Canon

Satera
LBP332i
LBP331


セットアップガイド

1 安全にお使いいただくために
ご使用前に必ずお読みください。

2 セットアップガイド(本書)

3 ユーザーズガイド
全ての使いかたを説明します。


セキュリティー情報
セキュリティー設定について説明します。

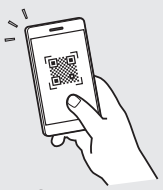

https://oip.manual.canon/


- 本書をお読みになった後は、将来いつでも使用できるように大切に保管してください。
- 本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

1 同梱品を確認する

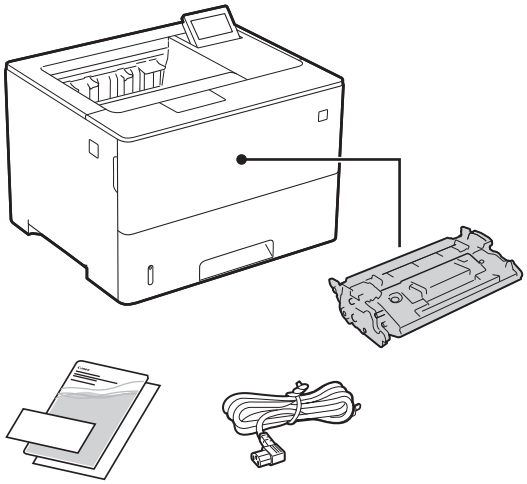

2 梱包材を取り外す

1. 本体を使用場所に設置する

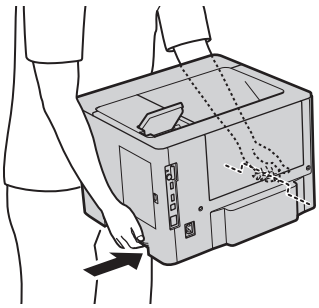


本機の周囲に100mm以上のスペースをあけて設置してください。

2. 全ての梱包材を取り外す


テープはすべて取り外してください。


3 用紙をセットする

1.

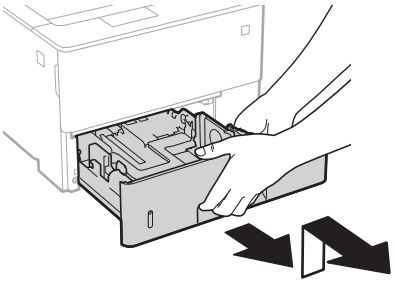


2.

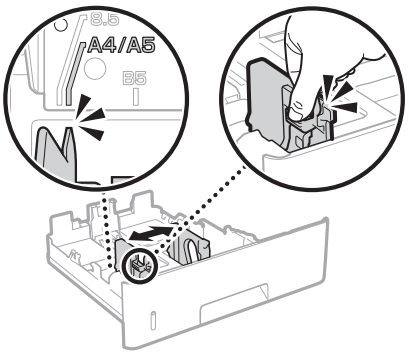


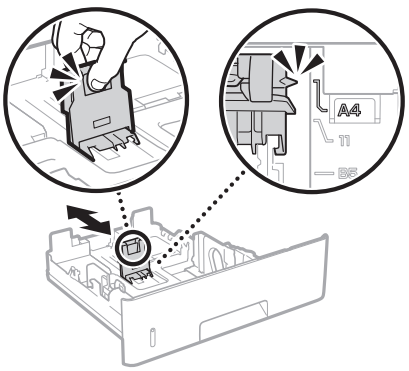

3.

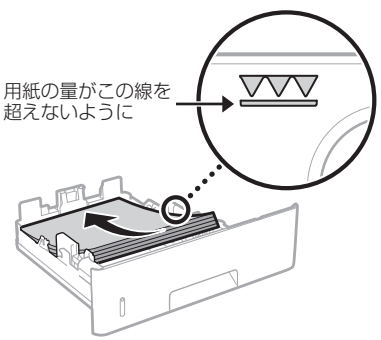

4.

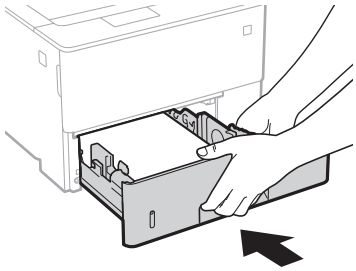

4 オプション機器を設置する

➔ オプション機器を使わないときは、
5 に進んでください

設置の前に


オプション機器を後から設置するときは、作業前に次のことを行ってください。

1. 本機とパソコンの電源を切る
2. 本機の電源プラグをコンセントから抜き、アース線も取り外す
3. 全てのコードやケーブルを本機から取り外す


環境ヒーター

ペーパーフィーダーを使用するときは、最下段のペーパーフィーダーの下に環境ヒーターを置きます。ストッパーシートは、最下段のペーパーフィーダーの底面に貼ってください。


1. 環境ヒーターを使用場所に設置する

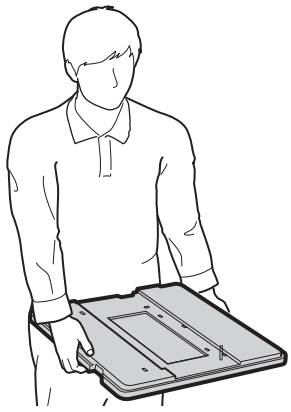


2.

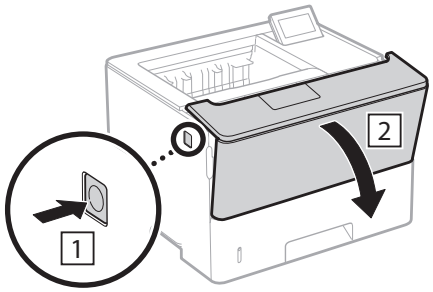


3.

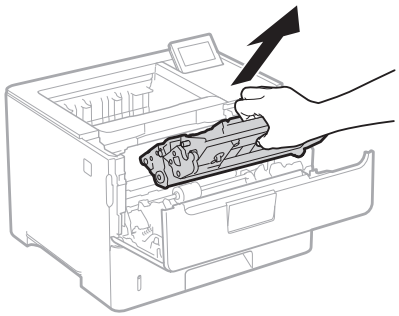

4.

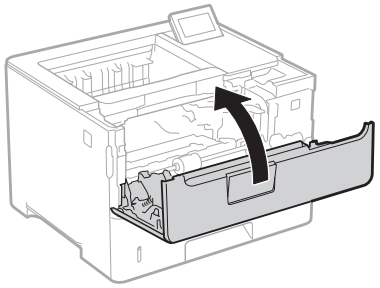


5.

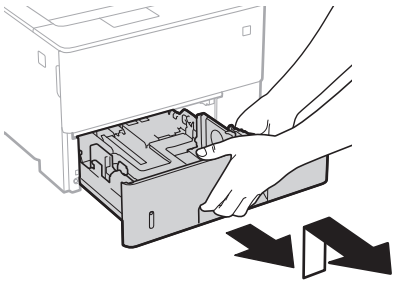

・ ペーパーフィーダーを使用するときは、ペーパーフィーダーの給紙カセットを取り外します。


6. 本機を横に倒して底面にストッパーシートを貼る

- ペーパーフィーダーを使用するときは、最下段のペーパーフィーダーの底面に貼ります。
- 図の位置にシートを貼ってください。シートを本機からはみ出して貼ると、給紙カセットが入らなくなる場合があります。

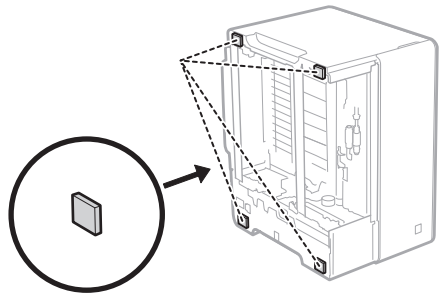


環境ヒーターに同梱

7.

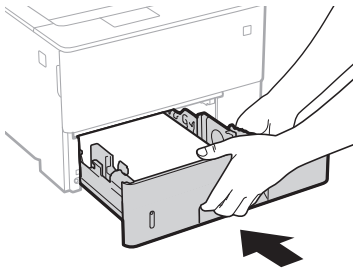


8.

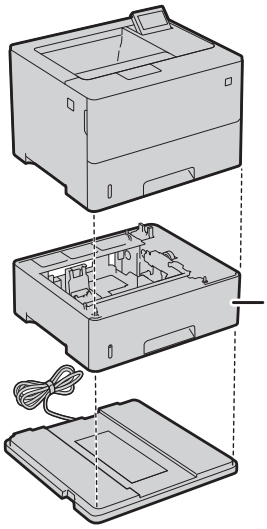


ペーパーフィーダー（オプション）をお使いの場合は、ストッパーシートを貼ったペーパーフィーダーを最下段に設置する


9.

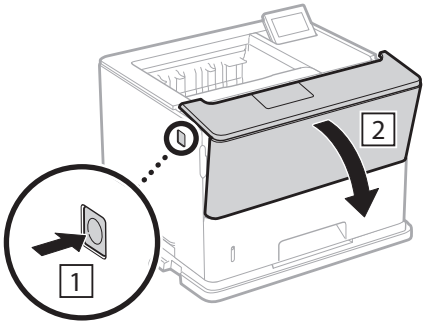

10.

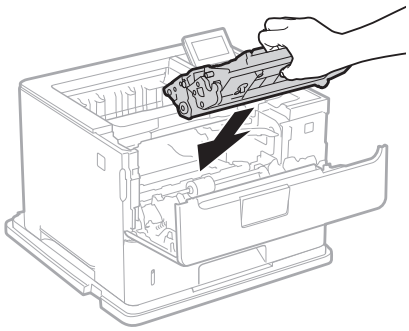


11.

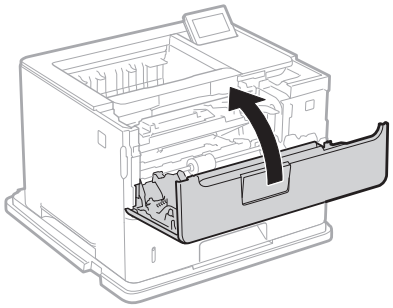


- 本機の電源コードを接続するときに、環境ヒーターのアース線と電源コードも接続します。
- お使いの環境によっては、電源を入れてから用紙の吸湿を低減させるまで時間がかかる場合があります。効果が現れない場合は、未開封の新しい用紙に交換してください。

ペーパーフィーダー


1. ペーパーフィーダーを使用場所に設置する

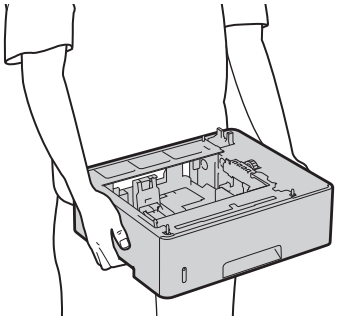


2.

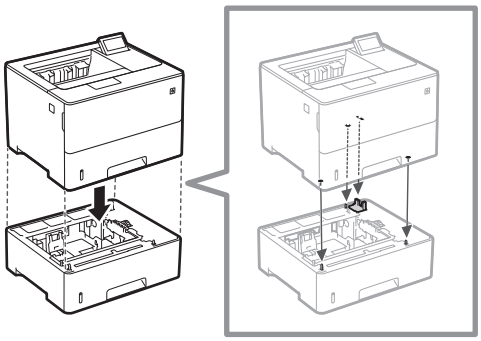


3.

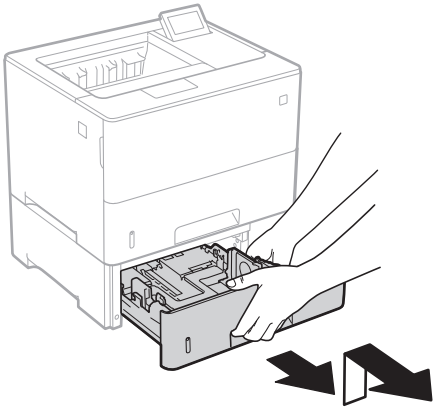


4.

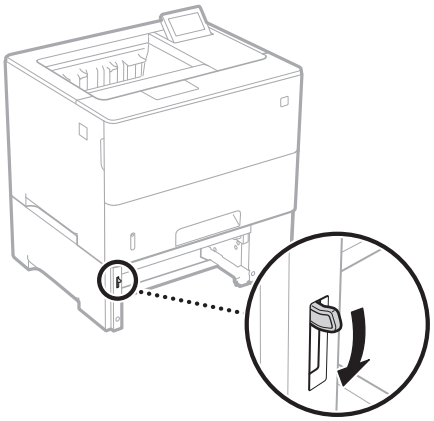


5.

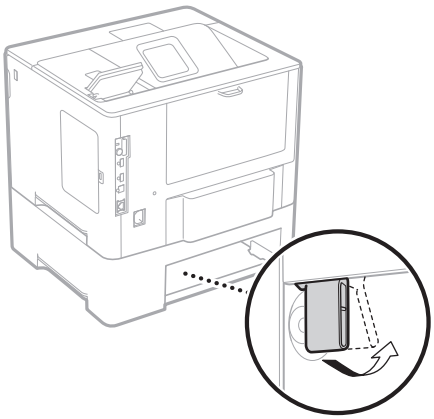


- ペーパーフィーダーは 3 段まで重ねられます。

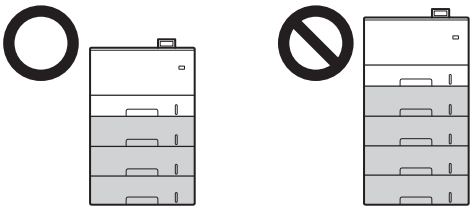


6.

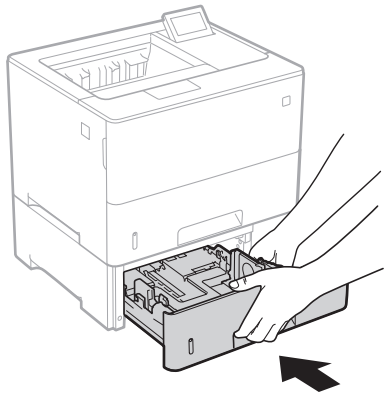

7.

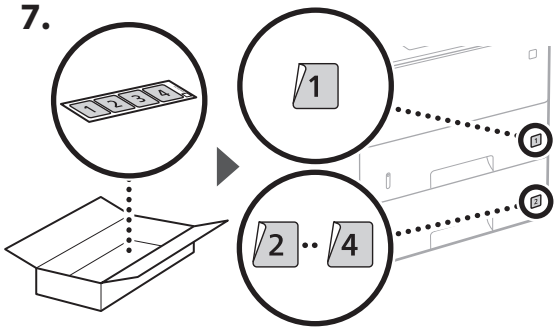


5 電源コードを接続する

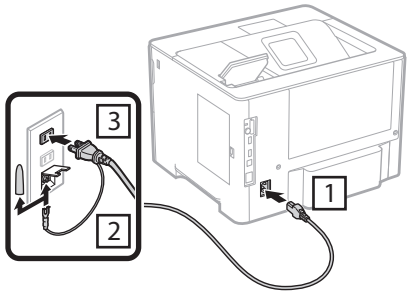

6 基本項目の設定をする

初めて本機に電源を入れると、操作パネル上で設定ナビが始まります。画面の指示に従って本機の初期設定を行ってください。

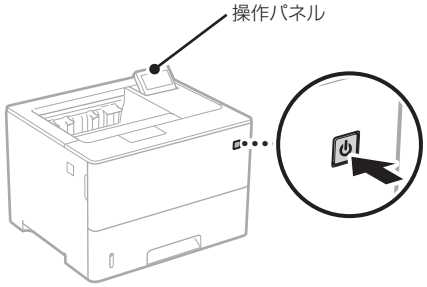

1. 言語を選ぶ

2. タイムゾーンを選ぶ

3. 現在の日時を設定する

7 セキュリティーの設定をする

本機のセキュリティーを高めるため、Administratorのパスワードを設定します。
* 設定した暗証番号は忘れないようにしてください。

1. メッセージを確認し、OKを押す

2. <はい>を選ぶ
パスワードを設定しないときは、<いいえ>を選び、「ネットワークの設定をする」へ進みます。

3. パスワードを入力し、<確定>を選ぶ
同じパスワードを再度入力し、<確定>を選びます。

4. メッセージを確認し、OKを押す


8 ネットワークの設定をする

本機をネットワークに接続するための設定をします。事前に、パソコンとルーターが正しくネットワークに接続されていることを確認してください。

有線 LAN の場合

1. <有線LAN>を選ぶ

2. LAN ケーブルを接続する

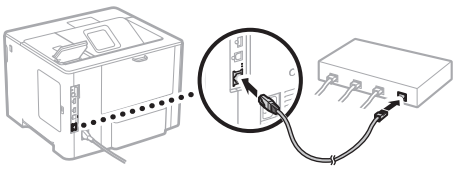


本機をネットワークに接続するには、IP アドレスの設定が必要です。設定方法については、ユーザーズガイドをご覧ください。

無線 LAN の場合

本書では、<SSID 設定>を例として説明します。そのほかの設定方法を知りたいときは、ユーザーズガイドをご覧ください。

1. ルーターの「SSID」*と「ネットワークキー」を確認する

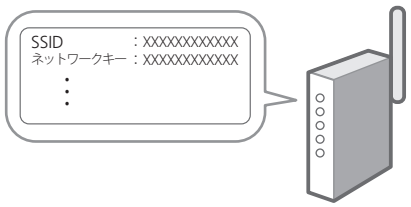

*SSID は無線 LAN ルーターを識別するための名前です。「アクセスポイント名」や「ネットワーク名」などと表記されることもあります。

2. <無線LAN>を選ぶ

3. メッセージを確認し、OK を押す

4. <SSID設定>を選ぶ

5. <アクセスポイント選択>を選ぶ

6. 確認したSSIDと一致する無線LANルーターを選ぶ

<「IEEE 802.1X 設定」の設定値が適用されます。よろしいですか？>と表示された場合は、<はい>を選び、手順**8**に移動してください。


7. 確認したネットワークキーを入力し、<確定>を選ぶ

8. <はい>を選ぶ

- 接続が完了すると、ホーム画面が表示されます。
- 本機をネットワークに接続するには、IP アドレスの設定が必要です。設定方法については、ユーザーズガイドをご覧ください。

9 ソフトウェア／ドライバーをインストールする

キヤノンホームページ（https://canon.jp/download/）からダウンロードします。



例）LBP332i ダウンロード

最新のドライバーと OS の対応状況は、キヤノンホームページでご確認ください。
https://canon.jp/support/

これで本機のセットアップは完了です。
本機の使いかたはオンラインマニュアルをご覧ください。

オンラインマニュアルはこちら

ご購入製品の保証登録のお願い



●**無償保証※および「保証書」電子発行（閲覧および印刷）**
※製品によって無償保証期間は異なります。

●**NETEYE（ネットアイ）※やパッケージ型保守サービスのお申込み**
※対象製品はホームページをご覧ください。

●**登録機器情報および保証期間、他サービス申込情報の確認**

➲ 詳しくはこちら　http://canon.jp/biz-regists

お問い合わせ

本機についてのご質問や修理のご依頼は、販売店または担当サービスへお問い合わせください。各種窓口は、キヤノンホームページ（https://canon.jp/）内のサポートのページでご確認いただけます。

Canon

キヤノン株式会社／キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011　東京都港区港南 2-16-6

FT6-3715-000

FT6-3715 (000)　XXXXXXXXXX Copyright CANON INC. 2025 PRINTED IN XXXXX