

Appareils photo à objectifs interchangeables et appareils photo numériques compacts

Procédure de mise à jour du micrologiciel

Dans ce document, X.X.X (où X est un nombre) indique la version du micrologiciel.

Marques déposées

Les noms de sociétés et noms de produits, etc., qui apparaissent dans ce document représentent les marques déposées des sociétés respectives.



Précautions de mise à jour du micrologiciel

- Si l'alimentation est coupée lors de la mise à jour du micrologiciel, l'appareil photo peut ne pas fonctionner correctement.
 - Utilisez une batterie complètement chargée ou un kit adaptateur secteur dédié (en option) pour la mise à jour du firmware
 - Veillez impérativement à ne pas éteindre l'appareil photo en tournant le commutateur pendant la mise à jour du micrologiciel.
 - Pendant la mise à jour du micrologiciel, veillez à ne pas ouvrir le couvercle du logement de la carte.
- Pendant la mise à jour du micrologiciel, veillez à n'appuyer sur aucun bouton, ni tourner les commutateurs ou molettes de l'appareil photo.
- Avant la mise à jour du micro-logiciel, veuillez retirer l'objectif, Flash Speedlite externe ainsi que tous les autres accessoires de l'appareil photo.
- Veuillez vous assurer que la carte utilisée pour la mise à jour est initialisée à chaque fois avant d'effectuer la mise à jour.
 - S'il y a des fichiers inutiles ou des anciens fichiers de firmware sur la carte, la mise à jour peut échouer et l'appareil photo peut ne pas s'allumer.
- Pour les appareils photo avec plusieurs emplacements pour cartes, veuillez insérer une seule carte.
 - Si plusieurs cartes sont insérées, le fichier de mise à jour peut ne pas être lu correctement.

Préparation de la mise à jour du micrologiciel

Les éléments suivants sont nécessaires pour effectuer la mise à jour du micrologiciel. Veuillez préparer ces éléments avant d'effectuer la mise à jour.

Appareil photo	L'objectif sur lequel vous souhaitez effectuer la mise à jour du micrologiciel
Source d'alimentation	Batterie dédiée (la batterie doit être complètement chargée) ou kit adaptateur secteur dédié (en option)
Carte	Carte mémoire prise en charge par l'appareil photo *Veuillez vous reporter au mode d'emploi de l'appareil photo pour plus d'informations sur les cartes mémoire prises en charge par chaque modèle d'appareil.
Câble USB	Câble USB pris en charge par l'appareil photo
Lecteur de carte	Lecteur de carte mémoire disponible dans le commerce (le logement de carte de l'ordinateur peut également être utilisé)
Fichier de mise à jour du micrologiciel	Le fichier du micrologiciel téléchargé

Comment mettre à jour le micrologiciel

Mettez à jour le micrologiciel en utilisant l'une des méthodes ci-dessous.

1. **Utilisez le lecteur de carte pour mettre à jour le micrologiciel de l'appareil photo**
2. **Utilisez EOS Utility pour mettre à jour le micrologiciel de l'appareil photo**

La méthode d'utilisation d'EOS Utility pour mettre à jour le micrologiciel n'est pas prise en charge sur certains modèles d'appareils photo. S'il n'est pas pris en charge, effectuez la mise à jour conformément à «**1. Utilisez le lecteur de carte pour mettre à jour le micrologiciel de l'appareil photo**».

1. Utilisez le lecteur de carte pour mettre à jour le micrologiciel de l'appareil photo.


Le fonctionnement de l'appareil photo et les formats d'affichage et structure du menu diffèrent selon le modèle de l'appareil photo.

Copiez le micrologiciel sur la carte

1. Initialisez la carte avec l'appareil photo.
Voir le mode d'emploi de l'appareil pour obtenir des informations sur la procédure d'initialisation de la carte.
2. Insérez la carte dans le lecteur de carte, et copiez le fichier du micrologiciel téléchargé dans le dossier racine de la carte.

Mettez à jour le micrologiciel

1. Retirez la carte du lecteur de carte, et insérez-la dans l'appareil photo.
Pour les appareils photo avec plusieurs emplacements pour cartes, veuillez insérer une seule carte.
2. Allumez l'appareil photo et réglez le mode de prise de vue sur <P>.
3. Appuyez sur le bouton <MENU> pour afficher le menu.
4. Sélectionnez [**Firmware Ver.X.X.X**] de l'onglet [**Configuration**] du menu, puis appuyez sur le bouton <SET>.

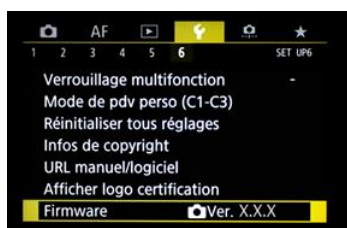

5. Lorsque l'écran de mise à jour du micrologiciel s'affiche, sélectionnez [**OK**] et appuyez sur le bouton <SET>.



Si cet écran ne s'affiche pas, le micrologiciel peut ne pas avoir été correctement copié sur la carte. Veuillez recommencer à partir de l'étape « Copier le micrologiciel sur la carte » sur cette page.


6. Le nom du fichier de mise à jour du micrologiciel s'affiche ; appuyez sur le bouton <SET>.






7. Vérifiez l'écran affiché, sélectionnez [**OK**] et appuyez sur le bouton **<SET>**.
Appuyer sur le bouton **<SET>** pour lancer la mise à jour du micrologiciel.

Ne mettez pas l'appareil photo hors tension, n'utilisez pas les boutons, etc., pendant la mise à jour. Cela pourrait endommager l'appareil photo.

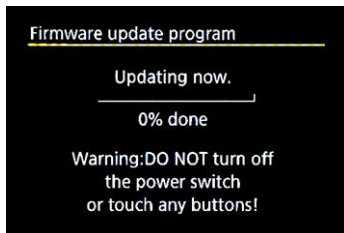

Dans le cas peu probable où une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, retirez la batterie et arrêtez la procédure de mise à jour. Vérifiez le niveau de charge de la batterie et le micrologiciel sur la carte, et s'il n'y a aucun problème, reprenez la procédure depuis le début.
Si la procédure de mise à jour ne peut pas être exécutée correctement, veuillez contacter le centre de service après-vente Canon.

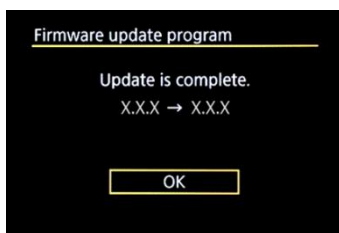

8. Vérifiez l'écran de mise à jour terminée, et appuyez sur le bouton **<SET>**.
*Selon le modèle, l'écran «Update is complete» peut ne pas s'afficher.

Ceci met fin à la procédure de mise à jour du micrologiciel. Veuillez initialiser la carte avant de l'utiliser.

Vérification de la version du micrologiciel



1. Allumez l'appareil photo et réglez le mode de prise de vue sur **<P>**.
2. Appuyez sur le bouton **<MENU>** pour afficher le menu.
3. Vérifiez [**Firmware Ver.X.X.X**] dans l'onglet [**Configuration**] du menu.

2. Utilisez EOS Utility pour mettre à jour le micrologiciel de l'appareil photo.


La méthode d'utilisation d'EOS Utility pour mettre à jour le micrologiciel n'est pas prise en charge sur certains modèles d'appareils photo. S'il n'est pas pris en charge, effectuez la mise à jour conformément à «1. Utilisez le lecteur de carte pour mettre à jour le micrologiciel de l'appareil photo».

Connectez l'appareil photo à l'ordinateur


1. Insérez la carte dans l'appareil photo et allumez l'appareil.
Pour les appareils photo avec plusieurs emplacements pour cartes, veuillez insérer une seule carte.
2. Formatez la carte.
Voir le mode d'emploi de l'appareil pour obtenir des informations sur la procédure d'initialisation de la carte.
3. Réglez le mode de prise de vue sur <P>.
4. Connectez l'appareil photo à un ordinateur via un câble USB.

Mettez à jour le micrologiciel


1. Démarrez EOS Utility.
2. Cliquez sur [**Paramètres de l'appareil photo**] sur l'écran EOS Utility.

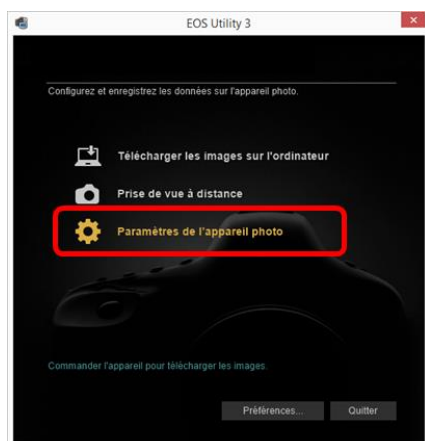


3. Cliquez sur [**Mise à jour firmware**].

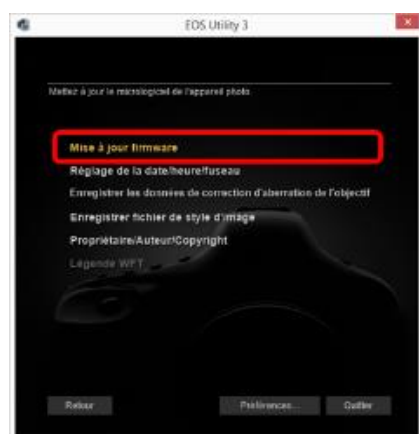


4. Cliquez sur [**Suivant**].

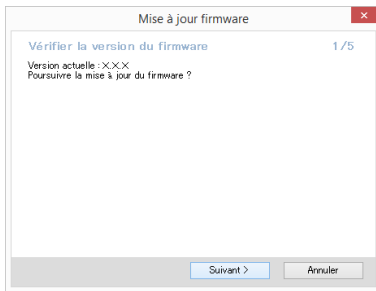


5. Cliquez sur [**Suivant**].

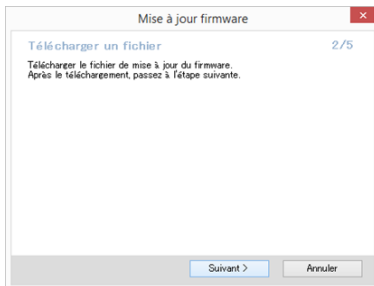

6. Cliquez sur [**Parcourir**], sélectionnez le fichier, puis cliquez sur [**Suivant**].

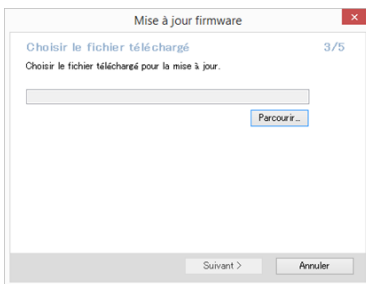


7. Cliquez sur [**Suivant**].

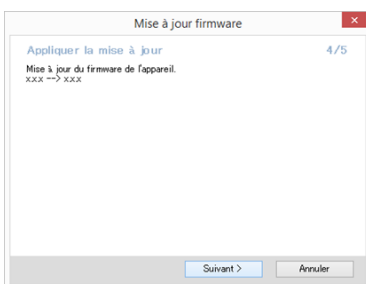


8. Cliquez sur [**OK**].



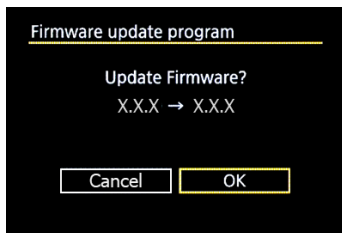


9. Vérifiez l'écran affiché, sélectionnez [**OK**] et appuyez sur le bouton **<SET>**.
Appuyer sur le bouton **<SET>** pour lancer la mise à jour du micrologiciel.

Ne mettez pas l'appareil photo hors tension, n'utilisez pas les boutons, etc., pendant la mise à jour. Cela pourrait endommager l'appareil photo.

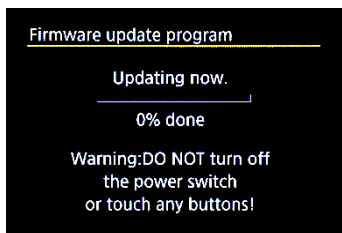

Dans le cas peu probable où une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, retirez la batterie et arrêtez la procédure de mise à jour. Vérifiez le niveau de charge de la batterie et le micrologiciel sur la carte, et s'il n'y a aucun problème, reprenez la procédure depuis le début.
Si la procédure de mise à jour ne peut pas être exécutée correctement, veuillez contacter le centre de service après-vente Canon.

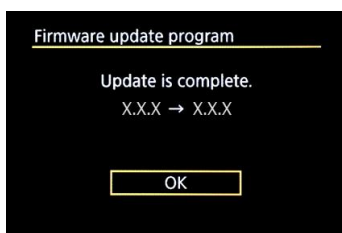

10. Vérifiez l'écran de mise à jour terminée, et appuyez sur le bouton **<SET>**.
*Selon le modèle, l'écran «Update is complete» peut ne pas s'afficher.

Ceci met fin à la procédure de mise à jour du micrologiciel. Veuillez initialiser la carte avant de l'utiliser.

Vérification de la version du micrologiciel



1. Allumez l'appareil photo et réglez le mode de prise de vue sur **<P>**.
2. Appuyez sur le bouton **<MENU>** pour afficher le menu.
3. Vérifiez [**Firmware Ver.X.X.X**] dans l'onglet [**Configuration**] du menu.