

Canon

PowerShot A2600

PowerShot A1400

Brugervejledning til kamera

DANSK

- Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug.
- Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning.
- Gem vejledningen, så du kan bruge den fremover.
- Klik på knapperne nederst til højre for at åbne andre sider.
 - ▶ : Næste side
 - ◀ : Forrige side
 - ☰ : Siden du var på, før du klikkede på et link
- Klik på kapitlets titel til højre for at gå til kapitlets begyndelse.

I oversigten over kapiteltitler kan du gå direkte til et emne ved at klikke på den relevante titel.

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen
Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Pakkens indhold

Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele.
Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren.



Kamera



Håndledsrem
WS-800



Startvejledning




Hæftet Canon
garantierklæring

A2600



Batteripakke
NB-11L



Batterioplader
CB-2LF/CB-2LFE

A1400



AA-alkalibatterier
(x2)

- Et hukommelseskort medfølger ikke.

Kompatible hukommelseskort

Følgende hukommelseskort (sælges separat) kan bruges uanset kapaciteten.

- SD-hukommelseskort*
- SDHC-hukommelseskort*
- SDXC-hukommelseskort* 
- Eye-Fi-kort

* Kort, der overholder SD-standarderne. Det er dog ikke alle hukommelseskort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.

Om Eye-Fi-kort

Det garanteres ikke, at dette produkt understøtter Eye-Fi-kortfunktioner (herunder trådløs overførsel). Kontakt producenten af kortet, hvis der er spørgsmål i forbindelse med et Eye-Fi-kort.

Bemærk også, at brug af Eye-Fi-kort kræver godkendelse i mange lande eller områder. Det er ikke tilladt at bruge kortet uden godkendelse. Kontakt producenten af kortet, hvis det er uklart, om kortet er godkendt til brug i området.

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

- Lav først nogle testoptagelser, og gennemgå dem for at kontrollere, at billederne blev optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
- Billeder, der tages med dette kamera, er beregnet til personlig brug. Undgå uautoriserede optagelser, der krænker loven om ophavsret, og bemærk, at selv til personlig brug kan fotografering krænke ophavsretten eller andre juridiske rettigheder til arrangementer eller udstillinger eller i kommercielle omgivelser.
- Du kan finde oplysninger om kameraets garanti i de garantioplysninger, der følger med kameraet. Kontaktoplysninger til Canon-kundesupport kan findes i garantioplysningerne.
- Selvom LCD-skærmen fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget, og påvirker heller ikke de optagede billeder.
- LCD-skærmen kan være dækket af en tynd plasticfilm, der beskytter den mod ridser under transport. Hvis skærmen er dækket af en film, skal du fjerne filmen, før du bruger kameraet.
- Hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, kan kameraet blive varmt. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen
Indstilling

7 Tilbehør


8 Appendiks

Indeks




Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen

A2600

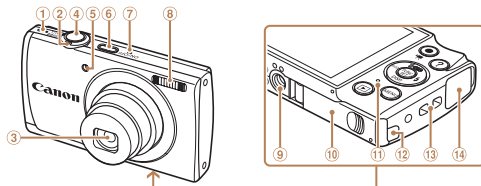


- ① Højttaler
- ② Zoomknap
- ③ Objektiv
- ④ Udløserknap
- ⑤ Indikator
- ⑥ Knappen ON/OFF
- ⑦ Mikrofon
- ⑧ Flash
- ⑨ Stik til stativ
- ⑩ Dæksel til hukommelseskort/batteri
- ⑪ Indikator
- ⑫ Kabelport til jævnstrømskobler
- ⑬ Ring til rem
- ⑭ AV OUT (audio/videoudgang)/DIGITAL-stik

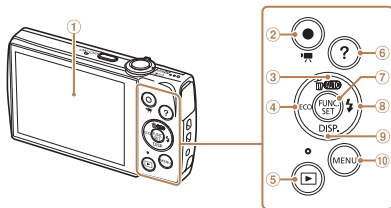


- ① Skærm (LCD-skærm)
- ② Filmknap
- ③ Knappen <AUTO (Auto)> / <Slet ét billede> / Op
- ④ Knappen <ECO> / Venstre
- ⑤ Knappen <▶ (Afspilning)>
- ⑥ Knappen <? (Hjælp)>
- ⑦ Knappen FUNC./SET
- ⑧ Knappen <⚡ (Flash)> / Højre
- ⑨ Knappen <DISP. (Visning)> / Ned
- ⑩ Knappen <MENU>

A1400

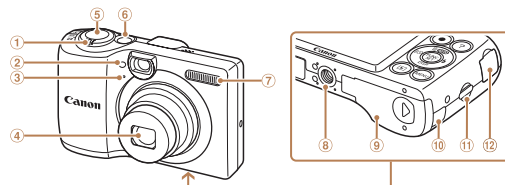

- ① Zoomknap
Optagelse: <[tele]> / <[vidvinkel]>
Afspilning: <Q (forstør)> / <[indeks]>
- ② Indikator
- ③ Mikrofon
- ④ Objektiv
- ⑤ Udløserknap
- ⑥ Knappen ON/OFF
- ⑦ Flash
- ⑧ Stik til stativ
- ⑨ Dæksel til hukommelseskort/batteri
- ⑩ Kabelport til jævnstrømskobler
- ⑪ Ring til rem
- ⑫ AV OUT (audio/videoudgang)/DIGITAL-stik

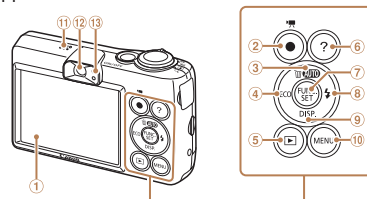

- ① Skærm (LCD-skærm)
- ② Filmknap
- ③ Knappen <AUTO (Auto)> / <Slet ét billede> / Op
- ④ Knappen <ECO> / Venstre
- ⑤ Knappen <▶ (Afspilning)>
- ⑥ Knappen <? (Hjælp)>
- ⑦ Knappen FUNC./SET
- ⑧ Knappen <⚡ (Flash)> / Højre
- ⑨ Knappen <DISP. (Visning)> / Ned
- ⑩ Knappen <MENU>
- ⑪ Højttaler
- ⑫ Søger
- ⑬ Indikator

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



- I denne vejledning bruges der ikoner til at gengive de tilsvarende kameraknapper, de vises på eller ligner.
- Følgende kameraknapper er repræsenteret af følgende ikoner.
 - <▲> knappen Op ③ bagpå
 - <◀> knappen Venstre ④ bagpå
 - <▶> knappen Højre ⑧ bagpå
 - <▼> knappen Ned ⑨ bagpå
- Optagelsestilstande og ikoner og tekst på skærmen angives i kantede parenteser.
- ⓘ: Vigtige oplysninger, du bør vide
- 📌: Bemærkninger og tip til ekspertbrug af kameraet
- 📖xx: Sider med relaterede oplysninger ("xx" repræsenterer et sidetal)
- Instruktionerne i denne vejledning gælder for kameraet med brug af standardindstillinger.
- For nemheds skyld kaldes alle understøttede hukommelseskort "hukommelseskortet".
- Fanerne over titlerne viser, om funktionen bruges til stillbilleder, film eller begge dele.
 - Stillbilleder**: Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af stillbilleder.
 - Film**: Viser, at funktionen bruges til optagelse eller visning af film.
- Følgende ikoner bruges til at angive funktioner, der varierer afhængigt af kameramodellen:
 - A2600**: Funktioner og forholdsregler kun for PowerShot A2600
 - A1400**: Funktioner og forholdsregler kun for PowerShot A1400
- I denne vejledning bruges illustrationer og skærbilleder for PowerShot A2600 til alle forklaringer.



Indholdsfortegnelse

Pakkens indhold	2
Kompatible hukommelseskort	2
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger	3
Delenes navne og symboler og tegn i vejledningen	4
Indholdsfortegnelse	6
Indhold: Grundlæggende funktioner	7
Sikkerhedsregler	8

Grundlæggende vejledning 11

Første klargøring	12
Afprøvning af kameraet	18
Brug af softwaren	21
Systemkort	26

Avanceret vejledning 27

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet 27

Tænd/sluk	28
Udløserknop	29
Optisk søger	29
Visningsindstillinger for optagelse	30

Menuen FUNC	30
Menuen MENU	31
Indikatorvisning	32

2 Smart Auto-tilstand 33

Optagelse (Smart Auto)	34
Almindelige, praktiske funktioner	38
Funktioner til billedtilpasning	42
Nyttige optagelsesfunktioner	44
Tilpasning af kamerafunktionen	44

3 Andre optagelsestilstande 45

Bestemte motiver	46
Anvendelse af specialeffekter	48
Specialtilstande til andre formål	51

4 Tilstanden P 53

Optagelse i tilstanden Program-AE (tilstanden <P>)	54
Billedets lysstyrke (Eksponeringskompensation)	54
Farveoptagelse og kontinuerlig optagelse	57
Optagelsesradius og fokusering	58
Flash	62

Brug af Eco-tilstand	63
Andre indstillinger	64

5 Afspilningstilstand 67

Visning	68
Gennemsyn og filtrering af billeder	69
Billedvisningsindstillinger	71
Beskyttelse af billeder	72
Sletning af billeder	74
Rotering af billeder	75
Redigering af stillbilleder	77

6 Menuen Indstilling 80

Justering af kameraets grundlæggende funktioner	81
---	----

7 Tilbehør 87

Ekstraudstyr	88
Brug af ekstraudstyr	90
Udskrivning af billeder	93
Brug af Eye-Fi-kort	101

8 Appendiks 103

Fejlfinding	104
Skærmmeddelelser	107
Skærmoplysninger	109
Funktioner og menulister	111
Forholdsregler ved håndtering	117
Specifikationer	117
Indeks	121

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Indhold: Grundlæggende funktioner

Optag

- Bruge kameravalgte indstillinger (Automatisk tilstand) 34

Tage gode billeder af folk



Portrætter
( 46)



Snelandskaber
( 46)

Tilpasse til bestemte motiver



Svag belysning
( 46)



Fyrværkeri
( 46)

Bruge specialeffekter



Levende farver
( 48)



Plakateffekt
( 48)



Vidvinkeleffekt
( 48)



Miniatureffekt
( 49)



Legetøjskameraeffekt
( 50)



Monokrom
( 50)

- Når billedindstillinger justeres (Live View-kontrol)..... 47
- Fokuserer på ansigter 34, 46, 59
- Uden brug af flash (Deaktiveret flash) 41
- Tage dig selv med på billedet (Selvudløser) 39, 51
- Tilføje et datomærke 41

Vis

- Se billeder (Afspilningstilstand)..... 68
- Automatisk afspilning (Diasshow) 71
- På et tv 90
- På en computer 22
- Gennemse billeder hurtigt 69, 70
- Slette billeder 74

Optage eller se film

- Optage film 34
- Se film (Afspilningstilstand) 68

Udskrive

- Udskrive billeder 93

Gemme

- Gemme billeder på en computer 24

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Sikkerhedsregler

- Før du bruger produktet, skal du læse de sikkerhedsregler, der er angivet herunder. Sørg altid for at bruge produktet korrekt.
- De sikkerhedsregler, der er angivet på de følgende sider, har til formål at forhindre personskade og beskadigelse af udstyret.
- Sørg også for at læse de vejledninger, der følger med eventuelt tilbehør, der sælges separat.



Angiver muligheden for alvorlig personskade eller dødsfald.

- **Udløs ikke flashen tæt ved personers øjne.**

Synet kan blive beskadiget, hvis øjnene udsættes for det intense lys fra flashen. Det er især vigtigt, at du placerer dig mindst én meter væk fra børn, når du optager med flash.

- **Opbevar dette udstyr uden for børns rækkevidde.**

Rem: Remmen kan kvæle et barn, hvis den placeres rundt om barnets hals.

- **Brug kun anbefalede strømkilder.**
- **Forsøg ikke at skille produktet ad, ændre det eller tilføre varme til det.**
- **Undgå at tabe produktet, og udsæt det ikke for hårde stød.**
- **Undgå at berøre produktets indvendige dele, hvis det har været tabt eller på anden måde er beskadiget, for at mindske risikoen for personskade.**
- **Hold øjeblikkeligt op med at bruge produktet, hvis det begynder at ryge, lugte underligt eller på anden måde fungerer unormalt.**
- **Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet med.**
- **Undgå, at produktet kommer i kontakt med vand (f.eks. havvand) eller andre væsker.**

- **Undgå, at der kommer væske eller fremmedlegemer ind i kameraet.**

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hvis væske eller fremmedlegemer kommer i kontakt med kameraets indvendige dele, skal du straks slukke kameraet og fjerne batteriet.

A2600

Hvis batteriopladeren bliver våd, skal du tage den ud af stikkontakten og henvende dig til kameraforhandleren eller Canon-kundesupport.

A1400

- **Se ikke gennem kameraets søger mod kraftige lyskilder (f.eks. solen på en klar dag).**

Det kan skade dit syn.

- **Brug kun det anbefalede batteri.**
- **Undgå at placere batteriet i nærheden af åben ild eller udsætte det for åben ild.**

A2600

- **Tag regelmæssigt netledningen ud, og brug en tør klud til at tørre støv og snavs af stikket, stikkontakten og det omgivende område.**
- **Rør ikke ved netledningen med våde hænder.**
- **Brug ikke udstyret på en måde, der medfører, at stikkontaktens eller ledningsnettets nominelle kapacitet overskrides. Brug ikke udstyret, hvis netledningen eller stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten.**
- **Sørg for, at metalgenstande (f.eks. nåle eller nøgler) ikke kommer i kontakt med polerne eller stikket.**

Batteriet kan eksplodere eller lække og medføre elektrisk stød eller brand.

Det kan medføre personskade og skade på omgivelserne. Hvis et batteri lækker, og batteriets elektrolyt kommer i kontakt med øjne, mund, hud eller beklædning, skal du omgående skylle med vand.

- **Sluk kameraet der, hvor brug af kameraer er forbudt.**

De elektromagnetiske bølger, der udsendes af kameraet, kan forstyrre elektroniske instrumenter og andre enheder. Vær forsigtig med at bruge kameraet steder, hvor der er begrænsninger for brug af elektroniske enheder, f.eks. i fly og på hospitaler.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks





Forsigtig

Angiver muligheden for personskade.

- **Undgå at kameraet støder ind i noget, udsættes for hårde stød eller tryk eller hænger fast i andre genstande, når du bærer det i remmen.**
- **Undgå at udsætte objektivet for hårde stød eller tryk.**

Det kan medføre personskade eller beskadige kameraet.

- **Undgå at udsætte skærmen for hårde stød eller tryk.**

Hvis skærmen går i stykker, kan skårene medføre personskade.

- **Når du bruger flash, skal du sørge for ikke at dække den med fingre eller tøj.**

Det kan medføre forbrændinger eller beskadige flashen.

- **Undgå at bruge, placere eller opbevare produktet følgende steder:**
 - Steder, der er udsat for direkte sollys
 - Steder, hvor temperaturen er over 40 °C
 - Fugtige eller støvede steder

Dette kan medføre lækage, overophedning, eller at batteriet eksploderer, hvilket kan medføre elektrisk stød, brand, forbrændinger eller anden personskade.

Høje temperaturer kan også medføre deformation af kameraets eller batteriopladerens beklædning.

Forsigtig

Angiver risikoen for beskadigelse af udstyret.

- **Ret ikke kameraet direkte mod kraftige lyskilder (f.eks. solen på en klar dag).**

Det kan beskadige billedsensoren.

- **Sørg for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet, hvis du bruger det på en strand eller på steder, hvor det blæser meget.**

Det kan medføre fejl på produktet.

- **Flashen kan afgive små mængder røg under almindelig brug.**

Det skyldes, at det kraftige flashlys afbrænder støv og fremmedlegemer, der sidder fast på enhedens forside. Brug en vatpind til at fjerne snavs, støv og andre fremmedlegemer fra flashen for at undgå opvarmning og beskadigelse af enheden.

- **Tag batteriet ud, og læg det væk, når du ikke bruger kameraet.**

Batterier, der efterlades i kameraet, kan anrette skade pga. lækage.

- **Dæk batteriets poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer det.**

Kontakt med andre materials metaldele kan medføre brand eller eksplosioner.

A2600

- **Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, når opladningen er færdig, og når du ikke bruger den.**
- **Placer ikke noget, f.eks. en klud, oven på batteriopladeren under opladningen.**

Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre brand.

A2600

- **Undgå at placere batteriet i nærheden af kæledyr.**

Hvis kæledyr bider i batteriet, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion og resultere i brand eller skade.

A1400

- **Oplad ikke batterier af forskellig type på samme tid, og brug ikke gamle batterier sammen med nye batterier.**
- **Isæt ikke batterierne med polerne (+ og -) omvendt.**

Det kan medføre fejl på produktet.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



- **Undgå at sætte dig på kameraet, når det ligger i en lomme.**

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.

- **Når du lægger kameraet i en taske, skal du sørge for at holde hårde genstande væk fra skærmen.**

- **Fastgør ikke hårde genstande til kameraet.**

Det kan medføre fejl på kameraet eller beskadige skærmen.



Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand


6 Menuen
Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



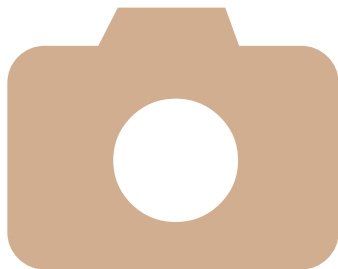

Grundlæggende vejledning

Indeholder grundlæggende instruktioner, lige fra den første klargøring til optagelse, afspilning og lagring af billeder på en computer

Første klargøring.....	12
Afprøvning af kameraet.....	18
Brug af softwaren.....	21
Systemkort.....	26


Dæksel
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger
Indhold: Grundlæggende funktioner
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Smart Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Afspilningstilstand
6 Menuen Indstilling
7 Tilbehør
8 Appendiks
Indeks



Første klargøring

Gør klar til optagelse ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Montering af remmen

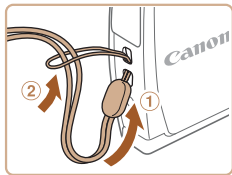

- Før enden af remmen gennem hullet til remmen (①), og træk derefter den anden ende af remmen gennem løkken i gevindenden (②).

Sådan holder du kameraet




- Placer remmen om håndledet.
- Når du tager billeder, skal du holde armene tæt ind til kroppen og holde kameraet med et fast greb for at forhindre, at det bevæger sig. Anbring ikke fingrene på flashen.

A2600


Opladning af batteriet

Oplad batteriet med den medfølgende batterioplader før brug. Sørg for at oplade batteriet, inden kameraet tages i brug, da kameraet ikke sælges med batteriet opladet.

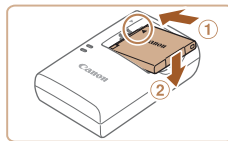



2 Isæt batteriet.

- Placer ▲-mærket på batteriet og i opladeren ud for hinanden, og isæt derefter batteriet ved at skubbe det ind (①) og ned (②).

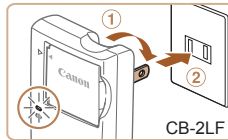

2 Oplad batteriet.

- **CB-2LF:** Vip stikket ud (①), og slut opladeren til en stikkontakt (②).
- **CB-2LFE:** Sæt netledningen i opladeren, og slut derefter den anden ende til en stikkontakt.
- ▶ Opladningsindikatoren lyser orange, og opladningen begynder.
- ▶ Indikatoren lyser grønt, når opladningen er færdig.

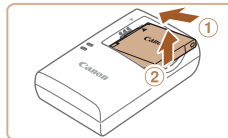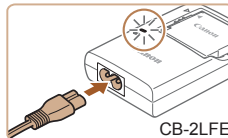

3 Fjern batteriet.

- Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og fjern derefter batteriet ved at skubbe det ind (①) og op (②).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks





- For at beskytte batteriet og forlænge dets levetid må du ikke oplade det kontinuerligt i mere end 24 timer i træk.
- For batteriopladere, der bruger en netledning, må opladeren og ledningen ikke fastgøres til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.




- I "Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid" (118) findes oplysninger om opladningstid, antal billeder og optagelsestid med et fuldt opladet batteri.
- Opladede batterier aflades naturligt, selvom de ikke bruges. Oplad batteriet samme dag, det skal bruges (eller umiddelbart før).
- Opladeren kan bruges i områder med 100-240 V (50/60 Hz) vekselstrøm. Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteriet.

A2600


Isætning af batteriet

Isæt det medfølgende batteri.



1 Åbn dækslet.


- Skub dækslet til siden (1), og åbn det (2).

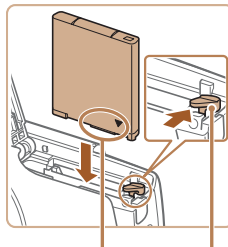

Kontakt Batterilås

2 Isæt batteriet.

- Skub batterilåsen i pilens retning, isæt batteriet som vist, og tryk på det, indtil det klikker på plads i låst position.
- Batteriet kan ikke fastlåses i korrekt position, hvis du vender det forkert, når du isætter det. Kontroller altid, at batteriet vender korrekt og låses, når du sætter det i.



3 Luk dækslet.

- Luk dækslet (1), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (2).

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling


7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



■ Udtagning af batteriet

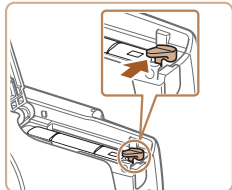


- Åbn dækslet, og tryk batterilåsen i pilens retning.
- ▶ Batteriet skubbes op.

A1400


■ Isætning af batterierne

Isæt de medfølgende batterier.

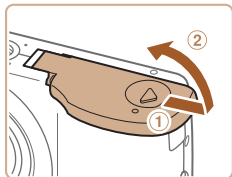


1 Åbn dækslet.

- Skub dækslet til siden (①), og åbn det (②).

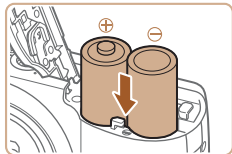

2 Isæt batterierne.

- Isæt batterierne som vist.

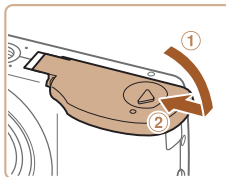

3 Luk dækslet.

- Luk dækslet (①), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (②).

■ Kompatible batterier

Brug alkalibatterier i størrelse AA eller Canon NiMH-batterier i størrelse AA (sælges særskilt, 88).



- På grund af variationer i ydelse for andre batterier anbefales det kun at bruge de anførte batterier.
- NiMH-batterier holder længere tid i kameraer end alkalibatterier, især i koldt vejr.
- Se "Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid" (118) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder og hvor mange timers optagelse forskellige batterier giver mulighed for.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks


Indeks



Isætning af hukommelseskortet


Isæt et hukommelseskort (sælges separat).

Bemærk, at før du bruger et nyt hukommelseskort (eller et, der er blevet formateret i en anden enhed), skal du formatere hukommelseskortet med dette kamera (82).




1 Kontroller kortets skrivebeskyttelsestap.

- Optagelse er ikke muligt på hukommelseskort med en skrivebeskyttelsestap, hvis tappen er i låst position (nedad). Skub tappen opad, til den klikker på plads i ulåst position.



2 Åbn dækslet.


- Skub dækslet til siden (1), og åbn det (2).

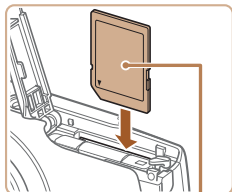

Mærkat

3 Isæt hukommelseskortet.

- Isæt hukommelseskortet vendt som vist, indtil det klikker på plads i låst position.
- Sørg for, at hukommelseskortet vender korrekt, når du sætter det i. Hvis du vender hukommelseskort forkert, kan det beskadige kameraet.




4 Luk dækslet.

- Luk dækslet (1), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (2).



- Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (118) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder og hvor mange timers optagelse der kan være på et hukommelseskort.

Udtagning af hukommelseskortet

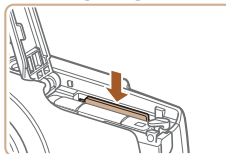

- Åbn dækslet, og tryk hukommelseskortet ind, indtil det klikker, og slip derefter langsomt hukommelseskortet.
- ▶ Hukommelseskortet skubbes op.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks




Indeks



Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil den rigtige dato og det rigtige klokkeslæt korrekt på følgende måde, hvis [Dato/Tid] vises, når du tænder kameraet. De oplysninger, du angiver på denne måde, registreres under billedegenskaber, når du optager, og de bruges, når du administrerer billeder efter optagedato eller udskriver billeder, der viser datoen.

Du kan også føje et datomærke til optagelser, hvis du ønsker det (41).

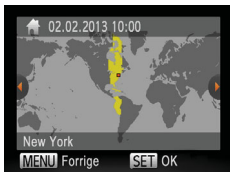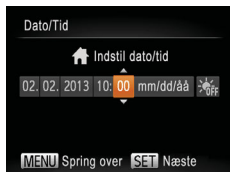

1 Tænd kameraet.


- Tryk på knappen ON/OFF.
- ▶ Skærbilledet [Dato/Tid] vises.

2 Angiv dato og klokkeslæt.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne <▲>>> for at angive dato og klokkeslæt.
- Tryk på knappen , når du er færdig.

3 Indstil din egen tidszone.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge din egen tidszone.



4 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen  for at gøre indstillingen færdig. Indstillingsskærbilledet vises ikke længere.
- ▶ Når datoen og klokkeslættet er indstillet, vises skærbilledet [Dato/Tid] ikke længere.
- Tryk på knappen ON/OFF for at slukke kameraet.



- Medmindre du indstiller datoen og klokkeslættet, vises skærbilledet [Dato/Tid], hver gang du tænder kameraet. Angiv de korrekte oplysninger.



- Du kan indstille sommertid (plus 1 time) ved at vælge  i trin 2 og derefter vælge  ved at trykke på knapperne <▲>>>.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør


8 Appendiks

Indeks




Ændring af dato og klokkeslæt

Juster dato og klokkeslæt på følgende måde:



1 Åbn kameramenuen.

- Tryk på knappen <MENU>.

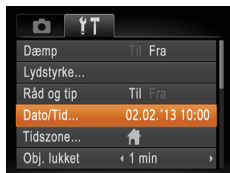


2 Vælg [Dato/Tid].

- Skub til zoomknappen for at vælge fanen [↑↓].
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen <FUNC-SET>.

3 Rediger datoen og klokkeslættet.


- Følg trin 2 i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (16) for at justere indstillingerne.
- Tryk på knappen <MENU> for at lukke menuen.



- Kameraet har et indbygget dato/klokkeslæt-batteri (backup-batteri), der gør det muligt at gemme indstillingerne for dato og klokkeslæt i ca. 3 uger, efter at batteripakken er fjernet.
- Hvis du isætter et opladet batteri eller slutter kameraet til en vekselstrømsadapter (sælges separat, 88), kan dato/klokkeslæt-batteriet oplades på ca. 4 timer, selvom kameraet er slukket.
- Hvis dato/klokkeslæt-batteriet er brugt op, vises skærbilledet [Dato/Tid], når du tænder kameraet. Udfør trinene på "Indstilling af dato og klokkeslæt" (16) for at indstille dato og klokkeslæt.


Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen <▶>.



2 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <FUNC-SET>, og hold den nede, og tryk derefter på knappen <MENU>.



3 Indstil sproget på skærmen.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen <FUNC-SET>.
- Når sproget på skærmen er indstillet, vises indstillingsskærbilledet ikke længere.



- Du kan også ændre sproget på skærmen ved at trykke på knappen <MENU> og vælge [Sprog] på fanen [↑↓].

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks




Afprøvning af kameraet

Følg disse instruktioner for at tænde kameraet, optage stillbilleder eller film og derefter vise dem.

Optagelse (Smart Auto)

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optagelsesforholdene.







1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- Startskærmbilledet vises.



2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Tryk på knappen <▲> gentagne gange, indtil [AUTO] vises.
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det registrerer motivet.
- Der vises et motivikon øverst til højre på skærmen.
- Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.

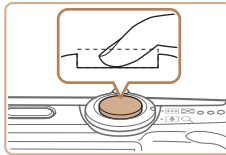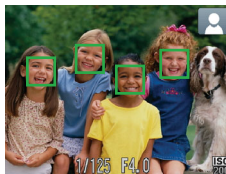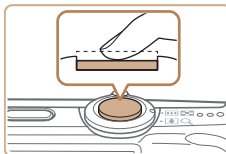

3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at skubbe zoomknappen mod <[tele]> (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at skubben den mod <[wide]> (vidvinkel).

4 Optag.

Optagelse af stillbilleder

① Fokuser.

- Tryk forsigtigt udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-rammer, som angiver de billedområder, der er i fokus.

② Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- Billedet vises, indtil kameraet er klar til at tage et nyt billede.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand


6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør



8 Appendiks

Indeks





Forløbetid

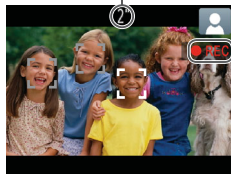

Optagelse af film

① Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og [●REC] vises sammen med den forløbne tid.
- ▶ Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen betyder, at billedområdet ikke er blevet optaget.

A2600


- ▶ Rammer rundt om registrerede ansigter viser, at de er i fokus.
- Tag fingeren væk fra filmknappen, når optagelsen begynder.

② Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.

Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen <▶>.
- ▶ Det sidste billede vises.

2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen <◀>. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen <▶>.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne. Billederne virker grovkornede eller grynede.

- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks





3 Afspil film.

- Tryk på knappen tryk på knapperne for at vælge , og tryk derefter på knappen igen.
- Afspilningen starter nu, og når filmen er færdig, vises .
- Tryk på knapperne for at justere lydstyrken.



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.

Sletning af billederne

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.



1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne for at vælge et billede.

2 Slet billedet.

- Tryk på knappen .
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen .
- Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne for at vælge [Annuller] og derefter trykke på knappen .



- Du kan også slette alle billeder på én gang (74).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Åbning af menuen Hjælp

Få beskrivelser af motiver, kameraet har registreret, råd om optagelse og afspilningsanvisninger på skærmen på følgende måde.



- Tryk på knappen <?> for at åbne Hjælpmenuen.
- Tryk på knappen <?> igen for at vende tilbage til den oprindelige visning.
- I optagetilstanden vises en beskrivelse til et motiv, der er registreret af kameraet. Afhængigt af motivet vises der også råd om optagelse.



- Tryk på knapperne <▲><▼>, og vælg et menupunkt. Zoomknappen og knapperne vises, så de ligger oven på illustrationen af kameraet.
- Vælg et menupunkt, og tryk på knappen <▶>. Der vises en forklaring på menupunktet. Du kan fortsætte læsningen af forklaringen ved at trykke på knapperne <▲><▼> for at rulle op eller ned på skærmen. Tryk på knappen <◀> for at gå tilbage til det venstre skærm billede.



- Menuen Hjælp kan også bruges i andre optagelsestilstande end [AUTO], og i disse tilstande viser den det samme som i afspilningstilstanden.

Brug af softwaren

Nedenfor introduceres softwaren fra Canons website sammen med instruktioner til installation og lagring af billeder på en computer.

Software

Efter softwaren fra Canons website er blevet downloadet og installeret, kan du gøre følgende på computeren.

CameraWindow

- Importer billeder, og rediger kameraindstillinger
- Administrer billeder: vis, søg og organiser
- Udskriv og rediger billeder



- Der kræves internetadgang, og eventuelle internetudbydergebyrer og adgangsgebyrer skal betales separat.

Softwarevejledning

Benyt denne vejledning, når du bruger softwaren. Du kan åbne vejledningen fra hjælpen i softwaren (gælder ikke al software).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Systemkrav

Software kan bruges på følgende computere.

	Windows	Macintosh
Operativsystem	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8*1
Computer	Computere med et af ovenstående operativsystemer (forudinstalleret) med USB-port og internetforbindelse	
Processor	Stillebilleder 1,6 GHz eller hurtigere Film Core 2 Duo 1,66 GHz eller hurtigere	Stillebilleder Mac OS X 10.7 – 10.8: Core 2 Duo eller hurtigere Mac OS X 10.6: Core Duo 1,83 GHz eller hurtigere Film Mac OS X 10.7 – 10.8: Core 2 Duo eller hurtigere Mac OS X 10.6: Core Duo 1,83 GHz eller hurtigere
RAM	Stillebilleder Windows 8 (64 bit), Windows 7 (64 bit): 2 GB eller derover Windows 8 (32 bit), Windows 7 (32 bit), Windows Vista: 1 GB eller derover Windows XP: 512 MB eller derover Film 1 GB eller derover	Mac OS X 10.7 – 10.8: 2 GB eller derover Mac OS X 10.6: 1 GB eller derover
Interfaces	USB	
Ledig plads på harddisken	440 MB eller derover*2	550 MB eller derover*2
Visning	1.024 x 768 pixel eller derover	

*1 Oplysninger om computermodeller, der er kompatible med Mac OS X 10.8, er tilgængelige på Apples website.

*2 Indeholder Silverlight 5.1 (maks. 100 MB). I Windows XP skal Microsoft .NET Framework 3.0 eller nyere (maks. 500 MB) installeres. Installationen kan tage nogen tid afhængigt af computerens ydeevne.



- Se de nyeste systemkrav på Canons websted, herunder understøttede operativsystemversioner.

Installation af softwaren

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.6.

Det skal du bruge:

- Computer
- USB-kabel (kameraets ende: mini-B)

1 Download softwaren.

- Åbn <http://www.canon.com/icpd/> på en computer med internetforbindelse.
- Gå ind på websitet for dit land eller område.
- Download softwaren.

2 Start installationen.

- Åbn den downloadede fil.
- Klik på [Easy Installation/Nem installation], og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.



Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand



6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks





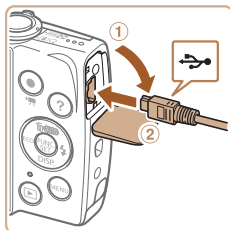

3 Slut kameraet til en computer, når der vises en meddelelse om det.

- Sørg for, at kameraet er slukket, og åbn dækslet (①). Sørg for, at det lille stik på USB-kablet vender som vist, og sæt stikket helt ind i kameraets stik (②).

- Sæt det store stik på USB-kablet i computerens USB-stik. I brugervejledningen til computeren finder du flere oplysninger om computerens USB-stik.

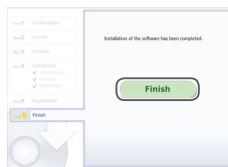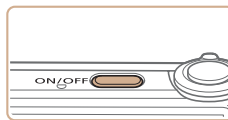

4 Installer filerne.

- Tænd kameraet, og følg vejledningen på skærmen for at gennemføre installationen.
- Softwaren opretter forbindelse til internettet for at opdatere til den nyeste version og hente nye funktioner. Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne og internetforbindelsen.
- Klik på [Finish/Afslut] eller [Restart/Genstart] på skærmen efter installationen.
- Sluk kameraet, og tag kablet ud.



- Ved hjælp af softwaren kan du opdatere til den nyeste version og hente nye funktioner via internettet (gælder ikke al software).
- Første gang, du slutter kameraet til computeren, installeres der drivere, så det kan tage nogle minutter, før billederne på kameraet er tilgængelige.
- Hvis du har flere kameraer, skal du tage dem alle i brug for at opdatere deres software til den nyeste version, i og med softwarens indhold og funktioner varierer afhængigt af kameramodellen.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør


8 Appendiks

Indeks



Lagring af billeder på en computer

I disse illustrationer bruges Windows 7 og Mac OS X 10.6. Hvis du vil have flere oplysninger om andre funktioner, skal du se hjælpen i den relevante software (gælder ikke al software).





1 Tilslut kameraet til computeren.


- Følg trin 3 i "Installation af softwaren" (bog 23) for at slutte kameraet til en computer.

2 Tænd kameraet for at åbne CameraWindow.

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet.
- På Macintosh-computere vises CameraWindow, når der er oprettet forbindelse mellem kameraet og computeren.
- I Windows følges de trin, der introduceres nedenfor.
- Klik på linket [] på det skærm billede, der vises, for at ændre programmet.
- Vælg [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/ Overfører billeder fra Canon Camera med Canon CameraWindow], og klik på [OK].

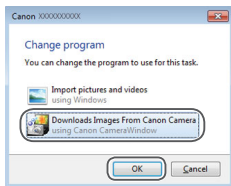

CameraWindow



- Dobbeltklik på [].

3 Gem billederne på computeren.

- Klik på [Import Images from Camera/ Importer billeder fra kamera], og klik derefter på [Import Untransferred Images/ Importer ikke-overførte billeder].
- ▶ Billederne gemmes nu i mappen Billeder på computeren i separate mapper sorteret ud fra dato.
- Når billederne er gemt, skal du lukke CameraWindow, trykke på knappen <▶> for at slukke kameraet og tage kablet ud.
- Du finder oplysninger om visning af billeder på en computer i *Softwarevejledning* (bog 21).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks





- Hvis skærbilledet i trin 2 ikke vises i Windows 7, skal du klikke på ikonet [] på proceslinjen.
- Du kan starte CameraWindow i Windows Vista eller XP ved at klikke på [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/ Overfører billeder fra Canon Camera med Canon CameraWindow] på det skærbillede, der vises, når du tænder kameraet i trin 2. Hvis CameraWindow ikke vises, skal du klikke på menuen [Start] og vælge [Alle programmer] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow].
- Hvis du bruger en Macintosh-computer, og CameraWindow ikke vises efter trin 2, skal du klikke på ikonet [CameraWindow] i dock'en (rækken af ikoner nederst på skrivebordet).
- Du kan gemme billeder på en computer ved blot at slutte kameraet til computeren uden at bruge softwaren, men der gælder følgende begrænsninger.
 - Det kan tage et par minutter, efter at du har sluttet kameraet til computeren, før du får adgang til kamerabillederne.
 - Billeder, der er taget på højkant, kan blive gemt i liggende retning.
 - Billeders beskyttelsesindstillinger kan gå tabt, når billederne overføres til en computer.
 - Der kan opstå problemer med at gemme billeder eller billedoplysninger afhængigt af det anvendte operativsystems version, den software, der bruges eller billedfilernes størrelse.
 - Nogle funktioner i softwaren er muligvis ikke tilgængelige, f.eks. filmredigering.

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør


8 Appendiks

Indeks



Systemkort

A2600

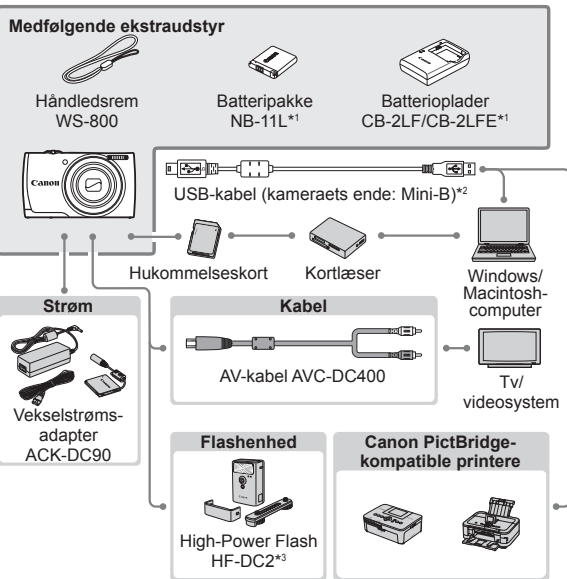


*¹ Kan også anskaffes separat.

*² Fås også som originalt Canon-tilbehør (interfacekabel IFC-400PCU).

*³ High-Power Flash HF-DC1 kan også bruges.

*⁴ Kræver Jævnstrømskobler DR-DC10.

A1400

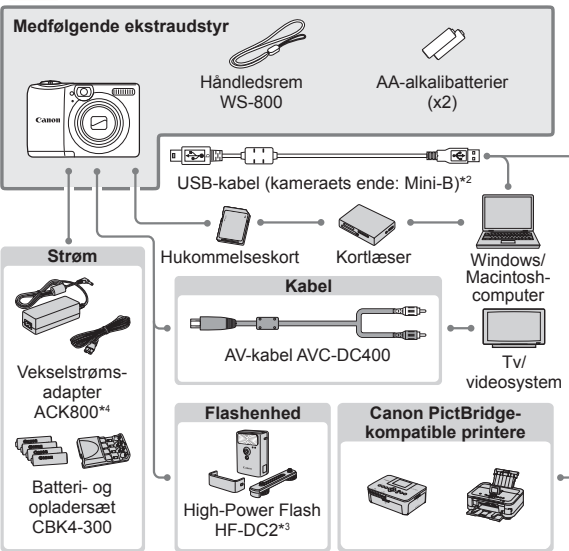

Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.

Dette produkt er udviklet til optimal ydelse, når det bruges sammen med originalt Canon-tilbehør.

Canon er ikke ansvarlig for beskadigelse af dette produkt og/eller ulykker, f.eks. brand m.v., der er forårsaget af fejl på ikke-originalt Canon-tilbehør (f.eks. hvis batteripakken lækker og/eller eksploderer). Bemærk, at garantien ikke dækker reparationer af produktet som følge af beskadigelse, der er opstået, fordi tilbehør fra andre producenter end Canon ikke fungerer korrekt. Sådanne reparationer kan dog udføres mod betaling.

Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand


6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



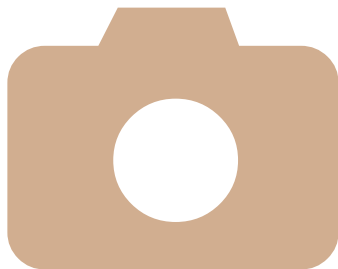

Avanceret vejledning

1

Grundlæggende oplysninger om kameraet

En praktisk vejledning, der indeholder andre grundlæggende kameraoplysninger og beskriver indstillinger til optagelse og afspilning

Tænd/sluk	28	Menuen FUNC.....	30
Udløserknop	29	Menuen MENU	31
Optisk søger	29	Indikatorvisning	32
Visningsindstillinger for optagelse	30		

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling


7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks




Tænd/sluk



Optagelsestilstand

- Tryk på knappen ON/OFF for at tænde kameraet og gøre klar til optagelse.
- Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke kameraet.



Afspilningstilstand

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet og se dine billeder.
- Tryk på knappen <▶> igen for at slukke kameraet.



- Tryk på knappen <▶> for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Tryk udløserknappen halvt ned (📖29) for at skifte fra optagelsestilstand til afspilningstilstand.
- Når kameraet er i afspilningstilstand, trækkes objektivet tilbage efter ca. et minut. Du kan slukke kameraet, når objektivet er trukket tilbage, ved at trykke på knappen <▶>.

Energisparefunktioner (Autosluk)

For at spare batteristrøm, deaktiverer kameraet automatisk skærmen (Display fra) og slukkes, når det ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum.

Energisparer i optagelsestilstand

Skærmen deaktiveres automatisk efter ca. et minuts inaktivitet. Efter ca. to minutter mere trækkes objektivet tilbage, og kameraet slukkes. Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned (📖29) for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Energisparer i afspilningstilstand

Kameraet slukkes automatisk efter ca. fem minutters inaktivitet.



- Du kan deaktivere Autosluk og justere tidspunktet for Display fra, hvis du foretrækker det (📖84).
- Energisparer er ikke aktiveret, når kameraet er tilsluttet en computer (📖24).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks


Indeks



Udløserknop


Hvis du vil sikre, at dine billeder er i fokus, skal du altid begynde med at trykke udløserknappen halvt ned, og så snart motivet er i fokus, skal du trykke knappen helt ned for at tage billedet.

I denne vejledning er betjening af udløserknappen beskrevet som at trykke knappen *halvt ned* eller *helt ned*.

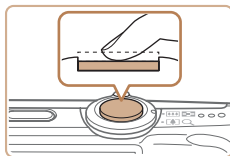

1 Tryk halvt ned. (Tryk let for at fokusere).

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange, og der vises AF-rammer omkring de billedområder, der er i fokus.

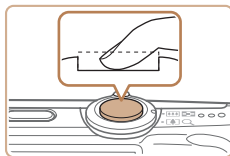

2 Tryk helt ned. (Når knappen er trykket halvt ned, trykkes den helt ned for at tage billedet).

- ▶ Kameraet tager billedet, når der afspilles en lukkerlyd.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.



- Billedet kan blive uskarpt, hvis du tager billedet uden først at trykke udløserknappen halvt ned.
- Lukkerlydens længde varierer, afhængigt af hvor lang tid der kræves for at tage billedet. Det kan tage længere tid på nogle optagelsessteder, og billederne bliver slørede, hvis du flytter kameraet (eller motivet bevæger sig), før lukkerlyden er ophørt.

A1400

Optisk søger

Du kan spare på batteristrømmen, når du tager billeder, ved at benytte den optiske søger i stedet for skærmen. Billederne tages på samme måde, som når du bruger skærmen.



Deaktiver skærmen.

- Tryk på knappen <▼> for at slukke skærmen (📖30).



- Det område, der er synligt i den optiske søger, kan afvige en anelse fra billedområdet i dine optagelser.



- Objektivet kan være delvist synligt gennem den optiske søger i nogle zoompositioner.
- Selvom kameraet fokuserer automatisk på motiverne, er det ikke muligt at registrere og fokusere på ansigter.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Visningsindstillinger for optagelse

Tryk på knappen <▼> for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Skærmoplysninger" (109) for at få detaljer om de viste oplysninger.

A2600



Oplysninger vises



Der vises ingen oplysninger

A1400



Visning 1



Visning 2



Display fra



A1400

• Skærmen tændes, hvis den er slukket, når du begynder at optage film.



- Skærmens lysstyrke øges automatisk ved hjælp af funktionen Natskærm, når du tager billeder ved lav belysning, hvilket gør det nemmere at kontrollere, hvordan billeder er sammensat. Billedlysstyrken på skærmen svarer dog ikke nødvendigvis til dine billeders lysstyrke. Bemærk, at billedforvrængning eller motiver, der bevæger sig i ryk, på skærmen ikke påvirker de optagede billeder.
- Se "Skift af visningstilstande" (69) angående visningsindstillinger for afspilning.

Menuen FUNC.

Konfigurer ofte anvendte funktioner i menuen FUNC. på følgende måde. Bemærk, at menupunkter og indstillinger varierer, afhængigt af optagelsestilstanden (112–113) og afspilningstilstanden (116).



Indstillinger
Menupunkter



1 Få adgang til menuen FUNC.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>.

2 Vælg et menupunkt.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge et menupunkt, og tryk derefter på knappen <FUNC. SET> eller <▶>.
- I nogle menupunkter kan funktioner angives ved blot at trykke på knappen <FUNC. SET> eller <▶>, eller der vises et andet skærbillede, hvor funktionen kan konfigureres.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling.
- Indstillinger, som er markeret med ikonet [MENU], kan konfigureres ved at trykke på knappen <MENU>.
- Tryk på knappen <◀> for at vende tilbage til menupunkterne.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks





4 Afslut konfigurationen.


- Tryk på knappen <FUNC. SET>.
- ▶ Det skærbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen <FUNC. SET> i trin 1, vises igen med den indstilling, du har konfigureret.



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (86).


Menuen MENU

Konfigurer forskellige kamerafunktioner i andre menuer på følgende måde. Menupunkter er grupperet efter formål på faner, f.eks. optagelse [CAMERA], afspilning [PLAY] osv. Bemærk, at de tilgængelige indstillinger varierer, afhængigt af den valgte optagelses- eller afspilningstilstand (114–116).




1 Få adgang til menuen.

- Tryk på knappen <MENU>.

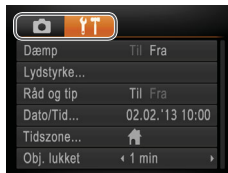

2 Vælg en fane.

- Skub til zoomknappen for at vælge en fane.
- Efter du har valgt en fane med knapperne <▲><▼>, kan du skifte mellem fanerne ved at trykke på knapperne <◀><▶>.



Dækkel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand



6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks





3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge en indstilling.
- Hvis du vil vælge indstillinger med funktioner, der ikke er vist, skal du først trykke på knappen <FUNC.> eller <DISP.> for at skifte skærbillede og derefter trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge indstillingen.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til det forrige skærbillede.

4 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.

5 Afslut konfigurationen.

- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til det skærbillede, der blev vist, før du trykkede på knappen <MENU> i trin 1.

Indikatorvisning

Indikatoren bag på kameraet (4) lyser eller blinker afhængigt af kameratilstanden.

A2600		
Farve	Indikatorstatus	Kameratilstand
Grøn	Til	Sluttet til en computer (24) eller Display fra (28, 42, 63, 84)
	Blinker	Starter, optager/læser/overfører billeder eller optager lange eksponeringer (52)
A1400		
Farve	Indikatorstatus	Kameratilstand
Grøn	Til	Display fra (28, 42, 63, 84) eller sluttet til en computer (24)
	Blinker	Starter, optager/læser/overfører billeder, optager lange eksponeringer (52), advarsel om afstand (105) eller kan ikke fokusere (når flashen er deaktiveret) (105)
Orange	Til	Klar til at optage (når flashen er aktiveret)
	Blinker	Advarsel om afstand (105) eller kan ikke fokusere (når flashen er aktiveret) (105)



- Når indikatoren blinker grønt, må du ikke gøre noget af følgende, da det kan ødelægge billeder eller beskadige kameraet eller hukommelseskortet.
 - Slukke kameraet
 - Udsætte kameraet for rystelser eller stød

A2600

- Åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet

A1400

- Åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør


8 Appendiks

Indeks



- Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger (86).



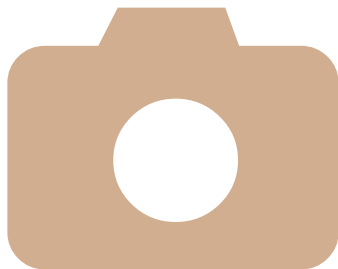

2

Smart Auto-tilstand

Praktisk tilstand, der gør det nemt at optage med øget kontrol over optagelsen

Optagelse (Smart Auto)	34	Nyttige optagelsesfunktioner	44
Almindelige, praktiske funktioner	38	Tilpasning af kamerafunktionen	44
Funktioner til billedtilpasning	42		

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør


8 Appendiks

Indeks



Optagelse (Smart Auto)

Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motiv- og optagelsesforholdene.




1 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen ON/OFF.
- ▶ Startskærm-billedet vises.



2 Skift til tilstanden [AUTO].

- Tryk på knappen <▲> gentagne gange, indtil [AUTO] vises.
- Ret kameraet mod et motiv. Fra kameraet kommer der en svag kliklyd, mens det registrerer motivet.
- ▶ Der vises et motivikon øverst til højre på skærmen (boks 37).
- ▶ Rammer rundt om registrerede motiver viser, at de er i fokus.






Zoomlinje



3 Komponer billedet.

- Du kan zoome ind og forstørre motivet ved at skubbe zoomknappen mod <☐> (tele), og du kan zoome ud fra motivet ved at skubben den mod <☐> (vidvinkel). (Der vises en zoomlinje, som angiver zoompositionen).

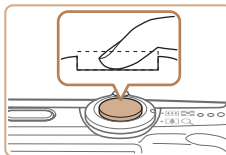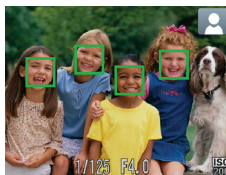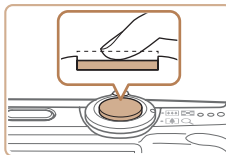

4 Optag.

Optagelse af stillebilleder

① Fokuser.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet bipper to gange efter fokusering, og der vises AF-rammer, som angiver de billedområder, der er i fokus.
- ▶ Der vises flere AF-rammer, når der er flere områder i fokus.

② Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned.
- ▶ Når kameraet tager billedet, lyder der en lukkerlyd, og flashen udløses automatisk i svag belysning.
- Hold kameraet i ro, indtil lukkerlyden ikke længere høres.
- ▶ Billedet vises, indtil kameraet er klar til at tage et nyt billede.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand


6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør



8 Appendiks

Indeks





Forløbetid

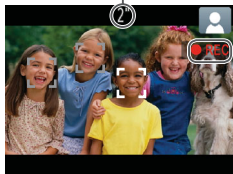

Optagelse af film

① Start optagelsen.

- Tryk på filmknappen. Kameraet bipper én gang, når optagelsen begynder, og [●REC] vises sammen med den forløbne tid.
- Sorte bjælker øverst og nederst på skærmen betyder, at billedområder ikke er blevet optaget.

A2600

② Rediger motivets størrelse og eventuelt billedets komposition.

- Hvis du vil ændre motivets størrelse, skal du gentage handlingerne i trin 3 (b 34). Du skal dog være opmærksom på, at lyden af kamerafunktionen bliver optaget.


A2600

Bemærk, at film, der optages ved zoomfaktorer vist i blå, ser kornede ud.

A1400

Bemærk, at film, der optages ved zoomfaktorer vist i blå, ser kornede ud.

- Hvis du ændrer billedets komposition under optagelsen, forbliver fokus det samme, men lysstyrken og farvetonen justeres automatisk.



③ Afslut optagelsen.

- Tryk på filmknappen igen for at stoppe filmoptagelsen. Kameraet bipper to gange, når optagelsen stopper.
- Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.

Stillbilleder/film



- Hvis kameraet tændes, mens der trykkes på knappen <▼>, udsender kameraet ikke længere lyde. Hvis du vil aktivere lyde igen, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Dæmp] på fanen [Y] og derefter trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge [Fra].

A1400

- Hvis du vil aktivere skærmen, når kameraet er tændt, men skærmen er tom, skal du trykke på knappen <▼>.

Stillbilleder



- Et blinkende [Q]-ikon advarer om, at der er større risiko for slørede billeder på grund af kamerarystelser. I dette tilfælde skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro.
- Hvis billederne er mørke, selvom du har brugt flash, skal du mindske afstanden til motivet. Se "Flashens rækkevidde" (b 119) for at få detaljer om flashens rækkevidde.
- Motivet er måske for tæt på, hvis kameraet kun bipper én gang, når du trykker udløserknappen halvt ned. Se "Optagelsesradius" (b 119) for at få detaljer om fokusområdet (optagelsesområdet).
- Lampen aktiveres muligvis ved optagelse i svag belysning med henblik på røddjereduktion og som en hjælp til fokusering.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



**A2600**

- Et blinkende [⚡]-ikon, som vises, når du forsøger at optage, angiver, at det ikke er muligt at optage, før flashen er ladet helt op. Optagelsen kan genoptages, når flashen er klar. Du kan enten trykke udløserknappen helt ned og vente eller slippe den og trykke på den igen.

A1400

- Et blinkende [⚡]-ikon, som vises sammen med meddelelsen [Oplader flash], når du forsøger at optage, angiver, at det ikke er muligt at optage, før flashen er ladet helt op. Optagelsen kan genoptages, når flashen er klar. Du kan enten trykke udløserknappen helt ned og vente eller slippe den og trykke på den igen.




- Du kan justere, hvor længe billeder skal vises efter optagelser (65).

Film



- Kameraet kan blive varmt, hvis der optages film gentagne gange i en længere periode. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.

A2600

- Hold fingrene væk fra mikrofonen, når der optages film. Hvis mikrofonen blokeres, kan der muligvis ikke optages lyd, eller optagelsens lyd kan være dæmpet.

A1400

- Du bør undgå at røre ved andre knapper på kameraet end filmknappen, når du optager film, da de lyde, som kameraet udsender, bliver optaget.



- Lydoptagelsen er i mono.

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Motivikoner

I tilstanden [AUTO] er optagelse af motiver, som kameraet har bestemt, angivet ved det viste ikon, og de tilsvarende indstillinger vælges automatisk med henblik på optimal fokusering, motivets lysstyrke og farven.

Motiv		Personer		Andre motiver			Baggrunds- farve for ikon
		I bevægelse*1	Skygger på ansigt**1		I bevægelse*1	På nært hold	
Baggrund							
Lys							Grå
	Modlys			—			
Med blå himmel							Lyseblå
	Modlys			—			
Solnedgange		—				—	Orange
Spotlight							Mørkeblå
Mørk							
	Stativ anvendt	*2	—		*2	—	

*1 Ikke vist ved film.

*2 Vises på mørke motiver, når kameraet holdes stille, f.eks. når det er monteret på et stativ.



- Prøv at optage i tilstanden <P> (53), hvis motivikonet ikke svarer til de faktiske optageforhold, eller hvis det ikke er muligt at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke.

Motivikoner

I tilstanden [AUTO] er optagelse af motiver, som kameraet har bestemt, angivet ved det viste ikon, og de tilsvarende indstillinger vælges automatisk med henblik på optimal fokusering, motivets lysstyrke og farven.

Motiv		Personer		Andre motiver			Baggrunds- farve for ikon
		I bevægelse	Skygger på ansigt		I bevægelse	På nært hold	
Baggrund							
Lys							Grå
	Modlys			—			
Med blå himmel							Lyseblå
	Modlys			—			
Solnedgange		—				—	Orange
Spotlight							Mørkeblå
Mørk							
	Stativ anvendt	 *	—		 *	—	

* Vises i mørke motiver, når kameraet holdes stille, og når det er monteret på et stativ.



- Prøv at optage i tilstanden <P> (53), hvis motivikonet ikke svarer til de faktiske optageforhold, eller hvis det ikke er muligt at optage med den forventede effekt, farve eller lysstyrke.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Rammer på skærmen

I tilstanden [AUTO] vises en række rammer, når kameraet registrerer de motiver, du retter det mod.

- Der vises en hvid ramme omkring emnet (eller personens ansigt), som kameraet betragter som hovedmotivet, og der vises grå rammer omkring andre registrerede ansigter. Rammer følger motiver i bevægelse inden for bestemte grænser, så de bliver ved med at være i fokus. Hvis kameraet imidlertid registrerer, at motivet bevæger sig, er det kun den hvide ramme, der fortsat vises på skærmen.
- Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, og kameraet registrerer, at emnet bevæger sig, vises der en blå ramme, og fokus og billedets lysstyrke justeres løbende (Servo AF).





- Prøv at optage i tilstanden <P> (53), hvis der ikke vises nogen rammer, hvis der ikke vises rammer omkring ønskede motiver, eller hvis der vises rammer på baggrunden eller lignende områder.

Almindelige, praktiske funktioner

Zoom tættere ind på motiver (Digital zoom)

Hvis motiverne er for langt væk til at blive forstørret med den optiske zoomfunktion, kan du bruge digital zoom til at forstørre op til ca. 20 gange.

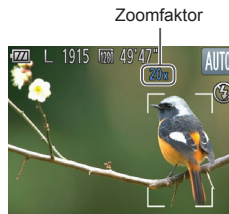

1 Skub zoomknappen mod <[Zoom In Icon]>.

- Hold knappen nede, indtil der ikke kan zoomes længere.
- Zoomfunktionen stopper ved den størst mulige zoomfaktor (før billedet bliver synligt kornet), hvilket så vises på skærbilledet.

2 Skub zoomknappen mod <[Zoom Out Icon]> igen.

- Kameraet zoomer endnu mere ind på motivet.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks





- Hvis du trykker på zoomknappen, vises zoomlinjen (som angiver zoompositionen). Zoomlinjen ændrer farve i henhold til zoomafstanden.
 - Hvidt område: optisk zoomområde, hvor billedet ikke ser kornet ud.
 - Gult område: digitalt zoomområde, hvor billedet ikke er synligt kornet (ZoomPlus).
 - Blåt område: digitalt zoomområde, hvor billedet ser kornet ud.
 Eftersom det blå område ikke er tilgængeligt ved visse opløsningsindstillinger (42), opnås den maksimale zoomfaktor ved at udføre trin 1.



- Brændvidden, når der anvendes kombineret optisk zoom og digital zoom, er følgende (svarende til 35 mm-film).
28-560 mm (28-140 mm, når den optiske zoom bruges alene)

Brug af selvudløseren

Med selvudløseren kan du medtage dig selv i gruppebilleder eller andre tidsindstillede optagelser. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen.




1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen , vælg  i menuen, og vælg derefter indstillingen  (30).
-  vises, når indstillingen er foretaget.



2 Optag.

- For stillbilleder: Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, og tryk den derefter helt ned.
- For film: Tryk på filmknappen.




- ▶ Når du starter selvdøseren, blinker lampen, og kameraet afspiller en selvdøserlyd.
- ▶ To sekunder før optagelsen blinker lampen hurtigere, og lyden afspilles hurtigere. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)
- Du kan annullere en optagelse, efter at du har udløst selvdøseren, ved at trykke på knappen <MENU>.
- Vælg [C] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Stillbilleder

Film

Brug af selvdøseren til at forhindre kamerarystelser

Med denne indstilling udskydes lukkerudløsningen til ca. to sekunder, efter at du har trykket på udløserknappen. Hvis kameraet ikke holdes stille, når du trykker udløserknappen, påvirker det ikke optagelsen.

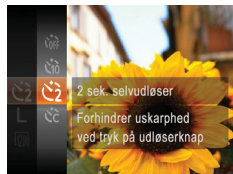

Konfigurer indstillingen.

- Udfør trin 1 i "Brug af selvdøseren" (39), og vælg [C].
- ▶ [C] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvdøseren" (40) for at tage billedet.

Tilpasning af selvdøseren

Du kan angive forsinkelsen (0–30 sekunder) og antallet af billeder (1–10 billeder).



1 Vælg [C].

- Vælg [C] efter trin 1 i "Brug af selvdøseren" (39), og tryk på knappen <MENU>.

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Interval] eller [Optagelser].
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en værdi, og tryk derefter på knappen <FUNC. SET>.
- ▶ [C] vises, når indstillingen er foretaget.
- Udfør trin 2 i "Brug af selvdøseren" (40) for at tage billedet.



- For film, der er optaget med selvdøseren, angiver [Interval] det tidsrum, der går, før optagelsen starter, men indstillingen af [Optagelser] har ingen betydning.



- Når du angiver flere optagelser, bestemmes billedets lysstyrke og hvidbalance af den første optagelse. Der kræves længere tid mellem optagelser, når flashen udløses, eller hvis du har angivet, at du vil tage flere billeder. Optagelsen stopper automatisk, når hukommelseskortet bliver fyldt.
- Når der angives en tidsforsinkelsen på mere end to sekunder, blinker selvdøserindikatoren hurtigere, og lyden bliver hurtigere, to sekunder før lukkeren udløses. (Lampen forbliver tændt i tilfælde af, at flashen udløses)

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Deaktivering af flashen

Sådan klargøres kameraet til optagelse uden flashen.



Konfigurer indstillingen.

- Hvis du vil deaktivere flashen, skal du trykke på knappen <▶> gentagne gange, indtil [⚡] vises.
- Tryk på knappen <▶> igen for at aktivere flashen. ([⚡] vises). Flashen udløses automatisk i svag belysning.



- Hvis der vises et blinkende [⚡]-ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned ved svag belysning, skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det stille.

Tilføjelse af et datomærke

Kameraet kan føje optagelsesdatoen til billeder i nederste højre hjørne. Bemærk imidlertid, at datomærker ikke kan redigeres eller fjernes, så bekræft på forhånd, at datoen og klokkeslættet er korrekt (16).



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Datomærke] på fanen [CAMERA], og vælg derefter den ønskede indstilling (31).
- ▶ [⚡] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- ▶ Mens du tager billeder, tilføj kameraet optagelsesdatoen eller -klokkeslættet i det nederste højre hjørne på billederne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Datomærker kan ikke redigeres eller fjernes.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks





- Optagelser, hvor der ikke er tilføjet et datomærke, kan udskrives med et på følgende måde.
Hvis der imidlertid føjes et datamærke til et billede, der har et i forvejen, kan det blive udskrevet to gange.
- Udskriv ved hjælp af printerfunktioner (93)
- Brug kameraets DPOF-udskriftsindstillinger (97) til at udskrive
- Brug den medfølgende software til at udskrive
Der er flere oplysninger i *Softwarevejledningen* (21).

Stillbilleder

Film

Brug af Eco-tilstand

Med denne funktion kan du spare på batteriet i optagelsestilstanden. Når kameraet ikke er i brug, bliver skærmen kort efter mørkere for at spare på batteriet.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <◀> gentagne gange, indtil [ECO] vises.
- ▶ Skærmen bliver mørkere, når kameraet ikke bruges i ca. to sekunder. Når skærmen har været mørk i ca. ti sekunder, slukkes den helt. Kameraet slukkes efter ca. tre minutters inaktivitet.
- Hvis du trykker på knappen <◀> igen, vises [ECO], og Eco-tilstand deaktiveres.

2 Optag.


- Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.

Funktioner til billedtilpasning

Stillbilleder

Ændring af billedopløsning (størrelse)

Vælg mellem 5 niveauer for billedopløsning på følgende måde. Se "Antal billeder pr. hukommelseskort" (118) for at få retningslinjer for, hvor mange billeder ved hver opløsning der kan være på et hukommelseskort.

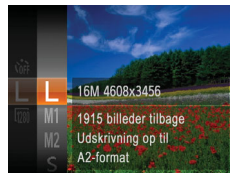

Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>, vælg [L] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (30).
- ▶ Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [L] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Retningslinjer for valg af opløsning ud fra papirformat

A2 (420 × 594 mm)	L
A3 – A5 (297 × 420 – 148 × 210 mm)	M1
130 × 180 mm Postkort 90 × 130 mm	M2

- [S]: For afsendelse af billeder med e-mail.
- [W]: For billeder vist på widescreen HD-tv'er eller tilsvarende udstyr på en 16:9-skærm.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør


8 Appendiks

Indeks



Rødøjekorrigerig

Røde øjne, der forekommer på billeder, som er taget med flash, kan automatisk korrigeres på følgende måde.



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Rødøje] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖31).
- ▶ [👁] vises, når indstillingen er foretaget.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.




- Rødøjekorrigerig kan anvendes til andre billedområder end øjne (hvis kameraet misfortolker rødt øjenmakeup, f.eks. pupiller).



- Du kan også korriger eksisterende billeder (📖78).

Ændring af filmbilledkvaliteten

Der er 2 billedkvalitetsindstillinger tilgængelige. Du finder retningslinjer vedrørende den maksimale filmlængde på hvert billedkvalitetsniveau, som kan være på et hukommelseskort, i "Optagelsestid pr. hukommelseskort" (📖119).

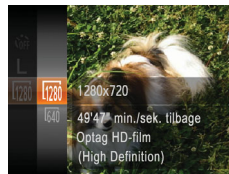

Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC. SET>, vælg [1280] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (📖30).
- ▶ Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.
- Gentag denne procedure, men vælg [1280] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Billedkvalitet	Oplosning	Billeder/sek.	Detaljer
1280	1280 x 720	25 billeder/sek.	Til optagelse i HD.
640	640 x 480	30 billeder/sek.	Til optagelse i standarddefinition.



- I tilstanden [1280] vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. De angiver billedområder, der ikke optages.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Nyttige optagelsesfunktioner

Stillbilleder

Kontrol af lukkede øjne

[] vises, hvis kameraet registrerer, at personer muligvis har lukkede øjne.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Blinkadvarsel] på fanen [], og vælg derefter [Til] (31).

2 Optag.

- [] vises, hvis kameraet registrerer en person, der har lukkede øjne.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Hvis du har angivet flere billeder i tilstanden [], er denne funktion kun tilgængelig for det sidste billede.
- Der vises en ramme rundt om personer med lukkede øjne, når du har valgt [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] i [Vis tid] (65).

Tilpasning af kamerafunktionen

Her beskrives, hvordan du tilpasser optagelsesfunktioner på fanen [] i menuen.

Se "Menuen MENU" (31) for at få en vejledning i menufunktioner.

Stillbilleder

Deaktivering af hjælpelys

Du kan deaktivere det hjælpelys, der normalt tændes for at gøre fokuseringen lettere i svag belysning, når du trykker udløserknappen halvt ned, eller som tændes for at mindske røde øjne, når du optager i svag belysning med flashen.



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Lysindstilling] på fanen [], og vælg derefter [Fra] (31).
- Gentag denne procedure, men vælg [Til] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand


6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



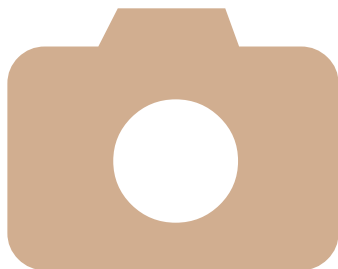

3

Andre optagelsestilstande

Optag forskellige motiver mere effektivt, og tag billeder, som er forbedret med enestående billedeffekter eller optaget med specielle funktioner

Bestemte motiver	46
Anvendelse af specialeffekter	48
Specialtilstande til andre formål	51

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen
Indstilling

7 Tilbehør


8 Appendiks

Indeks



Bestemte motiver

Vælg en tilstand, der svarer til motivet, og kameraet konfigurerer automatisk indstillingerne, så du opnår optimale optagelser.

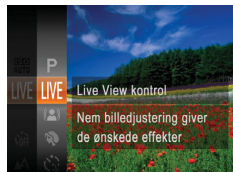

1 Vælg en optagelsestilstand.

- Tryk på knappen <▲> gentagne gange, indtil [LIVE] vises.
- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [LIVE] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (30).

2 Optag.

📷 Tag portrætter (Portræt)

- Tag billeder af personer med en blødgørelseseffekt

📷 Optag i svag belysning (Svag belysning)

- Optag med mindst mulige kamerarystelser og slørede billeder, også i svag belysning.

Stillbilleder



Stillbilleder

Film

📷 Tag billeder med sneklædte baggrunde (Sne)

- Klare billeder i naturlige farver af personer med et snelandskab som baggrund.

Stillbilleder

Film

📷 Tag billeder af fyrværkeri (Fyrværkeri)

- Livlige billeder af fyrværkeri.



- I tilstanden [📷] skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser.



- Opløsningen for tilstanden [📷] er [M] (2304 x 1728) og kan ikke ændres.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Tilpasning af lysstyrke/farve (Live View-kontrol)

Billedets lysstyrke eller farver, når du optager, kan nemt tilpasses på følgende måde.


1 Skift til tilstanden <LIVE>.

- Udfør trin 1 i “Bestemte motiver” (📖46), og vælg [LIVE].

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <▼> for at åbne indstillingsskærmen. Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at justere værdien, mens du ser på skærmen.
- Tryk på knappen <FUNC SET>.

3 Optag.

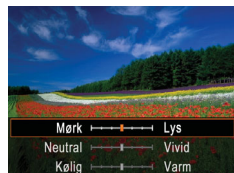

Lysstyrke	Hvis du ønsker lysere billeder, skal du vælge en indstilling længere mod højre, og hvis du ønsker mørkere billeder, skal du vælge en indstilling længere mod venstre.
Farve	For at opnå mere livlige billeder skal du vælge en indstilling længere mod højre, og for at opnå mere dæmpede billeder skal du vælge en indstilling længere mod venstre.
Tone	For at opnå en varm, rødlig tone, skal du vælge en indstilling længere mod højre, og for at opnå en kold, blålig tone, skal du vælge en indstilling længere mod venstre.

Tag billeder med mindre slør (Digital IS)


Tag billeder med mindre risiko for kamerarystelser og sløring. I scener uden personer kan kontinuerligt optagne billeder samles for at reducere kamerarystelser og støj.

1 Skift til tilstanden <[👤]>.

- Udfør trin 1 i “Bestemte motiver” (📖46), og vælg [👤].

2 Optag.

- Tryk udløserknappen halvt ned. [📷] vises i venstre side af skærmen ved motiver uden personer.
- Når [📷] vises, skal du trykke udløserknappen helt ned. Billederne optages kontinuerligt og samles bagefter.
- Når ikonet ikke vises, skal du trykke udløserknappen helt ned for at optage et enkelt billede.

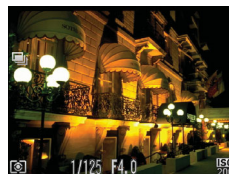

- Da kameraet optager kontinuerligt, når [📷] vises, skal du holde det i ro under optagelsen.
- I visse motiver ser billederne måske ikke ud som forventet.
- Flashen udløses ikke, når [📷] vises, selv ved svag belysning.
- I scener med personer optager kameraet kontinuerligt, når flashen er indstillet til [👤].



- Når du bruger stativ, skal du optage i tilstanden [AUTO] (📖33).
- Opløsningen for tilstanden [👤] er [M] (2304 x 1728) og kan ikke ændres.



Anvendelse af specialeffekter

Brug forskellige effekter til de billeder, du tager.

1 Vælg en optagelsestilstand.

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (46) for at vælge en optagelsestilstand.

2 Optag.



Stillbilleder

Film

📷 Tag billeder med levende farver (Super Vivid)

- Tager billeder med dybe, levende farver.



Stillbilleder

Film

🖼️ Plakatliggende billeder (Plakateffekt)

- Tager billeder, der ligner en gammel plakat eller illustration.



- Prøv at tage nogle testbilleder først i tilstandene [📷] og [🖼️] for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Stillbilleder

Tag billeder med fiskeøjeeffekt (Vidvinkeleffekt)

Tag billeder med vidvinkelobjektivets forvrængningseffekt.

1 Vælg [📷].


- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (46), og vælg [📷].

2 Vælg et effektniveau.

- Tryk på knappen <▼>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et effektniveau, og tryk derefter på knappen <🔍>.

► Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.

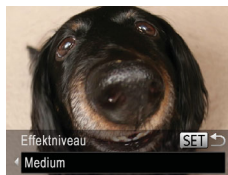

- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Billeder, der ligner miniaturemodeller (Miniatureeffekt)

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområder oven over og neden under det valgte område.

Du kan også optage film, der ligner motiver i miniaturemodeller, ved at vælge en afspilningshastighed, før filmen optages. Mennesker og genstande i motivet bevæger sig hurtigt under afspilningen. Bemærk, at lyd ikke optages.

1 Vælg [46].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" ([46]), og vælg [46].
- ▶ Der vises en hvid ramme, som angiver det billedområde, der ikke sløres.

2 Vælg det område, der skal være skarpt.

- Tryk på knappen <▼>.
- Brug zoomknappen til at ændre rammestørrelsen, og tryk på knapperne <▲><▼> for at flytte rammen.

3 For film skal du vælge filmafspilningshastigheden.

- Tryk på knappen <MENU>, og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at vælge hastighed.



4 Gå tilbage til optagelsesskærmbilledet, og tag billedet.

- Tryk på knappen <MENU> for at vende tilbage til optagelsesskærmbilledet, og tag derefter billedet.

■ Afspilningshastighed og anslået afspilningstid (for klip på et minut)

Hastighed	Afspilningstid
5x	Ca. 12 sek.
10x	Ca. 6 sek.
20x	Ca. 3 sek.



- Den trinvis zoom kan ikke bruges under optagelse af film. Sørg for at indstille zoom inden optagelsen.
- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.



- Du kan ændre rammens retning til lodret ved at trykke på knapperne <◀><▶> i trin 2. Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne <◀><▶> igen. Du kan ændre rammens retning tilbage til vandret ved at trykke på knapperne <▲><▼>.
- Rammens retning skifter, hvis du vender kameraet på hovedkant.
- Filmbilledkvaliteten er [640], hvis der er valgt en opløsning for stillbilleder på [L], og [1280], hvis der er valgt en opløsning for stillbilleder på [W] ([42]). Disse kvalitetsindstillinger kan ikke ændres.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Tag billeder som med en legetøjskameraeffekt (Legetøjskameraeffekt)

Denne effekt får billeder til at ligne billeder, der er taget med et legetøjskamera, ved at forvandle dem (mørkere, slørede billedhjørner) og ændre den generelle farve.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖46), og vælg [📷].

2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen <▼>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en farvetone, og tryk derefter på knappen <🔄>.
- ▶ Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



Standard	Billederne ser ud, som om de er taget med et legetøjskamera.
Varm	Billederne har en varmere farvetone end med [Standard].
Kølig	Billederne har en koldere farvetone end med [Standard].



- Prøv at tage nogle testbilleder først for at sikre, at resultaterne er som ønsket.

Tag monokrome billeder

Tag billeder i sort og hvid, blå og hvid eller med sepiafarvetoner.

1 Vælg [📷].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖46), og vælg [📷].

2 Vælg en farvetone.

- Tryk på knappen <▼>, tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge en farvetone, og tryk derefter på knappen <🔄>.
- ▶ Der vises et eksempel på, hvordan dit billede ser ud med den anvendte effekt.

3 Optag.



Sort-hvid	Billeder i sort-hvid.
Sepia effekt	Billeder med sepiafarvetoner.
Blå	Billeder i blå og hvid.



Specialtilstande til andre formål

Stilbilleder

Brug af ansigtsselvudløseren

Kameraet tager billedet, ca. to sekunder efter at det har registreret, at en anden persons ansigt (f.eks. fotografens) er kommet ind i motivet (📖 59). Dette er praktisk, når du selv vil være med på gruppefotos eller lignende billeder.

1 Vælg [👤].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖 46), og vælg [👤].

2 Komponer billedet, og tryk udløserknappen halvt ned.

- Kontroller, at der vises en grøn ramme omkring det ansigt, du fokuserer på, og en hvid ramme omkring de andre ansigter.

3 Tryk udløserknappen helt ned.

- ▶ Kameraet går nu i optagelsesstandbytilstand, og [Se lige i kameraet Start nedtælling] vises.
- ▶ Lampen blinker, og selvudløserlyden afspilles.



4 Stil dig sammen med de andre i optagelsesområdet, og se ind i kameraet.

- ▶ Når kameraet har registreret et nyt ansigt, blinker lampen, og selvudløserlyden afspilles i hurtigere tempo. (Lampen forbliver tændt, når flashen udløses). Kameraet tager billedet ca. to sekunder derefter.
- Du kan annullere optagelse, efter at du har udløst selvudløseren, ved at trykke på knappen <MENU>.



- Selvom dit ansigt ikke registreres, når du har stillet dig sammen med de andre i optagelsesområdet, optager kameraet ca. 15 sekunder senere.
- Du kan ændre antallet af billeder ved at trykke på knappen <▼>, trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge antallet af billeder og derefter trykke på knappen <OK>. [Blinkadvarsel] (📖 44) er kun til rådighed for det sidste billede.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Optagelse med lang eksponeringstid (Langsom lukker)

Angiv en lukkerhastighed på 1–15 sekunder for at optage med lange eksponeringstider. I dette tilfælde skal kameraet monteres på et stativ, eller der skal tages andre forholdsregler for at forhindre kamerarystelser.

1 Vælg [$\star$].

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (📖46), og vælg [$\star$].


2 Vælg lukkerhastigheden.

- Tryk på knappen <FUNC>, vælg [1"] i menuen, og vælg den ønskede lukkerhastighed (📖30).

3 Tjek eksponeringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at vise eksponeringen for den valgte lukkerhastighed.

4 Optag.

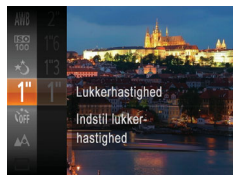

- Den billedlysstyrke, der vises på skærmen i trin 3, når udløserknappen trykkes halvt ned, svarer muligvis ikke til lysstyrken på dine billeder.
- Med lukkerhastigheder på 1,3 sekunder eller mindre vil der gå et stykke tid, før du kan tage et billede igen, fordi kameraet behandler billederne for at reducere støj.



- Hvis flashen udløses, bliver billedet muligvis overeksponeret. Hvis det sker, skal du indstille flashen til [🔇] og optage igen (📖62).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand


6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



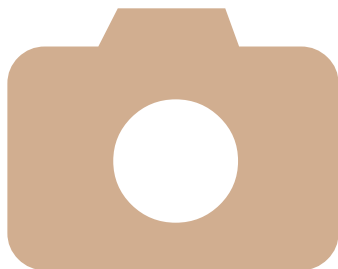

4

Tilstanden P

Tag bedre billeder med din foretrukne optagelsestilstand

- Instruktionerne i dette kapitel gælder for kameraet, når det er indstillet til tilstanden **<P>**.
- **<P>**: Program AE; AE: Automatisk eksponering
- Før du bruger en funktion, der er beskrevet i dette kapitel, i andre tilstande end **<P>**, skal du kontrollere, om funktionen er tilgængelig i de pågældende tilstande (📖 111 – 115).

Optagelse i tilstanden
Program-AE (tilstanden <P>)...54

Billedets lysstyrke (Eksponeringskompensation)54

Farveoptagelse og
kontinuerlig optagelse57

Optagelsesradius og
fokusering58

Flash.....62

Brug af Eco-tilstand63

Andre indstillinger64

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger
om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen
Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Optagelse i tilstanden Program-AE (tilstanden <P>)

Du kan tilpasse mange forskellige indstillinger, så de passer til dine optagelsespræferencer.



1 Skift til tilstanden <P>.

- Udfør trin 1 i "Bestemte motiver" (b 46), og vælg [P].

2 Tilpas indstillingerne efter ønske (b 54–66), og optag.




- Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, når du trykker udløserknappen halvt ned, vises lukkerhastigheden og blændeværdien med orange. Forsøg i denne situation at justere ISO-følsomheden (b 56) eller aktivere flashen (hvis motiverne er mørke, b 62), hvilket kan sikre tilstrækkelig eksponering.
- Film kan også optages i tilstanden <P> ved at trykke på filmknappen. Nogle indstillinger i <FUNC.> og <MENU> tilpasses dog muligvis automatisk til filmoptagelse.
- Du kan finde flere oplysninger om optagelsesområdet i tilstanden <P> i "Optagelsesradius" (b 119).

Billedets lysstyrke (Eksponeringskompensation)

Justering af billedets lysstyrke (Eksponeringskompensation)

Du kan justere kameraets standardeksposering i området fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.

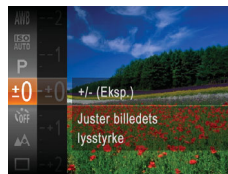

- Tryk på knappen <FUNC>, og vælg [±0] i menuen. Se på skærmen, og tryk på knapperne <◀><▶> for at justere lysstyrken (b 30).
- ▶ Det valgte korrektionsniveau vises nu.
- Optag film med eksponeringskompensationslinjen vist.
- Når du tager stillbilleder, kan du trykke på knappen <FUNC> for at få vist det indstillede eksponeringskompensationsomfang og derefter tage billedet.



- Du kan også optage stillbilleder, samtidig med at eksponeringskompensationslinjen vises.
- Under optagelse af film vises [AEL], og eksponeringen er låst.



Lås billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås)

Du kan låse eksponeringen, før du tager billeder, eller du indstille fokus og eksponering separat.



1 Deaktiver flashen (41).

2 Lås eksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <A>.
 - ▶ [AEL] vises, og eksponeringen er låst.
 - Slip udløserknappen, og tryk på knappen <A> igen for at låse AE op. I så fald vises [AEL] ikke længere.
- ### 3 Komponer billedet, og tag billedet.



- AE: Automatisk eksponering

Ændring af målemetode

Juster målemetoden (hvordan lysstyrken måles), så den passer til optagelsesforholdene, på følgende måde.



- Tryk på knappen <FUNC-SET>, vælg [AEL] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (30).
- ▶ Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

[AEL] Evaluerende	Til typiske optagelsesforhold, herunder optagelser i modlys. Justerer automatisk eksponeringen, så den passer til optagelsesforholdene.
[AEL] Center vægtet gnst.	Registrerer den gennemsnitlige lysstyrke henover hele billedområdet. Under beregningen tillægges lysstyrke midt i billedet større betydning.
[AEL] Spot	Måler kun inden for [AEL] (AE-målingsrammen), der vises midt på skærmen.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Ændring af ISO-følsomhed



- Tryk på knappen , vælg [ISO] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (📖30).
- Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

ISO AUTO	Justerer automatisk ISO-følsomheden i forhold til optagelsestilstanden og optagelsesforholdene.	
ISO 100 ISO 200	Lav ↕ Høj	Til fotografering udendørs i godt vejr.
ISO 400 ISO 800		Til fotografering i overskyet vejr eller ved tussmørke.
ISO 1600		Til fotografering af nattemotiver eller i mørke rum.



- Når kameraet er indstillet til [ISO], kan du få vist den automatisk indstillede ISO-følsomhed ved at trykke udløserknappen halvt ned.
- Billederne bliver muligvis mindre grynede, hvis ISO-følsomheden sænkes, men der er større risiko for slørede billeder under visse optagelsesforhold.
- Hvis du vælger en højere ISO-følsomhed, øges lukkerhastigheden, hvilket kan reducere tendensen til slørede billeder og øge flashens rækkevidde. Billeder kan dog blive grynede.

Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Før optagelse kan kameraet registrere områder på billedet (f.eks. ansigter eller baggrunde), der er for lyse eller mørke, og automatisk justere dem, så de får den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast kan også justeres automatisk før optagelsen, så motiver træder klarere frem.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [i-Kontrast] på fanen , og vælg derefter [Auto] (📖31).
- [C1] vises, når indstillingen er foretaget.



- Under nogle optagelsesforhold er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.



- Du kan også korrigere eksisterende billeder (📖78).

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Farveoptagelse og kontinuerlig optagelse

Stillbilleder

Film

Justering af hvidbalance

Ved at justere hvidbalancen kan du opnå mere naturlige farver for det motiv, du tager billeder af.



- Tryk på knappen , vælg [AWB] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (📖30).
- ▶ Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

AWB	Auto	Tilpasser automatisk den optimale hvidbalance til optagelsesforholdene.
	Dagslys	Til fotografering udendørs i godt vejr.
	Overskyet	Til fotografering i overskyet vejr, i skygge eller ved tusmørke.
	Tungsten Lys	Til fotografering i almindelig glødepærebelysning (tungstenlys) og fluorescerende lys med lignende farve.
	Fluorescent	Til fotografering i lys af typen fluorescerende varm-hvid (eller lignende farve) og kølig-hvid.
	Fluorescent H	Til fotografering i fluorescerende lys af dagslystypen og fluorescerende lys med lignende farve.
	Brugerdef.	Til manuel indstilling af en brugerdefineret hvidbalance (📖57).

Stillbilleder

Film

Brugerdefineret hvidbalance

Ved at justere hvidbalancen i forhold til lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.



- Udfør trinnene i “Justering af hvidbalancen” (📖57) for at vælge .
- Ret kameraet mod et simpelt, hvidt motiv, så hele skærmen er hvid. Tryk på knappen <MENU>.
- ▶ Nuancen på skærmen ændres, når hvidbalancedataene er gemt.



- Farverne vil muligvis se unaturlige ud, hvis du ændrer kameraindstillinger efter at have gemt hvidbalancedata.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks


Indeks



Kontinuerlig optagelse

Stillbilleder

Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuert. Se "Kontinuerlig optagelseshastighed" (📖 119) for at få detaljer om kontinuert optagelse.

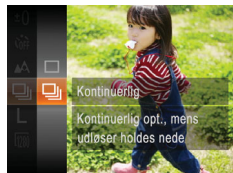

1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [📷] i menuen, og vælg derefter [📷] (📖 30).
- ▶ [📷] vises, når indstillingen er foretaget.

2 Optag.

- ▶ Tryk udløserknappen helt ned for at optage kontinuert.



- Kan ikke bruges sammen med selvudløseren (📖 39) eller [Blinkadvarsel] (📖 44).
- Ved kontinuert optagelse fastlåses fokus og eksponering i den valgte position/det valgte niveau, når udløserknappen trykkes halvt ned.
- Optagelsen kan stoppe et øjeblik, eller kontinuert optagelse kan blive langsommere, afhængigt af optagelsesforholdene, kameraindstillingerne og zoompositionen.
- I takt med at der tages flere billeder, kan optagelsen blive langsommere.
- Optagelseshastigheden kan blive sænket, hvis flashen udløses.



- Kontinuert optagelse er hurtigere i tilstanden [📷] (📖 46).


Optagelsesradius og fokusering

Stillbilleder

Film

Optagelse af nærbilleder (Makro)

Hvis du vil begrænse fokus til motiver på tæt hold, skal du indstille kameraet til [🌻]. Se "Optagelsesradius" (📖 119) for at få detaljer om fokusområdet.

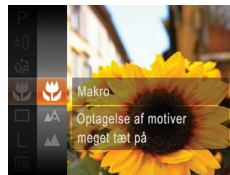

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [🌻] i menuen, og vælg derefter indstillingen [🌻] option (📖 30).
- ▶ [🌻] vises, når indstillingen er foretaget.



- Der kan forekomme fortoning, hvis flashen udløses.
- [🌻] bliver grå i det område, der vises på den gule linje under zoomlinjen, og kameraet kan ikke fokusere.



- Monter kameraet på et stativ, og tag billeder med kameraet indstillet til [🌻] (📖 40) for at forhindre kamerarystelser.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Optagelse af motiver på lang afstand (Uendelig)

For at begrænse fokus til motiver på lang afstand skal du indstille kameraet til [▲]. Se "Optagelsesradius" (📖 119) for at få detaljer om fokusområdet.



- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [▲] i menuen, og vælg derefter indstillingen [▲] (📖 30).
- ▶ [▲] vises, når indstillingen er foretaget.

Ændring af tilstanden AF-område

Ændr tilstanden AF-område (Autofokus), så den passer til de forhold, du vil tage et billede under, på følgende måde.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF område] på fanen [📷], og vælg derefter den ønskede indstilling (📖 31).

Ansigts-AiAF

- Genkender personers ansigter og indstiller derefter fokus, eksponering (kun evaluerende måling) og hvidbalance (kun [AWB]).
- Når du retter kameraet mod motivet, vises der en hvid ramme omkring den persons ansigt, som kameraet betragter som hovedmotiv, og der vises op til to grå rammer omkring andre registrerede ansigter.
- Når kameraet registrere bevægelser, følge rammerne personerne inden for et vist område.
- Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises op til ni grønne rammer omkring ansigter i fokus.



- Hvis der ikke registreres ansigter, eller der kun ses grå rammer (ingen hvid ramme), vises op til ni grønne rammer i området i fokus, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Hvis der ikke registreres et ansigt, når Servo AF (📖 61) er indstillet til [Til], vises AF-rammen midt på skærmen, når du trykker udløserknappen halvt ned.
- Eksempler på ansigter, der ikke kan registreres:
 - Motiver, der er langt væk eller ekstremt tæt på
 - Motiver, der er mørke eller lyse
 - Ansigter i profiler, der ses fra en vinkel eller delvist skjult
- Kameraet kan fejlfortolke ikke-menneskelige emner som ansigter.
- Der vises ingen AF-rammer, hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned.

■ Valg af motiver, der skal fokuseres på (Sporing + AF)

Optag, når du har valgt et motiv, der skal fokuseres på, på følgende måde.

1 Vælg [Sporing + AF].


- Udfør trinnene i “Ændring af tilstanden AF-område” (📖59) for at vælge [Sporing + AF].
- ▶ [□] vises midt på skærmen.

2 Vælg et motiv, der skal fokuseres på.

- Hold kameraet, så [□] er på det ønskede motiv
- Tryk udløserknappen halvt ned. [□] skifter til [□] (blå), som vil følge motivet, mens kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering (Servo AF) (📖61).
- ▶ Hvis der ikke registreres noget motiv, vises [□].

3 Optag.

- Tryk udløserknappen helt ned for at optage.

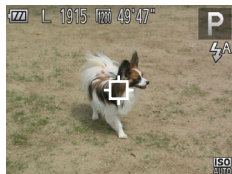

- [Servo AF] (📖61) er indstillet til [Til] og kan ikke ændres.
- Sporing er måske ikke mulig, hvis motiverne er for små eller bevæger sig for hurtigt, eller hvis emnets farve eller lysstyrke ligger for tæt op ad baggrundens farve.
- [AF-punktzoom] på fanen [📷] er ikke tilgængelig.
- [📷] og [📷] er ikke tilgængelig.

■ Center

Der vises et AF-område midt på skærmen. Effektiv til pålidelig fokusering.



- Der vises en gul AF-ramme med [!], hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halv ned. Bemærk, at AF-punktzoom (📖65) ikke er mulig.



- Hvis du vil tage optagelser, hvor motiverne er placeret ved kanten eller i et hjørne, skal du først pege med kameraet for at registrere motivet i en AF-ramme og derefter holde udløserknappen halvvejs nede. Mens du fortsat holder udløserknappen halvvejs nede, skal du tage billedet, som du ønsker, og derefter trykke udløserknappen helt ned (Fokustilslås).



Optagelse med Servo AF

I denne tilstand kan du tage billeder af motiver i bevægelse uden at gå glip af et billede, fordi kameraet forsætter med at justere fokus og eksponering, så længe du holder udløserknappen trykket halvt ned.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Servo AF] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖31).

2 Fokuser.

- Fokus og eksponering fastholdes der, hvor den blå AF-ramme vises, mens du trykker udløserknappen halvt ned.



- Kameraet kan muligvis ikke fokusere under visse betingelser.
- I svag belysning aktiveres Servo AF muligvis ikke (AF-rammerne bliver måske ikke blå), når du trykker udløserknappen halvt ned. I dette tilfælde indstilles fokus og eksponering i henhold til den valgte AF-rammetilstand.
- Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås, vises lukkerhastigheden og blændeværdien med orange. Slip udløserknappen, og tryk den derefter halvt ned igen.
- AF-lås er ikke tilgængelig.
- [AF-punktzoom] på fanen [📷] er ikke tilgængelig.
- Ikke tilgængelig, når der bruges selvudløser (📖39).

Ændring af fokusindstillingen

Du kan ændre kameraets standardindstilling til konstant at fokusere på motiver, det rettes mod, selvom du ikke trykker på udløserknappen. I stedet kan du begrænse kameraet til kun at fokusere i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvt ned.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Kontinuerlig] på fanen [📷], og vælg derefter [Fra] (📖31).

Til	Eftersom kameraet fokuserer kontinuerligt på motiver, indtil du trykker udløserknappen halvt ned, undgår du at gå glip af de gode øjeblikke.
Fra	Kameraet fokuserer ikke kontinuerligt og sparer dermed på batteriets strøm.

Optagelse med AF-lås

Fokus kan låses. Efter låsning af fokus ændres fokuseringspositionen ikke, heller ikke når du fjerner fingeren fra udløserknappen.



1 Lås fokus.


- Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <AF>.
- ▶ Fokus er nu låst, og [AFL] vises.
- For at låse fokus op skal du slippe udløserknappen og trykke på knappen <AF> igen. I så fald vises [AFL] ikke længere.

2 Komponer billedet, og tag billedet.

Flash

Ændring af flashtilstand

Du kan ændre flashtilstanden, så den passer til det motiv, der skal optages.

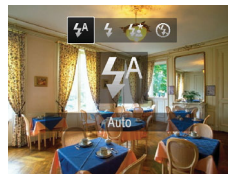

- Tryk på knappen <P>, tryk på knapperne <L><R> for at vælge en flashtilstand, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Den indstilling, du har konfigureret, vises nu.

[A] Auto

Flashen udløses automatisk i svag belysning.

[T] Til

Du kan få flashen til at blive udløst, hver gang du tager et billede. Se "Flashens rækkevidde" (119) for at få detaljer om flashens rækkevidde.

[L] Langsom synkronisering

I denne indstilling udløses flashen for at øge lysstyrken for hovedmotivet (f.eks. personer), mens kameraet tager billeder ved lav lukkerhastighed for øge lysstyrken for baggrunden, som er uden for flashens rækkevidde.



- Selv efter flashen er udløst, skal du sørge for, at hovedmotivet ikke bevæger sig, før lukkerlyden stopper.
- Monter kameraet på et stativ, eller tag andre forholdsregler for at holde det i ro og forhindre kamerarystelser.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Fra

Du kan klargøre kameraet til optagelse uden brug af flash.



- Hvis der vises et blinkende [Q]-ikon, når du trykker udløserknappen halvt ned ved svag belysning, skal du montere kameraet på et stativ eller tage andre forholdsregler for at holde det stille.

Stillbilleder

Optagelse med FE-lås

Ligesom med AE-lås (105) kan du låse eksponeringen til optagelser med flashen.



1 Indstil flashen til [Q] (106).

2 Lås flasheksponeringen.

- Ret kameraet mod motivet for at optage med eksponeringen låst. Hold udløserknappen trykket halvt ned, og tryk på knappen <Q>.
- ▶ Flashen udløses, og når [FEL] vises, gemmes flashstyrken.
- Slip udløserknappen, og tryk på knappen <Q> igen for at låse FE op. I så fald vises [FEL] ikke længere.

3 Komponer billedet, og tag billedet.



- FE: Flasheksponering

Brug af Eco-tilstand

Med denne funktion kan du spare på batteriet i optagelsestilstanden. Når kameraet ikke er i brug, bliver skærmen kort efter mørkere for at spare på batteriet.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <Q>, og tryk derefter på knapperne <Q><Q> for at vælge [ECO].
- ▶ [ECO] vises nu på optagelsesskærm-billedet (109).
- ▶ Skærmen bliver mørkere, når kameraet ikke bruges i ca. to sekunder. Når skærmen har været mørk i ca. ti sekunder, slukkes den helt. Kameraet slukkes efter ca. tre minutters inaktivitet.

2 Optag.

- Når skærmen er slukket, men objektivet stadig er ude, skal du trykke udløserknappen halvt ned for at aktivere skærmen og gøre klar til optagelse.
- Vælg [ECO] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks




Andre indstillinger

Stillebilleder

Film

Visning af gitter

Gitterlinjer kan vises på skærmen, så du kan orientere dig lodret og vandret, når du optager.



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Gitter] på fanen [📷], og vælg derefter [Til] (📖31).
- ▶ Når indstillingen er foretaget, vises der et gitter på skærmen.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Gitteret optages ikke på billederne.

Deaktivering af den digitale zoom

Stillebilleder

Film

Hvis du foretrækker ikke at bruge den digitale zoom (📖38), kan du deaktivere den på følgende måde.



Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Digital zoom] på fanen [📷], og vælg derefter [Fra] (📖31).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør


8 Appendiks

Indeks



Forstørrelse af det område, der er i fokus

Du kan kontrollere fokus ved at trykke udløserknappen halvt ned for at forstørre den del af billedet, der er i fokus i AF-rammen.



1 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [AF-punkzoom] på fanen [CAM], og vælg derefter [Til] (31).



2 Kontroller fokuseringen.

- Tryk udløserknappen halvt ned. Det ansigt, der er registreret som hovedmotivet, forstørres nu.
- Vælg [Fra] i trin 1 for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.



- Det område, der er i fokus, forstørres ikke, når du trykker udløserknappen halvvejs ned, hvis der ikke er registreret et ansigt, hvis personen er for tæt på kameraet, og ansigtet er for stort til skærmen, eller hvis kameraet registrerer, at motivet bevæger sig.



- Visningen forstørres ikke, når der anvendes digital zoom (38) eller Sporing + AF (60).

Ændring af billedvisningsstil efter optagelse

Du kan ændre, hvor længe billederne vises, og hvilke oplysninger der vises umiddelbart efter optagelsen.

Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse



1 Åbn skærbilledet [Vis billede efter optagelse].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vis billede efter optagelse] på fanen [CAM], og tryk derefter på knappen <PUNK SET> (31).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Vis tid]. Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Hurtig] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Hurtig	Viser kun billeder, indtil du optager igen.
2 sek., 4 sek., 8 sek.	Billeder vises i det angivne tidsrum. Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke udløserknappen halvt ned igen.
Lås	Viser billeder, indtil du trykker udløserknappen halvt ned.
Fra	Ingen billedvisningen efter optagelser.

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningsstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse



1 Indstil [Vis tid] til [2 sek.], [4 sek.], [8 sek.] eller [Lås] (📖 65).

2 Konfigurer indstillingen.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Vis info]. Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge den ønskede indstilling.
- Gentag denne procedure, men vælg [Fra] for at vende tilbage til den oprindelige indstilling.

Fra	Viser kun billedet.
Detaljeret	Viser optagelsesoplysninger (📖 110).



- Når [Vis tid] er indstillet til [Fra] eller [Hurtig] (📖 65), indstilles [Vis info] til [Fra] og kan ikke ændres.
- Ved at trykke på knappen <DISP.>, mens et billede vises efter optagelse, kan du skifte visningsoplysningerne. Bemærk, at indstillingerne for [Vis info] på fanen [📷] ikke kan ændres. Ved at trykke på knappen <⏮> kan du foretage følgende handlinger.
 - Beskyttelse (📖 72)

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks





5

Afspilningstilstand

Hav det sjovt med at gennemgå dine billeder, og gennemse eller rediger dem på mange måder

- Tryk på knappen  for at aktivere afspilningstilstand og gøre kameraet klar til disse funktioner.
- ! • Det er muligvis ikke muligt at vise eller redigere billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er blevet redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.


Visning	68
Gennemsyn og filtrering af billeder	69
Billedvisningsindstillinger	71
Beskyttelse af billeder	72

Sletning af billeder	74
Rotering af billeder	75
Redigering af stillbilleder	77



Visning

Efter optagelse af billeder eller film kan du få dem vist på skærmen på følgende måde.



1 Skift til afspilningstilstand.

- Tryk på knappen <▶>.
- ▶ Det sidste billede vises.




2 Gennemse billederne.

- Du kan få vist det forrige billede ved at trykke på knappen <◀>. Du kan få vist det næste billede ved at trykke på knappen <▶>.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, og hold dem nede for hurtigt at gennemse billederne. Billederne virker grovkornede eller grynede.



- Film kan kendes på ikonet [SET ▶]. Gå til trin 3 for at afspille film.

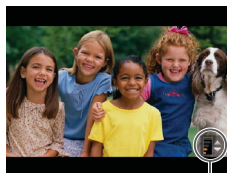

Indikator for lydstyrke

3 Afspil film.

- Start afspilning ved at trykke på knappen <Func. Set>. Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [▶], og tryk på knappen <Func. Set> igen.

4 Juster lydstyrken.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at justere lydstyrken.
- Selv når indikatoren for lydstyrken er forsvundet, kan du justere lydstyrken ved at trykke på knapperne <◀><▶>.

5 Stop afspilningen midlertidigt.

- Du kan stoppe afspilningen midlertidigt eller genoptage den ved at trykke på knappen <Func. Set>.
- ▶ Når filmen er færdig, vises [SET ▶].



- Tryk udløserknappen halvt ned for at skifte fra afspilningstilstand til optagelsestilstand.
- Hvis du foretrækker at få vist det nyeste billede, når du skifter til afspilningstilstand, skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Forsæt] og derefter [Sidste opt.] på fanen [▶].
- Du kan ændre den overgang, der vises mellem billeder, ved at trykke på knappen <MENU>, vælge [Overgang] på fanen [▶] og derefter trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge effekten.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Skift af visningstilstande


Tryk på knappen <▼> for at få vist andre oplysninger på skærmen eller skjule oplysningerne. Se "Afspilning (Detaljeret informationsvisning)" (110) for at få detaljer om de viste oplysninger.



Advarsel om overbelysning (for billedhøjlys)

I detaljeret informationsvisning (se ovenfor) blinker udvaskede højlysområder på billedet på skærmen.

Histogram

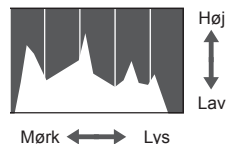


- Den graf, der vises i detaljeret informationsvisning (se ovenfor), er et histogram, der viser fordelingen af lysstyrke på billedet. Den vandrette akse viser graden af lysstyrke, og den lodrette akse viser hvor meget af billedet, der er på hvert lysstyrkeniveau. Visning af histogrammet er en metode til at kontrollere eksponeringen.

Gennemsyn og filtrering af billeder

Navigering gennem billeder i en oversigt

Du kan hurtigt finde de ønskede billeder ved at vise flere billeder ad gangen i en oversigt.



1 Vis billeder i en oversigt.

- Skub zoomknappen mod <☐> for at få vist billeder i en oversigt. Skub zoomknappen en gang til, hvis du vil øge antallet af viste billeder.
- Skub zoomknappen mod <Q> for at få vist færre billeder. Der vises færre billeder, hver gang du skubber knappen.

2 Vælg et billede.


- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge et billede.
- Der vises en orange ramme rundt om det valgte billede.
- Tryk på knappen <FUNC/SET> for at få vist det valgte billede i visning af enkeltbilleder.



Søgning efter billeder ud fra betingelser

Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver. Du kan også beskytte (📖72) eller slette (📖74) disse billeder på én gang.

🕒 Opt. Data	Viser de billeder, der er taget på en bestemt dato.
📷 Stillbillede/film	Viser kun stillbilleder eller film.

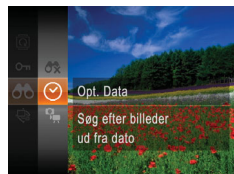

1 Vælg den første betingelse for billedvisning eller -navigation.

- Tryk på knappen <FUNC SET>, vælg [📅] i menuen, og vælg en betingelse (📖30).

2 Vælg den anden betingelse for billedvisning eller -navigation.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at vælge en betingelse, og tryk på knappen <FUNC SET>.

3 Gennemse de filtrerede billeder.

- Billeder, der opfylder dine betingelser, vises i en gul ramme. Tryk på knapperne <◀><▶> for kun at få vist disse billeder.
- Vælg [📅] i trin 1 for at annullere filtreret visning.



- Hvis kameraet ikke har fundet billeder, der opfylder bestemte betingelser, kan de pågældende betingelser ikke vælges.



- Mulighederne for visning af de fundne billeder (i trin 3) omfatter "Navigering gennem billeder i en oversigt" (📖69), "Forstørrelse af billeder" (📖71) og "Diasvisning" (📖71). Du kan beskytte, slette eller udskrive alle billeder, der er fundet, eller føje dem til en fotobog ved at vælge [Vælg alle billeder i søgning] i "Beskyttelse af billeder" (📖72), "Sletning af alle billeder" (📖74), "Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)" (📖97) eller "Tilføjelse af billeder til en fotobog" (📖99).
- Hvis du redigerer billeder og gemmer dem som nye (📖77 – 79), vises en meddelelse, og de billeder, der blev fundet, vises ikke længere.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningsstilstand

6 Menuen Indstilling


7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Forstørrelse af billeder



Omtrentlig placering af vist område

1 Forstør et billede.

- Du kan zoome ind på billedet og forstørre det ved at skubbe zoomknappen mod <Q>, hvorefter [SET] vises. Hvis du bliver ved med at holde zoomknappen inde, kan du forstørre billeder op til 10x.
- Skub zoomknappen mod <Q> for at zoome ud. Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder ved at fortsætte med at holde den nede.

2 Flyt visningspositionen, og skift mellem billederne.

- Tryk på knapperne <▲><▼><◀><▶> for at flytte visningspositionen.
- Når [SET] vises, kan du skifte til [SET] ved at trykke på knappen <FUNC>. I zoomtilstand kan du skifte til andre billeder ved at trykke på knapperne <◀><▶>. Tryk på knappen <FUNC> igen for at gendanne den oprindelige indstilling.



- Du kan gå tilbage til visning af enkeltbilleder fra forstørret visning ved at trykke på knappen <MENU>.

Diasvisning

Du kan automatisk afspille billeder fra et hukommelseskort på følgende måde. Hvert billede vises i ca. tre sekunder.



Vælg en diasvisningsovergang, og start afspilning.

- Tryk på knappen <FUNC> vælg [◀] i menuen, og vælg den ønskede indstilling (30).
- ▶ Diasvisningen starter nogle få sekunder efter, at [Henter billede] vises.
- Tryk på knappen <MENU> for at standse diasvisningen.



- Kameraets energisparefunktioner (28) deaktiveres under diasvisning.



- Du kan stoppe diasvisning midlertidigt eller genoptage den ved at trykke på knappen <FUNC>.
- Du kan skifte til andre billeder under afspilning ved at trykke på knapperne <◀><▶>. Du kan spole hurtigt frem eller tilbage ved at holde knapperne <◀><▶>.
- Under billedsøgning (70) afspilles kun billeder, der opfylder søgebetingelserne.



Ændring af diasvisningsindstillingerne

Du kan angive, at diasvisninger skal gentages, og du kan skifte overgangen mellem billeder og den tid, som hvert billede vises i.



1 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Diasvisning] på fanen [▶] (31).

2 Konfigurer indstillingerne.

- Vælg et menupunkt, der skal konfigureres, og vælg derefter den ønskede indstilling (31).
- Start diasvisningen med indstillingerne ved at vælge [Start] og trykke på knappen <FUNK SET>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærm-billedet.


Beskyttelse af billeder

Du kan beskytte vigtige billeder, så de ikke ved et uheld kan slettes af kameraet (74).



- Tryk på knappen <FUNK SET>, og vælg derefter [On] i menuen (30). [Beskyttet] vises.
- Du kan annullere beskyttelsen ved at gentage denne procedure og vælge [Off] igen og derefter trykke på knappen <FUNK SET>.

Med menuen

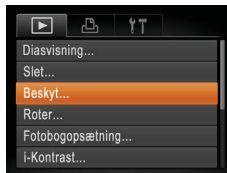

1 Åbn indstillingsskærm-billedet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Beskyt] på fanen [▶] (31).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menupunkt og den ønskede indstilling (31).
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuskærm-billedet.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks





- Beskyttede billeder på et hukommelseskort slettes, hvis du formaterer kortet (82, 83).



- Beskyttede billeder kan ikke slettes med kameraets slettefunktion. Hvis du vil slette dem på denne måde, skal du først annullere beskyttelsen.

Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i "Med menuen" (72) skal du vælge [Vælg] og trykke på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>. [OK] vises.
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <FUNC SET> igen. [OK] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Beskyt billedet.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Billederne beskyttes ikke, hvis du skifter til optagelsestilstand eller slukker kameraet, inden du har fuldført konfigurationen i trin 3.



Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Med menuen" (72) skal du vælge [Vælg alle billeder] og trykke på knappen <FUNC SET>.

2 Beskyt billederne.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Beskyt], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



- Du kan annullere beskyttelse af grupper af billeder ved at vælge [Åben] i trin 2.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Sletning af billeder

Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖72) kan dog ikke slettes.

1 Vælg et billede, der skal slettes.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede.

2 Slet billedet.


- Tryk på knappen <▲>.
- Når [Slet?] vises, skal du trykke på knapperne <◀>>> for at vælge [Slet] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Det aktuelle billede slettes nu.
- Du kan annullere sletningen ved at trykke på knapperne <◀>>> for at vælge [Annuller] og derefter trykke på knappen <FUNC SET>.



Sletning af alle billeder

Du kan slette alle billeder på en gang. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes. Beskyttede billeder (📖72) kan dog ikke slettes.

Valg af en udvælgelsesmetode

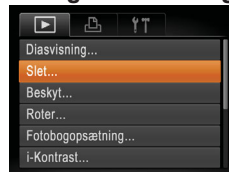

1 Åbn indstillingsskærbilledet.

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Slet] på fanen [📷] (📖31).

2 Vælg en udvælgelsesmetode.

- Vælg et menu punkt og den ønskede indstilling (📖31).
- Tryk på knapperne <▲>>> for at vælge en udvælgelsesmetode, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menu-skærbilledet.

Valg af billeder individuelt

1 Vælg [Vælg].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (se herover), vælg [Vælg], og tryk på knappen <FUNC SET>.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks






2 Vælg et billede.

- Når du har valgt et billede i trin 2 i "Valg af billeder individuelt" (📖73), vises der [✓].
- Du kan annullere valget ved at trykke på knappen <FUNC SET> igen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.

3 Slet billedet.

- Tryk på knappen <MENU>. Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- Tryk på knapperne <◀> eller <▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

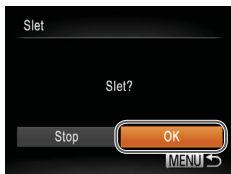

Angivelse af alle billeder på én gang

1 Vælg [Vælg alle billeder].

- Udfør trin 2 i "Valg af en udvælgelsesmetode" (📖74), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Slet billederne.

- Tryk på knapperne <◀> eller <▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.





Rotering af billeder

Stilbilleder

Film

Skift retning for billederne, og gem dem som beskrevet nedenfor.

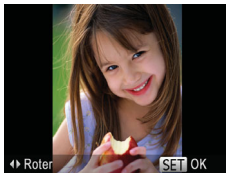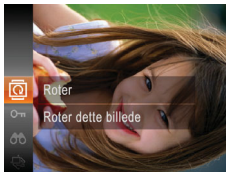

1 Vælg [R].

- Tryk på knappen <FUNC SET>, og vælg derefter [R] i menuen (📖30).

2 Roter billedet.

- Tryk på knappen <◀> eller <▶> afhængigt af den ønskede retning. Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen. Tryk på knappen <FUNC SET> for at gøre indstillingen færdig.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Med menuen



1 Vælg [Roter].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Roter] på fanen [REK] (b 31).

2 Roter billedet.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede.
- Billedet drejes 90°, hver gang du trykker på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knappen <MENU> for at gå tilbage til menuens hovedbillede.



- Film med billedkvaliteten [F2200] kan ikke roteres.
- Rotering er ikke muligt, hvis [Auto rotering] er indstillet til [Fra] (b 76).

Deaktivering af Auto rotering

Følg disse trin for at deaktivere automatisk rotering med kameraet, som roterer billeder, der er taget på højkant, så de vises på kameraet i stående format.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Auto rotering] på fanen [REK], og vælg derefter [Fra] (b 31).



- Billeder kan ikke roteres (b 75), hvis du har indstillet [Auto rotering] til [Fra]. Allerede roterede billeder vises også i den oprindelige retning.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Redigering af stillbilleder



- Billedredigering (📖 77 – 79) er kun muligt, hvis der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet.

Stillbilleder

Ændring af størrelse på billeder

Gem en kopi af billeder med en lavere opløsning.



1 Vælg [Ændre str.].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg [Ændre str.] på fanen [📺] (📖 31).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg en billedstørrelse.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge størrelsen, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ [Gem nyt billede?] vises.

4 Gem det nye billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Billedet gemmes nu som en ny fil.



5 Kontroller det nye billede.

- Tryk på knappen <MENU>. [Vis nyt billede?] vises.
- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge [Ja], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Det gemte billede vises nu.



- Billeder, der er taget med opløsningen [W] (📖 42), eller gemt som [S] i trin 3, kan ikke redigeres.



- Billeders størrelse kan ikke ændres til en højere opløsning.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Justering af billedlysstyrken (i-Kontrast)

Billedområder, der er for mørke (f.eks. ansigter eller baggrunde), kan registreres og automatisk justeres til den optimale lysstyrke. Utilstrækkelig generel billedkontrast justeres også automatisk, så motiver træder klarere frem. Du kan vælge mellem fire korrektionsniveauer og derefter gemme billedet som en separat fil.



1 Vælg [i-Kontrast].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [i-Kontrast] på fanen [i] (b31).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

3 Vælg en indstilling.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Udfør trin 4-5 i "Ændring af størrelse på billeder" (b77).



- For nogle billeder er korrektionen muligvis ikke præcis, eller billedet kan se grovkornet ud.
- Billeder kan se grovkornede ud efter gentagen brug af denne funktion.



- Hvis [Auto] ikke giver de forventede resultater, kan du forsøge at korrigere billederne vha. [Lav], [Medium] eller [Høj].



Korrigerer af røde øjne

Korrigerer automatisk billeder med røde øjne. Du kan gemme det korrigerede billede som en separat fil.



1 Vælg [Røddjekorriger].

- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Røddjekorriger] på fanen [i] (b31).

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede.

3 Korriger billedet.

- Tryk på knappen <FUNC SET>.
- Røde øjne, som kameraet registrerer, korrigeres nu, og der vises rammer omkring de korrigerede billedområder.
- Forstør eller formindsk billeder efter behov. Benyt fremgangsmåden i "Forstørrelse af billeder" (b71).

4 Gem som et nyt billede, og kontroller det.

- Tryk på knapperne <▲>>><◀>>> for at vælge [Ny fil], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> button.
- Billedet gemmes nu som en ny fil.
- Udfør trin 5 i "Ændring af størrelse på billeder" (b77).



Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks





- Visse billeder bliver muligvis ikke korrigeret korrekt.
- Du kan overskrive det oprindelige billede med det korrigerede billede ved at vælge [Overskriv] i trin 4. I så fald slettes det oprindelige billede.
- Beskyttede billeder kan ikke overskrives.

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks





6

Menuen Indstilling

Tilpas eller juster kameraets grundlæggende funktioner, så det bliver lettere at bruge

Justering af kameraets grundlæggende funktioner81

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Justering af kameraets grundlæggende funktioner

Funktioner kan konfigureres på fanen [YT]. Tilpas ofte brugte funktioner, så de passer til dine behov (31).

Slå lyden fra kameraets betjening

Slå kameraets lyde og videolyd fra på følgende måde.



- Vælg [Dæmp], og vælg derefter [Til].



- Du kan også slå kameralydene fra ved at holde knappen <▼> nede, mens du tænder kameraet.
- Hvis du slår kameralydene fra, er lyden også slået fra under afspilning af film (68). Du kan aktivere lyden under filmafspilning ved at trykke på knappen <▲>. Juster lydstyrken med knapperne <▲><▼> efter behov.

Justering af lydstyrken

Juster lydstyrken for individuelle kameralyde på følgende måde.



- Vælg [Lydstyrke], og tryk derefter på knappen <Full Screen>.
- Vælg et punkt, og tryk derefter på knapperne <▲><▼> for at justere lydstyrken.

Skjul råd og tip

Visning af råd og tip til kamerafunktionen kan aktiveres.



- Vælg [Råd og tip], og vælg derefter [Fra].

Skærmens lysstyrke

Juster skærmens lysstyrke på følgende måde.



- Vælg [LCD intensitet], og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at justere lysstyrken.



- Du kan skifte til maksimal lysstyrke ved at trykke på knappen <▼> og holde den nede i mindst ét sekund, når optagelsesskærbilledet vises, eller under visning af enkeltbilleder. (Derved tilsidesættes indstillingen af [LCD intensitet] på fanen [YT].) Du kan gendanne den oprindelige lysstyrke ved at trykke på knappen <▼> igen og holde den nede i mindst ét sekund eller ved at genstarte kameraet.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Skjul startskærbilledet

Du kan deaktivere visningen af startskærbilledet, der normalt vises, når du tænder kameraet.



- Vælg [Opstartsbillede], og vælg derefter [Fra].

Formatering af hukommelseskort

Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er blevet formateret i en anden enhed, skal du formatere kortet med kameraet. Formateringen sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formateringen, eller sørg for anden sikkerhedskopiering. Et Eye-Fi-kort (101) indeholder software på selve kortet. Før du formaterer et Eye-Fi-kort, skal du installere softwaren på en computer.

1 Åbn skærbilledet [Formater].

- Vælg [Formater], og tryk derefter på knappen

2 Vælg [OK].

- Tryk på knapperne for at vælge [Annuller], tryk på knapperne for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen button.



3 Formater hukommelseskortet.

- Start formateringen ved at trykke på knapperne for at vælge OK, og tryk derefter på knappen .
- Når formateringen er færdig, vises [Formatering af hukommelseskort afsluttet]. Tryk på knappen .



- Formatering af et hukommelseskort eller sletning af dataene på det sletter ikke indholdet fuldstændigt, da processen blot ændrer oplysningerne om filhåndtering på kortet. Tag dine forholdsregler ved bortskaffelse af et hukommelseskort, f.eks. ved at ødelægge kortet fysisk, så du undgår at videregive personlige oplysninger.



- Hukommelseskortets samlede kapacitet, der vises på formateringsskærbilledet, kan være mindre end angivet på hukommelseskortet.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



■ Formatering på lavt niveau

Udfør formatering på lavt niveau under følgende omstændigheder:
[Hukommelseskort fejl] vises, kameraet fungerer ikke korrekt, læsning/skrivning af billeder på kortet er langsom, kontinuerlig optagelse er langsom eller filoptagelse stopper pludseligt. Formatering på lavt niveau sletter alle data på hukommelseskortet. Kopier billederne fra hukommelseskortet til en computer før formatering på lavt niveau, eller sørg for anden sikkerhedskopiering.



- På skærbilledet i trin 2 af "Formatering af hukommelseskort" (82) skal du trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [Low Level Format] og derefter trykke på knapperne <◀><▶> for at vælge denne indstilling. Der vises et [✓]-ikon.
- Udfør trin 3 i "Formatering af hukommelseskort" (82) for at fortsætte formateringen.



- Formatering på lavt niveau tager længere tid end proceduren i "Formatering af hukommelseskort" (82), da data slettes fra alle hukommelseskortets lagerområder.
- Du kan stoppe en igangværende formatering på lavt niveau ved at vælge [Stop]. Når dette gøres, slettes alle data, men hukommelseskortet kan bruges normalt.



Filnummerering

Dine billeder nummereres automatisk i rækkefølge (0001 til 9999) og gemmes i mapper med op til 2.000 billeder hver. Du kan ændre kameraets tildeling af filnumre.



- Vælg [Filnummerering], og vælg derefter en indstilling.

Kontinuerlig	Billeder nummereres fortløbende (indtil billede 9999 tages/gemmes), selv hvis du skifter hukommelseskort.
Autoreset	Billednummerering nulstilles til 0001, hvis du skifter hukommelseskort, eller når der oprettes en ny mappe.



- Uanset hvilken indstilling, der vælges her, kan billeder nummereres fortløbende efter nummeret på det sidste billede på et isat hukommelseskort. Brug et tomt (eller formateret (82)) hukommelseskort for at begynde at gemme billeder fra 0001.
- Du finder oplysninger om kortets mappestruktur og billedformater i *Softwarevejledning* (21).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Datobaseret billedlagring

I stedet for at gemme billeder i mapper, der oprettes hver måned, kan kameraet oprette mapper for hver dag, du tager billeder, der skal gemmes.



- Vælg [Opret mappe], og vælg derefter [Daglig].
- ▶ Billeder gemmes nu i mapper, der oprettes på hver optagelsesdato.

Objektivets tilbagetrækningstid

Af sikkerhedsmæssige årsager trækkes objektivet normalt tilbage ca. ét minut, efter at du har trykket på knappen <▶> i optagelsestilstand (28). Hvis objektivet skal trækkes tilbage med det samme, når du trykker på knappen <▶>, skal du indstille tilbagetrækningstiden til [0 sek.].



- Vælg [Obj. lukket], og vælg derefter [0 sek.].

Justering af Energisparer

Juster tidspunkt for automatisk deaktivering af kamera og skærm (henholdsvis Autosluk og Display fra) efter behov (28).



- Vælg [Energisparer], og tryk derefter på knappen <FUNK. SET>.
- Tryk på knapperne <◀><▶>, når du har valgt et punkt, for at justere det efter behov.



- For at spare på batteriet bør du normalt vælge [Til] for [Autosluk] og [1 min] eller mindre for [Display fra].



- Indstillingen [Display fra] anvendes også, selvom du indstiller [Autosluk] til [Fra].
- Disse strømsparefunktioner er ikke tilgængelige, når du har angivet Eco-tilstanden (42, 63) til [ECO].

Dækse

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Verdensur

Når du rejser i udlandet, kan du sikre, at dine billeder altid har korrekt lokalt dato og klokkeslæt ved blot på forhånd at registrere rejsemålet og skifte til den relevante tidszone. Med denne praktiske funktion er det ikke nødvendigt at indstille dato/tid manuelt.

Sørg for at indstille datoen og klokkeslættet og din egen tidszone som beskrevet i "Indstilling af dato og klokkeslæt" (16), inden du bruger verdensuret.



1 Angiv dit rejsemål.

- Vælg [Tidszone], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [✈ Verden], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge rejsemålet.
- Hvis du vil indstille sommertid (plus 1 time), skal du trykke på knapperne <▲><▼> for at vælge [☀].
- Tryk på knappen <FUNC SET>.

2 Skift til rejsemålets tidszone.


- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [✈ Verden], og tryk derefter på knappen <MENU>.
- ▶ [✈] vises nu på optagelsesskærbilledet (109).



- Hvis du ændrer dato eller klokkeslæt i tilstanden [✈] (17), opdateres klokkeslæt og dato for [Hjem] automatisk.

Dato og klokkeslæt

Juster dato og klokkeslæt på følgende måde.

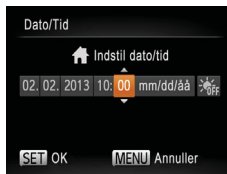

- Vælg [Dato/Tid], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne <▲><▼> for at justere indstillingen.

Kontrol af certificeringslogoer

Nogle logoer for certificeringskrav, som kameraet opfylder, kan vises på skærmen. Andre certificeringslogoer er trykt i denne vejledning, på kameraets emballage eller på kamerahuset.



- Vælg [Vis certificeringslogo], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsstilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Sprog på skærmen

Skift sproget på skærmen efter behov.



- Vælg [Sprog] (Sprog), tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Tryk på knapperne <◀><▶><◀><▶> for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.

Justering af andre indstillinger

Følgende indstillinger kan også justeres på fanen [F1].

- [Videosystem] (90)
- [Indstillinger for Eye-Fi] (101)

Gendannelse af standardindstillinger

Hvis du vil annullere ændringer af indstillinger, kan du gendanne kameraets standardindstillinger.



- Vælg [Nulstil alt], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- Tryk på knapperne <◀><▶><◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNK SET>.
- ▶ Standardindstillingerne er nu gendannet.



- Følgende funktioner gendannes ikke til standardindstillinger:
 - Indstillinger for fane [F1] [Dato/Tid] (16), [Sprog] (17), [Tidszone] (85) og [Videosystem] (90)
 - Data, du har registreret for brugerdefineret hvidbalance (57)
 - Optagelsestilstand (46)

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand


6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



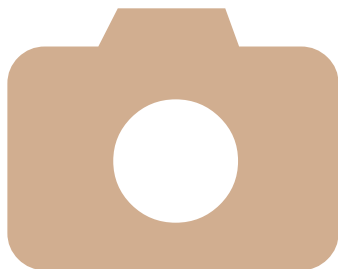

7

Tilbehør

Udnyt det medfølgende udstyr, og få mere ud af kameraet med ekstraudstyr fra Canon og andet kompatibelt udstyr, der sælges separat

Ekstraudstyr	88
Brug af ekstraudstyr	90
Udskrivning af billeder	93
Brug af Eye-Fi-kort.....	101

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen
Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks




Ekstraudstyr

Følgende kameratilbehør sælges separat. Visse dele sælges ikke i nogle områder eller kan muligvis ikke fås længere.

Strømforsyninger

A2600



Batteripakke NB-11L

- Genopladeligt litiumionbatteri


Batterioplader CB-2LF/CB-2LFE

- Oplader til batteripakke NB-11L



- Batteriet har et praktisk dæksel, som du kan påsætte, så du hurtigt kan se opladningsstatussen. Sæt dækslet på, så ▲ er synlig på et opladet batteri, og sæt det på, så ▲ ikke er synlig på et uladet batteri.
- CB-2LD og CB-2LDE understøttes også


A2600

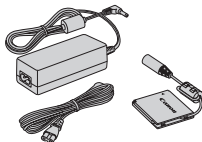

Vekselstrømsadapter ACK-DC90

- Leverer strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt. Anbefales, hvis kameraet skal bruges over en længere periode, eller når kameraet er sluttet til en computer eller printer. Kan ikke bruges til opladning af batteriet i kameraet.


A1400

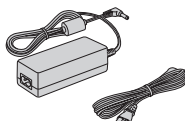

Vekselstrømsadapter ACK800

- Leverer strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt. Anbefales, hvis kameraet skal bruges over en længere periode, eller når kameraet er sluttet til en computer eller printer. Kan ikke bruges til opladning af batterierne i kameraet. Jævnstrømskobler DR-DC10 kræves for at slutte adapteren til kameraet.

A1400



Jævnstrømskobler DR-DC10

- Bruges sammen med vekselstrømsadapteren

A1400



Batteri- og opladersæt CBK4-300

- Indeholder fire genopladelige AA-NiMH-batterier (NB-3AH) og en batterioplader (CB-5AH). Anbefales, hvis kameraet skal bruges over en længere periode.



A1400

- Et sæt med fire genopladelige NiMH-batterier i AA-størrelse (NiMH-batteri NB4-300) fås også uden opladeren.
- Batteri- og opladersæt CBK4-200 kan også bruges.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks





- Batteriopladeren og vekselstrømsadapteren kan bruges i områder med 100–240 V (50/60 Hz) vekselstrøm.
- Brug en stikadapter, der fås i handlen, til stikkontakter af andre typer. Brug ikke elektriske transformere til rejsebrug, da de kan skade batteriet.


Flashenhed



High-Power Flash HF-DC2


- Ekstern flash til oplysning af motiver, der er uden for rækkevidde af den indbyggede flash. High-Power Flash HF-DC1 kan også bruges.

Andet tilbehør



AV-kabel AVC-DC400


- Slut kameraet til et tv, og se billeder og film i større format.



Interfacekabel IFC-400PCU

- Til tilslutning af kameraet til en computer eller en printer.

Printere



Canon PictBridge-kompatible printere

- Du kan udskrive billeder uden at bruge en computer ved at tilslutte kameraet til en PictBridge-kompatibel Canon-printer. Kontakt en Canon-forhandler, hvis du har brug for flere oplysninger.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Brug af ekstraudstyr

Stillbilleder

Film

Afspilning på et tv

Stillbilleder

Film

Med AV-kabel AVC-DC400 (sælges særskilt) kan du slutte kameraet til et tv og se dine billeder på den større skærm, samtidig med at du bruger kameraets betjening. Du kan flere finde oplysninger om tilslutning og skift af indgange i tv'ets vejledning.





- Visse oplysninger vises muligvis ikke på tv'et (110).


1 Kontroller, at kameraet og tv'et er slukket.

2 Slut kameraet til tv'et.

- Sæt kabelstikkene helt ind i tv'ets videoindgange som vist.

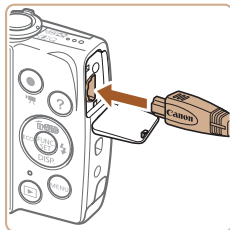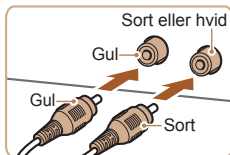

- Åbn kameraets stikdæksel, og sæt kablets stik helt ind i kameraets stik.



3 Tænd tv'et, og skift til videoindgangen.

- Skift tv'et til den videoindgang, du sluttede kablet til i trin 2.

4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen <▶> for at tænde kameraet.
- ▶ Billeder fra kameraet vises nu på tv'et. (Der vises ikke noget på kameraets skærm.)
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tv'et, før du tager kablet ud.



- Billederne vises ikke korrekt, hvis kameraets videoudgangsformat (NTSC eller PAL) ikke svarer til tv'ets format. For at ændre videoudgangsformatet skal du trykke på knappen <MENU> og vælge [Videosystem] på fanen [YT].

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks




Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt

Hvis kameraet får strøm via vekselstrømsadapteren ACK-DC90 (sælges separat), er det ikke nødvendigt at overvåge det resterende batteriniveau.

1 Kontroller, at kameraet er slukket.


2 Åbn dækslet.

- Udfør trin 1 i "Isætning af batteriet" (📖 13) for at åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet, og åbn derefter dækslet over koblerens kabelstik som vist.

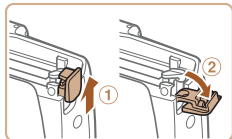


3 Sæt kobleren i.

- Isæt kobleren i den viste retning, på samme måde som du ville isætte et batteri (som i trin 2 i "Isætning af batteriet" (📖 13)).



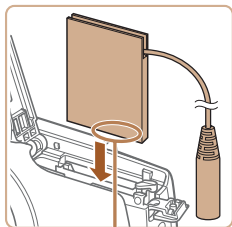


Terminaler

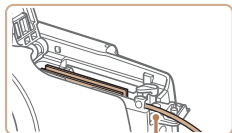

Port til koblerkabel

- Sørg for, at koblerkablet føres gennem porten.

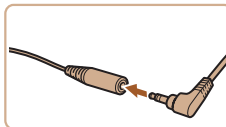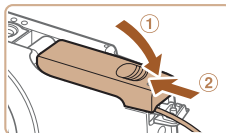

4 Luk dækslet.

- Luk dækslet (①), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (②).

5 Tilslut netledningen.

- Sæt adapterstikket ind i enden af koblerkablet.
- Sæt netledningens ene ende i den kompakte strømadapter, og sæt derefter den anden ende i stikkontakten.
- Tænd kameraet, og brug det, som du ønsker.
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tage netledningen ud af stikkontakten.



- Tag ikke adapteren eller netledningen ud, mens kameraet er tændt. Det kan slette dine billeder eller beskadige kameraet.
- Adapteren og adapterens kabel må ikke sluttes til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Strøm til kameraet via en almindelig stikkontakt

Hvis kameraet får strøm via vekselstrømsadapteren ACK800-DC10 og jævnstrømskobler DR-DC10 (begge sælges separat) er det ikke nødvendigt at overvåge det resterende batteriniveau.

1 Kontroller, at kameraet er slukket.




2 Åbn dækslet.

- Udfør trin 1 i "Isætning af batterier" (b 14) for at åbne dækslet til hukommelseskortet/batteriet, og åbn derefter dækslet over koblerens kabelstik som vist.




3 Sæt kobleren i.

- Isæt kobleren som vist.

- Sørg for, at koblerkablet føres gennem porten.

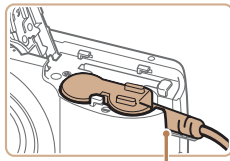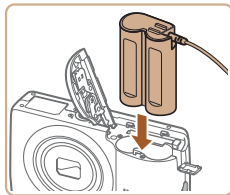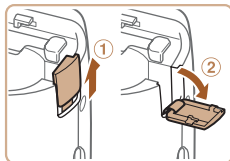

Port til koblerkabel

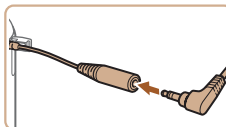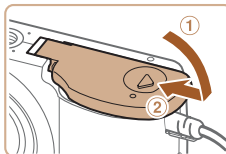

4 Luk dækslet.

- Luk dækslet (①), og hold det nede, mens du skubber det til siden, indtil det klikker på plads i den lukkede position (②).

5 Tilslut netledningen.

- Sæt adapterstikket ind i enden af koblerkablet.
- Sæt netledningens ene ende i den kompakte strømadapter, og sæt derefter den anden ende i stikkontakten.
- Tænd kameraet, og brug det, som du ønsker.
- Når du er færdig, skal du slukke kameraet og tage netledningen ud af stikkontakten.



- Tag ikke adapteren eller netledningen ud, mens kameraet er tændt. Det kan slette dine billeder eller beskadige kameraet.
- Adapteren og adapterens kabel må ikke sluttes til andre genstande. Det kan medføre fejl eller beskadigelse af produktet.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks





Udskrivning af billeder

Du kan let udskrive dine billeder ved at tilslutte kameraet til en printer. Du kan angive billeder på kameraet til samlet udskrivning, forberede bestillinger på fotofremkaldelse og forberede bestillinger af eller udskrive billeder til fotobøger. Her bruges en Canon SELPHY CP-serie Compact Photo Printer til illustration. De viste skærbilleder og de tilgængelige funktioner vil være forskellige afhængigt af printerens. Se også vejledningen til printerens for at få flere oplysninger.

Nem udskrivning

Du kan nemt udskrive dine billeder ved at slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer (sælges særskilt) med USB-kablet.



Stilbilleder

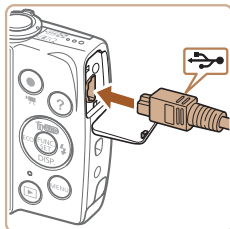

1 Kontroller, at kameraet og printeren er slukket.

2 Tilslut kameraet til printeren.

- Åbn dækslet. Hold det lille kabelstik i den viste retning, og sæt stikket helt ind i kameraets stik
- Slut det store kabelstik til printeren. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning i printerens brugervejledning.

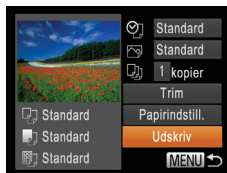

3 Tænd printeren.

4 Tænd kameraet.

- Tryk på knappen for at tænde kameraet.

5 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne < > for at vælge et billede.

6 Åbn udskrivningsskærbilledet.

- Tryk på knappen , vælg , og tryk på knappen igen.

7 Udskriv billedet.

- Tryk på knapperne < > for at vælge [Udskriv], og tryk derefter på knappen .
- ▶ Udskrivningen starter nu.
- Hvis du vil udskrive andre billeder, skal du gentage fremgangsmåderne herover, hvor du begynder i trin 5, når udskrivningen er udført.
- Når du er færdig med at udskrive, skal du slukke kameraet og printerens og tage kablet ud.



• Se "Printere" (89) vedrørende PictBridge-kompatible Canon-printere (sælges særskilt).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Konfigurering af udskriftsindstillinger



1 Åbn udskrivningsskærm-billedet.

- Udfør trin 1-6 i "Nem udskrivning" (93) for at få vist skærm-billedet til venstre.



2 Konfigurer indstillingerne.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge et punkt, og tryk derefter på knapperne <◀><▶> for at vælge en indstilling.

	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Dato	Udskriver billede med tilføjelse af datoen.
	Fil nr.	Udskriver billede med tilføjelse af filnummeret
	Begge	Udskriver billede med tilføjelse af både dato og filnummeret.
	Fra	–
	Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
	Fra	–
	Til	Bruger oplysninger fra tidspunktet, hvor billedet blev taget, til at udskrive med optimale indstillinger.
	Rødøje1	Korrigerer røde øjne.
	Antal kopier	Vælg antallet af kopier, der skal udskrives.
Trim	–	Angiv det billedområde, du vil udskrive (94).
Papirindstill.	–	Angiv papirformat, layout og andre detaljer (95).

Beskæring af billeder før udskrivning (Trim)

Ved at beskære billeder før udskrivning kan du udskrive et ønsket billedområde i stedet for hele billedet.

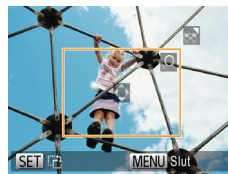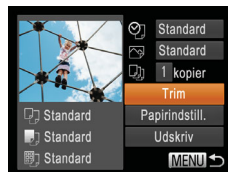

1 Vælg [Trim].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af udskriftsindstillinger" (94) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [Trim] og trykke på knappen <PUNK-SET>.
- En beskæringsramme vises nu, der angiver det billedområde, der skal udskrives.

2 Juster beskæringsrammen efter behov.

- Flyt zoomknappen for at ændre rammens størrelse.
- Du kan flytte rammen ved at trykke på knapperne <▲><▼><◀><▶>.
- Tryk på knappen <PUNK-SET> for at rotere rammen.
- Tryk på knappen <MENU>, tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <PUNK-SET>.

3 Udskriv billedet.


- Udfør trin 7 i "Nem udskrivning" (93) for at udskrive.



- Beskæring er måske ikke mulig ved små billeder eller ved visse billedformater.
- Datoer udskrives muligvis ikke korrekt, hvis du beskærer billeder, der er taget med [Datomærke] valgt.


Stilbilleder

Valg af papirformat og layout før udskrivning

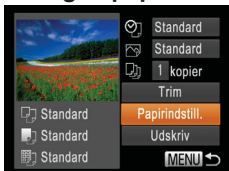

1 Vælg [Papirindstill.].

- Efter at have udført trin 1 i "Konfigurering af udskriftsindstillinger" (94) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [Papirindstill.] og trykke på knappen .

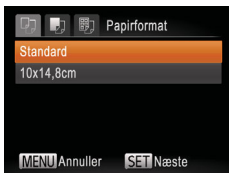

2 Vælg en papirstørrelse.

- Tryk på knapperne <▲> <▼> for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen .



3 Vælg en papirtype.

- Tryk på knapperne <▲> <▼> for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen .

4 Vælg et layout.

- Tryk på knapperne <▲> <▼> for at vælge en indstilling.
- Tryk på knapperne <◀> <▶> for at indstille antallet af billeder pr. ark, når [N-op] er valgt.
- Tryk på knappen .

5 Udskriv billedet.

Mulige layoutindstillinger

Standard	Stemmer overens med printerens aktuelle indstillinger.
Print kant	Udskriver med mellemrum omkring billedet.
Uden kant	Uden kant, kant-til-kant-udskrivning.
N-op	Vælg, hvor mange billeder, der skal udskrives pr. ark.
ID Foto	Udskriver billeder til id. Kun tilgængelig for billeder med en opløsning på L.
Fast str.	Vælg udskriftsstørrelsen. Vælg mellem 90 x 130 mm postkortformat og udskrift i bredformat.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Udskrivning af legitimationsfotos

1 Vælg [ID Foto].

- Efter at have udført trin 1-4 i "Valg af papirformat og layout før udskrivning" (95) for at få vist udskrivningsskærm-billedet skal du vælge [ID Foto] og trykke på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.




2 Vælg længden på den lange side og den korte side.

- Tryk på knapperne $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ for at vælge et punkt. Vælg længden ved at trykke på knapperne $\langle \blacktriangleleft \rangle \langle \blacktriangleright \rangle$, og tryk derefter på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$.


3 Vælg udskriftsområdet.

- Udfør trin 2 i "Beskæring af billeder før udskrivning (Trim)" (94) for vælge udskriftsområdet.

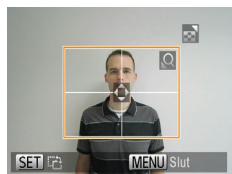

4 Udskriv billedet.

Udskrivning af filmscener

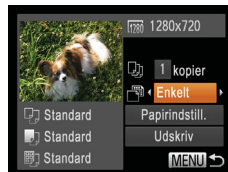

1 Åbn udskrivningsskærm-billedet.

- Udfør trin 1-6 i "Nem udskrivning" (93) for at vælge en film. Skærm-billedet til venstre vises.

2 Vælg en udskrivningsmetode.

- Tryk på knapperne $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$ for at vælge [Enkelt], og tryk derefter på knapperne $\langle \blacktriangleleft \rangle \langle \blacktriangleright \rangle$ for at vælge udskrivningsmetoden.

3 Udskriv billedet.

Udskrivningsmuligheder for film

Enkelt	Udskriver den aktuelle scene som et stillbillede.
Serie	Udskriver en række scener med afstand på et specifikt interval på et enkelt ark papir. Du kan også udskrive mappennummer, filnummer og den forløbne tid for billedet ved at indstille [Overskrift] til [Til].



- Tryk på knappen $\langle \text{FUNC SET} \rangle$ for at annullere den igangværende udskrivning.
- [ID Foto] og [Serie] kan ikke vælges på PictBridge-kompatible Canon-printere fra CP720/CP730 og tidligere modeller.

Tilføjelse af billeder til printlisten (DPOF)

Samlet udskrivning (📖 99) og bestilling af udskrifter fra et fotolaboratorium kan indstilles på kameraet. Vælg op til 998 billeder på et hukommelseskort, og konfigurer relevante indstillinger, f.eks. antallet af kopier, på følgende måde: De udskrivningsoplysninger, du opretter på denne måde, er i overensstemmelse med DPOF-standarderne (Digital Print Order Format).

Konfigurering af udskriftsindstillinger

Angiv udskrivningsformatet, om dato eller filnummer skal tilføjes og andre indstillinger på følgende måde: Disse indstillinger gælder for alle billeder på printlisten.



- Tryk på knappen <MENU>, og vælg derefter [Print indstillinger] på fanen [📄]. Vælg og konfigurer indstillinger efter ønske (📖 31).

Udskriftstype	Normal	Udskriver ét billede pr. ark.
	Oversigt	Mindre versioner eller flere billeder udskrives pr. ark.
	Begge	Udskriver både i normalt format og oversigtsformat.
Dato	Til	Udskriver billeder med optagelsesdatoen.
	Fra	–
Billede nr.	Til	Udskriver billeder med filnummeret.
	Fra	–
Fjern DPOF data	Til	Alle indstillinger for billedudskrivningslisten fjernes efter udskrivning.
	Fra	–



- I visse tilfælde tilføjes alle dine DPOF-indstillinger ikke, ved udskrivning via printer eller fotolaboratorium.
- [🔔] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder udskriftsindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer udskriftsindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.
- Hvis [Dato] er indstillet til [Til], kan datoen blive udskrevet to gange på nogle printere.



- Hvis du angiver [Oversigt], kan du ikke vælge [Til] for både [Dato] og [Billede nr.] på samme tid.
- Datoen udskrives i et format, der passer til indstillingerne i [Dato/Tid] på fanen [📅], som du kan åbne ved at trykke på knappen <MENU> (📖 16).
- På visse PictBridge-kompatible Canon-printere (sælges særskilt) kan der ikke fremstilles oversigtsudskrifter.



Indstilling af udskrivning for individuelle billeder



1 Vælg [Vælg billeder og stk.].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Vælg billeder og stk.] på fanen [Fj. alle markeringer], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Du kan nu angive antallet af kopier.
- Hvis du angiver oversigtsudskrift for billedet, mærkes billedet med ikonet [✓]. Tryk på knappen <FUNC SET> igen for at annullere oversigtsudskrift for billedet. [✓] vises ikke længere.

3 Angiv antallet af kopier.

- Tryk på knapperne <▲><▼> for at angive antallet af print (op til 99).
- Gentag trin 2 og 3 for at indstille udskrivning for andre billeder og angive antallet kopier.
- Antal kopier kan ikke angives for oversigtsudskrifter. Du kan kun vælge, hvilke billeder der skal udskrives ved at følge trin 2.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen <MENU> for at vende tilbage til menukæmbilledet.



Indstilling af udskrivning for alle billeder



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (98), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.

Sletning af alle billeder fra printlisten



- Udfør trin 1 i "Indstilling af udskrivning for individuelle billeder" (98), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen <FUNC SET>.
- Tryk på knapperne <◀><▶> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.



Udskrivning af billeder, der er føjet til printlisten (DPOF)



- Når der er føjet billeder til printlisten (97–98), vises skærbilledet til venstre, når du slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer. Tryk på knapperne <▲><▼> for at vælge [Print nu], og tryk derefter på knappen <FUNC SET> for at udskrive billederne på udskrivningslisten.
- Alle DPOF-printjobs, som du standser midlertidigt, vil blive genoptaget fra næste billede.

Tilføjelse af billeder til en fotobog

Fotobøger kan sættes op på kameraet ved at vælge op til 998 billeder på et hukommelseskort og importere dem til softwaren på din computer, hvor de lagres i deres egen mappe. Denne funktion er nyttig, hvis du skal bestille fotobøger online eller udskrive fotobøger på din egen printer.

Valg af en udvælgelsesmetode



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Fotobogsætning] på fanen [▶], og vælg derefter, hvordan du vil udvælge billeder.

- ❗ [❗] vises muligvis på kameraet for at advare dig om, at hukommelseskortet indeholder udskriftsindstillinger, der er konfigureret på et andet kamera. Hvis du ændrer udskriftsindstillinger med dette kamera, kan alle de tidligere indstillinger blive overskrevet.

- ✎ Når du har importeret billeder til din computer, kan du også se *Softwarevejledning* (21) og vejledningen til printerens for at få flere oplysninger.



Tilføjelse af billeder individuelt



1 Vælg [Vælg].

- Udfør proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (99), vælg [Vælg], og tryk på knappen .

2 Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen .
- ▶ [✓] vises.
- Tryk på knappen igen for at fjerne billedet fra fotobogen. [✓] vises ikke længere.
- Gentag denne proces for at angive andre billeder.
- Når du er færdig, skal du trykke på knappen <MENU> for at vende tilbage til menu-skærm-billedet.



Tilføjelse af alle billeder til en fotobog



- Udfør proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (99), vælg [Vælg alle billeder], og tryk på knappen .
- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .

Fjernelse af alle billeder fra en fotobog



- Udfør proceduren i "Valg af en udvælgelsesmetode" (99), vælg [Fj. alle markeringer], og tryk på knappen .
- Tryk på knapperne <◀>>> for at vælge [OK], og tryk derefter på knappen .



Brug af Eye-Fi-kort

Før du bruger et Eye-Fi-kort, skal du altid undersøge, om det er tilladt at bruge kortet der, hvor du befinder dig (102).

Når du isætter et klargjort Eye-Fi-kort, kan du automatisk overføre dine billeder trådløst til en computer eller overføre dem til en fotodelingstjeneste på internettet.

Billeder overføres af Eye-Fi-kortet. Se brugervejledningen til kortet eller kontakt producenten for oplysninger om opsætning og brug af kortet og om løsning af problemer med overførsel.



- Bemærk følgende, når du bruger et Eye-Fi-kort:
 - Selvom du indstiller [Eye-Fi-overf.] til [Deakt.] (102), vil Eye-Fi-kortet muligvis transmittre radiobølger. Fjern Eye-Fi-kortet før du går ind på hospitaler, i fly eller andre steder, hvor overførsler ikke er tilladt.
 - Kontroller kortets eller computerens indstillinger, hvis du har problemer med at overføre billeder. Du kan finde flere oplysninger i kortets brugervejledning.
 - Dårlige Eye-Fi-forbindelser kan betyde, at det tager noget tid at overføre billeder, eller billedoverførslen kan blive afbrudt.
 - Eye-Fi-kortet kan blive varmt på grund af overførselsfunktionen.
 - Batteriet bruges hurtigere op end ved almindelig brug.
 - Betjeningen af kameraet kan blive langsom. Det kan løses ved at indstille [Eye-Fi-overf.] til [Deakt.].

Forbindelsesstatus for Eye-Fi-kort i kameraet kan kontrolleres på optagelses-skærm-billedet (i almindelig informationsvisning) og afspilningsskærm-billedet (i enkel informationsvisning).

	(Grå)	Ikke tilslutet		Afbrudt
	(Blinker hvidt)	Opretter forbindelse		Kommunikerer ikke
	(Hvid)	Tilsluttet		Fejl under hentning af oplysninger om Eye-Fi-kort*2
	(Animeret)	Overførsel i gang*1		

*1 Energisparefunktionen (128) på kameraet deaktiveres midlertidigt under billedoverførsler.

*2 Genstart kameraet. Hvis dette ikon vises flere gange, kan der være et problem med kortet.

Billeder mærket med ikonet (103) er blevet overført.

Kontrol af forbindelsesoplysninger

Kontroller SSID for Eye-Fi-kortets adgangspunkt eller kortets forbindelsesstatus, efter behov.



- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Indstillinger for Eye-Fi] på fanen (111), og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- Vælg [Forbindelsesopl.], og tryk derefter på knappen <FUNC SET>.
- ▶ Skærbilledet Forbindelsesoplysninger vises.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Deaktivering af Eye-Fi-overførsel

Konfigurer indstillingerne på følgende måde for at deaktivere Eye-Fi-overførsel fra kortet, hvis det er nødvendigt.



Vælg [Deakt.] under [Eye-Fi-overf.].

- Tryk på knappen <MENU>, vælg [Indstillinger for Eye-Fi] på fanen [↑], og tryk derefter på knappen <FUNK. SET>.
- Vælg [Eye-Fi-overf.], og vælg derefter [Deakt.].



- [Indstillinger for Eye-Fi] vises ikke, hvis der ikke er sat et Eye-Fi-kort i kameraet, hvor skrivebeskyttelsestappen er i den ulåste position. Der kan derfor ikke skiftes indstillinger for Eye-Fi-kort med en skrivebeskyttelsestap, hvis tapen er i låst position.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand


6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



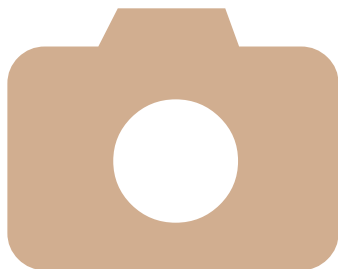

8

Appendiks

Nyttige oplysninger til brug af kameraet

Fejlfinding	104	Forholdsregler ved håndtering	117
Skærmmeddelelser	107	Specifikationer	117
Skærmoplysninger.....	109		
Funktioner og menulister	111		

Dæksel
Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger
Indhold: Grundlæggende funktioner
Grundlæggende vejledning
Avanceret vejledning
1 Grundlæggende oplysninger om kameraet
2 Smart Auto-tilstand
3 Andre optagelsestilstande
4 Tilstanden P
5 Afspilningstilstand
6 Menuen Indstilling
7 Tilbehør
8 Appendiks
Indeks



Fejlfinding

Hvis du mener, der er et problem med kameraet, skal du først kontrollere følgende. Hvis emnerne herunder ikke løser dit problem, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.

Strøm

Der sker ikke noget, når du trykker på knappen ON/OFF.

A2600

- Sørg for, at batteriet er opladet (112).
- Sørg for, at batteriet vender den rigtige vej (113).
- Kontroller, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (113).
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batteriet ud, og sæt det i flere gange.

A1400

- Sørg for, at der er isat nye batterier med den rigtige type (114).
- Sørg for, at batterierne vender den rigtige vej (114).
- Kontroller, at dækslet til hukommelseskort/batteri er helt lukket (114).
- Batteriydelsen forringes, hvis batteripolerne er snavsede. Rengør polerne med en vatpind, og tag batterierne ud, og sæt dem i flere gange.

A2600

Batteri opbruges hurtigt.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Opvarm batteriet, f.eks. ved at anbringe det i lommen. Pas på, at polerne ikke rører ved andre metalgenstande.
- Hvis dette ikke hjælper, og batteriet stadig aflades hurtigt efter opladning, er dets levetid opbrugt. Anskaf et nyt batteri.

A1400

Batterier opbruges hurtigt.

- Batteriydelsen forringes ved lave temperaturer. Opvarm batterierne, f.eks. ved at anbringe dem i lommen. Pas på, at polerne ikke rører ved andre metalgenstande.

A2600

Batteriet svulmer op.

- Det er normalt, at batteriet svulmer op, og det har ingen betydning for sikkerheden. Hvis batteriet dog svulmer så meget op, at det ikke længere kan være i kameraet, skal du kontakte Canons kundesupport.

Visning på et tv

Billeder fra kameraet er forvrængede eller vises ikke på tv'et (190).

Optagelse

Kan ikke optage!

- I afspilningstilstand (117) skal du trykke udløserknappen halvt ned (129).

A1400

Der vises ikke noget på skærmen (135).

Underlig visning på skærmen ved svag belysning (130).

Underlig visning på skærmen ved optagelse.

Bemærk, at følgende skærmproblemer ikke optages på stillbilleder, men vil blive optaget på film.

- I kraftigt lys kan skærmen blive mørk.
- I fluorescerende lys eller LED-lys kan skærmen flimre.
- Ved fotografering af motiver med stærke lyskilder kan der forekomme en violet bjælke på skærmen.

Der føjes ikke noget datomærke til billederne.

- Konfigurer indstillingen [Datomærke 5] (141). Bemærk, at datomærker ikke tilføjes automatisk på billeder, blot fordi du har konfigureret indstillingen [Dato/Tid] (116).
- Datomærker tilføjes ikke i optagelsestilstande (115), hvor indstillingen ikke kan konfigureres (141).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



[] blinker på skærmen, når udløserknappen trykkes ned, og der kan ikke tages billeder (36).

[Oplader flash] vises, når udløserknappen er trykket ned, og det ikke er muligt at optage (36).

[] vises, når udløserknappen trykkes halvt ned (41).

- Angiv flashtilstanden til [] (62).
- Forøg ISO-følsomheden (56).

Billeder er uskarpe.

- Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere på motivet, før du trykker den helt ned for at tage billedet (29).
- Sørg for, at motivet er inden for fokusområdet (119).
- Indstil [Lysindstilling] til [Til] (44).
- Kontroller, at unødvendige funktioner såsom makro er slået fra.
- Prøv at tage billeder med fokuslås eller AF-lås (60, 62).

Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises AF-rammen ikke, og kameraet fokuserer ikke.

- For at få AF-rammen vist og få kameraet til at fokusere korrekt kan du prøve at komponere billedet, så det er centreret på motivområdet med højere kontrast, før du trykker udløserknappen halvt ned. Ellers kan du prøve at trykke udløserknappen halvt ned gentagne gange.

Motiver på billeder ser for mørke ud.

- Angiv flashtilstanden til [] (62).
- Juster lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (54).
- Juster kontrasten med i-Kontrast (56, 78).
- Brug AE-lås eller punktmåling (55).

Motiver ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Angiv flashtilstanden til [] (41).
- Juster lysstyrken ved at bruge eksponeringskompensation (54).
- Brug AE-lås eller punktmåling (55).
- Formindsk mængden af lys på motiver.

Billeder er for mørke, selvom du har brugt flash (35).

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (119).
- Forøg ISO-følsomheden (56).

Motiver på billeder taget med flash ser for lyse ud, højlys er udvaskede.

- Tag billeder inden for flashens rækkevidde (119).
- Angiv flashtilstanden til [] (41).

Der er hvide prikker eller lignende kunstige elementer på billeder taget med flash.

- Disse forårsages af lys fra flashen, der reflekterer fra støvpartikler eller andre objekter i luften.

Billeder er grynede.

- Reducer ISO-følsomheden (56).
- Høje ISO-følsomheder kan i nogle optagelsestilstande give kornede billeder (56).

Personerne på motiverne har røde øjne (43).

- Indstil [Lysindstilling] til [Til] (44) for at aktivere rødjereduktionslampen (4) ved flashfotografering. Bemærk, at mens rødjereduktionslampen er tændt (ca. ét sekund), er det ikke muligt at optage, fordi lampen modvirker røde øjne. De bedste resultater opnås, hvis personerne kigger på rødjereduktionslampen. Prøv også at forøge belysningen indendørs, og tag billeder på kortere afstand.
- Rediger billeder med rødjekorrigerings (78).

Optagelse på hukommelseskortet tager for lang tid, eller kontinuerlig optagelse bliver langsom.

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (83).

Optagelsesindstillinger eller indstillingerne i menuen FUNC. er ikke tilgængelige.

- De tilgængelige indstillinger varierer i de enkelte optagelsestilstande. Se "Funktioner i de enkelte optagelsestilstande", "Menuen FUNC." og "Optagelsesmenu" (111–114).



Optagelse af film

Den forløbne tid vises ikke korrekt, eller optagelsen afbrydes.

- Formater hukommelseskortet med kameraet, eller brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed. Bemærk, at selvom den forløbne tid vises forkert, svarer længden af film på hukommelseskortet til den faktiske optagelsestid (📖82, 119).

[🔍] vises, og optagelsen stopper automatisk

Kameraets indbyggede hukommelsesbuffer blev fyldt op, idet kameraet ikke kunne optage hurtigt nok på hukommelseskortet. Prøv et af følgende:

- Udfør en formatering på lavt niveau af hukommelseskortet med kameraet (📖83).
- Sænk billedkvaliteten (📖43).
- Brug et hukommelseskort, der kan optage med høj hastighed (📖119).

Zoom er ikke mulig.

- Zoom er ikke mulig ved optagelse af film i tilstanden [📷] (📖49).

Afspilning

Afspilning er ikke mulig.

- Hvis filnavnet eller mappestrukturen er ændret via en computer, kan du muligvis ikke afspille billeder eller film. Du finder oplysninger om mappestruktur og filnavne i *Softwarevejledning* (📖21).

Afspilningen stopper, eller lyden springer.

- Brug et hukommelseskort, der er formateret på lavt niveau med kameraet (📖83).
- Der kan forekomme korte afbrydelser ved afspilning af film, der er kopieret over på hukommelseskort med langsomme læsehastigheder.
- Når film afspilles på en computer, kan billeder falde ud, og lyden kan springe, hvis computeren ikke har tilstrækkelig ydeevne.

Der afspilles ikke lyd under film.

- Juster lydstyrken (📖68) hvis du ikke har aktiveret [Dæmp] (📖81), eller lyden i filmen er svag.
- Der afspilles ikke lyd for filmoptagelser i tilstanden [📷] (📖49), fordi der ikke er optaget lyd i denne tilstand.

Hukommelseskort

Hukommelseskortet genkendes ikke.

- Genstart kameraet med hukommelseskortet isat (📖28).

Computer

Kan ikke overføre billeder til en computer.

Ved forsøg på at overføre billeder til en computer via et kabel, kan du prøve at sænke overførselshastigheden på følgende måde:

- Tryk på knappen <📷> for at skifte til afspilningstilstand. Hold knappen <MENU> nede, og tryk samtidig på knapperne <▲> og <🔄>. Tryk på knapperne <◀><▶> på det næste skærmbillede for at vælge [B], og tryk derefter på knappen <🔄>.

Eye-Fi-kort

Kan ikke overføre billeder (📖101).

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Skærmmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du gøre følgende:

Intet hukommelseskort

- Hukommelseskortet vender muligvis forkert. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning (15).

Hukommelseskort låst

- Hukommelseskortets skrivebeskyttelsestap er i låst position. Sæt skrivebeskyttelsestappen i ulåst position (15).

Kan ikke optage

- Du forsøgte at tage et billede uden et hukommelseskort i kameraet. Isæt hukommelseskortet i den rigtige retning for at tage billeder (15).

Hukommelseskort fejl (83)

- Hvis samme fejlmeddelelse vises, selvom du har formateret et understøttet hukommelseskort (2) og isat det på den rigtige måde, skal du kontakte en Canon-kundesupportafdeling (15).

Ikke nok plads på kortet

- Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til at tage billeder (33, 45, 53) eller redigere billeder (77–79). Slet enten uønskede billeder (74), eller isæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads (15).

Oplad batteriet (12)

Ingen billeder

- Der er ikke gemt nogen billeder på hukommelseskortet, der kan vises.

Beskyttet! (72)

Billedformat kan ikke vises/Inkompatibelt JPEG/Billede for stort./Kan ikke afspille MOV/Kan ikke afspille MP4/RAW

- Ikke-understøttede billeder eller billeder med ødelagte data kan ikke vises.
- Det er muligvis ikke muligt at vise billeder, der er blevet redigeret eller omdøbt på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera.

Kan ikke forstørres!/Kan ikke rotere/Kan ikke ændre billede/Kan ej ændres/Kan ej tildele kategori/Billedet kan ikke vælges.

- Følgende funktioner er muligvis ikke tilgængelige for billeder, der er blevet omdøbt eller allerede er redigeret på en computer, eller billeder, der er taget med et andet kamera. Bemærk, at funktioner med (*) ikke er tilgængelig for film. Forstør* (71), Roter (75), Rediger* (77–79), Printliste* (97) og Fotobogsopsætning* (99).

Grænse for valg overskr.

- Indstillinger for Printliste (97) eller Fotobogsopsætning (99) kunne ikke gemmes korrekt. Reducer antallet af valgte billeder, og prøv igen.

Kommunikations fejl

- Billeder kunne ikke overføres til computeren eller udskrives på grund af den store mængde billeder (ca. 1.000), der var gemt på hukommelseskortet. Brug en almindelig tilgængelig USB-kortlæser til at overføre billederne. Sæt hukommelseskortet direkte i printerens kortåbning for at udskrive.

Navne fejl

- Mappen kunne ikke oprettes, fordi det højeste mappennummer (999), der kan bruges til lagring af billeder på kortet er nået, og det højeste billednummer (9999), der kan anvendes til billeder i mapper er nået. I menuen [T] skal du ændre [Filnummerering] til [Autoreset] (83) eller formatere hukommelseskortet (82).

Objektivfejl

- Denne fejl kan opstå, hvis du holder på objektivet, mens det bevæger sig, eller hvis du bruger kameraet på stedet med meget støv eller sand.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte Canon-kundesupport.

En kamerafejl blev registreret (fejlnummer)

- Hvis denne fejlkode vises, umiddelbart efter at et billede er taget, er billedet måske ikke blevet optaget. Skift til afspilningstilstand, og kontroller billedet.
- Hvis denne fejlmeddelelse vise ofte, kan det være tegn på, at kameraet er beskadiget. Hvis det er tilfældet, skal du notere fejlnummeret (Exx) og kontakte Canon-kundesupport.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Filfejl

- Fotos fra andre kameraer eller billeder, der er ændret ved brug af computersoftware, kan måske ikke udskrives korrekt (📖93), selvom kameraet er sluttet til printeren.

Printfejl

- Kontroller indstillingen for papirformat (📖95). Hvis denne fejlmeddelelse vises, selvom indstillingerne er korrekte, skal du genstarte printeren og derefter foretage indstillingerne på kameraet igen.

Blækopsamleren er fuld

- Kontakt Canon-kundesupport for at få hjælp til at udskifte blækopsamleren.

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen
Indstilling

7 Tilbehør


8 Appendiks

Indeks



Skærmoplysninger

Optagelse (informationsvisning)

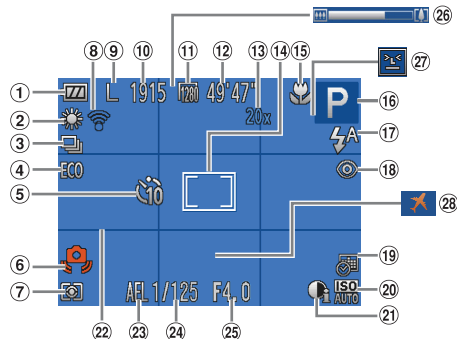

- 1 Batteriniveau (109)
- 2 Hvidbalance (57)
- 3 Optagelsesfunktion (58)
- 4 Eco-tilstand (42, 63)
- 5 Selvdiløser (39)
- 6 Advarsel mod kamerarystelser (35)
- 7 Målemetode (55)
- 8 Status for Eye-Fi-forbindelse (101)
- 9 Opløsning (42)
- 10 Antal billeder, der kan tages (118)
- 11 Filmkvalitet (43)
- 12 Resterende tid (119)
- 13 Digital zoomforstørrelse (38)
- 14 AF-ramme (59)
- 15 Fokuseringsområde (58, 59), AF-lås (62)
- 16 Optagelsestilstand (111), motivikon (37)
- 17 Flashtilstand (41, 62)
- 18 Røddjekorrigerings (43)
- 19 Datomærke (41)
- 20 ISO-følsomhed (56)
- 21 i-Kontrast (56)
- 22 Gitter (64)
- 23 AE-lås (55), FE-lås (63)
- 24 Lukkerhastighed
- 25 Blændeværdi
- 26 Zoomlinje (34)
- 27 Blinkadvarsel (44)
- 28 Tidszone (85)

A2600

Batteriniveau

Der vises et ikon eller en meddelelse på skærmen, som angiver batteriets opladningstilstand.

Visning	Detaljer
	Tilstrækkeligt opladet
	Lidt afladet, men tilstrækkelig opladet
 (blinker rødt)	Næsten afladet – oplad batteriet snarest
[Oplad batteriet]	Afladet – oplad batteriet straks

A1400

Batteriniveau

Et ikon eller en meddelelse på skærmen advarer dig, når der kun er lidt strøm tilbage på batteriet. Der vises ingen ikoner eller meddelelser, hvis ikke batteriet er ved at løbe tør for strøm.

Visning	Detaljer
 (blinker rødt)	Næsten afladet – klargør erstatningsbatterier
[Udskift batterier]	Afladet – erstat batterierne

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling


7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Afspilning (Detaljeret informationsvisning)

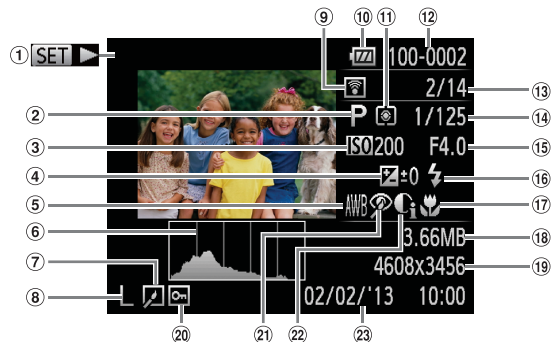

- 1 Film (34, 68)
- 2 Optagelsestilstand (111)
- 3 ISO-følsomhed (56), afspilningshastighed (49)
- 4 Eksponeringskompensationsniveau (54)
- 5 Hvidbalance (57)
- 6 Histogram (69)
- 7 Billedredigering (77–79)
- 8 Opløsning (42), MOV (film)
- 9 Overført via Eye-Fi (101)
- 10 Batteriniveau (109)
- 11 Målemetode (55)
- 12 Mappenummer – Filnummer (83)
- 13 Aktuelt billednummer/Antal billeder i alt
- 14 Lukkerhastighed (stillebilleder), billedkvalitet/billeder pr. sekund (film) (43)
- 15 Blændeværdi
- 16 Flash (62)
- 17 Fokuseringsområde (58, 59)
- 18 Filstørrelse
- 19 Stillebilleder: Opløsning (118) Film: Afspilningstid (119)
- 20 Beskyttelse (72)
- 21 Røddjekorrigerings (43, 78)
- 22 i-Kontrast (56, 78)
- 23 Optagelsesdato/klokkeslæt (16)



- Visse oplysninger vises muligvis ikke ved visning af billeder på et tv (90).

Oversigt over filmkontrolpanel i “Visning” (68)

↶	Afslut
▶	Afspil
⏮	Slowmotion ((tryk på knapperne <◀>▶> for at justere afspilningshastigheden. Der afspilles ingen lyd.)
◀	Hop tilbage* (fortsætter med at springe tilbage, hvis du holder knappen <◀> nede.)
⏮	Forrige billede (spoler hurtigt tilbage, hvis du holder knappen <◀> nede.)
⏭	Næste billede (spoler hurtigt fremad, hvis du holder knappen <▶> nede.)
▶	Spring fremad* (fortsætter med at springe fremad, hvis du holder knappen <▶> nede.)
🖨	Vises, når kameraet er sluttet til en PictBridge-kompatibel printer (93).

* Viser billedet ca. 4 sek. før eller efter det aktuelle billede.



- Du kan springe frem eller tilbage under afspilning af en film ved at trykke på knapperne <◀>▶>.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Funktioner og menulister

Funktioner i de enkelte optagelsestilstande

Optagelsestilstand		AUTO	P	LIVE													
Funktion																	
Flash (41, 62)		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–
		–	O	O	–	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	–	O
		*1	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AE-lås/FE-lås (55, 63)*2		–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AF-lås (62)		–	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
Eco-tilstand (42, 63)		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Skærmvisning (30)																	
	Visning fra*3	O	O	–	–	O	–	O	–	–	–	–	–	–	O	O	O
	Ingen informationsvisning	O	O	–	O	O	–	O	–	–	–	–	O	O	O	O	O
Informationsvisning		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*1 Ikke tilgængelig, men skifter i nogle tilfælde til .

*2 FE-lås ikke tilgængelig i flashtilstanden .

*3 Kun PowerShot A1400

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende
funktioner

Grundlæggende
vejledning

Avanceret
vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen
Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Menuen FUNC.

Optagelsestilstand		AUTO	P	LIVE													
Funktion																	
Eksponeringskompensation 54		O	O	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ISO-hastighed 56	ISO AUTO	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–
	ISO 100 200 400 800 1600	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
Hvidbalance 57	AWB	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		–	O	–	O	–	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	O
Optage funkt. 58		O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	O	–	–	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–
Selvdløser 39		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Selvdløserindstillinger 40	Interval*2	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Optagelser*3	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Målemetode 55		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

*1 Indstillinger [Mørk – Lys].

*2 Kan ikke indstilles til 0 sekunder i tilstande uden valg af antallet af billeder.

*3 Ét billede (kan ikke ændres) i tilstande uden valg af antallet af billeder.

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Optagelsestilstand		AUTO	P	LIVE														
Funktion																		
Opløsning (42)	L	O	O	O	–	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	M1 M2	O	O	–	–	O	O	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O	O
	M	–	–	–	O	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	S	O	O	–	–	O	O	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O	O
		O	O	–	–	O	O	–	–	O	–	–	–	–	O	O	O	O
Filmkvalitet (43)		O	O	O	O	O	O	O	O	*1	O	O	O	O	O	O	O	O
Fokusområde (58, 59)																		
		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		–	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O

*Synkroniserer med opløsningsindstillingerne og indstilles automatisk (42).

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



	Optagelsestilstand																
Funktion	AUTO	P	LIVE														
AF område (59)																	
Ansigts-AiAF*1	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O
Sporing + AF	-	O	O	O	O	-	O	-	-	-	O	O	O	O	O	-	O
Center	-	O	O	O	O	-	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Digital zoom (38)																	
Til	O	O	O	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Fra	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AF-punktzoom (65)																	
Til	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	-	O
Fra	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Servo AF (61)																	
Til	-	O	O	O	O	-	O	-	-	-	O	O	O	O	O	-	-
Fra*2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kontinuerlig (61)																	
Til	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O
Fra	-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Lysindstilling (44)																	
Til	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O
Fra	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Rødøje (43)																	
Til	O	O	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	O	-	O	O
Fra	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O
i-Kontrast (56)																	
Auto	O	O	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fra	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*1 Funktionen varierer afhængigt af optagelsestilstanden, når der ikke registreres ansigter.

*2 [Til] når det registreres, at motivet bevæger sig i tilstanden **AUTO**.

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. - Ikke tilgængelig.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Funktion		Optagelsestilstand															
		AUTO	P	LIVE													
Vis billede efter optagelse (65)																	
Vis tid	Fra/Hurtig/2 sek./4 sek./8 sek./Lås	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Vis info	Fra	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Detaljeret	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Blinkadvarsel (44)																	
Til		O	O	O	–	O	O	O	–	–	–	–	O	O	O	–	–
Fra		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Gitter (64)																	
Til		–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Fra		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Datomærke (41)																	
Fra		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Dato/Dato & Tid		O	O	O	–	O	O	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O

O Tilgængelig eller indstilles automatisk. – Ikke tilgængelig.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



⚙️ Menuen Opsætning

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Dæmp	📖81	Formater	📖82, 83
Lydstyrke	📖81	Filnummerering	📖83
Råd og tip	📖81	Opret mappe	📖84
Dato/Tid	📖16	Videosystem	📖90
Tidszone	📖85	Indstillinger for Eye-Fi	📖101
Obj. lukket	📖84	Vis certificeringslogo	📖85
Energisparer	📖28, 84	Sprog 🗣️	📖17
LCD intensitet	📖81	Nulstil alt	📖86
Opstartsbillede	📖82		

▶️ Menuen Afspilning

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Diasvisning	📖71	Røddjekorrigerings	📖78
Slet	📖74	Ændre str.	📖77
Beskyt	📖72	Auto rotering	📖76
Roter	📖75	Forsæt	📖68
Fotobogopsætning	📖99	Overgang	📖68
i-Kontrast	📖78		

🖨️ Menuen Print

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Udskriv	–	Fj. alle markeringer	📖98
Vælg billeder og stk.	📖98	Print indstillinger	📖97
Vælg alle billeder	📖98		

🔧 Menuen FUNC. i afspilningstilstand

Komponent	Se side	Komponent	Se side
Roter	📖75	Afspil film	📖68
Beskyt	📖72	Billedsøgning	📖70
Udskriv	📖93	Diasvisning	📖71

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Forholdsregler ved håndtering

- Dette kamera er en elektronisk højpræcisionsenhed. Tab det ikke, og udsæt det ikke for hårde stød.
- Anbring aldrig kameraet tæt på magneter, motorer eller andre enheder, der genererer stærke elektromagnetiske felter, da dette kan føre til fejl eller slette billeddata.
- Fastsiddende vanddråber eller snavs på kameraet eller skærmen kan aftørres med en tør, blød klud, f.eks. en brilleklud. Gnid ikke hårdt, og brug ikke kræfter.
- Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, til rengøring af kameraet eller skærmen.
- Brug en blæserbørste til at puste støv bort fra objektivet. Hvis rengøringen er besværlig, kan du kontakte en Canon-kundesupportafdeling.
- Undgå dannelse af kondens på kameraet efter pludselige temperaturforandringer (når kameret flyttes fra kolde til varme omgivelser) ved at lægge kameraet i en lufttæt, genlukkelig plasticpose og lade det tilpasse sig temperaturændringen, før du fjerner det fra posen.
- Hvis der er dannet kondens, skal du med det samme stoppe brugen af kameraet. Fortsat brug under disse omstændigheder kan beskadige kameraet. Fjern batteriet/batterierne og hukommelseskortet, og vent, til fugtigheden er fordampet helt, inden du fortsætter brugen.

A2600

- Før langtidsopbevaring, skal du bruge batteriets resterende opladning, fjerne det fra kameraet og opbevare det i en plastikpose eller lignende beholder. Hvis et delvist opladet batteri opbevares i lang tid (ca. et år), kan det reducere dets levetid eller ydeevne.

Specifikationer

Effektivt pixelantal for kamera (maks.)	Ca. 16 millioner pixel
Objektivets brændvidde	5x zoom: 5.0 (V) – 25.0 (T) mm (svarende til 35 mm-film: 28 (V) – 140 (T) mm)
A1400 Søger	Søger af realbilledtypen med optisk zoom
LCD-skærm	A2600 TFT LCD-farveskærm på 7,5 cm (3,0") Effektivt pixelantal: Ca. 230.000 prikker A1400 TFT LCD-farveskærm på 6,8 cm (2,7") Effektivt pixelantal: Ca. 230.000 prikker
Filformat	Overholder Design rule for Camera File system, DPOF (version 1.1)
Datatype	Stillbilleder: Exif 2.3 (JPEG) Film: MOV (billeddata: H.264, lyddata: Lineær PCM (mono))
Interface	Hi-speed USB Analog audioudgang (mono) Analog videoudgang (NTSC/PAL)
Strømkilde	A2600 Batteripakke NB-11L Vekselstrømsadapter ACK-DC90 A1400 AA-alkalinebatterier (AA-NiMH-batterier (Canon NB-3AH)) x2 Vekselstrømsadapter ACK800 • Tilslutning kræver dog jævnstrømskobler DR-DC10, som sælges separat
Dimensioner (baseret på CIPA-standarder)	A2600 97,7 x 56,0 x 19,8 mm A1400 94,7 x 61,7 x 29,8 mm

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Vægt (baseret på CIPA-standarder)	A2600		
	Ca. 135 g (inklusive batteri og hukommelseskort)		
	Ca. 120 g (kun kamerahus)		
	A1400		
	Ca. 174 g (inklusive batteri og hukommelseskort)		
	Ca. 126 g (kun kamerahus)		

■ Antal billeder/optagelsestid, afspilningstid

A2600			
Antal billeder		Ca. 220	
i Eco-tilstand		Ca. 300	
Filmoptagelsestid*1		Ca. 50 minutter	
Kontinuerlig optagelse*2		Ca. 1 time 30 minutter	
Afspilningstid		Ca. 5 timer	

A1400			
Strømkilde		Alkalibatterier	NiMH-batterier (sælges særskilt)
Antal billeder	Skærm tændt		Ca. 150
	i Eco-tilstand		Ca. 200
	Skærm slukket		Ca. 500
Filmoptagelsestid*1		Ca. 40 minutter	Ca. 2 timer
Kontinuerlig optagelse*2		Ca. 1 time	Ca. 3 timer
Afspilningstid		Ca. 6 timer	Ca. 13 timer

*1 Tid ved standardkameraindstillinger og normal betjening, f.eks. optagelse, pause, aktivering og deaktivering af kameraet samt zoom.

*2 Tid ved optagelse af den maksimale filmlængde (indtil optagelsen stopper automatisk) gentagne gange.

- Antallet af billeder, du kan tage, er baseret på måleretningslinjer fra CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Under visse optagelsesforhold kan der måske ikke tages så mange billeder eller optages i lige så lang tid som nævnt ovenfor.

A2600

- Antal billeder/tid ved fuldt opladet batteri.

A1400

- Det antal billeder, der kan tages, og optagelsestiden kan variere meget afhængigt af det anvendte mærke alkalibatterier.
- Antal billeder/tid ved fuldt opladete NiMH-batterier.

■ Antal billeder pr. hukommelseskort

Opløsning	Antal billeder pr. hukommelseskort (omtrentligt antal)	
	8 GB	32 GB
L (Stor) 16M/4608x3456	1903	7684
M1 (Medium 1) 8M/3264x2448	3721	15020
M2 (Medium 2) 2M/1600x1200	12927	52176
S (Lille) 0.3M/640x480	40937	165225
W (Widescreen) 4608x2592	2531	10219

- Værdierne i tabellen er målt i henhold til Canon-standarder og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Optagelsestid pr. hukommelseskort

Billedkvalitet	Optagelsestid pr. hukommelseskort	
	8 GB	32 GB
	49 min. 15 sek.	3 t. 19 min. 00 sek.
	1 t. 28 min. 53 sek.	5 t. 59 min. 05 sek.

- Værdierne i tabellen er målt i henhold til Canon-standarder og kan variere afhængigt af motivet, hukommelseskortet og kameraindstillingerne.
- Optagelsen stopper automatisk, når filmklipstørrelsen når op på 4 GB, eller der er optaget i ca. 29 minutter og 59 sekunder ved optagelse i eller ca. 1 time ved optagelse i .
- På nogle hukommelseskort kan optagelsen stoppe, før den maksimale kliplængde er nået. Det anbefales at bruge SD Speed Class 6-hukommelseskort eller hurtigere.

Flashens rækkevidde

Maksimal vidvinkel (	50 cm – 3,0 m
Maksimal tele (	1,2 – 2,0 m

Optagelsesradius

Optagelses-tilstand	Fokusområde	Maksimal vidvinkel (	Maksimal tele (
AUTO	–	3 cm – uendelig	1,2 m – uendelig
Andre tilstande		5 cm – uendelig	1,2 m – uendelig
		3–50 cm	–
		3 m – uendelig	3 m – uendelig

* Ikke tilgængelig i visse optagelsestilstande.

Kontinuerlig optagelseshastighed

Optagelsestilstand	Hastighed
P	Ca. 0,8 billeder/sek.
	Ca. 2,9 billeder/sek.

Lukkerhastighed

[AUTO]-tilstand, automatisk indstillet område	1–1/2000 sek.
Område i alle optagelsestilstande	15–1/2000 sek.

Blændeværdi

f/nummer	f/2.8 / f/7.9 (V), f/6.9 / f/20 (T)
----------	-------------------------------------

A2600

Batteripakke NB-11L

Type:	Genopladeligt litiumionbatteri
Nominel spænding:	3,6 V DC
Nominel kapacitet:	680 mAh
Antal opladninger:	Ca. 300
Betjeningstemperaturer:	0 – 40 °C
Dimensioner:	34,6 x 40,2 x 5,2 mm
Vægt:	Ca. 13 g

Dæksel

Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Batterioplader CB-2LF/CB-2LFE

Nominel indgangseffekt: 100–240 V AC (50/60 Hz)
 8,0 VA, 0,07 A (100 V) – 0,04 A (240 V)
 Nominel udgangseffekt: 4,2 V/0,41 A
 Opladningstid: Ca. 2 t. (ved brug af NB-11L)
 Opladningsindikator: Oplader: orange/fuldt opladet: grøn (2-indikatorsystem)
 Betjeningstemperaturer: 5 – 40 °C

- Alle data er baseret på test udført af Canon.
- Kameraets specifikationer og udseende kan blive ændret uden varsel.

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Indeks

A

AE-lås	55
AF-lås	62
AF-områder	59
Afspilning → Visning	
Ansigts-AiAF (AF-områdetilstand)	59
Ansigtsselvudløser (optagelsestilstand)	51
Automatisk tilstand (optagelsestilstand)	18, 34
AV-kabel	90

B

Batteri	
Eco-tilstand	42, 63
Energisparer	28
Niveau	109
Oplade	12
Batterier	14, 88
→ Dato/tid (dato/klokkeslæt-batteri)	
Batteri- og opladersæt	88
Energisparer	28
Niveau	109
Batteri- og opladersæt	88
Batterioplader	2, 88
Beskyttelse	72
Billeder	
Afspilning → Visning	
Beskyttelse	72
Sletning	74
Visningsperiode	65

Blinkadvarsel	44
Brugerdefineret hvidbalance	57

C

Center (AF-områdetilstand)	60
----------------------------------	----

D

Dato/tid	
Ændre	17
Dato/klokkeslæt-batteri	17
Indstillinger	16
Tilføj datomærker	41
Verdensur	85
Diasvisning	71
Digital zoom	38
DPOF	97

E

Eksposering	
AE-lås	55
FE-lås	63
Kompensation	54
Energisparer	28
Eye-Fi-kort	2, 101

F

Farvetone (hvidbalance)	57
Fejlfinding	104
Fejlmeddelelser	107
FE-lås	63

Film

Billedkvalitet (opløsning/billeder/sek)	43
Optagelsestid	119
Filnummerering	83

Flash

Deaktivering af flash	41
Langsom synkron	62
Til	62

Fokusering

AF-lås	62
AF-områder	59
AF-punktzoom	65
Servo AF	61
Fokuslås	60
Fokusområde	
Makro	58
Uendelig	59
Forstørret visning	71
Fotobogopsætning	99
Fyrværkeri (optagelsestilstand)	46

G

Gitter	64
--------------	----

H

Håndledsrem → Rem	
Hukommelseskort	2
Optagelsestid	119
Husholdningsstrøm	91, 92
Hvidbalance (farve)	57

I

i-Kontrast	56, 78
Indikator	32
ISO-følsomhed	56

J

Jævnstrømskobler	88
------------------------	----

K

Kamera	
Nulstil alt	86
Kassens indhold	2
Kontakt	90, 91, 92, 93
Kontinuerlig optagelse	58

L

Langsom lukker (optagelsestilstand) ...	52
Legetøjskameraeffekt (optagelsestilstand)	50
Live View-kontrol (optagelsestilstand)	47
Lyde	81

M

Makro (fokuseringstilstand)	58
Målemetode	55
Menu	
Grundlæggende funktioner	31
Liste	111
Menuen FUNC.	
Grundlæggende funktioner	30
Liste	112, 116

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



Miniatureeffekt (optagelsestilstand)..... 49

Monokrom (optagelsestilstand) 50

N

Når kameraet er med på rejser..... 85

Nulstil alt..... 86

O

Opløsning (billedstørrelse) 42

Optagelse

Optagelsesdato/klokkeslæt →

Dato/tid

Optagelsesoplysninger..... 109

Optagelsesfunktion..... 58

P

PictBridge 89, 93

Plakateffekt (optagelsestilstand)..... 48

P (optagelsestilstand) 54

Portræt (optagelsestilstand) 46

Program-AE..... 54

R

Redigering

Ændring af størrelse på billeder 77

i-Kontrast..... 78

Rødjekorrigerig 78

Rem 2, 12

Rødjekorrigerig..... 43, 78

Rotering..... 75

S

SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort
→ Hukommelseskort

Selvdløser..... 39

2-sekunders selvdløser 40

Ansigtsselvdløser

(optagelsestilstand) 51

Tilpasning af selvdløseren..... 40

Servo AF..... 61

Skærm

Ikoner 109, 110

Menu → Menuen FUNC., Menu

Sprog på skærmen..... 17

Sletning..... 74

Sne (optagelsestilstand)..... 46

Software

Installation 22

Lagring af billeder på

en computer 24

Søger..... 29

Søgning 70

Sporing + AF..... 60

Sprog på skærmen..... 17

Standardindstillinger → Nulstil alt

Strøm → Batteri

→ Batterier

→ Batteri- og opladersæt

→ Vekselstrømsadapter

Super vivid (optagelsestilstand)..... 48

Svag belysning (optagelsestilstand).... 46

T

Tilbehør 88

U

Udskrivning..... 93

Uendelig (fokuseringstilstand) 59

V

Vekselstrømsadapter..... 88, 91, 92

Verdensur 85

Vidvinkel-effekt (optagelsestilstand) 48

Visning..... 19

Billedsøgning..... 70

Diasvisning..... 71

Forstørret visning 71

Oversigtsvisning..... 69

Visning af enkeltbilleder 19

Visning på tv..... 90

Visning på tv 90

W

Widescreen (opløsning)..... 42

Z

Zoom 18, 34, 38

Æ

Ændring af størrelse på billeder 77

Dæksel

Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger

Indhold: Grundlæggende funktioner

Grundlæggende vejledning

Avanceret vejledning

1 Grundlæggende oplysninger om kameraet

2 Smart Auto-tilstand

3 Andre optagelsestilstande

4 Tilstanden P

5 Afspilningstilstand

6 Menuen Indstilling

7 Tilbehør

8 Appendiks

Indeks



FORSIGTIG

DER ER RISIKO FOR, AT BATTERIET EKSPLODERER, HVIS DER ANVENDES EN UKORREKT BATTERITYPE.

BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL LOKALE LOVKRAV.

Varemærker

- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, som er givet i licens af Microsoft.

Om licens til MPEG-4

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.

No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

Ansvarsfraskrivelse

- Ingen dele af denne vejledning må genudskrives, transmitteres eller lagres i arkiveringssystemer uden tilladelse fra Canon.
- Canon forbeholder sig retten til når som helst uden forudgående varsel at ændre indholdet af denne vejledning.
- Illustrationer og skærbilleder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Uanset ovenstående punkter påtager Canon sig intet ansvar for skader, der opstår på grund af forkert betjening af produktet.

Dæksel**Indledende bemærkninger
og juridiske oplysninger****Indhold: Grundlæggende
funktioner****Grundlæggende
vejledning****Avanceret
vejledning****1** Grundlæggende oplysninger om kameraet**2** Smart Auto-tilstand**3** Andre optagelsestilstande**4** Tilstanden P**5** Afspilningstilstand**6** Menuen Indstilling**7** Tilbehør**8** Appendiks**Indeks**