




1

2

3

Canon
PIXUS MG6930
PIXUS MG5730

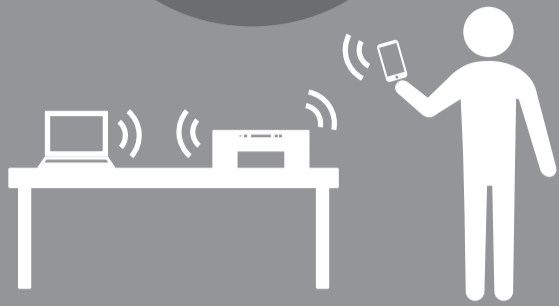

設置マニュアル 接続編


パソコン/スマートフォン/タブレットの接続

取扱説明書



『設置マニュアル 本体編』の手順はすべて終わっていますか？
『設置マニュアル 本体編』で説明した手順がすべて終わってからお読みください。

①から先にお読みください

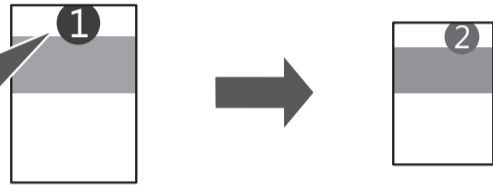

プリンターの使用方法に応じた設定に進んでください。

パソコンと接続



スマートフォン
/タブレットと接続



スマートフォン/タブレット (iOS/Android)

1. スマートフォン/タブレットに、Canon PRINT Inkjet/SELPHY をインストールする

iOS : App Store で「Canon PRINT」を検索
Android : Google Play で「Canon PRINT」を検索

または、右のコードから Web サイトにアクセスする




※ Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0 の場合の手順です。
それ以外のバージョンの場合は、Canon PRINT Inkjet/SELPHY に表示される手順に従って、セットアップしてください。

2. ご使用のネットワーク環境を確認する

あらかじめ、スマートフォンやタブレットの Wi-Fi を ON にしてください。

iOS

• 無線 LAN ルーターを使用する場合



• 無線 LAN ルーターを使用しない / お持ちでない場合
(プリンターと端末を直接無線 LAN で接続する場合)



Android



※ プリンターと端末を直接無線 LAN で接続した場合、端末をインターネット接続できなかったり、インターネット接続のための通信費がかかることがあります。

▶▶▶ 裏面 **A B C** につづく ▶▶▶

パソコン (Windows/Mac OS)

1. セットアップ用ファイルをダウンロードする

① パソコンの Web ブラウザで下記の URL を入力して、Web サイトにアクセスする

<http://canon.com/ijsetup>



② [セットアップを行う] をクリックする



③ 製品を購入した地域を選択する

④ ご使用の製品を選択する

⑤ [パソコンやスマートフォン/タブレットとつなげる] をクリックする



⑥ ご使用の OS を選択する

⑦ [ダウンロード] をクリックして、セットアップ用ファイルをダウンロードする

※ ダウンロードについての警告画面が表示された場合は、[ブロックしない] [許可する] などをクリックして、作業を進めてください。

• プリンターと接続するパソコンで [ダウンロード] をクリックしてください。

ダウンロード

⑧ ダウンロードしたファイルを起動し、[セットアップ開始] をクリックする



⑨ 画面の指示に従ってセットアップを進める

Windows PC をご使用の場合は、CD-ROM から起動できます。



CD-ROM から起動すると、③の画面が表示されます。以降の手順は、Web サイトからの場合と同じです。

2. 接続方法を選択する

プリンターの接続方法を選択し、[次へ] をクリックする



以降は、画面の指示に従って設定を進めてください。下の画面が表示されれば、プリンターをご使用できます。引き続き、ソフトウェアをインストールする場合は、[次へ] をクリックしてください。



3. ソフトウェアをインストールする

下の画面が表示されたら、インストールするソフトウェアを選択し、[次へ] をクリックする




以降は、画面の指示に従って設定を進めてください。

パソコンとの接続は以上で終了です。

『設置マニュアル 本体編』で選択した方法と同じものを選択してください。

④ 無線 LAN 接続


ケーブルを使わずにプリンターをパソコンに接続します。



④ USB 接続

USB ケーブルを使用してプリンターをパソコンに接続します。もっともかんたんに接続できます。接続できるプリンターは 1 台だけです。

※ USB ケーブルは、別途ご用意ください。



A iOS 無線 LAN ルーターを使用する場合

- ホーム画面の「設定」をタップする
- Wi-Fi 設定で [Canon_ij_XXXX] をタップする
- インストールした [PRINT] をタップする
- 画面左上のプリンターアイコンをタップする
- [プリンターの登録] をタップする
- [プリンターのセットアップ] をタップする
- [無線 LAN ルーター経由で接続 (推奨)] をタップする

[Canon_ij_XXXX] が表示されない場合は ⓘ を参照してプリンターを操作し、表示されるのを待ちます。XXXX は、ご使用のプリンターによって異なります。

初回起動時には、使用状況調査画面が表示されます。

- [OK] をタップする
- 端末を接続している無線 LAN ルーターの SSID を選択する
- パスワード入力画面が表示された場合は、無線 LAN ルーターのパスワードを入力して、[OK] をタップする
- プリンターが検出されるまで、しばらく待つ
- プリンターが検出されたら、使用するプリンターの機種名をタップする
- 必要に応じてプリンター名を入力し、[OK] をタップする
- プリンターの情報が表示されればセットアップは完了

B iOS 無線 LAN ルーターを使用しない / お持ちでない場合

- ホーム画面の「設定」をタップする
- Wi-Fi 設定で [Canon_ij_XXXX] をタップする
- インストールした [PRINT] をタップする
- 画面左上のプリンターアイコンをタップする
- [プリンターの登録] をタップする
- [プリンターのセットアップ] をタップする
- [ダイレクト接続] をタップする

[Canon_ij_XXXX] が表示されない場合は ⓘ を参照してプリンターを操作し、表示されるのを待ちます。XXXX は、ご使用のプリンターによって異なります。

初回起動時には、使用状況調査画面が表示されます。

- [OK] をタップする
- SSID とパスワードを確認して、[パスワードのコピー] をタップする
- ホーム画面の「設定」をタップする
- ①② で表示された SSID をタップする
- パスワードをペーストして [接続] をタップする
- [PRINT] をタップする
- [完了] をタップする

- プリンターが検出されるまで、しばらく待つ
- プリンターが検出されたら、使用するプリンターの機種名をタップする
- 必要に応じてプリンター名を入力し、[OK] をタップする
- プリンターの情報が表示されればセットアップは完了

C Android

- インストールした [PRINT] をタップする
- [はい] をタップする
- 表示された画面に応じて操作する
- プリンターが検出されるまで、しばらく待つ
- プリンターが検出されたら、使用するプリンターの機種名をタップする
- 必要に応じてプリンター名を入力し、[OK] をタップする
- プリンターの情報が表示されればセットアップは完了

下記の画面ではない場合は、「[無線 LAN ルーターの選択] 画面が表示された場合」を参照してください。

プリンターを接続したい無線 LAN ルーターの SSID が表示されていることを確認して、[はい] をタップする

無線 LAN ルーターのパスワードを入力して、[OK] をタップする

[はい] をタップする

[OK] をタップする

プリンターに直接接続します。

ダイレクトセットアップが完了しました。

プリンターが検出されず、プリンター本体の画面にエラーメッセージが表示された場合は、OK ボタンを押したあと、① からやり直してください。

【無線 LAN ルーターの選択】画面が表示された場合

この画面が表示された場合は、次の操作をしてください。

- プリンターを接続したい無線 LAN ルーターの SSID が表示されている場合は、SSID をタップする。このとき、端末も同じ SSID に接続する。
- 接続したい SSID がなく、もしくは分からない場合は、[接続先の無線 LAN ルーターがない場合] をタップする。

参考

iOS [Canon_ij_XXXX] が表示されない場合

Android Canon PRINT Inkjet/SELPHY の起動時に「プリンターが登録されていません。プリンターのセットアップを行いますか？」というメッセージが表示されない場合

上記の状態になった場合は、プリンターで次の操作をしてください。

① OK ボタンを押す

② [ケーブルレスセットアップ] を選択し、OK ボタンを押す

③ OK ボタンを押す

④ Canon PRINT Inkjet/SELPHY に戻って、A / B / C の ① からやり直す

