



1

2


3

Canon

MAXIFY MB5430

MAXIFY MB5130

MAXIFY MB2730

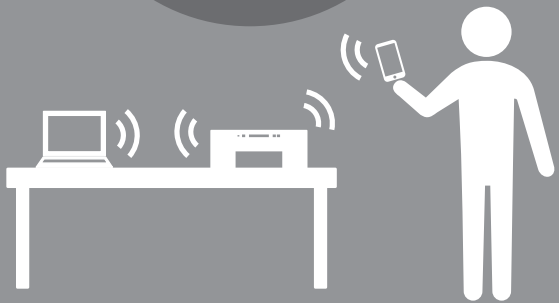

取扱説明書



設置マニュアル 接続編

パソコン/スマートフォン/タブレットの接続



『設置マニュアル 本体編』の手順はすべて終わっていますか？
『設置マニュアル 本体編』で説明した手順がすべて終わってからお読みください。

①から先にお読みください

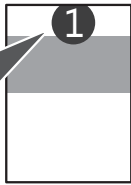

プリンターの使用方法に応じた設定に進んでください。

パソコンと接続

スマートフォン
/ タブレットと接続

パソコン (Windows/Mac OS)

1. セットアップ用ファイルをダウンロードする

- ① パソコンの Web ブラウザで下記の URL を入力して、Web サイトにアクセスする

<http://canon.com/ijsetup>

- ② [セットアップを行う] をクリックする



- ③ 製品を購入した地域を選択する
④ ご使用の製品を選択する
⑤ [パソコンやスマートフォン/タブレットとつなげる] をクリックする



- ⑥ ご使用の OS を選択する
⑦ [ダウンロード] をクリックして、セットアップ用ファイルをダウンロードする
※ ダウンロードについての警告画面が表示された場合は、[ブロックしない] [許可する] などを選択して、作業を進めてください。

・プリンターと接続するパソコンで [ダウンロード] をクリックしてください。

ダウンロード

- ⑧ ダウンロードしたファイルを起動し、[セットアップの開始] をクリックする



- ⑨ 画面の指示に従ってセットアップを進める


Windows PC をご使用の場合は、
CD-ROM からでも起動できます。CD-ROM から起動すると、③ の画面が表示されます。以降の手順は、
Web サイトからの場合と同じです。

スマートフォン/タブレット (iOS/Android)

1. スマートフォン/タブレットに、Canon PRINT Inkjet/SELPHY をインストールする

iOS : App Store で「Canon PRINT」を検索
Android : Google Play で「Canon PRINT」を検索

または、右のコードから Web サイトにアクセスする

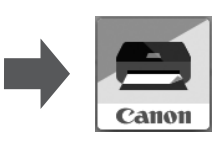

※ Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.2.0 の場合の手順です。
それ以外のバージョンの場合は、Canon PRINT Inkjet/SELPHY に表示される手順に従って、セットアップしてください。

2. ご使用のネットワーク環境を確認する

- ・『設置マニュアル 本体編』で無線 LAN 接続を選択した場合
あらかじめ、スマートフォンやタブレットの Wi-Fi を ON にしてください。

iOS

- ・無線 LAN ルーターを使用する場合




- ・無線 LAN ルーターを使用しない / お持ちでない場合
(プリンターと端末を直接無線 LAN で接続する場合)

**Android**

※ プリンターと端末を直接無線 LAN で接続した場合、端末をインターネット接続できなかったり、インターネット接続のための通信費がかかることがあります。

- ・『設置マニュアル 本体編』で有線 LAN 接続を選択した場合

『設置マニュアル 本体編』で、プリンターと無線 LAN ルーターを LAN ケーブルで接続している場合の手順です。スマートフォンやタブレットと無線 LAN ルーターが Wi-Fi 接続されている必要があります。

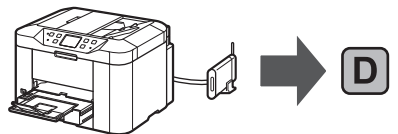iOS**Android**▶▶▶ 裏面 **A B C D** につづく ▶▶▶

2. 接続方法を選択する

プリンターの接続方法を選択し、[次へ] をクリックする



以降は、画面の指示に従って設定を進めてください。
下の画面が表示されれば、プリンターをご使用できます。
引き続き、ソフトウェアをインストールする場合は、[次へ] をクリックしてください。



3. ソフトウェアをインストールする

下の画面が表示されたら、インストールするソフトウェアを選択し、[次へ] をクリックする




以降は、画面の指示に従って設定を進めてください。

パソコンとの接続は以上で終了です。

『設置マニュアル 本体編』で選択した方法と同じものを選択してください。


④ 無線 LAN 接続

ケーブルを使わずにプリンターをネットワークに接続します。

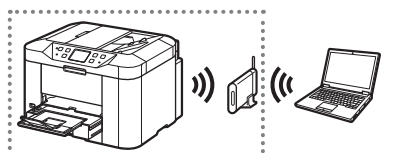


⑤ 有線 LAN 接続

LAN ケーブルを使用してプリンターをネットワークに接続します。

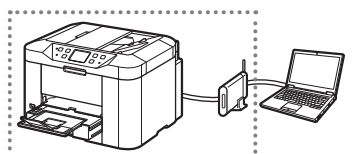

⑥ USB 接続

USB ケーブルを使用してプリンターをパソコンに接続します。もっともかんたんに接続できます。接続できるプリンターは 1 台だけです。

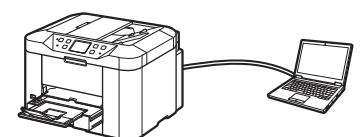

A iOS 無線 LAN ルーターを使用する場合

- ホーム画面の「設定」をタップする
 - Wi-Fi 設定で [Canon_ij_XXXX] をタップする
 - インストールした [PRINT] をタップする
 - 画面左上のプリンターアイコンをタップする
 - [プリンターの登録] をタップする
 - [プリンターのセットアップ] をタップする
 - [無線 LAN ルーター経由で接続 (推奨)] をタップする
- [Canon_ij_XXXX] が表示されない場合は「参考」を参照してプリンターを操作し、表示されるのを待ちます。XXXX は、ご使用のプリンターによって異なります。
- 初回起動時には、使用状況調査画面が表示されます。
- [OK] をタップする
 - 端末を接続している無線 LAN ルーターの SSID を選択する
 - パスワード入力画面が表示された場合は、無線 LAN ルーターのパスワードを入力して、[OK] をタップする
 - プリンターが検出されるまで、しばらく待つ
 - プリンターが検出されたら、使用するプリンターの機種名をタップする
 - 必要に応じてプリンター名を入力し、[OK] をタップする
 - プリンターの情報が表示されればセットアップは完了

B iOS 無線 LAN ルーターを使用しない / お持ちでない場合


- ホーム画面の「設定」をタップする
 - Wi-Fi 設定で [Canon_ij_XXXX] をタップする
 - インストールした [PRINT] をタップする
 - 画面左上のプリンターアイコンをタップする
 - [プリンターの登録] をタップする
 - [プリンターのセットアップ] をタップする
 - [ダイレクト接続] をタップする
- [Canon_ij_XXXX] が表示されない場合は「参考」を参照してプリンターを操作し、表示されるのを待ちます。XXXX は、ご使用のプリンターによって異なります。
- 初回起動時には、使用状況調査画面が表示されます。
- [OK] をタップする
 - SSID とパスワードを確認して、[パスワードのコピー] をタップする
 - ホーム画面の「設定」をタップする
 - ⑨ で表示された SSID をタップする
 - パスワードをペーストして [接続] をタップする
 - [PRINT] をタップする
 - [完了] をタップする
- プリンターが検出されるまで、しばらく待つ
 - プリンターが検出されたら、使用するプリンターの機種名をタップする
 - 必要に応じてプリンター名を入力し、[OK] をタップする
 - プリンターの情報が表示されればセットアップは完了

C Android

- インストールした [PRINT] をタップする
 - [はい] をタップする
 - 表示された画面に応じて操作する
 - プリンターが検出されるまで、しばらく待つ
 - プリンターが検出されたら、使用するプリンターの機種名をタップする
 - 必要に応じてプリンター名を入力し、[OK] をタップする
 - プリンターの情報が表示されればセットアップは完了
- 下記の画面ではない場合は、「[無線 LAN ルーターの選択] 画面が表示された場合」を参照してください。
- プリンターを接続したい無線 LAN ルーターの SSID が表示されていることを確認して、[はい] をタップする
- パスワードの入力
- プリンターを以下の無線 LAN ルーターに接続します。
- [はい] をタップする
- [OK] をタップする
- プリンターに直接接続します。
- ダイレクトセットアップが完了しました。
- プリンターが検出されず、プリンター本体の画面にエラーメッセージが表示された場合は、[OK] をタップしたあと、① からやり直してください。
- 【無線 LAN ルーターの選択】画面が表示された場合
- この画面が表示された場合は、次の操作をしてください。
- プリンターを接続したい無線 LAN ルーターの SSID が表示されている場合は、SSID をタップする。このとき、端末も同じ SSID に接続する。
 - 接続したい SSID がない、もしくは分からない場合は、[接続先の無線ルーターがない場合] をタップする。

D iOS / Android

『設置マニュアル 本体編』で有線 LAN 接続を選択した場合

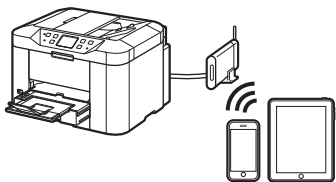

iOS
Canon PRINT Inkjet/SELPHY を起動すると、自動的にプリンターが検出されます。以降は、A - ⑫ を参照してください。

Android
Canon PRINT Inkjet/SELPHY を起動すると、プリンターを設定するかどうかを尋ねるダイアログが表示されます。ダイアログの指示に従い設定を進めると、プリンターが検出されます。以降は、C - ⑤ を参照してください。

参考

iOS [Canon_ij_XXXX] が表示されない場合
Android Canon PRINT Inkjet/SELPHY の起動時に [プリンターが登録されていません。プリンターのセットアップを行いますか?] というメッセージが表示されない場合
上記の状態になった場合は、プリンターで次の操作をしてください。

- [OK] をタップする
 - [ケーブルレスセットアップ] をタップする
 - [OK] をタップする
 - Canon PRINT Inkjet/SELPHY に戻って、A / B / C の ① からやり直す
- 無線 LAN の設定方法を選びます
- ケーブルレスセットアップ
- 手動設定
- ルーターのボタンで接続
- その他の設定
- パソコンやスマートフォンなどと直接通信できる状態にし、設定情報を受信して、設定してください
- パソコンやスマートフォンなどの案内にしたがって操作してください
- ① の画面が表示されない場合は、次の操作をしてください。
- ホームボタンを押してホーム画面を表示する
 - ホーム画面をフリックし、[LAN 設定] → [無線 LAN セットアップ] → [ケーブルレスセットアップ] の順にタップし、上記手順の ③ に進む