




# Inbetriebnahme 2



Sie können den Drucker mit einem PC/Smartphone/Tablet verbinden und Software installieren.

Haben Sie alle Schritte in **Inbetriebnahme 1** abgeschlossen? Bitte lesen Sie dieses Handbuch nach Abschluss der Druckereinrichtung in **Inbetriebnahme 1**.

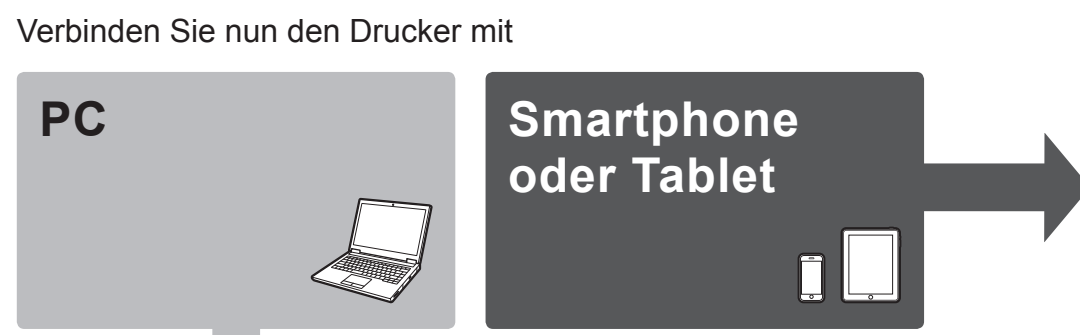


## PC (Windows/Mac OS)

### 1. Laden Sie die Setup-Datei herunter.

- Greifen Sie auf die folgende URL in Ihrem Webbrowser zu.  
<http://canon.com/ijsetup>
- Klicken Sie auf **Einrichten (Set Up)**.
- Wählen Sie die Region aus, in der Sie das Produkt gekauft haben.
- Wählen Sie Ihr Produkt aus.
- Klicken Sie auf **Verbindung zu Computer, Smartphone oder Tablet (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.

Windows PC-Benutzer: Sie können die Datei auch von der Installations-CD-ROM aus öffnen.

Der Bildschirm in 3 wird angezeigt, wenn Sie die Datei von der CD-ROM aus öffnen. Führen Sie die restlichen Schritte wie auf der Website aus.

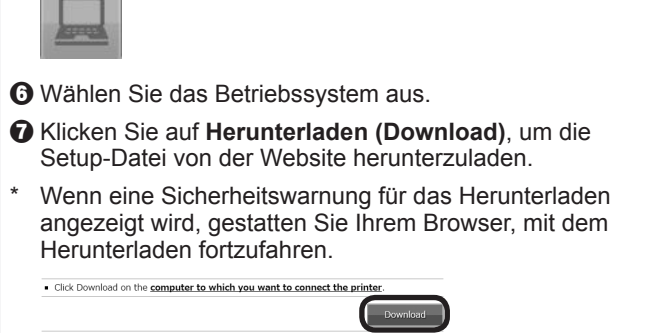

- Öffnen Sie die heruntergeladene Datei und klicken Sie auf **Setup starten (Start Setup)**.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit der Einrichtung fortzufahren.

### 2. Wählen Sie die Verbindungsmethode.

- Wählen Sie die gleiche Methode wie in **Inbetriebnahme 1** aus.
- (W) Drahtlose LAN-Verbindung (Wireless LAN Connection)**  
Verbinden Sie den Drucker mit einem Netzwerk, ohne Kabel zu verwenden.
  - (W) Drahtgebundene LAN-Verbindung (Wired LAN Connection)**  
Verbinden Sie den Drucker über ein Ethernet-Kabel mit einem Netzwerk.
  - (W) USB-Verbindung (USB Connection)**  
Verbinden Sie den Drucker mit Ihrem Computer über ein USB-Kabel. Dies ist die einfachste Möglichkeit. Sie können nur einen einzigen Drucker verbinden.

### 3. Installieren Sie die Software.

- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit der Einstellung fortzufahren.
- Nun ist Ihr Computer mit dem Drucker verbunden.

## Smartphone/Tablet (iOS/Android)

### 1. Installieren Sie Canon PRINT Inkjet/SELPHY auf Ihrem Smartphone/Tablet.

- iOS**: Suchen Sie "Canon PRINT" in App Store.
  - Android**: Suchen Sie "Canon PRINT" in Google Play.
- Sie können auch auf die Website zugreifen, indem Sie den Code auf der rechten Seite scannen.

### 2. Überprüfen Sie die Konfiguration Ihres Netzwerks.

- Haben Sie in **Inbetriebnahme 1** Drahtlose LAN-Verbindung ausgewählt? Aktivieren Sie Wi-Fi auf Ihrem Smartphone oder Tablet, bevor Sie beginnen.

**iOS**

- Verwendung eines Wireless Router
- Keine Verwendung/Verfügbarkeit eines Wireless Router (Direkte Verbindung des Druckers mit dem Gerät über WLAN-Verbindung)

**Android**

- Wenn Sie Ihr Gerät über eine WLAN-Verbindung direkt mit dem Drucker verbinden, können Sie möglicherweise mit Ihrem Gerät nicht auf das Internet zugreifen oder es werden Ihnen möglicherweise Gebühren für eine Internetverbindung berechnet.
- Haben Sie in **Inbetriebnahme 1** Drahtgebundene LAN-Verbindung ausgewählt? Dieses Verfahren wird verwendet, wenn der Drucker in **Inbetriebnahme 1** über ein Ethernet-Kabel mit einem Wireless Router verbunden wurde. Sie müssen Ihr Smartphone oder Tablet über Wi-Fi mit einem Wireless Router verbinden.

Fahren Sie mit der rechten Seite fort.

## A iOS Verwendung eines Wireless Router

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen (Settings)**.
- Tippen Sie auf **Canon\_ij\_XXXX** in der Einstellung Wi-Fi, das installiert wurde.
- Tippen Sie auf **PRINT**, das installiert wurde.
- Tippen Sie oben links im Bildschirm auf das Druckersymbol.
- Tippen Sie auf **Drucker registrieren (Register Printer)**.
- Tippen Sie auf **Druckereinricht. (Printer Setup)**.
- Tippen Sie auf **Über Wireless Router verbinden (empfohlen) (Connect via wireless router (recommended))**.

Wenn **Canon\_ij\_XXXX** nicht in der Liste angezeigt wird, siehe **HINWEIS**, um den Drucker einzurichten, und warten Sie, bis **Canon\_ij\_XXXX** angezeigt wird. XXXX ist von Ihrem Drucker abhängig.

Der erweiterte Umfragebildschirm wird beim ersten Starten angezeigt.

## B iOS Keine Verwendung/Verfügbarkeit eines Wireless Router

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen (Settings)**.
- Tippen Sie auf **Canon\_ij\_XXXX** in der Einstellung Wi-Fi, das installiert wurde.
- Tippen Sie auf **PRINT**, das installiert wurde.
- Tippen Sie oben links im Bildschirm auf das Druckersymbol.
- Tippen Sie auf **Drucker registrieren (Register Printer)**.
- Tippen Sie auf **Druckereinricht. (Printer Setup)**.
- Tippen Sie auf **Direkte Verbindung (Direct Connection)**.

Wenn **Canon\_ij\_XXXX** nicht in der Liste angezeigt wird, siehe **HINWEIS**, um den Drucker einzurichten, und warten Sie, bis **Canon\_ij\_XXXX** angezeigt wird. XXXX ist von Ihrem Drucker abhängig.

Der erweiterte Umfragebildschirm wird beim ersten Starten angezeigt.

## C Android

- Tippen Sie auf **PRINT**, das installiert wurde.
- Tippen Sie auf **Ja (Yes)**.
- Befolgen Sie die Anweisung auf dem Bildschirm.
- Warten Sie einen Moment, bis der Drucker erkannt wird.
- Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf den Namen des Modells Ihres Druckers.
- Geben Sie den Druckernamen wie erforderlich ein und tippen Sie auf **OK**.
- Wenn die Druckerinformationen auf dem Bildschirm angezeigt werden, ist die Einrichtung des Druckers abgeschlossen.

Wenn der Bildschirm **Router auswählen (Select Router)** angezeigt wird:

- Stellen Sie sicher, dass die SSID des gewünschten Wireless Routers angezeigt wird und tippen Sie auf **Ja (Yes)**.
- Geben Sie das Kennwort des Wireless Router ein und tippen Sie auf **OK**.

Wenn der Drucker nicht erkannt wird und eine Fehlermeldung auf dem Drucker angezeigt wird, drücken Sie die Taste **OK** und beginnen erneut mit 1.

Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, tun Sie Folgendes:

- Wenn die SSID des gewünschten Wireless Router angezeigt wird, tippen Sie darauf. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit der gleichen SSID verbunden ist.
- Wenn die SSID des gewünschten Routers nicht angezeigt wird oder Sie sich nicht sicher sind, tippen Sie auf **Kein Wireless Router (If no target wireless router)**.

## D iOS / Android

### Wenn Drahtgebundene LAN-Verbindung in Inbetriebnahme 1 ausgewählt ist:

**iOS**

Wenn Sie Canon PRINT Inkjet/SELPHY starten, wird der Drucker automatisch erkannt. Siehe **A** - **B**, um die restlichen Schritte auszuführen.

**Android**

Wenn Sie Canon PRINT Inkjet/SELPHY starten, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie zur Einrichtung eines Druckers aufgefordert werden. Der Drucker wird erkannt, indem Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen. Siehe **C** - **D**, um die restlichen Schritte auszuführen.

## HINWEIS

**iOS** Wenn **Canon\_ij\_XXXX** nicht angezeigt wird:

**Android** Wenn die Meldung "Es ist kein Drucker registriert. Druckereinrichtung ausführen? (Printer is not registered. Perform printer setup?)" nicht während des Starts von Canon PRINT Inkjet/SELPHY angezeigt wird: Führen Sie Folgendes auf dem Drucker aus.

- Drücken Sie die Taste **OK**.
- Wählen Sie **Kabellose Einricht. (Cableless setup)** und drücken Sie die Taste **OK**.
- Kehren Sie zurück zu Canon PRINT Inkjet/SELPHY und beginnen Sie erneut mit 1 in **A** / **B** / **C**.

Tun Sie Folgendes, wenn der Bildschirm in 1 nicht angezeigt wird.

- Drücken Sie die Taste **Einrichten (Setup)**, um den Bildschirm **Menü einrichten (Setup menu)** anzuzeigen.
- Wählen Sie **WLAN-Einrichtung (Wireless LAN setup)** und drücken Sie die Taste **OK**.
- Wählen Sie **Kabellose Einricht. (Cableless setup)** und drücken Sie die Taste **OK**, und fahren Sie fort mit 2 oben.



# Aan de Slag-gids 2



U kunt de printer verbinden met een pc/smartphone/tablet en software installeren.

Hebt u alle stappen in de **Aan de Slag-gids 1** voltooid? Lees deze handleiding nadat u de printerinstallatie in de **Aan de Slag-gids 1** hebt voltooid.

U verbindt de printer met een



## Pc (Windows/Mac OS)

### 1. Download het installatiebestand.

- Ga in de webbrowser naar de volgende URL.  
<http://canon.com/ijsetup>
- Klik op **Installatie (Set Up)**.
- Selecteer de regio waar u het product hebt gekocht.
- Selecteer uw product.
- Klik op **Verbinden met een computer, smartphone of tablet (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.
- Selecteer uw besturingssysteem.
- Klik op **Downloaden (Download)** om het installatiebestand te downloaden.
- Als een beveiligingswaarschuwing over het downloaden wordt weergegeven, staat u de webbrowser toe het downloaden te vervolgen.
- Open het gedownloade bestand en klik op **Beginnen met instellen (Start Setup)**.

Windows Pc-gebruikers: u kunt het bestand ook openen vanaf de installatie-cd-rom.

Het scherm in ③ verschijnt wanneer u het bestand vanaf de cd-rom opent. Voer de resterende stappen uit op dezelfde manier als op de website.



- Volg de instructies op het scherm om door te gaan met de installatie.

## Smartphone/tablet (iOS/Android)

### 1. Installeer Canon PRINT Inkjet/SELPHY op uw smartphone/tablet.

- iOS**: Zoek 'Canon PRINT' in de App Store.
- Android**: Zoek 'Canon PRINT' in Google Play.

Of ga naar de website door de code rechts te scannen.



\* Deze procedure wordt beschreven op basis van Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.2.0. In andere versies volgt u de instructies van de toepassing om de installatie te voltooien.

### 2. Controleer de netwerkconfiguratie.

- Hebt u de draadloze LAN-verbinding geselecteerd in de **Aan de Slag-gids 1**?  
Schakel Wi-Fi in op uw smartphone of tablet voordat u begint.

#### iOS

- Met draadloze router
- Zonder draadloze router (Printer rechtstreeks verbinden met apparaat via draadloze LAN-verbinding)

#### Android

\* Als u het apparaat rechtstreeks met de printer verbindt via een draadloze LAN-verbinding, hebt u mogelijk geen toegang tot internet met uw apparaat of worden er kosten voor de internetverbinding in rekening gebracht.

- Hebt u de bedrade LAN-verbinding geselecteerd in de **Aan de Slag-gids 1**?  
Deze procedure wordt gebruikt wanneer de printer met een Ethernet-kabel op een draadloze router is aangesloten in de **Aan de Slag-gids 1**. Uw smartphone of tablet moet via Wi-Fi zijn verbonden met een draadloze router.

#### iOS Android

Verder naar rechterkant.

### 2. Selecteer de verbindingmethode.

Selecteer een printerverbindingsmethode en klik op **Volgende (Next)**.

**(W) Draadloze LAN-verbinding (Wireless LAN Connection)**  
Verbind de printer zonder kabels met een netwerk.

**(W) Bedraad LAN-verbinding (Wired LAN Connection)**  
Sluit de printer met een Ethernet-kabel op een netwerk aan.

**(W) USB-aansluiting (USB Connection)**  
Sluit de printer met een USB-kabel op de computer aan. Dit is de gemakkelijkste manier. U kunt slechts één printer aansluiten.

### 3. Installeer de software.

Wanneer het onderstaande scherm verschijnt, selecteert u de software die u wilt installeren en klikt u op **Volgende (Next)**.



Volg de instructies op het scherm om door te gaan met de instelling.

De computer is nu verbonden met de printer.

## A iOS Met draadloze router

- Tik op **Instellingen (Settings)** op het startscherm.
- Tik op **Canon\_ij\_XXXX** bij de Wi-Fi-instelling.
- Tik op **PRINT** dat is geïnstalleerd.
- Tik op het printerpictogram linksboven op het scherm.
- Tik op **Printer registreren (Register Printer)**.
- Tik op **Printerinstallatie (Printer Setup)**.
- Tik op **Verbinden via draadloze router (aanbevolen) (Connect via wireless router (recommended))**.

Als **Canon\_ij\_XXXX** niet in de lijst staat, raadpleegt u **OPMERKING** om de printer in te stellen en wacht u totdat **Canon\_ij\_XXXX** verschijnt. **XXXX** hangt af van de printer.

Het scherm **Extended Survey** verschijnt wanneer u voor het eerst start.

## B iOS Zonder draadloze router

- Tik op **Instellingen (Settings)** op het startscherm.
- Tik op **Canon\_ij\_XXXX** bij de Wi-Fi-instelling.
- Tik op **PRINT** dat is geïnstalleerd.
- Tik op het printerpictogram linksboven op het scherm.
- Tik op **Printer registreren (Register Printer)**.
- Tik op **Printerinstallatie (Printer Setup)**.
- Tik op **Directe verbinding (Direct Connection)**.
- Tik op **OK**.
- Controleer de SSID en het wachtwoord en tik op **Wachtw. kop. (Copy Password)**.
- Tik op **Instellingen (Settings)** op het startscherm.
- Tik op dezelfde SSID die u hebt gecontroleerd in ⑧.
- Plak het wachtwoord en tik op **Verbinden (Join)**.
- Tik op **PRINT**.
- Tik op **Gereed (Done)**.
- Wacht even totdat de printer wordt gedetecteerd.
- Wanneer de printer is gedetecteerd, tik u op de modelnaam van de printer.
- Voer zo nodig de printer naam in en tik op **OK**.
- Wanneer de printerinformatie op het scherm wordt weergegeven, is de instelling voltooid.

Als **Canon\_ij\_XXXX** niet in de lijst staat, raadpleegt u **OPMERKING** om de printer in te stellen en wacht u totdat **Canon\_ij\_XXXX** verschijnt. **XXXX** hangt af van de printer.

Het scherm **Extended Survey** verschijnt wanneer u voor het eerst start.

## C Android

- Tik op **PRINT** dat is geïnstalleerd.
- Tik op **Ja (Yes)**.
- Volg de instructie op het scherm.  
Als geen van deze schermen verschijnt, raadpleegt u 'Als het scherm **Router selecteren (Select Router)** wordt weergegeven'.
- Wacht even totdat de printer wordt gedetecteerd.
- Wanneer de printer is gedetecteerd, tik u op de modelnaam van de printer.
- Voer zo nodig de printer naam in en tik op **OK**.
- Wanneer de printerinformatie op het scherm wordt weergegeven, is de instelling voltooid.

Het scherm met de licentieovereenkomst verschijnt wanneer u voor het eerst start.

Als het scherm in ② niet wordt weergegeven, raadpleegt u **OPMERKING** om de printer in te stellen en wacht u totdat het scherm verschijnt.

Controleer of de SSID van de gewenste draadloze router wordt weergegeven en tik op **Ja (Yes)**.

Voer het wachtwoord van de draadloze router in en tik op **OK**.

Als de printer niet wordt gedetecteerd en een foutbericht op de printer wordt weergegeven, drukt u op de knop **OK** en begint u opnieuw vanaf ①.

Als het scherm **Router selecteren (Select Router)** wordt weergegeven: Doe het volgende als dit scherm wordt weergegeven.

- Als de SSID van de gewenste draadloze router wordt weergegeven, tik u erop. Zorg dat uw apparaat is verbonden met dezelfde SSID.
- Als de SSID van de gewenste draadloze router niet wordt weergegeven of als u het niet zeker weet, tik u op **Als geen draadloze doelrouter (If no target wireless router)**.

## D iOS / Android

### Als de bedrade LAN-verbinding is geselecteerd in de Aan de Slag-gids 1:

**iOS**  
Wanneer u Canon PRINT Inkjet/SELPHY start, wordt de printer automatisch gedetecteerd. Zie **A** - **B** om de resterende stappen uit te voeren.

**Android**  
Wanneer u Canon PRINT Inkjet/SELPHY start, verschijnt er een dialoogvenster waarin wordt gevraagd of u een printer wilt installeren. De printer wordt gedetecteerd als u de instructies op het scherm volgt. Zie **C** - **E** om de resterende stappen uit te voeren.

## OPMERKING

**iOS** Als **Canon\_ij\_XXXX** niet wordt weergegeven:

**Android** Als het bericht 'Printer is niet geregistreerd. Printerinstallatie uitvoeren? (Printer is not registered. Perform printer setup?)' niet wordt weergegeven wanneer Canon PRINT Inkjet/SELPHY wordt gestart: Doe het volgende op de printer.

- Druk op de knop **OK**.
- Selecteer **Instell. zonder kabel (Cableless setup)** en druk op de knop **OK**.
- Ga terug naar Canon PRINT Inkjet/SELPHY en begin opnieuw vanaf **A** / **B** / **C**.

Doe het volgende als het scherm in ① niet wordt weergegeven.

- Druk op de knop **Instellingen (Setup)** om het **Instellingenmenu (Setup menu)** weer te geven.
- Selecteer **Inst. draadloos LAN (Wireless LAN setup)** en druk op de knop **OK**.
- Selecteer **Instell. zonder kabel (Cableless setup)**, druk op de knop **OK** en ga dan verder naar ② hierboven.