

セットアップガイド

ご使用前に必ず本書をお読みください
将来いつでも参照できるように大切に保管してください

注意 ・このセットアップガイドはPRO-4000のイラストで説明しています。基本的な操作は同じですが、ご使用の機種とイラストが異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

セットアップの前に

本製品を安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。
⇒クイックガイド (別冊)


設置スペースの確認

設置には、プリンターの周囲で作業できるように下記のスペースの確保を推奨します。
お買い上げの機種の完成イメージと、プリンターの設置に必要なスペースをご確認ください。

- 機種によって、プリンタースタンドとロールユニットはオプションの場合があります。オプションを使用するかどうかによって、必要なスペースも異なりますのでご注意ください。
- プリンタースタンドに付属しているバスケットの使用方法によって、プリンターの前方に必要なスペースは異なります。ここではイラストのポジションで使用する場合の設置スペースを記載しています。


PRO-2000

設置スペース (幅×奥行×高さ)
・スタンド未使用時 : 1510 × 1434 × 1020 mm
・スタンド使用時 : 1510 × 1684 × 1560 mm

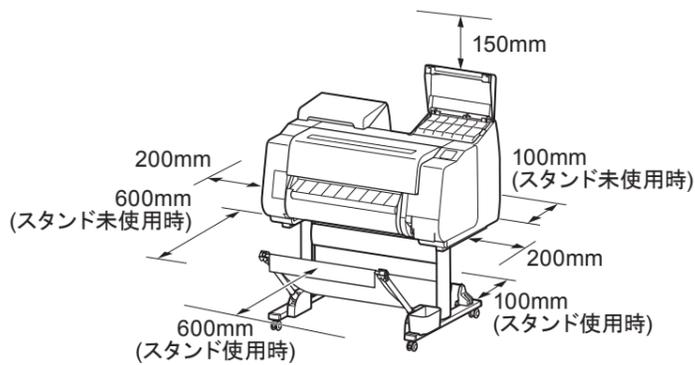


PRO-4000 / PRO-4000S

設置スペース (幅×奥行×高さ)
1993 × 1684 × 1560 mm

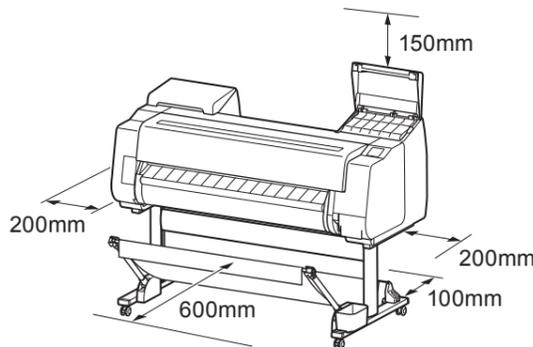

PRO-6000 / PRO-6000S

設置スペース (幅×奥行×高さ)
2399 × 1684 × 1560 mm

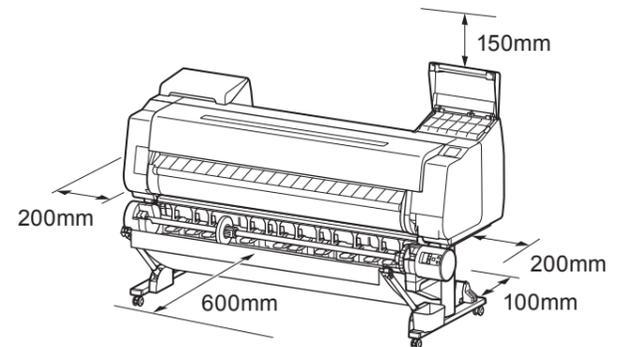

セットアップの流れ

以下の手順でプリンターをセットアップします。

- 1. * スタンドを組み立てる (P.3) * 別冊参照
- 2. プリンターを設置する (P.3)
- 3. * ロールユニットを取り付ける (P.4) * 別冊参照
- 4. * バスケットを取り付ける (P.4) * 別冊参照
- 5. プリンターの電源を入れる (P.4)
- 6. インクタンクを取り付ける (P.6)
- 7. プリントヘッドを取り付ける (P.8)
- 8. 用紙をセットする (P.9)
- 9. ・プリントヘッドの調整をする (P.10 ~ 12)
・プリンターを接続する

・セットアップの完了後には、こちらもご確認ください。

- 10. 付属品をポケットに収納する (P.13)
- 11. オンラインマニュアルを表示するには (P.14)

セットアップ中にエラーメッセージが表示されたり、トラブルが起きたときは「メッセージが表示されたときには」(P.14)を参照してください。


- 同梱品には、このガイドの説明では出てこない付属品があります。これらは、セットアップ終了後、さまざまな印刷をする場合に必要になりますので、なくさないように保管しておいてください。
- このガイドで説明のない同梱品の使い方については、オンラインマニュアルを参照してください。(P.14「オンラインマニュアルを表示するには」)
- プリンターとパソコンを接続するケーブルは、同梱されていません。

・Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

RMC (Regulatory Model Code): K10468
RMC (Regulatory Model Code): K10441
RMC (Regulatory Model Code): K10440
RMC (Regulatory Model Code): K10439
RMC (Regulatory Model Code): K10438



●プリンター本体

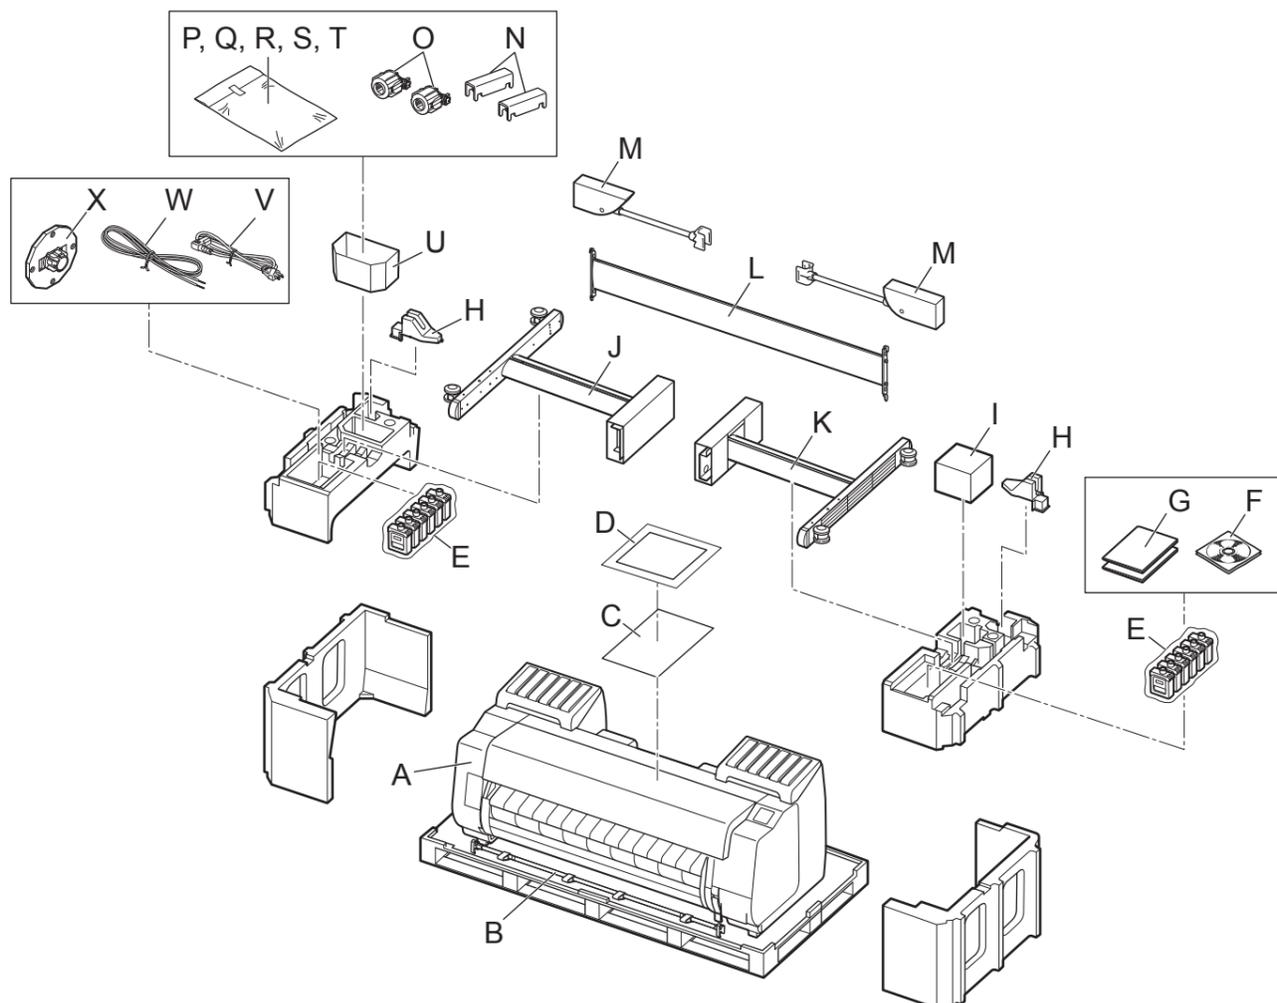

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| A. プリンター | I. プリントヘッド | Q. M8 六角ビス (× 4) (*1) |
| B. バスケットロッド、バスケット布 (*1) | J. スタンドレグ L (*1) | R. バスケットアーム用 M4 六角ビス (× 4) (*1) |
| C. 調整用の用紙 | K. スタンドレグ R (*1) | S. M8 六角レンチ (*1) |
| D. セットアップガイド (本書) | L. スタンドステー (*1) | T. M4 六角レンチ (*1) |
| E. スターターインクタンク (× 2) (*2) | M. バスケットアーム (× 2) (*1) | U. アクセサリポケット (*1) |
| F. CD-ROM 一式 | N. バスケット固定部材 (× 2) (*3) | V. 電源コード |
| G. 取扱説明書一式 | O. 3 インチ紙管アタッチメント (× 2) | W. アース線 |
| H. ロッドホルダー (× 2) (*1) | P. M4 六角ビス (× 9) (*1) | X. ホルダーストップパー (*4) |

*1: スタンドが標準で付属する機種のみ同梱されます。また、お買い上げの地域によっては、別の箱に梱包される場合があります。

*2: インクタンクの数、種類は、ご使用の機種によって異なります。

PRO-2000、PRO-4000、PRO-6000 の場合:

MBK、PBK、C、M、Y、PC、PM、R、CO、B、GY、PGY


PRO-4000S、PRO-6000S の場合:

MBK、PBK、C、M、Y、PC、PM、GY

*3: お買い上げの地域によっては付属しない場合があります。

*4: ホルダーストップパーはロール紙をセットするときに使います。詳細はオンラインマニュアルを参照してください。

●ロールユニット

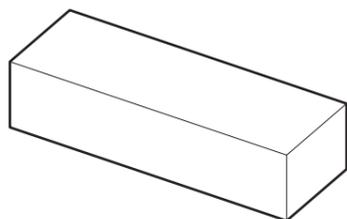

PRO-6000、PRO-6000S では標準で付属します。
PRO-2000、PRO-4000、PRO-4000S ではオプションです。
箱の中の同梱品は「ロールユニットセットアップガイド」を参照してください。


本プリンター付属のマニュアル

このセットアップガイドに従ってプリンターをセットアップした後は、各マニュアルを参照し、プリンターをご活用ください。

紙マニュアル

クイックガイド

クイックガイドには、本製品を安全にお使いいただくための注意事項や、用紙、インクタンクおよびプリントヘッドの交換に関する情報が記載されています。



電子マニュアル

オンラインマニュアル

ロール紙やカット紙への基本的な印刷方法に加え、用紙を節約する方法や付属のソフトウェアを使ったポスターや垂れ幕の作成方法、印刷品質の調整方法など、一歩進んだ使い方も記載されています。

電子マニュアルをご覧になるには「オンラインマニュアルを表示するには」(P.14)を参照してください。




スタンドを組み立てる

- ・スタンドを使用する機種
プリンターを設置するためのスタンドを組み立てます。
⇒プリンタースタンドセットアップガイド（別紙）の「スタンドを組み立てる」～「プリンター設置の準備をする」参照
- ・スタンドを使用しない機種
「プリンターを設置する」に進んでください。




プリンターを設置する

1 緩衝材を取り除きます。

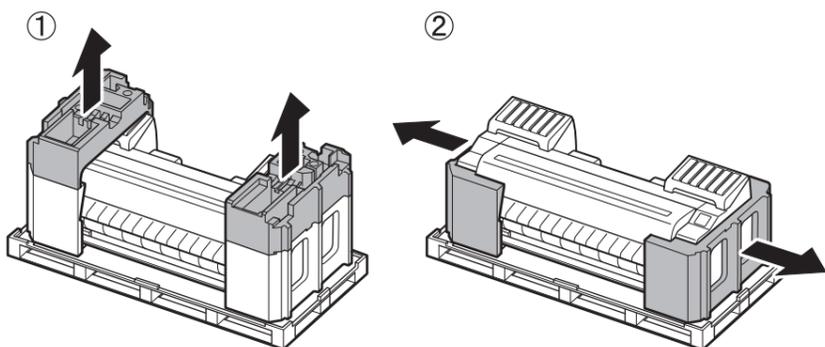

2 テープや梱包材をすべて取り除きます。トップカバー (A) と排紙ガイド (B) を開き、ロールホルダーを固定しているテープも取り除きます。


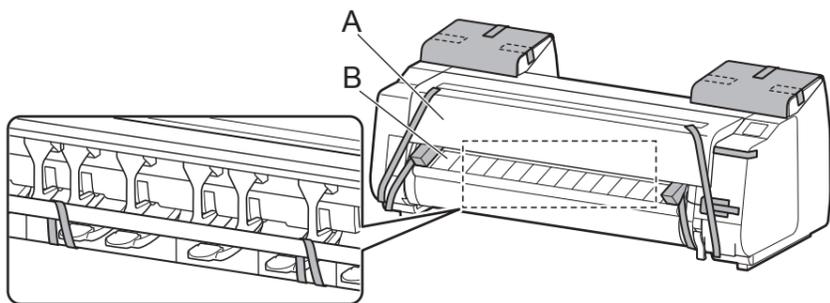


3 プリンターの左右底面の運搬用取っ手を片側 3 人ずつで持ち、プリンターを持ち上げます。

- 注意**
- ・プリンターを持ち運ぶときは、必ず 6 人以上で左右から持ってください。また、プリンターの重さで腰などを痛めないように注意してください。
 - ＜プリンターの重量（本体のみ）＞
 - ・PRO-6000：約 122 kg ・PRO-6000S：約 118 kg
 - ・PRO-4000：約 105 kg ・PRO-4000S：約 103 kg
 - ・PRO-2000：約 84 kg

- ・プリンターを持ち運ぶときは、左右底面の運搬用取っ手 (A) をしっかりと持ってください。他の場所を持つと不安定になり、落としてけがをする場合があります。

- ・プリンターを仮置きする場合は、安定した平らな場所に置いてください。

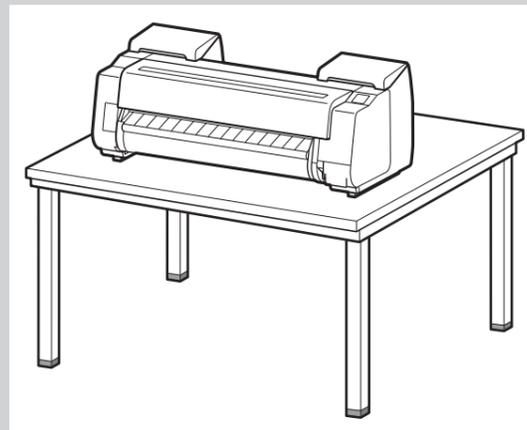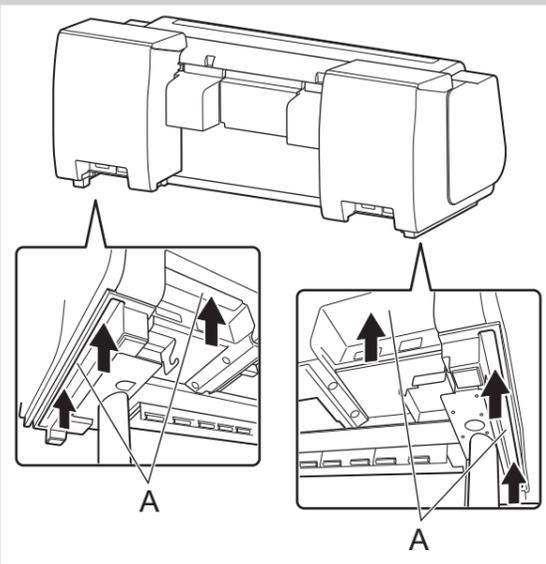


- ・プリンター本体を立てるときは、操作パネルのある側を上にして、傷防止のために下にダンボールなどを敷いてください。また、プリンターの角で荷重を受けるようにしてください。他の部分に荷重をかけると、プリンターを破損する可能性があります。

- ・プリンター本体を立てる場合、プリンターを支えるときは、金属部分を持ってください。プラスチック部分を持つと、プリンターを破損する可能性があります。

- ・プリンターの中央部にのみ荷重がかかるような置き方や運搬方法では、プリンターを破損する恐れがあります。




- 4** プリンター本体の後方下部にある、プリンターの位置合わせ用の突起 (A) と、スタンド受け板に取り付けたバスケットロッドの黒い印の位置を合わせて、プリンターをスタンドに置きます。

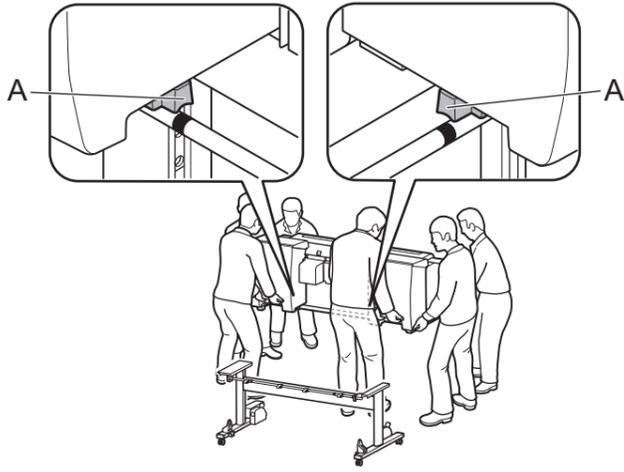

- 重要** ・スタンドを使用しない場合は、プリンターを設置場所に置き、「プリンターの電源を入れる」に進んでください。

- 5** 本体をスタンドに固定します。
①バスケットロッドを取り外します。
②スタンド受け板の下側から、M4 六角レンチを使用して、左右各3本の M4 六角ビスでしっかりと固定します。

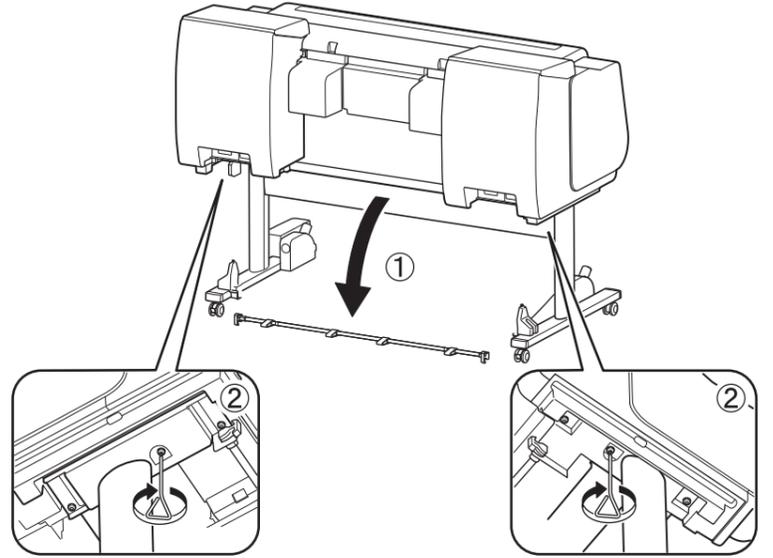

🔧 ロールユニットを取り付ける


- ・ロールユニットを使用する機種
スタンドにロールユニットを取り付けます。
⇒ロールユニットセットアップガイド (別紙) 参照
- ・ロールユニットを使用しない機種
「バスケットを取り付ける」に進んでください。

🔧 バスケットを取り付ける


- ・スタンドを使用する機種
スタンドにバスケットを取り付けます。
⇒プリンタースタンドセットアップガイド (別紙) の「バスケットを取り付ける」参照
- ・スタンドを使用しない機種
「プリンターの電源を入れる」に進んでください。

🔌 プリンターの電源を入れる


- 1** トップカバーを開きます。

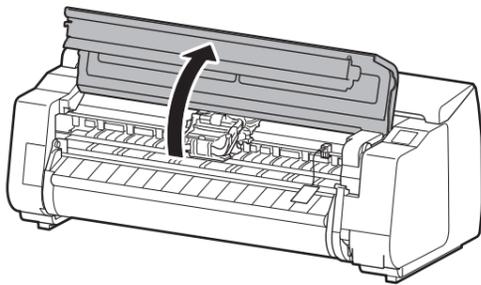

- 2** ベルトストoppa (A) を上に引き抜き、取り外します。

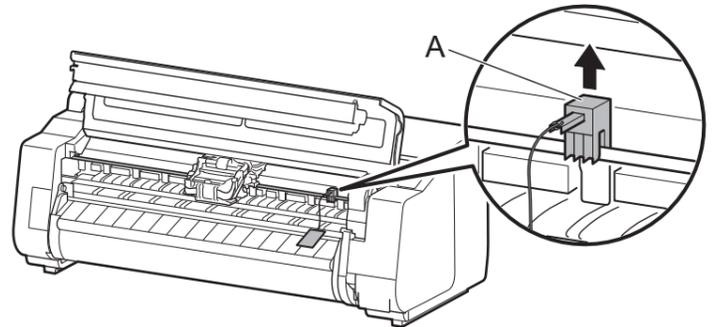


- メモ** ・取り外したベルトストoppaは大切に保管してください。プリンターを輸送するときに必要になります。
・トップカバーを開くと右側にクリーナーブラシが収納されています。トップカバー内部を掃除するときに、取り出して使用します。

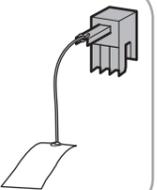


3

キャリッジを固定しているテープをはがし、固定部材（A）を手前に引き抜いて取り外します。保護シートがついている場合は取り除きます。

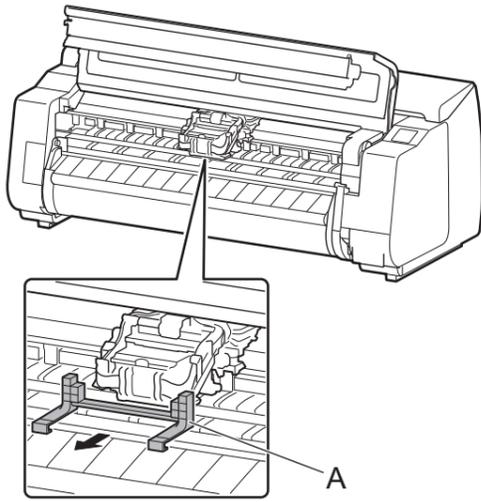
**4**

トップカバーを閉じます。

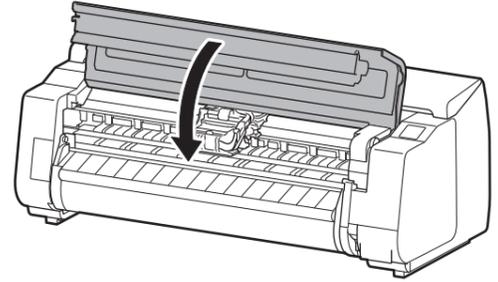
**5**

プリンター背面の電源コネクタに電源コードを差し込み、プリンター背面のアース端子に市販のドライバを使ってアース線を取り付けます。下のイラストを参照してください。


PRO-2000

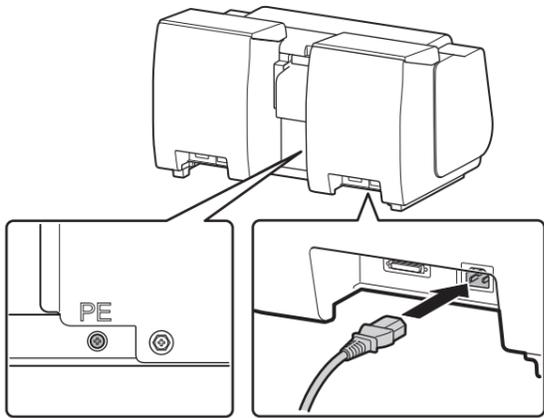


PRO-4000 / PRO-4000S / PRO-6000 / PRO-6000S

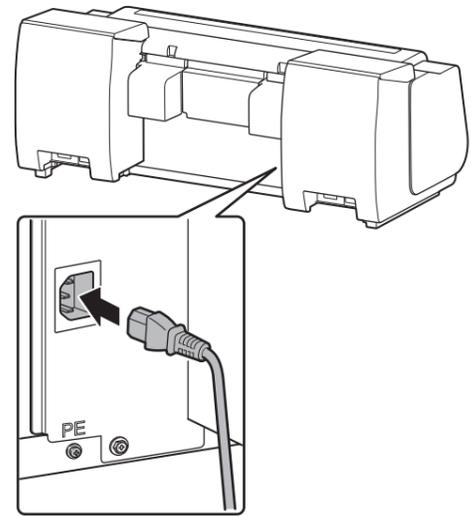**6**

アース端子にアース線を、コンセントに電源コードを接続します。

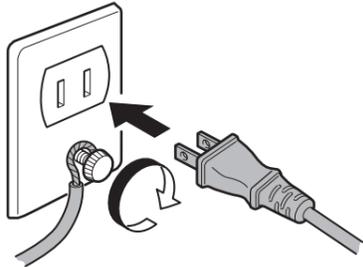**7**

プリンターの電源をオンにします。

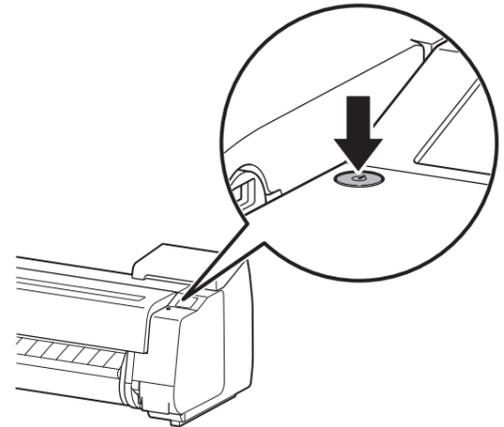**8**


タッチスクリーンにセットアップの開始を促すメッセージが表示されたら [OK] をタップ（指で軽く触れ、すぐに離す）します。




インクタンクを取り付ける

インクタンクを取り付けます。PRO-2000 と PRO-4000、PRO-6000 には 12 個のインクタンクを、PRO-4000S と PRO-6000S では 8 個のインクタンクを使用します。


1 画面にインクタンクを取り付ける手順（ガイダンス）が表示されま
す。表示に従ってインクタンクカバーを開きます。

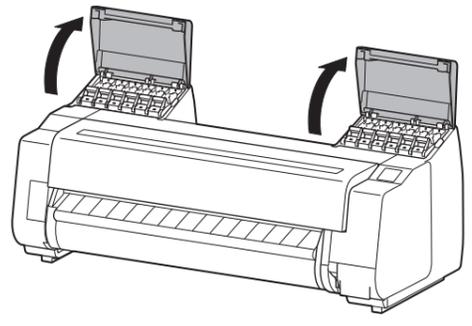

2 取り付ける色のインクタンク固定レバーの持ち手部（A）を（B）の
位置にあるボタンを押しながら手前に引いてください。

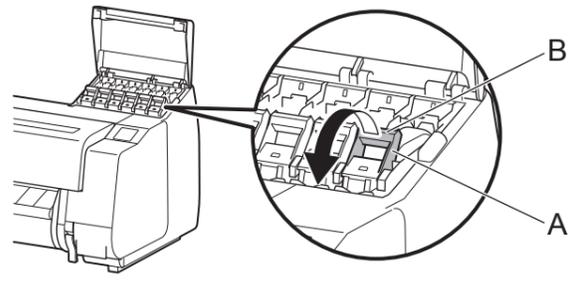


3 インクタンク固定レバーを止まるまで持ち上げてから、手前に倒します。

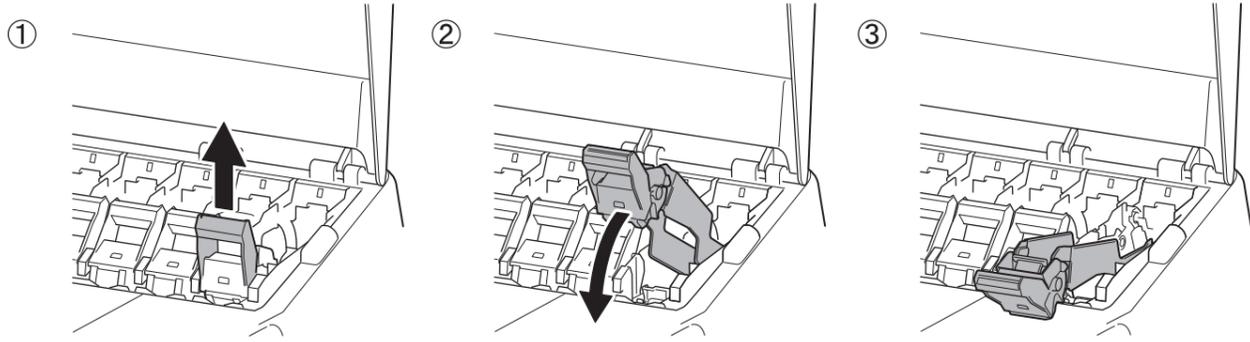

重要 ・インクタンク固定レバーが戻らないことを確認してください。


4 取り付ける色のインクタンクを、開封す
る前にゆっくりと 7～8 回振ります。

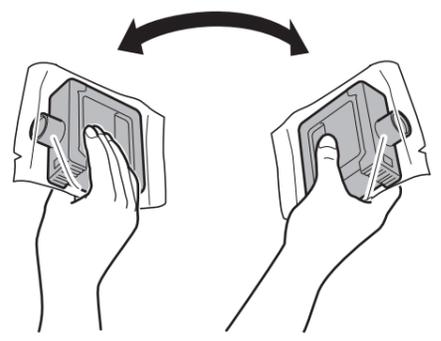

重要 ・インクタンクを振らないと、インクの成分が沈澱し、印刷品質が低下する場合があります。

メモ ・インクタンクが低温の場合は、室温にな
じませてからプリンターに取り付けてく
ださい。

5 袋を開封し、インクタンクを取り出しま
す。

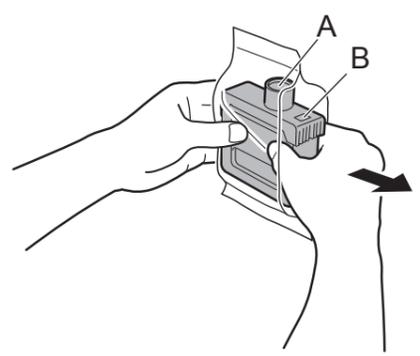

重要 ・インク供給部（A）と端子部（B）
には絶対に触れないでください。周辺の汚損、インクタン
クの破損、または印刷不良の
原因になります。

・袋から開封したインクタンク
は落とさないでください。イ
ンクが漏れて周辺が汚れる場
合があります。

・一度プリンターに取り付けたインクタン
クは、取り外して振らないでください。
インクが飛び散る場合があります。


6 インク供給部を下側、端子部を奥側にし
て、インクタンクをホルダーに取り付け
ます。



重要 ・取り付ける色と向きが違うと、インク
タンクはホルダーに取り付けできません。

・インクタンクをホルダーに取り付け
できない場合は、無理に入れずに、ラベルの
色表示とインクタンクの色、インクタン
クの向きを確認して取り付けし直してく
ださい。

7 インクタンク固定レバーを、いったん持ち上げてから押し下げます。

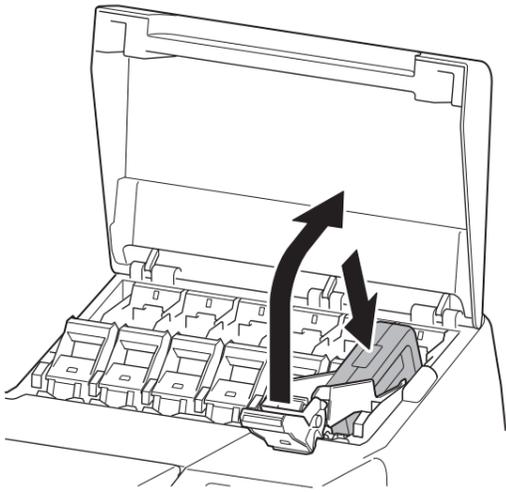

8 インクタンク固定レバーの持ち手部をしっかりと奥に押し込みます。




9 インクランプが赤く点灯していることを確認します。




重要
・インクランプが点灯しなかった場合は、手順2、手順3、手順7、手順8を繰り返してください。

10 手順2から手順9を繰り返して、すべてのインクタンクを取り付けます。インクタンクカバーを閉じます。

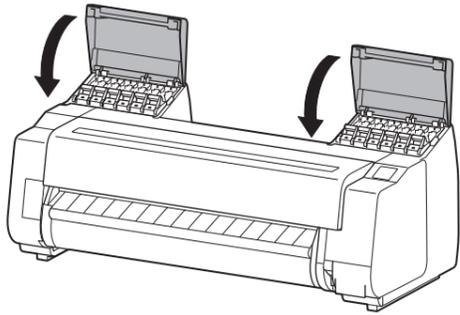


プリントヘッドを取り付ける

1 画面にトップカバーを開ける指示が表示されたら、トップカバーを開けます。

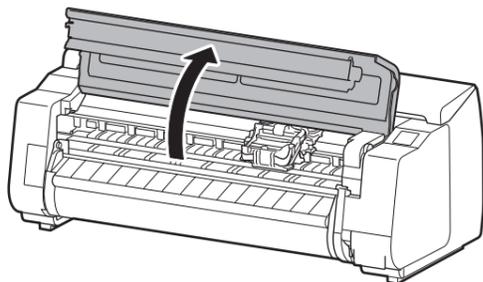


画面にプリントヘッド取り付けの手順(ガイダンス)が表示されます。


2 プリントヘッド固定レバー①を中央にあるボタンを押しながら手前に倒します。保護シートがついている場合は取り除きます。

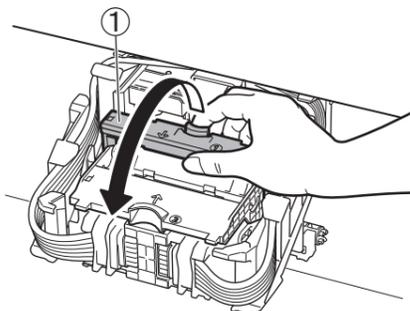


3 プリントヘッド固定カバー②を中央にあるつまみを持って開きます。キャリッジの電極部 (A) には触らないでください。

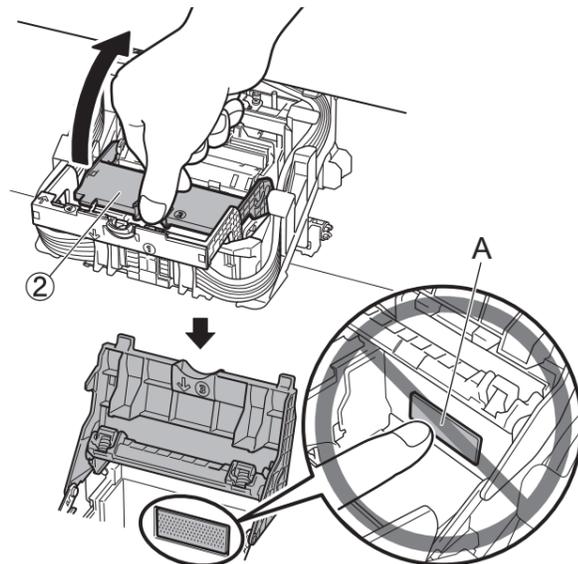

4 ①箱と袋からプリントヘッドを取り出し、固定テープをはがします。
②青色の取っ手を持ってプリントヘッドを取り出します。

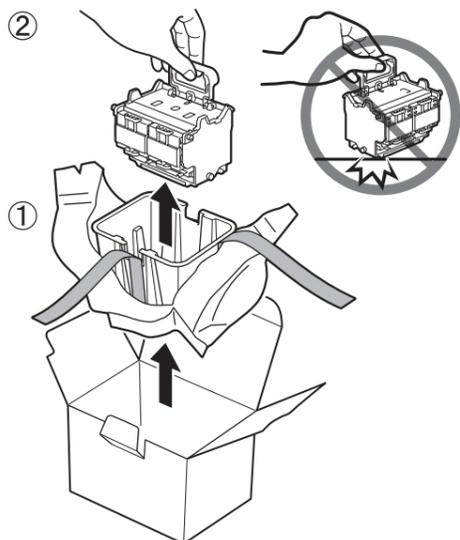


5 オレンジ色の保護キャップ (2個) を取り外します。

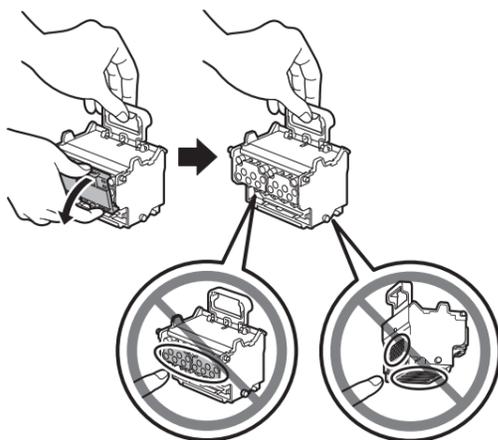


- 取っ手以外の部分を触ったり、下に置いたりしないでください。
- プリントヘッドにはインクが入っているため、保護キャップを取り外す際にはこぼさないようにご注意ください。
- 取り外した保護キャップは再装着しないでください。これらのものは、地域の条例に従って処理してください。


6 図のように、インク供給部 (A) を手前上側にして、プリントヘッドをキャリッジに差し込みます。保護キャップに保護されていた部分がキャリッジに当たらないように注意しながら、奥までしっかりと押し込みます。

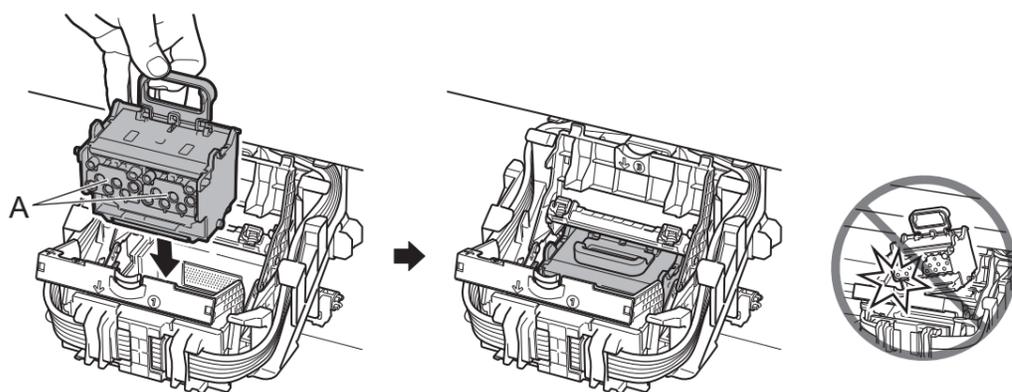


7 プリントヘッド固定カバー③を前側に倒して、プリントヘッドをロックします。

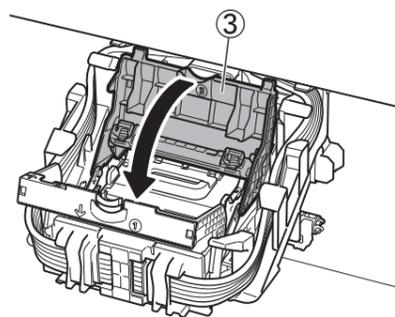

8 プリントヘッド固定レバー④を「カチッ」と音がするまで奥側に倒します。

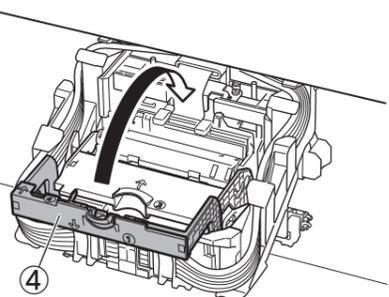

9 トップカバーを閉じます。

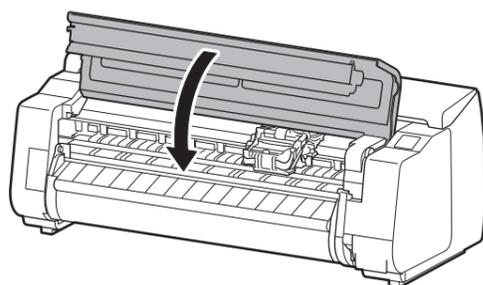



- ロールユニットを取り付けている場合、プリントヘッド装着後にロールユニットのキャリブレーションが自動で開始されます。その際、ロールユニットにロールホルダーがセットされているとキャリブレーションが実行できません。セットアップが完了するまで、ロールユニットにはロールホルダーをセットしないでください。




用紙をセットする

調整用の用紙をセットしてください。


- 1** ① [OK] をタップしてください。
② [手差し] をタップしてください。

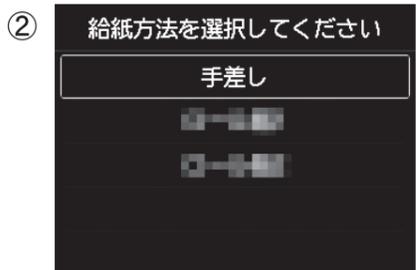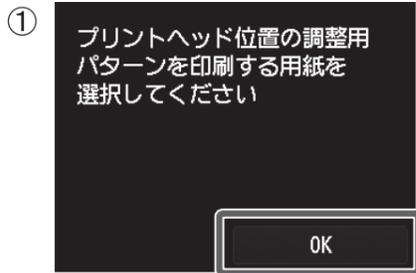


- 2** トップカバーを開き、リリースレバーを上げます。

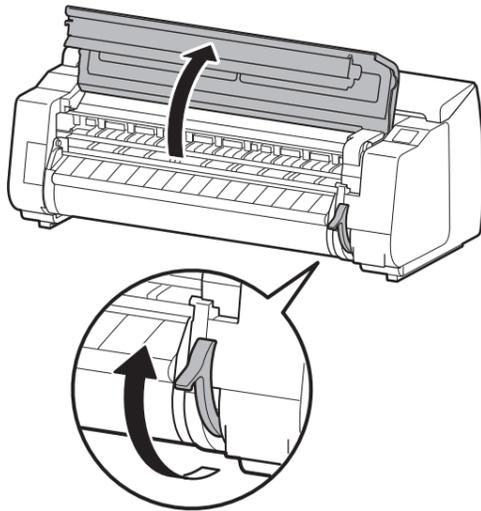

重要
・リニアスケール (A)、キャリッジシャフト (B)、インクチューブスタビライザー (C) には触れないでください。触れると故障の原因になります。

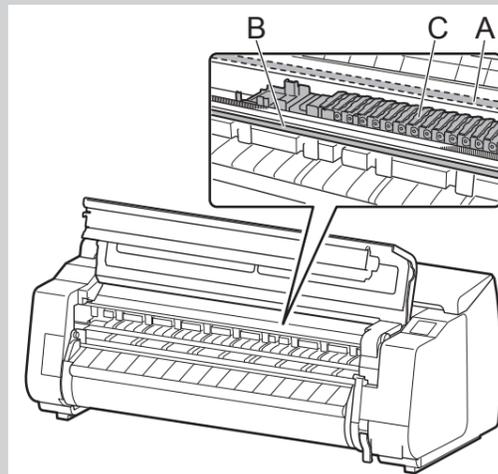


- 3** 調整用の用紙の印刷面を上にし縦向きで、プラテン (A) と用紙押さえ (B) の間に挿しこみます。必要な用紙は1枚だけです。

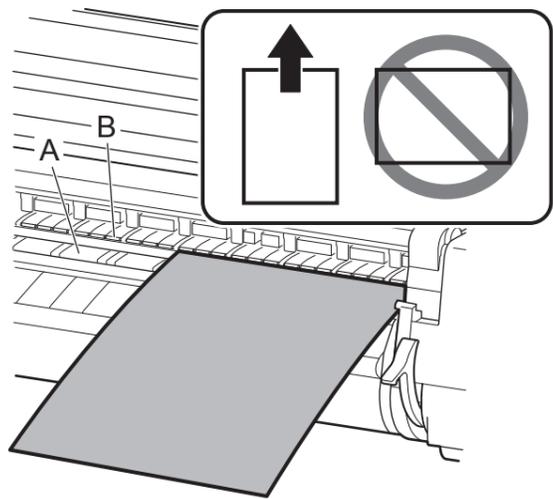


PRO-2000 をプリンタースタンドなしで使用する場合

調整用の用紙の印刷面を上にし、横向きで挿しこみます。この場合、1枚目の印刷が終わった後に、2枚目をセットする必要があります。

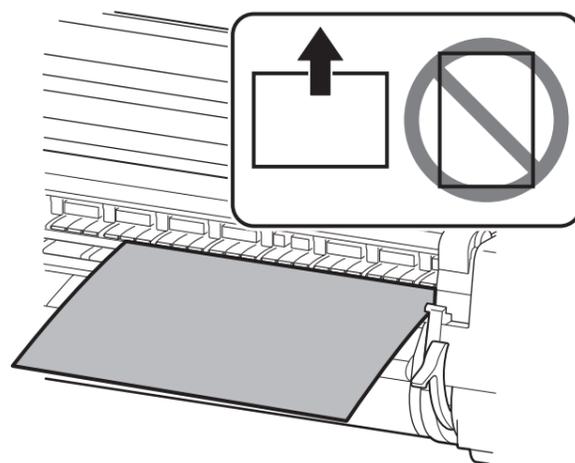


重要
・プリンタースタンドを使用していない状態で用紙を縦向きに挿しこむと、用紙がつまる場合があります。

- 4** 用紙が斜めにならないよう、(A) の紙合わせラインに合わせてセットし、(B) のラインの手前側に用紙先端を合わせてください。

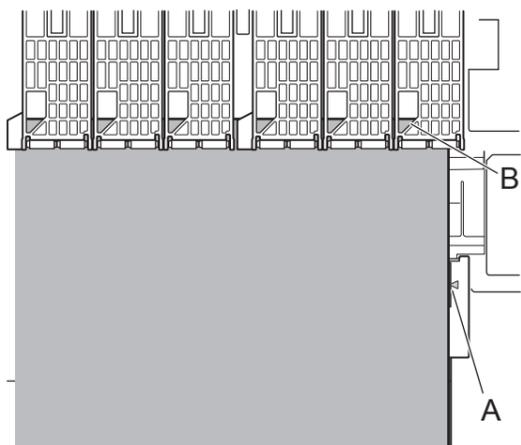

- 5** リリースレバーを下げて用紙を固定し、トップカバーを閉じます。

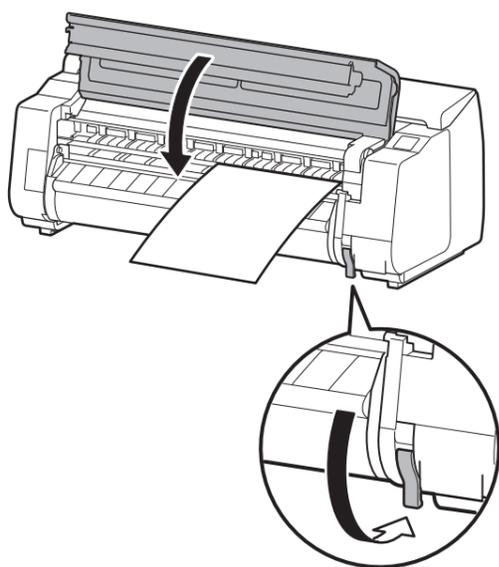

- 6** 用紙の種類を選択する画面が表示されるので、セットした用紙の種類をタップします。ここでは [コート紙] → [厚ロコート紙 HG] の順にタップします。



メモ
・[用紙が斜めにセットされています。] と表示された場合は、手順 2 から手順 5 をやり直してください。

以降の手順は、ご使用の機種によって異なります。ご使用の機種名を確認し、以下のページに進んでください。

PRO-2000 の場合⇒ P.10 へ

PRO-4000、PRO-4000S、PRO-6000、PRO-6000S の場合⇒ P.11 へ

プリントヘッドの調整や接続方法の選択をする (PRO-2000 の場合)

1 給紙が開始され、その後自動的にインクの初期充填とプリントヘッド調整が開始されます。インクの初期充填とプリントヘッド調整には約 45 分かかります。




・インクの初期充填、プリントヘッド調整の実行中は、プリンターのカバーを開いたり、電源を切ったりしないでください。



・インクの初期充填では、インクタンクとプリントヘッドまでの間をインクで充填します。また、プリンターを最適な状態にするためにクリーニングを行います。これによりインクの残量表示と、メンテナンスカートリッジの残り容量の表示が減少します。なお、スターターインクタンクは初期設置用です。早めに交換用のインクタンクを準備することをお勧めします。

2 1 枚目の調整用パターンの印刷が完了したら、リリースレバーを上げて調整用の用紙を取り外します。

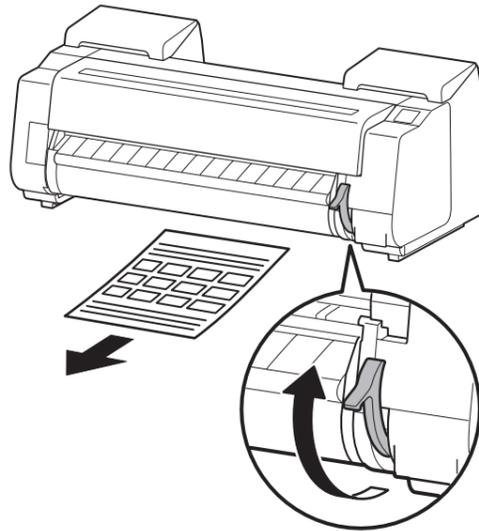

3 画面を確認します。


接続方法を選択する画面が表示されている場合

そのまま手順 4 に進みます。

用紙の追加を促す画面が表示されている場合

P.9 の手順 2～5 を参照して、2 枚目の用紙をセットします。

4 プrintヘッドの調整が完了すると、下の画面が表示されます。

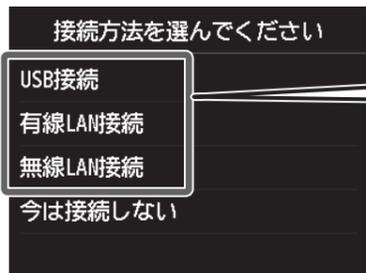

使用する接続方法をタップします。

接続方法に関するメッセージを確認し、問題なければ [はい] をタップします。

USB 接続

USB ケーブルを使用してプリンターをパソコンに接続する方法です。接続できるプリンターは 1 台だけです。USB ケーブルはまだ接続しないでください。

有線 LAN 接続

LAN ケーブルを使用してプリンターをネットワークに接続する方法です。

無線 LAN 接続


ケーブルを使わずにプリンターをネットワークに接続する方法です。

5 [USB 接続] を選択した場合


そのまま P.12 「プリンターを接続する」へ進みます。

[有線 LAN 接続] を選択した場合

① LAN ケーブルでプリンター背面の LAN ポートと HUB のポートを接続します。

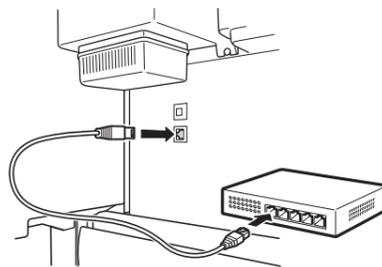

② [OK] をタップして、P.12 「プリンターを接続する」へ進みます。

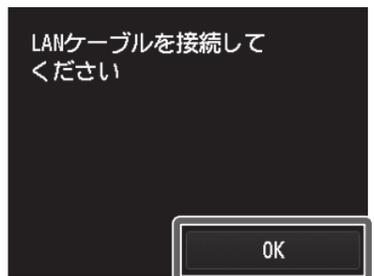

[無線 LAN 接続] を選択した場合

パソコンを使って無線 LAN の設定を行う場合は [はい] を、プリンターで無線 LAN の設定を行う場合は [いいえ] をタップして、P.12 「プリンターを接続する」へ進みます。

パソコンやスマホなどからツールを使って無線 LAN のセットアップを行いますか？

はい いいえ

[今は接続しない] を選択した場合


セットアップはここで一旦終了します。ただし、パソコンからプリンターを使用するには、別途接続設定やソフトウェアのインストールを行う必要があります。(P.12 「プリンターを接続する」参照)

セットアップ後にロール紙をセットする際には、ホーム画面から用紙設定表示部 → (ロール紙アイコン) → [用紙交換] の順にタップして、画面の指示に従って操作してください。

詳細は「オンラインマニュアルを表示するには」(P.14) の手順で参照できるオンラインマニュアルを参照してください。

プリントヘッドの調整や接続方法の選択をする (PRO-4000、PRO-4000S、PRO-6000、PRO-6000S の場合)

1 接続方法を選択する画面が表示されたら、使用する接続方法をタップします。

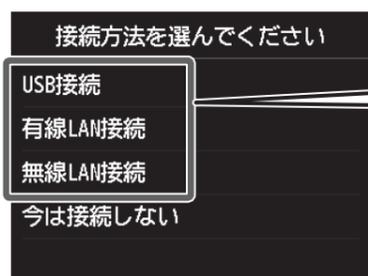

接続方法に関するメッセージを確認し、問題なければ [はい] をタップします。

USB 接続

USB ケーブルを使用してプリンターをパソコンに接続する方法です。
接続できるプリンターは 1 台だけです。
USB ケーブルはまだ接続しないください。

有線 LAN 接続

LAN ケーブルを使用してプリンターをネットワークに接続する方法です。

無線 LAN 接続

ケーブルを使わずにプリンターをネットワークに接続する方法です。


2 [USB 接続] または [今は接続しない] を選択した場合

そのまま手順 3 へ進みます。

[有線 LAN 接続] を選択した場合

① LAN ケーブルでプリンター背面の LAN ポートと HUB のポートを接続します。

② [OK] をタップして手順 3 へ進みます。

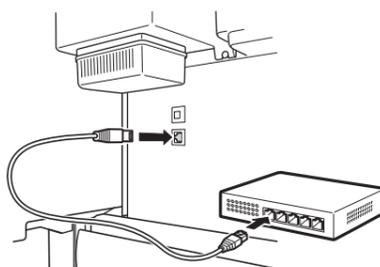

LANケーブルを接続してください

OK

[無線 LAN 接続] を選択した場合

パソコンを使って無線 LAN の設定を行う場合は [はい] を、プリンターで無線 LAN の設定を行う場合は [いいえ] をタップして手順 3 へ進みます。

パソコンやスマホなどから
ツールを使って無線LANの
セットアップを行いますか？

はい

いいえ

3 給紙が開始され、その後自動的にインクの初期充填とプリントヘッド調整が開始されます。インクの初期充填とプリントヘッド調整には約 55 分かかります。
この時間に、プリンターとパソコンの接続設定や、ソフトウェアのインストールを行ってください。(P.12「プリンターを接続する」参照)



重要

・インクの初期充填、プリントヘッド調整の実行中は、プリンターのカバーを開いたり、電源を切ったりしないでください。



メモ

・インクの初期充填では、インクタンクとプリントヘッドまでの間をインクで充填します。また、プリンターを最適な状態にするためにクリーニングを行います。これによりインクの残量表示と、メンテナンスカートリッジの残り容量の表示が減少します。なお、スターターインクタンクは初期設置用です。早めに交換用のインクタンクを準備することをお勧めします。

・手順 1 で [今は接続しない] を選択した場合は、セットアップはここで一旦終了します。ただし、パソコンからプリンターを使用するには、別途接続設定やソフトウェアのインストールを行う必要があります。(P.12「プリンターを接続する」参照)

セットアップ後にロール紙をセットする際には、ホーム画面から用紙設定表示部 → (ロール紙アイコン) → [用紙交換] の順にタップして、画面の指示に従って操作してください。

詳細は「オンラインマニュアルを表示するには」(P.14) の手順で参照できるオンラインマニュアルを参照してください。

プリンターを接続する


パソコンを使用してプリンターの接続の設定やソフトウェアのインストールを行います。
ただし、P.10 の手順 4～5、または P.11 の手順 1～2 で [無線 LAN 接続] → [はい] → [いいえ] を選択した場合はプリンター本体で無線 LAN の設定のみを行います。P.13 「プリンター本体で無線 LAN を設定する」へ進んでください。

1 パソコンの Web ブラウザで下記の URL を入力して、Web サイトにアクセスします。

<http://ij.start.canon>

または、Web ブラウザに下記のキーワードを入力して検索できます。

キヤノン ようこそ 検索

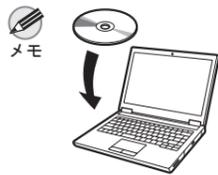

- Windows PC をご使用の場合は、CD-ROM から起動できます。
- Windows 10、Windows 8.1 または Windows 8 をご使用の場合は、セットアップ CD を入れたあと、以下の手順でセットアップファイルを起動してください。
 - ① タスクバーの [スタート] または [エクスプローラー] アイコンをクリック
 - ② 開いたウィンドウの左側にある [PC] または [コンピューター] を選ぶ
 - ③ 右側に表示された CD-ROM アイコンをダブルクリック
CD-ROM の内容が表示された場合は、[MSETUP4.EXE] をダブルクリックしてください。
- CD-ROM から起動した場合は、手順 4 に進んでください。

2 [セットアップを行う] をクリックします。以降、画面の指示に従って操作してください。



3 [ダウンロード] をクリックして、セットアップ用ファイルをダウンロードします。

ダウンロードについての警告画面が表示された場合は、[ブロックしない] [許可する] などを選択して、作業を進めてください。

■ プリンターと接続するパソコンで [ダウンロード] をクリックしてください。

ダウンロード

4 ダウンロードしたファイルを起動し、[セットアップの開始] をクリックします。



画面の指示に従って設定を進めてください。

メモ • 設定の途中で、プリンターの接続方法を選択する画面が表示されることがあります。その場合は P.10 の手順 4、または P.11 の手順 1 で選択した方法を選択し、[次へ] をクリックして以降の設定に進んでください。



有線 LAN 接続

LAN ケーブルを使用してプリンターをネットワークに接続する方法です。

無線 LAN 接続

ケーブルを使わずにプリンターをネットワークに接続する方法です。

USB 接続

USB ケーブルを使用してプリンターをパソコンに接続する方法です。接続できるプリンターは 1 台だけです。

USB ケーブルの接続については、接続方法を選択した後、画面の指示に従ってください。

5 下の画面が表示されれば、プリンターをご使用できます。引き続き、[次へ] をクリックしてソフトウェアのインストールに進んでください。



6 下の画面が表示されたら、インストールするソフトウェアを選択し、[次へ] をクリックします。




以降、画面の指示に従って設定を進めてください。
パソコンとの接続は以上で終了です。

プリンター本体で無線 LAN を設定する


P.10 の手順 4～5、または P.11 の手順 1～2 で [無線 LAN 接続] → [はい] → [いいえ] を選択した場合は、プリンター本体のタッチスクリーンで無線 LAN の設定を行います。

- 1** プリントヘッドの調整が終わり、下の画面が表示されていることを確認し、[OK] をタップします。

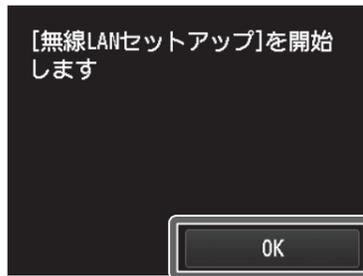

- メモ**
- 以下のメッセージが表示されている場合は、プリンターの初期設定が完了していません。上の画面が表示されるまでお待ちください。
[ノズルをチェックしています]
[インクを充填しています]
[クリーニング中です]

- 2** 接続方法を選択し、タップします。

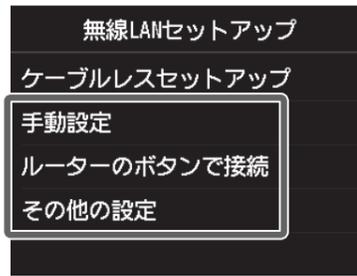

画面の指示に従って無線 LAN の設定を進めてください。

- 3** ホーム画面が表示され、(P)が表示されたら無線 LAN の設定は完了です。




- メモ**
- プリンターのご使用前に、プリンターと接続するパソコンにソフトウェアをインストールする必要があります。

- メモ**
- プリンター本体、ソフトウェアのセットアップが完了したら、カラーキャリブレーションの実行をお勧めします。カラーキャリブレーションを実行すると、プリンターの個体差や経年変化による色味のばらつきを補正することができます。カラーキャリブレーションは、カラーキャリブレーションに対応した調整用の用紙で実行します。他の対応している用紙については、オンラインマニュアルの「用紙情報一覧」を参照してください。カラーキャリブレーションを実行するときは、ホーム画面から、[メンテナンス] → [カラーキャリブレーション] → [自動調整] の順に進んでください。カラーキャリブレーションの実行には約 10 分かかります。
 - カラーキャリブレーションをお使いになる場合は、実行時期を通知する機能（実行案内設定）を設定すると便利です。機能の詳細については、オンラインマニュアルの「カラーキャリブレーションを行う」を参照してください。

付属品をポケットに収納する

- 1** アクセサリーポケットに 3 インチ紙管アタッチメントなどの付属品を収納します。

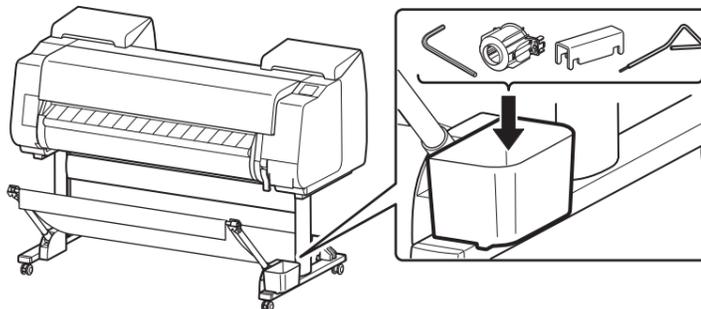

- メモ**
- セットアップが完了したら、各種マニュアルを参照し、プリンターをご活用ください。（→ P.2 「本プリンター付属のマニュアル」）



オンラインマニュアルを表示するには

プリンターの使い方を詳しく説明しているオンラインマニュアルが Web 上に公開されています。必要に応じて以下の手順で参照してください。

1 以下のいずれかの方法で、キヤノンの Web サイトにアクセスします。

- ・ URL を入力



- ・ キーワードで検索

- ・ QR コードを読み取る



※ QR コードを読み取るには専用のアプリが必要です。

2 [オンラインマニュアルを読む] をクリック、またはタップします。以降は画面の指示に従って操作を進め、オンラインマニュアルを表示してください。



メッセージが表示されたときには

プリンターをセットアップしているときに、操作パネルのタッチスクリーンにエラーメッセージが表示される場合があります。必ずしも故障や不具合ではなく、簡単な操作で処置できる場合があります。よく出現するメッセージとその原因、および対処方法を以下に示します。その他のメッセージについては、オンラインマニュアルを参照してください。

メッセージ	原因	処置
[インクタンクがセットされていません インクタンクを正しくセットしてください]	インクタンクがセットされていません。 インクタンクがしっかり奥まで装着されていません。	インクタンクをセットし直します。 (P.6、手順 1～P.7、手順 10 参照)
[プリントヘッドが正しく認識できません トップカバーを開けて、正しいプリントヘッドを装着してください]	プリントヘッドが取り付けられていません。 プリントヘッドの電気的な接触不良です。	プリントヘッドを取り付けます。 (P.8、手順 1-9 参照) プリントヘッドを取り外して、プリントヘッドとキャリッジの電極部にゴミが付いていないことを確認してから、もう一度プリントヘッドを取り付けます。
[用紙が斜めにセットされています リリースレバーを上げて、用紙をセットし直してください]	用紙が紙合わせラインに合っていない可能性があります。	用紙の端を紙合わせラインに合わせてセットし直します。(P.9、手順 2-6 参照)
[対応していない用紙サイズです リリースレバーを上げて、用紙を交換してください]	給紙元にカット紙を選択したまま、ロール紙を給紙しています。	リリースレバーを解除して、用紙をセットし直します。ホーム画面から用紙設定表示部 → (ロール紙アイコン) → [用紙交換] の順にタップして、ロール紙の給紙をやり直します。詳細はオンラインマニュアルの「ロール紙をプリンター上段から取り外す」、「ロール紙をプリンター上段にセットする」を参照してください。
[ハードウェアエラー- ECxx-xxxx] (x は英数字) プリンタートラブルが発生しました 本製品の電源を切り、しばらくたってから再度電源を入れてください	トップカバー内部のテープやベルトストッパが取り外されていません。 お客様では対処の出来ないエラーが発生している可能性があります。	電源をオフにして、トップカバーを開きテープやベルトストッパを取り外してから電源をオンにします。 電源をオフにし、3 秒以上待ってから電源をオンにします。再びメッセージが表示される場合は、エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。
[エラー Ecx-xxxx] (x は英数字) プリンタートラブルが発生しました マニュアルを参照し、修理を依頼してください	お客様では対処の出来ないエラーが発生している可能性があります。	エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。