

Canon

EOS M6

Mark II

Darba uzsākšana **LATVISKI**

Pamācības un programmatūra


Lai saņemtu plašāku informāciju par kameru, meklējiet kamerā pieejamās funkciju norādes vai sk. pamācību [*Руководство по расширенным операциям/Паpлашинātā lietošanas pamācība*], kuru var lejupielādēt Canon tīmekļa vietnē.



Lejupielādējiet kameras un objektīvu pamācības un programmatūru no norādītās lapas.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Pieklūstiet šim URL, kad datoram ir interneta savienojums.
- Pieklūstiet savas valsts vai reģiona vietnei.
- Lai skatītu pamācības, jāinstalē programma Adobe Reader.
- Norādījumus programmas lejupielādei un instalēšanai meklējiet lejupielādētajās pamācībās.
- Pamācībām un programmatūrai varat piekļūt arī tīmekļa vietnē, izmantojot QR kodu, kuru var atvērt kamerā. Lai atvērtu QR kodu, izvēlieties MENU > [F] (Funkciju iestatījumi) > [Manual/software URL / Pamācību/programmatūras URL].

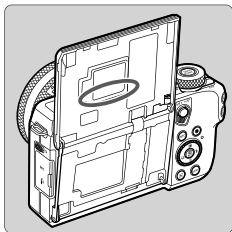

Pamācību vai programmatūras lejupielādes laikā jums, iespējams, būs jāievada sērijas numurs (korpusa numurs).

Šādā gadījumā ievadiet ekrāna (monitora) aizmugurē uzdrukāto numuru.

Sākotnējās piezīmes un juridiskā informācija

- Vispirms uzņemiet un apskatiet dažus izmēģinājuma kadrus, lai pārlicinātos, vai attēli tika pareizi ierakstīti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka korporācija Canon Inc. un tās meitasuzņēmumi un filiāles, un izplatītāji nav atbildīgi par izrietošiem bojājumiem, kuri rodas kameras vai piederuma, tostarp atmiņas kartes, nepareizas darbības rezultātā, kad nevar ierakstīt attēlu vai to nevar ierakstīt mašīnlasāmā formātā.
- Ja lietotājs nesankcionēti fotografē cilvēkus vai ar autortiesībām aizsargātus materiālus vai ieraksta tos (video un/vai skaņu), šādi var tikt aizskarts šo cilvēku privātums un/vai pārkāptas citas juridiskās tiesības, tostarp autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības. Ņemiet vērā, ka ierobežojumi var būt spēkā arī tad, ja šāda fotografēšana vai ieraksts ir paredzēts tikai personīgai lietošanai.
- Informāciju par kameras garantiju vai klientu atbalstu sk. garantijas dokumentā, kas iekļauts kameras lietotāja pamācību komplektā.
- Lai arī ekrāns ir izgatavots īpaši augstas precizitātes ražošanas apstākļos un vairāk nekā 99,99% pikseļu atbilst izstrādes specifikācijām, atsevišķos gadījumos daži pikseli var būt bojāti vai izskatīties pēc sarkaniem vai melniem punktiem. Tas nenorāda, ka kamera ir bojāta, un neietekmē ierakstītos attēlus.
- Ilglaicīgi lietojot kameru, tā var sasilt. Tas nav darbības traucējums.

Drošības norādījumi

- Noteikti izlasiet šos norādījumus, lai varētu droši strādāt ar produktu.
- Sekojiet šiem norādījumiem, lai izvairītos no produkta lietotāja vai citu personu traumēšanas vai kaitēšanas tām.



BRĪDINĀJUMS: norāda uz nopietnas traumas vai nāves risku.

- Nodrošiniet, ka produktam nevar piekļūt mazi bērni. Siksniņas aplikšana cilvēka kaklam var izraisīt nožņaugšanu. Kameronas daļas vai komplektā iekļauto piederumu norīšana ir bīstama. Norīšanas gadījumā nekavējoties griezieties pēc medicīniskās palīdzības. Akumulators ir bīstams, ja to norij. Norīšanas gadījumā nekavējoties griezieties pēc medicīniskās palīdzības.
- Lietošanai ar produktu izmantojiet tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā norādītos strāvas avotus.
- Neizjauciet un nemoificējiet produktu.
- Nepakļaujiet produktu stipriem triecieniem vai vibrācijai.
- Nepieskarieties atklātām iekšējām detaļām.
- Pārtrauciet produkta lietošanu, izceļoties jebkuriem neparastiem apstākļiem: dūmiem, divvainai smakai u.c.
- Nelietojiet produkta tīrīšanai alkoholu, benzīnu, krāsu atšķaidītājus vai citus organiskos šķīdinātājus.
- Neļaujiet produktam samirkēt. Neļaujiet nokļūt produktā svešķermeņiem vai šķīdriumiem.
- Nelietojiet produktu vietā, kur var būt viegli uzliesmojošas gāzes.

Tas var izraisīt elektrošoku, sprādzienu vai aizdegšanos.

- Neatstājiet objektīvu vai kamerai piestiprinātu objektīvu bez uzlikta objektīva vāciņa.

Objektīvs var koncentrēt gaismu un izraisīt aizdegšanos.

- Nepieskarieties produktam, kas pievienots maiņstrāvas kontaktrozetei, pērkonā negaisa laikā.

Tas var izraisīt elektrošoku.

- Lietojot tirdzniecībā pieejamas baterijas vai komplektācijā iekļautos akumulatoru blokus, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.
 - Izmantojiet baterijas/akumulatoru blokus tikai ar norādīto produktu.
 - Nekarsējiet baterijas/akumulatora blokus un nepakļaujiet tos uguns iedarbībai.
 - Nelādējiet baterijas/akumulatoru blokus, izmantojot neapstiprinātus akumulatoru lādētājus.
 - Nepieļaujiet, ka pieslēgvietās vai uz tām nokļūst netīrumi vai pieslēgvietas saskaras ar asiem vai citādiem metāliskiem priekšmetiem.
 - Nelietojiet baterijas/akumulatora blokus, kam ir sūce.
 - Kad atbrīvojaties no baterijām/akumulatoru blokiem, izolējiet kontaktus ar filmlenti vai citiem materiāliem.

Tas var izraisīt elektrošoku, sprādzienu vai aizdegšanos.

Ja baterijai/akumulatora blokam ir sūce un materiāls nonāk saskarē ar jūsu ādu vai apģērbu, pamatīgi noskalojiet pakļauto vietu tekošā ūdenī. Ja ir skarta acs, pamatīgi izskalojiet to ar lielu tekošu ūdeni daudzumu un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

- Lietojot akumulatoru lādētājus vai maiņstrāvas adapteri, ievērojiet turpmāk sniegtos norādījumus.
 - Regulāri ar sausu drānu notīriet sakrājušos putekļus no strāvas spraudņa un maiņstrāvas kontaktrozetes.
 - Nepievienojiet un neatvienojiet produktu maiņstrāvas tīklam ar slapjām rokām.
 - Nelietojiet produktu, ja strāvas spraudnis nav pilnīgi iesprausts maiņstrāvas kontaktrozetē.
 - Nepieļaujiet, ka uz strāvas spraudņa un pieslēgvietās vai uz tām nokļūst netīrumi vai tās nonāk saskarē ar asiem vai citādiem metāliskiem priekšmetiem.

- Nepieskarieties akumulatora lādētājam vai maiņstrāvas adapterim, kas pievienots maiņstrāvas kontaktozītei, pērkonā negaisa laikā.
- Nelieciet uz elektrības vada smagus priekšmetus. Nebojājiet, neplēšiet un nemodificējiet strāvas vadu.
- Netiniet produktu audumā vai citos materiālos, kad produkts tiek lietots vai īsi pēc lietošanas, ja produkts joprojām ir uzsilis.
- Neatvienojiet produktu no kontaktligzdas, velkot aiz strāvas vada.
- Neatstājiet produktu ilglaicīgi pievienotu barošanas avotam.
- Nelādējiet baterijas/akumulatora blokus ārpus 5–40 °C temperatūras diapazona.

Tas var izraisīt elektrošoku, sprādzienu vai aizdegšanos.

- Neļaujiet produktam lietošanas laikā ilglaicīgi būt saskarē ar vienu ādas laukumu.

Arī tad, ja produkts nešķiet karsts, tas var izraisīt zemas temperatūras kontaktpdegumus, kas izpaužas kā ādas apsārtums un čūlošana. Ja produkts tiek lietots karstās vietās vai to lieto cilvēks ar asinsrites problēmām vai mazjutīgu ādu, ieteicams izmantot trijkāji vai līdzīgu aprikojumu.

- Izpildiet jebkurus norādījumus izslēgt produktu vietās, kur tā lietošana ir aizliegta.

Neizpildot šo prasību, var izraisīt citu iekārtu darbības traucējumus elektromagnētisko viļņu ietekmes dēļ un pat izraisīt negadījumus.



UZMANĪBU: norāda uz traumas risku.

- Nedarbiniet zibspuldzi tuvu acīm.

Tas var ievainot acis.

- Neskatieties ekrānā vai skatu meklētājā ilgu laika periodu.

Tas var izraisīt jūrasslimībai līdzīgu nelabumu. Šādā gadījumā nekavējoties pārtrauciet produkta lietošanu un kādu brīdi atpūties, pirms atsākt lietošanu.

- Zibspuldze darbojoties rada augstu temperatūru. Uzņemot fotogrāfijas, neturiet pirkstus, citas ķermeņa daļas un priekšmetus zibspuldzes tuvumā.

Tas var izraisīt disfunkciju vai zibspuldzes darbības traucējumus.

- Neatstājiet produktu vietās, kas pakļautas ārkārtīgi augstām vai zemām temperatūrām.

Produkts var kļūt ārkārtīgi karsts/augsts un pieskaroties izraisīt apdegumus vai traumas.

- Siksna ir domāta tikai lietošanai uz ķermeņa. Siksna ar tai pievienotu produktu uzkāšana uz āķa vai cita priekšmeta var sabojāt produktu. Nekratiet produktu un nepakļaujiet to stipriem triecieniem.

- Nepakļaujiet objektīvu stipram spiedienam un nepieļaujiet, ka cits priekšmets pret to triecas, uz tā krīt u.tml.

Tas var izraisīt traumas vai produkta bojājumus.

- Stipriniet produktu tikai uz trijkāja, kas ir pietiekami stabils.
- Nenesiet uz trijkāja nostiprinātu produktu.

Tas var izraisīt traumu vai negadījumu.

- Nepieskarieties nekādām daļām produkta iekšienē.


Tas var izraisīt traumu.

- Ja šī produkta lietošanas laikā vai pēc tās tiek izraisīta neparasta ādas reakcija vai kairinājums, atturieties no turpmākas lietošanas un meklējiet medicīnisku konsultāciju/palīdzību.

Sākotnējā sagatavošana


Siksniņas pievienošana

- 1** Komplektācijā iekļautās siksnīņas pievienošana siksnīņas stiprinājumam.


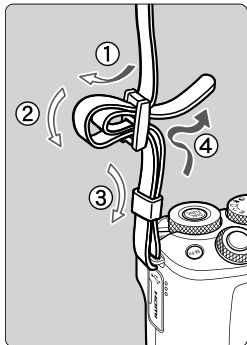


Akumulatora uzlāde

- 1** Ievietojiet akumulatoru lādētājā.

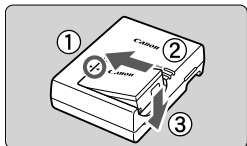


- 2** Lādējiet akumulatoru.

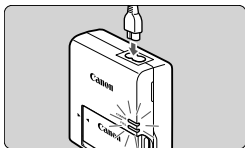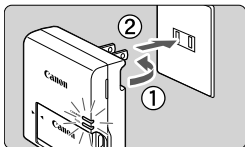

- Indikatoru krāsas
 - Uzlāde: oranžs
 - Pilnībā uzlādēts: zaļš

- 3** Izņemiet akumulatoru.

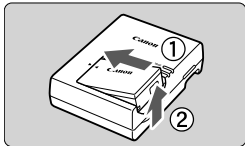

Kartes sagatavošana

Izmantojiet tālāk norādītās kartes (jāiegādājas atsevišķi) ar jebkādu ietilpību.

- SD atmiņas kartes*1
- SDHC atmiņas kartes*1*2
- SDXC atmiņas kartes*1*2




*1 SD standartiem atbilstošas kartes. Tomēr nav veikta pārbaude, vai ar šo kameru darbojas visas kartes.


*2 Tiek atbalstītas arī UHS-II un UHS-I atmiņas kartes.

Akumulatora un kartes ievietošana/izņemšana


1 Atveriet vāciņu.

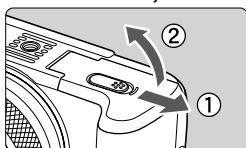


2 Ievietojiet akumulatoru.

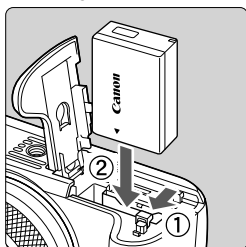


Izņemšana

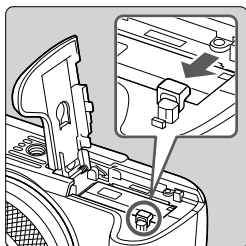


3 Ievietojiet karti.

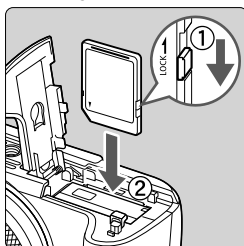

Izņemšana

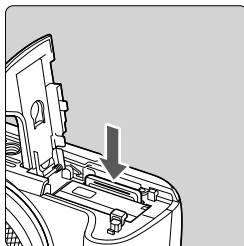


4 Aizveriet vāciņu.

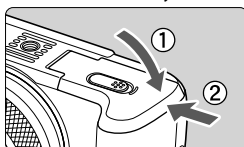


Objektīva pievienošana


- 1 Pārslēdziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi stāvoklī <OFF>.

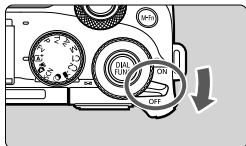

- 2 Noņemiet objektīva un kameras vāciņus.

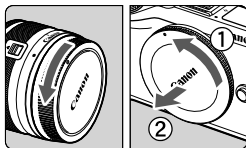


- 3 Pievienojiet objektīvu.

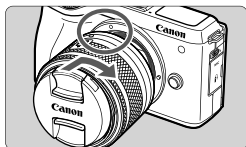

- Novietojiet balto pievienošanas marķieri uz objektīva pretī baltajam pievienošanas marķierim uz kameras un pagrieziet objektīvu bultiņas virzienā, lai objektīvs ar klikšķi nofiksējas vietā.


- 4 Sagatavojieties uzņemšanai.

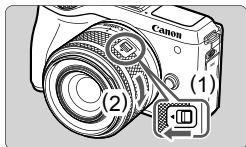


- Spiediet (1), vienlaikus nedaudz pagriežot (2), un pēc tam atlaidiet (1).
- Pagrieziet (2) vēl nedaudz līdz klikšķim.

Objektīva noņemšana

- 1 Pārslēdziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi stāvoklī <OFF>.

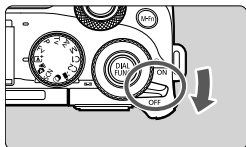


- 2 Noņemiet objektīvu.

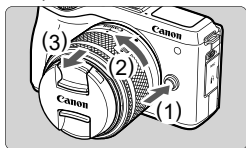


- Spiediet (1), vienlaikus griežot objektīvu virzienā uz (2) līdz atdurei.
- Atvienojiet objektīvu, pavelkot uz priekšu (3).

3 Pievienojiet objektīva un kameras vāciņus.


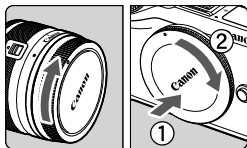


Datuma, laika, laika joslas un valodas iestatīšana


1 Pārslēdziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi stāvoklī <ON>.

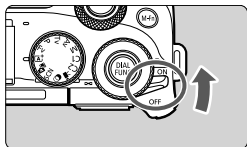

2 Iestatiet laika joslu.

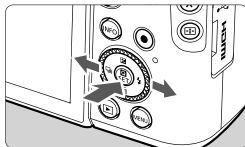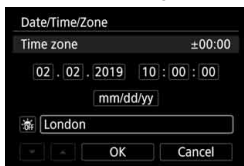

- Lietojiet taustiņus <◀> <▶>, lai iestatītu laika joslu, pēc tam nospiediet <SET>.

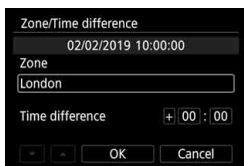


- Nospiediet <SET>.



- Ar taustiņiem <▲> <▼> izvēlas laika joslu, un ar taustiņiem → <SET> → <◀> <▶> atlasa [OK/Apstiprināt] → <SET>

3 Iestatiet datumu un laiku.

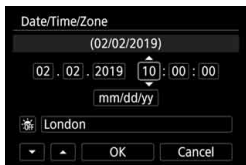


- Ar taustiņiem <◀> <▶> pārvietojas, un ar taustiņiem → <SET> → <▲> <▼> pielāgo vērtību → <SET>



- Izvēlieties **[OK/Apstiprināt]**, pēc tam nospiediet <SET>.

4 Iestatiet vēlamo valodu.

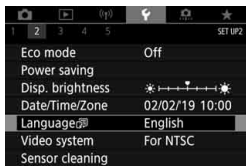

- Lietojiet taustiņus <▲> <▼>, lai izvēlētos **[Language/Valoda]**, pēc tam nospiediet <SET>.




- Lietojiet krusteniskos taustiņus <◀▶>, lai izvēlētos valodu, pēc tam nospiediet <SET>.

Kameras izmēģināšana

Uzņemšana

- 1 Noņemiet objektīva vāciņu un pārvietojiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi stāvoklī <ON>.

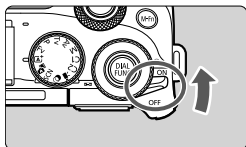

- 2 Pārvietojiet fokusēšanas režīma slēdzi stāvoklī <AF>.




- 3 Ieslēdziet režīmu <A+>.




- Nospiediet <SET>.

4 Tuviniet vai tāliniet pēc nepieciešamības.

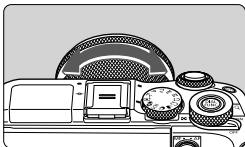


- Groziet tālummaiņas gredzenu ar pirkstiem, skatoties ekrānā.

5 Fokusējiet (nospiediet līdz pusei).

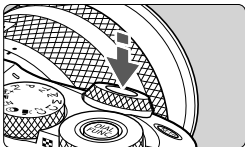


- Pēc fokusēšanas kamera atskaņo divus pīkstienus.
- Apkārt fokusēšanas pozīcijām tiek rādīti AF punkti.

Zibspuldzes lietošana

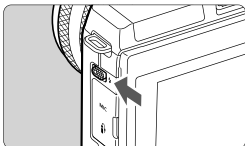


- Ja mirgo [⚡], izmantojiet sviru <⚡>, lai paceltu iebūvēto zibspuldzi.

6 Fotografējiet (nospiediet līdz galam).

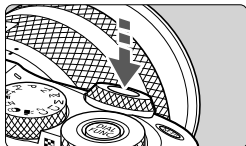


Filmēšana

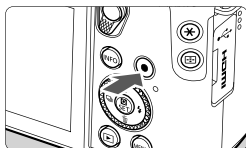


- Ierakstīšanas laikā ir redzama norāde [●REC].
- Lai apturētu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet filmas uzņemšanas pogu.


Skatīšana

1 Nospiediet pogu <▶>.


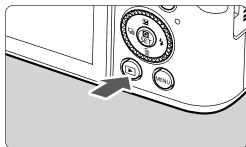


2 Izvēlieties attēlu.

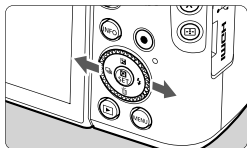

- Filmas tiek apzīmētas ar **[SET **].

Filmu demonstrēšana

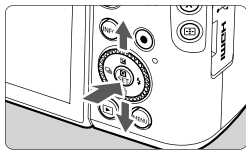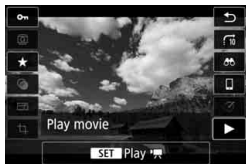

- Divreiz nospiediet <SET>.
- Lietojiet taustiņus <▲> <▼>, lai pielāgotu skaļumu.

Preču zīmes un licencēšana

- SDXC logotips ir SD-3C, LLC preču zīme.

Atruna

- Šīs pamācības nesankcionēta pavairošana ir aizliegta.
- Ilustrācijas un ekrānuzņēmumi šajā pamācībā var nedaudz atšķirties no reālās ierīces.

Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)



Šie simboli norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), Direktīvai (2006/66/EK) par baterijām un akumulatoriem, un akumulatoru atkritumiem, ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK, un vietējiem tiesību aktiem šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Ja zem iepriekš norādītā simbola ir uzdrukāts ķīmiskais simbols, saskaņā ar direktīvu par baterijām un akumulatoriem tas nozīmē,

ka šīs baterijas vai akumulatori satur smagos metālus (Hg = dzīvsudrabs, Cd = kadmijs, Pb = svins) un to koncentrācijas līmenis pārsniedz direktīvā par baterijām un akumulatoriem minēto piemērojamo sliekšni.

Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju un akumulatoru pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās iekārtās.

Jūsu atbalsts pareizē šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu izmantošanu.

Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par šāda veida izstrādājumu nodošanu otrreizējai pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvaroto organizāciju vai iestādi, kas veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/weee vai www.canon-europe.com/battery.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

NEIZMANTOJIET NEPAREIZA VEIDA AKUMULATORUS SPRĀDZIENA RISKA DĒĻ! IZLIETOTOS AKUMULATORUS UTILIZĒJIET SASKAŅĀ AR VIETĒJIEM NOTEIKUMIEM.

Lai nodrošinātu pareizu šī produkta darbību, ieteicams lietot oriģinālus Canon piederumus. Ieteicams izmantot USB kabeļus, kas izstrādāti kā oriģināli Canon piederumi.

Izmantojiet tirdzniecībā pieejamu HDMI kabeli (ar D tipa savienotāju kameras pusē).

Ieteicams izmantot kabeļus, kuru garumi nepārsniedz 2,5 metrus.

Modeļa numurs ir PC2358 (spēkā arī WLAN moduļa un BLE moduļa modelim WM600). Lai identificētu savu modeli, apskatiet etiķeti uz kameras pamatnes vai aiz paceļamā ekrāna un atrodiēt numuru, kas sākas ar "PC".

Valstis un reģioni, kur atļauta bezvadu funkcijas lietošana

- Bezvadu funkcijas lietošana dažās valstīs un reģionos ir aizliegta, un neatļautas lietošanas gadījumā var tikt piemērots sods atbilstoši valsts vai vietējiem noteikumiem. Lai izvairītos no bezvadu funkcijas lietošanas noteikumu pārkāpšanas, apmeklējiet Canon vietni un uzziniet, kurās vietās lietošana ir atļauta.

Ņemiet vērā, ka kompāniju Canon nevar saukt pie atbildības par problēmām, kas rodas bezvadu funkciju lietošanas rezultātā citās valstīs un reģionos.

Juridisku sodu var izraisīt šādu darbību veikšana:

- Produkta mainīšana jeb modificēšana

- Sertifikācijas etiķešu noņemšana no produkta

Nelietojiet šī produkta bezvadu funkciju, atrodoties medicīnas iekārtu un citu elektronisko ierīču tuvumā.

Bezvadu funkcijas lietošana medicīnas iekārtu un citu elektronisko ierīču tuvumā var ietekmēt šo ierīču darbību.

Canon Inc. ar šo deklarē, ka šī iekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Wi-Fi frekvenču diapazons: 2401 MHz – 2473 MHz

Wi-Fi maksimālā izvades jauda: 11,7 dBm

Bluetooth frekvenču diapazons: 2402 MHz - 2480 MHz

Bluetooth maksimālā izvades jauda: 9,7 dBm

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Izvēlnes iestatījumu cilnē varat apskatīt [Certification Logo Display/Sertifikācijas logotipu attēlojums].