



PIXMA MG6300 series

Einrichtungshandbuch

Einrichtungshandbuch

Dieses Handbuch enthält Informationen zum Einrichten einer Netzwerkverbindung für den Drucker.

Netzwerkverbindung

Drahtlose Verbindung

Vorbereitung der Verbindung

Druckereinrichtung

Auswahl der Vorgehensweise für die Einrichtung

- Tastendrückmethode

- Standardeinrichtung

- WPS

- Andere Einrichtung (Erweiterte Einrichtung)

 - Deaktiviert

 - WEP

 - WPA/WPA2

Kabelverbindung

Vorbereitung der Verbindung

Kabelverbindung

Druckereinrichtung

Zeicheneingabe

Fehlersuche

Netzwerkverbindung


Drahtlose Verbindung

1 Vorbereitung der Verbindung

Vor dem Einrichten einer drahtlosen Verbindung


1. Der Drucker muss eingeschaltet sein.

Wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist, leuchtet die Taste POWER (A).

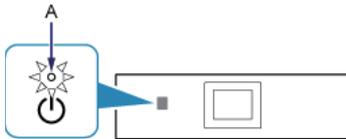

Hinweise zu drahtlosen Verbindungen


- Vergewissern Sie sich, dass der Computer mit dem Zugriffspunkt (A) (oder Router für das drahtlose Netzwerk) verbunden ist, mit dem der Drucker verbunden werden soll.

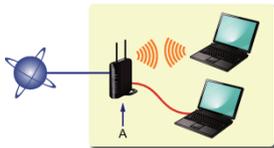


- Die Konfiguration, Funktionen des Routers, Einrichtungsvorgänge und Sicherheitseinstellungen des Netzwerkgeräts sind abhängig von der Systemumgebung. Um ausführliche Informationen zu erhalten, sehen Sie im Handbuch des Netzwerkgeräts nach, oder wenden Sie sich an den Hersteller.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät IEEE802.11n, 802.11g oder 802.11b unterstützt.
- Falls Ihr Gerät ausschließlich auf den "IEEE802.11 n"-Modus eingestellt ist, kann weder WEP noch TKIP als Sicherheitsprotokoll verwendet werden. Ändern Sie das Sicherheitsprotokoll für das Gerät in ein anderes Protokoll als WEP oder TKIP, oder ändern Sie die Einstellung in einen anderen Modus als den reinen "IEEE802.11 n"-Modus.
- Wenden Sie sich bei der Verwendung in einer Büroumgebung an den Netzwerkadministrator.
- Lassen Sie bei der Herstellung einer Verbindung mit einem ungeschützten Netzwerk verstärkte Vorsicht walten, da in diesem Fall das Risiko der Einsicht von Daten wie persönlichen Informationen durch Dritte besteht.
- Die gleichzeitige Verwendung einer WLAN- und LAN-Verbindung wird von diesem Drucker nicht unterstützt.
- Es werden keine "Ad-hoc-Verbindungen" unterstützt, bei denen eine direkte Verbindung zum Computer über eine drahtlose Verbindung ohne Zugriffspunkt aufgebaut wird. Stellen Sie sicher, dass ein Zugriffspunkt vorbereitet wurde.

2 Druckereinrichtung

1. Wenn die Taste HOME (A) am Drucker leuchtet, berühren Sie die Taste HOME.

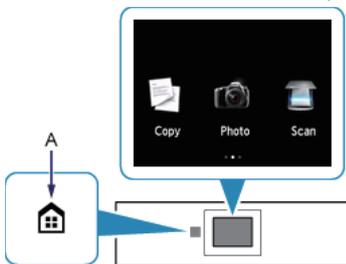

2. Streichen Sie nach links oder rechts über den Bildschirm, und tippen Sie dann auf das Symbol WLAN-Einrichtg. (WLAN setup).

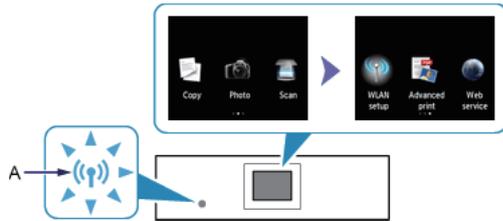

Die (blaue) Wi-Fi-Anzeige (A) leuchtet auf, wenn die WLAN-Verbindung aktiviert ist.

3 Auswahl der Vorgehensweise für die Einrichtung

Der Drucker sucht automatisch Zugriffspunkte, die WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützen.

* Wenn der Bildschirm Tastendrückmethode am Drucker angezeigt wird

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Zugriffspunkt oder Router diese Technologie unterstützt, tippen Sie auf Andere Verbindungsmethoden (To other connection methods).

Fahren Sie mit dem Bildschirm für die Standardeinrichtung fort.



Tastendrückmethode → 4-A Wählen Sie nachfolgend die geeignetste Verbindungsmethode aus.

- Standardeinrichtung → 4-B
Stellen Sie eine Verbindung mit dem Zugriffspunkt her, indem Sie das Netzwerkennwort eingeben
- WPS → 4-C
Mit einem WPS-kompatiblen Zugriffspunkt verbinden
- Andere Einrichtung (Erweiterte Einrichtung) → 4-D
Verbindung mit dem Netzwerk herstellen, indem die Einstellungen für den Zugriffspunkt direkt auf dem Drucker eingegeben werden

Wählen Sie bei der Verwendung von WEP-Schlüsselnummer 2, 3 oder 4 die Option "Erweiterte Einrichtung" aus.


4-A Tastendrückmethode

4 Verbindung über WPS

1. Halten Sie die WPS-Taste am Zugriffspunkt gedrückt.
Nähere Informationen zur WPS-Taste finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts.



2. Tippen Sie innerhalb von 2 Minuten am Drucker auf Einrichtung starten (Start setup).
Die (blaue) Wi-Fi-Anzeige am Drucker blinkt während der Suche nach einem Zugriffspunkt und während der Verbindungsherstellung.
3. Tippen Sie auf OK, wenn der linke Bildschirm angezeigt wird.

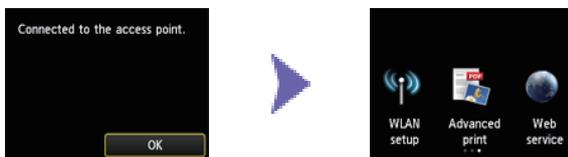


Die Verbindungseinrichtung für das Netzwerk ist jetzt abgeschlossen.

4-B Standardeinrichtung

4 Verbindung über die Standardeinrichtung

1. Tippen Sie auf Standardeinrichtung (Standard setup).

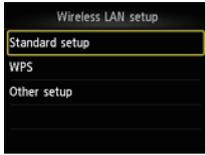

2. Tippen Sie auf Ihren Zugriffspunkt.



3. Einer der nachfolgenden Bildschirme wird auf dem Drucker angezeigt.



4. Tippen Sie auf den Bildschirm.

5. Geben Sie das Netzwerkennwort (WEP-Schlüssel oder Passphrase) ein.
Bei der Zeicheneingabe muss Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.




6. Tippen Sie auf Anwend. (Apply).

7. Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerkennwort richtig ist.
Bei der Zeicheneingabe muss Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.



8. Tippen Sie auf OK.


9. Tippen Sie auf OK, wenn der linke Bildschirm angezeigt wird.

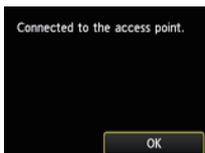


Die Verbindungseinrichtung für das Netzwerk ist jetzt abgeschlossen.

4 Verbindung über WPS


1. Tippen Sie auf WPS.

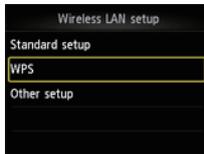


2. Tippen Sie auf Tastendrückmethode (Push button method).

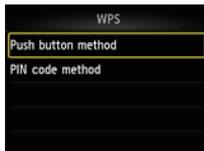


3. Tippen Sie auf OK.

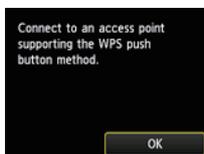

4. Halten Sie die WPS-Taste am Zugriffspunkt gedrückt.
Nähere Informationen zur WPS-Taste finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts.

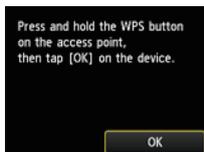

5. Tippen Sie innerhalb von 2 Minuten am Drucker auf OK.
Die (blaue) Wi-Fi-Anzeige am Drucker blinkt während der Suche nach einem Zugriffspunkt und während der Verbindungsherstellung.
6. Tippen Sie auf OK, wenn der linke Bildschirm angezeigt wird.

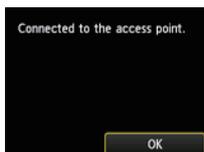


Die Verbindungseinrichtung für das Netzwerk ist jetzt abgeschlossen.

4-D Andere Einrichtung (Erweiterte Einrichtung)

4 Verbindung über die Erweiterte Einrichtung


1. Tippen Sie auf Andere Einrichtung (Other setup).

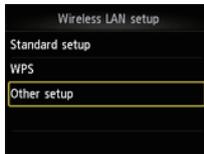

2. Tippen Sie auf Erweiterte Einrichtung (Advanced setup).



3. Tippen Sie auf Ihren Zugriffspunkt.

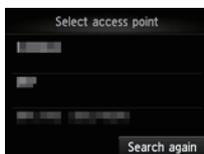


4. Tippen Sie auf das vom Zugriffspunkt verwendete Sicherheitsprotokoll.



■ Deaktiviert

5. Tippen Sie auf OK, wenn der linke Bildschirm angezeigt wird.

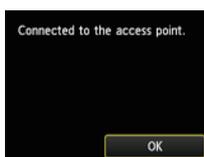

Die Verbindungseinrichtung für das Netzwerk ist jetzt abgeschlossen.

WEP

5. Tippen Sie auf die WEP-Schlüsselnummer, die Sie verwenden möchten.




6. Tippen Sie auf den Bildschirm.



7. Geben Sie den WEP-Schlüssel ein.

Bei der Zeicheneingabe muss Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.

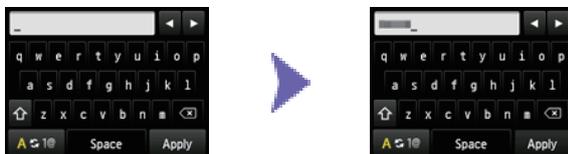


8. Tippen Sie auf Anwend. (Apply).

9. Vergewissern Sie sich, dass der WEP-Schlüssel richtig ist.



10. Tippen Sie auf OK.

11. Tippen Sie auf OK, wenn der linke Bildschirm angezeigt wird.

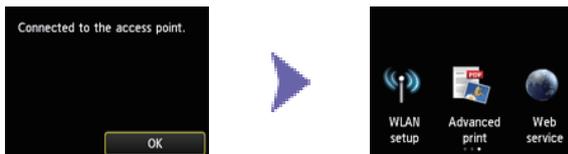

Die Verbindungseinrichtung für das Netzwerk ist jetzt abgeschlossen.


WPA/WPA2

5. Tippen Sie auf den Bildschirm.



6. Geben Sie die Passphrase ein.

Bei der Zeicheneingabe muss Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.

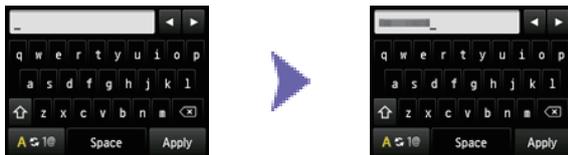


7. Tippen Sie auf Anwend. (Apply).

8. Vergewissern Sie sich, dass die Passphrase richtig ist.



9. Tippen Sie auf OK.

10. Tippen Sie auf OK, wenn der linke Bildschirm angezeigt wird.

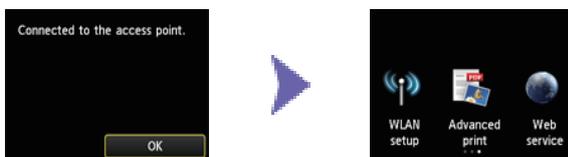

Die Verbindungseinrichtung für das Netzwerk ist jetzt abgeschlossen.


Kabelverbindung

1 Vorbereitung der Verbindung

Vor der Einrichtung der drahtgebundenen Verbindung


1. Der Drucker muss eingeschaltet sein.

Wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist, leuchtet die Taste POWER (A).

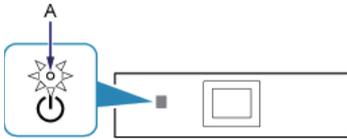

Hinweise zu Kabelverbindungen


- Stellen Sie sicher, dass Computer und Router (A) (oder Zugriffspunkt) miteinander verbunden sind.

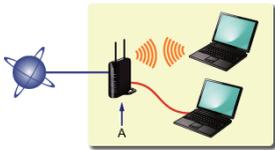


- Die Konfiguration, Funktionen des Routers, Einrichtungsvorgänge und Sicherheitseinstellungen des Netzwerkgeräts sind abhängig von der Systemumgebung. Um ausführliche Informationen zu erhalten, sehen Sie im Handbuch des Netzwerkgeräts nach, oder wenden Sie sich an den Hersteller.
- Wenden Sie sich bei der Verwendung in einer Büroumgebung an den Netzwerkadministrator.
- Lassen Sie bei der Herstellung einer Verbindung mit einem ungeschützten Netzwerk verstärkte Vorsicht walten, da in diesem Fall das Risiko der Einsicht von Daten wie persönlichen Informationen durch Dritte besteht.
- Die gleichzeitige Verwendung einer WLAN- und LAN-Verbindung wird von diesem Drucker nicht unterstützt.
- Bei Verwendung eines Routers müssen Drucker und Computer mit der LAN-Seite verbunden werden (identisches Netzwerksegment).

2 Kabelverbindung


Sie benötigen ein Ethernet-Kabel (separat erhältlich).

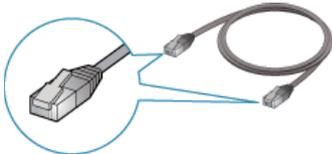

1. Entfernen Sie die Kappe (A) vom oberen Anschluss, der sich links auf der Rückseite des Druckers befindet.

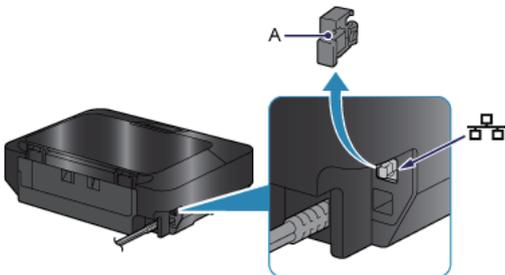


2. Verbinden Sie den Drucker und ein Netzwerkgerät (Router usw.) mit einem Ethernet-Kabel (A).
Achten Sie darauf, den richtigen Anschluss auf der Rückseite des Druckers zu verwenden. Schließen Sie es nicht an den USB-Anschluss an.

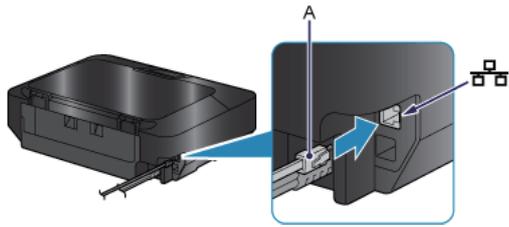

3 Druckereinrichtung


1. Wenn die Taste HOME (A) am Drucker leuchtet, berühren Sie die Taste HOME.

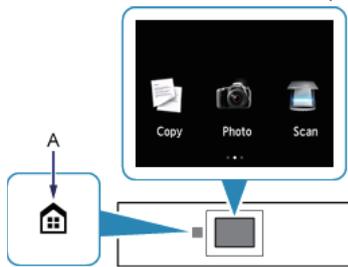


2. Streichen Sie nach links oder rechts über den Bildschirm, und tippen Sie dann auf Einrichtung (Setup).



3. Streichen Sie nach oben oder unten über den Bildschirm, und tippen Sie dann auf Geräteeinstellungen (Device settings).

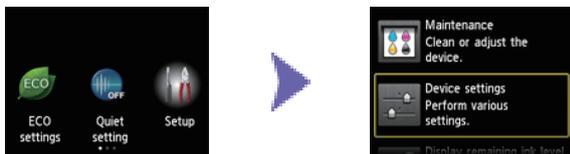

4. Tippen Sie auf LAN-Einstellungen (LAN settings).

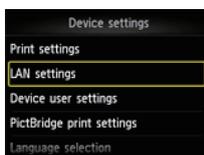

5. Tippen Sie auf WLAN/LAN umschalten (Change wireless/wired).



6. Tippen Sie auf LAN aktiv (Wired LAN active).




7. Berühren Sie die Taste HOME.

Die Verbindungseinrichtung für das Netzwerk ist jetzt abgeschlossen.

Zeicheneingabe

Sie können die Zeichen eingeben, wenn die Tastatur auf dem Drucker angezeigt wird. Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.

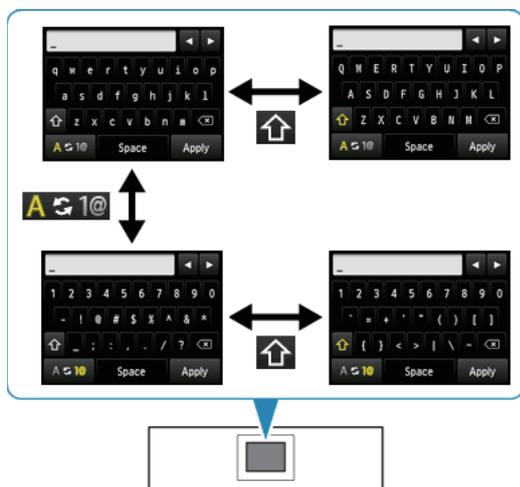

1. Sie können die Zeichen eingeben, wenn die Tastatur auf der LCD-Anzeige des Druckers angezeigt wird.

Bei der Eingabe des Kennworts muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.

A 1@ : Tippen Sie, um zwischen "Kleinbuchstaben" und "Zahlen und Symbolen" zu wechseln.

↑ : Tippen Sie bei der Anzeige von Buchstaben auf den Bildschirm, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln. Tippen Sie bei der Anzeige von Zahlen und Symbolen auf den Bildschirm, um zwischen den Arten von Symbolen zu wechseln.

< x : Tippen Sie zum Einfügen eines Leerzeichens.

Space : Tippen Sie zum Löschen eines Zeichens an der Cursorposition. Verwenden Sie **◀** oder **▶**, um den Cursor zum gewünschten Zeichen zu bewegen.

2. Tippen Sie auf das einzugebende Zeichen.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um die restlichen Zeichen einzugeben.

Standardeinrichtung

■ Es wird kein Zielzugriffspunkt erkannt

- Ist das Netzwerkgerät (Router usw.) eingeschaltet? Falls das Netzwerkgerät bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und dann wieder ein.
- Überprüfen Sie den Namen des Zugriffspunkts/Netzwerks und das Netzwerkennwort des Zugriffspunkts oder Routers.
- Sind der Computer und das Netzwerkgerät konfiguriert?
- Sind der Zugriffspunkt und der Drucker in einem offenen Bereich installiert, in dem drahtlose Kommunikation möglich ist?
- Wird der Zugriffspunkt in IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g oder IEEE802.11b betrieben?

Nachdem Sie die oben angegebenen Punkte überprüft haben, tippen Sie auf dem Drucker auf Erneut such. (Search again), um den Zugriffspunkt erneut zu suchen.

Wenn das Problem nicht behoben werden kann, liegt möglicherweise eine andere Ursache vor.

Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten unten:

- Wenn das Rundsenden von SSIDs (Verbindung über "BELIEBIGE" SSID usw.) deaktiviert oder der geschützte Modus am Zugriffspunkt aktiviert ist, aktivieren Sie das Rundsenden von SSIDs (Verbindung über "BELIEBIGE" SSID usw.), oder deaktivieren Sie den geschützten Modus, und tippen Sie dann auf Erneut such. (Search again) auf dem Drucker, um den Zugriffspunkt erneut zu suchen.
- Wählen Sie im Bildschirm Zugriffspkt auswählen (Select access point) die Option Zugriffspunktname direkt eingeben (Directly enter the access point name) aus. Die Einstellungen für die drahtlose Verbindung des Zugriffspunkts können direkt auf dem Drucker eingegeben werden.
- Falls firmenweiter WPA/WPA2 als Sicherheitsprotokoll (Verschlüsselungsstandard) für den Zugriffspunkt festgelegt ist, ändern Sie das Sicherheitsprotokoll (Verschlüsselungsstandard) und konfigurieren die Einstellungen für die WLAN-Verbindung erneut. Firmenweiter WPA/WPA2 wird auf diesem Drucker nicht unterstützt.
- Weitere Einzelheiten zum Ändern des Sicherheitsprotokolls (Verschlüsselungsstandard) für den Zugriffspunkt finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.


■ Es gibt mehrere Zugriffspunkte mit demselben Namen. Möchten Sie mehrere Zugriffspunkte verwenden?

Die Meldung wird angezeigt, wenn mehrere Zugriffspunkte mit demselben Namen gefunden werden.



Wenn Sie nur über einen Zugriffspunkt verfügen:

Wählen Sie Nur einen ZugrPkt verw. (Use one AccessPoint only) aus, und tippen Sie auf OK. Wählen Sie die MAC-Adresse des gewünschten Zugriffspunkts auf dem angezeigten Bildschirm aus.

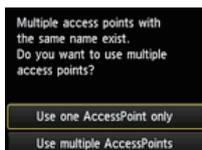

Weitere Einzelheiten zum Überprüfen der MAC-Adresse des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Wenn Sie mehrere Zugriffspunkte verwenden:
Tippen Sie auf Mehrere ZugrPkte verw. (Use multiple AccessPoints).



■ **Es wird ein unbekannter Zielzugriffspunkt angezeigt**

Es werden möglicherweise auch in der näheren Umgebung verwendete Zugriffspunkte erkannt.

■ **Der Zugriffspunktname wird nicht korrekt angezeigt**

Zugriffspunktname mit Doppelbyte-Zeichen werden zwar nicht richtig angezeigt, können aber ausgewählt werden.

■ **Der Zugriffspunktname wird nicht automatisch angezeigt**

Informationen erhalten Sie im Handbuch für den Zugriffspunkt, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

■ **Das Netzwerkennwort wird nicht automatisch angezeigt**

Informationen erhalten Sie im Handbuch für den Zugriffspunkt, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

WEP

Herstellen der Verbindung zum Zugriffspunkt fehlgeschlagen. (Failed to connect to the access point.)

Vergewissern Sie sich, dass der WEP-Schlüssel, der für den Zugriffspunkt eingegeben wurde, richtig ist. Legen Sie außerdem die Verwendung von WEP-Schlüsselnummer 1 fest, wenn WEP-Schlüsselnummer 2, 3 oder 4 des Zugriffspunkts verwendet wird, oder wählen Sie eine WEP-Schlüsselnummer aus, indem Sie die Einstellungen für die drahtlose Verbindung direkt am Drucker eingeben.



Weitere Einzelheiten zum Ändern der WEP-Schlüsselnummer des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Wenn das Problem nicht behoben werden kann, liegt möglicherweise eine andere Ursache vor.

Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten unten:

- Wenn die DHCP-Funktion des Zugriffspunkts deaktiviert ist, aktivieren Sie die DHCP-Funktion, und konfigurieren Sie die Einstellungen für die drahtlose Verbindung erneut.
- Weitere Einzelheiten zum Überprüfen oder Ändern der Einstellungen des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.
- Beim Verwenden eines Zugriffspunkts, der automatisch WEP-Schlüssel erstellt, überprüfen Sie den WEP-Schlüssel (hexadezimal), der automatisch auf dem Zugriffspunkt erstellt wurde, und geben Sie ihn dann am Drucker ein.
- Weitere Einzelheiten zum Überprüfen der technischen Daten des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Liste d. WLAN-Einstellungen

Wenn die MAC-Adressenfilterung für den Zugriffspunkt aktiviert ist, ändern Sie die Einstellungen so, dass die MAC-Adresse des Druckers akzeptiert wird.

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die MAC-Adresse des Druckers zu überprüfen.


1. Berühren Sie die Taste HOME.
2. Tippen Sie auf Einrichtung (Setup).
3. Tippen Sie auf Geräteeinstellungen (Device settings).
4. Tippen Sie auf LAN-Einstellungen (LAN settings) > LAN-Einstellungen bestätigen (Confirm LAN settings) > Liste d. WLAN-Einstellungen (WLAN setting list), um MAC-Adresse (MAC address) zu überprüfen.



Weitere Einzelheiten zum Ändern der Einstellungen des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

■ Um die Standardeinrichtung erneut auszuführen

1. Berühren Sie die Taste HOME (A).

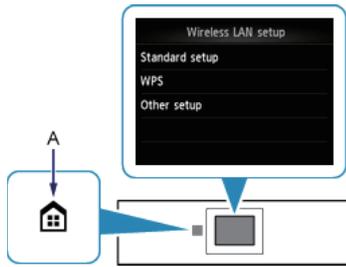

2. Streichen Sie nach links oder rechts über den Bildschirm, und tippen Sie dann auf das Symbol WLAN-Einrichtg. (WLAN setup).

■ WPA/WPA2

■ Herstellen der Verbindung zum Zugriffspunkt fehlgeschlagen. (Failed to connect to the access point.)

Vergewissern Sie sich, dass die Passphrase, die für den Zugriffspunkt eingegeben wurde, richtig ist.



Wenn das Problem nicht behoben werden kann, liegt möglicherweise eine andere Ursache vor.

Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten unten:

- Wenn die DHCP-Funktion des Zugriffspunkts deaktiviert ist, aktivieren Sie die DHCP-Funktion, und konfigurieren Sie die Einstellungen für die drahtlose Verbindung erneut.
- Weitere Einzelheiten zum Überprüfen oder Ändern der Einstellungen des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

■ Liste d. WLAN-Einstellungen

Wenn die MAC-Adressenfilterung für den Zugriffspunkt aktiviert ist, ändern Sie die Einstellungen so, dass die MAC-Adresse des Druckers akzeptiert wird.

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die MAC-Adresse des Druckers zu überprüfen.

1. Berühren Sie die Taste HOME.
2. Tippen Sie auf Einrichtg (Setup).
3. Tippen Sie auf Geräteeinstellungen (Device settings).
4. Tippen Sie auf LAN-Einstellungen (LAN settings) > LAN-Einstellungen bestätigen (Confirm LAN settings) > Liste d. WLAN-Einstellungen (WLAN setting list), um MAC-Adresse (MAC address) zu überprüfen.



Weitere Einzelheiten zum Ändern der Einstellungen des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.


Wenn das Problem nicht behoben werden kann, liegt möglicherweise eine andere Ursache vor.

Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten unten:

- Wenn der Zugriffspunkt nur für die Kommunikation über den Standard IEEE802.11n konfiguriert und als Verschlüsselungsstandard TKIP festgelegt ist, ändern Sie den die Verschlüsselung zu einem anderen Standard als TKIP, oder ändern Sie die Kommunikation zu einem anderen Standard als IEEE802.11n, und konfigurieren Sie danach die Einstellungen für die drahtlose Verbindung erneut.
- Wenn als Verschlüsselungsstandard TKIP festgelegt ist, kann IEEE802.11n nicht als Kommunikationsstandard verwendet werden.
- Weitere Einzelheiten zum Ändern der Einstellungen des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

■ Um die Standardeinrichtung erneut auszuführen

1. Berühren Sie die Taste HOME (A).

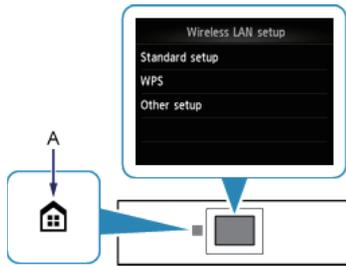

2. Streichen Sie nach links oder rechts über den Bildschirm, und tippen Sie dann auf das Symbol WLAN-Einrichtg. (WLAN setup).

■ Verbindung nicht möglich. Es liegen Verbindungsversuche an mehreren Zugriffspunkten gleichzeitig vor. (Cannot connect. Connections are being attempted from multiple access points simultaneously.)

Der Bildschirm wird angezeigt, wenn mehrere Zugriffspunkte gleichzeitig versuchen, eine Verbindung herzustellen. Warten Sie einen Moment, und konfigurieren Sie die WPS-Einstellungen erneut. Drücken Sie die WPS-Taste nur an einem Zugriffspunkt.



■ Verbindung fehlgeschlagen. (Failed to connect.)

Der Bildschirm wird bei einem Fehler angezeigt. Prüfen Sie die Einstellungen für den Zugriffspunkt, und konfigurieren Sie die WPS-Einstellungen erneut.




Weitere Einzelheiten zum Überprüfen der Einstellungen des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

■ Zeitüberschreitung. (Timeout error.)

Dieser Bildschirm wird angezeigt, wenn die WPS-Einrichtung nicht innerhalb einer angegebenen Zeit abgeschlossen wurde.

- Ist das Netzwerkgerät (Router usw.) eingeschaltet? Falls das Netzwerkgerät bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und dann wieder ein.

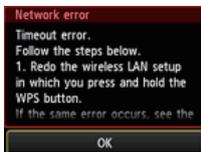

Erweiterte Einrichtung

■ Es wird kein Zielzugriffspunkt erkannt

- Ist das Netzwerkgerät (Router usw.) eingeschaltet? Falls das Netzwerkgerät bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und dann wieder ein.
- Überprüfen Sie den Namen des Zugriffspunkts/Netzwerks und das Netzwerkennwort des Zugriffspunkts oder Routers.
- Sind der Computer und das Netzwerkgerät konfiguriert?
- Sind der Zugriffspunkt und der Drucker in einem offenen Bereich installiert, in dem drahtlose Kommunikation möglich ist?
- Wird der Zugriffspunkt in IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g oder IEEE802.11b betrieben?

Nachdem Sie die oben angegebenen Punkte überprüft haben, tippen Sie auf dem Drucker auf Erneut such. (Search again), um den Zugriffspunkt erneut zu suchen.


Wenn das Problem nicht behoben werden kann, liegt möglicherweise eine andere Ursache vor.

Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten unten:

- Wenn das Rundsenden von SSIDs (Verbindung über "BELIEBIGE" SSID usw.) deaktiviert oder der geschützte Modus am Zugriffspunkt aktiviert ist, aktivieren Sie das Rundsenden von SSIDs (Verbindung über "BELIEBIGE" SSID usw.), oder deaktivieren Sie den geschützten Modus, und tippen Sie dann auf Erneut such. (Search again) auf dem Drucker, um den Zugriffspunkt erneut zu suchen.
- Wählen Sie im Bildschirm Zugriffspkt auswählen (Select access point) die Option Zugriffspunktname direkt eingeben (Directly enter the access point name) aus. Die Einstellungen für die drahtlose Verbindung des Zugriffspunkts können direkt auf dem Drucker eingegeben werden.
- Falls firmenweiter WPA/WPA2 als Sicherheitsprotokoll (Verschlüsselungsstandard) für den Zugriffspunkt festgelegt ist, ändern Sie das Sicherheitsprotokoll (Verschlüsselungsstandard) und konfigurieren die Einstellungen für die WLAN-Verbindung erneut. Firmenweiter WPA/WPA2 wird auf diesem Drucker nicht unterstützt.
- Weitere Einzelheiten zum Ändern des Sicherheitsprotokolls (Verschlüsselungsstandard) für den Zugriffspunkt finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.


■ Es gibt mehrere Zugriffspunkte mit demselben Namen. Möchten Sie mehrere Zugriffspunkte verwenden?

Die Meldung wird angezeigt, wenn mehrere Zugriffspunkte mit demselben Namen gefunden werden.

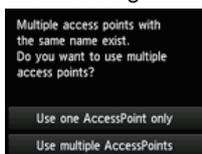

Wenn Sie nur über einen Zugriffspunkt verfügen:

Wählen Sie Nur einen ZugrPkt verw. (Use one AccessPoint only) aus, und tippen Sie auf OK. Wählen Sie die MAC-Adresse des gewünschten Zugriffspunkts auf dem angezeigten Bildschirm aus.

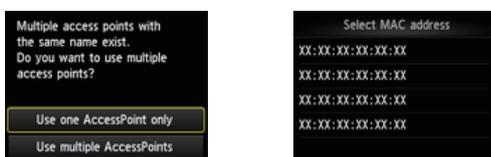

Weitere Einzelheiten zum Überprüfen der MAC-Adresse des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Wenn Sie mehrere Zugriffspunkte verwenden:
Tippen Sie auf Mehrere ZugrPkte verw. (Use multiple AccessPoints).



■ **Es wird ein unbekannter Zielzugriffspunkt angezeigt**

Es werden möglicherweise auch in der näheren Umgebung verwendete Zugriffspunkte erkannt.

■ **Der Zugriffspunktname wird nicht korrekt angezeigt**

Zugriffspunktname mit Doppelbyte-Zeichen werden zwar nicht richtig angezeigt, können aber ausgewählt werden.

■ **Der Zugriffspunktname wird nicht automatisch angezeigt**

Informationen erhalten Sie im Handbuch für den Zugriffspunkt, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

WEP

Herstellen der Verbindung zum Zugriffspunkt fehlgeschlagen. (Failed to connect to the access point.)

Vergewissern Sie sich, dass der WEP-Schlüssel, der für den Zugriffspunkt eingegeben wurde, richtig ist. Legen Sie außerdem die Verwendung von WEP-Schlüsselnummer 1 fest, wenn WEP-Schlüsselnummer 2, 3 oder 4 des Zugriffspunkts verwendet wird, oder wählen Sie eine WEP-Schlüsselnummer aus, indem Sie die Einstellungen für die drahtlose Verbindung direkt am Drucker eingeben.



Weitere Einzelheiten zum Ändern der WEP-Schlüsselnummer des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Wenn das Problem nicht behoben werden kann, liegt möglicherweise eine andere Ursache vor.

Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten unten:

- Wenn die DHCP-Funktion des Zugriffspunkts deaktiviert ist, aktivieren Sie die DHCP-Funktion, und konfigurieren Sie die Einstellungen für die drahtlose Verbindung erneut.
- Weitere Einzelheiten zum Überprüfen oder Ändern der Einstellungen des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.
- Bei Verwendung eines Zugriffspunkts, der WEP-Schlüssel automatisch erstellt, ermitteln Sie den vom Zugriffspunkt automatisch erstellten (hexadezimalen) WEP-Schlüssel und geben ihn dann auf dem Drucker ein.
- Weitere Einzelheiten zum Überprüfen der technischen Daten des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Liste d. WLAN-Einstellungen

Wenn die MAC-Adressenfilterung für den Zugriffspunkt aktiviert ist, ändern Sie die Einstellungen so, dass die MAC-Adresse des Druckers akzeptiert wird.

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die MAC-Adresse des Druckers zu überprüfen.

1. Berühren Sie die Taste HOME.
2. Tippen Sie auf Einrichtg (Setup).
3. Tippen Sie auf Geräteeinstellungen (Device settings).
4. Tippen Sie auf LAN-Einstellungen (LAN settings) > LAN-Einstellungen bestätigen (Confirm LAN settings) > Liste d. WLAN-Einstellungen (WLAN setting list), um MAC-Adresse (MAC address) zu überprüfen.



Weitere Einzelheiten zum Ändern der Einstellungen des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Wählen Sie im Bildschirm Zugriffspkt auswählen (Select access point) die Option Zugriffspunktname direkt eingeben (Directly enter the access point name) aus. Die Einstellungen für die drahtlose Verbindung des Zugriffspunkts können direkt auf dem Drucker eingegeben werden.

Der WEP-Schlüssel wird nicht automatisch angezeigt

Informationen erhalten Sie im Handbuch für den Zugriffspunkt, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

■ Das Gerät kann in folgenden Fällen u.U. keine Verbindung zum Netzwerk herstellen:

Wenn die DHCP-Funktion des Zugriffspunkts inaktiv ist, aktivieren Sie die DHCP-Funktion, oder geben Sie die IP-Adresse (nur IPv4) des Druckers an, und konfigurieren Sie die Einstellungen für die drahtlose Verbindung erneut. Stellen Sie außerdem sicher, dass die ausgewählte WEP-Schlüsselnummer und der eingegebene WEP-Schlüssel richtig sind.

Weitere Einzelheiten zum Überprüfen oder Ändern der Einstellungen des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Zum Festlegen der IP-Adresse des Druckers führen Sie die folgenden Schritte aus.


1. Tippen Sie im Bildschirm HOME auf Einrichtung (Setup).
2. Tippen Sie auf Geräteeinstellungen (Device settings).
3. Tippen Sie auf LAN-Einstellungen (LAN settings).
4. Tippen Sie auf Andere Einrichtung (Other setup).
5. Tippen Sie auf TCP/IP-Einstellungen (TCP/IP settings).
6. Tippen Sie auf IPv4.
7. Tippen Sie auf Ja (Yes).
8. Tippen Sie auf IP-Adresse (IP address).
9. Tippen Sie auf Manuelle Einrichtung (Manual setup).

Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um mit den Einstellungen fortzufahren.

Berühren Sie die Taste HOME, sobald die Einrichtung abgeschlossen ist.

■ Um die erweiterte Einrichtung erneut auszuführen

1. Berühren Sie die Taste HOME (A).

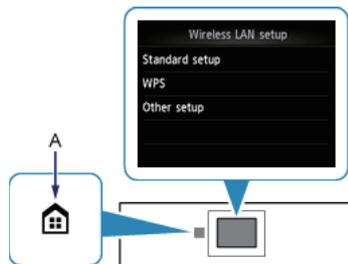

2. Streichen Sie nach links oder rechts über den Bildschirm, und tippen Sie dann auf das Symbol WLAN-Einrichtg. (WLAN setup).

■ WPA/WPA2

■ Herstellen der Verbindung zum Zugriffspunkt fehlgeschlagen. (Failed to connect to the access point.)

Vergewissern Sie sich, dass die Passphrase, die für den Zugriffspunkt eingegeben wurde, richtig ist.



Wenn das Problem nicht behoben werden kann, liegt möglicherweise eine andere Ursache vor.

Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten unten:

- Wenn die DHCP-Funktion des Zugriffspunkts deaktiviert ist, aktivieren Sie die DHCP-Funktion, und konfigurieren Sie die Einstellungen für die drahtlose Verbindung erneut.
- Weitere Einzelheiten zum Überprüfen oder Ändern der Einstellungen des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

■ Liste d. WLAN-Einstellungen

Wenn die MAC-Adressenfilterung für den Zugriffspunkt aktiviert ist, ändern Sie die Einstellungen so, dass die MAC-Adresse des Druckers akzeptiert wird.

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die MAC-Adresse des Druckers zu überprüfen.

1. Berühren Sie die Taste HOME.
2. Tippen Sie auf Einrichtg (Setup).
3. Tippen Sie auf Geräteeinstellungen (Device settings).
4. Tippen Sie auf LAN-Einstellungen (LAN settings) > LAN-Einstellungen bestätigen (Confirm LAN settings) > Liste d. WLAN-Einstellungen (WLAN setting list), um MAC-Adresse (MAC address) zu überprüfen.



Weitere Einzelheiten zum Ändern der Einstellungen des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Wenn das Problem nicht behoben werden kann, liegt möglicherweise eine andere Ursache vor.

Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten unten:


- Wenn der Zugriffspunkt nur für die Kommunikation über den Standard IEEE802.11n konfiguriert und TKIP als Verschlüsselungsstandard festgelegt ist, ändern Sie den Verschlüsselungsstandard zu einem anderen Standard als TKIP, oder ändern Sie die Kommunikation zu einem anderen Standard als IEEE802.11n, und konfigurieren Sie danach die Einstellungen für die drahtlose Verbindung erneut.
- Wenn als Verschlüsselungsstandard TKIP festgelegt ist, kann IEEE802.11n nicht als Kommunikationsstandard verwendet werden.
- Weitere Einzelheiten zum Ändern der Einstellungen des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

■ Die Passphrase wird nicht automatisch angezeigt

Informationen erhalten Sie im Handbuch für den Zugriffspunkt, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

■ Um die erweiterte Einrichtung erneut auszuführen

1. Berühren Sie die Taste HOME (A).

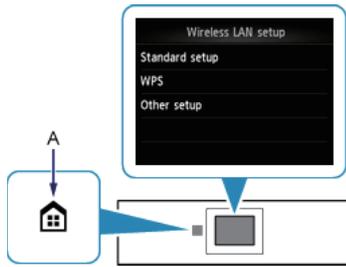

2. Streichen Sie nach links oder rechts über den Bildschirm, und tippen Sie dann auf das Symbol WLAN-Einrichtg. (WLAN setup).