



### 1 原稿ファイルメニュー

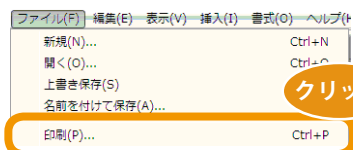


• 使用するアプリケーションソフトウェアによって、名称が異なる場合があります。

### 3 プリンタードライバー Step2

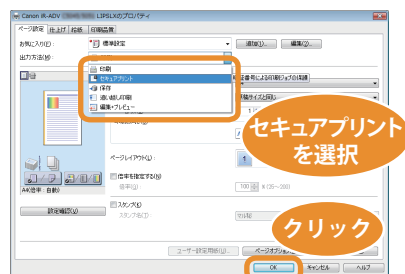


セキュアプリント  
を選択

クリック

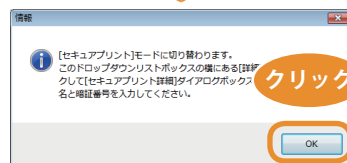


クリック

• [OK] の代わりに [はい] / [いいえ] と表示されたときは、[いいえ] をクリックしてください。

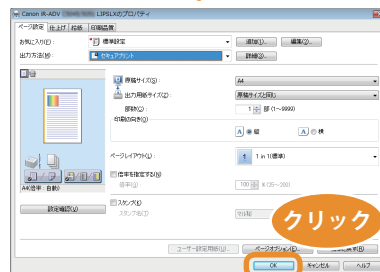


クリック

### 4 プリンタードライバー Step3

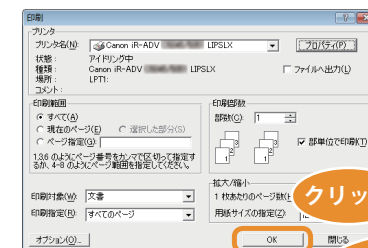

クリック


好きなユーザー名と  
暗証番号を入力



クリック

• ここで入力した暗証番号は、  
本体でプリントする際に使用します。(→手順7)  
• コンピューターを離れるときは、  
メディアの取り出しを行ってください。

### 2 プリンタードライバー Step1

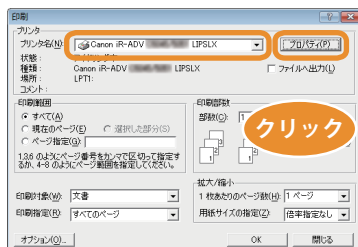

クリック



裏面 (本体の操作) に続きます。

### 5 コインベンダー




コイン投入

### 6 タッチパネル Step1



- 機種によっては、[セキュアプリント] が [プリント] と表示されています。[プリント] をクリックしてください。
- タッチパネルディスプレイの操作には付属のタッチペンをご使用ください。

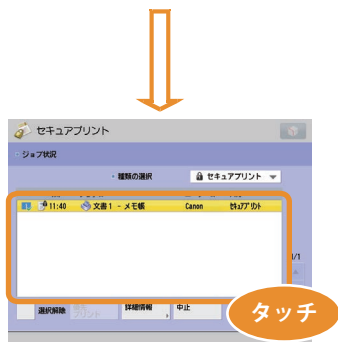

### 7 タッチパネル Step2




手順4の  
暗証番号を  
入力



プリントされます。



### 8 コインベンダー

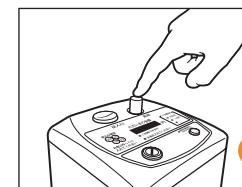

返却ボタン



おつり  
取り出し

