

Canon

EOS M2

EOS M2 (W)

Wi-Fi機能 使用説明書(基本編)


本書では、簡単に使うことができる「カメラ間で画像を送受信」と「スマートフォンと通信」の基本的な使い方を説明しています。
Wi-Fi 機能のより詳しい内容については、カメラ使用説明書CD-ROMに収録されている「Wi-Fi 機能 使用説明書」を参照してください。



使用説明書

無線LAN できること

Wi-Fi® (ワイファイ) や、本機の無線LAN機能と互換性のある製品と無線で接続し、画像の送受信やカメラの操作などができます。

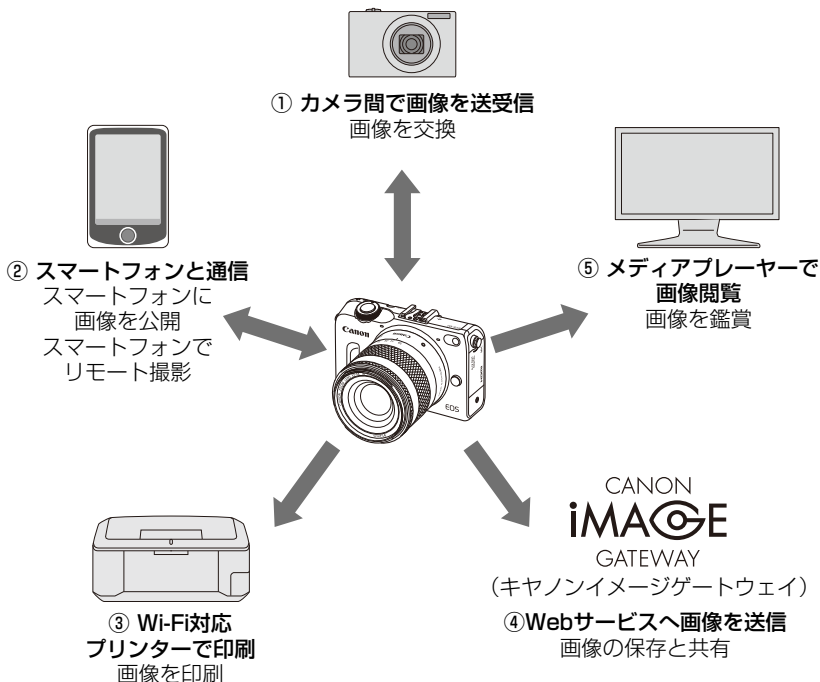

* ③～⑤の使い方、および②をアクセスポイント経由で接続するときは、CD-ROMの「Wi-Fi機能 使用説明書」PDFを参照してください。



- CANON iMAGE GATEWAYのWebサービスは、国/地域によっては対応していない場合があります。CANON iMAGE GATEWAYのサービスに対応している国/地域の情報は、キヤノンのWebサイト (<http://canon.com/cig>) でご確認ください。
- 国/地域によっては「Webサービスへ画像を送信」の設定が、パソコンからできない場合があります。

① カメラ間で画像を送受信 (p.13)

無線LAN機能を内蔵した、キヤノン製のカメラ同士で画像の送受信ができます。

② スマートフォンと通信 (p.21)

スマートフォンでカメラ内の画像を見たり、カメラの操作ができます。スマートフォンに専用アプリケーション「EOS Remote」をインストールして使用します。

③ Wi-Fi対応プリンターで印刷 (CD-ROM)

無線LANで使えるPictBridge (Wireless LAN) に対応したプリンターに接続して、画像の印刷ができます。

④ Webサービスへ画像を送信 (CD-ROM)

キヤノンユーザーのためのオンラインフォトサービスである、CANON iMAGE GATEWAY (登録無料) に画像を保存したり、保存した画像を家族や友人に見せることができます。

⑤ メディアプレーヤーで画像閲覧 (CD-ROM)

カメラ内のカードに記録された画像を、DLNA*対応のメディアプレーヤーを使用して、無線LAN経由でテレビに映せます。

* Digital Living Network Alliance (デジタル リビング ネットワーク アライアンス)

本使用説明書上のおことわり

- 本書は、Wi-Fiとキヤノン独自の無線機能を総称して「無線LAN」と表記しています。
 - 本文中の（p.＊＊）の＊＊は、参照ページを示しています。
 - 本文中の以下のマークの付いた欄は、それぞれ次のような内容について説明しています。
- 🔑: 使用する際に不都合が生じる恐れのある注意事項が書かれています。
- 📖: 基本操作に加えて知っておいていただきたい事項が書かれています。

- Microsoft、Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Macintosh、Mac OSは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。
- Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- Wi-Fi CERTIFIED、WPA、WPA2とWi-Fi CERTIFIEDロゴは、Wi-Fi Allianceの商標です。
- カメラの設定画面と本書内で使用されている「WPS」は、Wi-Fi Protected Setupを意味しています。
- UPnPは、UPnP Implementers Corporationの商標です。
- その他の社名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。

本機を使用するために、誤った無線LAN設定を行った結果生じた損害に対して、弊社では補償できませんので、あらかじめご了承ください。また、本機を使用した結果生じた損害に対しても、弊社では補償できませんので、併せてご了承ください。

目 次

はじめに	2
無線 LAN でできること	2
本使用説明書上のおことわり	4
1 無線 LAN 機能の基本設定	7
ニックネームを登録する	8
基本的な操作と設定	11
2 カメラ間で画像を送受信	13
接続先を選ぶ	14
画像を送信する	16
再接続する	20
3 スマートフォンと通信	21
事前準備	22
カメラアクセスポイントモードで接続する	23
スマートフォンでカメラを操作する	26
再接続する	28

MEMO

[illegible]

1


無線 LAN 機能の基本設定

この章では、カメラの無線LAN機能を使用する前に必要な設定について説明しています。

ニックネームを登録する


はじめに、カメラにニックネーム（名前）を付けます。

このニックネームは、無線LANで他の機器と接続するときに、接続先の機器で表示されます。必ず設定してください。

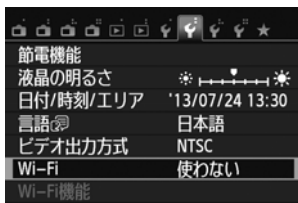


1 [Wi-Fi] を選ぶ

- [F2] タブの [Wi-Fi] を選び、〈SET〉を押します。

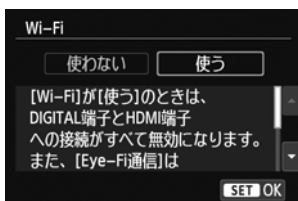


2 [使う] を選ぶ

- 〈◀〉〈▶〉を押して [使う] を選び、〈SET〉を押します。
- ➔ [Wi-Fi機能] が選択できるようになります。

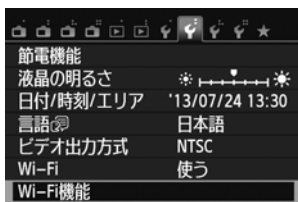

3 [Wi-Fi機能] を選ぶ


- [F2] タブの [Wi-Fi機能] を選び、〈SET〉を押します。
- ➔ 初めて設定するときは、ニックネームの登録を促す画面が表示されます。[OK] を選んで手順4に進んでください。

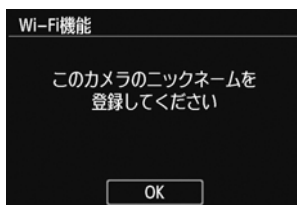



4 ニックネームを入力する

- 入力方法は、次ページの『仮想キーボードの操作方法について』を参照してください。
- 最大16文字入力できます。

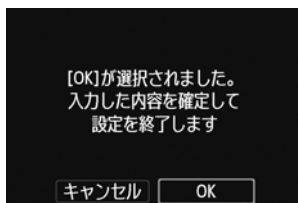


5 終了する

- 入力が終わったら [OK] を選びます。
- 確認画面で [OK] を選んで <SET> を押すと、ニックネームが登録され、[Wi-Fi機能] 画面に進みます。



- ニックネームを変更するときは、上記の画面で <INFO> ボタンを押し、表示される画面で [ニックネーム変更] を選びます。

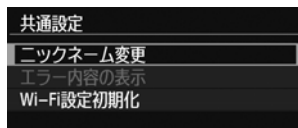

仮想キーボードの操作方法について



- **入力エリアの切り換え**
〈INFO〉ボタンを押すと、上下の入力エリアが交互に切り換わります。
- **カーソルの移動**
上側のエリアで〈◀〉〈▶〉を押すと、カーソルが移動します。

● 文字の入力

下側の入力エリアで〈◀◆〉を押して文字を選び、〈SET〉を押して文字を入力します。

画面右上の「*/」で、入力した文字数と入力できる文字数を確認できます。

● 入力モードの切り換え

下側のエリアで〔Aa=1@〕を選びます。〈SET〉を押すたびに、小文字→数字/記号1→数字/記号2→大文字に切り換わります。

● 文字の削除

〈MENU〉ボタンを押すと1文字消去されます。

● 入力の終了

下側のエリアで〔OK〕を選ぶと、入力を確定して終了します。確認画面が表示されたときは、〔OK〕を選んで終了します。

● 入力のキャンセル

下側のエリアで〔キャンセル〕を選ぶと、入力をキャンセルして終了します。確認画面が表示されたときは、〔OK〕を選んで終了します。

基本的な操作と設定

無線LAN機能使用中の操作について


- 無線 LAN 機能を優先したいときは、シャッターボタンやモードダイヤル、再生ボタン、カード/電池室ふたなどを操作しないでください。撮影操作や再生操作を優先して、無線LAN機能が途中で終了することがあります。
- [F2] タブの [Wi-Fi] を [使う] に設定しているときは、カメラとパソコン、プリンター、GPS レシーバー、テレビなどを、ケーブルで接続しても使用できません (p.12)。

節電機能について



- 必要に応じて [F2] タブの [節電機能] で、[液晶の消灯] を長めに設定してください。
- 無線LANの接続中にカメラの節電機能が働いた場合は、接続を終了します。

[F2] タブ [Wi-Fi] について

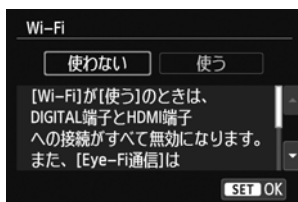

- 飛行機内や病院内などで、電子機器や無線機器の使用が禁止されているときは、[Wi-Fi] を [使わない] に設定してください。
- [Wi-Fi] を [使わない] に設定しているときは、[F2] タブの [Wi-Fi機能] を選択できません。

Wi-Fiの接続状態について

カメラの〈Wi-Fi〉ランプでWi-Fiの通信状態を確認できます。




〈Wi-Fi〉ランプ

接続状態	〈Wi-Fi〉ランプ
接続中	点灯
送信中／転送中／受信	速く点滅
接続設定中／再接続待機中	遅く点滅
接続エラー	やや速く点滅

タッチ操作について

無線LANの操作も、タッチ操作ができます。詳しくは、カメラ使用説明書の『画面にタッチして操作する』を参照してください。

Wi-Fi通信部について

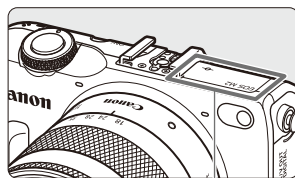

Wi-Fi通信部

- Wi-Fi通信部を手や物などでふさがないようにください。通信速度が遅くなったり、接続が途切れることがあります。

ケーブル接続時の注意事項

- [Wi-Fi] を [使う] に設定しているときは、インターフェースケーブルやステレオ AV ケーブル、HDMI ケーブルの接続が無効になります。[使わない] に設定してからケーブルを接続してください。
- ケーブルでパソコン、プリンター、GPS レシーバー、テレビなどに接続しているときは、[Wi-Fi] の設定を変更できません。ケーブルを抜いてから設定してください。

カードについて

- カメラにカードが入っていないときは、無線LANに接続できません。

Eye-Fiカードの使用について

- [Wi-Fi] を [使う] に設定しているときは、Eye-Fiカードでの画像転送はできません。

2

カメラ間で画像を送受信


無線LAN機能を持つキヤノン製のカメラ同士で、画像を送受信できます。



- 無線接続できるのは、2012年以降に発売されたキヤノン製の無線LAN機能内蔵カメラです。なお、キヤノン製の無線LAN機能内蔵ビデオカメラとは接続できません。
- Eye-Fiカードに対応していても、無線LAN機能を内蔵していないキヤノン製カメラとは接続できません。
- 静止画はJPEG画像のみ送受信できます。
- 動画も送受信できますが、受信したカメラの仕様によっては、再生できないことがあります。また、MP4形式の動画は送受信できません。

接続先を選ぶ

無線LANで接続する相手のカメラを登録します。なお、一度に接続できるカメラは1台だけです。

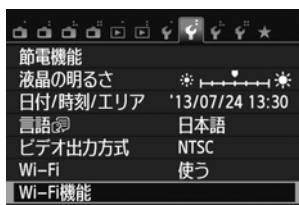


1 [Wi-Fi機能] を選ぶ

- [Wi-Fi機能] タブの [Wi-Fi] を [使う] に設定したあとで、[Wi-Fi機能] を選びます。



2 [カメラ] を選ぶ

- <カメラ> を押して [カメラ] (カメラ間で画像を送受信) を選び、<SET> を押します。
- カメラの <カメラ> ランプが点滅します。

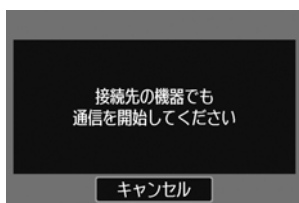

3 接続先のカメラを設定する

- 左の画面が表示されたら、接続先のカメラでも接続の設定を行います。操作方法については、接続先のカメラの使用説明書を参照してください。
- 接続が完了すると、設定を自動的に保存したあとで、カード内の画像が表示されます。



→ カメラの <カメラ> ランプが青色に点灯します。

4 送信する画像を選ぶ

- 送信する側のカメラで画像を選びます (p.16)。
- 受信する側のカメラでは、何も操作をしないでください。



受信した画像にGPS情報が付加されていても、カメラの再生画面でGPS情報は表示されません。なお、ソフトウェアのMap Utility (マップユーティリティ) を使用すると、パソコンの地図上に撮影場所を表示できます。



- 接続したときの設定は、接続したカメラのニックネームで自動的に保存・登録されます。
- 他のカメラと接続中は、節電機能は働きません。

画像を送信する

1枚ずつ送信する

選んだ画像を1枚ずつ送信します。




1 送信する画像を選ぶ

- 〈◀〉〈▶〉を押して送信する画像を選び、〈SET〉を押します。
- インデックス表示からも選べます。



2 [この画像を送信] を選ぶ

- [画像サイズ縮小] を選んで〈SET〉を押すと、送信する画像サイズを選択できます。
 - 〈◀〉〈▶〉を押して[この画像を送信]を選び、〈SET〉を押します。
- 送信状態を示す画面が表示され、送信が終了すると手順1の画面に戻ります。
- 続けて送信するときは、手順1、2を繰り返します。

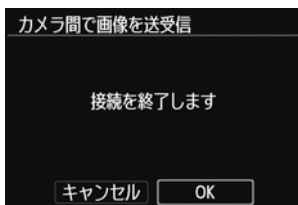

3 接続を終了する

- 〈MENU〉ボタンを押すと、確認画面が表示されます。〈◀〉〈▶〉を押して[OK]を選び、〈SET〉を押して接続を終了します。
- [Wi-Fi機能] 画面に戻ります。

画像を選んで送信する

複数の画像を選択して送信します。




1 〈SET〉を押す



2 [選んで送信] を選ぶ

- [画像サイズ縮小] を選んで〈SET〉を押すと、送信する画像サイズを選択できます。
- 〈◀〉〈▶〉を押して[選んで送信]を選び、〈SET〉を押します。

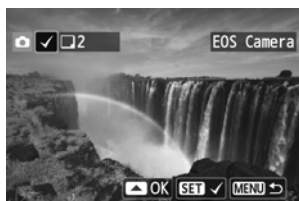

3 送信する画像を選ぶ


- 〈◀〉〈▶〉を押して送信する画像を選び、〈SET〉を押します。
- ➔ 送信する画像の左上に[✓]が表示されます。
- 広げた指2本を液晶モニターに触れたまま閉じると、3画像表示で選べます。閉じた指2本を液晶モニターに触れたまま開くと、1枚表示に戻ります。
- 送信する画像の選択が終わったら、〈▲〉を押します。






4 画像サイズを縮小する

- 必要に応じて設定します。
- 表示される画面で〈▲〉〈▼〉を押して画像サイズを選び、〈SET〉を押します。



5 画像を送信する

- 〈▲〉〈▼〉を押して〔送信〕を選び、〈SET〉を押して送信します。
- 送信状態を示す画面が表示され、送信が終了すると手順1の画面に戻ります。
- 続けて送信するときは、手順1～5を繰り返します。

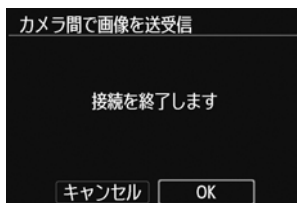

6 接続を終了する

- 〈MENU〉ボタンを押すと、確認画面が表示されます。〈◀〉〈▶〉を押して〔OK〕を選び、〈SET〉を押して接続を終了します。
- [Wi-Fi機能] 画面に戻ります。




- 接続中に再生操作や撮影操作を行うと、接続が終了します。なお、送信中および受信中は、撮影などの操作はできません。送信側のカメラで **［キャンセル］** を選ぶと、画像の送受信が中断されて、撮影などの操作ができるようになります。
- 送信する枚数が多いときやファイルサイズ（合計容量）が大きいたときは、電池の残量にご注意ください。



- RAW画像は送信できません。
- 一度に50ファイルまで選択できます。
- 画像を縮小するときは、同時に送信する画像がすべて縮小されますが、動画や選択した画像サイズより小さい画像は縮小されません。
- **［S2に縮小］**、**［S3に縮小］** が有効になるのは、EOS M2で撮影された静止画だけです。それ以外のカメラで撮影された画像は、サイズを縮小せずに送信されます。
- ファイルサイズ（合計容量）は、縮小する前のサイズが表示されます。
- 送信中や受信中は、カメラの **〈L/〉** ランプが速く点滅します。

再接続する

接続設定を登録したカメラに再度接続します。

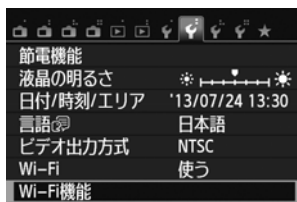


1 [Wi-Fi機能] を選ぶ

- [Wi-Fi機能] タブの [Wi-Fi] を [使う] に設定したあとで、[Wi-Fi機能] を選びます。



2 [カメラ] を選ぶ

- [カメラ] (カメラ間で画像を送受信) を選び、〈SET〉を押します。

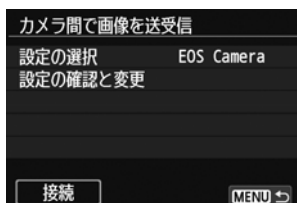

3 接続する

- [接続] を選び、〈SET〉を押します。
 - 確認画面で [OK] を選びます。
 - 接続先のカメラでも再接続の操作を行います。
- カード内の画像が表示され、送信する画像が選択できるようになります。
- 接続先の設定が複数登録されているときは、[設定の選択] を選び、接続先を選んでから接続します。
 - 設定の名称は、初期設定では接続先カメラのニックネームが表示されます。

3

スマートフォンと通信

スマートフォンと通信して、スマートフォンからカメラ内の画像閲覧や操作、画像の受信ができるほか、スマートフォンを使用してリモート撮影ができます。



モードダイヤルが〈〉のときはスマートフォンと接続できません。

事前準備

スマートフォンにEOS Remoteをインストールする

スマートフォンと通信を行うには、専用アプリケーションのEOS Remoteを使用してスマートフォンに接続します。


- EOS Remoteは、App StoreまたはGoogle Playからダウンロードできます。接続するスマートフォンにEOS Remoteをインストールしてから接続操作を行ってください。
- EOS Remoteを使うためには、iOSまたはAndroidがインストールされたスマートフォンが必要です。対応OSの情報は、EOS Remoteのダウンロードサイトでご確認ください。

カメラアクセスポイントモードで接続する ■

カメラとスマートフォンを無線LANで直接接続します。

アクセスポイントが無くても接続できるので、外出先でも手軽に通信できます。

なお、接続するためにはスマートフォンの操作が必要です。詳しくは、スマートフォンの使用説明書を参照してください。

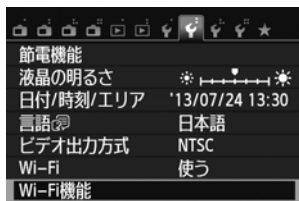


1 [Wi-Fi機能] を選ぶ

- [Wi-Fi機能] タブの [Wi-Fi] を [使う] に設定したあとで、[Wi-Fi機能] を選びます。




2 [スマートフォンと通信] を選ぶ

- [スマートフォンと通信] (スマートフォンと通信) を選び、〈SET〉を押します。
→ カメラの 〈Wi-Fi〉 ランプが点滅します。

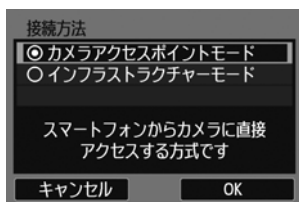


3 [カメラアクセスポイントモード] を選ぶ

- 〈▲〉〈▼〉を押して [カメラアクセスポイントモード] を選び、〈SET〉を押します。
- [OK] を選んで 〈SET〉を押すと、次の画面に進みます。

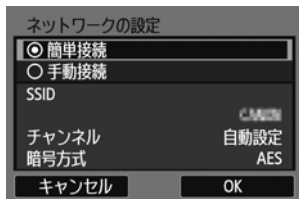


4 [簡単接続] を選ぶ

- 〈▲〉〈▼〉を押して [簡単接続] を選び、〈SET〉を押します。
- [OK] を選んで 〈SET〉を押すと、次の画面に進みます。

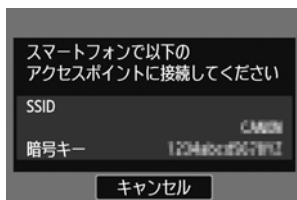

5 スマートフォンを操作してカメラに接続する

- お使いのスマートフォンの Wi-Fi に関する設定メニューから、カメラの液晶モニターに表示されるSSID（ネットワーク名）を選択します。
 - パスワード欄には、カメラの液晶モニターに表示される暗号キーを入力します。
- スマートフォンの操作が完了していなくても、自動的に次の画面に進む場合があります。

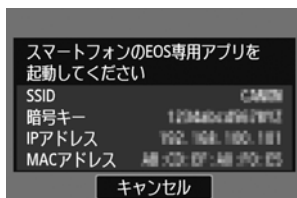

6 スマートフォンのEOS Remoteを起動する

- スマートフォンのWi-Fi設定が完了したら、EOS Remoteを起動します。



7 スマートフォンで【カメラ接続】を選ぶ

- EOS Remoteの【カメラ接続】を選びます。



8 スマートフォンで接続するカメラを選ぶ


- EOS Remoteの【検出カメラの一覧】から、接続するカメラを選びます。
- ペアリングが開始されます。



英数字以外の文字は、□で表示されます。

9 カメラを接続する

- ペアリングが終了すると、カメラに左の画面が表示されます。◀▶を押して[OK]を選び、◀SET▶を押します。
- ➡ カメラの◀(P)▶ランプが青色に点灯します。
- ➡ メッセージが表示された後、カメラの液晶モニターが消灯します。

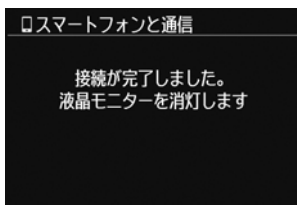

- これ以降の操作はEOS Remoteで行います (p.26)。

これでスマートフォンとの通信設定は完了です。

スマートフォンでカメラを操作する

スマートフォンにインストールしたEOS Remoteを使用して、カメラ内の画像を閲覧したり、リモート撮影などができます。

EOS Remoteのメイン画面



EOS Remoteでは、主に下記の操作ができます。操作方法は、EOS Remoteの画面に触れながら覚えてください。

【カメラ内画像の表示】

- カメラ内の画像を閲覧できます。
- スマートフォンにカメラの画像を保存できます。
- カメラ内の画像に対し、削除などの操作ができます。

【リモート撮影】

- カメラのライブビュー映像を、スマートフォンの画面に表示できます。
- カメラの設定を変更できます。
- 遠隔操作で撮影できます。


⚙️(設定ボタン)

- EOS Remoteの各種設定ができます。



- 接続中にカメラのシャッターボタンを押すと、接続が終了します。
- リモート撮影では、サーボAFで連続撮影しても、撮影が始まるとピントが固定されます。
- リモート撮影では、AF速度が遅くなることがあります。
- 通信状態によっては、映像の表示が遅れたり、リリースのタイミングが遅れることがあります。

接続を終了する



接続を終了するときは、下記のいずれかの操作を行ってください。


- EOS Remoteで [📷] をタッチする
- カメラの電源を〈OFF〉にする



- シャッターボタンを押したときや、モードダイヤルを操作したとき、カード/電池室ふたを開けたときも、接続が終了します。
- 撮影したJPEG画像とRAW画像は、スマートフォンに最適なJPEG画像にリサイズして保存されます。
- 動画は一覧に表示されますが、保存はできません。
- 無線LANの接続中にカメラの節電機能が動いた場合は、接続を終了します。
- 接続の際は、スマートフォンの節電機能をOFFにしておくことをおすすめします。
- スマートフォンにカメラ内の画像を保存しているときは、カメラの〈📷〉ランプが速く点滅します。

再接続する

接続設定を登録したスマートフォンに再度接続します。

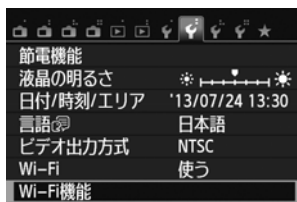


1 [Wi-Fi機能] を選ぶ

- [Wi-Fi機能] タブの [Wi-Fi] を [使う] に設定したあとで、[Wi-Fi機能] を選びます。



2 [スマートフォンと通信] を選ぶ

- [スマートフォンと通信] (スマートフォンと通信) を選び、〈SET〉を押します。

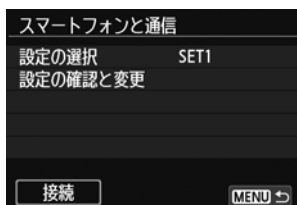

3 接続する

- [接続] を選び、〈SET〉を押します。
- 確認画面で [OK] を選びます。
- ➔ スマートフォンに再接続します。
- 接続先の設定が複数登録されているときは、[設定の選択] を選び、接続先を選んでから接続します。

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

MEMO

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings present.

[illegible]

MEMO

[illegible]

[illegible]



キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011 東京都港区港南 2-16-6

製品取り扱い方法に関するご相談窓口

お客様相談センター（全国共通番号）

050-555-90002

受付時間：平日 9：00 ～ 20：00

土・日・祝日 10：00 ～ 17：00

（1月1日～1月3日は休ませていただきます）

- ※ おかけ間違いのないようにご注意ください。
- ※ 上記番号をご利用いただけない方は、043-211-9556 をご利用ください。
- ※ IP 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによりつながらない場合があります。
- ※ 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

修理受付窓口

別紙の修理受付窓口でご確認ください。

キヤノンカメラサイトのご案内

キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。インターネットをご利用の方は、お気軽にお立ち寄りください。

canon.jp/eos