


1

2

3

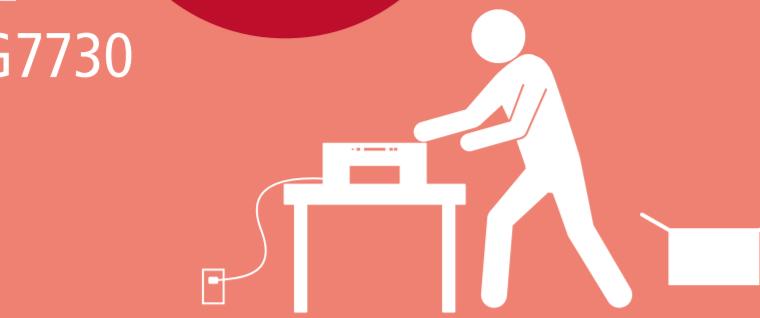

設置マニュアル 本体編 はじめて使うときの準備

取扱説明書




設置手順を動画で説明

<http://canon.com/ijssetup>

設置の手順を動画でご覧いただけます。

パソコンやスマートフォンで上記の Web サイトにアクセスしてご覧ください。


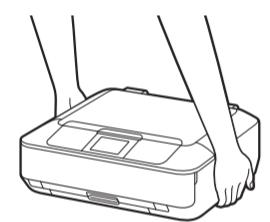


プリンターを持つときは、カセットに手をかけないでください。

初めてプリンターの電源を入れたときや、印刷が開始されたときなど、プリンターが動作中は、排紙トレイが自動で開くことがあります。プリンターの前に物を置かないでください。


RMC (Regulatory Model Code): K10429

1 付属品を確認する

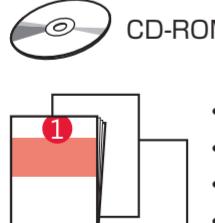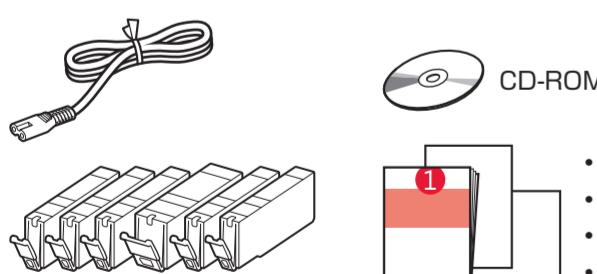


- ・安全・重要事項ガイド
- ・設置マニュアル 本体編
- ・設置マニュアル 接続編
- ・基本操作マニュアル

ディスクトレイはカセット 1（上段）の裏面にあります。

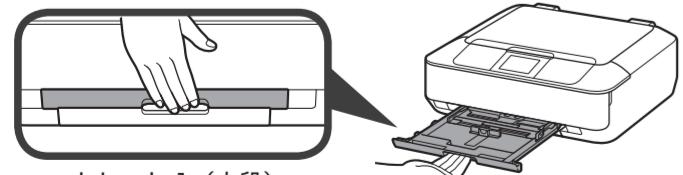

カセット 1（上段）

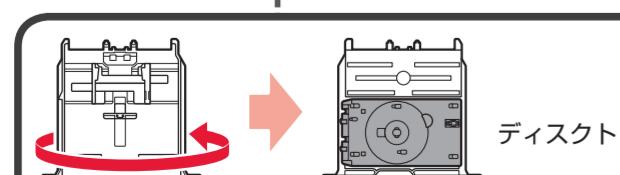

ディスクトレイ

6 図の画面を読んで [次へ] をタップ（指で軽く触れ、すぐに離す）する





2 保護材を外す 電源を入れる





1 外側の保護材（テープ、フィルムなど）を取り除く


2 排紙トレイを開く

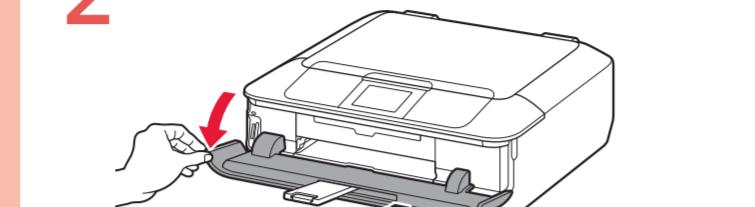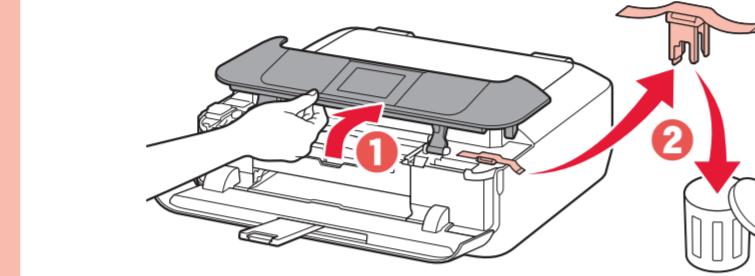3 ① 操作パネルを開く
② オレンジテープと固定部材を取り除く


4 操作パネルを閉じる

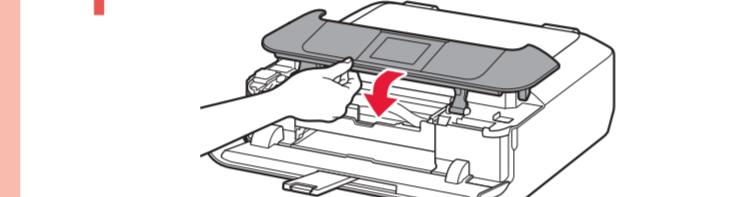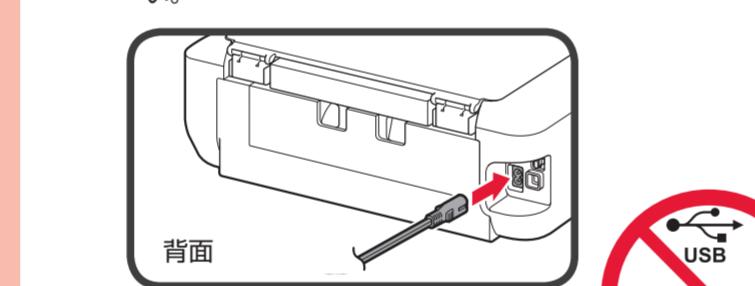5 ① 電源コードを接続する
② 電源ボタンをタッチする
③ USB ケーブルや LAN ケーブルはまだ接続しないでください。


6 カセット 1（上段）を引き出す

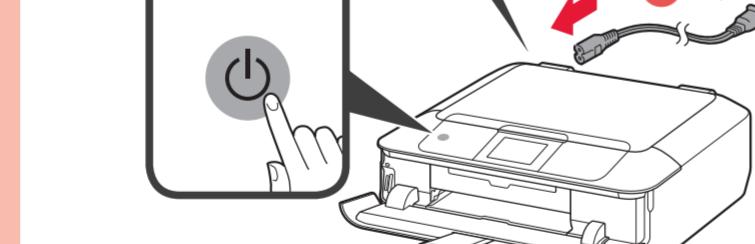

7 [OK] をタップする

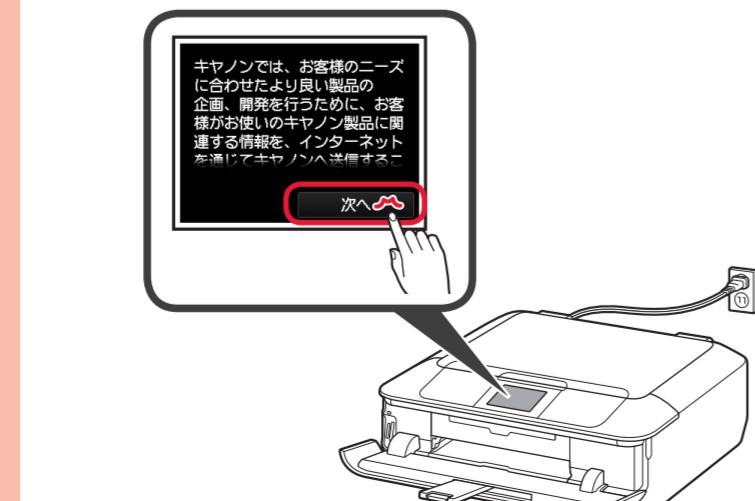

7 内容を確認して選択する


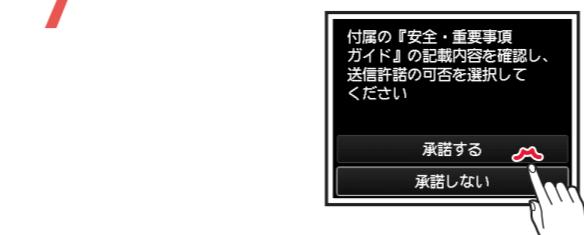


8 [OK] をタップする




3 インクタンクを取り付ける


4 インクタンクを差し込み、カチッと音がするまで上から押す ランプが点灯してから、次のインクタンクを取り付ける

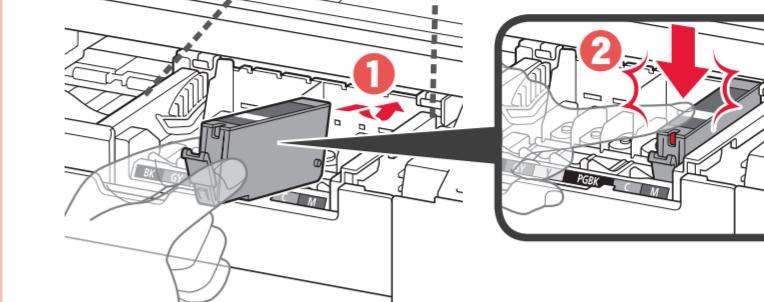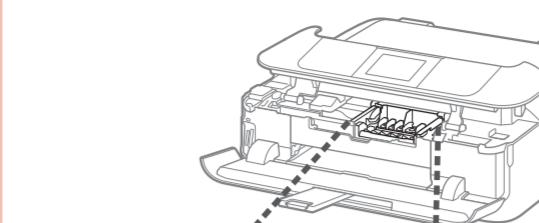


5 すべてのランプが点灯したことを確認する

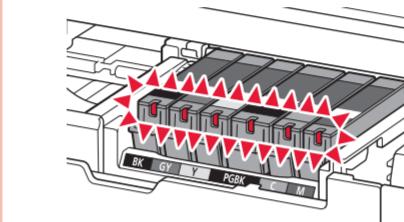

1 操作パネルを開く

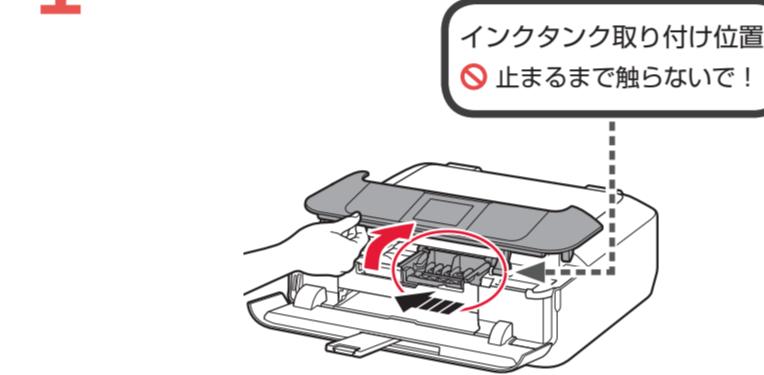インクタンク取り付け位置
止まるまで触らないで！


2 フィルムをはがす

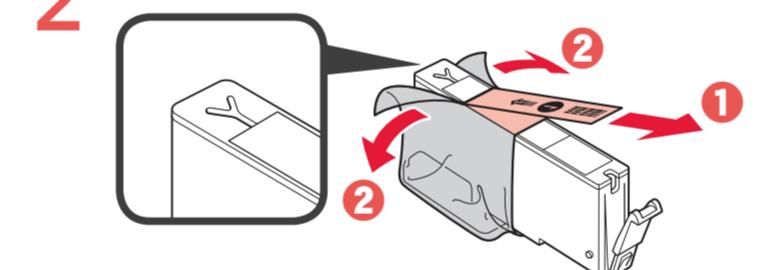


- ・かならず付属のセットアップ用インクタンクをご使用ください。
- ・オレンジ色のテープを完全にはがしてください。

3 オレンジ色のキャップに指をかけてゆっくり取り外す






- ① Y字の溝をふさいだまま、側面を押さないで！
- ② 触らないで！

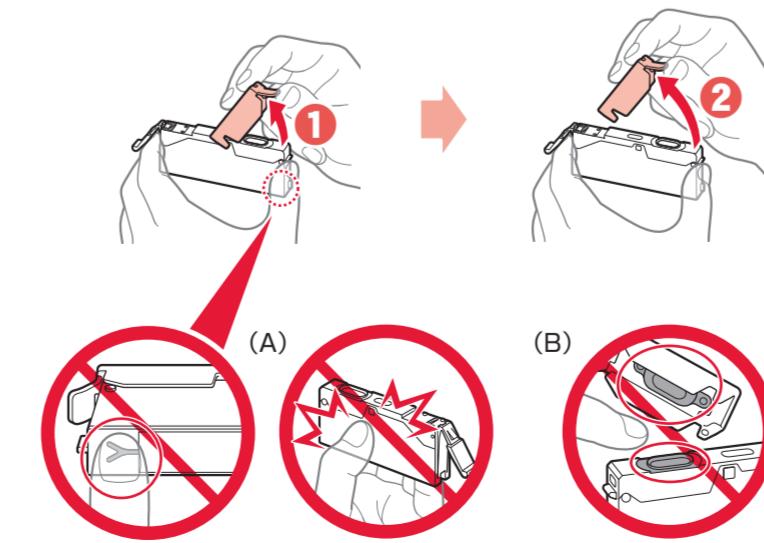


3 ① 前の用紙ガイドを A4 サイズに合わせる ② 右の用紙ガイドを端に寄せる

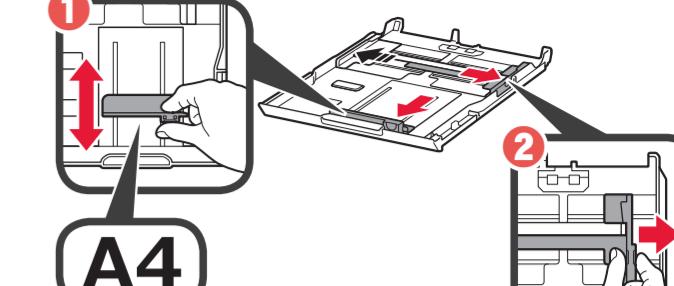

- ① 印刷したい面を下にして普通紙をセットする
- ② 右の用紙ガイドを用紙の端に合わせる
- ③ 用紙を手前のガイドに突き当てる

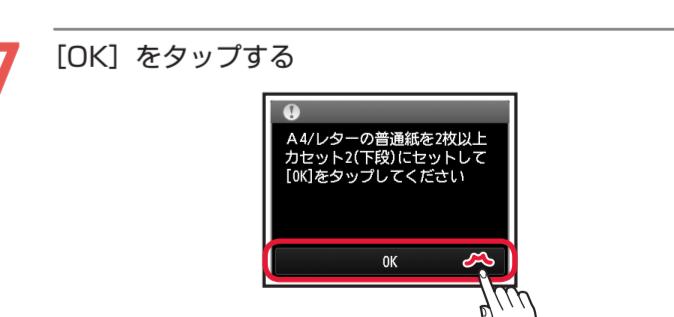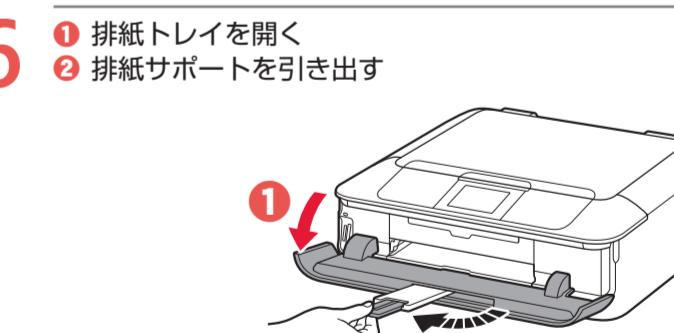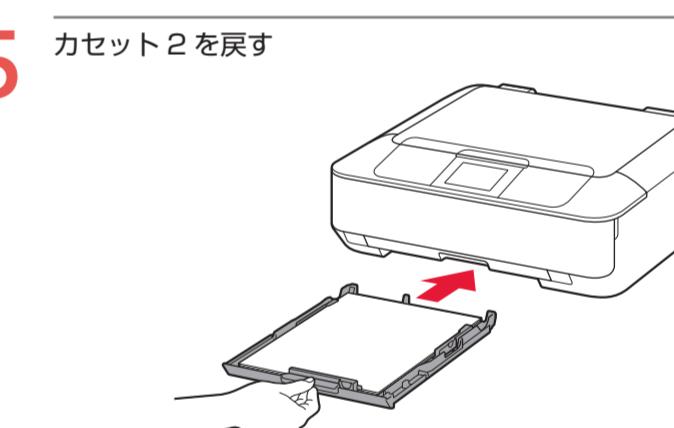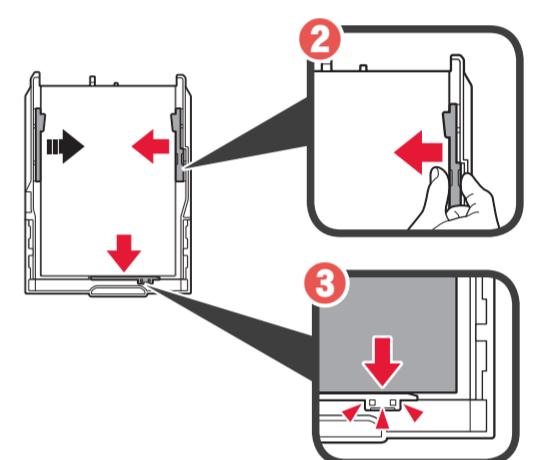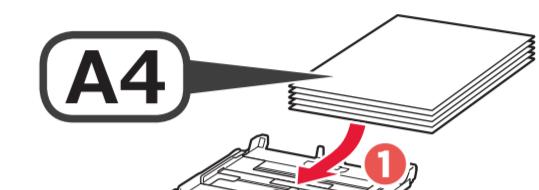

- ① 排紙トレイを開く
- ② 排紙サポートを引き出す

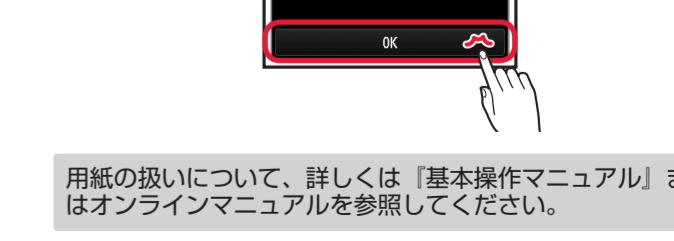


用紙の扱いについて、詳しくは『基本操作マニュアル』またはオンラインマニュアルを参照してください。

5 プリンターの使用方法を選択する



1 プリンターの使用方法に応じた設定に進む

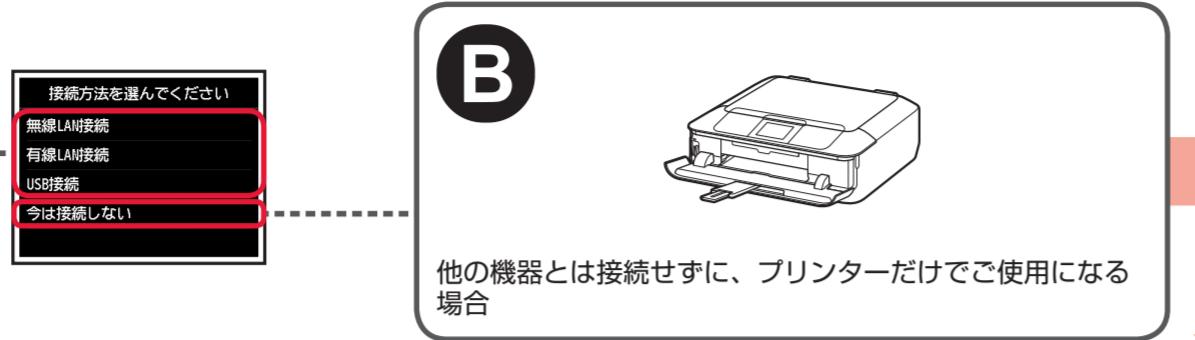

A

2 下記の「接続の種類」の説明を参考に、使用する機器との接続方法をタップする



接続の種類

無線 LAN 接続


(ケーブルを使わずにネットワークに接続)



スマートフォン、タブレットなどから印刷したい場合も、無線 LAN が便利です。


有線 LAN 接続

(LAN ケーブル (Ethernet ケーブル) を使ってネットワークに接続)

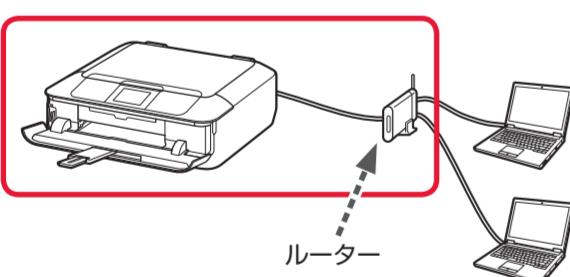

USB 接続

(USB ケーブルで直接機器と接続)

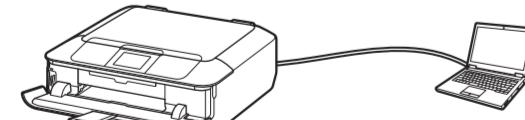

もっとかんたんに接続できます。接続できるパソコンは 1 台だけです。



3 接続方法を確認して [はい] をタップする



有線 LAN 接続を選択した場合
無線 LAN 接続を選択した場合
USB 接続を選択した場合


4

4 有線 LAN 接続の場合
① キャップを取り外す
② プリンターとルーターを LAN ケーブルで接続する
③ [OK] をタップする

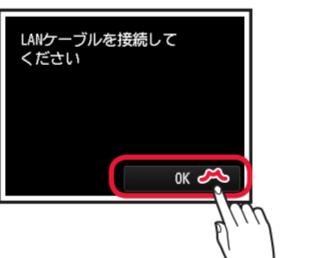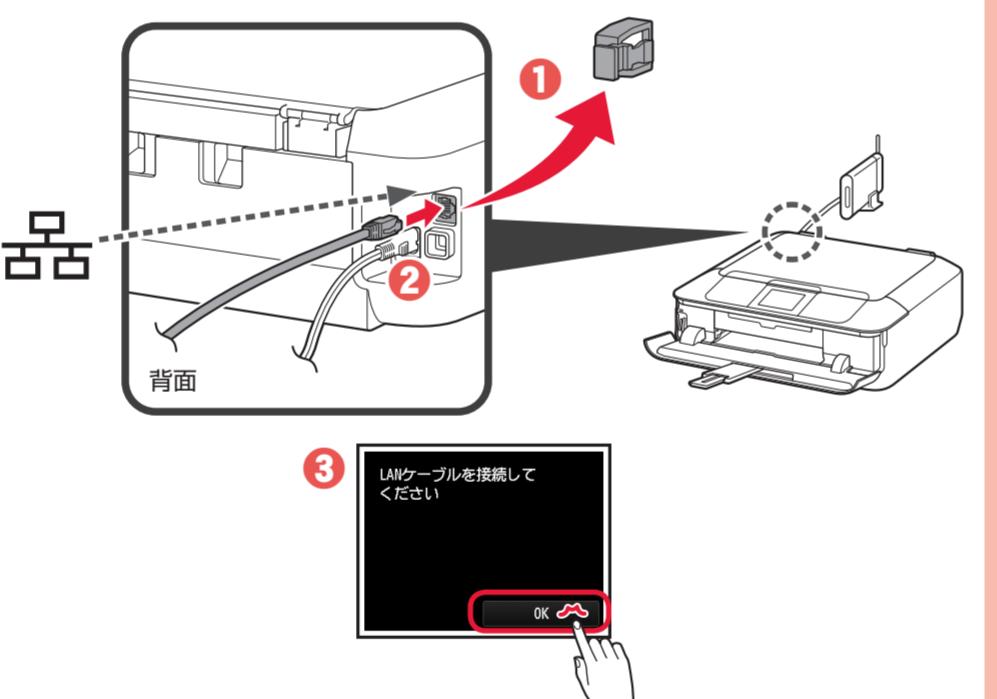


5

5 図の画面が表示されたことを確認する

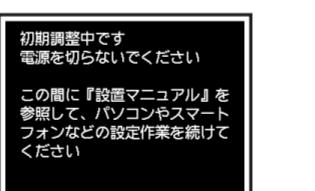

6 プリンターとの接続の設定と、ソフトウェアのインストールを行います。『設置
マニュアル 接続編』に従ってセットアップを続けてください。

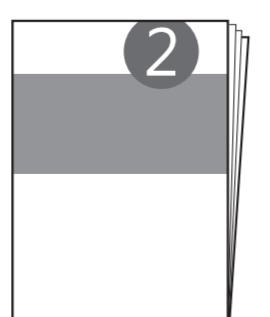

B

2 ① [今は接続しない] をタップする
② [はい] をタップする



3

3 画面が変わったことを確認する



00:09:00

セッティングは終了です。プリンターをご使用できます。

初期調整が終了すると、パターンが印刷されます。

取扱説明書について

『基本操作マニュアル』

プリンターの基本的な使い方や用紙のセット方法、困ったときの対処方法を説明しています。

3

オンラインマニュアル

プリンターの使い方をより詳しく説明しています。Web サイトにアクセスしてマニュアルに進んでください。

<http://canon.com/ijsetup>




インクタンクについてのご注意

- ・インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造・分解はお勧めしません。
- ・インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありませんが、まれに、純正品がないインク成分によるみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例^{*}も報告されています。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。（*すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。）
- ・非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。
- ・非純正インクタンクまたは非純正インクを使用した製品の修理においては、保守契約の有無や有償修理・無償修理を問わず、追加の特殊点検等のため、特別料金をいただく場合があります。


* インクタンクの交換については、「基本操作マニュアル」(冊子)またはオンラインマニュアル (Web) の「インクタンクを交換する」を参照してください。

AirPrint/Google Cloud Printのみをご使用の場合

① 図の画面が表示されるまで待つ

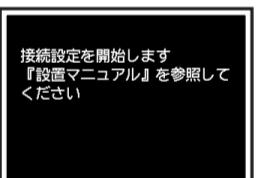

② ストップボタンをタッチする

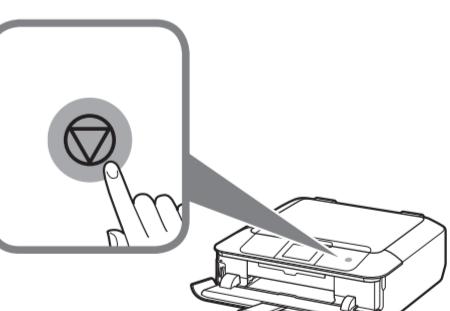

③ 以降はプリンターの画面の指示に従って操作する



上の画面が表示されたらセットアップは終了です。

Google Cloud Printをご使用の場合は、アカウントの設定をする必要があります。

3