

# Canon

## PIXMA GM2000 series

Inbetriebnahme  
Aan de Slag-gids  
Uppstartsguide  
Komme i gang  
Før du begynder  
Aloitusopas  
Guida Rapida  
Darba sākšana  
Darbo pradžia  
Alustamise juhend



<https://ij.start.canon>



Lesen Sie **Sicherheitsinformationen und wichtige Hinweise** (Anhang) zuerst.

Lees eerst **Veiligheidsinformatie en belangrijke informatie** (addendum).

Läs **Information om säkerhet och annan viktig information** (bilaga) först.

Les **Sikkerhetsinformasjon og viktig informasjon** (tillegg) først.

Læs **Sikkerhedsoplysninger og vigtige oplysninger** (tillæg) først.

Lue **Turvallisuus ja tärkeitä tietoja** (lisähuomautus) ensin.

Leggere innanzitutto **Informazioni importanti e sulla sicurezza** (addendum).

Vispirms izlasiet **Informācija par drošību un cita svarīga informācija** (pielikums).

Pirmiausia perskaitykite **Darbo saugos ir kita svarbi informacija** (priedas).

Lugege kõigepealt läbi **Ohutusteave ja oluline teave** (lisa).



QT62941V01




Installation des Druckers..... Seite 1  
 De printer installeren.....pagina 1  
 Installera skrivaren.....sida 1  
 Installere skrивeren ..... side 1  
 Installation af printeren..... side 1  
 Tulostimen asennus.....sivu 1  
 Installazione della stampante .....pagina 1  
 Printera uzstādīšana .....1. lpp.  
 Spausdintuvo įrengimas ..... 1 psl.  
 Printeri paigaldamine.....lk 1




Herstellen einer Verbindung mit einem Computer, Smartphone oder Tablet .....Seite 4  
 Verbinden met een computer, smartphone of tablet.....pagina 4  
 Ansluta till en dator, smarttelefon eller surfplatta..... sida 4  
 Koble til en datamaskin, en smarttelefon eller et nettbrett.....side 4  
 Tilslutning til en computer, smartphone eller tablet .....side 4  
 Yhdistäminen tietokoneeseen, älypuhelimien tai tablet-tietokoneeseen .....sivu 4  
 Connessione a un computer, uno smartphone o un tablet.....pagina 4  
 Savienošana ar datoru un viedtālruni vai planšētdatoru .....4. lpp.  
 Prijungimas prie kompiuterio, išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio .....4 psl.  
 Arvuti, nutitelefoņi vōi tahvelarvutiga ūhendamine.....lk 4

- Halten des Druckers
- De printer vasthouden
- Bära skrivaren
- Holde skrивeren
- Holde printeren
- Tulostimen piteleminen
- Come tenere la stampante
- Printera turēšana
- Spausdintuvo laikymas
- Printeri hoidmine

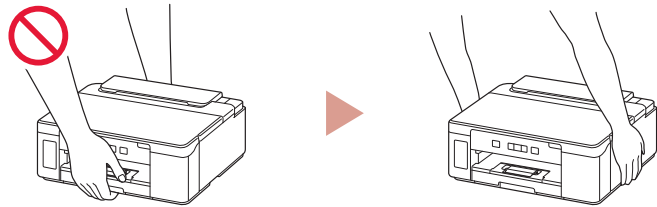

- Anleitungsvideos
- Instructievideo's
- Instruktionsfilmer
- Instruksjonsvideoer
- Instruktionsvideoer
- Ohjevideot
- Video informativi
- Instrukciju videoklipi
- Mokomieji vaizdo įrašai
- Öppevideo

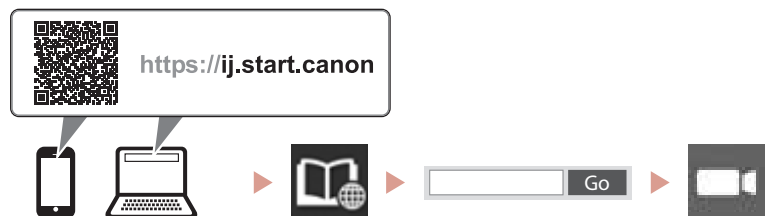

# Einrichten des Druckers

**Onlineeinrichtung**  
<https://ij.start.canon>



## 1. Inhalt der Box

• Druckkopf




- Tintenflasche
- Netzkabel
- Installations-CD-ROM
- Sicherheitsinformationen und wichtige Hinweise
- Inbetriebnahme (dieses Handbuch)

## 2. Entfernen des Verpackungsmaterials




- 1 Entfernen und entsorgen Sie das gesamte Verpackungsmaterial sowie das orangefarbene Klebeband.
- 2 Öffnen Sie die obere Abdeckung, entfernen und entsorgen Sie das orangefarbene Klebeband sowie das Schutzmaterial aus dem Inneren.

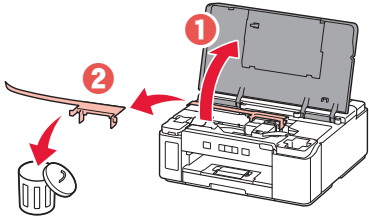


## 3. Installation der Druckköpfe





- 1 Öffnen Sie die Verriegelung für den Druckkopf auf der rechten Seite.

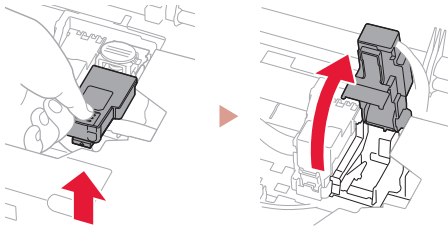


- 2 Entnehmen Sie den Druckkopf aus der Verpackung und entfernen Sie das Etikett.

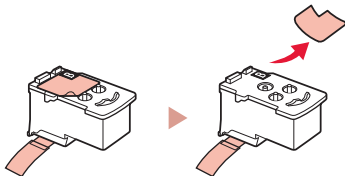


- 3 Entfernen Sie das Schutzband.

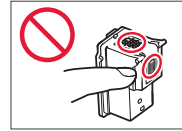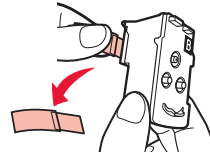


- 4 Setzen Sie den Druckkopf in den Druckkopfhalter ein.

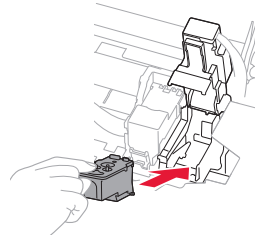

- 5 Schließen Sie die Verriegelung für den Druckkopf und drücken Sie diese, bis sie hörbar einrastet.

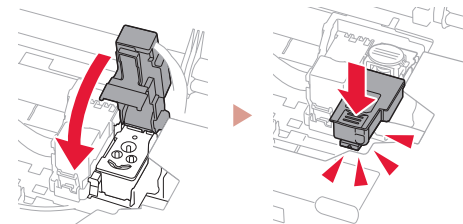

- 6 Drücken Sie die Zusammenführungs-Taste vollständig nach unten, bis diese hörbar einrastet.

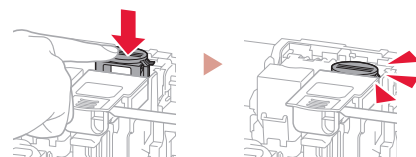

**Überprüfen!**



## Einrichten des Druckers


### 4. Ausgießen der Tinte




#### Wichtig

Das Produkt erfordert einen sorgsamen Umgang mit der Tinte. Tinte kann beim Auffüllen der Tintenbehälter spritzen. Tinte auf Kleidungsstücken oder Gegenständen kann unter Umständen nicht entfernt werden.


- 1 Öffnen Sie die Abdeckung für Tintenbehälter und die Behälterkappe.

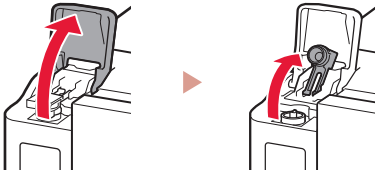


- 2 Halten Sie die Tintenflasche aufrecht und drehen Sie die Flaschenkappe vorsichtig, um sie zu entfernen.

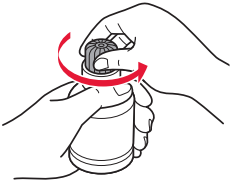

- 3 Richten Sie die Düse der Tintenflasche am Einlass aus.

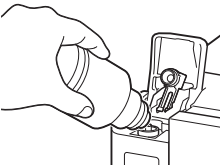


- 4 Drehen Sie die Tintenflasche langsam um und drücken Sie sie nach unten, damit die Tinte austreten kann.
  - Lässt sich die Tinte nicht ausgießen, entfernen Sie die Tintenflasche vorsichtig und versuchen Sie es erneut.

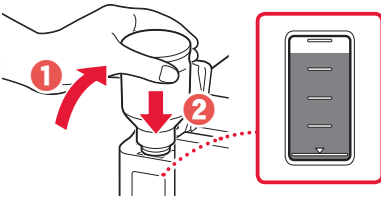


- 5 Entfernen Sie vorsichtig die Tintenflasche vom Einlass.


- Achten Sie darauf, die Tinte nicht zu verschütten.

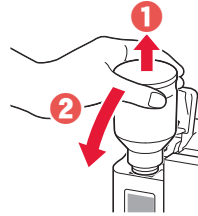

- 6 Setzen Sie die Behälterkappe **wieder fest auf** und schließen Sie dann die Abdeckung des Tintenbehälters.

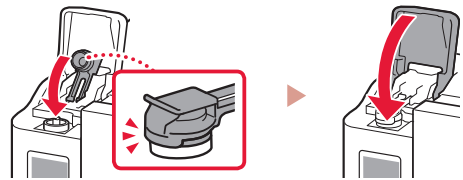


- 7 Schließen Sie die obere Abdeckung.

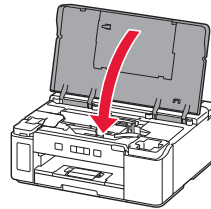

### 5. Einschalten des Druckers



- 1 Schließen Sie das Netzkabel an.

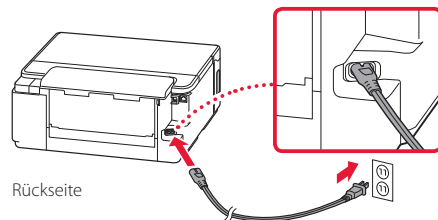


#### Wichtig

Schließen Sie zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kabel an.



## 2 Drücken Sie die Taste **EIN (ON)**.

- Die **EIN (ON)**-Anzeige leuchtet.

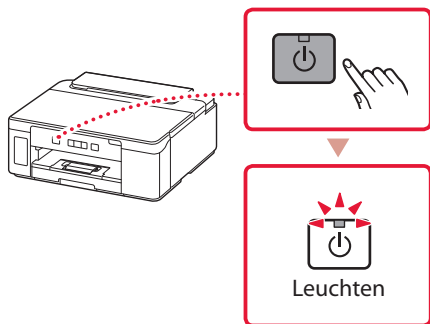

### »»» Wichtig


Wenn die **Alarm**-Anzeige blinkt oder leuchtet, lesen Sie „Wenn die Alarm-Anzeige blinkt oder leuchtet“ auf Seite 3 und befolgen Sie die Anweisungen.



## 6. Einlegen von Papier




### 1 Entfernen Sie die Kassette aus dem Drucker.

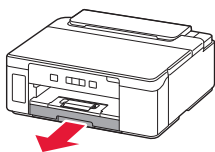


### 2 Schieben Sie die Papierführungen auseinander.

- Schieben Sie die rechte Papierführung an die rechte Kante. Richten Sie die vordere Papierführung an der Markierung für Letter oder A4 aus.

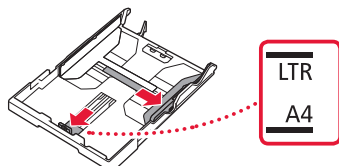


## 3 Legen Sie Papier ein.


- Legen Sie 2 oder mehr Blatt Normalpapier des Formats Letter oder A4 mit der bedruckbaren Seite nach unten ein.
- Schieben Sie das Papier gegen die vordere Papierführung und richten Sie die rechte Papierführung an der Breite des Papiers aus.

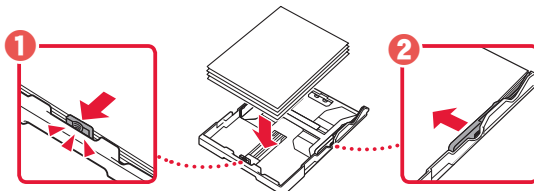

## 4 Setzen Sie die Kassette wieder ein.

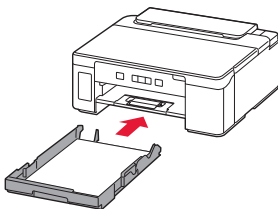

## 5 Ziehen Sie das Papierausgabefach heraus.

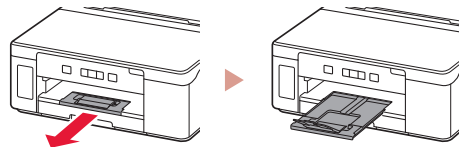

## ? Wenn die Alarm-Anzeige blinkt oder leuchtet



Zählen Sie, wie oft die Anzeige blinkt.

- 4-mal**  
Der Druckkopf ist nicht korrekt installiert.  
➔ „3. Installation der Druckköpfe“ auf Seite 1
- 5-mal**  
Der Druckkopf ist nicht installiert.  
➔ „3. Installation der Druckköpfe“ auf Seite 1
- 9-mal**  
Ein Teil des Schutzmaterials wurde noch nicht entfernt.  
➔ „2. Entfernen des Verpackungsmaterials“ auf Seite 1
- Leuchten**  
Es ist möglicherweise nicht genügend schwarze Tinte vorhanden.  
➔ „4. Ausgießen der Tinte“ auf Seite 2

Informieren Sie sich in allen anderen Fällen im **Online-Handbuch**.

### Mit welchem Gerät stellen Sie eine Verbindung her?

Wählen Sie ein Gerät aus und befolgen Sie die Anweisungen im entsprechenden Abschnitt.

Computer



Computer und  
Smartphone



Smartphone



Kein Gerät

7-b  
Seite 6



Aus

Schalten Sie die **Online**-Anzeige aus, wenn sie leuchtet oder blinkt.

## 7-a

### Herstellen einer Verbindung mit einem Computer

Wenn Sie mehrere Computer verwenden, führen Sie diese Schritte auf jedem Computer aus. Es gibt zwei Methoden, „**A** Onlineeinrichtung“ und „**B** Verwenden der bereitgestellten Installations-CD-ROM (nur Windows)“.




#### **A** Onlineeinrichtung

- 1 Greifen Sie von einem Computer aus auf die Canon-Website zu.

<https://ij.start.canon>



- 2 Wählen Sie  **Einrichten** aus.
- 3 Geben Sie den Modellnamen Ihres Druckers ein und klicken Sie auf **Los**.
- 4 Klicken Sie auf **Start**.


- 5 Klicken Sie auf **Wenn Sie Ihren Drucker bereits vorbereitet haben, wechseln Sie zu Verbindung herstellen**.

#### »»» Hinweis

Die folgenden Schritte gelten für Benutzer von Windows (ausgenommen Windows 10 in S mode). Wenn Sie ein anderes Betriebssystem verwenden, fahren Sie mit der Einrichtung fort, indem Sie stattdessen die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.


- 6 Klicken Sie auf **Herunterladen**.
  - Die Setup-Datei wird auf Ihren Computer heruntergeladen.
- 7 Führen Sie die heruntergeladene Datei aus.
- 8 Fahren Sie mit Schritt 9 auf Seite 5 fort.

## B Verwenden der bereitgestellten Installations-CD-ROM (nur Windows)

- 1 Legen Sie die Installations-CD-ROM in Ihren Computer ein. 
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen für Ihre Windows-Version.

### Windows 10/Windows 8.1


- 1 Klicken Sie auf die folgende Nachricht, wenn sie rechts auf Ihrem Computerbildschirm angezeigt wird.



#### »»» Hinweis

Wenn die Nachricht nicht (oder nicht mehr) angezeigt wird, klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol  **Datei-Explorer (File Explorer)**. Klicken Sie links im geöffneten Fenster auf **Dieser PC (This PC)**. Doppelklicken Sie auf das  CD-Symbol auf der rechten Seite. Wenn der Inhalt der CD angezeigt wird, doppelklicken Sie auf **Msetup4.exe**. Fahren Sie bei **3** fort.

- 2 Klicken Sie auf **Msetup4.exe ausführen (Run Msetup4.exe)**.

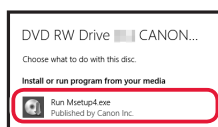

- 3 Wenn das Dialogfeld **Benutzerkontensteuerung (User Account Control)** angezeigt wird, klicken Sie auf **Ja (Yes)**.

### Windows 7

- 1 Klicken Sie auf **Msetup4.exe ausführen (Run Msetup4.exe)**.
  - Wenn der Bildschirm **Automatische Wiedergabe (AutoPlay)** angezeigt wird, klicken Sie auf **Msetup4.exe ausführen (Run Msetup4.exe)**.




#### »»» Hinweis

Wenn der Bildschirm **Automatische Wiedergabe (AutoPlay)** nicht angezeigt wird, klicken Sie im Startmenü auf **Computer**. Doppelklicken Sie auf das  CD-Symbol rechts im geöffneten Fenster. Wenn der Inhalt der CD angezeigt wird, doppelklicken Sie auf **Msetup4.exe**.


- 2 Wenn das Dialogfeld **Benutzerkontensteuerung (User Account Control)** angezeigt wird, klicken Sie auf **Weiter (Continue)**.
- 3 Fahren Sie bei Schritt 9 unten fort.

- 9 Klicken Sie auf **Setup starten (Start Setup)**.

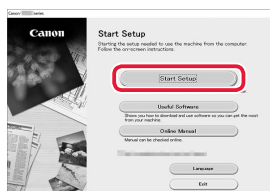

- 10 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
  - Diese Verfahren können einige Zeit dauern.

- 11 Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf **Beenden (Exit)**.

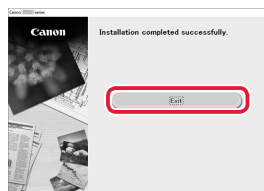

Ihr Drucker ist jetzt mit Ihrem Computer verbunden. Um auch eine Verbindung mit einem Smartphone herzustellen, lesen Sie „7-b. Herstellen einer Verbindung mit einem Smartphone“ auf Seite 6.

## 7-b

### Herstellen einer Verbindung mit einem Smartphone

Wenn Sie mehrere Smartphones verwenden, führen Sie diese Schritte auf jedem Smartphone aus.



Bereiten Sie Folgendes vor, bevor Sie beginnen.

- 1 Aktivieren Sie die Wi-Fi-Einstellung auf Ihrem Smartphone.
- 2 Stellen Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Smartphone und dem Wireless Router her (wenn Sie über einen Wireless Router verfügen).  
Weitere Informationen finden Sie in den Handbüchern zu Ihrem Smartphone und dem Wireless Router.

#### 1 Installieren Sie die App „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“ auf Ihrem Smartphone.

- Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite, um die Canon-Website aufzurufen, und laden Sie dann die App herunter.




#### 2 Überprüfen Sie den Status der Druckeranzeigen und fahren Sie wie beschrieben fort.

Wenn die **Online**-Anzeige und die **Wi-Fi**-Anzeige oder die Anzeige für **Drahtgebundenes LAN (Wired LAN)** leuchten



Leuchten Leuchten

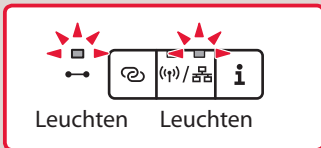

Leuchten Leuchten



Wenn die **Online**-Anzeige blinkt



Blinken



Wenn die **Online**-Anzeige aus ist



Aus




#### »»» Hinweis

Wenn die **Online**-Anzeige aktiviert und die **Wi-Fi**-Anzeige aus ist, ist eine Kommunikation des Druckers über eine Wi-Fi-Verbindung nicht möglich. Weitere Informationen finden Sie in den „**Häufig gestellte Fragen**“ auf „<https://ij.start.canon>“.

**C**

#### 3 Öffnen Sie die installierte App.

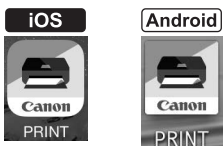

#### 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Drucker hinzuzufügen.

Sobald Sie Ihren Drucker hinzugefügt haben, können Sie über das Smartphone drucken.

**D** Die Verfahren unterscheiden sich auf iOS und Android. Befolgen Sie die Anweisungen für Ihr Betriebssystem.

### iOS

- 3 Tippen Sie auf dem Startbildschirm Ihres Smartphones auf **Einstellungen (Settings)** und anschließend in den Wi-Fi-Einstellungen auf **Canon\_ij\_XXXX**.



#### »»» Hinweis

Wenn **Canon\_ij\_XXXX** nicht angezeigt wird, befolgen Sie die Schritte unter **E** und suchen Sie anschließend erneut **Canon\_ij\_XXXX**.

- 4 Öffnen Sie die installierte App und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Drucker hinzuzufügen.



- Der Drucker wird mit der für die verwendete Umgebung am besten geeigneten Verbindungsmethode hinzugefügt.

### Android

- 3 Öffnen Sie die installierte App und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Drucker hinzuzufügen.



- Der Drucker wird mit der für die verwendete Umgebung am besten geeigneten Verbindungsmethode hinzugefügt.

#### »»» Hinweis


Wird die Meldung „**Es wurde kein Drucker hinzugefügt. Druckereinrichtung ausführen? (No printer has been added. Perform printer setup?)**“ nach dem Starten der Anwendung nicht angezeigt, befolgen Sie die Schritte unter **E** und kehren Sie dann zu den Smartphone-Verfahren zurück.

Sobald Sie Ihren Drucker hinzugefügt haben, können Sie über das Smartphone drucken.

### E

- 3 Halten Sie die Taste **Drahtlosverbindung (Wireless connect)** ungefähr 3 Sekunden lang gedrückt.


- Die **Online**-Anzeige beginnt zu blinken.

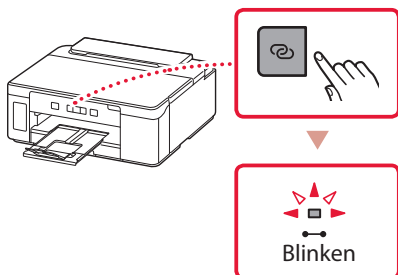


- 4 Fahren Sie bei **D** fort.

## Einlegen von Papier in das hintere Fach


- 1 Öffnen Sie die Abdeckung des hinteren Fachs und ziehen Sie die Papierstütze heraus.

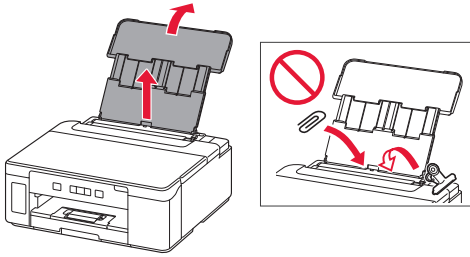


- 2 Öffnen Sie die Abdeckung für den Einzugschacht und schieben Sie die rechte Papierführung ganz nach rechts.

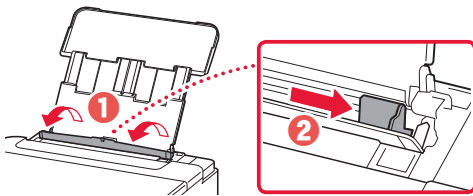

- 3 Legen Sie mehrere Blätter Papier mit der bedruckbaren Seite nach oben ein und schieben Sie die seitliche Papierführung gegen die Kante des Papierstapels.

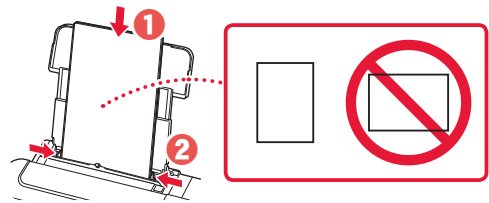


- 4 Schließen Sie die Abdeckung für den Einzugschacht.

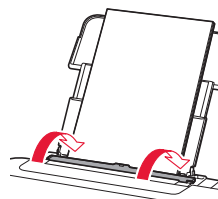


## Transportieren Ihres Druckers

Beim Transportieren des Druckers sollte Folgendes beachtet werden. Weitere Informationen finden Sie im **Online-Handbuch**.

Stellen Sie sicher, dass die Zusammenführungs-Taste vollständig nach unten gedrückt ist, um das Auslaufen von Tinte zu vermeiden.

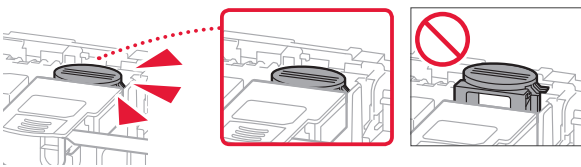


Stellen Sie sicher, dass der Tintenventilhebel geschlossen ist.

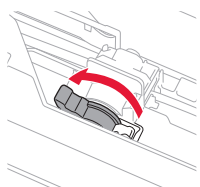

Verpacken Sie den Drucker für den Fall, dass Tinte ausläuft, in einer Plastiktüte.

- Verpacken Sie den Drucker für den sicheren Transport mit nach unten weisendem Boden und ausreichend Schutzmaterial in einem stabilen Karton.
- Der Drucker darf nicht gekippt werden. Es kann zu einem Auslaufen von Tinte kommen.
- Gehen Sie vorsichtig vor und stellen Sie sicher, dass der Behälter gerade steht und NICHT auf den Kopf oder auf die Seite gelegt wird. Andernfalls wird der Drucker möglicherweise beschädigt und die Tinte im Drucker könnte auslaufen.
- Wenn der Transport des Druckers über eine Spedition erfolgt, beschriften Sie den Karton mit „OBEN“, damit der Drucker mit nach unten weisendem Boden transportiert wird. Beschriften Sie den Karton ebenfalls mit „VORSICHT, ZERBRECHLICH“.

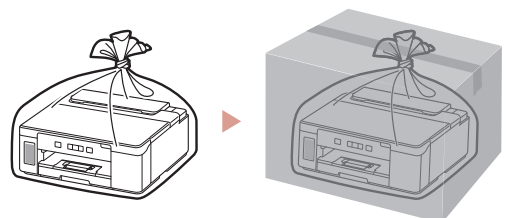


# De printer instellen

Online installatie  
<https://ij.start.canon>



## 1. Inhoud van de doos

• Printkop




- Inktfles
- Netsnoer
- Installatie-cd-rom
- Veiligheidsinformatie en belangrijke informatie
- Aan de Slag-gids (deze handleiding)

## 2. Verpakkingsmateriaal verwijderen




- 1 Verwijder het verpakkingsmateriaal en de oranje tape en gooi het weg.
- 2 Open de bovenklep, verwijder de oranje tape en het beschermende materiaal erin en gooi het weg.

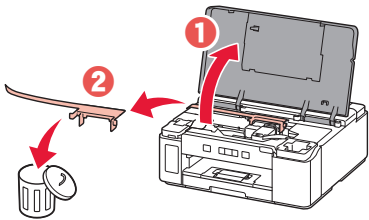


## 3. De printkoppen installeren





- 1 Open het sluitklepje van de printkop aan de rechterkant.

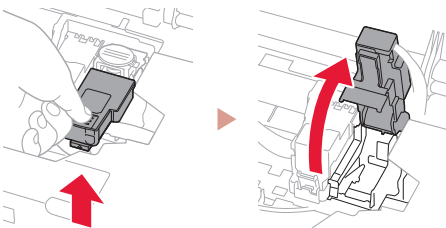


- 2 Haal de printkop uit de verpakking en verwijder het label.

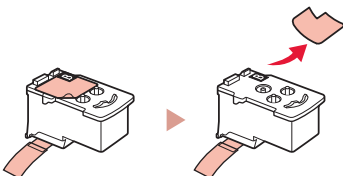


- 3 Verwijder de beschermende tape.

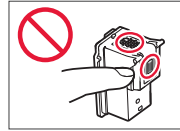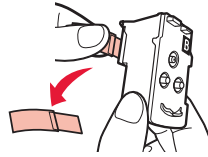


- 4 Plaats de printkop in de printkophouder.

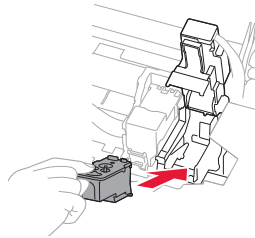


- 5 Sluit het sluitklepje van de printkop en druk het omlaag totdat het klikt.

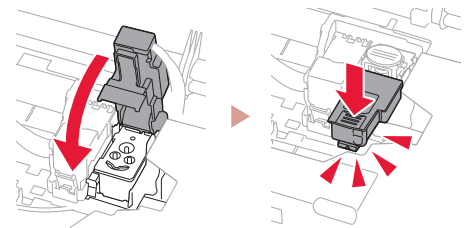

- 6 Druk de koppelingknop helemaal omlaag totdat deze klikt.

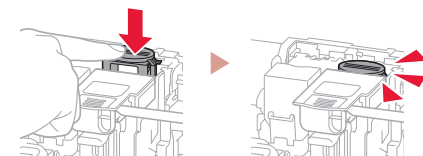

Controleer!

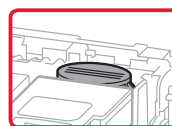

## De printer instellen


### 4. Inkt gieten




#### Belangrijk

Dit product vereist een zorgvuldige omgang met inkt. Er kan inkt spatten als de inkttanks met inkt worden gevuld. Als er inkt terechtkomt op uw kleding of eigendommen, gaat deze er mogelijk niet meer uit.


- 1 Open de klep over de inkttank en het tankkapje.

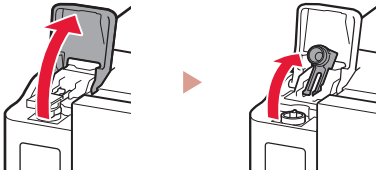


- 2 Houd de inktfles rechtop en draai voorzichtig aan het fleskapje om dit te verwijderen.

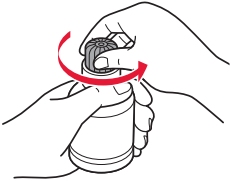


- 3 Lijn het spuitmondje van de inktfles uit met de inlaat.

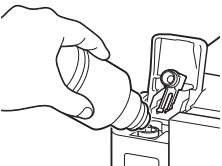


- 4 Houd de inktfles voorzichtig ondersteboven en duw omlaag om de inkt te gieten.
  - Als de inkt niet uit de fles wordt gegoten, verwijdert u de inktfles voorzichtig en probeert u het opnieuw.

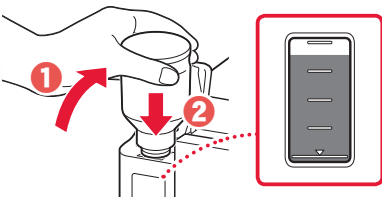


- 5 Verwijder de inktfles voorzichtig uit de inlaat.
  - Let op dat u geen inkt morst.

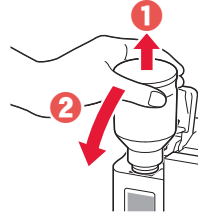

- 6 Plaats het tankkapje **stevig** terug en sluit het klepje over de inkttank.

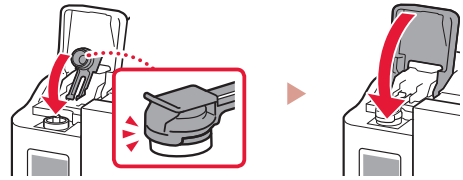


- 7 Sluit de bovenklep.

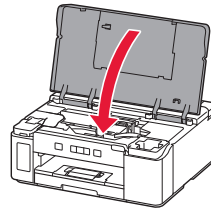

### 5. De printer inschakelen



- 1 Sluit het netsnoer aan.

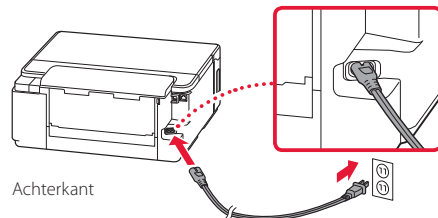


#### Belangrijk

Sluit op dit moment nog geen andere kabels aan.



## 2 Druk op de knop **AAN (ON)**.

- Het **AAN (ON)**-lampje gaat branden.

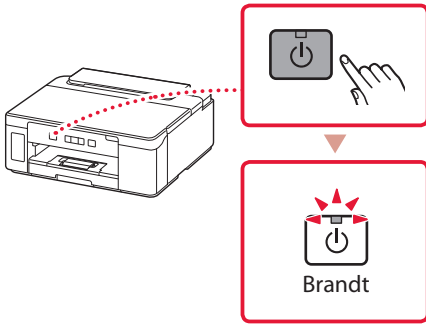

### »»» **Belangrijk**


Als het **Alarm**-lampje knippert of brandt, raadpleegt u "Als het Alarm-lampje knippert of brandt" op pagina 3 en volgt u de instructies.



## 6. Papier plaatsen




### 1 Verwijder de cassette uit de printer.

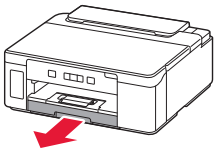


### 2 Schuif de papiergeleiders uit elkaar.

- Schuif de rechterpapiergeleider naar de rechterraand. Lijn de voorste papiergeleider uit met de markering Letter of A4.

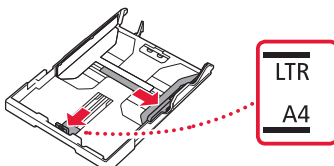


### 3 Plaats papier.


- Plaats 2 of meer vellen normaal papier van Letter- of A4-formaat met de afdrukzijde omlaag.
- Plaats het papier tegen de voorste papiergeleider en lijn de rechterpapiergeleider uit met de breedte van het papier.

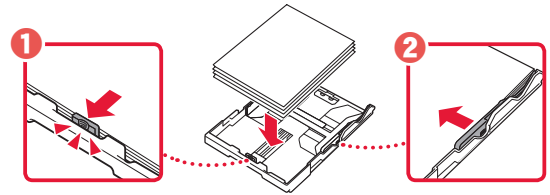

### 4 Plaats de cassette terug.

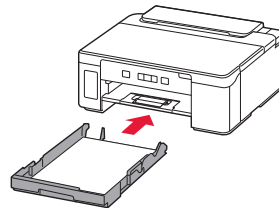

### 5 Trek de papieruitvoerlade uit.

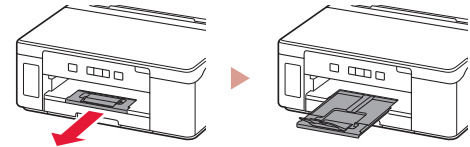

### Als het Alarm-lampje knippert of brandt



Tel het aantal malen dat het lampje knippert.

- **4 maal**  
De printkop is niet correct geïnstalleerd.  
➔ "3. De printkoppen installeren" op pagina 1
- **5 maal**  
De printkop is niet geïnstalleerd.  
➔ "3. De printkoppen installeren" op pagina 1
- **9 maal**  
Een deel van beschermende materiaal is niet verwijderd.  
➔ "2. Verpakkingsmateriaal verwijderen" op pagina 1
- **Brandt**  
Er is mogelijk onvoldoende zwarte inkt.  
➔ "4. Inkt gieten" op pagina 2

Voor alle andere gevallen raadpleegt u de **Online handleiding**.

### Met welk apparaat maakt u verbinding?

Selecteer een apparaat en volg de instructies in de desbetreffende sectie.

Computer



Computer en  
smartphone



Smartphone



Geen apparaat

7-b  
pagina 6



Uit

Zet het **Online**-lampje uit als het brandt of knippert.

## 7-a

### Verbinden met een computer

Als u meerdere computers gebruikt, voert u deze stappen uit op elke computer. Er zijn twee methoden, "A Online installatie" en "B De meegeleverde installatie-cd-rom gebruiken (alleen Windows)".



#### A Online installatie

- 1 Ga naar de Canon-website op een computer.  
<https://ij.start.canon> 
- 2 Selecteer  **Installatie**.
- 3 Voer de modelnaam van de printer in en klik op **Ga**.
- 4 Klik op **Start**.


- 5 Klik op **Als u uw printer al hebt voorbereid, gaat u naar Verbinden**.

#### Opmerking

De volgende stappen zijn bedoeld voor Windows (behalve Windows 10 in S mode). Voor andere besturingssystemen gaat u verder met de installatie door in plaats daarvan de instructies op het scherm uit te voeren.


- 6 Klik op **Downloaden**.
  - Het installatiebestand wordt gedownload naar uw computer.
- 7 Voer het gedownloade bestand uit.
- 8 Ga verder naar stap 9 op pagina 5.

## B De meegeleverde installatie-cd-rom gebruiken (alleen Windows)

- 1 Plaats de installatie-cd-rom in de computer. 
- 2 Volg de instructies voor uw versie van Windows.

### Windows 10/Windows 8.1


- 1 Klik op het volgende bericht wanneer dit rechts op het computerscherm wordt weergegeven.



#### Opmerking

Als het bericht niet wordt weergegeven (of niet meer zichtbaar is), klikt u op het pictogram **Verkenner (File Explorer)** op de taakbalk. Klik links in het venster op **Deze pc (This PC)**. Dubbelklik op het cd-pictogram dat aan de rechterkant wordt weergegeven. Wanneer de inhoud van de cd wordt weergegeven, dubbelklikt u op **Msetup4.exe**. Ga verder naar 3.


- 2 Klik op **Msetup4.exe uitvoeren (Run Msetup4.exe)**.

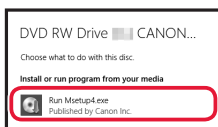

- 3 Als het dialoogvenster **Gebruikersaccount beheren (User Account Control)** wordt geopend, klikt u op **Ja (Yes)**.

### Windows 7

- 1 Klik op **Msetup4.exe uitvoeren (Run Msetup4.exe)**.
  - Wanneer het scherm **Automatisch afspelen (AutoPlay)** wordt weergegeven, klikt u op **Msetup4.exe uitvoeren (Run Msetup4.exe)**.

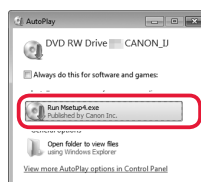


#### Opmerking

Als het scherm **Automatisch afspelen (AutoPlay)** niet wordt weergegeven, klikt u in het menu Start op **Computer**. Dubbelklik op het cd-pictogram rechts in het venster. Wanneer de inhoud van de cd wordt weergegeven, dubbelklikt u op **Msetup4.exe**.

- 2 Als het dialoogvenster **Gebruikersaccount beheren (User Account Control)** wordt geopend, klikt u op **Doorgaan (Continue)**.


- 3 Ga naar stap 9 hieronder.

- 9 Klik op **Beginnen met instellen (Start Setup)**.

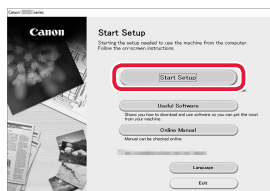

- 10 Volg de instructies op het scherm.
  - Deze handelingen kunnen enige tijd duren.

- 11 Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op **Afsluiten (Exit)**.

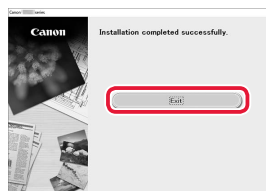

De printer is nu verbonden met uw computer. Als u ook verbinding wilt maken met een smartphone, raadpleegt u "7-b. Verbinden met een smartphone" op pagina 6.

## 7-b

### Verbinden met een smartphone

Als u meerdere smartphones gebruikt, voert u deze stappen uit op elke smartphone.



Bereid het volgende voor voordat u begint.

- 1 Schakel de Wi-Fi-instelling op uw smartphone in.
- 2 Verbind uw smartphone met de draadloze router (als u een draadloze router gebruikt).  
Raadpleeg de handleiding van uw smartphone en draadloze router voor meer informatie.


#### 1 Installeer de app "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" op uw smartphone.

- Scan de QR-code rechts om naar de Canon-website te gaan en de app te downloaden.




#### 2 Controleer de status van de printerlampjes en volg de instructies.

Als het **Online**-lampje en het **Wi-Fi**-lampje of het lampje voor **Bedraad LAN (Wired LAN)** branden

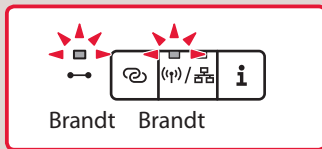

Brandt Brandt

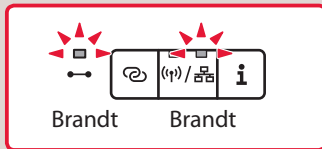

Brandt Brandt



**C**

Als het **Online**-lampje knippert



Knippert



**D**

Als het **Online**-lampje uit is



Uit




**E**

#### Opmerking

Als het **Online**-lampje brandt en het **Wi-Fi**-lampje uit is, kan de printer niet communiceren via een Wi-Fi-verbinding. Raadpleeg "**Veelgestelde vragen**" op "<https://ij.start.canon>" voor meer informatie.

**C**

#### 3 Open de geïnstalleerde app.

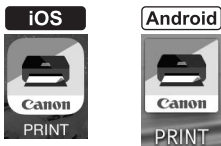


#### 4 Volg de instructies op het scherm om de printer toe te voegen.

Nadat u de printer hebt toegevoegd, kunt u afdrukken vanaf de smartphone.

**D** De procedures verschillen voor iOS en Android. Volg de instructies voor uw besturingssysteem.

**iOS**

- 3 Tik op **Instellingen (Settings)** op het beginscherm van uw smartphone en tik op **Canon\_ij\_XXXX** bij de instellingen voor Wi-Fi.

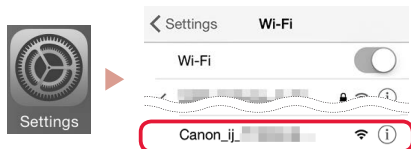

**Opmerking**

Als **Canon\_ij\_XXXX** niet wordt weergegeven, volgt u de stappen in **E** en zoekt u daarna opnieuw naar **Canon\_ij\_XXXX**.

- 4 Open de geïnstalleerde app en volg de instructies op het scherm om uw printer toe te voegen.

- De printer wordt toegevoegd met de meest geschikte verbindingmethode voor de omgeving die u gebruikt.



**Android**

- 3 Open de geïnstalleerde app en volg de instructies op het scherm om uw printer toe te voegen.



- De printer wordt toegevoegd met de meest geschikte verbindingmethode voor de omgeving die u gebruikt.

**Opmerking**


Als het bericht "**Er is geen printer toegevoegd. Printerinstallatie uitvoeren? (No printer has been added. Perform printer setup?)**" niet wordt weergegeven nadat u de toepassing hebt gestart, volgt u de procedure in **E** en gaat u daarna verder met de stappen op de smartphone.

Nadat u de printer hebt toegevoegd, kunt u afdrukken vanaf de smartphone.

**E**

- 3 Houd de knop **Draadloos verbinden (Wireless connect)** op de printer ongeveer 3 seconden ingedrukt.


- Het **Online**-lampje begint te knipperen.

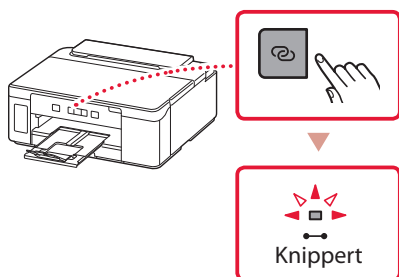


- 4 Ga verder naar **D**.

## Papier plaatsen in de achterste lade


- 1 Open de klep van de achterste lade en trek de papiersteun uit.

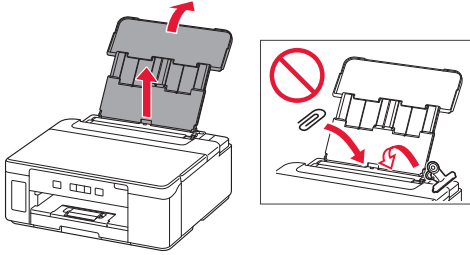


- 2 Open het klepje over de invoersleuf en schuif de papiergeleider aan de rechterkant helemaal naar rechts.

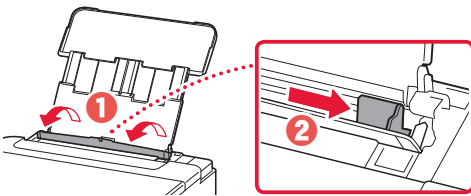

- 3 Plaats meerdere vellen papier met de afdrukszijde omhoog en schuif de papiergeleider aan de zijkant tegen de rand van de stapel papier.

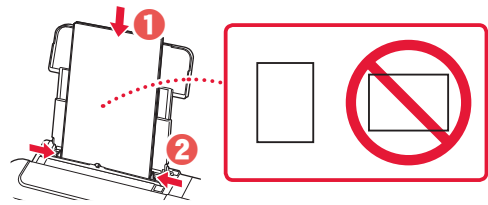


- 4 Sluit het klepje over de invoersleuf.

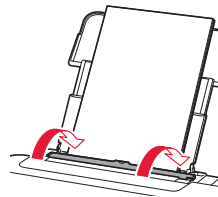


## De printer vervoeren

Let op het volgende wanneer u de printer vervoert. Raadpleeg de **Online handleiding** voor meer informatie.

Controleer of de koppelingsknop helemaal omlaag is gedrukt om te voorkomen dat er inkt lekt.

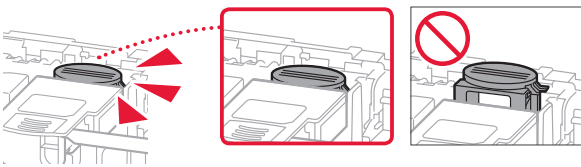


Controleer of de hendel van het inktklepje is gesloten.

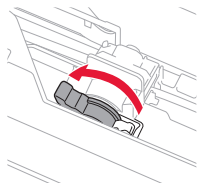

Stop de printer in een plastic tas voor het geval er inkt lekt.

- Pak de printer in een stevige doos in en zorg dat de printer rechtop staat (de onderzijde bevindt zich aan de onderkant). Gebruik voldoende beschermend materiaal om een veilig transport te garanderen.
- Kantel de printer niet. Er kan inkt lekken.
- Ga voorzichtig te werk en zorg dat u de doos horizontaal houdt en NIET ondersteboven of op zijn kant zet, aangezien in dat geval de printer kan beschadigen en inkt in de printer kan lekken.
- Wanneer u de printer opstuurt via een verzendbedrijf, vermeldt u de tekst "DEZE ZIJDE BOVEN" op de doos om te zorgen dat de printer met de onderzijde omlaag wordt gehouden. Vermeld ook de tekst "BREEKBAAR" of "VOORZICHTIG" op de doos.

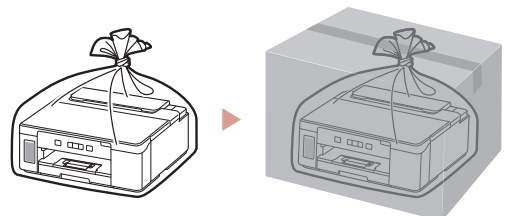

# Ställa in skrivaren

Onlineinstallation  
<https://ij.start.canon>



## 1. Boxens innehåll

• Skrivhuvud




- Bläckflaska
- Strömkabel
- Installations-CD
- Information om säkerhet och annan viktig information
- Uppstartsguide (denna handbok)

## 2. Ta bort förpackningsmaterial




- 1 Ta bort och kassera eventuellt förpackningsmaterial och orange tejp.
- 2 Öppna den övre luckan, ta bort och kassera den orange tejpens och skyddsmaterialet inuti.

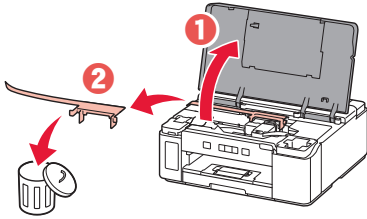


## 3. Installera skrivhuvudena




- 1 Öppna låslucken på skrivhuvudet till höger.

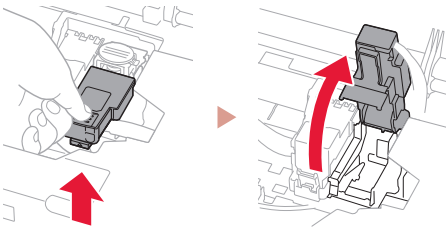


- 2 Ta ut skrivhuvudet ur förpackningen och ta bort etiketten.

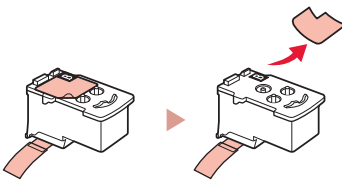


- 3 Ta bort skyddstejpen.

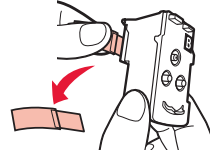


- 4 Sätt in skrivhuvudet i hållaren för skrivhuvudet.

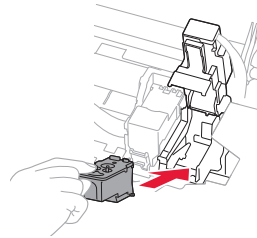

- 5 Stäng låslucken på skrivhuvudet och tryck nedåt tills det klickar.

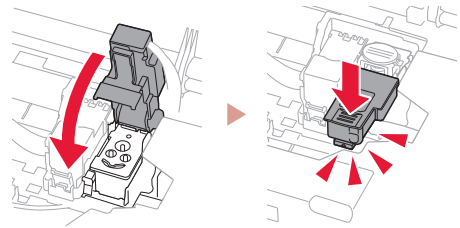

- 6 Tryck ner knappen förena helt tills den klickar.

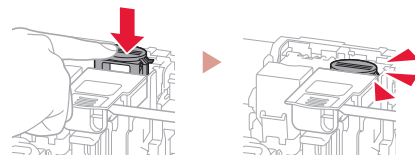

Kontrollera!



## Ställa in skrivaren


### 4. Hälla i bläck




#### »»» Viktigt!

Den här produkten kräver försiktig hantering av bläck. Bläck kan stänka när bläckbehållarna fylls med bläck. Om du får bläck på kläderna eller andra ägodelar kanske det inte går att få bort.


#### 1 Öppna bläckbehållarlocket och behållarlocket.

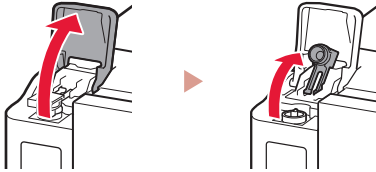

#### 2 Håll bläckflaskan rakt och vrid försiktigt flasklocket för att ta bort det.

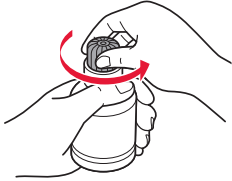


#### 3 Rikta in munstycket på bläckflaskan mot öppningen.

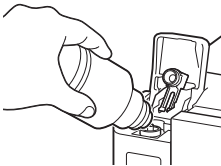


#### 4 Ställ långsamt bläckflaskan upp och ned och tryck nedåt för att hälla i bläcket.

- Om bläcket inte rinner tar du försiktigt bort bläckflaskan och försöker igen.

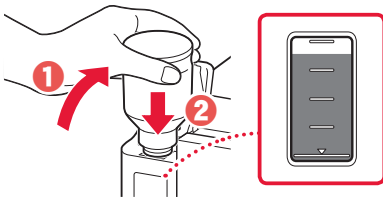


#### 5 Ta försiktigt bort bläckflaskan från öppningen.


- Var försiktig så att du inte spiller bläck.

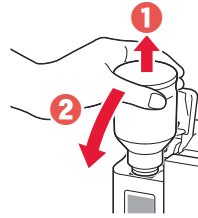

#### 6 Sätt tillbaka behållarlocket **ordentligt** och stäng sedan bläckbehållarlocket.

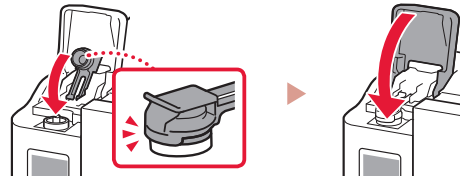


#### 7 Stäng den övre luckan.

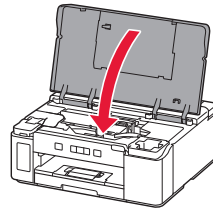

### 5. Slå på skrivaren



#### 1 Anslut strömkabeln.

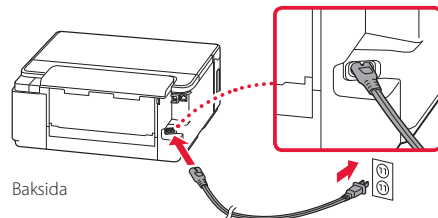


#### »»» Viktigt!

Anslut inga andra kablar än strömkabeln ännu.




- 2 Tryck på **PÅ (ON)**.
- Lampan **PÅ (ON)** lyser.

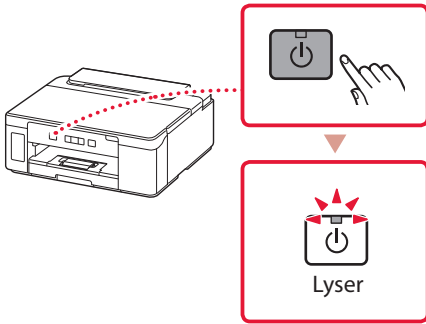

»»» **Viktigt!**


Om **Alarm**-lampan blinkar eller lyser läser du "Om Alarm-lampan blinkar eller lyser" på sida 3 och följer instruktionerna.

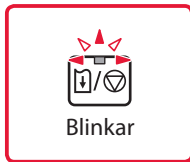


## 6. Fyll på papper




- 1 Ta bort kassetten från skrivaren.

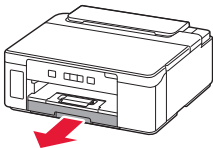


- 2 Skjut isär pappersledarna.
- Skjut den högra pappersledaren ut mot högerkanten. Justera den främre pappersledaren mot Letter- eller A4-märket.

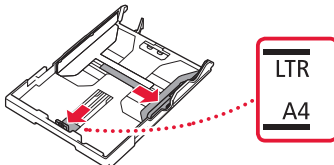


- 3 Fyll på papper.
- Lägg i 2 eller fler blad med vanligt Letter- eller A4-papper med utskriftssidan vänd nedåt.
  - Lägg papperet mot den främre pappersledaren och justera den högra pappersledaren efter papperets bredd.

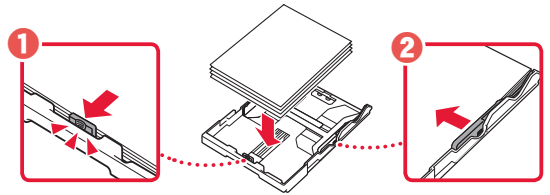

- 4 Byta kassett.

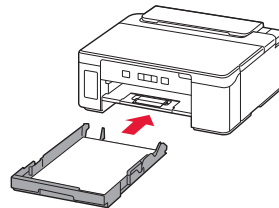

- 5 Dra ut utmatningsfacket.

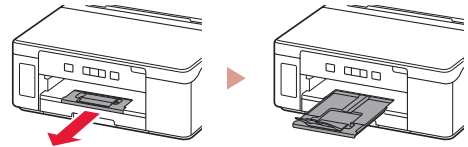

### Om Alarm-lampan blinkar eller lyser



Räkna hur många gånger lampan blinkar.

- **4 gånger**  
Skrivhuvudet har inte installerats på rätt sätt.  
➔ "3. Installera skrivhuvudena" på sida 1
- **5 gånger**  
Skrivhuvudet har inte installerats.  
➔ "3. Installera skrivhuvudena" på sida 1
- **9 gånger**  
En del skyddsmaterial har inte tagits bort.  
➔ "2. Ta bort förpackningsmaterial" på sida 1
- **Lyser**  
Det kan finnas för lite svart bläck.  
➔ "4. Hålla i bläck" på sida 2

För alla övriga fall kan du läsa **Onlinehandbok**.

## Ställa in skrivaren

### Vilken enhet ansluter du?

Välj en enhet och följ anvisningarna i lämpligt avsnitt.

Dator



Dator och smarttelefon



Smarttelefon



Ingen enhet

7-b  
sida 6



Släckt

Släck **Online**-lampan om den lyser eller blinkar.



## 7-a

### Ansluta till dator

Om du använder flera datorer utför du dessa steg på varje dator. Det finns två metoder, "A Onlineinstallation" och "B Använda den tillhandahållna installations-CD:n (endast Windows)".



#### A Onlineinstallation

- 1 Gå till Canons webbplats på en dator.  
<https://ij.start.canon> 
- 2 Välj  **Konfigurera**.
- 3 Mata in skrivarens modellnamn och klicka på **Kör**.
- 4 Klicka på **Starta**.


- 5 Klicka på **Om du redan har förberett skrivaren går du till Anslut**.

»»» **Obs!**

Följande steg gäller för Windows (förutom Windows 10 in S mode). För andra operativsystem fortsätter du följa anvisningarna på skärmen istället.


- 6 Klicka på **Hämta**.
  - Inställningsfilen har hämtats till datorn.
- 7 Starta den hämtade filen.
- 8 Fortsätt till steg 9 på sida 5.

## B Använda den tillhandahållna installations-CD:n (endast Windows)

- 1 Sätt i installations-CD:n i datorn. 
- 2 Följ instruktionerna för din version av Windows.

### Windows 10/Windows 8.1


- 1 Klicka på följande meddelande när det visas på den högra sidan av datorskärmen.



#### Obs!

Om meddelandet inte visas (eller inte längre syns) klickar du på ikonen **Utforskaren (File Explorer)** i aktivitetsfältet. Klicka på **Den här datorn (This PC)** på den vänstra sidan av det öppnade fönstret. Dubbelklicka på **CD**-ikonen som visas till höger. När innehållet på CD-skivan visas dubbelklickar du på **Msetup4.exe**. Fortsätt till **3**.


- 2 Klicka på **Kör Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

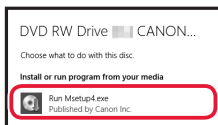

- 3 Om dialogrutan **User Account Control** visas klickar du på **Ja (Yes)**.

### Windows 7

- 1 Klicka på **Kör Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.
  - När skärmen **Spela upp automatiskt (AutoPlay)** visas klickar du på **Kör Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

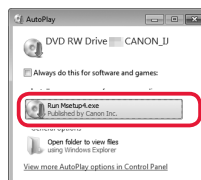


#### Obs!

Om skärmen **Spela upp automatiskt (AutoPlay)** inte visas klickar du på **Dator (Computer)** i Start-menyn. Dubbelklicka på **CD**-ikonen till höger i fönstret. När innehållet på CD-skivan visas dubbelklickar du på **Msetup4.exe**.


- 2 Om dialogrutan **User Account Control** visas klickar du på **Fortsätt (Continue)**.
- 3 Fortsätt till steg 9 nedan.

- 9 Klicka på **Starta inställningar (Start Setup)**.

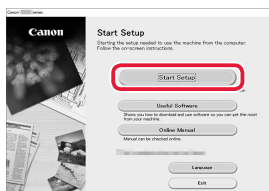

- 10 Följ instruktionerna på skärmen.
  - Dessa åtgärder kan ta en stund.

- 11 När följande skärm visas klickar du på **Avsluta (Exit)**.

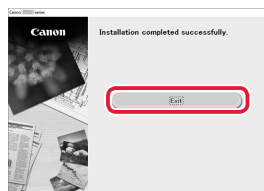

Skrivaren är nu ansluten till datorn. Om du också vill ansluta till en smarttelefon, läs "7-b. Ansluta till en smarttelefon" på sida 6.

## 7-b

### Ansluta till en smarttelefon

Om du använder flera smarttelefoner utför du dessa steg på varje smarttelefon.



Förbered följande innan du börjar.

- 1 Aktivera inställningen Wi-Fi på smarttelefonen.
- 2 Anslut smarttelefonen till den trådlösa routern (om du har en trådlös router).  
Läs smarttelefonens och den trådlösa routerns handböcker för mer detaljer.


#### 1 Installera appen "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" på smarttelefonen.

- Skanna QR-koden till höger för att komma till Canon-webbplatsen och hämta sedan appen.



#### 2 Kontrollera status för skrivarens lampor och fortsätt enligt instruktionerna.

Om **Online**-lampan och **Wi-Fi**-lampan eller **Kablat LAN (Wired LAN)**-lampan är tända

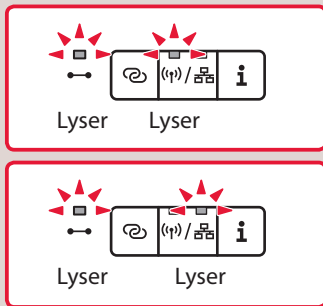

→ **C**

Om **Online**-lampan blinkar



→ **D**

Om **Online**-lampan är släckt




→ **E**

#### Obs!

Om **Online**-lampan är tänd och **Wi-Fi**-lampan är släckt kan skrivaren inte kommunicera via Wi-Fi-anslutning. Läs "**Vanliga frågor**" på "<https://ij.start.canon>" för detaljerad information.

**C**

#### 3 Öppna den installerade appen.

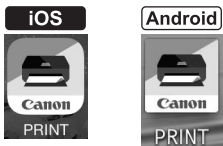


#### 4 Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till skrivaren.

När du har lagt till skrivaren kan du skriva ut från din smarttelefon.

**D** Åtgärderna varierar för iOS och Android. Följ instruktionerna för ditt operativsystem.

**iOS**

- Tryck på **Inställningar (Settings)** på hemskärmen på din smarttelefon och tryck på **Canon\_ij\_XXXX** i Wi-Fi-inställningarna.

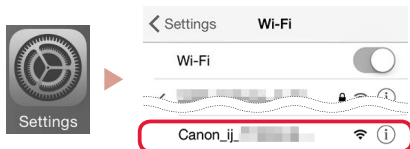

**Obs!**

Om **Canon\_ij\_XXXX** inte visas följer du proceduren i **E** och söker efter **Canon\_ij\_XXXX** igen.

- Öppna den installerade appen och följ anvisningarna på skärmen för att lägga till skrivaren.



- Skrivaren läggs till med den bäst lämpade anslutningsmetoden för den miljö du använder.

**Android**

- Öppna den installerade appen och följ anvisningarna på skärmen för att lägga till skrivaren.



- Skrivaren läggs till med den bäst lämpade anslutningsmetoden för den miljö du använder.

**Obs!**


Om ett meddelande med texten **"Ingen skrivare har lagts till. Vill du utföra skrivarinställningar? (No printer has been added. Perform printer setup?)"** inte visas efter att du startat programmet följer du proceduren i **E** och återgår sedan till smarttelefonanvändning.

När du har lagt till skrivaren kan du skriva ut från din smarttelefon.

**E**

- Tryck och håll in **Trådlös anslutning (Wireless connect)**-knappen i ungefär 3 sekunder.


- Online**-lampan börjar blinka.

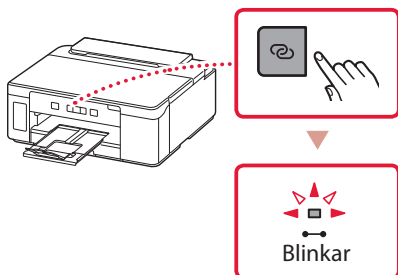


- Fortsätt till **D**.

## Fylla på papper i det bakre facket


- 1 Öppna det bakre fackets lock och dra ut pappersstödet.

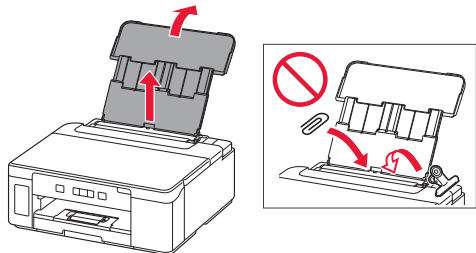


- 2 Öppna luckan för matningsfacket och skjut höger pappersledare längst ut till höger.

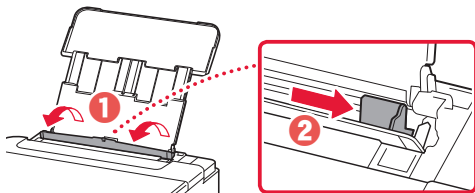

- 3 Lägg i flera ark papper med utskriftssidan vänd uppåt och skjut pappersledaren på sidan mot kanten av pappersbunten.

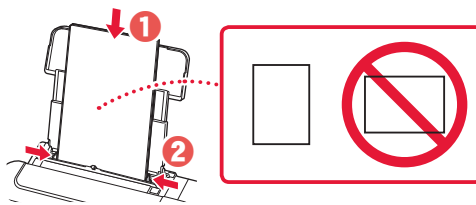


- 4 Stäng luckan för matningsfacket.

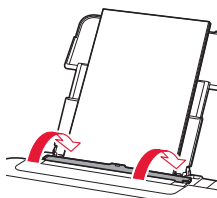


## Transportera din skrivare

Observera följande när du flyttar skrivaren. Läs **Onlinehandbok** för detaljerad information.

Kontrollera att knappen förena är helt nedtryckt för att undvika bläckläckage.

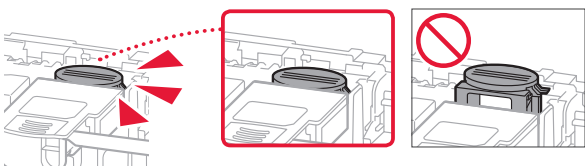


Kontrollera att positionen för bläckventilspaken är stängd.

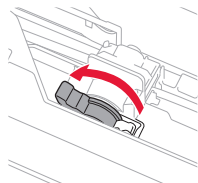

Packa skrivaren i en plastpåse i händelse av bläckläckage.

- Packa skrivaren i skyddande material i en stadig låda med botten nedåt för en säker transport.
- Luta inte skrivaren. Bläck kan läcka ut.
- Var försiktig och se till att lådan står rakt och INTE står upp och ned eller på sidan eftersom skrivaren kan skadas och bläck kan läcka ut från skrivaren.
- När ett fraktföretag hanterar transporten av skrivaren märker du lådan "DENNA SIDA UPP" så att skrivaren hanteras med botten nedåt. Märk också lådan "ÖMTÅLIGT" eller "HANTERA VARSAMT".

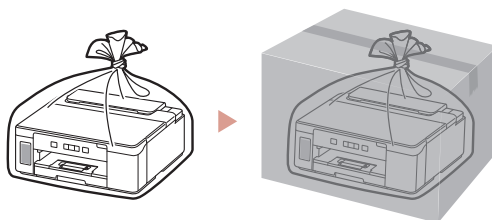

# Konfigurere skriveren

Tilkoblet oppsett  
<https://ij.start.canon>



## 1. Innhold i esken

● Skrivehode




- Blekkflaske
- Strømledning
- Installerings-CD-ROM
- Sikkerhetsinformasjon og viktig informasjon
- Komme i gang (denne manualen)

## 2. Fjerne beskyttelsesmateriale




- 1 Fjern og kast eventuelt beskyttelsesmateriale og oransje tape.
- 2 Åpne toppdekslet, fjern og kast den oransje tapen og beskyttelsesmateriale inni.

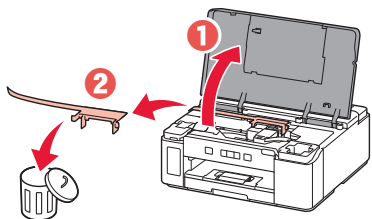


## 3. Installere skrivehodene





- 1 Åpne låsedekselet for skrivehodet på høyre side.

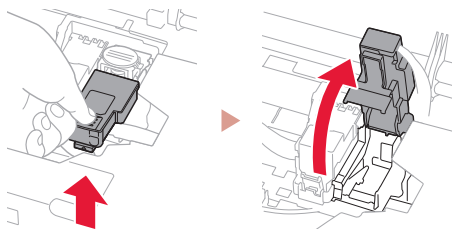


- 2 Ta skrivehodet ut av innpakningen, og fjern etiketten.

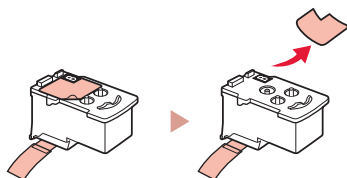


- 3 Fjern beskyttelsestapen.

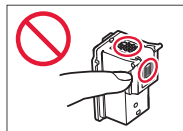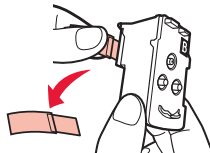


- 4 Sett skrivehodet inn i skrivehodeholderen.

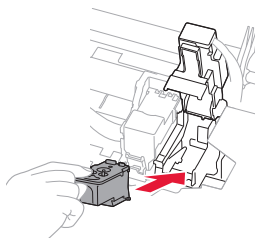

- 5 Lukk låsedekselet for skrivehodet og trykk ned til det klikker.

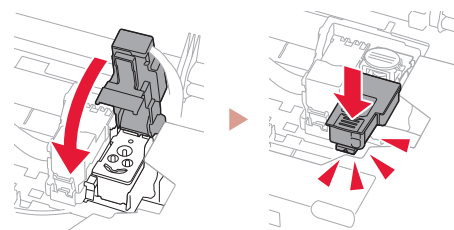

- 6 Trykk ned fellesknappen til den klikker.

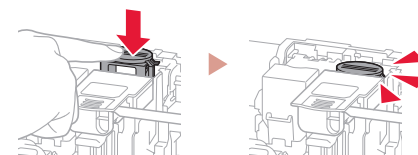

Kontroller!



## Konfigurere skriveren


### 4. Helle over blekk




#### »»» Viktig!

Dette produktet krever omhyggelig håndtering av blekk. Det kan oppstå søl når blekktankene fylles med blekk. Eventuelle blekkflekker på klær eller andre eiendeler vil kanskje ikke være mulige å få bort.


#### 1 Åpne blekktankdekselet og tankkorken.

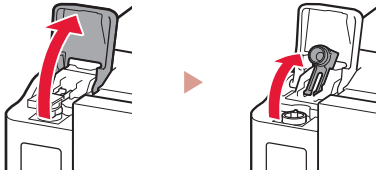

#### 2 Hold blekkflasken rett opp ned, og skru forsiktig av flaskekorken.

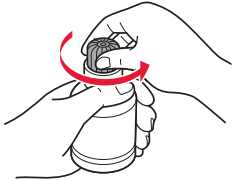


#### 3 Juster dysen til blekkflasken med inntaket.

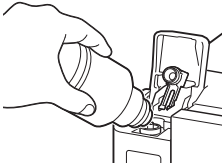


#### 4 Snu sakte blekkflasken på hodet, og skyv ned for å helle blekket.

- Hvis blekket ikke heller, må du forsiktig fjerne blekkflasken og prøve på nytt.

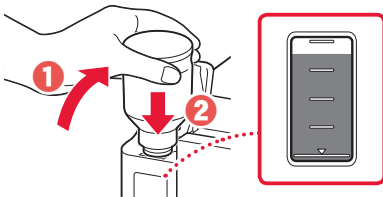

#### 5 Fjern forsiktig blekkflasken fra inntaket.


- Vær forsiktig så du ikke søler blekket.

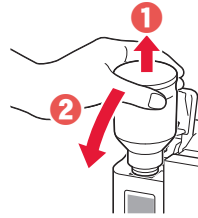

#### 6 Sett på igjen tankkorken **ordentlig**, og lukk deretter blekktankdekselet.




#### 7 Lukk toppdekselet.

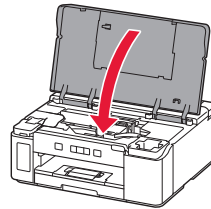

### 5. Slå på skriveren



#### 1 Koble til strømledningen.

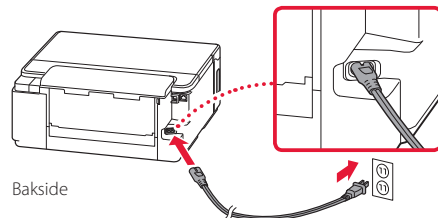


#### »»» Viktig!

Ikke koble til andre kabler på dette tidspunktet.




## 2 Trykk på PÅ (ON)-knappen.

- PÅ (ON)-lampen begynner å lyse.

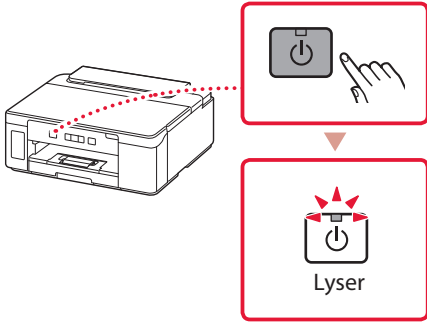

### »»» Viktig!


Hvis **Alarm**-lampen blinker eller lyser, ser du "Hvis Alarm-lampen blinker eller lyser" på side 3 og følger instruksjonene.

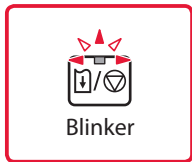

## 6. Legge i papir




### 1 Fjern kassetten fra skriveren.

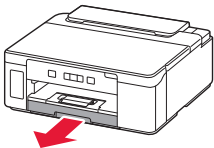


### 2 Dra fra hverandre papirførerne.

- Skyv høyre papirfører mot høyre kant. Juster fremre papirfører med Letter- eller A4-merket.

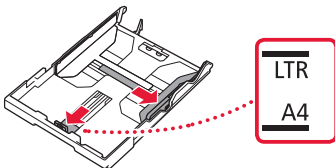


### 3 Legg i papir.


- Legg inn 2 ett eller flere ark vanlig papir i Letter- eller A4-format med utskriftssiden ned.
- Plasser papiret mot fremre papirfører, og juster høyre papirfører ut fra bredden på papiret.

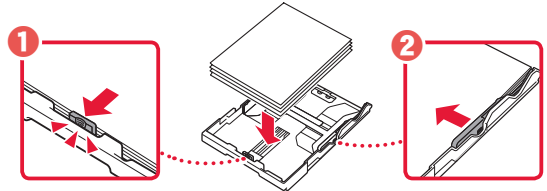

### 4 Skift kassetten.

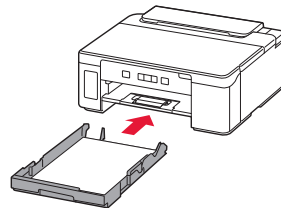

### 5 Trekk ut papirutmatingsbrettet.

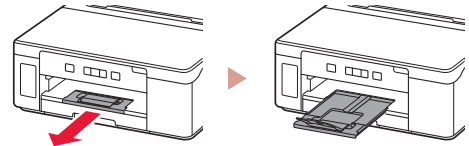

### Hvis Alarm-lampen blinker eller lyser



Tell antall blink.

- **4 ganger**  
Skrivehodet er ikke korrekt installert.  
➔ "3. Installere skrivehodene" på side 1
- **5 ganger**  
Skrivehodet er ikke installert.  
➔ "3. Installere skrivehodene" på side 1
- **9 ganger**  
Deler av beskyttelsesmateriale ble ikke fjernet.  
➔ "2. Fjerne beskyttelsesmateriale" på side 1
- **Lyser**  
Det kan være for lite svart blekk.  
➔ "4. Helle over blekk" på side 2

Se **Nettbasert manual** for alle andre tilfeller.

### Hvilken enhet kobler du til?

Velg en enhet og følg instruksjonene i det relevante avsnittet.

Datamaskin



Datamaskin og smarttelefon



Smarttelefon



Ingen enhet

7-b  
side 6



Av

Slå av **Tilkoblet (Online)**-lampen hvis den lyser eller blinker.



## 7-a

### Koble til en datamaskin

Hvis du bruker flere datamaskiner, utfører du disse trinnene på hver datamaskin. Det finnes to metoder: "A Tilkoblet oppsett" og "B Bruke den medfølgende installerings-CD-ROM-en (bare Windows)".



#### A Tilkoblet oppsett

- 1 Åpne Canon-nettstedet fra en datamaskin.  
<https://ij.start.canon> 
- 2 Velg  **Oppsett**.
- 3 Angi skriverens modellnavn og klikk på **Gå**.
- 4 Klikk på **Start**.


- 5 Klikk på **Hvis du allerede har gjort klar skriveren, går du til Koble til**.

#### »»» Merk

Følgende trinn gjelder Windows (bortsett fra Windows 10 in S mode). Ved bruk av et annet operativsystem fortsetter du oppsettet ved i stedet å følge instruksjonene på skjermen.


- 6 Klikk på **Last ned**.
  - Installasjonsfilen lastes ned til datamaskinen.
- 7 Kjør den nedlastede filen.
- 8 Gå til trinn 9 på side 5.

## B Bruke den medfølgende installerings-CD-ROM-en (bare Windows)



- 1 Sett inn installerings-CD-ROM-en i datamaskinen. 
- 2 Følg instruksjonene for din Windows-versjon.

### Windows 10/Windows 8.1


- 1 Klikk på følgende melding når den vises til høyre på dataskjermen.



#### »»» Merk

Hvis meldingen ikke vises (eller ikke lenger er synlig), klikker du på  **Filutforsker (File Explorer)**-ikonet på oppgavelinjen. Klikk på **Denne PC-en (This PC)** på venstre side i vinduet som åpnes. Dobbelklikk på  CD-ikonet som blir vist på høyre side. Når innholdet på CD-en vises, dobbeltklikker du på **Msetup4.exe**. Fortsett til **3**.


- 2 Klikk på **Kjør Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

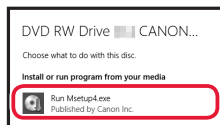

- 3 Hvis dialogboksen **Brukerkontroll (User Account Control)** vises, klikker du på **Ja (Yes)**.

### Windows 7

- 1 Klikk på **Kjør Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.
  - Når skjermbildet **Spill av automatisk (AutoPlay)** vises, klikker du på **Kjør Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

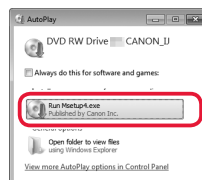


#### »»» Merk

Hvis skjermbildet **Spill av automatisk (AutoPlay)** ikke vises, klikker du på **Datamaskin (Computer)** i Start-menyen. Til høyre i vinduet dobbeltklikker du på  CD-ikonet. Når innholdet på CD-en vises, dobbeltklikker du på **Msetup4.exe**.


- 2 Hvis dialogboksen **Brukerkontroll (User Account Control)** vises, klikker du på **Fortsett (Continue)**.
- 3 Fortsett til trinn 9 nedenfor.

- 9 Klikk på **Start oppsett (Start Setup)**.

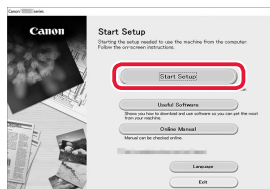

- 10 Følg instruksjonene på skjermen.
  - Disse operasjonene kan ta litt tid.

- 11 Klikk på **Avslutt (Exit)** når følgende skjermbilde kommer opp.

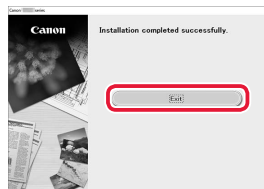

Skriveren er nå koblet til datamaskinen. Se "7-b. Koble til en smarttelefon" på side 6 hvis du i tillegg vil koble til en smarttelefon.

## 7-b

### Koble til en smarttelefon

Hvis du bruker flere smarttelefoner, utfører du disse trinnene på hver smarttelefon.



Klargjør følgende før du starter.

- 1 Aktiver Wi-Fi-innstillingen på smarttelefonen.
- 2 Koble smarttelefonen til den trådløse ruter (hvis du har en trådløs ruter).  
Se manualene for smarttelefonen og den trådløse ruter for å få flere detaljer.


#### 1 Installer "Canon PRINT Inkjet/SELPHY"-appen på smarttelefonen.

- Skann QR-koden til høyre for å få tilgang til Canon-nettstedet, og last deretter ned appen.




#### 2 Kontroller statusen til lampene på skriveren og fortsett som beskrevet.

Hvis **Tilkoblet (Online)**-lampen og **Wi-Fi**-lampen eller **Kablet LAN (Wired LAN)**-lampen lyser

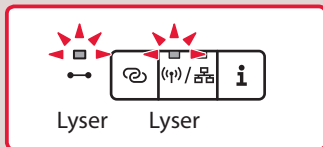

Lyser

Lyser

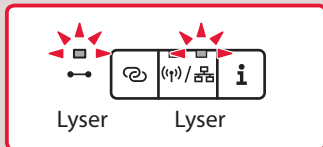


Lyser

Lyser



C

Hvis **Tilkoblet (Online)**-lampen blinker

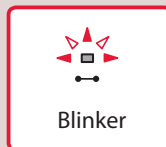

Blinker



D

Hvis **Tilkoblet (Online)**-lampen er sluknet



Av



E

#### Merke

Hvis **Tilkoblet (Online)**-lampen lyser og **Wi-Fi**-lampen er sluknet, kan ikke skriveren kommunisere gjennom Wi-Fi-tilkobling. Se "**Vanlige spørsmål**" på <https://ij.start.canon> hvis du ønsker mer informasjon.

C

#### 3 Åpne den installerte appen.



#### 4 Følg instruksjonene på skjermen for å legge til skriveren.

Når du har lagt til skriveren din, kan du skrive ut fra smarttelefon.

**D** Prosedyrene varierer for iOS og Android. Følg instruksjonene for ditt operativsystem.

### iOS

- 3 Trykk på **Innstillinger (Settings)** på smarttelefonens hjem-skjerm, og velg **Canon\_ij\_XXXX** i Wi-Fi-innstillingene.



#### »»» Merk

Hvis **Canon\_ij\_XXXX** ikke vises, følger du prosedyren i **E**, og søker etter **Canon\_ij\_XXXX** på nytt.

- 4 Åpne den installerte appen og følg deretter instruksjonene på skjermen for å legge til skriveren.

- Skriveren legges til med tilkoblingsmetoden som er mest egnet for miljøet du bruker.



### Android

- 3 Åpne den installerte appen og følg deretter instruksjonene på skjermen for å legge til skriveren.



- Skriveren legges til med tilkoblingsmetoden som er mest egnet for miljøet du bruker.


#### »»» Merk

Hvis meldingen "**Ingen skrivere er lagt til. Utfør skriveroppsett? (No printer has been added. Perform printer setup?)**" ikke vises etter at du har startet programmet, følger du prosedyren i **E** og går deretter tilbake til å betjene smarttelefonen.

Når du har lagt til skriveren din, kan du skrive ut fra smarttelefon.

### E


- 3 Trykk og hold inne **Trådløs tilkobling (Wireless connect)**-knappen i ca. 3 sekunder.
- **Tilkoblet (Online)**-lampen begynner å blinke.

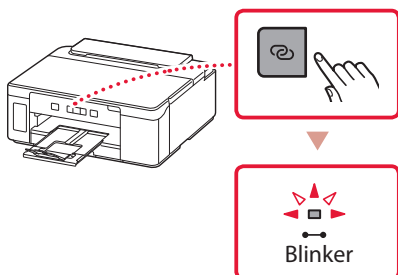


- 4 Fortsett til **D**.

## Legge i papir i bakskuffen


1 Åpne bakskuffdekslet, og forleng papirstøtten.

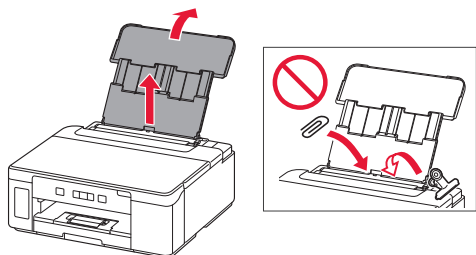


2 Åpne spordekslet for mating og skyv høyre papirfører helt mot høyre.

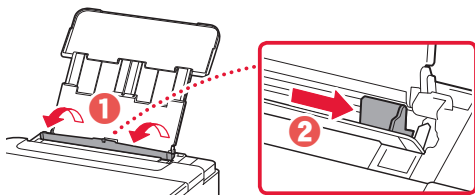

3 Legg inn flere ark med papir med utskriftssiden opp, og skyv papirføreren fra siden mot kanten på papirstabelen.

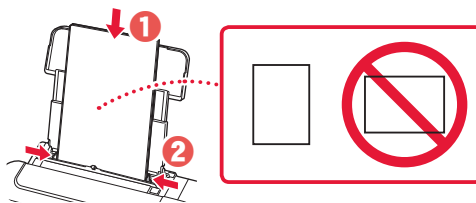

4 Lukk spordekslet for mating.

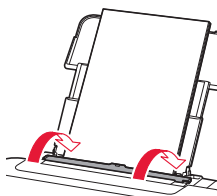


## Transportere skriveren

Når du skal flytte skriveren, må du være oppmerksom på følgende. Se **Nettbasert manual** hvis du ønsker mer informasjon.

Kontroller at fellesknappen er trykket helt ned for å unngå blekklekkasje.




Kontroller at posisjonen til hendelen til blekkventilen er lukket.

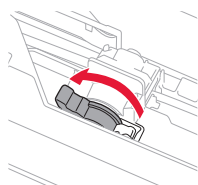

Pakk skriveren i en plastpose i tilfelle det er blekklekkasje.

- Pakk skriveren i en solid eske, og plasser den slik at bunnen vender ned. Bruk tilstrekkelig med beskyttelsesmateriale til at skriveren ikke skades under transport.
- Ikke vipp skriveren. Det kan lekke ut blekk.
- Vær forsiktig med esken og pass på at den blir stående flatt. IKKE snu den opp ned eller legg den på siden, da dette kan føre til blekklekkasjer og skader på skriveren.
- Når en speditør skal transportere skriveren, merker du esken med "DENNE SIDE OPP" for å sikre at skriveren transporteres slik at bunnen vender ned. Merk også esken med "FORSIKTIG".

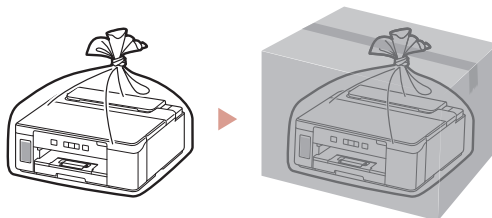


# Konfigurere printeren

Online konfiguration  
<https://ij.start.canon>



## 1. Æskens indhold

• Printhead




- Blækflaske
- Netledning
- Installations-cd-rom
- Sikkerhedsoplysninger og vigtige oplysninger
- Før du begynder (denne vejledning)

## 2. Fjern emballage




- 1 Fjern og bortskaf al emballage og orange tape.
- 2 Åbn topdækslet, fjern den orange tape og det beskyttende materiale inde i printeren, og smid det væk.

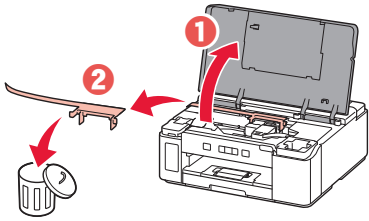


## 3. Installation af printheaderne





- 1 Åbn låsedækslet til printheadet til højre.

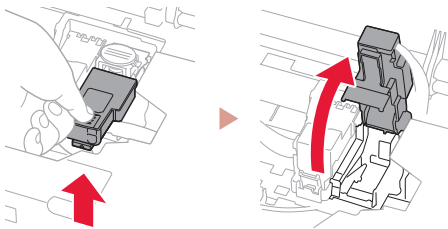


- 2 Tag printheadet ud af pakken, og fjern etiketten.

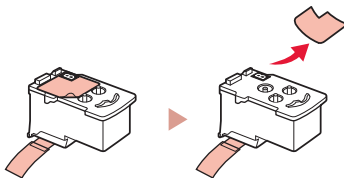


- 3 Fjern den beskyttende tape.

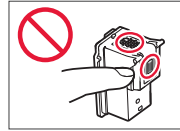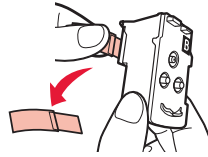


- 4 Indsæt printheadet i printheadholderen.

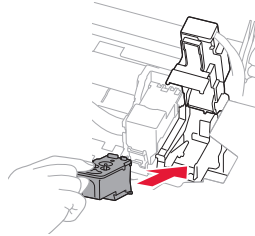

- 5 Luk låsedækslet til printheadet, og tryk det ned, indtil det klikker.

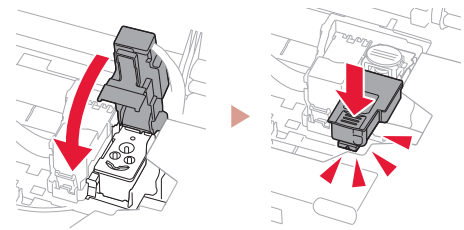

- 6 Tryk ledknappen helt ned, indtil den klikker.

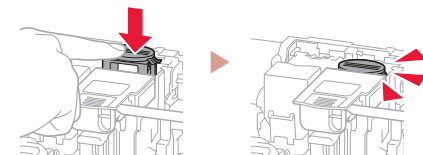

Tjek!



## Konfigurere printeren


### 4. Hæld blæk i




#### »»» **Vigtigt**

Dette produkt kræver omhyggelig håndtering af blæk. Blæk kan sprøjte, når blækbeholdere fyldes med blæk. Hvis du får blæk på dit tøj eller ejendele, kan det måske ikke fjernes igen.


#### 1 Åbn blækbeholderdækslet og beholderhætten.

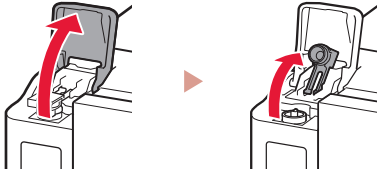

#### 2 Hold blækflasken opretstående, og drej forsigtigt flaskehætten for at fjerne den.

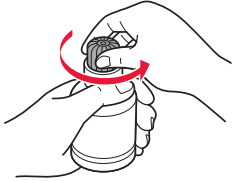


#### 3 Sørg for, at spidsen på blækflasken er placeret ud for åbningen.

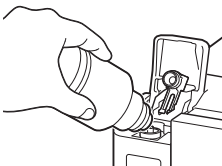


#### 4 Stil langsomt blækflasken med bunden i vejret, og tryk ned for at hælde blæk i blækbeholderen.

- Hvis der ikke kommer blæk ud, skal du forsigtigt fjerne blækflasken og prøve igen.

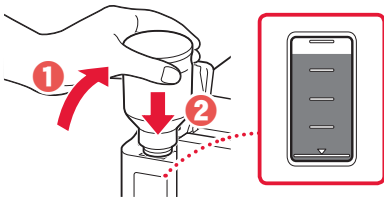

#### 5 Fjern forsigtigt blækflasken fra åbningen.


- Pas på, at du ikke spilder blæk.

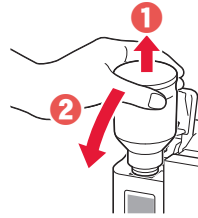

#### 6 Sæt beholderhætten **sikkert på igen**, og luk blækbeholderdækslet.




#### 7 Luk topdækslet.

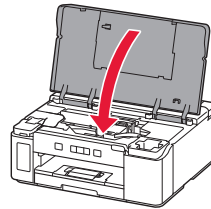

### 5. Tænd printeren



#### 1 Tilslut netledningen.

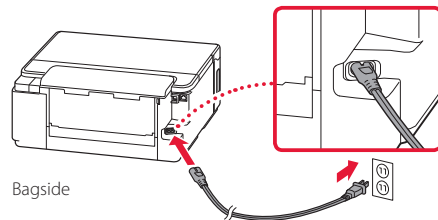


#### »»» **Vigtigt**

På dette tidspunkt må du ikke tilslutte nogen andre kabler.




## 2 Tryk på knappen **TIL (ON)**.

- Lampen **TIL (ON)** lyser.

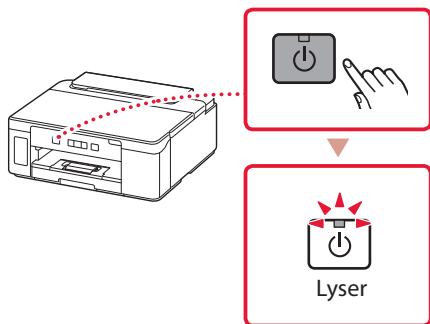

### »»» **Vigtigt**


Hvis lampen **Alarm** blinker eller lyser, skal du se "Hvis lampen Alarm blinker eller lyser" på side 3 og følg vejledningen.

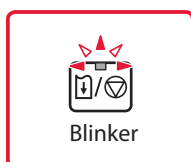

## 6. Ilægning af papir




### 1 Fjern kassetten fra printeren.

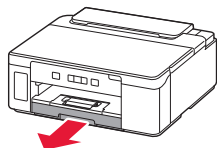


### 2 Skub papirstyrene fra hinanden.

- Skub højre papirstyr til den højre kant. Juster det forreste papirstyr med Letter- eller A4-mærket.

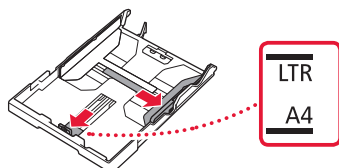


### 3 Ilæg papir.


- Ilæg 2 eller flere ark almindeligt Letter- eller A4-papir med udskriftssiden nedad.
- Placer papiret mod det forreste papirstyr, og juster derefter det højre papirstyr med bredden af papiret.

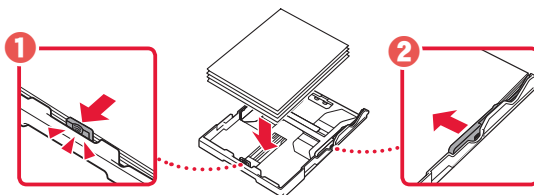

### 4 Sæt kassetten ind igen.

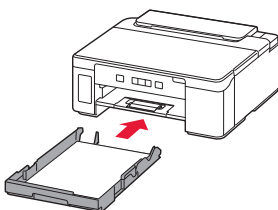

### 5 Træk udbakken til papir ud.

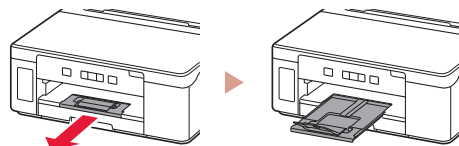

### Hvis lampen Alarm blinker eller lyser



Tæl antallet af blink.

- **4 gange**  
Printhovedet er ikke isat korrekt.  
➔ "3. Installation af printhovederne" på side 1
- **5 gange**  
Printhovedet er ikke isat.  
➔ "3. Installation af printhovederne" på side 1
- **9 gange**  
Noget beskyttende materiale er ikke blevet fjernet.  
➔ "2. Fjern emballage" på side 1
- **Lyser**  
Der er muligvis ikke nok sort blæk.  
➔ "4. Hæld blæk i" på side 2

I alle andre tilfælde skal du se i **Online vejledning**.

## Konfigurere printeren

### Hvilken enhed tilslutter du?

Vælg en enhed, og følg oplysningerne i det relevante afsnit.

Computer



Computer og  
smartphone



Smartphone



Ingen enhed

7-b  
side 6



Slukket

Sluk lampen **Online**, hvis den lyser eller blinker.

## 7-a

### Tilslutning til en computer

Hvis du bruger flere computere, skal du udføre disse trin på hver computer. Der er to metoder, "A Online konfiguration" og "B Brug af den medfølgende installations-cd-rom (kun Windows)".




#### A Online konfiguration

- 1 Gå til Canon-webstedet fra en computer.

<https://ij.start.canon>



- 2 Vælg  **Konfiguration**.
- 3 Skriv printerens modelnavn, og klik på **Ok**.
- 4 Klik på **Start**.


- 5 Klik på **Hvis du allerede har forberedt din, skal du gå til Tilslut**.

#### »»» Bemærk

Følgende trin gælder for Windows (bortset fra Windows 10 in S mode). Hvis du bruger andre operativsystemer, skal du fortsætte konfigurationen ved at følge instruktionerne på skærmen i stedet.


- 6 Klik på **Hent**.
  - Konfigurationsfilen downloades til din computer.
- 7 Kør den downloadede fil.
- 8 Fortsæt til trin 9 på side 5.

## B Brug af den medfølgende installations-cd-rom (kun Windows)

- 1 Indsæt installations-cdrom'en i din computer. 
- 2 Følg instruktionerne for din version af Windows.

### Windows 10/Windows 8.1


- 1 Klik på følgende meddelelse, når den vises til højre på din computerskærm.



#### »»» Bemærk

Hvis meddelelsen ikke vises (eller ikke længere er synlig), skal du klikke på ikonet **Stifinder (File Explorer)** på proceslinjen. Klik på **Denne pc (This PC)** til venstre i vinduet. Dobbeltklik på det cd-rom-ikon, der vises i højre side. Når indholdet af cd-rom'en vises, skal du dobbeltklikke på **Msetup4.exe**. Fortsæt til 3.


- 2 Klik på **Kør Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

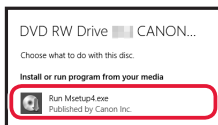

- 3 Hvis dialogboksen **Kontrol af brugerkonti (User Account Control)** vises, skal du klikke på **Ja (Yes)**.

### Windows 7

- 1 Klik på **Kør Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.
  - Når skærmbilledet **Automatisk afspilning (AutoPlay)** vises, skal du klikke på **Kør Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

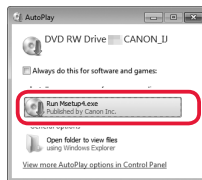


#### »»» Bemærk

Hvis skærmbilledet **Automatisk afspilning (AutoPlay)** ikke vises, skal du åbne menuen Start og klikke på **Computer**. Dobbeltklik på cd-rom-ikonet i højre side af vinduet. Når indholdet af cd-rom'en vises, skal du dobbeltklikke på **Msetup4.exe**.

- 2 Hvis dialogboksen **Kontrol af brugerkonti (User Account Control)** vises, skal du klikke på **Fortsæt (Continue)**.


- 3 Fortsæt til trin 9 nedenfor.

- 9 Klik på **Start opsætning (Start Setup)**.

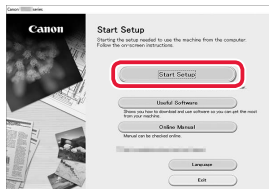

- 10 Følg instruktionerne på skærmen.
  - Disse handlinger kan tage lidt tid.

- 11 Når følgende skærmbillede vises, skal du klikke på **Afslut (Exit)**.

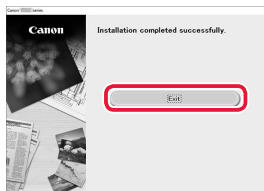

Din printer er nu sluttet til din computer. Hvis du også vil tilslutte en smartphone, skal du se "7-b. Tilslutning til en smartphone" på side 6.

## 7-b

### Tilslutning til en smartphone

Hvis du bruger flere smartphones, skal du udføre disse trin på hver smartphone.



Forbered følgende inden start.

- 1 Aktivér indstillingen Wi-Fi på din smartphone.
  - 2 Slut din smartphone til den trådløse router (hvis du har en trådløs router).
- Se brugervejledningerne til din smartphone og trådløse router for at få flere oplysninger.


#### 1 Installer appen "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" på din smartphone.

- Scan den QR-kode, der vises til højre, for at få adgang til webstedet Canon, og download derefter appen.




#### 2 Tjek printerens lamper, og fortsæt som angivet.

Hvis lampen **Online** og lampen **Wi-Fi** eller lampen **Kabel-LAN (Wired LAN)** er tændt

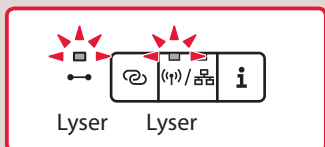


Lyser Lyser

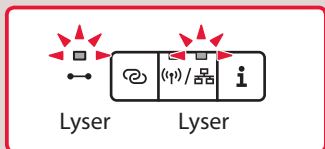

Lyser Lyser



Hvis lampen **Online** blinker

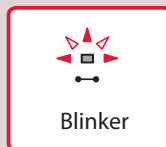

Blinker



Hvis lampen **Online** er slukket



Slukket



#### »»» Bemærk

Hvis lampen **Online** er tændt, og lampen **Wi-Fi** er slukket, kan printeren ikke kommunikere via Wi-Fi-forbindelsen. Se "**Ofte stillede spørgsmål**" på "<https://ij.start.canon>" for at få flere oplysninger.

#### C

#### 3 Åbn den installerede app.




#### 4 Følg instruktionerne på skærmen for at tilføje din printer.

Når du har tilføjet din printer, kan du udskrive fra din smartphone.

**D** Der skal benyttes forskellige fremgangsmåder til iOS og Android. Følg instruktionerne for dit operativsystem.

### iOS

- 3 Tryk på **Indstillinger (Settings)** på startskærmen på din smartphone, og tryk på **Canon\_ij\_XXXX** under Wi-Fi indstillinger.

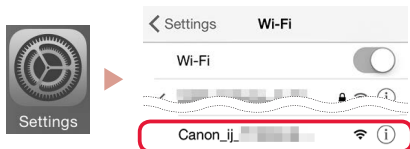

#### »»» Bemærk

Hvis **Canon\_ij\_XXXX** ikke vises, skal du følge fremgangsmåden i **E** og derefter søge efter **Canon\_ij\_XXXX** igen.

- 4 Åbn den installerede app, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at tilføje din printer.

- Printeren tilføjes med den mest relevante forbindelsesmetode for det miljø, som du bruger.



### Android

- 3 Åbn den installerede app, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at tilføje din printer.



- Printeren tilføjes med den mest relevante forbindelsesmetode for det miljø, som du bruger.

#### »»» Bemærk


Hvis der ikke vises en meddelelse med teksten "**Der er ikke tilføjet en printer. Udfør printeropsætning? (No printer has been added. Perform printer setup?)**", efter du har startet programmet, skal du følge fremgangsmåden i **E** og derefter vende tilbage til din smartphone.

Når du har tilføjet din printer, kan du udskrive fra din smartphone.

### E

- 3 Tryk på og hold knappen **Trådløs forbindelse (Wireless connect)** nede i ca. 3 sekunder.


- Lampen **Online** begynder at blinke.

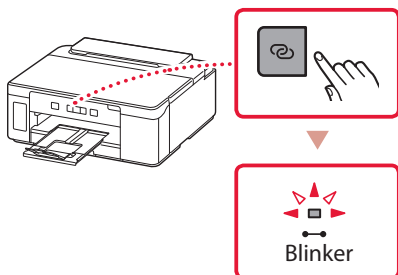


- 4 Fortsæt til **D**.

## Ilægning af papir i den bagerste bakke


- 1 Åbn dækslet til bagerste bakke, og træk papirstøtten ud.

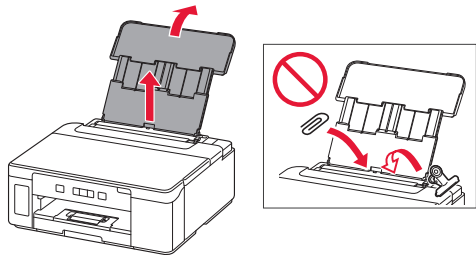


- 2 Åbn arkføderdækslet, og skub det højre papirstyr helt ud til højre.

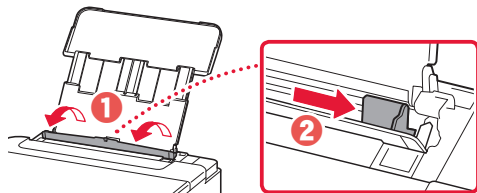

- 3 Ilæg flere ark papir med udskriftssiden opad, og skub papirstyret på siden mod kanten af papirstakken.

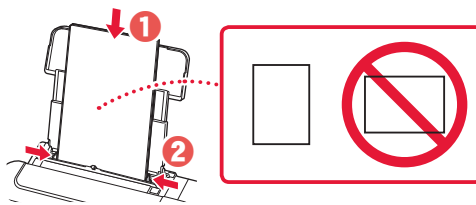


- 4 Luk arkføderdækslet.

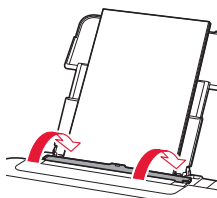


## Transport af din printer

Når printeren flyttes, skal du sørge for følgende. Se **Online vejledning** for at få flere oplysninger.

Tjek, at ledknappen er trykket helt ned for at undgå blæklækage.

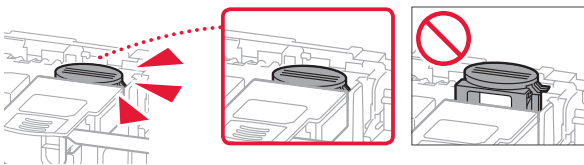


Tjek, at blækventilhåndtaget er i lukket position.

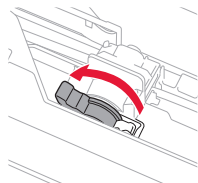

Pak printeren i en plastikpose i tilfælde af blæklækage.

- Pak printeren i en robust kasse placeret med bunden nedad, og brug tilstrækkeligt beskyttende materiale for at sikre sikker transport.
- Du må ikke vippe printeren. Der kan forekomme blæklækage.
- Behandl kassen forsigtigt, og sørg for, at den står fladt og IKKE vender på hovedet eller på siden, da printeren kan blive beskadiget, og der kan forekomme blæklækage.
- Når en speditør håndterer transporten af printeren, skal kassen markeres "DENNE SIDE OP" for at sikre, at printeren vender med bunden nedad. Marker også med "SKRØBELIG" eller "FORSIGTIGT".

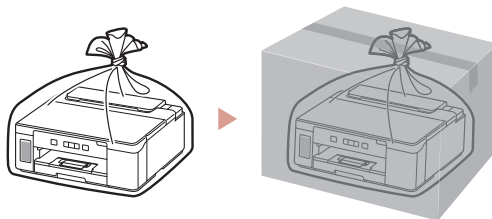

# Tulostimen asennus

Online-asennus  
<https://ij.start.canon>



## 1. Paketin sisälllys

• Tulostuspää




- Mustepullo
- Virtajohto
- Asennus-CD
- Turvallisuus ja tärkeitä tietoja
- Aloitusopas (tämä käyttöopas)

## 2. Pakkausmateriaalien poistaminen




- 1 Poista kaikki pakkausmateriaalit ja oranssi teippi.
- 2 Avaa yläkansi, poista oranssi teippi ja suojamateriaali sisäpuolelta.

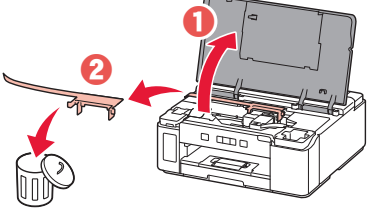


## 3. Tulostuspäiden asentaminen




- 1 Avaa oikealla puolella oleva tulostuspään lukituskansi.

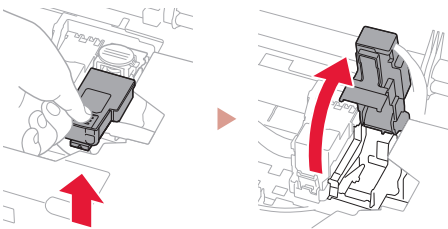


- 2 Ota tulostuspää pois paketista ja poista tarra.

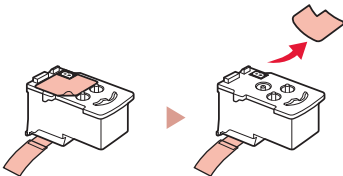


- 3 Poista suojateippi.

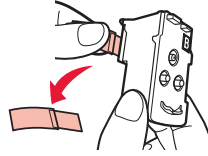


- 4 Aseta tulostuspää tulostuspään pidikkeeseen.

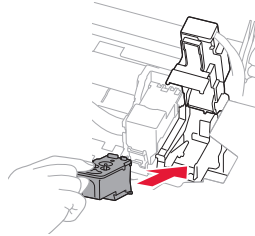


- 5 Sulje tulostuspään lukituskansi ja paina alas, kunnes se napsahtaa.

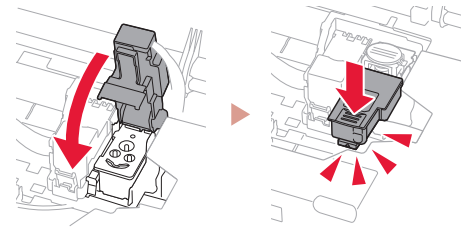

- 6 Paina polvipainike kokonaan alas, kunnes se napsahtaa.

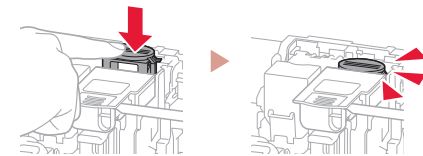

Varmista!

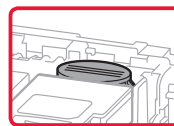

## Tulostimen asennus


### 4. Musteen kaataminen




#### »»» Tärkeää

Tämän tuotteen kanssa on mustetta käsiteltävä huolellisesti. Mustetta voi roiskua, kun mustesäiliötä täytetään musteella. Jos mustetta joutuu vaatteisiin tai tavaroihin, se ei välttämättä irtoa.


- 1 Avaa mustesäiliön kansi ja säiliön korkki.

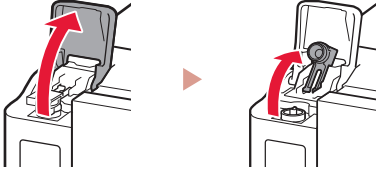

- 2 Pidä mustepulloa pystyasennossa ja poista pullon korkki taivuttamalla sitä varovasti.

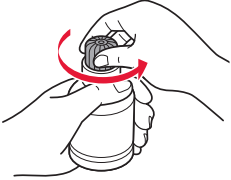


- 3 Kohdista mustepullon suutin tuloon.

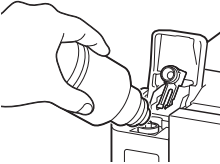


- 4 Käännä mustepullo hitaasti ylösalaisin ja paina alaspäin, jotta muste pääsee valumaan.

- Jos muste ei valua, irrota mustepullo varovasti ja yritä uudelleen.

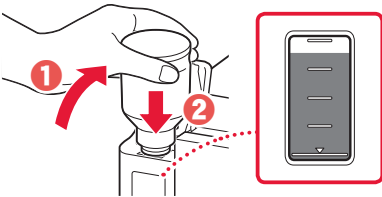


- 5 Poista mustepullo varovasti tulosta.


- Vari läikyttämästä mustetta.

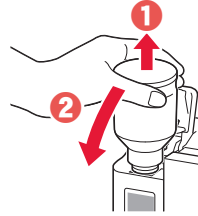

- 6 Aseta säiliön korkki **huolellisesti** takaisin ja sulje sitten mustesäiliön kansi.

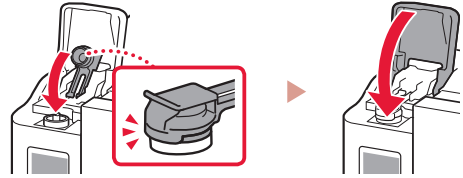


- 7 Sulje yläkansi.

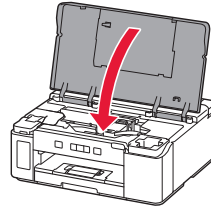

### 5. Virran kytkeminen tulostimeen



- 1 Kytke virtajohto.

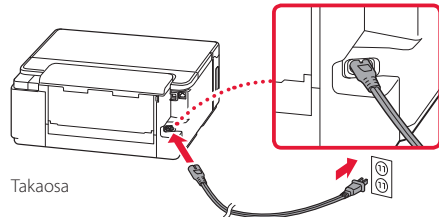


#### »»» Tärkeää

Älä tässä vaiheessa kytke mitään muuta johtoa.



- 2 Paina **KÄYTOSSÄ (ON)** -painiketta.
- **KÄYTOSSÄ (ON)** -merkkivalo palaa.

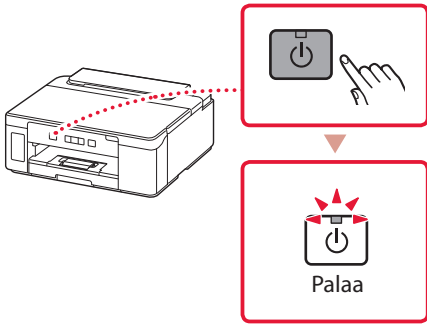

»»» **Tärkeää**


Jos **Häiriö (Alarm)** -merkkivalo vilkkuu tai palaa, katso "Jos Häiriö (Alarm) -merkkivalo vilkkuu tai palaa" sivulla 3 ja noudata ohjeita.



## 6. Paperin asettaminen




- 1 Poista kasetti tulostimesta.

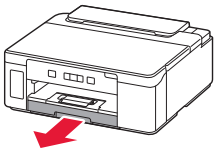


- 2 Liu'uta paperiohjaimet erilleen.

- Liu'uta oikeanpuoleinen paperiohjain oikeaan reunaan. Kohdista etummainen paperiohjain Letter- tai A4-merkin kanssa.

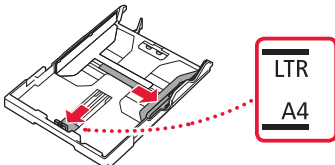


- 3 Lisää paperia.


- Aseta vähintään 2 Letter- tai A4-kokoista arkkiä tavallista paperia tulostuspuoli alaspäin.
- Aseta paperi edessä olevaa paperiohjainta vasten ja kohdista oikeanpuoleinen paperiohjain paperin leveyteen.

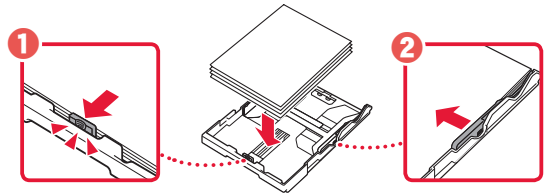

- 4 Aseta kasetti takaisin.

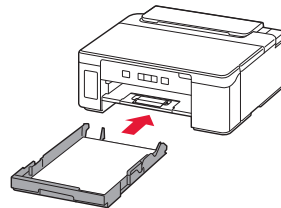

- 5 Vedä paperin luovutustaso esiin.

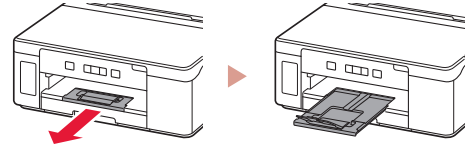

### ? Jos Häiriö (Alarm) -merkkivalo vilkkuu tai palaa



Laske välähdysten määrä.

- **4 kertaa**  
Tulostuspäätä ei ole asennettu oikein.  
➔ "3. Tulostuspäiden asentaminen" sivulla 1
- **5 kertaa**  
Tulostuspäätä ei ole asennettu.  
➔ "3. Tulostuspäiden asentaminen" sivulla 1
- **9 kertaa**  
Osa suojamateriaalista on poistamatta.  
➔ "2. Pakkausmateriaalien poistaminen" sivulla 1
- **Palaa**  
Musta muste ei ehkä riitä.  
➔ "4. Musteen kaataminen" sivulla 2

Katso kaikissa muissa tapauksissa lisätietoja **Online-käyttöopas**-ohjeesta.

## Mitä laitetta olet yhdistämässä?

Valitse laite ja noudata vastaavan osan ohjeita.

Tietokone



Tietokone  
ja älypuhelin



Älypuhelin



Ei laitetta

7-b  
sivu 6



Ei pala

Sammuta **Online**-merkkivalo,  
jos se palaa tai vilkkuu.

## 7-a

### Yhdistäminen tietokoneeseen

Jos käytät useita tietokoneita, suorita nämä vaiheet jokaiselle tietokoneelle. Tapoja on kaksi, "A Online-asennus" ja "B Käyttäen mukana toimitettua Asennus-CD-levyä (vain Windows)".



#### A Online-asennus

- 1 Avaa tietokoneesta Canon-verkkosivusto.

<https://ij.start.canon>



- 2 Valitse  **Määrittäminen**.

- 3 Anna tulostinmallin nimi ja valitse **Siirry**.

- 4 Valitse **Aloita**.

- 5 Valitse **Jos olet jo valmistellut tulostimen, siirry kohtaan Yhdistä**.

»»» **Huomautus**

Seuraavat vaiheet ovat Windows-käyttöjärjestelmille (paitsi Windows 10 in S mode). Jos käytät muuta käyttöjärjestelmää, jatka asennusta näytön ohjeiden mukaan.


- 6 Valitse **Lataa**.

• Asennustiedosto ladataan tietokoneeseen.

- 7 Suorita ladattu tiedosto.


- 8 Jatka vaiheesta 9 kohdassa sivu 5.

## B Käyttäen mukana toimitettua Asennus-CD-levyä (vain Windows)



- 1 Aseta Asennus-CD tietokoneeseen. 
- 2 Toimi Windows-versiosi ohjeiden mukaan.

### Windows 10/Windows 8.1


- 1 Napsauta seuraavaa ilmoitusta, kun se tulee tietokoneen näytön oikeaan reunaan.



#### »»» Huomautus

Jos ilmoitus ei tule näkyviin (tai ei enää ole näkyvässä), napsauta tehtäväpalkin  **Resurssienhallinta (File Explorer)** -kuvaketta. Valitse ikkunan vasemmasta reunasta **Tämä tietokone (This PC)**. Kaksoisnapsauta avatun ikkunan oikeasta reunasta  CD-kuvaketta. Jos CD:n sisältö tulee näkyviin, kaksoisnapsauta **Msetup4.exe**-tiedostoa. Siirry kohtaan 3.


- 2 Valitse **Suorita Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

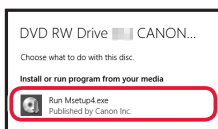


- 3 Jos **Käyttäjätilien valvonta (User Account Control)** -valintaikkuna tulee näkyviin, valitse **Kyllä (Yes)**.

### Windows 7

- 1 Valitse **Suorita Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.
  - Kun **Automaattinen toisto (AutoPlay)**-näyttö tulee näkyviin, valitse **Suorita Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

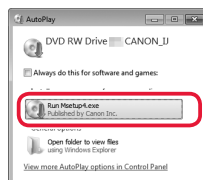


#### »»» Huomautus

Jos **Automaattinen toisto (AutoPlay)** -näyttö ei avaudu, valitse Aloita-valikosta **Tietokone (Computer)**. Kaksoisnapsauta ikkunan oikeasta reunasta  CD-kuvaketta. Jos CD:n sisältö tulee näkyviin, kaksoisnapsauta **Msetup4.exe**-tiedostoa.


- 2 Jos **Käyttäjätilien valvonta (User Account Control)** -valintaikkuna tulee näyttöön, valitse **Jatka (Continue)**.
- 3 Jatka vaiheeseen 9 alla.

- 9 Valitse **Aloita asetukset (Start Setup)**.

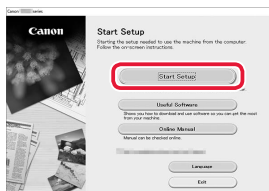

- 10 Noudata näytön ohjeita.
  - Näissä toiminnoissa voi kestää hetken.

- 11 Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, valitse **Lopeta (Exit)**.

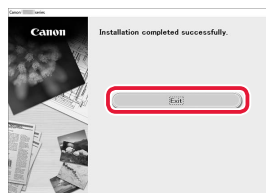

Tulostin on nyt liitetty tietokoneeseen. Jos haluat liittää myös älypuhelimien, katso kohta "7-b. Yhdistäminen älypuheliimeen" sivulla 6.

## 7-b

### Yhdistäminen älypuhelimkeen

Jos käytät useita älypuhelimia, suorita nämä vaiheet jokaiselle älypuhelimelle.



Valmistele seuraavat, ennen kuin aloitat.

- 1 Ota Wi-Fi-asetus käyttöön älypuhelimessä.
- 2 Yhdistä älypuhelin langattomaan reitittimeen (jos käytössäsi on langaton reititin).  
Katso lisätietoja älypuhelimien ja langattoman reitittimen käyttöoppaista.


#### 1 Asenna "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" -sovellus älypuhelimkeen.

- Skannaa QR-koodi, joka näkyy oikealla, niin pääset Canon-sivustoon, ja lataa sitten sovellus.




#### 2 Tarkista tulostimen merkkivalojen tila ja toimi ohjeiden mukaan.

Jos **Online**-merkkivalo ja **Wi-Fi**-merkkivalo tai **Kiinteä LAN (Wired LAN)**-merkkivalo palavat

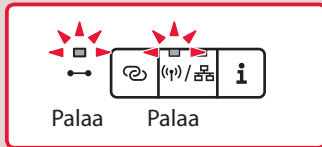

Palaa

Palaa

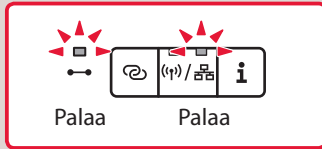

Palaa

Palaa



**C**

Jos **Online**-merkkivalo vilkkuu




Vilkkuu



**D**

Jos **Online**-merkkivalo ei pala

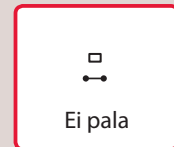

Ei pala



**E**

#### »»» Huomautus

Jos **Online**-merkkivalo palaa ja **Wi-Fi**-merkkivalo ei pala, tulostin ei pysty kommunikoimaan Wi-Fi-yhteydellä. Lisätietoja on "**Usein kysytyt kysymykset**" -osiossa "<https://ij.start.canon>"-sivustossa.

**C**

#### 3 Avaa asennettu sovellus.




#### 4 Noudata tulostimen lisäämisessä näytön ohjeita.

Kun olet lisännyt tulostimen, voit tulostaa älypuhelimesta.

**D** Toimenpiteet ovat erilaiset iOS- ja Android-laitteille. Toimi käyttöjärjestelmää vastaavien ohjeiden mukaan.

### iOS

- 3 Napauta **Asetukset (Settings)** älypuhelimien aloitusnäytössä ja napauta **Canon\_ij\_XXXX** Wi-Fi-asetuksissa.

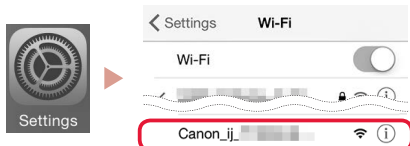

#### »»» Huomautus

Jos **Canon\_ij\_XXXX** ei ole näkyvässä, toimi kohdan **E** mukaan ja hae sitten **Canon\_ij\_XXXX** uudelleen.

- 4 Avaa asennettu sovellus ja lisää sitten tulostin noudattamalla näytön ohjeita.

- Tulostin lisätään käyttöympäristöön parhaiten soveltuvalla yhteystavalla.



### Android

- 3 Avaa asennettu sovellus ja lisää sitten tulostin noudattamalla näytön ohjeita.



- Tulostin lisätään käyttöympäristöön parhaiten soveltuvalla yhteystavalla.

#### »»» Huomautus


Jos viesti "**Yhtään tulostinta ei ole lisätty. Suoritetaanko tulostimen asetus? (No printer has been added. Perform printer setup?)**" ei tule näkyviin, kun käynnistät sovelluksen, toimi kohdan **E** mukaan ja palaa sitten älypuhelimien toimintoihin.

Kun olet lisännyt tulostimen, voit tulostaa älypuhelimesta.

### E

- 3 Pidä painiketta **Langaton yhteys (Wireless connect)** painettuna noin 3 sekuntia.


- **Online**-merkkivalo alkaa vilkkua.

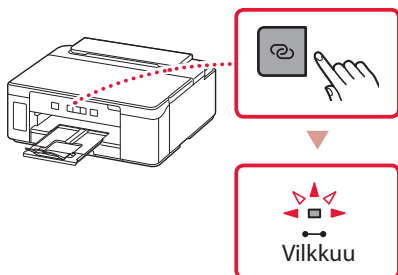


- 4 Siirry kohtaan **D**.

## Paperin lisääminen paperin takalokeroon


1 Avaa takalokeron kansi ja avaa sitten paperituki.

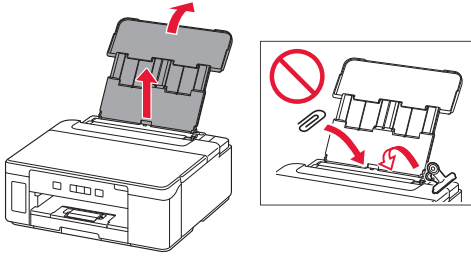


2 Avaa syöttöaukon kansi ja liu'uta oikeanpuoleinen paperiohjain oikeaan reunaan.

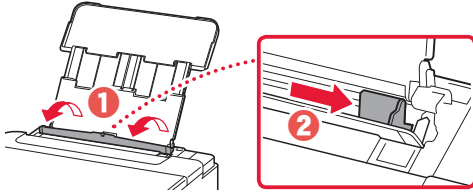

3 Aseta useita arkkeja paperia tulostuspuoli ylöspäin, ja liu'uta sitten sivun paperiohjain paperipinon reunaan vasten.

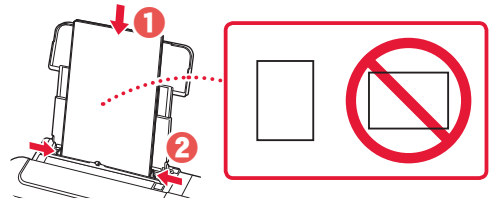


4 Sulje syöttöaukon kansi.

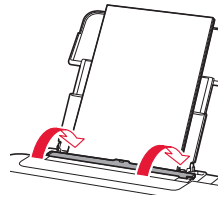


## Tulostimen kuljettaminen

Jos siirrät tulostinta, varmista seuraavat asiat. Katso lisätietoja **Online-käyttöopas** -oppaasta.

Tarkista, että polvipainike on painettu kokonaan alas, jotta muste ei vuoda.

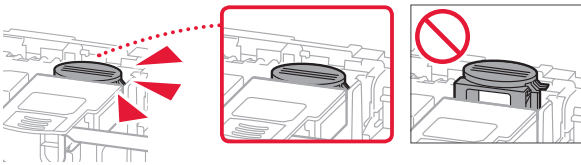


Tarkista, että musteen venttiilin vipu on suljetussa asennossa.

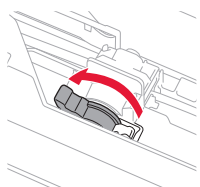

Pakkaa tulostin muovipussiin siltä varalta, että mustetta vuotaa.

- Pakkaa tulostin tukevaan laatikkoon niin, että tulostin asetetaan laatikkoon alapuoli alaspäin. Käytä riittävästi suojaavaa materiaalia kuljetusvaurioiden välttämiseksi.
- Älä kallista tulostinta. Muste voi vuotaa.
- Käsittele varovasti ja varmista, että laatikko jää vaakasuoraan EIKÄ sitä käännetä ylösalaisin tai kyljelleen, koska tulostin voi rikkoutua tai tulostimen muste voi vuotaa.
- Jos kuljetuspalvelu kuljettaa tulostimen, merkitse laatikkoon "TÄMÄ PUOLI YLÖS", jotta tulostin pidetään alapuoli alaspäin. Lisää myös merkinnät "SÄRKYVÄÄ" tai "KÄSITELTÄVÄ VAROEN".

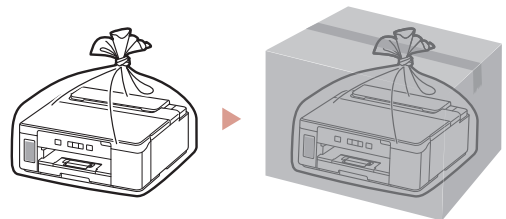

# Impostazione della stampante

Impostazione online  
<https://ij.start.canon>



## 1. Contenuto della scatola

● Testina di stampa




- Bottiglietta d'inchiostro
- Cavo di alimentazione
- CD-ROM di installazione
- Informazioni importanti e sulla sicurezza
- Guida Rapida (questo manuale)

## 2. Rimozione del materiale da imballaggio




- 1 Rimuovere e disfarsi di eventuale materiale da imballaggio e del nastro arancione.
- 2 Aprire il coperchio superiore, rimuovere e disfarsi del nastro arancione e del materiale di protezione all'interno.

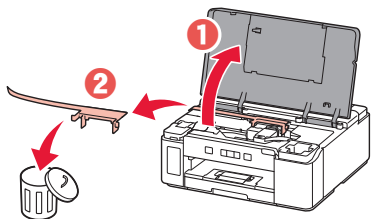


## 3. Installazione delle testine di stampa





- 1 Aprire il coperchio di bloccaggio della testina di stampa sulla destra.

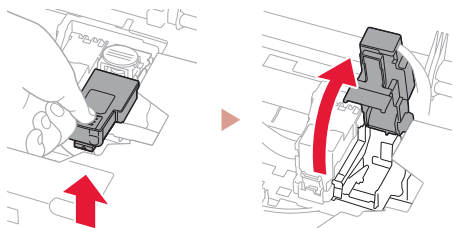


- 2 Estrarre la testina di stampa dal pacchetto e rimuovere l'etichetta.

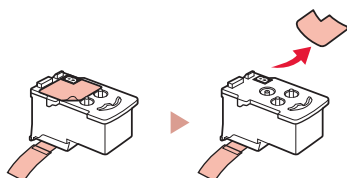


- 3 Rimuovere il nastro di protezione.

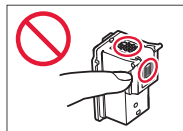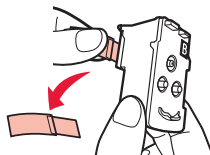


- 4 Inserire la testina di stampa nel supporto della testina di stampa.

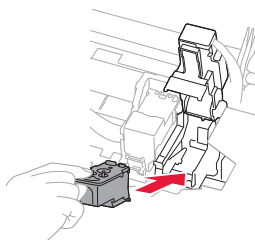

- 5 Chiudere il coperchio di bloccaggio della testina di stampa e premere finché non scatta in posizione.

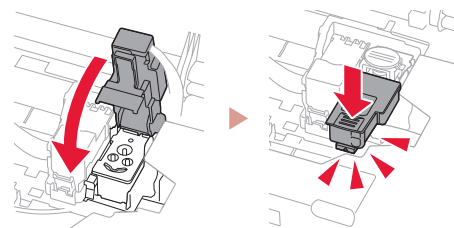

- 6 Premere il pulsante di collegamento completamente finché non scatta in posizione.

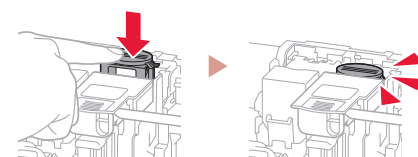

Verificare!



## Impostazione della stampante


### 4. Versamento d'inchiostro




#### ►►► Importante

Questo prodotto richiede che l'inchiostro sia maneggiato con attenzione. L'inchiostro potrebbe schizzare quando i serbatoi d'inchiostro vengono riempiti con inchiostro. Se dell'inchiostro finisce su capi di abbigliamento o altri oggetti, potrebbe non essere possibile rimuoverlo.

- 1 Aprire il coperchio serbatoio dell'inchiostro e il coperchietto del serbatoio.

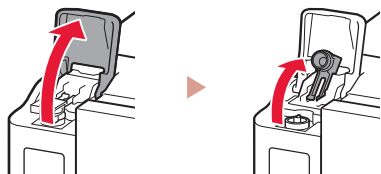

- 2 Tenere la bottiglietta d'inchiostro in verticale e girare delicatamente il coperchietto bottiglietta per rimuoverlo.

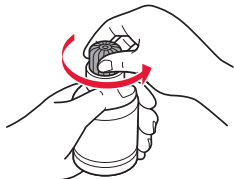


- 3 Allineare l'ugello della bottiglietta d'inchiostro con il punto di ingresso.




- 4 Capovolgere lentamente la bottiglietta d'inchiostro e spingerla verso il basso per versare l'inchiostro.

- Se l'inchiostro non fuoriesce, rimuovere delicatamente la bottiglietta d'inchiostro e riprovare.

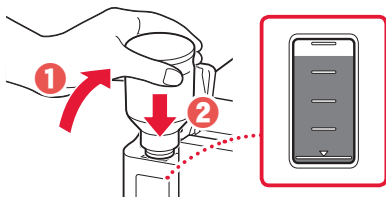

- 5 Rimuovere delicatamente la bottiglietta d'inchiostro dal punto di ingresso.


- Prestare attenzione a non versare l'inchiostro.

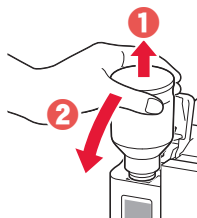

- 6 Reinscrivere il coperchietto del serbatoio **con fermezza**, quindi chiudere il coperchio serbatoio dell'inchiostro.




- 7 Chiudere il coperchio superiore.

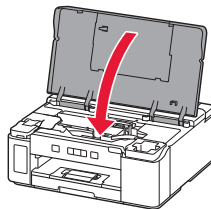

### 5. Accensione della stampante



- 1 Collegare il cavo di alimentazione.

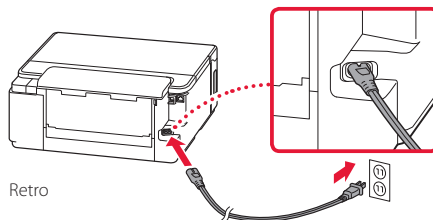

Retro


#### ►►► Importante

In questa fase, non collegare altri cavi.



## 2 Premere il pulsante ON.

- La spia **ON** è accesa.

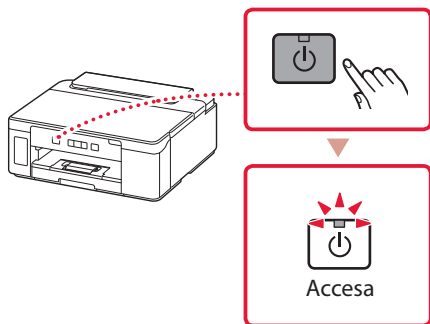

### »»» Importante


Se la spia **Allarme (Alarm)** lampeggia o si accende, vedere "Se la spia Allarme (Alarm) lampeggia o è accesa" a pagina 3 e seguire le istruzioni.



## 6. Caricamento della carta




### 1 Rimuovere il cassetto dalla stampante.

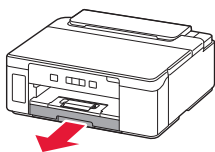


### 2 Far scorrere le guide della carta.

- Far scorrere la guida della carta di destra verso il margine destro. Allineare la guida della carta anteriore con il segno Letter o A4.

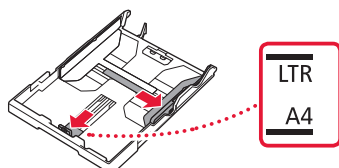


## 3 Caricare la carta.


- Caricare 2 o più fogli di carta comune in formato Letter o A4 con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- Posizionare la carta contro la guida della carta anteriore e allineare la guida della carta di destra alla larghezza della carta.

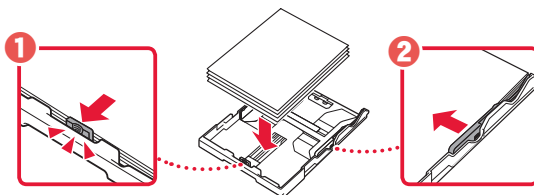

## 4 Reinserire il cassetto.

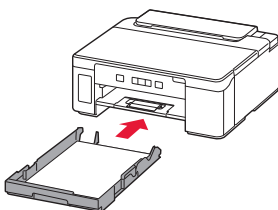

## 5 Estrarre il vassoio di uscita della carta.

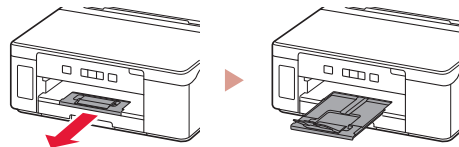

### ? Se la spia **Allarme (Alarm)** lampeggia o è accesa



Prendere nota del numero di lampeggiamenti.

- **4 volte**  
La testina di stampa non è installata correttamente.  
➔ "3. Installazione delle testine di stampa" a pagina 1
- **5 volte**  
La testina di stampa non è installata.  
➔ "3. Installazione delle testine di stampa" a pagina 1
- **9 volte**  
Del materiale di protezione non è stato rimosso.  
➔ "2. Rimozione del materiale da imballaggio" a pagina 1
- **Accesa**  
Potrebbe esserci inchiostro nero insufficiente.  
➔ "4. Versamento d'inchiostro" a pagina 2

Per tutti gli altri casi, consultare il **Manuale online**.

### Quale periferica si sta connettendo?

Selezionare una periferica e seguire le istruzioni nella sezione pertinente.

Computer



Computer e  
smartphone



Smartphone



Nessuna periferica

7-b  
pagina 6



Spenta

Spegnere la spia **In linea (Online)**,  
se accesa o lampeggiante.

## 7-a

### Connessione a un computer

Se si utilizzano più computer, eseguire questi passaggi su ciascun computer. Sono disponibili due metodi, "A Impostazione online" e "B Utilizzo del CD-ROM di installazione fornito (solo per Windows)".




#### A Impostazione online

- 1 Accedere al sito Web di Canon da un computer.

<https://ij.start.canon>



- 2 Selezionare  **Impostazione**.
- 3 Immettere il nome del modello della stampante e fare clic su **Vai**.
- 4 Fare clic su **Avvio**.


- 5 Fare clic su **Se la stampante è già preparata, connettersi**.

#### »»» Nota

Le seguenti procedure sono destinate agli utenti Windows (tranne Windows 10 in S mode). Per gli altri sistemi operativi, continuare l'impostazione seguendo le istruzioni visualizzate.


- 6 Fare clic su **Scarica**.
  - Il file di impostazione è stato scaricato sul computer.
- 7 Eseguire il file scaricato.
- 8 Procedere al passo 9 a pagina 5.

## B Utilizzo del CD-ROM di installazione fornito (solo per Windows)

- 1 Inserire il CD-ROM di installazione nel computer. 
- 2 Seguire le istruzioni per la versione di Windows in uso.

### Windows 10/Windows 8.1


- 1 Fare clic sul seguente messaggio quando viene visualizzato sul lato destro dello schermo del computer.



#### »»» Nota

Se il messaggio non viene visualizzato (o non è più visibile), fare clic sull'icona **File Explorer** sulla barra delle applicazioni. Sul lato sinistro della finestra, fare clic su **Questo PC (This PC)**. Fare doppio clic sull'icona del CD visualizzata sul lato destro. Quando viene visualizzato il contenuto del CD, fare doppio clic su **Msetup4.exe**. Procedere a **3**.


- 2 Fare clic su **Esegui Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

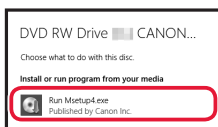

- 3 Se viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo account utente (User Account Control)**, fare clic su **Sì (Yes)**.

### Windows 7

- 1 Fare clic su **Esegui Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.
  - Quando viene visualizzata la schermata **Riprod. automatica (AutoPlay)**, fare clic su **Esegui Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

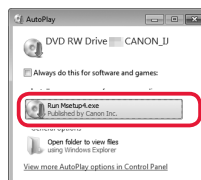


#### »»» Nota

Se la schermata **Riprod. automatica (AutoPlay)** non viene visualizzata, nel menu Start fare clic su **Computer**. Sul lato destro della finestra, fare doppio clic sull'icona del CD. Quando viene visualizzato il contenuto del CD, fare doppio clic su **Msetup4.exe**.


- 2 Se viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo account utente (User Account Control)**, fare clic su **Continua (Continue)**.
- 3 Procedere al passo 9 di seguito.

- 9 Fare clic su **Avvia impostazione (Start Setup)**.

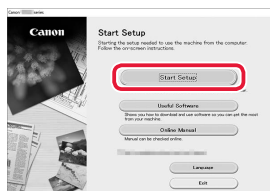

- 10 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
  - Queste operazioni possono richiedere del tempo.

- 11 Quando viene visualizzata la seguente schermata, fare clic su **Esci (Exit)**.

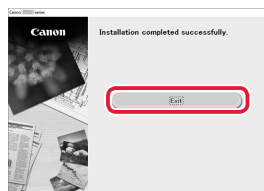

La stampante è ora connessa al computer. Per connettersi anche a uno smartphone, vedere "7-b. Connessione a uno smartphone" a pagina 6.

## 7-b

### Connessione a uno smartphone

Se si utilizzano più smartphone, eseguire questi passaggi su ciascuno smartphone.



Prima di iniziare, effettuare quanto segue.

- 1 Abilitare l'impostazione Wi-Fi sullo smartphone.
- 2 Connettere lo smartphone al router wireless (se si dispone di un router wireless).

Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai manuali dello smartphone e del router wireless.


#### 1 Installare l'app "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" sullo smartphone.

- Eseguire la scansione del codice QR sulla destra per accedere al sito Web di Canon e scaricare l'app.




#### 2 Controllare lo stato delle spie della stampante e procedere seguendo le istruzioni.

Se la spia **In linea (Online)** e la spia **Wi-Fi o LAN wired (Wired LAN)** sono accese

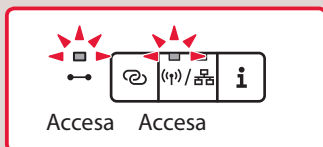

Accesa Accesa

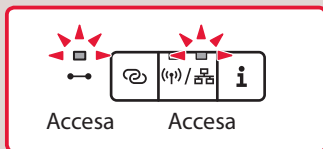

Accesa Accesa



Se la spia **In linea (Online)** lampeggia



Lampeggiante



Se la spia **In linea (Online)** è spenta



Spenta



#### Nota

Se la spia **In linea (Online)** è accesa e la spia **Wi-Fi** è spenta, la stampante non può comunicare tramite una connessione Wi-Fi. Per ulteriori informazioni, consultare "**Domande frequenti**" all'indirizzo "<https://ij.start.canon>".

#### C

#### 3 Aprire l'app installata.




#### 4 Per aggiungere la stampante, attenersi alle istruzioni visualizzate.

Una volta aggiunta la stampante, è possibile stampare dallo smartphone.

**D** Le procedure variano tra iOS e Android. Seguire le istruzioni relative al sistema operativo in uso.

### iOS

- 3 Toccare **Impostazioni (Settings)** nella schermata iniziale dello smartphone, quindi toccare **Canon\_ij\_XXXX** nelle impostazioni Wi-Fi.

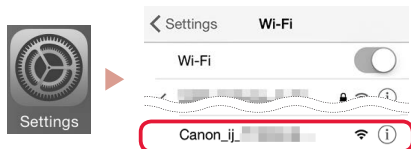

#### »»» Nota

Se **Canon\_ij\_XXXX** non appare, seguire la procedura in **E** quindi cercare di nuovo **Canon\_ij\_XXXX**.

- 4 Aprire l'app installata e seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere la stampante.

- La stampante è aggiunta con il metodo di connessione più appropriato all'ambiente in uso.



### Android

- 3 Aprire l'app installata e seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere la stampante.



- La stampante è aggiunta con il metodo di connessione più appropriato all'ambiente in uso.


#### »»» Nota

Se un messaggio indicante "**Nessuna stampante è stata aggiunta. Eseguire l'impostazione stampante? (No printer has been added. Perform printer setup?)**" non appare subito dopo aver avviato l'applicazione, attenersi alla procedura in **E** e tornare alle operazioni dello smartphone.

Una volta aggiunta la stampante, è possibile stampare dallo smartphone.

### E


- 3 Tenere premuto il pulsante **Connessione wireless (Wireless connect)** per circa 3 secondi.
- La spia **In linea (Online)** inizierà a lampeggiare.

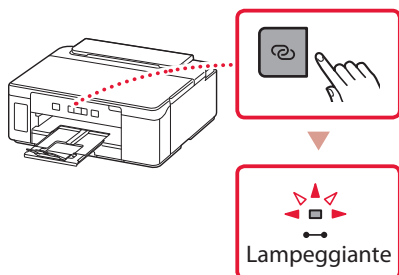


- 4 Procedere a **D**.

## Caricamento della carta nel vassoio posteriore


- 1 Aprire il coperchio del vassoio posteriore ed estendere il supporto per la carta.

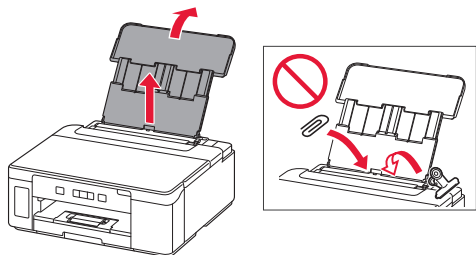


- 2 Aprire il coperchio dell'alimentatore manuale e far scorrere la guida della carta di destra verso l'estrema destra.

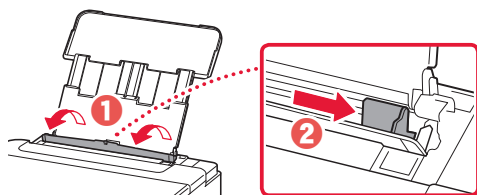

- 3 Caricare diversi fogli di carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto e far scorrere la guida della carta laterale contro il bordo della risma di carta.

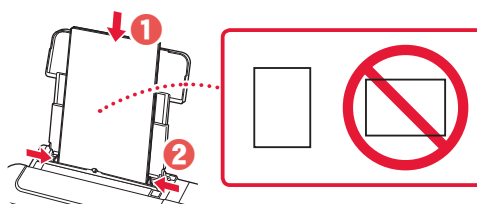


- 4 Chiudere il coperchio dell'alimentatore manuale.

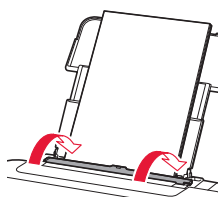


## Trasporto della stampante

Quando si cambia la posizione della stampante, assicurarsi di quanto segue. Per ulteriori informazioni, consultare il **Manuale online**.

Verificare che il pulsante di collegamento sia premuto completamente per evitare perdite di inchiostro.

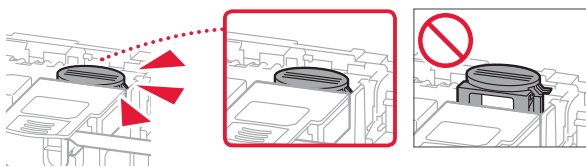


Controllare che la posizione della leva valvola d'inchiostro sia chiusa.

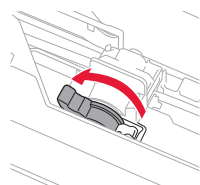

Imballare la stampante in una busta di plastica in caso di perdite di inchiostro.

- Imballare la stampante in una scatola robusta e posizionarla con la parte inferiore rivolta verso il basso, utilizzando sufficiente materiale protettivo da garantire un trasporto sicuro.
- Non inclinare la stampante. Potrebbe verificarsi una fuoriuscita d'inchiostro.
- Maneggiare con cura e assicurarsi che la scatola rimanga in piano e che NON venga capovolta o girata su un lato, in quanto la stampante potrebbe subire danni e potrebbe verificarsi una fuoriuscita d'inchiostro dalla stampante.
- Quando si contatta uno spedizioniere per la gestione del trasporto della stampante, richiedere che sull'imballo venga apposta la scritta "ALTO" per mantenere la stampante con la parte inferiore rivolta verso il basso. Contrassegnare anche con "FRAGILE" o "MANEGGIARE CON CURA".

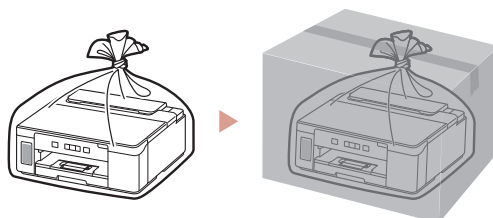

# Printera iestatīšana

Tiešsaistes iestatīšana  
<https://ij.start.canon>



## 1. Iepakojuma saturs

• Drukas galviņa




- Tintes pudeliņe
- Strāvas vads
- Uzstādīšanas kompaktdisks
- Informācija par drošību un cita svarīga informācija
- Darba sākšana (šī rokasgrāmata)

## 2. Iepakojuma materiālu noņemšana




- 1 Noņemiet un iznīciniet visus iepakojuma materiālus un oranžo līmlenti.
- 2 Atveriet augšējo vāku, izņemiet un utilizējiet iekšā esošo oranžo līmlenti un aizsargmateriālu.

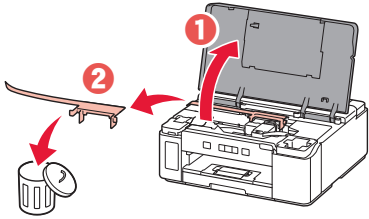


## 3. Drukas galviņu uzstādīšana




- 1 Labajā pusē atveriet drukas galviņas bloķēšanas vāku.

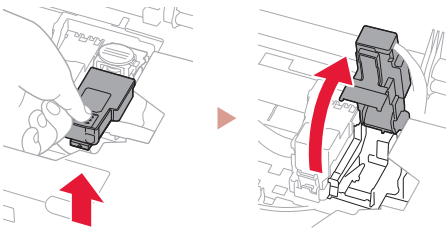


- 2 Izņemiet no iepakojuma drukas galviņu un noņemiet uzlīmi.

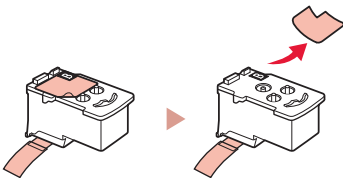


- 3 Noņemiet aizsarglīmlenti.

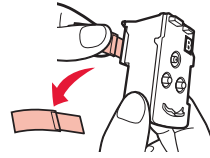


- 4 Ievietojiet drukas galviņu drukas galviņas turētājā.

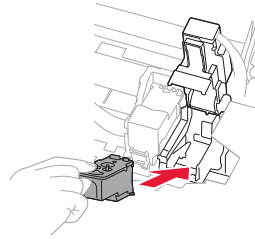

- 5 Aizveriet drukas galviņas bloķēšanas vāku un nospiediet, līdz tas noklikšķ.

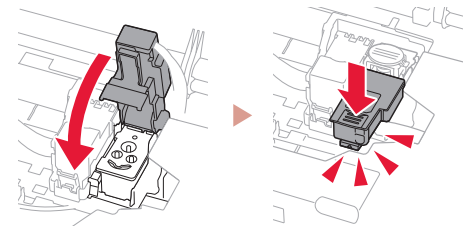

- 6 Pilnībā nospiediet uz leju savienojuma pogu, tā noklikšķ.

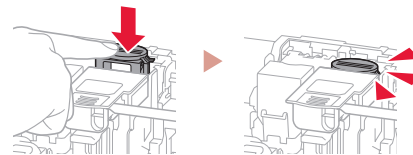

Pārbaudiet!



## Printera iestatīšana


### 4. Tintes iepildīšana




#### »»» Svarīgi!

Rikojoties ar šo izstrādājumu, ir jāievēro piesardzība darbā ar tinti. Piepildot tintes tvertnes ar tinti, tā var izšļakstīties. Ja tinte nokļūst uz jūsu apģērba vai mantām, to var nebūt iespējams notīrīt.


#### 1 Atveriet tintes tvertnes vāku un tvertnes vāciņu.

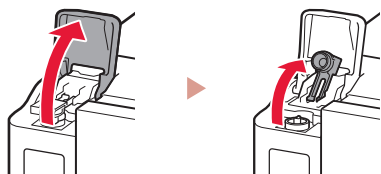

#### 2 Turiet tintes pudelīti stāvus un uzmanīgi pašķiebiet pudelītes vāciņu, lai to noņemtu.

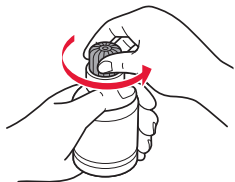


#### 3 Savietojiet tintes pudelītes sprauslu ar ieeju.

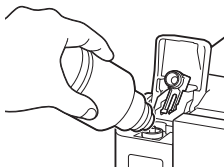


#### 4 Lēnām apgrieziet tintes pudelīti otrādi un spiediet lejup, lai izlietu tinti.

- Ja tinte neliest, uzmanīgi noņemiet tintes pudelīti un mēģiniet vēlreiz.

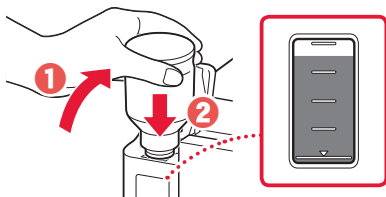


#### 5 Uzmanīgi noņemiet tintes pudelīti no ieejas.


- Esiet uzmanīgs, lai tinte neizlīst.

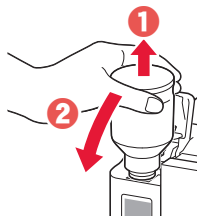

#### 6 Uzlieciet tvertnes vāciņu **droši** un pēc tam aizveriet tintes tvertnes vāku.

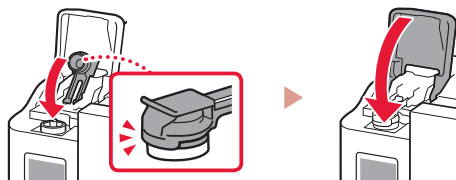


#### 7 Aizveriet augšējo vāku.

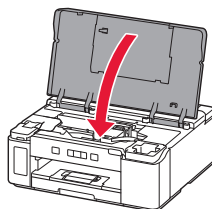

### 5. Printera ieslēgšana



#### 1 Pievienojiet strāvas vadu.

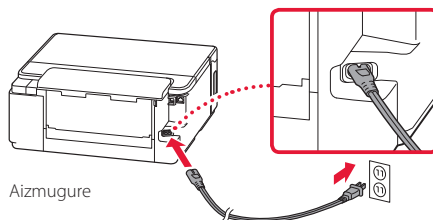

Aizmugure


#### »»» Svarīgi!

Šobrīd nepievienojiet citus kabeļus.




## 2 Nospiediet pogu **lesl. (ON)**.

- Iedegas indikators **lesl. (ON)**.

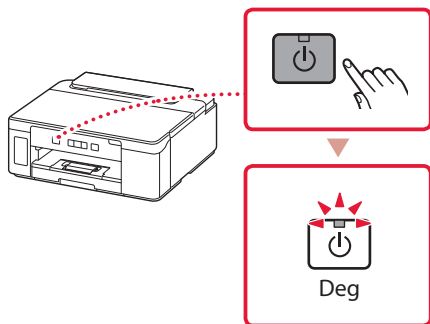

### »»» Svarīgi!


Ja indikators **Trauksme (Alarm)** mirgo vai deg, skatiet sadaļu "Ja indikators Trauksme (Alarm) mirgo vai deg" šajā 3. lpp. un izpildiet tās norādījumus.

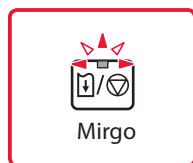

## 6. Papīra ievietošana




### 1 Izņemiet kaseti no printera.

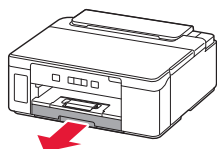


### 2 Bīdiet papīra vadotnes prom vienu no otras.

- Virziet labās puses papīra vadotni uz labo malu. Izlīdziniet priekšējo papīra vadotni ar atzīmi Letter vai A4.

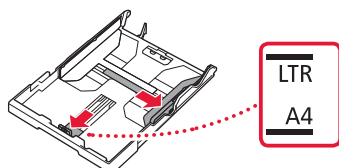


### 3 Ievietojiet papīru.


- Ievietojiet vismaz 2 loksnes parastā Letter vai A4 izmēra papīra ar apdrukājamo pusi uz leju.
- Novietojiet papīru pret priekšējo papīra vadotni un izlīdziniet labo papīra vadotni ar papīra platumu.

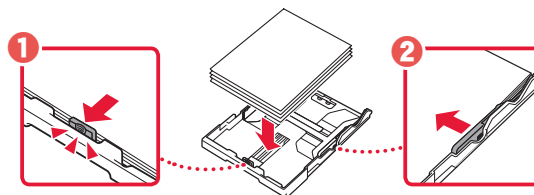

### 4 Ievietojiet kaseti.

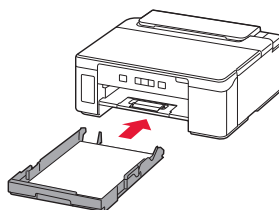

### 5 Izvelciet papīra izvades uztvērēju.

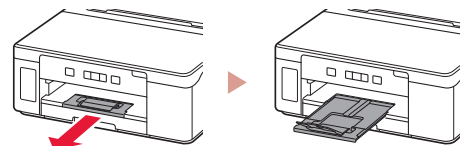

## ? Ja indikators **Trauksme (Alarm)** mirgo vai deg



Saskaitiet iemirgošanās reižu skaitu.

- **4 reizes**  
Drukšanas galviņa nav uzstādīta pareizi.  
➔ "3. Drukšanas galviņu uzstādīšana" 1. lpp.
- **5 reizes**  
Drukšanas galviņa nav uzstādīta.  
➔ "3. Drukšanas galviņu uzstādīšana" 1. lpp.
- **9 reizes**  
Nav noņemts kāds no aizsargmateriāliem.  
➔ "2. Iepakojuma materiālu noņemšana" 1. lpp.
- **Deg**  
Iespējams, nepietiek melnās tintes.  
➔ "4. Tintes iepildīšana" 2. lpp.

Informāciju par pārējiem gadījumiem skatiet dokumentā **Tiešsaistes rokasgrāmata**.

### Kādu ierīci pievienojat?

Atlasiet ierīci un izpildiet atbilstošajā sadaļā atrodamos norādījumus.

Dators



Dators un  
viedtālrunis



Viedtālrunis



Bez ierīces

7-b  
6. lpp.



Izslēgts

Izslēdziet indikatoru **Tiešsaiste (Online)**, ja tas deg vai mirgo.



## 7-a

### Savienojuma izveide ar datoru

Ja izmantojat vairākus datorus, veiciet šīs darbības katrā no tiem. Ir pieejamas divas metodes: "A Tiešsaistes iestatīšana" un "B Komplektācijā iekļautā uzstādīšanas kompaktdiska izmantošana (tikai Windows)".



#### A Tiešsaistes iestatīšana

- 1 Datorā atveriet Canon vietni.  
<https://ij.start.canon> 
- 2 Atlasiet  **Iestatīt**.
- 3 Ievadiet printera modeļa nosaukumu un noklikšķiniet uz **Aiziet**.
- 4 Noklikšķiniet uz **Sākt**.


#### 5 Noklikšķiniet uz **Ja esat jau printeri sagatavojis, dodieties uz Pievienot**.

##### »»» Piezīme

Turpmākās darbības attiecas uz Windows (izņemot Windows 10 in S mode). Ja izmantojat citu operētājsistēmu, turpiniet iestatīšanu, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.


- 6 Noklikšķiniet uz **Lejupielādēt**.
  - Iestatīšanas fails ir lejupielādēts jūsu datorā.
- 7 Palaidiet lejupielādēto failu.
- 8 Turpiniet ar 9. darbību 5. lpp.

## B Komplektācijā iekļautā uzstādīšanas kompaktdiska izmantošana (tikai Windows)

- 1 Ievietojiet uzstādīšanas kompaktdisku datorā. 
- 2 Izpildiet savai Windows versijai atbilstošos norādījumus.

### Windows 10/Windows 8.1


- 1 Kad datora ekrāna labajā malā tiek parādīts tālāk redzamais ziņojums, noklikšķiniet uz tā.



#### ►►► Piezīme

Ja ziņojums netiek parādīts (vai vairs nav redzams), uzdevumjoslā noklikšķiniet uz ikonas **Failu pārlūks (File Explorer)**. Loga kreisajā pusē noklikšķiniet uz **Šis dators (This PC)**. Labajā pusē veiciet dubultklikšķi uz redzamās kompaktdiska ikonas. Kad tiek parādīts kompaktdiska saturs, veiciet dubultklikšķi uz **Msetup4.exe**. Turpiniet ar 3.


- 2 Noklikšķiniet uz **Palaist Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

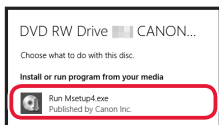

- 3 Ja tiek parādīts dialoglodziņš **Lietotāja konta kontrole (User Account Control)**, noklikšķiniet uz **Jā (Yes)**.

### Windows 7

- 1 Noklikšķiniet uz **Palaist Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.
  - Kad tiek parādīts ekrāns **Automātiskā atskaņošana (AutoPlay)**, noklikšķiniet uz **Palaist Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

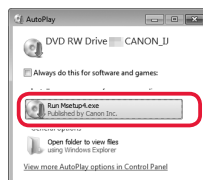


#### ►►► Piezīme

Ja ekrāns **Automātiskā atskaņošana (AutoPlay)** netiek parādīts, sākuma izvēlnē noklikšķiniet uz **Dators (Computer)**. Loga labajā pusē veiciet dubultklikšķi uz kompaktdiska ikonas. Kad tiek parādīts kompaktdiska saturs, veiciet dubultklikšķi uz **Msetup4.exe**.


- 2 Ja tiek parādīts ekrāns **Lietotāja konta kontrole (User Account Control)**, noklikšķiniet uz **Turpināt (Continue)**.
- 3 Turpiniet ar tālāk minēto 9. darbību.

- 9 Noklikšķiniet uz **Sākt uzstādīšanu (Start Setup)**.

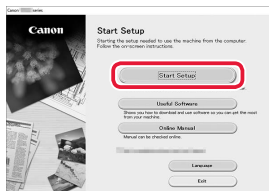

- 10 Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus.
  - Šis darbības var aizņemt noteiktu laiku.

- 11 Kad tiek parādīts tālāk redzamais ekrāns, noklikšķiniet uz **Iziet (Exit)**.

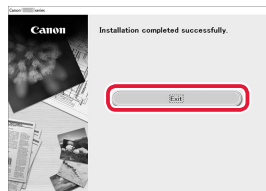

Jūsu printeris tagad ir savienots ar datoru. Lai pievienotu viedtālruni, skatiet sadaļu "7-b. Savienojuma izveide ar viedtālruni" 6. lpp.

## 7-b

### Savienojuma izveide ar viedtālruni

Ja izmantojat vairākus viedtālruņus, veiciet šīs darbības katrā no tiem.



Pirms sākat, sagatavojiet tālāk norādīto.

- 1 Savā viedtālrunī iespējojiet Wi-Fi iestatījumu.
- 2 Viedtālrunī izveidojiet savienojumu ar bezvadu maršrutētāju (ja jums ir bezvadu maršrutētājs).  
Papildinformāciju skatiet viedtālruņa un bezvadu maršrutētāja rokasgrāmatās.



#### 1 Instalējiet lietotni "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" savā viedtālrunī.

- Skenējiet labajā pusē redzamo QR kodu, lai piekļūtu Canon vietnei, un tad lejupielādējiet lietotni.




#### 2 Pārbaudiet printera indikatoru stāvokli un turpiniet, kā norādīts.

Ja indikatori **Tiešsaiste (Online)** un **Wi-Fi** vai **Vadu LAN (Wired LAN)** ir ieslēgti

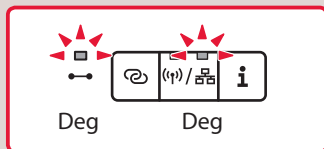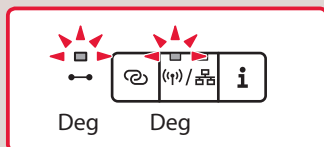

Ja indikators **Tiešsaiste (Online)** mirgo

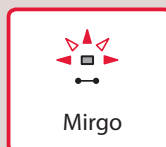

Ja indikators **Tiešsaiste (Online)** ir izslēgts



#### ▶▶▶ Piezīme

Ja indikators **Tiešsaiste (Online)** ir ieslēgts un indikators **Wi-Fi** ir izslēgts, printeris nevar sazināties, izmantojot Wi-Fi savienojumu. Detalizētu informāciju skatiet dokumentā "**Bieži uzdotie jautājumi**", kas pieejams vietnē "<https://ij.start.canon>".

#### C

#### 3 Atveriet instalēto lietotni.




#### 4 Lai pievienotu printeri, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pēc printera pievienošanas varēsiet drukāt no sava viedtālruņa.

**D** Procedūras operētājsistēmai iOS un Android atšķiras. Izpildiet savai operētājsistēmai atbilstošos norādījumus.

### iOS

- 3 Viedtālrunā sākuma ekrānā pieskarieties vienumam **Iestatījumi (Settings)** un pēc tam pieskarieties vienumam **Canon\_ij\_XXXX**, kas ir pieejams Wi-Fi iestatījumos.

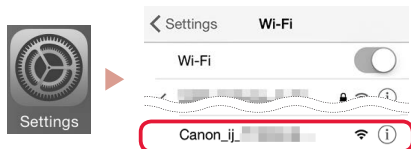

#### »»» Piezīme

Ja **Canon\_ij\_XXXX** netiek parādīts, izpildiet sadaļā **E** minētās darbības, un pēc tam vēlreiz meklējiet **Canon\_ij\_XXXX**.

- 4 Atveriet instalēto lietotni un tad izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pievienotu printeri.



- Printeris ir pievienots ar jūsu izmantotajai videi atbilstošāko savienojuma metodi.

### Android

- 3 Atveriet instalēto lietotni un tad izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pievienotu printeri.



- Printeris ir pievienots ar jūsu izmantotajai videi atbilstošāko savienojuma metodi.

#### »»» Piezīme


Ja ziņojums "**No printer has been added. Perform printer setup?**" netiek parādīts pēc lietojumprogrammas startēšanas, izpildiet sadaļā **E** minētās darbības un pēc tam atkal veiciet darbības viedtālrunī.

Pēc printera pievienošanas varēsiet drukāt no sava viedtālrunā.

### E

- 3 Aptuveni 3 sekundes turiet nospiestu pogu **Bezvadu savienojums (Wireless connect)**.


- Indikators **Tiešsaiste (Online)** sāks mirgot.

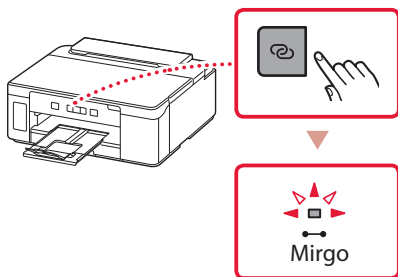


- 4 Turpiniet ar **D**.

## Papīra ievietošana aizmugures paliktņī


- 1 Atveriet aizmugurējā uztvērēja vāku un izvelciet papīra balstu.

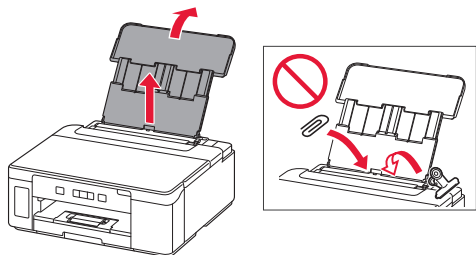


- 2 Atveriet padeves slota vāku un virziet labās puses papīra vadotni līdz pašai labajai malai.

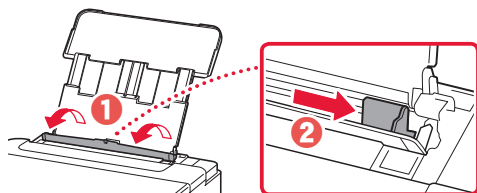

- 3 Ievietojiet vairākas papīra loksnes ar apdrukājamo pusi uz augšu un pabīdiet malējo papīra vadotni līdz papīra kaudzītes malai.

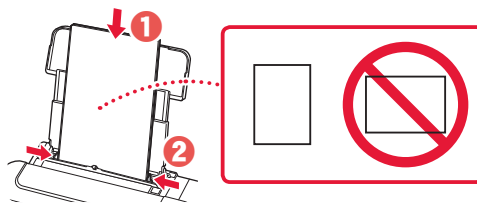


- 4 Aizveriet padeves slota vāku.

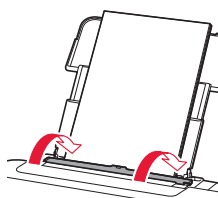


## Printera transportēšana

Pārvietojot printeri, pārbaudiet šos nosacījumus. Detalizētu informāciju skatiet dokumentā **Tiešsaistes rokasgrāmata**.

Lai novērstu tintes noplūdi, pārbaudiet, vai savienojuma pogas ir pilnībā nospiešanas uz leju.

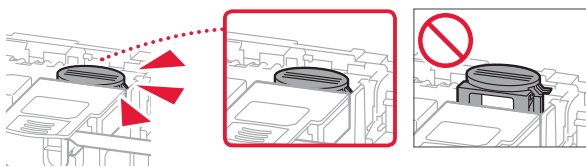


Pārbaudiet, vai tintes vārsta svira ir noslēgta.

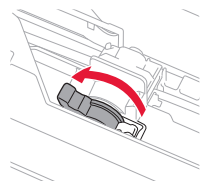

Tintes noplūdes gadījumā ievietojiet printeri plastmasas maisā.

- Iepakojiet printeri izturīgā kastē, lai tā būtu novietota uz apakšdaļas, un izmantojiet atbilstošu aizsargmateriālu, lai nodrošinātu drošu transportēšanu.
- Nesasveriet printeri. Tinte var izplūst.
- Lūdzu, rīkojieties uzmanīgi un nodrošiniet, lai kaste būtu plakanā stāvoklī, NEVIS apgāzta otrādi vai uz sāniem, jo printeris var būt bojāts un tajā esošā tinte var izplūst.
- Ja printera transportēšanu veic transporta uzņēmums, apzīmējiet kasti ar uzrakstu "AUGŠPUŠE", lai printeris būtu novietots uz apakšdaļas. Tāpat apzīmējiet ar uzrakstiem "PLĪSTOŠS" vai "APIETIES UZMANĪGI".

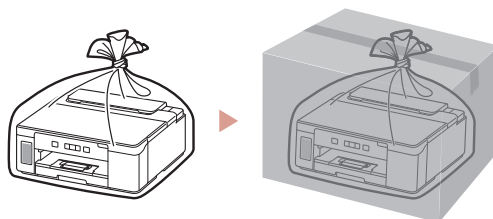


# Spausdintuvo nustatymas

Internetinė sąranka  
<https://ij.start.canon>



## 1. Dėžutės turinys

• Spausdinimo galvutė




- Rašalo buteliukas
- Maitinimo laidas
- Sąrankos CD
- Darbo saugos ir kita svarbi informacija
- Darbo pradžia (ši instrukcija)

## 2. Pakuotės medžiagų nuėmimas




- 1 Nuimkite ir išmeskite visus pakavimo medžiagas ir oranžinę juostelę.
- 2 Atidarykite viršutinį dangtį, nuimkite ir išmeskite oranžinę juostelę ir apsauginę medžiagą.

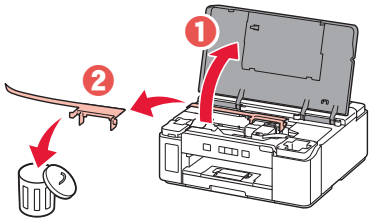


## 3. Spausdinimo galvūčių įdėjimas





- 1 Atidaryk spausdinimo galvutės fiksavimo dangtelį dešinėje.

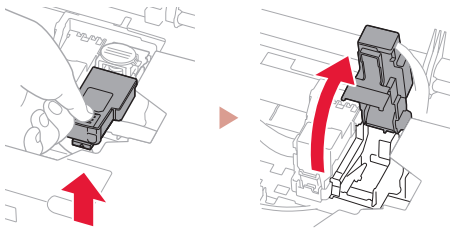


- 2 Išimkite spausdinimo galvutę iš pakuotės ir nuplėškite etiketę.

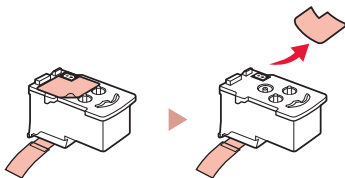


- 3 Nuimkite apsauginę juostelę.

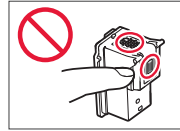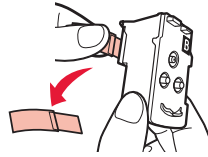


- 4 Įstatykite spausdinimo galvutę į spausdinimo galvutės laikiklį.

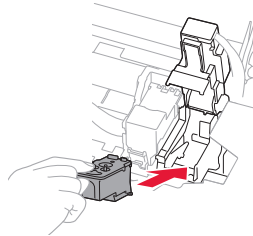


- 5 Uždarykite spausdinimo galvutės fiksavimo dangtelį ir spauskite, kol jis užsifiksuos.

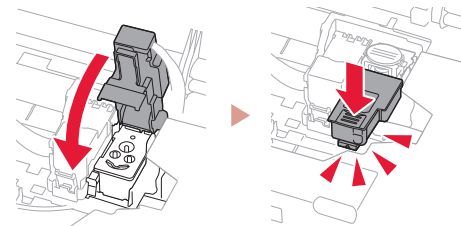

- 6 Spauskite sujungimo mygtuką iki galo, kol užsifiksuos.

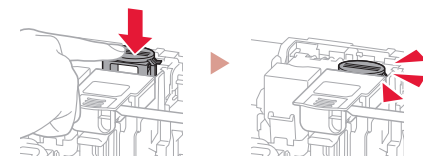

Patikrinkite!

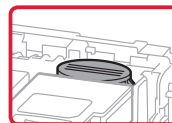

## Spausdintuvo nustatymas


### 4. Rašalo pylimas




#### »»» Svarbu

Su šiuo gaminiu rašalą reikia naudoti atsargiai. Iš rašalo pripildytą rašalo talpyklę rašalas gali išstikėti. Ant drabužių arba daiktų užtiškusio rašalo gali nepavykti išvalyti.


- 1 Atidarykite rašalo talpyklos dangtelį ir talpyklos dangtelį.

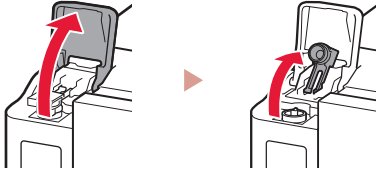

- 2 Norėdami nuimti rašalo buteliuko dangtelį, rašalo buteliuką laikykite stačią ir atsargiai pasukite dangtelį.

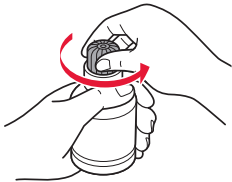


- 3 Sulygiuokite rašalo buteliuko antgalį su anga.

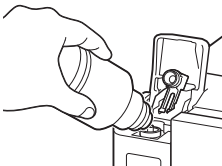


- 4 Lėtai įstatykite apverstą rašalo buteliuką ir stumkite žemyn, kad supiltumėte rašalą.


- Jei rašalas nebėga, atsargiai nuimkite rašalo buteliuką ir bandykite dar kartą.

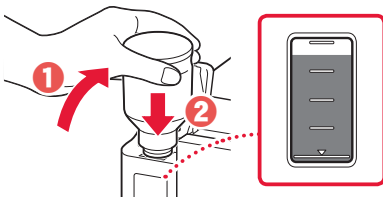


- 5 Atsargiai patraukite rašalo buteliuką nuo angos.
  - Būkite atsargūs, kad rašalas neišsipiltų.

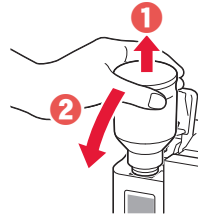

- 6 Tvirtai uždėkite talpyklos dangtelį ir uždarykite rašalo talpyklos dangtelį.

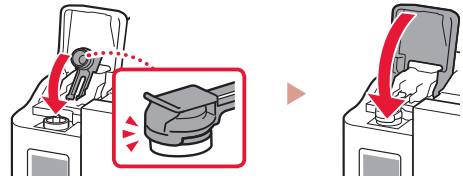


- 7 Uždarykite viršutinį dangtį.

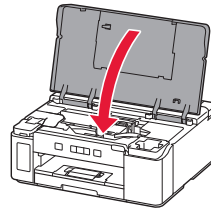

### 5. Spausdintuvo įjungimas



- 1 Prijunkite maitinimo laidą.

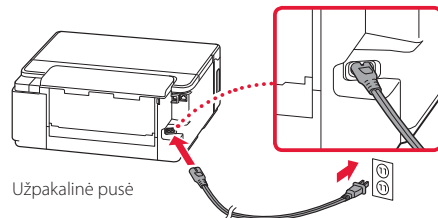


#### »»» Svarbu

Šiuo metu neprijunkite jokių kabelių.



## 2 Paspauskite mygtuką **Ijungti (ON)**.

- Užsidegs lemputė **Ijungti (ON)**.

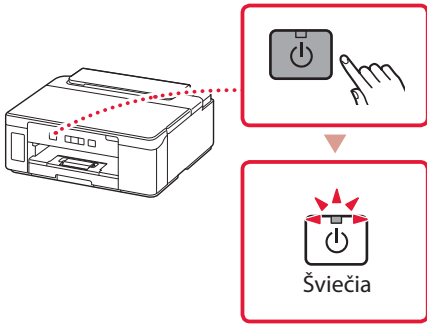

### »»» Svarbu


Jei lemputė **Ispėjimas (Alarm)** mirksi arba šviečia, žr. „Jei lemputė Ispėjimas (Alarm) mirksi arba šviečia“, puslapis 3 ir vykdykite instrukcijas.



## 6. Popieriaus įdėjimas




### 1 Išimkite kasetę iš spausdintuvo.

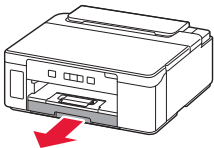


### 2 Pastumkite popieriaus kreipiklius vieną nuo kito.

- Stumkite dešinįjį popieriaus kreipiklį iki dešiniojo krašto. Sulygiuokite priekinį popieriaus kreipiklį su žyma „Letter“ arba A4.

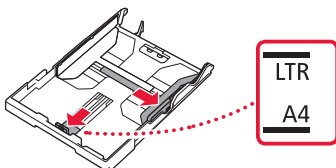


### 3 Įdėkite popieriaus.


- Įdėkite 2 ar daugiau „Letter“ arba A4 formato paprasto popieriaus lapų spausdinamąja puse žemyn.
- Atremkite popierių į priekinį popieriaus kreipiklį, tada sulygiuokite dešinįjį popieriaus kreipiklį pagal popieriaus plotį.

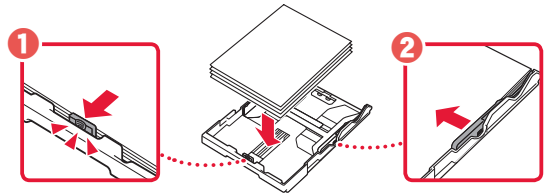

### 4 Pakeiskite kasetę.

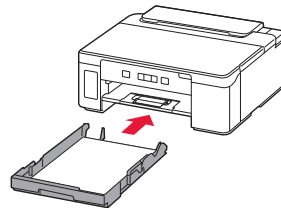

### 5 Ištraukite popieriaus išvesties dėklą.

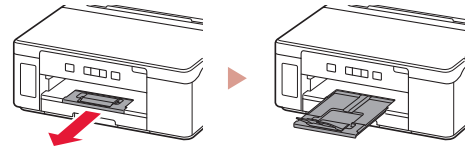

## ? Jei lemputė **Ispėjimas (Alarm)** mirksi arba šviečia



Suskaičiuokite mirksėjimus.

- **4 k.**  
Netinkamai įdėta spausdinimo galvutė.  
➔ „3. Spausdinimo galvūčių įdėjimas“, puslapis 1
- **5 k.**  
Neįdėta spausdinimo galvutė.  
➔ „3. Spausdinimo galvūčių įdėjimas“, puslapis 1
- **9 k.**  
Nuimta ne visa apsauginė medžiaga.  
➔ „2. Pakuotės medžiagų nuėmimas“, puslapis 1
- **Šviečia**  
Gali neužtekti juodo rašalo.  
➔ „4. Rašalo pylimas“, puslapis 2

Visais kitais atvejais žr. **Interneto instrukcija**.

### Kokį įtaisą norite prijungti?

Pasirinkite įtaisą ir vadovaukitės instrukcijomis atitinkamame skyriuje.

Kompiuteris



Kompiuteris ir  
išmanusis telefonas



Išmanusis  
telefonas



Be įtaiso

7-b  
puslapis 6



Išjungta

Išjunkite **Prisijungus (Online)** lemputę, jei šviečia arba mirksi.

## 7-a

### Prijungimas prie kompiuterio

Jei naudojate kelis kompiuterius, atlikite šiuos veiksmus kiekviename kompiuteryje. Galima naudoti du būdus: **A** Internetinė sąranka ir **B** Pridėto sąrankos CD naudojimas (tik „Windows“).




#### **A** Internetinė sąranka

- 1 Kompiuteryje atidarykite svetainę Canon.

<https://ij.start.canon>



- 2 Pasirinkite  **Nustatymas**.
- 3 Įveskite spausdintuvo modelio pavadinimą ir spustelėkite **Eiti**.
- 4 Spustelėkite **Pradėti**.

- 5 Spustelėkite **Jei spausdintuvą jau paruošėte, eikite į Prijungti**.

**»»» Pastaba**

Toliau nurodyti veiksmai skirti Windows (išskyrus Windows 10 in S mode). Jei naudojate kitas operacines sistemas, tuomet sąranką atlikite vykdydami ekrane rodomas instrukcijas.

- 6 Spustelėkite **Atsisiųsti**.
  - Sąrankos failas atsiunčiamas į kompiuterį.
- 7 Paleiskite atsisiųstą failą.
- 8 Pereikite prie 9 veiksmo, aprašyto puslapis 5.


## B Pridėto sąrankos CD naudojimas (tik „Windows“)

- 1 Sąrankos CD įdėkite į kompiuterį.
- 2 Vykdykite instrukcijas, skirtas jūsų „Windows“ versijai.



### Windows 10/Windows 8.1


- 1 Kai kompiuterio ekrano dešinėje pusėje parodomas toliau pateiktas pranešimas, spustelėkite jį.



#### »»» Pastaba

Jei pranešimas nerodomas (arba neberodomas), spustelėkite piktogramą **Failų naršyklė (File Explorer)** užduočių juostoje. Kairėje lango pusėje spustelėkite **Šis kompiuteris (This PC)**. Dukart spustelėkite CD piktogramą, rodomą dešinėje pusėje. Kai rodomas CD turinys, dukart spustelėkite **Msetup4.exe**. Pereikite prie 3.


- 2 Spustelėkite **Vykdyti Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

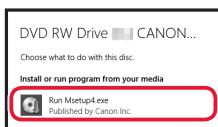

- 3 Jei parodomas dialogo langas **Naudotojo paskyros valdymas (User Account Control)**, spustelėkite **Taip (Yes)**.

### Windows 7

- 1 Spustelėkite **Vykdyti Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.
  - Kai parodomas ekranas **Automatinis leidimas (AutoPlay)**, spustelėkite **Vykdyti Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

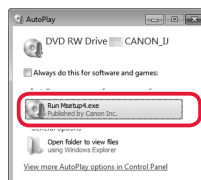


#### »»» Pastaba

Jei ekranas **Automatinis leidimas (AutoPlay)** nepasirodo, pradžios meniu spustelėkite **Kompiuteris (Computer)**. Dukart spustelėkite CD piktogramą dešinėje lango pusėje. Kai rodomas CD turinys, dukart spustelėkite **Msetup4.exe**.


- 2 Jei pasirodo dialogo langas **Naudotojo paskyros valdymas (User Account Control)**, spustelėkite **Tęsti (Continue)**.
- 3 Pereikite prie toliau aprašyto 9 veiksmo.

- 9 Spustelėkite **Pradėti sąranką (Start Setup)**.

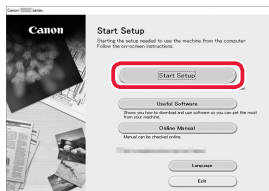

- 10 Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
  - Šios operacijos gali šiek tiek užtrukti.

- 11 Kai parodomas toliau pateiktas ekranas, spustelėkite **Išeiti (Exit)**.

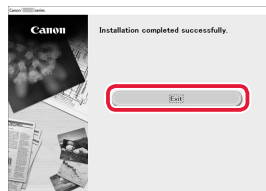

Dabar kompiuteris yra prijungtas prie spausdintuvo. Norėdami taip pat prijungti prie išmaniojo telefono, žr. „7-b. Prijungimas prie išmaniojo telefono“, puslapis 6.

## 7-b

### Prijungimas prie išmaniojo telefono

Jei naudojate kelis išmaniuosius telefonus, atlikite šiuos veiksmus kiekviename išmanijame telefone.



Prieš pradėdami atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Išmanijame telefone įjunkite Wi-Fi.
- 2 Išmanųjį telefoną prijunkite prie belaidžio maršruto parinktuvo (jei naudojate belaidį maršruto parinktuvą). Išsamesnės informacijos ieškokite išmaniojo telefono ir belaidžio maršruto parinktuvo instrukcijose.


#### 1 Išmanijame telefone įdiekite programą „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“.

- Nuskaitykite dešinėje rodomą QR kodą, kad pasiektumėte „Canon“ svetainę, ir atsisiųskite programą.




#### 2 Patikrinkite spausdintuvo lemputčių būseną ir tęskite, kaip nurodyta.

Jeigu šviečia lemputė **Prisijungus (Online)** ir „Wi-Fi“ (Wi-Fi) arba **Laidinis LAN (Wired LAN)**

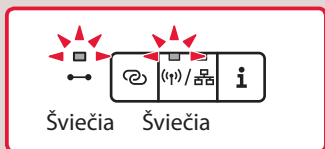

Šviečia Šviečia

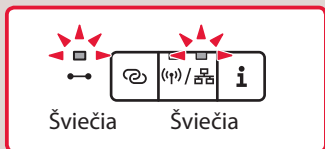

Šviečia Šviečia



Jei lemputė **Prisijungus (Online)** mirksi



Mirksi



Jei lemputė **Prisijungus (Online)** išjungta



Išjungta



#### ▶▶▶ Pastaba

Jei lemputė **Prisijungus (Online)** šviečia ir lemputė „Wi-Fi“ (Wi-Fi) išjungta, spausdintuvą negali užmegzti „Wi-Fi“ ryšio. Išsamesnės informacijos rasite žinyne „Dažnai užduodami klausimai“ apsilankę [„https://ij.start.canon“](https://ij.start.canon).

#### C

#### 3 Atidarykite įdiegtą programą.




#### 4 Norėdami įtraukti spausdintuvą, vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

Pridėję savo spausdintuvą, galite spausdinti iš išmaniojo telefono.

**D** Procedūros, taikomos „iOS“ ir „Android“, skiriasi. Vykdykite instrukcijas, skirtas jūsų operacinei sistemai.

### iOS

- 3 Išmaniojo telefono pradžios ekrane bakstelėkite **Parametrai (Settings)**, o tada – **Canon\_ij\_XXXX** įeję į „Wi-Fi“ parametrus.

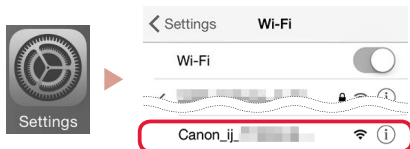

#### »»» Pastaba

Jei **Canon\_ij\_XXXX** nepasirodo, vykdykite procedūrą, aprašytą **E**, tada dar kartą ieškokite **Canon\_ij\_XXXX**.

- 4 Norėdami pridėti savo spausdintuvą, atidarykite įdiegtą programą ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.



- Spausdintuvas pridedamas naudoti tinkamiausią ryšio būdą, atsižvelgiant į jūsų aplinką.

### Android

- 3 Norėdami pridėti savo spausdintuvą, atidarykite įdiegtą programą ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.



- Spausdintuvas pridedamas naudoti tinkamiausią ryšio būdą, atsižvelgiant į jūsų aplinką.


#### »»» Pastaba

Jeį pranešimas, kuriame sakoma, **No printer has been added. Perform printer setup?**, paleidus programą nepasirodo, vykdykite procedūrą, aprašytą **E**, tada vėl vykdykite išmaniojo telefono operacijas.

Pridėję savo spausdintuvą, galite spausdinti iš išmaniojo telefono.

### E


- 3 Paspauskite ir laikykite nuspaudę **Belaidis prisijungimas (Wireless connect)** mygtuką maždaug 3 sek.
- Lemputė **Prisijungus (Online)** pradės mirksėti.

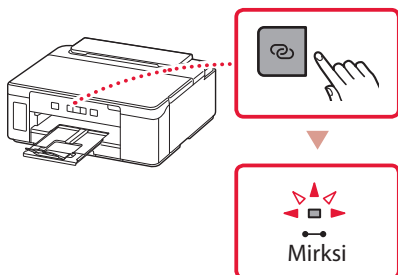


- 4 Pereikite prie **D**.

## Popieriaus įdėjimas į galinį dėklą


- 1 Atidarykite galinio dėklo dangtį ir patraukite popieriaus atramą.

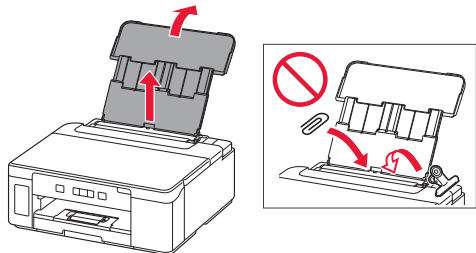


- 2 Atidarykite tiekimo angos dangtelį ir paslinkite dešinėje pusėje esantį popieriaus kreipiklį iki galo į dešinę.

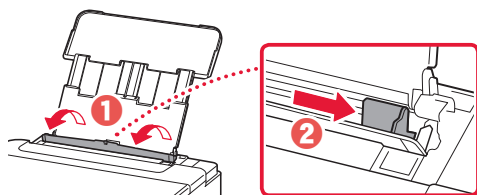

- 3 Įdėkite kelis popieriaus lapus spausdinamąja puse į viršų ir paslinkite šoninį popieriaus kreipiklį prie popieriaus šūsnies krašto.

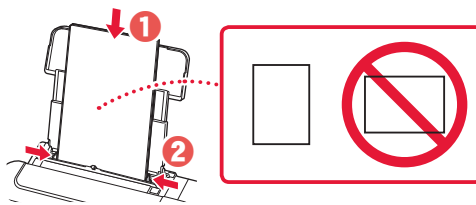


- 4 Uždarykite tiekimo angos dangtelį.

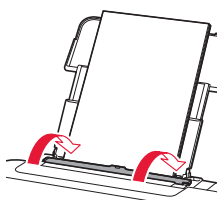


## Spausdintuvo transportavimas

Perveždami spausdintuvą iš vienos vietos į kitą, laikykitės toliau pateiktų nurodymų. Išsamios informacijos rasite žinyne **Interneto instrukcija**.

Patikrinkite, ar sujungimo mygtukas visiškai nuspaustas, kad neištekėtų rašalas.

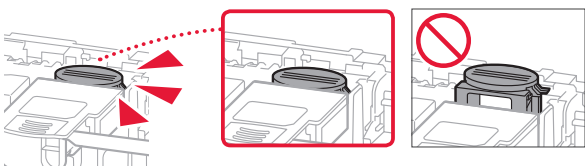


Patikrinkite, ar uždaryta rašalo vožtuvo svirtis.

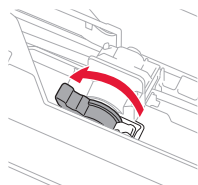

Supakuokite spausdintuvą į plastikinį maišą, jei rašalas prateka.

- Siekdami užtikrinti transportavimo saugumą, įdėkite spausdintuvą į patvarią dėžę, statydami jį ant pagrindo, ir pakuodami naudokite pakankamai apsauginės medžiagos.
- Nepakreipkite spausdintuvo. Gali ištekėti rašalo.
- Prašome elgtis atsargiai ir užtikrinti, kad dėžė liktų gulsčioje padėtyje ir NEBŪTŲ apversta ar paversta ant šono, kad nebūtų pažeistas spausdintuvas ir iš jo neištekėtų rašalo.
- Jei už spausdintuvo transportavimą atsakingas siuntimo tarnybos agentas, ant dėžės užrašykite „ŠIA PUŠE Į VIRŠŲ“, kad spausdintuvas būtų transportuojamas pagrindu žemyn. Taip pat užrašykite „TRAPUS“ ir „ELGTIS ATSARGIAI“.

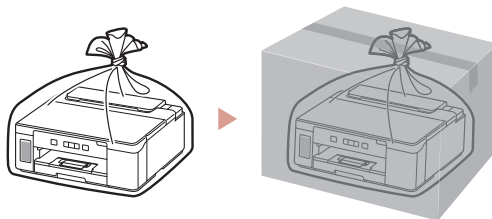

# Printeri seadistamine

Seadistamine võrgus  
<https://ij.start.canon>



## 1. Karbi sisu

● Prindipea




- Tindipudel
- Toitejuhe
- Seadistamise CD-ROM
- Ohutusteave ja oluline teave
- Alustamise juhend (see juhend)

## 2. Pakkematerjalide eemaldamine




- 1 Eemaldage ja visake ära kõik pakkematerjalid ja oranž teip.
- 2 Avage pealmine kaas, eemaldage selle seest oranž teip ja kaitsev materjal ning visake need ära.

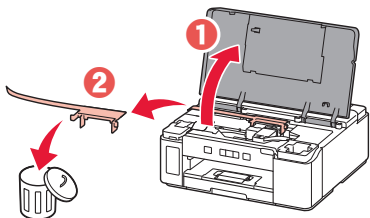


## 3. Prindipeade paigaldamine





- 1 Avage paremal pool prindipea lukustuskaas.

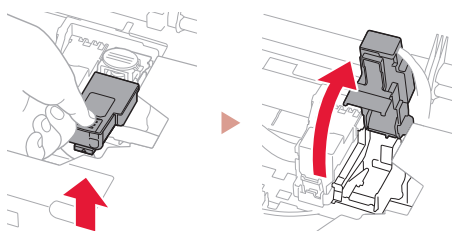


- 2 Võtke prindipea pakendist välja ja eemaldage siit.

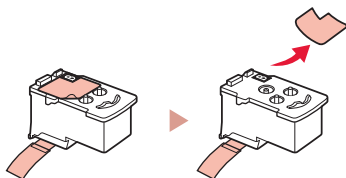


- 3 Eemaldage kaitseteip.

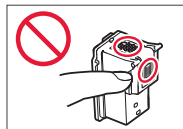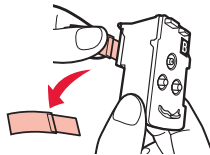


- 4 Sisestage prindipea prindipea hoidikusse.

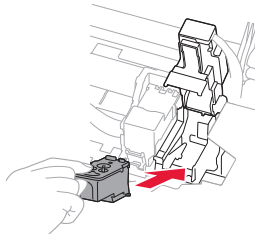


- 5 Sulgege prindipea lukustuskaas ja vajutage seda alla, kuni see klõpsatab.

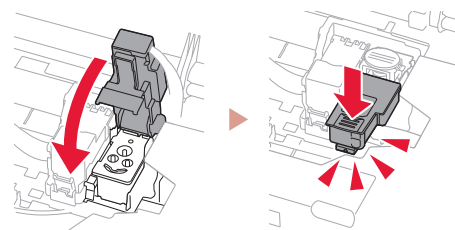

- 6 Vajutage liigendi nupp täielikult alla, kuni kuulete klõpsatust.

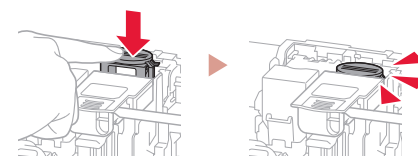

**Kontrollige!**

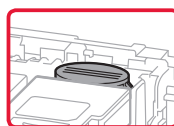

## Printeri seadistamine


### 4. Tindi valamine




#### »»» Tähtis!

Selle toote korral tuleb tinti ettevaatlikult käsitseda. Tindimahutiite tindi täitmisel võib tint pritsuda. Riitele või esemetele sattuv tint ei pruugi maha tulla.


#### 1 Avage tindimahuti kaas ja mahutikork.

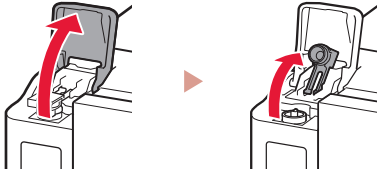

#### 2 Hoidke tindipudelit püsti, keerake õrnalt pudelikork lahti ja eemaldage see.

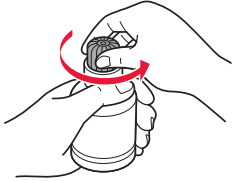


#### 3 Sisestage tindipudeli otsak sisselaskesse.

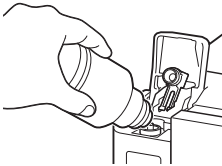


#### 4 Pöörake tindipudel aeglaselt tagurpidi ja vajutage tindi valamiseks alla.

- Kui tint ei valgu, eemaldage ettevaatlikult tindipudel ja proovige uuesti.

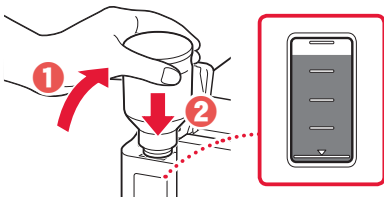


#### 5 Eemaldage tindipudel ettevaatlikult sisselaskest.


- Olge ettevaatlik, et te tinti laiali ei pritsiks.

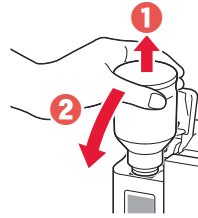

#### 6 Pange mahutikork kindlalt tagasi ja sulgege tindimahuti kaas.

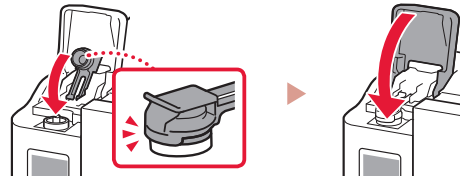


#### 7 Sulgege pealmine kaas.

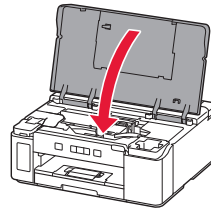

### 5. Printeri sisselülitamine



#### 1 Ühendage toitejuhe.

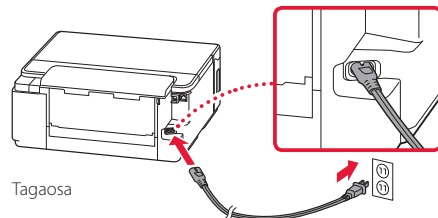

Tagaosa


#### »»» Tähtis!

Ärge veel teisi kaableid ühendage.



## 2 Vajutage nuppu **Sisse (ON)**.

- Märgutuli **Sisse (ON)** süttib.

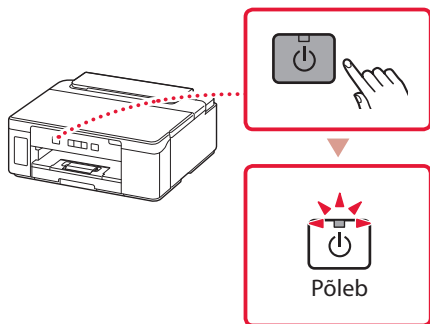

### »»» Tähtis!


Kui märgutuli **Häire (Alarm)** vilgub või süttib, lugege teemat „Kui märgutuli Häire (Alarm) vilgub või süttib“ lk 3 ja järgige juhiseid.



## 6. Paberi laadimine




### 1 Eemaldage printerist kassett.

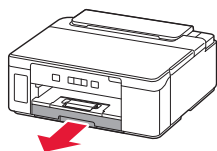


### 2 Lükake paberijuhikud lahku.

- Lükake parempoolne paberijuhik parema servani. Joondage eesmine paberijuhik Letter-suuruses paberi või A4-tähisega.

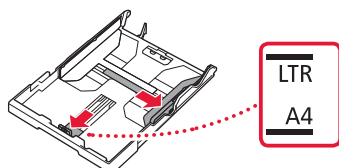


### 3 Laadige paber seadmesse.


- Laadige 2 või rohkem Letter-suuruses paberilehte või A4-suurusega tavapaberi lehte nii, et printitav pool jääks alla.
- Asetage paber eesmise paberijuhiku vastu ja joondage parem paberijuhik paberi laiusega.

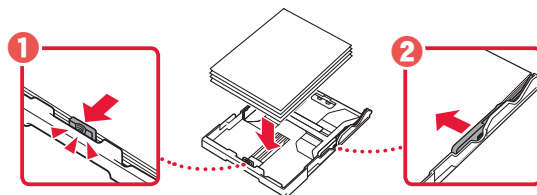

### 4 Pange kassett tagasi.

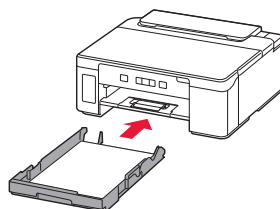

### 5 Tõmmake paberi väljastusalus välja.

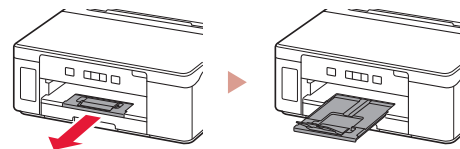

## ? Kui märgutuli **Häire (Alarm)** vilgub või süttib



Lugege, mitu korda märgutuli vilgub.

- **4 korda**  
Prindipea pole õigesti paigaldatud.  
➔ „3. Prindipeade paigaldamine“ lk 1
- **5 korda**  
Prindipea pole paigaldatud.  
➔ „3. Prindipeade paigaldamine“ lk 1
- **9 korda**  
Kaitsvat materjali ei ole eemaldatud.  
➔ „2. Pakkematerjalide eemaldamine“ lk 1
- **Põleb**  
Musta tinti ei pruugi olla piisavalt.  
➔ „4. Tindi valamine“ lk 2

Kõigil muudel juhtudel lugege dokumenti **Veebjuhend**.

## Millist seadet soovite ühendada?

Valige seade ja järgige sobiva jaotise juhiseid.

Arvuti



Arvuti ja nutitelefoni



Nutitelefoni



Ei soovi seadet ühendada

7-b  
lk 6



Väljas

Lülitage märgutuli **Võrgus (Online)** välja, kui see põleb või vilgub.

## 7-a

### Arvutiga ühendamine

Kui kasutate mitut arvutit, tehke need toimingud igal arvutil. Olemas on kaks meetodit: **A** „Seadistamine võrgus“ ja **B** „Kaasasoleva seadistamise CD-ROM-i kasutamine (ainult Windows)“.



#### **A** Seadistamine võrgus

- 1 Minge arvutis veebisaidile Canon.  
<https://ij.start.canon>
- 2 Valige **Seadistus**.
- 3 Sisestage printeri mudeli nimi ja klõpsake nuppu **Mine**.
- 4 Klõpsake käsku **Käivita**.


- 5 Klõpsake käsku **Kui olete oma printeri juba ette valmistanud, avage Ühenda**.

#### »»» Märkus

Järgmised etapid on operatsioonisüsteemi Windows (välja arvatud Windows 10 in S mode) kasutajatele. Teiste operatsioonisüsteemide puhul järgige seadistamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.


- 6 Klõpsake käsku **Laadi alla**.
  - Seadistusfail laaditakse teie arvutisse.
- 7 Käivitage allalaaditud fail.
- 8 Jätkake etapiga 9 jaotises lk 5.

## B Kaasoleva seadistamise CD-ROM-i kasutamine (ainult Windows)



- 1 Sisestage seadistamise CD-ROM arvutisse. 
- 2 Järgige oma Windowsi versiooni suuniseid.

### Windows 10/Windows 8.1


- 1 Kui arvutiekraani paremas servas kuvatakse järgmine teade, siis klõpsake sellel.



#### »»» Märkus

Kui teadet ei kuvata (või see ei ole enam nähtav), klõpsake tegumiribal ikooni  **File Explorer**. Klõpsake akna vasakus servas valikut **See arvuti (This PC)**. Topeltklõpsake CD-ikooni , mis kuvatakse paremal küljel. Kui CD sisu kuvatakse, topeltklõpsake faili **Msetup4.exe**. Jätkake etapiga 3.


- 2 Klõpsake käsku **Käivita Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

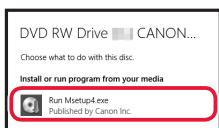


- 3 Dialoogiakna **Kasutajakonto kontrollimine (User Account Control)** ilmumisel klõpsake valikul **Jah (Yes)**.

### Windows 7

- 1 Klõpsake käsku **Käivita Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.
  - Kui kuvatakse ekraan **Automaatesitus (AutoPlay)**, klõpsake käsku **Käivita Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

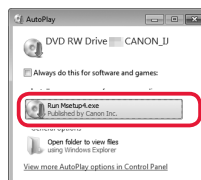


#### »»» Märkus

Kui kuva **Automaatesitus (AutoPlay)** ei ilmu, klõpsake menüüs Start valikut **Arvuti (Computer)**. Topeltklõpsake akna paremal küljel CD-ikooni . Kui CD sisu kuvatakse, topeltklõpsake faili **Msetup4.exe**.


- 2 Dialoogiakna **Kasutajakonto kontrollimine (User Account Control)** ilmumisel klõpsake **Jätka (Continue)**.
- 3 Jätkake allpool kirjeldatud etapiga 9.

- 9 Klõpsake käsku **Alusta seadistamist (Start Setup)**.

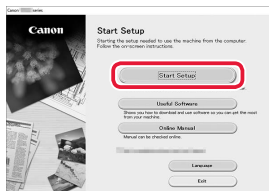

- 10 Järgige ekraanil kuvatud suuniseid.
  - Need toimingud võivad pisut aega võtta.

- 11 Kui ilmub järgmine kuva, klõpsake **Välju (Exit)**.

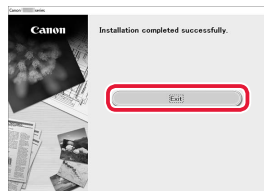

Nüüd on printer arvutiga ühendatud. Nutitelefoniiga ühendamiseks lugege jaotist „7-b. Nutitelefoniiga ühendamine“ lk 6.

## 7-b

### Nutitelefoniiga ühendamine

Kui kasutate mitut nutitelefoni, tehke need toimingud igas nutitelefonis.



Enne alustamist tehke järgmised ettevalmistused.

- 1 Lubage nutitelefonis Wi-Fi-säte.
- 2 Ühendage nutitelefoni juhtmeta ruuteriga (kui teil on juhtmeta ruuter). Üksikasju vaadake nutitelefoni ja juhtmeta ruuteri kasutusjuhenditest.


#### 1 Installige nutitelefoni rakendus „Canon PRINT Inkjet/SELPHY“.

- Skannige veebilehele Canon juurdepääsuks paremal kuvatud QR-koodi ning seejärel laadige rakendus alla.




#### 2 Kontrollige printeri märgutulede olekut ja jätkake vastavalt juhistele.

Kui märgutuli **Võrgus (Online)** ja märgutuli **Wi-Fi** või **Juhtmega LAN (Wired LAN)** on sees

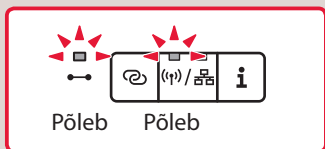

Põleb

Põleb

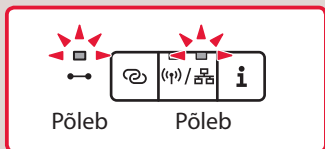

Põleb

Põleb



C

Kui märgutuli **Võrgus (Online)** vilgub



Vilgub



D

Kui märgutuli **Võrgus (Online)** on väljas



Väljas



E

#### ▶▶▶ Märkus

Kui märgutuli **Võrgus (Online)** on sees ja märgutuli **Wi-Fi** on väljas, ei saa printer Wi-Fi-ühenduse kaudu suhelda. Lisateavet leiate juhendi „<https://ij.start.canon>“ teemast „**Korduma kippuvad küsimused**“.

C

#### 3 Avage installitud rakendus.




#### 4 Printeri lisamiseks järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.

Kui olete printeri lisanud, saate printida nutitelefoni.

**D** Operatsioonisüsteemide iOS ja Android puhul on toimingud erinevad. Järgige oma operatsioonisüsteemi suuniseid.

### iOS

- 3 Koputage nutitelefoni avakuval valikut **Seaded (Settings)** ja seejärel koputage Wi-Fi seadetes valikut **Canon\_ij\_XXXX**.

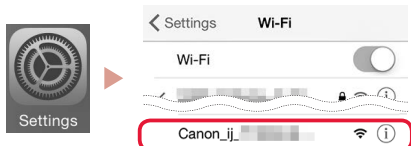

#### »»» Märkus

Kui üksust **Canon\_ij\_XXXX** ei kuvata, järgige jaotise **E** juhiseid ja otsige uuesti üksust **Canon\_ij\_XXXX**.

- 4 Printeri lisamiseks avage installitud rakendus ja seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- Printer lisatakse teie kasutatavale keskkonnale sobivaima ühendusmeetodiga.



### Android

- 3 Printeri lisamiseks avage installitud rakendus ja seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



- Printer lisatakse teie kasutatavale keskkonnale sobivaima ühendusmeetodiga.

#### »»» Märkus


Kui pärast rakenduse käivitamist teadetakse „**No printer has been added. Perform printer setup?**” ei kuvata, järgige jaotise **E** juhiseid ja naaske seejärel nutitelefoni toimingute juurde.

Kui olete printeri lisanud, saate printida nutitelefonist.

### E

- 3 Vajutage ja hoidke nuppu **Juhtmeta ühendus (Wireless connect)** all umbes 3 sekundit.


- Märgutuli **Võrgus (Online)** hakkab vilkuma.

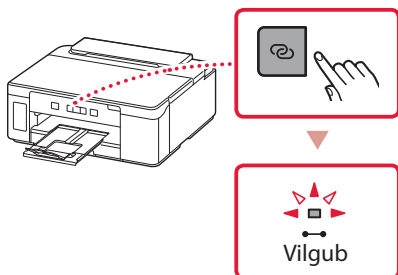


- 4 Jätkake etapiga **D**.

## Paberi laadimine tagumisele alusele


1 Avage tagasalve kaas ja pikendage paberituge.

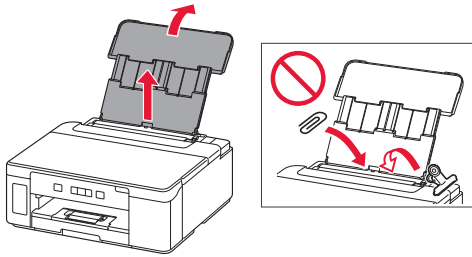


2 Avage söötmissava kaas ja lükake parempoolset paberijuhikut võimalikult paremale.

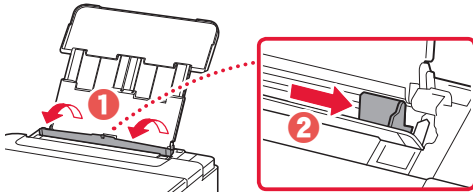

3 Laadige mitu lehte paberit nii, et printitav pool jääks üles, ja lükake külgmine paberijuhik paberivirna ääre vastu.

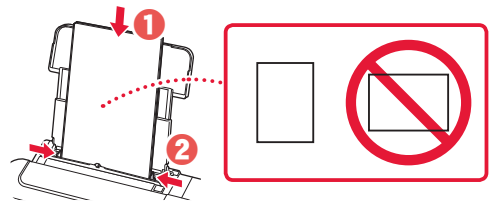


4 Sulgege söötmissava kaas.

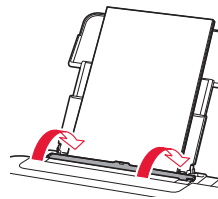


## Printeri transportimine

Printeri ümberpaigutamisel veenduge järgmises. Täpsemat teavet vaadake juhendist **Veebijuhend**.

Tindilekete vältimiseks veenduge, et liigendi nupp oleks täielikult alla vajutatud.

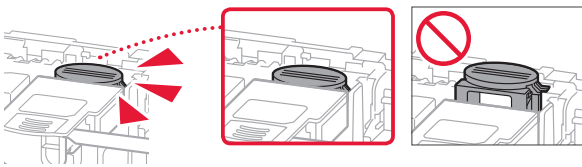


Veenduge, et tindiklapi hoob oleks suletud.

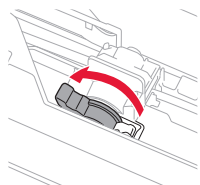

Tindilekete korral pakkige printer kilekotti.

- Pakkige printer tugevasse karpis nii, et selle alumine külg jääb allapoole, ja kasutage ohutu transpordi tagamiseks piisavalt kaitsvat materjali.
- Ärge kallutage printerit. Tinti võib lekkida.
- Käsitsege seda ettevaatlikult ja veenduge, et karp oleks püsti, MITTE küljel ega tagurpidi, kuna printer võib kahjustada saada ja printeris olev tint lekkida.
- Kui printeri transportiga tegeleb transportitootaja, siis märkige karbile „SEE POOL ÜLEVAL“, et hoida printeri alumist külge allpool. Märkige karbile samuti „KERGESTI PURUNEV“ või „KÄSITSEDA ETTEVAATLIKULT“.

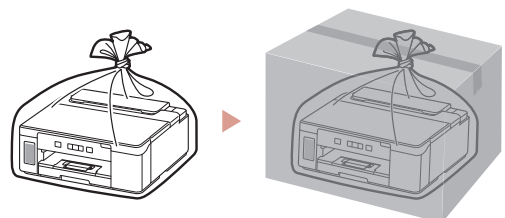





Zugriff auf das Online-Handbuch  
Läs Onlinehandbok  
Åbn Online vejledning  
Accedere al Manuale online  
Pasiakite Interneto instrukcija

Online handleiding openen  
Gå til Nettbasert manual  
Online-käyttöopas-oppaan käyttö  
Pieklūstiet dokumentam Tiešsaistes rokasgrāmata  
Juurdepäas Veebijuhend

Über Ihren Browser

Via de browser

Från webbläsaren

Fra nettleseren din

Fra din browser

Selaimesta

Dal browser

Pärlükprogrammā

Naudojant naršyklę

Teie brauserist



Über die Desktopverknüpfung „Canon GM2000 series-Online-Handbuch (Canon GM2000 series Online Manual)“  
Via de snelkoppeling "Online handleiding Canon GM2000 series (Canon GM2000 series Online Manual)" op het bureaublad  
Från genvägen "Canon GM2000 series Onlinehandbok (Canon GM2000 series Online Manual)" på skrivbordet  
Fra snarveien "Canon GM2000 series nettbasert manual (Canon GM2000 series Online Manual)" på skrivebordet  
Fra skrivebordsgenvejen "Canon GM2000 series Online vejledning (Canon GM2000 series Online Manual)"  
"Canon GM2000 series Online-käyttöopas (Canon GM2000 series Online Manual)" -työpöytäpikakuvakkeesta  
Dal collegamento sul desktop "Manuale online Canon GM2000 series (Canon GM2000 series Online Manual)"  
Izmantojot "Canon GM2000 series tiešsaistes rokasgrāmata (Canon GM2000 series Online Manual)" darbvirsmas sāisni  
Naudojant darbalaukio nuorodą „Canon GM2000 series“ interneto instrukcija (Canon GM2000 series Online Manual)"  
Töölaua otseteelt „Canoni GM2000 series veebijuhend (Canon GM2000 series Online Manual)"