

PowerShot G7X Mark II

Ghid de utilizare aparat

- Asigurați-vă că ați citit acest ghid, inclusiv capitolul „Măsuri de siguranță” (14), înainte de a folosi aparatul.
- Acest ghid vă va ajuta să puteți utiliza aparatul foto în mod corespunzător.
- Păstrați acest ghid într-un loc sigur pentru utilizare ulterioară.
- Faceți clic pe butoanele din dreapta jos pentru a accesa alte pagini.
 - ▶: Pagina următoare
 - ◀: Pagina anterioară
 - 🔗: Pagina înainte de a face click pe un link
- Pentru a sări la începutul capitolului, faceți clic pe titlul capitolului din dreapta.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

ROMÂNĂ

Înainte de utilizare

Conținut pachet


Înainte de utilizare, asigurați-vă că pachetul conține următoarele articole. Dacă lipsește ceva, contactați comerciantul de la care ați achiziționat aparatul.




Aparat



Baterie
NB-13L*



Încărcător baterie
CB-2LH/CB-2LHE



Curea de mână

* Nu decojiți eticheta bateriei.

- Sunt incluse și materiale imprimate.
- Nu este inclus niciun card de memorie (📖2).

Carduri de memorie compatibile

Puteți utiliza următoarele carduri de memorie (comercializate separat), indiferent de capacitatea acestora.

- carduri de memorie SD*¹
- carduri de memorie SDHC*^{1*2}
- carduri de memorie SDXC*^{1*2}



*¹ Carduri conforme cu standardele SD. Totuși, nu toate cardurile au fost verificate dacă funcționează împreună cu aparatul.

*² Sunt compatibile și cardurile UHS-I.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Notificări preliminare și informații juridice

- La început, faceți câteva fotografii și verificați-le pentru a vă asigura că imaginile au fost înregistrate corect. Vă rugăm să luați la cunoștință că firma Canon Inc., subsidiarele și filialele acesteia și distribuitorii săi nu sunt răspunzători pentru niciun fel de daune de consecință care pot apărea din cauza vreunui defect al aparatului sau al unui accesoriu, inclusiv al cardurilor de memorie care au ca rezultat pierderea unei imagini ce urmează să fie înregistrată sau digitalizată.
- Fotografierea sau înregistrarea (video și/sau audio) neautorizată a altor oameni sau a materialelor protejate cu drepturi de autor poate încălca dreptul la confidențialitate al persoanelor respective și/sau poate încălca alte drepturi legale, inclusiv drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală, chiar dacă fotografierea sau înregistrarea sunt efectuate doar în scop personal.
- Pentru informații referitoare la garanția aparatului sau Departamentul de suport Canon, consultați informațiile despre Garanție oferite împreună cu manualul.
- Deși ecranul (monitorul) este fabricat în condiții de precizie extremă și peste 99,99% din pixeli sunt conformi cu specificațiile de design, în cazuri rare, anumiți pixeli pot fi defecti sau pot apărea sub forma unor puncte roșii sau negre. Aceasta nu este o defecțiune. Acest lucru nu afectează imaginile înregistrate.
- Când folosiți aparatul pentru o perioadă mai mare, acesta se poate încălzi. Acest lucru nu indică un defect.

Convenții în acest ghid

- În acest ghid, simbolurile sunt folosite pentru reprezentarea butoanelor și a discurilor de selectare aferente ale aparatului pe care apar sau cu care se aseamănă.
- În continuare, butoanele și comenzile aparatului sunt reprezentate de simboluri. Numerele în paranteze indică numerele butoanelor corespunzătoare din "Denumirea părților componente" (p. 4).
 - [] Inel de control (11) în față
 - [] Buton sus (9) în spate
 - [] Buton stânga (14) în spate
 - [] Buton dreapta (11) în spate
 - [] Buton jos (12) în spate
 - [] Rotiță de control (6) în spate
- Modulurile de înregistrare și simbolurile pe ecran și textul sunt indicate în paranteze pătrate.
- ⓘ: Informații importante pe care trebuie să le știți
- 💡: Sfaturi și sugestii pentru o utilizare mai bună a aparatului
- 🖱️: Indică operații ecran tactil
- 📖 xx: Pagini cu informații conexe (în acest exemplu, "xx" reprezintă un număr de pagină)
- Instrucțiunile din acest ghid sunt valabile pentru aparatul cu setările implicate.
- În mod convențional, toate cardurile de memorie acceptate sunt denumite "card de memorie".
- Simbolurile " Fotografii" și " Filme" de sub titluri indică pentru ce este folosită funcția—dacă este pentru fotografii sau filme.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi


Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index


Denumirea părților componente

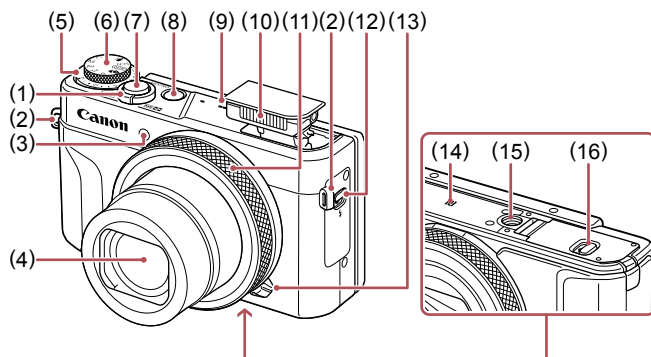

- | | |
|--|---|
| (1) Buton zoom | (9) Difuzor |
| Fotografiere:  (telefoto) / | (10) Bliț |
|  (unghi wide)] | (11) Inel de control |
| Redare:  (mărire)] / | (12) Buton  (Ridicare bliț)] |
|  (index)] | (13) Buton selectare pas/continuu |
| (2) Suport curea | (14)  (Semn-N)* ¹ |
| (3) Lumină | (15) Suport pentru trepid |
| (4) Obiectiv | (16) Capac card de memorie/baterie |
| (5) Rotiță compensare expunere | |
| (6) Buton pentru selectarea modului | |
| (7) Buton declanșator | |
| (8) Buton ON/OFF (pornit/oprit) | |

*1 Folosit cu functii NFC (📖 142).

*2 Este posibil ca aceste acțiuni să nu aibă efect dacă aplicați un ecran protector. În acest caz, măriti sensibilitatea ecranului tactil (174).

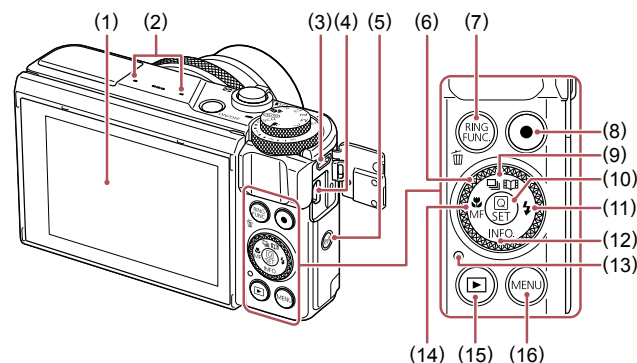

- | | |
|--|--|
| (1) Ecran (monitor)* ² | (10) Buton  (Meniu de setări rapide/ Setare)] |
| (2) Microfon | (11) Buton  (Blit) / Dreapta |
| (3) Terminal DIGITAL | (12) Buton  INFO. (Informații) / Jos |
| (4) Terminal HDMI™ | (13) Indicator |
| (5) Buton  (Wi-Fi)] | (14) Buton  (Macro) / |
| (6) Buton selectare comenzi |  MF (focalizare manuală) / Stânga |
| (7) Buton  FUNC. (Selector funcție înel)] / | (15) Buton  (Redare)] |
|  (Ștergere o singură imagine)] | (16) Buton  MENU (Meniu)] |
| (8) Buton film | |
| (9) Buton  (Mod de declanșare)] / | |
|  (Evidențiere poveste)] / Sus | |



- Rotirea discului de selectare comenzi este una dintre modalitățile de selectare a articolelor, de comutare a imaginilor și de efectuare a altor operații. Majoritatea acestor operații pot fi efectuate și cu ajutorul butoanelor .

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M si C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Cuprins

Înainte de utilizare

Conținut pachet	2
Carduri de memorie compatibile	2
Notificări prealabile și informații juridice	3
Convenții în acest ghid	3
Denumirea părților componente	4
Operațiuni obișnuite ale aparatului	12
Măsuri de siguranță	14

Ghid de bază

Utilizare de bază	17
Operații ecran tactil	17
Atingere	17
Tragere	17
Pregătiri inițiale	18
Atașarea curelei	18
Susținerea aparatului	18
Încărcarea bateriilor	18
Introduceți bateria și cardul de memorie	19
Scoaterea bateriei și a cardului de memorie	20
Setarea datei și a orei	20
Schimbarea datei și a orei	21
Limbă de afișare	22
Testarea aparatului	22
Fotografiere (Smart Auto)	22
Vizualizare	24
Ștergere imagini	25

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat	26
Pornire/Oprire	26
Funcții de economisire a energiei (Oprire automată)	27
Economisirea energiei în modul Fotografiere	27
Economisirea energiei în modul Redare	27
Buton declanșator	27
Moduri de fotografiere	28
Reglarea unghiului și orientării ecranului (monitorului)	28
Înclinarea ecranului în jos	28
Înclinarea ecranului în sus	28
Opțiuni afișare fotografie	29
Utilizarea meniului de setări rapide	29
Utilizarea operațiilor tactile pe ecran pt. configurarea setărilor	30
Utilizarea ecranului pentru meniu	30
Operații ecran tactil	31
Tastatură pe ecran	32
Afișare indicator	33
Ceas	33
Mod Auto / Mod hibrid auto	34
Fotografiere cu setări stabilite de aparat	34
Fotografiere (Smart Auto)	34
Fotografiere în modul hibrid auto	36
Redare filme rezumat	37
Fotografii/Filme	37
Fotografii	37
Filme	38
Simboluri scene	38
Scene de fotografiere continuă	39
Simboluri pentru stabilizarea imaginii	40
Cadre pe ecran	40

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Caracteristici comune, uzuale	41
Focalizare cât mai aproape pe subiecte (Zoom digital).....	41
Fotografiați la intervale de fotografiere presetate (Zoom în trepte)	41
Modificarea modului în care se simte controlul aparatului cu	
Buton selectare pas/continuu	41
Redimensionarea subiectului cu Inelul de control	42
Utilizarea autodeclanșatorului	42
Utilizarea autodeclanșatorului pentru a preveni mișcarea	
aparatului.....	43
Adaptarea autodeclanșatorului.....	43
Fotografiere prin atingerea ecranului (Declanșator tactil).....	44
Fotografiere continuă.....	44
Utilizare Informații ID față	45
Informații personale.....	45
Înregistrarea informațiilor Identificare față	45
Fotografiere	46
Verificarea și înregistrarea informațiilor înregistrate	47
Rescriere și adăugare informații referitoare la față	48
Ștergerea informațiilor înregistrate	49
Funcții de personalizare a imaginii	49
Modificarea raportului de aspect	49
Modificarea calității imaginii.....	50
Modificarea calității imaginii filmului.....	50
Pentru filme NTSC.....	50
Pentru filme PAL.....	51
Funcții de fotografiere ajutoare.....	51
Utilizarea nivelei electronice cu două axe	51
Dezactivarea Nivelului automat	52
Schimbarea setărilor aferente modului-IS	52
Dezactivarea stabilizării imaginii	52
Filmare cu subiecti la aceeași dimensiune ca înainte de	
începerea filmării	53

Personalizarea operațiunilor aparatului.....	53
Prevenirea pornirii lumii AF.....	53
Prevenirea pornirii luminii pt. reducerea efectului de ochi roșii.....	54
Modificarea stilului de afișare a imaginii după fotografiere.....	54

Alte moduri de fotografiere 55

Scene specifice	55
Utilizarea funcțiilor pentru fotografii subacvatice	57
Fotografierea cu interval de focalizare în mediu subacvatic	57
Corectarea nivelului de alb	57
Aplicarea efectelor speciale	58
Realizați o fotografie cu dumneavoastră cu setările optime	
(Autoportret)	58
Fotografiere imagini cu fundal neclar pentru a urmări mișcarea	
subiectului (Panning).....	59
Fotografiere de scene cu contrast mare (High Dynamic Range).....	60
Adăugarea efectelor artistice.....	60
Fotografierea cu efect obiectiv ochi de pește (Efect ochi de pește)....	60
Fotografii care imită picturile în ulei (Efect Art. aldin)	61
Fotografii care imită picturile cu acuarelă (Efect acuarelă).....	61
Fotografierea de modele asemănătoare miniaturilor (Efect de	
miniatură).....	62
Viteză de redare și timp de redare estimat (pentru clipuri de	
un minut)	62
Fotografiere cu efect de aparat de jucărie (Efect de aparat de	
jucărie).....	63
Scoaterea subiectului în evidență (fundal defocalizat)	63
Fotografiere cu efect de focalizare fină	64
Fotografiere în Monocrom (Alb-negru granulat)	64
Moduri speciale folosite în alte scopuri	65
Fotografiere cer înstelat (Stele)	65
Fotografiere oameni cu cer înstelat (Portret cu stele)	65

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Modul hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Fotografierea scenelor nocturne sub un cer înnelat (Peisaj cu stele).....	66
Fotografiere urme de stele (urme stele).....	67
Realizarea filmelor cu mișcarea stelelor (Film Star Time-Lapse) ...	68
Reglarea culorilor	70
Reglarea focalizării.....	71
Înregistrare diverse filme	72
Înregistrare filme în modul [P].....	72
Blocarea sau modificarea luminozității imaginii înainte de înregistrare	72
Dezactivare Obturator lent automat.....	73
Corectarea mișcărilor bruște ale aparatului.....	73
Setări sunet	73
Dezactivarea Filtrului de vânt	73
Utilizarea Atenuatorului	74
Înregistrare clipuri scurte	74
Efecte redare.....	74
Filmare time-lapse (filme time-lapse)	74
Înregistrare filme iFrame.....	76
Modul P	77
Fotografiere în Program AE (Mod [P]).....	77
Luminozitatea imaginii (Expunere).....	78
Reglarea luminozității imaginii (Compensarea expunerii)	78
Dezactivare simulare expunere	78
Blocare luminozitate imagine / Expunere (Blocare AE)	78
Modificarea metodei de măsurare	79
Legătura dintre Cadrul cu punct AE spot și Cadrul AF	79
Modificarea valorii ISO	80
Reglare setări ISO Auto.....	80
Schimbarea nivelului reducerii zgomotului (NR ISO mare)	80
Bracketing cu autoexpunere (fotografiere AEB).....	81
Reglarea setărilor automate Filtru ND	81

Autocorectarea luminozității și a contrastului (Optimizator auto-luminozitate)	81
Fotografiere subiecte luminoase (Prioritate ton luminos. max.)	82
Culori imagine	82
Înregistrare culori naturale (Nivel de alb).....	82
Balans de alb personalizat	83
Corectarea manuală a Nivelului de Alb	83
Configurare Temperatură de culoare nivel de alb.....	84
Personalizarea culorilor (Stil foto).....	84
Personalizarea Stilurilor foto	85
Înregistrarea Stilurilor foto personalizate	86
Interval de fotografiere și focalizare	87
Fotografiere cu funcție Close-up (Macro)	87
Filmare în Modul Focalizare Manuală	87
Identificare ușoară a zonei de focalizare (Evidențiere MF) ...	88
Bracketing focalizare (Mod focalizare-BKT)	88
Teleconvertoir digital.....	89
Alegerea metodei AF	89
AF 1 punct	90
Deplasarea și redimensionarea cadrelor AF (Punct AF unic)	90
Urmărire	91
Fotografierea cu Servo AF.....	91
Schimbarea setării de focalizare	92
Reglajul fin al focalizării	92
Alegerea persoanei pe care doriți să focalizați (Selectarea feței) ..	93
Alegerea subiectelor pe care doriți să focalizați (AF tactil).....	93
Fotografiere cu blocare AF	94
Bliț	95
Modificarea modului Bliț	95
Auto	95
Activat.....	95
Sincronizare lentă.....	95

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Dezac	95
Modificarea compensării expunerii cu bliț	96
Fotografiere cu blocare FE	96
Modificarea sincronizării blițului	97
Alte setări	97
Modificarea calității imaginii	97
Înregistrare în format RAW	98
Utilizarea meniului	98
Schimbarea setărilor aferente modului-IS	99
Mod Tv, Av, M și C	100
Viteze specifice ale obturatorului (Mod [Tv])	100
Valori ale diafragmei specificate (Mod [Av])	101
Valori specificate ale timpului de expunere și valori ale diafragmei (Mod [M])	101
Fotografiere cu expunere lungă (Bulb)	102
Reglați declanșarea blițului	103
Înregistrare filme folosind un anumit timp de expunere și valori ale diafragmei specificate	103
Personalizare pentru stiluri de fotografiere	104
Modificarea setărilor inelului de control	104
Funcții care pot fi atribuite inelului de control	105
Atribuire funcții inelului de control	105
Personalizarea informațiilor de pe afișaj	106
Personalizarea informațiilor afișate	106
Atribuirea de funcții butoanelor	106
Personalizarea meniului de setări rapide	107
Alegerea articolelor pentru a le include în meniu	107
Rearanjare elemente meniu	108
Salvarea setărilor de fotografiere	108
Setările care pot fi salvate	108
Salvarea meniurilor de fotografiere folosite în mod obișnuit (My Menu)	109

Mod redare	110
Vizualizare	110
Operații ecran tactil	111
Comutați modurile de afișare	112
Personalizare informații despre fotografiere afișate	112
Avertizare supraexpunere (pentru Evidențiere imagine)	112
Histogramă	113
Histogramă RGB, Afișaj informații GPS	113
Vizualizare filme rezumat realizate când fotografiați (Digest Movies)	114
Vizualizare după dată	114
Verificarea persoanelor detectate cu ajutorul opțiunii Identificare față	114
Răsfoirea și filtrarea imaginilor	115
Navigare prin imagini după index	115
Operații ecran tactil	115
Găsirea imaginilor care să se potrivească unor anumite condiții	115
Utilizarea inelului de control pentru a face un salt între imagini	117
Operații ecran tactil	117
Vizualizare imagini individuale dintr-un grup	117
Editare informații ID față	118
Schimbarea numelor	118
Ștergerea numelor	119
Opțiuni de vizualizare imagini	119
Mărirea imaginilor	119
Operații ecran tactil	120
Vizualizarea prezentărilor	120
Protejarea imaginilor	121
Utilizarea meniului	121
Alegerea unei singure imagini	121
Selectarea unui interval	122
Protejați toate imaginile instantaneu	122
Ștergerea tuturor protecțiilor instantaneu	123

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Ștergere imagini	123
Ștergeți mai multe imagini instantaneu.....	124
Alegerea unei metode de selectare.....	124
Alegerea unei singure imagini.....	124
Selectarea unui interval.....	125
Alegeți toate imaginile instantaneu.....	125
Rotirea imaginilor	125
Utilizarea meniului	125
Dezactivarea autorotirii.....	126
Marcarea imaginilor ca favorite	126
Utilizarea meniului	126
Comandă facilă: Acțiuni tactile	127
Folosire funcții acțiuni tactile.....	127
Modificarea funcțiilor acțiunilor tactile.....	127
Funcții care pot fi atribuite	128
Editare fotografii	128
Redimensionarea imaginilor.....	128
Utilizarea meniului	129
Tăiere	129
Aplicarea efectelor de filtrare.....	130
Corectarea efectului de ochi roșii	131
Procesare imagini RAW în aparat	132
Utilizarea meniului	133
Alegerea unei singure imagini	133
Selectarea unui interval.....	133
Editare filme	134
Reducere dimensiune fișier.....	135
Calitatea imaginii pentru filmele comprimate.....	135
Editarea filmelor scurte.....	135
Vizualizare Albume (Evidențieri Poveste).....	136
Alegere Teme pentru Albumuri	136

Adăugare muzică de fundal albumelor.....	137
Crearea propriilor Albume.....	138
Combinarea clipurilor scurte.....	139

Funcții Wi-Fi..... 141

Funcții Wi-Fi disponibile	141
Trmiteți imagini către un smartphone	142
Trmiteți imagini către un smartphone compatibil NFC	142
Conectare via NFC când aparatul este oprit sau într-un mod de fotografiere	142
Conectare via NFC când aparatul este în modul Redare.....	144
Adăugarea unui smartphone	144
Folosirea unui alt punct de acces	146
Puncte de acces anterioare.....	147
Salvarea imaginilor în calculator	147
Pregătire pentru înregistrarea unui calculator	147
Instalarea software-ului	147
Configurare calculator pentru o conexiune Wi-Fi (doar Windows).....	148
Salvarea imaginilor într-un calculator conectat.....	149
Confirmare compatibilitate punct de acces	149
Utilizare Puncte de acces compatibile WPS	149
Conectare la Punctele de acces listate	151
Puncte de acces anterioare.....	152
Trmiteți imagini către un serviciu Web.....	153
Înregistrare de servicii web.....	153
Înregistrare CANON iIMAGE GATEWAY.....	153
Înregistrare alte servicii web.....	155
Încărcare imagini către servicii Web	156
Imprimarea imaginilor wireless de la o imprimantă conectată.....	157
Transmiterea imaginilor către alt aparat.....	158
Opțiuni trimitere imagini.....	159

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Transmiterea mai multor imagini	159
Alegerea unei singure imagini	159
Selectarea unui interval	160
Transmiterea imaginilor favorite	160
Note la transmiterea imaginilor	161
Alegerea numărului de pixeli de înregistrare (Dimensiunea imaginii)	161
Adăugare comentarii	161
Transmiterea imaginilor în mod automat (Image Sync)	162
Pregătiri inițiale	162
Pregătirea aparatului	162
Pregătirea calculatorului	162
Transmitere imagini	163
Vizualizarea imaginilor trimise prin intermediul Image Sync pe smartphone	163
Utilizarea unui Smartphone pentru a vizualiza imaginile din aparat și pentru a controla aparatul	164
Geotagging de imagini pe aparat	164
Fotografieri de la distanță	164
Editare sau ștergere setări Wi-Fi	165
Editarea informațiilor de conectare	165
Modificarea pseudonimului unui dispozitiv	166
Ștergerea informațiilor de conectare	166
Modificarea numelui aparatului	166
Revenirea la setările implicite pentru Wi-Fi	167
Meniu setări	168
Reglarea funcțiilor de bază ale aparatului	168
Stocarea imaginilor în funcție de dată	168
Numerotare fișier	168
Formatarea cardurilor de memorie	169
Formatare simplă	169
Schimbarea sistemului video	170

Calibrare nivelă electronică	170
Resetarea Nivelei electronice	170
Ecranul de pornire	170
Utilizare mod Eco	171
Reglaje pentru economisirea energiei	171
Luminozitatea ecranului	171
Schimbarea culorii informațiilor de pe ecran	172
Fus orar	172
Dată și oră	172
Cronometrarea retragerii obiectivului	173
Limbă de afișare	173
Oprirea sunetelor de funcționare a aparatului	173
Reglarea volumului	173
Personalizarea sunetelor	174
Ascundere Sfaturi și sugestii	174
Modurile de fotografiere în funcție de simbol	174
Reglarea panoului cu ecran tactil	174
Afișaj Metric/Non-Metric	175
Verificare simboluri certificări	175
Setarea informațiilor despre drepturile de autor pentru a fi înregistrate în imagini	175
Ștergerea tuturor informațiilor despre drepturi de autor	175
Reglarea altor setări	176
Revenirea la setările implicite ale aparatului	176
Accesorii	177
Hartă sistem	177
Accesorii opționale	178
Alimentare	178
Bliț	178
Alte accesorii	178
Imprimante	179
Stocare fotografii și filme	179

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Utilizare accesorii opționale.....	179
Redare pe un televizor	179
Introducerea și încărcarea bateriei.....	180
Utilizarea unui calculator pentru a încărca bateria	181
Utilizare software.....	182
Conectare la calculator via cablu.....	182
Verificați calculatorul.....	182
Instalarea software-ului	182
Salvarea imaginilor în calculator.....	182
Imprimarea imaginilor.....	184
Imprimare facilă.....	184
Configurarea setărilor de imprimare	185
Decuparea imaginilor înainte de imprimare.....	185
Alegerea dimensiunii hârtiei și așezarea în pagină înainte de imprimare.....	186
Opțiuni de format disponibile	186
Imprimare fotografii tip buletin	186
Imprimare scene de film	187
Opțiune imprimare filme	187
Adăugare imagini la lista de imprimare (DPOF).....	187
Configurarea setărilor de imprimare	188
Setarea imprimării pentru imagini individuale.....	188
Setarea imprimării pentru o gamă de imagini.....	189
Setarea imprimării pentru toate imaginile.....	189
Ștergerea tuturor imaginilor din Lista de imprimare	189
Imprimarea imaginilor adăugate pe Lista de imprimare (DPOF)	189
Adăugare imagini într-un abum foto	190
Alegerea unei metode de selectare.....	190
Adăugarea individuală a imaginilor	190
Adăugarea tuturor imaginilor într-un album foto	190
Scoaterea tuturor imaginilor dintr-un Album foto	190

Anexă	191
Depanare.....	191
Mesaje pe ecran.....	195
Informații pe ecran.....	197
Fotografiere (Afișare informații)	197
Nivel baterie	197
Redare (Afișare informații detaliate)	198
Rezumatul Panoului de control pentru filme.....	199
Tabele cu funcții și meniuri	200
Funcții disponibile în fiecare mod de înregistrare	200
Meniu de setări rapide	203
Filă fotografiere.....	206
Filă Setare	215
Fila My Menu (Meniu pers.).....	215
Filă Redare	216
Măsuri de precauție.....	217
Specificații	217
Aparat.....	217
Numărul de fotografii/Timp de înregistrare, Timp de redare.....	219
Interval de fotografiere	219
Număr de fotografii pe card de memorie.....	220
Timp de înregistrare per card de memorie	220
Baterie NB-13L	221
Încărcător baterie CB-2LH/CB-2LHE	221
Adaptor compact CA-DC30/CA-DC30E	221
Index.....	222
Precauții referitoare la Wi-Fi (Wireless LAN).....	224
Precauții referitoare la interferența cu unde radio	224
Măsuri de siguranță	224
Mărci comerciale și licențe	225
Notă.....	225

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Operațiuni obișnuite ale aparatului

Fotografiere

- Folosiți setările stabilite de aparat (Modul Auto, Mod hibrid auto)
 - 34, 36
- Realizați o fotografie cu dumneavoastră cu setările optime (Autoportret)
 - 58

Fotografierea corectă a oamenilor



Portrete
(55)

Potrivirea unor anumite scene



Scene nocturne
(55)



Peisaj
subacvatic
(57)



Artificii
(56)



Cer înnelat
(65)

Aplicarea efectelor speciale



Efect ochi de pește
(60)



Efect de miniatură
(62)



Efect aparat de jucărie
(63)



Fundal defocalizat
(63)



Focalizare fină
(64)



Monocrom
(64)

- Să focalizați pe fețe
 - 34, 55, 91, 93
- Fără a folosi blițul (Bliț oprit)
 - 34
- Cu mine în fotografie (Autodeclanșator)
 - 42
- Clipuri și fotografii împreună (film rezumat)
 - 36
- Fotografiere imagini cu fundal neclar pentru a urmări mișcarea subiectului
 - 59

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre
aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Să vizualizați

- Vizualizare imagini (Mod redare)
 -  110
- Redare automată (Prezentare)
 -  120
- Pe televizor
 -  179
- Pe calculator
 -  182
- Răsfoiți rapid imaginile
 -  115
- Ștergeți imaginile
 -  123
- Crează un album automat
 -  136

Înregistrare/Vizualizare filme

- Înregistrare filme
 -  34,  72,  103
- Vizualizare filme (Mod de redare)
 -  110

Imprimați

- Imprimați fotografiile
 -  184

Salvați

- Salvați imaginile în calculator
 -  182

Folosiți funcții Wi-Fi

- Trimiteți imagini către un smartphone
 -  142
- Partajați imaginile online
 -  153
- Trimiteți imagini către calculator
 -  162

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Măsurile de siguranță

- Înainte de a folosi produsul, vă rugăm să vă asigurați că ați citit măsurile de siguranță descrise mai jos. Asigurați-vă întotdeauna că produsul este utilizat corect.
- Măsurile de precauții indicate aici au scopul de a preveni rănirea oricărei persoane sau deteriorarea bunurilor.
- Asigurați-vă că ați verificat manualele de utilizare incluse care conțin accesoriile vândute separat pe care le veți folosi.



Avertisment

Indică riscul de vătămări serioase sau chiar moarte.

- Nu declanșați blițul în apropierea ochilor. În caz contrar, vederea vă poate fi afectată. Atunci când folosiți blițul păstrați cel puțin un metru distanță față de copii.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor. Dacă petreceți șnurul accidental în jurul gâtului copiilor poate provoca asfixierea acestora. Dacă aparatul folosește un cablu de alimentare, dacă acesta este petrecut accidental în jurul gâtului copiilor poate provoca asfixierea acestora.
- Folosiți numai sursele de alimentare recomandate.
- Nu încercați să dezasaamblați, să transformați sau să țineți produsul lângă o sursă de căldură.
- Nu decojiți eticheta bateriei, dacă bateria are una.
- Nu trântiți sau nu supuneți aparatul la impacte severe.
- Nu atingeți interiorul produsului dacă a fost trântit sau deteriorat într-un alt mod.
- Opriti imediat utilizarea produsului dacă acesta degajă fum, un miros straniu sau nu funcționează normal.
- Nu folosiți solvenți organici cum ar fi alcool, benzină sau diluant pentru a curăța aparatul.

- Nu permiteți pătrunderea lichidelor sau a obiectelor străine în interior. Acestea pot cauza șocuri electrice sau incendii. Dacă produsul se udă, sau dacă pătrund în interior lichide sau obiecte străine, scoateți bateria sau scoateți din priză.

- Dacă modelul dumneavoastră are vizor sau obiective interschimbabile, nu priviți prin vizor sau prin obiective la surse puternice de lumină (precum soarele într-o zi senină sau o lumină artificială puternică). Acest lucru vă poate deteriora vederea.

- Dacă aparatul folosește un obiectiv interschimbabil, nu lăsați obiectivul sau aparatul cu obiectivul atașat sub acțiunea soarelui fără capacul protector atașat. Există pericol de incendiu.

- Nu atingeți produsul în timpul furtunilor dacă este conectat la priză. Acestea pot cauza șocuri electrice sau incendii. Opriti imediat utilizarea echipamentului și depărtați-vă.

- Folosiți doar baterii recomandate.

- Nu lăsați bateria în apropierea sau sub acțiunea focului. Bateria poate exploda sau se poate scurge, provocând șocuri electrice sau incendii. În cazul în care scurgerile sau electroliții bateriei intră în contact cu ochii, gura, pielea sau îmbrăcămintea, clătiți cu jet puternic de apă.

- Dacă aparatul folosește un încărcător, aveți grijă la următoarele.
 - Decuplați cablul de alimentare în mod periodic și cu ajutorul unei cârpe uscate ștergeți orice urmă de praf și murdărie care s-a depus pe mufă, pe exteriorul bornei de alimentare și în zona înconjurătoare.
 - Nu introduceți sau scoateți ștecărul de alimentare cu mâinile umede.
 - Nu folosiți echipamentul pentru activități care depășesc capacitatea mufei de alimentare sau a accesoriilor pentru conectare. A nu se utiliza în cazul în care cablul de alimentare sau ștecărul sunt deteriorate, sau nu sunt bine introduse în priză.
 - Nu permiteți murdăriei sau obiectelor metalice (precum ace sau chei) să intre în contact cu bornele sau mufa.
 - Nu tăiați, modificați sau puneți obiecte grele pe cablul de alimentare. Acestea pot cauza șocuri electrice sau incendii.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

• Opritiți aparatul în locurile în care utilizarea acestuia este interzisă. Undele electromagnetice emise de aparat pot afecta modul de funcționare al instrumentelor electronice sau a altor dispozitive. Aveți o grijă deosebită atunci când folosiți aparatul în locuri unde utilizarea dispozitivelor electronice este interzisă, de exemplu în interiorul avioanelor sau în incinta instituțiilor medicale.

- Nu permiteți aparatului să fie în contact cu pielea pentru perioade mari de timp.

Chiar dacă aparatul nu este perceput ca fiind fierbinte, acest lucru poate duce la arsuri la temperaturi scăzute, manifestate prin înroșirea pielii. Folosiți un trepid în locuri calde sau dacă aveți probleme cu circulația sângelui sau piele sensibilă.

	Atenție	Indică riscul de vătămare.
---	----------------	----------------------------

- Atunci când țineți aparatul de șnur, aveți grijă să nu îl loviți, să nu îl supuneți unor șocuri puternice sau să nu se blocheze în alte obiecte.

• Aveți grijă să nu loviți sau să nu apăsați puternic pe lentile. Acest lucru poate duce la deteriorarea aparatului.

- Evitați să supuneți ecranul unor șocuri puternice. În cazul în care ecranul se sparge, fragmentele rezultate vă pot răni.

- Atunci când folosiți blițul, aveți grijă să nu îl acoperiți cu degetele sau cu hainele.

Aceasta poate duce la arsuri sau la deteriorarea blițului.

- Evitați utilizarea, plasarea sau depozitarea produsului în următoarele locuri:
 - Locuri expuse luminii puternice a soarelui
 - Locuri expuse la temperaturi de peste 40 °C (104 °F)
 - Zone umede sau prăfuite

Acestea pot cauza scurgeri, supraîncălzire sau explozia bateriei, având ca rezultat un scurtcircuit, un incendiu, arderi sau alte daune.

Supraîncălzirea sau deteriorarea bateriei pot duce la scurtcircuit, incendiu, arderi sau alte daune.

- Efectul de prezentare poate cauza disconfort dacă urmăriți o prezentare pentru un timp îndelungat.

- Când folosiți lentile opționale, filtre sau adaptoare pentru filtre (dacă este cazul), asigurați-vă că atașați accesoriile ferm.

În cazul în care obiectivul se deșurubează și cade, acesta se poate sparge și vă puteți tăia în cioburi.

- La aparatele care ridică și lasă jos blițul automat, asigurați-vă că degetele nu sunt în apropiere când se lasă în jos, pentru a evita ciupiturile.

Există pericol de rănire.

Atenție	Indică riscul de distrugeri materiale.
----------------	--

- Nu îndreptați aparatul către surse de lumină puternice (de exemplu, lumina soarelui sau o lumină artificială puternică).

În caz contrar, puteți deteriora senzorul de imagine sau alte componente interne.

- Atunci când utilizați aparatul pe o plajă cu nisip sau într-un loc cu vânt, aveți grijă să nu pătrundă praf și nisip în aparat.

- La aparatele care ridică și lasă jos blițul automat, nu împingeți blițul în jos și nu îl ridicați forțat.

Acest lucru poate cauza defecțiuni ale aparatului.

- Ștergeți praful sau alte materii străine de pe bliț cu o bucată de material moale.

Căldura emisă de bliț poate produce arsuri sau poate duce la defectarea aparatului.

- Scoateți și depozitați bateria când nu folosiți aparatul. Orice scurgere a bateriei poate duce la deteriorarea produsului.

- Înainte de a arunca bateria, acoperiți bornele cu o bandă sau alți izolatori.

Contactul cu alte materiale din metal poate cauza incendii sau explozii.

- Decuplați încărcătorul de baterie folosit cu produsul atunci când nu este folosit. Nu acoperiți cu o bucată de material sau alte obiecte când este pornit.

Dacă lăsați încărcătorul în priză pentru o perioadă mai lungă de timp, este posibil ca acesta să se supraîncălzească sau să se deformeze, cauzând un incendiu.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

- Nu lăsați bateria în apropierea animalelor de companie.

În cazul în care animalele de companie mușcă bateria, pot cauza scurgeri, supraîncălzirea sau explozia acestora, provocând incendii și daune.


- Dacă aparatul folosește mai multe baterii, nu folosiți baterii care sunt încărcate diferit, nu folosiți baterii noi și vechi împreună. Nu introduceți bateriile cu bornele + și - inversate.

Acest lucru poate cauza defecțiuni ale aparatului.

- Atunci când puneți aparatul în geantă, asigurați-vă că ecranul nu intră în contact cu obiecte dure. De asemenea, închideți ecranul (astfel încât să fie cu fața spre aparat), dacă aparatul are un ecran care se închide.

- Nu atașați obiecte dure la aparat.

În caz contrar, puteți provoca defecțiuni sau puteți deteriora ecranul.

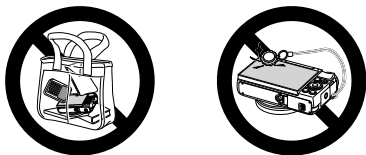

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Ghid de bază


Operațiuni de bază

Informații și instrucțiuni de bază, de la pregătiri inițiale la fotografiere și redare

Operații ecran tactil

Panoul cu ecran tactil al aparatului permite operarea intuitivă prin simpla atingere sau presare ușoară a ecranului.


Atingere

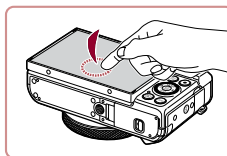

Atingeți ușor ecranul cu degetul.

- Acest gest va fi folosit pentru a fotografia, pentru a configura funcțiile aparatului și pentru altele.

Tragere

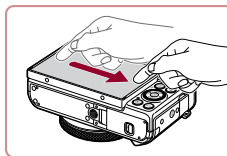

Atingeți ecranul și deplasați-vă degetul de-a lungul acestuia.

- Acest gest este folosit în modul Redare pentru a trece la imaginea următoare sau pentru a schimba zona de imagine mărită, printre alte operații.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

Pregătiri inițiale


Pregătiți-vă pentru fotografiat astfel.

Atașarea curelei

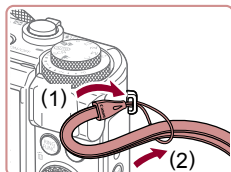

Atașați cureaua.

- Petreceți capătul curelei prin orificiul aferent (1) și apoi trageți de celălalt capăt al curelei prin bucla formată la capătul petrecut (2).

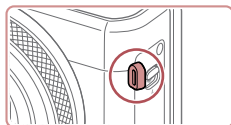

- De asemenea, puteți atașa cureaua în partea stângă a aparatului.


Cum să țineți aparatul



- Puneți cureaua în jurul încheieturii mâinii.
- Când faceți fotografii, țineți mâinile apropiate de corp și țineți aparatul bine pentru a evita instabilitatea. Dacă ați ridicat blițul, nu țineți degetul pe acesta.


Încărcarea bateriilor

Înainte de utilizare, încărcați bateria cu ajutorul încărcătorului din dotare. Aveți grijă să încărcați bateria în prealabil, deoarece aparatul nu este comercializat cu bateria încărcată.

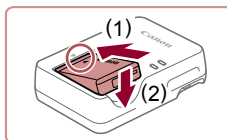



1 Introduceți bateria.

- După ce ați aliniat semnele ▲ de pe baterie și încărcător, introduceți bateria, împingând-o înăuntru (1) și apoi în jos (2).

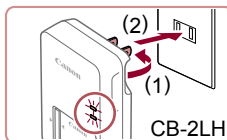

2 Încărcați bateria.

- **CB-2LH:** Scoateți mufa (1) și bagați încărcătorul în priză (2).
- **CB-2LHE:** Introduceți cablul de alimentare în încărcător, apoi introduceți celălalt capăt în sursa de alimentare.
- Lumina de încărcare va deveni portocalie iar încărcarea va începe.
- După ce ați terminat de încărcat, lumina devine verde.

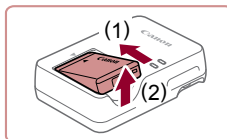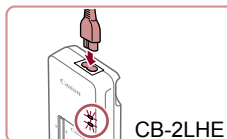

3 Scoaterea bateriei.

- După ce ați scos din priză încărcătorul, scoateți bateria împingând-o înăuntru (1) și apoi în sus (2).



- Pentru a proteja bateria și pentru a o păstra în condiții optime, nu trebuie să o încărcați în mod continuu mai mult de 24 de ore.
- În cazul încărcătoarelor pentru care se folosește un cablu de alimentare, nu atașați încărcătorul sau cablul la alte obiecte. Procedând astfel, puteți defecta sau deteriora produsul.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă


Index



- Pentru detalii referitoare la timpul de încărcare și la numărul de fotografii și timpul de înregistrare cu bateria încărcată la maxim, consultați „Numărul de fotografii/Timp de înregistrare, Timp de redare” (169).
- Bateriile încărcate se descarcă în timp, chiar dacă nu sunt folosite. Încărcați bateria în (sau imediat după) ziua utilizării.
- Pentru a vă fi mai ușor de verificat dacă bateria este încărcată, atașați capacul bateriei cu ▲ vizibil pe o baterie încărcată și să nu se vadă semnul pe o baterie descărcată.
- Încărcătorul poate fi folosit în zone cu voltaj de 100 – 240 V AC (50/60 Hz). Pentru prize cu format diferit, folosiți un adaptor disponibil în comerț. Nu folosiți transformatoare electrice pentru călătorii, deoarece acestea ar putea afecta bateria.




Introduceți bateria și cardul de memorie

Introduceți bateria din dotare și un card de memorie (vândut separat). Țineți cont de faptul că, înainte de a folosi un card de memorie nou sau un card de memorie formatat cu alt dispozitiv, ar trebui să formatați cardul de memorie cu acest aparat (169).

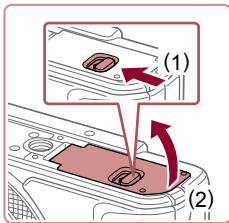

1 Deschideți capacul.

- Deplasați comutatorul (1) și deschideți capacul (2).

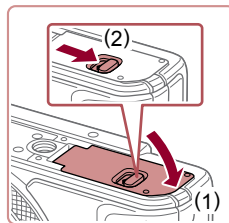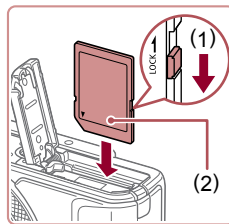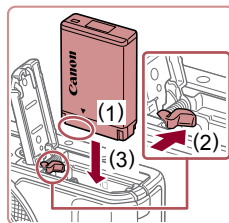

2 Introduceți bateria.

- În timp ce țineți bateria cu terminalele îndreptate așa cum este indicat (1), apăsați butonul de blocare a bateriei (2) și introduceți bateria (3) până ce se închide butonul pentru blocare.
- Dacă introduceți bateria în direcția greșită, aceasta nu mai poate fi blocată în poziția corectă. Aveți întotdeauna grijă ca bateria să fie îndreptată corect și să se fixeze în poziția corectă.

3 Verificați butonul de protecție a datelor cardului și introduceți cardul de memorie.

- Nu puteți efectua înregistrări pe carduri de memorie prevăzute cu buton de protecție a datelor, atunci când butonul este în poziția blocat. Mutați butonul către (1).
- Introduceți cardul de memorie cu eticheta (2) în poziția indicată până când se fixează cu un clic.
- Asigurați-vă că introduceți cardul în sensul corect. Introducerea cardului de memorie în direcția greșită poate deteriora aparatul.

4 Începeți capacul.

- Lăsați în jos capacul (1) și țineți-l apăsat în timp ce glisați butonul, până când se închide cu un clic (2).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index




- Pentru mai multe detalii referitoare la numărul de fotografii sau la durata de înregistrare pe cardul de memorie, vezi „Număr de fotografii pe card de memorie” (p. 220).

Scoaterea bateriei și a cardului de memorie

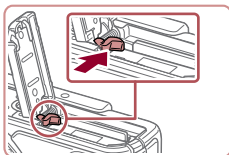

Scoaterea bateriei.

- Deschideți capacul și apăsați pe piedica pt. baterie în direcția săgeții.
- Bateria va ieși.



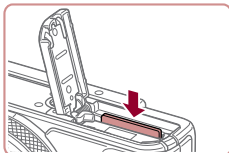


Scoateți cardul de memorie.

- Împingeți cardul de memorie până când auziți un clic și apoi ridicați ușor mâna.
- Cardul de memorie va fi scos cu un declic.

Setarea datei și a orei

Setați corect data și ora după cum urmează, dacă ecranul [Dată/Oră] este afișat de câte ori porniți aparatul. Informațiile astfel indicate vor fi înregistrate în proprietățile imaginii atunci când fotografiați și vor fi folosite atunci când veți gestiona imaginile după data fotografierii sau atunci când veți imprima imaginile cu data la vedere.

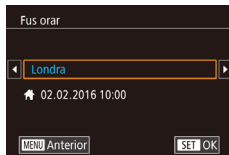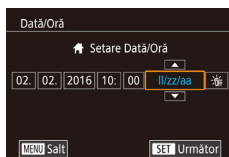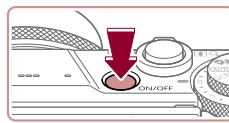

1 Porniți aparatul.

- Apăsați butonul PORNIT/OPRIT.
- Ecranul [Dată/Oră] va fi afișat.

2 Setati data și ora.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege un articol.
- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a menționa data și ora.
- Când terminați, apăsați butonul [🔍].

3 Specificați locația de acasă.

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege fusul orar local.

4 Finalizați procesul de setare.

- Când terminați, apăsați butonul [🔍]. După mesajul de confirmare, ecranul pentru setări nu va mai fi afișat.
- Pentru a opri aparatul, apăsați butonul PORNIT/OPRIT.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- Dacă nu setați data, ora și fusul orar, ecranul [Dată/Oră] va fi afișat de fiecare dată când veți porni aparatul. Introduceți informații corecte.




- Pentru a seta fusul de vară (1 oră în avans), alegeți [☀] la pasul 2 și apoi alegeți [☀] prin apăsarea butoanelor [▲][▼] sau rotind [🌀].



- De asemenea, puteți seta data și ora atingând articolul dorit pe ecran la pasul 2 și apoi atingând [▲][▼], urmat de [SET]. În mod similar, puteți seta fusul dumneavoastră orar local atingând [◀][▶] pe ecran la pasul 3, urmat de [SET].

Schimbarea datei și a orei

Reglați data și ora după cum urmează.

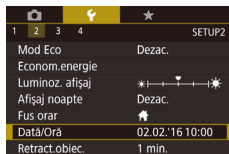

1 Accesați ecranul meniului.

- Apăsați butonul [MENU].

2 Alegeți [Dată/Oră].

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege fila [2].
- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Dată/Oră] și apoi apăsați butonul [SET].

3 Schimbați data și ora.

- Urmați Pasul 2 de la "Setarea datei și a orei" (📖20) pentru a regla setările.
- Apăsați butonul [MENU] pentru a închide ecranul meniului.



- Aparatul foto este prevăzut cu o baterie dată/oră inclusă (baterie de rezervă). Setările de dată/oră pot fi reținute pentru aproximativ 3 săptămâni după ce scoateți bateria.
- Bateria de dată/oră va fi încărcată în aproximativ 4 ore, după ce introduceți o baterie încărcată, chiar dacă aparatul este lăsat oprit.
- Când bateria de dată/oră s-a descărcat, ecranul [Dată/Oră] va fi afișat atunci când porniți aparatul. Setati data și ora corecte urmând pașii de la „Setarea datei și a orei” (📖20).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index


Limbă de afișare

Schimbați limba de afișare după necesități.



1 intrați în modul Redare.

- Apăsați butonul [▶].



2 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați și țineți apăsat butonul [Q], apoi apăsați imediat butonul [MENU].



3 Setaiți limba afișajului.

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [Q] pentru a alege o limbă, apoi apăsați butonul [Q].
- Odată ce limba afișajului a fost setată, ecranul cu setări nu va mai fi afișat.



- Ora curentă este afișată dacă așteptați prea mult la pasul 2, după ce apăsați butonul [Q] înainte să apăsați butonul [MENU]. În acest caz, apăsați butonul [Q] pentru a renunța la ora curentă și repetați pasul 2.
- De asemenea, puteți schimba limba de afișare apăsând butonul [MENU] și alegând [Limba] de la fila [3].



- De asemenea, puteți seta limba de afișare atingând o opțiune de limbă pe ecran la pasul 3 și apoi atingând opțiunea din nou.




Încercați aparatul

► Fotografii ► Filme

Urmați aceste instrucțiuni pentru a porni aparatul, realizați fotografii sau filme și apoi vizualizați-le.

Fotografiere (Smart Auto)

Pt. selectarea totală și automată a setărilor optime pt. anumite scene, nu trebuie decât să lăsați aparatul să stabilească subiectul și condițiile de fotografiere.



1 Porniți aparatul.

- Apăsați butonul PORNIT/OPRIT.
- Ecranul de pornire este afișat.

2 Intrați în modul [AUTO].

- Setaiți butonul pentru selectarea modului la [AUTO].
- Îndreptați aparatul către un subiect. Aparatul va scoate un sunet discret în timp ce stabilește scena.
- Simbolurile care reprezintă modul scene și modul de stabilizare imagine sunt afișate în partea de sus dreapta a ecranului.
- Cadrele afișate în jurul fețelor care sunt detectate indică faptul că acestea se află în raza de focalizare.

3 Compuneți fotografia.

- Pt. a face zoom sau a mări subiectul, deplasați butonul de zoom către [1] (telefoto) și îndepărtați subiectul cu ajutorul zoomului, deplasându-l către [1] (unghi wide).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii



Anexă

Index

4 Înregistrați.

Realizarea fotografiilor


1) Focalizați.

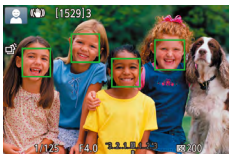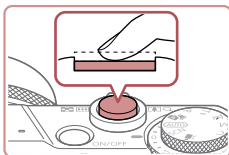

- Apăsați ușor butonul declanșator până la jumătate. Aparatul va face bip de două ori după focalizare iar cadrele sunt afișate pentru a indica zonele din imagine care sunt focalizate.




- Dacă mesajul [Ridicați blițul] apare pe ecran, deplasați comutatorul [🔼] pentru a ridica blițul. Acesta se va declanșa când fotografiați. Dacă preferați să nu folosiți blițul, împingeți-l în jos cu degetul, înspre aparat.

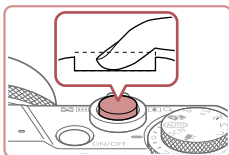


2) Înregistrați.

- Apăsați butonul declanșator până la capăt.
- În timp ce fotografiați, se va auzi sunetul butonului declanșator iar în condiții de lumină scăzută, blițul se va declanșa în mod automat.
- Țineți aparatul nemișcat, până când sunetul declanșatorului nu se mai aude.
- După ce afișați fotografia, aparatul va reveni la ecranul de fotografiere.



(1)



Filmare

1) Începeți înregistrarea.

- Apăsați butonul pentru filmare. Aparatul va emite un bip când începe înregistrarea iar mesajul [●Rec] va indica timpul scurs (1).
- Sunt afișate bare negre în partea de sus și de jos a ecranului și subiectul este ușor mărit. Barele negre indică faptul că zonele respective nu sunt înregistrate.
- Cadrele afișate în jurul fețelor care sunt detectate indică faptul că acestea se află în raza de focalizare.
- După ce începe înregistrarea, puteți să luați degetul de pe butonul de filmare.

2) Finalizați înregistrarea.

- Apăsați din nou butonul de filmare și opriți înregistrarea. Aparatul va scoate două bipuri în timp ce filmarea se oprește.

Vizualizare

După înregistrarea imaginilor sau filmelor, le puteți vizualiza pe ecran, după cum urmează.




1 intrați în modul Redare.

- Apăsați butonul [▶].
- Ultima fotografie este afișată.



2 Alegeți imaginile.

- Pentru a vedea imaginea anterioară, apăsați butonul [◀] sau rotiți [●] în sens invers acelor de ceasornic. Pentru a vedea următoarea imagine, apăsați butonul [▶] sau rotiți [●] în sensul acelor de ceasornic.
- Apăsați și țineți apăsat butoanele [◀][▶] pentru a căuta rapid printre imagini.

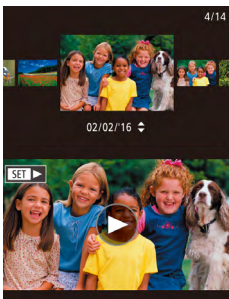

- Pentru a accesa acest ecran (modul Derulare afișaj), rotiți rapid [●]. În acest mod, rotiți [●] pentru a răsfoi imaginile.
- Pentru a vă întoarce la afișarea unei singure imagini, apăsați butonul [●].
- Filmele sunt identificate cu ajutorul simbolului [SET ▶]. Pentru a reda filme, mergeți la pasul 3.



3 Redați filme.

- Apăsați butonul [●], apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [▶] și apoi apăsați butonul [●] din nou.
- Începe redarea, iar după terminarea filmului, [SET ▶] este afișat.
- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a regla volumul în timpul redării.



- Pentru a trece la modul Fotografiere din modul Redare, apăsați butonul declanșator până la jumătate.



- Puteți începe și redarea filmului dacă atingeți [▶]. Pentru a regla volumul, deplasați-vă rapid în sus sau în jos pe ecran în timpul redării.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Ștergerea imaginilor

Puteți alege și șterge pe rând imaginile nedorite. Luați la cunoștință că imaginile șterse nu pot fi recuperate. Asigurați-vă că doriți să ștergeți toate imaginile înainte de a utiliza această opțiune.



1 Alegeți o imagine pe care doriți să o ștergeți.

- Apăsăți butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege o imagine.



2 Ștergeți imaginea.

- Apăsăți butonul [🗑️].
- După afișarea mesajului [Ștergere?], apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Ștergere] și apoi apăsați butonul [🗑️].
- Imaginea curentă este acum ștearsă.
- Pentru a anula ștergerea, apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Anulare] și apoi apăsați butonul [🗑️].



- Puteți selecta mai multe imagini pentru ștergere deodată (📖124).



- De asemenea, pentru a șterge imaginea actuală, apăsați [Ștergere] pe ecranul de la pasul 2.
- Imaginile pot fi șterse și folosind gesturile tactile (📖127).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre
aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă


Index

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Alte operațiuni de bază și mai multe modalități de a vă bucura de aparatul dumneavoastră, inclusiv opțiuni pentru fotografiere și redare

Pornire/Oprire



Mod fotografiere

- Apăsați butonul PORNIT/OPRIT pentru a porni aparatul și pentru a vă pregăti să fotografiați.
- Pentru a opri aparatul, apăsați din nou butonul PORNIT/OPRIT.



Mod redare

- Apăsați butonul [▶] pentru a porni aparatul și pentru a putea vedea fotografiile.
- Pentru a opri aparatul, apăsați din nou butonul [▶].



- Pentru a trece în modul Redare din modul Fotografiere, apăsați butonul [▶].
- Obiectivul va fi retras după aproximativ un minut, imediat ce aparatul se află în modul Redare. Puteți opri aparatul atunci când obiectivul este retras, apăsând butonul [▶].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

■ Funcții de economisire a energiei (Oprire automată)

Pentru a economisi bateria, aparatul va dezactiva în mod automat ecranul (Afișaj oprit) și apoi se va opri singur după o anumită perioadă de inactivitate.

Economisirea energiei în modul Fotografiere

Ecranul este dezactivat în mod automat după aproximativ un minut de inactivitate. Peste aproximativ două minute, obiectivul este retras iar aparatul se oprește. Pentru a activa ecranul și pentru a vă pregăti de fotografiere când ecranul este oprit dar obiectivul este încă afară, apăsați butonul declanșator până la jumătate (📖27).

Economisirea energiei în modul Redare

Aparatul se va opri automat după aproximativ cinci minute de inactivitate.




- Puteți dezactiva oprirea automată a aparatului și modifica timpul până se oprește ecranul, după cum doriți (📖171).
- Comenzile de imprimare nu pot fi adăugate în timp ce aparatul este conectat la alte dispozitive prin Wi-Fi (📖141) sau când este conectat la calculator (📖182).

Buton declanșator


Pentru a vă asigura că fotografiile sunt clare, începeți întotdeauna prin apăsarea butonului declanșator până la jumătate și imediat ce subiectul se află în raza de focalizare, apăsați butonul până la capăt pentru a fotografia.

În acest manual, operațiile aferente butonului declanșator sunt descrise apăsând butonul *până la jumătate* sau *până la capăt*.

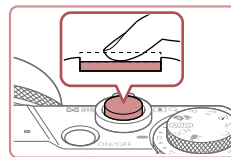

1 Apăsați până la jumătate. (Apăsați ușor pentru a focaliza.)

- Apăsați butonul declanșator până la jumătate. Aparatul va scoate două bipuri iar cadrele sunt afișate în jurul zonelor aflate în raza de focalizare.

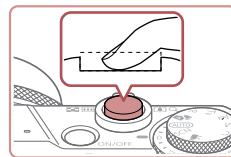

2 Apăsați până la capăt. (Din poziția de apăsare până la jumătate, apăsați până la capăt pentru a fotografia.)

- Aparatul va începe să facă fotografii când auziți sunetul declanșatorului.
- Țineți aparatul nemișcat, până când sunetul declanșatorului nu se mai aude.



- Imaginile pot fi nefocalizate dacă fotografiați fără a apăsa mai întâi pe butonul declanșator până la jumătate.
- Durata redării sunetului obturatorului variază, în funcție de timpul necesar pentru fotografiere. Este posibil să dureze mai mult în cazul unor scene de fotografiere iar imaginile vor fi neclare dacă mișcați aparatul (sau dacă subiectul se mișcă) înainte de oprirea sunetului declanșatorului.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

Moduri de fotografiere

Folosiiți butonul de selectare a modului pentru a accesa fiecare mod de fotografiere.

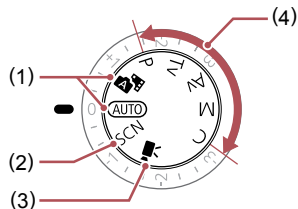


- (1) Mod Auto / Mod hibrid auto
Fotografiere completă automată cu setările stabilite de aparat (📖22, 📖34, 📖36).
- (2) Mod Scene speciale
Fotografiați cu setări optime pentru anumite scene sau adăugați diferite efecte (📖55).
- (3) Mod film
Pentru filmare (📖72, 📖103). De asemenea, puteți realiza filme când butonul pentru selectarea modului nu este setat la modul Film, prin simpla apăsarea a butonului de filmare.
- (4) Modurile Tv, Av, M și C
Faceți mai multe fotografii folosind setările dumneavoastră preferate (📖77, 📖100).

Reglarea unghiului și orientării ecranului (monitorului)


Puteți regla unghiului și orientării ecranului pentru a se potrivi scenei sau modului în care fotografiați.

Înclinarea ecranului în jos

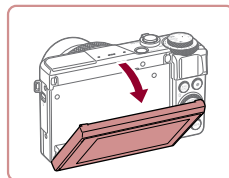

- Trageți partea de sus a ecranului în jos către d-voastră.
- Ecranul poate fi înclinat în jos până la aproximativ 45°.

Înclinarea ecranului în sus

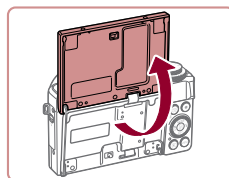

- Ecranul poate fi înclinat în sus până la aproximativ 180°.
- Atunci când vreți să apăreți și dumneavoastră în fotografii, vă puteți zări imaginea în oglindă rotind ecranul către partea din față a aparatului.
- Când terminați, rotiți ecranul până ce face clic la locul lui pentru a-l închide.



- Când nu folosiți aparatul, țineți ecranul închis.
- Nu forțați ecranul să se deschidă prea mult, deoarece puteți deteriora aparatul.



- Pentru a anula funcția de afișare inversă, apăsați butonul **MENU**, alegeți [Afișare inversă] de la fila [📷1], apoi alegeți [Dezac.].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Opțiuni afișare fotografie

Apăsați butonul [▼] pentru a afișa sau ascunde grila sau nivela electronică.

Pentru a configura afișajul de pe ecran în detaliu, accesați fila [1] ► [Afișaj informații fotografiere] (106).



- Luminozitatea ecranului crește automat cu ajutorul funcției de afișaj nocturn atunci când fotografiați în condiții de lumină scăzută, iar dumneavoastră veți putea realiza mai ușor compunerea fotografiilor. Totuși, este posibil ca luminozitatea imaginilor de pe ecran să nu fie aceeași cu luminozitatea din fotografiile dumneavoastră. Țineți cont că nicio distorsionare de imagine sau mișcare neclară a unui subiect nu vor afecta imaginile înregistrate.
- Pentru opțiuni de afișare redare, consultați „Comutați modurile de afișare” (112).

Utilizarea meniului de setări rapide

Configurați funcțiile folosite în mod frecvent în meniul [Q] (setări rapide). Nu uitați că articolele de meniu și opțiunile variază, în funcție de modul de fotografiere (203).



(1)

(2)



1 Accesați meniul [Q].

- Apăsați butonul [Q].

2 Alegeți un articol din meniu.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege un articol din meniu (1).
- Opțiunile disponibile (2) sunt indicate în partea de jos a ecranului.

3 Selectați o opțiune.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [DISC] pentru a alege o opțiune.
- Articolele etichetate cu simbolul [MENU] pot fi configurate prin apăsarea butonului [MENU].
- Articolele etichetate cu simbolul [FUNC] pot fi configurate prin apăsarea butonului [FUNC].
- Articolele etichetate cu simbolul [INFO] pot fi configurate prin apăsarea butonului [▼].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



4 Confirmați alegerea și ieșiți.

- Apăsăți butonul [SET].
- Ecranul apărut înainte să apăsați butonul [SET] de la pasul 1 este afișat din nou, indicând opțiunea pe care ați configurat-o.



- Pentru a anula o setare accidentală, puteți reveni la setările implicite ale aparatului (p. 176).
- Puteți ieși și dacă alegeți [EXIT] din articolele din meniul și apăsați butonul [SET].

Utilizarea operațiilor tactile pe ecran pentru configurarea setărilor



- Atingeți [Q] în partea dreaptă a ecranului pentru a accesa meniul de setări rapide.
- Atingeți un articol din meniu și apoi o opțiune pentru a efectua setările.
- Pentru a reveni la ecranul precedent, atingeți articolul [←] din meniu sau atingeți din nou opțiunea selectată.
- Puteți accesa ecranul pentru articolele etichetate cu simbolul [MENU] atingând [MENU].
- Puteți accesa ecranul pentru articolele etichetate cu simbolul [RING FUNC.] atingând [RING FUNC.].
- Puteți accesa ecranul pentru articolele etichetate cu simbolul [INFO.] atingând [INFO.].


Utilizarea ecranului pentru meniu

Configurați o multitudine de funcții cu ajutorul ecranului pentru meniu, după cum urmează.




1 Accesați ecranul meniului.

- Apăsăți butonul [MENU].

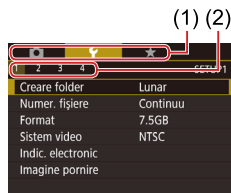

2 Alegeți un tab.

- Filele reprezintă funcții (1), precum fotografierea ([CAM]), redarea ([PLAY]) sau setările ([SET]) sau paginile din fiecare funcție (2). Filele sunt identificate în acest manual prin combinarea funcției și a paginii, ca în [1].
- Mutați butonul de zoom pentru a alege fila funcției și apoi apăsați butoanele [←][→] pentru a alege pagina filei.
- Puteți și să mutați la stânga sau la dreapta pe ecran pentru a alege pagina filei.

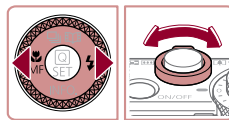

3 Alegeți un articol din meniu.

- Apăsăți butoanele [▲][▼] sau rotiți [DISC] pentru a alege un articol și apoi apăsați butonul [SET].
- Pentru articolele de meniu cu opțiuni neafișate, mai întâi apăsați butonul [SET] pentru a trece de la un ecran la altul și apoi fie apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [DISC] pentru a selecta articolul din meniu.
- Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați butonul [MENU].



Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare


Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

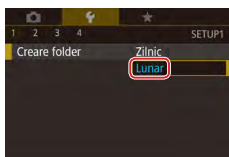

4 Selectați o opțiune.

- Când opțiunile sunt listate vertical, apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [●] pentru a alege o opțiune.
- Când opțiunile sunt listate orizontal, apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege o opțiune.

5 Confirmați alegerea și ieșiți.

- Apăsați butonul [●] pentru a confirma alegerea și pentru a reveni la ecranul de selectare a articolelor din meniu.
- Apăsați butonul [MENU] pentru a reveni la ecranul afișat înainte de a apăsa butonul [MENU] de la pasul 1.



- Pentru a anula o setare accidentală, puteți reveni la setările implicite ale aparatului (176).
- Articolele din meniu disponibile variază în funcție de modul de fotografiere selectat sau de modul de redare (206 – 216).

Operații ecran tactil

- Pentru a alege filele, apăsați butonul [MENU] pentru a accesa ecranul meniului și apoi atingeți fila funcției dorite și fila paginii.
- Deplasați articolele din meniu în sus sau în jos sau atingeți un element din meniu pentru a-l alege.
- Atingeți o opțiune pentru a definitiva setarea și pentru a vă întoarce la ecranul de selectare a articolelor din meniu.
- Pentru articolele afișate cu o bară pentru a indica nivelul, atingeți poziția dorită de pe bară.
- Pentru articolele afișate din meniu pentru care opțiunile nu sunt indicate, atingeți mai întâi articolul pentru a accesa ecranul de setare. Pe ecranul de setare, trageți sau atingeți pentru a alege articolul și apoi atingeți pentru a alege opțiunea. Pentru a reveni la ecranul precedent, atingeți [MENU↶].
- De asemenea, puteți alege elementele de intrare (precum casetele de confirmare sau câmpurilor cu text) pentru a le selecta și puteți introduce un text folosind tastatura de pe ecran.
- Când [SET] este afișat, puteți atinge [SET] în loc să apăsați butonul [●], dacă preferați.
- Când [MENU] este afișat, puteți atinge [MENU] în loc să apăsați butonul [MENU], dacă preferați.
- Când este afișat [INFO], aceeași operațiune este disponibilă dacă atingeți [INFO] în loc să apăsați [▼].
- Când [RING FUNC.] este afișat, puteți atinge [RING FUNC.] în loc să apăsați butonul [RING FUNC.], dacă preferați.
- Pentru a renunța la meniu, apăsați meniul [MENU] din nou.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări



Accesorii

Anexă

Index

Tastatură pe ecran

Folosii tastatura de pe ecran pentru a introduce informații pentru ID față (145), conexiuni Wi-Fi (141) și altele. Lungimea și tipul de informații pe care le puteți introduce depinde de funcția pe care o folosiți.

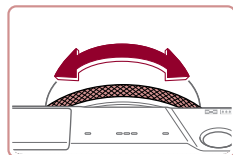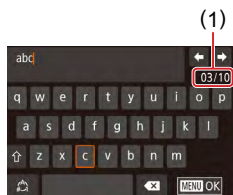

(1) Introducere simboluri alfanumerice

- Atingeți caracterul pentru a-l introduce.
- Volumul de informații pe care îl puteți introduce (1) depinde de funcția pe care o folosiți.

Deplasarea cursorului

- Atingeți [←] sau [→] sau rotiți [↻].

Introducere spații

- Atingeți [↵].

Schimbare modul de introducere

- Pentru a trece la numere sau simboluri, atingeți [123].
- Atingeți [⇧] pentru a introduce litere mari.
- Modurile de introducere disponibile depind de funcția pe care o folosiți.

Ștergerea simbolurilor alfanumerice

- Pentru a șterge caracterul anterior, fie atingeți [X] sau apăsați butonul [↵].
- Dacă atingeți și țineți apăsat [X] va șterge cinci caractere deodată.

Confirmare text introdus și revenire la ecranul anterior

- Apăsați butonul [MENU].



- Pentru anumite funcții, [↵] nu este afișat și nu poate fi folosit.



- Un alt mod de a folosi tastatura este să apăsați butoanele [↕][↶][↷] sau rotind [⌂] pentru a selecta caracterele sau simbolurile și apoi apăsând butonul [↵]. De asemenea puteți muta cursorul dacă rotiți [↻]. Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați butonul [MENU].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Afișare indicator

Indicatorul din spatele aparatului (📖4) se va aprinde sau va clipi, în funcție de statusul aparatului.


Culoare	Status indicator	Status aparat
Verde	Clipire	Pornire, înregistrare/citire/transmitere de imagini, fotografiere cu expuneri lungi (📖100, 📖101), conectat la un calculator (📖182), conectare/transmitere via Wi-Fi sau afișaj oprit (📖27, 📖171)
Portocaliu	Activat	Încărcare via USB



- Când indicatorul verde clipește, nu porniți aparatul, nu deschideți capacul de la cardul de memorie/baterie și nu scuturați aparatul. Acest lucru poate deteriora imaginile sau aparatul sau cardul de memorie.

Ceas

Puteți verifica ora curentă.

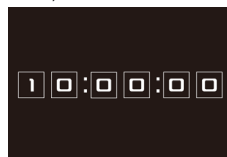

- Apăsați și țineți apăsat butonul [📖SET].
- Ora curentă va fi afișată.
- Dacă țineți aparatul în poziție verticală în timp ce folosiți funcția pentru ceas, acesta va afișa imaginile în poziție verticală.
- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [📖] sau [📖] pentru a schimba culoarea afișajului.
- Apăsați butonul [📖SET] din nou pentru a anula afișarea ceasului.



- Când aparatul este oprit, apăsați și țineți apăsat butonul [📖SET], apoi apăsați butonul PORNIT/OPRIT pentru afișarea ceasului.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Mod Auto / Mod hibrid auto



Un mod convenabil pentru realizarea fotografiilor facil, având un control mai bun asupra modului de fotografiere

Fotografiere cu setări stabilite de aparat

Pentru selectarea totală și automată a setărilor optime pentru anumite scene, nu trebuie decât să lăsați aparatul să stabilească subiectul și condițiile de fotografiere.

Fotografiere (Smart Auto)

► Fotografii ► Filme



1 Porniți aparatul.

- Apăsați butonul PORNIT/OPRIT.
- Ecranul de pornire este afișat.

2 Intrați în modul [AUTO].

- Setati butonul pentru selectarea modului la [AUTO].
- Îndreptați aparatul către un subiect. Aparatul va scoate un sunet discret în timp ce stabilește scena.
- Simbolurile care reprezintă modul scene și modul de stabilizare imagine sunt afișate în partea de sus dreapta a ecranului (38, 40).
- Cadrele afișate în jurul fețelor care sunt detectate indică faptul că acestea se află în raza de focalizare.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare


Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



(1)



(2)


3 Compuneți fotografia.

- Pentru a face zoom sau a mări subiectul, deplasați butonul de zoom către [] (telefoto) și îndepărtați subiectul cu ajutorul zoomului, deplasându-l către [] (unghi wide). (Bara zoom (1) care indică poziția zoomului este afișată, împreună cu intervalul de focalizare (2).)

4 Înregistrați.

Realizarea fotografiilor


1) Focalizați.

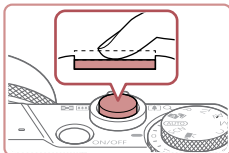

- Apăsați butonul declanșator până la jumătate. Aparatul va face bip de două ori după focalizare iar cadrele sunt afișate pentru a indica zonele din imagine care sunt focalizate.
- Diverse cadre sunt afișate atunci când mai multe zone se află în raza de focalizare.



- Dacă mesajul [Ridicați blițul] apare pe ecran, deplasați comutatorul [] pentru a ridica blițul. Acesta se va declanșa când fotografiați. Dacă preferați să nu folosiți blițul, împingeți-l în jos cu degetul, înspre aparat.

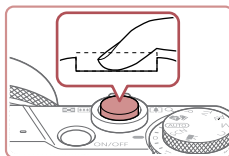

(1)



2) Înregistrați.

- Apăsați butonul declanșator până la capăt.
- În timp ce fotografiați, se va auzi sunetul butonului declanșator iar în condiții de luminositate scăzută, blițul se va declanșa în mod automat.
- Țineți aparatul nemișcat, până când sunetul declanșatorului nu se mai aude.
- După ce afișați fotografia, aparatul va reveni la ecranul de fotografiere.

Filmare

1) Începeți înregistrarea.

- Apăsați butonul pentru filmare. Aparatul va emite un bip când începe înregistrarea iar mesajul [●Rec] va indica timpul scurs (1).
- Sunt afișate bare negre în partea de sus și de jos a ecranului și subiectul este ușor mărit. Barele negre indică faptul că zonele respective nu sunt înregistrate.
- Cadrele afișate în jurul fețelor care sunt detectate indică faptul că acestea se află în raza de focalizare.
- După ce începe înregistrarea, puteți să luați degetul de pe butonul de filmare.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare


Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index



2) Redimensionați subiectul și recompuneți cadrul după cum doriți.

- Pentru a redimensiona subiectul, procedați la fel ca la pasul 3. Totuși, sunetul realizat de funcționarea aparatului va fi înregistrat. Totuși, notați că filmele realizate cu valorile de zoom afișate cu albastru vor avea aspect granulat.
- Atunci când recompuneți fotografiile, focalizarea, luminozitatea și culorile vor fi reglate în mod automat.




3) Finalizați înregistrarea.

- Apăsați din nou butonul de filmare și opriți înregistrarea. Aparatul va scoate două bipuri în timp ce filmarea se oprește.
- Înregistrarea se va opri în mod automat atunci când cardul de memorie este plin.

Fotografiere în modul hibrid auto

► Fotografii ► Filme

Puteți realiza un film scurt al unei zile pur și simplu prin realizarea fotografiilor. Aparatul înregistrează un clip de 2 – 4-secunde înainte de fiecare fotografie, care apoi sunt combinate într-un film rezumat. Clipurile înregistrate în acest mod pot fi incluse în albumele Evidențieri Poveste (📖136).



1 Intrați în modul [Auto].

- Urmați pasul 2 de la “Fotografiere (Smart Auto)” (📖34) și alegeți [Auto].

2 Compuneți fotografia.

- Urmați pașii 3 - 4 de la “Fotografiere (Smart Auto)” (📖34) pentru a încadra și a realiza fotografia.
- Pentru filme rezumat impresionante, îndreptați aparatul către subiect cu aproximativ patru secunde înainte de a fotografia.

3 Înregistrați.

- Urmați pasul 4 de la “Fotografiere (Smart Auto)” (📖34) pentru a fotografia.
- Aparatul înregistrează atât o fotografie, cât și un clip video. Clipul, care se termină cu fotografia și cu sunetul obturatorului, formează un singur capitol în filmul rezumat.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- Durata de viață a bateriei este mai mică în acest mod decât în modul [AUTO], deoarece clipurile sunt înregistrate pentru fiecare fotografie.
- Filmele rezumat nu vor putea fi înregistrate dacă realizați o fotografie imediat ce ați pornit aparatul, dacă alegeți modul [A] sau dacă folosiți aparatul în alte moduri.
- Sunetele și vibrațiile cauzate de operarea aparatului vor fi înregistrate în filmul rezumat.



- Calitatea filmului rezumat este setată la [HD 29.97P] pentru NTSC sau [HD 25.00P] pentru PAL și nu poate fi schimbată (170).
- Sunetele nu sunt redade dacă apăsați butonul declanșator până la jumătate sau porniți autodeclanșatorul (174).
- Clipurile sunt salvate ca fișiere de filme separate în următoarele cazuri chiar dacă acestea au fost înregistrate în aceeași zi în modul [A].
 - Dacă dimensiunea unui filmului rezumat atinge aproximativ 4 GB sau timpul de înregistrare total ajunge la aprox. 16 de minute și 40 de secunde.
 - Filmul rezumat este protejat (121).
 - Setările oră de vară (20) sau fus orar (172) sunt schimbate.
 - Este creat un director nou (168).
- Sunetele obturatorului înregistrate nu pot fi modificate sau șterse.
- Dacă preferați să înregistrați filme rezumat fără fotografii, reglați setarea înainte. Alegeți MENU (30) ► fila [7] ► [Tip rezumat] ► [F. img.st.].
- Capitolele individuale pot fi editate (135).

Redare filme rezumat

Afișați o fotografie realizată în modul [A] pentru a reda filmul rezumat realizat în aceeași zi sau specificați data filmului rezumat pe care doriți să îl redați (114).

Fotografii/Filme



- Dacă aparatul nu emite nici un sunet de operare, este posibil să fi fost oprite în timp ce țineți apăsat [▼]. Pentru a activa sunetele, apăsați butonul [MENU] și alegeți [Silentios] de la fila [3] și apoi alegeți [Dezac.].

Fotografii



- Un simbol intermitent [9] vă va avertiza că este foarte probabil ca imaginile să fie distorsionate din cauza tremurului aparatului. În acest caz, așezați aparatul pe un trepid sau luați alte măsuri pentru a-l menține nemișcat.
- Dacă fotografiile sunt întunecate deși blițul se declanșează, apropiați-vă mai mult de subiect. Pentru detalii referitoare la raza blițului, consultați „Aparat” (217).
- Este posibil ca subiectul să fie prea aproape dacă aparatul emite un singur bip atunci când butonul declanșator este apăsat până la jumătate. Pentru detalii despre intervalul de focalizare (intervalul de fotografiere), vezi „Interval de fotografiere” (219).
- Pentru a reduce efectul de ochi roșii și pentru a ajuta focalizarea, lumina poate fi activată când fotografiați în condiții de luminosită scăzută.
- Simbolul [4] care clipește, afișat când încercați să fotografiați indică faptul că nu puteți face fotografii până când blițul nu este încărcat complet. Puteți fotografia din nou imediat ce blițul este pregătit, deci apăsați butonul declanșator până la capăt sau dați-i drumul și apăsați-l din nou.
- Nu este redat nici un sunet al obturatorului când sunt afișate simbolurile “Somn” și “Bebelushi dormind” (38).
- Deși puteți fotografia din nou înainte de a fi afișat ecranul de fotografiere, este posibil ca focalizarea, luminosită și culorile să fie determinate de fotografia anterioară.



- Puteți modifica durata de afișare a imaginilor după ce fotografiați (54).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index



- Înainte de a realiza un film, coborâți blițul cu degetul. În timp ce filmați, nu țineți degetul pe microfon (1). Dacă lăsați blițul ridicat sau dacă blocați microfonul, este posibil ca sunetul să nu se înregistreze sau este posibil ca acesta să fie înregistrat neclar.

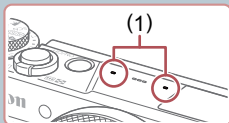

- Evitați atingerea altor comenzi ale aparatului, în afară de butonul de filmare, atunci când filmați, deoarece sunetele emise de aparat vor fi înregistrate.
- După începerea filmării, zona afișată a imaginii se schimbă și subiectele sunt mărite pentru a permite corectarea mișcărilor aparatului. Pentru a înregistra subiecții la aceeași dimensiune afișată ca înainte de începerea înregistrării, urmați pașii de la „Filmare cu subiecți la aceeași dimensiune ca înainte de începerea filmării” (p. 53).



- Sunetul este înregistrat stereo.

Simboluri scene

► Fotografii ► Filme

În modurile [AF] și [AUTO] scenele stabilite de aparat sunt indicate de simbolul afișat și setările corespunzătoare sunt selectate automat pentru focalizare automată, luminozitatea subiectului și culorile. În funcție de scenă, pot fi realizate imagini continue (p. 39).

Subiect	Fundal				
	Normal	Lumină din spate	Întunecat*1	Apus	Reflec-toare
Oameni	*2	*3	*	—	*
Oameni care se deplasează	*3	*3	—	—	—
Umbre pe față	*2	—	—	—	—
Zâmbet	*3	*3	—	—	—
Somn	*2	*3	—	—	—
Copii	*3	*3	—	—	—
Bebeluși care zâmbesc	*3	*3	—	—	—
Bebeluși care dorm	*2	*3	—	—	—
Copii care se mișcă	*3	*3	—	—	—
Alte subiecte	*2	*3	*	*	*
Alte subiecte care se deplasează	*3	*3	—	—	—
Alte subiecte din apropiere	*2	*3	—	—	*

*1 Utilizare trepid.

*2 Culoarea de fundal a simbolurilor este albastru atunci când fundalul este cerul albastru, albastru închis atunci când fundalul este întunecat și gri pentru alte fundaluri.

*3 Culoarea de fundal a simbolurilor este albastru deschis atunci când fundalul este cerul albastru și gri pentru alte fundaluri.

- Culoarea de fundal a , , , și este albastru închis și culoarea de fundal a este portocaliu.
- Pentru filme, sunt afișate doar simbolurile Oameni, Alte subiecte și Alte subiecte din apropiere.
- În modul [AF], simbolurile sunt afișate doar pentru Oameni, Umbre pe față, Alte subiecte și Alte subiecte din apropiere.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

- Pentru fotografiile cu autodeclanșator, simbolurile nu sunt afișate pentru următoarele subiecte: oameni în mișcare, care zâmbesc sau care dorm; bebeluși care zâmbesc sau dorm; copii care se mișcă; și alte subiecte care se mișcă.
- Simbolurile nu sunt afișate pentru subiecte care zâmbesc sau dorm și pentru copii care se mișcă în alte moduri de declanșare decât  (📖 39, 📖 44).
- Simbolurile iluminate din spate nu sunt afișate pentru copii care se mișcă și oameni care zâmbesc când blițul este setat la .
- Simbolurile pentru bebeluși (inclusiv bebeluși care zâmbesc sau dorm) și copii care se mișcă sunt afișate când [ID față] este setat la [Activat] și sunt detectate (📖 45) fețele bebelușilor înregistrați (cu vârstă mai mică de doi ani) sau fețele copiilor înregistrați (cu vârsta de 2 – 12 ani). Confirmați înainte că data și ora sunt corecte (📖 20).



- Este posibil ca simbolul scenei să nu se potrivească cu condițiile de fotografiere efective sau este posibil să nu puteți fotografia cu efectele, culorile sau luminozitatea pe care le doriți. În aceste cazuri, este recomandat să fotografiați în modul  (📖 77).

Scene de fotografiere continuă

Dacă simbolul pentru una dintre următoarele scene (în coloana din stânga a tabelului) este afișată când fotografiați, aparatul fotografiază continuu.

Dacă simbolul pentru una dintre următoarele scene (în coloana din stânga a tabelului) este afișată când apăsați butonul declanșator până la jumătate, unul dintre următoarele simboluri ,  sau  este afișat pentru a vă informa că aparatul fotografiază continuu.

Zâmbet (inclusiv Bebeluși)	 Sunt realizate imagini consecutive iar aparatul analizează detalii precum expresiile faciale, pentru a salva imaginea stabilită ca fiind cea mai bună.
Somn (inclusiv Bebeluși)	 Fotografii superbe cu fețe adormite, create prin combinarea de fotografii consecutive pentru a reduce tremurul aparatului și zgomotul de imagine. Lumina AF nu se va aprinde și blițul nu se va declanșa. De asemenea, sunetul butonului declanșator nu va fi emis.
Copii	 Pentru a nu rata oportunitățile apărute de a fotografia copiii care se deplasează, iar aparatul va surprinde trei imagini consecutive pentru fiecare fotografiere.



- În anumite scene, este posibil ca imaginile dorite să nu fie salvate și este posibil ca imaginile să nu aibă aspectul la care v-ați așteptat.
- Focalizarea, luminozitatea imaginii și culoarea sunt determinate de la prima fotografie.



- Când doriți să realizați doar o singură fotografie, apăsați butonul  și apoi alegeți  (apăsați butoanele   sau rotiți .

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Simboluri pentru stabilizarea imaginii

► Fotografii ► Filme

Stabilizarea optimă a imaginilor pentru condițiile de fotografiere (IS inteligent) este aplicată în mod automat și sunt afișate următoarele simboluri.

	Stabilizarea imaginii pentru fotografii (Normal)
	Stabilizarea imaginii pentru fotografii, când faceți panning (Panning)*
	Stabilizarea imaginii pentru mișcarea angulară și fotografierea macro (Hybrid IS). Pentru filme,  este afișat și este aplicată și stabilizarea imaginii  .
	Stabilizarea imaginii pentru filme, cu efect de reducere a tremurului aparatului, spre exemplu, atunci când filmați în timp ce vă deplasați (dinamic)
	Stabilizarea imaginii pentru tremur subtil al aparatului, de exemplu, atunci când filmați cu telefoto (Powered)
	Fără stabilizare a imaginii, deoarece aparatul este montat pe un trepied sau ținut nemișcat prin alte mijloace. Oricum, în timpul filmării,  este afișat și este folosită stabilizarea imaginii pentru a contracara vibrațiile produse de vânt sau alte surse de vibrații (IS trepied).

* Afișat când faceți panning, urmărind subiectele în mișcare cu aparatul. Când urmăriți subiecte care se deplasează pe orizontală, stabilizarea imaginii reduce doar tremurul vertical al aparatului iar stabilizarea orizontală se oprește. În mod similar, când urmăriți subiectele care se deplasează pe verticală, stabilizarea imaginii reduce doar tremurul orizontal al aparatului.



- Pentru a anula stabilizarea imaginii, setați [Mod IS] la [Dezac.] . În acest caz, simbolul IS nu va fi afișat.
- În modul , simbolul  nu este afișat.

Cadre pe ecran

► Fotografii ► Filme

În modul [AUTO], mai multe cadre vor fi afișate de îndată ce aparatul detectează subiectele către care ați îndreptat aparatul.

- Un cadru alb apare în jurul subiectului (sau al feței unei persoane) pe care aparatul îl stabilește ca fiind subiectul principal iar cadrele de culoare gri sunt afișate în jurul altor fețe detectate. Cadrele urmează subiectele în mișcare aflate la o anumită distanță pentru a le păstra în raza de focalizare. Totuși, dacă aparatul detectează deplasarea unui subiect, doar cadru alb va rămâne pe ecran.
- Atunci când apăsați butonul declanșator până la capăt iar aparatul detectează deplasarea unui subiect, un cadru albastru va fi afișat iar focalizarea și luminozitatea imaginii sunt reglate constant (Servo AF).



- În funcție de condițiile de fotografiere și de subiect, este posibil să nu fie afișate cadre, cadrele să nu fie afișate în jurul subiectului dorit sau este posibil cadrele să fie afișate pe fundal sau alte zone asemănătoare. În aceste cazuri, este recomandat să fotografiați în modul  .
- Pentru a alege subiectele pe care să focalizați, atingeți subiectul dorit pe ecran.  este afișat iar aparatul intră în modul AF Tactil . Apăsați butonul declanșator până la capăt, un cadru albastru va fi afișat iar aparatul va menține subiectul în zona de focalizare și luminozitatea imaginii reglată (Servo AF).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă


Index

Caracteristici comune, uzuale

Focalizare cât mai aproape pe subiecte (Zoom digital)


► Fotografii ► Filme

Atunci când subiectele sunt prea departe pentru a mări folosind zoom-ul optic, folosiți zoom-ul digital pentru a mări până la aproximativ 17x.

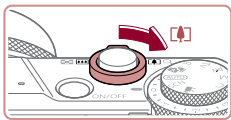

1 Deplasați butonul de zoom către [Z].

- Țineți apăsat butonul până la oprirea zoom-ului.
- Zoomul se oprește atunci când este atinsă cea mai mare valoare înainte ca imaginea să devină granulată, care este atunci indicată pe ecran.

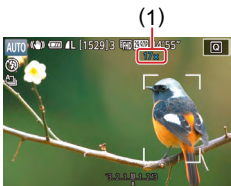

2 Deplasați din nou butonul de zoom către [Z].

- Zoomul va apropia și mai mult subiectul.
- (1) este factorul de zoom actual.



- Dacă deplasați butonul de zoom, bara de zoom va fi afișată (care indică poziția zoom-ului). Bara de zoom folosește culori pentru a indica intervalul de zoom.
 - Interval alb: distanță zoom optic când imaginea nu apare granulată.
 - Interval galben: distanță zoom digital când imaginea nu este granulată în mod evident (ZoomPlus).
 - Interval albastru: distanță zoom digital când imaginea apare granulată.
- Deoarece intervalul albastru nu este disponibil la anumite setări de rezoluție (p. 97), puteți obține zoom maxim urmând pasul 1.




- Pentru a dezactiva zoom-ul digital, alegeți MENU (p. 30) ► fila [3] ► [Zoom Digital] ► [Dezac].

Fotografiați la intervale de fotografiere presetate (Zoom în trepte)

► Fotografii ► Filme

Înregistrați folosind intervalele focale din intervalul 24 - 100 mm (echivalent film de 35mm).

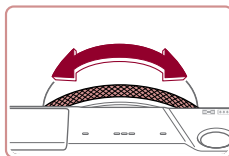

- Pentru a schimba intervalul de focalizare de la 24 la 28 mm, rotiți [Z] în sensul invers acelor de ceasornic până se aude un clic. Rotiți [Z] în sens invers acelor de ceasornic pentru a face zoom in sau în sensul acelor de ceasornic pentru a face zoom out.




- Zoomul în trepte nu este disponibil când filmați, chiar dacă rotiți [Z].



- Când folosiți zoom digital (p. 41), nu puteți regla valoarea zoom-ului rotind inelul [Z] în sens invers acelor de ceasornic. Totuși, dacă rotiți inelul în sensul acelor de ceas, veți seta intervalul de focalizare la 100 mm.

Modificarea modului în care se simte controlul aparatului cu Buton selectare pas/continuu

Puteți modifica modul în care controlul aparatului se simte când rotiți inelul de control.

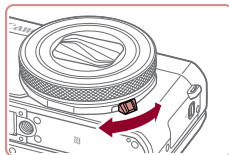

- Când lăsați în jos butonul de selectare, clicurile inelului de control se vor opri și veți putea să îl rotiți lin.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii



Anexă

Index

Redimensionarea subiectului cu Inelul de control

► Fotografii ► Filme

Dacă atribuiți zoom continuu inelului de control, puteți modifica dimensiunea subiectului sau puteți face zoom in sau out mai repede decât ar fi posibil cu butonul de zoom.



1 Configurați setarea.

- Apăsați butonul [FUNC].
- Apăsați butoanele [RING FUNC] sau [◀] [▶] sau rotiți [◀] sau [▶] pentru a alege [zoom].
- Apăsați butonul [SET] pentru a definitiva setarea.

2 Compuneți fotografia.

- Pentru a ajunge la telefoto, rotiți [◀] în sens invers acelor de ceasornic și pentru a ajunge la unghi wide, rotiți în sensul acelor de ceasornic.

Utilizarea autodeclanșatorului

► Fotografii ► Filme

Cu ajutorul autodeclanșatorului, puteți să apăreți și dumneavoastră în fotografiile de grup sau în alte fotografii făcute cu autodeclanșare. Aparatul va face o fotografie la aproximativ 10 secunde după ce ați apăsut butonul declanșator.



1 Configurați setarea.

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [ON] în meniul și apoi alegeți [ON] (p. 29).
- După ce ați efectuat setarea, [ON] va fi afișat.

2 Înregistrați.

- Pentru fotografii: Apăsați butonul declanșator până la jumătate pentru a focaliza pe subiect și apoi apăsați-l până la capăt.
- Pentru filme: Apăsați butonul pentru filmare.
- După ce ați pornit cronometrul, lumina va clipi iar aparatul va emite un sunet specific autodeclanșatorului.
- Cu două secunde înainte de realizarea fotografiei, clipitul și sunetul se vor intensifica. (Lumina va rămâne aprinsă în cazul în care se declanșează blițul.)
- Pentru a anula fotografierea după ce ați activat autodeclanșatorul, apăsați butonul [MENU].
- Pentru a reveni la setarea originală, alegeți [ON] la pasul 1.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Utilizarea autodeclanșatorului pentru a preveni mișcarea aparatului

► Fotografii ► Filme

Această opțiune întârzie acțiunea declanșatorului cu aproximativ două secunde după ce ați apăsut butonul declanșator. Dacă aparatul nu stă fix în timp ce apăsați butonul declanșator, acest lucru nu va afecta fotografia realizată.



- Urmați pasul 1 de la "Utilizare autodeclanșator" (42) și alegeți [C].
- După ce ați efectuat setarea, [C] va fi afișat.

Personalizarea autodeclanșatorului

► Fotografii ► Filme

Puteți seta întârzierea (0 – 30 secunde) și numărul de fotografii (1 – 10).



1 Alegeți [C].

- Urmați pasul 1 de la "Utilizare autodeclanșator" (42), alegeți [C] și apăsați butonul [Fn/FUNC].



2 Configurați setarea.

- Apăsați butoanele [▲]/[▼] pentru a alege întârzierea sau numărul de cadre.
- Apăsați butoanele [◀]/[▶] sau rotiți [DISP] pentru a alege o valoare și apoi apăsați de două ori butonul [DISP].
- După ce ați efectuat setarea, [C] va fi afișat.
- Urmați pasul 2 de la "Utilizare autodeclanșator" (42) pentru a fotografia.



- Pentru filme realizate cu ajutorul autodeclanșatorului, înregistrarea începe după intervalul setat, dar setarea numărului de fotografii nu are niciun efect.



- Dacă specificați mai multe fotografii, luminozitatea imaginii și nivelul de alb vor fi determinate de prima fotografie. Este nevoie de mai mult timp între realizarea a două fotografii atunci când blițul se declanșează sau când ați specificat că realizați mai multe fotografii. Fotografierea se va opri automat când cardul de memorie este plin.
- Atunci când este specificată o întârziere mai mare de două secunde, cu două secunde înainte de realizarea fotografiei, lumina care clipește și sunetul autodeclanșatorului se vor intensifica. (Lumina va rămâne aprinsă în cazul în care se declanșează blițul.)

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Modul hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

Fotografiere prin atingerea ecranului (Declanșator tactil)

► Fotografii ► Filme

Cu ajutorul acestei opțiuni, în loc de a apăsa butonul declanșator, puteți pur și simplu să apăsați ecranul și să luați degetul pentru a fotografia. Aparatul va focaliza pe subiecte și va regla luminozitatea imaginii în mod automat.

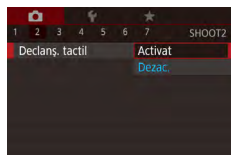

1 Activați funcția declanșator tactil.

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Declanșator tactil] de la fila [2] și apoi alegeți [Activat] (p. 30).

2 Înregistrați.

- Atingeți subiectul pe ecran și apoi ridicați degetul imediat.
- Aparatul va începe să facă fotografii când auziți sunetul declanșatorului.
- Pentru a reveni la setarea originală, alegeți [Dezactivare] la pasul 1.




- Chiar și în timp ce fotografia este afișată, vă puteți pregăti pentru următoarea fotografie, atingând [5].

Fotografiere continuă

► Fotografii ► Filme

În modul [AUTO], țineți butonul declanșator apăsat până la capăt pentru a fotografia continuu. Pentru mai multe detalii referitoare la viteza de fotografiere, vezi „Aparat” (p. 217).

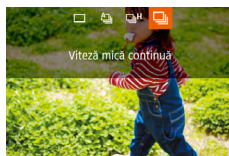

1 Configurați setarea.

- Apăsați butonul [▲], alegeți [] sau [] (apăsați butoanele [◀] [▶] sau rotiți [●]) și apoi apăsați butonul [●].
- După ce ați realizat setarea, [] sau [] va fi afișat.

2 Înregistrați.

- Apăsați și țineți apăsat butonul declanșator până la capăt pentru a fotografia continuu.



- În timpul fotografierii continue, focalizarea, expunerea și culorile sunt blocate în poziția/la nivelul stabilit atunci când apăsați butonul declanșator până la jumătate.
- Nu poate fi folosit cu autodeclanșator (p. 42).
- Fotografierea poate fi oprită temporar și fotografierea în rafală poate fi încetinită, în funcție de condițiile de fotografiere, de setările aparatului și de poziția zoom-ului.
- Pe măsură ce faceți mai multe fotografii, procesul de fotografiere poate fi încetinit.
- Fotografierea poate fi încetinită dacă blițul se declanșează.
- Cu declanșatorul tactil (p. 44), aparatul va fotografia în continuu în timp ce atingeți ecranul. Focalizarea și expunerea în timpul fotografierii continue rămâne constantă, după ce sunt determinate la prima fotografie.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Utilizare identificare față




Dacă înregistrați o persoană înainte, aparatul va detecta fața persoanei respective și va stabili prioritatea focalizării, luminozității și a culorii pentru persoana respectivă atunci când faceți fotografii. În modul [AUTO], aparatul poate detecta bebeluși și copii pe baza datelor de naștere înregistrate și poate optimiza setările pentru aceștia când fotografiați. De asemenea, această funcție este utilă și atunci când căutați o anumită persoană înregistrată printre mai multe imagini (115). Este recomandat să înregistrați înainte informații astfel încât imaginile să poată fi selectate cu ușurință pentru albumele Evidențieri Poveste (136).

Informații personale

- Informațiile, precum imaginile unei fețe (informații față) înregistrate cu Identificare față și informațiile personale (nume, zi de naștere) vor fi salvate în aparat. În plus, când sunt detectate persoane înregistrate, numele acestora vor rămâne înregistrate în fotografii. Atunci când folosiți funcția Informații față, aveți grijă când partajați aparatul sau imaginile cu alții și când postați imagini online, pe care le pot vedea alte persoane.
- Atunci când vă debarasați de un aparat sau îl dați unei alte persoane după ce ați folosit funcția Informații față, asigurați-vă că ați șters toate informațiile (fețe înregistrate, nume și date de naștere) din aparat (49).

Înregistrarea informațiilor Identificare față

Puteți înregistra informații (informații despre față, nume și zi de naștere) pentru până la 12 persoane pentru a fi folosite cu Identificare față.

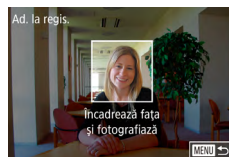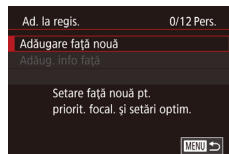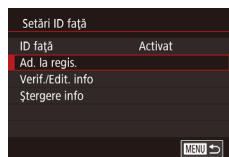

1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsăți butonul [MENU], alegeți [Setări ID față] de la fila [2] și apoi apăsăți butonul [30].
- Apăsăți butoanele [▲][▼] sau rotiți [4] pentru a alege [Adăugare în registru] și apoi apăsăți butonul [30].
- Apăsăți butoanele [▲][▼] sau rotiți [4] pentru a alege [Adăugare o față nouă] și apoi apăsăți butonul [30].

2 Înregistrați informațiile despre față.

- Îndreptați aparatul astfel încât fața persoanei pe care doriți să o înregistrați să se afle în interiorul cadrului gri din centrul ecranului.
- Cadrul alb de pe fața unei persoane indică faptul că fața respectivă este recunoscută. Asigurați-vă că pe față apare un cadru alb și apoi faceți fotografia.
- Dacă fața nu este recunoscută, nu puteți înregistra informațiile despre față.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare





Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

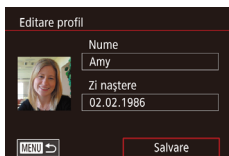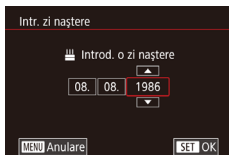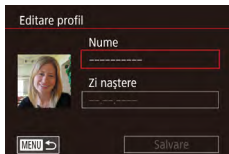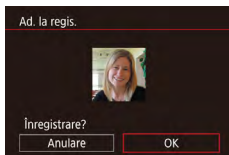

- După afișarea mesajului [Înregistrare?], apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [⬤] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [⬤].

- Ecranul [Editare profil] va fi afișat.

3 Înregistrați numele și data de naștere ale persoanei.

- Apăsați butonul [⬤] pentru a accesa tastatura și apoi introduceți numele (📖32).

- Pentru a înregistra o dată de naștere, pe ecranul [Editare profil], alegeți [Zi de naștere] (apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [⬤]) și apoi apăsați butonul [⬤].

- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege o opțiune.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [⬤] pentru a menționa data.

- Când terminați, apăsați butonul [⬤].

4 Salvați setările.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [⬤] pentru a alege [Salvare] și apoi apăsați butonul [⬤].

- După ce este afișat un mesaj, apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [⬤] pentru a alege [Da] și apoi apăsați butonul [⬤].

5 Continuarea înregistrării informațiilor despre față.

- Pentru a înregistra până la maxim 4 puncte cu informații despre fețe (expresii sau unghiuri), repetați pasul 2.
- Fețele înregistrate sunt recunoscute mai ușor dacă adăugați mai multe informații despre față. În afară de capul înclinat, adăugați un unghi ușor înclinat, o fotografie a unui zâmbet și fotografii în interior și exterior.




- Blițul nu se declanșează atunci când urmați pasul 2.
- Dacă nu înregistrați o zi de naștere la pasul 3, simbolurile pentru Bebeluși sau Copii (📖38) nu vor fi afișate în modul [AUTO].



- Puteți rescrie informațiile despre față înregistrate și puteți adăuga mai târziu alte informații despre față dacă nu ați completat toate cele 5 câmpuri pentru informații despre față (📖45).

Fotografiere

Dacă înregistrați o persoană în prealabil, aparatul va acorda prioritate acelei persoane pe care o va considera subiectul principal și va optimiza focalizarea, luminozitatea și culoarea pentru persoana respectivă, atunci când fotografiați.

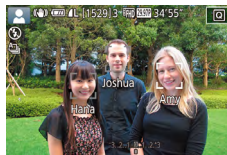

- Atunci când îndreptați aparatul către oameni, numele a maxim 3 persoane înregistrate vor fi afișate când acestea sunt detectate.
- Înregistrați.
- Numele afișate vor fi înregistrate în fotografii. Numele oamenilor detectați (un total de maxim 5) vor fi înregistrate, chiar dacă numele nu sunt afișate.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index





- Persoane, altele decât cele înregistrate, pot fi detectate din greșeală ca persoană înregistrată, dacă au trăsături faciale similare.



- Este posibil ca persoanele înregistrate să nu poată fi detectate corect dacă imaginea sau scena captată diferă radical de informațiile despre față înregistrate.
- În cazul în care o față înregistrată nu este detectată sau nu poate fi detectată cu ușurință, rescrieți informațiile cu noi informații despre față. Înregistrarea de informații despre față chiar înainte de fotografiere va permite detectarea mai ușoară a fețelor înregistrate.
- În cazul în care o persoană este detectată din greșeală ca fiind altă persoană și dumneavoastră continuați să faceți fotografii, puteți edita sau șterge numele înregistrat în imagine în timpul redării (118).
- Deoarece fețele bebelușilor și ale copiilor se modifică repede pe măsură ce cresc, este bine să actualizați informațiile cu regularitate (45).
- Numele vor fi înregistrate în imagini chiar dacă debifați [Info fotogr.] de la „Personalizarea informațiilor afișate” (106) astfel încât numele să nu fie afișate.
- Dacă nu doriți ca numele să fie înregistrate pe imagini, alegeți [Setări ID față] de la fila [2], alegeți [ID față] și apoi alegeți [Dezac].
- Puteți verifica numele înregistrate în imagini în ecranul pentru redare (afișare informații simple) (112).
- Numele înregistrate cu fotografiere continuă (44) vor fi înregistrate în continuare în aceeași poziție ca la prima fotografie, chiar dacă subiectul se mișcă.

Verificarea și înregistrarea informațiilor înregistrate

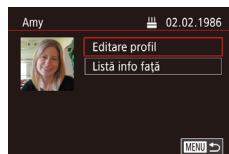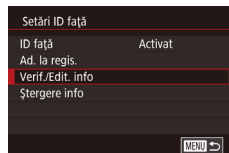

1 Accesați ecranul [Verif./Edit. info].

- Urmând pasul 1 de la “Înregistrare informații față” (45), alegeți [Verif./Edit. info].

2 Alegeți o persoană pentru a verifica sau edita informațiile.

- Apăsăți butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege persoana pentru care doriți să verificați sau editați informațiile și apoi apăsați butonul [OK].

3 Verificați sau editați informațiile după nevoi.

- Pentru a verifica un nume sau o dată de naștere, alegeți [Editare profil] (apăsăți butoanele [▲][▼] sau rotiți [OK]) și apoi apăsați butonul [OK]. Pe ecranul afișat, puteți edita numele sau data nașterii așa cum este descris la pasul 3 din “Înregistrare informații față” (45).
- Pentru a verifica informațiile despre față, alegeți [Listă informații față] (apăsăți butoanele [▲][▼] sau rotiți [OK]) și apoi apăsați butonul [OK]. Apăsăți butonul [OK] pe ecranul afișat, alege informațiile despre față pe care doriți să le ștergeți apăsând butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotind [OK] și apoi apăsați butonul [OK]. [Șterg. ?] este afișat. Pentru a șterge informațiile despre față, apăsați [◀][▶] sau rotiți [OK] pentru a alege [OK] și apoi apăsați [OK].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Modul hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index





- Chiar dacă modificați denumirile de la [Editare profil], denumirile înregistrate în imaginile realizate anterior vor rămâne aceleași.

Rescrierea și adăugarea de informații referitoare la față

Puteți rescrie informațiile existente despre fețe cu noi informații. Este bine să vă actualizați periodic informațiile despre față, în special pentru fotografiile bebelușilor și ale copiilor, deoarece fețele se modifică repede pe măsură ce copiii cresc.

De asemenea, puteți adăuga informații despre fețe atunci când cele 5 sloturi pentru informații despre față nu au fost ocupate.

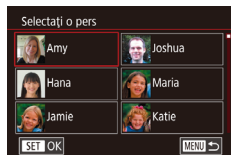
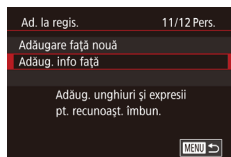


1 Accesați ecranul [Adăugare informații față].

- Urmând pasul 1 de la "Înregistrare informații față" (45), alegeți [Adăugare Info față].

2 Alegeți o persoană pentru a suprascrie informațiile despre față.

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege numele persoanei pentru care doriți să rescrieți informațiile despre față și apoi apăsați butonul [OK].
- Dacă ați înregistrat deja cinci articole cu informații despre față, un mesaj apare pe ecran. Alegeți [OK] (apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [OK]) apoi apăsați butonul [OK].
- Dacă au fost înregistrate mai puțin de cinci articole cu informații despre față, mergeți la pasul 4 pentru a adăuga informații despre față.

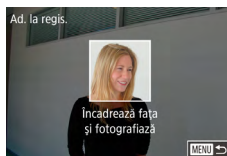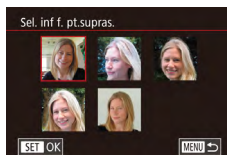

3 Alegeți informațiile despre față pe care doriți să le rescrieți.

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [OK] pentru a alege informațiile despre față pe care doriți să le suprascrieți și apoi apăsați butonul [OK].

4 Înregistrați informațiile despre față.

- Urmăți pașii 2 de la "Înregistrare informații față" (45) pentru a fotografia și apoi înregistrați noile informații despre față.
- Fețele înregistrate sunt recunoscute mai ușor dacă adăugați mai multe informații despre față. În afară de capul înclinat, adăugați un unghi ușor înclinat, o fotografie a unui zâmbet și fotografii în interior și exterior.



- Nu puteți adăuga informații despre față dacă cele 5 sloturi de informații sunt pline. Urmăți pașii de mai sus pentru a rescrie informațiile despre fețe.
- Puteți urma pașii de mai sus pentru a înregistra noile informații despre față dacă există cel puțin un slot disponibil, dar totuși nu puteți rescrie orice informații despre fețe. În loc să rescrieți informațiile despre fețe, mai întâi ștergeți informațiile existente nedorite (49) și apoi înregistrați informații noi (45) în funcție de nevoi.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

Ștergerea informațiilor înregistrate

Puteți șterge informațiile (informații despre față, nume și data nașterii) înregistrate în Identificare față. Totuși, numele înregistrate în imaginile realizate anterior nu vor fi șterse.

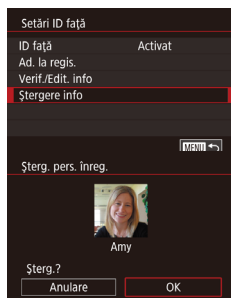

1 Accesați ecranul [Ștergere info].

- Urmăți pașii 1 de la "Înregistrare informații față" (145) și alegeți [Ștergere info].

2 Alegeți o persoană pentru a șterge informațiile.

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege numele persoanei pe care trebuie să o ștergeți și apoi apăsați butonul [SET].
- După afișarea mesajului [Ștergere?], apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [ROTE] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [SET].



- Dacă ștergeți informațiile despre o persoană înregistrată, nu veți putea afișa numele acesteia (114) nu veți putea rescrie informațiile despre această persoană (118) și nu veți putea să căutați imagini care le include (115).



- De asemenea, puteți șterge numele din informațiile imaginilor (119).

Funcții de personalizare a imaginii

Modificarea Raportului de Aspect

► Fotografii ► Filme

Schimbați raportul de aspect al imaginii (raportul lățime/îmălțime) după cum urmează.



- Apăsați butonul [SET], alegeți [3:2] din meniu și alegeți opțiunea dorită (129).
- Imediat ce ați efectuat setările, raportul de aspect al ecranului va fi actualizat.
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [3:2].

16:9	Folosit la afișare pe televizoarele HD cu ecran lat sau la alte afișaje asemănătoare.
3:2	Raportul de aspect nativ al ecranului aparatului. Același raport de aspect specific filmului de 35mm. Este folosit la imprimarea imaginilor de 5 x 7 inci sau la imprimarea în format de carte poștală.
4:3	Folosit la afișare pe televizoarele cu definiție standard sau la alte afișaje asemănătoare. Folosit și pentru imprimarea de imagini de 3,5 x 5 inci sau la imprimarea în format tip A.
1:1	Raport de aspect pătrat.



- Nu este disponibil în modul [REZ].
- Puteți configura această setare alegând MENU (130) ► fila [1] ► [Format fotografie].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Modificarea calității imaginii

► Fotografii ► Filme

Puteți alege din 4 niveluri de calitate a imaginii. Pentru mai multe detalii referitoare la numărul de fotografii făcute la fiecare rezoluție care pot încăpea pe cardul de memorie, consultați „Număr de fotografii pe card de memorie” (1220).



- Apăsați butonul [Q], alegeți [L] din meniu și alegeți opțiunea dorită (129).
- Opțiunea pe care ați configurat-o este afișată acum.
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [L].

Când decideți numărul de pixeli în funcție de dimensiunea de imprimare, folosiți următorul tabel pentru ghidare cu un format al imaginii de 3:2.

L	A2 (16,5 x 23,4 in.)
M	A3 (11,7 x 16,5 in.)
S1	A4 (8,3 x 11,7 in.)
S2	3,5 x 5 in., 5 x 7 in., Carte poștală



- Nu este disponibil în modul [S&].
- Puteți schimba calitatea imaginii accesând MENU (130) ► fila [1] ► [Calitatea imaginii].

Modificarea calității imaginii filmului

► Fotografii ► Filme

Modificați calitatea filmului (dimensiunea imaginii și rata cadrelor). Rata cadrelor indică numărul de cadre care sunt înregistrate pe secundă, număr determinat automat în funcție de setarea NTSC sau PAL (170). Pentru informații referitoare la timpul de înregistrare total pentru fiecare nivel de calitate a imaginii care va încăpea pe cardul de memorie, consultați „Timp de înregistrare per card de memorie” (1220).



- Apăsați butonul [Q], alegeți articolul pentru calitatea filmului din meniu și apoi alegeți opțiunea dorită (129).
- Opțiunea pe care ați configurat-o este afișată acum.

Pentru filme NTSC

Calitatea imaginii	Număr de pixeli înregistrați	Rată cadre	Detalii
Full HD 59.94P	1920 x 1080	59,94 cps	Pentru filmare Full HD. [Full HD 59.94P] activează filme cu mișcare mai lină
Full HD 29.97P	1920 x 1080	29,97 cps	
Full HD 23.98P	1920 x 1080	23,98 cps	
Full HD 29.97P	1280 x 720	29,97 cps	Pentru filmare HD.
VGA 29.97P	640 x 480	29,97 cps	Pentru filmare standard definition.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Pentru filme PAL

Calitatea imaginii	Număr de pixeli înregistrați	Rată cadre	Detalii
FHD 50.00P	1920 x 1080	50,00 cps	Pentru filmare Full HD.
FHD 25.00P	1920 x 1080	25,00 cps	
HD 25.00P	1280 x 720	25,00 cps	Pentru filmare HD.
VGA 25.00P	640 x 480	25,00 cps	Pentru filmare standard definition.




- Bări negre sunt afișate în partea de sus și de jos în modurile **[FHD 29.97P]** și **[VGA 25.00P]** și în stânga și dreapta în modurile **[FHD 59.94P]**, **[FHD 29.97P]**, **[FHD 23.98P]**, **[FHD 29.97P]**, **[FHD 50.00P]**, **[FHD 25.00P]** și **[HD 25.00P]**. Acestea indică faptul că această zonă din imagine nu poate fi înregistrată.
- Puteți configura această setare alegând **MENIU** (📖30) ► fila **[7]** ► [Dimens.film înrg.].

Funcții de fotografiere ajutătoare

Utilizarea nivelei electronice cu două axe

► Fotografii ► Filme

O nivelă electronică poate fi afișată pe ecran atunci când fotografiați, ca punct de reper pentru a stabili dacă aparatul este drept.

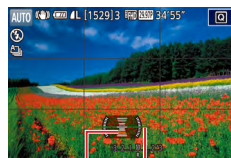

(1) (2)

1 Afișați nivelul electronică.

- Apăsați butonul **[▼]** de câteva ori pentru a afișa nivelul electronică.

2 Îndreptați aparatul.

- (1) indică orientarea față-spate și (2) orientarea stânga-dreapta.
- Dacă aparatul este înclinat, mișcați-l astfel încât linia roșie să își schimbe culoarea în verde.



- Dacă nivelul electronică nu este afișată la pasul 1, apăsați butonul **[MENU]** și verificați setarea de la fila **[7]** ► [Afișaj informații fotografiere].
- Nivela electronică nu este afișată în timpul înregistrării de filme.
- Dacă țineți aparatul vertical, orientarea nivelei electronice va fi actualizată automat pentru a se potrivi cu orientarea aparatului.
- Calibrați nivelul electronică dacă vi se pare că nu vă ajută să echilibrați aparatul (📖170).
- Nu este disponibil în modul **[S&B]**.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

Dezactivarea Nivelului automat

► Fotografii ► Filme

În mod normal, nivelul automat păstrează filmele drepte în timpul înregistrării. Pentru a anula această funcție, alegeți [Dezactivare].

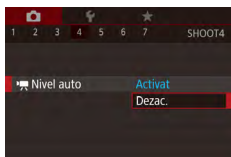

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Nivel auto] de la fila [4] și apoi apăsați butonul [OK] (30).
- Alegeți [Dezactivare] și apăsați butonul [OK] (30).



- După începerea filmării, zona afișată a imaginii se schimbă și subiectele sunt mărite (53).

Schimbarea setărilor aferente modului-IS


Dezactivarea stabilizării imaginii.

► Fotografii ► Filme

Când aparatul este ținut nemișcat (ca și cum ar fi așezat pe un trepied), ar trebui să setați stabilizarea imaginii la [Dezac.] pentru a o dezactiva.

1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Setări IS] de la fila [4] și apoi apăsați butonul [OK] (30).

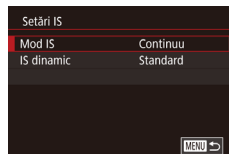

2 Configurați setarea.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [OK] pentru a alege [Mod IS], apăsați butonul [OK] și apoi apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [OK] pentru a alege opțiunea dorită (30).

Continuu	Stabilizarea optimă a imaginilor pentru condițiile de fotografiere este activată în mod automat (IS inteligent) (40).
Dezac.	Dezactivează stabilizarea imaginii.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Filmare cu subiecți la aceeași dimensiune ca înainte de începerea filmării

► Fotografii ► Filme

În mod normal, după începerea filmării, zona afișată a imaginii se schimbă și subiecții sunt mărite pentru a permite îndreptarea și corectarea mișcărilor aparatului.

Pentru a filma cu subiecți la aceeași dimensiune ca înainte de începerea filmării, puteți reduce stabilizarea imaginii și anula Nivelul automat.



- Setezi [Nivel automat] la [Dezactivare] așa cum este descris la „Dezactivarea Nivelului automat” (p.52).
- Urmezi pasul 1 de la „Dezactivarea stabilizării imaginii.” (p.52) pentru a accesa ecranul [Setări IS].
- Alegeți [IS dinamic] și apoi alegeți [Scăzut] (p.30).



- Puteți seta [Mod IS] la [Dezac.], astfel încât subiecții sunt înregistrați la aceeași dimensiune ca cea ce era indicat înainte.
- [IS Dinamic] nu este disponibil când [Mod IS] este setat la [Dezac.] (p.52).
- Doar [Standard] este disponibil când calitatea filmării este [EVA 29.97P] (NTSC) sau [EVA 25.00P] (PAL).

Personalizarea utilizării aparatului


Personalizați funcțiile aparatului cu ajutorul filei [MENU] din ecranul meniului, după cum urmează.

Pentru instrucțiuni referitoare la funcțiile meniului, vezi „Utilizarea ecranului pentru meniu” (p.30).

Prevenirea pornirii lumii AF

► Fotografii ► Filme

Puteți dezactiva lumina care se aprinde în mod normal pentru a vă ajuta să focalizați atunci când apăsați butonul declanșator până la jumătate, în condiții de luminozitate scăzută.

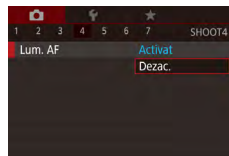

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Lumină AF] de la fila [4] și apoi alegeți [Dezac.].
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [Activat].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index


■ Prevenirea pornirii luminii pt. reducerea efectului de ochi roșii

► Fotografii ► Filme

Puteți dezactiva lumina pentru reducerea efectului de ochi roșii care se aprinde pentru a reduce acest efect atunci când blițul se declanșează în condiții de luminositate scăzută.

1 Accesați ecranul [Setări bliț].

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Setări bliț] de la fila [1] și apoi apăsați butonul [5].

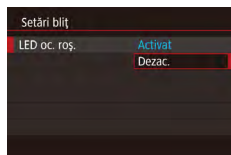

2 Configurați setarea.

- Alegeți [LED oc. roș.] și apoi alegeți [Dezac.].
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [Activat].

■ Modificarea stilului de afișare a imaginii după fotografiere

► Fotografii ► Filme

Puteți modifica durata de afișare a imaginilor după ce fotografiați.



- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Dur. revizual.] de la fila [1] și apoi alegeți opțiunea dorită.
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați acest procedeu dar alegeți [2 sec.].

2 sec., 4 sec., 8 sec.	Afișează imagini pentru o anumită perioadă. Chiar și în timp ce fotografia este afișată, puteți realiza altă fotografie apăsând din nou butonul declanșator.
Menținere	Afișează imagini până când apăsați butonul declanșator până la jumătate.
Dezac.	Nicio imagine nu va mai fi afișată după ce faceți fotografiile.



- Dacă apăsați butonul [▼] în timp ce o imagine este afișată după fotografiere, puteți schimba informațiile afișate.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index


Alte moduri de fotografiere

Faceți fotografii mai frumoase în diverse scene și faceți fotografii cu efecte de imagine unice sau realizate cu ajutorul unor funcții speciale.

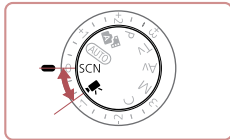

Scene specifice

Alegeți un mod care se potrivește cu scena de fotografiere iar aparatul va configura setările în mod automat pentru a face fotografii optime.



1 intrați în modul [SCN].

- Setati butonul pentru selectarea modului la [SCN].



2 Alegeți un mod de fotografiere.

- Apăsati butonul [F], alegeți [F] din meniu și apoi alegeți un mod de fotografiere (p. 29).

3 Înregistrați.



- Totiți butonul pentru selectarea modului la [SCN]. Puteți alege și modul de fotografiere dacă atingeți [F] în partea stângă sus.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



Fotografierea portretelor (Portret)

► Fotografii ► Filme

- Fotografați diverse persoane cu efect de atenuare.



Realizați fotografii pe timp de noapte fără a folosi un trepied (Scenă de noapte din mână)

► Fotografii ► Filme

- Imagini superbe ale scenelor nocturne sau portrete cu fundal nocturn, fără a fi nevoie să țineți aparatul fix (ca pe trepied).
- O singură imagine este creată prin combinarea mai multor fotografii, reducând mișcarea aparatului și zgomotul de imagine.



Fotografiere subacvatică (Subacvatic)

► Fotografii ► Filme

- Fotografii în culori naturale din mediul submarin și peisaj submarin, atunci când folosiți o carcasă impermeabilă opțională (178).
- Acest mod poate corecta nivelul de alb și se potrivește cu efectul dat de utilizarea filtrelor de compensare a culorii disponibile în comerț (157).



Fotografiere artificii (Artificii)

► Fotografii ► Filme

- Fotografii intense ale artificilor.



- Subiectele apar mai mari în modul comparat cu alte moduri.
- În modul și , este posibil ca fotografiile să aibă un aspect granulat deoarece valoarea ISO (180) este mărită pentru a se potrivește condițiilor de fotografiere.
- Deoarece aparatul va fotografia în continuu în modul , țineți-l ferm în timp ce fotografați.
- În modul , dacă mișcați aparatul în mod excesiv sau anumite condiții de fotografiere pot avea ca rezultat altul decât cel dorit de dumneavoastră.
- În modul , montați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l stabiliza și pentru a preveni mișcarea aparatului. Suplimentar, setați [Mod IS] la [Dezac.] atunci când folosiți un trepied sau alte mijloace pentru a ține aparatul nemișcat (152).



- Dacă folosiți un trepied pentru scene nocturne, dacă fotografați în modul **[AUTO]** în loc de modul veți obține rezultate mai bune (34).
- Puteți alege și modul de fotografiere dacă accesați MENU (30) ► fila 1 ► [Mod înreg.].
- În modul , deși nu sunt afișate cadre când apăsați butonul până la jumătate, focalizarea optimă este totuși realizată.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă


Index

■ Utilizarea funcțiilor pentru fotografii subacvatice

Fotografierea cu interval de focalizare în mediu subacvatic

► Fotografii ► Filme

Dacă focalizarea se face cu dificultate în modul [i/k] (📖55) cu un interval de focalizare de [A], folosind un interval de focalizare creat pentru fotografiere subacvatică, puteți fi siguri că veți obține fotografii excelente.

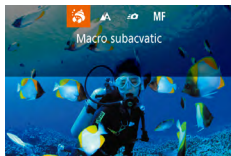

1 Configurați setarea.

- Urmați pașii 1 - 2 de la "Scene specifice" (📖55) pentru a alege [i/k].
- Apăsați butonul [L], alegeți intervalul de focalizare dorit (apăsați butoanele [L][R]) sau rotiți [D] și apoi apăsați butonul [S].

2 Înregistrați.

Interval de focalizare		Descriere
	Macro subacvatic	Realizați prim-planuri cu peisaje acvatice, folosind zoom-ul digital chiar și pentru fotografii mai apropiate.
	Rapid	Nu ratați ocaziile de fotografii extraordinare, care apar în mediile subacvatice, atunci când fotografiați subiecte aflate la o anumită distanță. Eficient în special pentru subiecte în mișcare
MF	Focalizare manuală	Focalizare manuală pe subiecte (📖87).

Consultați „Interval de fotografiere” (📖219) pentru mai multe detalii referitoare la fiecare interval de focalizare.



- În modul [i/k] zoom-ul optic este setat la unghi wide maxim.
- În modul [i/k], utilizarea zoom-ului digital poate cauza un aspect granulat al imaginii la anumite rezoluții (📖97).
- În modul [i/k], este posibil să nu puteți focaliza pe subiectele aflate în apropiere. În acest caz, încercați să stabiliți intervalul de focalizare la [A].



- De asemenea, puteți configura setarea apăsând butonul [L], atingând intervalul de focalizare dorit și apoi atingând butonul din nou.

Corectarea nivelului de alb

► Fotografii ► Filme

Nivelul de alb poate fi corectat manual în modul [i/k] (📖55). Această reglare poate îmbunătăți efectul creat de utilizarea unui filtru de compensare a culorii disponibil în comerț.

1 Alegeți [i/k].


- Urmați pașii 1 - 2 de la "Scene specifice" (📖55) pentru a alege [i/k].

2 Alegeți nivelul de alb.

- Apăsați butonul [S] și apoi alegeți [WB] în meniu.

3 Reglați setările.

- Rotiți [D] pentru a regla nivelul de corectare pentru B și A și apoi apăsați butonul [S].
- După ce ați efectuat setarea, [WB] va fi afișat.

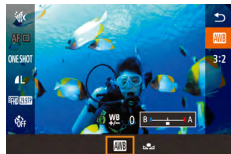

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index




- B înseamnă albastru și A înseamnă galben.
- De asemenea, nivelul de alb poate fi corectat și manual prin înregistrarea de date cu nivel de alb personalizat (83) înaintea efectuării pașilor următori.

Aplicarea efectelor speciale

Adăugați multe efecte imaginilor, atunci când faceți fotografii.

Realizați o fotografie cu dumneavoastră cu setările optime (Autoportret)

Pentru autoportrete, procesarea personalizată a imaginii include finisarea pielii, precum și reglarea luminozității și a fundalului pentru a vă scoate în evidență.

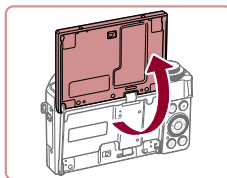

1 Alegeți [A/B].

- Urmăriți pașii 1 - 2 de la "Scene specifice" (55) pentru a alege [A/B].

2 Deschideți ecranul.

- Deschideți ecranul așa cum este indicat.

3 Configurați setarea.

- Pe ecran, atingeți simbolul setării pe care doriți să o reglați.

- Alegeți opțiunea dorită.

- Pentru a reveni la ecranul precedent, atingeți [↩].

4 Înregistrați.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Articol	Detalii
	Alegeți din [AUTO] sau unul dintre cele șase niveluri de defocalizare a fundalului.
	Alegeți din cinci niveluri ale luminozității.
	Alegeți din cinci niveluri ale finisării pielii. Finisarea pielii este optimizată pentru fața subiectului principal.
	Pentru a folosi declanșatorul tactil, alegeți [C].



- Este posibil ca și alte zone decât cele cu piele să fie modificate, în funcție de condițiile de fotografiere.
- Faceți câteva fotografii de test pentru a vă asigura că obțineți rezultatele dorite.



- În modul bliț , defocalizarea fundalului este setată la [AUTO] și nu poate fi schimbată.
- În modul , timpul rămas până la înregistrare este afișat în partea de sus a ecranului când activați autodeclanșatorul dacă selectați  sau selectând  și setați timpul la 3 secunde sau mai mult.

Fotografiere imagini cu fundal neclar pentru a urmări mișcarea subiectului (Panning)

► Fotografii ► Filme

Prin panning (panoramare), puteți realiza fundaluri neclare care dau senzația de viteză.

Aparatul va detecta dacă subiectul este neclar și va corecta acest lucru, astfel încât să puteți reduce neclaritatea subiectului.

1 Alegeți .

- Urmăți pașii 1 - 2 de la "Scene specifice" () pentru a alege .



2 Înregistrați.

- Înainte de fotografiere, cu butonul declanșator apăsat până la jumătate, mișcați aparatul astfel încât acesta să urmărească subiectul.
- În timp ce țineți subiectul aflat în mișcare în centrul ecranului, apăsați butonul declanșator până la capăt.
- Mutați aparatul astfel încât să continue să urmărească subiectul chiar și după ce ați apăsat butonul declanșator până la capăt.



- Faceți câteva fotografii de test pentru a vă asigura că obțineți rezultatele dorite.



- Pentru a regla nivelul efectului, rotiți .
- Când faceți fotografii, țineți mâinile apropiate de corp și țineți aparatul bine cu ambele mâini și rotiți întreg corpul pentru a urmări subiectul.
- Efectul este vizibil mai ușor când urmăriți subiecte care se mișcă orizontal precum trenuri sau mașini.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index


Fotografiere de scene cu contrast mare (High Dynamic Range)

► Fotografii ► Filme

De fiecare dată când fotografiați, sunt realizate trei imagini consecutive la diverse niveluri de luminozitate iar aparatul combină imaginile cu luminozitate optimă pt. a crea o singură imagine. Acest mod poate reduce zonele șterse și pierderea detaliilor în umbre, aspecte care pot fi întâlnite în fotografiile cu contrast mare.

1 Alegeți [HDR].

- Urmați pașii 1 - 2 de la “Scene specifice” (📖55) pentru a alege [HDR].
- Subiectul apare ușor mărit.

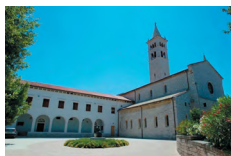

2 Înregistrați.

- Mențineți aparatul nemișcat când fotografiați. Când apăsați butonul până la capăt, aparatul va face trei fotografii și le va combina.



- Dacă mișcați aparatul în mod excesiv sau anumite condiții de fotografiere pot avea ca rezultat altul decât cel dorit de dumneavoastră.



- Dacă mișcarea excesivă a aparatului interferează cu fotografierea, așezați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l menține nemișcat. Suplimentar, setați [Mod IS] la [Dezac.] atunci când folosiți un trepied sau alte mijloace pentru a ține aparatul nemișcat (📖52).
- Orice mișcare a subiectului va face ca imaginile să apară neclare.
- Va dura câteva momente până când veți putea face fotografii din nou, deoarece aparatul procesează și combină imaginile.
- Este posibil să fie afișat [ON] când apăsați butonul declanșator până la jumătate în condiții de luminozitate mare, lucru care va indica faptul că aparatul va optimiza automat luminozitatea imaginii.

Adăugarea efectelor artistice



- Urmați pașii 1 - 2 de la “Scene specifice” (📖55) pentru a alege [HDR].
- Rotiți ([E]) pentru a alege un efect.
- Veți vedea o previzualizare a fotografiei care va fi făcută cu efectul respectiv.

Natural	Imaginile sunt naturale și vii.
Artistic Standard	Imaginile se aseamănă picturilor, cu contrast scăzut.
Artistic intens	Imaginile se aseamănă ilustrațiilor intense.
Efect artistic	Imaginile se aseamănă picturilor în ulei, cu margini scoase în evidență.
Artistic îngroșat	Imaginile se aseamănă fotografiilor vechi, cu margini scoase în evidență și ambianța întunecată.

Fotografierea cu efect obiectiv ochi de pește (Efect ochi de pește)

► Fotografii ► Filme

Fotografiați cu efect de imagine distorsionată realizată cu un obiectiv ochi de pește.

1 Alegeți [🐟].

- Urmați pașii 1 - 2 de la “Scene specifice” (📖55) pentru a alege [🐟].

2 Alegeți un nivel de efect.

- Rotiți ([E]) pentru a alege un nivel de efect.
- Veți vedea o previzualizare a fotografiei care va fi făcută cu efectul respectiv.



3 Înregistrați.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- Faceți câteva fotografii de test pentru a vă asigura că obțineți rezultatele dorite.

■ Fotografii care imită picturile în ulei (Efect Art. aldin)

► Fotografii ► Filme

Faceți ca subiectele să apară mult mai evidențiat, precum subiectele din picturile în ulei.



1 Alegeți [📷].

- Urmați pașii 1 - 2 de la "Scene specifice" (📖55) pentru a alege [📷].

2 Alegeți un nivel de efect.

- Rotiți [🔍] pentru a alege un nivel de efect.
- Veți vedea o previzualizare a fotografiei care va fi făcută cu efectul respectiv.

3 Înregistrați.

■ Fotografii care imită picturile cu acuarelă (Efect acuarelă)

► Fotografii ► Filme

Atenuază culorile, pentru fotografii care seamănă cu picturile în acuarelă.



1 Alegeți [📷].

- Urmați pașii 1 - 2 de la "Scene specifice" (📖55) pentru a alege [📷].

2 Alegeți un nivel de efect.

- Rotiți [🔍] pentru a alege un nivel de efect.
- Veți vedea o previzualizare a fotografiei care va fi făcută cu efectul respectiv.

3 Înregistrați.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre
aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Fotografierea de modele asemănătoare miniaturilor (Efect de miniatură)

► Fotografii ► Filme

Crează efectul unui model în miniatură prin estomparea zonelor de deasupra și de sub zona selectată.

De asemenea, puteți face filme cu aspect miniatural prin alegerea vitezei de redare înainte de înregistrarea filmului. Oamenii și obiectele din scenă se vor deplasa mai repede în timpul redării. Rețineți faptul că sunetul nu va fi înregistrat.

1 Alegeți [📷].

- Urmăriți pașii 1 - 2 de la "Scene specifice" (📖55) pentru a alege [📷].
- Va fi afișat un cadru alb care indică zona din imagine care nu va fi estompată.



2 Alegeți porțiunea pe care se va axa focalizarea.

- Apăsăți butonul [▼].
- Deplasați butonul de zoom pentru a redimensiona cadrul și rotiți [🌀] pentru a-l deplasa.



3 Pentru filme, alegeți viteza de redare a filmului.

- Rotiți [🔍] pentru a alege viteza.

4 Reveniți la ecranul pentru fotografiere și faceți fotografii.

- Apăsăți butonul [📷] și reveniți la ecranul de fotografiere și apoi fotografiați.

Viteză de redare și timp de redare estimat (pentru clipuri de un minut)

Viteză	Timp de redare
5x	Aproximativ 12 secunde
10x	Aproximativ 6 secunde
20x	Aproximativ 3 secunde

Filmele sunt redare la 30 cps.



- Zoomul nu este disponibil când filmați. Aveți grijă să setați zoomul înainte de a filma.
- Faceți câteva fotografii de test pentru a vă asigura că obțineți rezultatele dorite.



- Pentru a schimba orientarea cadrului pe verticală, apăsați butoanele [◀][▶] la pasul 2. Pentru a reveni la orientarea orizontală, apăsați butoanele [▲][▼].
- Pentru a muta cadrul atunci când acesta are poziție orizontală, apăsați butoanele [▲][▼] și pentru a muta cadrul atunci când acesta are poziție verticală, apăsați butoanele [◀][▶].
- Ținerea aparatului în poziție verticală va schimba orientarea cadrului
- Calitatea imaginii filmului este de [EiGA] la un raport de aspect de [4:3] și [EiHD] la un raport de aspect de [16:9] (📖49). Aceste setări de calitate nu pot fi modificate.



- De asemenea, puteți muta cadrul atingându-l sau deplasându-l de-a lungul ecranului.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Fotografiere cu efect de aparat de jucărie (Efect de aparat de jucărie)

► Fotografii ► Filme

Acest efect face ca fotografiile să pară a fi fost făcute cu un aparat de jucărie prin procesul de vignetaire (colțuri ale imaginii mai închise la culoare și neclare) și prin modificarea întregului colorit al fotografiei.

1 Alegeți [O].

- Urmați pașii 1 - 2 de la "Scene specifice" (p. 55) pentru a alege [O].



2 Alegeți un ton de culoare.

- Rotiți [L] pentru a alege un ton de culoare.
- Veți vedea o previzualizare a fotografiei care va fi făcută cu efectul respectiv.

3 Înregistrați.

Standard	Fotografiile au aspectul unor imagini realizate cu un aparat de jucărie.
Cald	Imaginile au un ton mai cald decât cu opțiunea [Standard].
Rece	Imaginile au un ton mai rece decât cu opțiunea [Standard].



- Faceți câteva fotografii de test pentru a vă asigura că obțineți rezultatele dorite.

Scoaterea subiectului în evidență (fundal defocalizat)

► Fotografii ► Filme

Puteți fotografia subiecți astfel încât să iasă în evidență față de fundal. Sunt realizate două imagini cu setări optimizate pentru fundal defocalizat. Fundalul este defocalizat datorită obiectivului și procesarea imaginii în funcție de subiect și scenă.

1 Alegeți [A].

- Urmați pașii 1 - 2 de la "Scene specifice" (p. 55) pentru a alege [A].



2 Înregistrați.

- Mențineți aparatul nemișcat când fotografiați. Sunt realizate două imagini consecutive când apăsați butonul declanșator până la capăt.
- Simbolul [A] care clipește indică faptul că imaginile nu pot fi procesate.



- Dacă mișcați aparatul în mod excesiv sau anumite condiții de fotografiere pot avea ca rezultat altul decât cel dorit de dumneavoastră.



- Pentru cele mai bune rezultate cu defocalizarea fundalului, încercați să fotografiați mai aproape de subiect și să vă asigurați să este o distanță mai mare între subiect și fundal.
- După fotografiere, este posibil să așteptați câteva momente înainte de a putea face din nou fotografii.
- Pentru a regla nivelul efectului, rotiți [L].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre
aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Fotografiere cu efect de focalizare fină

► Fotografii ► Filme

Această funcție vă permite să faceți fotografii ca și cum ați avea un filtru de focalizare fină atașat la aparat. Puteți regla nivelul de efect după cum doriți.

1 Alegeți [1].

- Urmați pașii 1 - 2 de la "Scene specifice" (p. 55) pentru a alege [1].



2 Alegeți un nivel de efect.

- Rotiți [2] pentru a alege un nivel de efect.
- Veți vedea o previzualizare a fotografiei care va fi făcută cu efectul respectiv.

3 Înregistrați.



- Faceți câteva fotografii de test pentru a vă asigura că obțineți rezultatele dorite.

Fotografiere în Monocrom (Alb-negru granulat)

► Fotografii ► Filme

Realizați imagini monocrom cu o senzație de granulație, aspră.

1 Alegeți [1].

- Urmați pașii 1 - 2 de la "Scene specifice" (p. 55) pentru a alege [1].



2 Alegeți un nivel de efect.

- Rotiți [2] pentru a alege un nivel de efect.
- Veți vedea o previzualizare a fotografiei care va fi făcută cu efectul respectiv.

3 Înregistrați.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Moduri speciale folosite în alte scopuri

Fotografiere cer înstelat (Stele)

Fotografiere oameni cu cer înstelat (Portret cu stele)

► Fotografii ► Filme

Realizați fotografii superbe cu oameni cu cer înstelat. După ce fotografiați folosind blițul pentru a înregistra persoana, aparatul mai fotografiază de două ori fără bliț. Cele trei imagini sunt combinate într-o singură imagine și procesate pentru a scoate stelele în evidență. Pentru detalii referitoare la raza blițului, consultați „Aparat” (p. 217).



1 Alegeți [P].



- Urmați pașii 1 – 2 de la “Scene specifice” (p. 55) și alegeți [P] și apoi apăsați butonul [▲].
- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [DISC] pentru a alege [P] și apoi apăsați butonul [DISC].
- Zoom-ul este setat la unghi wide maxim și nu poate fi modificat.

2 Ridicați blițul.

- Mutați butonul [F] pentru a ridica blițul.

3 Securizați aparatul.

- Asezați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l menține nemișcat.



- În anumite condiții de fotografiere, este posibil ca imaginile să nu aibă aspectul la care vă așteptați.
- Pentru fotografii mai bune, asigurați-vă că persoana nu este în apropierea surselor de lumină precum stâlpi cu lumină și verificați ca blițul să fie ridicat.
- Va dura câteva momente până când veți putea face fotografii din nou, deoarece aparatul procesează imaginile.
- Pentru a evita fotografiile neclare, asigurați-vă că persoana pe care o fotografiați nu se mișcă în timpul pașilor 4 – 5.

4 Înregistrați.

- Apăsați butonul declanșator. Blițul este declanșat când aparatul realizează prima fotografie.
- Apoi sunt înregistrate a doua și a treia fotografie, fără a declanșa blițul.

5 Spuneți subiectului să nu se miște până ce lampa clipește.

- Persoana pe care o fotografiați ar trebui să stea nemișcată până ce lampa clipește de trei ori după cea de-a treia fotografie, ceea ce poate dura până la două secunde.
- Toate fotografiile sunt combinate pentru a crea o singură imagine.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- Pentru a putea vedea mai ușor, încercați să alegeți MENU
▶ fila [F2] ▶ [Afișaj noapte] ▶ [Activat] (172) înainte de fotografiere.
- Pentru a regla luminozitatea subiectului, încercați să modificați compensarea expunerii blițului (96).
- Pentru a regla luminozitatea fundalului, încercați să modificați compensarea expunerii (78). Totuși, este posibil ca imaginile să nu se blocheze așa cum vă așteptați în anumite condiții de fotografiere și persoana nu trebuie să se miște la pașii 4 - 5, care poate dura până la 15 secunde.
- Pentru a înregistra mai multe stele și o strălucire mai luminoasă, alegeți MENU (30) ▶ fila [7] ▶ [Setări Portret stele] ▶ [Vizibilitate stele] ▶ [Proeminent]. Totuși, este posibil ca imaginile să nu se blocheze așa cum vă așteptați în anumite condiții de fotografiere și persoana nu trebuie să se miște la pașii 4 - 5, care poate dura până la 8 secunde.
- Pentru ca stelele să fie mai luminoase, alegeți MENU (30) ▶ fila [7] ▶ [Evidențiere Stea] ▶ [Clar]. Pentru a evidenția stelele luminoase pe un cer înnelat, setați [Accentuare stele] la [Soft]. Această setare poate produce fotografii surprinzătoare scoțând în evidență stelele luminoase și atenuând stelele mai puțin luminoase. Pentru a dezactiva procesarea luminii stelelor, selectați [Dezac].

Fotografierea scenelor nocturne sub un cer înnelat (Peisaj cu stele)

▶ Fotografii ▶ Filme

Realizați fotografii impresionante cu cerul înnelat în modul cu scene nocturne. Lumina stelelor din imagine este scoasă în evidență automat și astfel cerul înnelat arată mai frumos.




1 Alegeți [Peisaj cu stele].

- Urmați pașii 1 – 2 de la “Scene specifice” (55) și alegeți [Peisaj cu stele] și apoi apăsați butonul [▲].
- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [DISC] pentru a alege [Peisaj cu stele] și apoi apăsați butonul [DISC].
- Zoom-ul este setat la unghi wide maxim și nu poate fi modificat.

2 Securizați aparatul.

- Montați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l stabili și pentru a preveni tremurul aparatului.

3 Înregistrați.

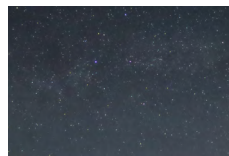

- Va dura câteva momente până când veți putea face fotografii din nou, deoarece aparatul procesează imaginile.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- Pentru a putea vedea mai ușor, încercați să alegeți MENU ▶ fila [F2] ▶ [Afișaj noapte] ▶ [Activat] (172) înainte de fotografiere.
- Pentru ca stelele să fie mai luminoase, alegeți MENU (30) ▶ fila [5] ▶ [Evidențiere Stea] ▶ [Clar]. Pentru a evidenția stelele luminoase pe un cer înstelat, setați [Accentuare stele] la [Soft]. Această setare poate produce fotografii surprinzătoare scoțând în evidență stelele luminoase și atenuând stelele mai puțin luminoase. Pentru a dezactiva procesarea luminii stelelor, selectați [Dezac].
- Treceți la modul de focalizare manuală (71, 87) pentru a specifica poziția focalizării înainte de fotografiere.

Fotografiere urme de stele (urme stele)

▶ **Fotografii** ▶ Filme

Urmele create de mișcarea stelelor pe cer sunt înregistrate într-o singură imagine. După determinarea timpului de expunere și numărului de cadre, aparatul fotografiază continuu. O sesiune de fotografiere poate dura până la aproximativ două ore. Verificați înainte nivelul bateriei.




1 Alegeți [M].

- Urmăriți pașii 1 – 2 de la "Scene specifice" (55) și alegeți [M] și apoi apăsați butonul [▲].
- Apăsați butoanele [◀] [▶] sau rotiți [DISC] pentru a alege [M] și apoi apăsați butonul [DISC].
- Zoom-ul este setat la unghi wide maxim și nu poate fi modificat.

2 Specificați durata sesiunii de fotografiere.

- Rotiți [DISC] pentru a alege durata de fotografiere.

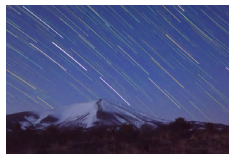

- Dacă bateria se descarcă, înregistrarea se oprește și este salvată o imagine realizată din imaginile care au fost create până în acel moment.
- Va dura câteva momente până când veți putea face fotografii din nou, deoarece aparatul procesează imaginile.



- Pentru a putea vedea mai ușor, încercați să alegeți MENU ▶ fila [F2] ▶ [Afișaj noapte] ▶ [Activat] (172) înainte de fotografiere.
- Treceți la modul de focalizare manuală (71, 87) pentru a specifica poziția focalizării înainte de fotografiere.

3 Securizați aparatul.

- Asezați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l menține nemișcat.

4 Înregistrați.

- Apăsați butonul declanșator până la capăt. [Ocupat] este afișat scurt și apoi începe înregistrarea.
- Nu deranjați aparatul în timp ce fotografiați.
- Pentru a anula fotografierea, apăsați butonul declanșator până la capăt din nou. Aveți grijă că anularea poate dura până la 30 de secunde.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Realizarea filmelor cu mișcarea stelelor (Film Star Time-Lapse)

► Fotografii ► Filme

Înregistrând un film time-lapse care combină imagini înregistrate la un anumit interval, puteți crea filme cu stele care se mișcă repede. Puteți ajusta intervalul de fotografiere și durata de înregistrare în funcție de nevoi. Aveți grijă că fiecare sesiune durează destul de mult și are nevoie de multe fotografii. Verificați înainte nivelul bateriei și spațiul disponibil de pe card.



1 Alegeți [].


- Urmați pașii 1 – 2 de la “Scene specifice” (155) și alegeți [] și apoi apăsați butonul [▲].
- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [] pentru a alege [] și apoi apăsați butonul [].
- Zoom-ul este setat la unghi wide maxim și nu poate fi modificat.

2 Configurați setările filmului.

- Apăsați butonul [▶].
- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [] pentru a alege un articol și apoi apăsați alegeți opțiunea dorită.

3 Securizați aparatul.

- Asezați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l menține nemișcat.

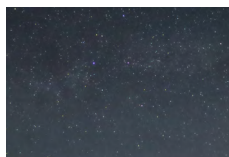

4 Verificați luminozitatea.

- Apăsați butonul declanșator până la capăt pentru a fotografia.
- Treceți la modul de redare (110) și verificați luminozitatea imaginii.
- Pentru a regla luminozitatea, rotiți discul pentru selectarea compensării expunerii și schimbați nivelul de expunere pe ecran. Verificați luminozitatea din nou realizând un alt cadru.

5 Înregistrați.

- Apăsați butonul pentru filmare. Înregistrarea începe și indicatorul din spatele aparatului clipește.
- Nu deranjați aparatul în timp ce fotografiați.
- Pentru a anula filmarea, apăsați butonul pentru filmare din nou. Aveți grijă că anularea poate dura până la 30 de secunde.
- Aparatul trece în modul Eco (171) în timpul înregistrării.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Articol	Opțiuni	Detalii
Sal  Im. st.	Activare/Dezactivare	Puteți alege să salvați fiecare fotografie înregistrată înainte ca filmul să fie creat. Când este selectat [Activare], nu puteți folosi [Efect].
Efect	    	Alegeți efectele filmului, precum urmele de stele.
Interval fotografiere	15 sec., 30 sec., 1 min.	Alegeți intervalul între fotografii.
Rată cadre	 4.99,  29.97 (NTSC)  12.50,  25.00 (PAL)	Alegeți rata de cadre pentru film.
Timp de filmare	60 min., 90 min., 120 min., Nelimitat	Alegeți durata sesiunii de înregistrare. Pentru a înregistra până ce se descarcă bateria, alegeți [Nelimitat].
Expunere automată	Bloc. cu foto 1/ Pt. fiecare foto	Puteți alege să blocați la expunerea primei imagini sau să modificați expunerea pentru fiecare imagine.

Timpul de redare estimat în funcție de intervalul de înregistrare și rata de cadre (pentru o sesiune de o oră)

Intervalul dintre imagini	Rată cadre		Timp de redare
	NTSC	PAL	
15 sec.	 4.99	 12.50	16 sec.
15 sec.	 29.97	 25.00	8 sec.
30 sec.	 4.99	 12.50	8 sec.
30 sec.	 29.97	 25.00	4 sec.
1 min.	 4.99	 12.50	4 sec.
1 min.	 29.97	 25.00	2 sec.



- Va dura câteva momente până când veți putea face fotografii din nou, deoarece aparatul procesează imaginile.
- Dacă bateria se descarcă sau cardul de memorie se umple, înregistrarea se oprește și este salvat un film realizat din imaginile care au fost create până în acel moment.
- Un interval de fotografiere de [1 min.] nu este disponibil cu aceste efecte: , ,  sau .

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- Sunetul nu este înregistrat.
- Pentru a putea vedea mai ușor, încercați să alegeți MENU ► fila [F2] ► [Afișaj noapte] ► [Activat] (172) înainte de fotografiere.
- De asemenea, puteți accesa ecranul de la pasul 2 alegând MENU (130) ► fila [F5] ► [Set. pt. film. len. mod Stea].
- Imaginile salvate cu [Salv. Im. st.] setat la [Activare] sunt administrate ca un singur grup și în timpul redării, doar prima imagine este afișată. Pentru a semnala faptul că imaginea face parte dintr-un grup, [SET] va apărea în partea stânga sus a ecranului. Dacă ștergeți o imagine de grup (123), toate imaginile care fac parte din grupul respectiv vor fi șterse. Aveți grijă atunci când ștergeți imaginile.
- Imaginile de grup pot fi redare individual (117) și negrupate (117).
- Protejarea (121) unei imagini care face parte dintr-un grup implică protejarea tuturor imaginilor din grupul respectiv.
- Imaginile de grup pot fi vizualizate individual dacă sunt vizualizate cu ajutorul funcției Căutare imagine (115). În acest caz, imaginile vor fi negrupate temporar.
- Următoarele acțiuni nu sunt disponibile pentru imaginile grupate: editare informații ID față (118), mărire (119), etichetare ca preferate (126), editare (128), imprimare (184), setarea imprimării pentru o singură imagine (188) sau adăugare la un album foto (190). Pentru a face toate acestea, fie vizualizați imaginile individual (117) sau anulați gruparea mai întâi (117).
- Treceți la modul de focalizare manuală (71, 87) pentru a specifica poziția focalizării înainte de fotografiere.

Reglarea culorilor

► Fotografii ► Filme

Culorile pot fi reglate manual în modul [M].



1 Alegeți un mod de fotografiere.

- Alegeți [M] (65), [P] (66), [A] (67) sau [S] (68).

2 Alegeți reglarea culorii.

- Apăsăți butonul [C] și apoi alegeți [WB] în meniul (29).

3 Reglați setările.

- Rotiți [D] sau apăsați butoanele [L] [R] pentru a regla nivelul de corectare pentru B și A și apoi apăsați butonul [SET].
- După ce ați efectuat setarea, [WB] va fi afișat.



- B înseamnă albastru și A înseamnă galben.
- Tonurile pielii rămân la fel când reglați culorile în modul [M].
- Setările avansate pot fi accesate apăsând butonul [MENU] când ecranul de la pasul 2 este afișat (83).



- De asemenea, puteți alege nivelul de corectare atingând sau deplasând bara de la pasul 2.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Reglarea focalizării

► Fotografii ► Filme

Reglați automat focalizarea pentru a se potrivi cerului înstelat.

1 Alegeți un mod de fotografiere.

- Alegeți [P] (66), [A] (67) sau [S] (68).

2 Securizați aparatul.

- Asezați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l menține nemișcat.

3 Încadrați stelele pe care doriți să le înregistrați.

- Apăsăți butonul [L], alegeți [MF] (apăsăți butoanele [L][R] sau rotiți [DISC]) și apoi apăsăți butonul [SET].
- Apăsăți butonul [FUNC].
- Mișcați aparatul astfel încât stelele pe care doriți să le înregistrați sunt în interiorul cadrului afișat.



4 Reglați focalizarea.

- Apăsăți butonul [DISC]. [Reglare focalizare stele] este afișat și reglarea începe.
- Reglarea poate dura aproximativ 20 de secunde. Nu mutați aparatul până ce nu este afișat [Reglare finalizată].
- Apăsăți butonul [DISC].

5 Înregistrați (66, 67, 68).



- Este posibil să nu se poată realiza focalizarea în următoarele condiții. În acest caz, încercați din nou de la pasul 3.
 - Este o sursă puternică de lumină
 - Pe cer au trecut avioane sau alte surse de lumină sau nori



- Dacă reglarea nu se realizează, focalizarea revine la poziția originală.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

Filmare diverse filme

■ Înregistrare filme în Modul [🎥]

► Fotografii ► Filme



1 Intrați în modul [🎥].

- Setati butonul pentru selectarea modului la [🎥].
- Apasati butonul [🔍], alegeti [🎥] în meniul și apoi alegeti [🎥] (📖29).
- Sunt afisate bare negre în partea de sus și de jos a ecranului și subiectul este ușor mărit. Barele negre indică faptul că zonele respective nu sunt înregistrate.

2 Configurați setările pentru a se potrivi filmului (📖200).

3 Înregistrați.

- Apasati butonul pentru filmare.
- Pentru a opri filmarea, apasati butonul pentru filmare din nou.



- Puteți alege și modul de fotografiere dacă accesați MENU (📖30) ► fila [📷1] ► [Mod înreg.].



- Focalizarea poate fi reglată în timpul înregistrării dacă atingeți [AF] și apăsați butoanele [▲][▼] în timp ce este afișat [MF].

Blocarea sau modificarea luminozității imaginii înainte de înregistrare

► Fotografii ► Filme

Puteți bloca expunerea înainte sau în timpul înregistrării sau o puteți modifica în pași de 1/3-stop într-un interval de -3 la +3.



1 Blocați expunerea.

- Atingeți [X] pentru a bloca expunerea.
- Pentru a debloca expunerea, atingeți din nou [X].

2 Reglați expunerea.

- Rotiți discul pentru compensarea expunerii.

3 Înregistrați (📖72).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii



Anexă

Index

Dezactivare Obturator lent automat

► Fotografii ► Filme

Obturator lent automat poate fi dezactivat dacă mișcarea în filme este rapidă. Totuși, în condiții de luminozitate scăzută, filmele pot părea întunecate.

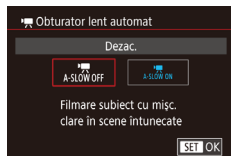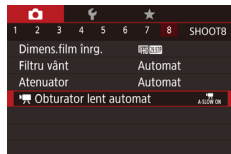

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Obturator lent automat] de la fila [8] și apoi alegeți [A-SLOW OFF] (Obturator lent automat oprit) (30).
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [A-SLOW ON] (Obturator lent automat pornit).



- Obturator lent automat este disponibil doar pentru filme [59.94P] și [50.00P].

Corectarea mișcărilor bruște ale aparatului

► Fotografii ► Filme

Corectează mișcările bruște ale aparatului, ca în cazul filmării în timp ce vă mișcați. Partea afișată din imagini se modifică mai mult decât pentru setarea [Standard] și subiecții sunt măriți mai mult.



- Urmați pașii de la "Filmare cu subiecți la aceeași dimensiune ca înainte de începerea filmării" (53) pentru a alege [Mare].




- [IS Dinamic] nu este disponibil când [Mod IS] este setat la [Dezac.].
- Doar [Standard] este disponibil când calitatea filmării este [29.97P] (NTSC) sau [25.00P] (PAL).

Setări sunet

► Fotografii ► Filme

Dezactivarea Filtrului de vânt

Zgomotul produs de vântul puternic poate fi redus. Totuși, sunetul poate părea nenatural atunci când această opțiune este folosită atunci când nu bate vântul. În acest caz, puteți dezactiva filtrul de vânt.

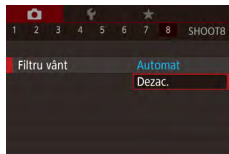

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Filtru vânt] de la fila [8] și apoi apăsați butonul [Dezac.] (30).
- Alegeți [Dezac.] (30).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografie

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

Utilizarea Atenuatorului

Atenuatorul poate reduce distorsiunile audio din mediile zgomotoase. Totuși, în medii fără zgomot, scade nivelul sunetului înregistrat.

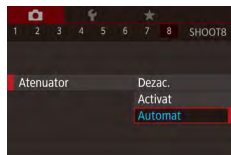

- Apăsăți butonul [MENU], alegeți [Atenuator] de la fila [8] și apoi apăsați butonul [8] (30).
- Selectați o opțiune dorită (30).

Înregistrare clipuri scurte

► Fotografii ► Filme

Aplicați efecte de redare clipurilor scurte de câteva secunde, precum fast motion, slow motion sau reluare. Clipurile înregistrate în acest mod pot fi incluse în albumele Evidențieri Poveste (136).

1 Intrați în modul [8].

- Setați butonul pt. selectarea modului la [8].
- Apăsăți butonul [8], alegeți [8] în meniu și apoi alegeți [8] (29).
- Barele negre sunt afișate în partea de sus și de jos a ecranului. Acestea indică faptul că această zonă din imagine nu poate fi înregistrată.



2 Specificați timpul de înregistrare și efectul de redare.

- Apăsăți butonul [8].
- Rotiți [8] pt. a seta timpul de înregistrare (4 – 6 sec.) și apăsați butoanele [8][8] pentru a seta efectul de redare (74).

3 Înregistrați (72).

- Va fi afișată o bară care indică timpul rămas.

Efecte redare

[8] 2x	Redare în fast motion
[8] 1x	Redare la viteză normală
[8] 1/2x	Redare în slow motion
[8]	Redare normală cu derularea ultimelor două secunde și redarea lor din nou în slow motion



- Sunetul nu este înregistrat în aceste clipuri.
- Calitatea filmului este [HD 29.97P] (pentru NTSC) sau [HD 25.00P] (pentru PAL) (50, 51) și nu poate fi schimbată.
- În timpul înregistrării [8], un semn care indică ultimele două secunde este adăugat bării care afișează timpul scurs.

Filmare time-lapse (filme time-lapse - redare accelerată)

► Fotografii ► Filme

Înregistrând un film time-lapse care combină imagini înregistrate la un anumit interval, puteți crea un film. Puteți vedea schimbările subiectului, precum schimbările în peisaj, cu redare accelerată. Puteți ajusta intervalul de fotografiere și numărul de cadre în funcție de nevoi.

1 Alegeți [8].

- Setați butonul pentru selectarea modului la [8].
- Apăsăți butonul [8], alegeți [8] în meniu și apoi alegeți [8] (29).
- Barele negre sunt afișate în partea de sus și de jos a ecranului. Acestea indică faptul că această zonă din imagine nu poate fi înregistrată.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



2 Configurați setările filmului.

- Apăsați butonul [▶].
- Alegeți un element (apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [●]), alegeți opțiunea dorită și apoi apăsați butonul [MENU].

3 Securizați aparatul.

- Așezați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l menține nemișcat.

4 Înregistrați.

- Pentru a începe filmarea, apăsați butonul pentru filmare.
- Nu deranjați aparatul în timp ce fotografiați.
- Pentru a anula filmarea, apăsați butonul pentru filmare din nou.
- Aparatul trece în modul Eco (📖 171) în timpul înregistrării.

Articol	Detalii
Scenă fotografiere	Alegeți din trei tipuri de scene.
Interval/ Cadre	Alegeți număr de fotografii pt secundele specificate.
Expunere automată	Puteți alege să blocați la expunerea primei imagini sau să modificați expunerea pentru fiecare imagine.
Examinare imagine	Redă filmul imediat după înregistrare pentru maxim 2 secunde.

Articol	Detalii
Timp necesar	Timp necesar pentru înregistrare. Timpul depinde în funcție de interval/cadre. - Scena 1: Maxim 1 oră - Scena 2 și 3: Maxim 2 ore
Timp de redare	Timpul de redare pentru filmul creat din fotografii.



- Dacă fotografiați subiecte care se mișcă rapid, este posibil să apară distorsionați.



- Sunetul nu este înregistrat.
- Poziția focală în timpul fotografierii continue rămâne constantă, după ce sunt determinate la prima fotografie.
- Calitatea filmului este [FHD] și nu poate fi schimbată.
- Rata cadrelor pentru filmele time-lapse diferă în funcție de setarea sistemului video (📖 170) și nu poate fi modificată: [FHD 29.97P] pentru NTSC și [FHD 25.00P] pentru PAL.
- Puteți configura setările declanșatorului tactil dacă setați MENU (📖 30) ► fila [📷 7] ► [Setări film red. accel].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

■ Înregistrare filme iFrame

► Fotografii ► Filme

Realizați filme care pot fi editate cu un software compatibil cu iFrame sau cu alte dispozitive compatibile.

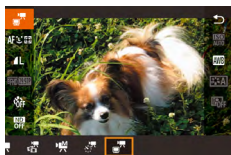

1 Alegeți [📷].

- Setati butonul pentru selectarea modului la [📷].
- Apasati butonul [📷], alegeti [📷] în meniu și apoi alegeti [📷] (📖 29).
- Barele negre sunt afisate în partea de sus și de jos a ecranului. Acestea indică faptul că această zonă din imagine nu poate fi înregistrată.

2 Înregistrați (📖 72).



- iFrame este un format video dezvoltat de Apple Inc.
- Calitatea filmului este [📷 29.97P] (pentru NTSC) sau [📷 25.00P] (pentru PAL) (📖 50, 📖 51) și nu poate fi schimbată.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

Modul P

Mai multe fotografii în stilul dumneavoastră de fotografiere preferat



- Instrucțiunile din acest capitol sunt valabile pentru aparat atunci când butonul de selectare a modului este setat în modul **[P]**.
- **[P]**: Program AE; AE: Expunere automată
- Înainte de a folosi o funcție prezentată în acest capitol în alte moduri decât **[P]**, asigurați-vă că funcția este disponibilă în modul respectiv (📖200).

Fotografiere în Program AE (Mod [P])

► Fotografii ► Filme

Puteți personaliza multe setări ale funcțiilor pentru a se potrivi cu stilul dumneavoastră de fotografiere.



1 intrați în modul **[P]**.

- Setati butonul pentru selectarea modului la **[P]**.

2 Personalizați setările după cum doriți (📖78 – 📖99) și apoi fotografiați.



- Dacă nu puteți obține o expunere optimă când apăsați butonul declanșator până la jumătate, timpul de expunere și valorile diafragmei vor fi afișate cu portocaliu. În acest caz, încercați să modificați valoarea ISO (📖80) sau să activați blițul (dacă subiectele sunt întunecate, 📖95), ceea ce poate permite expunere optimă.
- Filmele pot fi înregistrate și în modul **[P]**, apăsând butonul filmare. Totuși, anumite setări din meniul **[Q]** (📖29) și **MENIU** (📖30) ar putea fi reglate automat pentru filmare.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Luminozitatea imaginii (Expunere)

Reglarea luminozității imaginii (Compensarea expunerii)

► Fotografii ► Filme


Expunerea standard setată de aparat poate fi reglată în trepte de 1/3-stop, într-o gamă de la -3 până la +3.



- În timp ce vă uitați la ecran, rotiți discul pentru compensarea expunerii pentru a regla luminozitatea.

Dezactivare simulare expunere

Imaginile sunt afișate pe ecran la o luminozitate similară imaginii care va fi înregistrată. De aceea, luminozitatea ecranului se modifică corespunzător compensare expunere folosind funcția compensarea expunerii. Dacă nu folosiți această funcție, puteți afișa imaginile cu luminozitatea potrivită pentru fotografiere indiferent de schimbările din compensarea expunerii.

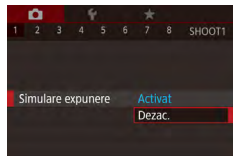

- Apăsăți butonul [MENU] și apoi alegeți fila [1] ► [Simulare expunere] ► [Dezac.] (p. 30).

Blocare luminozitate imagine / Expunere (Blocare AE)

► Fotografii ► Filme

Înainte de a fotografia, puteți bloca expunerea sau puteți specifica focalizarea și expunerea separat.

1 Blocați expunerea.

- Îndreptați aparatul către subiectul pe care doriți să îl fotografiați, cu expunerea blocată. Cu butonul declanșator apăsăți până la jumătate, apăsați butonul [FUNG.].
- [✱] este afișat iar expunerea este blocată.
- Pentru a debloca expunerea, țineți apăsăți butonul declanșator până la jumătate și apăsați din nou butonul [FUNG.]. [✱] nu mai este afișat.

2 Compuneți fotografia și fotografiați.



- AE: Expunere automată
- După ce expunerea a fost blocată, puteți regla combinarea vitezei declanșatorului cu valoarea diafragmei prin rotirea [DISC.] (Schimb program).



- Puteți bloca și debloca expunerea dacă atingeți [✱] la pasul 1.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

Modificarea metodei de măsurare

► Fotografii ► Filme

Reglați metoda de măsurare (modul de măsurare a luminozității) pentru a se potrivi condițiilor de fotografiere după cum urmează.

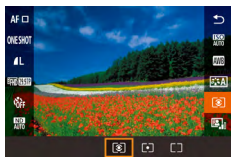

- Apăsați butonul [M], alegeți [Măsurare punctiformă] din meniu și alegeți opțiunea dorită (📖29).
- Opțiunea pe care ați configurat-o este afișată acum.

 Măsurare evaluativă	Pentru condiții de fotografiere tipice, inclusiv fotografii cu lumină din spate. Reglează automat expunerea pentru a se potrivi condițiilor de fotografiere.
 Măsurare punctiformă	Măsurare restrânsă la intervalul [] (cadru punct AE Spot). De asemenea, puteți lega cadrul punct AE Spot de cadrul AF (📖79).
 Măsurare central ponderată	Stabilește luminozitatea medie pe întreaga suprafață a imaginii, calculată considerând luminozitatea din zona centrală ca fiind cea mai importantă.

Legătura dintre Cadrul cu punct AE spot și Cadrul AF

► Fotografii ► Filme

1 Setați metoda de măsurare la [Măsurare punctiformă].

- Urmați pașii de la „Modificarea metodei de măsurare” (📖79) pentru a alege [Măsurare punctiformă].

2 Configurați setarea.

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Punct AE Spot] de la fila [Măsurare] și apoi alegeți [Punct AF] (📖30).
- Cadrul Punct AE Spot va fi acum legat de deplasarea cadrului AF (📖90).



- Nu este disponibil când [Metodă AF] este setat la [Urmărire] (📖91).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

Schimbarea valorii ISO

► Fotografii ► Filme

Setați valoarea ISO la [AUTO] pentru setarea automată a valorii ISO pentru a se potrivi modului și condițiilor de fotografiere. Altfel, alegeți o valoare ISO mai mare pentru o sensibilitate mai mare sau o valoare mai mică pentru o sensibilitate mai mică.

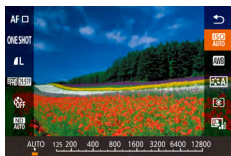

- Apăsați butonul [ISO], alegeți [ISO] din meniu și alegeți opțiunea dorită (p. 29).
- Opțiunea pe care ați configurat-o este afișată acum.



- Pentru a vedea valoarea ISO setată automat când valoarea ISO este setată la [AUTO], apăsați butonul declanșator până la jumătate.
- Deși alegerea unei valori ISO mai mici poate reduce aspectul granulat al imaginii, există un risc mai mare ca imaginile să fie neclare în anumite condiții de fotografiere.
- Timpii de expunere mai scurți folosiți la valori ISO mai mari reduc mișcarea subiectului și a aparatului și cresc intervalul de acoperire al blițului. Totuși, este posibil ca fotografiile să aibă aspect granulat.
- Puteți seta și valoarea ISO accesând MENU (p. 30) ► fila [5] ► [Sensibilitate ISO] ► [Sensibilitate ISO].

Reglare setări ISO Auto

► Fotografii ► Filme

Când aparatul este setat la [AUTO], valoare ISO maximă poate fi specificată în intervalul [400] – [12800] și sensibilitatea poate fi specificată într-un interval de trei nivele.

1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Sensib. ISO] de la fila [5] și apoi apăsați butonul [ISO] (p. 30).
- Alegeți [Setări ISO auto] și apăsați butonul [ISO].




2 Configurați setarea.

- Alegeți un articol din meniu pentru a-l configura și apoi alegeți opțiunea dorită (p. 30).

Schimbarea nivelului reducerii zgomotului (NR ISO mare)

Puteți alege dintre 3 niveluri de reducere a zgomotului: [Scăzut], [Standard], [Mare]. Această funcție este eficientă mai ales când fotografiați folosind valori ISO mari.

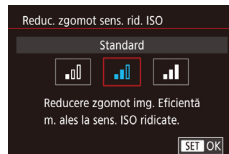

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Reduc. zgomot sens. rid. ISO] de la fila [5] și apoi alegeți opțiunea dorită (p. 30).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

Bracketing cu autoexpunere (fotografiere AEB)

► Fotografii ► Filme

Vor fi realizate trei imagini consecutive la diferite niveluri de expunere (expunere standard, subexpunere și supraexpunere) de fiecare dată când fotografiați. Puteți regla valoarea de subexpunere și supraexpunere (în funcție de expunerea standard) de la trepte de -2 la +2 stops în trepte de 1/3-stop.

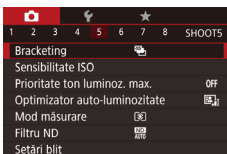

1 Alegeți [F].

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Bracketing] de la fila [5] și apoi alegeți [F] (30).

2 Configurați setarea.

- Apăsați butonul [FUNC.] și apoi reglați setarea apăsând butoanele [◀][▶] sau rotind [DISP.].



- Fotografierea AEB este disponibilă doar în modul [S] (95).
- Fotografierea continuă (44) nu este disponibilă în acest mod.



- Dacă folosiți deja compensarea expunerii (78), valoarea specificată pentru funcția respectivă este considerată nivel de expunere standard pentru această funcție.
- De asemenea, puteți accesa ecranul de setare de la pasul 2 apăsând butonul [MENU] când este afișat ecranul pentru compensarea expunerii (78).
- Sunt realizate trei fotografii, indiferent de cantitatea specificată la [F] (43).

Reglarea setărilor automate Filtru ND

Pentru luminozitatea optimă în scena înregistrată, filtrul Auto ND reduce intensitatea luminii la 1/8 din nivelul real, echivalând 3 stopuri. Dacă alegeți [ND] vă permite să reduceți timpul de expunere și valoarea diafragmei.



- Apăsați butonul [F], alegeți [ND] din meniu și alegeți opțiunea dorită (29).
- Opțiunea pe care ați configurat-o este afișată acum.



- Dacă alegeți [ND], montați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l stabili și pentru a preveni tremurul aparatului. Suplimentar, setați [Mod IS] la [Dezac.] atunci când folosiți un trepied sau alte mijloace pentru a ține aparatul nemișcat (52).




- ND: Densitate neutră

Autocorectarea luminozității și a contrastului (Optimizator auto-luminozitate)

► Fotografii ► Filme

Corectează luminozitatea și contrastul automat pentru a evita imagini care sunt prea întunecate sau cărora le lipsește contrastul.

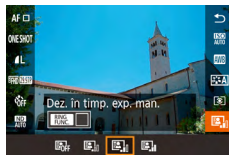

- Apăsați butonul [F], alegeți [F] din meniu și alegeți opțiunea dorită (29).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- Această funcție poate crește zgomotul în anumite condiții de fotografiere.
- Când efectul Optimizator auto-luminozitate este prea puternic și imaginile devin prea luminoase, setați la [Scăzut] sau [Dezac.].
- Este posibil ca imaginile să fie în continuare luminoase sau efectul compensării expunerii poate fi mai mic cu o altă setare decât [Dezac.] dacă folosiți o setare mai întunecată pentru compensarea expunerii sau compensarea expunerii blițului. Pentru fotografii la luminozitatea specificată, setați această funcție la [Dezac.].




- Puteți configura această setare alegând MENU (30) ► fila [5] ► [Optimizator auto-luminozitate].

Fotografiere subiecte luminoase (Prioritate ton luminos. max.)

► Fotografii ► Filme

Îmbunătățiți gradația în zonele luminoase din imagine pentru a evita pierderea detaliilor în zonele foarte luminoase ale subiectului.

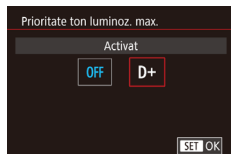

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Prioritate ton luminos. max.] de la fila [5] și apoi alegeți [D+] (30).



- Cu [D+], ISO 250 sau mai mic nu este disponibil. Optimizator auto-luminozitate este dezactivat, în acest caz.

Culori imagine

Înregistrare culori naturale (Nivel de alb)

► Fotografii ► Filme

Prin reglarea nivelului de alb (WB), puteți conferi un aspect mai natural culorilor din scena pe care doriți să o surprindeți.



- Apăsați butonul [WB], alegeți [WB] din meniu și alegeți opțiunea dorită (29).
- Opțiunea pe care ați configurat-o este afișată acum.

[WB] Auto	Setează automat nivelul de alb optim pentru condițiile de fotografiere.
[WB] Lumina zilei	Pentru fotografiere în exterior, pe vreme frumoasă.
[WB] Umbră	Pentru fotografiere la umbră.
[WB] Înnorat	Pentru fotografiere în condiții de cer noros sau la apus.
[WB] Lumină Tungsten	Pentru fotografiere în lumină incandescentă obișnuită.
[WB] Lum. albă fluorescentă	Pentru fotografiere în lumină fluorescentă albă.
[WB] Bliț	Pentru fotografiere cu bliț.
[WB] Peisaj subacvatic	Pentru fotografiere sub apă (57).
[WB] Personalizat	Pentru setarea manual a unui nivel de alb (83).
[WB] Temp. culoare	Pentru setarea manuală a temperaturii de culoare pentru nivelul de alb (84).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index


Nivel de alb personalizat

► Fotografii ► Filme

Pentru a obține culori cu aspect natural în lumina în care fotografiați, reglați nivelul de alb pentru a se potrivi cu sursa de lumină pe care o aveți la dispoziție. Setati nivelul de alb în aceeași sursă de lumină care va fi folosită pentru a face fotografia.

1 Fotografați un obiect alb.

- Îndreptați aparatul către o foaie de hârtie sau un alt subiect complet alb, astfel încât tot ecranul să fie alb.
- Focalizați manual și fotografiați (87).

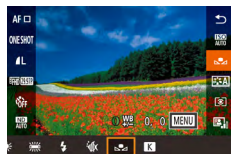

2 Alegeți [BA personalizat].

- Alegeți [BA personalizat] de la fila [6] și apoi apăsați butonul [OK].
- Apare ecranul pentru alegerea nivelului de alb personalizat.

3 Încărcați informațiile despre alb.

- Alegeți imaginea de la pasul 1 și apoi apăsați butonul [OK].
- Pe ecranul de confirmare, apăsați butoanele [L] [R] pentru a alege [OK], apăsați butonul [OK] și apoi apăsați butonul [OK] din nou.
- Apăsați butonul [MENU] pentru a închide meniul.

4 Alegeți [OK].

- Urmați pașii de la „Înregistrare culori naturale (Nivel de alb)” (82) pentru a alege [OK].



- Imaginile de la pasul 1 care sunt prea luminoase sau întunecate vă pot împiedica să setați corect nivelul de alb.
- Este afișat un mesaj dacă specificați o imagine la pasul 3 care nu este potrivită pentru încărcarea informațiilor de alb. Alegeți [Anulare] pentru a alege o altă imagine. Alegeți [OK] pentru a folosi acea imagine pentru încărcarea informațiilor de alb, dar aveți grijă că este posibil să nu producă un nivel de alb potrivit.
- Dacă este afișat [Imag. nu poate fi selectată] la pasul 3, alegeți [OK] pentru a anula mesajul și pentru a specifica o altă imagine.
- Dacă este afișat [Setare BA la [OK]] la pasul 3, apăsați butonul [OK] pentru a reveni la meniul ecranului și apoi alegeți [OK].




- În loc de un obiect alb, un card gri 18% (disponibil în comerț) poate oferi un nivel de alb mai precis.
- Nivelul de alb actual și setările conexe sunt ignorate când fotografiați la pasul 1.

Corectarea manuală a Nivelului de Alb

► Fotografii ► Filme

Puteți corecta nivelul de alb. Această reglare va avea același efect ca atunci când folosiți un filtru de conversie a temperaturii culorii sau un filtru de compensare a culorii disponibile în comerț.

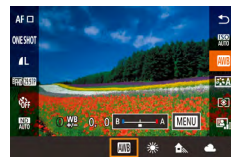

1 Configurați setarea.

- Urmați pașii de la „Înregistrare culori naturale (Nivel de alb)” (82) pentru a alege [ANWB].
- Rotiți [OK] pentru a regla nivelul de corectare pentru B și A.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

2 Configurare setări avansate.

- Pentru a configura mai multe setări avansate, apăsați butonul [MENU] și reglați nivelul de corectare rotind [F] sau [G] sau apăsând butoanele [▲][▼][◀][▶].
- Pentru a reseta nivelul de corectare, apăsați butonul [FUNC].
- Apăsați butonul [F] pentru a definitiva setarea.
- După ce ați efectuat setarea, [WB] va fi afișat.

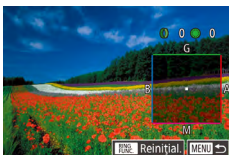

- Orice nivel de corectare pe care îl setați este reținut chiar dacă modificați opțiunea nivelului de alb la pasul 1.



- B: albastru; A: galben; M: magenta; G: verde
- Puteți personaliza operațiile aparatului, astfel încât ecranul de reglare B și A să poată fi accesibil prin simpla rotire a [F] sau a [G] (104).
- Un nivel al corectării culorii albastru/ galben este echivalent cu 5 mired ai filtrului de conversie a temperaturii culorii. (Mired: Unitate de temperatură de culoare ce reprezintă densitatea filtrului de conversie a culorii)
- Puteți configura această setare alegând MENU (30) ► fila [6] ► [Corect. nivel alb].



- De asemenea, puteți alege nivelul de corectare atingând sau deplasând bara de la pasul 1 sau cadrul de la pasul 2.

Configurare Temperatură de culoare nivel de alb

► Fotografii ► Filme

Puteți specifica o valoare pentru a configura temperatura de culoare pentru nivelul de alb.



- Urmați procedura de la „Înregistrare culori naturale (Nivel de alb)” (82) pentru a alege [K].
- Apăsați butonul [FUNC] și apoi reglați setarea apăsând butoanele [◀][▶] sau rotind [G].



- Puteți configura setările temperatura de culoare pentru nivelul de alb dacă setați MENU (30) ► fila [6] ► [Nivel alb] ► [K].
- Temperatura de culoare poate fi setată în intervalul aprox. 2.500K - 10.000K (în pași de 100K).

Personalizarea culorilor (Stil foto)

► Fotografii ► Filme

Puteți alege culorile preferate ca un Stil foto pentru a se potrivi fotografiiei și subiectului. Sunt disponibile opt Stiluri foto și fiecare dintre ele pot fi personalizate.



- Apăsați butonul [F], alegeți [A] din meniu și alegeți opțiunea dorită (29).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

 Auto	Reglează automat culorile pentru a se potrivi condițiilor de fotografiere. Realizează imagini cu cerul albastru, vegetația și culorile apusului mai intense în scene de natură, în exterior și la apus.
 Standard	Imaginile par mai intense și mai clare. În general, această setare poate fi folosită pentru majoritatea scenelor.
 Portret	Imaginile par puțin mai clare, cu un ton clar al pielii. Ideal pentru prim-planurile cu oameni. Puteți modifica tonul pielii dacă modificați [Ton culoare] (85).
 Peisaj	Imaginile sunt mult mai clare cu cer albastru mai intens și cu vegetația mai verde. Ideal pentru peisaje impresionante.
 Detalii fine	Folosit pentru redarea marginilor mai clar și texturile complexe. Imaginile par puțin mai intense.
 Neutru	Folosit pentru imaginile care urmează să fie procesate pe calculator. Imaginile apar cu culori naturale puțin atenuate.
 Fidel	Folosit pentru imaginile care urmează să fie procesate pe calculator. Fidel reproduce culorile subiectului așa cum sunt măsurate în lumina zilei cu o temperatură a culorii de 5200 K. Imaginile au culorile cu un ton mai jos și apar puțin atenuate.
 Monocrom	Crează imagini alb-negru.
   Def. util.	Puteți înregistra stiluri de bază, precum [Portret], [Peisaj] și fișiere Stil foto și să le personalizați (84).



- Setările implicite [Auto] sunt folosite pentru ,  și  până adăugați un Stil foto.
- Puteți configura această setare accesând MENU (30) ► fila  ► [Stil foto].

Personalizarea Stilurilor foto

Puteți personaliza următoarele setări.

Claritate	 Intensitate	Reglați nivelul îmbunătățirii marginii. Pentru imagini mai soft (mai puțin clare), setați o valoare mai mică și pentru imagini mai dure (mai clare), setați o valoare mai mare.
	 Finețe	Indică grosimea marginilor care se aplică îmbunătățirii clarității. Pentru detalii îmbunătățite, setați o valoare mai mică.
	 Val. limită	Specifică câtă diferență în contrast între margini și zonele înconjurătoare ar trebui să fie pentru a îmbunătăți marginile. Pentru a îmbunătăți marginile cu o diferență mai mică de contrast, setați o valoare mai mică. Aveți grijă că dacă setați o valoare mai mică, zgomotul poate fi amplificat.
 Contrast		Reglați contrastul. Pentru contrast mai mic, setați o valoare mai mică și pentru contrast mai mare, setați o valoare mai mare.
 Saturație* ¹		Reglează saturația culorilor. Pentru culori mai puțin intense, setați o valoare mai mică și pentru culori mai intense, setați o valoare mai mare.
 Tonuri culoare* ¹		Modifică tonul pielii. Pentru tonuri mai roșii, setați o valoare mai mică și pentru tonuri mai galbene, setați o valoare mai mare.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

 Efect filtrare*2	Scoate în evidență norii și copacii verzi în imaginile monocrom. N: Imagini monocrom normale fără efect filtru. Ye: Cerul albastru pare mai natural și norii albi ies în evidență mai bine. Or: Cerul albastru pare puțin mai întunecat. Strălucirea apusului este scoasă în evidență. R: Cerul albastru pare mult mai întunecat. Frunzele colorate apar mai luminoase. G: Tonurile pielii și buzele apar mai șterse. Frunzele verzi ale copacilor apar mai luminoase.
 Efect nuanțare*2	Culori monocrom disponibile: [N:Niciunul], [S:Sepia], [B:Albastru], [P:Mov] sau [G:Verde].

*1 Nu este disponibil cu [P:Sepia].

*2 Disponibil doar cu [P:Sepia].




[Finețe] și [Val. limită] pentru [Claritate] nu sunt aplicate filmelor.

1 Accesați ecranul pentru setări.

- Urmați procedura de la „Personalizarea culorilor (Stil foto)” (184) pentru a alege Stilul foto necesar.
- Apăsați butonul [RING FUNC.].

2 Configurați setarea.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pt. a configura nivelul efectului și apoi alegeți o opțiune, apăsând butoanele [◀][▶] sau rotind [●].
- Pentru a reseta schimbările, apăsați butonul [RING FUNC.].
- Când terminați, apăsați butonul [●].

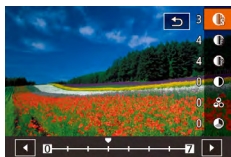

- Dacă setați valori mai mari pentru [Contrast], [Efect filtrare] este scos în evidență mai mult.

Înregistrarea Stilurilor foto personalizate

Puteți personaliza stilurile de bază, precum [P:Sepia] și [P:Albastru] și să le înregistrați. Puteți pregăti câteva stiluri cu diferite setări pentru claritate și contrast.



1 Alegeți un Stil foto destinație.

- Urmați procedura de la „Personalizarea culorilor (Stil foto)” (184) pentru a alege [P:Sepia], [P:Albastru] sau [P:Verde].
- Apăsați butonul [RING FUNC.].

2 Alegeți un Stil foto presetat.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege un Stilul foto presetat.

3 Personalizați Stilul foto.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege un element pentru modificare și apoi modificați setarea apăsând butoanele [◀][▶] sau rotind [●].
- Când terminați, apăsați butonul [●].



- Puteți înregistra Stilul foto cu aparatul folosind software-ul CameraWindow (182). Pentru a înregistra în aparat, consultați meniul Help al CameraWindow.



- De asemenea, puteți alege un Stil foto presetat atingând [RING FUNC.] la pasul 1.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă


Index

Interval de fotografiere și focalizare

Fotografiere cu funcție Close-up (Macro)

► Fotografii ► Filme

Pentru a restrânge aria de focalizare la subiecte aflate aproape, setați aparatul la [M]. Pentru detalii despre intervalul de focalizare, vezi „Interval de fotografiere” (p.219).

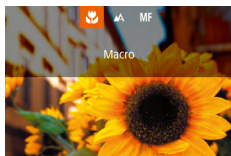

- Apăsați butonul [M], alegeți [M] (apăsați butoanele [L][R] sau rotiți [DISP]) și apoi apăsați butonul [OK].
- După ce ați efectuat setarea, [M] va fi afișat.



- Dacă blițul se declanșează, poate apărea efectul de vigneta.



- Pentru a preveni tremurul aparatului, încercați să montați aparatul pe un trepid și să fotografiați cu aparatul setat la [M] (p.43).




- De asemenea, puteți configura setarea apăsând butonul [M], atingând [M] și apoi atingând din nou.

Fotografiere în Modul Focalizare Manuală

► Fotografii ► Filme

Atunci când nu puteți să focalizați în modul AF, folosiți focalizarea manuală. Puteți specifica poziția de focalizare generală și apoi puteți apăsa butonul declanșator până la jumătate pentru a ajuta aparatul să stabilească poziția optimă de focalizare în apropierea poziției pe care ați specificat-o. Pentru detalii despre intervalul de focalizare, vezi „Interval de fotografiere” (p.219).

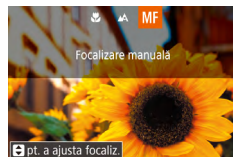

(1)

1 Alegeți [MF].

- Apăsați butonul [M], alegeți [MF] (apăsați butoanele [L][R] sau rotiți [DISP]) și apoi apăsați butonul [OK].
- [MF] și indicatorul MF va fi afișat.

2 Specificați poziția de focalizare generală.

- În timp ce priviți la bara MF de pe ecran (1, care arată distanța și poziția focală) și la afișarea mărită, rotiți [DISP] pentru a specifica poziția focală generală și apoi apăsați butonul [OK].
- Puteți modifica mărirea apăsând butonul [R] în timpul afișării mărite.
- În timpul afișării mărite, puteți muta cadrul de focalizare trăgând pe ecran.

3 Reglajul fin al focalizării.

- Apăsați butonul declanșator până la jumătate sau atingeți [AF] pentru a realiza reglări fine ale poziției de focalizare (MF de siguranță).
- Pentru a anula focalizarea manuală, alegeți [AF] la pasul 1.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- Când focalizați manual, metoda AF (📖89) este [Punct AF unic] și dimensiunea cadrului AF (📖90) este [Normal] și aceste setări nu pot fi modificate.
- Focalizarea este posibilă atunci când folosiți zoomul digital (📖41) sau teleconvertorul digital (📖89) sau când folosiți un televizor ca afișaj (📖179), dar afișajul mărit nu va apărea.



- Pentru a focaliza mai exact, încercați să așezați aparatul pe un trepied pentru a-l stabiliza.
- Puteți mări sau ascunde zona cu afișajul mărit reglând setările MENU (📖30) ► fila [📷4] ► [Punct zoom MF].
- Pentru a dezactiva reglajul fin al focalizării automate când butonul declanșator este apăsat până la jumătate, alegeți MENU (📖30) ► fila [📷4] ► [MF sigur.] ► [Dezac.].




- Puteți bloca focalizarea în timpul filmării atingând [AF]. [MF] este apoi afișat.

Identificare ușoară a zonei de focalizare (evidențiere MF)

► Fotografii ► Filme

Marginile subiectelor focalizate sunt afișate color pentru a face focalizarea manuală mai ușoară. Puteți modifica culoarea și sensibilitatea (nivelul) detectării marginii după cum doriți.

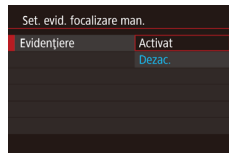

1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Set. evid. focalizare man.] de la fila [📷4], alegeți [Evidențiere] și apoi alegeți [Activat] (📖30).

2 Configurați setarea.

- Alegeți un articol din meniu pentru a-l configura și apoi alegeți opțiunea dorită (📖30).




- Culoarele afișate pentru evidențiere MF nu sunt înregistrate în fotografii.

Focus Bracketing (Mod focalizare-BKT)

► Fotografii ► Filme

De fiecare dată când fotografiați sunt realizate trei imagini consecutive, prima fiind realizată la distanța focală setată manual iar celelalte două fotografii fiind realizate la cea mai mare distanță și la cea mai mică distanță de pozițiile de focalizare stabilite în presetări. Distanța de focalizare specificată poate fi setată la trei niveluri diferite.

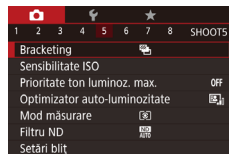

1 Alegeți [📷5].

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Bracketing] de la fila [📷5] și apoi alegeți [📷5] (📖30).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



2 Configurați setarea.

- Apăsați butonul [FUNC.] și apoi reglați setarea apăsând butoanele [◀][▶] sau rotind [🌀].



- Focus Bracketing este disponibil doar în modul [📷] (📖95).
- Fotografierea continuă (📖44) nu este disponibilă în acest mod.



- De asemenea, puteți accesa ecranul de setare la pasul 2 apăsând butonul [MENU] la pasul 2 de la "Fotografiere în modul de focalizare manuală" (📖87).
- Sunt realizate trei fotografii, indiferent de cantitatea specificată la [📷] (📖43).



- Puteți configura această setare atingând sau deplasând bara pe ecranul de setare de la pasul 2 pentru a specifica o valoare și apoi atingând [FUNC.].

Teleconvertoare digital

► Fotografii ► Filme

Distanța focală a obiectivului poate fi mărită de 1,6x sau aproximativ 2,0x. Acest lucru poate reduce tremurul aparatului deoarece viteza declanșatorului este mai mare decât ar fi dacă ați face zoom (inclusiv folosind zoomul digital) la aceeași valoare a zoomului.



- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Zoom Digital] de la fila [📷3] și apoi alegeți opțiunea dorită (📖30).
- Vizualizarea este mărită iar zoomul este afișat pe ecran.



- Timpul de expunere poate fi echivalent atunci când deplasați butonul de zoom până la capăt către [📷] pentru telefoto maxim iar atunci când dați zoom pentru a mări subiectul la aceeași dimensiune urmând pasul 2 de la "Focalizare cât mai aproape pe subiecte (Zoom digital)" (📖41).

Alegerea metodei AF

► Fotografii ► Filme

Modificați modul AF (autofocalizare) pentru a se potrivi condițiilor de fotografiere.



- Apăsați butonul [📷], alegeți [AF] din meniu și alegeți opțiunea dorită (📖30).



- Puteți configura această setare accesând MENU (📖30) ► fila [📷3] ► [Metodă AF].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

AF 1 punct

► Fotografii ► Filme

Aparatul focalizează folosind un singur cadru AF. Foarte eficient pentru focalizare sigură. De asemenea, puteți muta cadrul atingând ecranul (93).



- Un cadru galben AF este afișat cu [!] dacă aparatul nu poate focaliza când apăsați butonul declanșator până la jumătate.



- Pentru a compune fotografii astfel încât subiecții să fie poziționați într-o margine sau în colț, întâi îndreptați aparatul pentru a cuprinde subiectul în cadrul AF și apoi țineți apăsat butonul declanșator la jumătate. În timp ce țineți apăsat butonul la jumătate, recompușteți fotografia așa cum doriți și apoi apăsați butonul până la capăt (Blocare focalizare).

Deplasarea și redimensionarea cadrelor AF (Punct AF unic)

► Fotografii ► Filme

Când doriți să schimbați poziția sau dimensiunea cadrului AF, setați metoda AF la [Punct AF unic].



1 Deplasați cadrul AF.

- Atingeți ecranul. Un cadru AF portocaliu va fi afișat unde ați atins (AF Tactil).
- Rotiți [] pentru a deplasa cadrul AF sau apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru regula poziția.
- Pentru a readuce cadrul AF la poziția sa originală din centru, apăsați butonul [MENU].

2 Redimensionați cadrul AF.

- Pentru a reduce dimensiunea cadrului AF, rotiți [] . Porniți-l din nou pentru a-l readuce la dimensiunea originală.

3 Finalizați procesul de setare.

- Apăsați butonul [].



- Cadrele AF sunt afișate la dimensiune normală atunci când folosiți zoomul digital (41) sau teleconvectorul digital (89) și vă aflați în modul focalizare manuală (87).



- De asemenea, puteți lega cadrul punct AE Spot de cadrul AF (79).
- De asemenea, puteți seta valoarea cadrului AF apăsând butonul [MENU] și alegând [Dim.cadru AF] la fila [3] (30).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index


- Detectează fețele oamenilor și apoi setează focalizarea, expunerea (doar modul de măsurare evaluativă) și nivelul de alb (doar [AUTO]).
- După ce îndreptați aparatul către subiect, un cadru alb va apărea în jurul feței persoanei stabilite de către aparat să fie subiectul principal și cel mult două cadre gri sunt afișate în jurul altor fețe detectate.
- Când aparatul detectează mișcare, cadrele vor urmări subiectele în mișcare, într-o anumită distanță.
- După ce apăsați butonul declanșator până la jumătate, vor fi afișate maxim nouă cadre de culoare verde în jurul fețelor pe care se face focalizarea.



- Când nu sunt detectate fețe sau dacă doar cadrele gri vor fi afișate (fără niciun cadru de culoare albă), dacă apăsați butonul declanșator până la jumătate va afișa cadre verzi în zonele focalizate. Aveți grijă că numărul maxim de cadre depinde de setarea raportul aspectului (49).
- Dacă nu sunt detectate fețe în modul Servo AF (91), cadrul AF va apărea în centrul ecranului când apăsați butonul declanșator până la jumătate.
- Exemple de fețe care nu pot fi detectate:
 - Subiecții care se află la distanță sau foarte aproape.
 - Subiecții care se află în întuneric sau în lumină.
 - Profiluri de fețe, fețe din unghi sau parțial ascunse
- Aparatul poate interpreta greșit fețele care nu aparțin oamenilor, ca fețe umane.
- Niciun cadru AF nu este afișat dacă aparatul nu poate focaliza atunci când apăsați butonul declanșator până la jumătate.

Fotografierea cu Servo AF

Acest mod vă va ajuta să puteți face fotografiile ale subiecților aflate în mișcare, deoarece aparatul continuă să focalizeze pe subiect și să regleze expunerea cât timp apăsați butonul declanșator până la jumătate.

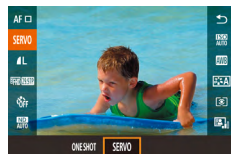

1 Configurați setarea.

- Apăsați butonul [AF-ON], alegeți [UN CADRU] în meniu și apoi alegeți [SERVO] (30).

2 Focalizare.

- Focalizarea și expunerea vor fi păstrate acolo unde cadrul AF de culoare albastră este afișat în timp ce țineți apăsat butonul declanșator până la jumătate.



- Este posibil ca focalizarea să nu poată fi realizată în anumite condiții de fotografiere.
- În condiții de luminozitate scăzută, este posibil ca Servo AF să nu fie activat (cadrele AF ar putea să nu devină albastre) când apăsați butonul declanșator până la jumătate. În acest caz, focalizarea și expunerea sunt setate conform metodei AF specificate.
- Fotografierea continuă (44) este mai lentă în modul Servo AF.
- În cazul în care nu puteți obține expunerea optimă, timpul de expunere și valorile diafragmei sunt afișate cu portocaliu. Eliberați butonul declanșator și apoi apăsați-l până la jumătate.
- Fotografierea cu blocare AF (94) nu este disponibilă.
- Nu este disponibilă atunci când folosiți autodeclanșatorul (42).




- Pentru ca aparatul să regleze focalizarea în timpul fotografierii continue (44), specificați Servo AF cu [Metodă AF] setat la [Punct AF unic].
- Puteți configura această setare accesând MENU (30) ► fila [3] ► [Funcționare AF].

Schimbarea setării de focalizare

► Fotografii ► Filme

Puteți schimba opțiunea implicită a aparatului de a focaliza constant pe subiectele către care este îndreptat, chiar și atunci când butonul declanșator nu este apăsat. În schimb, puteți limita focalizarea aparatului la momentul în care apăsați butonul declanșator până la jumătate.

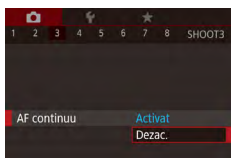


- Apăsați butonul [MENU], alegeți [AF continuu] de la fila [4] și apoi alegeți [Dezac.] (30).

Activat	Această setare vă ajută să nu ratați diverse oportunități de fotografiere, deoarece aparatul focalizează constant pe subiecte înainte de a apăsa butonul declanșator până la jumătate.
Dezac.	Economisește baterie, deoarece aparatul nu focalizează în mod constant.

Reglajul fin al focalizării

► Fotografii ► Filme

Puteți realiza reglări fine după focalizarea automată folosind inelul de control.

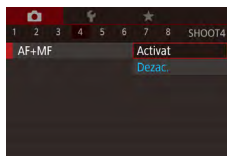

1 Configurați setarea.

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [AF+MF] de la fila [4] și apoi alegeți [Activat] (30).

2 Focalizare.

- Apăsați butonul declanșator până la jumătate pentru a focaliza asupra subiectului și continuați să țineți apăsat butonul la jumătate.

3 Reglajul fin al focalizării.

- Ținând cont de bara de indicare a MF de pe ecran (care indică distanța și poziția focală) care este afișată dacă rotiți [1] și de zona de afișare mărită, rotiți [2] pentru a regla focalizarea.
- Pentru a modifica factorul de zoom al afișajului mărit, apăsați butonul [3].
- Pentru a anula focalizarea, eliberați butonul declanșator.

4 Înregistrați.

- Apăsați butonul declanșator până la capăt pentru a fotografia.



● Nu poate fi folosit cu Servo AF (91).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Alegerea persoanei pe care doriți să focalizați (Selectarea feței)

► Fotografii ► Filme

Puteți fotografia după ce ați ales fața unei anumite persoane pe care să focalizați.

1 Setați metoda AF la [L+Urmărire] (📖89).

2 Atribuiți [F] butonului [FUNG] sau butonului pentru filmare (📖106).



3 intrați în modul Selectare Față.

- Îndreptați aparatul către fața persoanei și apăsați butonul [FUNG] sau butonul pentru filmare.
- După [Selectare față: Activat] este afișat, un cadru de față [F] va fi afișat în jurul feței detectate ca subiect principal.
- Chiar dacă subiectul se deplasează, cadrul de față [F] urmărește subiectul într-un anumit interval.
- Dacă nu este detectată nicio față, [F] nu este afișat.

4 Alegeți subiectul pe care doriți să focalizați.

- Pentru a trece cadrul pentru față [F] la o altă față detectată, apăsați butonul [FUNG] sau butonul pentru filmare.
- După ce veți trece peste toate fețele detectate, [Seleție față: Dezac.] este afișat, urmat de ecranul pentru metoda AF selectată.



5 Înregistrați.

- Apăsați butonul declanșator până la jumătate. După ce aparatul focalizează, [F] se schimbă în [F].
- Apăsați butonul declanșator până la capăt pentru a fotografia.



- Când [ID față] este setat la [Activat], este afișat doar numele persoanei înregistrate ales ca subiect principal, chiar dacă au fost detectate alte persoane care au fost înregistrate. Totuși, numele acestora vor fi înregistrare în fotografii (📖45).

Alegerea subiectelor pe care doriți să focalizați (AF tactil)

► Fotografii ► Filme

Puteți fotografia după ce ați ales fața unei anumite persoane pe care să focalizați.



1 Setați metoda AF la [L+Urmărire] (📖89).

2 Alegeți fața unei persoane sau alt subiect pe care să focalizați.

- Atingeți subiectul sau persoana de pe ecran.
- Atunci când subiectul este detectat, aparatul scoate un semnal sonor iar [F] este afișat. Focalizarea se păstrează chiar dacă subiectul se deplasează.
- Pentru a anula AF tactil, atingeți [F].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



3 Înregistrați.

- Apăsați butonul declanșator până la jumătate. După ce aparatul focalizează, [F] se schimbă în [] verde.
- Apăsați butonul declanșator până la capăt pentru a fotografia.



- Dacă preferați ca aparatul să nu fotografieze atunci când atingeți ecranul, asigurați-vă că modul [Declanșator tactil] este dezactivat. Apăsați butonul [MENU], alegeți [Declanș. tactil] de la fila [2] și apoi alegeți [Dezac.] (30).
- Este posibil ca Urmărirea să nu poată fi activată dacă subiectele sunt prea mici sau se deplasează prea rapid sau dacă există un contrast prea mare între subiecte și fundal.
- Dacă fotografiați în modul [M] (87), aparatul va reveni la modul [A] dacă atingeți ecranul pentru a specifica unde să focalizeze.
- Dacă [Identificare față] este setat la [Activat], numele nu vor fi afișate atunci când persoanele înregistrate sunt detectate dar numele vor fi înregistrate în fotografii (45). Totuși, va fi afișat un nume dacă subiectul ales pentru focalizare este aceeași persoană cu cea detectată de opțiunea Identificare față.

Fotografiere cu blocare AF

► Fotografii ► Filme

Focalizarea poate fi blocată. După blocarea focalizării, focalizarea nu se va schimba chiar dacă ridicați degetul de pe butonul declanșator.

1 Blocați focalizarea.

- Cu butonul declanșator apăsat până la jumătate, apăsați butonul [◀].
- Focalizarea este acum blocată iar [MF] și indicatoarele MF sunt afișate.
- Pentru a debloca focalizarea, apăsați butonul declanșator până la jumătate din nou și apăsați butonul [▶].

2 Compuneți fotografia și fotografiați.



- Nu poate fi folosit cu Declanșatorul tactil (44).



- Când [Metodă AF] este setată la [Punct AF unic], puteți bloca focalizarea în timpul filmării atingând ecranul. Pentru a debloca focalizarea, atingeți [].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Modificarea modului Bliț

► Fotografii ► Filme


Puteți schimba modul bliț pentru a se potrivi cu scena de fotografiere. Pentru detalii referitoare la raza blițului, consultați „Aparat” (p. 217).

1 Ridicați blițul.

- Mutați butonul [⚡].

2 Configurați setarea.

- Apăsați butonul [▶], alegeți un mod bliț (apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [⦿]) și apoi apăsați butonul [⚡].
- Opțiunea pe care ați configurat-o este afișată acum.

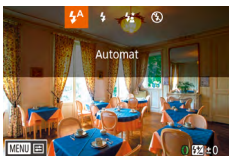

- Ecranul de setare nu poate fi accesat dacă apăsați butonul [▶] când blițul nu este ridicat. Deplasați comutatorul [⚡] pentru a ridica blițul, apoi configurați setarea.
- Dacă blițul se declanșează, poate apărea efectul de vigneta.



- De asemenea, puteți configura setarea apăsând butonul [▶], atingând opțiunea dorită și apoi atingând-o din nou.

Auto

Se declanșează automat în condiții de luminozitate scăzută.

Activat

Declanșează pentru fiecare fotografie.

Sincronizare lentă

Declanșează pentru a lumina subiectul principal (precum oameni) în timp ce fotografiați cu un timp de expunere lung pentru a avea fundalul luminat.



- În modul [⚡], montați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l stabili și pentru a preveni mișcarea aparatului. Suplimentar, setați [Mod IS] la [Dezac.] atunci când folosiți un trepied sau alte mijloace pentru a ține aparatul nemișcat (p. 52).
- În modul [⚡], chiar după ce blițul se declanșează, asigurați-vă că subiectul nu se mișcă până ce sunetul obturatorului nu se oprește.

Dezac.

Pentru fotografiere fără bliț.



- Este posibil să fie afișat un simbol [⚡] care clipește când apăsați butonul declanșator până la jumătate în condiții în care aparatul se poate mișca, la luminozitate scăzută. În acest caz, așezați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l menține nemișcat.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

Reglarea Compensării expunerii pentru bliț

► Fotografii ► Filme

La fel ca în cazul compensării expunerii normale (78), puteți regla expunerea blițului de la -2 la +2, în trepte de 1/3.

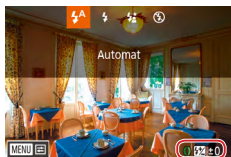

- Ridicați blițul, apăsați butonul [] și imediat rotiți [] pentru a alege nivelul de compensare și apăsați butonul [].
- Nivelul de corectare pe care l-ați ales este acum afișat.



- Dacă există risc de supraexpunere, aparatul va regla automat valoarea timpului de expunere sau a diafragmei pentru fotografierea cu bliț, pentru a reduce zonele estompate și pentru a fotografia la expunere optimă. Totuși, puteți dezactiva reglarea automată a timpului de expunere și a valorii diafragmei accesând MENU (30) și alegând fila [] ► [Setări bliț] ► [FE de siguranță] ► [Dezac].
- De asemenea, puteți configura compensarea expunerii blițului accesând MENU (30) și alegând fila [] ► [Setări bliț] ► [Cor.exp.bliț].
- De asemenea, puteți accesa ecranul [Setări bliț] (30) când blițul este ridicat, apăsând butonul [] și imediat apăsând butonul MENU.



- De asemenea, puteți accesa ecranul [Setări bliț] (30) apăsând butonul [] și atingând MENU.

Fotografiere cu blocare FE

► Fotografii ► Filme

Ca și în cazul blocării AE (78), puteți bloca expunerea pentru fotografiere cu bliț.

1 Ridicați blițul și setați-l la [] (95).

2 Blocați expunerea cu bliț.

- Îndreptați aparatul către subiectul pe care doriți să îl fotografiați, cu expunerea blocată. Cu butonul declanșator apăsător până la jumătate, apăsați butonul [].
- Blițul se va declanșa și când [] este afișat, nivelul de ieșire a blițului este reținut.
- Pentru a debloca FE, apăsați din nou butonul [] cu butonul declanșator apăsător până la jumătate. În acest caz, [] nu va mai fi afișat.



3 Compuneți fotografia și fotografiați.



- FE: Expunere bliț



- Puteți bloca și debloca expunerea dacă atingeți [] pe ecranul de setare de la pasul 2.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index


Modificarea programării timpului pentru bliț

► Fotografii ► Filme

Schimbați cronometrul blițului iar declanșatorul funcționează după cum urmează.

1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Setări bliț] de la fila [5] și apoi apăsați butonul [29].

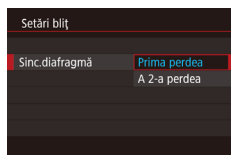

2 Configurați setarea.

- Alegeți [Sinc. diafragmă] și apoi alegeți opțiunea dorită (30).

prima perdea	Blițul se declanșează imediat după ce obturatorul se deschide.
a 2-a perdea	Blițul se declanșează exact înainte de închiderea obturatorului.

Alte setări

Modificarea calității imaginii

► Fotografii ► Filme

Alegeți din 7 combinații pentru dimensiune (numărul de pixeli) și comprimare (calitatea imaginii). Specificați și dacă să înregistrați imagini în format RAW (98). Pentru mai multe detalii referitoare la numărul de fotografii făcute la fiecare rezoluție care pot încăpea pe cardul de memorie, consultați „Număr de fotografii pe card de memorie” (220).



- Apăsați butonul [29], alegeți [L] din meniu și alegeți opțiunea dorită (29).
- Opțiunea pe care ați configurat-o este afișată acum.
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [L].



- [L] și [L] indică diferite niveluri pentru calitatea imaginii în funcție de comprimare. La aceeași dimensiune (număr de pixeli), [L] oferă o calitate a imaginii superioară. Deși imaginile [L] au o calitate a imaginii mai scăzută, încap mai multe pe cardul de memorie. Luați aminte că [S2] este calitatea imaginii a [L].
- Nu este disponibil în modul [Sf].
- Puteți configura această setare alegând MENU (30) ► fila [1] ► [Calitate img.].

Când decideți numărul de pixeli în funcție de dimensiunea de imprimare, folosiți următorul tabel pentru ghidare cu un format al imaginii de 3:2.

L	A2 (16,5 x 23,4 in.)
M	A3 (11,7 x 16,5 in.)
S1	A4 (8,3 x 11,7 in.)
S2	3,5 x 5 in., 5 x 7 in., Carte poștală

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Înregistrare în format RAW

Aparat poate înregistra imagini în format JPEG și RAW.

Imagini JPEG	Procesate în aparat pentru o calitate a imaginii optimă și comprimate pentru a reduce dimensiunea fișierului. Totuși, procesul de comprimare este ireversibil iar imaginile nu pot fi readuse la starea lor originală, neprocesată. Procesarea imaginilor poate cauza anumite pierderi de calitate a imaginii.
Imagini RAW	Informațiile "raw" (neprocesate), înregistrate fără pierderi de calitate a imaginii în urma procesării interne a imaginii de către aparat. Aceste date nu pot fi folosite pentru vizualizare pe un calculator sau imprimare. Mai întâi trebuie să procesați imaginile pe aparat (132) sau să folosiți software-ul (Digital Photo Professional, 182) pentru a converti imaginile în fișiere JPEG sau TIFF. Imaginile pot fi ajustate cu pierderi minime de calitate a imaginii.



- Apăsați butonul [MENU] și apoi alegeți [L] în meniul (29).
- Pentru a înregistra doar în format RAW, alegeți opțiunea [RAW].
- Pentru a înregistra imaginile atât ca JPEG cât și ca RAW simultan, alegeți calitatea imaginii JPEG și apoi apăsați butonul [FUNC]. Semnul [✓] este afișat lângă [RAW]. Pentru a anula această setare, urmați toți pașii și înlăturați semnul [✓] de lângă [RAW].




- Atunci când transferați imagini RAW (sau imagini RAW și JPEG înregistrate împreună) pe un calculator, folosiți întotdeauna software-ul dedicat (182).
- Zoomul digital (41) nu este disponibil când înregistrați imagini în format RAW.



- Pentru mai multe detalii despre legătura dintre numărul de pixeli înregistrați și numărul de fotografii care încap pe card, consultați „Număr de fotografii pe card de memorie” (220).
- Extensia fișierului pentru imaginile JPEG este .JPG iar extensia imaginilor RAW este .CR2.

Utilizarea meniului

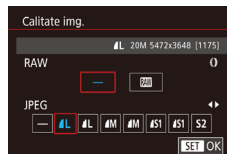

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Calitate img.] de la fila [1] și apoi apăsați butonul [L] (30).
- Pentru a înregistra în același timp și în format RAW, rotiți [L] și alegeți [RAW] sub [RAW]. Aveți grijă că vor fi înregistrate doar imagini JPEG când este selectat [-].
- Apăsați butoanele [L] [R] sau rotiți [L] pentru a alege [JPEG] și apoi alegeți dimensiunea imaginii și calitatea. Aveți grijă că vor fi înregistrate doar imagini RAW când este selectat [-].
- După ce ați terminat, apăsați butonul [MENU] pentru a reveni la ecranul de meniu.



- Nu puteți seta [RAW] și [JPEG] simultan la [-].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Schimbarea setărilor aferente modului-IS

► **Fotografii** ► Filme

Puteți păstra stabilizarea imaginii oprită până în momentul fotografierii.



- Urmați pașii de la „Dezactivarea stabilizării imaginii.” (📖52) pentru a alege [Numai foto].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre
aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index



Mod Tv, Av, M și C

Faceți fotografii mai inteligente, mai sofisticate și personalizați aparatul cu propriul stil de fotografiere

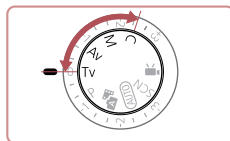

- Instrucțiunile din acest capitol sunt valabile pentru aparat atunci când este setat în modul respectiv.

Timp de expunere specific (Mod Tv)

► Fotografii ► Filme

Setați timpul de expunere dorit înainte de a fotografia, după cum urmează. Aparatul reglează automat valoarea diafragmei pentru a se potrivi cu timpul de expunere. Pentru detalii despre timpii de expunere disponibili, vezi „Aparat” (1217).

1 intrați în modul [Tv].

- Setati butonul pt. selectarea modului la [Tv].

2 Setati timpul de expunere.

- Rotiti [1/125] pentru a seta timpul de expunere.



Timpul de expunere (sec.)	Valori ISO disponibile (180)
30 – 1.3	[AUTO], [125] – [3200]
1 – 1/2000	[AUTO], [125] – [12800]



- În condiții care necesită timpi de expunere mai lungi, poate exista o întârziere înainte de a putea fotografia din nou, deoarece aparatul procesează imaginile pentru a reduce zgomotul.
- Atunci când fotografiați la timpi de expunere lungi folosind un trepied, trebuie să setați [Mod IS] la [Dezac.] (152).
- Afișarea de culoare portocalie a valorilor diafragmei când apăsați butonul declanșator până la jumătate indică faptul că nu a putut fi obținută expunerea optimă. Reglați timpul de expunere până când valoarea diafragmei este afișată cu alb sau folosiți comutarea de siguranță (101).



- [Tv]: Timp de expunere
- Puteți personaliza operațiunile aparatului astfel încât dacă rotiți [1/125] timpul de expunere să se modifice (104).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Valori ale diafragmei specificate (Mod Av)

► Fotografii ► Filme

Setați diafragma dorită înainte de a fotografia, după cum urmează. Aparatul reglează automat timpul de expunere pentru a se potrivi cu valoarea diafragmei. Pentru detalii despre valorile disponibile ale diafragmei, consultați „Aparat” (1217).

1 Intrați în modul [Av].

- Setati butonul pentru selectarea modului la [Av].



2 Setati valoarea diafragmei.

- Rotiti (1) pentru a seta valoarea diafragmei.



- Afișarea de culoare portocalie a timpului de expunere când apăsați butonul declanșator până la jumătate indică faptul că nu a putut fi obținută expunerea optimă. Reglați valoarea diafragmei până când timpul de expunere este afișat cu culoare albă sau folosiți comutarea de siguranță (vezi mai jos).



- [Av]: Valoarea diafragmei (dimensiunea deschiderii făcute de diafragma obiectivului)
- În modulele [Tv] și [Av], apăsați butonul [MENU] și setați [Decalaj auto] de la fila [6] la [Activat] (130) pentru a permite aparatului să modifice automat timpul de expunere și diafragma când sunt probleme la expunere, astfel încât să puteți fotografia cu expunere optimă. Totuși, comutarea de siguranță este dezactivată atunci când blițul se declanșează.
- Puteți personaliza operațiunile aparatului astfel încât dacă rotiți (2) valoarea diafragmei să se modifice (104).

Timp de expunere și valori ale diafragmei specificate (Mod [M])

► Fotografii ► Filme

Urmați acești pași înainte de a fotografia pentru a seta timpul de expunere preferat, pentru a obține expunerea dorită. Pentru detalii despre timpii de expunere și valorile diafragmei, consultați „Aparat” (1217).

1 Intrați în modul [M].

- Setati butonul pentru selectarea modului la [M].



(1) (2)
(3)
(4)

2 Configurați setarea.

- Rotiți (1) pentru a seta timpul de expunere (1).
- Rotiți (2) pentru a seta valoarea diafragmei (2).
- Dacă valoarea ISO este blocată, un semn aferent nivelului de expunere (4), pe baza valorii specificate de dumneavoastră, va fi afișat pe indicatorul pentru nivelul de expunere, pentru a fi comparat cu nivelul de expunere standard (3). Semnul aferent nivelului de expunere este afișat ca [L] sau [H] când diferența față de expunerea standard depășește 3 stops.
- Valoarea ISO este determinată și luminozitatea ecranului se modifică atunci când apăsați butonul declanșator până la jumătate după ce setați sensibilitatea ISO la [AUTO]. În cazul în care nu puteți obține expunerea standard cu timpul de expunere și valorile diafragmei specificate, valoarea ISO este afișată cu portocaliu.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Timpul de expunere (sec.)	Valori ISO disponibile (📖80)
[BULB], 30 – 1,3	[AUTO], [125] – [3200]
1 – 1/2000	[AUTO], [125] – [12800]



- După ce ați setat timpul de expunere și valoarea diafragmei, nivelul de expunere se poate schimba dacă ați reglat zoomul sau ați recompus fotografia.
- Luminozitatea ecranului se poate schimba, în funcție de timpul de expunere și de valoarea diafragmei specificate de dumneavoastră. Totuși, luminozitatea ecranului rămâne aceeași atunci când blițul este ridicat iar modul este setat la [📷].
- Luminozitatea imaginii poate fi afectată de Optimizator auto-luminosită (📖81). Pentru a păstra Optimizator auto-luminosită dezactivat în modul [M], atingeți [📷] din ecranul de setare Optimizator auto-luminosită pentru a adăuga un semn [✓] funcției [Dez. în timp. exp. man.].



- [M]: Manual
- Calcularea expunerii optime se bazează pe metoda de măsurare specifică (📖79).
- Următoarele operațiuni sunt disponibile când valoarea ISO este setată la [AUTO].
 - Reglați expunerea rotind roțița pentru compensarea expunerii.
 - Atingeți [✖] pentru a bloca valoarea ISO. Luminozitatea ecranului se modifică corespunzător.

Fotografiere cu expunere lungă (Bulb)

Cu expunerea bulb, fotografiile sunt expuse atât timp cât țineți apăsat butonul declanșator până la capăt.

1 Specificați expunere bulb.

- Setati timpul de expunere la [BULB], urmând pașii 1 – 2 de la „Timp de expunere și valori ale diafragmei specificate (Mod [M])” (📖101).

2 Înregistrați.

- Fotografiile sunt expuse atât timp cât țineți apăsat butonul declanșator până la capăt. Timpul de expunere scurt este afișat în timpul expunerii.



- Intervalul maxim de fotografiere continuă cu această funcție este de 4 min. 16 sec.
- Montați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l stabili și pentru a preveni tremurul aparatului. În acest caz, dezactivați și stabilizatorul de imagine (📖52).



- Funcția declanșare de la distanță (📖164) poate fi folosită pentru a evita tremurul aparatului care ar putea apărea când atingeți direct butonul declanșator.



- Când [Declanș. tactil] este setat la [Activare], înregistrarea este pornită dacă atingeți ecranul odată și este oprită dacă îl atingeți din nou. Aveți grijă să nu mutați aparatul când atingeți ecranul.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index


Reglați declanșarea blițului

► Fotografii ► Filme

Alegeți dintre trei niveluri de bliț în modurile [Tv][Avi][M].

1 Specificarea modului Bliț.

- Apăsăți butonul [MENU], alegeți [Setări bliț] de la fila [5] și apoi apăsăți butonul [4] (30).
- Apăsăți butoanele [▲][▼] sau rotiți [●] pentru a alege [Mod Bliț], alegeți [Manual] și apoi apăsăți butonul [4].

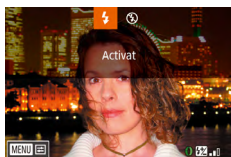

2 Configurați setarea.

- Ridicați blițul, apăsăți butonul [▶] și imediat rotiți [4] pentru a alege puterea blițului și apoi apăsăți butonul [4].
- După ce ați realizat setarea, nivelul de putere al blițului este afișat.
[4]: Minim, [4]: Mediu, [4]: Maxim



- De asemenea, puteți seta nivelul blițului accesând MENU (30) și alegând fila [5] ► [Setări bliț] ► [Ieșire bliț].
- De asemenea, puteți accesa ecranul [Setări bliț] (30) când blițul este ridicat, apăsând butonul [▶] și imediat apăsând butonul [MENU].



- De asemenea, puteți accesa ecranul [Setări bliț] (30) apăsând butonul [▶] și atingând [MENU].

Înregistrare filme folosind un anumit timp de expunere și valori ale diafragmei specificate

► Fotografii ► Filme

Setați timpul de expunere, expunerea, diafragma și valoarea ISO dorite. Pentru detalii despre timpii de expunere disponibili, vezi „Aparat” (217). Pentru detalii despre valorile diafragmei și valorile ISO disponibile consultați “Diafragmă” (218) și “Modificarea valorii ISO” (80).

1 Intrați în modul [P].

- Setăți butonul pentru selectarea modului la [P].
- Apăsăți butonul [4], alegeți [P] în meniu și apoi alegeți [P] (29).



2 Configurați setările.

- Rotiți [●] pentru a seta timpul de expunere.
- Rotiți [4] pentru a seta valoarea diafragmei.

3 Înregistrați.

- Apăsăți butonul pentru filmare.
- Puteți regla setările în timp ce înregistrați, așa cum este descris la pasul 2.



- Anumiți timp de expunere pot face ca ecranul să clipească când înregistrați în lumină fluorescentă sau LED, iar acest clipit poate fi înregistrat.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- Cu valoarea ISO setată la modul [AUTO], puteți regla expunerea înainte de înregistrare dacă rotiți discul pentru compensarea expunerii.
- Dacă valoarea ISO este blocată, un semn aferent nivelului de expunere, pe baza valorii specificate de dumneavoastră, va fi afișat pe indicatorul pentru nivelul de expunere, pentru a fi comparat cu nivelul de expunere standard. Semnul aferent nivelului de expunere este afișat ca [◀] sau [▶] când diferența față de expunerea standard depășește 3 stops.
- Puteți verifica valoarea ISO în modul [AUTO] apăsând butonul declanșator până la jumătate. În cazul în care nu puteți obține expunerea standard cu timpul de expunere și valorile diafragmei specificate, valoarea ISO este afișată cu portocaliu.



- Focalizarea poate fi reglată în timpul înregistrării dacă atingeți [AF] (pentru a o schimba la [MF]) și dacă apoi apăsați butoanele [▲][▼].

Personalizare pentru stiluri de fotografiere

Modificarea setărilor inelului de control

► Fotografii ► Filme

Reatribuiți funcțiile inelului de control în felul următor. Utilizarea inelului de control este un mod plăcut de a controla aparatul ca și cum acesta ar fi un aparat complet manual.



1 Alegeți o funcție pentru a o atribui [F].

- Apăsați butonul [RING FUNC.].
- Alegeți o opțiune fie apăsând butoanele [RING FUNC.] sau [◀][▶] sau rotind [F] sau [G].
- Apăsați butonul [SET] pentru a definitiva setarea.

2 Configurați funcția atribuită.

- Rotiți [F] sau [G] pentru a configura funcția atribuită.



- De asemenea, puteți configura setarea apăsând butonul [RING FUNC.], atingând opțiunea pe care o doriți și apoi atingând butonul din nou.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Funcții care pot fi atribuite Inelului de control

Funcțiile pe care le puteți atribui inelului de control pot varia, în funcție de modul de fotografiere. Acestea apoi determină funcțiile pe care le puteți atribui discului de selectare a comenzii.

Articol		Mod fotografiere		
		Av	Tv	P
STD		Av	Tv	Zoom în pași
		—	—	—
ISO		ISO	ISO	ISO
		Av	Tv	—
MF		Focalizare manuală (187)		
WB		Corectare nivel de alb (83)		
Zoom		Efectuați zoom-ul în trepte (41)		
Zoom		Efectuați zoom-ul continuu (42)		
		Configurați efectul Optimizator auto-luminozitate (81)		
		Modificare raport aspect (49)		
C	—	Funcțiile pot fi atribuite după cum doriți (105)		

- ISO: Valoarea ISO (80); FM: focalizare manuală (87); Tv: timp de expunere (100); Av: valoare diafragmă (101).
- Atunci când atribuiți [MF], [WB], [Zoom], [Zoom], [ISO] sau [Aspect] inelului de control (1), sunt aceleași ca pentru [ISO].



- Simbolurile etichetate cu [C] indică faptul că funcția nu este disponibilă în modul de fotografiere curent sau în condițiile de funcționare prezente.
- Când folosiți [AUTO], [AF] sau [SCN], zoomul în pași sau continuu poate fi atribuit inelului de control (41).
- În modul [M] sau [P], puteți atribui valoare diafragmă sau timp de expunere.

Atribuirea de funcții inelului de control

► Fotografii ► Filme

Atribuiți funcții inelului de control în funcție de fiecare mod de fotografiere

1 Alegeți [C].

- Dacă urmați pasul 1 de la "Modificarea setărilor inelului de control" (104), alegeți [C] și apăsați butonul [MENU].



(1)

2 Configurați setarea.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți pentru a alege modul de fotografiere în care funcțiile să fie atribuite.
- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți pentru a alege o funcție pe care să o atribuiți inelului de control (1).
- Funcțiile pe care le puteți atribui discului de selectare a comenzii vor fi actualizate imediat.
- Apăsați butonul [MENU] pentru a reveni la ecranul de fotografiere.



- În ecranul de setare, puteți configura funcțiile atribuite inelului de control atingând funcțiile și apoi [MENU].
- De asemenea, puteți accesa ecranul de setare alegând [C] și atingând [MENU] la pasul 1 de la "Modificarea setărilor inelului de control" (104).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Personalizarea informațiilor de pe afișaj

Personalizați ce ecran să fie afișat când apăsați butonul [▼] în ecranul de fotografiere. Puteți personaliza și informațiile care sunt afișate.

1 Accesați ecranul pentru setări.

- În fila [1], alegeți [Setări info/comutare ecran] din [Afișare informații fotografiere] și apoi apăsați butonul [30] (30).




2 Configurați setarea.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [30] pentru a alege ecranul pe care nu doriți să îl afișați și apoi apăsați butonul [30] pentru a șterge semnul [✓]. Dacă apăsați din nou butonul [30] veți adăuga un semn [✓], ceea ce indică faptul că este selectat pentru afișare.
- Pentru a reveni la ecranul de meniu, apăsați butonul [MENU].



- Un exemplu cu afișajul cu opțiunile selectate de la pasul 2 este afișat în partea stângă.
- Trebuie selectată minim o opțiune.

Personalizarea informațiilor afișate

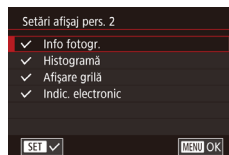

- Urmați pașii 1 – 2 de la „Personalizarea informațiilor de pe afișaj” (106), pentru a alege [Afișaj pers. 1] sau [Afișaj pers. 2] și apoi apăsați butonul [RING FUNC.].
- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [30] pentru a alege informațiile pentru afișare și apăsați butonul [30] pentru a adăuga o [✓].
- Pentru a vedea un exemplu cu ecranul, apăsați butonul [MENU] pentru a reveni la ecranul [Info ecran/ schimbare setări].




- Pentru o grilă mai mică, accesați fila [1] ► [Afișaj informații fotografiere] ► [Afișare grilă].

Atribuirea de funcții butoanelor

► Fotografii ► Filme

Puteți activa rapid și ușor funcții pe care le-ați atribuit butonului filmare sau butonului [RING FUNC.].

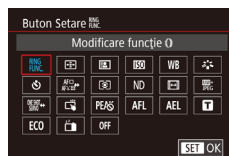

1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Buton Setare] sau [Buton Setare] de la fila [2] și apoi apăsați butonul [30] (30).

2 Configurați setarea.

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [30] pentru a alege o funcție pe care să o atribuiți, apoi apăsați butonul [30].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

- Pentru a activa o funcție atribuită, apăsați butonul la care a fost atribuită.

- Pentru a reveni la setările implicite, alegeți  în [Setare buton ] și  în [Setare buton ].
- Simbolurile etichetate cu  indică faptul că funcția nu este disponibilă în modul de fotografiere curent sau în condițiile de funcționare prezente.
- Cu , puteți deplasa și redimensiona cadrul AF apăsând butonul atribuit în modul cadru AF [AF 1-punct] ,).
- Cu , fiecare apăsare a butonului care are funcția atribuită reglează și blochează focalizarea și  este afișat pe ecran.
- Cu , dacă apăsați butonul atribuit pentru deactivarea afișării ecranului. Pentru a reveni la afișaj, procedați într-unul din felurile următoare.
 - Apăsați orice buton în afară de butonul de PORNIRE/OPRIRE.
 - Țineți aparatul în altă poziție
 - Deschideți sau închideți ecranul
 - Ridicați sau lăsați jos bițul
- Puteți înregistra filme în modul , , ,  sau  chiar dacă ati atribuit o funcție butonului de filmare.

- De asemenea, puteți configura setările atingând o opțiune dorită și apoi atingând opțiunea respectivă din nou sau atingând **SET**.

► Fotografii ► Filme

Afișarea articolelor din meniul Setări rapide poate fi personalizată.

Alegerea articolelor pentru a le include în meniu



1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Aspect
meniu set rapidă] de la fila [CAMERA] și apoi
apăsați butonul [SET] (p. 30).

2 Alegerea simbolurilor pentru a le include în meniu.

- Apăsați butoanele [◀] [▶] sau roțiți [↺] sau [↻] pentru a alege un simbol și apoi apăsați butonul [OK] pentru a eticheta simbolurile pe care doriți să le afișați în meniul Setare rapidă cu [✓].
- Articolele selectate (etichetate cu [✓]) vor fi incluse în afișaj.
- Articolele fără [✓] pot fi configurate în fila [📷] din ecranul meniului.

3 Finalizați setarea.

- Apăsați butonul **[MENU]**, alegeți **[OK]** (apăsați butoanele **[◀|▶]** sau roțiți **[◀|▶]** sau **[0-9]**) și apoi apăsați butonul **[SET]**.

- Pot fi afișate până la 11 articole în meniu.
- Ecranul de la pasul 2 poate fi accesat dacă țineți apăsat butonul  când este afișat meniul Setare rapidă.



- De asemenea, puteți alege un simbol pe ecranul de la pasul 2 dacă îl atingeți.

Rearanjare elemente meniu



1 Accesați ecranul pentru setări.

- În ecranul de la pasul 2 de la "Alegerea articolelor pentru a le include în meniu" (p. 107), apăsați butonul [FUNC.].
- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [L] sau [R] pentru a alege simbolul pe care doriți să îl înlocuiți și apoi apăsați butonul [OK].
- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [L] sau [R] pentru a alege poziția nouă și apoi apăsați butonul [OK].

2 Configurați setarea.

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [OK] (apăsați butoanele [L][R] sau rotiți [L] sau [R]) și apoi apăsați butonul [OK].



- Puteți înlocui un simbol și dacă folosiți funcția de tragere.

Salvarea setărilor de fotografiere

► Fotografii ► Filme

Salvați modulele de fotografiere folosite în mod obișnuit și setările pentru funcțiile configurate, pentru re folosire. Pentru accesarea ulterioară a setărilor salvate, rotiți simplu butonul de selectare a modului la [C]. Chiar și setările care sunt șterse în mod obișnuit când treceți de la un mod de fotografiere la altul sau când opriți aparatul (precum setările autodeclanșatorului) pot fi reținute în acest fel.

Setările care pot fi salvate

- Modulele de fotografiere ([P], [Tv], [Av] și [M])
- Articolele setat în modulele [P], [Tv], [Av] și [M] (p. 78 – p. 101)
- Setări meniu fotografiere
- Poziții de zoom
- Poziția focalizare manuală (p. 87)
- Setări My Menu (p. 109)



1 Intrați într-un mod de fotografiere cu setările pe care doriți să le salvați și schimbați setările după cum doriți.

2 Configurați setarea.

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Salvare setări] de la fila [2] și apoi apăsați butonul [OK].

3 Salvați setările.

- Apăsați butoanele [L][R] sau rotiți [R] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].

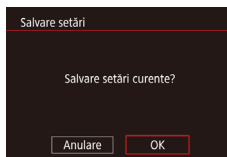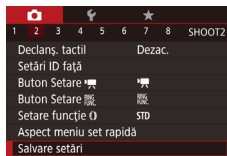

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- Pentru a edita setările salvate (cu excepția modului de fotografiere aferent), alegeți [C], schimbați setările și apoi repetați pașii 2 – 3. Aceste detalii de setare nu se aplică în alte moduri de fotografiere.





- Pentru a șterge informațiile pe care le-ați salvat la [C] și pentru a reveni la valorile implicite, rotiți butonul pentru mod la [C] și alegeți [Resetare totală] (p. 176).

Salvarea meniurilor de fotografiere folosite în mod obișnuit (My Menu)

► Fotografii ► Filme

Salvați până la șase articole din meniul de fotografiere în fila [★1]. Prin personalizarea filei [★1], puteți accesa acele articole rapid dintr-un singur ecran.

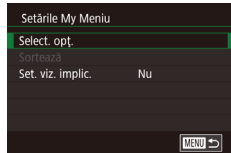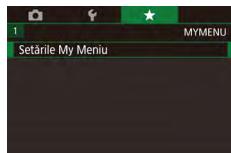


1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Setări Meniul meu] de la fila [★1] și apoi apăsați butonul [OK] (p. 30).

2 Configurați setarea.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [OK] pentru a alege [Selectare articole] și apoi apăsați butonul [OK].
- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [OK] pentru a alege un articol din meniu (maxim șase articole) și apoi apăsați butonul [OK] pentru a-l salva.
- [✓] este afișat.
- Pentru a anula salvarea, apăsați butonul [OK]. [✓] nu va mai fi afișat.
- Apăsați butonul [MENU].

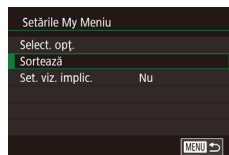

3 Rearanjați articolele din meniu așa cum vă doriți.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [OK] pentru a alege [Sortare] și apoi apăsați butonul [OK].
- Alegeți un articol din meniu pentru a-l muta (apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [OK]) apoi apăsați butonul [OK].
- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [OK] pentru a schimba ordinea și apoi apăsați butonul [OK].
- Apăsați butonul [MENU].



- Articolele marcate cu gri la pasul 2 pot fi, de asemenea, alese dar este posibil ca acestea să nu poată fi afișate în anumite moduri de fotografiere.



- Pentru a face ca My Menu să fie accesibil imediat apăsând butonul [MENU] în modul Fotografiere, setați [Set. viz. implic.] la [Da].



- În ecranul [Selectare articole] pentru salvarea sau ștergerea articolelor, puteți, de asemenea, atinge articolele pentru a le selecta.
- În ecranul [Sortare] puteți, de asemenea, deplasa articolele pentru a schimba ordinea de afișare.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Mod redare

Vă puteți distra privind fotografiile și căutând prin ele sau editându-le după cum doriți

- Pentru a pregăti aparatul pentru aceste operațiuni, apăsați butonul [▶] pentru a intra în modul Redare.




- Este posibil să nu puteți reda sau edita imaginile care au fost redenumite sau deja editate pe un calculator sau imaginile de pe alte aparate.

Vizualizare

► Fotografii ► Filme

După înregistrarea imaginilor sau filmelor, le puteți vizualiza pe ecran, după cum urmează.

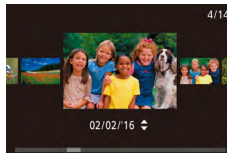

1 Intrați în modul Redare.

- Apăsați butonul [▶].
- Ultima fotografie este afișată.

2 Alegeți imaginile.

- Pentru a vedea imaginea anterioară, apăsați butonul [◀] sau rotiți [🌀] în sens invers acelor de ceasornic. Pentru a vedea următoarea imagine, apăsați butonul [▶] sau rotiți [🌀] în sensul acelor de ceasornic.
- Apăsați și țineți apăsat butoanele [◀][▶] pentru a căuta rapid printre imagini.

- Pentru a accesa acest ecran (modul Derulare afișaj), rotiți rapid [🌀]. În acest mod, rotiți [🌀] pentru a răsfoi imaginile.
- Pentru a vă întoarce la afișarea unei singure imagini, apăsați butonul [🔍].
- Pentru a răsfoi imaginile grupate după data de fotografiere, apăsați butoanele [▲][▼] în modul Afișare Derulare.
- Filmele sunt identificate cu ajutorul simbolului [SET ▶]. Pentru a reda filme, mergeți la pasul 3.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



3 Redați filme.

- Pentru a începe redarea, apăsați butonul [REDA] pentru a accesa panoul de control pentru filme, apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [▶] și apoi apăsați butonul [SET] din nou.



(1)

4 Reglați volumul.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a regla volumul.
- Pentru a regla volumul când bara (1) nu mai este afișată, apăsați butoanele [▲][▼].




5 Opriți temporar redarea.

- Pentru a opri temporar sau pentru a relua redarea, apăsați butonul [PAUZA].
- După ce ați terminat filmul, [SET ▶] va fi afișat.



- Pentru a trece la modul Fotografiere din modul Redare, apăsați butonul declanșator până la jumătate.
- Pentru a dezactiva Derulare afișaj, alegeți MENU (130) ▶ fila [F5] ▶ [Derulare afișaj] ▶ [Dezac.].
- Dacă preferați să se afișeze cea mai recentă fotografie realizată când intrați în modul Redare, alegeți MENU (130) ▶ fila [F5] ▶ [Reluare] ▶ [Ultima fotografie].
- Pentru a schimba tranziția afișată între imagini, accesați MENU (130) și alegeți efectul dorit în fila [F5] ▶ [Ef. de tranz.].

Operații ecran tactil

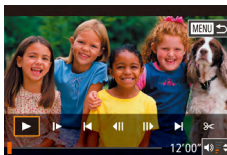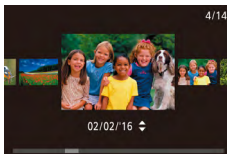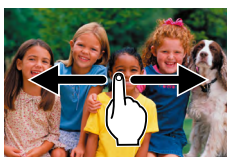

- Pentru a vedea imaginea următoare, deplasați-vă de la dreapta la stânga și pentru a vedea imaginea anterioară, deplasați-vă de la stânga la dreapta.

- Pentru a accesa modul Derulare afișaj deplasați-vă în mod repetat pe ecran la stânga sau dreapta.
- De asemenea, puteți răsfoi prin imagini în modul Derulare afișaj, trăgând la stânga sau la dreapta.
- Dacă atingeți imaginea centrală va reveni la afișare o singură imagine.
- Pentru a derula imaginile grupate după data de fotografiere în modul afișare derulare, derulați rapid sus sau jos.
- Pentru a începe redarea filmului, atingeți [▶] pe ecran la pasul 2 de la "Vizualizare" (110).
- Pt. a regla volumul în timpul redării, deplasați rapid în sus sau în jos pe ecran.
- Pentru a opri redarea, atingeți ecranul. Ecranul din stânga este afișat iar următoarele operații vor fi disponibile.
- Atingeți [VOLUM] pentru a afișa panoul pentru volum și apoi atingeți [▲][▼] pentru a regla volumul. La volum de 0, [0] va fi afișat.
- Pt. a schimba cadrele, atingeți bara de derulare sau deplasați-o la stânga sau la dreapta.
- Pentru a relua redarea, atingeți [▶].
- Atingeți [MENU] pt. a reveni la ecranul de la pasul 2 de la "Vizualizare" (110).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii



Anexă

Index

Comutați modurile de afișare

► Fotografii ► Filme

Apăsăți butonul [▼] în modul redare pentru a trece de la „nici o informație afișată” la „afișare informații simple” la „afișare informații detaliate” la „Afișare histogramă RGB/informații GPS”.

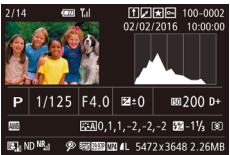
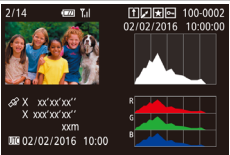
	Nicio informație afișată
	Afișare simplă de informații
	Afișare de informații detaliate
	Histogramă RGB, Afișaj informații GPS



- Comutarea de la un mod de afișare la altul nu este posibilă în timp ce aparatul este conectat wireless la un dispozitiv, altul decât o imprimantă.

Personalizare informații despre fotografiere afișate

Personalizați informațiile afișate pe fiecare ecran. Afișare informații 4 afișează informațiile cu nivel de alb și Afișare informații 5 afișează informații Stil foto.

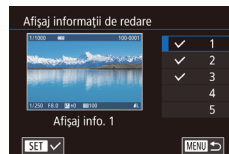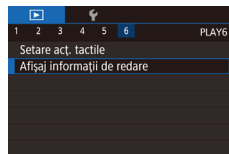

1 Accesați ecranul pentru setări.

- Alegeți [Afișaj informații de redare] de la fila [6] și apoi apăsați butonul [OK].

2 Alegeți informațiile care vor fi afișate.

- Apăsăți butoanele [▲][▼] sau pentru a alege informațiile pentru afișare și apăsați butonul [OK] pentru a adăuga o [✓].
- Pentru a reveni la ecranul de meniu, apăsați butonul [MENU].



- Un exemplu cu afișajul cu opțiunile selectate de la pasul 2 este afișat în partea stângă.

Avertizare supraexpunere (pentru Evidențiere imagine)

► Fotografii ► Filme

Punctele de evidențiere estompate din imagine clipește pe ecran în afișajul cu informații detaliate (112).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

Histogramă



► Fotografii ► Filme

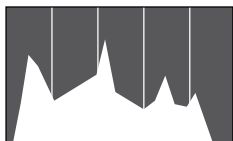

- Graficul din afișajul cu informații detaliate (112) este o histogramă care indică distribuția luminozității în imagine. Axa orizontală reprezintă gradul de luminozitate iar axa verticală arată nivelul de luminozitate de la fiecare nivel. Vizualizarea histogramei este un mod de a verifica expunerea.
- Histograma poate fi accesată și în timp ce fotografați (106, 197).

Histogramă RGB, Afișaj informații GPS

► Fotografii ► Filme

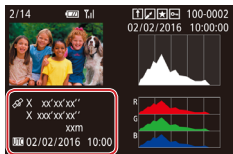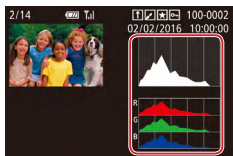

- Histograma RGB indică distribuția nuanțelor de roșu, verde și albastru într-o imagine. Axa orizontală reprezintă luminozitate R, G sau B iar axa verticală arată cât de mult din imagine se află la respectivul nivel de luminozitate. Vizualizarea histogramei vă permite să verificați caracteristicile color ale imaginii.
- Cu ajutorul unui telefon inteligent conectat wireless la aparat, puteți pune geotag imaginilor din aparat, puteți adăuga informații precum latitudine, longitudine și altitudine (164). Puteți revedea această informație în ecranul cu informare GPS.
- Latitudinea, longitudinea, altitudinea și UTC sunt enumerate de sus în jos.



- [---] este afișat în loc de valori pentru articolele care nu sunt disponibile pe smartphone sau articole care nu au fost înregistrate corect.



- Puteți afișa o histogramă RGB în partea de sus a ecranelor Afișaj info. 2 – 6. Alegeți Afișaj info. 2 – 5 pe ecranul de setare [Afișaj informații de redare] de la fila [6], apăsați butonul [FUNC], apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [RGB] și apoi apăsați butonul [6]. Acum histograma pentru luminozitate este afișată în partea de jos a ecranului Afișaj info. 3.
- UTC: Coordinated Universal Time (Timp Universal Coordonat), aceleași cu Greenwich Mean Time
- Afișare de informații GPS nu este disponibilă pentru imagini care nu au această informație.



- Pentru trece de la o histogramă RGB (doar fotografii) și afișajul cu informații GPS dacă trageți partea de jos a ecranului în sus sau în jos în modul de afișare de informații detaliate.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Vizualizare filme rezumat realizate când fotografiați (Digest Movies)

► Fotografii ► Filme

Vizualizați filme înregistrate automat în modul [📷] (📖36) într-o zi de fotografiere după cum urmează.



1 Alegeți o imagine.

- Fotografii realizate în modul [📷] sunt etichetate cu simbolul [📷].
- Alegeți o fotografie etichetată cu [📷] și apăsați butonul [🔍].



2 Redați filmul rezumat.


- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [📷] și apoi apăsați butonul [🔍].
- Filmul înregistrat automat în ziua realizării fotografiilor este redat de la început.



- După un moment, [📷] nu va mai fi afișat atunci când folosiți aparatul cu afișajul pentru informații dezactivat (📖112).

Vizualizare după dată

Filmele rezumat pot fi văzute în funcție de dată.

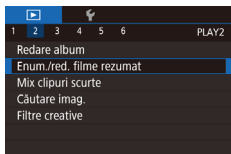


- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Enum./red. filme rezumat] de la fila [▶2] și apoi atingeți o dată (📖30).

Verificarea persoanelor detectate cu ajutorul opțiunii Identificare față

► Fotografii ► Filme

Dacă selectați modul de afișare a informațiilor simple (📖112), numele a maxim cinci persoane detectate înregistrate cu ajutorul opțiunii Detectare față (📖45) vor fi afișate.

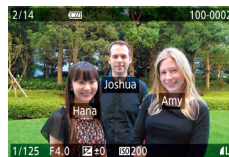

- Apăsați butonul [▼] de câteva ori până când afișajul pentru informații simple este activat și apoi apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🔍] pentru a alege o imagine.
- Numele vor fi afișate pe persoanele detectate.



- Dacă preferați să nu fie afișate numele pe imaginile realizate folosind Identificare față, alegeți MENU (📖30) ► fila [▶3] ► [Info ID față] ► [Afișare nume] ► [Dezac.].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă


Index

Răsfoirea și filtrarea imaginilor

■ Navigare prin imagini într-un index


► Fotografii ► Filme

Prin afișarea mai multor imagini într-un index, puteți găsi rapid imaginile pe care le căutați.



1 Afișarea imaginilor într-un index.

- Deplasați butonul de zoom către [] pentru a afișa un index. Dacă deplasați butonul din nou, numărul de fotografii afișate va fi mărit.
- Pentru a afișa mai puține imagini, deplasați butonul de zoom către [Q]. De fiecare dată când deplasați butonul, vor fi afișate mai puține imagini.

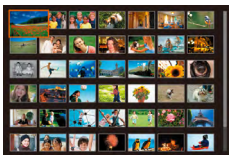

2 Alegeți o imagine.

- Rotiți [] pentru a răsfoi imaginile.
- Apăsăți butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege o imagine.
- Un cadru portocaliu va fi afișat în jurul imaginii selectate.
- Apăsăți butonul [] pentru a vizualiza imaginea selectată într-un afișaj cu o singură imagine.




- Pentru a dezactiva efectul de afișare 3D (afișat dacă țineți apăsată butoanele [▲][▼]), alegeți MENU (130) ► fila [5] ► [Efect Index] ► [Dezac].

Operații ecran tactil



- Faceți zoom out pentru a trece de la afișarea unei singure imagini la afișare index.
- Pentru a vedea mai multe imagini pe ecran, faceți zoom out din nou.
- Deplasați în sus și în jos pe ecran pentru a trece prin imaginile afișate.
- Pentru a vedea mai puține imagini pe ecran, depărtați-vă degetele.
- Atingeți o imagine pentru a o alege și apoi atingeți-o din nou pentru a o vedea în afișajul cu o singură imagine.

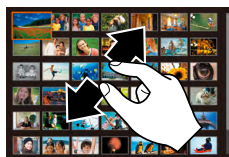

■ Găsirea imaginilor care să se potrivească unor anumite condiții

► Fotografii ► Filme

Puteți găsi rapid imaginile dorite pe un card de memorie plin cu fotografii, prin filtrarea afișajului cu imagini conform condițiilor impuse de dumneavoastră. De asemenea, puteți proteja (121) sau șterge (123) aceste imagini deodată.

★ Favorite	Afișează imagini etichetate ca favorite (126).
📅 Data realizării	Afișează imagini realizate la o anumită dată.
👤 Oameni	Afișează imaginile cu fețe detectate.
📷 Fotografii/ Filme	Afișează fotografiile, filme sau filme realizate în modul [] (36).
👤 Nume	Afișează imagini cu o persoană înregistrată (45).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



1 Alegeți prima condiție.

- În afișarea unei singure imagini, apăsați butonul [F], alegeți [F] din meniu și alegeți o condiție.
- Dacă ați selectat [★] sau [F] puteți vedea doar imaginile ce respectă această condiție, apăsând butoanele [◀][▶] sau rotind [F]. Pentru orice fel de activitate care implică aceste imagini, apăsați butonul [F] și mergeți la pasul 3.



2 Alegeți a doua condiție și vizualizați imaginile filtrate.

- Când ați selectat [F] sau [F] ca prima condiție, alegeți a doua apăsând butoanele [◀][▶] și apoi rotiți [F] pentru a vedea doar imaginile care îndeplinesc condițiile.
- Pentru a trece la afișaj cu imagini filtrate, apăsați butonul [F] și mergeți la pasul 3.
- După ce ați selectat [F] ca primă condiție, apăsați butonul [F] și apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] de pe ecranul următor pentru a alege o persoană.



3 Vizualizați imaginile filtrate.

- Imaginile care corespund condițiilor impuse de dumneavoastră sunt afișate în cadre galbene. Pentru a vizualiza doar aceste imagini, apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [F].
- Pentru a anula afișarea filtrată, apăsați butonul [F], alegeți [F] în meniu și apăsați din nou butonul [F].



- Dacă aparatul nu găsește nicio imagine care să corespundă condițiilor, condițiile respective nu sunt disponibile



- Pentru a afișa sau pentru a ascunde alte informații, apăsați butonul [▼] la pasul 3.
- Opțiunile pentru vizualizarea imaginilor găsite (pasul 3) includ „Navigare prin imagini într-un index” (115), „Mărirea imaginilor” (119) și „Vizualizarea prezentărilor” (120). Puteți aplica operațiuni pentru imagine tuturor imaginilor găsite alegând [Protejați toate imaginile de la căutare] din „Protejarea imaginilor” (121)sau [Selectarea tuturor imaginilor de la căutare] în „Ștergeți mai multe imagini instantaneu” (124), „Adăugare imagini la lista de imprimare (DPOF)” (187) sau „Adăugare imagini într-un album foto” (190).
- În cazul în care editați imaginile și le salvați ca fișier nou (128 – 135), un mesaj este afișat și imaginile găsite nu vor mai fi afișate.



- De asemenea, puteți alege condiții prin atingerea ecranului la pașii 1 și 2.
- După alegerea condițiilor, puteți vizualiza imaginile care se potrivesc condițiilor dumneavoastră dacă atingeți o condiție din nou.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

■ Utilizarea inelului de control pentru a face un salt între imagini

► Fotografii ► Filme

Folosiți discul frontal pentru a găsi și a trece rapid de la o imagine la alta, prin filtrarea afișării imaginilor conform condițiilor specificate de dumneavoastră.

Treceți la Favorite (Preferate)	Afișează imagini etichetate ca favorite (📖126).
Salt după data fotografierii	Face salt la prima imagine în fiecare grup de imagini care au fost realizate la aceeași dată.
O singură imagine	Face salt peste 1 imagine deodată.
Salt 10 Imagini	Face salt peste 10 imagini deodată.
Salt 100 Imagini	Face salt peste 100 imagini deodată.




1 Alegeți o condiție.

- Alegeți o condiție (sau o metodă de salt) în afișarea unei singure imagini, rotind [🔍] și apoi apăsând butoanele [▲][▼].

2 Vizualizați imaginile care se potrivesc condițiilor specificate de dumneavoastră sau faceți un salt de câte fotografii doriți.

- Rotiți [🔍] pentru a vedea doar imaginile care se potrivesc condiției respective sau faceți un salt de un anumit număr de imagini, înainte sau înapoi.

Operații ecran tactil

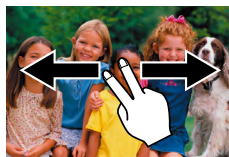

- Puteți face salt la imaginea anterioară sau la următoarea imagine, conform metodei de salt aleasă la pasul 1 de la "Utilizarea inelului de control pentru salt între imagini" (📖117) dacă trageți la stânga sau la dreapta cu două degete.

■ Vizualizarea de imagini individuale dintr-un grup

► Fotografii ► Filme

Imaginile salvate ca imagini sursă în modul [🔍] (📖68) sunt grupate și doar prima imagine din grup este afișată. Oricum, puteți vizualiza imaginile individual.



1 Alegeți o imagine grupată.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🔍] pentru a alege o imagine etichetată cu [SET] 📷.



2 Alegeți [📷].

- Apăsați butonul [🔍] și apoi alegeți [📷] în meniu (📖29).



3 Vizualizați individual imaginile dintr-un grup.

- Dacă apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🔍] vor fi afișate doar imaginile din grup.
- Pentru a anula redarea grupată, apăsați butonul [🔍], alegeți [📷] în meniu și apăsați butonul [🔍] din nou (📖29).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index






- În timpul redării de grup (pasul 3), puteți căuta rapid prin imagini „Navigare prin imagini într-un index” (115) și le puteți mări „Mărirea imaginilor” (119). Puteți aplica acțiunile tuturor imaginilor din grup deodată alegând [Prot. toate img. din grup] în „Protejarea imaginilor” (121), [Toate imag. din grup] în „Ștergeți mai multe imagini instantaneu” (124), [Selec. toate din grup] în „Adăugare imagini la lista de imprimare (DPOF)” (187) sau [Selec. toate din grup] în „Adăugare imagini într-un abum foto” (190).
- Pentru a scoate imaginile dintr-un grup, astfel încât să le puteți vedea individual, alegeți MENU (30) ► fila [5] ► [Grupare imag.] ► [Dezac.] (30). Totuși, imaginile grupate nu pot fi scoase din grup în timpul redării individuale.

Editare informații ID față

Dacă observați că un nume este incorect în timpul redării, îl puteți modifica sau șterge.

Totuși, nu puteți adăuga nume pentru persoanele care nu sunt detectate cu ajutorul funcției Identificare față (numele nu sunt afișate) și pentru persoanele al căror nume a fost șters.

Schimbarea numelor

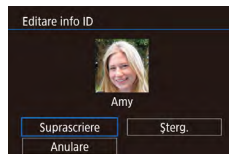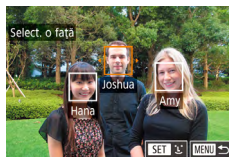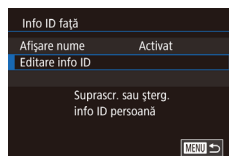

1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsăți butonul [MENU] și alegeți [Info ID față] de la fila [5] (30).
- Apăsăți butoanele [▲][▼] sau rotiți [●] pentru a alege [Editare info ID] și apoi apăsați butonul [5].

2 Alegeți o imagine.

- Urmând procedura de la „Verificarea persoanelor detectate cu ajutorul opțiunii Identificare față” (114), alegeți o imagine și apăsați butonul [5].
- Un cadru portocaliu va fi afișat în jurul feței selectate. Atunci când mai multe nume sunt afișate într-o imagine, apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege numele pe care doriți să îl schimbați și apăsați butonul [5].

3 Alegeți opțiunea de editare.

- Apăsăți butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege [Suprascrisere], apoi apăsați butonul [5].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

4 Alegeți numele persoanei pentru a rescrie informațiile.

- Urmați pasul 2 de la “Rescrierea și adăugarea de informații referitoare la față” (148) pentru a alege numele persoanei pe care doriți să îl rescrieți.



- Puteți accesa ecranul [Editare informații ID] dacă atingeți o imagine în ecranul de la pasul 2, atingând [SET] pentru a afișa cadrul portocaliu și apoi atingând fața pentru a rescrie.
- De asemenea, puteți alege opțiunile pentru editare atingându-le la pasul 3.


Ștergerea numelor

- Pe ecranul afișat la pasul 3 de la “Modificare nume” (118), alegeți [Ștergere] și apăsați butonul [OK].
- După afișarea mesajului [Ștergere?], apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [ROTIȚĂ] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].

Opțiuni de vizualizare imagini

Mărirea imaginilor

► Fotografii ► Filme



(1)

1 Mărirea unei imagini.

- Dacă deplasați butonul de zoom către [Q] veți face zoom in și veți mări imaginea. Puteți mări imaginile de până la 10x prin apăsarea continuă a butonului de zoom.
- Poziția aproximativă a zonei afișate (1) este indicată pentru referință.
- Pentru a face zoom out, deplasați butonul de zoom către [Q]. Puteți să reveniți la afișajul cu o singură imagine continuând să țineți apăsat pe el.

2 Mutați poziția de afișare și schimbați imaginile după cum doriți.

- Pentru a muta poziția de afișare, apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶].
- Pentru a trece la alte imagini în timp ce faceți zoom pe ele, rotiți [ROTIȚĂ].



- Puteți reveni la afișajul unei singure imagini apăsând butonul [MENU].
- Puteți verifica focalizarea când este afișat [SET] dacă apăsați butonul [OK] pentru a afișa poziția focalizării (Verificare focalizare). Când mai multe poziții sunt în zona de focalizare, apăsați butonul [OK] în mod repetat pentru a trece la alte poziții.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Operații ecran tactil




- Îndepărtați-vă degetele pentru a face zoom in.
- Puteți mări imaginile de până la 10x prin repetarea acestei acțiuni.
- Pentru a schimba poziția afișajului, deplasați-vă pe ecran.
- Apropiati degetele pentru a face zoom out.
- Atingeți **[MENU]** pentru a reveni la afișarea unei singure imagini.



Vizualizarea prezentărilor

► Fotografii ► Filme

Redați în mod automat imaginile de pe un card de memorie.

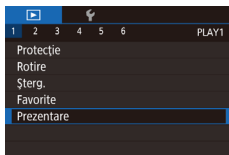

- Apăsați butonul **[MENU]**, apoi alegeți [Prezentare] de la fila [1] (30).
- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [●] pentru a alege [Pornire] și apoi apăsați butonul [●].
- Prezentarea va începe la câteva secunde după ce mesajul [Încărcare imagine] este afișat.
- Apăsați butonul **[MENU]** pentru a opri prezentarea.



- Funcțiile de economisire a energiei (27) sunt dezactivate în timpul prezentărilor.



- Pentru a opri temporar sau a relua prezentările, apăsați butonul [●].
- Puteți trece la alte imagini în timpul redării, apăsând butoanele [◀][▶] sau rotind [●]. Pentru derulare înainte sau înapoi, țineți apăsat butoanele [◀][▶].
- Puteți configura repetarea prezentării, timpul de afișare pe imagine și efectul de tranziție între imagini pe ecranul accesat dacă alegeți [Configurare] și apoi apăsând butonul [●] (30).



- Puteți opri prezentarea dacă atingeți ecranul.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

Protejarea imaginilor

► Fotografii ► Filme

Protejați imaginile importante pentru a preveni ștergerea accidentală (123).

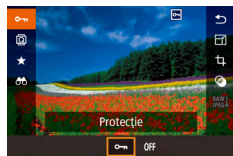

- Apăsați butonul [F], alegeți [On] în meniu și apoi alegeți [On] (apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [R]). [On] este afișat.
- Pentru a anula protecția, alegeți [Dezac.]. [On] nu va mai fi afișat.




Imaginile protejate pe un card de memorie vor fi șterse dacă formatați cardul (169).



Imaginile protejate nu pot fi șterse cu funcția de ștergere a aparatului. Pentru a le șterge, mai întâi anulați setările de protecție.

Utilizarea meniului

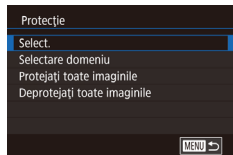

1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul [MENU] și alegeți [Protecție] de la fila [▶ 1] (130).

2 Alegeți o metodă de selecție.

- Selectați o opțiune dorită (30).
- Pentru a reveni la ecranul de meniu, apăsați butonul [MENU].

Alegerea unei singure imagini

1 Alegeți [Selectare].

- Urmând procedura de la „Utilizarea meniului” (121), alegeți [Selectare] și apăsați butonul [F].


2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [R] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [F]. [On] este afișat.
- Pentru a anula selectarea, apăsați butonul [F] din nou. [On] nu va mai fi afișat.
- Repetați acest proces pentru a alege alte imagini.



3 Protejați imaginea.

- Apăsați butonul [MENU]. Un mesaj de confirmare este afișat.
- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [R] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [F].

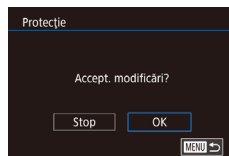

Imaginile nu vor fi protejate dacă treceti la modul de Fotografiere sau dacă opriți aparatul înainte de a termina procesul de setare la pasul 3.



De asemenea puteți selecta sau deselecta imagini prin atingerea ecranului la pasul 2 și puteți accesa ecranul de confirmare dacă atingeți [MENU].
Puteți proteja imagini dacă atingeți [OK] pe ecranul de la pasul 3.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii




Anexă

Index

Selectarea unui interval

1 Alegeți [Selectare domeniu].

- Urmând procedura de la „Utilizarea meniului” (121), alegeți [Selectare domeniu] și apăsați butonul [SET].

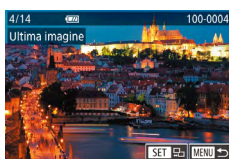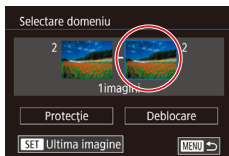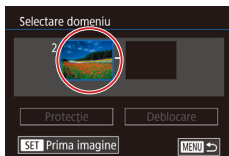

2 Alegeți o imagine de început.

- Apăsați butonul [SET].

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [OK] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [SET].

3 Alegeți o imagine pentru editare.

- Apăsați butonul [▶] pentru a alege [Ultima imagine], apoi apăsați butonul [SET].

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [OK] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [SET].
- Imaginile dinaintea primei imagini nu pot fi selectate ca ultima imagine.

4 Protejați imaginile.

- Apăsați butonul [▼] pentru a alege [Protecție], apoi apăsați butonul [SET].



- De asemenea, puteți alege prima sau ultima imagine prin rotirea [OK] atunci când ecranul de sus de la pașii 2 și 3 este afișat.
- Pentru a anula protejarea pentru imagini grupate, alegeți [Deblocare] la pasul 4.



- De asemenea, puteți afișa ecranul pentru alegerea primei sau ultimei imagini dacă atingeți o imagine pe ecranul de sus la pasul 2 sau 3.
- Puteți proteja imagini dacă atingeți [Protecție] pe ecranul de la pasul 4.


Protejați toate imaginile instantaneu

1 Alegeți [Protejați toate imaginile]

- Urmând procedura de la „Utilizarea meniului” (121), alegeți [Protejați toate imaginile] și apăsați butonul [SET].

2 Protejați imaginile.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [OK] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [SET].

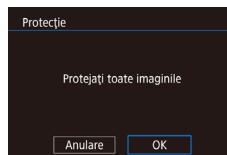

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Ștergerea tuturor protecțiilor instantaneu

Puteți șterge toate protecțiile de la toate imaginile odată. Pentru a șterge toate protecțiile deodată, alegeți [Deprotejați toate imaginile] la pasul 1 de la "Protejare toate imaginile instantaneu" și apoi treceți la pasul 2.


Ștergerea imaginilor

► Fotografii ► Filme

Puteți alege și șterge pe rând imaginile nedorite. Aveți grijă când ștergeți imaginile, deoarece acestea nu pot fi recuperate. Totuși, imaginile protejate (🔒 121) nu pot fi șterse.

1 Alegeți o imagine pe care doriți să o ștergeți.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege o imagine.

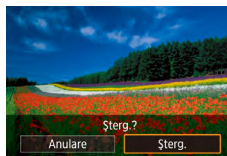

2 Ștergeți imaginea.

- Apăsați butonul [🗑️].
- După afișarea mesajului [Ștergere?], apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Ștergere] și apoi apăsați butonul [🗑️].
- Imaginea curentă este acum ștearsă.
- Pentru a anula ștergerea, apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Anulare] și apoi apăsați butonul [🗑️].



- Pentru imaginile realizate atât ca RAW, cât și ca JPEG, dacă apăsați butonul [🗑️] în timp ce imaginile sunt afișate, veți putea alege [Ștergere RAW], [Ștergere JPEG] sau [Ștergere RAW+JPEG].



- De asemenea, pentru a șterge imaginea actuală, apăsați [Ștergere] pe ecranul de la pasul 2.
- Imaginile pot fi șterse și folosind gesturile tactile (👉 127).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

Ștergeți mai multe imagini instantaneu

Puteți selecta mai multe imagini pentru ștergere deodată. Aveți grijă când ștergeți imaginile, deoarece acestea nu pot fi recuperate. Totuși, imaginile protejate (🔒121) nu pot fi șterse.

Alegerea unei metode de selectare

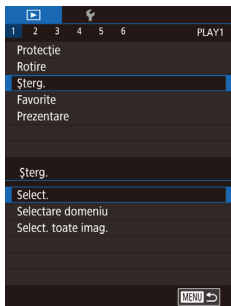

1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul [MENU], apoi alegeți [Ștergere] de la fila [1] (🔖30).

2 Alegeți o metodă de selecție.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți (🌀) pentru a alege o metodă de selectare și apoi apăsați butonul [OK].
- Pentru a reveni la ecranul de meniu, apăsați butonul [MENU].

Alegerea unei singure imagini


1 Alegeți [Selectare].

- Urmând procedura de la „Alegerea unei metode de selectare” (🔖124), alegeți [Selectare] și apăsați butonul [OK].



2 Alegeți o imagine.

- După ce ați ales o imagine urmând pasul 2 de la “Alegerea imaginilor individual” (🔖121), [✓] este afișat.
- Pentru a anula selectarea, apăsați butonul [OK] din nou. [✓] nu va mai fi afișat.
- Repetați acest proces pentru a alege alte imagini.

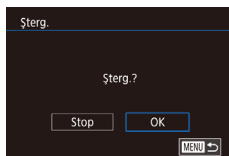

3 Ștergeți imaginile.

- Apăsați butonul [MENU]. Un mesaj de confirmare este afișat.
- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți (🌀) pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].



- Dacă alegeți o imagine realizată atât în format RAW, cât și JPEG va șterge ambele versiuni.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Selectarea unui interval

1 Alegeți [Selectare domeniu].

- Urmând procedura de la „Alegerea unei metode de selectare” (124), alegeți [Selectare domeniu] și apăsați butonul [OK].

2 Alegeți imaginile.

- Urmați pașii 2 - 3 de la “Selectare interval” (122) pentru a alege imaginile.




3 Ștergeți imaginile.

- Apăsați butonul [▼] pentru a alege [Ștergere], apoi apăsați butonul [OK].

Alegeți toate imaginile instantaneu

1 Alegeți [Selectare toate imaginile].

- Urmând procedura de la „Alegerea unei metode de selectare” (124), alegeți [Selectare toate imaginile] și apăsați butonul [OK].

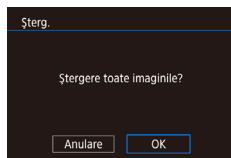



2 Ștergeți imaginile.

- Apăsați butoanele [◀] [▶] sau rotiți [OK] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].

Rotirea imaginilor

► Fotografii ► Filme

Schimbați orientarea imaginilor și salvați-le după cum urmează.

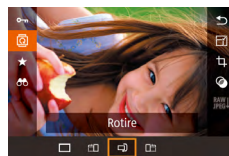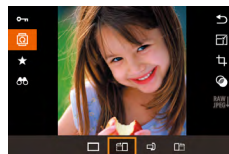

1 Alegeți [OK].

- Apăsați butonul [OK] și apoi alegeți [OK] în meniul [OK] (29).

2 Rotiți imaginea.

- Apăsați butoanele [◀] sau [▶], în funcție de direcția dorită. De fiecare dată când apăsați butonul, imaginea se rotește la 90°. Apăsați butonul [OK] pentru a definitiva setarea.



- Rotirea nu este posibilă atunci când [Rotire auto] este setată la [Dezac.] (126).

Utilizarea meniului



1 Alegeți [Rotire].

- Apăsați butonul [MENU] și alegeți [Rotire] de la fila [1] (30).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare


Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

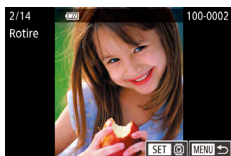

2 Rotiți imaginea.


- Apăsăți butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege o imagine.
- De fiecare dată când apăsați butonul [🌀], imaginea se rotește cu 90°.
- Pentru a reveni la ecranul de meniu, apăsați butonul [MENU].



- Pe ecranul de la pasul 2 puteți atinge [SET] pentru a roti imaginile sau atingeți [MENU] pentru a reveni la ecranul meniului.

Dezactivarea autorotirii

Urmați acești pași pentru a dezactiva rotirea automată a imaginii, care rotește imaginile în funcție de orientarea aparatului.

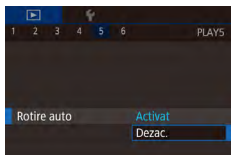

- Apăsăți butonul [MENU], alegeți [Rotire auto] de la fila [▶5] și apoi alegeți [Dezac.] (📖30).




- Imaginile nu pot fi rotite (📖125) dacă setați [Rotire auto] la [Dezac.]. În plus, imaginile care au fost deja rotite vor fi afișate cu orientarea originală.

Marcarea imaginilor ca favorite

► Fotografii ► Filme

Puteți organiza imaginile etichetându-le ca favorite. Alegând o categorie în redare filtrată, puteți restricționa următoarele operații pentru toate aceste imagini.

- „Vizualizare” (📖110), „Vizualizarea prezentărilor” (📖120), „Protejarea imaginilor” (📖121), „Ștergerea imaginilor” (📖123), „Adăugare imagini la lista de imprimare (DPOF)” (📖187), „Adăugare imagini într-un album foto” (📖190)

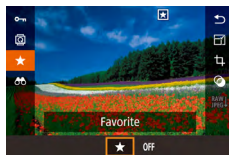

- Apăsăți butonul [🌀] și apoi alegeți [★] în meniu (📖29).
- Pentru a anula o etichetare, repetați procesul și alegeți [Dezac.] și apoi apăsați butonul [🌀].

Utilizarea meniului



1 Alegeți [Favorite].

- Apăsăți butonul [MENU] și alegeți [Favorite] de la fila [▶1] (📖30).

2 Alegeți o imagine.

- Apăsăți butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [🌀]. [★] este afișat.
- Pentru a șterge eticheta, apăsați butonul [🌀] din nou. [★] nu va mai fi afișat.
- Repetați acest proces pentru a alege imagini suplimentare.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare


Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

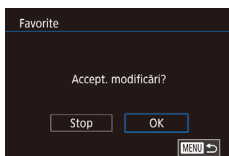

3 Finalizați setarea.

- Apăsați butonul [MENU]. Un mesaj de confirmare este afișat.
- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [🔍].



- Imaginile nu vor fi etichetate ca favorite dacă treceți la modul de Fotografiere sau dacă opriți aparatul înainte de a termina procesul de setare de la pasul 3.



- Etichetarea imaginilor ca preferate face să fie mai ușor să le adăugați când creați albume (📖136).




- De asemenea puteți selecta sau deselecta imagini prin atingerea ecranului la pasul 2.
- Imaginile pot fi etichetate ca favorite folosind acțiuni tactile (📖127).

Comandă facilă: Acțiuni tactile

► Fotografii ► Filme

Puteți activa rapid și ușor funcții pe care le-ați atribuit celor patru gesturi tactile (acțiuni tactile), în afișare o singură imagine.

Folosirea funcțiilor acțiunilor tactile

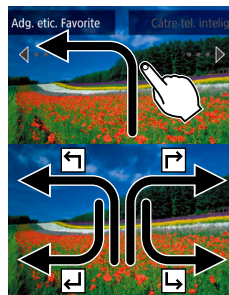

- Deplasați-vă pe ecran conform indicațiilor.
- Funcția atribuită [↵] este acum activată.
- În același fel, puteți activa funcțiile atribuite [↵], [↵] și [↵] prin tragerea pe ecran.
- Personalizați funcțiile atribuite acțiunilor tactile așa cum doriți.

Modificarea funcțiilor acțiunilor tactile

Simplificați operațiunile utilizate des prin reatribuirea funcțiilor acțiunilor tactile.

1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul [MENU], apoi alegeți [Setare acț. tactile] de la fila [▶6] (📖30).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Modul hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare


Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

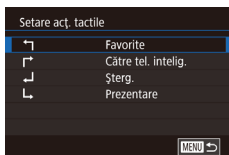

2 Atribuiți o funcție unei Acțiuni tactile.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a alege un model de mișcare și apoi apăsați butonul [👉].
- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a alege o funcție pentru atribuire.

Funcții care pot fi atribuite

Prezentare	Porniți o prezentare.
Ștergere	Ștergeți o imagine.
Protejare	Protejați o imagine sau anulați protecția.
Rotire	Rotiți o imagine.
Favorite	Etichetați imaginile ca favorite sau ștergeți eticheta.
Următoarea favorită	Treceți la imaginea următoare etichetată ca favorită
Favorita anterioară	Treceți la imaginea anterioară etichetată ca favorită
Următoarea dată	Treceți la prima imagine având ca dată următoarea dată de fotografiere.
Data anterioară	Treceți la prima imagine având ca dată anterioara dată de fotografiere.
La aparat	Accesați ecranul de conectare Wi-Fi. Pentru detalii despre Wi-Fi, consultați "Funcții Wi-Fi" (📖 141).
La Smartphone	
La calculator	
La imprimantă	
La servicii Web	

Editarea fotografiilor



- Editarea imaginilor (📖 128 – 📖 131) este disponibilă doar când cardul de memorie are suficient spațiu liber.




- Puteți accesa ecranul de editare pentru diferite funcții dacă atingeți o imagine după ce alegeți funcția în meniu.
- Când [MENU] este afișat pe un ecran de editare, puteți atinge [MENU] în loc să apăsați butonul [MENU], dacă preferați.
- Când [SET] este afișat pe un ecran de editare, puteți atinge [SET] în loc să apăsați butonul [👉], dacă preferați.

Redimensionarea imaginilor

► Fotografii ► Filme

Salvați o copie a imaginii la o rezoluție mai mică.

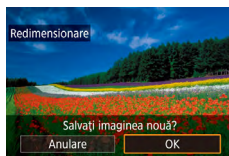

1 Alegeți o dimensiune de imagine.

- Apăsați butonul [👉], alegeți [📐] din meniu și alegeți o dimensiune pentru imagine (📖 29).
- Apăsați butonul [👉].

2 Salvați noua imagine.

- După afișarea mesajului [Salvați imaginea nouă?], apăsați butoanele [⬅][➡] sau rotiți [🌀] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [👉].
- Imaginea este salvată acum ca fișier nou.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



3 Verificați noua imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Da] și apoi apăsați butonul [📄].
- Imaginea salvată este acum afișată.



- Editarea nu este posibilă pentru imaginile realizate la o rezoluție de [S2].
- Imaginile RAW nu pot fi editate.




- Imaginile nu pot fi redimensionate la o rezoluție mai mare.



- Puteți vizualiza imaginile salvate dacă atingeți [Da] pe ecranul de la pasul 3.

Utilizarea meniului

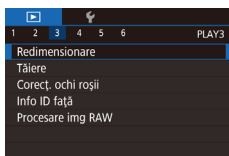

1 Alegeți [Redimensionare].

- Apăsați butonul [MENU] și alegeți [Redimensionare] de la fila [3] (📖30).

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [📄].

3 Alegeți o dimensiune de imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege dimensiunea și apoi apăsați butonul [📄].



Tăiere

► Fotografii ► Filme

Puteți alege o porțiune dintr-o imagine pe care să o salvați într-un fișier separat.



4 Salvați ca imagine nouă și verificați.

- Urmăți pasul 2 de la „Redimensionarea imaginilor” (📖128).
- Apăsați butonul [MENU] și apoi urmați pasul 3 de la „Redimensionarea imaginilor” (📖128).

1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul [📄], alegeți [T] în meniul și apăsați butonul [📄] (📖29).

2 Redimensionați, mutați și reglați raportul de aspect al cadrului de decupare.

- Pentru a redimensiona cadrul, deplasați butonul de zoom.
- Pentru a muta cadrul, apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶].
- Pentru a modifica orientarea cadrului, rotiți [🌀] pentru a alege [T] și apoi apăsați butonul [📄].
- Pentru a modifica raportul de aspect al cadrului, rotiți [🌀] pentru a alege [1:1], [3:2], [16:9], [4:3] și [1:1], apăsați în mod repetat butonul [📄].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

3 Previzualizați imaginea decupată.

- Rotiți [●] pentru a alege [E].
- Pentru a pendula între afișarea imaginii decupate și a cadrului de decupare, apăsați în mod repetat butonul [F].

4 Salvați ca imagine nouă și verificați.

- Rotiți [●] pentru a alege [L] și apoi apăsați butonul [G].
- Urmați pașii 2 - 3 de la "Redimensionare imaginii" (128).



- Editarea nu este posibilă pentru imaginile realizate la o rezoluție de [S2] sau redimensionate la [S2] (128).
- Imaginile RAW nu pot fi editate.
- Imaginile decupate nu pot fi decupate din nou.
- Imaginile decupate nu pot fi redimensionate sau nu li se pot aplica filtre creative.




- Imaginile decupate vor avea o rezoluție mai mică decât imaginile nedecupate.
- În timp ce previzualizați imaginea decupată la pasul 3, puteți redimensiona, muta și regla raportul de aspect al cadrului de decupare.
- Operațiunile de la pasul 2 sunt posibile și dacă apăsați butonul [MENU], apoi alegeți fila [3] ► [Tăiere], apoi apăsați butonul [G], alegeți o imagine și apoi apăsați din nou butonul [G].
- Dacă decupați fotografiile folosind opțiunea Informații față (145), doar numele persoanelor păstrate în imaginea decupată vor fi păstrate.



- Puteți muta cadrul de decupare de la pasul 2 trăgându-l. Puteți redimensiona cadrele dacă faceți zoom in sau out (120) pe ecran.
- Operațiunile sunt posibile și dacă atingeți [E], [F], [H] și [I] din partea de sus a ecranului de la pasul 2.

Aplicarea efectelor de filtrare

Aplicați efecte echivalente cu fotografierea în modurile [L], [2], [3], [4], [5], [6], [7] și [8] imaginilor și salvați-le ca imagini separate.

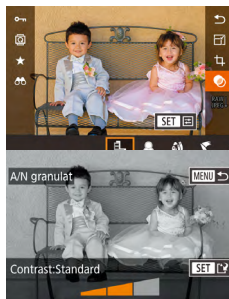

1 Alegeți un efect.

- Apăsați butonul [G], alegeți [O] în meniu și apoi alegeți efectul (29).
- Apăsați butonul [G].

2 Reglați efectul după cum doriți.

- [L]: Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a regla contrastul.
- [2]: Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a regla defocalizarea.
- [3] sau [4]: Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a regla nivelul efectului.
- [5]: Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a regla saturația culorii.
- [6]: Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a regla tonul culorii.
- [7]: Deplasați butonul de zoom pentru a redimensiona cadrul și rotiți [●] pentru a-l deplasa.

3 Salvați ca imagine nouă și verificați.

- Apăsați butonul [G].
- Urmați pașii 2 - 3 de la "Redimensionare imaginii" (128).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Modul hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- [↔]: Pentru a schimba orientarea cadrului pe verticală, apăsați butoanele [◀][▶] la ecranul de la pasul 2. Pentru a muta cadrul, apăsați butoanele [◀][▶]. Pentru a reveni la orientarea orizontală, apăsați butoanele [▲][▼].
- Aceleași operațiuni sunt disponibile dacă apăsați butonul **MENU** și alegeți fila [▶2] ▶ [Filtre creative], alegeți o imagine și apăsați butonul [⚙️].




- Puteți configura efectul atingând sau deplasând bara în partea de jos a ecranului de setare de la pasul 2. Pentru [⚙️], puteți muta cadrul atingându-l sau deplasându-l de-a lungul ecranului.

Corectarea efectului de ochi roșii

► Fotografii ► Filme

Corectează automat imaginile afectate de efectul ochi roșii. Puteți salva imaginile corectate într-un fișier separat.

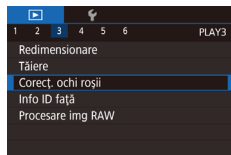

1 Alegeți [Corect. ochi roșii].

- Apăsați butonul **MENU** și apoi alegeți [Corect. ochi roșii] de la fila [▶3] (📖30).

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🔄] pentru a alege o imagine.



3 Corectați imaginea.

- Apăsați butonul [⚙️].
- Ochii roșii detectați de aparat vor fi corecți iar cadrele vor fi afișate în jurul zonelor imaginilor corectate.
- Măriți sau reduceți imaginile, după cum aveți nevoie. Urmăriți pașii de la „Mărirea imaginilor” (📖119).

4 Salvați ca imagine nouă și verificați.

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [🔄] pentru a alege [Fișier nou], apoi apăsați butonul [⚙️].
- Imaginea este salvată acum ca fișier nou.
- Apăsați butonul **MENU** și apoi urmați pasul 3 de la „Redimensionarea imaginilor” (📖128).



- Este posibil ca unele imagini să nu fie corectate în mod corespunzător.
- Pentru a rescrie imaginea corectată peste imaginea originală, alegeți [Rescriere] la pasul 4. În acest caz, imaginea originală va fi ștearsă.
- Imaginile protejate nu pot fi suprascrise.
- Imaginile RAW nu pot fi editate astfel.
- Corectarea efectului de ochi roșii se poate efectua pe imagini JPEG înregistrate și în format RAW, însă imaginea originală nu poate fi rescrisă.



- Puteți salva imaginile dacă atingeți [Fișier nou] sau [Suprascriere] pe ecranul de la pasul 4.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Procesare imagini RAW în aparat

► Fotografii ► Filme

Puteți procesa imagini RAW în aparat. Salvați imaginile RAW ca imagini JPEG în timp ce păstrați originalele.

1 Alegeți o imagine RAW.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege o imagine RAW.



2 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul [●] pentru a alege [RAW] în meniu și apoi alegeți opțiunea dorită apăsând butoanele [◀][▶] sau rotind [●].
- Dacă alegeți [RAW], mergeți la pasul 3.

3 Configurați metoda de procesare.

- Dacă ați ales [RAW], apăsați butonul [●], apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege o opțiune și apoi apăsați butonul [●].

4 Configurare setări avansate.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege efectul și apoi apăsați butonul [●] pentru a reveni la ecranul de la pasul 3.



5 Salvați setările.

- Dacă alegeți [RAW], apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege [●], apăsați butonul [●], apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [●].
- Dacă alegeți [RAW], apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [●].

Reglare luminozitate	Reglați luminozitatea.
Nivel de alb	Alegeți nivelul de alb.
Stil foto	Alegeți un tip Stil foto.
Optimizator auto-luminozitate	Configurați setările pentru Optimizator auto-luminozitate.
Reduc. zgomot sens. rid. ISO	Configurați setările pentru reducerea zgomotului.
Calitatea imaginii	Configurați calitatea imaginii când creați imagini JPEG.



- Puteți alege un efect pentru fiecare opțiune dacă rotiți [●] în timp ce este selectată o opțiune pe ecranul de la pasul 3.
- Dacă deplasați butonul de zoom către [Q] pe ecranul de la pasul 3 veți face zoom in și veți mări imaginea.
- Pentru a compara imaginea cu cea înregistrată, apăsați butonul [MENU] și apoi rotiți [●] pe ecranul de la pasul 3. Pentru a reveni la ecranul de setare, apăsați butonul [MENU].
- Pentru a reveni la setările folosite pentru fotografiere, apăsați butonul [●] pe ecranul de la pasul 3.
- Pentru funcții cu [INFO] afișat pe ecran la pasul 4, puteți configura setări mai avansate dacă apăsați butonul [▼].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi


Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Utilizarea meniului

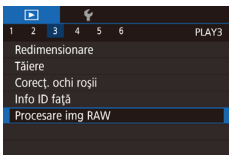

1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul [MENU] și apoi alegeți fila [3] ► [Procesare img RAW] (132).

2 Alegeți o metodă de selecție.

- Alegeți opțiunea dorită (130).
- Pentru a reveni la ecranul de meniu, apăsați butonul [MENU].

Alegerea unei singure imagini



1 Alegeți [Selectare].

- Urmând procedura de la „Utilizarea meniului” (133), alegeți [Selectare] și apăsați butonul [1].

2 Alegeți o imagine.

- După ce ați ales o imagine urmând pasul 2 de la “Alegerea imaginilor individual” (121), [✓] este afișat.
- Pentru a deselecta imaginea, apăsați butonul [1] din nou. [✓] nu va mai fi afișat.
- Repetăți acest proces pentru a alege alte imagini.
- Apăsați butonul [MENU] pentru a accesa ecranul de setare.

3 Procesati imaginile.

- Urmați pașii 2 - 5 de la “Procesare imagini RAW în aparat” (132) pentru a precesa imaginile.

Selectarea unui interval

1 Alegeți [Selectare domeniu].

- Urmați procedura de la „Utilizarea meniului” (129) pentru a alege [Selectare domeniu] și apoi apăsați butonul [1].

2 Alegeți imaginile.

- Urmați pașii 2 - 3 de la “Selectare interval” (122) pentru a alege imaginile.

3 Procesati imaginile.

- Urmați pașii 2 - 5 de la “Procesare imagini RAW în aparat” (132) pentru a precesa imaginile.



- Imaginile procesate pe aparat și cele procesate folosind Digital Photo Professional nu vor arăta identic.



- Până la 500 de imagini pot fi alese simultan.
- Pentru a alege metoda de procesare din meniu, apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege opțiunea dorită la pasul 3.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

Editarea filmelor

► Fotografii ► Filme

Puteți îndepărta porțiunile de la începutul și sfârșitul filmelor.


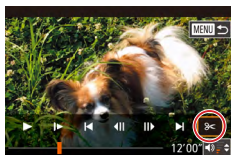


1 Alegeți [C].

- Urmați pașii 1 – 5 de la “Vizualizare” (110), alegeți [C] și apăsați butonul [C].
- Panoul pentru editarea filmelor și bara de editare vor fi afișate.

2 Specificați ce porțiuni doriți să tăiați.

- (1) este panoul pentru editarea filmelor și (2) este bara de editare.
- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [7/8] sau [7/8].
- Pentru a specifica o porțiune pentru decupare (indicată de [7/8]), apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [●] pentru a muta simbolul portocaliu [7/8] sau [7/8]. Tăiați începutul filmului (de la [7/8]) alegând [7/8] și tăiați sfârșitul filmului alegând [7/8].
- Chiar dacă mutați [7/8] sau [7/8] în altă poziție decât semnul [7/8], în [7/8] porțiunea înainte de cel mai apropiat semn [7/8] de la stânga va fi decupată, în timp ce în [7/8] porțiunea după cel mai apropiat semn [7/8] de la dreapta va fi decupată.

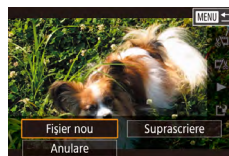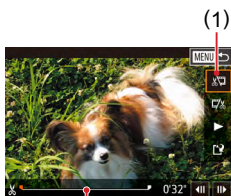

3 Verificați filmul editat.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [▶] și apoi apăsați butonul [C]. Filmul editat va fi acum redat.
- Pentru a edita din nou filmul, repetați pasul 2.
- Pentru a anula editarea, apăsați butonul [MENU], alegeți [OK] (apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [●]) și apoi apăsați butonul [C].

4 Salvați filmul editat.

- Apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege [7/8] și apoi apăsați butonul [C].
- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege [Fișier nou], apoi apăsați butonul [C].
- Alegeți [Salvare fără comprimare] și apoi apăsați butonul [C].
- Filmul este salvat acum ca fișier nou.



- Pentru a rescrie filmul tăiat peste filmul original, alegeți [Rescriere] de la pasul 4. În acest caz, filmul original va fi șters
- Dacă nu este suficient spațiu pe cardul de memorie, va fi disponibilă doar opțiunea [Suprascriere].
- Este posibil să nu puteți salva filmele dacă se termină bateria în timp ce salvați setările.
- Când editați imagini, este recomandat să folosiți o baterie complet încărcată.



- Puteți edita filmele și dacă atingeți panoul pentru editarea filmului sau bara pentru editare.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Reducere dimensiune fișier

Dimensiunile filmelor pot fi reduse prin comprimarea filmelor după cum urmează.



- Pe ecranul de la pasul 2 de la “Editare filme”, alegeți [F]. Alegeți [Fișier nou] și apoi apăsați butonul [OK].
- Alegeți [Comprimare & Salvare] și apoi apăsați butonul [OK].

Calitatea imaginii pentru filmele comprimate

Înainte de comprimare	După comprimare
HD 59.94P, HD 29.97P	HD 29.97P
HD 23.98P	HD 23.98P
HD 50.00P, HD 25.00P	HD 25.00P




- Filmele [EVA 29.97P] [EVA 25.00P] nu pot fi comprimate.
- Filmele editate nu pot fi salvate în format comprimat dacă alegeți [Suprascrisere].
- Dacă veți comprima filmele la [HD 29.97P] sau [HD 25.00P] reduce dimensiunea fișierului în timp ce menține aceeași calitate a imaginii.

Editarea filmelor scurte

► Fotografii ► Filme

Capitolele individuale (clipuri) [36] înregistrate în modul [A3] pot fi șterse, după cum doriți. Capitolele șterse nu pot fi recuperate. Asigurați-vă că doriți să ștergeți capitolele înainte de a utiliza această opțiune.

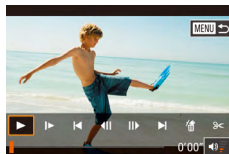

1 Selectați clipul pe care să îl ștergeți.


- Urmați pașii 1 – 2 de la “Vizualizare filme rezumat realizate când fotografiați (Digest Movies)” [114] pentru a reda un film scurt și apoi apăsați butonul [OK] pentru a accesa panoul de control pentru film.
- Apăsați butoanele [◀] [▶] sau rotiți [OK] pentru a alege [◀] sau [▶] și apoi apăsați butonul [OK] pentru a alege un clip.

2 Alegeți [OK].

- Apăsați butoanele [◀] [▶] sau rotiți [OK] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].
- Clipul selectat este redat în mod repetat.

3 Confirmați ștergerea.

- Apăsați butoanele [◀] [▶] sau rotiți [OK] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].
- Clipul este șters iar filmul este rescris.

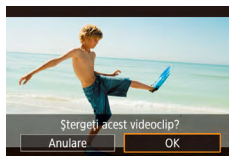

- [OK] nu este afișat dacă selectați un clip atunci când aparatul este conectat la o imprimantă.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Vizualizare Albume (Evidențieri Poveste)

► Fotografii ► Filme




Puteți alege teme precum o dată sau numele unei persoane pentru a crea un album cu imagini selectate în mod automat și care se potrivesc temei albumului. Aceste imagini sunt combinate într-o prezentare care poate fi salvată ca un film scurt de 2 – 3 minute.

Înainte de a folosi această funcție, verificați ca bateria să fie complet încărcată. Crearea albumelor are nevoie de spațiu liber pe cardul de memorie. Ca referință, folosiți un card de memorie cu o capacitate de 16 GB sau mai mult și fiți siguri că este disponibil minim 1 GB de spațiu liber.

Alegerea de Teme pentru Albumuri

Apăsăți butonul [▲] pentru a accesa ecranul acasă și alegeți tema pe care aparatul să o folosească când alegeți elemente pentru album. Aveți grijă că aparatul tinde să adauge albumelor imagini care sunt etichetate ca favorite (📖126).

Data	Crează un album de imagini realizate în aceeași zi. Imaginile sunt selectate din cele realizate în aceeași zi ca imaginea afișată înainte de a accesa ecranul acasă.
Nume persoană	Poate fi folosit pentru a crea albume lunare cu persoane, precum albume cu copii pe măsură ce cresc. Subiecte ală căror informații despre față au fost înregistrate înainte de fotografiere pot fi alese pentru albume. Imaginile selectate sunt cele care au același subiect realizate în aceeași lună ca imaginea afișată înainte de a accesa ecranul acasă.
Eveniment	O alegere bună pentru albume din vacanțe, petreceri sau alte evenimente. Imaginile sunt selectate din cele realizate în timpul evenimentului de dinainte și de după imaginea afișată înainte de a accesa ecranul acasă.
Personalizat	Include imagini bazate pe imaginea specificată, data de fotografiere sau persoane înregistrate în ID Față.

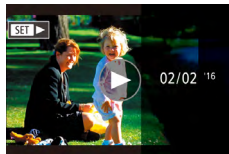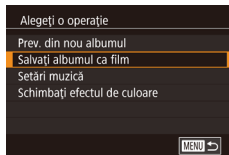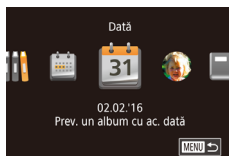

1 Alegeți o imagine.

- Alegeți o imagine în afișajul cu o singură imagine.
- Temele disponibile la pasul 3 depind de datele de realizare a fotografiilor și informațiile de identificare a feței.

2 Accesați ecranul acasă.

- Apăsăți butonul [▲].
- După ce este afișat [Ocupat], ecranul acasă este afișat.

3 Previzualizarea unui album.

- Apăsăți butoanele [◀][▶] pentru a alege o persoană sau [Dată] sau [Eveniment] ca tema albumului și apoi apăsăți butonul [SET].
- După ce [Se încarcă] este afișat pentru câteva secunde, albumul este redat.

4 Salvați albumul.

- Apăsăți butoanele [▲][▼] pentru a alege [Salvați albumul ca film] și apoi apăsăți butonul [SET].
- După ce este salvat album, este afișat [Salvat].

5 Redați albumul (📖110).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- Albumele pot include următoarele imagini realizate de aparat.
 - Fotografii
 - Filme rezumat (136), exceptând filmele comprimate
 - Clipurile scurte (174) de două secunde sau mai lungi, exceptând filmele comprimate




- Albumele nu pot fi salvate decât dacă este suficient spațiu pe cardul de memorie.
- Pentru a trece la următorul capitol în timpul previzualizării, trageți către stânga și pentru a trece la capitolul anterior, trageți către dreapta.
- Puteți specifica efectul de culoare la pasul 4 alegând [Schimbăți efectul de culoare] și apăsând butonul [OK]. Pentru a previzualiza cum arată albumul cu efectul selectat aplicat, alegeți [Previzualizare album din nou] pe ecranul de la pasul 4 după ce apăsați butoanele [◀] [▶] pentru a alege un efect de culoare și apăsați butonul [OK].
- Pentru a reda albumele salvate, alegeți [Listă de albume] din ecranul acasă al Evidențierii Poveste, apăsați butonul [OK], alegeți un album din listă și apăsați din nou butonul [OK].

Adăugare de muzică de fundal albumelor

► Fotografii ► Filme

Alegeți din șapte tipuri de muzică de fundal pentru a asculta în timpul redării albumului.

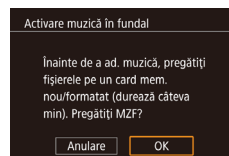

1 Înregistrați muzica de fundal pe un card de memorie.

- Urmați pașii 1 – 4 de la „Vizualizare Albume (Evidențieri Poveste)” (136), alegeți [Setări muzică] și apăsați butonul [OK].
- Ecranul din stânga este afișat când folosiți un card de memorie nou sau formatat recent. Alegeți [OK] (apăsați butoanele [◀] [▶] sau rotiți [OK]), apăsați butonul [OK] și așteptați aproximativ patru minute până a cele șapte tipuri de muzică sunt înregistrate pe card.
- Când folosiți un card de memorie care are deja înregistrată muzică pe el, mergeți la pasul 2.

2 Creați albumul.

- Urmați pașii 1 - 3 de la „Vizualizare Albume (Evidențieri Poveste)” (136) pentru a crea un album.

3 Configurați setările pentru muzica de fundal.

- Alegeți elementul necesar, apăsați butonul [OK] și apoi alegeți o opțiune (130).

4 Salvați albumul.

- Urmați pasul 4 de la „Vizualizare Albume (Evidențieri Poveste)” (136) pentru a salva albumele.



Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- După salvarea albumelor, nu puteți adăuga mai târziu muzică de fundal. Muzica de fundal din albume nu poate fi ștearsă sau modificată.
- Capitolele din albume cu muzică de fundal nu pot fi editate (135).



- Dacă preferați să nu adăugați muzică de fundal, setați [Adăugare MZF] la [Nu] pe ecranul de la pasul 3.
- Pentru a folosi doar muzică de fundal în loc de sunetul filmului, setați [Mix Audio] la [Numai MZF] pe ecranul de la pasul 3.
- Pentru a asculta o mostră din muzica de fundal aleasă în [Piesă], alegeți [Exemplu MZF] pe ecranul de la pasul 3 și apăsați butonul [135].


Crearea propriilor Albume

► Fotografii ► Filme

Creați propriile albume alegând imaginile dorite.

1 Alegeți să creați un album personalizat.

- Urmați pașii 1 – 3 de la „Vizualizare Albume (Evidențieri Poveste)” (136), alegeți [Personalizat] și apăsați butonul [135].

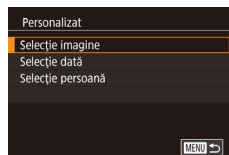

2 Alegeți o metodă de selecție.

- Alegeți [Selecție imagine], [Selecție dată] sau [Selecție persoană] și apoi apăsați butonul [135].

3 Alegeți elementele albumului.

- După ce ați selectat elementee pentru album și apăsați butonul [135], elementele selectate sunt etichetate cu [✓].
- Apăsați butonul [MENU] după ce ați terminat de selectat fotografiile sau clipuri scurte în [Selecție imagine], date în [Selecție dată] sau persoane în [Selecție persoană].
- Apăsați butoanele [◀] [▶] sau rotiți [●] pentru a alege [Previzualizare] și apoi apăsați butonul [135].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare


Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

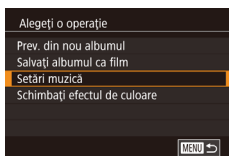

4 Alegeți muzica de fundal.

- Când este afișat ecranul din stânga, alegeți [Setări muzică]. Adăugați muzică de fundal așa cum este descris în „Adăugare de muzică de fundal albumelor” (137) și apoi apăsați butonul [MENU].

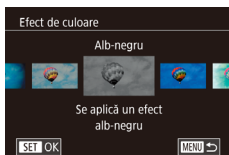

5 Alegeți un efect de culoare.

- Pe ecranul de la pasul 4 de la „Vizualizare Albume (Evidențieri Poveste)” (136), alegeți [Schimbați efectul de culoare].
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege un efect de culoare și apoi apăsați butonul [SET].

6 Salvați albumul.

- Urmați pasul 4 de la „Vizualizare Albume (Evidențieri Poveste)” (136) pentru a salva albumele.





- Puteți specifica până la 40 de fișiere (sau 10 fișiere film) după ce alegeți [Selectare imagine]. De a doua oară când creați un album personalizat, este afișat [Selectați imagini în funcție de setările anterioare?]. Dacă alegeți [Da], imaginile sau clipurile scurte anterioare sunt etichetate cu [✓] și imaginile multiple sunt afișate toate.
- Până la 15 date pot fi alese dacă alegeți [Alegere dată].

Combinarea clipurilor scurte

► Fotografii ► Filme

Combinați clipuri scurte pentru a crea un film mai lung. Filmele realizate astfel nu sunt incluse în albumele Evidențieri Poveste (136).

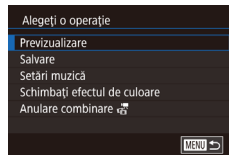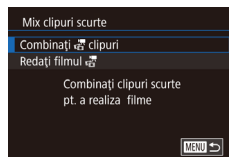

1 Accesați ecranul de editare.

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Mix clipuri scurte] de la fila [2] și apoi alegeți [Combinăți clipuri] (30).

2 Specificați clipurile pe care doriți să le combinați.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [ROTAȚIE] pentru a alege un clip pentru a fi combinat din partea de sus a ecranului și apoi apăsați butonul [SET].
- Clipul selectat este afișat în partea de jos a ecranului.
- Pentru a anula selectarea, apăsați butonul [ROTAȚIE] din nou.
- Repetați acești pași pentru a specifica și alte clipuri pe care să le combinați.
- După ce ați termina de selectat clipuri, apăsați butonul [MENU].

3 Previzualizați filmul.

- Alegeți [Previzualizare] și apăsați butonul [ROTAȚIE].
- După ce [Se încarcă] este afișat pentru câteva secunde, o previzualizare a clipurile combinate este redată.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

4 Salvați filmul.

- Alegeți [Salvare] și apoi apăsați butonul [OK].
- După ce este salvat filmul, este afișat [Salvat].

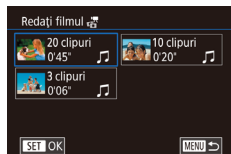

5 Redați filmul.

- Alegeți [Redați filmul] pe ecranul de la pasul 1 pentru a vedea o listă a filmelor pe care le-ați creat.
- Alegeți filmul pe care doriți să îl redați și apăsați butonul [OK].



- De a doua oară când creați un album personalizat, este afișat [Selectați imagini în funcție de setările anterioare?]. Dacă alegeți [Da], este afișat ecranul pentru editare cu clipurile scurte în ordinea selectată anterior.
- Pentru a reda clipul selectat, mutați butonul de zoom către [ZOOM] pe ecranul de la pasul 2.
- Pentru a rearanja clipuri, apăsați butonul [REARANGE] pe ecranul de la pasul 2, alegeți un clip, apăsați butonul [OK], apăsați butoanele [LEFT] [RIGHT] sau rotiți [DIAL] și apoi apăsați din nou butonul [OK].
- Pentru a aplica un efect de culoare, alegeți [Schimbați efectul de culoare] pe ecranul de la pasul 3.
- Pentru a adăuga muzică de fundal, alegeți [Setări muzică] pe ecranul de la pasul 3 (137).
- Calitatea filmelor salvate este [HD].
- Folosiți o baterie încărcată complet, dacă se poate.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre
aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Funcții Wi-Fi

Trimiteți imaginile wireless de la aparat către diverse dispozitive compatibile și folosiți aparatul cu servicii web.



- Înainte de a folosi Wi-Fi, aveți grijă să citiți „Precauții referitoare la Wi-Fi (Wireless LAN)” (p. 224).

Funcții Wi-Fi disponibile

Puteți trimite și primi imagini și puteți controla aparatul de la distanță conectându-l la aceste dispozitive și servicii prin intermediul Wi-Fi.

- **Telefoane inteligente și tablete**
Trimiteți imagini pe telefoane inteligente și tablete care beneficiază de funcții Wi-Fi. De asemenea, puteți fotografia de la distanță sau folosi geotag pentru fotografiile dumneavoastră de la un telefon inteligent sau o tabletă.
Pentru simplificare în acest manual, telefoanele inteligente, tabletele și alte dispozitive compatibile sunt denumite colectiv „smartphone sau telefon inteligent”.
- **Calculator**
Folosiți software pentru a salva imaginile din aparat pe un calculator conectat prin intermediul Wi-Fi.
- **Servicii web**
Adăugați informațiile contului dumneavoastră în aparat pentru serviciul online de fotografii CANON iMAGE GATEWAY sau alte servicii Web pentru a trimite imaginile din aparat către aceste servicii. Imaginile care nu au fost trimise din aparat pot fi trimise către un calculator sau serviciu web prin intermediul CANON iMAGE GATEWAY
- **Imprimante**
Trimiteți imaginile wireless către o imprimantă compatibilă PictBridge (care acceptă DPS prin IP) pentru a le imprima.
- **Alt aparat**
Trimiteți imaginile wireless între aparate Canon cu Wi-Fi compatibile.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Trimiteți imagini către un smartphone

Conectați aparatul la un telefon inteligent și trimiteți imaginile în oricare dintre modurile de mai jos.

- Conectare via NFC (📖 142)
Pur și simplu atingeți un telefon inteligent Android compatibil NFC (versiune SO 4,0 sau mai nouă) de semnul N al aparatului pentru a conecta dispozitivele.
- Conectare prin intermediul meniului Wi-Fi (📖 144)
Puteți conecta aparatul la un telefon inteligent ca și cum l-ați conecta la un calculator sau la un alt dispozitiv. Pot fi adăugate mai multe smartphone-uri.

Înainte de a-l conecta la aparat, trebuie să instalați înainte pe telefonul inteligent aplicația gratuită dedicată Camera Connect. Pentru mai multe detalii despre această aplicație (telefoane inteligente acceptate și funcții incluse), consultați site-ul Canon.



- Utilizatorii de camere Canon compatibile Wi-Fi care folosesc CameraWindow pentru a conecta aparatul la un smartphone prin intermediul Wi-Fi ar trebui să treacă la aplicația mobilă Camera Connect.

Trimiteți imagini către un smartphone compatibil NFC


Folosiiți funcția NFC a unui telefon inteligent cu Android (versiune SO 4.0 sau mai nouă) pentru a simplifica procesul de instalare al Camera Connect și conectarea la aparat.

Acțiunea care are loc când dispozitivele sunt conectate inițial prin intermediul NFC depinde de modul în care se află aparatul când sunt atinse dispozitivele.

- Dacă aparatul este oprit sau în modul de fotografiere când dispozitivele sunt atinse, puteți alege și trimite imagini pe ecranul de selectare. După ce dispozitivele se conectează, puteți fotografia de la distanță sau folosi geotag pentru fotografiile dumneavoastră (📖 164). Este ușor să vă reconectați la dispozitive recente, care sunt listate în meniul Wi-Fi.
- Dacă aparatul este în modul redare când dispozitivele sunt atinse, puteți alege și trimite imagini pe afișajul index afișat pentru alegerea imaginilor.

Urmați instrucțiunile din următoarea secțiune pentru conexiuni inițiate-NFC pentru când aparatul este oprit sau într-un mod de fotografiere.

Conectare via NFC când aparatul este oprit sau într-un mod de fotografiere

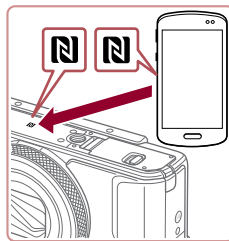

1 Instalați Camera Connect.

- Activați NFC pe smartphone și atingeți semnele N ale dispozitivelor (N) pentru a porni Google Play automat pe smartphone. După ce este afișată pagina pentru descărcare Camera Connect, descărcați și instalați aplicația.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

2 Stabiliți conexiunea.

- Asigurați-vă că aparatul este oprit sau într-un mod de fotografiere.
- Atingeți semnul N (N) de pe un smartphone cu Camera Connect instalat de semnul N al aparatului.
- Ecranul aparatul se schimbă automat.
- Dacă este afișat ecranul [Nume Dispozitiv], apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [OK] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [MENU].

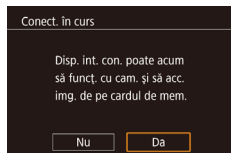

- Camera Connect pornește pe smartphone.
- Dispozitivele sunt conectate automat.

3 Reglați setarea de confidențialitate.

- Când este afișat acest ecran, apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [OK] pentru a alege [Da] și apoi apăsați butonul [MENU].
- Acum puteți folosi telefonul inteligent pentru a răsfoi, importa sau pentru a pune geotag imaginilor din aparat sau pentru a fotografia de la distanță.



4 Trimiteți o imagine.

- Rotiți [OK] pentru a alege o imagine pentru trimitere, apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [Trimit. ac. imag.] și apoi apăsați butonul [MENU].
- [Transfer definitiv] este afișat după ce imaginea este trimisă și ecranul pentru transferul imaginilor este afișat din nou.
- Pentru a încheia conexiunea, apăsați butonul [MENU], alegeți [OK] de pe ecranul de confirmare (fie apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [OK]) și apoi apăsați butonul [MENU]. Puteți folosi și smartphone-ul pentru a termina conexiunea.



- Atunci când folosiți NFC, trebuie să țineți cont de următoarele.
 - Evitați impactul puternic între aparat și smartphone. Acest lucru poate deteriora dispozitivul.
 - În funcție de smartphone, este posibil ca dispozitivele să nu se recunoască imediat. În acest caz, încercați să țineți dispozitivele împreună într-o poziție ușor diferită. Dacă nu se realizează conexiunea, țineți dispozitivele atinse până ce ecranul aparatului este actualizat.
 - Dacă încercați să conectați în timp ce aparatul este oprit, este posibil să fie afișat un mesaj pe ecranul smartphone-ului care vă reamintește să porniți aparatul. Dacă se întâmplă acest lucru, porniți aparatul și atingeți dispozitivele din nou.
 - Nu puneți alte obiecte între aparat și smartphone. De asemenea, luați aminte că husele aparatului sau smartphone-ului sau accesoriile similare pot bloca comunicarea.
- Toate imaginile de pe aparat pot fi văzute de pe telefonul inteligent conectat dacă alegeți [Da] la pasul 3. Pentru a păstra confidențiale imaginile din aparat, astfel încât să nu poată fi văzute de pe telefonul inteligent, alegeți [Nu] la pasul 3.
- După ce ați înregistrat un telefon inteligent, puteți modifica setările de confidențialitate pentru el de pe aparat (p. 165).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- Conexiunile au nevoie de un card de memorie în aparat.
- Puteți modifica numele aparatului care este afișat pe ecranul de la pasul 2 (132).
- Nu toate smartphone-urile compatibile NFC au semnul N (N). Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni al smartphone-ului.
- De asemenea, puteți trimite mai multe imagini deodată și puteți modifica dimensiunea imaginii înainte de a o trimite (159).
- Pentru a dezactiva conexiunile NFC, alegeți MENU (130) ► fila [4] ► [Setări comunicare wireless] ► [Setări Wi-Fi] ► [NFC] ► [Dezac].

Conectare via NFC când aparatul este în modul Redare




- Apăsați butonul [▶] pentru a porni aparatul.
- Atingeți smartphone-ul cu Camera Connect instalat (142) de semnul N al aparatului (N).
- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege o imagine pentru trimitere și apoi apăsați butonul [●]. [✓] este afișat.
- Pentru a anula selectarea, apăsați butonul [●] din nou. [✓] nu va mai fi afișat.
- Repetați acest proces pentru a alege imagini suplimentare.
- După ce terminați de ales imaginile, apăsați butonul [MENU], alegeți [OK] și apoi apăsați butonul [●].
- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege [Trimitere] și apoi apăsați butonul [●].
- Imaginile sunt acum trimise.



- Dacă apare un mesaj pe aparat în timpul conexiunii și vă solicită să introduceți numele, urmați pasul 2 de la „Conectare via NFC când aparatul este oprit sau într-un mod de fotografiere” (142) pentru a-l introduce.
- Aparatul nu înregistrează smartphone-urile la care vă conectați prin NFC în modul redare.
- Puteți preseta o dimensiune dorită pentru transferul imaginilor (161).

Adăugarea unui smartphone

Acești pași vă arată cum să folosiți aparatul ca un punct de acces, dar puteți folosi și un punct de acces deja existent (146).



1 Instalați Camera Connect.

- Pentru iPhone sau iPad, descărcați și instalați Camera Connect din App Store.
- Pentru smartphone-uri cu Android, descărcați și instalați Camera Connect din Google Play.

2 Accesați meniul Wi-Fi.

- Apăsați butonul [i].
- Dacă este afișat ecranul [Nume dispozitiv], alegeți [OK] (142).

3 Alegeți [i].

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege [i] și apoi apăsați butonul [●].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare



Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

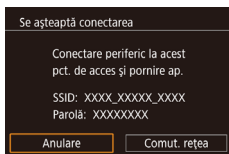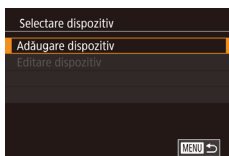

4 Alegeți [Adăugare dispozitiv].

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [●] pentru a alege [Adăugare un dispozitiv] și apoi apăsați butonul [●].

- SSID-ul aparatului și parola sunt afișate.

5 Conectați smartphone-ul la rețea.



- În meniul de setări Wi-Fi al telefonului inteligent, alegeți SSID-ul (numele rețelei) afișat pe aparat pentru a stabili o conexiune.
- În câmpul pentru parolă, introduceți parola afișată pe aparat.

6 Porniți Camera Connect.

- Porniți Camera Connect pe smartphone.

7 Selectați aparatul la care să vă conectați.

- Pe ecranul de selectare a aparatului afișat pe smartphone, selectați aparatul pentru a începe împerecherea dispozitivelor.

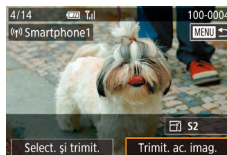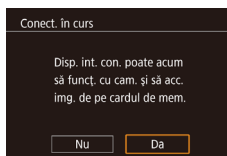

8 Reglați setarea de confidențialitate.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege [Da] și apoi apăsați butonul [●].
- Acum puteți folosi telefonul inteligent pentru a răsfoi, importa sau pentru a pune geotag imaginilor din aparat sau pentru a fotografia de la distanță.

9 Trimiți o imagine.

- Rotiți [●] pentru a alege o imagine pentru trimitere, apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [Trimit. ac. imag.] și apoi apăsați butonul [●].
- [Transfer definitiv] este afișat după ce imaginea este trimisă și ecranul pentru transferul imaginilor este afișat din nou.
- Pentru a încheia conexiunea, apăsați butonul [MENU], alegeți [OK] de pe ecranul de confirmare (fie apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [●]) și apoi apăsați butonul [●]. Puteți folosi și smartphone-ul pentru a termina conexiunea.
- Pentru a adăuga mai multe telefoane inteligente, repetați procedura de mai sus începând cu pasul 1.



- Toate imaginile de pe aparat pot fi văzute de pe telefonul inteligent conectat dacă alegeți [Da] la pasul 8. Pentru a păstra confidențiale imaginile din aparat, astfel încât să nu poată fi văzute de pe telefonul inteligent, alegeți [Nu] la pasul 8.
- După ce ați înregistrat un telefon inteligent, puteți modifica setările de confidențialitate pentru el de pe aparat (165).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Modul hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- Conexiunile au nevoie de un card de memorie în aparat.
- După ce v-ați conectat la dispozitive prin intermediul meniului Wi-Fi, conexiunile recente vor fi afișate primele când accesați meniul Wi-Fi. Vă puteți conecta ușor din nou dacă apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege dispozitivul și apoi apăsați butonul [SET]. Pentru a adăuga un dispozitiv nou, afișați ecranul de selectare a dispozitivului dacă apăsați butoanele [◀][▶] și apoi configurați setarea.
- Dacă doriți să nu fie afișate ultimele dispozitive, alegeți MENU (130) ▶ fila [4] ▶ [Setări comunicare wireless] ▶ [Setări Wi-Fi] ▶ [Istoric dispozitive] ▶ [Dezac.].
- Pentru a vă conecta fără a introduce o parolă la pasul 5, alegeți MENU (130) ▶ fila [4] ▶ [Setări comunicare wireless] ▶ [Setări Wi-Fi] ▶ [Parolă] ▶ [Dezac.]. [Parolă] nu mai este afișat în ecranul SSID (pasul 4).
- De asemenea, puteți trimite mai multe imagini deodată și puteți modifica dimensiunea imaginii înainte de a o trimite (159).

Folosirea unui alt punct de acces

Puteți alege și un punct de acces existent când conectați aparatul la un telefon inteligent prin intermediul meniului Wi-Fi.



1 Pregătiți pentru conexiune.

- Urmăți pașii 1 – 4 de la „Adăugarea unui smartphone” (144) pentru a accesa ecranul [Se așteaptă conectarea].

2 Conectați smartphone-ul la punctul de acces.

3 Alegeți [Comut. rețea].

- Apăsați [◀][▶] sau rotiți [SET] pt. a alege [Comut. rețea] și apoi apăsați butonul [SET].
- O listă cu punctele de acces detectate va fi afișată.

4 Conectați-vă la un punct de acces.

- Pentru punctele de acces compatibile WPS, conectați-vă la punctul de acces și alegeți un telefon inteligent așa cum este descris la pașii 5 – 8 de la „Utilizare Puncte de acces compatibile WPS” (149).
- Pentru punctele de acces care nu sunt compatibile WPS, urmați pașii 2 – 4 de la „Conectare la Punctele de acces listate” (151) pentru a vă conecta la punctul de acces și să alegeți telefonul inteligent.

5 Selectați aparatul la care să vă conectați.

- Pe ecranul de selectare a aparatului afișat pe smartphone, selectați aparatul pentru a începe împerecherea dispozitivelor.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

6 Configurați setările de confidențialitate și trimiteți imagini.

- Urmați pașii 8 - 9 de la „Adăugarea unui smartphone” (144) pentru a configura setările de confidențialitate și trimiteți imagini.

Puncte de acces anterioare

Vă puteți reconecta la puncte de acces anterioare automat dacă urmați pasul 4 de la „Adăugarea unui smartphone” (144).

- Pentru a folosi aparatul ca punct de acces, alegeți [Comut. rețea] pe ecranul afișat când stabiliți o conexiune și apoi alegeți [Mod punct de acces aparat].
- Pentru a schimba puncte de acces, alegeți [Comut. rețea] pe ecranul afișat când stabiliți o conexiune și apoi urmați procedura de la pasul 4 de la „Folosirea unui alt punct de acces” (146).

Salvarea imaginilor în calculator

Pregătire pentru înregistrarea unui calculator

Pentru cerințe ale sistemului detaliate și informații despre compatibilitatea cu calculatoarele care pot fi conectate prin Wi-Fi cu aparatul, inclusiv suportul pentru sisteme de operare noi, consultați site-ul web Canon.



- Windows 7 Starter și Home Basic nu sunt acceptate.
- Windows 7 N (versiunea europeană) și KN (versiunea pentru Coreea de sud) necesită descărcarea și instalarea separată a pachetului Media Feature.
Pentru detalii, verificați următorul site.
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Instalare Software

Windows 7 și Mac OS X 10,9 sunt folosite în acest caz ca exemplu.

1 Descărcați software-ul.

- Vizitați următorul site de pe un calculator conectat la Internet.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Alegeți țara sau regiunea și apoi urmați instrucțiunile afișate pentru a pregăti descărcarea.
- Software-ul comprimat este acum descărcat pe calculator.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



2 Începeți instalarea.

- Faceți dublu clic pe fișierul descărcat și când este afișat ecranul din stânga, faceți clic pe [Easy Installation]. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua procesul de instalare.
- Instalarea poate dura, în funcție de cât de performant este calculatorul și de conexiunea la Internet.
- Faceți clic pe [Finalizare] sau [Restart] pe ecran după instalare.



- Este necesar accesul la Internet iar costurile aferente contului ISP și taxele de acces trebuie plătite separat.



- Pentru a dezinstala software-ul, urmați acești pași.
 - Windows: Selectați meniul [Start] ► [All Programs] ► [Canon Utilities] și apoi alegeți software-ul pentru dezinstalare.
 - Mac OS: În directorul [Canon Utilities] din directorul [Applications], trageți directorul software-ului pe care doriți să îl dezinstalați la Trash și apoi goliți Trash.

Configurare calculator pentru o conexiune Wi-Fi (doar Windows)

Pe un calculator cu Windows, configurați următoarele setări înainte de a putea conecta aparatul la calculator wireless.



1 Confirmați conectarea calculatorului la punctul de acces.

- Pentru instrucțiuni despre verificarea conectării la rețea, consultați manualul de utilizare al calculatorului.

2 Configurați setarea.

- Faceți clic în următoarea ordine: meniu [Start] ► [All Programs] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi connection setup].
- În aplicația care se deschide, urmați instrucțiunile de pe ecran și configurați setările.



- Următoarele ferestre de setări sunt configurate când rulați programul la pasul 2.
 - Porniți streaming-ul media.
Acest lucru va permite aparatului să vadă (găsească) calculatorul pe care să îl acceseze prin Wi-Fi.
 - Porniți descoperirea rețelei.
Acest lucru va permite calculatorului să vadă (găsească) aparatul.
 - Activarea ICMP (Internet Control Message Protocol).
Aceasta vă va permite să verificați statusul de conectare la rețea.
 - Activați Universal Plug & Play (UPnP).
Acest lucru va permite dispozitivelor din rețea să se detecteze reciproc în mod automat.
- Anumite software-uri de securitate pot preveni definitivarea setării așa cum a fost descris. Verificați setările software-ului de securitate.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

■ Salvarea imaginilor într-un calculator conectat

Conectați-vă la punctul de acces via Wi-Fi după cum urmează.
Consultați și manualul de utilizare al punctului de acces.

Confirmare compatibilitate punct de acces

Confirmați că router-ul Wi-Fi sau stația de bază sunt conforme cu standardele Wi-Fi de la „Aparat” (1217).
Metodele de conexiune depind dacă punctul de acces este compatibil cu Wi-Fi Protected Setup (WPS, 149) sau nu (151). Pentru punctele de acces non-WPS, verificați următoarele informații.

- Denumirea rețelei (SSID/ESSID)
SSID sau ESSID pentru punctul de acces pe care îl folosiți. Acestea mai sunt denumite și “denumire punct de acces” sau “denumire rețea”.
- Autentificare rețea / criptare informații (metodă criptare / mod criptare)
Metodă de criptare a datelor în timpul transmisiei wireless. Verificați ce setări de securitate sunt folosite: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (open system authentication) sau fără nici o setare de securitate.
- Parolă (parolă criptare / parolă rețea)
Cheia folosită la criptarea datelor în timpul transmisiei wireless. Denumite și “cheie criptare” sau “cheie rețea”.
- Index parolă (transmitere parolă)
Parola setată când se folosește WEP pentru autentificare rețea / criptare informații. Folosiți “1” ca setare.



- Dacă este nevoie de statusul administratorului de sistem pentru a regla setările rețelei, contactați administratorul sistemului pentru mai multe detalii.
- Aceste setări sunt foarte importante pentru siguranța rețelei. Fiți deosebit de atenți atunci când schimbați aceste setări.



- Pentru informații despre compatibilitatea WPS și pentru instrucțiuni referitoare la modul de verificare a setărilor, consultați manualul de utilizare al punctului de acces.
- Routerul este un dispozitiv care crează o structură de rețea LAN pentru conectarea mai multor calculatoare. Un router care conține funcții Wi-Fi se numește “router Wi-Fi”.
- Acest ghid face referire la toate routerele Wi-Fi și stațiile de bază ca “puncte de acces” (access point).
- Dacă folosiți filtru de adresă MAC pe rețeaua Wi-Fi, aveți grijă să introduceți adresa MAC a aparatului dumneavoastră în punctul de acces. Puteți verifica adresa MAC a aparatului dumneavoastră alegând MENU (130) ► fila [4] ► [Setări comunicare wireless] ► [Setări Wi-Fi] ► [Verificare adresă MAC].

Utilizare Puncte de acces compatibile WPS


WPS face realizarea conexiunii mai ușoară când conectați dispozitive prin Wi-Fi. Puteți folosi fie Metoda de configurare prin apăsarea butonului sau Metoda PIN pentru setări pe un dispozitiv care acceptă WPS.

1 Confirmați conectarea calculatorului la punctul de acces.

- Pentru instrucțiuni referitoare la verificarea conexiunii, consultați manualul de utilizare al dispozitivului și al punctului de acces.

2 Accesați meniul Wi-Fi.

- Apăsăți butonul [(9)].



Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare




Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

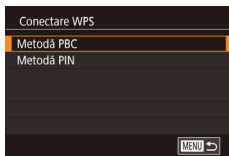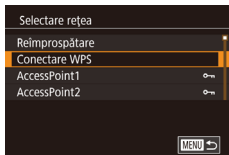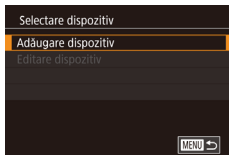

- Dacă este afișat ecranul [Nume Dispozitiv], apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [●] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [●].

3 Alegeți [●].

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege [●] și apoi apăsați butonul [●].

4 Alegeți [Adăugare dispozitiv].





- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [●] pentru a alege [Adăugare un dispozitiv] și apoi apăsați butonul [●].

5 Alegeți [Conectare WPS].

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [●] pentru a alege [Conectare WPS] și apoi apăsați butonul [●].

6 Alegeți [Metoda PBC].

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [●] pentru a alege [Metoda PBC] și apoi apăsați butonul [●].

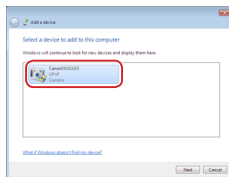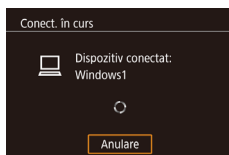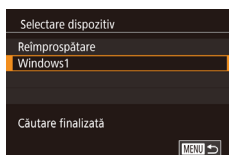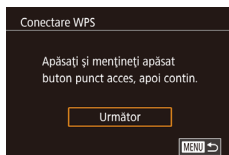

7 Stabiliți conexiunea.

- La punctul de acces, țineți apăsat butonul de conexiune WPS timp de câteva secunde.
- Pe aparat, apăsați butonul [●] pentru a trece la următorul pas.
- Aparatul se conectează la punctul de acces și listează dispozitivele conectate la el în ecranul [Selectați un dispozitiv].

8 Alegeți dispozitivul țintă.

- Alegeți numele dispozitivului țintă (apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [●]) apoi apăsați butonul [●].

9 Instalați un driver (doar prima conexiune la Windows).

- Când acest ecran este afișat pe aparat, faceți clic pe meniul Start din calculator, faceți clic pe [Control Panel] și apoi clic pe [Add a device].
- Dublu clic pe simbolul aparatului conectat.
- Instalarea driver-ului va începe.
- După ce instalarea driver-ului s-a încheiat iar conexiunea dintre aparat și calculator a fost activată, ecranul AutoPlay va fi afișat. Pe ecranul aparatului nu va fi afișat nimic.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare


Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

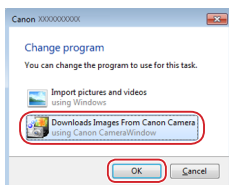

10 Afișați CameraWindow.

- Windows: Accesați CameraWindow făcând clic pe [Downloads Images From Canon Camera].
- Mac OS: CameraWindow este afișată automat când este realizată o conexiune Wi-Fi între aparat și calculator.

11 Importați imaginile.

- Faceți clic pe [Importați imagini din aparat] și apoi dați clic pe [Importați imaginile netransferate].
- Imaginile sunt acum salvate în directorul Fotografii din calculator, în directoare separate, denumite după dată.
- Faceți clic pe [OK] în ecranul care este afișat după ce importul de imagini s-a încheiat.
- Folosiți Digital Photo Professional pentru a vizualiza imaginile salvate pe un calculator. Pentru a vizualiza filmele, folosiți software-urile preinstalate sau compatibile cu filmele realizate de aparat.



- După ce v-ați conectat la dispozitive prin intermediul meniului Wi-Fi, destinațiile recente vor fi afișate primele când accesați meniul Wi-Fi. Vă puteți conecta ușor din nou dacă apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege dispozitivul și apoi apăsați butonul [⏏]. Pentru a adăuga un dispozitiv nou, afișați ecranul de selectare a dispozitivului dacă apăsați butoanele [◀][▶] și apoi configurați setarea.
- Dacă doriți să nu fie afișate ultimele dispozitive, alegeți MENU (30) ▶ fila [4] ▶ [Setări comunicare wireless] ▶ [Setări Wi-Fi] ▶ [Istoric dispozitive] ▶ [Dezac.].
- Puteți modifica numele aparatului care este afișat pe ecranul de la pasul 2 (32).
- Când aparatul este conectat la un calculator, ecranul aparatului este gol.
- Mac OS: Dacă nu este afișat CameraWindow, faceți clic pe simbolul [CameraWindow] din Dock.
- Pentru a vă deconecta de la aparat, opriți aparatul.
- Dacă alegeți [Metoda PIN] la pasul 6, un cod PIN va fi afișat pe ecran. Nu uitați să setați acest cod în punctul de acces. Alegeți un dispozitiv în ecranul [Selectați un dispozitiv]. Pentru detalii suplimentare, citiți manualul de utilizare furnizat împreună cu punctul de acces.


Conectare la Punctele de acces listate

1 Vizualizați lista punctelor de acces.

- Vizualizați rețelele din zonă (puncte de acces) așa cum este descris la pașii 1 – 4 de la „Utilizare Puncte de acces compatibile WPS” (149).

2 Alegeți un punct de acces.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [⦿] pentru a alege o rețea (punct de acces) și apoi apăsați butonul [⏏].

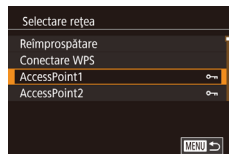

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare


Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

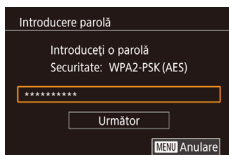

3 Introduceți parola punctului de acces.

- Apăsăți butonul [F5] pentru a accesa tastatura și apoi introduceți parola (132).
- Apăsăți butoanele [▲][▼] sau rotiți [F6] pentru a alege [Următorul] și apoi apăsați butonul [F5].

4 Alegeți [Auto].

- Apăsăți butoanele [▲][▼] sau rotiți [F6] pentru a alege [Auto] și apoi apăsați butonul [F5].
- Pentru a salva imaginile pe un calculator conectat, urmați procedura de la pasul 8 din „Utilizare Puncte de acces compatibile WPS” (149).



- Pentru a afla parola punctului de acces, consultați carcasa punctului de acces sau manualul de utilizare.
- Dacă nu este detectat niciun punct de acces chiar dacă alegeți [Reîncercare] la pasul 2, alegeți [Setări manuale] la pasul 2, pentru a seta manual un punct de acces. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran și introduceți un SSID, setările de securitate și o parolă.
- Când folosiți un punct de acces la care v-ați conectat deja pentru a vă conecta la alt dispozitiv, [*] este afișat pentru parolă la pasul 3. Pentru a alege aceeași parolă, alegeți [Următorul] (apăsăți butoanele [▲][▼] sau rotiți [F6]) și apoi apăsați butonul [F5].

Puncte de acces anterioare

Vă puteți reconecta la puncte de acces anterioare automat dacă urmați pasul 4 de la „Utilizare Puncte de acces compatibile WPS” (149).

- Pentru a vă conecta la dispozitiv prin intermediul punctului de acces, confirmați că dispozitivul țintă este deja conectat la el și apoi urmați procedura de la pasul 8 de la „Utilizare Puncte de acces compatibile WPS” (149).
- Pentru a schimba puncte de acces, alegeți [Comut. rețea] pe ecranul afișat când stabiliți o conexiune și apoi urmați fie procedura de la pasul 5 de la „Utilizare Puncte de acces compatibile WPS” (149) sau procedura de la pasul 2 de la „Conectare la Punctele de acces listate” (151).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Trimiteți imagini către un serviciu Web înregistrat

Înregistrare de servicii web

Folosiți un smartphone sau calculator pentru a adăuga în aparat serviciile web pe care doriți să le folosiți.


- Un smartphone sau un calculator cu un browser și conexiune la Internet sunt necesare pentru a definitiva setările aparatului pentru CANON iMAGE GATEWAY și alte servicii web.
- Verificați CANON iMAGE GATEWAY pentru detalii despre browser (Microsoft Internet Explorer etc.), inclusiv setări și informații referitoare la versiune.
- Pentru informații despre țările sau regiunile unde CANON iMAGE GATEWAY este disponibil, vizitați site-ul web Canon (<http://www.canon.com/cig/>).
- Trebuie să aveți un cont de servicii web altul decât CANON iMAGE GATEWAY dacă doriți să îl folosiți. Pentru detalii suplimentare, verificați site-urile web pentru fiecare serviciu pe care doriți să îl înregistrați.
- Este posibil să vi se solicite taxe pentru conexiunea ISP și pentru punctul de acces.



- CANON iMAGE GATEWAY oferă pentru descărcare și ghiduri pentru utilizatori.

Înregistrare CANON iMAGE GATEWAY

Conectați aparatul și CANON iMAGE GATEWAY adăugând CANON iMAGE GATEWAY ca un serviciu web destinație pe aparat. Va trebui să introduceți o adresă de email folosită pe calculator sau smartphone pentru a primi un mesaj de notificare după finalizarea setărilor de conectare.



1 Accesați meniul Wi-Fi.

- Apăsați butonul [Wi-Fi].
- Dacă este afișat ecranul [Nume Dispozitiv], apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [OK] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].

2 Alegeți [Cloud].

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [OK] pentru a alege [Cloud] și apoi apăsați butonul [OK].

3 Aprobați înțelegerea (agreement) pentru a introduce o adresă de email.

- Citiți conținutul afișat, apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [OK] pentru a alege [De acord] și apoi apăsați butonul [OK].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare



Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

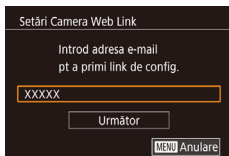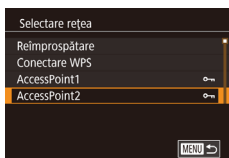

4 Stabiliți o conexiune cu un punct de acces.



- Conectați-vă la punctul de acces așa cum este descris la pașii 5 – 7 de la „Utilizare Puncte de acces compatibile WPS” (149) sau pașii 2 – 4 de la „Conectare la Punctele de acces listate” (151).

5 Introduceți adresa de email.

- După ce aparatul este conectat la CANON iMAGE GATEWAY via punctul de acces, este afișat un ecran pentru introducerea adresei de email.
- Introduceți adresa de email, apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege [Următorul] și apoi apăsați butonul [●].

6 Introduceți un număr de patru cifre.

- Introduceți un număr de patru cifre, apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege [Următorul] și apoi apăsați butonul [●].
- Veți avea nevoie de acest număr de patru cifre mai târziu când veți seta conectarea cu CANON iMAGE GATEWAY la pasul 8.

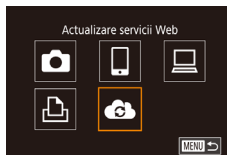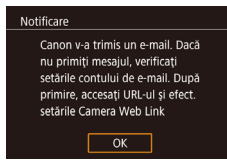

7 Verificați mesajul de notificare.

- După ce informațiile au fost trimise către CANON iMAGE GATEWAY, veți primi un mesaj de notificare la adresa de email introdusă la pasul 5.
- Este afișat ecranul pentru a vă anunța că a fost trimis e-mail-ul. Apăsați butonul [●].
- [☁] acum se schimbă în [●].

8 Accesați pagina din mesajul de notificare și finalizați setările pentru conectarea aparatului.

- De pe un calculator sau smartphone, accesați pagina din mesajul de notificare.
- Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza setările de pe pagina cu setările pentru conectarea aparatului.

9 Finalizați setările CANON iMAGE GATEWAY pe aparat.

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege [●] și apoi apăsați butonul [●].
- [●] (162) și CANON iMAGE GATEWAY sunt acum adăugate ca destinații.
- Puteți adăuga și alte servicii web. În acest caz, urmați instrucțiunile de la pasul 2 de la „Înregistrare alte servicii web” (155).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- Asigurați-vă că aplicația de mail de pe calculator sau smartphone nu este configurată să blocheze email-uri de la anumite domenii, lucru care poate bloca primirea mesajului de notificare.



- Puteți modifica numele aparatului care este afișat pe ecranul de la pasul 1 (166).
- După ce v-ați conectat la dispozitive prin intermediul meniului Wi-Fi, destinațiile recente vor fi afișate primele când accesați meniul. Apăsăți butoanele [◀][▶] pentru a accesa ecranul de alegere al dispozitivului și apoi configurați setarea.
- După ce ați atribuit o destinație de conectare Acțiunilor tactile (127), vă puteți reconecta automat la o destinație anterioară prin simpla realizare pe ecran a gestului atribuit.

Înregistrare alte servicii web

Puteți adăuga adăuga aparatului și alte servicii web în plus față de CANON iMAGE GATEWAY.




1 Autentificați-vă în CANON iMAGE GATEWAY și accesați pagina de legătură pentru setarea aparatului.

- De pe un calculator sau smartphone, accesați <http://www.canon.com/cig/> pentru a vizita site-ul CANON iMAGE GATEWAY.



2 Configurați serviciul web pe care doriți să îl folosiți.

- Urmați instrucțiunile afișate pe smartphone sau calculator pentru a seta serviciul web.

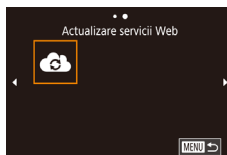

3 Alegeți [📶].

- Apăsăți butonul [↶].
- Apăsăți butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [📶] pentru a alege [📶] și apoi apăsăți butonul [📶].
- Setările serviciului web sunt acum actualizate.



- Dacă se schimbă setările configurate, urmați acești pași din nou pentru a actualiza setările aparatului.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi


Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

■ Încărcare imagini către servicii Web




1 Accesați meniul Wi-Fi.

- Apăsați butonul [Wi-Fi].



2 Alegeți destinația.

- Alegeți simbolul serviciului Web (apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [●]) și apoi apăsați butonul [●].
- Dacă sunt folosite mai multe destinații sau mai multe opțiuni de partajare cu un serviciu web, alegeți articolul dorit pe ecranul [Selectare recipient] (apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [●]) și apoi apăsați butonul [●].

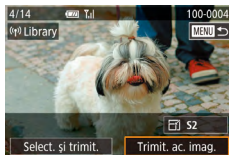

3 Trimiteți o imagine.

- Rotiți [●] pentru a alege o imagine pentru trimitere, apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [Trimit. ac. imag.] și apoi apăsați butonul [●].
- Atunci când încărcați pe YouTube, citiți termenii serviciului, alegeți [De acord] și apoi apăsați butonul [●].
- După ce este trimisă imaginea, [OK] este afișat pe ecran. Apăsați butonul [●] pentru a reveni la ecranul de redare.



- Conexiunile au nevoie ca în aparat să existe un card de memorie cu imagini pe el.
- De asemenea, puteți trimite mai multe imagini deodată, puteți redimensiona imaginile și adăuga comentarii înainte de a le trimite (159).
- Pentru a vedea imaginile încărcate pe CANON iMAGE GATEWAY pe un smartphone, încercați aplicația dedicată Canon Online Photo Album. Descărcați și instalați Canon Online Photo Album pentru iPhone și iPad din App Store sau pentru dispozitivele cu Android din Google Play.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

Imprimarea imaginilor wireless de la o imprimantă conectată

Conectați aparatul la o imprimantă via Wi-Fi pentru a imprima după cum urmează.

Acești pași vă arată cum să folosiți aparatul ca un punct de acces, dar puteți folosi și un punct de acces deja existent (146).




1 Accesați meniul Wi-Fi.

- Apăsați butonul [Wi-Fi].




2 Alegeți [Document].

- Apăsați butoanele [Up][Down][Left][Right] sau rotiți [Rotare] pentru a alege [Document] și apoi apăsați butonul [OK].

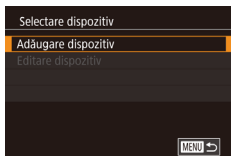


3 Alegeți [Adăugare dispozitiv].

- Apăsați butoanele [Up][Down] sau rotiți [Rotare] pentru a alege [Adăugare un dispozitiv] și apoi apăsați butonul [OK].

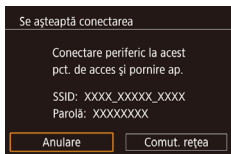

- SSID-ul aparatului și parola sunt afișate.

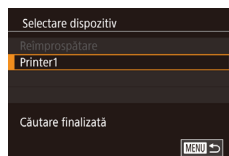

4 Conectați imprimanta la rețea.

- În meniul de setări Wi-Fi al imprimantei, alegeți SSID-ul (numele rețelei) afișat pe aparat pentru a stabili o conexiune.
- În câmpul pentru parolă, introduceți parola afișată pe aparat.

5 Alegeți imprimanta.

- Alegeți numele imprimantei (apăsând butoanele [Up][Down] sau rotiți [Rotare]) și apoi apăsați butonul [OK].

6 Alegeți o imagine pentru imprimare.

- Apăsați butoanele [Left][Right] sau rotiți [Rotare] pentru a alege o imagine.

7 Accesați ecranul de imprimare.

- Apăsați butonul [OK] în meniu, alegeți [Document] (apăsând butoanele [Up][Down][Left][Right] sau rotiți [Rotare]) și apoi apăsați din nou butonul [OK].

8 Imprimați imaginea.

- Pentru instrucțiuni detaliate despre imprimare, vezi „Imprimarea imaginilor” (184).
- Pentru a încheia conexiunea, apăsați butonul [Up] la pasul 6, alegeți [OK] de pe ecranul de confirmare (fie apăsați butoanele [Left][Right] sau rotiți [Rotare]) și apoi apăsați butonul [OK].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Modul hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index





- Conexiunile au nevoie ca în aparat să existe un card de memorie cu imagini pe el.
- După ce v-ați conectat la dispozitive prin intermediul meniului Wi-Fi, destinațiile recente vor fi afișate primele când accesați meniul Wi-Fi. Vă puteți conecta ușor din nou dacă apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege dispozitivul și apoi apăsați butonul [⏏]. Pentru a adăuga un dispozitiv nou, afișați ecranul de selectare a dispozitivului dacă apăsați butoanele [◀][▶] și apoi configurați setarea.
- Dacă doriți să nu fie afișate ultimele dispozitive, alegeți MENU (130) ► fila [4] ► [Setări comunicare wireless] ► [Setări Wi-Fi] ► [Istoric dispozitive] ► [Dezac.].
- Pentru a vă conecta fără a introduce o parolă la pasul 4, alegeți MENU (130) ► fila [4] ► [Setări comunicare wireless] ► [Setări Wi-Fi] ► [Parolă] ► [Dezac.]. [Parolă] nu mai este afișat în ecranul SSID (pasul 3).
- Pentru a folosi un alt punct de acces, urmați pașii 3 - 4 de la „Folosirea unui alt punct de acces” (146).

Transmiterea imaginilor către alt aparat

Conectați două aparate prin Wi-Fi și trimiteți imaginile de la un aparat la altul după cum urmează.

- Doar aparatele Canon dotate cu funcție Wi-Fi pot fi conectate wireless. Nu vă puteți conecta la aparate Canon care nu au funcție Wi-Fi, chiar dacă este compatibil cu carduri Eye-Fi/FlashAir.

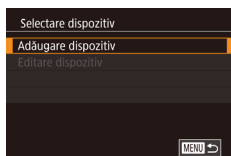

1 Accesați meniul Wi-Fi.

- Apăsați butonul [⏏].

2 Alegeți [📷].

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [📷] și apoi apăsați butonul [⏏].

3 Alegeți [Adăugare dispozitiv].

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Adăugare un dispozitiv] și apoi apăsați butonul [⏏].
- Urmăriți pașii 1 - 3 de pe aparatul-țintă.
- Informațiile despre conexiunea aparatului vor fi adăugate când mesajul [Începeți conexiunea la aparatul-țintă] va fi afișat pe ambele ecrane ale aparatelor.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare


Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

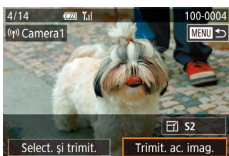

4 Trimiteți o imagine.

- Rotiți [OK] pentru a alege o imagine pentru trimitere, apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [Trimit. ac. imag.] și apoi apăsați butonul [OK].
- [Transfer definitiv] este afișat după ce imaginea este trimisă și ecranul pentru transferul imaginilor este afișat din nou.
- Pentru a încheia conexiunea, apăsați butonul [MENU], alegeți [OK] de pe ecranul de confirmare (fie apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [OK]) și apoi apăsați butonul [OK].





- Conexiunile au nevoie de un card de memorie în aparat.
- După ce v-ați conectat la dispozitive prin intermediul meniului Wi-Fi, destinațiile recente vor fi afișate primele când accesați meniul Wi-Fi. Vă puteți conecta ușor din nou dacă apăsați butoanele [▲][▼] pentru a alege dispozitivul și apoi apăsați butonul [OK]. Pentru a adăuga un dispozitiv nou, afișați ecranul de selectare a dispozitivului dacă apăsați butoanele [◀][▶] și apoi configurați setarea.
- Dacă doriți să nu fie afișate ultimele dispozitive, alegeți MENU (130) ► fila [4] ► [Setări comunicare wireless] ► [Setări Wi-Fi] ► [Istoric dispozitive] ► [Dezac.].
- De asemenea, puteți trimite mai multe imagini deodată și puteți modifica dimensiunea imaginii înainte de a o trimite (159, 161).
- După ce ați atribuit o destinație de conectare Acțiunilor tactile (127), vă puteți reconecta automat la o destinație anterioară prin simpla realizare pe ecran a gestului atribuit.

Opțiuni trimitere imagini

Puteți alege mai multe imagini pentru a le trimite deodată și puteți modifica rezoluția (dimensiunea) imaginii înainte de a o trimite. Anumite servicii Web vă permit să adnotați imaginile pe care le trimiteți.

Transmiterea mai multor imagini

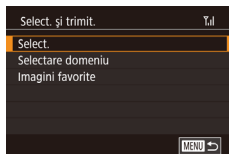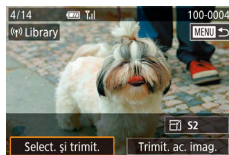

1 Alegeți [Selectați și trimiteți].

- Pe ecranul pentru transferul imaginii, apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [Selectare și trimitere] și apoi apăsați butonul [OK].

2 Alegeți o metodă de selecție.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [OK] pentru a alege o metodă de selecție.

Alegerea unei singure imagini

1 Alegeți [Selectare].

- Urmând pasul 2 de la "Transmiterea mai multor imagini" (159), alegeți [Selectare] și apăsați butonul [OK].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare


Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

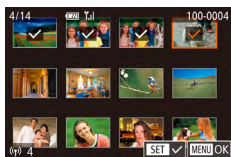

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege o imagine pentru trimitere și apoi apăsați butonul [⏏]. [✓] este afișat.
- Pentru a anula selectarea, apăsați butonul [⏏] din nou. [✓] nu va mai fi afișat.
- Repetați acest proces pentru a alege imagini suplimentare.
- După ce terminați de ales imaginile, apăsați butonul [MENU].
- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [⏏].

3 Trimiteți imaginile.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Trimiteți] și apoi apăsați butonul [⏏].




- De asemenea, puteți alege imagini la pasul 2 mișcând butonul de zoom de două ori către [Q] pentru a accesa afișajul cu o singură imagine și apoi apăsând butoanele [◀][▶] sau rotind [🌀].

Selectarea unui interval

1 Alegeți [Selectare domeniu].

- Urmând pasul 2 de la "Transmiterea mai multor imagini" (159), alegeți [Selectare domeniu] și apăsați butonul [⏏].

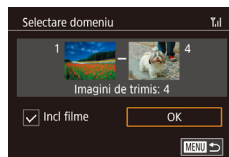

2 Alegeți imaginile.

- Urmăți pașii 2 - 3 de la "Selectare interval" (122) pentru a alege imaginile.
- Pentru a include filme, apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege [Incl. filme] și apoi apăsați butonul [⏏] pentru a bifa opțiunea selectată [✓].
- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [⏏].

3 Trimiteți imaginile.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Trimiteți] și apoi apăsați butonul [⏏].

Transmiterea imaginilor favorite

Trimiteți doar imaginile etichetate ca Favorite (126).

1 Alegeți [Imagini favorite].

- Urmând pasul 2 de la "Transmiterea mai multor imagini" (159), alegeți [Imagini favorite] și apăsați butonul [⏏].
- Este afișat un ecran pentru selectarea imaginilor etichetate ca favorite. Dacă nu doriți să includeți o anumită imagine, alegeți acea imagine și apăsați butonul [⏏] pentru a îndepărta bifa [✓].
- După ce terminați de ales imaginile, apăsați butonul [MENU], alegeți [OK] și apoi apăsați butonul [⏏].

2 Trimiteți imaginile.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Trimiteți] și apoi apăsați butonul [⏏].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- La pasul 1, [Imagini favorite] nu este disponibil decât dacă ați etichetat imagini ca favorite.

Note la transmiterea imaginilor

- În funcție de starea rețelei pe care o utilizați, este posibil să dureze mai mult să trimiteți un film. Nu uitați să verificați din când în când nivelul bateriei aparatului.
- Serviciile web pot limita numărul de imagini sau durata filmelor pe care le puteți trimite.
- Pentru filme pe care nu le comprimați (📖 135), este transmis un fișier comprimat în loc de fișierul original. Acest lucru poate întârzia transmiterea și fișierul poate fi transmis doar dacă este suficient spațiu pentru el pe cardul de memorie.
- Când trimiteți filme către smartphones, calitatea imaginii poate depinde în funcție de smartphone. Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni al smartphone-ului.
- Pe ecran, puterea semnalului wireless este indicată de următoarele simboluri.
[📶] ridicat, [📶] mediu, [📶] scăzut, [📶] slab
- Trimiterea imaginilor către servicii Web va dura mai puțin când trimiteți imagini care au fost deja trimise către server-ul CANON iMAGE GATEWAY.

Alegerea numărului de pixeli de înregistrare (Dimensiunea imaginii)

Pe ecranul de transferare a imaginii, alegeți [📷] apăsând [▲][▼] și apoi apăsați [📷]. Pe ecranul afișat, alegeți setarea pixelilor înregistrați (dimensiunea imaginii) apăsând [▲][▼] și apoi apăsați butonul [📷].


- Pentru a trimite imagini la dimensiunea originală, selectați [Nu] ca opțiune de redimensionare.
- Dacă alegeți [S2] imaginile care sunt mai mari decât dimensiunea selectată înainte de trimitere vor fi redimensionate.
- Filmele nu pot fi redimensionate.



- Dimensiunea imaginii poate fi configurată și în MENU (📖 30)
▶ fila [4] ▶ [Setări comunicare wireless] ▶ [Setări Wi-Fi] ▶ [Redim. pt. trimitere].

Adăugare comentarii

Folosind aparatul, puteți adăuga comentarii imaginilor pe care le trimiteți către adrese de email, servicii de rețele sociale, etc. Numărul de caractere și simboluri care pot fi introduse poate diferi în funcție de serviciul Web.

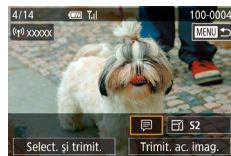

1 Accesați ecranul pentru a adăuga comentarii.

- Pe ecranul de transferare a imaginii, alegeți [📷] apăsând butoanele [▲][▼][📷] și apoi apăsați butonul [📷].

2 Adăugați un comentariu (📖 32).

3 Trimiteți imaginea.



- Când nu este introdus un comentariu, comentariul care este setat în CANON iMAGE GATEWAY este trimis automat.
- Puteți adnota mai multe imagini înainte de a le trimite. Același comentariu este adăugat tuturor imaginilor trimise împreună.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Transmiterea imaginilor în mod automat (Image Sync)

Imaginile de pe cardul de memorie care nu au fost transferate deja pot fi trimise către un calculator sau serviciu web prin intermediul CANON iIMAGE GATEWAY. Imaginile nu pot fi trimise doar către servicii web.

Pregătiri inițiale

Pregătirea aparatului

Înregistrați [📷] ca destinație. Pe calculatorul țintă, veți instala și configura Image Transfer Utility, un software gratuit compatibil cu Image Sync.



1 Adăugați [📷] ca destinație.

- Adăugați [📷] ca destinație, așa cum este descris în „Înregistrare CANON iIMAGE GATEWAY” (📖 153).
- Pentru a include un serviciu Web ca destinație, autentificați-vă în CANON iIMAGE GATEWAY (📖 153), selectați modelul aparatului, accesați ecranul de setări pentru serviciul Web și alegeți serviciul Web destinație din setările Image Sync. Pentru detalii, consultați meniul Help (Ajutor) al CANON iIMAGE GATEWAY.

2 Alegeți tipul de imagini care urmează să fie trimise (doar când trimiteți filme cu imagini).

- Apăsăți butonul [MENU], alegeți [Setări comunicare wireless] de la fila [🔍4] și apoi alegeți [Setări Wi-Fi] (📖 30).
- Apăsăți butoanele [▲][▼] pentru a alege [Image Sync], apoi apăsăți butoanele [▲][▼] pentru a alege [Fotografii/Filme].

Pregătirea calculatorului

Instalați și configurați software-ul pe calculatorul țintă.



1 Instalați Image Transfer Utility.

- Instalați Image Transfer Utility pe un calculator conectat la Internet (📖 147).
- Image Transfer Utility poate fi descărcat de pe pagina de setări Image Sync din CANON iIMAGE GATEWAY (📖 153).

2 Înregistrați aparatul.

- Windows: În bara de lucru, faceți clic dreapta pe [🖥️] și apoi faceți clic pe [Add new camera].
- Mac OS: În bara meniului, faceți clic pe [🖥️] și apoi faceți clic pe [Add new camera].
- Este afișată o listă a aparatelor conectate la CANON iIMAGE GATEWAY. Alegeți aparatul de la care vor fi trimise imaginile.
- Imediat ce aparatul este înregistrat și calculatorul este pregătit să primească imagini, simbolul se schimbă în [📷].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

■ Transmiterea imaginilor

Imaginile trimise din aparat sunt salvate automat pe calculator. Dacă nu este pornit calculatorul către care doriți să trimiteți imaginile, acestea vor fi stocate temporar pe server-ul CANON iMAGE GATEWAY. Imaginile stocate sunt șterse periodic, așa că asigurați-vă că porniți calculatorul și salvați imaginile.

1 Trimiteți imaginile.

- Urmați pașii 1 - 2 de la „Încărcare imagini către servicii Web” (156) și alegeți .
- Imaginile trimise sunt etichetate cu simbolul .

2 Salvați imaginile în calculator.

- Imaginile sunt salvate automat pe calculator când îl porniți.
- Imaginile sunt trimise automat către servicii web de pe server-ul CANON iMAGE GATEWAY, chiar dacă este oprit calculatorul.



- Atunci când trimiteți imagini, este recomandat să folosiți o baterie complet încărcată.



- Chiar dacă imaginile au fost importate pe calculator prin alte metode, orice imagine care nu a fost trimisă către calculator prin intermediul CANON iMAGE GATEWAY va fi trimisă către calculator.
- Trimiterea este mai rapidă când destinația este un calculator aflat în aceeași rețea cu aparatul, deoarece imaginile sunt trimise via un punct de acces în loc de CANON iMAGE GATEWAY. Imaginile stocate în calculator sunt trimise către CANON iMAGE GATEWAY, deci calculatorul trebuie să fie conectat la Internet.

Vizualizarea imaginilor trimise prin intermediul Image Sync pe smartphone

Dacă instalați Canon Online Photo Album (Canon OPA) pe smartphone vă permite să vizualizați și să descărcați pe smartphone imaginile trimise de Image Sync în timp ce sunt salvate temporar pe serverul CANON iMAGE GATEWAY.

Înainte, activați accesul smartphone-ului după cum urmează.

- Asigurați-vă că ați finalizat setările descrise la „Pregătirea calculatorului” (162).
- Descărcați și instalați Canon Online Photo Album pentru iPhone și iPad din App Store sau pentru dispozitivele cu Android din Google Play.
- Autentificați-vă în CANON iMAGE GATEWAY (153), selectați modelul aparatului, accesați ecranul de setări pentru serviciul Web și activați opțiunea pentru a putea vizualiza și descărca de pe un smartphone din setările Image Sync. Pentru detalii, consultați meniul Help (Ajutor) al CANON iMAGE GATEWAY.



- După ștergerea imaginilor stocate temporar pe serverul CANON iMAGE GATEWAY, acestea nu mai pot fi vizualizate.
- Imaginile trimise înainte de activarea opțiuni de vizualizare și descărcare de pe smartphone în setările Image Sync, nu pot fi accesate în acest mod.



- Pentru instrucțiuni despre Canon Online Photo Album, consultați meniul Help (Ajutor) al Canon Online Photo Album.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Utilizarea unui Smartphone pt. a vizualiza imaginile din aparat și pt. a controla aparatul

Puteți realiza următoarele acțiuni cu aplicația Camera Connect pentru telefoanele inteligente.

- Răsfoiți imaginile de pe aparat și salvați-le pe telefonul inteligent
- Imagini cu geotag de pe aparat (164)
- Fotografați de la distanță (164)



- Setările de confidențialitate trebuie configurate înainte pentru a permite vizualizarea imaginilor pe smartphone (144, 165).

Geotagging de imagini pe aparat

Datele GPS înregistrate pe un telefon inteligent folosind aplicația dedicată Camera Connect pot fi adăugate imaginilor de pe aparat. Imaginile sunt etichetate cu informații care includ latitudinea, longitudinea și altitudinea.



- Înainte de a fotografia, asigurați-vă că data și ora și fusul orar local sunt setate corect, așa cum este descris în „Setarea datei și a orei” (20). De asemenea, urmați pașii de la „Fus orar” (172) pentru a specifica orice destinație de fotografiere din alte fusuri orare.
- Este posibil să fiți localizați sau identificați de alte persoane dacă folosiți date despre locul în care vă aflați în fotografiile sau filmele cu geotag. Aveți grijă atunci când împărtășiți aceste imagini cu alții, de exemplu când postați imaginile on-line, unde le pot vedea toți.

Fotografiere de la distanță

Când vă uitați la ecranul de fotografiere pe smartphone, îl puteți folosi pentru a fotografia de la distanță.

1 Alegeți un mod de fotografiere.

- Rotiți discul de selectare a modului pentru a alege [P], [Tv], [Av], [M] sau [C] ca mod.

2 Securizați aparatul.

- Când începe fotografierea de la distanță, obiectivul va ieși afară. Mișcarea obiectivului la zoom poate muta aparatul din poziția inițială. Stabilizați aparatul folosind un trepied sau prin alte metode.

3 Conectați aparatul și smartphone-ul (144).

- În setările de confidențialitate, alegeți [Da].

4 Alegeți fotografierea de la distanță.

- În Camera Connect de pe telefonul inteligent, alegeți fotografiere de la distanță.
- Obiectivul va ieși afară. Nu țineți degetele lângă obiectiv și asigurați-vă că niciun obiect nu îl va bloca.
- Când aparatul este pregătit pentru fotografierea de la distanță, o imaginea din aparat va fi afișată pe smartphone.
- În acest moment un mesaj este afișat pe aparat și toate operațiunile (cu excepția apăsării butonului PORNIT/OPRIT) sunt dezactivate.

5 Înregistrați.

- Folosiți smartphone-ul pentru a fotografia.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- Modul **[P]** este folosit pentru alte moduri de fotografiere decât **[P]**, **[Tv]**, **[Av]**, **[M]** și **[C]**. Oricum, anumite setări rapide și MENU pe care le-ați configurat înainte se pot schimba automat.
- Filmarea nu este disponibilă.





- Orice mișcare ștersă a subiectului indicată pe smartphone din cauza conexiunii nu va afecta imaginea înregistrată.
- Imaginile realizate nu sunt transferate către smartphone. Folosiți smartphone-ul pentru a răsfoi și importa imaginile din aparat.

Editare sau ștergere setări Wi-Fi

Editați sau ștergeți setările Wi-Fi după cum urmează.

Editarea informațiilor de conectare

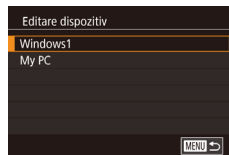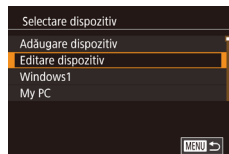

1 Accesați meniul Wi-Fi și alegeți dispozitivul pe care doriți să îl editați.

- Apăsați butonul **[Fn]**.
- Apăsați butoanele **[▲][▼][◀][▶]** sau rotiți **[●]** pentru a alege simbolul dispozitivului pentru editare și apoi apăsați butonul **[●]**.

2 Alegeți [Editare dispozitiv].

- Apăsați butoanele **[▲][▼]** sau rotiți **[●]** pentru a alege [Editare un dispozitiv] și apoi apăsați butonul **[●]**.

3 Alegeți dispozitivul pe care doriți să îl editați.

- Apăsați butoanele **[▲][▼]** sau rotiți **[●]** pentru a alege un dispozitiv pentru editare și apoi apăsați butonul **[●]**.

4 Alegeți articolul pe care doriți să îl editați.

- Apăsați butoanele **[▲][▼]** sau rotiți **[●]** pentru a alege un articol pentru editare și apoi apăsați butonul **[●]**.
- Articolele pe care le puteți modifica depind de dispozitiv sau serviciu.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă


Index

Articole care pot fi configurate	Conexiune				
					Servicii web
[Modif. nume dispozitiv] (📖166)	O	O	O	O	–
[Vizualizare setări] (📖144)	–	O	–	–	–
[Șterg. info comunicare] (📖166)	O	O	O	O	–

O : Configurabil – : Nu poate fi configurat

Modificarea pseudonimului unui dispozitiv

Puteți modifica pseudonimele dispozitivelor (denumirile de afișare) care sunt afișate pe aparat.

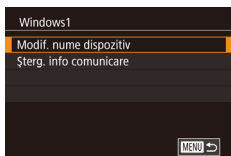

- Urmând pasul 4 de la „Editarea informațiilor de conectare” (📖165), alegeți [Modif. nume dispozitiv] și apăsați butonul [MENU].
- Selectați câmpul de introducere și apăsați butonul [ENTER]. Folosiți tasta afișată pentru a introduce un nume nou (📖32).

Ștergerea informațiilor de conectare


Ștergeți informațiile despre conectare (informațiile despre dispozitivele la care v-ați conectat) după cum urmează.



- Urmând pasul 4 de la „Editarea informațiilor de conectare” (📖165), alegeți [Șterg. info comunicare] și apăsați butonul [ENTER].
- După afișarea mesajului [Ștergere?], apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [ROTEȚĂ] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [ENTER].
- Informațiile despre conectare vor fi șterse.

Modificarea numelui aparatului

Modificați numele aparatului (afișat pe dispozitivele conectate) așa cum doriți.

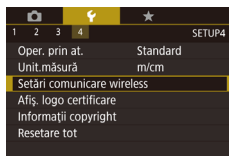

1 Alegeți [Setări comunicare wireless].

- Apăsați butonul [MENU] și alegeți [Setări comunicare wireless] de la fila [4] (📖30).

2 Alegeți [Nume].

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [ROTEȚĂ] pentru a alege [Nume] și apoi apăsați butonul [ENTER].

3 Schimbați pseudonimul.

- Apăsați butonul [ENTER] pentru a accesa tastatura (📖32) și apoi introduceți un nume.



- Un mesaj este afișat dacă pseudonimul pe care l-ați introdus începe cu un simbol sau spațiu. Apăsați butonul [ENTER] și introduceți un alt pseudonim.
- Puteți modifica și numele din ecranul [Nume dispozitiv] afișat când folosiți prima dată Wi-Fi. În acest caz, selectați căsuța pentru text, apăsați butonul [ENTER] pentru a accesa tastatura și apoi introduceți un nume nou.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

Revenirea la setările implicite pentru Wi-Fi

Reveniți la setările implicite pentru Wi-Fi dacă transferați dreptul de proprietate al aparatului altei persoane sau dacă vă debarasați de acesta. Dacă resetați setările Wi-Fi veți șterge și toate setările pentru servicii web. Asigurați-vă că doriți să resetați toate setările Wi-Fi înainte de a utiliza această opțiune.

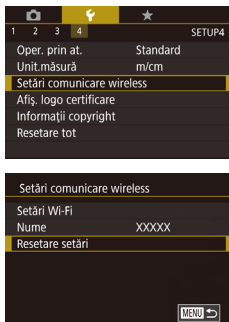

1 Alegeți [Setări comunicare wireless].

- Apăsați butonul [MENU] și alegeți [Setări comunicare wireless] de la fila [4] (130).

2 Alegeți [Resetare setări].

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți (131) pentru a alege [Resetare setări] și apoi apăsați butonul (131).

3 Reveniți la setările implicite.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți (132) pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul (132).
- Setările Wi-Fi sunt acum resetate.



- Pentru a reseta alte setări (în afară de Wi-Fi) la valorile implicite, alegeți [Resetare totală] de la fila [4] (176).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Meniu de setări


Personalizați sau reglați funcțiile aparatului pentru mai mult confort

Reglarea funcțiilor de bază ale aparatului

Pot fi configurate setările MENIULUI (📖30) de la filele [📷1], [📷2], [📷3] și [📷4]. Personalizați funcțiile folosite în mod obișnuit după cum doriți, pentru mai mult confort.

Stocarea imaginilor în funcție de dată

În loc să salvați imagini în directoarele create în fiecare lună, puteți pune aparatul să creeze directoare în fiecare zi când fotografiați pentru a stoca fotografiile realizate în ziua respectivă.

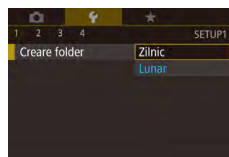

- Alegeți [Creare folder] de la fila [📷1] și apoi alegeți [Zilnic].
- Imaginile vor fi salvate în directoare create la data fiecărei fotografieri.

Numerotare fișier

Fotografiile sunt numerotate în mod automat în ordinea secvențelor (0001 – 9999) și salvate în directoare a câte 2000 de fotografii. Puteți modifica modul în care aparatul alege numerele de fișier.



- Alegeți [Numer. fișiere] de la fila [📷1] și apoi alegeți o opțiune.

Continuu	Imaginile sunt numerotate consecutiv (până la fotografia cu numărul 9999 efectuată/salvată) chiar dacă schimbați cardurile de memorie.
Resetați auto	Numerotarea imaginilor se resetează de la 0001 dacă schimbați cardurile de memorie sau atunci când creați un nou director.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



- Indiferent de opțiunea selectată la această setare, fotografiile pot fi numerotate în mod consecutiv după ultimul număr al imaginilor de pe cardurile de memorie introduse. Pentru a începe salvarea fotografiilor de la 0001, folosiți un card de memorie nescris (sau formatat, 169).

Formatarea cardurilor de memorie

Înainte de a folosi un card de memorie nou sau un card formatat cu alt dispozitiv, trebuie să formatați cardul cu acest aparat. Formatarea șterge toate datele de pe cardul de memorie. Înainte de formatare, copiați imaginile de pe cardul de memorie pe un calculator sau luați alte măsuri pentru a le proteja.

1 Accesați ecranul [Formatare].

- Alegeți [Formatare] de la fila [1] și apoi apăsați butonul [OK].



2 Alegeți [OK].

- Apăsați butoanele [Left][Right] sau rotiți [OK] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].



3 Reveniți la setările implicite.

- Pentru a începe procesul de formatare, apăsați butoanele [Up][Down] sau rotiți [OK] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].
- Când ați terminat formatarea, mesajul [Formatare completă card de memorie] va fi afișat. Apăsați butonul [OK].



- Prin formatarea sau ștergerea datelor de pe un card de memorie, schimbați doar informațiile de gestionare a fișierului de pe card iar acest lucru nu reprezintă o garanție a ștergerii complete a conținutului. Atunci când transferați sau vă debarasați de cardurile de memorie, luați măsuri de protecție a informațiilor personale, dacă este necesar, de exemplu, prin distrugerea fizică a cardurilor.



- Capacitatea totală a cardului indicată pe ecranul de formatare poate fi mai mică decât capacitatea declarată.

Formatare simplă

Efectuați formatare simplă în aceste cazuri: [Eroare card memorie] este afișat, aparatul nu funcționează corect, citirea/scrierea cardului de memorie merge lent, fotografierea în rafală funcționează lent sau înregistrarea filmelor se oprește brusc. Formatarea simplă șterge toate datele de pe cardul de memorie. Înainte de formatarea simplă, copiați imaginile de pe cardul de memorie pe un calculator sau luați alte măsuri pentru a le proteja.



- Pe ecranul de la pasul 2 de la "Formatare carduri de memorie" (169), apăsați butonul [Down] pentru a alege [Formatare simplă]. Simbolul [checkmark] este afișat.
- Urmați pasul 2 de la "Formatare carduri de memorie" (169) pentru a continua procesul de formatare.



- Formatarea simplă durează mai mult decât „Formatarea cardurilor de memorie” (169), deoarece datele sunt șterse din toate zonele de stocare de pe cardul de memorie.
- Puteți anula formatarea simplă în curs alegând [Stop]. În acest caz, toate datele vor fi șterse dar cardul de memorie poate fi folosit normal.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

Schimbarea sistemului video

Setați sistemul video al televizorului folosit pentru afișare. Această setare determină calitatea imaginii (rata cadrelor) disponibile pentru filme.

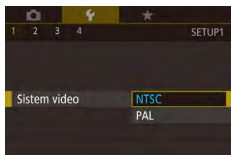

- Alegeți [Sistem video] de la fila [1] și apoi alegeți o opțiune.


Calibrare nivelă electronică

Calibrați nivela electronică dacă vi se pare că nu vă ajută să echilibrați aparatul.

Pentru o precizie mai mare, afișați grilele (106) pentru a vă ajuta să echilibrați aparatul în prealabil.

1 Asigurați-vă că aparatul este echilibrat.

- Așezați aparatul pe o suprafață plată, precum o masă.

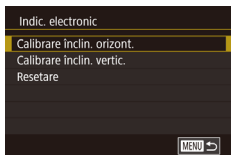


2 Calibrați nivela electronică.

- Alegeți [Indic. electronic] de la fila [1] și apoi apăsați butonul [OK].
- Pentru a corecta înclinarea la stânga/dreapta, alegeți [Calibrare înclin. orizont.] iar pentru a corecta înclinarea în față/spate, alegeți [Calibrare înclin. vertic.], apoi apăsați butonul [OK]. Un mesaj de confirmare este afișat.
- Alegeți [OK] și apoi apăsați butonul [OK].

Resetarea Nivelei electronice


Aduceți nivela electronică la setările originale după cum urmează. Nu uitați că această operațiune nu este posibilă decât dacă ați calibrat nivela electronică.

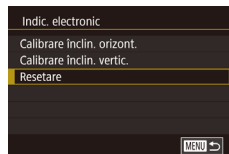

- Alegeți [Indic. electronic] de la fila [1] și apoi apăsați butonul [OK].
- Alegeți [Resetare] și apoi apăsați butonul [OK].
- Alegeți [OK] și apoi apăsați butonul [OK].

Ecranul de pornire

Personalizați ecranul de pornire afișat după ce ați pornit aparatul, după cum urmează.

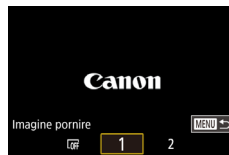

- Alegeți [Imag. de pornire] de la fila [1] și apoi apăsați butonul [OK].
- Apăsați butoanele [Left] [Right] sau rotiți [Dial] pentru a alege o opțiune.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

Utilizare mod Eco

Această funcție vă permite să conservați energia în modul de fotografiere. Când aparatul nu este folosit, ecranul se întuneacă puțin pentru a reduce consumarea bateriei.

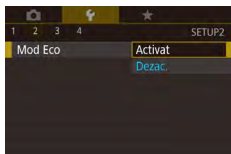

1 Configurați setarea.


- Alegeți [Mod Eco] de la fila [F2] și apoi alegeți [Activat].
- [ECO] este afișat acum pe ecranul de fotografiere (197).
- Ecranul se întuneacă atunci când aparatul nu este folosit pentru aproximativ două secunde; după aproximativ zece secunde, ecranul se oprește. Aparatul se oprește singur după aproximativ trei minute de inactivitate.

2 Înregistrați.

- Pentru a activa ecranul și pentru a vă pregăti de fotografiere când ecranul este oprit dar obiectivul este încă afară, apăsați butonul declanșator până la jumătate.

Reglaje pentru economisirea energiei

Reglați timpul de dezactivare automată a aparatului și a ecranului (respectiv Oprire automată și Afișaj oprit) după cum doriți (27).

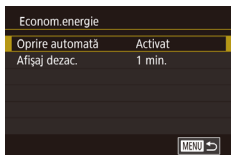

- Alegeți [Econom.energie] de la fila [F2] și apoi apăsați butonul [F2].
- Alegeți un articol, apăsați butonul [F2] și apoi apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [ROTAȚIE] pentru a configura setarea.



- Pentru a economisi bateria, în mod normal, trebuie să alegeți [Activat] pentru [Oprire automată] și [1 min.] sau mai puțin pentru [Afișaj dezac.].



- Setarea [Afișaj dezac.] este aplicată chiar dacă setați [Oprire automată] la [Dezac.].
- Aceste funcții de economisire a energiei nu sunt disponibile când ați setat modul Eco (171) la [Activat].

Luminozitatea ecranului

Reglați luminozitatea ecranului după cum urmează.



- Alegeți [Luminoz. Afișaj] de la fila [F2], apăsați butonul [F2] și apoi apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [ROTAȚIE] pentru a regla luminozitatea.



- Pentru luminozitate maximă, apăsați și țineți apăsat [▼] timp de cel puțin o secundă atunci când ecranul de fotografiere este apăsat sau când apare afișajul pentru o singură imagine. (Aceasta va schimba setarea [Luminoz. Afișaj] de la fila [F2].) Pentru a reveni la luminozitatea originală, apăsați și țineți apăsat butonul [▼] din nou timp de cel puțin o secundă sau restartați aparatul.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

Schimbarea culorii informațiilor de pe ecran

► Fotografii ► Filme

Informațiile afișate pe ecran și meniurile pot fi schimbate cu o culoare care să se potrivească fotografierii în condiții de luminozitate scăzută. Activea acestei setări este folositoare în moduri precum [📷] (📖65).

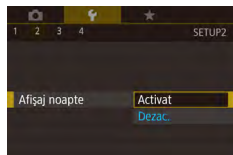

- Alegeți [Afișaj noapte] de la fila [📷2] și apoi alegeți [Activat] (📖30).
- Pentru a reveni la afișajul original, alegeți [Dezac.].




- Puteți readuce setarea la [Dezac.] dacă țineți apăsat butonul [▼] pentru cel puțin o secundă pe ecranul de fotografiere sau în modul Redare în timpul afișării unei singure imagini.

Fus orar


Pentru a vă asigura că fotografiile dumneavoastră au ora și data locală corectă atunci când călătoriți în străinătate, înregistrați destinația în prealabil și treceți la fusul orar din zona respectivă. Această funcție avantajoasă elimină nevoia de modificare a setării de Dată/Oră în mod manual.

Înainte de a folosi fusul orar, aveți grijă să setați data și ora și fusul orar local, așa cum este descris la „Setarea datei și a orei” (📖20).

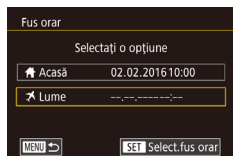

1 Specificați destinația.


- Alegeți [Fus orar] de la fila [📷2] și apoi apăsați butonul [📷].
- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Lume] și apoi apăsați butonul [📷].
- Apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege destinația.

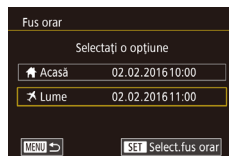

- Reglarea datei sau a orei în timp ce vă aflați în modul [📷] (📖21) va actualiza automat ora și data din [🏠 Acasă].

Data și oră

Reglați data și ora după cum urmează.

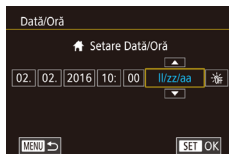

- Pentru a seta fusul de vară (1 oră în avans), alegeți [📷] apăsând butoanele [▲][▼] sau rotind [🌀] și apoi alegeți [📷] apăsând butoanele [◀][▶].

- Apăsați butonul [📷].

2 Treceți la fusul orar al zonei respective.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a alege [📷 Lume] și apoi apăsați butonul [MENU].
- [📷] este afișat acum pe ecranul de fotografiere (📖197).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

Cronometrarea retragerii obiectivului

Obiectivul este retras, de obicei, din motive de siguranță, la aproximativ un minut după ce ați apăsut butonul [▶] în modul Fotografiere (26). Pentru ca obiectivul să se retragă imediat după ce apăsați butonul [▶], setați timpul de retragere la [0 sec.].

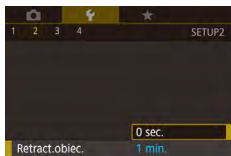

- Alegeți [Retract.obiec.] de la fila [F2] și apoi alegeți [0 sec.].

Limbă de afișare

Schimbați limba de afișare după necesități.




- Alegeți [Limbă afișaj] de la fila [F3] și apoi apăsați butonul [OK].
- Apăsați butoanele [▲][▼][◀][▶] sau rotiți [ROTOR] pentru a alege o limbă, apoi apăsați butonul [OK].



- De asemenea, puteți accesa ecranul [Limbă] în modul de Redare, apăsând și ținând apăsat butonul [OK] și apăsând imediat butonul MENU.

Oprirea sunetelor de funcționare a aparatului

Oprii sunetele aparatului și ale filmelor în felul următor.

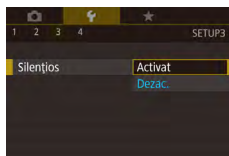


- Alegeți [Silent] de la fila [F3] și apoi alegeți [Activat].



- Sunetul de funcționare al aparatului poate fi oprit prin apăsarea butonului [▼] în timp ce porniți aparatul.
- Sunetul nu se va auzi în timpul filmelor (110) dacă opriți sunetele aparatului. Pentru a reda sunetul în timpul filmelor, apăsați butonul [▲] sau trageți cu degetul pe ecran în sus. Reglați volumul cu ajutorul butoanelor [▲][▼] sau mișcând degetul în sus sau în jos rapid.

Reglarea volumului

Reglați volumul sunetelor individuale ale aparatului în felul următor.

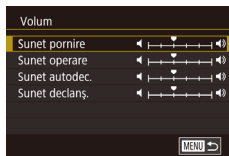

- Alegeți [Volum] de la fila [F3] și apoi apăsați butonul [OK].
- Alegeți un articol și apoi apăsați butoanele [◀][▶] pentru a regla volumul.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

Personalizarea sunetelor

Personalizați sunetele de funcționare ale aparatului în felul următor.

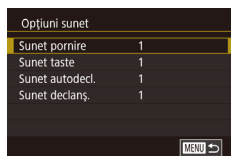


- Alegeți [Opțiuni sunet] de la fila [F3] și apoi apăsați butonul [F1].
- Alegeți un articol și apoi apăsați butoanele [▲][▼] pentru a modifica sunetul.



- Sunetul obturatorului la filmele rezumat înregistrate în modul [F36] nu poate fi modificat.

Ascundere Sfaturi și sugestii


Sfaturile și sugestiile sunt indicate, în mod normal, când alegeți articole din meniul de setări rapide (F29). Dacă doriți, puteți dezactiva această informație.

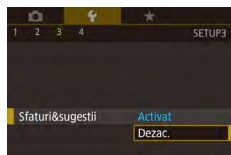

- Alegeți [Sfaturi&sugestii] de la fila [F3] și apoi alegeți [Dezac.].

Modurile de fotografiere în funcție de simbol


Afișați modurile de fotografiere pe ecranul de selectare doar prin intermediul simbolurilor, fără numele lor, pentru a le alege mai repede.

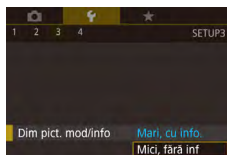

- Alegeți [Dim. pict.mod/info] de la fila [F3] și apoi alegeți [Mic, fără info].

Reglarea panoului cu ecran tactil

Sensibilitatea ecranului tactil poate fi crescută, astfel încât aparatul să răspundă la o atingere mai ușoară sau puteți să dezactivați controlul tactil.

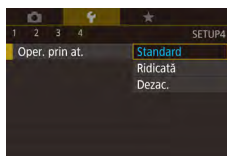

- Alegeți fila [F4] ► [Oper. prin at.] și apoi alegeți opțiunea dorită.
- Pentru a crește sensibilitatea ecranului tactil, alegeți [Ridicată] și pentru a dezactiva controlul tactil, alegeți [Dezactivare].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

Afișaj Metric/Non-Metric

Schimbați unitatea de măsură arătată în bara de zoom (134), indicatorul MF (187) și oriunde este nevoie din m/cm în ft/in.

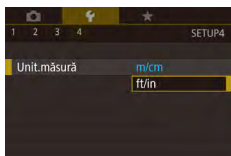

- Alegeți [Unit.măsură] de la fila [4] și apoi alegeți [ft/in].

Verificare simboluri certificări


Anumite simboluri pentru certificările cerute de aparat pot fi vizualizate pe ecran. Alte simboluri de certificare sunt imprimate în acest ghid, pe cutia aparatului sau pe corpul aparatul.



- Alegeți [Afiș. logo certificare] de la fila [4] și apoi apăsați butonul [OK].

Setarea informațiilor despre drepturile de autor pentru a fi înregistrate în imagini

Pentru a înregistra numele autorului și detaliile despre drepturile de autor în imagini, setați aceste imagini în prealabil, după cum urmează.

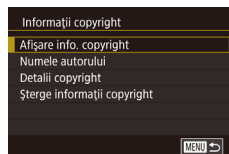


- Alegeți [Informații copyright] de la fila [4] și apoi apăsați butonul [OK].
- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [OK] pentru a alege [Numele autorului] sau [Detalii copyright]. Apăsați butonul [OK] pentru a accesa tastatura și apoi introduceți numele (132).
- Apăsați butonul [MENU]. Când este afișat [Accept. modificări?], apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [OK] pentru a alege [Da] și apoi apăsați butonul [OK].
- Informațiile setate aici vor fi înregistrate acum în imagini.



- Pentru a verifica informațiile introduse, alegeți [Afișare informații drepturi de autor] pe ecranul de mai sus și apoi apăsați butonul [OK].

Ștergerea tuturor informațiilor despre drepturi de autor

Puteți șterge atât numele autorului cât și detaliile despre drepturile de autor, în același timp, după cum urmează.

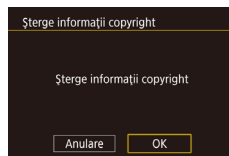

- Urmați pașii de la „Setarea informațiilor despre drepturile de autor pentru a fi înregistrate în imagini” (175) și alegeți [Șterge informații copyright].
- Apăsați [◀][▶] sau rotiți [OK] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].



- Informații despre drepturile de autor înregistrate deja în imagini nu vor fi șterse.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index


■ Reglarea altor setări

De asemenea, următoarele setări pot fi reglate.

- [Setări comunicare wireless] de la fila [F4] (141).

■ Revenirea la setările implicite ale aparatului

Dacă schimbați în mod accidental o setare, puteți reveni la setările implicite ale aparatului.

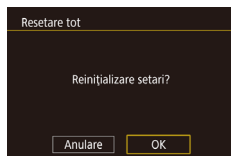

1 Accesați ecranul [Resetare totală].

- Alegeți [Resetare tot] de la fila [F4] și apoi apăsați butonul [OK].

2 Reveniți la setările implicite.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [OK] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].
- Setările implicite sunt reactivate acum.



- Următoarele funcții nu revin la setările implicite.
 - Informații înregistrate folosind setarea Informații față (45)
 - Setarea [Sistem video] de la fila [F1] (170)
 - Setările [Fus orar] (172), [Dată/Oră] (172) de la fila [F2] și setarea [Limbă afișaj] (173) de la fila [F3]
 - Datele de nivel de alb personalizat pe care le-ați înregistrat (83)
 - Mod fotografiere
 - Setarea compensării expunerii (78) setting
 - Mod film (72)
 - Setări Wi-Fi (141)
 - Valoarea calibrată pentru nivela electronică (170)
 - Informații despre drepturile de autor (175)

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index


Accesorii

Folosiți cu plăcere aparatul cu ajutorul accesoriilor Canon opționale și al altor accesorii compatibile comercializate separat

Se recomandă utilizarea accesoriilor Canon originale.

Acest produs a fost creat pentru a obține performanțe excelente dacă este folosit împreună cu accesorii Canon originale. Canon nu va fi răspunzător pentru niciun fel de deteriorări ale acestui produs și / sau accidente cum ar fi incendii etc., cauzate de defectarea accesoriilor neoriginale Canon (de exemplu, scurgerea și / sau explozia setului de baterii). Luați la cunoștință că reparațiile pentru produsele Canon care au apărut ca rezultat al acestor acțiuni nu sunt acoperite de garanție și se vor face contra cost. Vă mulțumim de pe acum pentru înțelegere.

Hartă sistem

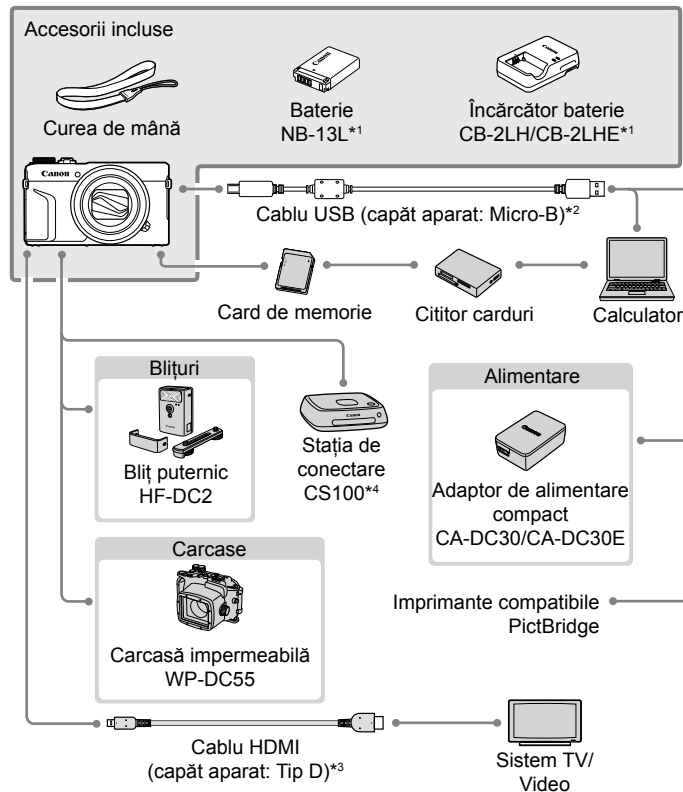

*1 Disponibil, de asemenea, pentru achiziționare separată.

*2 Este disponibil și un accesoriu Canon original (Cablu interfață IFC-600PCU).

*3 Folosiți un cablu disponibil în comerț de maxim 2,5 m (8,2 ft.).

*4 Folosiți ultima versiune firmware.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

Accesorii opționale

Următoarele accesorii ale aparatului se comercializează separat. Trebuie să Țineți cont că anumite accesorii ar putea să nu mai fie disponibile. De asemenea, disponibilitatea poate fi diferită în funcție de regiune.

Alimentare

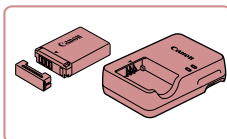

Baterie NB-13L

- Baterie reîncărcabilă litiu-ion.

Încărcător baterie CB-2LH/CB-2LHE


- Încărcător pentru bateria NB-13L



- Mesajul [Eroare comunicare baterie] este afișat dacă folosiți o baterie non-Canon și este necesar acceptul utilizatorului. Canon nu poate fi făcut răspunzător pentru orice daune apărute în urma accidentelor, precum funcționare neadecvată sau foc, care apare în urma utilizării bateriilor non-Canon.
- Încărcătorul poate fi folosit în zone cu voltaj de 100 – 240 V AC (50/60 Hz).
- Pentru prize cu format diferit, folosiți un adaptor disponibil în comerț. Nu folosiți transformatoare electrice pentru călătorii, deoarece acestea ar putea afecta bateria.




- Bateria include un capac pe care îl puteți poziționa astfel încât să știți dacă bateria este încărcată imediat. Aplicând capacul astfel încât ▲ să fie vizibil pe bateria încărcată și aplicându-l astfel încât ▲ să nu fie vizibil pe o baterie neîncărcată.



Adaptor de alimentare compact CA-DC30/CA-DC30E

- Introduceți bateria inclusă în aparat pentru încărcare. Cablul de interfață IFC-600PCU (comercializat separat) este necesar pentru conectarea adaptorului la aparat.


Bliț



Bliț cu putere mare HF-DC2


- Bliț extern pentru luminarea subiecților care nu se află în raza blițului încorporat. De asemenea, puteți folosi un bliț cu putere mare HF-DC1.

Alte accesorii



Carcasă impermeabilă WP-DC55

- Pentru fotografiere subacvatică la adâncimi de până la 40 metri (130 ft.). De asemenea, utilă pentru fotografiere în ploaie, la plajă sau la ski.



Cablul interfață IFC-600PCU

- Pentru a conecta aparatul la un calculator sau o imprimantă.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

■ Imprimante



Imprimante Canon compatibile PictBridge

- Chiar și fără a folosi un calculator, puteți imprima imagini conectând aparatul direct la o imprimantă.
Pentru detalii, adresați-vă celui mai apropiat dealer Canon.

■ Stocare fotografii și filme



Stația de conectare CS100

- Un centru media pentru stocarea imaginilor de pe aparat, vizualizarea pe un TV conectat, imprimare wireless pe o imprimantă compatibilă Wi-Fi, distribuirea prin Internet și multe altele.



Utilizare accesorii opționale

■ Redare pe un televizor

► Fotografii ► Filme

Puteți vedea fotografiile pe un televizor conectând aparatul la un HDTV cu un cablu HDMI disponibil în comerț (maxim 2,5 m/ 8,2 ft., cu un conector tip D la capătul dinspre aparat). Filmele realizate la o calitate a imaginii de [EHD 59.94P], [EHD 29.97P], [EHD 23.98P], [EHD 23.97P], [EHD 50.00P], [EHD 25.00P] sau [EHD 25.00P] pot fi vizualizate la high definition.

Pentru detalii referitoare la conectare sau la trecerea de la o intrare la alta, citiți manualul televizorului.

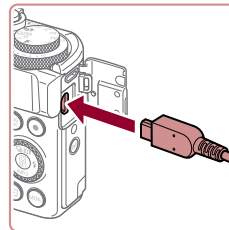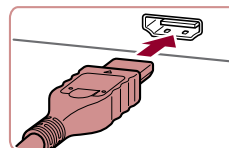

1 Asigurați-vă că aparatul și televizorul sunt oprite.

2 Conectați aparatul la TV.

- La televizor, introduceți mufa cablului în intrarea HDMI, conform indicațiilor.

- Pe aparat, deschideți capacul terminalului și introduceți mufa cablului în terminal.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

3 Porniți televizorul și treceți pe intrare externă.

- Treceți intrarea TV la intrarea externă la care ați conectat cablul la pasul 2.



4 Porniți aparatul.

- Apăsăți butonul [▶].
- Imaginile din aparat sunt acum afișate pe televizor. (Nu apare nimic pe ecranul aparatului.)
- Când terminați, opriți aparatul și televizorul înainte de a deconecta cablul.



- Operațiile pe ecranul tactil nu pot fi efectuate când aparatul este conectat la un televizor.



- Este posibil ca anumite informații să nu fie disponibile când folosiți un televizor ca afișaj (198).
- Sunetele de funcționare ale aparatului nu vor fi redată în timp ce aparatul este conectat la un HDTV.
- Când aparatul și televizorul sunt conectate, puteți, de asemenea, face fotografii în timp ce vizualizați fotografiile pe un ecran mai mare - cel al televizorului. Pentru a face fotografiile, urmați aceiași pași cu cei de la folosirea ecranului aparatului. Oricum, zoom punct MF (87), evidențiere MF (Evidențiere focalizare manuală - 88) și Afișaj noapte (172) nu sunt disponibile.

Introducerea și încărcarea bateriei



Încărcați bateria furnizată folosind un adaptor de alimentare compact CA-DC30/CA-DC30E și cablul de interfață IFC-600PCU.

1 Introduceți bateria.

- Urmăți pasul 1 de la "Introducerea bateriei și a cardului de memorie" (19) pentru a deschide capacul.
- Introduceți bateria așa cum este descris la pasul 2 de la "Introduceți bateria și cardul de memorie" (19).
- Urmăți pasul 4 de la "Introducerea bateriei și a cardului de memorie" (19) pentru a închide capacul.

2 Conectați adaptorul compact de alimentare la aparat.

- Cu aparatul închis, deschideți capacul (1). Țineți conectorul mai mic al cablului de interfață (comercializat separat) orientat în direcția indicată și introduceți conectorul până la capăt în terminalul aparatului (2).
- Introduceți conectorul mai mare al cablului de interfață în adaptorul de alimentare compact.

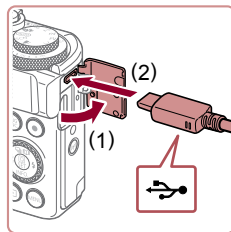

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare




Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

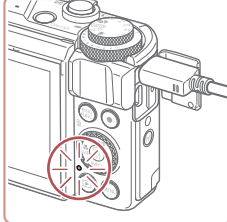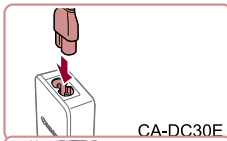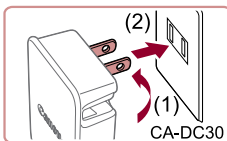

3 Încărcați bateria.

- **CA-DC30:** Scoateți mufa (1) și băgați încărcătorul în priză (2).
- **CA-DC30E:** Introduceți capătul cablului de alimentare în adaptorul compact, apoi introduceți celălalt capăt în priză.

- Încărcarea pornește și lumina USB pentru încărcare se aprinde.
- După ce ați terminat de încărcat, lumina se stinge.
- Scoateți cablul de alimentare din priză și deconectați cablul de interfață de la aparat.



- Pentru a proteja bateria și pentru a o păstra în condiții optime, nu trebuie să o încărcați în mod continuu mai mult de 24 de ore.
- Când încărcați altă baterie, scoateți cablul de interfață din aparat înainte de a înlocui bateria pentru încărcat.



- Pentru detalii referitoare la timpul de încărcare și la numărul de fotografii și timpul de înregistrare cu bateria încărcată la maxim, consultați „Numărul de fotografii/Timp de înregistrare, Timp de redare” (1219).
- Puteți vizualiza imaginile în timp ce aparatul se încarcă, dacă porniți aparatul și îl setați pe modul redare (124). Oricum, nu puteți fotografia în timp ce bateria se încarcă.
- Dacă lumina USB pentru încărcare nu se aprinde, scoateți cablul de interfață și introduceți-l din nou.
- Bateriile încărcate se descarcă în timp, chiar dacă nu sunt folosite. Încărcați bateria în (sau imediat după) ziua utilizării.
- Încărcătorul poate fi folosit în zone cu voltaj de 100 – 240 V AC (50/60 Hz). Pentru prize cu format diferit, folosiți un adaptor disponibil în comerț. Nu folosiți transformatoare electrice pentru călătorii, deoarece acestea ar putea afecta bateria.

Utilizarea unui calculator pentru a încărca bateria

Puteți încărca bateria prin introducerea cablului de interfață în terminalul USB al unui calculator la pasul 2 de la “Introducerea și încărcarea bateriei” (180). Pentru detalii despre conexiunile USB pe calculator, consultați manualul de utilizare al calculatorului.



- Încărcarea nu este posibilă când aparatul este oprit.
- Cu anumite calculatoare, este posibil ca încărcarea bateriei să solicite introducerea unui card de memorie în aparat. Introduceți cardul de memorie în aparat (19) înainte de a conecta cablul la terminalul USB al calculatorului.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Utilizare software

Pentru a folosi funcțiile următorului software, descărcați acest software de pe site-ul web Canon și instalați-l în calculator.

- CameraWindow
 - Importați imaginile în calculator
 - Înregistrați în aparat Stiluri foto salvate pe calculator
- Image Transfer Utility
 - Configurați și recepționați imagini cu Image Sync (📖162)
- Map Utility
 - Folosiți o hartă pentru a vizualiza informațiile GPS care au fost adăugate imaginilor
- Digital Photo Professional
 - Răsfoiți, procesați și editați imaginile RAW
- Picture Style Editor
 - Editați Stiluri foto și creați și salvați fișierele Stil foto



- Pentru a vizualiza și edita filmele pe un calculator, folosiți software-urile preinstalate sau compatibile cu filmele realizate de aparat.



- Image Transfer Utility poate fi descărcat de pe pagina de setări Image Sync din CANON iMAGE GATEWAY.

Conectare la calculator via cablu

Verificați calculatorul



Pentru cerințe ale sistemului detaliate și informații despre compatibilitate cu calculatoare pentru folosirea software-ului, inclusiv suportul în sisteme de operare noi, consultați site-ul web Canon.

Instalare Software

Pentru instrucțiuni despre instalarea software-ului, consultați „Instalare Software” (📖147).

Salvarea imaginilor în calculator

Folosind un cablu USB (comercializat separat; capătul dinspre aparat: Micro-B), puteți conecta aparatul la calculator și puteți salva imaginile pe calculator.

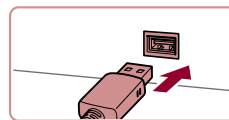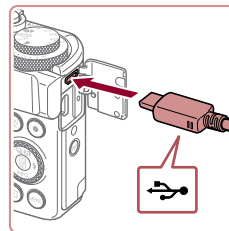

1 Conectați aparatul la calculator.

- Cu aparatul închis, deschideți capacul. Cu conectorul mai mic al cablului orientat în direcția indicată, introduceți conectorul până la capăt în terminalul aparatului.
- Conectați conectorul mai mare la calculator. Pentru detalii despre conectarea la calculator, consultați manualul de utilizare al calculatorului.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare


Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii



Anexă

Index




2 Porniți aparatul pentru a accesa CameraWindow.

- Apăsați butonul [▶].
- Mac OS: CameraWindow este afișată atunci când aparatul este conectat la calculator.
- Windows: Urmași pașii enumerați mai jos.
- Pe ecranul care este afișat, faceți clic pe legătura [▶].
- Alegeți [Downloads Images From Canon Camera] și faceți clic pe [OK].

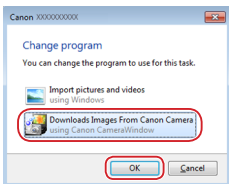

- Dublu clic [▶].

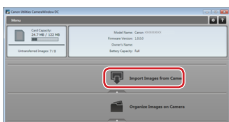

3 Salvați imaginile în calculator.

- Faceți clic pe [Importați imagini din aparat] și apoi dați clic pe [Importați imaginile netransferate].
- Imaginile sunt acum salvate în directorul Fotografii din calculator, în directoare separate, denumite după dată.
- După ce imaginile sunt salvate, închideți CameraWindow, apăsați butonul [▶] pentru a opri aparatul și scoateți cablul.

- Pentru a vizualiza imaginile salvate pe un calculator, folosiți software-urile preinstalate sau compatibile cu imaginile realizate de aparat.



- Windows 7: Dacă ecranul de la pasul 2 nu este afișat, faceți clic pe simbolul [▶] din bara de activități.
- Mac OS: Dacă nu este afișat CameraWindow după pasul 2, faceți clic pe simbolul [CameraWindow] din Dock.
- Deși puteți salva imaginile în calculator conectându-vă aparatul la calculator fără a folosi software-ul, pot apărea următoarele limitări.
 - Poate dura câteva minute de când conectați aparatul la calculator până când imaginile vor fi accesibile.
 - Imaginile realizate pe orientare verticală pot fi transferate pe orizontală.
 - Este posibil ca imaginile RAW (sau imaginile JPEG înregistrate cu imagini RAW) să nu poată fi salvate.
 - Setările pentru protejarea imaginii pot fi șterse din imaginile salvate pe calculator.
 - Pot apărea anumite probleme atunci când salvați imagini sau informații despre imagini, în funcție de versiunea sistemului de operare, de software-ul utilizat sau de dimensiunile fișierelor.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Imprimarea imaginilor



► Fotografii ► Filme

Puteți imprima fotografiile și configura mai multe setări folosite pentru imprimantă sau servicii de imprimare de fotografii prin conectarea aparatului la o imprimantă compatibilă PictBridge cu un cablu. În acest exemplu de imprimare PictBridge este folosită o imprimantă Canon SELPHY CP. Consultați și manualul de utilizare al imprimantei.

Imprimare facilă

► Fotografii ► Filme

Puteți imprima fotografiile prin conectarea aparatului la o imprimantă compatibilă PictBridge (comercializată separat) cu ajutorul cablului USB; capăt aparat: Micro-B).

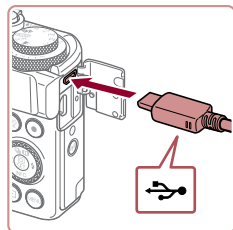

1 Asigurați-vă că aparatul și imprimanta sunt oprite.


2 Conectați aparatul la imprimantă.

- Deschideți capacul terminalului. În timp ce țineți conectorul mai mic în direcția indicată, introduceți-l în terminalul aparatului.
- Conectați conectorul mai mare la imprimantă. Pentru alte detalii referitoare la conectare, citiți manualul imprimantei.

3 Porniți imprimanta.

4 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [●] pentru a alege o imagine.

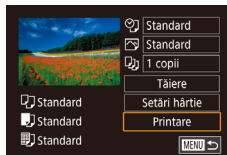

5 Accesați ecranul de imprimare.

- Apăsați butonul [●], alegeți [●] și apoi apăsați butonul [●] din nou.

6 Imprimați imaginea.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [●] pentru a alege [Printare] și apoi apăsați butonul [●].
- Imprimarea va începe acum.
- Pentru a imprima alte imagini, repetați procedura de mai sus pornind de la pasul 4 după ce s-a terminat imprimarea.
- După ce ați terminat de imprimat, opriți aparatul și imprimanta și deconectați cablul.



- Pentru imprimante Canon compatibile PictBridge (comercializate separat), consultați „Imprimante” (179).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

Configurarea setărilor de imprimare

► Fotografii ► Filme

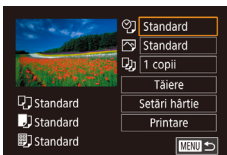

1 Accesați ecranul de imprimare.

- Urmați pașii 1 – 5 de la “Imprimare facilă” (184) pentru a accesa acest ecran.

2 Configurați setările.


- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [●] pentru a alege un articol și apoi apăsați butonul [●]. Pe următorul ecran, alegeți o opțiune (fie apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [●]) și apoi apăsați butonul [●] pentru a reveni la ecranul de imprimare.

	Implicit	Se potrivește cu setările curente ale imprimantei.
	Data	Imprimă imaginile cu data adăugată.
	Numărul fișierului.	Imprimă imaginile cu numărul de fișier adăugat.
	Ambele	Imprimă imaginile cu data și cu numărul de fișier adăugat.
	Dezac.	–
	Implicit	Se potrivește cu setările curente ale imprimantei.
	Dezac.	–
	Activat	Folosește informații de la momentul fotografierii pentru a imprima cu setări optime.
	Ochi roșii 1	Corectează ochii roșii.
	Nr. de copii	Alegeți numărul de copii pentru imprimare.
Tăiere	–	Alegeți o zonă preferată din imagine pe care să o imprimați (185).
Setări hârtie	–	Specificați dimensiunea hârtiei, așezarea în pagină și alte detalii (186).

Decuparea imaginilor înainte de imprimare


► Fotografii ► Filme

Prin decuparea imaginilor înainte de imprimare, puteți imprima o anumită zonă din imagine în loc de imaginea întreagă.

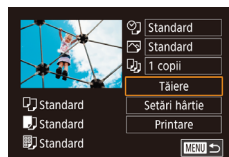

1 Alegeți [Tăiere].

- După ce urmați pasul 1 de la “Configurare setări imprimare” (185) pentru a accesa ecranul de imprimare, alegeți [Tăiere] și apăsați butonul [●].
- Un cadru de decupare va fi afișat, indicând zona din imagine pe care să o imprimați.

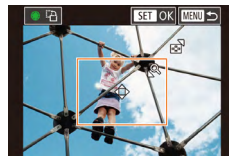

2 Reglați cadrul de decupare după cum doriți.

- Pentru a redimensiona cadrul, deplasați butonul de zoom.
- Pentru a muta cadrul, apăsați butoanele [▲][▼][●][●].
- Pentru a întoarce cadrul, rotiți [●].
- Când terminați, apăsați butonul [●].

3 Imprimați imaginea.

- Urmați pasul 6 de la “Imprimare facilă” (184) pentru a imprima.



- Este posibil să nu puteți face imprimarea pentru imaginile de dimensiuni mici sau cu un anumit raport de aspect.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări




Accesorii

Anexă

Index

Alegerea dimensiunii hârtiei și așezarea în pagină înainte de imprimare

► Fotografii ► Filme

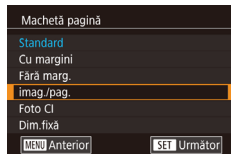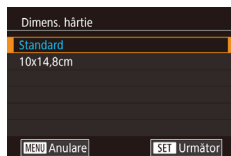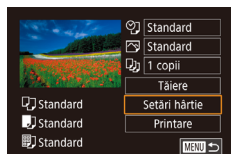

1 Alegeți [Setări hârtie].

- După ce urmați pasul 1 de la “Configurare setări imprimare” (185) pentru a accesa ecranul de imprimare, alegeți [Setări hârtie] și apăsați butonul [Set].

2 Alegeți dimensiunea pentru hârtie.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [Rotire] pentru a alege o opțiune și apoi apăsați butonul [Set].

3 Alegeți un tip de hârtie.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [Rotire] pentru a alege o opțiune și apoi apăsați butonul [Set].

4 Alegeți formatul.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [Rotire] pentru a alege o opțiune.
- Când alegeți [imag./pag.], apăsați butonul [Set]. Pe următorul ecran, alegeți numărul de imagini pe foaie (apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [Rotire]) și apoi apăsați butonul [Set].

5 Imprimați imaginea.

Opțiuni de format disponibile

Implicit	Se potrivește cu setările curente ale imprimantei.
Cu margini	Imprimări cu spațiu necolorat în jurul imaginii.
Fără margini	Imprimare fără chenare.
Imag./pag.	Alegeți câte imagini să imprimați pe o foaie.
Fotografie tip CI	Imprimare de imagini în scopuri de identificare. Funcție disponibilă doar pentru imaginile cu rezoluție de L și un raport de aspect de 3:2.
Dimensiune fixă	Alegeți dimensiunea pentru imprimare. Alegeți dintre dimensiuni de 3,5 x 5 in., carte poștală sau imprimări în format wide.

Imprimare fotografii tip buletin

► Fotografii ► Filme

1 Alegeți [Foto CI].

- Urmați pașii 1 – 4 de la “Alegerea dimensiunii hârtiei și a așezării în pagină înainte de imprimare” (186), alegeți [Foto CI] și apăsați butonul [Set].



2 Alegeți latura mai lungă sau latura mai scurtă.

- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [Rotire] pentru a alege un articol și apoi apăsați butonul [Set]. Pe următorul ecran, alegeți lungimea (apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [Rotire]) și apoi apăsați butonul [Set].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare


Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

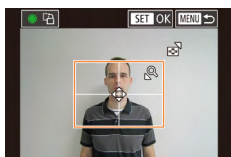


3 Alegeți zona pentru imprimare.

- Apăsăți butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀] pentru a alege [Tăiere] și apoi apăsați butonul [🔍].
- Urmați pasul 2 de la "Decuparea imaginilor înainte de imprimare" (📖 185) pentru a alege zona de imprimare.

4 Imprimați imaginea.

Imprimare scene de film

► Fotografii ► Filme

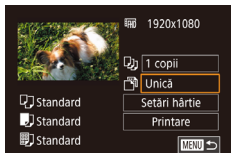

1 Accesați ecranul de imprimare.

- Urmați pașii 1 – 5 de la "Imprimare facilă" (📖 184) pentru a alege un film. Ecranul din stânga este afișat.

2 Alegeți o metodă de imprimare.

- Apăsăți butoanele [▲][▼] pentru a alege [🖨️] și apoi apăsați butonul [🔍]. Pe următorul ecran, alegeți o opțiune (fie apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [🌀]) și apoi apăsați butonul [🔍] pentru a reveni la ecranul de imprimare.

3 Imprimați imaginea.

Opțiune imprimare filme

Unică	Imprimă scena care este afișată ca fotografie.
Secvență	Imprimă o serie de scene, un anumit interval separat, pe o singură foaie de hârtie. De asemenea, puteți imprima numărul directorului, numărul fișierului și timpul rămas pentru cadru, setând [Titlu] la [Activat].



- Pentru a anula imprimarea când este în desfășurare, apăsați butonul [🔍], alegeți [OK] și apoi apăsați butonul [🔍] din nou.
- După afișarea unei scene pentru imprimare așa cum este descris la pașii 2 – 5 de la "Vizualizare" (📖 110), puteți accesa și ecranul de la pasul 1 de aici dacă apăsați butoanele [◀][▶] pentru a alege [🖨️] în panoul de control film și apoi apăsând butonul [🔍].

Adăugare imagini la lista de imprimare (DPOF)

► Fotografii ► Filme

Imprimarea în calup (📖 189) și comanda de imprimare cu ajutorul unor servicii foto pot fi setate pe aparat. Alegeți până la 998 de imagini pe un card de memorie pentru a configura setările relevante, precum numărul de copii, după cum urmează. Informațiile de imprimare pe care le pregătiți în acest fel vor respecta standardelor DPOF (Digital Print Order Format).



- Imaginile RAW nu pot fi incluse în lista de imprimare.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii


Anexă

Index

Configurarea setărilor de imprimare

► Fotografii ► Filme

Specificați formatul de imprimare, dacă doriți să adăugați data sau numărul fișierului și alte setări, după cum urmează. Aceste setări se aplică tuturor imaginilor din lista de imprimare.

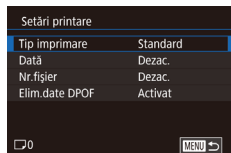

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Set. imprimare] de la fila [4] și apoi apăsați butonul [OK].
- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [OK] pentru a alege [Set. imprimare] și apoi apăsați butonul [OK]. Pe ecranul următor, alegeți și configurați un articol în funcție de necesități (30).

Tip imprimare	Standard	Se va imprima o singură imagine pe o coală.
	Index	Se vor imprima mai multe imagini mai mici pe o coală.
	Ambele	Sunt imprimate atât formate standard cât și formate index.
Data	Activat	Imaginile sunt imprimate cu data de fotografiere.
	Dezac.	—
Numărul fișierului.	Activat	Imaginile sunt imprimate cu numărul de fișier.
	Dezac.	—
Elim. date DPOF	Activat	Lista de imprimare pentru toate imaginile este anulată după imprimare.
	Dezac.	—




- În anumite cazuri, nu toate setările DPOF pot fi aplicate la imprimare de către imprimantă sau de către serviciul pentru dezvoltare foto.
- [OK] poate apărea pe aparat pentru a vă avertiza că există setări de imprimare pe cardul de memorie care au fost configurate pe alt aparat. Modificarea setărilor de imprimare cu ajutorul acestui aparat poate însemna rescrierea setărilor anterioare.



- Dacă specificați [Index] este posibil să nu mai puteți alege [Activat] pentru [Data] și [Nr. fișier] în același timp.
- Imprimarea cu index nu este disponibilă pe anumite imprimante Canon compatibile Pict-Bridge (comercializate separat).
- Data este imprimată într-un format care se potrivește cu detaliile setării din [Data/Oră] de la fila [2] (21).

Setarea imprimării pentru imagini individuale

► Fotografii ► Filme

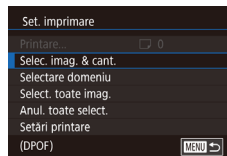

1 Alegeți [Selec. imag. & cant.].

- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Set. imprimare] de la fila [4] și apoi apăsați butonul [OK].
- Apăsați butoanele [▲][▼] sau rotiți [OK] pentru a alege [Selec. imag. & cant.] și apoi apăsați butonul [OK] (30).

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [OK] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [OK].
- Acum puteți specifica numărul de copii.
- Dacă specificați imprimare cu index pentru imagine, aceasta va fi etichetată cu simbolul [✓]. Pentru a anula imprimarea cu index, apăsați butonul [OK] din nou. [✓] nu va mai fi afișat.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index



3 Specificați numărul de imprimări.

- Apăsăți butoanele [▲][▼] sau rotiți [🔄] pentru a specifica numărul de imprimări (până la 99).
- Pentru a seta imprimarea altor imagini și pentru a specifica numărul de imprimări, repetați pașii 2 - 3.
- Cantitatea de imprimare nu poate fi specificată pentru imprimările cu index. Puteți alege ce imagini doriți să imprimați, urmând pasul 2.
- După ce ați terminat, apăsați butonul [MENU] pentru a reveni la ecranul de meniu.

Setarea imprimării pentru o gamă de imagini


► Fotografii ► Filme



- Urmând pasul 1 de la "Setarea imprimării pentru o singură imagine" (📖188), alegeți [Setare domeniu] și apăsați butonul [🔍].
- Urmați pașii 2 - 3 de la "Selectare interval" (📖122) pentru a alege imaginile.
- Apăsăți butoanele [▲][▼] pentru a alege [Comandă] și apoi apăsați butonul [🔍].


Setarea imprimării pentru toate imaginile

► Fotografii ► Filme

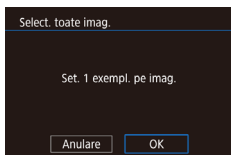

- Urmând pasul 1 de la "Setarea imprimării pentru o singură imagine" (📖188), alegeți [Setare toate imaginile] și apăsați butonul [🔍].
- Apăsăți butoanele [◀][▶] sau rotiți [🔄] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [🔍].

Stergerea tuturor imaginilor din Lista de imprimare

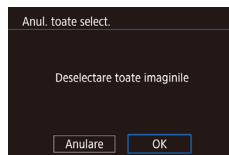

- Urmând pasul 1 de la "Setarea imprimării pentru o singură imagine" (📖188), alegeți [Anulați toate selecțiile] și apăsați butonul [🔍].
- Apăsăți butoanele [◀][▶] sau rotiți [🔄] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [🔍].

Imprimarea imaginilor adăugate pe Lista de imprimare (DPOF)

► Fotografii ► Filme



- După ce ați adăugat imaginile pe lista de imprimare (📖187 – 📖189), acest ecran este afișat după ce conectați aparatul la o imprimantă compatibilă PictBridge. Apăsăți butoanele [▲][▼] pentru a alege [Printează acum] și apoi apăsați simplu butonul [🔍] pentru a imprima imaginile din lista de imprimare.
- Orice job de imprimare DPOF pe care l-ați oprit temporar va fi reluat de la următoarea imagine.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă


Index

Adăugare imagini într-un abum foto

► Fotografii ► Filme

Puteți seta albume foto cu ajutorul aparatului selectând până la 998 de imagini pe un card de memorie și folosind CameraWindow pentru a le importa în calculator (182), unde sunt copiate în propriul director. Această funcție este foarte eficientă atunci când faceți albume foto imprimate on-line sau când imprimați albumele foto cu ajutorul imprimantei personale.

Alegerea unei metode de selectare

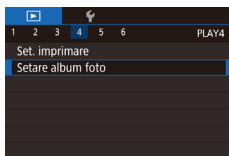


- Apăsați butonul [MENU], alegeți [Setare album foto] de la fila [4] și apoi alegeți cum veți selecta imaginile.



- [!] poate apărea pe aparat pentru a vă avertiza că există setări de imprimare pe cardul de memorie care au fost configureate pe alt aparat. Modificarea setărilor de imprimare cu ajutorul acestui aparat poate însemna rescrierea setărilor anterioare.

Adăugarea individuală a imaginilor

► Fotografii ► Filme

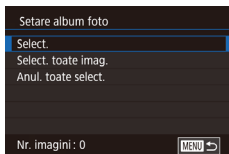

1 Alegeți [Selectare]

- Urmând procedura de la „Alegerea unei metode de selectare” (190), alegeți [Selectare] și apăsați butonul [OK].




2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele [◀] [▶] sau rotiți [OK] pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul [OK].
- [✓] este afișat.
- Pentru a șterge imaginea din albumul foto, apăsați butonul [OK] din nou. [✓] nu va mai fi afișat.
- Repetați acest proces pentru a alege alte imagini.
- După ce ați terminat, apăsați butonul [MENU] pentru a reveni la ecranul de meniu.

Adăugarea tuturor imaginilor într-un album foto


► Fotografii ► Filme

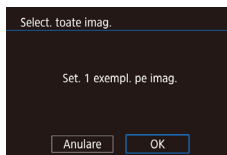

- Urmând procedura de la „Alegerea unei metode de selectare” (190), alegeți [Selectare toate imaginile] și apăsați butonul [OK].
- Apăsați butoanele [◀] [▶] sau rotiți [OK] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].

Scoaterea tuturor imaginilor dintr-un Album foto

► Fotografii ► Filme

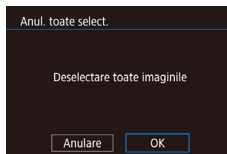

- Urmând procedura de la „Alegerea unei metode de selectare” (190), alegeți [Anulare toate selecțiile] și apăsați butonul [OK].
- Apăsați butoanele [◀] [▶] sau rotiți [OK] pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul [OK].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Anexă

Informații utile atunci când folosiți aparatul

Depanare

În cazul în care credeți că există o problemă cu aparatul, verificați mai întâi următoarele. Dacă soluțiile de mai jos nu vă rezolvă problemele, luați legătura cu departamentul de suport Canon.

Alimentare

Nu se întâmplă nimic atunci când apăsați butonul PORNIT/OPRIT.

- Verificați dacă bateria este încărcată (🔋18).
- Verificați dacă bateria este introdusă în direcția corectă (🔋19).
- Verificați dacă ați închis bine capacul cardului de memorie/al bateriei (📖19).
- Terminalele murdare ale bateriei reduc din randamentul acesteia. Încercați să curățați terminalele cu un bețișor de bumbac și să reintroduceți bateria de câteva ori.

Bateria se descarcă repede.

- Randamentul bateriei scade la temperaturi mici. Încercați să încălziți bateriile punându-le în buzunar de exemplu și asigurându-vă că terminalele nu ating obiecte metalice.
- Terminalele murdare ale bateriei reduc din randamentul acesteia. Încercați să curățați terminalele cu un bețișor de bumbac și să reintroduceți bateria de câteva ori.
- Dacă aceste măsuri nu ajută iar bateria se termină la fel de repede după ce ați încărcat-o, înseamnă că a ajuns la finalul duratei de viață. Cumpărați o nouă baterie.

Obiectivul nu se reține.

- Nu deschideți capacul cardului de memorie/bateriei în timp ce aparatul este pornit. Închideți capacul, porniți aparatul și apoi opriți-l din nou (📖19).

Bateria se umflă.

- Umflarea bateriei este normală și nu reprezintă motiv de îngrijorare. Totuși, dacă acest lucru afectează poziția bateriei în aparat, adresați-vă unui centru de suport Canon.

Afișare pe un televizor

Imaginile sunt distorsionate sau nu pot fi afișate pe un televizor (📖179).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Fotografiere

Nu puteți fotografia.

- În modul Redare (📷110), apăsați butonul declanșator până la jumătate (📷27).

Afișaj ciudat pe ecran în condiții de luminozitate scăzută (📷29).

Afișaj ciudat pe ecran la fotografiere.

- Rețineți faptul că următoarele probleme de afișare nu vor afecta fotografiile, ci doar filmele.
 - Ecranul poate clipi iar benzile orizontale ar putea avea lumină fluorescentă sau de LED.

Afișarea completă a ecranului nu este disponibilă când fotografiați (📷97).

📷 clipește pe ecran atunci când butonul declanșator este apăsat iar fotografierea nu este posibilă (📷37).

📷 este afișat când butonul declanșator este apăsat până la jumătate (📷37).

- Setări [Mod IS] la [Continuu] (📷52).
- Ridicați blițul și setați modul de bliț la 📷 (📷95).
- Măriți valoarea ISO (📷80).
- Așezați aparatul pe un tripied sau luați alte măsuri pentru a-l menține nemișcat. Suplimentar, setați [Mod IS] la [Dezac.] atunci când folosiți un tripied sau alte mijloace pentru a ține aparatul nemișcat (📷52).

Fotografiile sunt defocalizate.

- Apăsați butonul declanșator până la jumătate pentru a focaliza pe subiecte înainte să îl apăsați până la capăt pentru a fotografia (📷27).
- Asigurați-vă că subiectele se află în raza de focalizare (📷219).
- Setări [Lumină AF] la [Activat] (📷53).
- Asigurați-vă că funcțiile de care nu aveți nevoie, precum funcția macro, sunt dezactivate.
- Încercați să fotografiați cu focalizarea blocată sau cu blocare AF (📷90, 📷94).

Imaginile sunt neclare.

- Imaginile pot fi neclare mai des atunci când folosiți declanșatorul tactil, în funcție de condițiile de fotografiere. Țineți aparatul nemișcat când fotografiați.

Niciun cadru AF nu este afișat iar aparatul nu focalizează când butonul declanșator este apăsat până la jumătate.

- Pentru a avea cadrele AF afișate și o focalizare corectă, încercați să compuneți fotografia cu zonele cu subiecte cu contrast mare centrate înainte de a apăsa butonul declanșator până la jumătate. Altfel, încercați să apăsați butonul declanșator până la jumătate în mod repetat.

Subiecții din fotografii sunt prea întunecați.

- Ridicați blițul și setați modul de bliț la 📷 (📷95).
- Reglați luminozitatea folosind compensarea expunerii (📷78).
- Reglați luminozitatea folosind Optimizator auto-luminozitate (📷81).
- Folosiți blocare AE sau măsurare spot (📷78, 📷79).

Subiectele apar prea luminoase, punctele luminoase apar șterse.

- Coborâți blițul și setați modul de bliț la 📷 (📷34).
- Reglați luminozitatea folosind compensarea expunerii (📷78).
- Folosiți blocare AE sau măsurare spot (📷78, 📷79).
- Reduceți iluminarea pe subiecte.

Fotografiile sunt prea întunecate deși blițul s-a declanșat (📷37).

- Fotografați în intervalul de acoperire a blițului (📷217).
- Reglați luminozitatea folosind compensarea expunerii blițului sau schimbând nivelul de declanșare a blițului (📷96, 📷103).
- Măriți valoarea ISO (📷80).

Subiectele fotografiate cu bliț sunt prea luminoase, punctele luminoase apar șterse.

- Fotografați în intervalul de acoperire a blițului (📷217).
- Coborâți blițul și setați modul de bliț la 📷 (📷34).
- Reglați luminozitatea folosind compensarea expunerii blițului sau schimbând nivelul de declanșare a blițului (📷96, 📷103).

Puncte albe apar în fotografiile făcute cu bliț.

- Acest lucru este cauzat de lumina blițului care reflectă praful și particulele de aer.

Fotografii cu aspect granulat pronunțat.

- Micșorați valoarea ISO (📷80).
- Valorile ISO mai mari setate în anumite moduri de fotografiere pot avea ca rezultat imagini granulate (📷55).

Subiectele sunt afectate de efectul ochi roșii.

- Setări [Lumină ochi roșii] la [Activat] (📷54). Lumina pt. reducerea efectului de ochi roșii (📷4) va lumina pt. imaginile realizate cu bliț. Pt. rezultate optime, rugați subiecții să privească spre lumină pt. reducerea efectului de ochi roșii. De asemenea, încercați să aveți mai multă lumină pt. scenele de interior și să fotografiați la distanțe cât mai mici.
- Editați imaginile folosind funcția de corectare ochi roșii (📷131).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Înregistrarea pe cardul de memorie durează prea mult sau fotografierea în rafală se desfășoară lent.

- Folosiți aparatul pentru a efectua formatarea simplă a cardului de memorie (169).

Setările de fotografiere sau setările meniului de setări rapide nu sunt disponibile.

- Setările disponibile pot varia în funcție de modul de fotografiere. Consultați secțiunile "Funcții disponibile în fiecare mod de fotografiere", "Meniu de setări rapide" și "Filă fotografiere" (200 – 206).

Simbolul pentru bebeluși sau copiii nu este afișat.

- Simbolurile pentru Bebeluși și Copii nu vor fi afișate dacă datele de naștere nu sunt setate la informațiile despre față (45). Dacă simbolurile tot nu sunt afișate, chiar dacă ați setat data nașterii, înregistrați din nou informațiile despre față (45) sau așigurați-vă că data/ora sunt setate corect (172).

AF tactil sau Declanșatorul tactil nu funcționează.

- AF tactil sau Declanșatorul tactil nu funcționează dacă atingeți zona din margine a ecranului. Atingeți mai aproape de centrul ecranului.

Realizarea filmelor

Timpul rămas afișat este incorect sau înregistrarea este întreruptă.

- Folosiți aparatul pt. a formata cardul de memorie sau treceți pe un card care suportă înregistrarea la viteză mare. Chiar dacă timpul rămas afișat este incorect, lungimea filmelor de pe cardul de memorie va fi aceeași cu timpul de înregistrare rămas (169, 220).

[1] este afișat și fotografierea se oprește în mod automat.

- Zona-tampon a memoriei interne a aparatului este ocupată, deoarece aparatul nu poate înregistra pe cardul de memorie suficient de rapid. Încercați una din următoarele măsuri.
 - Folosiți aparatul pt. a efectua formatarea simplă a cardului de memorie (169).
 - Scădeți calitatea imaginii (50).
 - Treceți la un card de memorie care suportă înregistrarea la viteză mare (220).

Utilizarea zoomului nu este posibilă.

- Utilizarea zoomului în modul [1] nu este posibilă (65).
- Utilizarea zoomului nu este posibilă când filmați în modurile [2] (62) și [3] (74).

Subiectele arată distorsionate.

- Subiectele care trec prin fața aparatului rapid pot apărea distorsionate. Aceasta nu este o defecțiune.

Este înregistrat zgomot linear.

- Zgomotul linear poate fi înregistrat dacă lumina sau alte surse de lumină puternice sunt vizibile pe ecranul de focalizare într-o scenă întunecată. Reîncadrați astfel încât lumina puternică nu este vizibilă pe ecranul de fotografiere sau în apropiere.

Redare

Redarea nu este posibilă.

- Redarea imaginilor sau a filmelor nu este posibilă dacă folosiți un calculator pentru a redenumi fișierele sau dacă modificați structura directorului.

Redarea se oprește sau înregistrarea sunetului nu are loc.

- Treceți la un card pe care ați efectuat o formatare simplă cu ajutorul aparatului (169).
- Pot exista mici întreruperi atunci când redați filme copiate pe carduri de memorie care au viteze de citire mici.
- Atunci când filmele sunt redade pe calculator, pot dispărea cadre și este posibil ca sunetul să nu fie redat în cazul în care calculatorul nu este foarte performant.

Sunetul nu se aude în timpul filmelor.

- Reglați volumul (24) dacă ați activat setarea [Silentios] (173) sau dacă sunetul filmului este slab.
- Niciun sunet nu este redat pentru filmele realizate în modul [1] (62), [2] (68, 74) sau [3] (74) deoarece nu se fac înregistrări audio în aceste moduri.

Nu se poate accesa ecranul acasă al Evidențierii Poveste dacă apăsați butonul [▲].

- Afișarea ecranului acasă nu este posibilă când este conectat la o imprimantă. Deconectați aparatul de la imprimantă.
- Afișarea ecranului acasă nu este posibilă în timpul conexiunilor Wi-Fi. Terminați conexiunea Wi-Fi.

Un simbol dorit pentru subiect pentru un album nu este afișat pe ecranul acasă al Evidențierii Poveste.

- În modul de afișare informații simple (112), alegeți o imagine care indică numele persoanei pentru album înainte de a accesa ecranul acasă al Evidențierii Poveste (136).

Card de memorie

Cardul de memorie nu este recunoscut.

- Reporniți aparatul cu cardul de memorie în el (26).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Calculator

Nu se pot transfera imagini într-un calculator.

- Atunci când încercați să transferați imagini pe calculator cu ajutorul unui cablu, încercați să reduceți viteza de transfer după cum urmează.
 - Apăsați butonul [] pentru a accesa modul Redare. Țineți apăsat butonul [MENU] în timp ce apăsați butoanele [▲] și [⊞] în același timp. Pe ecran, apăsați butoanele [◀] [▶] pentru a alege [B] și apoi apăsați butonul [⊞].

Wi-Fi

Nu se poate accesa meniul Wi-Fi dacă apăsați butonul [ⓧ].

- Meniul Wi-Fi nu poate fi accesat când aparatul este conectat la o imprimantă sau la un calculator cu un cablu. Deconectați cablul.

Nu se poate adăuga un dispozitiv/destinație.

- Un număr de maximum 20 de informații de conexiune pot fi adăugate aparatului. Ștergeți informațiile de conexiune care nu mai sunt necesare și apoi adăugați dispozitive/destinații noi (165).
- Folosiți un calculator sau un smartphone pentru a înregistra servicii Web (153).
- Pentru a adăuga un smartphone, instalați mai întâi aplicația Camera Connect pe smartphone (142).
- Pentru a adăuga un calculator, instalați mai întâi CameraWindow pe calculator. Verificați de asemenea și calculatorul și mediul Wi-Fi și setările (147, 149).
- Nu folosiți aparatul lângă surse de interferență pentru semnalul Wi-Fi, precum cuptoare cu microunde, dispozitive Bluetooth sau alte echipamente care operează în banda de 2.4 GHz.
- Aduceți aparatul mai aproape de dispozitivul la care doriți să vă conectați (precum punct de acces) și asigurați-vă că nu sunt obiecte între dispozitive.

Nu se poate conecta la un punct de acces.

- Confirmați că punctul de acces este setat la un canal compatibil cu aparatului (217). Aveți grijă că este recomandat ca în loc de setare automată a canalului, să se specifice un canal compatibil manual.

Imaginile nu pot fi trimise.

- Dispozitivul țintă nu are suficient spațiu de stocare. Măriți spațiul de stocare pe dispozitivul țintă și trimiteți din nou imaginile.
- Butonul pentru protecția datelor al cardului de memorie din aparatul țintă este setat pe poziția de blocare. Schimbați butonul pentru protecția datelor pe poziția de deblocare.
- Imaginile în format RAW nu pot transmise. Pentru imaginile realizate și JPEG și RAW, este trimisă doar versiunea JPEG. Oricum, imaginile RAW pot fi trimise folosind Image Sync.
- Imaginile nu sunt trimise către CANON iMAGE GATEWAY sau alte servicii web dacă ați mutat sau redenumit fișierele imagine sau directoarele din calculator care au primit imagini trimise folosind Image Sync via un punct de acces (162). Înainte de mutarea sau redenumirea acelor fișiere sau directoare din calculator, asigurați-vă că imaginile au fost trimise deja către CANON iMAGE GATEWAY sau alte servicii web.

Nu se pot redimensiona imaginile pentru transmitere.

- Imaginile nu pot fi redimensionate la o rezoluție mai mare decât rezoluția pe care o au.
- Filmele nu pot fi redimensionate.

Durează mult pentru a trimite imagini./Conexiunea wireless este întreruptă.

- Este posibil să dureze mai mult să trimiteți mai multe imagini. Încercați să redimensionați imaginile pentru a reduce timpul de trimitere (161).
- Este posibil să dureze mai mult să trimiteți filmele.
- Nu folosiți aparatul lângă surse de interferență pentru semnalul Wi-Fi, precum cuptoare cu microunde, dispozitive Bluetooth sau alte echipamente care operează în banda de 2,4 GHz. Este posibil să dureze mai mult să trimiteți imagini chiar dacă este afișat [T].
- Aduceți aparatul mai aproape de dispozitivul la care doriți să vă conectați (precum punct de acces) și asigurați-vă că nu sunt obiecte între dispozitive.

Nu este primit nici un mesaj de notificare pe un calculator sau smartphone după ce adăugați CANON iMAGE GATEWAY la aparat.

- Verificați dacă adresa de email introdusă este corectă și încercați să adăugați destinația din nou.
- Verificați setările email de pe calculator sau smartphone. Dacă sunt configurate să blocheze email-uri de la anumite domenii, este posibil să nu puteți primi mesaje de notificare.

Doriți să ștergeți informații despre conexiunea Wi-Fi înainte de a debarasa aparatul sau să îl dați altcuiva.

- Resetați setările Wi-Fi (167).

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Mesaje pe ecran

Dacă apare un mesaj de eroare, reacționați în felul următor.

Fotografiere sau redare

Lipsă card memorie

- Este posibil să fi introdus cardul de memorie în direcția greșită. Reintroduceți cardul de memorie în direcția corectă (119).

Card memorie blocat

- Butonul pentru protecția datelor al cardului de memorie este setat pe poziția de blocare. Schimbați butonul pentru protecția datelor pe poziția de deblocare (119).

Înregistrare imposibilă!

- Ați încercat să fotografiați fără să aveți un card de memorie în aparat. Pentru a fotografia, introduceți un card de memorie în direcția corectă (119).

Eroare card memorie (1169)

- Dacă același mesaj de eroare apare chiar și după ce ați introdus un card de memorie formatat (112) în direcția corectă, contactați departamentul de suport Canon (119).

Spațiu insuf. pe card

- Nu există spațiu suficient pe cardul de memorie pentru a fotografia (134, 155, 177, 1100) sau pentru a edita imagini (1128). Ștergeți imaginile de care nu mai aveți nevoie (1123) sau introduceți un card de memorie cu suficient spațiu liber (119).

Touch AF indisponibilă

- AF tactil nu este disponibil în modul de fotografiere curent (1200).

AF tactil anulat

- Subiectul selectat pentru AF tactil nu poate fi detectat (193).

Încărc. acumul. (118)

Nicio imagine.

- Cardul de memorie nu conține nicio imagine care să poată fi afișată.

Protejat! (1121)

Imagine neidentificată/Fișier JPEG incompatibil/Imagine prea mare/Nu se poate reda MOV/Nu se poate reda MP4

- Imaginile neacceptate sau imaginile deteriorate nu pot fi afișate.
- Este posibil să nu puteți afișa imagini care au fost editate sau redenumite pe un calculator sau imagini realizate cu alt aparat.

Nu poate mări!/Nu poate roti/Imag. nu poate fi modificată/ Nu poate fi corectat/ Nu poate atribui o categorie/Imag. nu poate fi selectată./Nici o informație de identificare

- Următoarele funcții pot fi indisponibile pentru imaginile care au fost redenumite sau deja editate pe un calculator sau pentru imaginile realizate cu alt aparat. Funcțiile marcate cu asterisk (*) nu sunt disponibile pentru filme. Editare info ID (1118)*, Mărire (1119)*, Rotire (11125)*, Favorite (11126), Editare (11128)*, Listă printare (11187)* și Setare album foto (11190)*.

Interval selecție nevalid

- Când ați specificat o gamă pentru selectarea imaginii (11122, 11125, 11189), ați încercat să alegeți o imagine inițială care a fost după imaginea de final, sau invers.

Depăș. limită selecție

- Au fost selectate mai mult de 998 imagini pentru Lista de imprimare (11187) sau pentru Setarea de album foto (11190). Alegeți 998 de imagini sau mai puține.
- Setările pentru Lista de imprimare (11187) sau pentru Setare de Album foto (11190) nu au putut fi salvate corect. Reduceți numărul imaginilor selectate și încercați din nou.
- Ați încercat să alegeți mai mult de 500 de imagini în Protejare (11121), Ștergere (11123), Favorite (11126), Listă de imprimare (11187) sau Setare album foto (11190).

Eroare nume!

- Nu ați putut crea directorul sau imaginile nu au putut fi înregistrate, deoarece cel mai mare număr de director acceptat (999) pentru stocarea de imagini pe card a fost deja atins iar cel mai mare număr de imagine suportat (9999) pentru imaginile din directoare a fost, de asemenea, atins. La fila [1], modificați [Numer. fișiere] la [Resetare auto] (11168) sau formatați cardul de memorie (11169).

Eroare obiectiv

- Această eroare poate avea loc în cazul în care obiectivul este reținut în timp ce se deplasează sau atunci când aparatul este folosit în locuri cu praf sau nisip.
- Afișarea frecventă a acestui mesaj de eroare poate indica o defecțiune a aparatului. În acest caz, luați legătura cu un reprezentant al departamentului de suport Canon.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Eroare aparat foto detectată (număr eroare)

- Dacă acest mesaj cu eroare apare imediat după fotografiere, este posibil ca imaginea să nu fi fost salvată. Treceți la modul Redare pentru a verifica imaginea.
- Afișarea frecventă a acestui mesaj de eroare poate indica o defecțiune a aparatului. În acest caz, notați numărul erorii (Exx) și contactați un reprezentant al departamentului de suport Canon.

Eroare fișier

- Este posibil să nu puteți face imprimarea corectă (184) a fotografiilor realizate cu alte aparate sau a imaginilor care au fost deteriorate din cauza unui software de calculator, chiar dacă aparatul este conectat la imprimantă.

Eroare printare

- Verificați setarea pentru dimensiunea hârtiei (186). Dacă acest mesaj de eroare este afișat când setarea este corectă, reporniți imprimanta și refaceți setarea în aparat.

Rezervor cerneală plin

- Contactați un reprezentant al departamentului de suport Canon pentru a solicita asistență pentru înlocuirea recipientului pentru tuș rezidual.

Wi-Fi

Eșec conectare

- Nu au fost recunoscute puncte de acces. Verificați setările pentru punctul de acces (149).
- Nu s-a găsit nici un dispozitiv. Opriti și porniți din nou aparatul și încercați din nou conexiunea.
- Verificați dispozitivul la care doriți să vă conectați și asigurați-vă că este pregătit pentru conectare.

Nu se poate stab. punct acces

- Butonul WPS pe mai multe puncte de acces au fost apăsată în același timp. Încercați să vă conectați din nou.

Nu s-a găsit niciun punct de acces.

- Asigurați-vă că punctul de acces este pornit.
- Când vă conectați la un punct de acces manual, asigurați-vă că introduceți SSID corect.

Parolă incorectă/Setări de securitate Wi-Fi incorecte

- Verificați setările de securitate pentru punctul de acces (149).

Conflict adresă IP

- Resetați adresa IP astfel încât să nu intre în conflict cu altă adresă.

Deconectat/Recept. eșuată/Eșec trimitere

- Este posibil să fiți într-un mediu în care semnalele Wi-Fi sunt blocate.
- Evitați folosirea funcțiilor Wi-Fi ale aparatului pe lângă cuptoare cu microunde, dispozitive Bluetooth și alte dispozitive care operează în banda 2.4 GHz.
- Aduceți aparatul mai aproape de dispozitivul la care doriți să vă conectați (precum punct de acces) și asigurați-vă că nu sunt obiecte între dispozitive.
- Verificați dispozitivul conectat pentru a vă asigura că nu are erori.

Eșec trimitere

Eroare card memorie

- Dacă același mesaj de eroare apare chiar și după ce ați introdus un card de memorie formatat în direcția corectă, contactați departamentul de suport Canon.

Recept. eșuată

Spațiu insuf. pe card

- Nu există spațiu suficient pe cardul de memorie din aparatul țintă pentru a primi imagini. Ștergeți imaginile pentru a face loc pe cardul de memorie sau introduceți un card de memorie cu spațiu suficient.

Recept. eșuată

Card de memorie blocat

- Butonul pentru protecția datelor al cardului de memorie din aparatul țintă este setat pe poziția blocare. Schimbați butonul pentru protecția datelor pe poziția de deblocare.

Recept. eșuată

Eroare nume!

- Când ați ajuns la cel mai mare număr de director (999) și la cel mai mare număr de imagine (9999), nu veți mai putea înregistra alte imagini.

Spațiu insuf. pe server

- Ștergeți imaginile care nu mai sunt necesare și au fost încărcate pe CANON iMAGE GATEWAY pentru a crea spațiu.
- Salvați imaginile trimise prin intermediul Image Sync (162) pe calculator.

Verif. setări rețea

- Verificați pentru a fi siguri că se poate conecta la internet calculatorul cu setările de rețea curente.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări


Accesorii

Anexă

Index

Informații pe ecran

Fotografierea (Afișare informații)

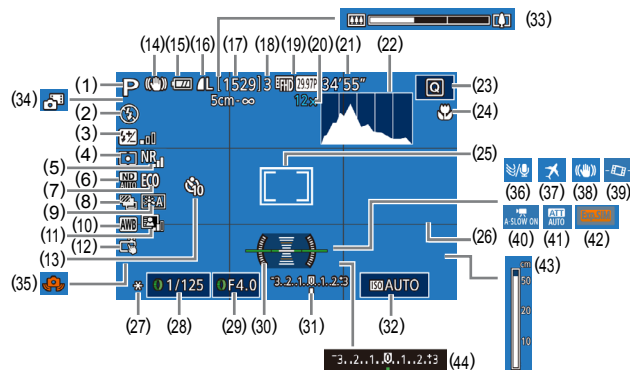

- | | |
|--|---|
| (1) Mod fotografiere (📖200), Simbol scenă (📖38) | (10) Nivel de alb (📖82) |
| (2) Mod bliț (📖95) | (11) Optimizator auto-luminozitate (📖81) |
| (3) Compensare expunere bliț / Nivel declanșare bliț (📖96, 📖103) | (12) Declanșator tactil (📖44) |
| (4) Metodă de măsurare (📖79) | (13) Autodeclanșator (📖42) |
| (5) Reduc. zgomot sens. rid. ISO (📖80) | (14) Simbol mod IS (📖40) |
| (6) Filtru ND (📖81) | (15) Nivel baterie (📖197) |
| (7) Mod Eco (📖171,) | (16) Compresie fotografii (📖97), Setare Pixeli înregistrați (📖97) |
| (8) Mod de declanșare (📖44), fotografiere AEB (📖81), Bracketing focalizare (📖88) | (17) Fotografii care pot fi înregistrate (📖220) |
| (9) Stil foto (📖84) | (18) Fotografii continue maxime |
| | (19) Calitate film (📖50) |
| | (20) Mărire zoom (📖41), Teleconvertoare digital (📖89) |

- | | |
|---|--------------------------------------|
| (21) Timp rămas (📖220) | (32) Valoare ISO (📖80) |
| (22) Histogramă (📖113) | (33) Bara zoom (📖34) |
| (23) Meniu de setări rapide (📖29) | (34) Mod hibrid auto (📖36) |
| (24) Interval de focalizare (📖87), blocare AF (📖94) | (35) Avertisment tremur aparat (📖37) |
| (25) Cadru AF (📖89), Cadru punct AE (📖79) | (36) Filtru de vânt (📖73) |
| (26) Grile (📖106) | (37) Fus orar (📖172) |
| (27) Blocare AE (📖78), Blocare FE (📖96) | (38) Stabilizare imagine (📖52) |
| (28) Timp de expunere (📖100, 📖101) | (39) 📺 Nivel automat (📖52) |
| (29) Valoare diafragmă (📖101) | (40) 📺 Obturator lent automat (📖73) |
| (30) Nivelă electronică (📖51) | (41) Atenuator (📖74) |
| (31) Nivel expunere (📖101) | (42) Simulare expunere (📖78) |
| | (43) Indicator FM (📖87) |
| | (44) Compensare expunere (📖78) |

Nivel baterie

Un simbol sau un mesaj pe ecran va indica nivelul de încărcare al bateriei.

Afișaj	Detalii
	Încărcare suficientă
	Ușor descărcată, dar suficientă.
	Aproape descărcat. Încărcați bateria în curând.
[Încărc. acumul.]	Descărcat. Încărcați bateria imediat

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare


Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

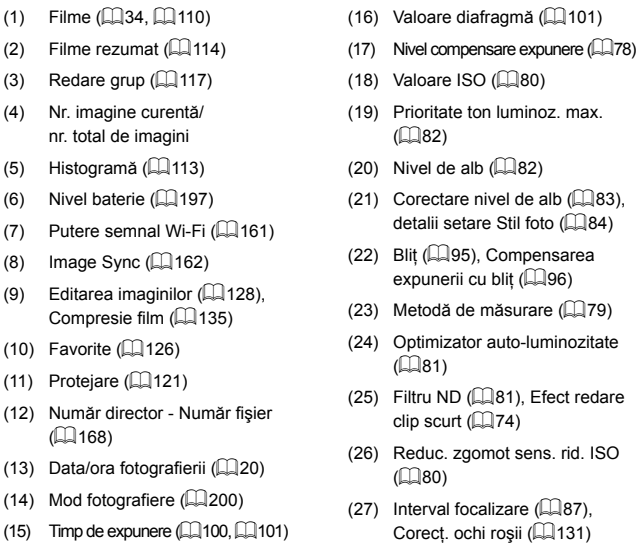

- Este posibil ca anumite imagini să nu se afișeze atunci când sunt vizualizate pe un televizor (179).

Index

Rezumatul Panoului de control pentru filme

Următoarele operațiuni sunt disponibile din panoul de control al filmului accesat așa cum este descris în „Vizualizare” (📖 110).

🔊	Atingeți pentru a afișa panoul pentru volum și apoi atingeți [▲][▼] pentru a regla volumul. La volum de 0, [🔊] va fi afișat.
▶	Redare
⏮	Slow Motion (Pentru a regla viteza de redare, apăsați butoanele [◀][▶] sau rotiți [🌀]. Nu se aude niciun sunet.)
⏪	Derulare în spate* sau clip anterior (📖 135) (Pentru a continua să derulați înapoi, țineți apăsat butonul [⏮].)
⏩	Cadrul anterior (Pentru derulare rapidă înapoi, țineți apăsat butonul [⏮].)
⏭	Următorul cadru (Pentru derulare rapidă în față, țineți apăsat butonul [⏭].)
⏩	Derulați în față * sau la clipul următor (📖 135) (Pentru a continua să derulați înainte, țineți apăsat butonul [⏭].)
🗑	Ștergere clip (afișat doar când un film rezumat este selectat, 📖 135)
✂	Editare (📖 134)
🖨	Indică atunci când aparatul este conectat la o imprimantă compatibilă PictBridge (📖 184).

* Afișează cadrul cu aproximativ 4 secunde înainte sau după cadrul prezent.



- În timpul redării unui film, puteți derula înainte sau înapoi (sau la clipul anterior sau următor) apăsând butoanele [◀][▶].

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Funcții și Tabele cu meniuri

Funcții disponibile în fiecare mod de înregistrare

Funcție		Mod fotografiere	C	M	Av	Tv	P		AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																		HDR																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Compensare expunere (78)			*1	O	O	O	O	–	–									HDR																																																																																																																																																																																																																																																																																											<

O Disponibil sau setat automat. – Indisponibil.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Mod fotografieri		C	M	Av	Tv	P	AI	AUTO																				
Funcție																												
Setări Av/ Tv (100, 101)	Valoare diafragmă	*1	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–
	Timp de expunere	*1	O	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–
	BULB	*1	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schimb program (78)		*1	*3	*3	*3	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Blocare AE/ Blocare FE în starea de așteptare*4 (78, 96)		*1	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O	–
Blocare AE (în timpul înregistrării), Compensarea expunerii (72, 78)		*1	O	O	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O
Blocare AF (când este atribuit inelului de control) (106)		*1	O	O	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O
Blocare AF (când este atribuit butonului pentru filmare) (106)		*1	O	O	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–
Blocare AF prin atingere în timpul înregistrării (94)		*1	O	O	O	O	–	–	–	O	O	–	–	–	–	O	O	–	O	O	–	–	–	O	O	–	O	–
Zoom optic		*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Interval de focalizare (87)		*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		*1	O	O	O	O	–	–	–	O	O	–	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	O	O
		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–
	MF	*1	O	O	O	O	–	–	–	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O

O Disponibil sau setat automat. – Indisponibil.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre
aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografieri

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Funcție	Mod fotografiere																											
	C	M	Av	Tv	P	AF	AUTO																					
Trecere la focalizare manuală la filmare (72)	*1	O	O	O	O	–	–	–	O	O	–	O	O	–	O	O	O	O	–	O	–	O	O	O	–	O	O	O
Deplasați cadrul AF (90)	Centru		*1	O	O	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	–	O	–	O	O	O	O	O
	Periferie		*1	O	O	O	O	–	–	–	O	O	O	*5	*5	*5	O	O	–	O	O	–	–	–	–	O	O	–
AF tactil (93)	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	*5	*5	*5	O	O	–	O	O	–	–	–	–	O	O	–	O
Selectare față (93)	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	O	O	–	O	O	–	O	O	O	O	–	–	O	O
Declanșator tactil (44)	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	O	O	*6	O	O	–	O	O	O	O	O	*6	–	–
Modificare Afișaj informații fotografiere (29)	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	–	O

*1 Opțiunile variază, în funcție de modul de fotografiere ales.

*2 Nu este disponibil dar trece la [S] în anumite cazuri.

*4 Pentru a menține expunerea corectă, valoarea ISO poate fi modificată automat în plus față de timpul de expunere sau valoarea diafragmei.

*4 Blocare FE nu este disponibilă în modul bliț [Q].

*5 Doar când este selectat [MF].

*6 Disponibil doar pentru fotografiere. Funcția de stabilire a unui subiect nu este disponibilă.

O Disponibil sau setat automat. – Indisponibil.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre
aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Meniu de setări rapide

Funcție		Mod fotografiere	C	M	Av	Tv	P		AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

O Disponibil sau setat automat. – Indisponibil.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Funcție		Mod fotografiere																														
		C	M	Av	Tv	P	Am	AUTO																								
Raport aspect fotografii (49)	16:9	*1	O	O	O	O	–	O	–	O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	–	O	–	–	–	O	O	O	*4	O	*4	O	O
	3:2	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	–	–	–	–
	4:3	*1	O	O	O	O	–	O	–	O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	–	O	–	–	–	O	O	O	*4	–	*4	–	–
	1:1	*1	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O	–	–	–	–	–
Autodeclanșator (42)			*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Setări autodeclanșator	Timer pers.	Amânare* ⁵	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		Fotografii* ⁶	*1	O	O	O	O	–	O	–	O	O	–	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	–
Filtru ND (81)	ND OFF		*1	O	O	O	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	–	O	O	O	–	O	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O
	ND AUTO		*1	O	O	O	O	–	–	O	O	O	–	–	–	O	–	–	–	O	–	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ND ON		*1	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O
Nivel de alb (82)	AWB		*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	☀ / 🏠 / ☁ / ☀ / ☀ / 📺 / K		*1	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O
	📺		*1	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	O	O	O	O	O	O
	⚡		*1	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Corectare nivel de alb (83)		*1	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O
Corectare nivel de alb (Subacvatic) (57)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–
Reglarea culorii (Biaxial) (70)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Setare Temp. culoare (84)		*1	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O

O Disponibil sau setat automat. – Indisponibil.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Funcție		Mod fotografiere																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		C	M	Av	Tv	P		AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

- *1 Opțiunile variază, în funcție de modul de fotografiere ales.
 *2 [SERVO] atunci când se detectează deplasarea subiectului.
 *3 Se sincronizează cu setarea de raport de aspect și este setată automat (1/49).
 *4 Setată automat pentru a se potrivi cu setarea de raport de aspect a dimensiunii filmului.
 *5 Nu poate fi setat la 0 secunde în modurile unde nu puteți selecta numărul de fotografii.
 *6 O fotografie (nu poate fi modificată) în modurile unde nu puteți selecta numărul de fotografii.

O Disponibil sau setat automat. – Indisponibil.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre
aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Filă fotografiere

Funcție			Mod fotografiere																																			
									C	M	Av	Tv	P		AUTO																							
	Mod înreg. (55, 58, 72)			–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Calitatea imaginii (50, 97)	JPEG		*1	0	0	0	0	–	0	–	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0				
				*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				*1	0	0	0	0	–	0	0	0	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		RAW	–	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				*1	0	0	0	0	–	0	–	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Raport aspect fotografii (49)				Consultați „Meniu de setări rapide” (203).																																	
	Afișare informații foto-grafiere (106)	Info ecran/schimbare setări	Info înregistrare/Histogramă/Afișare grilă/Nivelă electronică	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Afișarea grilei	Grilă 1 (9 zone)/Grilă 2 (24 de zone)	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Simulare expunere (78)		Dezactivat	*1	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
			Activare	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Afișare inversă (28)		Activat	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Dezac.	*1	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Dur. revizual. (54)		Oprit/Menținere	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 sec./4 sec./8 sec.			*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

0 Disponibil sau setat automat. – Indisponibil.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Funcție			Mod fotografiere							C		M		Av		Tv		P		 AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

O Disponibil sau setat automat. – Indisponibil.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre
aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Funcție			Mod fotografiere		C	M	Av	Tv	P		AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

O Disponibil sau setat automat. – Indisponibil.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Funcție			Mod fotografiere																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				C	M	Av	Tv	P		AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

O Disponibil sau setat automat. – Indisponibil.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Funcție		Mod fotografiere		C M Av Tv P AUTO																											
5*	Setări bliț (54, 96, 97, 103)	Mod bliț	Auto	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			Manual	*1	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Cor.exp.bliț		Consultați „Funcții disponibile în fiecare mod de înregistrare” (200).																											
		Declanșare bliț		Consultați „Funcții disponibile în fiecare mod de înregistrare” (200).																											
		Sincroniza- re obturator	prima perdea	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			a doua perdea	*1	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		LED oc. roș.	Activat	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			Dezac.	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		FE de siguranță	Activat	*1	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			Dezac.	*1	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

O Disponibil sau setat automat. – Indisponibil.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre
aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Funcție		Mod fotografiere		C	M	Av	Tv	P		AUTO																																		
 6*8	Nivel de alb (82)		Consultați „Meniu de setări rapide” (203).																																									
	BA personalizat (83)		O	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	O	O	O	O	–					
	Corectare nivel de alb (83)		Consultați „Meniu de setări rapide” (203).																																									
	Stil foto (84)		Consultați „Meniu de setări rapide” (203).																																									
	Reduc. zgomot sens. rid. ISO (80)	Standard	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O					
		Scăzut/Crescut	*1	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
	Punct AE Spot (79)	Centru/ Punct AF	*1	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
	Schimb de siguranță (101)	Activat	*1	–	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
		Dezac.	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O					
Reglarea culorii		Consultați „Meniu de setări rapide” (203).																																										

O Disponibil sau setat automat. – Indisponibil.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Funcție			Mod fotografiere	C	M	Av	Tv	P		AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

O Disponibil sau setat automat. – Indisponibil.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre
aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Funcție			Mod fotografiere	C	M	Av	Tv	P		AUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

0 Disponibil sau setat automat. – Indisponibil.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre
aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Filă Setare

Filă	Articol	Pagină referință
🔊1	Creează director	📖 168
	Numerotare fișier	📖 168
	Formatare	📖 169
	Sistem video	📖 170
	Nivelă electronică	📖 51
	Imagine pornire	📖 170
	Mod Eco	📖 171
🔊2	Economisire energie	📖 27
	Luminozitate afișaj	📖 171
	Afișaj nocturn	📖 172
	Fus orar	📖 172
	Data/Oră	📖 172
	Retragere obiectiv	📖 173

Filă	Articol	Pagină referință
🔊3	Limbă 🗣️	📖 173
	Silențios	📖 173
	Volum	📖 173
	Opțiuni sunet	📖 174
	Sfaturi & sugestii	📖 174
	Dim. pict.mod/info	📖 174
🔊4	Operare tactilă	📖 174
	Unități	📖 175
	Setări comunicare wireless	📖 141
	Afișare simbol certificare	📖 175
	Informații despre drepturi de autor	📖 175
	Resetare totală	📖 176

Filă Meniu personal

Filă	Articol	Pagină referință
★1	Setări My Menu	📖 109

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Filă Redare

Filă	Articol	Pagină referință
▶ 1	Protejare	📖 121
	Rotire	📖 125
	Ștergere	📖 123
	Favorite	📖 126
	Prezentare	📖 120
▶ 2	Redare Album	📖 136
	Enum./red. filme rezumat	📖 112
	Mix clipuri scurte	📖 139
	Căutare imagine	📖 115
	Filtre creative	📖 130
▶ 3	Redimensionare	📖 128
	Tăiere	📖 129
	Corectare ochi roșii	📖 131
	Informații Identificare față	📖 114
	Procesare img RAW	📖 132
▶ 4	Setări de imprimare	📖 188
	Setări album foto	📖 190

Filă	Articol	Pagină referință
▶ 5	Ef. de tranz.	📖 110
	Efect index	📖 115
	Derulare afișaj	📖 110
	Imagini grupate	📖 117
	Rotire auto	📖 126
	Reluare	📖 110
	Salt imagine cu 🔄	📖 117
▶ 6	Setare acțiuni tactile	📖 127
	Afișaj informații de redare	📖 112

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Condiții de manevrare

- Aparatul este un dispozitiv electronic de mare precizie. Evitați să îl scăpați pe jos sau să îl loviți de suprafețe tari.
- Nu poziționați aparatul în apropiere de magneți, motoare sau alte dispozitive care generează câmpuri magnetice puternice. Undele electromagnetice pot duce la defecțiuni sau deteriora datele imaginilor.
- Dacă pe aparat sau pe ecran ajung stropi de apă sau de murdărie, ștergeți cu o cârpă uscată și moale, precum cârpele pentru ștergerea ochelarilor. Nu frecați și nu forțați.
- Nu folosiți niciodată materiale de curățare care conțin solvenți organici pentru a curăța aparatul sau ecranul.
- Folosiți o perie moale pentru a îndepărta praful de pe obiectiv. În cazul în care curățarea este dificilă, adresați-vă departamentului de suport Canon.
- Pentru a preveni formarea condensului pe aparat în urma schimbărilor bruște de temperatură (atunci când aparatul este transferat dintr-un mediu rece într-un mediu cald), puneți aparatul într-o pungă de plastic cu vid, resigilabilă și lăsați-l să se regleze treptat la temperatura respectivă înainte de a-l scoate din pungă.
- Dacă apare condens pe aparat, opriți imediat utilizarea acestuia. În cazul în care continuați să folosiți aparatul în starea aceasta, acesta se poate deteriora. Scoateți bateria și cardul de memorie și așteptați până ce umezeala s-a evaporat complet înainte de a relua folosirea.
- Depozitați bateriile pe care nu le folosiți într-o pungă de plastic sau în alți recipiente. Pentru a menține performanța bateriei dacă nu veți folosi bateria pentru un interval mai mare de timp, încărcați-o odată pe an și apoi folosiți aparatul până se descarcă înainte de a o depozita.

Specificații

Aparat

Senzorul de imagine

Pixeli efectivi aparat

(Procesarea imaginii poate cauza

scăderea numărului de pixeli.) Aprox. 20,1 megapixeli

Pixeli totali Aprox. 20,9 megapixeli

Dimensiune imagine tip 1,0

Obiectiv

Distanță focală

(echivalent film 35mm) 8,8 – 36,8 mm (24 – 100 mm)

Mărire cu zoom 4,2x

Zoom în trepte 24, 28, 35, 50, 85, 100 mm

Zoom digital

Mărire Aprox. 4×

Mărire maximă

(zoom digital x optic) Aprox. 17×

Distanță focală

(Capătul telefoto, echivalent film 35mm) ... Echivalent aprox. 400 mm

Ecran (Monitor)

Tip TFT color cu cristale lichide

Dimensiune ecran 7,5 cm (3,0 in.)

Pixeli efectivi Aprox. 1.040.000 puncte

Fotografiere continuă (conform CIPA)

Viteză

(Diferă în funcție de subiect,

poziție zoom și alte aspecte ale fotografierii,

precum producătorul cardului de memorie.) UN CADRU H: Aprox. 8,0 fotografii/

sec. (max. 30 de cadre)

UN CADRU L: Aprox. 4,0 fotografii/

sec.

SERVO H: Aprox. 5,4 fotografii/sec.

(max. 46 de cadre)

SERVO L: Aprox. 4,0 fotografii/sec.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre
aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Bliț încorporat	
Interval bliț (capăt wide).....	50 cm – 7,0 m (1,6 – 23 ft.)
Interval bliț (capăt telefoto)	40 cm – 4,0 m (1,3 – 13 ft.)
Timp de expunere	
Mod Auto (setări auto)	1 – 1/2000 sec.
Intervalul în toate modurile de înregistrare	
Max.	30 sec.
Min.	1/2000 sec.
Viteză (unit: sec.).....	Modurile Tv, M
	(BULB) 30, 25, 20, 15, 13, 10,
	8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5, 2, 1,6, 1,3, 1,
	0,8, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 1/4, 1/5,
	1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20,
	1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80,
	1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250,
	1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800,
	1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000
	Vitezele în () doar în modul M
	Nu poate fi setat la 1/6 sau mai
	lung în modul film Manual
Diafragmă	
Număr F.....	1,8 – 11 (W)
	2,8 – 11 (T)
AF	
Metodă AF	Față+Urmărire AF (numărul de
	cadre AF: max. 31), AF un punct
Format fișier.....	Regulă de creare pentru Sistem de
	Fișiere pentru aparat, compatibil
	DPOF (Versiunea 1.1)

Tip date (Fotografii)	
Format fișier imagine	Exif 2.3 (DCF 2.0)
Tip imagine	JPEG, RAW (Canon original: 14-bit, CR2)

Tip date (filme)	
Format înregistrare	MP4
Video	MPEG-4 AVC/H.264
Audio.....	MPEG-4 AAC LC (stereo)

Sursă de alimentare	
Baterie	NB-13L

Interfață	
Cu fir	USB Hi-Speed (Micro), HDMI (Tip D)
Wireless.....	Wi-Fi
	Specificații: IEEE 802.11b/g/n
	Frecvență: 2,4 GHz
	Canale: 1 – 11
	Securitate: WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)
	NFC

Mediu de operare	
Temperatură.....	0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Dimensiuni (conform CIPA)	
(LxÎxA)	105,5 x 60,9 x 42,2 mm (4,15 x 2,40 x 1,66 in.)

Greutate (conform CIPA)	
Cu baterie,	
card de memorie.....	Aprox. 319 g (aprox. 11,3 oz.)
Doar corp aparat.....	Aprox. 294 g (aprox. 10,4 oz.)

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre
aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Numărul de fotografii/Timp de înregistrare, Timp de redare

Număr de fotografii (conform CIPA)	Aprox. 265 de fotografii
Număr de fotografii în Modul Eco	Aprox. 355 de fotografii
Timp înregistrare filme (conform CIPA)* ¹	Aprox. 55 min.
Timp de înregistrare filme (Filmare continuă)* ²	Aprox. 1 oră 30 min
Timp de redare* ³	Aprox. 5 ore

*1 Timpul total când înregistrați în mod repetat în următoarele condiții:

- În modul **[AUTO]**, cu toate celelalte setări la valorile implicite
- Cu înregistrare, oprire, zoom și pornirea și oprirea aparatului

*2 Timpul total când înregistrați în mod repetat în următoarele condiții:

- În modul **[AUTO]**, cu toate celelalte setări la valorile implicite
- Fără zoom și alte operații
- Oprire/reluare în mod automat după ce a fost atins timpul sau capacitatea pentru înregistrare

*3 Timpi când este redată o prezentare cu fotografii.

Interval de fotografiere

Mod fotografiere	Interval de focalizare	Unghi wide maxim (°)	Telefoto maxim (mm)
AUTO*	—	5 cm – ∞ (2,0 in. – infinit)	40 cm – ∞ (1,3 ft. – infinit)
Alte moduri		5 cm – ∞ (2,0 in. – infinit)	40 cm – ∞ (1,3 ft. – infinit)
		5 cm – 50 cm (2,0 in. – 1,6 ft.)	—
		5 cm – 50 cm (2,0 in. – 1,6 ft.)	—
		1,5 m – 20 m (5,0 – 65,6 ft.)	1,5 m – 20 m (5,0 – 65,6 ft.)

* La fel și cu focalizare manuală.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Număr de fotografii pe card de memorie

Numărul de cadre la un raport al aspectului (49) de 3:2 pentru fiecare card de memorie este după cum urmează. Numărul de cadre disponibile depinde de rata aspectului.

Număr de fotografii pe card de memorie de 16 GB (aproximativ)

L		1786
		2999
M		3982
		6656
S1		6073
		11043
S2		7712
RAW		525

- Valorile din tabel sunt măsurate în conformitate cu standardele Canon și se pot schimba în funcție de subiect, cardul de memorie și setările aparatului.

Temp de înregistrare per card de memorie

Dimensiune	Rata cadrelor/ Sistem video	Temp de înregistrare per card de memorie de 16 GB (aprox.)	Temp de înregistrare pentru filme individuale (aprox.)
 FHD (1920 x 1080)	 FHD 59.94P (NTSC)	59 min. 30 sec.	29 min. 59 sec.
	 FHD 50.00P (PAL)		
 HD (1280 x 720)	 HD 29.97P  FHD 23.98P *(NTSC)	1 oră 26 min. 5 sec.	29 min. 59 sec.
	 HD 25.00P (PAL)		
 HD (1280 x 720)	 HD 29.97P (NTSC)	4 ore 5 min. 15 sec.	29 min. 59 sec.
	 HD 25.00P (PAL)		
 VGA (640 x 480)	 VGA 29.97P (NTSC)	10 ore 22 min. 35 sec.	1 oră
	 VGA 25.00P (PAL)		

* Rata cadrelor actuală: 23,976 cps.

- Valorile din tabel sunt măsurate în conformitate cu standardele Canon și se pot schimba în funcție de subiect, cardul de memorie și setările aparatului.
- Tempii de înregistrare pentru filme individuale se bazează pe carduri de memorie clasificate într-o clasă de viteză SD de 10. Este posibil ca înregistrarea să se oprească dacă sunt folosite carduri cu clase de viteză inferioare. Înregistrarea se va opri automat când dimensiunea fișierului ajunge la 4 GB sau când cardul se umple.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre
aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Baterie NB-13L

Tip:	Baterie reîncărcabilă litiu-ion.
Voltaj nominal:	3,6 V DC
Capacitate nominală:	1250 mAh
Cicluri de încărcare:	Aproximativ de 300 de ori
Temperatură de operare:	0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Încărcător baterie CB-2LH/CB-2LHE

Alimentare:	100 – 240 V AC (50/60 Hz), 0,09 A (100 V) – 0,06 A (240 V)
Putere de ieșire:	4,2 V DC, 0,7 A
Țimp de încărcare:	Aprox. 2 ore 10 min. (când folosiți NB-13L)
Temperatură de operare:	5 – 40 °C (41 – 104 °F)

Adaptor de alimentare compact CA-DC30/CA-DC30E

Alimentare:	100 – 240 V AC (50/60 Hz), 0,07 A (100 V) – 0,045 A (240 V)
Putere de ieșire:	5,0 V DC, 0,55 A
Țimp de încărcare:	Aprox. 5 ore* (când încărcați cu NB-13L în aparat) * Țimpul de încărcare diferă în funcție de nivelul de încărcare al bateriei.
Temperatură de operare:	5 – 40 °C (41 – 104 °F)

- Dimensiunea, greutatea și numărul de fotografii care pot fi făcute se bazează pe standardul de măsurători al Camera & Imaging Products Association (CIPA).
- În anumite condiții de fotografiere, numărul fotografiilor posibile și timpul de filmare pot fi de durată mai mică decât cea menționată mai sus.
- Număr de fotografii/țimp de înregistrare cu bateria încărcată complet.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre
aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Index

A

Accesorii 178
Acțiuni tactile 127
Adăugarea de Geotag la imagini 164
Afișaj mărit 119
Afișaj TV 179
Afișare informații GPS 113
Afișare Jump 117
AF tactil 93
Alimentare 178
A-N cu granulație (Mod fotografiere)
64
Aparat
Resetare totală 176
Artificii (Mod fotografiere) 56
Atingere 17
Autodeclanșator 42
Autodeclanșator la 2 secunde 43
Personalizarea
autodeclanșatorului 43
Auto-portret (Mod Fotografiere) 58
Av (Mod fotografiere) 101

B

Bateria
Economisire energie 27
Încărcare 18
Mod Eco 171
Nivel 197
Bliț
Activat 95
Compensare expunere bliț 96
Dezactivarea blițului 95
Sincronizare lentă 95

Blocare AE 78
Blocare AF 94
Blocare FE 96
Blocare Focalizare 90
Bracketing focalizare 88

C

Cablu HDMI 179
Cadre AF 89
Călătorii cu aparatul 172
Camera Connect 142
CameraWindow 182
CANON IMAGE GATEWAY 153
Carduri de memorie 2
Timp de înregistrare 220
Căutare 115
Ceas 33
Clipuri scurte (Mod film) 74
C (Mod fotografiere) 105
Compresie 97
Conectare folosind un punct
de acces 149
Conținut pachet 2
Corectare ochi roșii 131
Culoare (nivel de alb) 82
Curea 2

D

Data/Oră
Bateria pentru dată/oră 21
Fus orar 172
Modificare 21
Setări 20
Declanșator tactil 44

Defaults → Reset all
Defocalizare fundal
(mod fotografiere) 63
Depanare 191
DPOF 187

E

Economisire energie 27
Ecran
Limbă de afișare 22
Pictograme 197, 198
Editare
Corectare ochi roșii 131
Redimensionarea imaginilor 128
Tăiere 129
Editarea sau ștergerea informațiilor
de conectare 165
Efect aparat de jucărie
(Mod Fotografiere) 63
Efect miniatură (Mod Fotografiere) 62
Efect ochi de pește
(Mod Fotografiere) 60
Evidențieri Poveste 136
Expunere
Blocare AE 78
Blocare FE 96
Compensare 78

F

Favorite 126
Filme
Calitatea imaginii (pixeli
înregistrați/ rată cadre) 50
Editare 134
Timp de înregistrare 220
Filme iFrame (mod film) 76
Film time-lapse (redare accelerată)
(mod înregistrare) 74

Filtre creative 130
Filtru de vânt 73
Filtru ND 81
Focalizare
AF tactil 93
Blocare AF 94
Cadre AF 89
Evidențiere MF 88
Servo AF 91
Focalizare manuală
(interval focalizare) 87
Fotografiere
Informații despre
fotografiere 106, 197
Fotografiere AEB 81
Fotografiere continuă 39, 44
Fotografiere de la distanță 164
Funcții Wi-Fi 141
Fus orar 172

G

Grile 106

H

Hibrid auto (mod fotografiere) 36
High dynamic range (mod
fotografiere) 60

I

Identificare față 45
Image Sync 162
Imagini
Perioadă de afișare 54
Protejare 121
Ștergere 123
Imprimare 184
Încărcător baterie 2, 178
Indicator 33, 53, 54

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Interval de focalizare
Focalizare manuală 87
Macro 87
Macro subacvatic 57
Rapid 57

L

Limbă de afișare 22

M

M (Mod fotografiere) 101
Macro (interval focalizare) 87
Macro subacvatic
(interval focalizare) 57
Manual (mod film) 103
Mediu subacvatic
(Mod fotografiere) 57
Meniu
Operațiuni de bază 30
Tabel 200
Meniu de setări rapide
Tabel 203
Meniu Wi-Fi 144
Mesaje de eroare 195
Metodă AF 89
Metodă de măsurare 79
Mod Auto (Mod fotografiere) 22, 34
Mod Eco 171
Mod punct de acces aparat 147

N

Nivelă electronică 51
Nivel de alb (culoare) 82
Nivel de alb personalizat 83
Numerotare fișier 168

O

Optimizator auto-luminozitate 81

P

P (Mod fotografiere) 77
Panning (Mod
fotografiere) 59
Panou ecran tactil 17
PictBridge 179, 184
Pixeli de înregistrare
(Dimensiunea imaginii) 97
Portret (Mod Fotografiere) 56
Prezentare 120
Procesare img RAW 132
Program AE 77
Protejare 121

R

Rapid (Interval de focalizare) 57
Raport aspect 49
RAW 98
Redimensionarea imaginilor 128
Reducere zgomot sensibilitate
ridicată ISO 80
Resetare totală 176
Rotire 125

S

Salvarea imaginilor
în calculator 182
Scene de noapte din mână
(Mod de fotografiere) 56
Selectare față 93
Servo AF 91
Setări album foto 190
Soft focus
(mod fotografiere) 64

Software

Instalare 147, 182
Salvarea imaginilor
în calculator 182
Stabilizarea imaginii 52, 99
Standard (mod film) 72
Stele (mod de fotografiere) 65
Film Star time-lapse
(mod înregistrare) 68
Peisaj cu stele
(mod fotografiere) 66
Urme stele (mod fotografiere) 67
Ștergere 123
Ștergere toate 124
Sunete 173

T

Tăiere 129, 185
Teleconvertoare digital 89
Terminal 179, 184
Tragere 17
Transmiterea imaginilor 158
Transmiterea imaginilor
către alt aparat 158
Trimiteti imagini către
servicii Web 153
Trimiteti imagini către
un smartphone 142
Tv (Mod de fotografiere) 100

V

Valoare ISO 80
Verificare focalizare 119
Vizualizare 24
Afișaj mărit 119
Afișaj TV 179
Afișarea unei singure imagini 24
Afișare index 115

Afișare Jump 117
Căutare imagine 115
Prezentare 120

Z

Zoom 35, 41
Zoom digital 41

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Precauții referitoare la Wi-Fi (Wireless LAN)

- Țările și regiunile care permite utilizarea WLAN
 - Utilizarea WLAN este restricționată în anumite țări și regiuni iar utilizarea ilegală poate fi pedepsită conform legislației naționale sau locale aplicabilă. Pentru a evita încălcarea regulamentelor referitoare la WLAN, vizitați site-ul Canon pentru a verifica dacă utilizarea este permisă.
- Rețineți: Canon nu poate fi făcută responsabilă pentru problemele rezultate în urma utilizării în alte țări și regiuni.
- Efectuarea oricăreia dintre următoarele acțiuni poate atrage după sine pedepse conform legii:
 - Deteriorarea sau modificarea produsului
 - Îndepărtarea etichetelor de certificare de pe produs
- Conform legislației referitoare la monedele internaționale și la comerțul internațional, este necesară autorizația de export (sau autorizația de servicii de tranzacție) din partea guvernului japonez pentru exportul de resurse sau servicii strategice (inclusiv acest produs) în afara Japoniei.
- Deoarece acest produs include un software american pentru criptare, acesta se va supune Reglementărilor Prevăzute de Departamentul de administrare a exporturilor al S.U.A și nu poate fi exportat sau adus într-o țară aflată sub embargo comercial impus de către S.U.A.
- Aveți grijă să notați setările LAN wireless pe care le folosiți. Setări Wireless LAN salvate pentru acest produs pot fi modificate sau șterse din cauza operării incorecte a produsului, din cauza efectului de unde radio sau a electricității statice, a accidentelor sau a defecțiunilor. Aveți grijă să notați setările LAN wireless pe care le folosiți, ca măsură de precauție. Rețineți: Canon nu își asumă în niciun fel răspunderea pentru orice fel de deteriorări sau pierderi directe și indirecte rezultate din degradarea produsului.
- Atunci când dați acest produs unei alte persoane, când vă debarasați de el sau îl trimiteți la reparat, nu uitați să notați setările de LAN wireless și să resetați produsul la setările implicite (să ștergeți setările) dacă este necesar.

- Canon nu oferă despăgubiri în cazul pierderii sau sustragerii produsului.
Canon nu acceptă responsabilitatea pentru pierderi sau daune rezultate din accesul neautorizat sau utilizarea dispozitivelor ținută înregistrate pe acest produs din cauza pierderii sau furtului acestuia.
- Aveți grijă să folosiți produsul conform indicațiilor din acest ghid. Aveți grijă să folosiți funcția LAN wireless a acestui produs conform indicațiilor incluse în acest ghid. Canon nu își asumă responsabilitatea pentru deteriorările sau pierderile suferite chiar dacă funcția și produsul sunt folosite în alte moduri decât cele descrise în acest ghid.
- Nu folosiți funcția LAN wireless a acestui produs în apropierea echipamentelor medicale sau a altor echipamente electronice. Utilizarea funcției LAN wireless a acestui produs în apropierea echipamentelor medicale sau a altor echipamente electronice poate afecta operarea dispozitivelor respective.

Precauții referitoare la interferența cu unde radio

- Acest produs poate fi afectat de interferențe din partea altor dispozitive care emit unde radio. Pentru a evita interferențele, asigurați-vă că folosiți acest produs cât mai departe de aceste dispozitive sau evitați utilizarea dispozitivelor în același timp cu utilizarea acestui produs.

Măsuri de siguranță

Deoarece Wi-Fi folosește unde radio pentru a transmite semnale, sunt necesare măsuri de siguranță mai ferme decât în cazul în care folosiți un cablu LAN.

Atunci când folosiți Wi-Fi, trebuie să țineți cont de următoarele.

- Folosiți doar rețele pe care sunteți autorizați să le folosiți. Acest aparat caută rețele Wi-Fi aflate în apropiere și afișează rezultatul pe ecran. Rețelele pe care nu sunteți autorizați să le folosiți (rețele necunoscute) ar putea fi, de asemenea, afișate. Totuși, conectarea la sau încercarea de a folosi acele rețele ar putea fi considerat acces neautorizat. Aveți grijă să folosiți doar acele rețele pe care sunteți autorizat să le folosiți și nu încercați să vă conectați la alte rețele.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto /
Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index

Dacă setările de siguranță nu au fost realizate în mod corespunzător, pot apărea următoarele probleme.

- Monitorizarea transmisiei
Diverși terți cu intenții răuvoitoare ar putea monitoriza transmisiile Wi-Fi și ar putea încerca să-și însușească datele pe care le transmiteți.
- Acces neautorizat la rețea
Diverși terți cu intenții răuvoitoare ar putea obține acces neautorizat la rețeaua pe care o utilizați și ar putea să fure, să modifice sau să distrugă informațiile. De asemenea, puteți cădea victimă a altor tipuri de acces neautorizat, precum asumarea identității (caz în care cineva își asumă o identitate pentru a obține acces la informații neautorizate) sau atacuri springboard (caz în care cineva obține accesul neautorizat la rețeaua dumneavoastră sub formă de springboard pentru a-și acoperi urmele atunci când se infiltră în alte sisteme).

Pentru a preveni aceste probleme, aveți grijă să securizați temeinic rețeaua dumneavoastră Wi-Fi.

Aveți grijă să folosiți funcția Wi-Fi a acestui aparat după ce ați înțeles foarte bine măsurile de siguranță pentru rețelele Wi-Fi și să cântăriți riscurile și avantajele atunci când efectuați setările de securitate.



Aparatul poate imprima pe imprimante PictBridge compatibile prin rețele Wi-Fi. Standardele tehnice PictBridge înlesnesc conectarea directă la aparate digitale, imprimante și alte dispozitive. De asemenea, un nou standard denumit DPS prin IP permite conexiune PictBridge în medii de rețele iar aparatul este compatibil și cu acest standard.

Mărci comerciale și licențe

- Microsoft și Windows sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.
- Macintosh și Mac OS reprezintă mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrată în SUA și alte țări.
- App Store, iPhone și iPad reprezintă mărci comerciale ale Apple Inc.
- Sigla SDXC este o marcă comercială a SD-3C, LLC.
- HDMI, logo-ul HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
- Logo-ul iFrame și simbolul iFrame sunt mărci comerciale ale Apple Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ și Wi-Fi Protected Setup™ sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Semnul N este o marcă înregistrată a NFC Forum Inc. în Statele Unite și în alte țări.
- Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor respectivi.
- Dispozitivul are încorporată o tehnologie exFAT licențiată de Microsoft.
- Acest produs este licențiat în baza patentelor AT&T pentru standardul MPEG-4 și poate fi folosit pentru codificarea și/sau decodificarea videoclipurilor compatibile cu formatul MPEG-4 și/sau decodificarea videoclipurilor compatibile cu formatul MPEG-4 care au fost codificate doar (1) pentru o persoană și în scopuri necomerciale sau (2) de un furnizor de materiale video licențiat în baza patentelor AT&T pentru asigurarea materialelor video compatibile cu formatul MPEG-4. Nu se garantează și nu se asigură nicio licență pentru alte utilizări pentru standarde MPEG-4.

Notă

- Reproducerea neautorizată a acestui ghid este interzisă.
- Toate măsurătorile se bazează pe standardele de testare Canon.
- Specificațiile produsului și aspectul exterior pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Ilustrațiile și imaginile cu ecranul din acest ghid pot fi ușor diferite față de aparatul pe care îl dețineți.
- Fără a lua în considerare elementele de mai sus, Canon nu își asumă nicio răspundere pentru deteriorările datorate operării greșite a acestor produse.

Înainte de utilizare

Ghid de bază

Ghid avansat

Informații de bază despre aparat

Modul Auto / Mod hibrid auto

Alte moduri de fotografiere

Modul P

Mod Tv, Av, M și C

Mod redare

Funcții Wi-Fi

Meniu de setări

Accesorii

Anexă

Index