

Canon

G3060 series

Getting Started

คำแนะนำเริ่มต้น

Mari Memulai

Hướng dẫn bắt đầu



<https://ij.start.canon>



Read **Safety and Important Information**
(addendum) first.

โปรดอ่าน **ข้อมูลความปลอดภัยและสำคัญ** (ในภาค
ผนวก) ก่อน

Baca **Keamanan dan Informasi Penting** (lampiran)
terlebih dahulu.

Trước tiên đọc **Thông tin an toàn và quan trọng**
(phụ lục).



QT63703V01



Installing the Printer.....	page 1
การติดตั้งเครื่องพิมพ์.....	หน้า 1
Memasang Pencetak.....	halaman 1
Cài đặt máy in.....	trang 1





Connecting to a Computer, Smartphone or Tablet.....	page 4
การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต.....	หน้า 4
Menghubungkan ke Komputer, Ponsel Pintar atau Tablet.....	halaman 4
Kết nối với máy tính, smartphone hoặc máy tính bảng.....	trang 4

Holding the Printer

การถือเครื่องพิมพ์

Memegang Pencetak

Giữ máy in

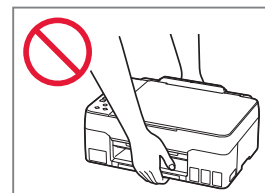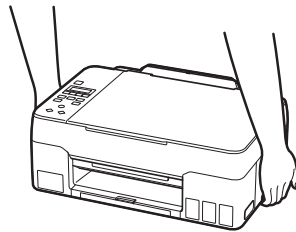

Instructional Videos

วิดีโอแนะนำวิธีใช้

Video Instruksi

Video hướng dẫn




3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Setting Up the Printer

1. Box Contents

● Print Heads

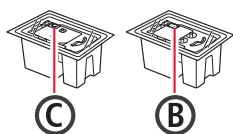


● Ink Bottles

- Power Cord
- Setup CD-ROM
- Safety and Important Information
- Getting Started (this manual)

2. Removing Packing Materials





- 1 Remove and dispose of any packing materials and orange tape.
- 2 Open the scanning unit / cover, remove and dispose of the orange tape and protective material inside.

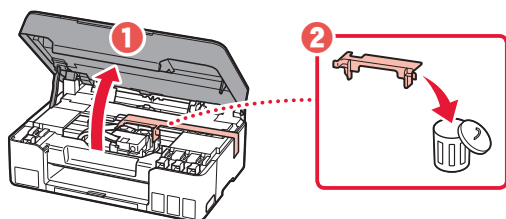


3. Installing the Print Heads




- 1 Open the print head locking cover.
- 2 Take out each print head from the package and remove the label.

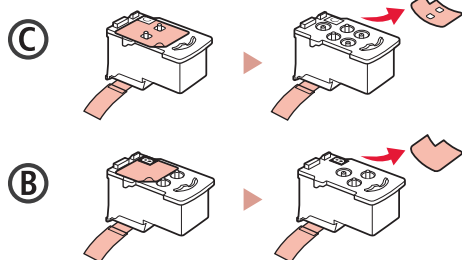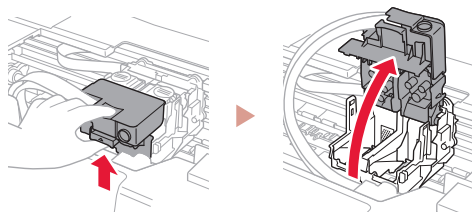


- 3 Remove the protective tape.

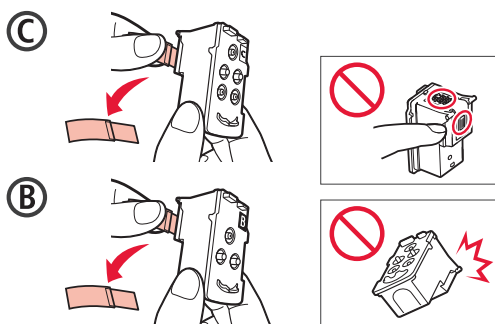


- 4 Insert the C (color) print head on the left and the B (black) print head on the right.

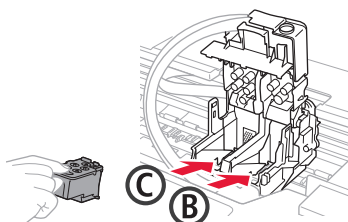


- 5 Close the print head locking cover and press down until it clicks.

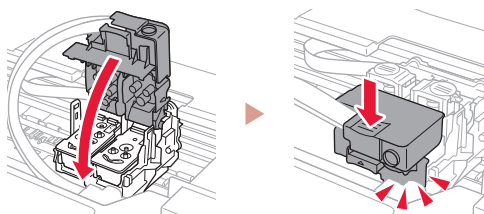

- 6 Press down both joint buttons completely until they click.

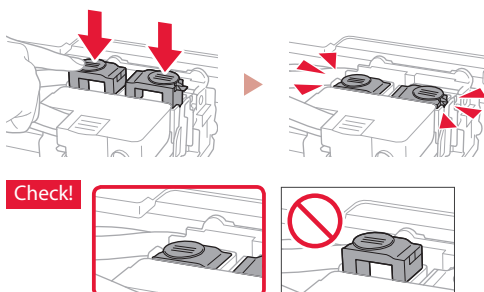

- 7 Close the scanning unit / cover.
 - Open the scanning unit / cover fully and then close it.

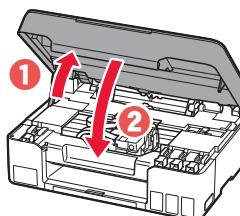


⚠ Caution
Watch your fingers.

Setting Up the Printer

4. Turning on the Printer




- 1 Connect the power cord.

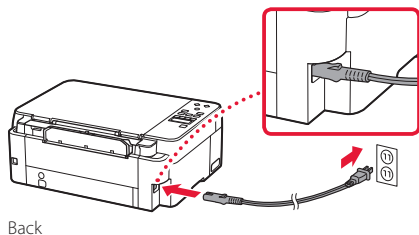

Back

- 2 Press the **ON** button.

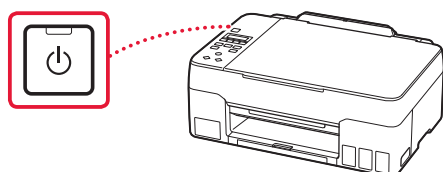

- 3 When the following screen appears, use the ◀ and ▶ buttons to select a language, and then press the **OK** button.



Important

If an error appears on the screen, see "If an error message (support code) appears on the screen" on page 3 and follow the instructions.


5. Pouring Ink




Important

This product requires careful handling of ink. Ink may splatter when the ink tanks are filled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

- 1 Open the scanning unit / cover.

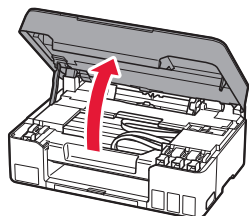

- 2 Open the tank cap on the left of the printer.

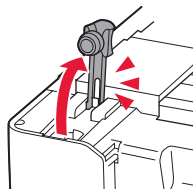


- 3 Hold the ink bottle upright and gently twist the bottle cap to remove.

Check!




- 4 Align the nozzle of the ink bottle with the inlet.

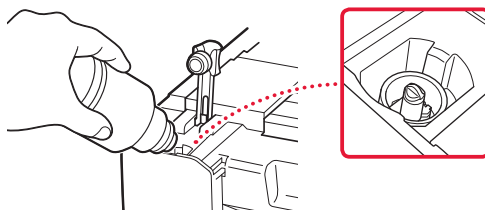


- 5 Slowly stand the ink bottle upside down and push down to pour the ink.

- If the ink does not pour, gently remove the ink bottle and try again.

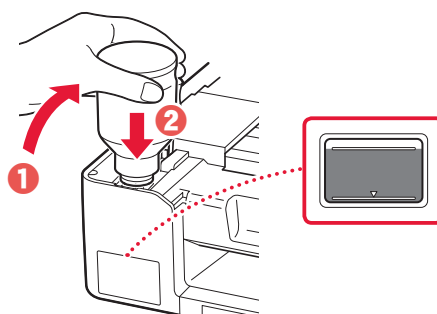


- 6 Gently remove the ink bottle from the inlet.

- Be careful not to spill the ink.

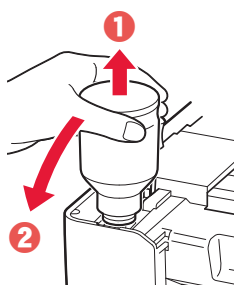


7 Replace the tank cap **securely**.

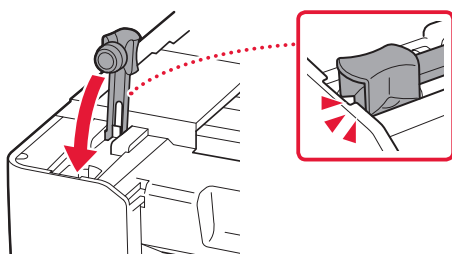


8 Repeat steps 2 through 7 to pour all ink into the corresponding ink tanks on the right.

Check!

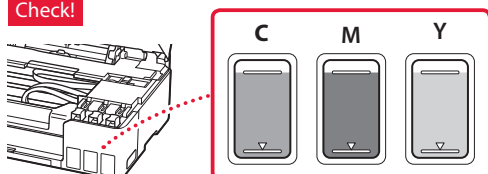

9 Close the scanning unit / cover.


- Open the scanning unit / cover fully and then close it.

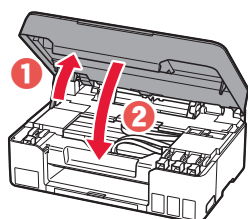

Caution

Watch your fingers.

10 When the following screen appears, use the ◀ and ▶ buttons to select **Yes**, and then press the **OK** button.

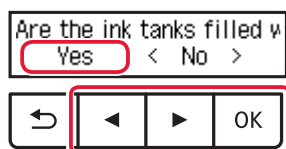

Initializing ink system...
About 1 min. remaining

- Please wait momentarily until the following screen appears. Follow the on-screen instructions, and then press the **OK** button.

Setup is complete
[OK]Next

Copy
100% 01

If you will use the printer without connecting any other devices, setup is now complete.

Select the connection method that best matches how you will use the printer.

- To use the printer without connecting to any other devices

➔ Setup is now complete.

- To use the printer connecting to a computer or smartphone

➔ Proceed to the next page.



If an error message (support code) appears on the screen

Protective material remaining
Support code 1890

Support code

Check the support code, and then follow the instructions if the displayed code is written below.

- **1890**
Protective material remaining.
➔ "2. Removing Packing Materials" on page 1
- **1470**
Print heads are not installed correctly.
➔ "3. Installing the Print Heads" on page 1
- **1471**
Print heads cannot be recognized.
➔ "3. Installing the Print Heads" on page 1
- **5200**
Ink system preparation was not completed successfully.
Press the **ON** button to restart the printer, and then see "5. Pouring Ink" on page 2.

For all other cases, refer to the **Online Manual**.

Setting Up the Printer

What device are you connecting?



Computer



Computer and
smartphone



Smartphone



6-a

Connecting to a Computer

If you are using multiple computers, perform these steps on each computer.



- 1 Access the Canon website from your computer.
 **<https://ij.start.canon>**
- 2 Select  **Set Up.**
- 3 Enter your printer's model name and click **Go.**
- 4 Click **Start.**
- 5 Click **(B) Connecting to a Computer/Smartphone.**
 - The following steps are for Windows users.
- 6 Click **Download.**
- 7 Run the downloaded file.
 - Follow the on-screen instructions.
 - This may take some time.
 - To connect to a smartphone as well, see "6-b. Connecting to a Smartphone" on page 5.



Using the Setup CD-ROM

Double click **EasySetup.exe** in the CD-ROM, and then continue from step 3. If you do not have an internet connection, open the **win** folder in the CD-ROM and double click **SETUP.exe**. This will install the printer driver.

6-b

Connecting to a Smartphone

If you are using multiple smartphones, perform these steps on each smartphone.



1 Install the "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" app on your smartphone.




- Search for "Canon PRINT" in App Store, or Google Play.
- Access the Canon website to download the app.



2 Open your smartphone's Wi-Fi settings. Check that the network name (SSID) that starts with "Canon_ij_" appears.

(Example of iOS screen)

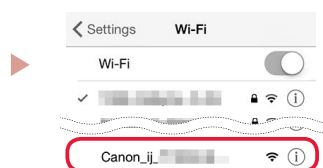

The network name (SSID) that starts with "Canon_ij_"

- If "Canon_ij_" appears → Proceed to step **3**.
- If "Canon_ij_" does not appear → Proceed to step **4**.

3 Tap the network name (SSID) that starts with "Canon_ij_".


4 Open the installed app, and follow the on-screen instructions in the app to add your printer.




Once you have added your printer, you can print from your smartphone.
To print photos, see "Loading Paper" on page 6.

Loading Paper


- 1 Extend the paper support.

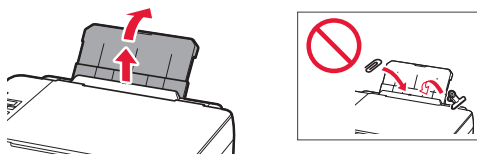


- 2 Open the feed slot cover and slide the right-hand side paper guide to the far right.

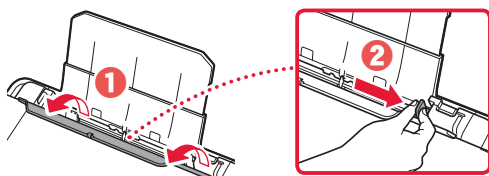

- 3 Load several sheets of paper with the print side facing up and slide the side paper guide against the edge of the paper stack.

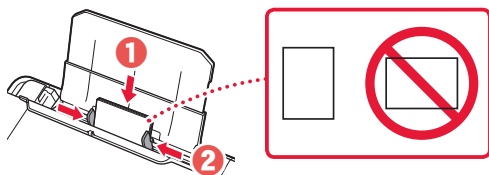


- 4 Close the feed slot cover.

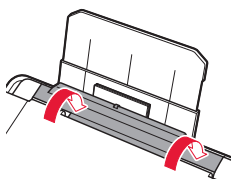

- 5 When **Save the rear tray paper information** appears on the printer's screen, press the **OK** button.

- 6 Select the paper size and type, and press the **OK** button.


- 7 Extend the paper output tray.

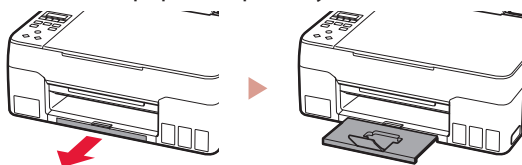


Transporting Your Printer

When relocating the printer, check the following. Refer to the **Online Manual** for details.

Check that both joint buttons are pressed down completely to avoid ink leaks.

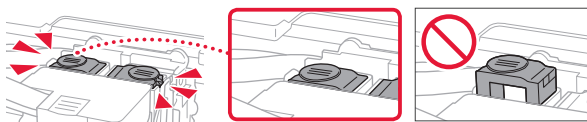


Check that the position of the ink valve lever is closed.

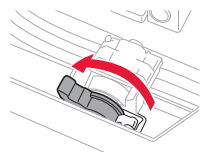

Pack the printer in a plastic bag in case ink leaks.


- Pack the printer in a sturdy box so that it is placed with its bottom facing down, using sufficient protective material to ensure safe transport.
- Do not tilt the printer. Ink may leak.
- Please handle with care and ensure the box remains flat and NOT turned upside down or on its side, as the printer may be damaged and ink in the printer may leak.
- When a shipping agent is handling transport of the printer, have its box marked "THIS SIDE UP" to keep the printer with its bottom facing down. Mark also with "FRAGILE" or "HANDLE WITH CARE".

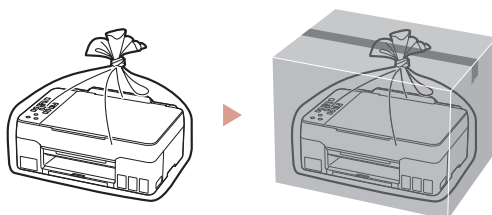

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

1. สิ่งที่อยู่ภายในกล่อง

• หัวพิมพ์

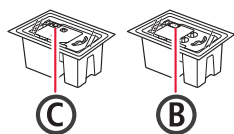

• ขวดหมึก

• สายไฟ

• Setup CD-ROM


• ข้อมูลความปลอดภัยและสำคัญ

• คำแนะนำเริ่มต้น (คู่มือนี้)

2. การเอาวัสดุห่อหุ้มออก




- 1 เอาวัสดุห่อหุ้มและเทปสีส้มออกแล้วทิ้งไป
- 2 เปิดหน่วยการสแกน/ฝาครอบ เอาเทปสีส้มและวัสดุป้องกันที่อยู่ภายในออกแล้วทิ้งไป

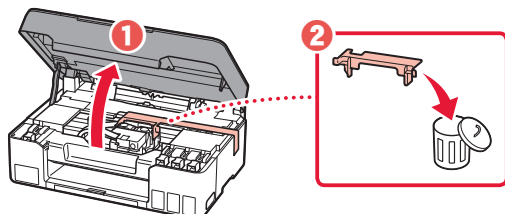


3. การติดตั้งหัวพิมพ์




- 1 เปิดฝาครอบล็อกหัวพิมพ์

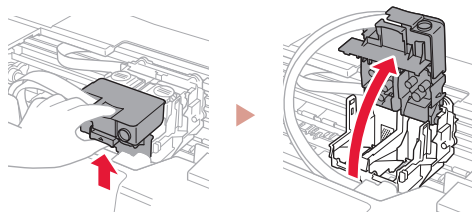


- 2 นำหัวพิมพ์ออกมาจากห่อและดึงป้ายออก

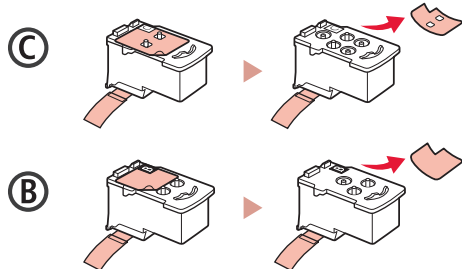


- 3 ดึงเทปป้องกันออก

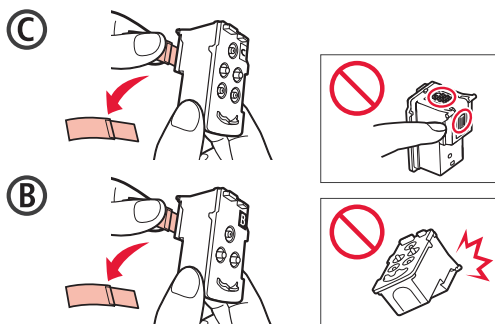


- 4 ใส่หัวพิมพ์ C (สี) ทางด้านซ้ายและหัวพิมพ์ B (สีดำ) ทางด้านขวา

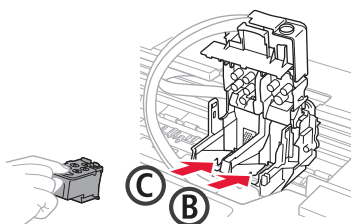

- 5 ปิดฝาครอบล็อกหัวพิมพ์และกดลงจนกระทั่งคลิกเข้าที่

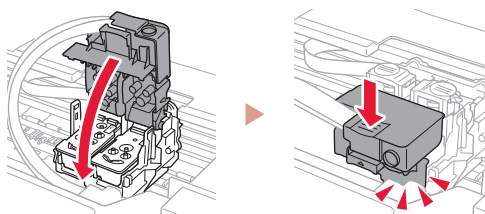


- 6 กดปุ่มเชื่อมต่อทั้งสองปุ่มลงจนสุดจนกระทั่งคลิกเข้าที่

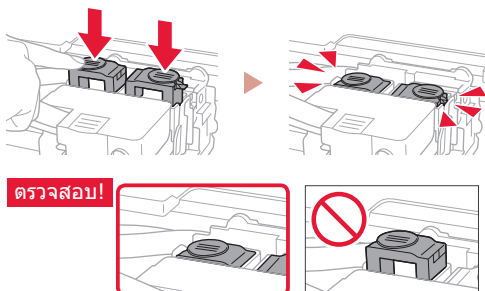

- 7 ปิดหน่วยการสแกน/ฝาครอบ

• เปิดหน่วยการสแกน/ฝาครอบจนสุด จากนั้นปิดลง

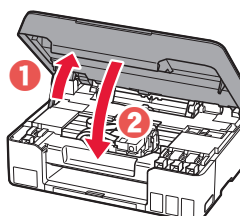


⚠ ข้อควรระวัง
โปรดระวังนิ้วของคุณ

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์


4. การเปิดเครื่องพิมพ์



1 เชื่อมต่อสายไฟ

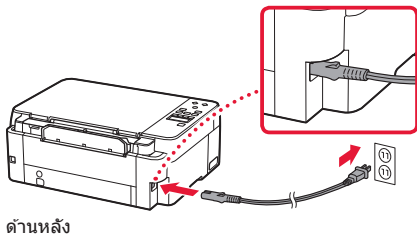

2 กดปุ่ม พลังงาน

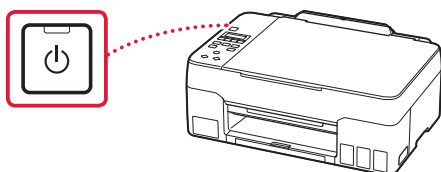

3 เมื่อหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้ใช้ปุ่ม ◀ และ ▶ เพื่อเลือกภาษา จากนั้นกดปุ่ม OK



»»» ข้อสำคัญ

หากมีข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นบนหน้าจอ โปรดดู "หากมีข้อผิดพลาดแสดงข้อผิดพลาด (รหัสสั้นสั้น) ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ" ในหน้า 3 และปฏิบัติตามคำแนะนำ


5. การเทหมึก




»»» ข้อสำคัญ

ผลิตภัณฑ์นี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการหมึก หมึกอาจกระเด็นเมื่อตลับหมึกถูกเติมด้วยหมึก หากหมึกเป็นของเหลวหรือของแข็งของคุณ อาจทำความสะอาดไม่ออก

1 เปิดหน่วยการสแกน/ฝาครอบ

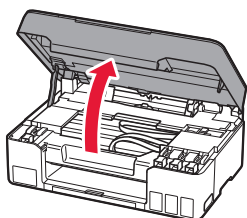


2 เปิดแคปสลับทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์

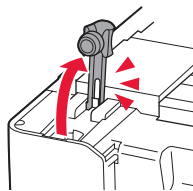


3 ถือขวดหมึกตั้งขึ้น และค่อยๆ บิดแคปขวดเพื่อถอดออก

ตรวจสอบ!

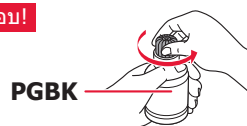


4 จัดหัวฉีดของขวดหมึกให้ตรงกับช่องเดิม

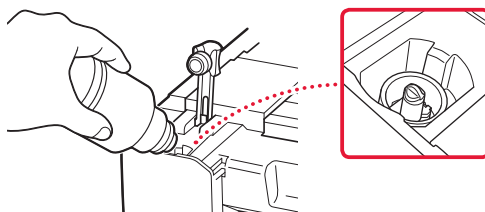


5 วางขวดหมึกคว่ำลงข้างๆ และดันลงเพื่อเทหมึก

- หากหมึกไม่ไหลออกมา ให้ค่อยๆ เอาขวดหมึกออกและลองอีกครั้ง

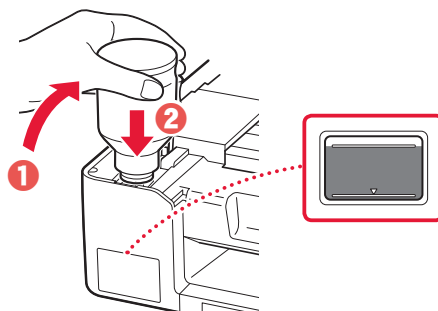


6 ค่อยๆ เอาขวดหมึกออกจากช่องเดิม

- ระวังอย่าให้หมึกหก

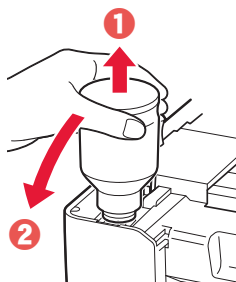


7 เสียบแคปปลั๊กกลับเข้าไปให้แน่น

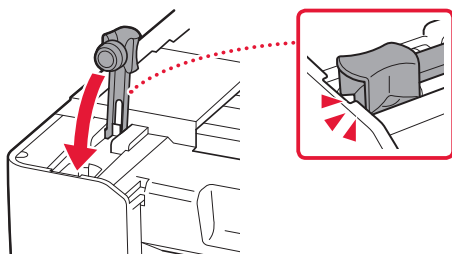


8 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 7 เพื่อเทหมึกทั้งหมดลงในดรัมหมึกที่ตรงกันทางด้านขวา

ตรวจสอบ!

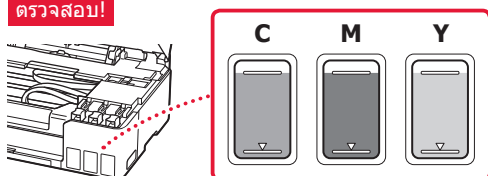

9 ปิดหน่วยการสแกน/ฝาครอบ

- เปิดหน่วยการสแกน/ฝาครอบจนสุด จากนั้นปิดลง

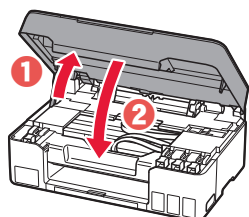

⚠ ข้อควรระวัง
โปรดระวังนิ้วของคุณ

10 เมื่อนำจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้ใช้ปุ่ม ◀ และ ▶ เพื่อเลือก ใช่(Yes) จากนั้นกดปุ่ม OK

Are the ink tanks filled w
Yes < No >

◀ ▶ OK

Initializing ink system...
About 1 min. remaining

- โปรดรอสักครู่จนกว่าหน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ จากนั้นกดปุ่ม OK

Setup is complete
[OK]Next

Copy
100% 01

หากคุณจะใช้งานเครื่องพิมพ์โดยไม่เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นใด การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว

เลือกวิธีการเชื่อมต่อที่ตรงกับวิธีการใช้เครื่องพิมพ์ของคุณมากที่สุด

- การใช้เครื่องพิมพ์โดยไม่เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นใด
➔ การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ในตอนนี้
- การใช้เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน
➔ ดำเนินการต่อในหน้าถัดไป

? หากมีข้อความแสดงข้อผิดพลาด (รหัสสนับสนุน) ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

Protective material rema
Support code 1890

รหัสสนับสนุน

ตรวจสอบรหัสสนับสนุน จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำหากมีการเขียนรหัสที่แสดงด้านล่างนี้

- 1890**
วัตถุป้องกันเหลืออยู่
➔ "2. การเอาวัสดุหุ้มออก" ในหน้า 1
- 1470**
ไม่ได้ติดตั้งหัวพิมพ์อย่างถูกต้อง
➔ "3. การติดตั้งหัวพิมพ์" ในหน้า 1
- 1471**
ไม่สามารถรู้จักหัวพิมพ์
➔ "3. การติดตั้งหัวพิมพ์" ในหน้า 1
- 5200**
การจัดเตรียมระบบหมึกไม่เสร็จสมบูรณ์
กดปุ่ม **พลังงาน** เพื่อเริ่มการทำงานของเครื่องพิมพ์ใหม่
จากนั้นดู "5. การเทหมึก" ในหน้า 2

สำหรับกรณีอื่นๆ ทั้งหมด โปรดดู คู่มือออนไลน์

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

คุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์ใด



คอมพิวเตอร์



คอมพิวเตอร์และ
สมาร์ทโฟน



สมาร์ทโฟน

6-a

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง



- 1 เข้าถึงเว็บไซต์ของ Canon จากคอมพิวเตอร์ของคุณ
 <https://ij.start.canon>
- 2 เลือก  **ตั้งค่า**
- 3 ป้อนชื่อรุ่นของเครื่องพิมพ์ของคุณและคลิก **ไป**
- 4 คลิก **เริ่ม**
- 5 คลิก **(B) การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์/สมาร์ทโฟน**
 - ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นสำหรับผู้ใช้งาน Windows
- 6 คลิก **ดาวน์โหลด**
- 7 เรียกใช้ไฟล์ที่ดาวน์โหลด
 - ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 - อาจใช้เวลาสักครู่
 - หากต้องการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนด้วย โปรดดู "6-b. การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน" ในหน้า 5



การใช้ Setup CD-ROM

ดับเบิลคลิก **EasySetup.exe** ใน CD-ROM จากนั้นดำเนินการต่อจากขั้นตอนที่ 3 หากคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้เปิดโฟลเดอร์ **win** ใน CD-ROM และดับเบิลคลิก **SETUP.exe** ซึ่งจะเป็นการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

6-b

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

หากคุณใช้สมาร์ทโฟนหลายเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในสมาร์ทโฟนแต่ละเครื่อง



1 ติดตั้งแอป "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" ในสมาร์ทโฟนของคุณ




- ค้นหา "Canon PRINT" ใน App Store หรือ Google Play
- เข้าถึงเว็บไซต์ของ Canon เพื่อดาวน์โหลดแอป



2 เปิดการตั้งค่า Wi-Fi ของสมาร์ทโฟน ตรวจสอบว่าชื่อเครือข่าย (SSID) ที่ขึ้นต้นด้วย "Canon_ij_" ปรากฏขึ้น

(ตัวอย่างของหน้าจอ iOS)

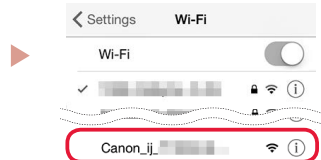

ชื่อเครือข่าย (SSID) ที่ขึ้นต้นด้วย "Canon_ij_"

- หาก "Canon_ij_" ปรากฏขึ้น → ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ 3
- หาก "Canon_ij_" ไม่ปรากฏขึ้น → ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ 4

3 แตะชื่อเครือข่าย (SSID) ที่ขึ้นต้นด้วย "Canon_ij_"


4 เปิดแอปที่ติดตั้ง และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอในแอปเพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณ




เมื่อคุณเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว คุณสามารถพิมพ์จากสมาร์ทโฟนของคุณได้
หากต้องการพิมพ์รูปถ่าย โปรดดู "การป้อนกระดาษ" ในหน้า 6

การป้อนกระดาษ


1 ดึงฐานรองกระดาษออกมา

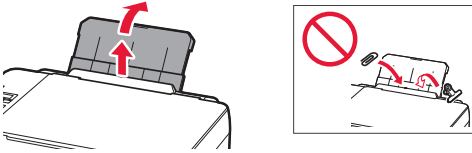


2 เปิดฝาครอบช่องป้อนกระดาษ และเลื่อนแถบกำหนดแนวกระดาษด้านขวามือไปทางขวาสุด

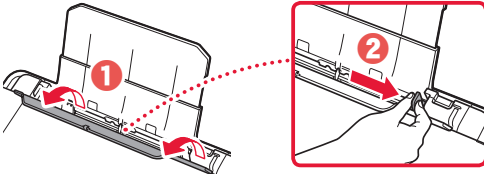

3 ป้อนกระดาษหลายแผ่นโดยให้ด้านที่จะพิมพ์หงายขึ้น และเลื่อนแถบกำหนดแนวกระดาษด้านข้างให้ชิดกับขอบของปีกกระดาษ

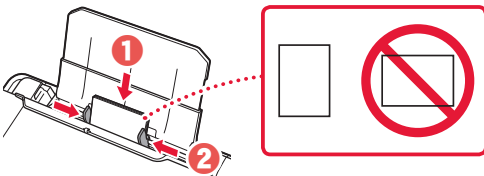


4 ปิดฝาครอบช่องป้อนกระดาษ

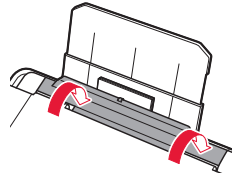

5 เมื่อ **Save the rear tray paper information** ปรากฏขึ้นบนหน้าจอของเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่ม **OK**

6 เลือกขนาดและชนิดกระดาษ แล้วกดปุ่ม **OK**


7 ดึงเทรย์ออกกระดาษออกมา

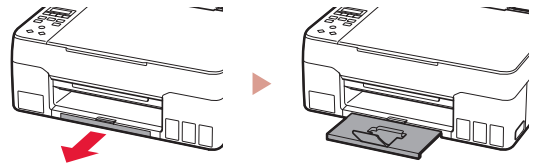


การเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ของคุณ

หากทำการย้ายที่เครื่องพิมพ์ ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ โปรดดู คู่มือออนไลน์ สำหรับรายละเอียด

ตรวจสอบว่าปุ่มเชื่อมต่อทั้งสองปุ่มถูกกดลงจนสุด เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนของหมึก

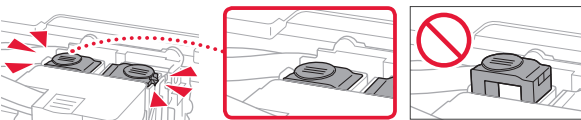


ตรวจสอบว่าคานปิดเปิดหมึกอยู่ในตำแหน่งที่ปิดอยู่

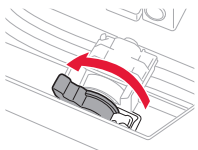

บรรจุเครื่องพิมพ์ในถุงพลาสติกเพื่อเกิดการรั่วไหลของหมึก


- บรรจุเครื่องพิมพ์ลงในกล่องที่แข็งแรงแล้วหั่นส่วนล่างของเครื่องไว้ด้านล่าง ใช้วัตถุป้องกันให้เพียงพอเพื่อให้ขนย้ายได้อย่างปลอดภัย
- อย่าเอียงเครื่องพิมพ์ หมึกอาจรั่วซึมได้
- โปรดจัดการด้วยความระมัดระวังและให้กล่องคงอยู่ในแนวราบและไมคว่ำด้านบนลงหรือตะแคงข้าง เพราะเครื่องพิมพ์อาจเกิดความเสียหายและหมึกในเครื่องพิมพ์อาจรั่วซึม
- เมื่อเอเจนต์การขนส่งทำการขนย้ายเครื่องพิมพ์ ให้ทำเครื่องหมาย "ด้านนี้ด้านบน" บนกล่องเครื่องพิมพ์เพื่อให้ส่วนล่างของเครื่องอยู่ด้านล่าง ทำเครื่องหมาย "แตกง่าย" หรือ "เคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวัง" ด้วย

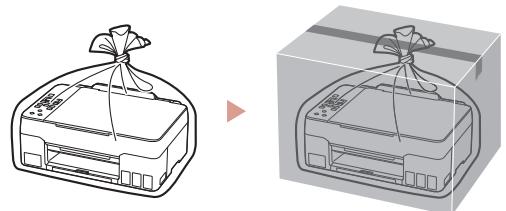

Mengeset Pencetak

1. Isi Kemasan

● Kepala Cetak

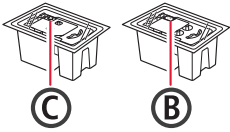


- Botol Tinta
- Kabel Listrik
- Setup CD-ROM
- Keamanan dan Informasi Penting
- Mari Memulai (petunjuk ini)

2. Melepaskan Material Kemasan




- 1 Lepaskan dan buang semua material kemasan dan pita oranye.
- 2 Buka unit pemindaian / penutup, lepaskan dan buang pita oranye serta material pelindung di dalamnya.

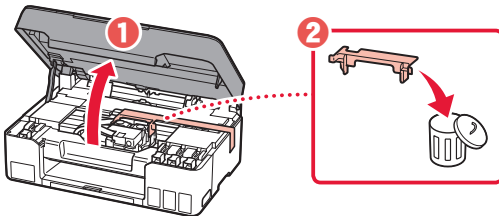


3. Memasang Kepala Cetak




- 1 Buka penutup pengunci kepala cetak.

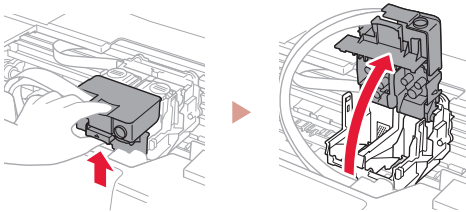


- 2 Keluarkan setiap kepala cetak dari dalam kemasan dan lepaskan labelnya.

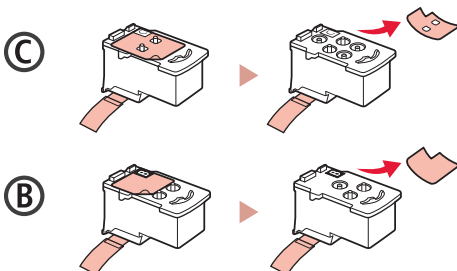


- 3 Lepaskan pita pelindung.

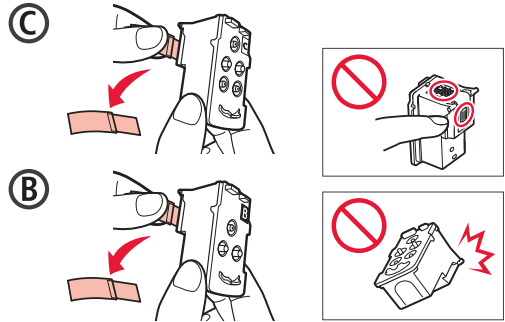


- 4 Masukkan kepala cetak C (warna) pada sebelah kiri dan kepala cetak B (hitam) pada sebelah kanan.

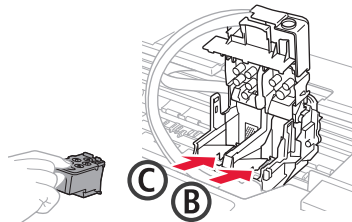


- 5 Tutup penutup pengunci kepala cetak dan tekan ke bawah sampai berbunyi klik.

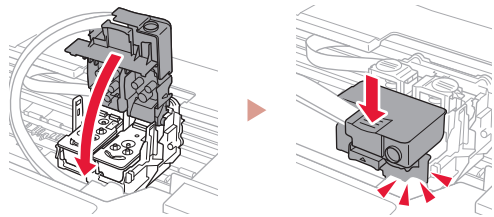

- 6 Tekan kedua tombol sambungan sepenuhnya sampai berbunyi klik.

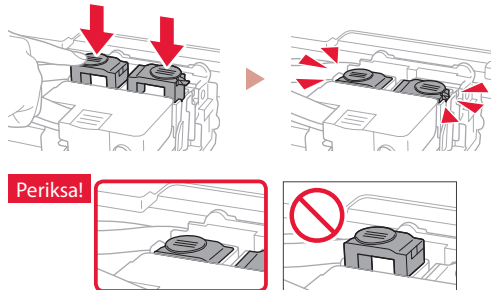

- 7 Tutup unit pemindaian / penutup.
 - Buka unit pemindaian / penutup sepenuhnya, kemudian tutup.

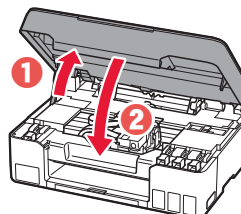

▲ Perhatian


Hati-hati agar jari Anda tidak terjepit.

Mengeset Pencetak


4. Menyalakan Pencetak



- 1 Hubungkan kabel listrik.

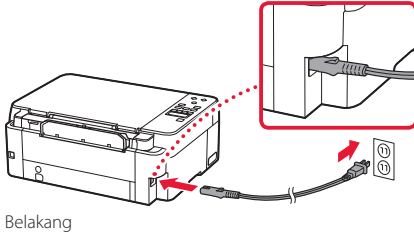

- 2 Tekan tombol **DAYA**.

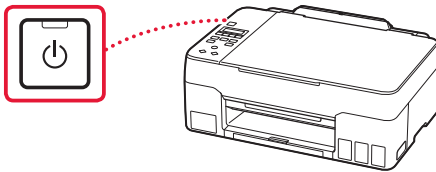

- 3 Ketika layar berikut ini muncul, gunakan tombol ◀ dan ▶ untuk memilih bahasa, kemudian tekan tombol OK.



►►► Penting

Jika kesalahan muncul pada layar, lihat "Jika pesan kesalahan (kode dukungan) muncul pada layar" pada halaman 3 dan ikuti instruksi.


5. Menuang Tinta




►►► Penting

Produk ini membutuhkan penanganan tinta yang seksama. Tinta dapat terpercik ketika kotak tinta diisi. Jika tinta menodai pakaian Anda atau benda lain, mungkin tidak akan dapat dibersihkan.

- 1 Buka unit pemindaian / penutup.

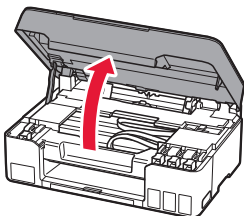

- 2 Buka penutup kotak pada bagian kiri pencetak.

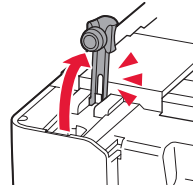


- 3 Pegang botol tinta secara tegak lurus dan putar perlahan penutup botol untuk membukanya.

Periksa!




- 4 Paskan mulut botol tinta dengan lubang pengisian.

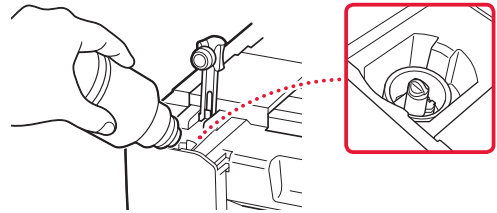


- 5 Perlahan tegakkan botol tinta menghadap ke bawah dan tekan untuk menuangkan tinta.

- Jika tinta tidak tertuang, secara perlahan lepaskan botol tinta dan coba lagi.

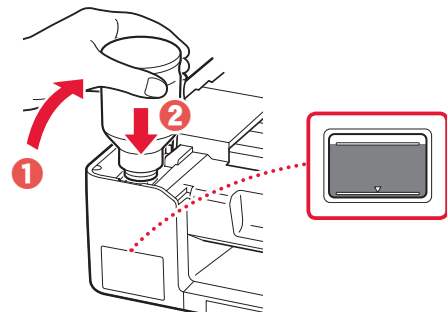


- 6 Secara perlahan lepaskan botol tinta dari lubang pengisian.

- Hati-hati agar tidak menumpahkan tinta.

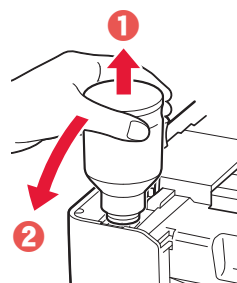


7 Pasang kembali penutup kotak **dengan rapat**.

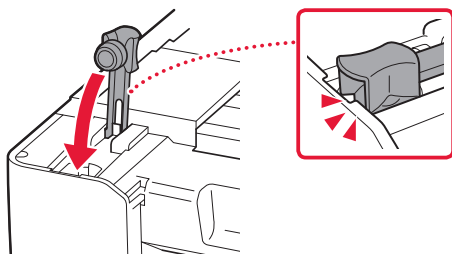


8 Ulangi langkah 2 sampai 7 untuk menuang semua tinta ke dalam kotak tinta yang sesuai pada sebelah kanan.

Periksa!

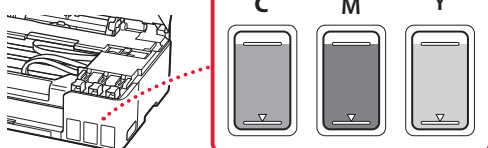

9 Tutup unit pemindaian / penutup.


- Buka unit pemindaian / penutup sepenuhnya, kemudian tutup.

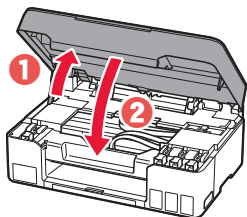

⚠ Perhatian

Hati-hati agar jari Anda tidak terjepit.

10 Ketika layar berikut ini muncul, gunakan tombol ◀ dan ▶ untuk memilih Ya(Yes), kemudian tekan tombol OK.

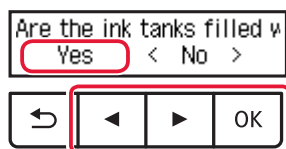

Initializing ink system...
About 1 min. remaining

- Tunggu sebentar hingga layar berikut ini muncul. Ikuti instruksi pada layar, kemudian tekan tombol **OK**.

Setup is complete
[OK]Next

Copy
100% 01

Jika Anda akan menggunakan pencetak tanpa menghubungkan perangkat lain apa pun, pengesetan ini telah selesai.

Pilih metode koneksi yang paling cocok dengan cara Anda menggunakan pencetak.

- Untuk menggunakan pencetak tanpa menghubungkan ke perangkat lain apa pun
➔ Pengesetan ini telah selesai.
- Untuk menggunakan pencetak dengan menghubungkannya ke komputer atau ponsel pintar
➔ Lanjutkan ke halaman berikutnya.



Jika pesan kesalahan (kode dukungan) muncul pada layar

Protective material rema
Support code 1890

Kode dukungan

Periksa kode dukungan, kemudian ikuti instruksi jika kode yang ditampilkan adalah seperti yang tertulis di bawah ini.

- 1890**
Material pelindung masih tertinggal.
➔ "2. Melepaskan Material Kemasan" pada halaman 1
- 1470**
Kepala cetak tidak terpasang dengan benar.
➔ "3. Memasang Kepala Cetak" pada halaman 1
- 1471**
Kepala cetak tidak dapat dikenali.
➔ "3. Memasang Kepala Cetak" pada halaman 1
- 5200**
Persiapan sistem tinta belum selesai dengan benar.
Tekan tombol **DAYA** untuk menyalakan ulang pencetak, kemudian lihat "5. Menuang Tinta" pada halaman 2.

Untuk segala kasus lainnya, rujuk ke **Petunjuk Daring**.

Perangkat apa yang akan Anda hubungkan?



Komputer



Komputer dan
ponsel pintar



Ponsel pintar



6-a

Menghubungkan ke Komputer

Jika Anda menggunakan beberapa komputer, lakukan langkah-langkah berikut pada masing-masing komputer.



- 1 Akses situs web Canon dari komputer Anda.
 <https://ij.start.canon>
- 2 Pilih  **Mengeset**.
- 3 Masukkan nama model pencetak Anda dan klik **Buka**.
- 4 Klik **Mulai**.
- 5 Klik **(B) Menghubungkan ke Komputer/Ponsel Pintar**.
 - Langkah-langkah berikut ini adalah untuk pengguna Windows.
- 6 Klik **Unduh**.
- 7 Jalankan berkas yang diunduh.
 - Ikuti instruksi pada layar.
 - Ini mungkin membutuhkan waktu beberapa saat.
 - Untuk menghubungkan ke ponsel pintar, lihat "6-b. Menghubungkan ke Ponsel Pintar" pada halaman 5.



Menggunakan Setup CD-ROM

Klik dua kali **EasySetup.exe** dalam CD-ROM, kemudian lanjutkan dari langkah 3. Jika Anda tidak memiliki koneksi internet, buka folder **win** dalam CD-ROM dan klik dua kali **SETUP.exe**. Ini akan menginstal pengantar pencetak.

6-b

Menghubungkan ke Ponsel Pintar

Jika Anda menggunakan beberapa ponsel pintar, lakukan langkah-langkah berikut pada masing-masing ponsel pintar.



1 Instal aplikasi "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" pada ponsel pintar Anda.




- Cari "Canon PRINT" di App Store, atau Google Play.
- Akses situs web Canon untuk mengunduh aplikasi.



2 Buka setelan Wi-Fi pada ponsel pintar Anda. Periksa apakah nama jaringan (SSID) yang dimulai dengan "Canon_ij_" muncul.

(Contoh layar iOS)

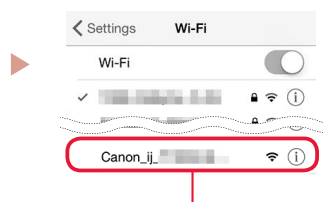

Nama jaringan (SSID) yang dimulai dengan "Canon_ij_"

- Jika "Canon_ij_" muncul → Lanjutkan ke langkah **3**.
- Jika "Canon_ij_" tidak muncul → Lanjutkan ke langkah **4**.

3 Ketuk nama jaringan (SSID) yang dimulai dengan "Canon_ij_".


4 Buka aplikasi yang telah diinstal, dan ikuti instruksi pada layar aplikasi untuk menambahkan pencetak Anda.




Setelah menambahkan pencetak, Anda dapat mencetak dari ponsel pintar.
Untuk mencetak foto, lihat "Memuatkan Kertas" pada halaman 6.

Memuatkan Kertas


- 1 Tarik keluar pendukung kertas.

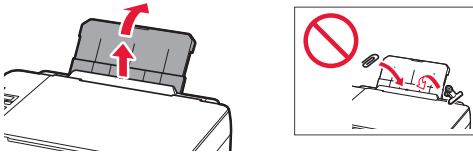


- 2 Buka penutup slot penyaluran dan geser pemandu kertas sebelah kanan ke ujung kanan.

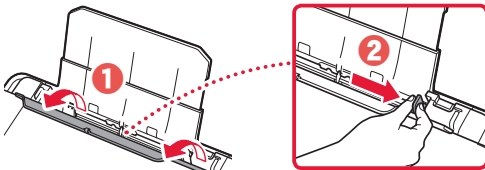

- 3 Muatkan beberapa lembar kertas dengan sisi cetak menghadap ke atas dan geser pemandu kertas di bagian samping hingga pas dengan tepi tumpukan kertas.

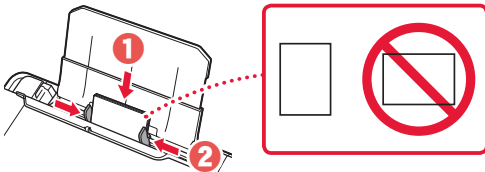


- 4 Tutup penutup slot penyaluran.

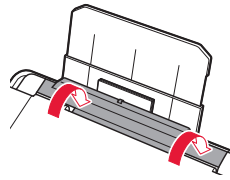

- 5 Ketika **Daftarkan informasi kertas tatakan belakang(Save the rear tray paper information)** muncul pada layar pencetak, tekan tombol **OK**.

- 6 Pilih ukuran dan tipe kertas, kemudian tekan tombol **OK**.


- 7 Tarik keluar tatakan keluaran kertas.

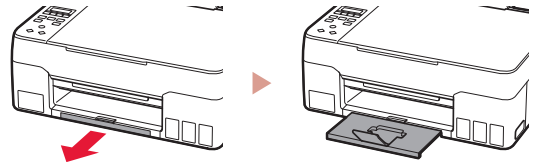


Memindahkan Pencetak Anda

Ketika memindahkan pencetak, periksa hal-hal berikut ini. Rujuk ke **Petunjuk Daring** untuk detail.

Periksa apakah semua tombol sambungan telah ditekan ke bawah sepenuhnya untuk menghindari kebocoran tinta.

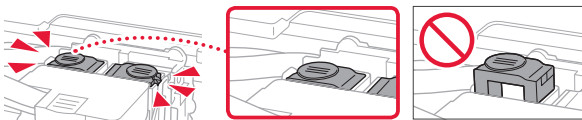


Periksa apakah posisi tuas katup tinta tertutup.

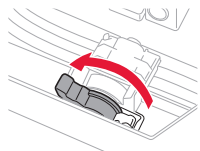

Kemas pencetak dalam kantong plastik untuk mengantisipasi jika tinta bocor.


- Kemas pencetak dalam kotak yang kokoh sehingga mesin ditempatkan dengan bagian alas menghadap ke bawah, menggunakan material pelindung yang memadai untuk memastikan pemindahan yang aman.
- Jangan miringkan pencetak. Tinta dapat bocor.
- Harap tangani dengan hati-hati dan pastikan kotak tetap rata dan JANGAN balikkan ke bawah atau ke samping, karena pencetak dapat rusak dan tinta dalam pencetak dapat bocor.
- Ketika ekspeditor menangani pemindahan pencetak, pastikan kotak ditandai "SISI INI MENGHADAP KE ATAS" untuk memastikan pencetak dengan bagian alasnya menghadap ke bawah. Tandai juga dengan "MUDAH PECAH" atau "TANGANI DENGAN HATI-HATI".

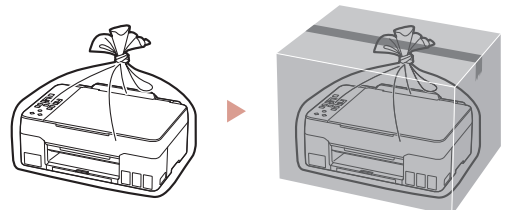

Thiết lập máy in

1. Thành phần hộp

• Đầu in

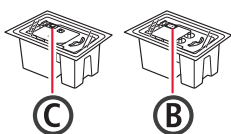


- Hộp nạp mực
- Dây nguồn
- CD-ROM cài đặt
- Thông tin an toàn và quan trọng
- Hướng dẫn bắt đầu (hướng dẫn sử dụng này)

2. Tháo vật liệu đóng gói




- 1 Tháo và vứt bỏ tất cả vật liệu đóng gói và băng dính màu cam.
- 2 Mở bộ quét / nắp, tháo và vứt bỏ băng dính màu cam và vật liệu bảo vệ ở bên trong.

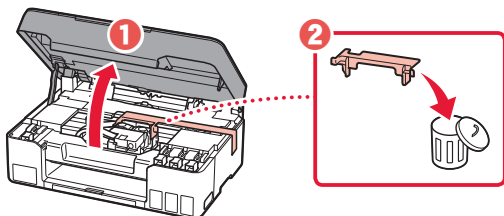


3. Lắp đầu in




- 1 Mở nắp khóa đầu in.

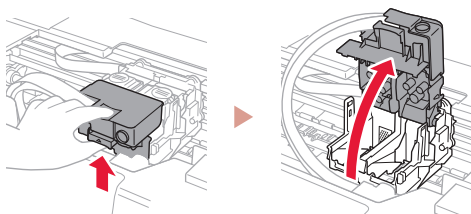


- 2 Lấy từng đầu in ra khỏi bao bì và bóc nhãn ra.

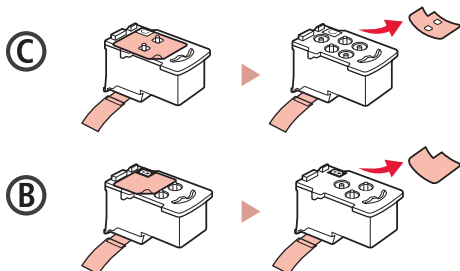


- 3 Gỡ băng bảo vệ ra.

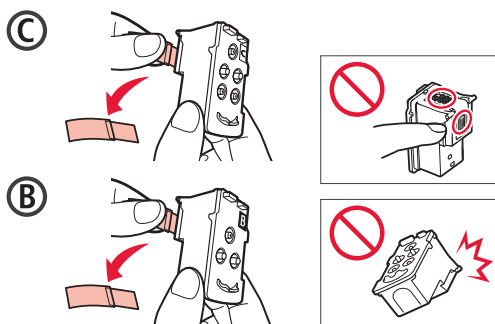


- 4 Lắp đầu in C (màu) ở bên trái và đầu in B (đen) ở bên phải.

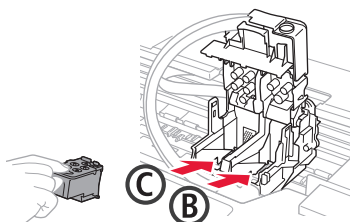

- 5 Đóng nắp khóa đầu in và nhấn xuống cho đến khi có tiếng tách.

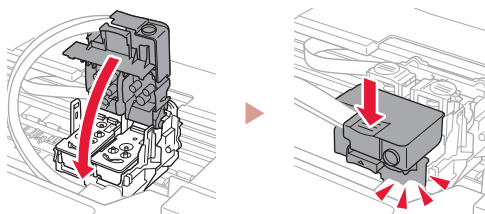


- 6 Nhấn hoàn toàn cả hai nút khớp nối cho đến khi có tiếng tách.

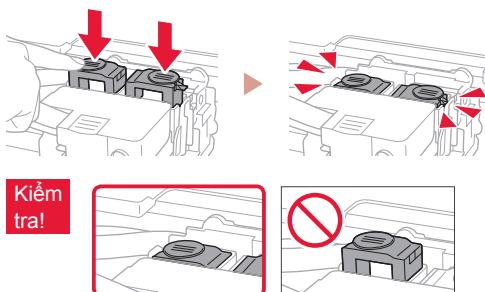

- 7 Đóng bộ quét / nắp.

- Mở bộ quét / nắp ra hết cỡ rồi đóng lại.

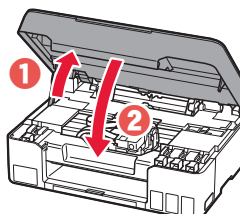


⚠️ **Chú ý**
Cẩn thận kệt ngón tay.

Thiết lập máy in

4. Bật máy in




1 Kết nối dây nguồn.

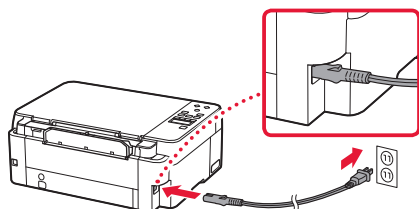

Mặt sau

2 Nhấn nút **BẬT**.

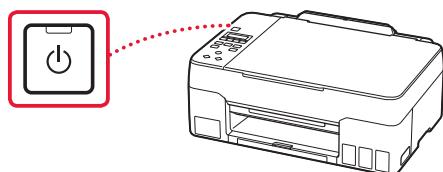

3 Khi màn hình sau đây xuất hiện, sử dụng các nút ◀ và ▶ để chọn ngôn ngữ, rồi nhấn nút **OK**.



Quan trọng

Nếu lỗi xuất hiện trên màn hình, tham khảo phần "Nếu thông báo lỗi (mã hỗ trợ) xuất hiện trên màn hình" ở trang 3 và thực hiện theo hướng dẫn.


5. Rót mực




Quan trọng

Yêu cầu thao tác với mực cẩn thận đối với sản phẩm này. Mực có thể văng ra khi nạp mực vào các bình mực. Mực có thể không tẩy được khi dính vào quần áo hoặc đồ đạc cá nhân.

1 Mở bộ quét / nắp.

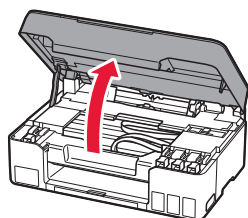

2 Mở nắp bình ở bên trái máy in.

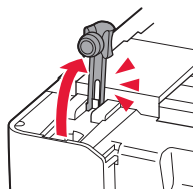


3 Giữ lọ nạp mực thẳng đứng và nhẹ nhàng xoay nắp lọ nạp để tháo ra.

Kiểm tra!




4 Căn chỉnh miệng của lọ nạp mực cho khớp với đầu nạp mực.

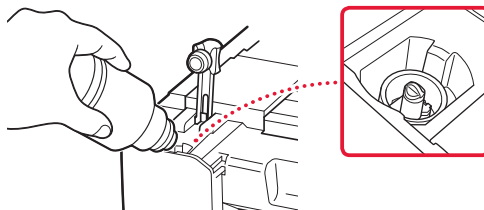


5 Từ từ dốc ngược lọ nạp mực và đẩy xuống để rót mực.

- Nếu không rót được mực, nhẹ nhàng tháo lọ nạp mực và thử lại.

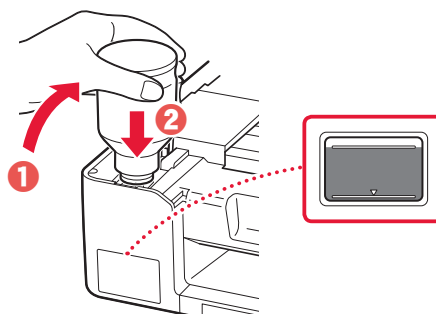


6 Nhẹ nhàng tháo lọ nạp mực ra khỏi đầu nạp mực.

- Thao tác cẩn thận để không tràn mực ra.

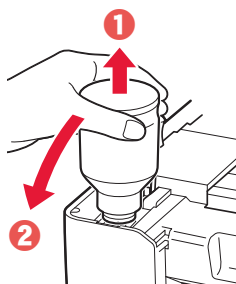


7 Đóng lại nắp bình **chắc chắn**.

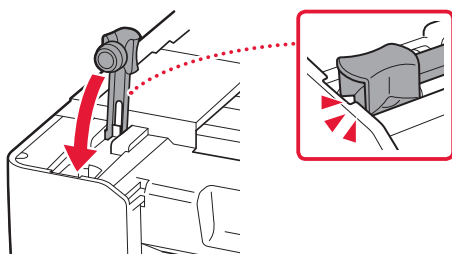


8 Lắp lại các bước từ 2 đến 7 để rút hết mực vào các bình mực tương ứng ở bên phải.

Kiểm tra!

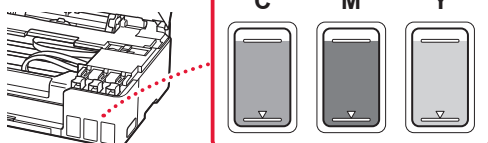

9 Đóng bộ quét / nắp.


- Mở bộ quét / nắp ra hết cỡ rồi đóng lại.

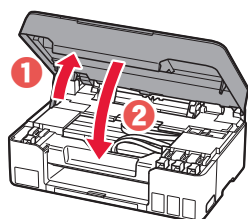

⚠️ Chú ý

Cẩn thận kẹt ngón tay.

10 Khi màn hình sau đây xuất hiện, sử dụng các nút ◀ và ▶ để chọn (Có)Yes, rồi nhấn nút OK.

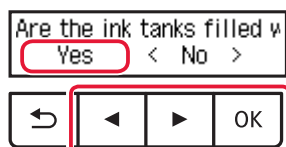

Initializing ink system...
About 1 min. remaining

- Vui lòng chờ giây lát cho đến khi màn hình sau đây xuất hiện. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình, rồi nhấn nút **OK**.

Setup is complete
[OK]Next

Copy
100% 01

Nếu bạn muốn sử dụng máy in mà không kết nối với bất kỳ thiết bị nào khác thì tức là thiết lập đã hoàn tất.

Chọn phương thức kết nối phù hợp với cách sử dụng máy in nhất.

- Để sử dụng máy in mà không kết nối với bất kỳ thiết bị nào khác

➔ Thiết lập đã hoàn tất.

- Để sử dụng máy in bằng cách kết nối với máy tính hoặc smartphone

➔ Chuyển sang trang tiếp theo.

? Nếu thông báo lỗi (mã hỗ trợ) xuất hiện trên màn hình

Protective material rema
Support code 1890

Mã hỗ trợ

Kiểm tra mã hỗ trợ, rồi thực hiện theo hướng dẫn nếu mã hiển thị là các mã được liệt kê dưới đây.

- 1890**
Vẫn còn vật liệu bảo vệ.
➔ "2. Tháo vật liệu đóng gói" ở trang 1
- 1470**
Đầu in không được lắp đúng cách.
➔ "3. Lắp đầu in" ở trang 1
- 1471**
Không thể nhận dạng đầu in.
➔ "3. Lắp đầu in" ở trang 1
- 5200**
Việc chuẩn bị hệ thống mực chưa hoàn tất thành công. Nhấn nút **BẬT** để khởi động máy in, rồi xem phần "5. Rút mực" ở trang 2.

Để tìm hiểu về tất cả các trường hợp khác, tham khảo **Hướng dẫn sử dụng trực tuyến**.

Thiết lập máy in

Bạn đang kết nối với thiết bị nào?



Máy tính



Máy tính và
smartphone



Smartphone



6-a

Kết nối với máy tính

Nếu bạn sử dụng nhiều máy tính, thực hiện các bước này trên từng máy tính.



- 1 Truy cập trang web của Canon từ máy tính.



<https://ij.start.canon>

- 2 Chọn  **Thiết lập**.

- 3 Nhập tên model của máy in và nhấp vào **Đi đến**.

- 4 Nhấp vào **Bắt đầu**.

- 5 Nhấp vào **(B) Kết nối với máy tính/smartphone**.

- Các bước sau dành cho người dùng Windows.

- 6 Nhấp vào **Tải xuống**.

- 7 Chạy tệp đã tải xuống.

- Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
- Thao tác này có thể mất một khoảng thời gian.
- Để kết nối với smartphone, xem phần "6-b. Kết nối với smartphone" ở trang 5.



Sử dụng CD-ROM cài đặt

Nhấp đúp vào **EasySetup.exe** trong CD-ROM, rồi tiếp tục từ bước 3. Nếu bạn không có kết nối internet, hãy mở tệp **win** trong CD-ROM và nhấp đúp vào **SETUP.exe**. Thao tác này sẽ cài đặt trình điều khiển máy in.

6-b

Kết nối với smartphone

Nếu bạn sử dụng nhiều smartphone, thực hiện các bước này trên từng smartphone.



1 Cài đặt ứng dụng "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" trên smartphone.




- Tìm kiếm "Canon PRINT" trong App Store hoặc Google Play.
- Truy cập trang web Canon để tải xuống ứng dụng.



2 Mở cài đặt Wi-Fi trên smartphone. Xác nhận rằng tên mạng (SSID) bắt đầu với "Canon_ij_" xuất hiện.

(Ví dụ về màn hình iOS)

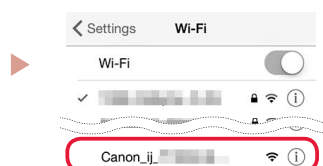

Tên mạng (SSID) bắt đầu với "Canon_ij_".

- Nếu "Canon_ij_" xuất hiện → Chuyển sang bước 3.
- Nếu "Canon_ij_" không xuất hiện → Chuyển sang bước 4.

3 Gõ nhẹ vào tên mạng (SSID) bắt đầu với "Canon_ij_".


4 Mở ứng dụng đã cài đặt và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình trong ứng dụng để thêm máy in.




Sau khi thêm máy in, bạn có thể in từ smartphone của mình.
Để in ảnh, xem phần "Nạp giấy" ở trang 6.

Nạp giấy


1 Mở rộng giá đỡ giấy.

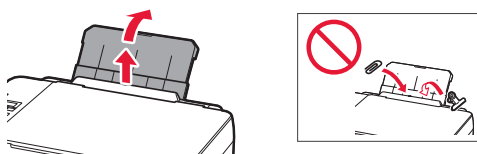


2 Mở nắp khe nạp và trượt thanh dẫn giấy bên phải sang đầu bên phải.

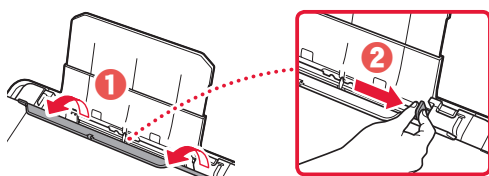

3 Nạp một vài tờ giấy với mặt in hướng lên trên và trượt thanh dẫn giấy bên cạnh sát vào cạnh của chồng giấy.

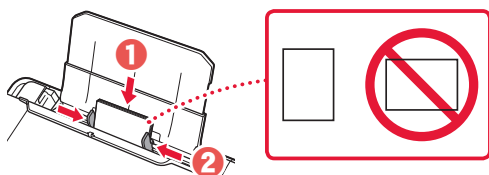


4 Đóng nắp khe nạp.

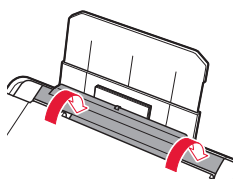

5 Khi **Đăng ký thông tin giấy khay sau(Save the rear tray paper information)** xuất hiện trên màn hình máy in, nhấn nút **OK**.

6 Chọn cỡ giấy và loại giấy, rồi nhấn nút **OK**.


7 Mở rộng khay giấy ra.

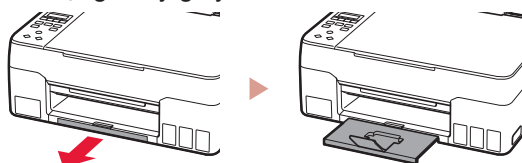


Vận chuyển máy in

Khi đặt lại máy in, kiểm tra những điều sau. Tham khảo **Hướng dẫn sử dụng trực tuyến** để tìm hiểu chi tiết.

Xác nhận cả hai nút khớp nổi được nhấn xuống hoàn toàn để tránh rò rỉ mực.

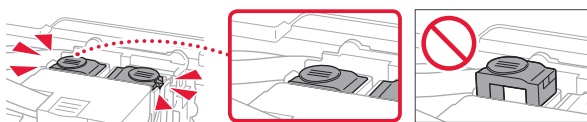


Xác nhận rằng vị trí của cần gạt van mực đã đóng lại.

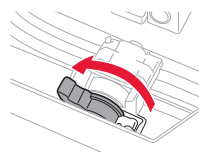

Đóng gói máy in vào túi nhựa để tránh rò rỉ mực.

- Đóng gói máy in vào hộp cứng sao cho phần đáy úp xuống, sử dụng đủ vật liệu bảo vệ để đảm bảo vận chuyển an toàn.
- Không nghiêng máy in. Mực có thể rò ra.
- Vui lòng thao tác cẩn thận và đảm bảo rằng hộp vẫn phẳng và **KHÔNG** bị lật ngược hoặc nằm ngang, nếu không máy in có thể bị hỏng và mực trong máy in có thể rò.
- Khi đại lý vận chuyển xử lý việc vận chuyển máy in, đánh dấu "**ĐẦU NÀY HƯỚNG LÊN**" lên hộp để giữ cho đáy máy in úp xuống. Ngoài ra, đánh dấu thêm "**ĐỒ DỄ VỠ**" hoặc "**THAO TÁC NHẸ TAY**".

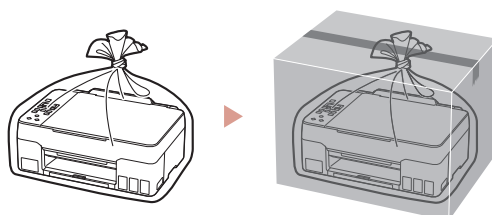

Trademarks

- Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.
- App Store is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Play is a registered trademark of Google LLC..

เครื่องหมายการค้า

- Windows เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ใน U.S. และ/หรือประเทศอื่นๆ
- App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนใน U.S. และประเทศอื่นๆ
- Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Google LLC.

Merek Dagang

- Windows adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar Microsoft Corporation di U.S. dan/atau negara-negara lainnya.
- App Store adalah merek dagang dari Apple Inc., yang terdaftar di U.S. dan negara-negara lainnya.
- Google Play adalah merek dagang dari Google LLC.

Thương hiệu

- Windows là thương hiệu thuộc quyền hoặc thương hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại U.S. và/hoặc các quốc gia khác.
- App Store là thương hiệu của Apple Inc. đã đăng ký tại U.S. và các quốc gia khác.
- Google Play là thương hiệu đã đăng ký của Google LLC.



Access Online Manual

Akses Petunjuk Daring

เข้าถึงคู่มือออนไลน์

Truy cập Hướng dẫn sử dụng
trực tuyến

From your browser

จากเบราว์เซอร์ของคุณ

Dari browser Anda

Từ trình duyệt của bạn



<https://ij.start.canon>

