

Canon

TS3500 series

Getting Started

Guía de inicio

Read **Safety and Important Information**
(addendum) first.

Lea primero **Información de seguridad
e información importante** (apéndice).



QT63631V01



Installing the Printer.....page 1

Instalación de la impresorapágina 1




Connecting to a Computer, Smartphone or Tablet.....page 4

Conexión con un ordenador, teléfono inteligente o tabletapágina 4

Holding the Printer

Cómo sujetar la impresora

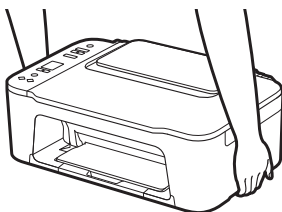

Setting Up the Printer



For Setup, visit the URL

<https://ij.start.canon>

or scan the code with your mobile device




ENGLISH

- Follow the instructions below if you do not have an internet connection.

1. Box Contents

- FINE cartridges

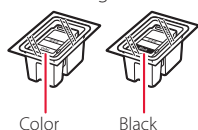


- Power Cord
- Safety and Important Information
- Getting Started (this manual)


2. Removing Packing Materials




- 1 Remove the orange tape on the right and open the cover.

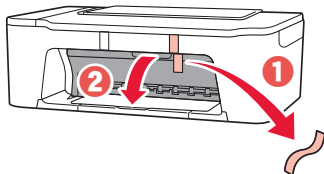

- 2 Remove the orange tape on the left.

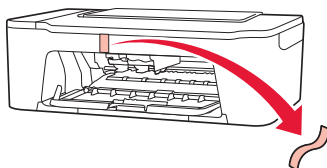


- 3 Close the cover.

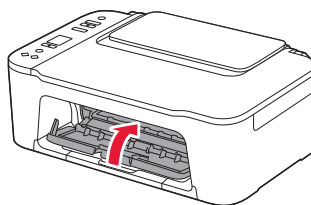


3. Turning on the Printer



- 1 Connect the power cord.

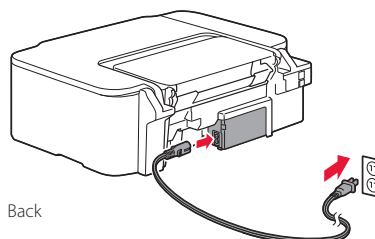

- 2 Press the **ON** button.

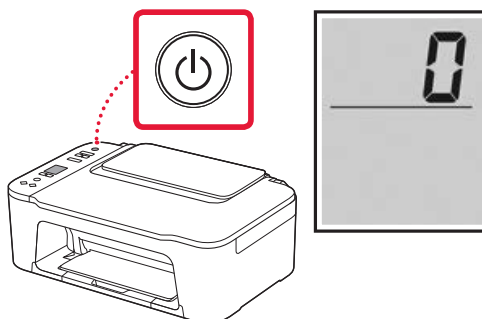

Important


If another screen appears, see "If any of the following screens appear" on page 3 and follow the instructions.

Setting Up the Printer

4. Installing the FINE Cartridges




1 Open the cover.

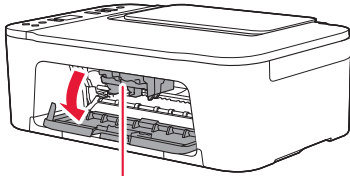


⚠ Caution

Do not touch the FINE cartridge holder until it stops moving.

2 Lower the ink cartridge lock lever on the left-hand side.

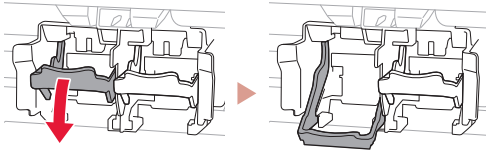


3 Remove the Color FINE cartridge from the package and remove the protective tape.

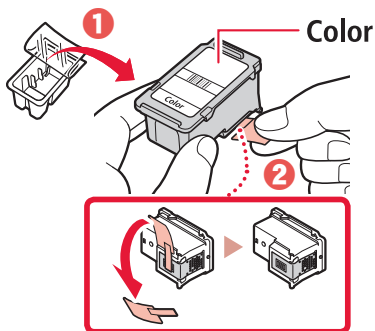


⚠ Important

- Do not touch the ink on the protective tape. It could stain your hands or surrounding objects.
- Do not touch the areas shown in the figure. Otherwise, the printer may not print correctly.



4 Insert the Color FINE cartridge in the FINE cartridge holder.

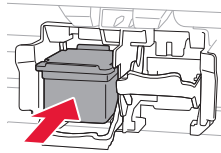


⚠ Important


Do not bump the FINE cartridge. Doing so may cause a malfunction.




5 Raise the ink cartridge lock lever.

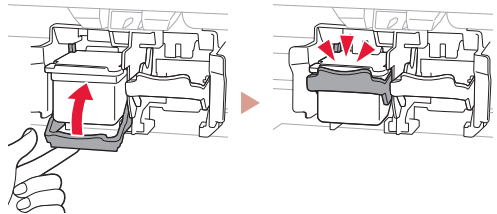

6 Repeat steps 2 to 5 and install the Black FINE cartridge on the right-hand side.

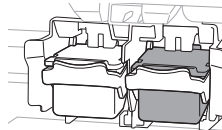

7 Close the cover.

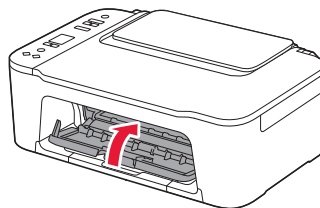

8 Check that the following screen appears.



»»» Important


If E > 0 > 4 appears on the screen, see "If any of the following screens appear" on page 3 and follow the instructions.

Select the connection method that best matches how you will use the printer.

- To use the printer without connecting to any other devices
 - ➔ Setup is now complete.
- To use the printer connecting to a computer or smartphone
 - ➔ Proceed to the next page.



If any of the following screens appear



Numbers or letters

Check the screen, and then follow the corresponding instructions below.



Install the FINE cartridges.

➔ "4. Installing the FINE Cartridges" on page 2



Protective material remaining.

➔ "2. Removing Packing Materials" on page 1



FINE cartridges are not installed correctly.

➔ "4. Installing the FINE Cartridges" on page 2

For all other cases, refer to the **Online Manual**.

Setting Up the Printer

What device are you connecting?



Computer



Computer and
smartphone



Smartphone



5-a

Connecting to a Computer

If you are using multiple computers, perform these steps on each computer.



- 1 Access the Canon website from your computer.
 **<https://ij.start.canon>**
- 2 Select  **Set Up.**
- 3 Enter your printer's model name and click **Go.**
- 4 Click **Start.**
- 5 Click **(B) Connecting to a Computer/Smartphone.**
 - The following steps are for Windows users.
- 6 Click **Download.**
- 7 Run the downloaded file.
 - Follow the on-screen instructions.
 - These operations may take some time.
 - To connect to a smartphone as well, see "5-b. Connecting to a Smartphone" on page 5.

5-b

Connecting to a Smartphone

If you are using multiple smartphones, perform these steps on each smartphone.



1 Install the "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" app on your smartphone.




- Search for "Canon PRINT" in App Store, or Google Play.
- Access the Canon website to download the app.



2 Open your smartphone's Wi-Fi settings. Check that the network name (SSID) that starts with "Canon_ij_" appears.

(Example of iOS screen)

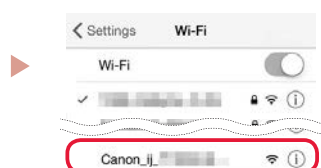

The network name (SSID) that starts with "Canon_ij_"

- If "Canon_ij_" appears → Proceed to step **3**.
- If "Canon_ij_" does not appear → Proceed to step **4**.

3 Tap the network name (SSID) that starts with "Canon_ij_".


4 Open the installed app, and follow the on-screen instructions in the app to add your printer.




Once you have added your printer, you can print from your smartphone.
To print photos, see "Loading Paper" on page 6.

Loading Paper


- 1 Open the paper support.

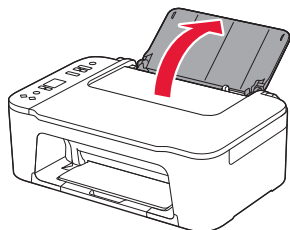


- 2 Slide the paper guide to the left.

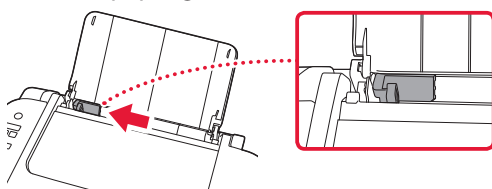

- 3 Load several sheets of paper against the right edge with the print side facing up and align the paper guide to the width of the paper.

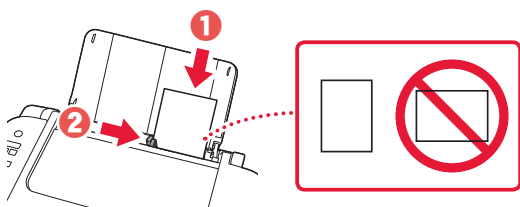


- 4 Press the **Paper Select** button, select a paper size, and then press the **OK** button.

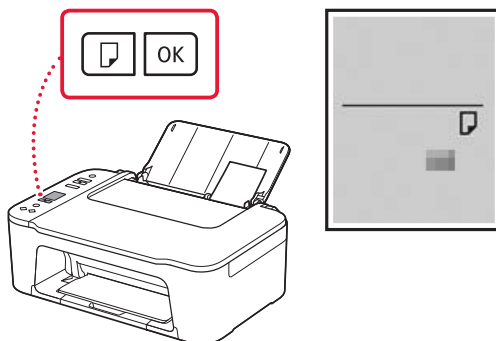

- 5 Extend the paper output tray, and open the output tray extension.



- Look at it from the side to confirm it looks like the diagram.




If Print Results Are Unsatisfactory

Perform Print Head Alignment if straight lines are crooked or colors are inconsistent, or print results are otherwise not what you expected.

For details, click **Maintenance** on the **Online Manual** and refer to **If Printing Is Faint or Uneven > Aligning the Print Head**. Refer to the back cover for how to access the **Online Manual**.

■ Lines Are Misaligned

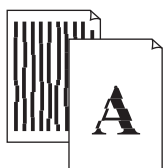

■ Uneven or Streaked Colors



Instalación de la impresora



Para la configuración, visite la URL

<https://ij.start.canon>


o bien escanee el código con su dispositivo móvil

● Siga las instrucciones que se proporcionan a continuación si no tiene conexión a Internet.



1. Contenido de la caja

● Cartuchos FINE

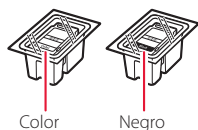

● Cable de alimentación


● Información de seguridad e información importante

● Guía de inicio (este manual)


2. Retirar los materiales de protección




1 Retire la cinta naranja de la derecha y abra la cubierta.

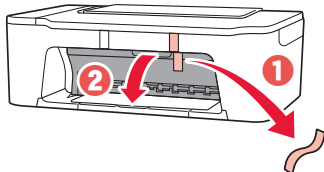

2 Retire totalmente la cinta naranja de la izquierda.

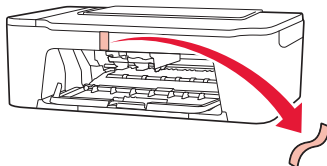


3 Cierre la cubierta.

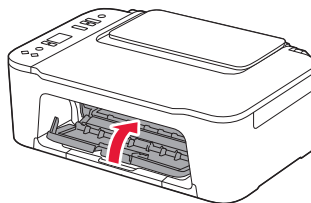


3. Encender la impresora



1 Conecte el cable de alimentación.

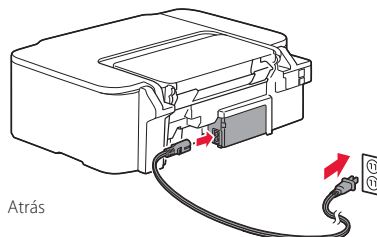

2 Pulse el botón **ACTIVADO (ON)**.

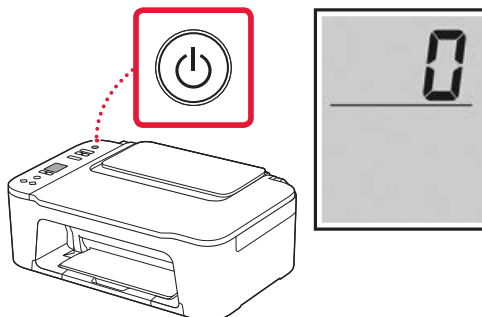

»»» Importante


Si aparece otra pantalla, consulte "Si aparece alguna de las siguientes pantallas" en la página 3 y siga las instrucciones.

Instalación de la impresora

4. Instalar los cartuchos FINE




1 Abra la cubierta.

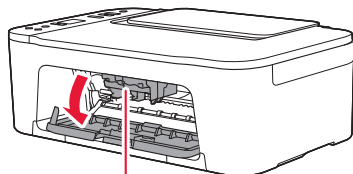


⚠ Precaución

No toque el soporte de cartucho FINE hasta que se detenga.

2 Baje la palanca de bloqueo del cartucho de tinta del lado izquierdo.

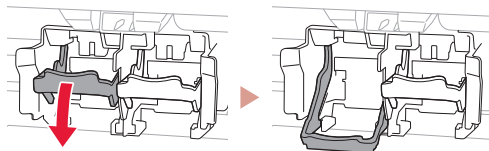


3 Retire el cartucho FINE de color del paquete y retire la cinta protectora.

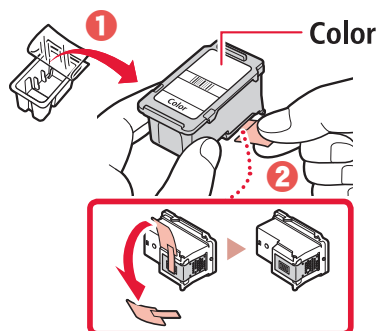


»»» Importante

- No toque la tinta de la cinta protectora. Podría manchar sus manos o los objetos que se encuentran a su alrededor.
- No toque las áreas que se muestran en la imagen. Si lo hace, puede que la impresora no imprima correctamente.



4 Inserte el cartucho FINE de color en el soporte de cartucho FINE.

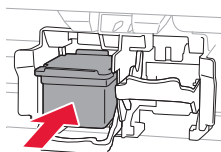


»»» Importante


No golpee el cartucho FINE. Si se golpea, puede funcionar mal.




5 Suba la palanca de bloqueo del cartucho de tinta.

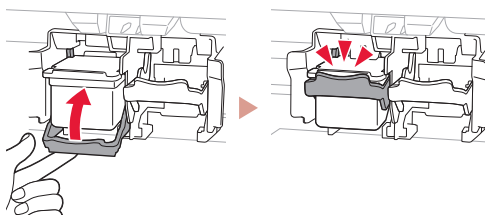

6 Repita los pasos del 2 al 5 e instale el cartucho FINE negro en el lado derecho.

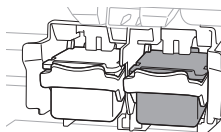

7 Cierre la cubierta.

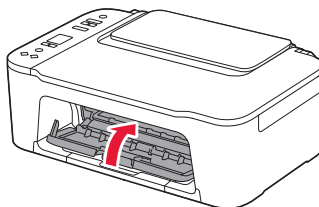

8 Compruebe que aparezca la siguiente pantalla.



»»» Importante


Si aparece E > 0 > 4 en la pantalla, consulte "Si aparece alguna de las siguientes pantallas" en la página 3 y siga las instrucciones.

Seleccione el método de conexión que mejor se adapte al uso de la impresora.

- Para usar la impresora sin conectar con ningún otro dispositivo
➡ Ha finalizado la configuración.
- Para usar la impresora conectándola a un ordenador o un teléfono inteligente
➡ Continúe a la página siguiente.



Si aparece alguna de las siguientes pantallas



Números o letras

Consulte la pantalla y, a continuación, siga las instrucciones correspondientes que se muestran a continuación.



Instale los cartuchos FINE.

➡ "4. Instalar los cartuchos FINE" en la página 2



Material de protección restante.

➡ "2. Retirar los materiales de protección" en la página 1



Los cartuchos FINE no están instalados correctamente.

➡ "4. Instalar los cartuchos FINE" en la página 2

Para los demás casos, consulte el **Manual en línea**.

¿Qué dispositivo va a conectar?



Ordenador



Ordenador y
teléfono inteligente



Teléfono inteligente



5-a

Conectar al ordenador

Si utiliza varios ordenadores, realice estos pasos en cada ordenador.



- 1 Acceda al sitio web de Canon desde el ordenador.
 **<https://ij.start.canon>**
- 2 Seleccione  **Configurar**.
- 3 Escriba el nombre del modelo de su impresora y haga clic en **Ir**.
- 4 Haga clic en **Iniciar**.
- 5 Haga clic en **(B) Conexión con un ordenador/teléfono inteligente**.
 - Los siguientes pasos son para usuarios de Windows.
- 6 Haga clic en **Descargar**.
- 7 Ejecute el archivo descargado.
 - Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.
 - Estas operaciones pueden llevar algún tiempo.
 - Para conectar con un teléfono inteligente también, consulte "5-b. Conexión con un teléfono inteligente" en la página 5.

5-b

Conexión con un teléfono inteligente

Si utiliza varios teléfonos inteligentes, realice estos pasos en cada teléfono inteligente.



1 Instale la aplicación "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" en su teléfono inteligente.



- Busque "Canon PRINT" en App Store o Google Play.
- Acceda al sitio web Canon para descargar la aplicación.



2 Abra la configuración de Wi-Fi de su teléfono inteligente. Compruebe que aparezca el nombre de red (SSID) que empieza con "Canon_ij_".

(Ejemplo de la pantalla de iOS)



El nombre de red (SSID) que empieza con "Canon_ij_"

- Si se muestra "Canon_ij_" → continúe en el paso **3**.
- Si no se muestra "Canon_ij_" → continúe en el paso **4**.

3 Toque el nombre de red (SSID) que empieza con "Canon_ij_".


4 Abra la aplicación instalada y luego siga las instrucciones en la aplicación para agregar su impresora.




Cuando haya agregado la impresora, podrá imprimir desde su teléfono inteligente.
Para imprimir fotos, consulte "Carga de papel" en la página 6.

Carga de papel


- 1 Abra el soporte del papel.

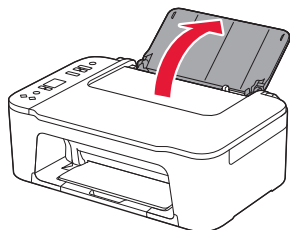


- 2 Deslice la guía del papel hacia la izquierda.

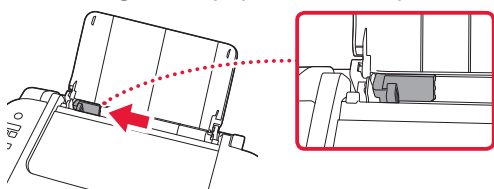

- 3 Cargue varias hojas de papel contra el borde derecho con la cara de impresión hacia arriba y alinee la guía del papel con el ancho del papel.

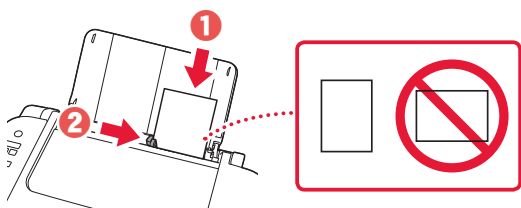


- 4 Pulse el botón **Selección de papel (Paper Select)**, seleccione un tamaño de papel y, a continuación, pulse el botón **OK**.

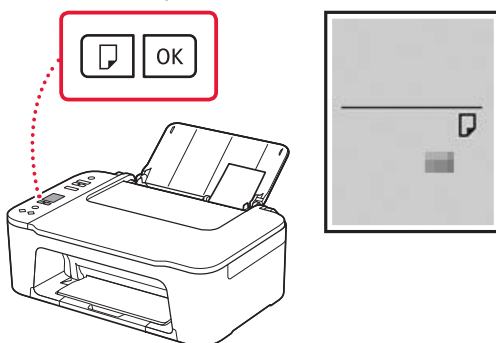

- 5 Extienda la bandeja de salida del papel y abra la extensión de la bandeja de salida.



- Mírelo desde el lado para confirmar que está como en el diagrama.




Si los resultados de impresión no son satisfactorios

Realice Alineación de los cabezales de impresión (Print Head Alignment) si las líneas rectas aparecen torcidas o los colores no son uniformes, o si los resultados de impresión no son como se esperaba.

Para más información, haga clic en **Mantenimiento** en el **Manual en línea** y consulte **Si la impresión pierde intensidad o es irregular > Alineación del Cabezal de impresión**.

Consulte en la cubierta trasera cómo acceder al **Manual en línea**.

■ Líneas desalineadas

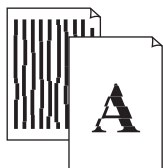


■ Colores desiguales o con manchas



How-To Video Library

Videoteca sobre procedimientos

www.usa.canon.com/howto/printer

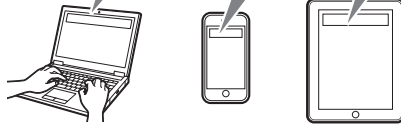

Trademarks

- Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.
- App Store is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Play is a registered trademark of Google LLC.

Marcas comerciales

- Windows es una marca comercial o marca comercial registrada de Microsoft Corporation, registrada en EE.UU. y/o en otros países.
- App Store es una marca comercial de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.
- Google Play es una marca comercial registrada de Google LLC.



Access Online Manual

Acceso al Manual en línea

From your browser

Desde su navegador



<https://ij.start.canon>

