

-簡体中国語-

WUX5800/WUX6700/WUX7500 固件升级方法

固件更新注意事项

- 1) 固件更新过程中一旦切断电源，投影机将不能开机，也无法投影。因此如您使用家用电源，请小心避免停电。
- 2) 在固件写入操作期间，请勿断开 USB 闪存盘。
否则，投影机将不能开机，也无法投影。
- 3) 在固件升级过程中，请勿进行按钮操作。
- 4) 本固件更新后，菜单设置将恢复为出厂默认设置。
如有必要，请记录菜单设置并在更新后恢复设置。

【需准备物品】

投影机主机

经初始化的 USB 闪存盘（64MB 以上）

遥控器（原装品。如无遥控器，可使用机身按键操作。）

固件升级用文件（从主页下载）

【固件升级】


在以下的说明中，XX.XXXXXX 代表当前固件版本，YY.YYYYYY 代表升级后固件版本。

1. 请从主页下载压缩文件。
2. 解压下载的文件，并将文件夹中带有型号名称的全部四个文件复制至 USB 闪存盘的根目录。
3. 将 USB 闪存盘插入投影机上的 USB 端口。

4. 按 **POWER** 按钮，投影机通电。按 **MENU** 按钮。选择系统设置 -> 其它设置 -> 固件，然后按 **OK** 按钮。




5. 选择“是”后，按 **OK** 按钮。弹出再次确认窗口。选择“是”后，按 **OK** 按钮。

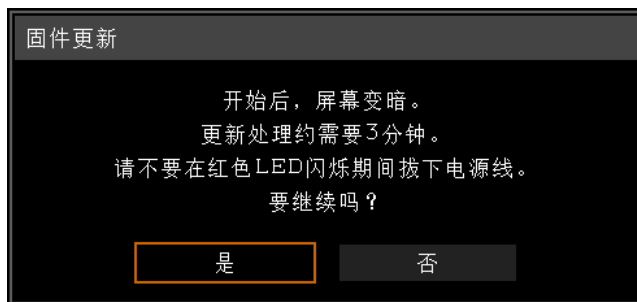

注意) 如果投影机的固件版本与 USB 闪存盘的版本相同，则不会执行固件更新。会显示“固件已被更新”的提示信息。

如果投影机上未出现固件更新屏幕，则固件更新文件可能未正确复制至 USB 闪存盘，因此请从步骤 1 开始重试。

6. 升级过程中，LED 闪烁。固件写入完成后，电源将自动关闭。固件升级完成后，LED 将全部熄灭。

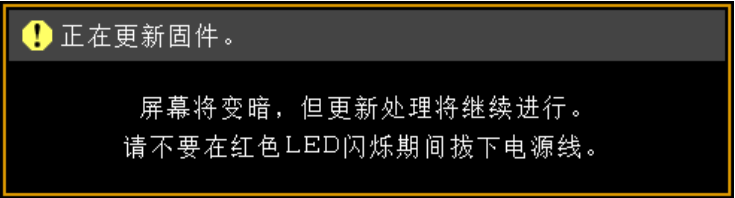

【确认当前固件版本】

1. 按 **POWER** 按钮，投影机通电。按 **MENU** 按钮，在信息画面中，确认当前固件版本为“YY.YYYYYY”。



【如固件升级过程中出现错误提示】

如果“固件文件读取失败”消息出现，则所需文件可能未复制至USB闪存盘。检查文件夹中带型号名称的四个文件是否已复制至USB闪存盘的根目录中。

如上述操作确认无误但仍无法进行升级时，请向本公司“客户咨询中心”或“维修受理窗口”咨询。

