

IXUS 140 IXUS 135 IXUS 133 IXUS 132

Fényképezőgép használati útmutató

MAGYAR

- Használat előtt mindenképpen olvassa el ezt az útmutatót, beleértve a biztonsági óvintézkedéseket is.
- Az útmutató segítségével megtanulhatja a fényképezőgép megfelelő használatát.
- Őrizze meg ezt az útmutatót, hogy a jövőben is a használatára lehessen.
- További oldalak megjelenítéséhez kattintson a jobb alsó sarokban található gombokra.
 - ▶: Következő oldal
 - ◀: Előző oldal
 - ☺: Egy hivatkozásra történt kattintást megelőző oldal
- Ha a fejezet elejére szeretne lépni, kattintson a fejezet címére a jobb oldalon.
A fejezetcímeket tartalmazó oldalon a címekre kattintva érhető el a tartalom.



A csomag tartalma


Használat előtt ellenőrizze, hogy a fényképezőgép doboza tartalmazza-e a következő egységeket. Ha valamelyik hiányzik, vegye fel a kapcsolatot a fényképezőgép-kereskedővel.



Fényképezőgép



Akkumulátoregység
NB-11L



Akkumulátortöltő
CB-2LF/CB-2LFE



Csuklószíj
WS-800



Kezdeti lépések




Canon jótállási jegy

IXUS 140 IXUS 135



DIGITAL CAMERA
Solution Disk*
(CD-ROM)



Interfészkábel
IFC-400PCU

- * A szoftvereket tartalmazza (18).
- Memóriakártya nincs mellékelve (2).

Kompatibilis memóriakártyák

A következő (külön megvásárolható) memóriakártyák használhatók, függetlenül a méretüktől.

- SD memóriakártyák*
- SDHC memóriakártyák*
- SDXC memóriakártyák*



* Az SD szabványnak megfelelő kártyák. Nem minden egyes memóriakártya működését ellenőrizték a fényképezőgéppel.

Előzetes és jogi információk

- Készítsen pár előzetes felvételt, hogy ellenőrizze a képek rögzítésének helyes módját. Vegye figyelembe, hogy a Canon Inc., annak leányvállalatai, partnerei és viszonteladói semmilyen felelősséget nem vállalnak a fényképezőgép vagy bármely tartozék (beleértve a memóriakártyát is) olyan hibájáért, amely a képek nem megfelelő, illetve nem megfelelően beolvasható formában történő rögzítését okozza.
- A fényképezőgéppel készített felvételek csak személyes használatra szolgálnak. Ne készítsen jogosulatlan felvételeket, amelyek megsértik a szerzői jogokat, és ügyeljen arra, hogy a személyes használatú felvételek is tiltottak lehetnek a szerzői jogi vagy más törvények szerint egyes előadásokon vagy kiállításokon, illetve bizonyos kereskedelmi helyzetekben.
- A fényképezőgépre vonatkozó garanciáról a készülékhez mellékelt jótállási információkból tájékozódhat. A Canon ügyfélszolgálatok elérhetőségéről a jótállási információkból tájékozódhat.
- Bár az LCD kijelző gyártása kifejezetten nagy pontosságú technológiákkal történik, és a képpontok több, mint 99,99%-a megfelel a tervezési előírásoknak, ritka esetekben előfordulhat, hogy egyes képpontok hibásnak tűnnek, illetve vörös vagy fekete pontként láthatók. Ez nem hibás működés és nem befolyásolja a képek rögzítését.
- Lehet, hogy az LCD kijelzőt egy vékony műanyag fólia védi a szállítás során a sérülésektől. Ha rajta van, távolítsa el ezt a fóliát, mielőtt használatba venné a fényképezőgépet.
- Ha hosszabb ideig használja, a fényképezőgép felmelegedhet. Ez nem utal hibás működésre.

Fedlap

Előzetes és jogi
információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű
útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-
alapok

2 Smart Auto
üzemmód

3 Egyéb képfelvételi
módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás
üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások
menü


8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



Az útmutatóban használt elnevezések és jelölések

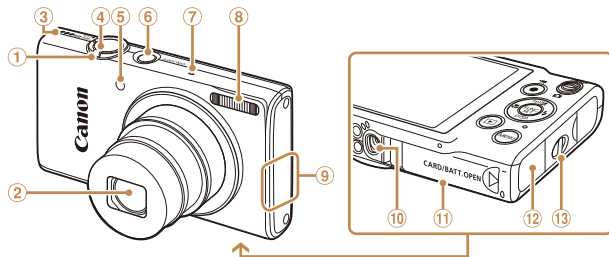

- | | |
|--|--|
| ① Zoom kar
Felvétel: <☒> (telefotó) /
<☒> (nagyítószög)>
Lejátszás: <Q> (nagyítás) /
<☒> (indexképek)> | ⑥ ON/OFF gomb |
| ② Objektív | ⑦ Mikrofon |
| ③ Hangszóró | ⑧ Vaku |
| ④ Zárkioldó gomb | ⑨ IXUS 140 IXUS 135
Wi-Fi antenna területe |
| ⑤ Lámpa | ⑩ Állványmenet |
| | ⑪ Memóriakártya- és
akkumulátornyílás fedele |
| | ⑫ DC csatlakozó kábel port |
| | ⑬ Szíjrögzítési pont |


- Az útmutatóban található utasítások a fényképezőgép alapértelmezett beállításai mellett érvényesek.
- Az egyszerűség kedvéért az összes támogatott memóriakártyát „memóriakártya” elnevezéssel jelezzük.
- A címek felett látható fülek jelzik, hogy a funkció állóképekre, videókra vagy mindkettőre vonatkozik.

Állóképek

: Azt jelzi, hogy a funkció állóképek felvételekor vagy megtekintésekor használható.

Videók

: Azt jelzi, hogy a funkció videók felvételekor vagy megtekintésekor használható.

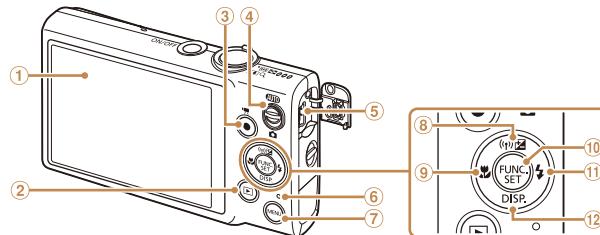

- | | |
|--|--|
| ① Képernyő (LCD kijelző) | ⑦ <MENU> gomb |
| ② <▶> (Lejátszás) gomb | ⑧ IXUS 140 IXUS 135
<☒> (Expozíciókompenzáció) /
<☒> (Wi-Fi) / Fel gomb |
| ③ Videó gomb | IXUS 132
<☒> (Expozíciókompenzáció) /
Fel gomb |
| ④ Módválasztó kapcsoló | ⑨ <☒> (Makró) / Balra gomb |
| ⑤ AV OUT (audio-/videokimenet) /
DIGITAL csatlakozó | ⑩ FUNC./SET gomb |
| ⑥ Jelzőfény | ⑪ <☒> (Vaku) / Jobbra gomb |
| | ⑫ <DISP. (Kijelző)> / Le gomb |

- A következő ikonok a fényképezőgép típusától függően eltérő funkciók jelzésére szolgálnak:

IXUS 140: Csak az IXUS 140 készülékre vonatkozó funkciók és óvintézkedések

IXUS 135: Csak az IXUS 135 készülékre vonatkozó funkciók és óvintézkedések

IXUS 132: Az IXUS 133 és az IXUS 132 készülékre vonatkozó funkciók és óvintézkedések

Fedlap

Előzetes és jogi
információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű
útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-
alapok

2 Smart Auto
üzemmód

3 Egyéb képfelvételi
módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás
üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások
menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



- Az útmutatóban az IXUS 140 típusú készülék ábrái és képernyőképei szerepelnek minden leírásnál.
- Ebben az útmutatóban ikonok jelzik a fényképezőgép gombjait és kapcsolóit, ahogyan kinéznek vagy amilyen ábrával jelzettek.
- A fényképezőgép következő gombjait és vezérlőit ikonok jelzik.
 - <▲> Fel gomb ⑧ hátul
 - <◀> Balra gomb ⑨ hátul
 - <▶> Jobbra gomb ⑪ hátul
 - <▼> Le gomb ⑫ hátul
- A felvételi üzemmódok, a képernyőn megjelenő ikonok és a szöveg szögletes zárójelben láthatók.
- ⓘ: Fontos információk, amelyeket tudnia kell
- 📌: Megjegyzések és tippek a fényképezőgép haladó használatához
- 📖xx: Kapcsolódó információkat tartalmazó oldalak (ebben a példában az „xx” egy oldalszámot jelez)



Tartalomjegyzék

A csomag tartalma	2	2 Smart Auto üzemmód	34
Kompatibilis memóriakártyák	2	Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)	35
Előzetes és jogi információk	2	Ismert, kényelmes funkciók	39
Az útmutatóban használt elnevezések és jelölések	3	Funkciók a képek testreszabásához	42
Tartalomjegyzék	5	Hasznos felvételi funkciók	44
Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek	6	A fényképezőgép működésének testre szabása	46
Biztonsági óvintézkedések	7		

Alapszintű útmutató 10

Előkészületek.....	11	Különleges témák	49
A fényképezőgép kipróbálása	15	Speciális effektusok alkalmazása	50
A szoftver használata.....	18	Speciális üzemmódok más célokra.....	54
Letölthető szoftverek.....	22		
A rendszer bemutatása.....	26		

Haladó útmutató 28

1 Fényképezőgép-alapok 28

Bekapcsolás/kikapcsolás	29
Zárkioldó gomb	30
Felvételi képernyő beállításai	30
FUNC. menü	31
MENU menü	32
Jelzőfény jelentése	33
Óra	33

5 Lejátszás üzemmód 70

Megjelenítés	71
--------------------	----

Képek böngészése és szűrése	73
Képmegjelenítési beállítások	74
A képek védelme	76
Képek törlése	78
Képek forgatása	80
Képkategóriák	81
Állóképek szerkesztése	82
Videók szerkesztése	85

6 Wi-Fi funkciók 87

Milyen lehetőségeket rejtenek a Wi-Fi funkciók	88
Wi-Fi használata a fényképezőgépről történő képküldéshez	89
Wi-Fi-vel (vezeték nélküli hálózattal) kapcsolatos óvintézkedések	89
Biztonsági óvintézkedések	90
Szöszedet	91

Fényképezőgép becenevének regisztrálása (csak első alkalommal)	92
Webszolgáltatásokhoz történő csatlakozás	93
Csatlakozás okostelefonhoz	95
Csatlakozás másik fényképezőgéphez	97
Csatlakozás számítógéphez	98
Csatlakozás nyomtatóhoz	103
Képek küldése	105

Képek küldése számítógépre a CANON iMAGE GATEWAY alkalmazással	107
Képek ellátása földrajzi címkével a fényképezőgépen	107
A Wi-Fi beállítások szerkesztése vagy törlése	108

7 Beállítások menü 110

Az alapvető fényképezőgép-funkciók beállítása	111
---	-----

8 Tartozékok 117

Választható tartozékok	118
A választható tartozékok használata	119
Képek nyomtatása	121

9 Mellékletek 129

Hibaelhárítás.....	130
A kijelzőn megjelenő üzenetek	133
A kijelzőn megjelenő információk.....	135
Funkciók és menük táblázatai ...	138
Kezelési előírások.....	144
Műszaki adatok	144
Tárgymutató	148

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Felvétel készítése

- A fényképezőgép által meghatározott beállítások használata (Automatikus üzemmód) 35

Emberek fényképezése megfelelően



Portrék
(49)



Havas táj
(49)

Adott témáknak megfelelő beállítások alkalmazása



Kevés fény
(49)



Tűzijáték
(49)

Speciális effektusok alkalmazása



Élénk színek
(50)



Poszter effektus
(50)



Halszemeffektus
(50)



Dioráma effektus
(51)



Lyukkamera effektus
(52)



Egyszínű
(52)

- Élességállítás arcokra 35, 49, 65
- Vaku használata nélkül (Vaku ki) 41
- Önmaga is szerepel a képen (Önkioldó) 39, 55
- Dátumbélyegző felvétele 41

Megjelenítés

- Képek megtekintése (Lejátszás üzemmód) 71
- Automatikus lejátszás (Diavetítés) 75
- TV-készüléken 119
- Számítógépen 19
- Képek gyors böngészése 73
- Képek törlése 78

Videofelvétel készítése és megtekintése

- Videofelvételek készítése 35
- Videók megtekintése (Lejátszás üzemmód) 71

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű
útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-
alapok

2 Smart Auto
üzemmód

3 Egyéb képfelvételi
módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás
üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások
menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató





Nyomtatás

- Képek nyomtatása 121



Mentés

- Képek mentése számítógépre kábelén keresztül 19

IXUS 140**IXUS 135**

A Wi-Fi funkciók használata

- Képek küldése okostelefonra 95
- Képek megosztása online 98
- Képek küldése számítógépre 107

Biztonsági óvintézkedések

- A termék használata előtt feltétlenül olvassa el az alábbi biztonsági óvintézkedéseket. A terméket minden esetben csak az előírásoknak megfelelően használja.
- A következő oldalakon található biztonsági óvintézkedések célja, hogy elkerülhesse a személyi sérüléseket vagy az eszközök károsodását.
- Mindig olvassa el a külön vásárolt kiegészítők útmutatóját is.



Figyelmeztetés

Súlyos sérülés vagy halálos veszély lehetőségét jelzi.

- **Ne villantsa a vakut közelről emberek szemébe.**
A vaku által kibocsátott erős fény látáskárosodást okozhat. Különösen csecsemőt ne fényképezzen vakuval egy méternél közelebről.
- **Úgy tárolja a készüléket, hogy gyerekek és csecsemők ne férhessenek hozzá.**
Szíj: A gyermek nyakára tekeredő szíj fulladást okozhat.
- **Csak a javasolt áramforrásokat használja.**
- **Ne próbálja meg szétszerelni, átalakítani vagy hőhatásnak kitenni a terméket.**
- **Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki erős ütődésnek.**
- **Ha elejti a terméket, vagy az más módon megsérül, a sérülés elkerülése érdekében ne érintse meg a belsejét.**
- **Ha a termék füstöl, furcsa szagot bocsát ki, vagy más szempontból a szokásostól eltérően viselkedik, azonnal hagyja abba a használatát.**
- **Ne használjon szintetikus tisztítószeret – például alkoholt, benzint vagy higítót – a termék tisztításához.**
- **Ügyeljen, hogy a termék ne érintkezzen vízzel (például tengervízzel) vagy más folyadékkal.**
- **Ügyeljen, hogy ne kerüljön folyadék vagy idegen tárgy a fényképezőgép belsejébe.**

Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ha folyadék vagy idegen tárgy jut a fényképezőgép belsejébe, csatlakoztassa a készüléket, és vegye ki az akkumulátort.

Ha az akkumulátortöltő nedves lesz, húzza ki a hálózati csatlakozót, és forduljon a fényképezőgép forgalmazójához vagy egy Canon ügyfélszolgálatához.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-
alapok

2 Smart Auto
üzemmód

3 Egyéb képfelvételi
módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás
üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások
menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



- Csak a javasolt akkumulátort használja.
- Ne helyezze az akkumulátort tűz közelébe vagy közvetlenül tűzbe.
- Rendszeres időközönként húzza ki a tápkábelt, és egy száraz ruhával törölje le a csatlakozón, a konnektoron és a környezetében lerakódott port.
- Nedves kézzel ne érintse meg a tápkábelt.
- Ne használja a készüléket olyan módon, amellyel túllépi az elektromos aljzat és a vezetékezés névleges értékeit. Ne használja a sérült tápkábelt vagy csatlakozót, és mindig teljesen illessze be a csatlakozót a konnektorba.
- Ügyeljen arra, hogy piszok, illetve fémtárgyak (például hajtű vagy kulcs) ne kerüljenek érintkezésbe a dugóval vagy az érintkezőkkel.

Az akkumulátor felrobbanhat vagy szivároghat, ami áramütést vagy tüzet okozhat. Ez sérülést okozhat és a környezetet károsodásához vezethet. Ha az akkumulátor szivároghat, és a kifolyt elektrolit szemébe, szájába, bőrre vagy ruhájára kerül, azonnal öblítse le bő vízzel.

- **Kapcsolja ki a fényképezőgépet azokon a helyeken, ahol tilos a fényképezőgépek használata.**

A fényképezőgép által kibocsátott elektromágneses sugárzás interferenciát okozhat más elektronikus eszközök vagy egyéb berendezések használatakor. Körültekintően járjon el, ha a fényképezőgépet olyan helyen használja, ahol az elektronikus eszközök használata korlátozott, például repülőgépeken vagy egészségügyi intézményekben.

IXUS 140 IXUS 135

- **Ne játssza le a mellékelt CD-ROM lemezeket olyan CD-lejátszóban, amely nem támogatja a lejátszásukat.**

A CD-ROM hanglejátszó eszközön (zenelejátszón) történő lejátszása során megszólaló hangos zajok halláskárosodást okozhatnak fehallgató viselése esetén. Esetleg a hangszórók is károsodhatnak.



Előírás

Sérülés lehetőségét jelzi.

- **A csuklószíjjal hordva a fényképezőgépet ügyeljen arra, hogy ne üsse hozzá semmihez, ne tegye ki erős ütésnek vagy rázkódásnak, és ne hagyja, hogy beakadjon más tárgyakba.**
- **Ügyeljen, hogy ne üsse meg és ne nyomja meg erősen az objektívet.** Ez sérüléshez vagy a fényképezőgép károsodásához vezethet.

- **Ügyeljen, hogy ne érje nagy ütés a kijelzőt.**

A törött kijelzőből származó szilánkok sérülést okozhatnak.

- **Ügyeljen, hogy használat közben ne takarja el a vakut az ujjával vagy ruházatával.** Ez égési sérüléshez vagy a vaku károsodásához vezethet.

- **Ne használja, ne helyezze el és ne tárolja a terméket a következő helyeken:**
 - közvetlen napfénynek kitett helyek,
 - 40 °C-nál magasabb hőmérsékletnek kitett helyek
 - nedves vagy poros helyek.

A fenti esetekben az akkumulátor szivárgása, túlmelegedése vagy robbanása következhet be, ami áramütéshez, tűzhez, égési vagy egyéb sérülésekhez vezethet. A magas hőmérséklet emellett a fényképezőgép vagy az akkumulátortöltő burkolatának deformálódását is okozhatja.

- **A diabetitózis áttünési effektusainak hosszabb időn keresztüli szemlélése kellemetlen érzést okozhat.**

Előírás

A készülék sérülésének lehetőségét jelzi.

- **Ne irányítsa a fényképezőgépet nagyon erős fényforrás (például tiszta időjárás esetén a Nap) felé.**

Ez a képérzékelő sérüléséhez vezethet.

- **Ha vízparton vagy szeles helyen használja a fényképezőgépet, ügyeljen, hogy ne kerüljön por vagy homok a készülékbe.**

Ez a termék hibás működéséhez vezethet.

- **Normál használat során előfordulhat, hogy a vakuból kevés füst távozik.** Ennek az az oka, hogy a nagy teljesítményű vaku elégeti az előlő részére rakódott port és idegen anyagokat. A hőtermelés és a vaku sérülésének megakadályozása érdekében törölje le a szennyeződéseket, a port és az egyéb idegen anyagokat a vaku elejéről.

- **Vegye ki és tárolja megfelelően az akkumulátort, ha nem használja a fényképezőgépet.**

Ha az akkumulátort a fényképezőgépben hagyja, az esetleg bekövetkező szivárgás károsodást okozhat.

- **Mielőtt eldobná az akkumulátort, ragassza le az érintkezőket szigetelőszalaggal vagy más szigetelőanyaggal.**

Az érintkezők más fémtárgyakkal érintkezve tüzet vagy robbanást okozhatnak.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-
alapok

2 Smart Auto
üzemmód

3 Egyéb képfelvételi
módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás
üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások
menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



- A töltés befejeződése után, vagy ha nem használja a töltőt, húzza ki az akkumulátortöltő hálózati csatlakozóját.
 - **Ne tegyen semmit (például ruhát) az akkumulátortöltő tetejére töltés közben.**
- A hosszú ideig csatlakoztatva hagyott egység túlmelegedhet, deformálódhat, és tüzet okozhat.

- **Ne helyezze az akkumulátorokat háziállatok közelébe.**

Az állatok harapása az akkumulátorok szivárgását, túlmelegedését vagy robbanását okozhatja, ami tűzhoz vagy károsodáshoz vezethet.

- **Ne üljön le, ha a fényképezőgép a ruhája zsebében van.**

Ez a fényképezőgép hibás működéséhez vagy a kijelző sérüléséhez vezethet.

- **Ha a táskájába teszi a készüléket, ügyeljen rá, hogy ne érjen kemény tárgy a kijelzőhöz.**
- **Ne rögzítsen kemény tárgyakat a fényképezőgéphez.**

Ez a fényképezőgép hibás működéséhez vagy a kijelző sérüléséhez vezethet.





Alapszintű útmutató

Alapszintű tájékoztatást ad a felvételkészítésre való felkészülésről, a lejátszásról és a számítógépre történő másolásról

Előkészületek	11
A fényképezőgép kipróbálása	15
A szoftver használata	18
Letölthető szoftverek	22
A rendszer bemutatása	26

Fedlap

Előzetes és jogi
információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

**Alapszintű
útmutató**

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-
alapok

2 Smart Auto
üzemmód

3 Egyéb képfelvételi
módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás
üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások
menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek


Tárgymutató



Előkészületek


A fényképezés előtt végezze el a következő előkészületeket.

A szíj rögzítése

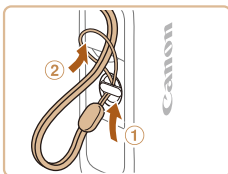

- Fűzze át a szíj végét a befűzőnyíláson (①), majd húzza át a szíj másik végét a befűzőtt vég hurkán (②).


A fényképezőgép kézben tartása

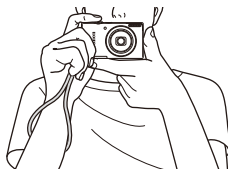

- Akassza csuklójára a szíjat.
- Fényképezés közben tartsa közel a testéhez a karját és határozottan fogja meg a fényképezőgépet, hogy megakadályozza a bemozdulását. Ügyeljen, hogy az ujjaival ne takarja el a vakut.




Az akkumulátor feltöltése

Használat előtt tölts fel az akkumulátort a készülékhez kapott töltővel. Ne feledkezzen meg az első használat előtti feltöltésről, mivel vásárláskor az akkumulátor nincs feltöltve.

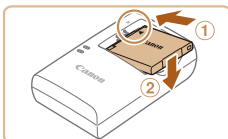

1 Helyezze be az akkumulátort.

- Igazítsa az akkumulátor ▲ jelét a töltő hasonló jeléhez, majd tolja befelé (①) és felfelé (②) az akkumulátort.

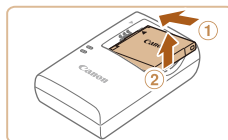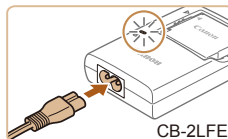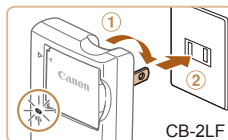

2 Tölts fel az akkumulátort.

- **CB-2LF:** Hajtsa ki a csatlakozót (①), és dugja be a töltőt egy konnektorba (②).
- **CB-2LFE:** Dugja a tápkábelt a töltőbe, majd csatlakoztassa a kábel másik végét egy konnektorhoz.
- ▶ A töltés jelzőfénye narancssárgán világítani kezd, és a töltés elkezdődik.
- ▶ Amikor a töltés befejeződik, a jelzőfény zöldre vált.

3 Vegye ki az akkumulátort.

- Húzza ki az akkumulátortöltőt a konnektorból, majd vegye ki az akkumulátort befelé tolva (①) és felfelé (②) csúsztatva.

- ⚠ Az akkumulátor védelme és optimális állapotának megőrzése érdekében a folyamatos töltés ne legyen hosszabb 24 óránál.
- Tápkábelt használó akkumulátortöltőnél ne rögzítse a töltőt vagy a kábelt más tárgyakhoz. Ez a termék hibás működéséhez vagy sérüléséhez vezethet.

- ✎ A töltési idővel, valamint a teljesen feltöltött akkumulátorral készíthető felvételek számával, illetve a felvételi idővel kapcsolatos részletes tájékoztatást lásd: Rögzíthető képek száma/Felvételi idő és lejátszási idő (145).
- A feltöltött akkumulátorok használat nélkül is fokozatosan veszítenek töltésükből. Az akkumulátort a használat napján (vagy az azt megelőző napon) tölts fel.
- Az akkumulátortöltőt ott használható, ahol a hálózati feszültség 100–240 V (50/60 Hz). Eltérő konnektortípus esetén használjon külön megvásárolható átalakítót. Soha ne használjon utazásra tervezett tápfeszültség-átalakítót, mert károsodhat az akkumulátor.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek


Tárgymutató



Az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése

Helyezze be a fényképezőgépbe a hozzá kapott akkumulátort és a (külön megvásárolható) memóriakártyát.

Ne feledje, hogy használat előtt az új (és a korábban más készülékekkel formázott) memóriakártyákat formázni kell ezzel a fényképezőgéppel (113).




1 Ellenőrizze a kártya írásvédelmi kapcsolóját.

- Ha van írásvédelmi kapcsoló a memóriakártyán és zárolt helyzetben áll (lefelé van tolva), akkor nem lehetséges a felvételkészítés. Csúsztassa felfelé a kapcsolót, amíg a zárolás nélküli helyzetbe nem kattan.



2 Nyissa ki a fedelet.


- Csúsztassa el a fedőlapot (1), majd nyissa fel (2).

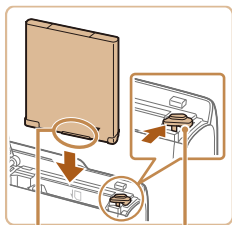


Csatlakozók Akkumulátor zárja

3 Helyezze be az akkumulátort.

- Nyomja az akkumulátor zárját a nyíl irányába, helyezze be az akkumulátort az ábrán látható módon, és nyomja be kattanásig.
- Ha nem megfelelő helyzetben helyezi be az akkumulátort, akkor az nem rögzíthető a helyére. Mindig ügyeljen arra, hogy megfelelő helyzetben tegye be az akkumulátort, és az a helyére kattanjon.

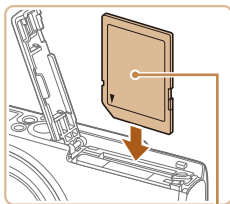

Címke



- Tekintse át, hogy egy memóriakártyán hány kép vagy hány órányi felvétel fér el: „A készíthető 4:3 felvételek száma különféle memóriakártyák esetén” (145).

4 Tegye be a memóriakártyát.

- Helyezze a készülékbe a memóriakártyát a bemutatott módon, és nyomja be kattanásig.
- Ügyeljen arra, hogy megfelelő helyzetben tegye be a memóriakártyát. Ha nem a megfelelő helyzetben teszi be a memóriakártyát, a fényképezőgép megsérülhet.


5 Csukja be a fedelet.


- Hajtsa be a fedelet (1), majd nyomja lefelé, és közben kattanásig csúsztassa vissza a zárt helyzetébe (2).

Az akkumulátor és a memóriakártya eltávolítása

Vegye ki az akkumulátort.

- Nyissa fel a fedelet, és nyomja az akkumulátor zárját a nyíl irányába.
- Az akkumulátor kiugrik a helyéről.

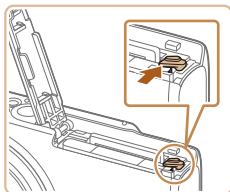

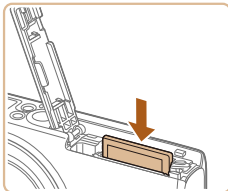


Távolítsa el a memóriakártyát.

- Nyomja be a memóriakártyát kattanásig, majd lassan engedje fel.
- ▶ A memóriakártya kiugrik a helyéről.


A dátum és az idő beállítása

Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor megjelenik a [Dátum/idő] képernyő, állítsa be pontosan az aktuális dátumot/időt. Az ilyen módon megadott adatokat felvétel készítésekor a képtulajdonságok rögzítik, és aztán a képek dátum szerinti rendezésekor vagy a dátumot megjelenítő képek nyomtatásakor felhasználhatók. Igény szerint dátumbélyegzővel is elláthatja a felvételeket (41).





1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.
- ▶ Megjelenik a [Dátum/idő] képernyő.

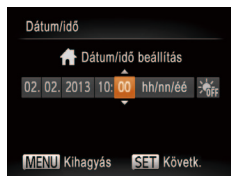

2 Állítsa be a dátumot és az időt.

- Válassza ki a kívánt beállítást a <◀><▶> gombokkal.
- Adja meg a dátumot és az időt a <▲><▼> gombokkal.
- Amikor elkészült, nyomja meg a <FUNC. SET> gombot.

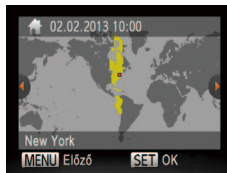

3 Állítsa be az otthoni időzónát.

- Válassza ki az otthoni időzónát a <◀><▶> gombokkal.


4 Fejezze be a beállítási műveletet.

- Amikor elkészült, nyomja meg a <FUNC. SET> gombot. A megerősítést kérő képernyő bezárása után a beállítási képernyő bezárul.
- A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot.

- ! Ha nem állítja be a dátumot, az időt és otthonának időzónáját, a [Dátum/idő] képernyő mindig megjelenik, amikor bekapcsolja a fényképezőgépet. Adja meg a megfelelő adatokat.
- ✎ A nyári időszámítás (1 órával előrebb) beállításához a 2. lépésben válassza a [ON] lehetőséget, majd a <▲><▼> gombokkal válassza a [ON] lehetőséget.

A dátum és idő módosítása


A dátumot és időt az alábbi művelettel módosíthatja.



1 Jelenítse meg a fényképezőgép menüjét.

- Nyomja meg a <MENU> gombot.



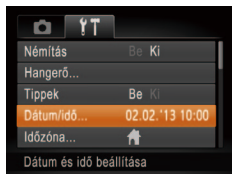

2 Válassza a [Dátum/idő] lehetőséget.

- A zoom karral válassza ki a [ZOOM] lapot.
- Válassza ki a [Dátum/idő] menüt a <▲><▼> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC. SET> gombot.

3 Módosítsa a dátumot és az időt.



- Végezze el a beállításokat a 13. lépését követve.
- A menü bezárásához nyomja meg a <MENU> gombot.



- A fényképezőgép beépített dátum/idő akkumulátora (biztonsági akkumulátor) kb. 3 hétig megőrzi a dátum- és időbeállítást az akkumulátoregység eltávolítása esetén is.
- A dátum/idő akkumulátor körülbelül 4 óra alatt feltöltődik, amikor feltöltött akkumulátort helyez a készülékbe vagy csatlakoztat egy (külön megvásárolható, 118) hálózati adaptert, még akkor is, ha nem kapcsolja be a fényképezőgépet.
- Amikor a dátum/idő akkumulátor lemerül, a [Dátum/idő] képernyő megjelenik a fényképezőgép bekapcsolásakor. Állítsa be a dátumot és az időt a 13 lépései szerint.

A kijelző nyelve

A kijelző nyelvét szükség esetén módosíthatja.



1 Váltson lejátszás üzemmódba.

- Nyomja meg a <▶> gombot.

2 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja le és tartsa lenyomva a <FUNC. SET> gombot, majd rögtön nyomja meg a <MENU> gombot.

3 Állítsa be a kijelző nyelvét.

- Válassza ki a kívánt nyelvet a <▲><▼><◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC. SET> gombot.
- ▶ A kijelző nyelvének beállítása után a beállítási képernyő bezárul.



- Ha a 2. lépésben a <FUNC. SET> gomb megnyomása után túl sokáig vár a <MENU> gomb megnyomásával, megjelenik az aktuális idő. Ilyenkor nyomja meg a <FUNC. SET> gombot az óra eltüntetéséhez, majd ismételve meg a 2. lépést.
- A kijelző nyelvét úgy is megváltoztathatja, hogy megnyomja a <MENU> gombot, és kiválasztja a [Nyelv] menüpontot a [ZOOM] lapon.




A fényképezőgép kipróbálása

Az alábbi útmutatást követve kapcsolja be a fényképezőgépet, készítsen fényképeket vagy videókat, majd tekintse meg a felvételeket.

Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)

A témáknak leginkább megfelelő beállítások automatikus kiválasztásához hagyhatja, hogy a fényképezőgép ismerje fel a témát és a felvételi körülményeket.



1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.
- ▶ Megjelenik a kezdő képernyő.






2 Válassza az [AUTO] üzemmódot.

- Állítsa a módkapcsolót [AUTO] állásba.
- Irányítsa a fényképezőgépet a témára. Amikor a fényképezőgép felismeri a témát, halk kattanó hangjelzést ad.
- ▶ A téma ikonja és a képstabilizálás ikonja megjelenik a kijelző jobb felső sarkában.
- ▶ A felismert témák körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.



3 Állítsa be a kompozíciót.

- A téma közelítéséhez és nagyításához tolja a zoom kart a <[]> irányába (teleobjektív), a téma távolításához pedig tolja a <[]> irányába (nagyítószoz).

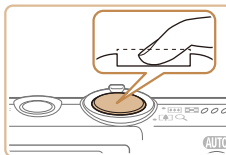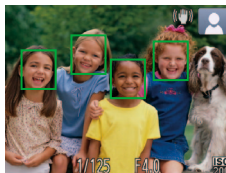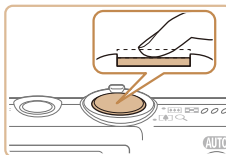

4 Készítse el a felvételt.

Állóképek készítése


① Állítsa be az élességet.

- Az élesség beállításához nyomja le félig a zárkioldó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad az élesség beállítás után, és a megjelenő AF keretek jelzik az éles képterületeket.


② Készítse el a felvételt.

- Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.
- ▶ Amikor a fényképezőgép elkészíti a felvételt, megszólaltatja a zárkioldási hangjelzést, és sötét környezetben automatikusan működésbe lép a vaku.
- Tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet, amíg szól a hangjelzés.
- ▶ A kép csak addig látható, ameddig a fényképezőgép felkészül a következő felvételre.





Eltelt idő



Videók készítése

① Indítsa el a felvételt.



- Nyomja meg a videó gombot. A fényképezőgép egy hangjelzéssel jelzi a felvétel elindulását, és a kijelzőn megjeleníti a [●Felv] szöveget és az eltelt időt.
- ▶ A kijelző felső és alsó szélén megjelenített fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.
- ▶ A felismert arcok körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.
- A felvétel elindítása után engedje el a videó gombot.

② Fejezze be a felvételkészítést.

- A felvétel leállításához nyomja meg újból a videó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad a felvétel leállításakor.

Megjelenítés

A fényképezőgéppel készített fényképek vagy videók a következőképpen tekinthetők meg a kijelzőn.

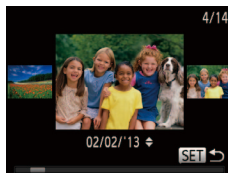

1 Váltson lejátszás üzemmódba.

- Nyomja meg a <▶> gombot.
- ▶ Megjelenik az utolsó felvétel.

2 Lapozza át a fényképeket.

- Az előző kép megtekintéséhez nyomja meg a <◀> gombot. A következő kép megtekintéséhez nyomja meg a <▶> gombot.
- A görgetéses kijelzés bekapcsolásához nyomja le és tartsa nyomva legalább egy másodpercig a <◀><▶> gombokat. Ebben az üzemmódban a <◀><▶> gombokkal lapozhatja a képeket.
- Ha vissza szeretne térni egyképes megjelenítési üzemmódba, nyomja meg a <◀><▶> gombot.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok


9 Mellékletek

Tárgymutató





- A videókat [SET ►] ikon jelzi. A videók lejátszásához kövesse a 3. lépésben leírtakat.

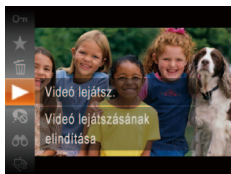

3 Játssza le a videókat.

- Nyomja meg a <FUNC SET> gombot, a <▲><▼> gombokkal válassza a [►] lehetőséget, majd nyomja meg újra a <FUNC SET> gombot.
- ▶ Elkezdődik a lejátszás, és a videó befejeződése után megjelenik a [SET ►] ikon.
- A hangerőt a <▲><▼> gombokkal módosíthatja.



- Ha a lejátszás üzemmódról a felvételi üzemmódra szeretne váltani, nyomja le félig a zárkioldó gombot.

Képek törlése

Egyszerre egy felesleges képet választhat ki törlésre. Legyen körültekintő a képek törlésekor, mert a törölt képek nem állíthatók vissza.

1 Válassza ki a törölni kívánt képet.

- Válasszon egy képet a <◀><▶> gombokkal.



- Lehetőség van arra is, hogy az összes képet egyszerre törölje (79).

2 Törölje a képet.

- Nyomja meg a <FUNC SET> gombot, a <▲><▼> gombokkal válassza a [Törli] lehetőséget, majd nyomja meg újra a <FUNC SET> gombot.
- A [Törli?] kérdés megjelenése után a <◀><▶> gombokkal válassza a [Törölés] lehetőséget, és nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- ▶ A készülék törli az aktuális képet.
- Ha mégsem szeretné törölni a képet, a <◀><▶> gombokkal válassza a [Mégse] lehetőséget, és nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



A szoftver használata

Az alábbiakban elolvashatja a mellékelt DIGITAL CAMERA Solution Disk (CD-ROM) lemezen (2) található szoftver ismertetését, valamint a telepítéssel és a képek számítógépre történő mentésével kapcsolatos tudnivalókat.

Szoftver

A CD-ROM által tartalmazott szoftver telepítése után a következő műveleteket hajthatja végre a számítógépen.

CameraWindow

- Képek importálása és a fényképezőgép beállításainak módosítása

ImageBrowser EX

- Képek kezelése: megjelenítés, keresés és rendezés
- Képek nyomtatása és szerkesztése

Automatikus frissítés funkció

A szoftver segítségével frissíthet a legújabb verzióra, és új funkciókat tölthet le az internetről (bizonyos szoftverek kivételével). A funkció használatához internetkapcsolattal rendelkező számítógépre telepítse a szoftvert.



- A funkció használatához internetkapcsolat szükséges, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatói vagy letöltési díjakat külön kell megfizetni.

PDF formátumú kézikönyvek

A PDF formátumú útmutatókat letöltheti a következő URL-ről:
<http://www.canon.com/icpd/>

Fényképezőgép használati útmutató

- A fényképezőgép működtetésének részletesebb leírását tartalmazó kézikönyv.

Szoftver használati útmutató

- Ez az útmutató a szoftver használatával kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza. Ez az útmutató a szoftver súgójaól érhető el (bizonyos programok kivételével).



Rendszerkövetelmények

A szoftver a következőknek megfelelő számítógépeken használható.

	Windows	Macintosh
Operációs rendszer*1	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8*2
Számítógép	A fenti operációs rendszerek valamelyikével előtelepített, USB-csatlakozóval rendelkező számítógépek	
Processzor	Állóképek: 1,6 GHz vagy gyorsabb, videók: Core 2 Duo 1,66 GHz vagy gyorsabb	Mac OS X 10.7 – 10.8: Core 2 Duo vagy gyorsabb, Mac OS X 10.6: Core Duo 1,83 GHz vagy gyorsabb
Memória	Állóképek Windows 8 (64 bit), Windows 7 (64 bit): 2 GB vagy több Windows 8 (32 bit), Windows 7 (32 bit), Windows Vista: 1 GB vagy több Windows XP: 512 MB vagy több Videók 1 GB vagy több	Mac OS X 10.7 – 10.8: 2 GB vagy több, Mac OS X 10.6: 1 GB vagy több
Illesztőfelületek	USB és Wi-Fi	
Szabad terület a merevlemezén	440 MB vagy több*3	550 MB vagy több*3
Megjelenítés	1024 x 768 képpontos vagy jobb felbontás	

*1 A Wi-Fi-n keresztül számítógépre történő képátvitelhez Windows 8, Windows 7 SP1, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.7, vagy Mac OS X 10.8.2, illetve frissebb operációs rendszerre van szükség.

*2 A Mac OS X 10.8 operációs rendszerrel kompatibilis számítógépekről az Apple weboldalán tájékozódhat.

*3 Ide tartozik a Silverlight 5.1 is (max. 100 MB). Továbbá a Windows XP rendszeren telepíteni kell a Microsoft .NET Framework 3.0 vagy újabb verzióját (legfeljebb 500 MB). A telepítés hosszabb ideig tarthat a számítógép teljesítményétől függően.



- A Canon webhelyén ellenőrizheti a legújabb rendszerkövetelményeket, beleértve a támogatott operációsrendszer-verziókat.


A szoftver telepítése

A példákban szemléltetési célból a Windows 7 és a Mac OS X 10.6 rendszer szerepel.

Az automatikus frissítés funkcióval frissíthet a legújabb verzióra, és új funkciókat tölthet le az internetről (bizonyos szoftverek kivételével), ezért a szoftvert internetkapcsolattal rendelkező számítógépre telepítse.

A következőkre lesz szüksége:

- Számítógép
- Interfészkábel (📖2)
- Mellékelt CD-ROM (DIGITAL CAMERA Solution Disk) (📖2)

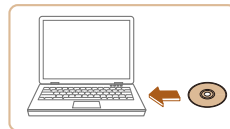

1 Helyezze a CD-ROM lemezt a számítógép CD-meghajtójába.

- Helyezze be a mellékelt CD-ROM lemezt (DIGITAL CAMERA Solution Disk) (📖2) a számítógép CD-meghajtójába.
- Macintosh rendszerű számítógépen a lemez behelyezése után kattintson duplán a lemez asztali ikonjára a lemez megnyitásához, majd kattintson duplán a megjelenő [🖱️] ikonra.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató






2 Kezdje el a telepítést.

- Kattintson az [Easy Installation/ Egyszerű telepítés] gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.





3 Ha egy megjelenő üzenet a fényképezőgép csatlakoztatását kéri, csatlakoztassa a számítógéphez.

- A fényképezőgép kikapcsolt állapotában nyissa ki a fedelet (1). Határozott mozdulattal helyezze a mellékelt interfészkábel kisebb dugóját (2) a fényképezőgép csatlakozójába (2) az ábrán jelzett irányban.

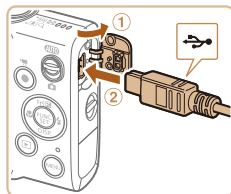

- Illessze be az interfészkábel nagyobbik dugóját a számítógép USB-csatlakozójába. A számítógép USB-kapcsolataira vonatkozó részletes tájékoztatást a számítógép használati útmutatója tartalmazza.

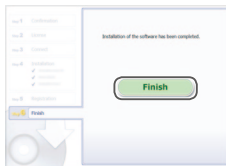

4 Telepítse a fájlokat.


- Kapcsolja be a fényképezőgépet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.
- ▶ A szoftver csatlakozik az internethez, hogy frissítsen a legújabb verzióra és új funkciókat töltsön le. A telepítés hosszabb ideig is tarthat a számítógép és az internetkapcsolat teljesítményétől függően.
- A telepítés befejezésekor megjelenő képernyőn kattintson a [Finish/Befejezés] vagy [Restart/Újraindítás] gombra, majd az asztal megjelenésekor vegye ki a CD-ROM lemezt a meghajtóból.
- Kapcsolja ki a fényképezőgépet és húzza ki a kábelt.



- Ha nincs internetkapcsolata, akkor az alábbi korlátozásokra számíthat.
 - Nem jelenik meg a 3. lépésben látható képernyő.
 - Egyes funkciók esetleg nem telepíthetők.
- Amikor első alkalommal csatlakoztatja a fényképezőgépet a számítógéphez, illesztőprogramokat kell telepíteni, így esetleg néhány percet kell várni, mielőtt elérhetővé válnak a fényképezőgépen található képek.
- Ha több fényképezőgéppel is rendelkezik, amelyekhez az ImageBrowser EX programot mellékeltek CD-ROM lemezen, akkor ügyeljen, hogy minden fényképezőgéphez a saját CD-ROM lemezét használja, és mindegyiknél kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ezzel elérheti, hogy minden fényképezőgép megkapja a megfelelő frissítéseket és az új funkciókat az automatikus frissítés funkció segítségével.

Képek mentése számítógépre

A példákban szemléltetési célból a Windows 7 és a Mac OS X 10.6 rendszer szerepel.




1 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez.

- Csatlakoztassa a fényképezőgépet egy számítógéphez „A szoftver telepítése” fejezet (18. oldal) 3. lépését követve.

2 Kapcsolja be a fényképezőgépet a CameraWindow ablak megjelenítéséhez.


- Kapcsolja be a fényképezőgépet a <▶> gombbal.
- Macintosh rendszeren a fényképezőgép és a számítógép közötti kapcsolat létrehozása után jelenik meg a CameraWindow ablak.
- Windows esetén kövesse az alábbi lépéseket.
- A megjelenő képernyőn kattintson a [] hivatkozásra a program módosításához.

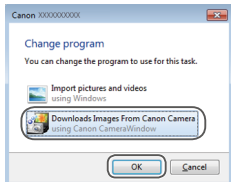

- Válassza a [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/Képek letöltése a Canon fényképezőgépről a Canon CameraWindow segítségével] lehetőséget, majd kattintson az [OK] gombra.

- Kattintson duplán a [] ikonra.

CameraWindow

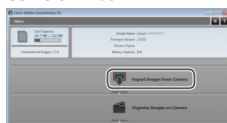

3 Mentse a számítógépre a fényképezőgépen lévő képeket.

- Kattintson az [Import Images from Camera/Képek importálása fényképezőgépről], majd az [Import Untransferred Images/Át nem vitt képek importálása] lehetőségre.
- ▶ Az átmásolt képek a dátum alapján elnevezett külön mappákba kerülnek a számítógép Képek mappájában.
- A képek mentésének befejezése után zárja be a CameraWindow ablakot, a <▶> gombbal kapcsolja ki a fényképezőgépet, és húzza ki a kábelt.
- A képek számítógépen történő megjelenítésével kapcsolatos tudnivalókat lásd: *Szoftver használati útmutató* (18. oldal).



- Ha Windows 7 rendszeren a 2. lépésben nem jelenik meg a képernyő, kattintson a [] ikonra a tálcán.
- A CameraWindow elindításához Windows Vista vagy XP rendszeren kattintson a [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/ Képek letöltése a Canon fényképezőgépről a Canon CameraWindow segítségével] lehetőségre a 2. lépésben a fényképezőgép bekapcsolásakor megjelenő képernyőn. Ha a CameraWindow nem jelenik meg, kattintson a [Start] gombra, és válassza a [Minden program] ▶ [Canon Utilities] ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow] parancsot.
- Ha Macintosh rendszeren a CameraWindow ablak nem jelenik meg a 2. lépésben leírt művelet végrehajtása után, kattintson a [CameraWindow] ikonra a Dock területen (a képernyő alján megjelenő sávon).

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató





- Bár a képeket a szoftver használata nélkül is elmentheti, ha a készüléket csatlakoztatja egy számítógéphez, azonban ilyenkor az alábbi korlátozással kell számolnia.
- Lehet, hogy a fényképezőgép számítógéphez történő csatlakozását követően várni kell néhány percet, mielőtt elérhetővé válnak a fényképezőgépen található képek.
- Előfordulhat, hogy a függőleges helyzetben felvett képek vízszintes helyzetben vihetők át.
- A képek védelmi beállításai törölhetnek a képek számítógépre mentésekor.
- A használt operációs rendszertől, a használt szoftvertől és a képek fájlformátumától függően problémák fordulhatnak elő a képek és a képadatok mentésekor.
- Előfordulhat, hogy a szoftver egyes szolgáltatásai, mint például a videó szerkesztése nem használható.

Letölthető szoftverek

Az alábbiakban elolvashatja a Canon weboldaláról letölthető szoftver ismertetését, valamint a telepítéssel és a képek számítógépre történő mentésével kapcsolatos tudnivalókat.

Szoftver

Miután letöltötte a szoftvert a Canon weboldaláról és telepítette azt, a következő műveleteket hajthatja végre a számítógépen.

CameraWindow

- Képek importálása és a fényképezőgép beállításainak módosítása

ImageBrowser EX

- Képek kezelése: megjelenítés, keresés és rendezés
- Képek nyomtatása és szerkesztése



- Internetkapcsolat szükséges, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatói vagy letöltési díjakat külön kell megfizetni.

Szoftver használati útmutató

Ez az útmutató a szoftver használatával kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza. Ez az útmutató a szoftver súgójaiból érhető el (bizonyos programok kivételével).



Rendszerek követelmények

A szoftver a következőknek megfelelő számítógépeken használható.

	Windows	Macintosh
Operációs rendszer	Windows 8 Windows 7 1-es szervízcsomaggal Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8*
Számítógép	A fenti operációs rendszerek valamelyikével működő, USB-csatlakozóval rendelkező, emellett az Internethez is csatlakoztatott számítógépek	
Processzor	Állóképek 1,6 GHz vagy gyorsabb Videók Core 2 Duo 1,66 GHz vagy gyorsabb	Állóképek Mac OS X 10.7–10.8: Core 2 Duo vagy gyorsabb, Mac OS X 10.6: Core Duo 1,83 GHz vagy gyorsabb Videók Mac OS X 10.7–10.8: Core 2 Duo vagy gyorsabb, Mac OS X 10.6: Core Duo 1,83 GHz vagy gyorsabb
Memória	Állóképek Windows 8 (64 bites), Windows 7 (64 bites): 2 GB vagy több Windows 8 (32 bites), Windows 7 (32 bites), Windows Vista: 1 GB vagy több Windows XP: 512 MB vagy több Videók 1 GB vagy több	Mac OS X 10.7–10.8: 2 GB vagy több Mac OS X 10.6: 1 GB vagy több
Illesztőfelületek	USB	
Szabad terület a merevlemezén	440 MB vagy több*2	550 MB vagy több*2
Megjelenítés	1024 x 768 képpontos vagy jobb felbontás	

*1 A Mac OS X 10.8 rendszerrel kompatibilis számítógéptípusok listája az Apple weboldalán érhető el.

*2 Silverlight 5.1 szoftverrel (legfeljebb 100 MB). Windows XP rendszeren mindemellett telepíteni kell a Microsoft .NET Framework 3.0 vagy újabb verzióját (legfeljebb 500 MB). A telepítés hosszabb ideig is tarthat a számítógép teljesítményétől függően.



- A Canon webhelyén ellenőrizheti a legújabb rendszerek követelményeket, beleértve a támogatott operációs rendszer-verziókat.

A szoftver telepítése

A példákban szemléltetési célból a Windows 7 és a Mac OS X 10.6 rendszer szerepel.

A következőkre lesz szüksége:

- Számítógép
- USB-kábel (a fényképezőgép felőli csatlakozó: Mini-B)

1 Töltse le a szoftvert.

- Az Internethez csatlakoztatott számítógépről keresse fel a <http://www.canon.com/icpd/> weboldalt.
- Nyissa meg az országának vagy régiójának megfelelő oldalt.
- Töltse le a szoftvert.

2 Kezdje el a telepítést.

- Nyissa meg a letöltött fájlt.
- Kattintson az [Easy Installation/ Egyszerű telepítés] gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.



Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók



7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató





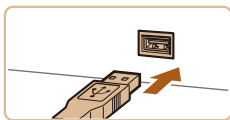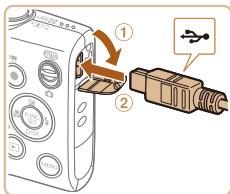

3 Ha egy megjelenő üzenet a fényképezőgép csatlakoztatását kéri, csatlakoztassa a számítógéphez.

- A fényképezőgép kikapcsolt állapotában nyissa ki a fedelet (1). Határozott mozdulattal helyezze az USB-kábel kisebb dugóját a fényképezőgép csatlakozójába (2) az ábrán jelzett irányban.

- Illessze be az USB-kábel nagyobbik dugóját a számítógép USB-csatlakozójába. A számítógép USB-kapcsolataira vonatkozó részletes tájékoztatást a számítógép használati útmutatója tartalmazza.

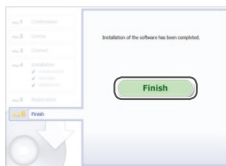

4 Telepítse a fájlokat.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.
- ▶ A szoftver csatlakozik az internethez, hogy frissítsen a legújabb verzióra és új funkciókat töltsön le. A telepítés hosszabb ideig is tarthat a számítógép és az internetkapcsolat teljesítményétől függően.
- A telepítés befejezésekor megjelenő képernyőn kattintson a [Finish/Befejezés] vagy [Restart/Újraindítás] gombra.
- Kapcsolja ki a fényképezőgépet és húzza ki a kábelt.



- A szoftver segítségével frissíthet a legújabb verzióra, és új funkciókat tölthet le az internetről (bizonyos szoftverek kivételével).
- Amikor első alkalommal csatlakoztatja a fényképezőgépet a számítógéphez, illesztőprogramokat kell telepíteni, így esetleg néhány percet kell várni, mielőtt elérhetővé válnak a fényképezőgépen található képek.
- A szoftver tartalma és funkciói fényképezőgép-modellenként változók, ezért egynél több fényképezőgép esetén minden egyes gép használatával külön-külön frissíteni kell a legújabb megfelelő szoftververzióra.

Képek mentése számítógépre



A példákban a Windows 7 és a Mac OS X 10.6 rendszer szerepel szemléltetésként. Az egyéb funkciókról az érintett szoftverek súgójában talál bővebb felvilágosítást (bizonyos programok kivételével).

1 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez.


- Csatlakoztassa a fényképezőgépet egy számítógéphez „A szoftver telepítése” fejezet (📖 24) 3. lépését követve.

2 Kapcsolja be a fényképezőgépet a CameraWindow ablak megjelenítéséhez.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a <▶> gombbal.
- Macintosh rendszeren a fényképezőgép és a számítógép közötti kapcsolat létrehozása után jelenik meg a CameraWindow ablak.
- Windows rendszer esetén kövesse az alábbi lépéseket.
- A megjelenő képernyőn kattintson a [📷] hivatkozásra a program módosításához.
- Válassza a [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/Képek letöltése a Canon fényképezőgépről a Canon CameraWindow segítségével] lehetőséget, majd kattintson az [OK] gombra.

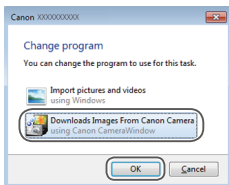

CameraWindow



- Kattintson duplán a [📷] ikonra.

3 Mentse a számítógépre a fényképezőgépen lévő képeket.

- Kattintson az [Import Images from Camera/Képek importálása fényképezőgépről], majd az [Import Untransferred Images/Át nem vitt képek importálása] lehetőségre.
- ▶ Az átmásolt képek a dátum alapján elnevezett külön mappákba kerülnek a számítógép Képek mappájában.
- A képek mentésének befejezése után zárja be a CameraWindow ablakot, a <▶> gombbal kapcsolja ki a fényképezőgépet, és húzza ki a kábelt.
- A képek számítógépen történő megjelenítésével kapcsolatos tudnivalókat lásd: *Szoftver használati útmutató* (📖 22).

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató






- Ha Windows 7 rendszeren a 2. lépésben nem jelenik meg a képernyő, kattintson a tálca [] ikonjára.
- A CameraWindow elindításához Windows Vista vagy XP rendszeren kattintson a [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/ Képek letöltése a Canon fényképezőgépről a Canon CameraWindow segítségével] lehetőségre a 2. lépésben a fényképezőgép bekapcsolásakor megjelenő képernyőn. Ha a CameraWindow nem jelenik meg, kattintson a [Start] gombra, és válassza a [Minden program] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow] parancsot.
- Ha Macintosh rendszeren a CameraWindow ablak nem jelenik meg a 2. lépésben leírt művelet végrehajtása után, kattintson a [CameraWindow] ikonra a Dock területen (a képernyő alján megjelenő sávon).
- Bár a számítógéphez egyszerűen csak csatlakoztatott fényképezőgépről a képeket átmásolhatja a szoftver telepítése nélkül is, ilyenkor néhány korlátozással kell számolnia.
 - Lehet, hogy a fényképezőgép számítógéphez történő csatlakozását követően várni kell néhány percet, mielőtt elérhetővé válnak a fényképezőgépen található képek.
 - Előfordulhat, hogy a függőleges helyzetben felvett képek vízszintes helyzetben vihetők át.
 - A képek védelmi beállításai törölhetnek a képek számítógépre mentésekor.
 - A használt operációs rendszertől, a használt szoftvertől és a képek fájlméretétől függően problémák fordulhatnak elő a képek és a képadatok mentésekor.
 - Előfordulhat, hogy a szoftver által biztosított egyes funkciók, például a videók szerkesztése, nem érhető el.

A rendszer bemutatása

IXUS 140 IXUS 135

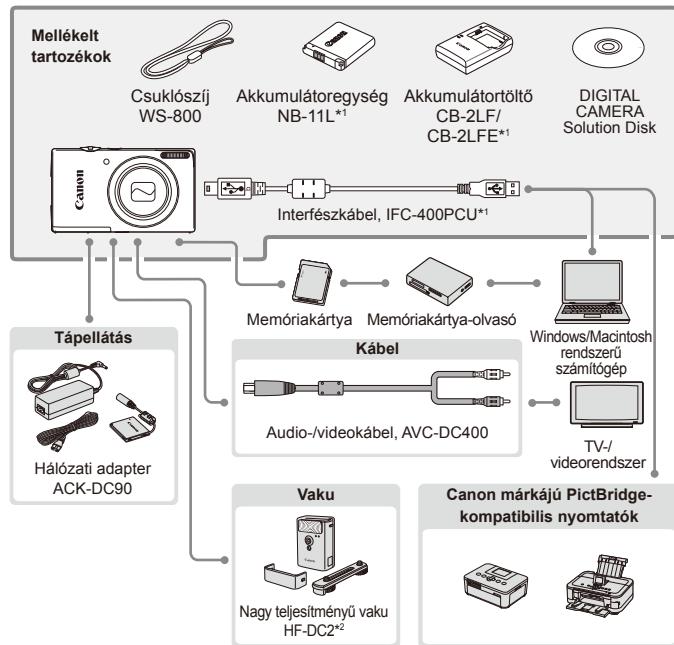

*1 Külön is megvásárolható.

*2A HF-DC1 nagy teljesítményű vaku is használható.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók


7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



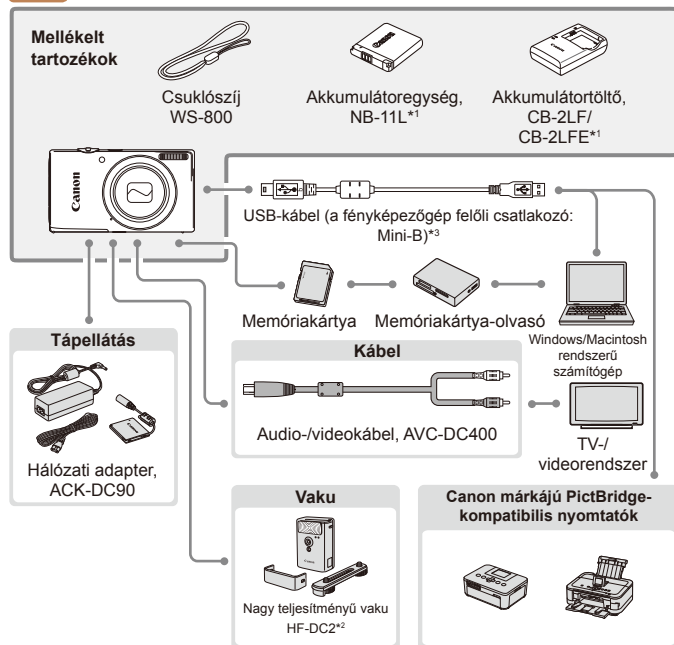

*1 Külön is megvásárolható.

*2A HF-DC1 nagy teljesítményű vaku is használható.

*3 Eredeti Canon tartozék is kapható (interfészkábel, IFC-400PCU).

Eredeti Canon kiegészítők használata javasolt.

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtson az eredeti Canon kiegészítőkkel.

A Canon nem vállal felelősséget a nem eredeti Canon tartozékok használatából származó hibás működés (például az akkumulátoregység szivárgása és/vagy felrobbanása), a fényképezőgép károsodása vagy az ebből származó balesetek (például tűz) miatt. Ügyeljen arra, hogy a jótállás nem terjed ki a nem eredeti Canon tartozékok használatából származó hibák javítására, ezeket a javításokat csak térítés ellenében kérheti.

Érdemes tudnia, hogy az elérhetőség függ az adott területtől, és egyes tartozékok esetleg már nem kaphatók.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek


Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

- 1 Fényképezőgép-alapok
- 2 Smart Auto üzemmód
- 3 Egyéb képfelvételi módok
- 4 P üzemmód
- 5 Lejátszás üzemmód
- 6 Wi-Fi funkciók
- 7 Beállítási menü
- 8 Tartozékok
- 9 Mellékletek

Tárgymutató



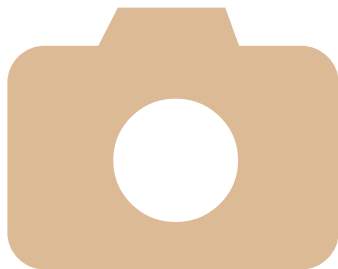

Haladó útmutató

1

Fényképezőgép-alapok

Gyakorlati kézikönyv a fényképezőgép bemutatásához, és leírja a felvételkészítési és lejátszási funkciókat

Bekapcsolás/kikapcsolás.....	29
Zárkioldó gomb	30
Felvételi képernyő beállításai.....	30
FUNC. menü.....	31
MENU menü	32

Jelzőfény jelentése	33
Óra	33

Fedlap

Előzetes és jogi
információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű
útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-
alapok

2 Smart Auto
üzemmód

3 Egyéb képfelvételi
módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás
üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások
menü


8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató




Bekapcsolás/kikapcsolás



Felvételi üzemmód

- Nyomja meg a fényképezőgép ON/OFF gombját a fényképezőgép bekapcsolásához és a fényképezés előkészítéséhez.
- A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg újból az ON/OFF gombot.



Lejátszás üzemmód

- Nyomja meg a <▶> gombot a fényképezőgép bekapcsolásához és a felvételek megtekintéséhez.
- A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg újból a <▶> gombot.



- Ha a felvételi üzemmódról a lejátszás üzemmódra szeretne váltani, nyomja meg a <▶> gombot.
- Ha a lejátszás üzemmódról a felvételi üzemmódra szeretne váltani, nyomja le félig a zárkioldó gombot (130).
- Amikor a fényképezőgép lejátszás üzemmódban van, egy perc elteltével visszahúzza az objektívet. Amikor az objektív vissza van húzva, a fényképezőgépet a <▶> gomb megnyomásával kapcsolhatja ki.

Energiatakarékosági funkciók (Automatikus kikapcsolás)

Az akkumulátor takarékos használata érdekében a fényképezőgép meghatározott ideig tartó tétlenség után kikapcsolja a kijelzőt (Kijelző kikap.), majd automatikusan kikapcsol.

Az energiatkarékos funkció működése felvételi üzemmódban

A kijelző automatikusan kikapcsol kb. egy percnnyi tétlenség után. További két perc elteltével a fényképezőgép visszahúzza az objektívet, és kikapcsol. Ha a kijelző kikapcsolódott, de a készülék még nem húzta be az objektívet, a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával (130) bekapcsolhatja a kijelzőt, és folytathatja a fényképezést.

Az energiatkarékos funkció működése lejátszás üzemmódban

A fényképezőgép automatikusan kikapcsol kb. öt percnnyi tétlenség után.



- Ha szeretné, kikapcsolhatja az automatikus kikapcsolás funkciót, és beállíthatja a kijelző kikapcsolásának időzítését (113)
IXUS 140 IXUS 135
- Az energiatkarékos működés addig nem aktív, amíg a fényképezőgép interfészkábelrel csatlakozik számítógéphez, (21), vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozik más eszközhöz (87).
IXUS 132
- Az energiatkarékos funkció nem működik, amikor a fényképezőgép számítógéphez csatlakozik (25).

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek


Tárgymutató



Zárkioldó gomb


Annak érdekében, hogy megfelelő élességű fényképeket készítsen, először mindig félig nyomja le a zárkioldó gombot, majd amint a fénykép alanya fókuszba került, teljesen nyomja le a gombot a felvétel elkészítéséhez.

A jelen kézikönyvben a zárkioldó gombbal végzett műveleteket a következőképpen nevezzük: a gomb lenyomása *félig*, illetve a gomb lenyomása *teljesen*.

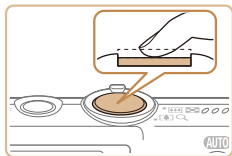

1 Nyomja le félig. (Nyomja le kissé az élesség beállításához.)

- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad, és a megjelenő AF keretek jelzik az éles képterületeket.

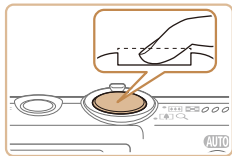

2 Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot. (A félig lenyomott helyzetből nyomja le teljesen a felvétel elkészítéséhez.)

- ▶ A fényképezőgép megszólaltatja a zárkioldási hangjelzését, és elkészíti a felvételt.
- Tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet, amíg szól a hangjelzés.



- Ha nem félig, hanem rögtön teljesen lenyomja a zárkioldó gombot, akkor előfordulhat, hogy a képek nem lesznek élesek.
- A zárkioldási hangjelzés többféle hosszúságú is lehet a fényképezéséhez szükséges idő hosszától függően. Egyes témák esetén a hangjelzés hosszabb lehet, és ha a hangjelzés közben megmozdítja a fényképezőgépet (vagy megmozdul a téma), előfordulhat, hogy a képek homályosak lesznek.

Felvételi képernyő beállításai

A <▼> gomb megnyomásával megjelenítheti vagy elrejtethi a részletes adatokat a kijelzőn. A megjelenített adatok részletes ismertetését lásd: A kijelzőn megjelenő információk (📖 135).



Megjelennek az adatok.



Nem jelennek meg az adatok.



- Az éjszakai megjelenítési funkció automatikusan világosabbra állítja a kijelzőt, ha sötét környezetben készít felvételt, ami megkönnyíti a kompozíció ellenőrzését. A kijelzőn megjelenített és a ténylegesen rögzített kép világossága ezért eltérő lehet. A kijelzőn tapasztalható képtorzulás és a téma rázkódó mozgása azonban nem fog jelentkezni a rögzített képeken is.
- A lejárás megjelenítési beállításainak ismertetését lásd: Váltás a kijelző nézetei között (📖 72).

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



FUNC. menü

A gyakran használt funkciókat a FUNC. menü segítségével állíthatja be. A menüpontok és a beállítások a felvételi üzemmódtól (139–140) vagy a lejátszás üzemmódtól (143) függően eltérőek lehetnek.



1 Jelenítse meg a FUNC. menüt.

- Nyomja meg a <FUNC. SET> gombot.



Beállítások
Menüpontok

2 Válasszon egy menüpontot.

- A <▲><▼> gombokkal válasszon egy menüpontot, majd nyomja meg a <FUNC. SET> vagy a <▶> gombot.
- Néhány menüpontban a beállítások kiválaszthatók a <FUNC. SET> vagy a <▶> gombbal, más esetben pedig egy újabb képernyő jelenik meg a funkció beállításainak megadásához.



3 Válasszon egy beállítást.

- Válassza ki a kívánt beállítást a <▲><▼> gombokkal.
- A [MENU] ikonnal jelzett beállítások a <MENU> gomb megnyomásával adhatók meg.
- A menüpontokhoz a <◀> gombbal térhet vissza.



4 Fejezze be a beállítási műveletet.

- Nyomja meg a <FUNC. SET> gombot.
- ▶ Újból megjelenik az 1. lépésben, a <FUNC. SET> gomb megnyomása előtt látott képernyő, amely a megadott beállítást jeleníti meg.



- Ha véletlenül módosított egy beállítást, visszaállíthatja a fényképezőgép gyári beállításait (116).

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-
alapok

2 Smart Auto
üzemmód

3 Egyéb képfelvételi
módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás
üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások
menü

8 Tartozékok


9 Mellékletek

Tárgymutató




MENU menü

A fényképezőgép különböző funkcióit a többi menüben állíthatja be. A menüpontok csoportosítva szerepelnek a lapokon, például a felvétélkészítéssel [CAM] vagy a lejátszással [PLAY] kapcsolatos lapon. Az elérhető beállítások a választott felvételi üzemmódtól vagy lejátszási üzemmódtól (141–143) függően eltérőek lehetnek.






1 Jelenítse meg a menüt.

- Nyomja meg a <MENU> gombot.

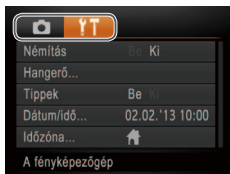

2 Válasszon egy lapot.

- A zoom karral válasszon egy lapot.
- Miután a <▲><▼> gombokkal először kiválasztotta a lapot, a <◀><▶> gombokkal válthat a lapok között.

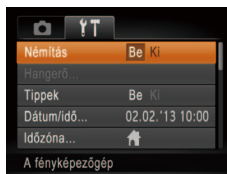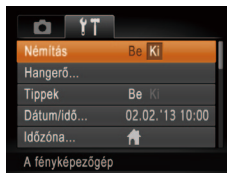

3 Válasszon egy beállítást.

- Válassza ki a kívánt beállítást a <▲><▼> gombokkal.
- Ha olyan beállítást szeretne megadni, amelynél nem láthatók a lehetőségek, először a <FUNC> vagy a <DISP> gombbal lépjen át a másik képernyőre, majd a <▲><▼> gombokkal válassza ki a kívánt értéket.
- Az előző képernyőhöz a <MENU> gombbal térhet vissza.

4 Válasszon egy beállítást.

- Válassza ki a kívánt beállítást a <◀><▶> gombokkal.

5 Fejezze be a beállítási műveletet.

- A <MENU> gomb megnyomásával térhet vissza az 1. lépésben, a <MENU> gomb megnyomása előtt látott képernyőre.



- Ha véletlenül módosított egy beállítást, visszaállíthatja a fényképezőgép gyári beállításait (116).

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



Jelzőfény jelentése

A fényképezőgép hátoldalán található jelzőfény (📖 3) világít vagy villog a fényképezőgép adott állapotától függően.



Szín	Jelzőfény állapota	A fényképezőgép állapota
Zöld	Be	A fényképezőgép számítógéphez van csatlakoztatva (📖 21), vagy ki van kapcsolva a kijelző (📖 29, 112, 113).
	Villog	Bekapcsolás, képek felvétele/olvasása/átvitel, vagy hosszú expozícióval végzett fényképezés van folyamatban (📖 56), IXUS 140 IXUS 135 illetve Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozik a készülék, vagy további adatot



- Amikor a jelzőfény zölden villog, ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, ne nyissa ki a memóriakártya- és akkumulátornyílás fedelét, mivel ez elronthatja a képeket vagy károsíthatja a fényképezőgépet és a memóriakártyát.

Óra

Megtekintheti az aktuális időt.

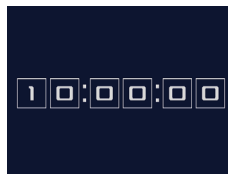

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a <FUNC. SET> gombot.
- ▶ Megjelenik az aktuális idő.
- Ha az óra funkció használata közben a fényképezőgépet függőlegesen tartja, a kép függőleges megjelenítésre vált. A kijelző színének módosításához nyomja meg a <◀>▶> gombokat.
- A <FUNC. SET> gomb újbóli megnyomásával kiléphet az órából.



- Amikor a fényképezőgép ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a <FUNC. SET> gombot, majd nyomja meg az ON/OFF gombot az óra megjelenítéséhez.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók


7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



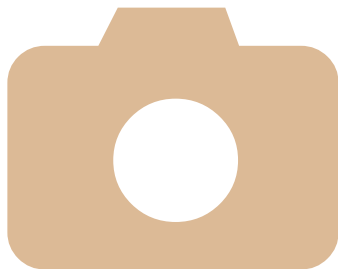

2

Smart Auto üzemmód


Kényelmes üzemmód az egyszerű fényképezéshez több beállítási lehetőséggel

Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)	35
Ismert, kényelmes funkciók	39
Funkciók a képek testreszabásához	42
Hasznos felvételi funkciók	44
A fényképezőgép működésének testre szabása ...	46



Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)

A témáknak leginkább megfelelő beállítások automatikus kiválasztásához hagyhatja, hogy a fényképezőgép ismerje fel a témát és a felvételi körülményeket.



1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.
- ▶ Megjelenik a kezdő képernyő.






2 Válassza az [AUTO] üzemmódot.

- Állítsa a módkapcsolót [AUTO] állásba.
- Irányítsa a fényképezőgépet a témára. Amikor a fényképezőgép felismeri a témát, halk kattánós hangjelzést ad.
- ▶ A téma ikonja és a képstabilizálás ikonja megjelenik a kijelző jobb felső sarkában (37, 38).
- ▶ A felismert témák körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.



Zoom sáv

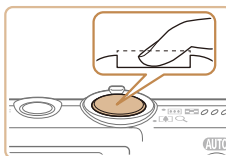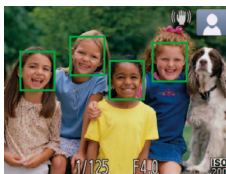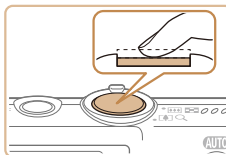

4 Készítse el a felvételt. Állóképek készítése


① Állítsa be az élességet.

- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad az élesség beállítását után, és a megjelenő AF keretek jelzik az éles képterületeket.
- ▶ Több éles képterület esetén több AF keret jelenik meg.



② Készítse el a felvételt.

- Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.
- ▶ Amikor a fényképezőgép elkészíti a felvételt, megszólaltatja a zárkioldási hangjelzést, és sötét környezetben automatikusan működésbe lép a vaku.
- Tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet, amíg szól a hangjelzés.
- ▶ A kép csak addig látható, ameddig a fényképezőgép felkészül a következő felvételtre.





Eltelt idő



Videók készítése

① Indítsa el a felvételt.

- Nyomja meg a videó gombot. A fényképezőgép egy hangjelzéssel jelzi a felvétel elindulását, és a kijelzőn megjeleníti a [●Felv] szöveget és az eltelt időt.
- ▶ A kijelző felső és alsó szélén megjelenített fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.
- ▶ A felismert arcok körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.
- A felvétel elindítása után engedje el a videó gombot.

② Méretezze át a témát, és állítsa be újból a kompozíciót, ha szükséges.

- A téma átméretezéséhez ismételje meg a 3. lépésben ismertetett műveletet (📖35). A fényképezőgép rögzíti a működését kísérő hanghatásokat is.
- Amikor módosítja a kompozíciót, az élességbeállítás, a világosság és a színek automatikusan módosulnak.

③ Fejezze be a felvételek készítését.

- A felvétel leállításához nyomja meg újból a videó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad a felvétel leállításakor.
- A felvételek készítés automatikusan leáll, ha megtelik a memóriakártya.

Állóképek/videók



- Ha a fényképezőgépet a <▼> gombot nyomva tartva kapcsolja be, a fényképezőgép hangjelzései nem hallhatók. A hangok visszakapcsolásához nyomja meg a <MENU> gombot, és válassza a [🔊] lap [Némítás] pontját, végül a <◀><▶> gombok segítségével válassza a [Ki] lehetőséget.

Állóképek



- A villogó [📷] ikon arra figyelmeztet, hogy a képek valószínűleg elmosódottak lesznek a fényképezőgép rázkódása miatt. Ilyenkor rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.
- Ha a felvételek sötétek annak ellenére, hogy villant a vaku, menjen közelebb a témához. A vaku hatótávolságáról bővebben itt olvashat: Vakutartomány (📖146).
- Ha fényképezőgép csak egy hangjelzést ad a zárkioldó gomb félig történő lenyomása közben, akkor lehet, hogy túl közel van a téma. Az élességállítási tartományról (felvételi távolságról) bővebben itt olvashat: Felvétel távolsága (📖146).
- A lámpa kigyulladhat rossz fényviszonyok mellett történő fényképezés esetén a vörösszem-hatás csökkentése és az élességállítás segítése céljából.
- A felvételek készítés közben megjelenő villogó [📷] ikon azt jelzi, hogy a felvételek készítés nem lehetséges, amíg a vaku nem töltődött fel. A felvételek készítés folytatható, amint készen áll a vaku, ezért nyomja le félig a zárkioldó gombot és várjon, vagy engedje fel a gombot és nyomja le újból.



- Módosítható, hogy a képek milyen hosszan legyenek láthatóak a felvételek elkészítése után (📖47).

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek


Tárgymutató



Videók



- A fényképezőgép felmelegedhet, ha több videót rögzít egymás után vagy hosszabb ideig használja. Ez nem utal hibás működésre.



- Videók felvétele közben tartsa távol az ujját a mikrofontól. A mikrofon eltakarása megakadályozhatja a hang rögzítését vagy az eltakart mikrofonnal felvett hang tompán fog szólni.

- Videorögzítés közben lehetőleg ne érintse meg a fényképezőgép kezelőszerveit, csak a videó gombot, mert a fényképezőgép a működési hangokat is rögzíti.



- A hangfelvétel monó.

Témák ikonjai

[**AUTO**] üzemmódban a fényképezőgép által meghatározott témát a megjelenő ikon jelzi, és a fényképezőgép automatikusan megadja a megfelelő élességhez, a téma fényerejéhez és színéhez szükséges optimális beállításokat.

Téma	Emberek			Egyéb témák			Ikon háttérszíne
	Mozgó*1	Árnyékos arc*1		Mozgó*1	Közele		
Háttér							
Világos							Szürke
Hátsó megvilágítás			–				
Kék ég							Világoskék
Hátsó megvilágítás			–				
Naplemente	–					–	Narancssárga
Reflektorfény							Sötétkék
Sötét							
Állvány használatával		–			–		

*1 Videók esetében nem jelenik meg.

*2 Sötét témák esetében jelenik meg, amikor a fényképezőgép stabil, például állványra van helyezve.



- Próbáljon [**P**] üzemmódban (58) fényképezni, ha az ikon által jelzett téma nem felel meg a tényleges felvételi követelményeknek, vagy ha nem lehet felvételt készíteni a várt hatással, színnel vagy világossággal.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



Képstabilizálás ikonjai

Automatikusan alkalmazza a felvétel körülményei között optimális képstabilizálást (Intelligens IS). Ezenkívül **[AUTO]** módban a következő ikonok jelennek meg a kijelzőn.

	Képstabilizálás állóképekhez		Képstabilizálás videókhoz, amely csökkenti a fényképezőgép erős bemozdulásait, például a járás közben készített felvételeknél (Dinamikus IS)
	Képstabilizálás állóképekhez, követéses felvételeknél*		Képstabilizálás a fényképezőgép lassú bemozdulásaihoz, például a teleobjektív használatával rögzített videóknál (Powered IS funkció)
	Képstabilizálás makrófelvételekhez (Hibrid képstabilizálás)		Nincs képstabilizálás, mert a fényképezőgép állványra van helyezve, vagy más módon van stabilizálva

* Akkor jelenik meg, amikor mozgó témákat követ a fényképezőgéppel. Ha vízszintesen haladó téma mozgását követi, a képstabilizálás csak a fényképezőgép függőleges bemozdulását csökkenti, a vízszintes képstabilizálást leállítja. Ennek megfelelően ha függőlegesen haladó téma mozgását követi, a képstabilizálás csak a fényképezőgép vízszintes bemozdulását csökkenti.



- A képstabilizálás kikapcsolásához az [IS üzemmód] beállításnál adja meg a [Ki] értéket (69). Ekkor nem jelenik meg IS ikon a kijelzőn.

A kijelzőn megjelenő keretek

Különböző keretek jelennek meg a kijelzőn, amikor a fényképezőgép felismeri a témát, amelyre ráirányította.

- Egy fehér keret jelenik meg a fényképezőgép által fő témának meghatározott téma (vagy arc) körül, és szürke keret jelenik meg a többi felismert arc körül. A keretek bizonyos határokon belül követik a mozgó témákat az élességük megőrzéséhez. Ha azonban a fényképezőgép mozgó témát észlel, csak a fehér keret marad látható a kijelzőn.
- Amikor félig lenyomja a zárkioldó gombot, és a fényképezőgép a téma mozgását észleli, egy kék keret jelenik meg, és a fényképezőgép folyamatosan állítja az élességet és az expozíciót (AF szervó).



- Próbáljon **[P]** üzemmódban (58) felvételt készíteni, ha nem jelennek meg keretek, ha a keretek nem a kívánt témák körül jelennek meg vagy ha a keretek a háttér, illetve hasonló területek körül jelennek meg.

Ismert, kényelmes funkciók

Állóképek

Videók

A téma további nagytítása (Digitális zoom)

Az optikai zoom számára túl távoli témák fényképezéséhez a digitális zoom használatával körülbelül akár 32x nagytítás érhető el.



Zoomtényező



1 Mozdítsa el a zoom kart a(z) <[ZOOM]> irányába.

- Tartsa oldalra nyomva a kart a nagytítás leállításáig.
- ▶ A lehető legnagyobb zoomtényező elérésekor (mielőtt a kép észrevehetően szemcséssé válna) leáll a nagytítás, és megjelenik a képernyőn.

2 Tolja a zoom kart ismét a <[ZOOM]> jel irányába.

- ▶ A fényképezőgép még jobban ráközelít a témára.



- A zoom kar használatakor megjelenik a zoom sáv (amely a zoom helyzetét jelzi). A zoom sáv színe az élességállítási tartománytól függően változik.
 - Fehér tartomány: az optikai zoom tartománya, ahol a kép nem lesz szemcsézett.
 - Sárga tartomány: a digitális zoom azon tartománya, ahol a kép még nem szembetűnően szemcsés (ZoomPlus).
 - Kék tartomány: a digitális zoom azon tartománya, ahol a kép már szemcsézett lesz.

Mivel a kék tartomány nem lesz elérhető egyes felbontási beállításoknál ([43]), a maximális zoomtényező az 1. lépést követve érhető el.




- Az optikai és a digitális zoom együttes használata esetén a fókuszeltávozás a következő (a 35 mm-es fényképezőgépeknek megfelelően): 28–896 mm (28–224 mm csak az optikai zoom használata esetén)
- Ha ki szeretné kapcsolni a digitális zoomot, nyomja meg a <MENU> gombot, a [K] lapon válassza a [Digitális zoom] menüpontot, majd a [Ki] lehetőséget.

Állóképek

Videók

Az önkioldó használata

Az önkioldó használatával időzített felvételeket vagy olyan csoportképeket készíthet, amelyeken saját maga is szerepel. Ekkor a fényképezőgép körülbelül 10 másodperccel a zárkioldó gomb lenyomása után készíti el a képet.

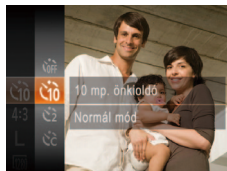

1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a(z) <[FUNC. SET]> gombot, válassza a menü [C10] pontját, majd válassza a [C10] lehetőséget ([31]).
- ▶ A beállítás sikeres befejezését a [C10] megjelenése jelzi.

2 Készítse el a felvételt.

- Állóképek esetében: Az élesség beállításához nyomja le félig a zárkioldó gombot, majd nyomja le teljesen.
- Videók esetében: Nyomja meg a videó gombot.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók


7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató






- ▶ Az önkiloldó elindítása után villogni kezd a lámpa, és a fényképezőgép megszólaltatja az önkiloldó hangjelzését.
- ▶ A villogás és a hangjelzés üteme felgyorsul két másodperccel a felvétel előtt. (A vaku működése esetén a lámpa hosszan világít.)
- Ha a visszaszámlálás elindítása után meg szeretné szakítani az önkiloldóval készülő felvételt, nyomja meg a <MENU> gombot.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, az 1. lépésben válassza az [C] lehetőséget.

Állóképek

Videók

Az önkiloldó használata a fényképezőgép bemozdulásának megakadályozásához

Ezzel a beállítással a fényképezőgép kb. két másodperccel a zárkioldó gomb lenyomása után készíti el a képet. Ha a fényképezőgép nem stabil a zárkioldó gomb lenyomásakor, az nem lesz hatással a felvételre.

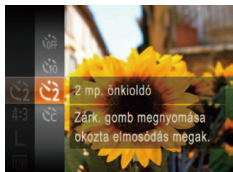

Adja meg a beállítást.

- „Az önkiloldó használata” (39) című fejezet 1. pontját követve válassza a [C] lehetőséget.
- ▶ A beállítás sikeres befejezését a [C] megjelenése jelzi.
- A fénykép elkészítéséhez kövesse „Az önkiloldó használata” (39) fejezet 2. pontját.

Állóképek

Videók

Az önkiloldó testreszabása


Ezzel a funkcióval beállíthatja a késleltetési időt (0–30 másodperc) és a felvételek számát (1–10 felvételt).

1 Válassza a [C] beállítást.

- „Az önkiloldó használata” című fejezet (39) 1. lépését követve válassza a [C] beállítást, majd nyomja meg a <MENU> gombot.

2 Adja meg a beállítást.

- Válassza ki az [Időzítés] vagy a [Felvétel] beállítást a <▲><▼> gombokkal.
- A <◀><▶> gombokkal válassza ki a kívánt értéket, majd nyomja meg a <OK> gombot.
- ▶ A beállítás sikeres befejezését a [C] megjelenése jelzi.
- A fénykép elkészítéséhez kövesse „Az önkiloldó használata” (39) fejezet 2. pontját.

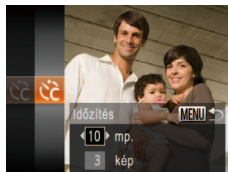

- Az önkiloldó használatával készített videók esetében az [Időzítés] érték a felvétel elkezdése előtti késleltetést adja meg, azonban a [Felvétel] beállításnak nincs hatása.



- Ha több felvételt állít be, a fényképezőgép az első felvétellel beállított világosságot és fohéregyensúlyt használja. A felvételek között több időre van szükség, ha a vaku működésbe lép vagy ha nagy mennyiségű felvételt adott meg. A felvételt készítés automatikusan leáll, ha megtelik a memóriakártya.
- Ha két másodpercnél hosszabbra állítja az időzítőt, a lámpa villogása és a hangjelzés felgyorsul a felvétel előtt két másodperccel. (A vaku működése esetén a lámpa hosszan világít.)

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-
alapok2 Smart Auto
üzemmód3 Egyéb képfelvételi
módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás
üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások
menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató




A vaku kikapcsolása

A fényképezőgépet a következőképpen készítheti elő a vaku használatára nélküli fényképezésre.



Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a <▶> gombot, a <◀><▶> gombokkal válassza a [⚡] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC. SET> gombot.
- ▶ A beállítás sikeres befejezését a [⚡] megjelenése jelzi.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtsa végre újból a fenti műveletet a [⚡] lehetőség kiválasztásával.

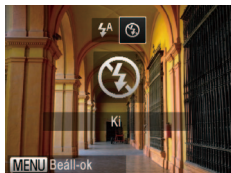


- Ha villogó [⚡] ikon jelenik meg, amikor félig lenyomja a zárkioldó gombot gyengén megvilágított környezetben, helyezze állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.

Dátumbélyegző feltüntetése

A fényképezőgéppel feltüntethető a képek készítésének dátuma a kép jobb alsó sarkában.

A dátumbélyegzőket azonban nem lehet sem módosítani, sem eltávolítani, úgyhogy előtte győződjön meg arról, hogy helyes-e a dátum és az idő (13).



1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a(z) <MENU> gombot, válassza a [📷] lap [dátumbélyegző] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (13).
- ▶ A beállítás sikeres befejezését a [📷] megjelenése jelzi.

2 Készítse el a felvételt.

- ▶ Felvételek készítése közben a fényképezőgép feltünteti a képek készítésének dátumát és időpontját a kép jobb alsó sarkában.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, válassza az 1. lépésben a [Ki] lehetőséget.



- A dátumbélyegzők nem módosíthatók és nem távolíthatók el.





- A dátumbélyegző feltüntetése nélkül készített képek a következők szerint nyomtathatók dátumbélyegzővel.

Ha azonban ezzel a módszerrel olyan képeken ad meg dátumbélyegzőt, amelyeken már szerepel, akkor előfordulhat, hogy az adatok duplán jelennek meg.

- Nyomtasson a nyomtató funkciói segítségével (📖 121).
- Használja a fényképezőgép DPOF nyomtatási beállításait (📖 125) a nyomtatáshoz.

IXUS 140 **IXUS 135**

- A nyomtatást a mellékelt szoftver segítségével végezheti el. A részleteket lásd: *Szoftver használati útmutató* (📖 18).

IXUS 132

- A nyomtatást a Canon weboldaláról letöltött szoftver segítségével végezheti el. A részleteket lásd: *Szoftver használati útmutató* (📖 22).

Funkciók a képek testreszabásához

Állóképek

A képarány módosítása

A képoldalarányt (a képek szélességének és magasságának arányát) a következőképpen változtathatja meg.



Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a <FUNC. SET> gombot, válassza a menü [4:3] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (📖 31).
- A beállítás megadását követően a kijelző képoldalaránya megváltozik.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [4:3] lehetőség kiválasztásával.

16:9	Ugyanaz a képarány, mint a szélesvásznú HDTV-k esetében.
3:2	A 35 mm-es filmekkel azonos képarány, a képek 130 x 180 mm-es vagy képeslap méretű nyomtatásához.
4:3	A fényképezőgép kijelzőjével azonos képarány, a normál felbontású TV-készülékeken vagy hasonló megjelenítőkészülékeken való megjelenítésre, illetve 90 x 130 mm-es vagy különböző A méretű képek nyomtatására is alkalmas kép.
1:1	Négyzet alakú képoldalarány.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató




A kép felbontásának (méretének) megváltoztatása

A képfelbontás 4 szintje közül választhat az alábbiak szerint. Tekintse át, hogy a memóriakártyákon hány kép fér el a különböző felbontások esetén: A készíthető 4:3 felvételek száma különféle memóriakártyák esetén (145).



Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a <FUNC. SET> gombot, válassza a menü [L] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (31).
- ▶ Megjelenik a választott beállítás.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtsa végre újból a fenti műveletet a [L] lehetőség kiválasztásával.

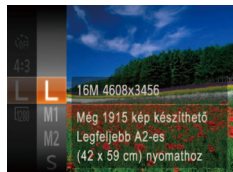

A felbontás kiválasztása a papírméret alapján (4:3 képarányú képeknél)

A2 (420 x 594 mm)

A3–A5 (297 x 420 –
148 x 210 mm)

130 x 180 mm
Képeslap
90 x 130 mm



M1

M2

- [S]: E-mailben küldött képekhez.

Vörösszem-javítás

A vakuvál készített képeken megjelenő vörös szemeket automatikusan kijavíthatja a következők szerint.

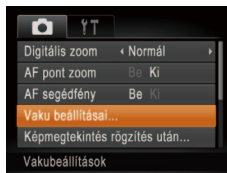

1 Jelenítse meg a [Vaku beállításai] képernyőt.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, válassza a [Vaku] lap [Vaku beállításai] pontját, majd nyomja meg a <FUNC. SET> gombot (32).

2 Adja meg a beállítást.

- Válassza a [Vörösszem-jav.] lehetőséget, majd válassza a [Be] értéket (32).
- ▶ A beállítás sikeres befejezését a [OK] megjelenése jelzi.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtsa végre újból a fenti műveletet a [Ki] lehetőség kiválasztásával.



- Előfordulhat, hogy a vörösszem-javítás a vörös szemektől eltérő területekre is hatással van (ha például a fényképezőgép tévesen vörös szemnek ismeri fel a vörös sminket).



- A korábban készített képek is korrigálhatók (85).
- A 2. lépés képernyőjét úgy is megjelenítheti, hogy megnyomja a <▶>, majd a <MENU> gombot.



A videók képmínőségének megváltoztatása

2 képmínőség-beállítás érhető el. Tekintse át, hogy a memóriakártyákon milyen maximális hosszúságú videó fér el a különböző képmínőségi beállítások esetén: A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén (146).



Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a <FUNC. SET> gombot, válassza a menü [1280] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (31).
- Megjelenik a választott beállítás.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [1280] lehetőség kiválasztásával.



Képmínőség	Felbontás	Képsebesség	Részletek
1280	1280 x 720	25 kép/mp.	Nagyfelbontású (HD) videófelvételek készítéséhez.
640	640 x 480	30 kép/mp.	Normál minőségű videófelvételek készítéséhez.



- [1280] üzemmódban a kijelző felső és alsó szélén megjelenített fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.



Hasznos felvételi funkciók

Állóképek

Videók

Négyzetháló megjelenítése

A felvét elkészítés megkönnyítéséhez függőleges és vízszintes vonalakból álló négyzethálót jeleníthet meg a kijelzőn.

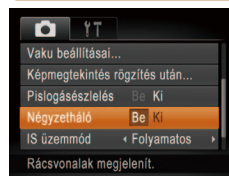

Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a(z) <MENU> gombot, a [📷] lapon válassza a [Négyzetháló] beállítást, és válassza a [Be] értéket (32).
- A beállítás megadását követően a négyzetháló megjelenik a kijelzőn.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [Ki] lehetőség kiválasztásával.



- A négyzetháló nem jelenik meg a rögzített képeken.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok


9 Mellékletek

Tárgymutató



Az élességállítás helyének nagyítása

Az élesség ellenőrzéséhez nyomja le félig a zárkioldó gombot, ekkor a fényképezőgép felnagyítja az AF keretben lévő képrészt.



1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, a [📷] lapon válassza az [AF pont zoom] pontot, és válassza a [Be] értéket (📖32).



2 Ellenőrizze az élességet.

- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. A fő témaként észlelt arc most nagyítva jelenik meg.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, válassza az 1. lépésben a [Ki] lehetőséget.




- Az élességállítás helyét nem nagyítja fel a fényképezőgép a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor, ha nem észlelhető arc, ha az illető túl közel van ahhoz, hogy az arca megjeleníthető legyen a kijelzőn, vagy ha a fényképezőgép mozgó témát észlel.



- Nem jelenik meg nagyított rész a digitális zoom (📖39) és a Követéses AF (📖65) használatakor.


Csukott szemek ellenőrzése

Amikor a fényképezőgép azt észleli, hogy valaki becsukja a szemét a képen, megjelenik a [👁] jel.



1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, a [📷] lapon válassza a [Pislogásészlelés] beállítást, és válassza a [Be] értéket (📖32).

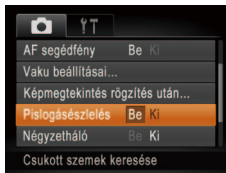

2 Készítse el a felvételt.

- ▶ Amikor a fényképezőgép azt észleli, hogy valaki becsukja a szemét a képen, villog a [👁] jel.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, válassza az 1. lépésben a [Ki] lehetőséget.



- Ha több felvételt adott meg [👁] üzemmódban, ez a funkció csak az utolsó felvételnél lesz elérhető.
- Ha az [Időkijelzés] beállításnál [2 mp.], [4 mp.], [8 mp.], vagy a [Megtart] beállítást választotta ki, keret jelenik meg a csukott szemű emberek körül (📖47).
- A keret nem jelenik meg, ha az [Időkijelzés] a [Gyors] értékre van beállítva (📖47).




A fényképezőgép működésének tesztre szabása

A felvételi funkciókat a menü [📷] lapján szabhatja tesztre a következők szerint. A menü funkcióinak leírását lásd: MENU menü (📖32).

Állóképek

Az AF segédfény kikapcsolása

Kikapcsolhatja az élességállítás segítéséhez felvillanó lámpát, amely akkor lép működésbe, ha gyenge fényviszonyok mellett nyomja le félig a zárkioldó gombot.

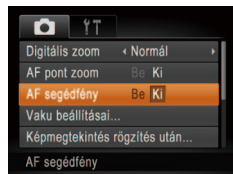

Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a(z) <MENU> gombot, a [📷] lapon válassza az [AF segédfény] beállítást, és válassza a [Ki] értéket (📖32).
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [Be] lehetőség kiválasztásával.

A vörösszem-hatást csökkentő lámpa kikapcsolása

Kikapcsolhatja a vörösszemhatás-csökkentő lámpát, amely akkor világít, ha sötét környezetben készít felvételt a vaku használata mellett.



1 Jelenítse meg a [Vaku beállításai] képernyőt.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, válassza a [📷] lap [Vaku beállításai] pontját, majd nyomja meg a(z) <FUNC SET> gombot (📖32).

2 Adja meg a beállítást.

- Válassza a [Vö.sz.-lámpa] beállítást, és válassza a [Ki] értéket (📖32).
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [Be] lehetőség kiválasztásával.

Állóképek

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



A fényképezés után látható kép megjelenítési módjának módosítása

Módosítható, hogy a képek mennyi ideig látszódnak, illetve a felvétel készítését követően milyen információk jelenjenek meg azonnal.

A fényképezés után látható kép megjelenítési idejének módosítása



1 Lépjen be a [Képmegtekintés rögzítés után] képernyőre.


- Nyomja meg a(z) <MENU> gombot, a [Kamera] lapon válassza a [Képmegtekintés rögzítés után] beállítást, és nyomja meg a(z) <OK> gombot.

2 Adj meg a beállítást.

- Válassza ki az [Időkijelzés] beállítást a(z) <▲><▼> gombok megnyomásával. Válassza ki a kívánt beállítást a(z) <◀><▶> gombok megnyomásával (132).
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [Gyors] lehetőséggel kiválasztásával.

Gyors	A képeket csak annyi ideig jeleníti meg, amíg a fényképezőgép felkészül az újabb felvétel készítésére.
2 mp., 4 mp., 8 mp.	A képek megjelenítése a megadott ideig. A zárkioldó gombot újból félútig megnyomva a kép megjelenítése közben is készíthető újabb felvétel.
Megtart	A képek addig láthatók, amíg le nem nyomja félig a zárkioldó gombot.
Ki	Fényképezés után nem jelenik meg a kép.

A felvétel készítését követően megjelenő képernyő módosítása

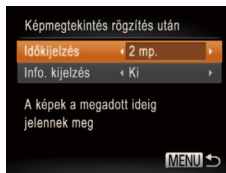

1 Állítsa be az [Időkijelzés] opciót [2 mp.], [4 mp.], [8 mp.], vagy [Megtart] értékre (147).

2 Adj meg a beállítást.


- Válassza ki a kívánt beállítást a(z) <▲><▼> gombok megnyomásával [Info. kijelzés]. Válassza ki a kívánt beállítást a(z) <◀><▶> gombok megnyomásával (132).
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a [Ki] lehetőséggel kiválasztásával.

Ki	Csak a kép jelenik meg.
Részletes	A felvételi információk jelennek meg (136).



- Amikor az [Időkijelzés] beállítása [Ki] vagy [Gyors] (147), az [Info. kijelzés] beállítása [Ki], és így azt nem lehet módosítani.
- Ha egy felvétel készítését követően, a kép megjelenítése közben megnyomja a(z) <▼> gombot, váltogathat a megjelenítési információk között. Ne feledje, hogy az [Info. kijelzés] a [Kamera] lapon nem módosítható. A(z) <OK> gomb megnyomásával az alábbi műveletek végezhetők el.
 - Védelem (176)
 - Kedvencek (181)
 - Törlés (178)




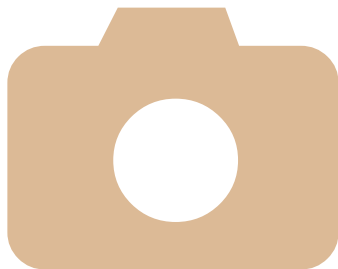

3

Egyéb képfelvételi módok

Hatékonyabban fényképezhet különféle témákat, és egyedi képeffektusokkal különlegessé tett vagy speciális funkciókkal rögzített képeket készíthet



Különleges témák	49
Speciális effektusok alkalmazása	50
Speciális üzemmódok más célokra	54

Különleges témák

Válasszon a felvételi témának megfelelő üzemmódot, és a fényképezőgép automatikusan kiválasztja az optimális felvételhez szükséges beállításokat.



1 Válassza a <[CAMERA] > üzemmódot.

- Állítsa a módkapcsolót <[CAMERA] > állásba.

2 Válasszon egy felvételi üzemmódot.

- Nyomja meg a <[FUNC SET] > gombot, válassza a menü [P] pontját, és válasszon egy felvételi üzemmódot (63).

3 Készítse el a felvételt.

Portrét készítése (Portré)

- Lágyító hatás alkalmazásával fényképezhet embereket.

Fényképezés rossz fényviszonyok mellett (Kevés fény)

- A készülék bemozdulásának és a téma elmosódásának elkerülésével fényképezhet rossz fényviszonyok között is.



Állóképek

Videók

Havas háttérű felvételek készítése (Hó)

- Ebben az üzemmódban élénk, természetes színű képeket készíthet havas környezetben tartózkodó emberekről.

Állóképek

Videók

Tűzijáték fényképezése (Tűzijáték)

- Élénk felvételeket készíthet a tűzijátékokról.



- [] üzemmódban rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon és ne rázkódjon. Továbbá állvány használata, illetve a fényképezőgép más módon történő stabilizálása esetén állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Ki] értékre (69).



- [] üzemmódban a felbontás [M] (2304 x 1728), és ez a beállítás nem változtatható meg.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



Speciális effektusok alkalmazása

A készített képekhez változatos effektusokat adhat.

1 Válasszon egy felvételi üzemmódot.

- Válasszon egy felvételi üzemmódot a „Különleges témák” szakasz (📖 49) 1–2. lépését követve.

2 Készítse el a felvételt.



Állóképek

Videók

🦋 Élénk színű képek készítése (Különlegesen élénk)

- Különlegesen élénk színű felvételeket készíthet.



Állóképek

Videók

🖼️ Poszterszerű képek készítése (Poszter effektus)

- Régi poszterekhez vagy illusztrációkhoz hasonló felvételek.



- [🦋] és [🖼️] üzemmódban készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.

Állóképek

Fényképezés halszemoptika effektussal (Halszemoptika effektus)

Halszemoptika effektussal fényképezhet.

1 Válassza a [👁️] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖 49) 1–2. lépését, és válassza a [👁️] lehetőséget.


2 Válassza ki az effektus mértékét.

- Nyomja meg a <▼> gombot, válassza ki az effektus szintjét a <◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a [FUNC SET] gombot.
- ▶ A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.



- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.

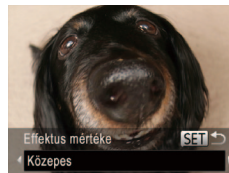

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



Dioráma (makett) hatású képek készítése (Dioráma effektus)

Maketthez hasonló effektust alkalmaz a képekre úgy, hogy elmosódottá teszi a kiválasztott terület feletti és alatti képterületeket.

Ha a videofelvétel előtt kiválasztja a lejátszási sebességet, a videókat is elkészítheti a makettszerű dioráma effektussal. Az emberek és a tárgyak lejátszáskor gyorsan fognak mozogni a felvételen. Vegye figyelembe, hogy a fényképezőgép ekkor nem rögzít hangot.

1 Válassza a [] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (49) 1–2. lépését, és válassza a [] lehetőséget.
- Egy fehér keret jelenik meg a kijelzőn, azt a képterületet jelezve, amely nem lesz homályos.

2 Válassza ki azt a területet, amelyet élesen szeretne hagyni.

- Nyomja meg a <V> gombot.
- A keret méretét a zoom karal, a helyzetét pedig a <▲><▼> gombokkal módosíthatja.

3 A videók esetében válassza ki a lejátszási sebességet.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, majd a <◀><▶> gombokkal válassza ki a sebességet.

4 Térjen vissza a felvételi képernyőre, és készítse el a felvételt.

- A <MENU> gomb megnyomásával térjen vissza a felvételi képernyőre, és készítse el a felvételt.



Lejátszási sebesség és becsült lejátszási idő (1 perces felvételek esetén)

Sebesség	Lejátszási idő
5x	Kb. 12 mp.
10x	Kb. 6 mp.
20x	Kb. 3 mp.



- Videofelvétel készítése esetén nem érhető el a zoom. Ügyeljen arra, hogy felvételt készítés előtt állítsa be a zoomot.
- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.



- A képkocka tájolásának függőlegesre állításához a 2. lépésben nyomja meg a <◀><▶> gombokat. A képkocka mozgatásához nyomja meg újból a <◀><▶> gombokat. A képkocka eredeti vízszintes tájolásának visszaállításához nyomja meg a <▲><▼> gombokat.
- A fényképezőgép függőleges helyzetbe fordítása módosítja a keret tájolását is.
- A videó képmínősége [640], ha a képarány [4:3], illetve [1280], ha a képarány [16:9] (42). Ezek a minőségi beállítások nem változtathatók meg.



Fényképezés lyukkamera effektussal (Lyukkamera effektus)

Ez az effektus vinyettálással elsötétíti és elmosódottá teszi a kép sarkait, és megváltoztatja a kép színeit, hogy lyukkamerával készült képekhez tegye hasonlóvá.

1 Válassza a [📷] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖 49) 1–2. lépését, és válassza a [📷] lehetőséget.

2 Válasszon egy színárnyalatot.

- Nyomja meg a <▼> gombot, válassza ki a színárnyalatot a <◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <ⓘ/SET> gombot.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.



Normál	Lyukkamerával készített képekhez hasonló felvételek.
Meleg	Melegebb tónusú képek, mint a [Normál] beállítás esetében.
Hideg	Hidegebb tónusú képek, mint a [Normál] beállítás esetében.



- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.

Fényképezés egyszínű üzemmódban

Fekete-fehér, szépia tónusú vagy kék-fehér fényképeket készíthet.



Fekete-fehér	Fekete-fehér felvételek.
Szépia	Szépia tónusú felvételek.
Kék	Kék-fehér felvételek.

1 Válassza a [📷] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖 49) 1–2. lépését, és válassza a [📷] lehetőséget.

2 Válasszon egy színárnyalatot.

- Nyomja meg a <▼> gombot, válassza ki a színárnyalatot a <◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <ⓘ/SET> gombot.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.



Fényképezés színikiválasztással

Megadhatja, hogy az egyik szín megőrzése mellett az összes többi fekete-fehérre változzon.

1 Válassza a **[1/A]** beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (49) 1–2. lépését, és válassza a **[1/A]** lehetőséget.

2 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a **<▼>** gombot.
- Ekkor felváltva megjelenik az eredeti kép és a színikiválasztási funkcióval módosított kép.
- Az alapértelmezés szerint megőrzött szín a zöld.


3 Határozza meg a szint.

- Helyezze a keret közepét a megőrizni kívánt színre, és nyomja meg a **<◀▶>** gombot.
- A fényképezőgép rögzíti a kijelölt szint.

4 Határozza meg a megőrizni kívánt színtartományt.

- A **<▲><▼>** gombokkal állítsa be a tartományt.
- Ha csak a meghatározott szint szeretné megőrizni, válasszon nagy negatív értéket. Ha a meghatározott színhez hasonló színeket is szeretné megőrizni, válasszon nagy pozitív értéket.
- A felvételi képernyőre a **<FUNC>** gombbal térhet vissza.

5 Készítse el a felvételt.

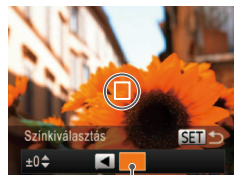

Rögzített szín



- Ha vakot használ ebben az üzemmódban, előfordulhat, hogy nem a várt eredményt kapja.
- Néhány felvételi témánál a képek szemcsések lehetnek, és a színek nem a várt módon jelennek meg.

Fényképezés színcserével

Felvételkészítés előtt másik színre cserélheti a kép egy adott színét. Vegye figyelembe azonban, hogy csak egy szín cserélhető ki.

1 Válassza a **[1/s]** beállítást.


- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (49) 1–2. lépését, és válassza a **[1/s]** lehetőséget.


2 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a **<▼>** gombot.
- Ekkor felváltva megjelenik az eredeti kép és a színcserélési funkcióval módosított kép.
- A fényképezőgép alapértelmezés szerint szürkére cseréli a zöld színt.

3 Adja meg a cserélni kívánt színt.

- Helyezze a keret közepét a kicserélni kívánt színre, és nyomja meg a **<◀▶>** gombot.
- A fényképezőgép rögzíti a kijelölt szint.

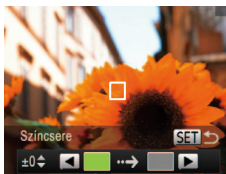

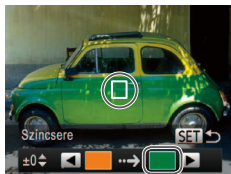

4 Határozza meg az új szint.

- Helyezze a keret közepét az új kívánt színre, és nyomja meg a <▶> gombot.
- ▶ A fényképezőgép rögzíti a kijelölt szint.

5 Határozza meg a kicserélni kívánt színtartományt.

- A <▲><▼> gombokkal állítsa be a tartományt.
- Ha csak a meghatározott szint szeretné kicserélni, válasszon nagy negatív értéket. Ha a meghatározott színhez hasonló színeket is szeretné kicserélni, válasszon nagy pozitív értéket.
- A felvételi képernyőre a <◀▶> gombbal térhet vissza.

6 Készítse el a felvételt.



- Ha vakut használ ebben az üzemmódban, előfordulhat, hogy nem a várt eredményt kapja.
- Néhány felvételi témánál a képek szemcsések lehetnek, és a színek nem a várt módon jelennek meg.


Speciális üzemmódok más célokra

Állóképek

Automatikus felvét elkészítés arcészlelés után (Intelligens kioldás)

Automatikus felvét elkészítés mosolyészlelés után (Intelligens kioldás)

Mosoly érzékelésekor a fényképezőgép automatikusan elkészíti a felvételt a zárkioldó gomb megnyomása nélkül.

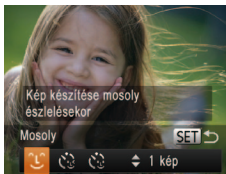

1 Válassza a [😊] beállítást.

- Kövesse a „Különlleges témák” szakasz (📖 49) 1–2. lépését, válassza a [😊] lehetőséget, majd nyomja meg a <▼> gombot.
- A <◀><▶> gombokkal válassza ki a [😊] lehetőséget, majd nyomja meg a <◀▶> gombot.
- ▶ A fényképezőgép felvételi készenléti módba lép, és a kijelzőn megjelenik a [Mosolyészlelés bekapcs.] felirat.

2 Irányítsa a fényképezőgépet egy személyre.

- Amikor mosolyt észlel, a fényképezőgép mindig készít egy felvételt a lámpa felvillanása után.
- A mosolyészlelést a <◀> gomb megnyomásával szüneteltetheti. A <◀> gomb ismételt megnyomásával folytathatja a mosolyészlelést.



- A felvételek elkészítése után állítsa más üzemmódba a fényképezőgépet, különben folyamatosan képeket fog készíteni, amikor mosolyt észlel.



- Felvételeket a szokásos módon, a zárkioldó gomb megnyomásával is készíthet.
- A fényképezőgép könnyebben felismeri a mosolyt, ha az alany a fényképezőgép felé fordítja az arcát, és annyira kinyitja a száját a mosolygás alatt, hogy kissé a fogai is kilátszanak.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató





- A felvételek számát a <▲><▼> gombokkal módosíthatja, miután az 1. lépésben kiválasztotta a [📷] ikont. A [Pislogásészlelés] (📖45) csak az utoljára elkészített képnél használható.

Állóképek

A kacsintási önkkioldó használata

Íranyítsa a fényképezőgépet egy személy felé, és nyomja le teljesen a zárkioldó gombot. A fényképezőgép körülbelül két másodperccel a kacsintás észlelése után készíti el a képet.



1 Válassza a [📷] beállítást.


- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖49) 1–2. lépését, válassza a [📷] lehetőséget, majd nyomja meg a <▼> gombot.
- A <◀><▶> gombokkal válassza ki a [📷] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC/SET> gombot.

2 Állítsa be a kompozíciót, és nyomja le félig a zárkioldó gombot.

- Ellenőrizze, hogy megjelent-e egy zöld keret a kacsintó személy arca körül.

3 Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.

- A fényképezőgép felvételi készenléti módba lép, és a kijelzőn megjelenik a [Kacsintson a felvételhez] felirat.
- A lámpa villogni kezd, és megszólal az önkkioldó hangjelzése.

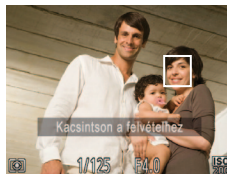


- Ha a fényképezőgép nem észleli a kacsintást, kacsintson újból lassan és határozottan.
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem észleli a kacsintást, ha a személyet haj vagy sapka takarja, vagy az alany szemüveget visel.
- A fényképezőgép mindkét szem egyszerre történő becsukását és kinyitását is kacsintásként érzékeli.
- Ha nem észlel kacsintást, a fényképezőgép körülbelül 15 másodperccel elteltével készíti el a képet.
- A felvételek számát a <▲><▼> gombokkal módosíthatja, miután az 1. lépésben kiválasztotta a [📷] ikont. A [Pislogásészlelés] (📖45) csak az utoljára elkészített képnél használható.
- Ha nem található senki a képterületen a zárkioldó gomb teljes lenyomásakor, akkor a fényképezőgép egy személy megjelenése és kacsintása után készíti el a képet.

Állóképek

Az arcérzékelő önkkioldó használata

A fényképezőgép körülbelül két másodperccel azután készíti el a képet, hogy egy másik személy arcának (például a fotós arcának) feltűnését észleli a képterületen (📖65). Ez olyankor hasznos, ha olyan csoportképeket vagy hasonló képeket készít, amelyeken saját maga is szerepel.

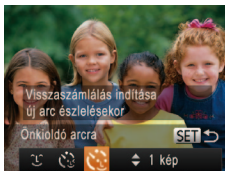

4 Nézzon a fényképezőgépbe, és kacsintson.

- A fényképezőgép körülbelül két másodperccel a keretbe foglalt arcú személy kacsintásának észlelése után készíti el a képet.
- Ha a visszaszámlálás elindítása után meg szeretné szakítani az önkkioldóval készülő felvételt, nyomja meg a <MENU> gombot.

1 Válassza a [📷] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖49) 1–2. lépését, válassza a [📷] lehetőséget, majd nyomja meg a <▼> gombot.
- A <◀><▶> gombokkal válassza ki a [📷] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC/SET> gombot.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



2 Állítsa be a kompozíciót, és nyomja le félig a zárkioldó gombot.

- Ellenőrizze, hogy látható-e zöld keret az élesre állított arc körül és fehér keret a többi arc körül.

3 Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.

- A fényképezőgép felvételi készenléti módba lép, és a kijelzőn megjelenik [A visszaszámláláshoz nézzon a fényképezőgépbe] felirat.
- A lámpa villogni kezd, és megszólal az önkidő hangjelzése.

4 Csatlakozzon a többiekhez a képterületen, és nézzon bele a fényképezőgépbe.



- Miután a fényképezőgép észleli az új arcot, felgyorsul a lámpa villogása és az önkidő hangjelzése. (Ha elvillan a vaku, a lámpa égve marad.) A fényképezőgép körülbelül két másodperccel később készíti el a képet.
- Ha a visszaszámlálás elindítása után meg szeretné szakítani az önkidővel készülő felvételt, nyomja meg a <MENU> gombot.



- Ha a fényképezőgép nem észleli az arcát, miután csatlakozott a többiekhez a képterületen, a zár akkor is kiold körülbelül 15 másodperc elteltével.
- A felvételek számát a <▲><▼> gombokkal módosíthatja, miután az 1. lépésben kiválasztotta a [C] ikont. A [Pislogásészlelés] (64) csak az utoljára elkészített képnél használható.

Felvételkészítés hosszú záridővel (Hosszú záridő)

A zársebességet 1 és 15 másodperc között állítva hosszú expozíciós idővel készíthet felvételeket. Ilyenkor rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon és ne rázkódjon.

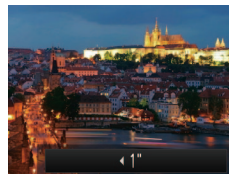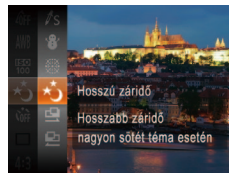

1 Válassza a [*] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (49) 1–2. lépését, és válassza a [*] lehetőséget.

2 Válassza ki a zársebességet.

- Nyomja meg a <▲> gombot, válassza ki a zársebességet a <◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <CHUCK SET> gombot.

3 Ellenőrizze az expozíciót.

- Ha félig lenyomja a zárkioldó gombot, megjelenik a kiválasztott zársebességre vonatkozó expozíció.

4 Készítse el a felvételt.



- A kép világossága eltérhet a 3. lépésben látható képernyő világosságától, amikor a zárkioldó gomb félig le volt nyomva.
- 1,3 másodperces vagy kisebb zársebesség használata esetén két kép elkészítése között kis időnek kell elteltie, mert a fényképezőgép feldolgozza a képet a felvétel elkészítése után a zaj csökkentéséhez.
- Állvány használata, illetve a fényképezőgép más módon történő stabilizálása esetén állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Ki] értékre (69).





- Ha villan a vaku, a felvétel túlexpozálttá válhat. Ha ezt tapasztalja, állítsa a vakut [3] értékre, és készítse el újból a felvételt.

Állóképek

Panorámaképek készítése


Nagyméretű témáról több felvételt készíthet több különböző helyzetből, majd a szoftver (18) segítségével panorámaképet állíthat össze a felvételekből.

1 Válassza a [L] vagy a [R] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (49) 1–2. lépését, és válassza a [L] vagy a [R] lehetőséget.

2 Készítse el az első képet.

- ▶ Az első kép határozza meg az expozíciót és a fehéregyensúlyt.

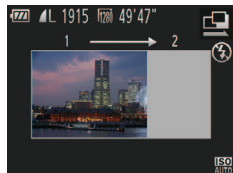


3 Készítse el a további képeket.

- A második felvételnél úgy állítsa be a kompozíciót, hogy a kép részben fedje az első felvétellel rögzített képterületet.
- Az egymást átfedő részek kisebb eltérései a képek összeillesztésekor automatikusan kijavíthatók.
- Legfeljebb 26 felvételt készíthet, a második felvételhez hasonló módon.

4 Fejezze be a felvételkészítést.

- Nyomja meg a [Fnk/SET] gombot.

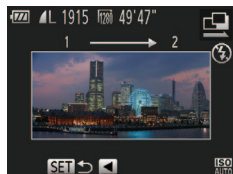

5 Használja a mellékelt szoftvert a képek egyesítéséhez.

- A képek egyesítésével kapcsolatos tudnivalókat lásd: *Szoftver használati útmutató* (18, 22).

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű
útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-
alapok

2 Smart Auto
üzemmód

3 Egyéb képfelvételi
módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás
üzemmód

6 Wi-Fi funkciók


7 Beállítások
menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató




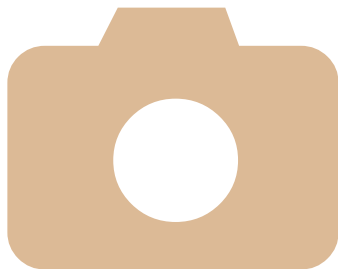

4

P üzemmód

Még tisztább felvételek, az Ön fényképezési stílusában



- A fejezet instrukciói abból indulnak ki, hogy a módválasztó tárcsa **[P]** üzemmódra, a módkapcsoló pedig **<☑>** értékre van állítva.
- **[P]**: Programautomatika (AE); AE: automatikus expozíció
- Ha a **[P]** módtól eltérő üzemmódban próbál meg fényképezni az ebben a fejezetben ismertetett funkciók használatával, előtte ellenőrizze, hogy az adott funkció elérhető-e az adott módban (📖 138–142).

Fényképezés
programautomatika AE
módban ([P] üzemmód).....59

A kép világossága
(expozíciókompenzáció).....59

Színek és sorozatfelvétel.....61

A felvétel távolsága és az
élességállítás64

Vaku.....68

További beállítások.....69

Fedlap

Előzetes és jogi
információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű
útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-
alapok

2 Smart Auto
üzemmód

3 Egyéb képfelvételi
módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás
üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások
menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



Fényképezés programautomatika AE módban ([P] üzemmód)

Különbféle egyéni beállítások megadásával a saját fényképezési stílusának megfelelően szabhatja testre a készülék számos funkcióját.



1 Válassza a [P] üzemmódot.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖 49) 1–2. lépését, és válassza a [P] lehetőséget.

2 Adja meg a kívánt beállításokat (📖 59–69), majd készítse el a felvételt.



- Ha nem állítható be a megfelelő expozíció, amikor félig lenyomja a zárkioldó gombot, a zársebesség és a rekesznyílás értéke narancssárga színnel jelenik meg a kijelzőn. Ebben az esetben próbálkozzon az ISO érzékenység beállításával (📖 60) vagy a vaku bekapcsolásával (ha a téma túl sötét, 📖 68), hogy az expozíció megfelelő legyen.
- A videó gomb megnyomásával videofelvételek is készíthetők [P] üzemmódban. Azonban egyes <FUNC.> és <MENU> beállítások videofelvétel esetén automatikusan módosulhatnak.
- A [P] üzemmódban alkalmazható felvételi távolságról a Felvétel távolsága (📖 146) pontban olvashat bővebben.

A kép világossága (expozíciókompenzáció)

A kép világosságának beállítása (expozíciókompenzáció)

A fényképezőgép által beállított normál expozíció -2 és +2 közötti tartományban 1/3-os lépésekben módosítható.



Expozíciókompenzáció sávja

- Nyomja meg a <▲> gombot. A kijelzőt figyelve állítsa be a fényerőt a <◀> gombok megnyomásával, majd ha ezzel végezt, nyomja meg ismét a <▲> gombot.
- A korrekció Ön által megadott szintje is megjelenik.
- Videofelvételnél jelenítse meg az expozíciókompenzációs sávot.
- Ha állóképet készít, nyomja meg a <FUNC.> gombot a beállított expozíciókompenzációs érték megjelenítéséhez, majd exponáljon.



- Úgy is készíthet állóképeket, hogy közben látható az expozíciókompenzáció sávja.
- Videofelvétel készítése közben a [AEL] jelenik meg, és az expozíció rögzített lesz.

A világosság/expozíció rögzítése (AE rögzítés)

A fényképezés előtt rögzítheti az expozíciót, vagy külön is beállíthatja az élességet és az expozíciót.



1 Kapcsolja ki a vakut (📖 41).

2 Rögzítse az expozíciót.

- A rögzített expozícióval történő felvételhez irányítsa a fényképezőt a témára. A zárkioldó gombot félig lenyomva nyomja meg a <▲> gombot.



- ▶ [AEL] jelenik meg, és az expozíció rögzül.
- Az AE feloldásához a zárkioldó gomb felengedése után nyomja meg ismét a <▲> gombot. Ekkor az [AEL] eltűnik.

3 Állítsa be a kompozíciót, majd készítse el a felvételt.




- AE: automatikus expozíció

Állóképek

A fénymérési mód megváltoztatása

A fénymérési módot (a fényerő mérésének módját) az alábbiak szerint módosíthatja a fényképezés környezeti feltételeinek megfelelőre.

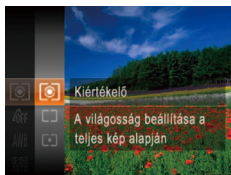

- Nyomja meg a <FUNC SET> gombot, válassza a menü [☉] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (31).
- ▶ Megjelenik a választott beállítás.

	Kiertékelő	A legtöbb esetben megfelelő eredményt ad, beleértve a hátulról megvilágított témákat is. Automatikusan beállítja az expozíciót a körülményeknek megfelelően.
	Középre súlyoz. átlag	A képterület egészen mért fényerő átlagát határozza meg, a kép középpontjában mért fényértéket tekintve legfontosabbnak.
	Szpot	Csak a kijelző közepén lévő [] (Szpot AE pont keret) területén belül mér.

Az ISO érzékenység módosítása



- Nyomja meg a <FUNC SET> gombot, válassza a menü [ISO] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (31).
- ▶ Megjelenik a választott beállítás.

ISO AUTO		Automatikusan beállítja az ISO érzékenységet a felvételi módnak és a környezeti feltételeknek megfelelően.
ISO 100 200	Kicsi	Kültéri felvételekhez, jó időjárási feltételek mellett.
ISO 400 800	↕	Felhős időben vagy szürkületben készült képekhez.
ISO 1600	Nagy	Éjszakai környezetben vagy sötét belső terekben készült képekhez.



- Ha [ISO] van beállítva, a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával megjelenítheti az automatikusan beállított ISO érzékenységet.
- Az ISO érzékenység csökkentésével a képek kevésbé lesznek szemcsézettek, de bizonyos felvételi körülmények között a téma nagyobb eséllyel lesz homályos.
- Nagyobb ISO érzékenység választása növeli a zársebességet, ami csökkenti a téma homályosságát és növeli a vakutartományt. Viszont előfordulhat, hogy a felvételek szemcsézettebbek lesznek.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok


9 Mellékletek

Tárgymutató



A kép világosságának módosítása (i-Contrast)

A fényképezőgép érzékeli tudja a kép túl világos vagy túl sötét részeit – például a túl világos vagy túl sötét arcokat és hátteret –, és még a fényképezés előtt automatikusan módosítja őket a megfelelő világossági szintre. A teljes kép nem megfelelő kontrasztja is automatikusan javítható a felvétel előtt, így a téma jobban elkülönül a háttértől.

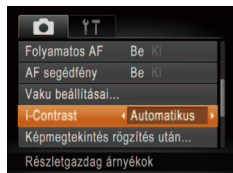

- Nyomja meg a <MENU> gombot, válassza a [i] lapot, azon az [i-Contrast] menüelemet, majd az [Automatikus] lehetőséget (32).
- ▶ A beállítás sikeres befejezését a [i] megjelenése jelzi.



- Bizonyos felvételi körülmények esetén a kép gyengébb minőségű lehet, és előfordulhat, hogy a kép szemcsézettre sikerül.



- A korábban készített képek is korrigálhatók (84).

Színek és sorozatfelvétel

A fehéregyensúly beállítása

A fehéregyensúly (WB) állításával elérheti, hogy felvételeinek színvilága természetesebbnek, a témának megfelelőnek hasson.



- Nyomja meg a <FUNC SET> gombot, válassza a menü [AWB] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (31).
- ▶ Megjelenik a választott beállítás.

AWB	Automatikus	Automatikusan beállítja az optimális fehéregyensúlyt a felvételi körülményeknek megfelelően.
	Napfény	Kültéri felvételekhez, jó időjárási feltételek mellett.
	Felhős	Felhős időben, árnyékban, illetve szürkületben készült képekhez.
	Izzólámpa	Hagyományos izzólámpás és hasonló fényű fénycsöves megvilágítás mellett készült felvételekhez.
	Fluoreszcens	Meleg fehér (illetve hasonló színű) vagy hideg fehér fényű fénycsövilágításnál készített felvételekhez.
	Fluoreszcens H	Nappali fénynek megfelelő vagy hasonló fényű fénycsöves megvilágítás mellett készült felvételekhez.
	Egyedi	Az egyéni fehéregyensúly kézi beállításához (62).

Egyéni fehéregyensúly

Ha azt szeretné, hogy felvételeinek színvilága természetesnek hasson, állítsa a fehéregyensúlyt a felvétel helyszínének fényviszonyaihoz. Ügyeljen, hogy a fehéregyensúlyt az aktuális helyszínen található fényforrás alatt állítsa be.




- „A fehéregyensúly beállítása” témakör (61) lépéseit követve válassza a [] lehetőséget.
- Irányítsa úgy a készüléket, hogy egy sima, fehér téma a teljes képernyőt betöltse. Nyomja meg a <MENU> gombot.
- ▶ A fehéregyensúly rögzítését követően a kijelző árnyalata megváltozik.



- Ha a fehéregyensúly értékének rögzítése után módosítja a fényképezőgép beállításait, előfordulhat, hogy a felvételen a színek nem tűnnek természetesnek.

A képek színtónusának módosítása (Saját színbeállítás)

A színek tónusát a fényképezés során tetszés szerint beállíthatja, megadhatja például, hogy a készített kép szépia tónusú vagy fekete-fehér legyen.

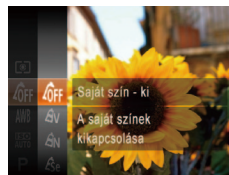

- Nyomja meg a <FUNC SET> gombot, válassza a menü [OFF] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (63).
- ▶ Megjelenik a választott beállítás.

OFF Saját szín - ki	—
AV Élénk	Kiemeli a kontrasztot és a színtelítettséget, így élesebb képek készíthetők.
AN Semleges	A kontraszt és a színtelítettség csökkentésével lágyabb színárnyalatokat hoz létre.
Se Szépia	Szépia tónusú képeket készít.
BW Fekete-fehér	Fekete-fehér képeket készít.
AP Diapozitív	Az Élénk kék, az Élénk zöld és az Élénk vörös hatások együttes használatával a diapozitívhoz hasonló élénk, mégis természetes megjelenésű színeket állít elő.
AL Világosabb bőrszín	Világosítja a bőrszíneket.
AD Sötétebb bőrszín	Sötétíti a bőrszíneket.
AB Élénk kék	Kihangsúlyozza a kép kék árnyalatait. Élénkebbé teszi az eget, a vizet és más kék témákat.
AG Élénk zöld	Kihangsúlyozza a kép zöld árnyalatait. Élénkebbé teszi a hegyeket, a lombzatot és más zöld témákat.
AR Élénk vörös	Kihangsúlyozza a kép vörös árnyalatait. Élénkebbé teszi a vörös színű témákat.
AC Saját színek	Tetszés szerint beállíthatja a kontrasztot, az élességet, a telítettséget és egyéb jellemzőket (63).






- [A_{Se}] és [A_{BW}] módban a fehéregyensúly (📖61) nem állítható be.
- [A_L] és [A_D] módban nem csak az emberek bőrszíne, hanem a kép egyéb színei is módosulhatnak. A bőrszíntől függően előfordulhat, hogy nem a várt eredményt kapja.

Állóképek

Videók

Saját színek

A kép kontrasztja, élessége, telítettsége, valamint vörös, zöld, kék színbeállításai és a bőr színének árnyalata 1 és 5 közötti szinten állíthatók be.

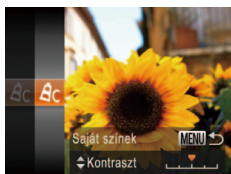

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- A [A_C] kiválasztásához kövesse „A képek színtónusának módosítása (Saját színbeállítás)” fejezet (📖62) lépéseit, majd nyomja meg a <MENU> gombot.


2 Adja meg a beállítást.

- A <▲><▼> gombokkal válasszon egy lehetőséget, majd a <◀><▶> gombokkal adja meg a kívánt értéket.
- Erősebb/intenzívebb hatáshoz (és a sötétebb bőrtónusokhoz) jobbra, gyengébb/világosabb hatáshoz (és a világosabb bőrtónusokhoz) pedig balra módosítsa az értéket.
- A beállítás véglegesítéséhez nyomja meg a <MENU> gombot.



Sorozatfelvétel

Sorozatfelvétel készítéséhez a zárkioldó gombot tartsa teljesen lenyomva. A sorozatfelvétel sebességével kapcsolatban bővebben lásd: Sorozatfelvétel sebessége (📖146).

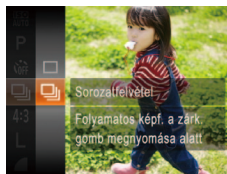

1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a <FUNC SET> gombot, válassza a menü [] lehetőségét, majd a [] lehetőséget (📖31).
- ▶ A beállítás sikeres befejezését a [] megjelenése jelzi.

2 Készítse el a felvételt.

- ▶ Sorozatfelvétel készítéséhez a zárkioldó gombot tartsa teljesen lenyomva.



- Nem használható az önkijelzővel (📖39), illetve a [Pislogásészlelés] (📖45) funkcióval.
- A sorozatfelvétel készítésekor az élesség és az expozíció pozícióját és szintjét a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával rögzítheti.
- A felvételi körülményektől, a fényképezőgép beállításaitól és a zoom mértékétől függően rövid ideig szünetelhet vagy lelassulhat a sorozatfelvételek készítése.
- Mivel több felvétel készül, a folyamat lelassulhat.
- Vaku használata esetén lassulhat a fényképezés.



- A sorozatfelvétel gyorsabban történik [A_S] módban (📖49).

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató




A felvétel távolsága és az élességállítás

Állóképek

Közei felvétel készítése (Makró)

Ha a [M] módot választja, a fényképezőgép csak a közeli témákra állítja az élességet. Az élességállítási tartományról bővebben itt olvashat: Felvétel távolsága (146).

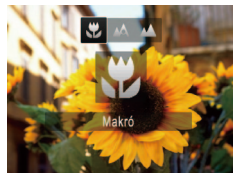

- Nyomja meg a <<> gombot, majd a <<>>> gombokkal válassza a [M] lehetőséget, és nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- ▶ A beállítás sikeres befejezését a [M] megjelenése jelzi.



- Vaku használata esetén a kép szélei sötétek lehetnek.
- A [M] ikon szürkére vált a zoom sáv alatti sárga sávon, és a fényképezőgép nem állítja be az élességet.



- A fényképezőgép rázkódásának megakadályozása érdekében használjon állványt és állítsa a készüléket [C] módba (40).

Távoli témák fényképezése (Végtelen)

Állóképek

Ha a [∞] módot választja, a fényképezőgép csak a távoli témákra állítja az élességet. Az élességállítási tartományról bővebben itt olvashat: Felvétel távolsága (146).




- Nyomja meg a <<> gombot, a <<>>> gombokkal válassza a [∞] beállítást, és nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- ▶ A beállítás sikeres befejezését a [∞] megjelenése jelzi.

Állóképek

Videók

Digitális telekonverter

Az objektív fókusz távolsága kb. 1,6-szeresére vagy kb. 2,0-szeresére növelhető. Ezáltal csökkenthető a fényképezőgép bemozdulásának veszélye, mert a zársebesség gyorsabb, mint az azonos zoomtényezővel különállóan használt zoom esetében (beleértve a digitális zoomot is).

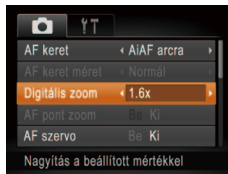

- Nyomja meg a <MENU> gombot, és válassza a [C] lap [Digitális zoom] lehetőségét, majd ott a kívánt lehetőséget (32).
- ▶ A nézet nagyobbá válik, és megjelenik a kijelzőn a zoomtényező.



- A digitális telekonverter nem használható a digitális zoommal (39) és AF pont zoommal (45) együtt.



- Az [1.6x] és [2.0x] beállítás esetében a fókusz távolság kb. 44,8–358,4 mm és kb. 56,0–448,0 mm között lehet (a 35 mm-es fényképezőgépek fogalmainak megfelelően).

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató





- A zársebesség ugyanaz lehet, ha a zoom kart teljesen <[]> állásba, a legnagyobb telefontó értéke tolja, illetve, ha „A téma további nagyítása (Digitális zoom)” szakasz (📖 39) 2. lépését követve a témát azonos méretűre közelíti.

Állóképek

Videók

Az AF keret üzemmódjának módosítása

Állítsa be az AF (automatikus élességállítás) keret üzemmódját a fényképezés környezeti feltételei szerint.



- Nyomja meg a <MENU> gombot, és válassza a [📷] lap [AF keret] lehetőségét, majd ott a kívánt lehetőséget (📖 32).

Állóképek

Videók

AiAF arcra

- Felismeri az emberi arcokat, és ennek megfelelően állítja be az élességet, az expozíciót (csak kiértékelő fénymérés) és a fehéregyensúlyt (csak [AWB]).
- Ha a fényképezőgépet a személyre irányítja, egy fehér keret jelenik meg a fényképezőgép által fő témának vélt alany arcán, és szürke keret jelenik meg legfeljebb 2 másik személy arcra körül.
- A fényképezőgép bizonyos határon belül követi az arcokat még akkor is, ha azok elmozdulnak.
- Ha félig lenyomja a zárkioldó gombot, zöld keret jelenik maximum 9, az élességtartományon belül lévő arc körül.



- Ha a fényképezőgép nem ismer fel egyetlen arcot sem, vagy csak szürke keretek jelennek meg (nem látható fehér keret), akkor a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor legfeljebb kilenc zöld keret jelenik meg az éles területeken.
- Ha a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor a fényképezőgép egyetlen arcot sem ismer fel, amikor az AF szervo (📖 66) értéke [Be], a kijelző közepén megjelenik az AF keret.
- Példák nem érzékelhető arcra:
 - Távoli vagy nagyon közeli alanyok
 - Sötét vagy világos alanyok
 - Oldalról, nem szemből, valamint nem teljesen látható arcok
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép arként érzékel nem emberi témákat is.
- Nem jelenik meg AF keret, ha a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor.

Állóképek

Az élességet meghatározó téma kiválasztása (Követéses AF)


Az élességállítás céljának kiválasztása után az alábbi módon készíthet felvételt.

1 Válassza ki a [Követéses AF] beállítást.

- „Az AF keret üzemmódjának módosítása” szakasz (📖 65) lépéseit követve válassza ki a [Követéses AF] beállítást.
- ▶ A [📷] jelenik meg a kijelző közepén.

2 Válassza ki a témát, amelyre az élességet szeretné beállítani.

- Irányítsa a fényképezőgépet úgy, hogy a [📷] a kiválasztott témán legyen, majd nyomja meg a <[]> gombot.

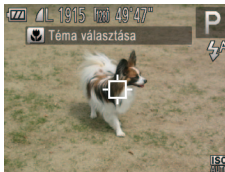

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató





- ▶ A téma érzékelésekor a fényképezőgép hangjelzést ad és megjelenik a [] jel. A fényképezőgép bizonyos határokon belül követi a témát, ha az elmozdul.
- ▶ Ha a fényképezőgép nem érzékel témát, a [] jelenik meg.
- A követést a <[]> gomb újbóli megnyomásával szakíthatja meg.

3 Készítse el a felvételt.

- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. A [] kék [] jelre vált, amely követi a témát, miközben a készülék folyamatosan állítja az élességet és az expozíciót (AF szervo) (66).
- A felvétel elkészítéséhez nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.
- ▶ A felvétel elkészítése után is látszik a [] jel, és a fényképezőgép továbbra is követi a témát.

- ! Az [AF szervo] (66) beállítás értéke [Be], és ez nem változtatható.
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tudja követni a témát, ha az túl kicsi, túl gyorsan mozog vagy a téma és a háttér színe, illetve világossága nagyon hasonló.
- A [] lapon nem érhető el az [AF pont zoom].
- A [] és a [] nem érhető el.

- A fényképezőgép a témát akkor is érzékeli, ha a <[]> gomb megnyomása nélkül nyomja le félig a zárkioldó gombot. A felvétel elkészítése után a [] jelenik meg középen.

Közép

Egyetlen AF keret jelenik meg középen. Ez a megbízható élességállítást hatékony módszere.



- Egy sárga AF keret és [] jelenik meg, ha a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor. Az AF pont zoom (45) nem használható.




- Az AF keret kicsinyítéséhez nyomja meg a <MENU> gombot, majd válassza a [] lap [AF keret méret] menüpontban a [Kicsi] lehetőséget (32).
- Az AF keret mindig [Normál] értékű a digitális zoom (39) vagy a digitális telekonverter (64) használatakor.
- Olyan kompozíció esetén, ahol a téma a kép szélén vagy valamelyik sarkában helyezkednek el, úgy irányítsa a készüléket, hogy a témát befogja egy AF keretbe, majd nyomja le félig a zárkioldó gombot. Miközben továbbra is félig lenyomva tartja a zárkioldó gombot, módosítsa igény szerint a kompozíciót, majd nyomja le teljesen a zárkioldó gombot (Élesség rögzítése).

Állóképek

Fényképezés az AF szervo használatával

Ez az üzemmód segít, hogy ne rontsa el a mozgó témákról készülő felvételeket: amíg a kioldógombot félig lenyomva tartja, a fényképezőgép folytonosan a témához igazítja az élességet és az expozíciót.

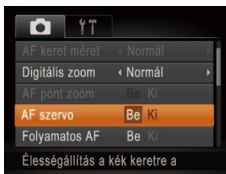

1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, válassza az [AF szervo] lehetőséget a [] lapon, majd ott a [Be] lehetőséget (32).

2 Állítsa be az élességet.

- Az élesség- és expozícióállítás helyét a megjelenő kék AF keret jelzi, amikor a zárkioldó gombot félig lenyomja.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató






- Bizonyos körülmények között a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet.
- Gyenge fényviszonyok mellett lehet, hogy a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor az AF szervo nem kapcsolható be (az AF keretek esetleg nem váltanak kékre). Ebben az esetben az élesség és az expozíció a meghatározott AF keret üzemmódban megadottak szerint lesz beállítva.
- Ha nem állítható be a megfelelő expozíció, a zársebesség és a rekesznyílás értéke narancssárga színnel jelenik meg a kijelzőn. Engedje fel a zárkioldó gombot, majd újból nyomja le félig.
- Rögzített AF használatával történő fényképezés nem érhető el.
- A [📷] lapon nem érhető el az [AF pont zoom].
- Nem érhető el az önkiképző használata esetén (📖39).

Állóképek

Videók

Az élességbeállítás megváltoztatása

A fényképezőgép beállítja az élességet, bármire is irányítja, még akkor is, ha a zárkioldó gombot nem nyomja meg. A folyamatos élességállítást a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával szüneteltetheti.

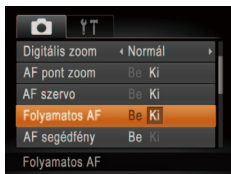

- Nyomja meg a <MENU> gombot, válassza a [📷] lap [Folyamatos AF] pontját, majd a [Ki] lehetőséget (📖32).

Be

Ez a funkció segít, hogy ne rontsa el a mozgó témákról készülő felvételeket: amíg a kioldógombot félig lenyomva tartja, a fényképezőgép folytonosan a témához igazítja az élességet és az expozíciót.

Ki

A fényképezőgép nem állítja folyamatosan az élességet, így kevésbé használja az akkumulátor energiáját.

Állóképek

Videók

Fényképezés az AF rögzítés használatával

Az élességet rögzítheti. Az élesség rögzítése után akkor sem változik meg a beállított élesség, ha felengedi ujját a zárkioldó gombról.



1 Rögzítse az élességet.

- A zárkioldó gombot félig lenyomva nyomja meg a <◀> gombot.
- ▶ A fényképezőgép rögzíti az élességet, és a kijelzőn megjelenik az [AFL].
- Az élesség rögzítésének feloldásához a zárkioldó gomb felengedése után nyomja meg ismét a <◀> gombot. Ekkor az [AFL] eltűnik.

2 Állítsa be a kompozíciót, majd készítse el a felvételt.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



A vaku bekapcsolása

Beállítja a vakut úgy, hogy minden felvételnél villanjon. A vaku hatótávolságáról bővebben itt olvashat: Vakutartomány (146).




Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a <▶> gombot, a <◀><▶> gombokkal válassza a [⚡] beállítást, és nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- ▶ A beállítás sikeres befejezését a [⚡] megjelenése jelzi.

Fényképezés hosszú szinkronizációval

Ennél a funkciónál a vaku villanása növeli a fő téma (például személyek) megvilágítását, miközben a fényképezőgép kis zársebességgel készít felvételt, így a háttér vaku hatótávolságán kívül eső részének megvilágítása is javul.

A vaku hatótávolságáról bővebben itt olvashat: Vakutartomány (146).

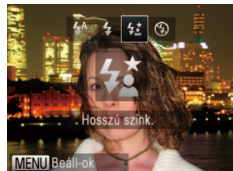

1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a <▶> gombot, majd a <◀><▶> gombokkal válassza a [⚡★] lehetőséget, és nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- ▶ A beállítás sikeres befejezését a [⚡★] megjelenése jelzi.

Állóképek

Állóképek

2 Készítse el a felvételt.

- A vaku villanása után is ügyeljen, hogy a fő téma ne mozduljon meg a zárkioldási hangjelzés végéig.



- Rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon és rázkódjon. Továbbá állvány használata, illetve a fényképezőgép más módon történő stabilizálása esetén állítsa az [IS üzemmód] beállítást [K1] értékre (69).

Fényképezés az FE rögzítés használatával

Csakúgy, mint az AE rögzítés esetén (59), az FE rögzítéssel vakus felvételnél rögzítheti az expozíciót.

Állóképek

1 Állítsa a vakut [⚡] módba (68).

2 Rögzítse a vakuexpozíciót.

- A rögzített expozícióval történő felvételnél irányítsa a fényképezőt a témára. A zárkioldó gombot félig lenyomva nyomja meg a <▲> gombot.
- ▶ Villan a vaku, és amikor megjelenik a [FEL] jel, a készülék rögzíti a vaku fényerejét.
- Az FE feloldásához a zárkioldó gomb felengedése után nyomja meg ismét a <▲> gombot. Ekkor a [FEL] eltűnik.

3 Állítsa be a kompozíciót, majd készítse el a felvételt.



- FE: Vaku expozíció

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató




További beállítások

Állóképek

A tömörítési arány módosítása (képminőség)

A következő két tömörítési arány közül választhat: (Különlegesen finom), (Finom). Tekintse át, hogy a memóriakártyákon hány kép fér el a különböző tömörítési arányok esetén: A készíthető 4:3 felvételek száma különféle memóriakártyák esetén (145).

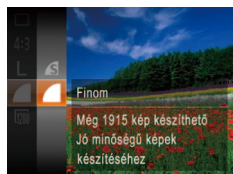


Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a gombot, válassza a menü pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (31).

Állóképek

Videók

Az IS üzemmód beállításainak módosítása

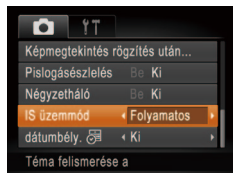

- Nyomja meg a <MENU> gombot, és válassza a lap [IS üzemmód] lehetőségét, majd ott a kívánt beállítást (32).

Folyamatos	Automatikusan alkalmazza a felvétel körülményei között optimális képstabilizálást (Intelligens IS) (38).
Exponáláskor*	A képstabilizálás csak a fényképezés pillanatában van bekapcsolva.
Ki	Kikapcsolja a képstabilizálást.

* Videók rögzítésekor a beállítás a [Folyamatos] értékre vált.



- Ha a képstabilizálás funkció nem képes megakadályozni a fényképezőgép rázkódásából adódó bemozdulást, rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon és rázkódjon. Ebben az esetben állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Ki] értékre.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató





5

Lejátszás üzemmód

Megtekintheti saját képeit, és számos módon rendezheti, illetve szerkesztheti azokat

- A fényképezőgép előkészítéséhez lépjen lejátszás üzemmódba a <▶> gombbal.



- Előfordulhat, hogy nem tudja megjeleníteni vagy szerkeszteni azokat a képeket, amelyeket átneveztek, számítógépen szerkesztettek vagy más fényképezőgéppel készítettek.

Megjelenítés.....	71
Képek böngészése és szűrése	73
Képmegjelenítési beállítások ...	74
A képek védelme	76
Képek törlése.....	78
Képek forgatása	80

Képkategóriák	81
Állóképek szerkesztése	82
Videók szerkesztése	85

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok


9 Mellékletek

Tárgymutató



Megjelenítés

A fényképezőgéppel készített fényképek vagy videók a következőképpen tekinthetők meg a kijelzőn.



1 Váltson lejátszás üzemmódba.

- Nyomja meg a <▶> gombot.
- ▶ Megjelenik az utolsó felvétel.




2 Lapozza át a fényképeket.

- Az előző kép megtekintéséhez nyomja meg a <◀> gombot. A következő kép megtekintéséhez nyomja meg a <▶> gombot.



- A görgetéses kijelzés bekapcsolásához nyomja le és tartsa nyomva legalább egy másodpercig a <◀><▶> gombokat. Ebben az üzemmódban a <◀><▶> gombokkal lapozhatja a képeket. A képek ekkor szemcsésen jelennek meg.
- Ha vissza szeretne térni egyképes megjelenítési üzemmódba, nyomja meg a <◀> gombot.
- Görgetéses megjelenítés közben a <◀><▶> gombok megnyomásával lapozhatja a felvétel készítésének dátuma szerint csoportosított képeket.

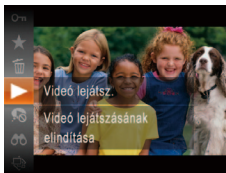

Hangerő kijelzés



- A videókat [SET ▶] ikon jelzi. A videók lejátszásához kövesse a 3. lépésben leírtakat.

3 Játssza le a videókat.

- A lejátszás elkezdéséhez nyomja meg a <▶> gombot, majd a <▲><▼> gombokkal válassza ki a [▶] lehetőséget, végül nyomja meg újból a <◀> gombot.

4 Állítsa be a hangerőt.

- A hangerőt a <▲><▼> gombokkal módosíthatja. A hangerőszabályzó eltűnését követően is módosíthatja a hangerőt a <▲><▼> gombok megnyomásával.

5 Szüneteltetheti a videó lejátszását.

- A <◀> gombbal szüneteltetheti és folytathatja a videó lejátszását.
- ▶ A videó befejeződése után megjelenik a [SET ▶] ikon.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató





- Ha a lejátszás üzemmódról a felvételi üzemmódra szeretne váltani, nyomja le félig a zárkioldó gombot.
- A görgetéses kijelzés funkció kikapcsolásához nyomja meg a <MENU> gombot, válassza a [▶] lapot, majd a [Görgetéses kij.] menüpontban a [Ki] lehetőséget.
- Ha lejátszás módba váltva a legutolsó felvételt szeretné megjeleníteni, nyomja meg a <MENU> gombot, és a [▶] lapon válassza a [Folytatás], majd a [Felvett] lehetőséget.
- A képek közötti áttűnési hatás megváltoztatásához nyomja meg a <MENU> gombot, majd válassza a [▶] lap [Átmenet] pontját, ahol a <◀> gombokkal választhatja ki a kívánt áttűnési hatást.

Állóképek

Videók

Váltás a kijelző nézetei között

A <▼> gomb megnyomásával megjelenítheti vagy elrejtethi a részletes adatokat a kijelzőn. A megjelenített adatok részletes ismertetését lásd: „Lejátszás (részletes információs nézet)” (136).




Állóképek

Videók

Túlexponálási figyelmeztetés (a képek fényes részleteinél)


Részletes információs nézet (72) esetén a kép túlexponált területei felvillannak.

Hisztogram

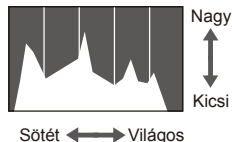

IXUS 140 IXUS 135

GPS információs nézet

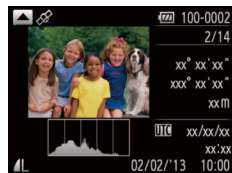

- A részletes információs nézetben (72) megjelenő grafikon a kép világosságának eloszlását mutató hisztogram. A vízszintes tengely a világosság mértékét mutatja, a függőleges tengely pedig azt, hogy a kép mekkora részén szerepel az adott világossági szint. A hisztogram az expozíció ellenőrzésének egyik eszköze.

Állóképek

Videók

- Ha a fényképezőgéphez Wi-Fi kapcsolattal okostelefont csatlakoztat (95), földrajzi címkével láthatja el a fényképezőgépen lévő képeket, így például megadhatja a földrajzi szélesség, hosszúság és a tengerszint feletti magasság adatait. A földrajzi címkével ellátott képek mellett a részletes információs nézetben a [📍] ikon látható. A rögzített információ megjelenítéséhez nyomja meg a <▲> gombot.
- A kijelzőn megjelenített adatok sorrendje fentről lefelé a következő: földrajzi szélesség, földrajzi hosszúság, tengerszint feletti magasság és UTC (a felvétel dátuma és időpontja).



- [---] jelölés látható az okostelefonon nem elérhető, illetve a nem megfelelően rögzített elemek mellett.



- UTC: Az UTC a „Coordinated Universal Time” kifejezés rövidítése, amelynek jelentése „egyezményes világidő”. Ez az időzóna tulajdonképpen a greenwichi középideőnek felel meg.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



Képek böngészése és szűrése

Állóképek

Videók

Mozgás az indexképes elrendezésben megjelenített képek között

Ha egyszerre több képet jelenít meg indexképes megjelenítési módban, gyorsabban megtalálhatja a keresett képet.



1 Jelenítse meg a képeket indexképként.

- A képeket a zoom kar irányba mozgatásával is megjelenítheti indexképként. A zoom kart tovább mozgatva növelheti a megjelenített képek számát.
- A zoom kar irányba tolásával csökkentheti a megjelenített képek számát. A képek száma a kar minden egyes mozgatásával csökken.

2 Válasszon egy képet.

- Válasszon egy képet a gombokkal.
- A kijelölt kép körül narancssárga keret jelenik meg.
- A gomb megnyomásával a felvételeket egyképes megjelenítési üzemmódban tekintheti meg.



A megadott feltételeknek megfelelő képek megkeresése

Ha sok kép van a memóriakártyán, szűrheti őket, hogy csak az adott szűrési feltételnek megfelelőek jelenjenek meg. Ezeket a képeket egyszerre láthatja el védelemmel 76), illetve egyszerre törölheti 78).

	Emberek	A felismert arcokat ábrázoló képeket jeleníti meg.
	Dátum	Egy megadott napon készített képeket jelenít meg.
	Kedvencek	A kedvencként megjelölt képeket jeleníti meg 81).
	Állókép/video	Csak az állóképeket vagy a videofelvételeket jeleníti meg.



1 Válasszon keresési feltételt.

- Nyomja meg a gombot, válassza a menü pontját, majd válasszon feltételt 31).
- Ha kiválasztotta a vagy lehetőséget, a feltételt a megjelenő képernyőn a gombok megnyomásával választhatja ki, végül pedig nyomja meg a gombot.

2 Nézze meg a szűrt képeket.

- A feltételeknek megfelelő képek sárga keretben jelennek meg. Ha csak ezeket a képeket szeretné megtekintetni, nyomja meg a gombokat.
- A szűrt megjelenítés kikapcsolásához az 1. lépésben válassza a lehetőséget.

- Ha a fényképezőgép nem talált egy bizonyos feltételnek megfelelő felvételt, az adott feltétel nem lesz elérhető.

Állóképek

Videók

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató





- A talált képek (2. lépés) megtekintéséhez a következő lehetőségek használhatók: Mozgás az indexképes elrendezésben megjelenített képek között (73), Diavetítés megtekintése (75) és Képek nagyítása (74). Az [Össz. keres. kép kijel.] lehetőség kiválasztásával az összes talált képet láthatja el törlés elleni védelemmel, törölheti, illetve nyomtathatja ki a következő szakaszokban leírtakat követve: A képek védelme (76), Az összes kép törlése (79), Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF) (125) és Képek hozzáadása a fotókönyvhöz (127).
- Ha szerkeszti is a képeket, majd új képként menti el azokat (82–85), egy üzenet jelenik meg, valamint a korábban megtalált képek nem látszanak a továbbiakban.



Képmegjelenítési beállítások



Képek nagyítása



A megjelenített terület körülbelüli helye

1 Nagyítson ki egy képet.

- A képet a zoom kar <Q> irányába történő mozgatásával nagyíthatja, ekkor a [SET] jelzés jelenik meg. Ha a zoom kart nyomva tartja, a fényképezőgép tovább nagyítja a képet. A legnagyobb elérhető nagyítás tízszeres.
- A képek kicsinyítéséhez tolja a zoom kart a <Q> irányába. Ha a zoom kart nyomva tartja, a kijelző visszatér egyképes lejátszási üzemmódba.

2 Szükség szerint változtassa meg a megjelenítés helyét és váltson másik képre.

- A <▲><▼><◀><▶> gombokkal változtathatja meg a megjelenítés helyét.
- Ha a [SET] látható a kijelzőn, a <FUNC> gombbal válthat a [SET] lehetőségre. A <◀><▶> gombok megnyomásával a nagyított képek között válthat. Az eredeti beállításhoz a <FUNC> gomb ismételt megnyomásával térhet vissza.



- A nagyított nézetből az egyképes megjelenítésbe a <MENU> gombbal térhet vissza.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



Diavetítés megtekintése

Az alábbi módon játszhatja le automatikusan a memóriakártyára felvett képeket. Mindegyik kép kb. 3 másodpercig lesz látható.



Válassza ki a diák váltáskor alkalmazandó áttűnési hatást, majd kezdje el a vetítést.

- Nyomja meg a  gombot, válassza a menü  pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (73).
- ▶ A [Kép betöltése] felirat megjelenése után néhány másodperccel elindul a diavetítés.
- A diavetítés leállításához nyomja meg a **<MENU>** gombot.



- Az energiatakarékosági funkció nem működik diavetítés közben (29).



- A diavetítést a  gombbal szüneteltetheti és folytathatja.
- Lejátszás közben a   gombokkal válthat a képek között. Gyors előre- és visszatekeréshez tartsa nyomva a   gombokat.
- Képkeresés üzemmódban (73) csak a keresési feltételnek megfelelő képek jelennek meg.

A diavetítés beállításainak módosítása


Beállíthatja, hogy a diavetítés az utolsó kép után újrainduljon, módosíthatja a képek közötti áttűnési hatást, és megadhatja, hogy egy-egy kép mennyi ideig jelenjen meg.

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a **<MENU>** gombot, és válassza a  lap (75) [Diavetítés] lehetőségét.

2 Adja meg a beállításokat.

- Válassza ki a beállítandó menüpontot, majd ott a kívánt lehetőséget (32).
- A diavetítést az Ön által megadott beállításokkal a [Start] lehetőség  gombjával indíthatja.
- A menüképernyőre a **<MENU>** gombbal térhet vissza.

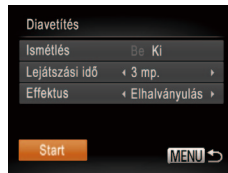


- A [Lejátszási idő] beállítás nem módosítható, ha az [Effektus] beállításnál a [Buborék] típust választja.



Hasonló képek lejátszása (Intelligens válogatás)

Az aktuálisan megjelentetett kép alapján a fényképezőgép négy további, hasonlóan ítélt felvételt ajánl megtekintésre. Ha az egyiket kiválasztja, akkor a fényképezőgép újabb négy képet választ. Így a képek visszajátszását nem várt sorrendben élvezheti. Különösen akkor érdemes kipróbálnia ezt a funkciót, ha már sok felvételt készített, számos stílusban.

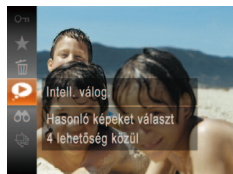

1 Válassza az Intelligens válogatás lehetőséget.

- Nyomja meg a gombot, és válassza a menü lehetőségét (73).
▶ Négy lehetséges kép jelenik meg.



2 Válasszon egy képet.

- A kívánt képet a gombokkal választhatja ki.
- ▶ A kiválasztott kép közepén jelenik meg, körülötte a következő négy lehetséges képpel.
- A gomb megnyomásával a középső képet teljes kijelzős méretben jelenítheti meg. Az eredeti kijelzés visszaállításához nyomja meg ismét a gombot.
- A gombbal térhet vissza az egyképes megjelenítéshez.



- Az Intelligens válogatás funkcióval csak az ezzel a fényképezőgéppel rögzített állóképek jeleníthetők meg.
- Az Intelligens válogatás lehetőség nem érhető el a következő esetekben:
 - Ha a fényképezőgéppel 50-nél kevesebb képet készített
 - Az aktuális kép nem támogatott
 - A képek szűrve jelennek meg (73)

A képek védelme

Fontos képeit védheti a fényképezőgépről való véletlen törlés ellen (78).



- Nyomja meg a gombot, és válassza a menü lehetőségét (31). a [Védett] üzenet jelenik meg.
- A védelem feloldásához ismételje meg a műveletet, válassza ismét a lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.




- A memóriakártya formázásával (113, 114) a védett képeket is törli.



- A védett képeket a fényképezőgép törlési funkciója nem tudja törölni. Ahhoz, hogy ilyen módon törölni tudja őket, előbb meg kell szüntetnie a védelmüket.


A menü használata

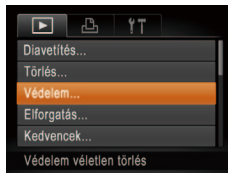

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a gombot, és válassza a lap (32) [Védelem] lehetőségét.



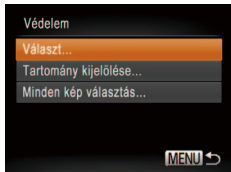

Képek kiválasztása egyenként

1 Válassza a [Választ] beállítást.


- „A menü használata” című fejezet (77) 2. lépését követve válassza a [Választ] beállítást, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

2 Válasszon egy képet.

- A <◀>>> gombokkal válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot. Megjelenik a [OK] jel.
- A kiválasztást a <FUNC SET> gomb újabb megnyomásával szüntetheti meg. A [OK] eltűnik.
- Ismételje meg ezt a folyamatot további képek kiválasztásához.

3 Kapcsolja be a kép védelmét.

- Nyomja meg a <MENU> gombot. Megerősítő üzenet jelenik meg.
- Válassza az [OK] lehetőséget a <◀>>> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

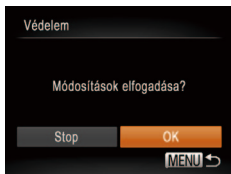

- Ha a 3. lépés műveleteinek befejezése nélkül másik felvételi módra vált vagy kikapcsolja a fényképezőgépet, akkor a képek nem lesznek védettek.

Tartomány kijelölése

1 Válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót.

- „A menü használata” című fejezet (77) 2. lépését követve válassza a [Tartomány kijelölése] beállítást, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

2 Válassza ki a kezdő képet.

- Nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

- A <◀>>> gombokkal válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

3 Válassza ki a befejező képet.

- A <▶> gombbal válassza az [Utolsó kép] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.



Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók


7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



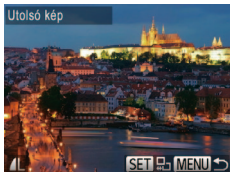

Az összes kép kiválasztása

1 Válassza a [Minden kép választás] lehetőséget.

- „A menü használata” című fejezet (77) 2. lépését követve válassza a [Minden kép választás] beállítást, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

2 Kapcsolja be a képek védelmét.

- Válassza ki a [Védelem] lehetőséget a <▲><▼> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.



- Feloldhatja a védett képek csoportjának védelmét, ha a „Tartomány kijelölése” művelet 4. lépésében, illetve „Az összes kép kiválasztása” művelet 2. lépésében a [Felold] lehetőséget választja.

- A <◀><▶> gombokkal válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Utolsó képként nem választhat az első felvétel előtti képet.

4 Kapcsolja be a képek védelmét.

- Nyomja meg a <▼> gombot, válassza a [Védelem] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

Képek törlése

Egyszerre egy felesleges képet választhat ki törlésre. Legyen körültekintő a képek törlésekor, mert a törölt képek nem állíthatók vissza. A védett képek (76) azonban nem törölhetők.



1 Válassza ki a törölni kívánt képet.

- Válasszon egy képet a <◀><▶> gombokkal.

2 Törölje a képet.

- Nyomja meg a <FUNC SET> gombot, és válassza a menü [Töröl] lehetőségét (31).
- A [Törli?] kérdés megjelenése után a <◀><▶> gombokkal válassza a [Törölés] lehetőséget, és nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- ▶ A készülék törli az aktuális képet.
- Ha mégsem szeretné törölni a képet, a <◀><▶> gombokkal válassza a [Mégse] lehetőséget, és nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

Állóképek

Videók

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek


Tárgymutató



Az összes kép törlése

Az összes képet egyszerre kiválaszthatja és törölheti. Legyen körültekintő a képek törlésekor, mert a törölt képek nem állíthatók vissza. A védett képek (📖 76) azonban nem törölhetők.

Kiválasztási mód választása

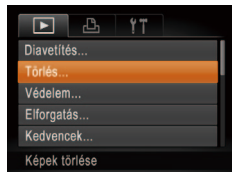


1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, majd válassza a [▶] lap (📖 32) [Törölés] lehetőségét.

2 Válasszon egy kiválasztási módot.

- Válasszon egy menüelemet, és adja meg a kívánt beállításokat (📖 32).
- Válasszon egy kiválasztási módot a <▲><▼> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- A menüképernyőre a <MENU> gombbal térhet vissza.

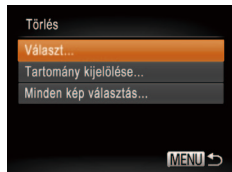

Képek kiválasztása egyenként

1 Válassza a [Választ] beállítást.

- A „Kiválasztási mód választása” (📖 79) 2. lépését követve válassza ki a [Választ] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.



2 Válasszon egy képet.

- Ha a „Képek kiválasztása egyenként” szakasz (📖 77) 2. lépése szerint választja ki a képeket, akkor a [✓] jelenik meg a kijelzőn.
- A kiválasztást a <FUNC SET> gomb újbóli megnyomásával szüntetheti meg. A [✓] eltűnik.
- Ismételje meg ezt a folyamatot további képek kiválasztásához.

3 Törölje a képet.

- Nyomja meg a <MENU> gombot. Megerősítő üzenet jelenik meg.
- Válassza az [OK] lehetőséget a <◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.



Tartomány kijelölése

1 Válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót.

- A „Kiválasztási mód választása” (79) 2. lépését követve válassza ki a [Tartomány kijelölése] beállítást, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

2 Válasszon képeket.

- Hajtsa végre a „Tartomány kijelölése” szakasz (77) 2–3. lépését a képek megadásához.

3 Törölje a képeket.

- Válassza a [Törlés] lehetőséget a <▼> gombbal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.




Az összes kép kiválasztása

1 Válassza a [Minden kép választás] lehetőséget.

- A „Kiválasztási mód választása” című fejezet (79) 2. lépését követve válassza a [Minden kép választás] funkciót, és nyomja meg a <FUNC SET> gombot.


2 Törölje a képeket.

- Válassza az [OK] lehetőséget a <◀▶> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

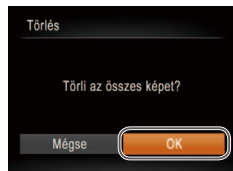

Képek forgatása

Az alábbi módon változtathatja meg képek tájolását és mentheti őket.

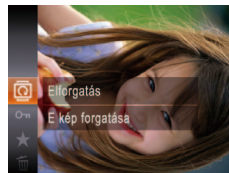


1 Válassza a [Q] beállítást.

- Nyomja meg a <FUNC SET> gombot, és válassza a menü [Q] lehetőségét (31).

2 Forgassa el a képet.

- A kívánt forgatási iránytól függően nyomja meg a <◀> vagy a <▶> gombot. A kép minden egyes gombnyomásra 90 fokkal fordul el. A beállítás véglegesítéséhez nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

A menü használata

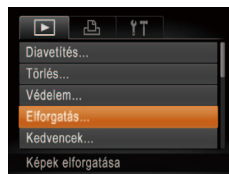

1 Válassza az [Elforgatás] beállítást.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, és válassza a [▶] lap (32) [Elforgatás] lehetőségét.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató





2 Forgassa el a képet.


- Válasszon egy képet a <◀▶> gombokkal.
- A kép a <⌂> gomb minden egyes lenyomásra 90 fokkal fordul el.
- A menüképernyőre a <MENU> gombbal térhet vissza.



- A [Képek] képmínőségű videók nem forgathatók el.
- A képek nem forgathatók el, ha az [Autom.forgatás] beállítás értéke [Ki] (81).

Az automatikus forgatás kikapcsolása

Az alábbi módon kapcsolhatja ki a képek automatikus forgatását, vagyis azt, hogy amikor a fényképezőgéppel visszajátssza a képeket, akkor a függőleges tájolással készített képek automatikusan elfordulnak és függőlegesen jelennek meg.

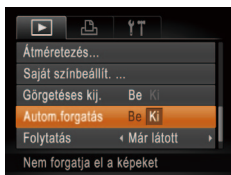

- Nyomja meg a <MENU> gombot, válassza a [▶] lap [Autom.forgatás] pontját, majd válassza a [Ki] lehetőséget (32).



- A képek nem forgathatók el (80), ha az [Autom.forgatás] beállítás értéke [Ki]. Ezenfelül az elforgatott képek is az eredeti tájolásukkal jelennek meg.
- Intelligens válogatás (76) módban még az [Autom.forgatás] beállítás [Ki] értéke esetén is függőlegesen jelennek meg a függőlegesen rögzített képek, míg az elforgatott képek az elforgatott tájolással láthatók.

Képkategóriák

A képeket úgy is rendezheti, ha kedvenként jelöli meg őket. Szűrt lejátszás során kategóriát választva az alábbi műveleteket hajthatja végre az összes képen.

- Megjelenítés (71), Diavetítés megtekintése (75), A képek védelme (76), Képek törlése (78), Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF) (125), Képek hozzáadása a fotókönyvhöz (127)

Állóképek


Videók

Képek bejelölése kedvenként



- Nyomja meg a <⌂> gombot, és válassza a menü [★] lehetőségét (31).
- ▶ A [Megjelölve Kedvenként] üzenet jelenik meg.
- A kedvenként jelölés visszavonásához ismételje meg a fenti műveletet, válassza ismét a [★] lehetőséget, majd nyomja meg a <⌂> gombot.

A menü használata

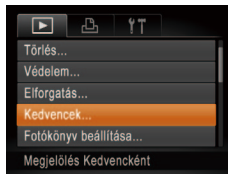

1 Válassza a [Kedvencek] menüpontot.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, és válassza a [▶] lap (32) [Kedvencek] lehetőségét.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók


7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



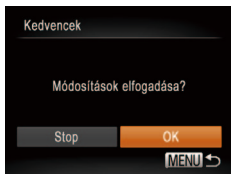

2 Válasszon egy képet.

- A <◀>>> gombokkal válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot. Megjelenik a [★] jel.
- A kép jelölésének megszüntetéséhez nyomja meg újból a <FUNC SET> gombot. A [★] eltűnik.
- További képek választásához ismételje meg az előző lépéseket.

3 Fejezze be a beállítási műveletet.

- Nyomja meg a <MENU> gombot. Megerősítő üzenet jelenik meg.
- Válassza az [OK] lehetőséget a <◀>>> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.



- Ha a 3. lépés műveleteinek befejezése nélkül másik felvételi módra vált vagy kikapcsolja a fényképezőgépet, akkor a képek nem lesznek kedvencként megjelölve.



- Ha a képeket Windows 8, Windows 7 vagy Windows Vista operációs rendszert futtató számítógépre másolja át, azok háromcsillagos minősítést (★★★☆☆) kapnak. (Videókra ez nem vonatkozik.)

Állóképek szerkesztése




- A képek szerkesztése funkció (82–85) csak akkor érhető el, ha a memóriakártyán elegendő hely van.



Képek átméretezése

Kép kisebb felbontású másolatának mentése.

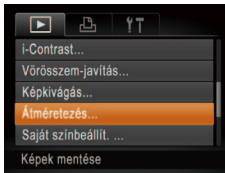

1 Válassza az [Átméretezés] lehetőséget.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, és válassza a [▶] lap (32) [Átméretezés] lehetőségét.

2 Válasszon egy képet.

- A <◀>>> gombokkal válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

3 Válasszon képméretet.

- A <◀>>> gombokkal válassza ki a méretet, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- ▶ A [Menti az új képet?] üzenet jelenik meg.

4 Mentse az új képet.

- Válassza az [OK] lehetőséget a <◀>>> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- ▶ A képet a fényképezőgép új fájlként menti.

Állóképek

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Ismerkedő útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató





5 Tekintse meg az új képet.

- Nyomja meg a <MENU> gombot. A [Megtekinti az új képet?] üzenet jelenik meg.
- Válassza ki a <◀▶> gombokkal az [Igen] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC/SET> gombot.
- ▶ Megjelenik a mentett kép.



- A 3. lépésben [S] formátumban mentett kép nem szerkeszthető.




- A képek nem méretezhetők nagyobb felbontásúra.

Képkivágás

Állóképek

Lehetősége van a kép egy megadott részletét külön képfájként menteni.

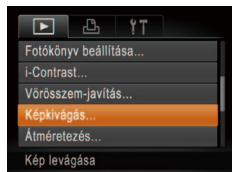


1 Válassza a [Képkivágás] beállítást.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, majd válassza a [D] lap (832) [Képkivágás] lehetőségét.

2 Válasszon egy képet.

- A <◀▶> gombokkal válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a <FUNC/SET> gombot.

A képkivágás területe

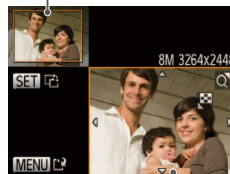

A kép képkivágás utáni előnézete

A kép felbontása képkivágás után



- [S] felbontású (843), illetve [S] méretre átméretezett (882) kép nem szerkeszthető.



- A képkivágásra alkalmas képek képkivágás után ugyanolyan képoldalarányúak maradnak.
- A körülvágott képek kisebb felbontásúak lesznek, mint a körülvágatlanok.

3 Állítsa be a képkivágási területet.

- ▶ Egy keret jelenik meg a kép kivágni kívánt területe körül.
- ▶ Az eredeti kép a kijelző bal felső sarkában, a körülvágott kép előnézete pedig a jobb alsó sarokban lesz látható.
- A keret méretét a zoom karral módosíthatja.
- A keret mozgatásához nyomja meg a <▲><▼><◀><▶> gombokat.
- A keret tájolását a <FUNC/SET> gomb megnyomásával módosíthatja.
- Nyomja meg a <MENU> gombot.

4 Mentse új képként, és tekintse meg.

- Hajtsa végre a „Képek átméretezése” szakasz (882) 4–5. lépését.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok


9 Mellékletek

Tárgymutató



A képek szintónusának módosítása (Saját színbeállítás)

A képek színe megváltoztatható, és az eredmény külön fájlként menthető. Az egyes beállítási lehetőségekről lásd: „A képek szintónusának módosítása (Saját színbeállítás)” (862).

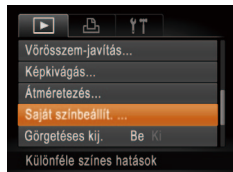

1 Válassza a [Saját színbeállít.] beállítást.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, és válassza a [▶] lap (832) [Saját színbeállít.] pontját.

2 Válasszon egy képet.

- A <◀>>> gombokkal válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

3 Válasszon egy beállítást.

- Válasszon egy lehetőséget a <◀>>> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

4 Mentse új képként, és tekintse meg.

- Hajtsa végre a „Képek átméretezése” szakasz (882) 4–5. lépését.




- Az ilyen módon többször is szerkesztett kép minősége minden szerkesztés után csökken, és ezzel együtt a kép színei is megváltozhatnak.



- Az ezzel a funkcióval szerkesztett képek színe csekély mértékben eltérhet a Saját színbeállítás funkcióval (862) készített képek színétől.

A kép világosságának módosítása (i-Contrast)

A fényképezőgép észleli a kép túlzottan sötét területeit (például az arcokat vagy a háttér egyes részeit), és automatikusan a megfelelő fényességi szintre korrigálja azokat. A teljes kép nem megfelelő kontrasztja is automatikus javításra kerül, így a téma jobban elkülönül a háttértől. Négy korrekciós szint közül választhat, és a végeredményt új képfájlként mentheti.

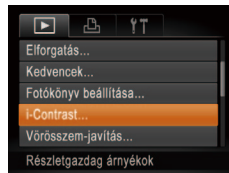

1 Válassza az [i-Contrast] menüpontot.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, és válassza a [▶] lap (832) [i-Contrast] lehetőségét.

2 Válasszon egy képet.

- A <◀>>> gombokkal válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

3 Válasszon egy beállítást.

- Válasszon egy lehetőséget a <◀>>> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

4 Mentse új képként, és tekintse meg.

- Hajtsa végre a „Képek átméretezése” szakasz (882) 4–5. lépését.



- Egyes képeknél a korrekció pontatlanra sikerülhet, és az is előfordulhat, hogy a kép szemcsézetté válik.
- Az ezen funkcióval többször szerkesztett képek szemcsézetté válhatnak.




- Amennyiben az [Automatikus] beállítás használata nem a kívánt eredményt hozza, próbálja meg a korrekciót a [Kicsi], [Közepes] vagy [Nagy] beállításokkal.



Vörösszem-javítás

Automatikusan korrigálja a vörösszem-hatást. A módosított képet külön fájlként mentheti.

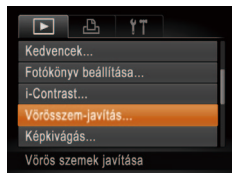

1 Válassza a [Vörösszem-javítás] funkciót.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, és válassza a [▶] lap [32] [Vörösszem-javítás] pontját.

2 Válasszon egy képet.

- Válasszon egy képet a <◀▶> gombokkal.

3 Javítsa a képet.

- Nyomja meg a <OK> gombot.
- A fényképezőgép kijavítja az érzékelt vörös szemeket, és a javított területeket kerettel jelöli.
- Szükség szerint nagyítsa vagy kicsinyítse a képet. Hajtsa végre a következő fejezet lépéseit: 74.

4 Mentse új képként, és tekintse meg.


- Válassza az [Új fájl] lehetőséget a <▶><◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <OK> gombot.
- A képet a fényképezőgép új fájlként menti.
- Kövesse a „Képek átméretezése” fejezet (83) 5. lépését.



- Előfordulhat, hogy egy-egy képet nem lehet pontosan kijavítani.
- Ha az eredeti képet felül szeretné írni a javított képpel, a 4. lépésben válassza a [Felülírás] lehetőséget. Ekkor az eredeti kép törölni fog.
- A védett képek nem írhatók felül.

Videók szerkesztése

A videók szerkesztésével eltávolíthatja filmek elejéről és végéről a feleslegesnek ítélt részeket.

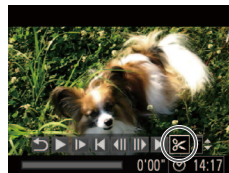

Videoszerkesztő panel



Videoszerkesztő sáv

1 Válassza a [3] beállítást.

- Kövesse a „Megjelenítés” szakasz (71) 1–5. lépéseit, válassza a [3] lehetőséget, és nyomja meg a <OK> gombot.
- Megjelenik a videoszerkesztő panel és a videoszerkesztő sáv.

2 Jelölje ki a kivágandó részeket.

- A <▶><◀> gombokkal válassza a [3] vagy a [7] lehetőséget.
- A kivágható részeket (melyeket a kijelzőn a [3] jel mutat) a <▶><◀> gombokkal mozgatható [7] segítségével tekintheti meg. A film elejét (kezdeti pont: [3]) a [3], a végét pedig a [7] lehetőséggel vághatja meg.
- Még abban az esetben is, ha a [3] a [3] jeltől eltérő pozícióba kerül, a [3] lehetőség használatával csak a legközelebbi [3] jeltől balra, a [7] lehetőséggel pedig csak a [3] jeltől jobbra eső részt törli.

3 Tekintse meg a szerkesztett videót.

- A <▶><◀> gombokkal válassza ki a [▶] lehetőséget, majd nyomja meg a <OK> gombot. A fényképezőgép lejátsza a szerkesztett videofelvételt.
- A videofelvétel újbóli szerkesztéséhez ismételje meg a 2. lépést.





- Ha ki szeretne lépni a szerkesztésből, válassza a <▲><▼> gombokkal a [↵] lehetőséget. Nyomja meg a <FUNC SET> gombot, a <◀><▶> gombokkal válassza az [OK] lehetőséget, és nyomja meg újból a <FUNC SET> gombot.

4 Mentse a szerkesztett videót.

- A <▲><▼> gombokkal válassza ki a [↵] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Válassza az [Új fájl] lehetőséget a <▲><▼><◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- ▶ A videót a fényképezőgép új fájlként menti.



- Ha az eredeti videót felül szeretné írni a vágott videóval, a 4. lépésben válassza a [Felülírás] lehetőséget. Ekkor az eredeti videó törlődni fog.
- A [Felülírás] funkció csak akkor elérhető, ha a memóriakártyán nincs elegendő szabad hely.
- Ha mentés közben lemerül az akkumulátor, akkor előfordulhat, hogy videofelvételt nem tudja menteni a készülék.
- Videók szerkesztésekor célszerű teljes töltöttségű akkumulátort vagy hálózati adaptert (külön megvásárolható, 118) használni.



6

IXUS 140 IXUS 135

Wi-Fi funkciók

A Wi-Fi funkciókkal a fényképezőgépen lévő képeket különböző kompatibilis eszközökre küldheti, valamint webes szolgáltatásokkal is használhatja a készüléket.

Milyen lehetőségeket rejtnek a Wi-Fi funkciók88

Wi-Fi használata a fényképezőgépről történő képküldéshez89

Wi-Fi-vel (vezeték nélküli hálózattal) kapcsolatos óvintézkedések89

Biztonsági óvintézkedések90

Szöszedet.....91

Fényképezőgép becenevének regisztrálása (csak első alkalommal).....92

Webszolgáltatásokhoz történő csatlakozás93

Csatlakozás okostelefonhoz...95

Csatlakozás másik fényképezőgéphez.....97

Csatlakozás számítógéphez.....98

Csatlakozás nyomtatóhoz.....103

Képek küldése.....105

Képek küldése számítógépre a CANON IMAGE GATEWAY alkalmazással.....107

Képek ellátása földrajzi címkével a fényképezőgépen...107

A Wi-Fi beállítások szerkesztése vagy törlése....108

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-
alapok

2 Smart Auto
üzemmód

3 Egyéb képfelvételi
módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás
üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások
menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



Milyen lehetőségeket rejtenek a Wi-Fi funkciók

Ez a fényképezőgép egy engedélyezett Wi-Fi®* termék. Az alábbi eszközökre csatlakozhat és küldhet képeket vezeték nélkül.

Ne feledje, hogy ebben a fejezetben a Wi-Fi kapcsolattól eltérő, vezeték nélküli LAN funkciókat is a Wi-Fi gyűjtőfogalom alatt tárgyaljuk.

* A Wi-Fi egy, a Wi-Fi funkciót használó eszközök együttes használatát tanúsító márkanév.



Webszolgáltatásokhoz történő csatlakozás

A CANON IMAGE GATEWAY egy online fényképszolgáltatás, mely a terméket megvásárló felhasználók számára érhető el. Az ingyenes regisztrációt követően a CANON IMAGE GATEWAY alkalmazást különböző, a számítógépen beállított webszolgáltatások, például közösségi oldalak eléréséhez használhatja.

A fényképezőgépen lévő képek automatikusan küldhetők számítógépre a CANON IMAGE GATEWAY megoldással.



Csatlakozás okostelefonhoz

Képeket küldhet Wi-Fi funkcióval ellátott okostelefonokra és tabletekre. A csatlakoztatott okostelefonokról vagy tabletekről földrajzi címkével is elláthatja felvételeit. Az okostelefonra vagy tabletekre telepíteni kell a megfelelő alkalmazást. A részleteket lásd a Canon weboldalán.

Az egyszerűség kedvéért ebben a kézikönyvben az okostelefonokat, tableteket és egyéb kompatibilis eszközöket egyaránt okostelefonnak nevezzük.



Csatlakozás másik fényképezőgéphez

A Wi-Fi funkció segítségével fényképeket küldhet a Canon gyártmányú kompakt digitális fényképezőgépek között.



Csatlakozás számítógéphez

A képek fényképezőgépről számítógépre való vezeték nélküli átküldéséhez használja a szoftvert. Részletes tájékoztatást a *Szoftver használati útmutató* tartalmaz.



Csatlakozás nyomtatóhoz

Nyomtatás céljából vezeték nélkül is átküldheti fényképeit a PictBridge-kompatibilis (Internet Protokoll alapján működő DPS, „DPS over IP” szabványt támogató) nyomtatókra.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



Wi-Fi használata a fényképezőgépről történő képküldéshez

	Eszköz					
Előkészületek	Művelet					
	Fényképezőgép becenevének regisztrálása (182)	○	○	○	○	○
	A szoftver telepítése (18)*1	○	–	–	○	–
	Adja meg a webszolgáltatások CANON iMAGE GATEWAY alkalmazásból történő használatához szükséges beállításokat (93)	○	–	–	–	–
Küldés/nyomtatás/importálás	A megfelelő alkalmazás telepítése az okostelefonra (95)	–	○	–	–	–
	A fényképezőgép csatlakoztatása (93)	○	○	○	○	○
	Képek küldése (105)	○*2	○	○	–	–
	Képek átvitele számítógépre (102)	–	–	–	○	–
	Képek nyomtatása (103)*3	–	–	–	–	○

*1 Az útmutatóban szereplő utasítások arra az esetre vonatkoznak, amikor a mellékelt CD-ROM-on található szoftver (18) már megfelelően telepítve van.


*2 Képet küld automatikusan, amikor az átvitel egy szerveren keresztül történik (107).

*3 A nyomtatással kapcsolatos részletes tudnivalókat lásd: „Képek nyomtatása” (121).

Wi-Fi-vel (vezeték nélküli hálózattal) kapcsolatos óvintézkedések

- A modellszám **IXUS 140** PC1889 / **IXUS 135** PC1896 (ideértve a WM218 modellszámú WLAN modult is). A készüléktípust a fényképezőgép alján található címkén azonosíthatja: itt a típusszám PC előtaggal kezdődik.
- Vezeték nélküli hálózat használatát lehetővé tevő országok és régiók
 - A vezeték nélküli hálózat használata egyes országokban és régiókban korlátozott, a jogtalan használat pedig a nemzeti vagy helyi előírások értelmében büntethető lehet. A vezeték nélküli hálózatra vonatkozó előírások megsértésének elkerülése érdekében a használatot engedélyező helyek ellenőrzése céljából keresse fel a Canon webhelyét. Ne feledje, hogy a vezeték nélküli hálózat felsoroltaktól eltérő országokban és régiókban való használatából eredő problémákért a Canon semmilyen módon nem vonható felelősségre.
- Az alábbiak bármelyike jogi következményekkel járhat:
 - A terméken végzett változtatás vagy módosítás
 - A terméken található tanúsítócímkék eltávolítása
- A devizahasználatra vonatkozó és külkereskedelmi törvények előírásai értelmében a stratégiai erőforrások és szolgáltatások (beleértve a jelen terméket) Japánon kívüli exportálásához a japán kormány exportengedélye (vagy szolgáltatásnyújtási hozzájárulása) szükséges.
- Mivel a termék az Egyesült Államokban fejlesztett titkosító szoftvert tartalmaz, ezért vonatkoznak rá az Egyesült Államok Exporttörvényi Szabályai (U.S. Export Administration Regulations), és az Egyesült Államok által kereskedelmi embargó alá sorolt országokba nem exportálható, illetve szállítható.
- Jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat beállításait.

A vezeték nélküli hálózat készülékekben tárolt beállításai a készülék nem megfelelő használata esetén, rádióhullámok vagy statikus elektromosság hatására, véletlenül vagy meghibásodás miatt törölhetnek. Az elővigyázatosság érdekében mindenképpen jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat beállításait. Vegye figyelembe, hogy a Canon nem vállal felelősséget a termék használatából eredő tartalomvesztésért, közvetett vagy közvetlen károkért vagy bevételkiesésért.

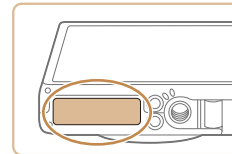

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



- A termék másik személy részére történő átruházása, kiselejtezése, javításra való elküldése esetén mindig jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat beállításait, majd a beállításokat szükség esetén állítsa alaphelyzetbe (törölje) a készüléken.

- A Canon nem vállal kártérítési kötelezettséget a termék elvesztése vagy ellopása esetén.

A Canon nem vállal felelősséget a termék regisztrált adataihoz (képküldési célhelyek stb.) való illetéktelen hozzáférésből eredő károkért, a termék elvesztése vagy ellopása esetén.

- Ügyeljen a termék jelen útmutatóban leírt módon történő használatára.

Használja a termék vezeték nélküli hálózati funkcióját a jelen útmutatóban leírt módon. A Canon nem vállal felelősséget a termék jelen útmutatóban leírtól eltérő használatából eredő károkért és veszteségeért.

- Ne használja a termék vezeték nélküli hálózati funkcióját egészségügyi berendezés vagy más elektronikus berendezés közelében.

A termék vezeték nélküli hálózati funkciójának egészségügyi berendezés vagy más elektronikus berendezés közelében történő használata befolyásolhatja az említett berendezések működésére.

Rádióhullámú zavarokkal kapcsolatos óvintézkedések

- A termék más eszközök által keltett zavaró jeleket vehet, illetve a termék rádióhullámokat bocsáthat ki. A zavaró hatások elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a terméket az ilyen készülékektől a lehető legnagyobb távolságban használja, vagy kerülje az ilyen eszközök jelen termékkel azonos időben történő használatát.

Biztonsági óvintézkedések

Mivel a Wi-Fi funkció rádióhullámokat használ a jelek továbbítására, a hálózati kábel használatánál szigorúbb biztonsági óvintézkedésekre van szükség. Wi-Fi használatakor tartsa be az alábbiakat.

- Csak olyan hálózatot használjon, amelynek használatára jogosultsággal rendelkezik.

Ez a termék megkeresi és a képernyőn megjeleníti a közelben található Wi-Fi hálózatokat. Olyan hálózatok is megjelenhetnek, melyeknek a használatára Ön nem jogosult (ismeretlen hálózatok). Az ilyen hálózatokra történő kapcsolódás megkísérlése vagy használata jogosulatlan hozzáférésnek tekinthető. Ügyeljen arra, hogy csak olyan hálózatokat használjon, amelyekre jogosult, és ne próbáljon meg más, ismeretlen hálózatokhoz kapcsolódni.

Nem megfelelő biztonsági beállítások esetén az alábbi problémák jelentkezhetnek.

- Az átvitt adatok figyelése

A Wi-Fi-n keresztül átvitt adatokhoz külső, rosszindulatú felhasználók is hozzáférhetnek, és megpróbálhatnak a küldött adatokhoz hozzájutni.

- Illetéktelen hálózati hozzáférés

Külső, rosszindulatú felhasználók férhetnek az Ön által használt hálózathoz, hogy információkat lopjanak el, módosítsanak vagy semmisítsenek meg. Emellett Ön más illetéktelen hozzáférési kísérletnek is áldozatul eshet, mint például a személyazonosság meghamisítása (amikor valaki más nevében próbál információkhoz jogosulatlanul hozzáférni) vagy az ugródeszkás támadás (amikor valaki jogosulatlan hozzáférést szerez az Ön hálózatához, és ugródeszkaként rejti el a hozzá vezető nyomokat egyéb rendszerekbe történő behatoláskor).

Az ilyen problémák elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy alapos védelmet biztosítson Wi-Fi hálózata számára.

Kizárólag akkor használja a fényképezőgép Wi-Fi funkcióit, ha ismeri a Wi-Fi biztonságos használatára vonatkozó szabályokat, illetve a biztonsági beállítások módosításakor mérlegelje a kockázatokat és a kényelmet.

Szószedet

A Wi-Fi-vel kapcsolatos kifejezések magyarázata következik. A kifejezések magyarázatával kapcsolatban lásd még a jelen útmutató megfelelő fejezeteit.

- Elérési pont

Olyan eszköz, amely a Wi-Fi hálózat létrehozása érdekében rádióhullámú jeleket továbbít. Ez a kifejezés olyan hálózatot is jelenthet, amely segítségével Wi-Fi-n keresztül csatlakozhat az internetre.

- Tűzfal

Olyan rendszer, amely számítógépes vírusokkal, külső illetéktelen hozzáféréssel és biztonsági fenyegetésekkel szemben védi a hálózatokat. Ez a Wi-Fi útválasztóján vagy a számítógépen állítható be.

- SSID/ESSID

Az elérési pont azonosítására használt, előzetesen megadott számok és betűk. „Elérési pont neve”, „hozzáférési pont neve” vagy „hálózatnév” néven is ismert.

- Titkosító kulcs

Ez a kulcs használatos az elérési pont felé küldött és onnan fogadott adatok titkosításához.

- IP-cím

Ezzel a címmel azonosítható egy eszköz a hálózaton.

- MAC-cím

Ez egy hálózati eszközhöz előzetesen hozzárendelt egyedi cím. „Fizikai cím” néven is ismert.



A fényképezőgép Wi-Fi hálózaton keresztül képes nyomtatni PictBridge-kompatibilis nyomtatókra. A PictBridge műszaki szabványai egyszerűvé teszik a digitális fényképezőgépek, nyomtatók és egyéb eszközök közvetlen összekapcsolását. Ezeken felül az Internet Protokoll alapján működő DPS („DPS over IP”) szabvány hálózati környezetekben is lehetővé teszi a PictBridge-kapcsolatok kialakítását. A fényképezőgép kompatibilis szabványainak készletében ez a szabvány is megtalálható.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



Fényképezőgép becenevének regisztrálása (csak első alkalommal)

Először regisztráljon egy becenevet a fényképezőgép számára. A másik eszközhöz történő, Wi-Fi hálózaton történő kapcsolódáskor ez a becenév jelenik meg a céleszközök képernyőjén.

1 Lépjen be a Wi-Fi menübe.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a gombbal.
- Nyomja meg a gombot.

2 Nyissa meg a billentyűzetet.


- Nyomja meg a gombot.

3 Adjon meg egy becenevet.

- Válassza ki a kívánt karaktert a gombokkal, majd a beírásához nyomja meg a gombot.
- Legfeljebb 16 karaktert használhat.
- Válassza a vagy lehetőséget, majd nyomja meg a gombot a mutató mozgatásához.
- Nyomja meg a gombot, és válassza a lehetőséget. Az előző karakter törlődni fog.

4 Mentse a beállításokat.

- Nyomja meg a gombot, a gombokkal válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.

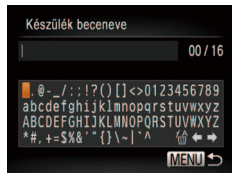

- Ha számítógépen kívül bármilyen eszközhöz vezeték nélkül csatlakozik, akkor egy memóriakártyát kell a fényképezőgépbe helyezni. Emellett a memóriakártyának képeket is kell tartalmaznia ahhoz, hogy vezeték nélkül tudjon webszolgáltatásokat elérni, illetve okostelefonhoz vagy nyomtatóhoz csatlakozni.
- A fényképezőgép becenevének módosításához válassza a [Wi-Fi beállítások] lehetőséget a lapon, majd válassza a [Készülék becenevének módos.] parancsot.
- Ha a Wi-Fi menü nem jelenik meg, hanem csak a kijelzőn megjelenő információ változik a gomb megnyomására, először nyomja meg a gombot, és lépjen ki a részletes információs nézetből 72).



Webszolgáltatásokhoz történő csatlakozás

A fényképezőgépet az alábbiak szerint állíthatja be a különféle webszolgáltatások használatára.



A webszolgáltatások CANON iMAGE GATEWAY alkalmazásból történő használatához szükséges beállítások

Végezze el a használni kívánt webszolgáltatásokhoz szükséges fiókbeállításokat.

- A webszolgáltatások beállításához egy számítógép szükséges, amelyre előzetesen telepítve van a CANON iMAGE GATEWAY alkalmazás.
- Mivel a beállítások elvégzéséhez a CameraWindow program szükséges, előzőleg telepíteni kell ezt a programot a mellékelt CD-ROM-ról (19).
- A Canon weboldalán (<http://canon.com/cig>) talál információkat arról, hogy a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás mely országokban és térségekben érhető el.

1 Regisztráljon CANON iMAGE GATEWAY tagként.

- Számítógépen vagy más, az internetre csatlakozó eszközön lépjen a <http://canon.com/cig> weboldalra, majd az Ön tartózkodási helyének megfelelő CANON iMAGE GATEWAY oldalra.
- Az (ingyenes) tagregisztráció végrehajtásához kövesse a megjelenő utasításokat.
- Rendelkeznie kell a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatástól eltérő webes szolgáltatásnál is fiókkal, ha szeretné használni ezeket a funkciókat. További információkat a regisztrálni kívánt webszolgáltatás oldalán talál.

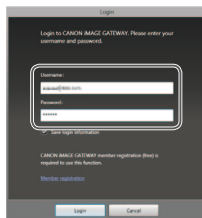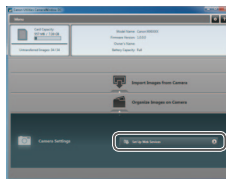

2 Csatlakoztassa a fényképezőgépet egy számítógéphez az interfészkábel segítségével (20).

- Windows operációs rendszerű számítógépen nem kell csatlakoztatnia az interfészkábel, ha előzetesen elvégezte a beállításokat (99). Ebben az esetben Wi-Fi-n keresztül is csatlakozhat.

3 Jelenítse meg a CameraWindow alkalmazást (21).

4 Lépjen fel a CANON iMAGE GATEWAY bejelentkezési képernyőre.

- Nyomja meg előbb a [Camera Settings/ Fényképezőgép beállításai], majd a [Set Up Web Services/Webszolgáltatások beállítása] lehetőséget.

5 Jelentkezzen be a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásba.

- Írja be CANON iMAGE GATEWAY felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a [Login/Bejelentkezés] lehetőségre.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-
alapok

2 Smart Auto
üzemmód

3 Egyéb képfelvételi
módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás
üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások
menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató





6 Állítson be egy használni kívánt webszolgáltatást.

- A kívánt webszolgáltatás beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- A webszolgáltatás beállítását követően kattintson az ablak alsó részén található [Finish/Befejezés] gombra az ablak bezárásához.

7 Alkalmazza a webszolgáltatás beállításait a fényképezőgépen.

- Válassza ki a fényképezőgépen beállítani kívánt webszolgáltatás nevét, majd kattintson a listák közepén található [OK] elemre.
- ▶ A fényképezőgépre mentendő webszolgáltatás neve a [Camera/Fényk.gép] listában jelenik meg.
- A [▲] vagy [▼] lehetőségre kattintva módosíthatja a fényképezőgép Wi-Fi menüjében megjelenő webszolgáltatások sorrendjét.
- Miután a [Camera/Fényk.gép] listában elvégezte a kívánt beállításokat, zárja be az ablakot.
- ▶ A webszolgáltatások, valamint a szerveren keresztül történő képátviteli beállításokat ezután érvényesíti a fényképezőgép.





- A CANON iMAGE GATEWAY eléréséhez internetkapcsolat szükséges (a számítógépen internetböngészőnek kell telepítve lennie, Önnek internet-előfizetéssel kell rendelkeznie valamely szolgáltatónál, és meglévő internetkapcsolattal kell rendelkeznie).
- Amikor csatlakozik a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatáshoz, a CANON iMAGE GATEWAY weboldalon ellenőrizze a szolgáltatás használatához szükséges böngészőbeállításokat (Microsoft Internet Explorer, stb.), feltételeket és verzióinformációt.
- A használat során külön internet-szolgáltatói és elérési pontnál jelentkező költségek merülhetnek fel.



- A 5. lépésnél leírt, a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásba történő második bejelentkezést követően a 7. lépésnél szereplő képernyő jelenik meg. A használt webszolgáltatás beállításának módosításához kattintson az [Edit Web Services/Webszolgáltatások szerkesztése] lehetőségre.
- Webszolgáltatások hozzáadásához vagy módosításához az 2. lépéstől kezdve ismételje meg a fenti műveletet.

Webszolgáltatásokhoz történő csatlakozás

Csatlakozzon a fényképezőgéphez regisztrált webszolgáltatáshoz.

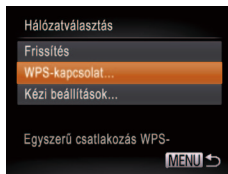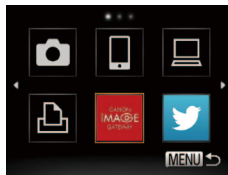

1 Lépjen be a Wi-Fi menübe.

- Nyomja meg a <▲> gombot.

2 Válasszon ki egy webszolgáltatást.

- A <▲><▼><◀><▶> gombok megnyomásával lehet kiválasztani azt a webszolgáltatást, amelyhez csatlakozni szeretne, végül pedig nyomja meg a <FUNK> gombot.
- Amennyiben a webszolgáltatáshoz több fogadó is tartozik, válassza ki a kívánt fogadó felet a [Válassza ki a címzettet] képernyőn, és nyomja meg a <FUNK> gombot.

3 Kapcsolódjon egy elérési ponthoz.

- WPS-kompatibilis elérési pontok használatához a „Számítógép hozzáadása” fejezet 4–6. lépéseit követve csatlakozzon az elérési ponthoz (100).
- Amennyiben az elérési pont nem WPS-kompatibilis, a „Csatlakozás a listában található elérési pontokhoz” fejezet 2–3. lépéseit követve csatlakozzon az elérési ponthoz (102).

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató





- ▶ Azonnal megjelenik a képátviteli képernyő, amint csatlakozott a webszolgáltatáshoz. Lépjen tovább a „Képek küldése” részhez (105). Azonban, ha a [Küld kiszol-ra] lehetőség ki van választva, a képeket a kapcsolat létesítésekor elküldi a fényképezőgép (107).



- Amikor olyan elérési pont közelében tartózkodik, amelyhez korábban már csatlakozott, a fényképezőgép automatikusan csatlakozik hozzá a 2. lépésben. Az elérési pontok módosításához válassza ki a [Hálózattváltás] lehetőséget a csatlakozás létesítésekor megjelenő képernyőről, és kövesse a „Számítógép hozzáadása” fejezet 4–5. lépéseit (100).



- Ha már belépett a Wi-Fi menübe, ismét beléphet a <▲> gomb megnyomásával. A lista első helyén a legutoljára használt célkészülék látható, így a <▲><▼> gombok segítségével könnyedén kiválaszthatja az eszközt, és csatlakozhat. Új eszköz hozzáadásához jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a <◀><▶> gombok megnyomásával, majd konfigurálja a beállítást. Ha nem szeretné megjeleníteni a legutoljára használt eszközöket, nyomja meg a <MENU> gombot, majd a [↑] lapon válassza ki a [Wi-Fi beállítások] > [Cél előzmények] > [Ki] lehetőséget.

Csatlakozás okostelefonhoz

Amikor okostelefonnal létesít Wi-Fi kapcsolatot, a fényképezőgépet használhatja elérési pontként (Fényképezőgép elérési pont mód), vagy egy másik elérési pontot vehet igénybe. A fényképezőgép elérési pontként való használatakor kövesse az alábbi utasításokat. Más elérési pont igénybevétele esetén lásd: Csatlakozás a listában szereplő elérési pontokhoz (102).

A CameraWindow telepítése okostelefonra

Mielőtt a fényképezőgépet okostelefonhoz csatlakoztatná, először telepítenie kell az okostelefonra a CameraWindow alkalmazást.



1 Csatlakoztassa az okostelefont hálózathoz.

2 Telepítse a CameraWindow alkalmazást.

- iPhone, iPad, vagy iPod touch készülékek esetében a Mac AppStore-ból töltsse le a CameraWindow alkalmazást.
- Android készülékek esetében a Google Play oldalról töltsse le a CameraWindow alkalmazást.

3 Regisztrálja az okostelefon nevét.

- Az okostelefonon indítsa el a CameraWindow alkalmazást, és adja meg egy nevet az okostelefonnak, amely a fényképezőgépen is megjelenik majd.





- Az alkalmazás részleteit (a támogatott okostelefonok és funkciók) lásd a Canon weboldalon.

Okostelefon kapcsolat létesítése

1 Lépj be a Wi-Fi menübe.

- Nyomja meg a <▲> gombot.





2 Válasszon ki egy okostelefont.

- A <▲><▼><◀><▶> gombokkal válassza ki a [] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

3 Válassza a [Készülék hozzáadása] lehetőséget.

- Nyomja meg a <▲><▼> gombokat, és válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget, végül nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

- ▶ A fényképezőgép SSID és titkosítási kulcsa megjelenik a kijelzőn.

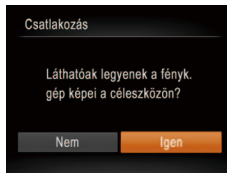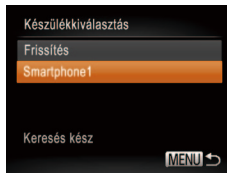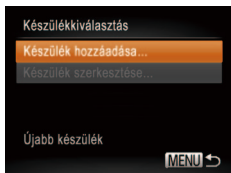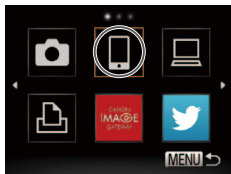

4 Az okostelefonnal csatlakozzon a fényképezőgép kijelzőjén megjelenő hálózathoz.

- Az okostelefon Wi-Fi-beállító menüjében válassza ki a megjelenő SSID-t (hálózatnevet).
- Az okostelefon jelszó mezőjébe írja be a fényképezőgép képernyőjén látható titkosító kulcsot.

5 Indítsa el a CameraWindow alkalmazást az okostelefonon.

- ▶ Amint a fényképezőgép felismeri az okostelefont, a fényképezőgépen megjelenik a kapcsolat képernyő.

6 Válasszon ki egy csatlakoztatni kívánt okostelefont.

- Nyomja meg a <▲><▼> gombokat, válassza ki a csatlakoztatni kívánt okostelefont (195), végül nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

7 Végezze el az adatvédelmi beállításokat.

- Válassza ki a <◀><▶> gombokkal az [Igen] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- ▶ Ezzel képessé vált arra, hogy okostelefonja segítségével fogadja a fényképezőgépről küldött, vagy földrajzi címkével lássa el a fényképezőgépen tárolt képeket (107).

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató





- ▶ Az okostelefon sikeres hozzáadását követően megjelenik a képátvitel képernyője. Lépjen tovább a „Képek küldése” részhez (105).



- Amikor olyan elérési pont közelében tartózkodik, amelyhez korábban már csatlakozott, a fényképezőgép automatikusan csatlakozik hozzá a 3. lépésben. Az elérési pontok módosításához válassza ki a [Hálózatt váltás] lehetőséget a csatlakozás létesítésekor megjelenő képernyőről, és kövesse a „Számítógép hozzáadása” fejezet 4–5. lépéseit (100).
- A fényképezőgép valamennyi képét megtekintheti a csatlakoztatott okostelefonon, ha a 7. lépésben az [Igen] lehetőséget választja. Ha meg kívánja őrizni a fényképezőgép képeinek bizalmas jellegét, hogy azokat ne lehessen megtekinteni az okostelefonon, a 7. lépésben válassza a [Nem] lehetőséget.




- A 3. lépésben, a [Készülék kiválasztás] képernyőn választhatók ki azok az okostelefonok, amelyekhez korábban már csatlakozott.
- Ha már belépett a Wi-Fi menübe, ismét beléphet a <▲> gomb megnyomásával. A lista első helyén a legutoljára használt célkészülék látható, így a <▲><▼> gombok segítségével könnyedén kiválaszthatja az eszközt, és csatlakozhat. Új eszköz hozzáadásához jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a <◀><▶> gombok megnyomásával, majd konfigurálja a beállítását.
Ha nem szeretné megjeleníteni a legutoljára használt eszközöket, nyomja meg a <MENU> gombot, majd a [Y.I] lapon válassza ki a [Wi-Fi beállítások] > [Cél előzmények] > [Ki] lehetőséget.
- A küldhető videófájlok képmínősége az okostelefonról függ. A részleteket lásd az okostelefonhoz mellékelt használati útmutatóban.
- Több okostelefon hozzáadásához ismételje meg a fenti műveletet az 1. lépéstől kezdve.
- A listára felvett okostelefonok adatvédelmi beállításainak módosításához a 3. lépésnél jelölje ki a [Készülék szerkesztése] listában azt a telefont, amelynek a beállítását módosítani kívánja, majd válassza a [Beáll. megtek.] lehetőséget.

Csatlakozás másik fényképezőgéphez

Két fényképezőgépet az alábbiak szerint csatlakoztathat egymáshoz, illetve küldhet közöttük képeket Wi-Fi hálózat segítségével.



- Csak Canon gyártmányú, Wi-Fi funkcióval rendelkező fényképezőgépek kapcsolhatók össze vezeték nélkül. Még az Eye-Fi-kártyákat támogató Canon gyártmányú fényképezőgépek sem kapcsolhatók össze, ha nem rendelkeznek Wi-Fi funkcióval. Ez a fényképezőgép a DIGITAL IXUS WIRELESS típusú fényképezőgépekkel nem csatlakoztatható.

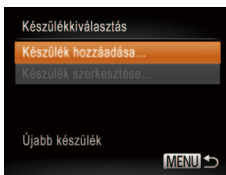

1 Lépjen be a Wi-Fi menübe.

- Nyomja meg a <▲> gombot.

2 Válasszon ki egy fényképezőgépet.

- Nyomja le a <▲><▼><◀><▶> gombokat, válassza ki a [CAM] lehetőséget, majd nyomja meg a <P> gombot.

3 Válassza a [Készülék hozzáadása] lehetőséget.

- Nyomja meg a <▲><▼> gombokat, és válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget, végül nyomja meg a <P> gombot.
- Hajtsa végre az 1–3. lépéseket a célfényképezőgépen.
- ▶ A fényképezőgépek kapcsolati adatainak hozzáadása akkor jelenik meg, amikor a [Csatlakozás megkezdése a cél fényképezőgéphez] lehetőség mindkét fényképezőgép képernyőjén megjelenik.

- ▶ A célfényképezőgép sikeres hozzáadását követően megjelenik a képátvitel képernyője. Lépjen tovább a „Képek küldése” részhez (105).

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató





- Ha már belépett a Wi-Fi menübe, ismét beléphet a <▲> gomb megnyomásával. A lista első helyén a legutoljára használt célkészülék látható, így a <▲><▼> gombok segítségével könnyedén kiválaszthatja az eszközt, és csatlakozhat. Új eszköz hozzáadásához jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a <◀><▶> gombok megnyomásával, majd konfigurálja a beállítást. Ha nem szeretné megjeleníteni a legutoljára használt eszközöket, nyomja meg a <MENU> gombot, majd a [F1] lapon válassza ki a [Wi-Fi beállítások] > [Cél előzmények] > [Ki] lehetőséget.
- Több fényképezőgép hozzáadásához ismételje meg a fenti műveletet az 1. lépéstől kezdve.
- A fényképezőgép hozzáadását követően a fényképezőgép beceneve a 3. lépésnél megjelenik a képernyőn. Ha ismét szeretne csatlakozni egy fényképezőgéphez, egyszerűen válassza ki a fényképezőgép nevét a listából.



Csatlakozás számítógéphez

A kapcsolatot számítógépen beállítani, az utóbbit csatlakozási célként hozzáadni, majd arra a CameraWindow szoftver segítségével képeket vezeték nélküli kapcsolaton keresztül áttölteni a következők szerint lehet.



- A számítógép és a fényképezőgép közötti kapcsolat létrehozása a kettő közül az utóbbi, majd a képek átvitele (a CameraWindow szoftver segítségével) az előbbi használatával végezhető el.



Számítógép regisztrálásának előkészítése

Készítse elő a számítógép regisztrálását.



A számítógépes környezet ellenőrzése

A „Rendszerkövetelmények” fejezetben olvashat azokról a számítógép-környezetekről, amelyek támogatják a fényképezőgéphez való csatlakozást Wi-Fi kapcsolaton keresztül (19).

Ezen felül telepíteni kell a CameraWindow szoftvert (19).



- A Windows 7 Starter és Home Basic verziók nem támogatottak.
- A Windows 7 N (európai verzió) és KN (dél-koreai verzió) esetében a Windows Media Feature Pack csomag külön letöltése és telepítése szükséges.

További részletekért lásd az alábbi weboldalt:

<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-
alapok

2 Smart Auto
üzemmód

3 Egyéb képfelvételi
módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás
üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások
menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



A Wi-Fi környezet ellenőrzése

A Wi-Fi használatához először csatlakoztatni kell egy elérési pontként működő Wi-Fi bázisállomás (Wi-Fi útválasztó, stb.). Győződjön meg arról, hogy az alkalmazott Wi-Fi bázisállomás megfelel az itt felsorolt szabványok előírásainak: Műszaki adatok (144).

Ha már használ Wi-Fi hálózatot, ellenőrizze az alábbi elemeket, majd az ellenőrző lapon jelölje be mindegyiket. A hálózati beállítások ellenőrzésére vonatkozó utasításokat az elérési ponthoz mellékelt kézikönyvben találja.



- Ha a hálózati beállításokhoz rendszergazdai jogosultság szükséges, akkor forduljon a rendszergazdához.
- Ezek a beállítások igen fontosak lehetnek a hálózat biztonsága szempontjából. A beállítások módosításakor megfelelő gondossággal járjon el.

Ellenőrző lap

Hálózati név (SSID/ESSID) A használt elérési pont SSID vagy ESSID-azonosítója.	
Hálózati hitelesítés/adattitkosítás (titkosítási eljárás/titkosítási mód) Az adatok Wi-Fi kapcsolaton történő átvitele során alkalmazott titkosítási eljárás.	- Nincs - WEP (nyílt rendszer-hitelesítés) - WPA-PSK (TKIP) - WPA-PSK (AES) - WPA2-PSK (TKIP) - WPA2-PSK (AES)
Titkosító kulcs (hálózati kulcs) A Wi-Fi kapcsolat során alkalmazott adattitkosítási kulcs.	
Kulcsindex (küldött kulcs) A WEP típusú hálózati hitelesítés/adattitkosítás alkalmazásakor megadott kulcs.	1



- Az útválasztó egy olyan eszköz, amely több számítógép összekötésével hálózati (LAN) struktúrát hoz létre. A beépített Wi-Fi funkcióval rendelkező útválasztót nevezzük „Wi-Fi útválasztónak”.
- Ebben az útmutatóban a Wi-Fi útválasztók és bázisállomások „elérési pont” néven szerepelnek.
- Ha a Wi-Fi hálózaton MAC-cím szerinti szűrést alkalmaz, akkor ügyeljen arra, hogy a fényképezőgép MAC-címét is adja hozzá az elérési ponthoz. A fényképezőgép MAC-címe a [f] lapon, a [Wi-Fi beállítások] lehetőség alatt a [MAC-cím megtekintése] lehetőség kiválasztásával ellenőrizhető.

A számítógép beállításai Wi-Fi hálózaton keresztül történő csatlakozáshoz (csak Windows)

A fényképezőgép Windows operációs rendszerű számítógéphez történő, vezeték nélküli csatlakoztatásához előbb el kell végeznie a számítógépen az alábbi beállításokat.



1 Ellenőrizze, hogy a számítógép csatlakozik-e Wi-Fi hálózathoz.

- A hálózati kapcsolat ellenőrzésére vonatkozó utasításokat a számítógéphez mellékelt felhasználói kézikönyvben találja.

2 Adja meg a beállítást.

- Kattintson az alábbi sorrendben: [Start] menü ► [Minden program] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi connection setup/Wi-Fi csatlakozás beállítás].
- A megnyíló alkalmazásban kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és konfigurálja a beállításokat.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató





- Az alábbi Windows beállítások a segédprogram 2. lépésében konfigurálhatók.
 - Kapcsolja be a médiaadatfolyam-továbbítást.
Ez lehetővé teszi, hogy a fényképezőgép Wi-Fi csatlakozáskor felismerje a számítógépet.
 - Kapcsolja be a hálózatterfelderítést.
Ez lehetővé teszi, hogy a számítógép megtalálja a fényképezőgépet.
 - Kapcsolja be az ICMP (Internet Control Message Protocol) protokollt.
Ezáltal ellenőrizheti a hálózat csatlakozási állapotát.
 - Kapcsolja be a UPnP (Universal Plug & Play) lehetőséget.
Ez lehetővé teszi, hogy a hálózati eszközök automatikusan felismerjék egymást.
- Elképzelhető, hogy egyes vírusvédelmi szoftverek meggátolják abban, hogy megadja az itt ismertetett beállításokat. Ellenőrizze a vírusvédelmi szoftver beállításait.

Számítógép hozzáadása

Vegye fel a Wi-Fi hálózaton keresztül csatlakoztatni kívánt számítógépet az eszközök listájára.

Wi-Fi Protected Setup (WPS) kompatibilis elérési pont használat esetén a kapcsolat gombnyomásos módszerrel történő létrehozásához ezeket az utasításokat kövesse.



Ha a használt elérési pont nem WPS-kompatibilis, a kapcsolatot a „Csatlakozás a listában szereplő elérési pontokhoz” (102) fejezetben leírtaknak megfelelően hozhatja létre.



- A WPS segítségével könnyebb elvégezni a beállításokat, ha az eszközöket Wi-Fi-n keresztül csatlakoztatja. A WPS-támogatással rendelkező eszköz nyomógombos beállítási mód vagy a PIN módszer segítségével állítható be.
- Az elérési pont felhasználói útmutatójában ellenőrizze, hogy az elérési pont támogatja-e a WPS-kapcsolatot.
- Olvassa el az elérési ponthoz mellékelt felhasználói útmutatót is.

1 Lépjen be a Wi-Fi menübe.

- Nyomja meg a <▲> gombot.

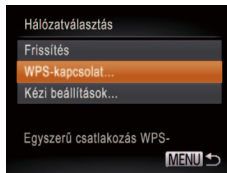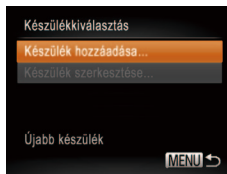

2 Válasszon ki egy számítógépet.

- A <▲><▼><◀><▶> gombokkal válassza ki a [] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

3 Válassza a [Készülék hozzáadása] lehetőséget.

- Nyomja meg a <▲><▼> gombokat, és válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget, végül nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- A [Hálózatterválasztás] képernyőn megjelenik az észlelt elérési pontok listája.



4 Válassza a [WPS-kapcsolat] lehetőséget.

- Nyomja meg a <▲><▼> gombokat a [WPS-kapcsolat] kiválasztásához, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

5 Válassza a [PBC módszer] lehetőséget.

- Nyomja meg a <▲><▼> gombokat a [PBC módszer] kiválasztásához, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.



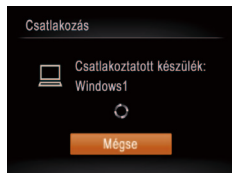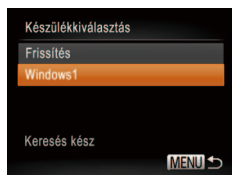

6 Hozza létre a kapcsolatot.

- Az elérési ponton tartsa néhány másodpercig lenyomva a WPS-kapcsolat gombot.
- A fényképezőgépen nyomja meg a  gombot.
- ▶ A fényképezőgép csatlakozik az elérési ponthoz.
- ▶ A [Készülék kiválasztás] képernyőn megjelenik az elérési ponthoz kapcsolódó számítógépek listája.

7 Válasszon ki egy csatlakoztatni kívánt számítógépet.

- Nyomja meg a   gombokat a számítógép nevének kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot.
- Macintosh rendszerű számítógép használata esetén lásd: Képek átvitele számítógépre a CameraWindow alkalmazás segítségével (102).

8 Telepítse az illesztőprogramot (csak Windows kapcsolat esetén).

- Amikor a bal oldali képernyő látható, kattintson a Start menüre a számítógépen, kattintson a [Vezérlőpult] elemre, majd kattintson az [Eszköz hozzáadása] lehetőségre.
- Kattintson duplán a csatlakoztatott fényképezőgép ikonjára.

- ▶ Megkezdődik az illesztőprogram telepítése.
- ▶ Az illesztőprogram telepítésének befejezését, valamint a fényképezőgép és számítógép összekapcsolásának engedélyezését követően megjelenik az Automatikus lejátszás képernyő. A fényképezőgép kijelzőjén semmi nem jelenik meg.
- Folytassa a Képek átvitele számítógépre a CameraWindow alkalmazás segítségével (102) résznel.



- Amikor olyan elérési pont közelében tartózkodik, amelyhez korábban már csatlakozott, a fényképezőgép automatikusan csatlakozik hozzá a 3. lépésben. Az elérési pontok módosításához válassza ki a [Hálózattalváltás] lehetőséget a csatlakozás létesítésekor megjelenő képernyőről, és kövesse a „Számítógép hozzáadása” fejezet 4–5. lépéseit (100).



- A 3. lépésben, a [Készülék kiválasztás] képernyőn választhatók ki azok a számítógépek, amelyekhez korábban már csatlakozott.
- Ha az 5. lépésnél a [PIN módszer] lehetőséget választja, akkor a PIN-kód megjelenik a képernyőn. Ezt a kódot állítsa be az elérési ponton. Válasszon ki egy eszközt a [Készülék kiválasztás] képernyőn. További részletekért olvassa el az elérési ponthoz mellékelt felhasználói útmutatót.
- Több számítógép hozzáadásához ismételje meg a fenti műveletet az 1. lépéstől kezdve.
- A fényképezőgép leválasztásához kapcsolja ki a fényképezőgépet.
- Ha már belépett a Wi-Fi menübe, ismét beléphet a  gomb megnyomásával. A lista első helyén a legutoljára használt célkészülék látható, így a  gombok segítségével könnyedén kiválaszthatja az eszközt, és csatlakozhat. Új eszköz hozzáadásához jelítse meg az eszközválasztó képernyőt a   gombok megnyomásával, majd konfigurálja a beállítást. Ha nem szeretné megjeleníteni a legutoljára használt eszközöket, nyomja meg a  gombot, majd a  lapon válassza ki a [Wi-Fi beállítások] > [Cél előzmények] > [Ki] lehetőséget.

Fedlap
Előzetes és jogi információk
Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
1 Fényképezőgép-alapok
2 Smart Auto üzemmód
3 Egyéb képfelvételi módok
4 P üzemmód
5 Lejátszás üzemmód
6 Wi-Fi funkciók
7 Beállítások menü
8 Tartozékok
9 Mellékletek
Tárgymutató




Csatlakozás a listában szereplő elérési pontokhoz

1 Tekintse meg a listán szereplő elérési pontokat.

- A listán szereplő hálózatokat (elérési pontokat) a „Számítógép hozzáadása” fejezet (100) 1–3. lépésében leírtak szerint tekintheti meg.


2 Válasszon ki egy elérési pontot.

- Válasszon egy hálózatot (elérési pontot) a <▲><▼> gombok megnyomásával, majd nyomja meg a <OK> gombot.

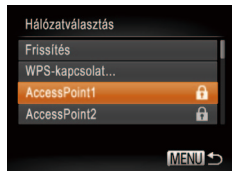


3 Adja meg az elérési pont titkosított kulcsát.

- A billentyűzet megnyitásához nyomja meg a <OK> gombot, majd írja be a titkosító kulcsot (92).
- Válassza a [Következő] lehetőséget a <▲><▼> gombok megnyomásával, majd nyomja meg a <OK> gombot.

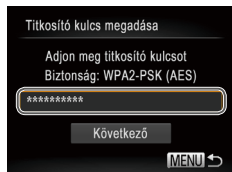

4 Válassza az [Automatikus] lehetőséget.

- Válassza az [Automatikus] lehetőséget a <▲><▼> gombok megnyomásával, majd nyomja meg a <OK> gombot.
- A [Készülék kiválasztás] képernyőn megjelenik az elérési ponthoz kapcsolódó többi eszköz listája.

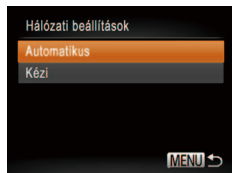

5 Válasszon ki egy csatlakoztatni kívánt számítógépet.

- A „Számítógép hozzáadása” fejezet (101) 7–8. lépését követve válassza ki a csatlakoztatni kívánt számítógépet. A számítógép ezzel felkerül a listára.




- Az elérési pont titkosítási kódjáról bővebben lásd az elérési pontokról szóló fejezetet vagy a használati utasítást.
- Legfeljebb 16 elérési pont jeleníthető meg. Ha a fényképezőgép egyetlen elérési pontot sem talál, akkor a 2. lépésnél válassza a [Kézi beállítások] lehetőséget az elérési pont kézi beállításához. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd írjon be egy SSID-t, a biztonsági beállításokat és a titkosító kulcsot.
- Ha olyan elérési pontot használ, amelyre már más eszközt csatlakoztatott, [*] karakter jelenik meg a titkosítási kód 3. lépésében. Ha ugyanazt a titkosítási kódot szeretné használni, nyomja meg a <▲><▼> gombokat, válassza ki a [Következő] lehetőséget, végül pedig nyomja meg a <OK> gombot.
- Több számítógép hozzáadásához ismételje meg a fenti műveletet az 1. lépéstől kezdve.

Képek átvitele számítógépre a CameraWindow alkalmazás segítségével

A képek fényképezőgépről számítógépre való vezeték nélküli átküldéséhez használja az utóbbit (a CameraWindow szoftvert).



- A CameraWindow használatával kapcsolatos részleteket a *Szoftver használati útmutató* tartalmazza (18).

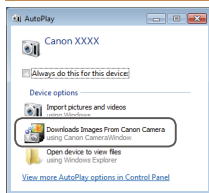

1 Jelenítse meg a CameraWindow ablakát.

- Windows esetén kattintson a [Downloads Images From Canon Camera using CameraWindow/Képek letöltése a Canon fényképezőgépről a Canon CameraWindow segítségével] ikonra.
- Megjelenik a CameraWindow.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfeldvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók



7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató





- ▶ Macintosh rendszeren a fényképezőgép és a számítógép közötti Wi-Fi kapcsolat létrehozása után automatikusan megjelenik a CameraWindow ablak.

2 Végezze el a képek importálását.


- Kattintson az [Import Images from Camera/Képek importálása fényképezőgépről], majd az [Import Untransferred Images/Át nem vitt képek importálása] lehetőségre.
- ▶ Az átmásolt képek a dátum alapján elnevezett külön mappákba kerülnek a számítógép Képek mappájában.
- A képek importálásának befejezését követően kattintson a megjelenő képernyőn lévő [OK] gombra.



- Amennyiben Macintosh rendszerű számítógép használata esetén nem jelenik meg a CameraWindow ablaka, akkor kattintson a Dock területen a [CameraWindow] ikonjára.
- A videók importálása hosszabb időt vesz igénybe, mivel a fájlméret nagyobb, mint az állóképek esetében.
- A fényképezőgép leválasztásához kapcsolja ki a fényképezőgépet.
- Azt is választhatja, hogy az összes képet menti a számítógépre, vagy csak egyes, kiválasztott képeket, valamint módosíthatja a célmappát is. Részletes tájékoztatást a *Szoftver használati útmutató* (18) tartalmaz.

Csatlakozás nyomtatóhoz

Ha nyomtatni szeretne, a fényképezőgépet az alábbi módon csatlakoztathatja nyomtatóhoz Wi-Fi hálózaton keresztül. Amikor nyomtatóval létesít Wi-Fi kapcsolatot, a fényképezőgépet használhatja elérési pontként (Fényképezőgép elérési pont mód), vagy egy másik elérési pontot vehet igénybe. A fényképezőgép elérési pontként való használatakor kövesse az alábbi utasításokat. Másik elérési pont használatakor lásd a Csatlakozás a listában szereplő elérési pontokhoz (102) szakaszt a „Számítógép hozzáadása” témakörben.

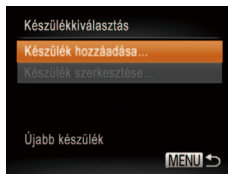

1 Lépjen be a Wi-Fi menübe.

- Nyomja meg a <▲> gombot.

2 Válasszon egy nyomtatót.

- Nyomja le a <▲><▼><◀><▶> gombokat, válassza ki a [F] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

3 Válassza a [Készülék hozzáadása] lehetőséget.

- Nyomja meg a <▲><▼> gombokat, és válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget, végül nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók



7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



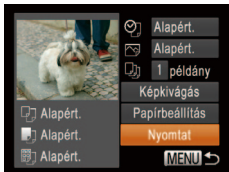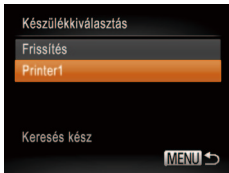

4 A nyomtatóval csatlakozzon a fényképezőgép képernyőjén megjelenő hálózathoz.

- A nyomtató Wi-Fi-beállító menüjében válassza ki a megjelenő SSID-t (hálózathoz).
- A nyomtató jelszó mezőjébe írja be a fényképezőgép képernyőjén látható titkosító kulcsot.

5 Válassza ki a nyomtatót.

- Ha a nyomtató már készen áll a csatlakozásra, a nyomtatónév fényképezőgépen való megjelenésekor nyomja meg a  gombot.
- ▶ A nyomtató sikeres hozzáadását követően megjelenik a nyomtatás képernyője.

6 Válassza ki a nyomtatni kívánt képet.

- Válasszon egy képet a  gombokkal.
- Nyomja meg a  gombot, válassza ki a  lehetőséget, majd ismét nyomja meg a  gombot a nyomtatási képernyő megnyitásához.
- Válassza a [Nyomat] lehetőséget a  gombokkal, majd nyomja meg a  gombot.
- ▶ Ekkor elindul a nyomtatás.
- A nyomtatással kapcsolatos részletes tudnivalókat lásd: „Képek nyomtatása” (121).



- Amikor olyan elérési pont közelében tartózkodik, amelyhez korábban már csatlakozott, a fényképezőgép automatikusan csatlakozik hozzá a 3. lépésben. Az elérési pontok módosításához válassza ki a [Hálózatzavaltás] lehetőséget a csatlakozás létesítésekor megjelenő képernyőről, és kövesse a „Számítógép hozzáadása” fejezet 4–5. lépéseit (100).



- A 3. lépésben, a [Készülék kiválasztás] képernyőn választhatók ki azok a nyomtatók, amelyekhez korábban már csatlakozott.
- Ha már belépett a Wi-Fi menübe, ismét beléphet a  gomb megnyomásával. A lista első helyén a legutoljára használt célkészülék látható, így a   gombok segítségével könnyedén kiválaszthatja az eszközt, és csatlakozhat. Új eszköz hozzáadásához jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a   gombok megnyomásával, majd konfigurálja a beállítást. Ha nem szeretné megjeleníteni a legutoljára használt eszközöket, nyomja meg a  gombot, majd a  lapon válassza ki a [Wi-Fi beállítások] > [Cél előzmények] > [Ki] lehetőséget.

Fedlap
Előzetes és jogi információk
Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
1 Fényképezőgép-alapok
2 Smart Auto üzemmód
3 Egyéb képfelvételi módok
4 P üzemmód
5 Lejátszás üzemmód
6 Wi-Fi funkciók
7 Beállítások menü
8 Tartozékok
9 Mellékletek
Tárgymutató



Képek küldése

A képek fényképezőgépen bejegyzett célokra való vezeték nélküli küldését az alábbiak szerint hajthatja végre.



- A képeket a CANON iMAGE GATEWAY segítségével töltheti fel a közösségi oldalakra, illetve küldheti el a megadott e-mail címekre. Bővebben a CANON iMAGE GATEWAY weboldalon olvashat a témáról.
- Egyszerre legfeljebb 50 kép küldhető át együtt. Videókat csak akkor küldhet együtt, ha a teljes lejátszási idő legfeljebb 2 perc. Ha azonban a célhely egy webszolgáltatás, akkor a küldhető videók és képek száma a webszolgáltatástól függően ennél kisebb lehet. A részleteket a kívánt webszolgáltatásnál olvashatja el.
- A videók küldése a használt hálózat állapotától függően hosszú időt vehet igénybe. Mindig figyelje a fényképezőgép akkumulátorának/elemének töltöttségi szintjét.
- Számítógéphez történő csatlakozáskor a képek átvitelét a számítógép (CameraWindow szoftver) végzi a fényképezőgép helyett (102).




1 Válassza a [Kijelöl és küld] lehetőséget.

- Nyomja meg a $\blacktriangle < \blacktriangledown > \blacktriangleleft < \blacktriangleright$ gombokat a [Kijelöl és küld] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a FUNC SET gombot.

2 Válasszon képeket.

- Válassza ki az elküldeni kívánt képet a $\blacktriangle < \blacktriangledown > \blacktriangleleft < \blacktriangleright$ gombokkal, majd nyomja meg a FUNC SET gombot. Megjelenik a $[\checkmark]$ jel.
- A kiválasztást a FUNC SET gomb újabb megnyomásával szüntetheti meg. A $[\checkmark]$ eltűnik.

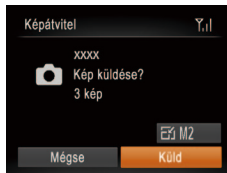

- További képek választásához ismételje meg az előző lépéseket.
- Miután befejezte a képek kiválasztását, nyomja meg a MENU gombot.

3 Küldje el a képeket.

- A $\blacktriangle < \blacktriangledown > \blacktriangleleft < \blacktriangleright$ gombokkal válassza ki a $[\text{Küld}]$ lehetőséget, majd nyomja meg a FUNC SET gombot. Válassza ki a képek felbontását (méretét) a $\blacktriangle < \blacktriangledown > \blacktriangleleft < \blacktriangleright$ gombok megnyomásával, majd nyomja meg a MENU gombot.
- A $\blacktriangle < \blacktriangledown > \blacktriangleleft < \blacktriangleright$ gombok megnyomásával válassza ki a $[\text{Küld}]$ lehetőséget, majd nyomja meg a FUNC SET gombot.
- A YouTube szolgáltatásba végzett feltöltéskor olvassa el a szolgáltatási feltételeket, válassza az [Elfogadom] lehetőséget, majd nyomja meg a FUNC SET gombot.
- Megkezdődik a képek feltöltése. A képek átvitele közben a kijelző elsötétül.
- A képek webszolgáltatásba való feltöltése után megjelenik az [OK] gomb. A lejátszás képernyőre a FUNC SET gomb megnyomásával térhet vissza.
- A képek fényképezőgépre vagy okostelefonra történő átküldését követően megjelenik a [Átvitel vége] üzenet, majd a kijelző visszatér a képképvitelt képernyőjére.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató






Wi-Fi antenna terület

- Tartsa távol az ujjait vagy az egyéb tárgyakat a Wi-Fi adóvevőtől. Ha letakarja ezt a terület, csökkenhet a képátvitel sebessége.
- A vezeték nélküli jelerősséget a következő ikonok jelzik a képernyőn.
[] magas, [] közepes, [] alacsony, [] gyenge
- A fényképezőgép lecsatlakoztatásához nyomja meg a <MENU> gombot. A megerősítő üzenet megjelenése után a <◀▶> gombok megnyomásával válassza az [OK] lehetőséget, és nyomja meg a <[]> gombot. A csatlakozás megszüntetéséhez használhatja az okostelefont is.
- Csak a 3. lépésben kiválasztott felbontásnál nagyobb képek méretezhetők át.
- A videók nem méretezhetők át.
- Ha csak a megjelenített képek valamelyikét szeretné elküldeni, válassza ki az [Átméretezés] lehetőséget a képernyőn az 1. lépésben, módosítsa a méretet, és válassza ki az [E kép küldése] lehetőséget.



Megjegyzések hozzáadása

A fényképezőgép segítségével megjegyzéseket (alfanumerikus karakterek és szimbólumok) fűzhet az e-mailben vagy közösségi oldalakra, stb. elküldendő képekhez. A beírható karakterek és szimbólumok száma a webszolgáltatástól függ.

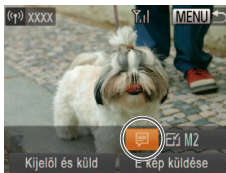

1 Válassza a [] beállítást.

- A <◀▶><◀▶><◀▶> gombokkal válassza ki a [] lehetőséget, majd nyomja meg a <[]> gombot.

2 Írjon be egy megjegyzést.

- Megjegyzés hozzáadásához kövesse a „Fényképezőgép becenevének regisztrálása (Csak első alkalommal)” fejezet 3. lépését ([]92).

3 Küldje el a képet.

- Kép küldéséhez kövesse a „Képek küldése” ([]105) fejezet lépéseit.



- Ha nem ír be megjegyzést, a CANON iMAGE GATEWAY alkalmazásban beállított megjegyzést küldi el a fényképezőgép automatikusan.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



Képek küldése számítógépre a CANON IMAGE GATEWAY alkalmazással



A memóriakártyáról még át nem küldött képek a CANON IMAGE GATEWAY alkalmazással másolhatók át számítógépre. Ha ki van kapcsolva az a számítógép, amelyre a képeket szeretné átküldeni, akkor a képeket ideiglenes tárolja a CANON iMAGE GATEWAY szerver. Azonban bizonyos idő elteltével a képek törlődnek a szerverről. Kapcsolja be a számítógépet, így a képek mentése megtörténik.

1 Válassza ki az elküldeni kívánt képek típusát (csak akkor, ha videókat és képeket is küld).

- Nyomja meg a <MENU> gombot, majd válassza a [Wi-Fi beállítások] lehetőséget a [↑↑] lapon (32).
- Nyomja meg a <▲><▼> gombokat a [Küld kiszol-ra] lehetőség kiválasztásához, nyomja meg a <◀><▶> gombokat, válassza ki az [Fotók/Videók] lehetőséget, végül pedig nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Ha csak képeket küld, ugorjon a 2. lépésre.

2 Küldje el a képeket.

- „A csatlakozás webszolgáltatáshoz” témakör (94) lépéseit követve válassza a [↑↑] lehetőséget.

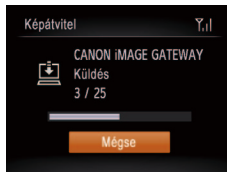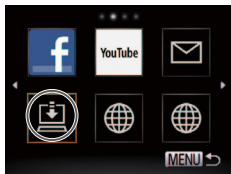

- ▶ Amint létrejött a kapcsolat, a fényképezőgép elküldi a képeket. (A képernyő körülbelül egy perc elteltével bezárul.)
- ▶ A képek elküldését követően az [OK] üzenet jelenik meg. A lejátszás képernyőre a <FUNC SET> gomb megnyomásával térhet vissza.
- ▶ Amint a képeket sikeresen átküldte a fényképezőgép a CANON IMAGE GATEWAY szerverre, a képernyőn megjelenik a [↑↑] .

3 Kapcsolja be a számítógépet.

- A bekapcsolást követően a képeket automatikusan menti a számítógép.

- ! Képek küldésekor célszerű teljes töltöttségű akkumulátort vagy hálózati adaptert (külön megvásárolható, 118) használni.
- ✎ Még akkor is a számítógépre kerülnek a képek, ha nem a CANON IMAGE GATEWAY alkalmazással küldi a számítógépre a képeket.

Képek ellátása földrajzi címkével a fényképezőgépen

A megfelelő CameraWindow alkalmazás segítségével (95) az okostelefonokon rögzített GPS-adatokat hozzá lehet adni a fényképezőgépen tárolt képekhez. A képekhez kapcsolt címkéken többek között a földrajzi szélesség, földrajzi hosszúság és tengerszint feletti magasság adata helyezhető el.

- ! A felvételek elkészítése előtt győződjön meg arról, hogy a dátum, az idő és a hazai időzóna megfelelően van beállítva. (Lásd: A dátum és az idő beállítása (13).) Ezenkívül az [Időzóna] (112) beállításban adja meg a más időzónákban található esetleges felvételkedzítési célokat.
- A földrajzi címkék elhelyezéséhez használt okostelefonnak jogosultnak kell lennie a fényképezőgépen található képek megjelenítésére (96).
- A földrajzi címkével ellátott állóképek és videók alapján más személyek meghatározhatják a tartózkodási helyét vagy azonosíthatják Önt. Legyen körültekintő, amikor megosztja másokkal az ilyen képeket, mivel a képek internetes közzététele esetén igen sok felhasználónak nyílik alkalma megtekinteni azokat.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



A Wi-Fi beállítások szerkesztése vagy törlése

A Wi-Fi beállításokat az alábbi módon szerkesztheti vagy törölheti.

A kapcsolat adatainak szerkesztése

A fényképezőgépre mentett kapcsolati adatok szerkesztése. Lehetőség van az eszköz fényképezőgépén megjelenő becenevének (megjelenített nevének) módosítására, valamint a kapcsolati adatok törlésére.

Az alábbi művelet leírásában a céleszköz egy számítógép.

1 Lépjen be a Wi-Fi menübe.



- A <▲> gomb megnyomásával jelenítheti meg a legutóbbi céleszközöket. A Wi-Fi menübe való belépéshez nyomja meg a <◀><▶> gombokat.

2 Válasszon ki egy szerkeszteni kívánt eszközt.

- Válassza ki a szerkesztendő eszköz ikonját a <▲><▼><◀><▶> gombok megnyomásával, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

3 Válassza a [Készülék szerkesztése] lehetőséget.

- Nyomja meg a <▲><▼> gombokat, és válassza ki a [Készülék szerkesztése] lehetőséget, végül nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

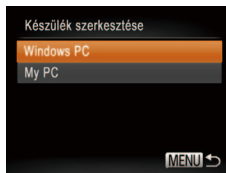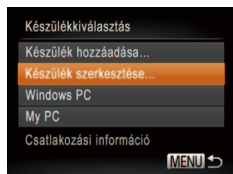

4 Válasszon ki egy szerkeszteni kívánt eszközt.

- Nyomja meg a <▲><▼> gombokat, és válassza ki a szerkesztendő eszközt, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

5 Válasszon ki egy szerkeszteni kívánt beállítást.

- Nyomja meg a <▲><▼> gombokat, és válasszon ki egy szerkesztendő beállítást, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- A módosítható beállítások köre attól függ, milyen eszközt, illetve szolgáltatást ér el a fényképezőgép.

Módosítható beállítások	Csatlakozás				
					Webszolgáltatások
[Készülék becenevének módos.] (📖 109)	☐	☐	☐	☐	–
[Beáll. megtek.] (📖 96)	–	☐	–	–	–
[Csatl. adatok törlése] (📖 109)	☐	☐	☐	☐	–

O: módosítható –: nem módosítható

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok


9 Mellékletek

Tárgymutató



Egy eszköz becenevének módosítása

Lehetőség van az eszköz fényképezőgépen megjelenő becenevének (megjelenített nevének) módosítására.

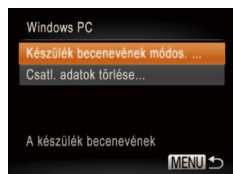


Módosítsa a becenevet.

- „A kapcsolat adatainak szerkesztése” című fejezet (108) 5. lépését követve válassza a [Készülék becenevének módos.] lehetőséget, majd nyomja meg a <OK> gombot.
- Válassza ki a beviteli mezőt, majd nyomja meg a <OK> gombot. A megjelenő billentyűzet segítségével írja be az új becenevet (92).

Kapcsolat adatainak törlése

Az alábbi módon törölhet csatlakozási információt (azokról az eszközökről, amelyekhez korábban csatlakozott).

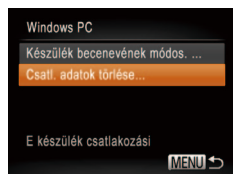


1 Válassza a [Csatl. adatok törlése] lehetőséget.

- „A kapcsolat adatainak szerkesztése” című fejezet (108) 5. lépését követve válassza a [Csatl. adatok törlése] lehetőséget, majd nyomja meg a <OK> gombot.




2 Válassza ki a törölni kívánt kapcsolatot.

- A [Törli?] kérdés megjelenése után a <◀>>> gombokkal válassza az [OK] lehetőséget, és nyomja meg a <OK> gombot.
- A kijelölt csatlakozási információ törlődik.

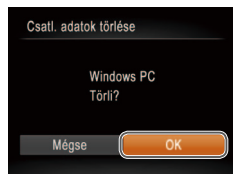

A Wi-Fi beállítások visszaállítása alapértelmezett értékre

A fényképezőgép más személy részére történő átruházása vagy kiselejtezése esetén állítsa vissza a Wi-Fi beállításait alapértelmezett értékre.

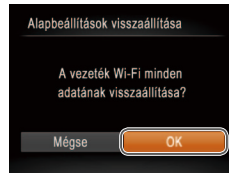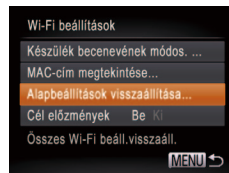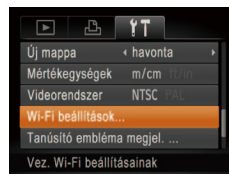

1 Válassza a [Wi-Fi beállítások] lehetőséget.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, majd válassza a [Wi-Fi beállítások] lehetőséget a [↑] lapon (32).

2 Válassza az [Alapbeállítások visszaállítása] lehetőséget.

- Nyomja meg a <▲><▼> gombokat az [Alapbeállítások visszaállítása] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a <OK> gombot.

3 Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat.

- Válassza az [OK] lehetőséget a <◀>>> gombokkal, majd nyomja meg a <OK> gombot.
- A Wi-Fi beállítások visszaálltak az alapértékekre.



- A Wi-Fi beállítások alapértelmezett értékekre történő visszaállításakor a számítógéppel beállított webszolgáltatások is törődnek a fényképezőgépről. A funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy minden Wi-Fi beállítást vissza kíván állítani. Ha törölni szeretné a „Képek küldése számítógépre a CANON iMAGE GATEWAY alkalmazással” (107) részben végzett beállításokat, csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez, majd a CameraWindow segítségével törölje a csatlakozási információkat.
- A többi (Wi-Fi beállításokon kívül) beállítás visszaállításához válassza a [↑] lap alatt található [Mind visszaáll] lehetőséget.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfeldvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók


7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



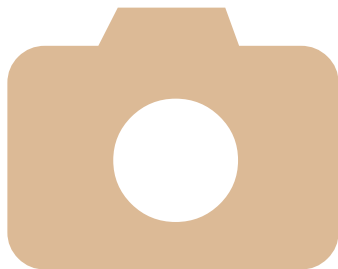

7

Beállítások menü

A fényképezőgép alapszintű funkcióinak testre szabása vagy beállítása a kényelmesebb fényképezéshez

Az alapvető fényképezőgép-
funkciók beállítása..... 111

Fedlap

Előzetes és jogi
információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű
útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-
alapok

2 Smart Auto
üzemmód

3 Egyéb képfelvételi
módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás
üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások
menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató




Az alapvető fényképezőgép-funkciók beállítása

A funkciókat a [Ft] lapon állíthatja be. Szabja testre a gyakran használt funkciókat a kényelmes használathoz (32).

A fényképezőgép működésének elnémítása

A fényképezőgép hangjait és a videókat a következőképpen némíthatja el.

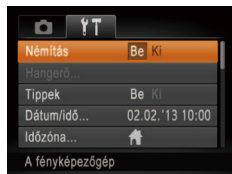

- Válassza a [Némítás] beállítást, majd a [Be] értéket.



- A működés úgy is elnémítható, ha a fényképezőgép bekapcsolásakor nyomva tartja a <▼> gombot.
- A videók lejátszása hang nélkül történik, ha elnémítja a fényképezőgépet (71). A videók hangjának visszaállításához nyomja meg a <▲> gombot. A hangerőt a <▲><▼> gombokkal módosíthatja tetszés szerint.

A hangerő módosítása


Módosítsa a fényképezőgépet egyes hangjainak hangerejét a következők szerint.



- Válassza a [Hangerő] beállítást, majd nyomja meg a <FUNC> gombot.
- Válasszon egy lehetőséget a <◀><▶> gombokkal, majd módosítsa a hangerőt.

A tippek elrejtése


A kijelzőn alapértelmezett esetben tippek (magyarázatok) jelennek meg, amikor a FUNC. menü (31) vagy a Menü (32) beállításait kiválasztja. Ha kívánja, kikapcsolhatja ezeknek az információknak a megjelenítését.

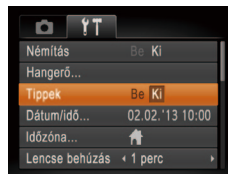

- Válassza a [Tippek] menüt, majd válassza a [Ki] értéket.

Dátum és idő

A dátumot és időt az alábbi művelettel módosíthatja.

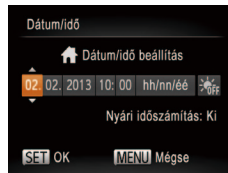

- Válassza a [Dátum/idő] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC> gombot.
- A <◀><▶> gombokkal válasszon egy lehetőséget, majd a <▲><▼> gombokkal módosítsa a beállítást.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek


Tárgymutató



Világóra

A képeket a helyi dátum és idő szerint készítheti el utazás közben a megfelelő időzónára történő váltással, ha előzőleg bejegyezte a megfelelő időzónákat. Ezzel a kényelmes funkcióval nem kell kézzel módosítania a Dátum/idő beállítást.

A világóra használata előtt A dátum és az idő beállítása (13) segítségével ellenőrizze, hogy megfelelő-e a dátum és az idő beállítása, illetve otthonának időzónája.

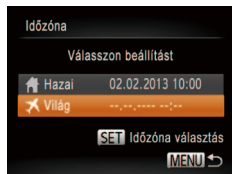


1 Adja meg utazási célját.

- Válassza az [Időzóna] lehetőséget, majd nyomja meg a **<FUNC>** gombot.
- Válassza ki a [**✂ Világ**] lehetőséget a **<▲><▼>** gombokkal, majd nyomja meg a **<FUNC>** gombot.
- Válassza ki a kívánt célt a **<▲><▼>** gombokkal.
- Ha nyári időszámítást szeretne beállítani (1 órával előre), válassza ki a [**☀**] lehetőséget a **<▲><▼>** gombokkal.
- Nyomja meg a **<FUNC>** gombot.

2 Váltson az úti cél időzónájába.


- Válassza ki a [**✂ Világ**] lehetőséget a **<▲><▼>** gombokkal, majd nyomja meg a (z) **<MENU>** gombot.
- ▶ Beállítás után megjelenik a [**✂**] jel a felvételi képernyőn (135).

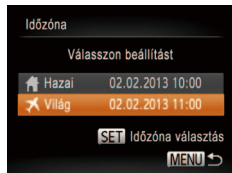

- Ha módosítja a dátumot vagy az időt a [**✂**] beállításnál (13), a [**☀ Hazai**] idő és dátum is automatikusan módosul.

Az objektív behúzási idejének módosítása


Felvétel üzemmódban a készülék biztonsági okokból behúzza az objektívet körülbelül egy perccel a **<D>** gomb megnyomása után (29). Ha azt szeretné, hogy a fényképezőgép a **<D>** gomb megnyomásakor azonnal visszahúzza az objektívet, akkor állítsa az időt [0 mp.] értékre.

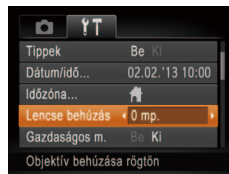

- Válassza a [Lencse behúzás] lehetőséget, majd válassza a [0 mp.] értéket.

A gazdaságos mód használata

Ezzel a funkcióval Felvétel módban takarékoskodhat az akkumulátor töltöttségével. Amikor a fényképezőgép nincs használatban, a képernyő gyorsan elsötétül, így csökken az akkumulátor fogyasztása.

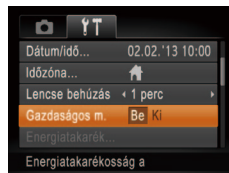

1 Adja meg a beállítást.

- Válassza a [Gazdaságos m.] pontot, majd a [Be] értéket.
- ▶ Beállítás után megjelenik a [**ECO**] jel a felvételi képernyőn (135).
- ▶ Ha a fényképezőgépet körülbelül 2 másodpercig nem használta, a képernyő elsötétül, majd az elsötétülés után körülbelül tíz másodperccel ki is kapcsol. A fényképezőgép automatikusan kikapcsol körülbelül három percnyi téttenség után.

2 Készítse el a felvételt.

- Ha a kijelző kikapcsolódott, de a készülék még nem húzta be az objektívet, bekapcsolhatja a kijelzőt, ha félig lenyomja a zárlógó gombot, és folytathatja a fényképezést.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-
alapok

2 Smart Auto
üzemmód

3 Egyéb képfelvételi
módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás
üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások
menü

8 Tartozékok


9 Mellékletek

Tárgymutató



Az energiatakarékos működés beállítása

Igényei szerint beállíthatja a fényképezőgép és a képernyő automatikus kikapcsolásának időzítését (Automatikus kikapcsolás, illetve Kijelző kikapcsolás) (📖29).

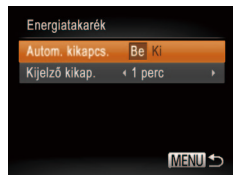

- Válassza az [Energia-takarék] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Miután kiválaszt egy lehetőséget, szükség szerint módosítsa a <◀>>> gombokkal.



- Az akkumulátor energiájával való takarékoskodáshoz válasszon [Be] értéket az [Autom. kikapcs.] beállításhoz, valamint [1 perc] értéket vagy kevesebbet a [Kijelző kikap.] beállításhoz.



- A [Kijelző kikap.] beállítás akkor is érvényes, ha az [Autom. kikapcs.] értéke [Ki].
- Ezek az energiatakarékos funkciók nem használhatók, ha a gazdaságos mód (📖112) [Be] van kapcsolva.

A kijelző fényereje

A következőképpen állíthatja be a kijelző fényerejét.



- Válassza az [LCD fényerő] lehetőséget, majd a <◀>>> gombokkal állítsa be a fényerőt.



- A maximális fényerőhöz nyomja le és legalább egy másodpercig tartsa lenyomva a <▼> gombot a felvétélkészítési képernyőn vagy az egyképes megjelenítés során. (Ezzel felülbíráhatja az [LCD fényerő] beállítást a [↑T] lapon.) Az eredeti fényerő visszaállításához ismét nyomja le és legalább egy másodpercig tartsa lenyomva a <▼> gombot, vagy indítsa újra a fényképezőgépet.

Az indító kép elrejtése

Ha szeretné, kikapcsolhatja a fényképezőgép bekapcsolásakor alapértelmezett esetben megjelenő indító képet.



- Válassza az [Indító kép] beállítást, és válassza a [Ki] értéket.

A memóriakártya formázása

Használat előtt az új (és a korábban más készülékkel formázott) memóriakártyákat formázni kell ezzel a fényképezőgéppel. A formázás minden adatot töröl a memóriakártyáról. A formázás előtt másolja a képeket a memóriakártyáról a számítógépre, vagy készítsen biztonsági másolatot más módon.

1 Jelenítse meg a [Formázás] képernyőt.

- Válassza a [Formázás] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

Feladp

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek


Tárgymutató





2 Válassza az [OK] gombot.

- A <▲><▼> gombokkal válassza ki a [Mégse] lehetőséget, a <◀><▶> gombokkal válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

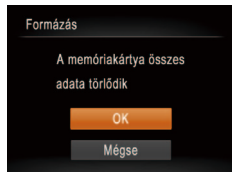

3 Formázza a memóriakártyát.

- A formázási folyamat elindításához a <▲><▼> gombokkal válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- A formázás befejeződésekor [A memóriakártya formázása befejeződött] üzenet jelenik meg. Nyomja meg a <FUNC SET> gombot.



- A memóriakártyán található adatok törlése vagy formázása csak a kártyán található fájlkezelési információkat módosítja, és nem törli teljesen az adatokat. Amikor átad vagy kidob egy memóriakártyát, szükség esetén a személyes adatok védelme érdekében végezzen további lépéseket, például fizikailag semmisítse meg a kártyát.



- Előfordulhat, hogy a memóriakártya formázási képernyőn megjelenő teljes kapacitása kevesebb a memóriakártyán jelzett értéknél.



Teljes formázás

Indítsa el a teljes formázás folyamatát a következő esetekben: Megjelenik a [Memóriakártya hiba] üzenet, a fényképezőgép nem működik megfelelően, a kártyák olvasása/írása lelassul, lelassul a folyamatos fényképezés vagy a videók rögzítése hirtelen megszakad. A teljes formázás minden adatot töröl a memóriakártyáról. Teljes formázás előtt másolja a képeket a memóriakártyáról a számítógépre, vagy készítsen biztonsági másolatot más módon.



- Az „A memóriakártya formázása” szakasz (114) 2. lépésében szereplő képernyőn a <▲><▼> gombokkal válassza a [Teljes formázás] lehetőséget, majd válassza ki ezt a beállítást a <◀><▶> gombokkal. Megjelenik a [✓] ikon.
- „A memóriakártya formázása” szakasz (114) 2–3. lépésével folytassa a formázási folyamatot.



- A teljes formázás tovább tart, mint A memóriakártya formázása (113), mert ekkor a készülék a memóriakártya minden tárolási területéről törli az adatokat.
- A teljes formázás folyamata leállítható a [Stop] parancs választásával. Ebben az esetben az összes adat törlődik, de a memóriakártya a szokásos módon használható.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-
alapok

2 Smart Auto
üzemmód

3 Egyéb képfelvételi
módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás
üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások
menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



Fájlszámozás

A fényképezőgép automatikusan hozzárendel a felvett képekhez egy sorszámot (0001 és 9999 között), és legfeljebb 2000 képet tartalmazó mappákba menti a képfájlokat. A fájlszámozás hozzárendelési módja módosítható.



- Válassza a [Fájlszámozás] lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Folyamatos	A készülék folyamatosan adja a számokat (a 9999. felvételig), még új memóriakártya használatakor is.
Aut. nullázás	A fájlok számozása újraindul 0001-től, ha új memóriakártyát helyez a készülékbe vagy új mappát hoz létre.



- A választott beállítástól függetlenül a felvételek számozása folyamatos lehet az újonnan behelyezett memóriakártyákon található utolsó számtól. Ha 0001-től szeretné kezdeni a felvételeket, üres (vagy formázott (113)) memóriakártyát helyezzen be.
- A kártyák mappaszerkezetéről és a képformátumokról a *Szoftver használati útmutató* (18, 22) tartalmaz részletes tudnivalókat.

Dátum alapú képtárolás

Ahelyett, hogy egy mappában tárolná az adott hónapban felvett képeket, a fényképezőgép minden nap új mappát tud létrehozni az adott napi képeknek.



- Válassza az [Új mappa] lehetőséget, majd a [naponta] értéket.
- ▶ A képek mentése ekkor az adott felvételek napján létrehozott mappákba történik.

IXUS 140 IXUS 135

Metrikus/angolszász kijelzés

Szükség szerint módosíthatja a GPS magassági adatokban (72) és máshol megjelenő mértékegységeket m/cm-ről láb/hüvelykre.



- Válassza a [Mértékegységek], majd a [ft/in] lehetőséget.

Tanúsítványemlékek ellenőrzése

A fényképezőgép által teljesített tanúsítványkövetelmények egyes emblémái megtekinthetők a kijelzőn. Az egyéb nyomtatott tanúsítványemlékeket ez az útmutató, a fényképezőgép csomagolása vagy váza tartalmazza.



- Válassza a [Tanúsító embléma megjel.] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



A kijelző nyelve

A kijelző nyelvét szükség esetén módosíthatja.

English	Suomi	Magyar
Deutsch	Norsk	Türkçe
Français	Svenska	繁體中文
Nederlands	Español	한국어
Dansk	简体中文	മലിന
Italiano	Русский	العربية
Українська	Português	ROMÂNĂ
B. Malaysia	Ελληνικό	فارسی
Indonesian	Polski	हिन्दी
Tiếng Việt	Čeština	日本語

- Válassza a [Nyelv - Válassza ki a kívánt nyelvet a <▲><▼><◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.



- A [Nyelv] képernyőt lejátszás módban úgy is elérheti, hogy a <FUNC SET> lenyomva tartása közben azonnal megnyomja a <MENU> gombot.


További beállítások módosítása

Az alábbi beállítások a [F1] lapon is módosíthatók.

- [Videorendszer] ( 119)
- [Wi-Fi beállítások] ( 87)

Alapértelmezett értékek visszaállítása

Ha véletlenül módosított egy beállítást, visszaállíthatja a fényképezőgép alapértelmezett beállításait.

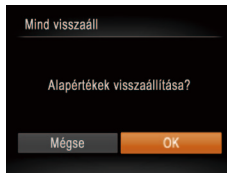

- Válassza a [Mind visszaáll] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Válassza az [OK] lehetőséget a <◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- ▶ A készülék ekkor visszaállítja az alapértelmezett beállításokat.



- A következő funkcióknál nem állnak vissza az alapértelmezett beállítások.
 - Felvételi üzemmód ( 49)
 - A Színikiválasztás ( 53) és a Színcsere ( 53) üzemmódban megadott színek
 - Az egyéni fehéregyensúlyhoz mentett adatok ( 62)
 - Wi-Fi beállítások ( 87)
 - A [F1] lap beállításai [Dátum/idő] ( 111), [Időzóna] ( 112), [Videorendszer] ( 119), és [Nyelv ]] ( 116)

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók


7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



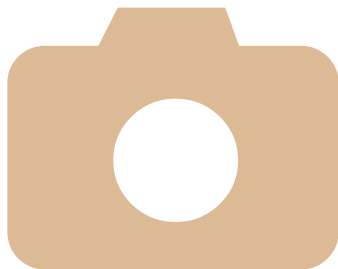

8

Tartozékok


Használja ki a fényképezőgépben rejlő lehetőségeket a választható Canon tartozékokkal és más külön megvásárolható kompatibilis tartozékokkal

Választható tartozékok	118
A választható tartozékok használata	119
Képek nyomtatása	121

Választható tartozékok

A következő fényképezőgép-tartozékok külön megvásárolhatók. Érdemes tudnia, hogy az elérhetőség függ az adott területtől, és egyes tartozékok esetleg már nem kaphatók.

Tápellátás




Akkumulátoregység, NB-11L

- Újratölthető lítiumion-akkumulátor
- Akkumulátortöltő, CB-2LF/CB-2LFE**
- Töltő az akkumulátoregységhez, NB-11L



- Használható CB-2LD és CB-2LDE típus is.
- Az akkumulátor egy kényelmes burkolattal is rendelkezik, amelyet csatlakoztatva azonnal leolvasható a töltöttség állapota. Ha a burkolatot úgy csatlakoztatja, hogy az ▲ jel látható a feltöltött akkumulátoron, míg, ha az ▲ jel nem látható, az akkumulátor nincs feltöltve.

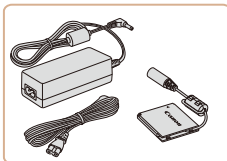

Hálózati adapter, ACK-DC90

- Háztartási konnektorról teszi lehetővé a fényképezőgép üzemeltetését. Ez javasolt a fényképezőgép tápellátására hosszabb idejű használat esetén, illetve ha nyomtatóhoz vagy számítógéphez van csatlakoztatva. Nem használható a fényképezőgép akkumulátorának töltésére.



- Az akkumulátortöltő és a hálózati adapter ott használható, ahol a hálózati feszültség 100–240 V (50/60 Hz).
- Eltérő konnektortípus esetén használjon külön megvásárolható átalakítót. Soha ne használjon utazásra tervezett tápfeszültség-átalakítót, mert károsodhat az akkumulátor.


Vaku



Nagy teljesítményű vaku, HF-DC2


- Külső vaku a beépített vaku megvilágítási tartományán kívül eső témák megvilágítására. A nagy teljesítményű HF-DC1 vaku is használható.

Egyéb tartozékok



Interfészkábel, IFC-400PCU

- A fényképezőgép számítógéphez vagy nyomtatóhoz való csatlakoztatásához.



Audio-/videokábel, AVC-DC400

- TV-hez csatlakoztatja a fényképezőgépet, hogy a lejátszást a TV nagyobb képernyőjén élvezhesse.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü


8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



Nyomtatók



Canon márkájú PictBridge-kompatibilis nyomtatók

- Ha a fényképezőgéphez Canon márkájú PictBridge-kompatibilis nyomtatót csatlakoztat, nincs szükség számítógépre a nyomtatáshoz. A részletekhez forduljon a legközelebbi Canon kereskedőhöz.

A választható tartozékok használata

Lejátszás TV-készüléken

Az AVC-DC400 audio-/videókábel (külön vásárolható meg) segítségével összekötheti a fényképezőgépet egy TV-készülékkel, hogy a nagyobb képernyőn élvezhesse a képeket, miközben a fényképezőgépet vezérli. A csatlakoztatásról vagy a bemenetek váltásáról a TV használati útmutatójában olvashat részletesebben.





- Bizonyos információk esetleg nem jelennek meg a TV-n (136).

1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép és a TV-készülék ki van kapcsolva.

2 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a TV-hez.

- A TV-készüléken illessze be teljesen a kábelcsatlakozókat a videobemenetekbe az ábrán látható módon.

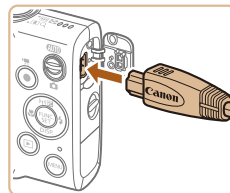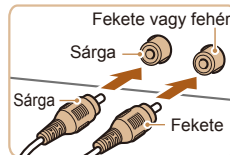

- Nyissa ki a fényképezőgép csatlakozóit borító fedelet, és teljesen illessze be a kábelcsatlakozót a fényképezőgép csatlakozójába.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók


7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató





3 Kapcsolja be a TV-t, és állítsa videobemenetre.

- Állítsa a TV-t arra a bemenetre, amelyhez a kábelt csatlakoztatta a 2. lépésben.

4 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a <▶> gombbal.
- ▶ A fényképezőgép képei ekkor a TV-n jelennek meg. (A fényképezőgép kijelzőjén semmi sem látható.)
- Ha végzett, kapcsolja ki a fényképezőgépet és a TV-t, mielőtt kihúzza a kábelt.





- Megfelelő kijelzés csak akkor lehetséges, ha a fényképezőgép videokimeneti beállítása (NTSC vagy PAL) megegyezik a TV-készülékével. A videokimeneti formátum módosításához nyomja meg a <MENU> gombot, és válassza a [Videorendszer] lehetőséget a [YT] lapon.




- Ha a fényképezőgépet TV-készülékhez csatlakoztatja, a felvételeket a TV-készülék nagyobb képernyőjén megjelenítve készítheti el. A felvételek elkészítése megegyezik a fényképezőgép kijelzőjének használata esetén követendő lépésekkel.
Az AF pont zoom (145) és a Panoráma funkció (157) nem használható.

A fényképezőgép üzemeltetése hálózati tápellátással

Ha a (külön megvásárolható) ACK-DC90 hálózati adapterrel használja a fényképezőgépet, nem kell figyelnie az akkumulátor töltöttségi szintjét.

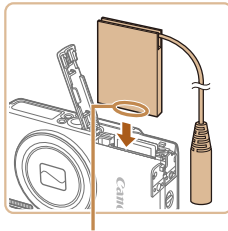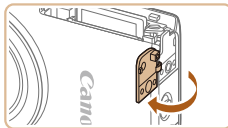

Csatlakozók

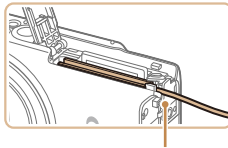

Tápellátó modul kábelvezetője

1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva.

2 Nyissa ki a fedelet.

- Kövesse „Az akkumulátor és memóriakártya behelyezése” szakasz (12) 2. lépését a memóriakártya és akkumulátor fedelének kinyitásához, majd nyissa fel a tápellátó modul kábelvezetőjének fedelét az ábra alapján.

3 Helyezze be a tápellátó modult.

- Helyezze be a tápellátó modult az ábrán látható irányban, az akkumulátorhoz hasonló módon (lásd „Az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése” szakasz (12) 3. lépését).


- Ügyeljen arra, hogy a tápellátó modul kábele a kábelvezetőben haladjon.






4 Csukja be a fedelet.

- Hajtsa be a fedelet (①), majd nyomja lefelé, és közben kattanasig csúszta vissza a zárt helyzetébe (②).

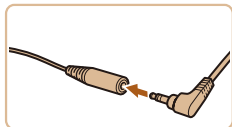

5 Csatlakoztassa a tápkábelt.

- Illessze be az adapter csatlakozóját a tápellátó modul kábelének végébe.



- A tápkábel egyik végét csatlakoztassa a kompakt hálózati adapterbe, majd a másik végét a konnektorba.
- Kapcsolja be a fényképezőgépet, majd használja tetszés szerint.
- Ha befejezte, kapcsolja ki a fényképezőgépet, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.



- Ne húzza ki az adaptert vagy a tápkábelt, ha a fényképezőgép még be van kapcsolva. Ez a felvételek törlődéséhez vagy a fényképezőgép károsodásához vezethet.
- Ne rögzítse a töltőt vagy a kábelt más tárgyakhoz. Ez a termék hibás működéséhez vagy sérüléséhez vezethet.

Képek nyomtatása

A felvételeket könnyen kinyomtathatja a fényképezőgép nyomtatóhoz kapcsolásával. A fényképezőgépen kiválaszthatja a csoportosan nyomtatni kívánt képeket, előkészítheti a fotólaboroknak küldendő megrendeléseit, és előkészíthet vagy kinyomtathat fotókönyveket.

A példákban egy Canon SELPHY CP sorozatú helytakarékos fotónyomtató szerepel. A megjelenített képernyők és az elérhető funkciók a nyomtatótól függően eltérőek lehetnek. További információkért tekintse meg a nyomtató kézikönyvét.



Egyszerű nyomtatás

IXUS 140 IXUS 135

Egyszerűen kinyomtathatja a felvételeket, ha a fényképezőgépet egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz (külön vásárolható meg) csatlakoztatja a mellékelt interfészkábelrel (2).

IXUS 132

Egyszerűen kinyomtathatja a felvételeket, ha a fényképezőgépet egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz (külön vásárolható meg) csatlakoztatja az USB-kábellel.

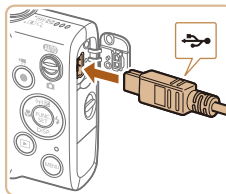

1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép és a nyomtató ki van kapcsolva.

2 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a nyomtatóhoz.

- Nyissa ki a fedelet. Határozott mozdulattal helyezze a kisebb dugót a fényképezőgép csatlakozójába az ábrán jelzett irányban.
- Csatlakoztassa a kábel nagyobbik végét a nyomtatóba. A csatlakoztatás további részleteiről a nyomtató kézikönyvében olvashat.

Állóképek

Videók

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató





3 Kapcsolja be a nyomtatót.

4 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a gombbal.

5 Válasszon egy képet.


- Válasszon egy képet a gombokkal.

6 Jelenítse meg a nyomtatási képernyőt.

- Nyomja meg a gombot, válassza a lehetőséget, majd nyomja meg újra a gombot.


7 Nyomtassa ki a képet.

- Válassza a [Nyomtat] lehetőséget a gombokkal, majd nyomja meg a gombot.
- ▶ Ekkor elindul a nyomtatás.
- Ha további képeket is ki szeretne nyomtatni, a nyomtatás befejeződése után ismételve meg az 5–6. lépést.
- A nyomtatás végeztével kapcsolja ki a fényképezőgépet és a nyomtatót, majd húzza ki a kábelt.

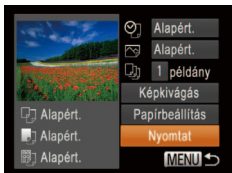

- A Canon márkájú PictBridge-kompatibilis nyomtatókról (külön vásárolhatók meg) bővebben lásd a „Nyomtatók” (119) fejezetet.

A nyomtatási beállítások beállítása

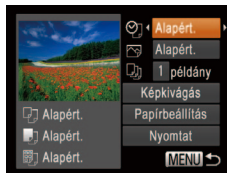

1 Jelenítse meg a nyomtatási képernyőt.

- Jelenítse meg a bal oldalon látható képernyőt az „Egyszerű nyomtatás” szakasz (121) 1–6. lépését követve.

2 Adja meg a beállításokat.

- A gombokkal válasszon egy lehetőséget, majd a gombokkal válasszon egy beállítást.

	Alapért.	A nyomtató aktuális beállításait használja.
	Dátum	Képek nyomtatása a dátum feltüntetésével.
	Fájlszám	Képek nyomtatása a fájlszám feltüntetésével.
	Mindkettő	Képek nyomtatása a dátum és a fájlszám együttes feltüntetésével.
	Ki	–
	Alapért.	A nyomtató aktuális beállításait használja.
	Ki	–
	Be	A felvételkor tárolt információk alapján optimalizálja a nyomtatási beállításokat.
	Vö.szem1	Kijavítja a vörösszem-hatást.
	Példányszám	Válassza ki a példányszámot a nyomtatáshoz.
Képkivágás	–	A nyomtatni kívánt képterület megadása (123).
Papírbeállítás	–	A papírméret, az elrendezés és más részletek megadása (123).

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok


9 Mellékletek

Tárgymutató



Képek körülvágása nyomtatás előtt (Képkivágás)

Ha nyomtatás előtt körülvágja a képeket, a teljes kép helyett a kívánt képterületet nyomtathatja ki.

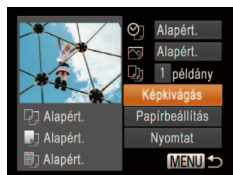

1 Válassza a [Képkivágás] beállítást.

- Miután „A nyomtatási beállítások beállítása” szakasz (122) 1. lépésének végrehajtásával megjeleníti a nyomtatási képernyőt, válassza a [Képkivágás] lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.

- Ekkor megjelenik a nyomtatni kívánt képterületet jelölő körülvágási keret.

2 Állítsa be a körülvágási keretet szükség szerint.

- A keret méretét a zoom karral módosíthatja.
- A keret mozgathatósához nyomja meg a gombokat.
- A keretet a gombbal forgathatja el.
- Nyomja meg a gombot, a gombokkal válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.


3 Nyomtassa ki a képet.

- A nyomtatáshoz kövesse az „Egyszerű nyomtatás” szakasz (122) 7. lépését.



- Kis képméreteknél vagy bizonyos képoldalarányoknál előfordulhat, hogy a körülvágás nem lehetséges.
- Előfordulhat, hogy a dátumokat nem lehet helyesen kinyomtatni a [dátumbély.] funkcióval készült képek körülvágásakor.

A papírméret és az elrendezés kiválasztása nyomtatás előtt

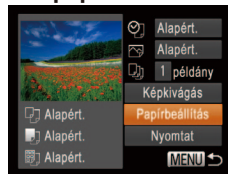


1 Válassza a [Papírbeállítás] menüt.

- Miután „A nyomtatási beállítások beállítása” szakasz (122) 1. lépésének végrehajtásával megjeleníti a nyomtatási képernyőt, válassza a [Papírbeállítás] lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.


2 Válasszon papírméretet.


- Válasszon egy lehetőséget a gombokkal, majd nyomja meg a gombot.

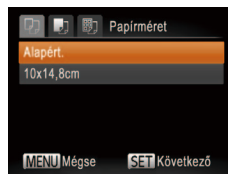

3 Válasszon egy papírtípust.

- Válasszon egy lehetőséget a gombokkal, majd nyomja meg a gombot.

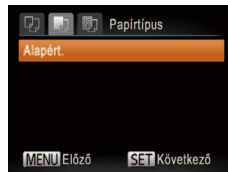

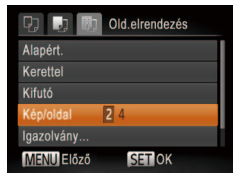

4 Válasszon egy elrendezést.

- Válassza ki a kívánt beállítást a <▲><▼> gombokkal.
- A [Kép/oldal] használatakor a <◀><▶> gombokkal adhatja meg az egy oldalra kerülő képek számát.
- Nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

5 Nyomtassa ki a képet.

Választható elrendezési beállítások

Alapért.	A nyomtató aktuális beállításait használja.
Kerettel	Nyomtatás a kép körül üres területtel.
Kifutó	Keret nélküli nyomtatás, a papír teljes felületét felhasználja.
Kép/oldal	Kiválasztja az egy oldalra nyomtatandó képek számát.
Igazolvány	Igazolványképek nyomtatása. Csak L felbontású és 4:3 képpeldararányú képek esetén érhető el.
Fix méret	Válassza ki a nyomtatási méretet. Válasszon a 90 mm x 130 mm-es, képeslap méretű és széles formátumú nyomtatok közül.


Igazolványképek nyomtatása

1 Válassza az [Igazolvány] lehetőséget.

- „A papírméret és az elrendezés kiválasztása nyomtatás előtt” szakasz (123) 1–4. lépésének végrehajtásával válassza az [Igazolvány] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.


2 Megadhatja a hosszú és a rövid oldal méretét.

- Válassza ki a kívánt lehetőséget a <▲><▼> gombokkal. Válassza ki a hosszúságot a <◀><▶> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

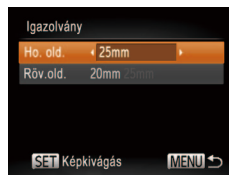


3 Válassza ki a nyomtatandó területet.

- A nyomtatandó terület kiválasztásához kövesse a „Képek körüljárása nyomtatás előtt (Képkivágás)” témakör 2. lépését (123).

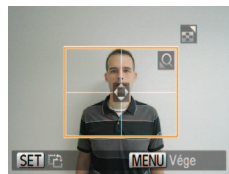

4 Nyomtassa ki a képet.

Videó képkockáinak nyomtatása

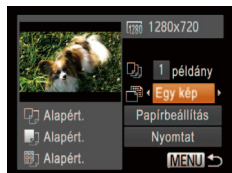

1 Jelenítse meg a nyomtatási képernyőt.

- Válassza ki a videót az „Egyszerű nyomtatás” szakasz (121) 1–6. lépéseit követve. Megjelenik a bal oldalon látható képernyő.

2 Válasszon egy nyomtatási módot.

- Nyomja meg a <▲><▼> gombokat, válassza a [] lehetőséget, majd a <◀><▶> gombok megnyomásával válassza ki a nyomtatási módot.

3 Nyomtassa ki a képet.

Videók nyomtatási beállításai

Egy kép	A megjelenített jelenetet állóképként nyomtatja ki.
Sorozat	Adott időközönként kiválasztott jeleneteket nyomtat ki egy oldalra. Kinyomtathatja a mappa számát, a fájl számát és a képkocka felvételen belüli időpontját is, ha a [Felirat] beállításnál a [Be] értéket adja meg.



- Ha szeretné megszakítani a folyamatban lévő nyomtatást, nyomja meg a <⏏> gombot.
- Az [Igazolvány] és a [Sorozat] beállítás nem érhető el a CP720/CP730 típusoknál korábbi Canon PictBridge-kompatibilis nyomtatóknál.

Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)

A fényképezőgépen beállíthat csoportos nyomtatást (127) és fotólaboroktól nyomtatok megrendelését. Jelöljön ki a memóriakártyán akár 998 képet, és adja meg a következők szerint a kívánt beállításokat, például a példányszámot. Az így megadott nyomtatási információk megfelelnek a DPOF (Digital Print Order Format) szabványoknak.

A nyomtatási beállítások beállítása

Adja meg a következők szerint a nyomtatási formátumot, például hogy fel kívánja-e tüntetni a dátumot vagy a fájl számát. A nyomtatási lista minden képére ezek a beállítások érvényesek.



- Nyomja meg a <MENU> gombot, majd válassza a [Nyomtatási beállítás] lehetőséget a [] lapon. Tetszés szerint válassza ki és módosítsa a beállításokat (32).

Nyomattípus	Normál	Oldalanként egy kép nyomtatása.
	Index	Több kép kicsinyített változatát nyomtatja ki egy lapra.
	Mindkettő	Normál és indexkép formátumokat egyaránt nyomtat.
Dátum	Be	A képeken nyomtatáskor feltüntetni a felvét elkészítés dátumát.
	Ki	–
Fájl szám	Be	A képeken nyomtatáskor feltüntetni a fájl számát.
	Ki	–
DPOF-adat törl.	Be	A nyomtatási lista képekre vonatkozó összes beállítása törlődik a nyomtatás után.
	Ki	–





- Előfordulhat, hogy a nyomtató vagy a fotólabor nem tudja az összes megadott DPOF beállítást alkalmazni a nyomtatás során.
- A fényképezőgépen megjelenő [!] arra figyelmeztet, hogy a memóriakártya másik fényképezőgépen megadott nyomtatási beállításokat tartalmaz. Ha megváltoztatja a nyomtatási beállításokat a fényképezőgéppel, akkor előfordulhat, hogy az összes korábbi beállítás felülíródik.
- Bizonyos nyomtatók kétszer nyomtatják rá a dátumot a képre, ha a [Dátum] beállítás [Be] értékre van állítva.



- Az [Index] beállítás esetén nem választhat [Be] értéket egyszerre a [Dátum] és a [Fájl szám] lehetőségnél.
- A dátum nyomtatása a [↑↑] lap [Dátum/idő] beállításának formátuma szerint történik, amelyet a <MENU> gomb megnyomásával érhet el ([13]).
- Az indexnyomtatás nem érhető el egyes Canon márkájú PictBridge-kompatibilis nyomtatókkal (külön vásárolhatók meg).

Állóképek




3 Állítsa be a példányszámot.

- A <▲><▼> gombokkal állítsa be a nyomtatok kívánt számát (legfeljebb 99).
- Ha szeretné más képek nyomtatását beállítani és a példányszámokat megadni, ismételje meg a 2–3. lépést.
- Indexnyomtatáshoz nem adhat meg nyomtatási mennyiséget. Ebben az esetben csak azt adhatja meg, hogy mely képeket szeretné nyomtatni a 2. lépésben.
- Ha végzett, nyomja meg a <MENU> gombot a menüképernyőre való visszatéréshez.


Állóképek

A képek egy tartományának beállítása nyomtatásra

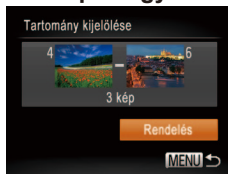

- Az „Egyes képek beállítása nyomtatásra” című rész ([126]) 1. lépésének megfelelően válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót, és nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Hajtsa végre a „Tartomány kijelölése” szakasz ([77]) 2–3. lépését a képek megadásához.
- Válassza a [Rendelés] lehetőséget a <▲><▼> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

Egyes képek beállítása nyomtatásra

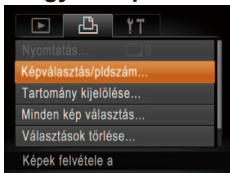

1 Válassza a [Képválasztás/pldszám] menüt.

- Nyomja meg a <MENU> gombot, válassza a [Képválasztás/pldszám] lehetőséget, és nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

2 Válasszon egy képet.

- A <◀><▶> gombokkal válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- ▶ Ekkor kiválaszthatja a példányszámot.
- Az indexnyomtatásra kiválasztott képet [✓] ikon jelöli. A kép indexnyomtatásának törléséhez nyomja meg újra a <FUNC SET> gombot. A [✓] eltűnik.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü


8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató




Az összes kép beállítása nyomtatásra

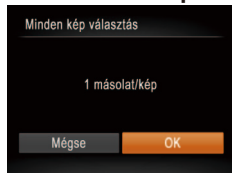


- Az „Egyes képek beállítása nyomtatásra” című rész (📖 126) 1. lépésének megfelelően válassza a [Minden kép választás] funkciót, és nyomja meg a <FUNC-SET> gombot.
- Válassza az [OK] lehetőséget a <◀▶>> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC-SET> gombot.

Az összes kép törlése a nyomtatási listáról

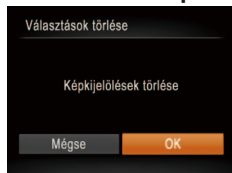

- Az „Egyes képek beállítása nyomtatásra” című rész (📖 126) 1. lépésének megfelelően válassza a [Választások törlése] funkciót, és nyomja meg a <FUNC-SET> gombot.
- Válassza az [OK] lehetőséget a <◀▶>> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC-SET> gombot.

A nyomtatási listára felvett képek nyomtatása (DPOF)

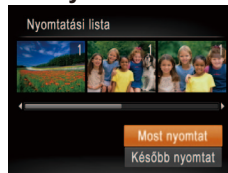


- Ha képeket vett fel a nyomtatási listára (📖 125–127), a bal oldalon látható képernyő jelenik meg, amikor PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja a fényképezőgépet. Nyomja meg a <▲><▼> gombokat a [Most nyomtat] lehetőség kiválasztásához, majd egyszerűen nyomja meg a <FUNC-SET> gombot a nyomtatási listán szereplő képek nyomtatásához.
- Az ideiglenesen leállított DPOF nyomtatási feladatok a következő képtől folytatódnak.

Képek hozzáadása a fotókönyvhöz

Ha fotókönyvet szeretne létrehozni a fényképezőgépen, jelöljön ki legfeljebb 998 képet a memóriakártyán és importálja azokat a számítógépére telepített szoftverbe, ahol azokat külön mappában tárolja a rendszer. Ez a funkció akkor hasznos, ha nyomtatott fotókönyveket szeretne online megrendelni vagy saját nyomtatójával szeretne fotókönyveket nyomtatni.

Kiválasztási mód választása

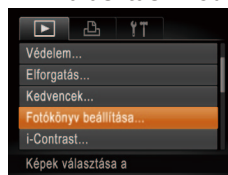

- Nyomja meg <MENU> gombot, válassza ki a [Fotókönyv beállítása] lehetőséget a [▶] lapon, majd adja meg, hogyan fogja kiválasztani a képeket.






- A fényképezőgépen megjelenő [!] arra figyelmeztet, hogy a memóriakártya másik fényképezőgépen megadott nyomtatási beállításokat tartalmaz. Ha megváltoztatja a nyomtatási beállításokat a fényképezőgéppel, akkor előfordulhat, hogy az összes korábbi beállítás felülíródik.



- Miután átvitte a képeket a számítógépre, további tudnivalókat a *Szoftver használati útmutató* (18, 22) kézikönyvben és a nyomtató kézikönyvében találhat.

Állóképek

Képek hozzáadása egyenként

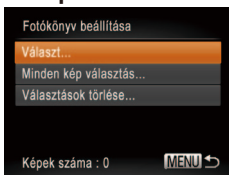

1 Válassza a [Választ] beállítást.


- A „Kiválasztási mód választása” (127) eljárását követve válassza ki a [Választ] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

2 Válasszon egy képet.

- A <◀▶> gombokkal válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Megjelenik a [✓] jel.
- Ha szeretné törölni a képet a fotókönyvből, nyomja meg újra a <FUNC SET> gombot. A [✓] eltűnik.
- Ismételje meg ezt a folyamatot további képek kiválasztásához.
- Ha végzett, nyomja meg a <MENU> gombot a menüképernyőre való visszatéréshez.




Az összes kép hozzáadása a fotókönyvhöz

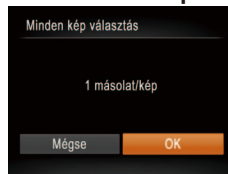

- A „Kiválasztási mód választása” (128) eljárását követve válassza ki a [Minden kép választás] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Válassza az [OK] lehetőséget a <◀▶> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

Állóképek

A fotókönyv összes képének eltávolítása

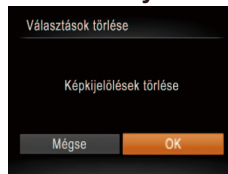

- A „Kiválasztási mód választása” (128) eljárását követve válassza ki a [Választások törlése] lehetőséget, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.
- Válassza az [OK] lehetőséget a <◀▶> gombokkal, majd nyomja meg a <FUNC SET> gombot.

Állóképek

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók


7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



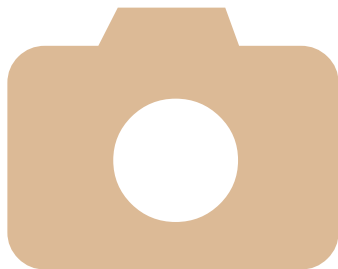

9

Mellékletek

Hasznos információk a fényképezőgép használatához

Hibaelhárítás.....	130	Kezelési előírások.....	144
A kijelzőn megjelenő üzenetek	133	Műszaki adatok.....	144
A kijelzőn megjelenő információk	135		
Funkciók és menük táblázatai	138		

Fedlap

Előzetes és jogi
információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű
útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-
alapok

2 Smart Auto
üzemmód

3 Egyéb képfelvételi
módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás
üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások
menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



Hibaelhárítás

Ha úgy gondolja, hogy probléma lehet a fényképezőgéppel, akkor először ellenőrizze az alábbiakat. Ha a felsorolt eljárásokkal nem oldódik meg a probléma, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Tápellátás

Semmi sem történik, amikor megnyomja az ON/OFF gombot.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve (11).
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor a megfelelően irányba van behelyezve (12).
- Ellenőrizze a memóriakártya- és akkumulátornyílás fedelének biztonságos zárását (12).
- A szennyezett akkumulátórpólusok csökkentik az akkumulátor teljesítményét. Próbálja megtisztítani az érintkezőket pamut törleruhával és többször visszahelyezni az akkumulátort.

Az akkumulátor túl gyorsan lemerül.

- Az akkumulátor teljesítménye alacsony hőmérsékleten csökken. Próbálja felmelegíteni az akkumulátorokat, például tegye őket a zsebébe, ügyelve, hogy a csatlakozók ne érintkezzenek fémtárgyakkal.
- Ha ez nem segít és az akkumulátor továbbra is hamar lemerül töltés után, akkor elérte az élettartama végét. Ez esetben vásároljon új akkumulátort.

Az objektív nem húzódik vissza.

- Ne nyissa fel a memóriakártya- és elem-/akkumulátornyílás fedelét, amíg a fényképezőgép be van kapcsolva. Csukja be a fedelet, kapcsolja be a fényképezőgépet, majd kapcsolja ki újra (12).

Az akkumulátor megvastagodott.

- Az akkumulátor megvastagodása szokásos jelenség, és nem jelent biztonsági kockázatot. Ha annyira megvastagodott az akkumulátor, hogy nem helyezhető be a fényképezőgépbe, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Megjelenítés TV-készüléken

A fényképezőgép képei torzítva vagy nem jelennek meg a TV-készüléken (120).

Felvétel készítése

Nem lehet felvételt készíteni.

- Lejátszás módban (14) nyomja le félig a zárkioldó gombot (30).

Furcsa kijelzés kevés fény esetén (30).

Furcsa kijelzés felvételnél.

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi, a kijelzőn megjelenő problémák nem kerülnek rá a rögzített képekre, a videofelvételekre azonban igen.

- A kijelző elsötétíthető éles fényben.
- A képernyő villódzhat fénycsöves vagy LED-es megvilágítás esetén.
- Lilás csíkok jelenhetnek meg a képernyőn, ha olyan képet készít, amelyen éles fényforrás is szerepel.

A képeken nem jelenik meg a dátumbélyegző.

- Adja meg a [dátumbély. ] beállítást (11). Ne felejtse el, hogy a dátumbélyegzők nem kerülnek rá automatikusan a képekre attól, hogy csupán megadta a [Dátum/idő] beállítást (41).
- A dátumbélyegző nem kerül a képekre azokban a felvételi módokban (142), amelyekben ez a beállítás nem módosítható (41).

[] villog a képernyőn a zárkioldó gomb megnyomásakor, és nem lehet felvételt készíteni (36).

[] jelenik meg a kijelzőn a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor (41).

- Állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Folyamatos] értékre (69).
- Állítsa a vakumódot [] értékre (68).
- Növelje az ISO érzékenységet (60).
- Rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon. Ebben az esetben állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Kij] értékre (69).

A felvételek életlenek.

- Az élesség beállításához nyomja le félig a zárkioldó gombot, mielőtt a felvétel elkészítéséhez teljesen lenyomja (30).
- Ellenőrizze, hogy a témák az élességállítási tartományban helyezkednek-e el (146).
- Állítsa az [AF segédfény] beállítást [Be] értékre (46).
- Ellenőrizze, hogy ki vannak-e kapcsolva a nem kívánt funkciók, például a makró üzemmód.
- Próbálja a felvételt az élességrögzítés vagy AF rögzítés segítségével elkészíteni (66, 67).

Nem jelenik meg AF keret, és a fényképezőgép nem állítja be az élességet a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor.

- Az AF keretek megjelenítéséhez és a fényképezőgép megfelelő élességbeállításához próbálkozzon nagyobb kontrasztú témák középre állításával, mielőtt félig lenyomja a zárkioldó gombot. Ellenkező esetben nyomja le többször félig a zárkioldó gombot.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-
alapok

2 Smart Auto
üzemmód

3 Egyéb képfelvételi
módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás
üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások
menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



A témák túl sötétek a felvételeken.

- Állítsa a vakumódot [F] értékre (68).
- Állítsa be a fényerőt expozíciókompenzációval (59).
- Állítson a kontraszton az i-Contrast funkcióval (61, 84).
- Használja az AE rögzítést vagy a fénymérést (59, 60).

Az alanyok túl világosak, a fényes részek kiégnek.

- Állítsa a vakumódot [G] értékre (41).
- Állítsa be a fényerőt expozíciókompenzációval (59).
- Használja az AE rögzítést vagy a fénymérést (59, 60).
- Csökkentse az alanyokat megvilágító világítást.

A felvétel sötét, pedig villant a vaku (36).

- A vaku tartományán belül fényképezzen (146).
- Növelje az ISO érzékenységet (60).

Vakus képeken az alanyok túl világosak, a fényes részek kiégnek.

- A vaku tartományán belül fényképezzen (146).
- Állítsa a vakumódot [G] értékre (41).

Fehér pontok vagy hasonló képi elemek jelennek meg vakuval történő fényképezéskor.

- Ennek az oka, hogy a vaku fénye visszaverődik a levegőben lévő porszemekről vagy más tárgyokról.

A felvételek szemcsézettnek tűnnek.

- Csökkentse az ISO érzékenységet (60).

Az alanyok szeme piros (43).

- Állítsa a [Vö.sz.-lámpa] beállítást [Be] értékre (46) a vörösszemhatás-csökkentő lámpa bekapcsolásához (3) a vakus felvételeken. Érdemes tudnia, hogy amíg a vörösszemhatás-csökkentő lámpa világít (körülbelül egy másodpercig), nem lehet fényképezni, mert a lámpa a vörös szemek megjelenését akadályozza meg. A legjobb eredményhez kérje meg az alanyokat, hogy nézzenek bele a vörösszemhatás-csökkentő lámpába. Beltéri felvételeken próbálja növelni a megvilágítást, és fényképezzen közelebből.
- Módosítson a képeken a vörösszem-javítással (85).

Túl hosszú ideig tart a képek rögzítése a memóriakártyára, vagy lelassult a folyamatos fényképezés.

- Hajtsa végre a memóriakártya teljes formázását a fényképezőgéppel (114).

Nem lehet elérni a felvételi funkciók vagy a FUNC. menü beállításait.

- Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók különbözők. Lásd: „Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók”, „FUNC. menü” és „Felvétel menü” (138–141).

Videók készítése

Az eltelt idő nem megfelelően jelenik meg, vagy megszakad a felvétel.

- Formázza a fényképezőgéppel a memóriakártyát, vagy használjon másik, nagy sebességű felvételre alkalmas memóriakártyát. Ha az eltelt idő nem is megfelelően jelenik meg, a memóriakártyára rögzített videó hossza a tényleges felvételi idő lesz (113, 146).

Megjelenik a [I] jel, és a felvétel automatikusan leáll.

- A fényképezőgép belső memóriapuffere megtelt, mert nem sikerült elég gyorsan rögzíteni az adatokat a memóriakártyára. Próbálja ki az alábbiak egyikét.
- Hajtsa végre a memóriakártya teljes formázását a fényképezőgéppel (114).
- Csökkentse a képminőséget (44).
- Használjon másik, nagy sebességű felvételre alkalmas memóriakártyát (146).

Nem lehet használni a zoomot.

- A zoomolás nem lehetséges, ha [E] üzemmódban készít videót (51).

Lejátszás

A lejátszás nem lehetséges.

- A képek vagy a videófelvételek lejátszása esetleg nem lehetséges, ha a fájlnévet vagy a mappaszerkezetet számítógépen megváltoztatja. A mappaszerkezetről és a fájlnévekről a *Szoftver használati útmutató* (18, 22) tartalmaz részletes tudnivalókat.

A lejátszás megáll, vagy kihagy a hang.

- Olyan memóriakártyát használjon, amelyet ezen a fényképezőgépen előzőleg a teljes formázás funkcióval (114) formázott.
- Alacsony olvasási sebességű memóriakártya használatakor a videók lejátszása során rövid szüneteket tapasztalhat.
- Ha a videókat számítógépen játssza le, képek kimaradhatnak vagy a hang ugorhat, ha a számítógép teljesítménye nem elegendő.

A videók hangja lejátszáskor nem hallható.

- Állítson a hangerőn (71), ha bekapcsolta a [Némítás] beállítást (111), vagy ha a videónak halk a hangja.
- A [E] üzemmódban (51) készült videóknál nem hallható a hang, mert ebben az üzemmódban a készülék nem rögzít hangot.

Memóriakártya

A memóriakártya nem ismerhető fel.

- Indítsa újra a fényképezőgépet úgy, hogy benne van a memóriakártya (12).

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



Számítógép

Nem sikerül a képeket számítógépre másolni.

Ha képeket próbál átvinni számítógépre egy kábellel, akkor próbálja csökkenteni az átviteli sebességet a következőképpen.

- A lejátszás üzemmódba lépéshez nyomja le a <▶> gombot. Tartsa lenyomva a <MENU> gombot, majd nyomja le egyszerre a <▲> és a <⏏> gombot. A következő képernyőn a <◀> gombokkal válassza a [B] lehetőséget, és nyomja meg a <⏏> gombot.

IXUS 140 IXUS 135

Wi-Fi

Nem lehet belépni a Wi-Fi menübe a(z) <▲> gomb megnyomását követően.

- A Wi-Fi menü nem érhető el Felvétel módban. Váltson lejátszási üzemmódba, majd próbálja meg újból.
- Lejátszás üzemmódban a Wi-Fi menüje részletes információs nézetben, nagyított kijelzés és indexképes megjelenítés esetén nem jeleníthető meg. Váltson egyképes megjelenítésre, valamint részletes információs nézettől eltérő megjelenítési üzemmódra. Hasonlóképp a Wi-Fi menüje a megadott feltételek szerint szűrt képmegjelenítés esetén sem érhető el. Törölje a kép képernyőre átvételét lezáró állapotát.
- A Wi-Fi menü addig nem látható, amíg a fényképezőgép kábelén keresztül nyomtatóhoz, számítógéphez vagy TV készülékhez van csatlakoztatva. Válassza le a kábelt.

Nem lehet eszközt/célhelyet felvenni.

- A fényképezőgépre legfeljebb 20 kapcsolati adatalem vehető fel. Először törölje a fényképezőgépről a szükségtelen kapcsolati adatokat, majd végezze el az új eszközök/célhelyek hozzáadását (108).
- Telepítse a CameraWindow alkalmazást, és adja meg a beállításokat a CameraWindow (93) ablakban, ha fényképei küldéséhez webszolgáltatást szeretne hozzáadni.
- Egy okostelefon eszközként történő hozzáadásához először telepítenie kell telefonján a CameraWindow alkalmazást.
- Egy számítógép eszközként történő hozzáadásához először telepítenie kell a mellékelt CameraWindow szoftvert a számítógépére. Ellenőrizze számítógépe beállításait, valamint a Wi-Fi környezetet és beállításait (98, 99).
- Ne használja a fényképezőgépet olyan források közelében, ahol a Wi-Fi jelek interferenciát okozhatnak, például mikrohullámú sütők, Bluetooth eszközök, vagy más, 2,4 GHz sávot használó készülékek közelében.
- Vigye a fényképezőgépet közelebb ahhoz az eszközhöz, amelyhez csatlakozni próbál (például az elérési ponthoz), és ügyeljen arra, hogy ne legyenek egyéb tárgyak a két eszköz között.

Nem sikerül a képeket elküldeni.

- A céleszközön nincs elegendő szabad tárhely. Növelje meg a céleszközön a tárhelyet, majd ismételd meg a képek küldését.
- A memóriakártya írásvédelmi kapcsolója a célkamerán zárolt állásban van. Csúsztassa az írásvédő kapcsolót kioldott állásba.

Nem sikerül a képeket a küldéshez átméretezni.

- A képek nem méretezhetők az eredeti méretnél nagyobb felbontásúvá.
- A videóok nem méretezhetők át.

A képek küldése hosszú időt vesz igénybe./A Wi-Fi kapcsolat megszakadt.

- Több kép küldése hosszú időt vehet igénybe. Próbálja meg [M2] vagy [S] méretre átméretezni a képet a küldési idő csökkentéséhez (105).
 - A videóok küldése hosszú időt vehet igénybe.
 - Ne használja a fényképezőgépet olyan források közelében, ahol a Wi-Fi jelek interferenciát okozhatnak, például mikrohullámú sütők, Bluetooth eszközök, vagy más, 2,4 GHz sávot használó készülékek közelében. Vegye figyelembe, hogy a képek küldése a [T] jelzés megjelenítése esetén is hosszú időt vehet igénybe.
 - Vigye a fényképezőgépet közelebb ahhoz az eszközhöz, amelyhez csatlakozni próbál (például az elérési ponthoz), és ügyeljen arra, hogy ne legyenek egyéb tárgyak a két eszköz között.
 - Ha nagy mennyiségű képet (kb. 1000) tartalmazó memóriakártyáról küld számítógépre képeket, akkor a kapcsolat megszakadhat. Importálja a szükséges képeket a számítógépre, majd a szükségtelen képek törlésével csökkentse a memóriakártyán található képek számát.
- ### Szeretné törölni a Wi-Fi kapcsolódási adatokat a fényképezőgép átruházása vagy kiselejtezése előtt.
- Állítsa vissza a Wi-Fi beállításokat (109).

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



A kijelzőn megjelenő üzenetek

Ha hibaüzenet jelenik meg, a következők szerint járjon el.

Nincs memóriakártya

- A memóriakártya esetleg rossz irányban lett behelyezve. A helyes irányban helyezze be újra a memóriakártyát (12).

Memóriakártya zárolva

- A memóriakártya írásvédelmi kapcsolója zárolt állásban van. Állítsa az írásvédelmi kapcsolót nyitott állásba (12).

Nem lehet felvenni.

- A memóriakártya nélkül próbált felvételt készíteni. A felvételhez helyezzen be egy memóriakártyát a helyes irányban (12).

Memóriakártya hiba (114)

- Ha akkor is megjelenik ugyanez az üzenet, amikor be van helyezve a készülékbe helyes irányban egy formázott memóriakártya (2), forduljon a Canon ügyfélszolgálatához (12).

Kevés a hely a kártyán

- Nincs elég szabad hely a memóriakártyán a felvételhez (34, 44, 58) vagy a képek szerkesztéséhez (82 és 85). Törölje a felesleges képeket (78), vagy helyezzen be egy memóriakártyát, amelyen elég szabad hely található (12).

Töltse fel az akkumulátort (11).

Nincs kép.

- A memóriakártyán nem található egyetlen megjeleníthető kép sem.

Védett! (76)

Azonosíthatatlan kép/Nem megfelelő JPEG/A kép túl nagy./MOV nem játszható le/MP4 nem játszható le

- A nem támogatott, illetve a sérült képek nem jeleníthetők meg.
- Előfordulhat, hogy nem tudja lejátszani azokat a képeket, amelyeket számítógépen szerkesztettek, neveztek át, vagy más fényképezőgéppel készültek.

Nem lehet nagyítani./A tartalom nem játszható le intelligens válogatással./Nem lehet forgatni./A kép nem módosítható./Nem kategorizálható./Nem kiválasztható kép.

- A következő funkciók esetleg nem használhatók olyan képeken, amelyeket számítógépen átneveztek, szerkesztettek, vagy más fényképezőgéppel készültek. A csillaggal jelölt (*) funkciók nem érhetők el videók esetén. Nagyítás* (74), Intelligens válogatás* (76), Elforgatás (80), Szerkesztés* (82–85), Nyomatási lista* (125) és Fotókönyv beállítása* (127).

Érvénytel. kijel. tart.

- A képkiválasztási tartomány megadásakor (77, 80, 126) olyan kezdő képet próbált választani, amely az utolsó után található, vagy fordítva.

Túllépi a kijel. határt

- Több mint 998 képet választott ki nyomtatási listához (125) vagy fotókönyvhöz (127). Legfeljebb 998 képet válasszon ki.
- Nem lehetett megfelelően menteni a nyomtatási lista (125) vagy a fotókönyv beállításait (127). Csökkentse a kiválasztott képek számát, majd próbálja újra.
- 500 vagy több képet próbált választani Védelem (76), Törlés (78), Kedvencek (81), Nyomatási lista (125) vagy Fotókönyv beállítása (127) üzemmódban.

Kapcsolati hiba

- Túl sok (kb. 1000) kép található a memóriakártyán, ezért nem sikerült a nyomtatás vagy a képek áttöltése számítógépre. A képek áttöltéséhez használjon USB-kártyaolvasót. A nyomtatáshoz a memóriakártyát közvetlenül a nyomtató kártyanyílásába helyezze be.

Elnevezési hiba!

- A mappa nem hozható létre vagy a képek nem rögzíthetők, mert elérte a kártyán létrehozható mappák maximális számát (999) vagy az egy mappába menthető képek maximális számát (9999). A [F1] menüben állítsa a [Fájlszámzás] beállítást [Aut. nullázás] értékre (115), vagy formázza a memóriakártyát (113).

Objektívhiba

- Ez a hiba akkor léphet fel, ha megfogja a mozgó objektívet, illetve ha poros vagy homokos helyen használja a fényképezőgépet.
- A hibaüzenet gyakori megjelenése a fényképezőgép sérülését jelezheti. Ebben az esetben forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



Hiba a fényképezőgéppel (hiba száma)

- Ha ez a hibaüzenet közvetlenül felvétel készítése után jelenik meg, akkor előfordulhat, hogy nem sikerült menteni a felvételt. Váltson lejártság üzemmódba, és ellenőrizze a képet.
- A hibaüzenet gyakori megjelenése a fényképezőgép sérülését jelezheti. Ebben az esetben írja le a hibaszámot (Exx), és forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Fájl hiba

- A megfelelő nyomtatás (121) esetleg nem lehetséges más fényképezőgéppel készített vagy számítógépes programmal módosított képek esetén, még ha a fényképezőgép nyomtatóhoz is van csatlakoztatva.

Nyomtatási hiba

- Ellenőrizze a papírméret beállítását (123). Ha ez a hibaüzenet jelenik meg, de a beállítás helyes, akkor indítsa újra a nyomtatót, és adja meg újból a beállítást a fényképezőgépen.

A tintagyűjtő megtelt

- Forduljon a Canon ügyfélszolgálatához, és kérjen segítséget a tintagyűjtő tartály cseréjében.

IXUS 140 IXUS 135

Wi-Fi

Kapcsolódás sikertelen

- Nincs felismert elérési pont. Ellenőrizze az elérési pont beállításait (100).
- Nem található eszköz. Kapcsolja ki, majd ismét be a fényképezőgépet, majd próbálja újra a csatlakoztatást.
- Ellenőrizze a csatlakoztatni kívánt eszközt, és győződjön annak csatlakozásra kész állapotáról.

Nem határozható meg elérési pont

- Egyszerre több elérési pont WPS gombját nyomták meg. Próbálja meg újból a csatlakoztatást.

Nem található elérési pont

- Ellenőrizze, hogy az elérési pont be van-e kapcsolva.
- Egy elérési ponthoz történő kézi csatlakozás esetén ellenőrizze, hogy megfelelő SSID-azonosítót adott-e meg.

Helytelen titkosító kulcs a vezeték Wi-Fi/Helytelen bizt. beáll-ok a vezeték Wi-Fi

- Ellenőrizze az elérési pont biztonsági beállításait (99).

Ütköző IP-címek

- Állítsa alaphelyzetbe az IP-címet, hogy az ne ütközzön a másikkal.

Kapcsolat bontva/Fájl(ok) vétele nem sikerült/Küldés sikertelen

- Elképzelhető, hogy tártózkodási helyén a Wi-Fi jeleket blokkolják.
- Ne használja a fényképezőgép Wi-Fi funkcióját mikrohullámú sütő, Bluetooth eszközök, valamint egyéb, a 2,4 GHz-es sávot használó berendezések közelében.
- Vigye a fényképezőgépet közelebb ahhoz az eszközhöz, amelyhez csatlakozni próbál (például az elérési ponthoz), és ügyeljen arra, hogy ne legyenek egyéb tárgyak a két eszköz között.
- Ellenőrizze a csatlakoztatott eszközt, hogy nem jelez-e hibát.

Küldés sikertelen

Memóriakártya hiba

- Ha akkor is megjelenik ugyanez az üzenet, amikor be van helyezve a készülékbe helyes irányban egy formázott memóriakártya, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához, mert probléma lehet a fényképezőgéppel.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejártság üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



Fájl(ok) vétele nem sikerült Kevés a hely a kártyán

- Nincs elég szabad hely a memóriakártyán a képek fogadásához. Képek törlésével biztosítson szabad helyet a memóriakártyán, vagy helyezzen be egy elegendő szabad területtel rendelkező memóriakártyát.

Fájl(ok) vétele nem sikerült Memóriakártya zárolva

- A képek fogadására szolgáló fényképezőgépen a memóriakártya írásvédelmi kapcsolója zárolt állásban van. Csúsztassa az írásvédő kapcsolót kioldott állásba.

Fájl(ok) vétele nem sikerült Elnevezési hiba!

- A legnagyobb mappasorszám (999) és a legnagyobb képsorszám (9999) fogadó fényképezőgépen történő elérésekor a képek vétele nem lehetséges.

Nincs elég hely a kiszolgálón

- Biztosítson szabad tárhelyet a CANON IMAGE GATEWAY szerverre feltöltött szükségtelen képek törlésével.
- Mentse el a szerveren keresztül küldött képeket (📖 107) számítógépére.

Érvénytelen SSL-tanúsítvány

Szg-hez csatl., a tartozék szoftverrel alphelyzetbe áll.


- Ellenőrizze a fényképezőgép megfelelő dátum-/időbeállítását. Miután meggyőződött arról, hogy a beállítások helyesek, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd állítsa vissza a beállításokat.

Ellenőrizze a hálóz. beállításokat

- Ellenőrizze, hogy a számítógép a jelenlegi hálózati beállításokkal képes-e az internetre csatlakozni.

A kijelzőn megjelenő információk

Felvétel (információs nézet)

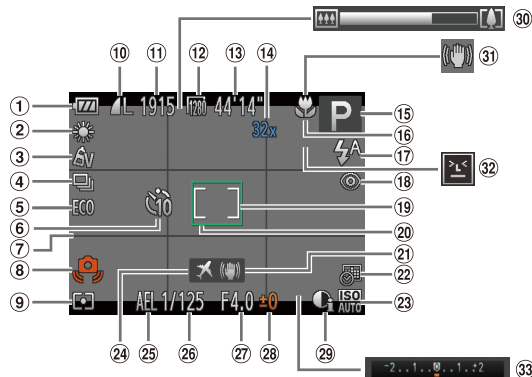

- | | | |
|---|--|---|
| ① Akkumulátor töltöttsége (📖 136) | ⑨ Fénymérési mód (📖 60) | ⑭ Digitális zoom nagyítása (📖 39), Digitális telekonverter (📖 64) |
| ② Fehéregyensúly (📖 61) | ⑩ Tömörítés (képmínőség) (📖 69) / Felbontás (📖 43) | ⑮ Felvételi üzemmód (📖 138), Téma ikonja (📖 37) |
| ③ Saját színbeállítás (📖 62) | ⑪ Rögzíthető képek száma (📖 145) | ⑯ Élességállítási tartomány (📖 64), AF rögzítés (📖 67) |
| ④ Felvételi üzemmód (📖 63) | ⑫ Videó felbontása (📖 44) | |
| ⑤ Gazdaságos mód (📖 112) | ⑬ Hátralévő idő (📖 146) | |
| ⑥ Önkioldó (📖 39) | | |
| ⑦ Négyzetháló (📖 44) | | |
| ⑧ Figyelmeztetés a fényképezőgép bemozdulására (📖 36) | | |

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató




- 17 Vakumód (41, 68)
 18 Vörösszem-javítás (43)
 19 Szpot AE pont keret (60)
 20 AF keret (65)
 21 Képstabilizálás (69)
- 22 Dátumbélyegző (41)
 23 ISO érzékenység (60)
 24 Időzóna (112)
 25 AE rögzítés (59), FE rögzítés (68)
 26 Zársebesség
 27 Rekesznyílás értéke
 28 Expozíció-kompenzáció szintje (59)
- 29 i-Contrast (61)
 30 Zoom sáv (35)
 31 IS üzemmód ikonja (38)
 32 Pislogásészlelés (45)
 33 Expozíció-kompenzáció sávja (59)

Akkumulátor töltöttsége

Az akkumulátor töltöttségét a kijelzőn megjelenő ikon vagy üzenet jelzi.

Megjelenítés	Részletek
	Elegendő töltöttség
	Kissé merülőben van, de elegendő
(vörösén villog)	Majdnem lemerült, hamarosan töltse fel az akkumulátort
[Töltse fel az akkumulátort]	Lemerült, azonnal töltse fel az akkumulátort

Lejátszás (részletes információs nézet)

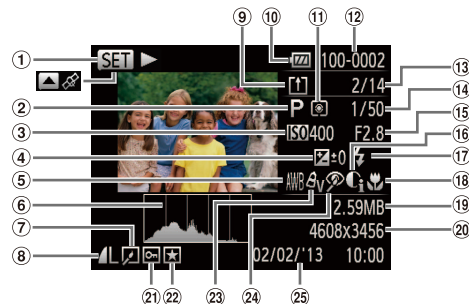

- 1 Videók (35, 71) / IXUS 140 IXUS 135 GPS információs nézet (72)
 2 Felvételi üzemmód (138)
 3 ISO érzékenység (60), Lejátszási sebesség (51)
 4 Expozíciókompenzáció szintje (59)
 5 Fehéregyensúly (61)
 6 Hisztogram (72)
 7 Képszerkesztés (82–85)
- 8 Tömörítés (képmínőség) (69) / Felbontás (43, 44), MOV (videók)
 9 IXUS 140 IXUS 135 A képeket számítógépre mentette el (107)
 10 Akkumulátor töltöttsége (136)
 11 Fénymérési mód (60)
 12 Mappa száma – fájl száma (115)
 13 Aktuális kép száma / Képek száma összesen
- 14 Zársebesség (állóképek), Képmínőség / Képssebesség (videók) (44)
 15 Rekesznyílás értéke
 16 i-Contrast (61, 84)
 17 Vaku (68)
 18 Élességállítási tartomány (64)
 19 Fájl méret
 20 Állóképek: Felbontás (145) Videók: Lejátszási idő (146)

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



- 21 Védelem (📖 76)
22 Kedvencek (📖 81)

- 23 Saját színbeállítás
(📖 62, 84)
24 Vörösszem-javítás
(📖 43, 85)

- 25 Felvételi dátum/idő
(📖 13)



- Bizonyos információk esetleg nem jelennek meg, ha a képeket TV-n jeleníti meg (📖 119).

■ A videofelvételek vezérlőpultjának áttekintése megjelenítés közben (📖 71)

↶	Kilépés
▶	Lejátszás
⏮	Lassítás lejátszási mód (A <⏮><⏭> gombokkal állíthatja a lejátszási sebességet. Hang nem hallatszik.)
⏪	Ugrás vissza* (Folyamatos visszatekeréshez tartsa nyomva a <⏮> gombot.)
⏮	Előző kocka (Gyors visszatekeréshez tartsa nyomva a <⏮> gombot.)
⏭	Következő kocka (Gyors előretekeréshez tartsa nyomva a <⏭> gombot.)
⏩	Ugrás előre* (Folyamatos előretekeréshez tartsa nyomva a <⏭> gombot.)
✂	Szerkesztés (📖 85)
🖨	Akkor jelenik meg, ha a fényképezőgépet egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja (📖 121).

* Az aktuális képkocka előtt vagy után kb. 4 másodperccel következő képkockát jeleníti meg.



- Videó lejátszása közben a <⏮><⏭> gombokkal tekerheti előre vagy vissza a videót.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



Funkciók és menük táblázatai

Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók

Funkció	Felvételi üzemmód																		
	AUTO	P																	
Expozíciókompenzáció 59)	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Vaku 41, 68)																			
A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–
	–	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O
*	*1	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AE rögzítés 59)/FE rögzítés 68)*2	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AF rögzítés 67)	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–
Élességállítási tartomány 64)																			
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	–	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O
Követéses AF 65)	–	O	O	–	–	–	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	–	O	–
A kijelző megjelenítése 30)																			
Információ nélküli nézet	O	O	O	–	–	–	O	–	–	–	–	O	O	–	O	O	O	O	–
Információs nézet	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*1 Nem érhető el, de * értékre vált bizonyos esetekben.

*2 Az FE rögzítés nem érhető el vakumódban.

O Elérhető vagy automatikusan beállítva. – Nem érhető el.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



FUNC. menü

[illegible]

*2 Az 1–5 tartományban állíthatók be: a kontraszt, az élesség, a színtelítettség, a vörös, a zöld, a kék szín és a bőrtónus.

*4 Nem állítható 0 másodpercre olyan üzemmódban, amelyben nem választható meg a felvételek száma.

*6 Csak a [4:3] és a [16:9] beállítás választható.

O Elérhető vagy automatikusan beállítva. – Nem érhető el.

Felvételi üzemmód																			
Funkció		AUTO	P																
Felbontás (📖43)																			
L		O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
M1M2		O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O	O
M		–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S		O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O	O
Tömörítés (📖69)																			
		–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Videó minősége (📖44)																			
		O	O	O	O	O	O	O	O	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*1 Automatikus beállítás, együtt módosul a képméretarány beállításával (51).

O Elérhető vagy automatikusan beállítva. – Nem érhető el.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



Felvétel menü

Felvételi üzemmód																				
		AUTO	P																	
Funkció																				
AF keret 65)																				
AiAF arcra*1		O	O	O	O	O	O	O	–	–	O	O	O	O	O	O	–	O	–	
Követéses AF		–	O	O	–	–	–	O	–	–	–	O	O	O	O	O	–	O	–	
Közép		–	O	O	–	–	–	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
AF keret méret 66)*2																				
Normál		–	O	O	–	–	–	O	O	–	O	O	O	O	O	O	–	O	O	
Kicsi		–	O	O	–	–	–	O	–	–	O	O	O	O	O	O	–	O	–	
Digitális zoom 39, 64)																				
Normál		O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O	–	
Ki		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
1.6x/2.0x		–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
AF pont zoom 45)																				
Be		O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	–	O	–	
Ki		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
AF szervo 66)																				
Be		–	O	O	–	–	–	O	–	–	–	O	O	O	O	O	–	–	–	
Ki		*3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Folyamatos AF 67)																				
Be		O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	
Ki		–	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
AF segédfény 46)																				
Be		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	
Ki		O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	

*1 A funkció a felvételi üzemmódtól függően működik, ha a fényképezőgép nem észlel arcokat.

*2 Akkor érhető el, amikor az AF keret beállítás értéke [Közép].

*3 Értéke [Be], amikor a fényképezőgép mozgó témát észlel [AUTO] üzemmódban.

O Elérhető vagy automatikusan beállítva. – Nem érhető el.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



Funkció		Felvételi üzemmód																		
		AUTO	P																	
Vaku beállításai (43, 46)																				
Vörösszem-jav.	Be	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-
	Ki	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O
Vő.sz.-lámpa	Be/Ki	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O
i-Contrast (61)																				
Automatikus		O	O	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ki		-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kép megtekintése a felvételt követően (47)																				
Időkijelzés	Ki/Gyors/2 mp./4 mp./8 mp./Megtart	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Megjelenítési információ	Ki	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Részletes	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
Pislogásészlelés (45)																				
Be		O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	O	O	-	-	-
Ki		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Négyzetháló (44)																				
Be		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
Ki		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
IS üzemmód (69)																				
Ki/Folyamatos		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Exponáláskor		-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
dátumbély. (41)																				
Ki		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Dátum/Dátum és idő		O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-

O Elérhető vagy automatikusan beállítva. – Nem érhető el.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



⚙️ Beállítási menü

Lehetőség	Részletek	Lehetőség	Részletek
Némítás	📖 111	Formázás	📖 113, 114
Hangerő	📖 111	Fájlzámazás	📖 115
Tippek	📖 111	Új mappa	📖 115
Dátum/idő	📖 13	IXUS 140 IXUS 135 Mértékegységek	📖 115
Időzóna	📖 112	Videorendszer	📖 120
Lencse behúzás	📖 112	IXUS 140 IXUS 135 Wi-Fi beállítások	📖 87
Gazdaságos mód	📖 112	Tanúsító embléma megjel.	📖 115
Energiatakarék	📖 29, 113	Nyelv 	📖 14
LCD fényerő	📖 113	Mind visszaáll	📖 116
Indító kép	📖 113		

▶ Lejátszás menü

Lehetőség	Részletek	Lehetőség	Részletek
Diavetítés	📖 75	Képkivágás	📖 83
Törlés	📖 78	Átméretezés	📖 82
Védelem	📖 76	Saját színbeállít.	📖 84
Elforgatás	📖 80	Görgetékes kij.	📖 72
Kedvencek	📖 81	Autom.forgatás	📖 81
Fotókönyv beállítása	📖 127	Folytatás	📖 72
i-Contrast	📖 84	Átmenet	📖 72
Vörösszem-javítás	📖 85		

📄 Nyomtatási menü

Lehetőség	Részletek	Lehetőség	Részletek
Nyomtatás	–	Minden kép választás	📖 127
Képválasztás/pldszám	📖 126	Választások törlése	📖 127
Tartomány kijelölése	📖 126	Nyomtatási beállítás	📖 125

▶ Lejátszás üzemmód FUNC. menü

Lehetőség	Részletek	Lehetőség	Részletek
Elforgatás	📖 80	Videó lejátsz.	📖 71
Védelem	📖 76	Intelligens válogatás	📖 76
Kedvencek	📖 81	Képkeresés	📖 73
Törlés	📖 78	Diavetítés	📖 75
Nyomtatás	📖 125		

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



Kezelési előírások

- A fényképezőgép egy érzékeny elektronikus eszköz. Ne ejtse le, és ne tegye ki erős ütésnek.
- Soha ne helyezze a fényképezőgépet mágnes, motor vagy olyan eszköz közelébe, amely erős elektromágneses teret hoz létre, és ezzel a fényképezőgép hibás működéséhez vagy a képadatok sérüléséhez vezethet.
- Ha vízcsepp vagy piszok kerül a fényképezőgépre vagy a kijelzőre, akkor törölje le egy száraz, puha ruhával, például egy szemüvegtörölővel. Ne dörzsölje erősen a készüléket, és ne tegye ki erőhatásnak.
- A fényképezőgép és a kijelző tisztításához soha ne használjon szerves tisztítószeret.
- Az objektívről a por eltávolításához használjon légfúvós porecsetet. A makacs szennyeződések eltávolítását bízza a Canon ügyfélszolgálatra.
- Hirtelen hőmérsékletváltozáskor (a fényképezőgépet hideg helyről meleg helyre viszi) a fényképezőgépen páralecsapódás jelenhet meg, ennek megelőzéséhez helyezze a fényképezőgépet egy légmentesen záró, visszazárható műanyag zacskóba, és hagyja, hogy fokozatosan alkalmazkodjon a hőmérséklethez, mielőtt kivenné a zacskóból.
- Ha páralecsapódás jelenik meg a fényképezőgépen, azonnal hagyja abba a használatát. A fényképezőgép károsodhat, ha ebben az állapotban tovább használja. Távolítsa el az akkumulátort és a memóriakártyát, és várjon, amíg a nedvesség elpárolog, mielőtt folytatná a gép használatát.
- Ha előre láthatóan huzamosabb ideig nem használja az akkumulátort, merítse le, vegye ki a fényképezőgépéből, és tartsa műanyag tasakban vagy hasonlótartóban. A félig feltöltött akkumulátor hosszabb ideig (kb. 1 év) való tárolása csökkentheti élettartamát, és hatással lehet a teljesítményére is.

Műszaki adatok

Fényképezőgép hasznos képpontjainak száma (max.)	Körülbelül 16 millió képpont
Objektív fókusz távolsága	8x zoom: 5.0 (N) – 40.0 (T) mm (35mm-es fényképezőgépeken: 28 (N) – 224 (T) mm)
LCD kijelző	IXUS 140 7,5 cm (3,0 hüvelyk), színes TFT LCD kijelző Hasznos képpontok száma: Kb. 461 000 képpont IXUS 135 IXUS 132 6,8 cm (2,7 hüvelyk), színes TFT LCD kijelző Hasznos képpontok száma: Kb. 230 000 képpont
Fájlformátumok	A Design rule for Camera File system rendszerrel és a DPOF szabvánnyal (1.1-es verzió) kompatibilis
Adattípusok	Állóképek: Exif 2.3 (JPEG) Videók: MOV (képadat: H.264; hangadat: Lineáris PCM (monó))
Illesztőfelület	Hi-speed USB Analog hangkimenet (monó) Analog videokimenet (NTSC/PAL)
IXUS 140 IXUS 135 Wi-Fi szabványok	IEEE802.11b/g/n* * Csak 2,4 GHz-es sáv
IXUS 140 IXUS 135 Wi-Fi átviteli módok	OFDM moduláció (IEEE 802.11g/n) DSSS moduláció (IEEE 802.11b)
IXUS 140 IXUS 135 Wi-Fi kommunikációs módok	Infrastruktúra mód*, közvetlen mód * Támogatja a „Wi-Fi Protected Setup” szolgáltatást
IXUS 140 IXUS 135 Támogatott Wi-Fi csatornák	IXUS 140 IXUS 135 1–13

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



IXUS 140 IXUS 135	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)
Wi-Fi biztonság	
Energiaellátás	Akkumulátoregység, NB-11L Hálózati adapter, ACK-DC90
Méret (a CIPA irányelvei alapján)	IXUS 140 95,4 x 56,0 x 20,6 mm IXUS 135 IXUS 132 92,9 x 52,4 x 21,6 mm
Tömeg (a CIPA irányelvei alapján)	IXUS 140 IXUS 132 Kb. 133 g (az akkumulátorral és memóriakártyával együtt) Kb. 117 g (csak a fényképezőgépváz) IXUS 135 Kb. 134 g (az akkumulátorral és memóriakártyával együtt) Kb. 118 g (csak a fényképezőgépváz)

Rögzíthető képek száma/Felvételi idő és lejátszási idő

IXUS 140	
Rögzíthető képek száma	Kb. 190
Gazdaságos módban	Kb. 260
Videók felvételi ideje*1	Kb. 45 perc
Sorozatfelvétel*2	Kb. 1 óra 30 perc
Lejátszási idő	Kb. 4 óra

IXUS 135 IXUS 132	
Rögzíthető képek száma	Kb. 200
Gazdaságos módban	Kb. 275
Videók felvételi ideje*1	Kb. 50 perc
Sorozatfelvétel*2	Kb. 1 óra 35 perc
Lejátszási idő	Kb. 5 óra

*1 A megadott időtartam az alapértelmezett beállítások mellett, valamint a szokásos műveletek végrehajtása, például a felvételkészítés elindítása és leállítása, a fényképezőgép be- és kikapcsolása, illetve a zoom használata esetén értendő.

*2 A megadott időtartam a maximális felvételméret kihasználása esetére értendő (a felvétel automatikus leállításáig).

- A készíthető képek száma a Camera & Imaging Products Association (CIPA) mérési irányelvein alapszik.
- Bizonyos körülmények esetén a készíthető képek száma és a felvételi idő a fent említettől kevesebb lehet.
- Képek száma/idő egy teljesen feltöltött akkumulátorral.

A készíthető 4:3 felvételek száma különféle memóriakártyák esetén

Rögzített képpontok száma	Tömörítési arány	A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén (körülbelül)	
		8 GB	32 GB
L (Nagy) 16M/4608x3456		1131	4567
		1903	7684
M1 (Közepes 1) 8M/3264x2448		2252	9094
		3721	15020
M2 (Közepes 2) 2M/1600x1200		7442	30040
		12927	52176
S (Kicsi) 0.3M/640x480		27291	110150
		40937	165225

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép- alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



- A táblázatban szereplő értékek mérése a Canon szabványainak megfelelően történt. Az értékek függenek a témától, a használt memóriakártyától és a fényképezőgép beállításaitól.
- A táblázatban szereplő értékek a 4:3 képpeldarányú képekre vonatkoznak. A képpeldarány megváltoztatása esetén (42) több felvétel készíthető, mivel a képenkénti adatmértet kisebb lesz, mint a 4:3 arányú képek esetében. Mivel azonban a [M2] esetén a 16:9 arányú képek felbontása 1920 x 1080 képpont, ez több adat rögzítést igényli, mint a 4:3 képek esetében.

A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén

Képmínőség	A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén	
	8 GB	32 GB
[1280]	49 perc 15 mp.	3 óra 19 perc 00 mp.
[640]	1 óra 28 perc 53 mp.	5 óra 59 perc 05 mp.

- A táblázatban szereplő értékek mérése a Canon szabványainak megfelelően történt. Az értékek függenek a témától, a használt memóriakártyától és a fényképezőgép beállításaitól.

IXUS 140

- A rögzítés automatikusan megáll, amikor a klip fájlmérete eléri a 4 GB-ot, illetve a felvétel időtartama eléri a kb. 10 percet ([1280] esetén vagy a kb. 1 órát [640] esetén).

IXUS 135 IXUS 132

- A rögzítés automatikusan megáll, amikor a rögzített videó fájlmérete eléri a 4 GB-ot, illetve a felvétel időtartama eléri a kb. 29 perc 59 másodpercet ([1280] esetén) vagy a kb. 1 órát ([640] esetén).

- Bizonyos memóriakártyák használata esetén a felvétel a maximális videomértet elérése előtt is leállhat. SD Speed Class 4 (4. sebességsztályú) vagy gyorsabb memóriakártya használata javasolt.

Vakutartomány

IXUS 140

Legnagyobb látószögénél (III)	50 cm – 3,5 m
Legnagyobb teleobjektívénél (L)	1,3 m – 1,7 m

IXUS 135 IXUS 132

Legnagyobb látószögénél (III)	50 cm – 3,0 m
Legnagyobb teleobjektívénél (L)	1,3 m – 1,5 m

Felvétel távolsága

Felvételi üzemmód	Élességállítási tartomány	Legnagyobb látószögénél (III)	Legnagyobb teleobjektívénél (L)
AUTO	–	1 cm – végtelen	1.3 m – végtelen
Egyéb üzemmódok	▲	5 cm – végtelen	1.3 m – végtelen
	●	1 cm – 50 cm	–
	▲	3 m – végtelen	3 m – végtelen

* Nem érhető el egyes felvételi üzemmódokban.

Sorozatfelvétel sebessége

Felvételi üzemmód	Sebesség
P	Kb. 0,8 felvétel/mp.
☺☺	Kb. 2,9 felvétel/mp.

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



Zársebesség	
[AUTO] üzemmód, automatikusan beállított tartomány	1 – 1/2000 mp.

Rekesz	
f/érték	f/3.2 / f/9.0 (N), f/6.9 / f/20 (T)

Akkumulátoregység, NB-11L

Típus:	Újratölthető lítiumion-akkumulátor
Névleges feszültség:	3,6 V DC
Névleges kapacitás:	680 mAh
Feltöltések száma:	Kb. 300
Működési hőmérséklet:	0–40 °C
Méret:	34,6 x 40,2 x 5,2 mm
Tömeg:	Kb. 13 g

Akkumulátortöltő, CB-2LF/CB-2LFE

Névleges bemenet:	100–240 V AC (50/60 Hz)
Névleges kimenet:	4,2 V DC, 0,41 A
Töltési idő:	Kb. 2 óra (NB-11L használatakor)
Töltésjelző:	Töltés: narancssárga, teljesen feltöltve: zöld (két jelzőfényes rendszer)
Működési hőmérséklet:	5–40 °C

- Minden adat a Canon tesztjein alapul.
- A fényképezőgép műszaki és külső tulajdonságai bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Fedlap
Előzetes és jogi információk
Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek
Alapszintű útmutató
Haladó útmutató
1 Fényképezőgép-alapok
2 Smart Auto üzemmód
3 Egyéb képfelvételi módok
4 P üzemmód
5 Lejátszás üzemmód
6 Wi-Fi funkciók
7 Beállítások menü
8 Tartozékok
9 Mellékletek
Tárgymutató



Tárgymutató

A

A csomag tartalma.....	2
A Wi-Fi beállítások visszaállítása	109
AE rögzítés	59
AF keretek	65
AF rögzítés	67
AF szervo	66
AiAF arca (AF keret üzemmód).....	65
Akkumulátor	
Energiaakárakosság	29
Feltöltés.....	11
Gazdaságos mód	112
Szint	136
Akkumulátorok → Dátum/idő (dátum/idő elem).....	
Akkumulátortöltő.....	2
Audio-/videókábel	119
AUTO üzemmód (felvételi üzemmód)	15, 35

B

Becenév	
Eszköz.....	109
Fényképezőgép.....	92

C

CameraWindow	
Megjelenítés.....	102
CANON IMAGE GATEWAY	
Beállítások.....	93
Céleszközök hozzáadása	
Fényképezőgép.....	97
Nyomtató.....	103

Okostelefon	95
Számítógép	100
Webszolgáltatások	93
Csatlakozás	
Webszolgáltatások	94
Csatlakozó.....	119, 121
Csuklószíj → Szíj	

D

Dátum/idő	
Beállítások.....	13
Dátum/idő akkumulátor	14
Dátumbélyegzők feltüntetése	41
Módosítás.....	13
Világóra	112
Diavetítés.....	75
DIGITAL CAMERA Solution Disk.....	2
Digitális telekonverter	64
Digitális zoom	39
Dioráma effektus (felvételi üzemmód)	51
DPOF.....	125

E

Egyéni fehéregyensúly	62
Egyszínű (felvételi üzemmód)	52
Elérési pont	
Kézi beállítások.....	102
Megjelenített lehetőségek száma.....	102
Élesség rögzítése	66
Élességállítási tartomány	
AF keretek.....	65

AF pont zoom	45
AF rögzítés.....	67
AF szervo	66
Élességállítási tartomány	
Makró	64
Végtelen	64
Energiaakárakosság.....	29
Expozíció	
AE rögzítés.....	59
FE rögzítés.....	68
Kompenzáció	59

F

Fájl számozás.....	115
FE rögzítés	68
Fehéregyensúly (szín)	61
Fekete-fehér képek.....	62
Felbontás (képméret)	43
Felvétel készítése	
Felvételi dátum/idő → Dátum/idő Képfelvételi információk	135
Felvételi üzemmód	63
Fényképezőgép	115
Becenév	92
Céleszközök hozzáadása	97
Mind visszaáll	116
Fényképezőgép bemozdulása.....	69
Fényképezőgép elérési pont mód... 95, 103	
Fénymérési mód.....	60
Forgatás	80
Fotókönyv beállítása.....	127
FUNC. menü	
Alapvető műveletek	31
Táblázat	139, 143

G

Gazdaságos mód	112
----------------------	-----

GPS	72
-----------	----

H

Hálózati adapter	118
Halszemeffektus (felvételi üzemmód)...	50
Hibaelhárítás	130
Hibaüzenetek.....	133
Hó (felvételi üzemmód).....	49
Hosszú záridő (felvételi üzemmód)	56

I

i-Contrast.....	61, 84
Intelligens kioldás (felvételi üzemmód)	54
Intelligens válogatás	76
Interfészakábel	2, 20
ISO érzékenység	60

J

Jelzőfény	33
-----------------	----

K

Kacsintási önkkioldó (felvételi üzemmód)	55
Kapcsolat adatai	
Becenév módosítása.....	109
Szerkesztés	108
Törlés	109
Kedvencek.....	81
Képek	
Lejátszás → Megjelenítés	
Törlés	78
Védelem	76
Képek átméretezése.....	82
Képek küldése	105

Fedlap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



Az együtt küldhető képek maximális száma.....	105
Képek mentése számítógépre.....	102
Képernyő	
Ikonok.....	135, 136
Kijelző nyelve	14
Menü → FUNC. menü, Menü	
Képkivágás.....	83
Képminőség → Tömörítési arány (képminőség).....	
Képoldalarány.....	42
Keresés	73
Kevés fény (felvételi üzemmód)	49
Kijelző nyelve	14
Követéses AF	65
Közép (AF keret üzemmód).....	66
Kreatív szűrők (felvételi üzemmód)	50
Különlegesen élénk (felvételi üzemmód)	50
L	
Lámpa.....	46
Lejátszás → Megjelenítés	
Lyukkamera effektus (felvételi üzemmód)	52
M	
MAC-cím.....	99
Makró (élességállítási mód).....	64
Megjelenítés	16
Diavetítés	75
Egyképes lejátszás	16
Indexképes megjelenítés	73
Intelligens válogatás.....	76
Képkeresés	73
Nagyított megjelenítés	74

TV-s megjelenítés	119
Memóriakártyák.....	2, 92
Felvételi idő	146
Menü	
Alapvető műveletek.....	32
Táblázat	138
Mind visszaáll	116
Mosoly (felvételi üzemmód).....	54

N

Nagyított megjelenítés.....	74
Négyzetháló	44
Nyomtatás	121

O

Okostelefon	
Adatvédelmi beállítások	96
Adatvédelmi beállítások módosítása.....	97
Céleszközök hozzáadása	95
Önkioldó	39
2 másodperces önkioldó	40
Kacsintási önkioldó (felvételi üzemmód)	55
Önkioldó arcrá (felvételi üzemmód)	55
Önkioldó testreszabása.....	40
Önkioldó arcrá (felvételi üzemmód).....	55
Óra.....	33

P

P (felvételi üzemmód).....	59
Panoráma funkció (felvételi üzemmód) ...	57
PictBridge	119, 121
Pislogásészlelés.....	45
Portré (felvételi üzemmód)	49
Poszter effektus (felvételi üzemmód)....	50

Programautomatika (AE).....	59
-----------------------------	----

S

Saját színbeállít.	62, 84
SD/SDHC/SDXC memóriakártyák	
□ Memóriakártyák	63
Sorozatfelvétel.....	63
Számítógép	
Céleszközök hozzáadása	100
Előkészületek	98
Környezet	19, 23
Szépia tónusú képek	62
Szerkesztés	
i-Contrast.....	84
Képek átméretezése	82
Képkivágás.....	83
Saját színbeállít.	84
Vörösszem-javítás.....	85
Szűj.....	2, 11
Szín (fehéregyensúly).....	61
Színcsere (felvételi üzemmód)	53
Szinkiválasztás (felvételi üzemmód) ...	53
Szoftver	
DIGITAL CAMERA Solution Disk ...	2
Képek mentése számítógépre ...	19, 25
Telepítés	19, 23

T

Tápellátás → Akkumulátor → Hálózati adapter	
Tápellátó modul	120
Tartozékok	118
Tömörítési arány (képminőség).....	69
Törlés	78
Tűzijáték (felvételi üzemmód).....	49
TV-s megjelenítés.....	119

U

Utazás a fényképezőgéppel	111
---------------------------------	-----

V

Vaku	
A vaku kikapcsolása	41
Be.....	68
Hosszú szink	68
Védelem	76
Végtelen (élességállítási mód)	64
Videók	
Felvételi idő	146
Képminőség (felbontás/ képfrekvencia).....	44
Szerkesztés.....	85
Világóra	112
Vörösszem-javítás	43, 85

W

Webszolgáltatások	
Céleszközök hozzáadása	93
Csatlakozás.....	94
Megjelenítési sorrend	94
Wi-Fi	88
Beállítások.....	99
Elérési pont	99
Windows	
Beállítások.....	99
CameraWindow megjelenítése ...	102
WPS	
PBC-módszer.....	100
PIN-módszer	101

Z

Zoom	15, 35, 39
------------	------------

Felap

Előzetes és jogi információk

Tartalomjegyzék: Alapvető műveletek

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép- alapok

2 Smart Auto üzemmód

3 Egyéb képfelvételi módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató



ÖVINTÉZKEDÉSEK

ROBBANÁSVESZÉLY LÉPHET FEL, HA NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ AKKUMULÁTOROT HASZNÁL.

A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT A HELYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN DOBJA KI.

Digitális fényképezőgép, **IXUS 140** PC1889/**IXUS 135** PC1896 típusú rendszerek

Complies with
IDA Standards
DB00671

A jelen termékbe telepített vezeték nélküli hálózati modul tanúsítása az IDA Singapore által kialakított szabványoknak megfelelően történt.

A jelen termék olyan telepített vezeték nélküli hálózati modullal rendelkezik, amelynek tanúsítása az IDA Singapore által kialakított szabványoknak megfelelően történt.

Védjegyekkel kapcsolatos információk

- Az SDXC embléma az SD-3C, LLC védjegye.
- Ez az eszköz felhasználja a Microsofttól licencelt exFAT technológiát.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ és Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi Alliance védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Az MPEG-4 licenről

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.

No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

A felelősség kizárása

- Az útmutató bármely részének reprodukálása, közlése, visszakereső rendszeren történő tárolása a Canon engedélye nélkül tilos.
- A Canon fenntartja magának a jogot, hogy az útmutató tartalmát bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa.
- Az útmutatóban lévő ábrák és képernyőfotók kissé eltérhetnek a fényképezőgépen valóban megjelenőktől.
- A fentiek figyelembe vétele mellett mindazonáltal a Canon nem vállal felelősséget a termékek nem megfelelő használatából adódó károkról.

Fedlap

Előzetes és jogi
információk

Tartalomjegyzék:
Alapvető műveletek

Alapszintű
útmutató

Haladó útmutató

1 Fényképezőgép-
alapok

2 Smart Auto
üzemmód

3 Egyéb képfelvételi
módok

4 P üzemmód

5 Lejátszás
üzemmód

6 Wi-Fi funkciók

7 Beállítások
menü

8 Tartozékok

9 Mellékletek

Tárgymutató

