Canon

PIXMA PRO-1 series Einrichtungshandbuch

Einrichtungshandbuch

Dieses Handbuch enthält Informationen zum Einrichten einer Netzwerkverbindung für den Drucker.

Netzwerkverbindung

Kabelverbindung

Vorbereitung der Verbindung Kabelverbindung

Netzwerkverbindung

Kabelverbindung

Vorbereitung der Verbindung


Vor der Einrichtung der drahtgebundenen Verbindung

Der Drucker muss eingeschaltet sein.
 Wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist, leuchtet die Taste POWER (A).



Hinweise zu Kabelverbindungen

• Stellen Sie sicher, dass Computer und Router (A) miteinander verbunden sind. Informationen zum Überprüfen der Einstellungen erhalten Sie in der mit dem Router gelieferten Bedienungsanleitung oder beim Hersteller des Geräts.




- Die Konfiguration, Funktionen des Routers, Einrichtungsvorgänge und Sicherheitseinstellungen des Netzwerkgeräts sind abhängig von der Systemumgebung. Um ausführliche Informationen zu erhalten, sehen Sie im Handbuch des Netzwerkgeräts nach, oder wenden Sie sich an den Hersteller.
- Wenden Sie sich bei der Verwendung in einer Büroumgebung an den Netzwerkadministrator.
- Lassen Sie bei der Herstellung einer Verbindung mit einem ungeschützten Netzwerk verstärkte Vorsicht walten, da in diesem Fall das Risiko der Einsicht von Daten wie persönlichen Informationen durch Dritte besteht.
- Bei Verwendung eines Routers müssen Drucker und Computer mit der LAN-Seite verbunden werden (identisches Netzwerksegment).

2 Kabelverbindung


Sie benötigen ein Ethernet-Kabel (separat erhältlich).



1. Entfernen Sie die Kappe (A) vom unteren Anschluss, der sich rechts auf der Rückseite des Druckers befindet.

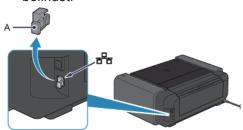

2. Verbinden Sie den Drucker und ein Netzwerkgerät (Router usw.) mit einem Ethernet-Kabel (A). Schließen Sie es nicht an den USB-Anschluss an.

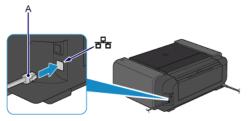

Die Verbindungseinrichtung für das Netzwerk ist jetzt abgeschlossen.