

IXUS 140 IXUS 135 IXUS 133 IXUS 132

Ghid de utilizare aparat foto

ROMÂNĂ

- Înainte de utilizare, citiți acest ghid, inclusiv măsurile de siguranță.
- Acest ghid vă va ajuta să puteți utiliza aparatul foto în mod corespunzător.
- Păstrați acest ghid într-un loc sigur pentru utilizare ulterioară.

Conținut pachet


Înainte de utilizare, asigurați-vă că pachetul conține următoarele articole. Dacă lipsește ceva, contactați comerciantul de la care ați achiziționat aparatul.




Aparat



Baterie
NB-11L



Încărcător baterie
CB-2LF/CB-2LFE



Curea de mână
WS-800



Să începem




Broșură garanție

IXUS 140 IXUS 135



DIGITAL CAMERA
Solution Disk*
(CD-ROM)



Cablu interfață IFC-
400PCU

* Conține software (18).

• Cardul de memorie nu este inclus (12).

Carduri de memorie compatibile

Puteți utiliza următoarele carduri de memorie (comercializate separat), indiferent de capacitatea acestora.

- carduri de memorie SD*
- carduri de memorie SDHC*
- carduri de memorie SDXC*




* Carduri conforme cu standardele SD. Totuși, nu toate cardurile au fost verificate dacă funcționează împreună cu aparatul.

Notificări preliminare și informații juridice

- La început, faceți câteva fotografii și verificați-le pentru a vă asigura că imaginile au fost înregistrate corect. Vă rugăm să luați la cunoștință că firma Canon Inc., subsidiarele și filialele acesteia și distribuitorii săi nu sunt răspunzători pentru niciun fel de daune de consecință care pot apărea din cauza vreunui defect al aparatului sau al unui accesoriu, inclusiv al cardurilor de memorie care au ca rezultat pierderea unei imagini ce urmează să fie înregistrată sau digitalizată.
- Imaginile înregistrate de aparat sunt folosite în scop personal. Evitați să realizați înregistrări neautorizate care încalcă legea drepturilor de autor și țineți cont de faptul că și în cazul unor fotografii personale, acestea pot încălca drepturile de autor sau alte drepturi legale în cadrul realizării unor acțiuni sau a unor expoziții sau în anumite înțelegeri comerciale.
- Pentru informații referitoare la garanția aparatului, consultați informațiile despre Garanție oferite împreună cu aparatul dumneavoastră. Pentru Suport pentru clienții Canon, citiți informațiile referitoare la garanție pentru a afla datele de contact.
- Deși monitorul LCD este fabricat în condiții de precizie extremă și peste 99,99% din pixeli sunt conformi cu specificațiile de design, în cazuri rare, anumiți pixeli pot fi defecti sau pot apărea sub forma unor puncte roșii sau negre. Aceste puncte nu indică o defecțiune a aparatului sau a imaginilor înregistrate.
- Monitorul LCD poate fi acoperit cu o folie subțire de plastic pentru protecție împotriva deteriorărilor în timpul transportului. În caz de acoperire, îndepărtați folia înaintea de utilizarea aparatului.
- Când folosiți aparatul pentru o perioadă mai mare, acesta se poate încălzi. Acest lucru nu indică un defect.

Denumiri și convenții în acest ghid

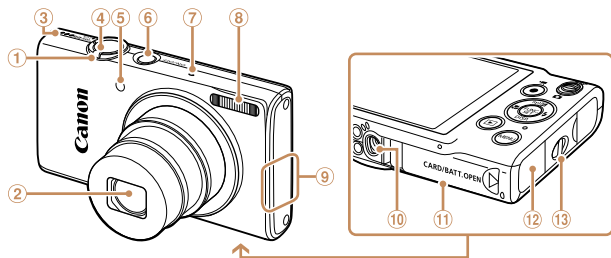


- ① Buton zoom
Fotografiere: <[Telephoto icon]> / <[Wide angle icon]>
Redare: <Q (mărire)> / <[Index icon]> (index)>
- ② Obiectiv
- ③ Difuzor
- ④ Buton declanșator
- ⑤ Bec
- ⑥ buton PORNIT/OPRIT
- ⑦ Microfon
- ⑧ Bliț
- ⑨ IXUS 140 IXUS 135
Zonă antenă Wi-Fi
- ⑩ Suport pentru trepied
- ⑪ Capac card de memorie/baterie
- ⑫ Port cablu pentru dispozitiv cuplare
- ⑬ Suport curea

- Instrucțiunile din acest ghid sunt valabile pentru aparatul cu setările implicite.
- În mod convențional, toate cardurile de memorie acceptate sunt denumite "card de memorie".
- Tab-urile care apar deasupra titlurilor indică dacă funcția este folosită pentru fotografii, filme sau ambele.

Fotografii : Indică faptul că funcția este folosită la fotografiere sau vizualizarea fotografiilor.

Filme : Indică faptul că funcția este folosită la fotografiere sau vizualizarea filmelor.

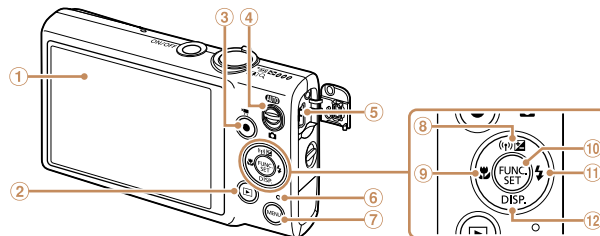

- ① Ecran (monitor LCD)
- ② <[Redare icon]> buton
- ③ Buton film
- ④ Comutare mod
- ⑤ AV OUT (ieșire Audio/video) / terminal DIGITAL
- ⑥ Indicator
- ⑦ Buton <MENU>
- ⑧ IXUS 140 IXUS 135
<[Exposure compensation icon]> / <[Wi-Fi icon]> / Buton sus
- IXUS 132
<[Exposure compensation icon]> / Buton sus
- ⑨ <[Macro icon]> / Buton stânga
- ⑩ Buton FUNC./SET
- ⑪ <[AF-ON icon]> / Buton dreapta
- ⑫ <DISP. (Afișaj)> / Buton jos

- Următoarele simboluri sunt folosite pentru a indica funcții care sunt diferite, în funcție de modelul de aparat:

IXUS 140 : Funcții și măsuri de siguranță doar pentru IXUS 140.

IXUS 135 : Funcții și măsuri de siguranță doar pentru IXUS 135.

IXUS 132 : Funcții și măsuri de siguranță doar pentru IXUS 133 și IXUS 132.

- Acest ghid folosește ilustrații și imagini ale ecranului ale aparatului IXUS 140 pentru toate explicațiile.
- În acest ghid, simbolurile sunt folosite pentru reprezentarea butoanelor și a comutatoarelor aferente ale aparatului pe care apar sau cu care se aseamănă .
- În continuare, butoanele și comenzile aparatului sunt reprezentate de simboluri.
 - <▲> Buton sus ⑧ în spate
 - <◀> Buton stânga ⑨ în spate
 - <▶> Buton dreapta ⑪ în spate
 - <▼> Buton jos ⑫ în spate
- Modurile de înregistrare și simbolurile pe ecran și textul sunt indicate în paranteze pătrate.
- ⓘ: Informații importante pe care trebuie să le știți
- ✎: Sfaturi și sugestii pentru o utilizare mai bună a aparatului
- 📖xx: Pagini cu informații conexe (în acest exemplu, “xx” reprezintă un număr de pagină)

Cuprins

Conținut pachet.....	2	2 Modul Smart Auto.....	34	Protejarea imaginilor.....	76	7 Meniu de setări.....	110
Carduri de memorie compatibile.....	2	Fotografiere (Smart Auto)	35	Ștergerea imaginilor.....	78	Reglarea funcțiilor de bază	
Notificări preliminare și informații		Caracteristici comune, uzuale.....	39	Rotirea imaginilor.....	80	ale aparatului	111
juridice.....	2	Funcții de personalizare a imaginii.....	42	Categorii de imagini	81	8 Accesorii	117
Denumiri și convenții în		Funcții de fotografiere ajutoare	44	Editarea fotografiilor.....	82	Accesorii opționale.....	118
acest ghid	3	Personalizarea utilizării aparatului.....	46	Editarea filmelor	85	Utilizarea de accesorii opționale	119
Cuprins.....	5	3 Alte moduri de fotografiere	48			Tipărirea imaginilor	121
Cuprins: Operațiuni de bază	6	Scene specifice.....	49	6 Funcții Wi-Fi.....	87	9 Anexă.....	129
Măsuri de siguranță	7	Aplicarea de efecte speciale.....	50	La ce este utilă funcția Wi-Fi.....	88	Depanare	130
		Moduri speciale folosite în		Utilizarea Wi-Fi pentru a trimite		Mesaje pe ecran	133
		alte scopuri.....	54	imagini de la aparat	89	Informații pe ecran	135
		4 Modul P	58	Precauții referitoare la Wi-Fi		Funcții și Tabele cu meniuri.....	138
		Fotografiere în Program AE		(Wireless LAN).....	89	Condiții de manevrare.....	144
		(Mod [P])	59	Măsuri de siguranță	90	Specificații.....	144
		Luminozitatea imaginii		Glosar	91		
		(Compensarea expunerii)	59	Înregistrarea unui pseudonim pentru			
		Culoare și fotografiere în rafală	61	aparat (Doar prima oară)	92		
		Interval de fotografiere și focalizare.		Conectare la servicii web	93		
		64		Conectare la un telefon inteligent	95		
		Bliț.....	68	Conectare la alt aparat	97		
		Alte setări.....	69	Conectare la un calculator	98		
		5 Mod redare	70	Conectare la o imprimantă.....	103		
		Vizualizare	71	Transferul de imagini	105		
		Browsing și filtrarea imaginilor	73	Transferul imaginilor către calculator			
		Opțiuni de vizualizare imagini	74	prin intermediul CANON iMAGE			
				GATEWAY.....	107		
				Geotagging de imagini			
				pe aparat.....	107		
				Editare sau ștergere setări			
				Wi-Fi.....	108		

Cuprins: Operațiuni de bază

Fotografiere

- Folosiți setările stabilite de aparat (Modul Auto) 35

Fotografierea corectă a oamenilor



Portrete
(49)



Pe zăpadă
(49)

Potrivirea unor scene specifice



Luminozitate scăzută
(49)



Artificii
(49)

Aplicarea de efecte speciale



Culori intense
(50)



Efect poster
(50)



Efect ochi de pește
(50)



Efect de miniatură
(51)



Efect aparat de jucărie
(52)



Monocrom
(52)

- Să focalizați pe fețe..... 35, 49, 65
- Fără a folosi blițul (Bliț oprit)..... 41
- Cu mine în fotografie (Autodeclanșator) 39, 55
- Adăugarea unei ștampile cu dată 41

Vizualizare

- Vizualizare imagini (Mod redare) 71
- Redare automată (Prezentare) 75
- Pe un televizor 119
- Pe calculator 19
- Răsfoiți rapid imaginile 73
- Ștergeți imaginile 78

Filmare/Vizualizare filme

- Filmați..... 35
- Vizualizare filme (Mod de redare) 71



Tipărire

- Imprimare fotografii 121



Salvați

- Salvați imaginile în calculator prin cablu 19

IXUS 140

IXUS 135



Folosiți funcții Wi-Fi

- Trimiteți imagini către un smartphone 95
- Împărtășiți imaginile online 98
- Trimiteți imagini către calculator 107

Măsuri de siguranță

- Înainte de a folosi produsul, vă rugăm să vă asigurați că ați citit măsurile de siguranță descrise mai jos. Asigurați-vă întotdeauna că produsul este utilizat corect.
- Măsurile de siguranță specificate în paginile următoare au drept scop prevenirea vătămării dumneavoastră și a altor persoane, sau deteriorarea echipamentului.
- Asigurați-vă că ați verificat manualele de utilizare incluse care conțin accesoriile vândute separat pe care le veți folosi.



Avertisment

Indică riscul de vătămări serioase sau chiar moarte.

• Nu declanșați blițul în apropierea ochilor.

Expunerea la lumina intensă produsă de bliț poate dăuna vederii. În special, atunci când folosiți blițul păstrați cel puțin un metru (39 de inci) distanță față de copii.

• Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.

Curea: Petrecerea curelei în jurul gâtului copiilor poate provoca asfixierea acestora.

• Folosiți numai sursele de alimentare recomandate.

• Nu încercați să dezasamblați, să transformați sau să țineți produsul lângă o sursă de căldură.

• Nu trântiți sau nu supuneți aparatul la impacte severe.

• Pentru a evita vătămarea, nu atingeți interiorul produsului dacă a fost trântit sau deteriorat într-un alt mod.

• Opriti imediat utilizarea produsului dacă acesta degajă fum, un miros straniu sau nu funcționează normal.

• Nu folosiți solvenți organici cum ar fi alcool, benzină sau diluant pentru a curăța aparatul.

• Nu permiteți ca aparatul să intre în contact cu apa (de exemplu apa de mare) sau cu alte lichide.

• Nu permiteți pătrunderea lichidelor sau a obiectelor străine în aparat.

Acestea pot cauza șocuri electrice sau incendii. Dacă lichidele sau obiecte străine pătrund în interiorul aparatului, opriți imediat alimentarea și scoateți bateriile. Dacă încărcătorul de baterie se umezește, scoateți-l din priză și adresați-vă distribuitorului sau unui birou de asistență clienți Canon.

- Folosiți doar baterii recomandate.
- Nu lăsați bateria în apropierea sau sub acțiunea focului.
- Decuplați cablul de alimentare în mod periodic și cu ajutorul unei cârpe uscate ștergeți orice urmă de praf și murdărie care s-a depus pe mufă, pe exteriorul bornei de alimentare și în zona înconjurătoare.
- Nu manevrați cablul de alimentare cu mâinile umede.
- Nu folosiți echipamentul pentru activități care depășesc capacitatea mufei de alimentare sau a accesoriilor pentru conectare. A nu se utiliza în cazul în care cablul de alimentare sau ștecărul sunt deteriorate, sau nu sunt bine ancorate în borna de alimentare.
- Nu permiteți murdăriei sau obiectelor metalice (precum ace sau chei) să intre în contact cu bornele sau mufa.

Bateria poate exploda sau se poate scurge, provocând șocuri electrice sau incendii. Această situație poate duce la rănirea sau deteriorarea elementelor din jur. În cazul în care o baterie se scurge iar electrolitul din baterie intră în contact cu ochii, gura, pielea sau îmbrăcămintea, clătiți cu apă.

- **Opriți aparatul în locurile în care utilizarea acestuia este interzisă.** Undele electromagnetice emise de aparat pot afecta modul de funcționare al instrumentelor electronice sau a altor dispozitive. Aveți o grijă deosebită atunci când folosiți aparatul în locuri unde utilizarea dispozitivelor electronice este interzisă, de exemplu în interiorul avioanelor sau în incinta instituțiilor medicale.

IXUS 140 IXUS 135

- **Nu introduceți CD-ROM-ul (-urile) furnizat (e) în niciun CD player care nu este compatibil cu datele CD-ROM-ului (-urilor).**

De asemenea, puteți să vă pierdeți auzul dacă ascultați în căști sunetele puternice ale unui CD-ROM redat într-un audio CD player. Și boxe pot fi afectate.



Atenție

Indică riscul de vătămare.

- **Atunci când țineți aparatul de șnur, aveți grijă să nu îl loviți, să nu îl supuneți unor șocuri puternice sau să nu se blocheze în alte obiecte.**
- **Aveți grijă să nu loviți sau să nu apăsați puternic pe lentile.**

Acest lucru poate duce la deteriorarea aparatului.

- **Evitați să supuneți ecranul unor șocuri puternice.**

În cazul în care ecranul se sparge, fragmentele rezultate vă pot răni.

- **Atunci când folosiți blițul, aveți grijă să nu îl acoperiți cu degetele sau cu hainele.**

Aceasta poate duce la arsuri sau la deteriorarea blițului.

- **Evitați utilizarea, plasarea sau depozitarea produsului în următoarele locuri:**

- Locuri expuse luminii puternice a soarelui
- Locuri expuse la temperaturi de peste 40 °C (104 °F)
- Zone umede sau prăfuite

Acestea pot cauza scurgeri, supraîncălzire sau explozia bateriei, având ca rezultat un scurtcircuit, un incendiu, arderi sau alte daune. Temperaturile mari pot cauza deformarea aparatului sau a carcasei încărcătorului.

- **Efectul de prezentare poate cauza disconfort dacă urmăriți o prezentare pentru un timp îndelungat.**

Atenție

Indică posibilitatea de deteriorare a echipamentului.

- **Nu îndreptați aparatul către surse de lumină puternice (de exemplu, lumina soarelui).**

În caz contrar, puteți deteriora senzorul de imagine.

- **Atunci când utilizați aparatul pe o plajă sau într-un loc cu vânt, aveți grijă să nu pătrundă praf și nisip în aparat.**

Acest lucru poate cauza defecțiuni ale aparatului.

- **În timpul utilizării normale, blițul poate emite cantități mici de fum.**

Acest lucru se datorează intensității puternice a blițului de a arde praful și materialele străine depuse pe partea frontală a unității. Folosiți un tampon de bumbac pentru a îndepărta murdăria, praful sau alte materiale străine de pe bliț pentru a preveni creșterea temperaturii și deteriorarea unității.

- **Scoateți și depozitați bateria atunci când nu folosiți aparatul.**

Dacă bateria este lăsată în interiorul aparatului, pot apărea deteriorări cauzate de scurgeri.

- **Înainte de a arunca bateria, acoperiți bornele cu o bandă sau alți izolatori.**

Contactul cu alte materiale din metal poate cauza incendii sau explozii.

- **Scoateți încărcătorul pentru baterie de la priză după terminarea încărcării, sau atunci când nu îl folosiți.**
- **Nu acoperiți cu nimic, nici măcar cu o cârpă, partea de sus a încărcătorului pentru baterie în timpul folosirii acestuia.**

Dacă lăsați încărcătorul în priză pentru o perioadă mai lungă de timp, este posibil ca acesta să se supraîncălzească sau să se deformeze, cauzând un incendiu.

- **Nu lăsați bateria în apropierea animalelor de companie.**

În cazul în care animalele de companie mușcă bateria, pot cauza scurgeri, supraîncălzirea sau explozia acestora, provocând incendii și deteriorări.

- **Nu vă așezați dacă aveți aparatul în buzunar.**

În caz contrar, puteți provoca defecțiuni sau puteți deteriora ecranul.


- **Atunci când puneți aparatul în geantă, asigurați-vă că ecranul nu intră în contact cu obiecte dure.**

- **Nu atașați obiecte dure la aparat.**

În caz contrar, puteți provoca defecțiuni sau puteți deteriora ecranul.



Ghid de bază

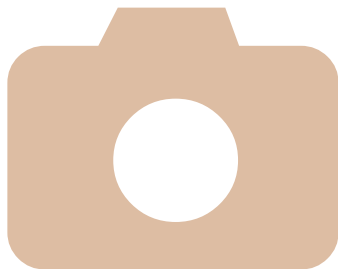


Oferă instrucțiuni de bază, de la pregătiri inițiale pentru fotografiere, la redare și salvare pe un calculator

Pregătiri inițiale	11
Încercați aparatul	15
Instalați software-ul	18
Software poate fi descărcat	22
Hartă sistem.....	26

Pregătiri inițiale


Pregătiți-vă pentru fotografiat astfel.

Atașarea curelei

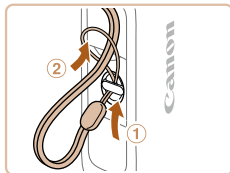

- Petreceți capătul curelei prin orificiul aferent (①) și apoi trageți de celălalt capăt al curelei prin bucla formată la capătul petrecut (②).


Cum să țineți aparatul

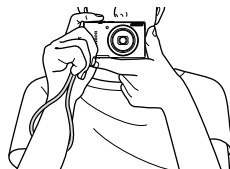

- Puneți cureaua în jurul încheieturii mâinii.
- Când faceți fotografii, țineți mâinile apropiate de corp și țineți aparatul bine pentru a evita instabilitatea. Nu țineți degetul pe bliț.



Încărcarea bateriei

Înainte de utilizare, încărcați bateria cu ajutorul încărcătorului din dotare. Aveți grijă să încărcați bateria în prealabil, deoarece aparatul nu este comercializat cu bateria încărcată.

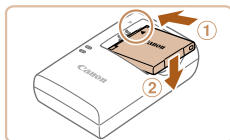

1 Introduceți bateria.

- După ce ați aliniat semnele ▲ de pe baterie și încărcător, introduceți bateria, împingând-o în (①) și apoi în jos (②).

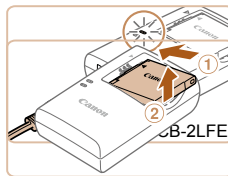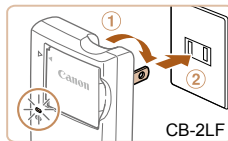

2 Încărcați bateria.

- **CB-2LF:** Scoateți mufa (①) și bagați încărcătorul în priză (②).
- **CB-2LFE:** Introduceți cablul de alimentare în încărcător, apoi introduceți celălalt capăt în sursa de alimentare.

3 Scoateți bateria.

- După ce ați scos din priză încărcătorul, scoateți bateria împingând-o în (①) și în sus (②).




- Pentru a proteja bateria și pentru a o păstra în condiții optime, nu trebuie să o încărcați în mod continuu mai mult de 24 de ore.
- În cazul încărcătoarelor pentru care se folosește un cablu de alimentare, nu atașați încărcătorul sau cablul la alte obiecte. Procedând astfel, puteți defecta sau deteriora produsul.



- Pentru detalii referitoare la timpul de încărcare și la numărul de fotografii și timpul de înregistrare cu bateria încărcată la maxim, consultați Numărul de fotografii/Timp de înregistrare, Timp de redare (145).
- Bateriile încărcate se descarcă în timp, chiar dacă nu sunt folosite. Încărcați bateria în (sau imediat după) ziua utilizării
- Încărcătorul poate fi folosit în zone cu voltaj de 100 – 240 V AC (50/60 Hz). Pentru prize cu format diferit, folosiți un adaptor disponibil în comerț. Nu folosiți transformatoare electrice pentru călătorii, deoarece acestea ar putea afecta bateria.


Introduceți bateria și cardul de memorie

Introduceți bateria din dotare și un card de memorie (vândut separat). Țineți cont de faptul că, înainte de a folosi un card de memorie nou (sau un card de memorie formatat cu alt dispozitiv), trebuie să formatați cardul de memorie cu acest aparat (113).




1 Verificați butonul de protecție a datelor cardului.

- Nu puteți efectua înregistrări pe carduri de memorie prevăzute cu tab de protecție a datelor, atunci când tabul este blocat (în jos). Glisați tabul în sus până când se fixează în poziția de deblocare.



2 Deschideți capacul.

- Glisați capacul (1) și deschideți-l (2).

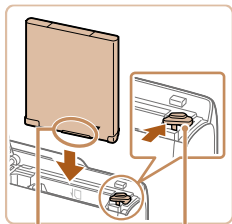


Terminale


Piedică pt.
baterie

3 Introduceți bateria.

- În timp ce apăsați bateria în direcția indicată de săgeată, introduceți bateria conform indicațiilor și împingeți-o până când se fixează în poziția de blocare cu un clic.
- Dacă introduceți bateria în direcția greșită, aceasta nu mai poate fi blocată în poziția corectă. Aveți întotdeauna grijă ca bateria să fie îndreptată corect și să se fixeze în poziția corectă.

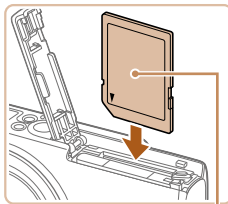

Etichetă



4 Introduceți cardul de memorie.

- Introduceți cardul de memorie în poziția indicată până când se fixează cu un clic.
- Asigurați-vă că introduceți cardul în sensul corect. Introducerea cardului de memorie în direcția greșită poate deteriora aparatul.


5 Închideți capacul.

- Lăsați în jos capacul (1) și țineți-l apăsător în timp ce îl glisați, până când se închide cu un clic (2).




- Pentru mai multe detalii referitoare la numărul de fotografii sau la durata de înregistrare pe cardul de memorie, vezi "Număr de fotografii 4:3 pentru fiecare card de memorie" (145).

Scoaterea bateriei și a cardului de memorie

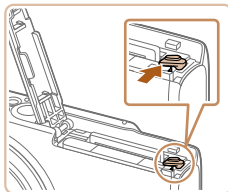

Scoateți bateria.

- Deschideți capacul și apăsați pe baterie în direcția săgeții.

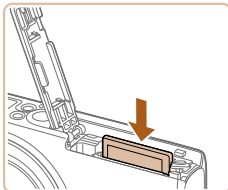

Scoateți cardul de memorie.

- Împingeți cardul de memorie până când auziți un clic și apoi ridicați ușor mâna.



Setarea datei și a orei

Setați corect data și ora după cum urmează, dacă ecranul [Data/Ora] este afișat de câte ori porniți aparatul. Informațiile astfel indicate vor fi înregistrate în proprietățile imaginii atunci când fotografiați și vor fi folosite atunci când veți gestiona imaginile după data fotografierii sau atunci când veți tipări imaginile cu data la vedere.

De asemenea, dacă doriți, puteți adăuga o ștampilă cu dată (41).




1 Porniți aparatul.

- Apăsăți butonul PORNIT/OPRIT.

2 Setați data și ora.

- Apăsăți butoanele <◀><▶> pentru a alege o opțiune.
- Apăsăți butoanele <▲><▼> pentru a specifica data și ora.
- După ce terminați, apăsați butonul <FUNC. SET>.



3 Setarea datei și a orei locale.

- Apăsăți butoanele <◀><▶> pentru a alege fusul orar.

4 Finalizați procesul de setare.

- După ce terminați, apăsați butonul <FUNC. SET>. După mesajul de confirmare, ecranul pentru setări nu va mai fi afișat.
- Pentru a opri aparatul, apăsați butonul PORNIT/OPRIT.



- Dacă nu setați data, ora și fusul orar, ecranul [Dată/Oră] va fi afișat de fiecare dată când veți porni aparatul. Introduceți informații corecte.




- Pentru a seta fusul de vară (1 oră în avans), alegeți [☀️] la pasul doi și apoi alegeți [☀️] apăsând butoanele <▲><▼>.




Schimbarea datei și a orei

Reglați data și ora după cum urmează.



1 Accesați meniul aparatului.

- Apăsăți butonul <MENU>.



2 Alegeți [Data/oră].

- Deplasați butonul de zoom pentru a alege tabul [↑↓].
- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [Data/Ora] și apoi apăsați butonul <FUNC. SET>.

3 Schimbați data și ora.

- Urmați Pasul 2 de la 13 pentru a regla setările.
- Apăsați butonul <MENU> pentru a închide meniul.






- Setările de dată/oră pot fi reținute pentru aproximativ 3 săptămâni de către bateria încorporată pentru dată/oră (baterie de rezervă) după ce bateriile sunt scoase.
- Bateria de dată/oră va fi încărcată în aproximativ 4 ore, după ce introduceți o baterie încărcată sau după ce conectați aparatul la un kit cu adaptor AC (comercializat separat, 118), chiar dacă aparatul este lăsat oprit.
- Când bateria de dată/oră s-a descărcat, ecranul [Data/Ora] va fi afișat atunci când porniți aparatul. Urmați pașii de la 13 pentru a seta data și timpul.



Limbă de afișare

Schimbați limba de afișare după necesități.

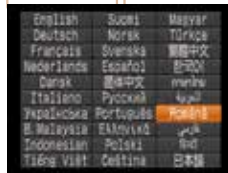

1 Intrați în modul Redare.

- Apăsați butonul <▶>.

2 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați și țineți apăsat butonul <FUNC. SET>, apoi apăsați imediat butonul <MENU>.

3 Setati limba afișajului.

- Apăsați butoanele <▲><▼><◀><▶> pentru a alege o limbă, apoi apăsați butonul <FUNC. SET>.
- După ce setați limba, ecranul de setare nu va mai fi afișat.





- Ora curentă este afișată dacă așteptați prea mult la pasul 2, după ce apăsați butonul <FUNC. SET> înainte de a apăsa butonul <MENU>. În acest caz, apăsați butonul <FUNC. SET> pentru a anula afișarea orei și repetați pasul 2.
- De asemenea, puteți schimba limba de afișare apăsând butonul <MENU> și alegând [Limbă] de la tabul [↑↓].

Încercați aparatul

Urmați aceste instrucțiuni pentru a porni aparatul, realizați fotografii sau filme și apoi vizualizați-le.

Fotografiere (Smart Auto)

Pentru selectarea totală și automată a setărilor optime pentru anumite scene, nu trebuie decât să lăsați aparatul să stabilească subiectul și condițiile de fotografiere.

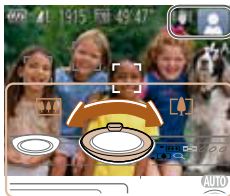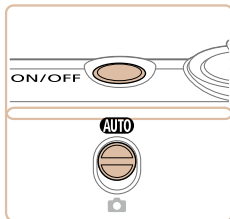

1 Porniți aparatul.




- Apăsați butonul PORNIT/OPRIT.

2 Intrați în modul [AUTO].

- Setati discul pentru selectarea modului la [AUTO].
- Îndreptați aparatul către un subiect. Aparatul va scoate un sunet discret în timp ce stabilește scena.

3 Compuneți fotografia.

- Pentru a face zoom sau a mări subiectul, deplasați butonul de zoom către <[+]> (telefoto) și pentru a anula zoom-ul de pe subiect, deplasați-l către <[0]> (unghi wide).

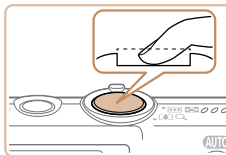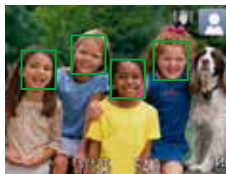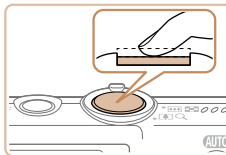

4 Fotografiere.


Realizarea de fotografii

① Focalizare.


- Apăsați ușor butonul declanșator până la jumătate. Aparatul va face bip de două ori după focalizare iar cadrele AF sunt afișate pentru a indica zonele din imagine care sunt focalizate.

② Fotografiati.

- Apăsați butonul declanșator până la capăt.
- Țineți aparatul nemișcat, până când sunetul declanșatorului nu se mai aude.



Timpul scurs

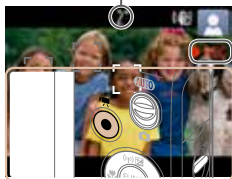

Realizarea de filme

① Începeți filmarea.



- Apăsați butonul pentru filmare. Aparatul va emite un bip când începe înregistrarea iar mesajul [●Rec] va indica timpul scurs.
- După ce începe înregistrarea, puteți să luați degetul de pe butonul de filmare.

② Încetarea filmării.

- Apăsați din nou butonul de filmare și opriți înregistrarea. Aparatul va scoate două bipuri în timp ce filmarea se oprește.

Vizualizare

După înregistrarea de imagini sau filme, le puteți vizualiza pe ecran, după cum urmează.



1 Intrați în modul Redare.

- Apăsați butonul <▶>.

2 Răsfoiți imaginile.

- Pentru a vedea imaginea anterioară, apăsați butonul <◀>. Pentru a vedea următoarea imagine, apăsați butonul <▶>.

- Pentru a accesa modul Afișare Derulare, apăsați și țineți apăsată butoanele <◀><▶> timp de cel puțin o secundă. În acest mod, apăsați butoanele <◀><▶> pentru a căuta rapid printre imagini.
- Pentru a reveni la afișarea unei singure imagini, apăsați butonul <PUNC. SET>.



- Filmele sunt identificate cu ajutorul simbolului [SET ▶]. Pentru a reda filme, mergeți la pasul 3.



3 Redare filme.

- Apăsați butonul <FUNC. SET>, apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [▶] și apoi apăsați butonul <FUNC. SET> din nou.
- Pentru a regla volumul, apăsați butoanele <▲><▼>.



- Pentru a trece la modul Fotografiere din modul Redare, apăsați butonul declanșator până la jumătate.

Ștergerea imaginilor
Puteți alege și șterge pe rând imaginile nedorite. Aveți grijă când ștergeți imaginile, deoarece acestea nu pot fi recuperate.

1 Alegeți o imagine pe care doriți să o ștergeți.

- Apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege o imagine.



- De asemenea, puteți șterge toate imaginile deodată (79).

2 Ștergeți imaginea.

- Apăsați butonul <FUNC. SET>, apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [100] și apoi apăsați butonul <FUNC. SET> din nou.
- După afișarea mesajului [Ștergere?], apăsați butoanele <◀><▶> sau alegeți [Ștergere] și apoi apăsați butonul <FUNC. SET>.
- Pentru a anula ștergerea, apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege [Anulare], apoi apăsați butonul <FUNC. SET>.

Instalați software-ul

Software-urile de pe DIGITAL CAMERA Solution Disk (CD-ROM) inclus (2) sunt prezentate mai jos, cu instrucțiuni de instalare și de salvare a imaginilor pe un calculator.

Software

După ce ați instalat software-ul de pe CD-ROM, puteți face următoarele activități pe calculatorul dumneavoastră.

CameraWindow

- Importați imagini și schimbați setările aparatului

ImageBrowser EX

- Gestionați imaginile: vizualizați, căutați și organizați
- Tipăriți și editați imaginile

Funcție de actualizare automată

Cu ajutorul software-ului, puteți actualiza cea mai recentă versiune de software și puteți descărca funcții noi prin Internet (anumite software-uri sunt excluse). Aveți grijă să instalați software-ul pe un calculator cu conexiune la Internet, astfel încât să puteți folosi această funcție.



- Pentru a putea folosi această funcție, este necesar accesul la Internet iar costurile aferente contului ISP și taxele de acces trebuie plătite separat.

Manuale PDF

Puteți descărca manualele PDF de la următorul URL.
<http://www.canon.com/icpd/>

Ghid de utilizare aparat foto

- Consultați acest ghid pentru a înțelege mai bine modul de operare a aparatului.

Ghid Software

- Citiți acest ghid atunci când folosiți software-ul. Acest ghid poate fi accesat din sistemul de ajutor al software-ului (cu excepția anumitor software-uri).

Cerințele sistemului

Software-ul poate fi folosit pe următoarele calculatoare.

	Windows	Macintosh
Sistem de operare *1	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8*2
Calculator	Calculatoarele rulează unul sau mai multe dintre sistemele de mai sus (preinstalate), cu port USB inclus și conexiune la Internet	
Procesor	Fotografii 1,6 GHz sau mai mare, Filme Core 2 Duo 1,66 GHz sau mai mare	Mac OS X 10.7 – 10.8: Core 2 Duo sau mai mare Mac OS X 10.6: Core Duo 1,83 GHz sau mai mare
RAM	Fotografii Windows 8 (64 bit), Windows 7 (64 bit): 2 GB sau mai mult Windows 8 (32 bit), Windows 7 (32 bit), Windows Vista: 1 GB sau mai mult Windows XP: 512 MB sau mai mult Filme 1 GB sau mai mult	Mac OS X 10.7 – 10.8: 2 GB sau mai mult Mac OS X 10.6: 1 GB sau mai mult
Interfețe	USB și Wi-Fi	
Spațiu disponibil	440 MB sau mai mult*3	550 MB sau mai mult*3
Afișaj	rezoluție de 1024 x 768 sau mai mare	

*1 Transferul de imagini Wi-Fi către calculator necesită Windows 8, Windows 7 SP1, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.7, sau Mac OS X 10.8.2 sau mai nou.

*2 Informații despre calculatoare compatibile cu Mac OS X 10.8 sunt disponibile pe site-ul Apple.

*3 Include Silverlight 5.1 (max. 100 MB). În plus, în Windows XP, Microsoft .NET Framework 3,0 sau o versiune mai nouă (max.500 MB) trebuie instalată. Instalarea poate dura un anumit timp, în funcție de cât de performant este calculatorul.



- Verificați site-ul Canon pentru ultimele noutăți despre sisteme, inclusiv pentru versiuni de sisteme de operare acceptate.

Instalare Software

Windows 7 și Mac OS X 10.6 sunt folosite în acest caz ca exemplu. Cu ajutorul funcției de actualizare automată a software-ului, puteți actualiza cea mai recentă versiune de software și descărca funcții noi prin Internet (anumite software-uri sunt excluse), așadar trebuie să aveți grijă să instalați software-ul pe un calculator cu conexiune la Internet.

Ce aveți nevoie:

- Calculator
- Cablu interfață (📖2)
- CD-ROM (DIGITAL CAMERA Solution Disk) inclus (📖2)



1 Introduceți CD-ROM-ul în unitatea aferentă a calculatorului.

- Introduceți CD-ROM-ul inclus (DIGITAL CAMERA Solution Disk) (📖2) în unitatea CD-ROM a calculatorului.
- Pe un calculator Macintosh, după ce ați introdus discul, faceți dublu-clic pe simbolul discului de pe desktop pentru a-l deschide, apoi faceți dublu clic pe simbolul [📀] afișat.





2 Începeți instalarea.

- Faceți clic pe [Instalare ușoară] și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de instalare.




3 Atunci când este afișat un mesaj care vă avertizează să conectați aparatul, este bine să conectați aparatul la un calculator.

- Cu aparatul închis, deschideți capacul (①). Cu ajutorul mufei mai mici a cablului de interfațare inclus (②) orientat în direcția indicată, introduceți borna până la capăt în terminalul aparatului (②).

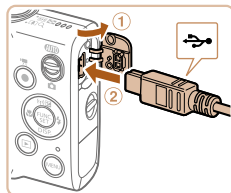

- Introduceți mufa mai mare a cablului de interfață în portul USB al calculatorului. Pentru detalii despre conexiunile USB pe calculator, consultați manualul de utilizare al calculatorului.



4 Instalați fișierele.

- Porniți aparatul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a termina procesul de instalare.
- Software-ul se va conecta la internet pentru a se actualiza la ultima versiune și să descarce funcții noi. Instalarea poate dura puțin în funcție de calculator și viteza de conectare la internet.
- Faceți clic pe [Finalizare] sau [Restart] de pe ecran după instalare și scoateți CD-ROM-ul când desktopul este afișat.
- Opriți aparatul și deconectați cablul.




- Atunci când nu este conectat la Internet, există următoarele limitări.
 - Ecranul de la pasul 3 nu va fi afișat.
 - Este posibil ca anumite funcții să nu fie instalate.
- Prima dată când conectați aparatul la calculator trebuie să instalați driverul și este posibil să dureze câteva minute până când imaginile să fie accesibile.
- Dacă aveți anumite aparate care au fost dotate cu ImageBrowser EX pe CD-ROM-urile incluse, aveți grijă să folosiți fiecare aparat cu CD-ROM-ul din dotare și urmați instrucțiunile de instalare de pe ecran pentru fiecare dintre ele. Procedând astfel, vă veți asigura că fiecare aparat primește actualizările corecte și funcții noi cu ajutorul funcției de actualizare automată.

Salvarea imaginilor în calculator

Windows 7 și Mac OS X 10.6 sunt folosite în acest caz ca exemplu.

1 Conectați aparatul la calculator.

- Urmați pasul 3 de la "Instalare Software" (📖 20) pentru a conecta aparatul la calculator.



2 Porniți aparatul pentru a accesa CameraWindow.

- Apăsați <▶> pentru a porni aparatul.
- Pe calculatoare Macintosh, CameraWindow este afișată atunci când aparatul este conectat la calculator.



- Pentru Windows, urmași pașii enumerați mai jos.
- Pe ecranul care apare, faceți clic pe link-ul [🔗] pentru a modifica programul.



- Alegeți [Descărcați imagini din aparatul Canon folosind Canon CameraWindow] și dați clic pe [OK].



- Dublu clic [🔗].

CameraWindow



3 Salvați imaginile în calculator.

- Faceți clic pe [Importați imagini din aparat] și apoi dați clic pe [Importați imaginile netransferate].
- Imaginile sunt acum salvate în directorul Pictures de pe calculator, în directoare separate denumite după dată.
- După ce imaginile sunt salvate, închideți CameraWindow, apăsați butonul <▶> pentru a opri aparatul și scoateți cablul.
- Pentru instrucțiuni referitoare la vizualizarea imaginilor pe un calculator, consultați Ghidul Software (📖 18).



- În Windows 7, dacă ecranul de la pasul 2 nu este afișat, faceți clic pe simbolul [🔗] din bara cu sarcini.
- Pentru a începe CameraWindow în Windows Vista sau XP, faceți clic pe [Descărcați imagini din aparatul Canon folosind Canon CameraWindow] de pe ecranul afișat atunci când porniți aparatul la pasul 2. Dacă mesajul CameraWindow nu este afișat, faceți clic pe meniul [Start] și alegeți [Toate programele] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow].
- Pe calculatoare Macintosh, dacă mesajul CameraWindow nu este afișat după pasul 2, faceți clic pe simbolul [CameraWindow] din Dock (bara din partea de jos a desktopului).



- Deși puteți salva imaginile în calculator conectându-vă aparatul la calculator fără a folosi software-ul, pot apărea următoarele limitări.
 - Poate dura câteva minute de când conectați aparatul la calculator până când imaginile vor fi accesibile.
 - Imaginile realizate pe orientare verticală pot fi transferate pe orizontală.
 - Setările pentru protejarea imaginii pot fi șterse din imaginile salvate pe calculator.
 - Pot apărea anumite probleme atunci când salvați imagini sau informații despre imagini, în funcție de versiunea sistemului de operare, de software-ul utilizat sau de dimensiunile fișierelor.
 - Este posibil ca anumite funcții oferite de software-ul inclus să nu fie disponibile, precum funcția de editare a filmelor.

IXUS 132



Software care poate fi descărcat

Software-ul disponibil pentru descărcare este prezentat mai jos, cu instrucțiuni de instalare și de salvare a imaginilor pe un calculator.



Software

După ce ați descărcat software-ul de pe site-ul Canon și l-ați instalat, puteți face următoarele activități pe calculatorul dumneavoastră.

CameraWindow

- Importați imagini și schimbați setările aparatului

ImageBrowser EX

- Gestionați imaginile: vizualizați, căutați și organizați
- Tipăriți și editați imaginile



- Este necesar accesul la Internet iar costurile aferente contului ISP și taxele de acces trebuie plătite separat.



Ghid Software

Citiți acest ghid atunci când folosiți software-ul. Acest ghid poate fi accesat din sistemul de ajutor al software-ului (cu excepția anumitor software-uri).

Cerințele sistemului

Software-ul poate fi folosit pe următoarele calculatoare.

	Windows	Macintosh
Sistem de operare	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8*
Calculator	Calculatoarele rulează unul sau mai multe dintre sistemele de mai sus (preinstalate), cu port USB inclus și conexiune la Internet	
Procesor	Fotografii 1.6 GHz sau mai mult Filme Core 2 Duo 1.66 GHz sau mai mare	Fotografii Mac OS X 10.7 – 10.8: Core 2 Duo sau mai mare Mac OS X 10.6: Core Duo 1.83 GHz sau mai mare Filme Mac OS X 10.7 – 10.8: Core 2 Duo sau mai mare Mac OS X 10.6: Core Duo 1.83 GHz sau mai mare
RAM	Fotografii Windows 8 (64 bit), Windows 7 (64 bit): 2 GB sau mai mult Windows 8 (32 bit), Windows 7 (32 bit), Windows Vista: 1 GB sau mai mult Windows XP: 512 MB sau mai mult Filme 1 GB sau mai mult	Mac OS X 10.7 – 10.8: 2 GB sau mai mult Mac OS X 10.6: 1 GB sau mai mult
Interfețe	USB	
Spațiu disponibil	440 MB sau mai mult**2	550MB sau mai mult**2
Afișaj	rezoluție de 1024 x 768 sau mai mare	

*1 Informațiile despre calculatoarele compatibile cu Mac OS X 10.8 sunt disponibile pe site-ul Apple.

*2 Include Silverlight 5.1 (max. 100 MB). În plus, pentru Windows XP, Microsoft .NET Framework 3,0 o versiune mai nouă (max. 500 MB) trebuie instalat. Instalarea poate dura un anumit timp, în funcție de cât de performant este calculatorul.



- Verificați site-ul Canon pentru ultimele noutăți despre sisteme, inclusiv pentru versiuni de sisteme de operare acceptate.

Instalare Software

Windows 7 și Mac OS X 10.6 sunt folosite în acest caz ca exemplu.

Ce aveți nevoie:

- Calculator
- Cablu USB (capăt aparat: Mini-B)

1 Descărcați software-ul.

- Cu un calculator conectat la Internet, accesați <http://www.canon.com/icpd/>.
- Accesați site-ul pentru regiunea sau țara dumneavoastră.
- Descărcați software-ul.

2 Începeți instalarea.



- Deschideți fișierul descărcat.
- Faceți clic pe [Instalare ușoară] și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de instalare.






3 Atunci când este afișat un mesaj care vă avertizează să conectați aparatul, este bine să conectați aparatul la un calculator.

- Cu aparatul închis, deschideți capacul (①). Cu ajutorul mufei mai mici a cablului de interfață inclus, orientat în direcția indicată, introduceți borna până la capăt în terminalul aparatului (②).

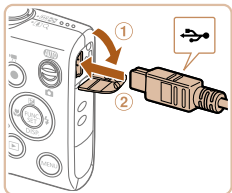

- Introduceți mufa mai mare a cablului USB în portul USB al calculatorului. Pentru detalii despre conexiunile USB pe calculator, consultați manualul de utilizare al calculatorului.



4 Instalați fișierele.

- Porniți aparatul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a termina procesul de instalare.
- Software-ul se va conecta la internet pentru a se actualiza la ultima versiune și să descarce funcții noi. Instalarea poate dura puțin în funcție de calculator și viteza de conectare la internet.
- Faceți clic pe [Finalizare] sau [Restart] de pe ecran după instalare.
- Opriți aparatul și deconectați cablul.




- Cu ajutorul software-ului, puteți actualiza cea mai recentă versiune de software și puteți descărca funcții noi prin Internet (anumite software-uri sunt excluse).
- Prima dată când conectați aparatul la calculator trebuie să instalați driverele și este posibil să dureze câteva minute până când imaginile să fie accesibile.
- Deoarece conținutul și funcțiile software-ului diferă în funcție de modelul aparatului, dacă aveți mai multe aparate, trebuie să folosiți fiecare aparat pentru a actualiza la ultima versiune a software-ului.



Salvarea imaginilor în calculator

Windows 7 și Mac OS X 10.6 sunt folosite în acest caz ca exemplu. Pentru alte funcții, consultați sistemul de ajutor al software-ului (cu excepția anumitor software-uri).



1 Conectați aparatul la calculator.

- Urmați pasul 3 de la “Instalare Software” (📖24) pentru a conecta aparatul la calculator.

2 Porniți aparatul pentru a accesa CameraWindow.

- Apăsăți butonul <▶> pentru a porni aparatul.
- Pe calculatoare Macintosh, CameraWindow este afișată atunci când aparatul este conectat la calculator.
- Pentru Windows, urmași pașii enumerați mai jos.
- Pe ecranul care apare, faceți clic pe link-ul [🔗] pentru a modifica programul.
- Alegeți [Descărcați imagini din aparatul Canon folosind Canon CameraWindow] și dați clic pe [OK].



CameraWindow



- Dublu clic [🖱️].

3 Salvați imaginile în calculator.

- Faceți clic pe [Importați imagini din aparat] și apoi dați clic pe [Importați imaginile netransferate].
- Imaginile sunt acum salvate în directorul Pictures de pe calculator, în directoare denumite după dată.
- După ce imaginile sunt salvate, închideți CameraWindow, apăsați butonul <▶> pentru a opri aparatul și scoateți cablul.
- Pentru instrucțiuni referitoare la vizualizarea imaginilor pe un calculator, consultați Ghidul Software (📖22).




- În Windows 7, dacă ecranul de la pasul 2 nu este afișat, faceți clic pe simbolul [] din bara cu sarcini.
- Pentru a începe CameraWindow în Windows Vista sau XP, faceți clic pe [Descărcați imagini din aparatul Canon folosind Canon CameraWindow] de pe ecranul afișat atunci când porniți aparatul la pasul 2. Dacă mesajul CameraWindow nu este afișat, faceți clic pe meniul [Start] și alegeți [Toate programele] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow].
- Pe calculatoare Macintosh, dacă mesajul CameraWindow nu este afișat după pasul 2, faceți clic pe simbolul [CameraWindow] din Dock (bara din partea de jos a desktopului).
- Deși puteți salva imaginile în calculator conectându-vă aparatul la calculator fără a folosi software-ul, pot apărea următoarele limitări.
 - Poate dura câteva minute de când conectați aparatul la calculator până când imaginile vor fi accesibile.
 - Imaginile realizate pe orientare verticală pot fi transferate pe orizontală.
 - Setările pentru protejarea imaginii pot fi șterse din imaginile salvate pe calculator.
 - Pot apărea anumite probleme atunci când salvați imagini sau informații despre imagini, în funcție de versiunea sistemului de operare, de software-ul utilizat sau de dimensiunile fișierelor.
 - Este posibil ca anumite funcții oferite de software-ul inclus să nu fie disponibile, precum funcția de editare a filmelor.

Hartă sistem


IXUS 140

IXUS 135

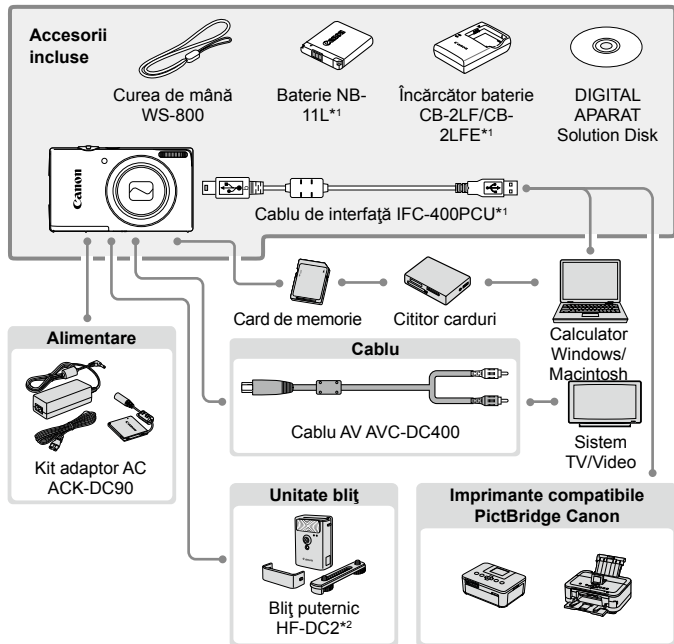

*1 Disponibil, de asemenea, pentru achiziționare separată.

*2 Blițul puternic HF-DC1 este, de asemenea, acceptat.

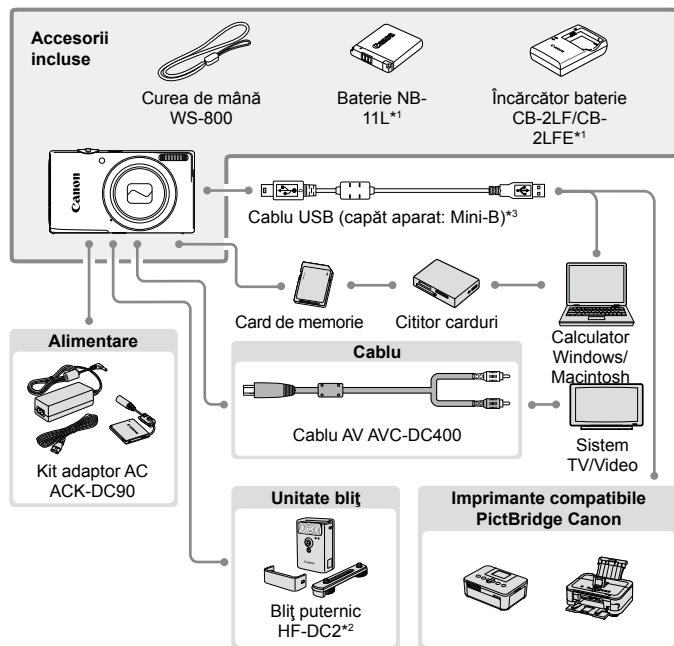

*1 Disponibil, de asemenea, pentru achiziționare separată.

*2 Blițul puternic HF-DC1 este, de asemenea, acceptat.

*3 Este disponibil și un accesoriu Canon original (Cablu interfață IFC-400PCU).

Se recomandă utilizarea accesoriilor Canon originale.

Acest produs a fost creat pentru a obține performanțe excelente dacă este folosit împreună cu accesorii Canon originale.


Canon nu va fi răspunzător pentru niciun fel de deteriorări ale acestui produs și / sau accidente cum ar fi incendii etc., cauzate de defectarea accesoriilor neoriginale Canon (de exemplu, scurgerea și / sau explozia setului de baterii). Luați la cunoștință că această garanție nu se aplică reparațiilor apărute în urma defectării accesoriilor neoriginale Canon, deși puteți solicita astfel de reparații contra cost.

Trebuie să țineți cont că disponibilitatea este în funcție de zonă și că anumite accesorii ar putea să nu mai fie disponibile.

1


Informații de bază despre aparat

Un ghid practic ce prezintă funcțiile de bază ale altor aparate și descrie opțiunile de fotografiere și redare

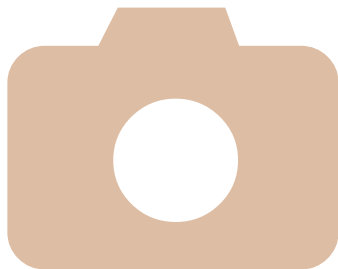


Pornit/oprit.....	29	Meniu MENU	32
Buton declanșator.....	30	Afișare indicator.....	33
Opțiuni afișare fotografie	30	Ceas.....	33
FUNC. Meniu.....	31		

Pornit/oprit



Mod fotografiere

- Apăsați butonul PORN/OPRIT pentru a porni aparatul și pentru a vă pregăti să fotografiați.
- Pentru a opri aparatul, apăsați din nou butonul PORN/OPRIT.



Mod redare

- Apăsați butonul <▶> pentru a porni aparatul și pentru a vizualiza fotografiile.
- Pentru a opri aparatul, apăsați butonul <▶> din nou.



- Pentru a trece în modul Redare din modul Fotografiere, apăsați butonul <▶>.
- Pentru a trece la modul Fotografiere din modul Redare, apăsați butonul declanșator până la jumătate (📖30).
- Obiectivul va fi retras după aproximativ un minut, imediat ce aparatul se află în modul Redare. Puteți opri aparatul atunci când obiectivul este retras, apăsând butonul <▶>.

Funcții de economisire a energiei (Oprire automată)

Pentru a economisi bateria, aparatul va dezactiva în mod automat ecranul (Afișaj oprit) și apoi se va opri singur după o anumită perioadă de inactivitate.

Economisirea energiei în modul Fotografiere

Ecranul este dezactivat în mod automat după aproximativ un minut de inactivitate. Peste aproximativ două minute, obiectivul este retras iar aparatul se oprește. Pentru a activa ecranul și pentru a vă pregăti de fotografiere când ecranul este oprit dar obiectivul este încă oprit, apăsați butonul declanșator până la jumătate (📖30).

Economisirea energiei în modul Redare

Aparatul se va opri automat după aproximativ cinci minute de inactivitate.



- Puteți dezactiva oprirea automată a aparatului și modifica timpul până se oprește ecranul, după cum doriți (📖113).

IXUS 140

IXUS 135


- Comenzile de tipărire nu pot fi adăugate în timp ce aparatul este conectat la calculator cu cablul de interfață (📖21) sau când este conectat la alte dispozitive prin Wi-Fi (📖87).

IXUS 132

- Oprirea automată nu este activă când aparatul este conectat la un calculator (📖25).


Buton declanșator

Pentru a vă asigura că fotografiile sunt clare, începeți întotdeauna prin apăsarea butonului declanșator până la jumătate și imediat ce subiectul se află în raza de focalizare, apăsați butonul până la capăt pentru a fotografia. În acest manual, operațiile aferente butonului declanșator sunt descrise apăsând butonul *până la jumătate* sau *până la capăt*.

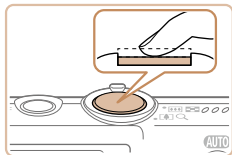

1 Apăsați până la jumătate. (Apăsați ușor pentru a focaliza.)

- Apăsați butonul declanșator până la jumătate. Aparatul va scoate două bipuri iar cadrele AF sunt afișate în jurul zonelor aflate în raza de focalizare.

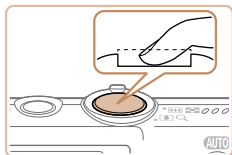

2 Apăsați până la capăt. (Din poziția de apăsare până la jumătate, apăsați până la capăt pentru a fotografia.)

- ▶ Aparatul va începe să facă fotografii când auziți sunetul declanșatorului.
- Țineți aparatul nemișcat, până când sunetul declanșatorului nu se mai aude.



- Imaginile pot fi nefocalizate dacă fotografiați fără a apăsa mai întâi pe butonul declanșator până la jumătate.
- Durata redării sunetului obturatorului variază, în funcție de timpul necesar pentru fotografiere. Este posibil să dureze mai mult în cazul unor scene de fotografiere iar imaginile vor fi neclare dacă mișcați aparatul (sau dacă subiectul se mișcă) înainte de oprirea sunetului declanșatorului.

Opțiuni afișare fotografie

Apăsați butonul <▼> pentru a vedea alte informații pe ecran sau pentru a ascunde informațiile. Pentru mai multe detalii despre informațiile afișate, consultați Informații pe ecran (p. 135).



Informațiile sunt afișate



Nicio informație nu este afișată



- Luminozitatea ecranului crește automat cu ajutorul funcției de afișaj nocturn atunci când fotografiați în condiții de lumină scăzută, iar dumneavoastră veți putea realiza mai ușor compunerea fotografiilor. Totuși, este posibil ca luminozitatea imaginilor de pe ecran să nu fie aceeași cu luminozitatea din fotografiile dumneavoastră. Țineți cont că nicio distorsionare de imagine sau mișcare neclară a unui subiect nu vor afecta imaginile înregistrate.

- Pentru opțiuni de afișare redare, consultați Schimbare moduri afișare (p. 72).

FUNC. Meniu

Configurați funcțiile de fotografiere folosite în mod obișnuit cu ajutorul meniului FUNC. după cum urmează.

Atenție: articolele și opțiunile meniului variază în funcție de modul de fotografiere (139 – 140) sau de modul de redare (143).



1 Accesați meniul FUNC.

- Apăsați butonul <FUNC. SET>.



Opțiuni
Elemente meniu



2 Alegeți un articol din meniu.

- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege un articol din meniu și apoi apăsați butonul <FUNC. SET> sau <▶>.
- În cazul anumitor articole din meniu, funcțiile pot fi specificate prin simpla apăsare a butoanelor <FUNC. SET> sau <▶>, sau un alt ecran va fi afișat pentru configurarea funcției.

3 Selectați o opțiune.

- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege o opțiune.
- Opțiunile etichetate cu simbolul [MENU] pot fi configurate apăsând butonul <MENU>.
- Pentru a reveni la articolele din meniu, apăsați butonul <◀>.



4 Finalizați procesul de setare.


- Apăsați butonul <FUNC. SET>.
- ▶ Ecranul apărut înainte să apăsați butonul <FUNC. SET> de la pasul 1 este afișat din nou, indicând opțiunea pe care ați configurat-o.



- Pentru a anula o setare accidentală, puteți reveni la setările implicite ale aparatului (116).

Meniul MENU

Configurați o multitudine de funcții cu ajutorul altor meniuri, după cum urmează. Articolele de meniu sunt grupate în funcție de utilitatea acestora în taburi precum fotografiere [📷], redare [▶] și așa mai departe. Atenție: setările disponibile variază în funcție de modul de fotografiere selectat sau de modul de redare (📖 141 – 143).





1 Accesați meniul.

- Apăsați butonul <MENU>.



2 Alegeți un tab.

- Deplasați butonul de zoom pentru a alege tabul.
- După ce ați apăsut butoanele <▲><▼> pentru a alege un tab inițial, puteți trece de la un tab la altul apăsând butoanele <◀><▶>.




3 Alegeți o setare.

- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege o setare.
- Pentru a alege o setare cu ajutorul opțiunilor neafișate, mai întâi apăsați butonul <FUNC/SET> sau <▶> pentru a trece de la un ecran la altul și apoi apăsați butoanele <▲><▼> pentru a selecta setarea.
- Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsați butonul <MENU>.



4 Selectați o opțiune.

- Apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege o opțiune.



5 Finalizați procesul de setare.

- Apăsați butonul <MENU> pentru a reveni la ecranul afișat înainte de a apăsa butonul <MENU> la pasul 1.



- Pentru a anula o setare accidentală, puteți reveni la setările implicite ale aparatului (📖 116).

Afișare indicator

Indicatorul din spatele aparatului (📖3) se va aprinde sau va clipi, în funcție de statusul aparatului.


Color	Status indicator	Status aparat
Verde	Pornit	La conectarea la un calculator (📖21) sau afișaj oprit (📖29, 112, 113)
	Clipire	Pornire, înregistrare/citire/transmitere imagini, fotografiere expuneri lungi (📖56), IXUS 140 IXUS 135 sau conectat/transmitere prin Wi-Fi



- Când indicatorul verde clipește, nu porniți aparatul, nu deschideți capacul de la cardul de memorie/baterie și nu scuturați aparatul deoarece puteți compromite imaginile sau puteți deteriora aparatul sau cardul de memorie.

Ceas


Puteți verifica ora curentă.



- Apăsați și țineți apăsat butonul <FUNC. SET>.
- ▶ Ora curentă va fi afișată.
- Dacă țineți aparatul în poziție verticală în timp ce folosiți funcția pentru ceas, acesta va afișa imaginile în poziție verticală. Apăsați butoanele <◀>><▶> pentru a schimba culoarea afișajului.
- Apăsați butonul <FUNC. SET> din nou pentru a anula afișajul ceasului.



- Când aparatul este oprit, apăsați și țineți apăsat butonul <FUNC. SET> apoi apăsați butonul PORNIT/OPRIT pentru afișarea ceasului.

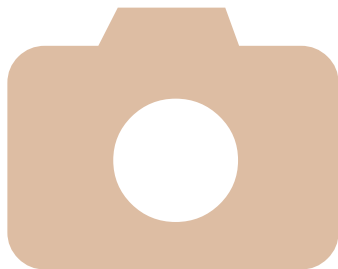

2


Modul Smart Auto

Un mod convenabil pentru realizarea de fotografii facile, având un control mai bun asupra modului de fotografiere

Fotografiere (Smart Auto).....	35
Caracteristici comune, uzuale	39
Funcții de personalizare a imaginii	42
Funcții de fotografiere ajutătoare.....	44
Personalizarea utilizării aparaturii.....	46


Fotografiere (Smart Auto)

Pentru selectarea totală și automată a setărilor optime pentru anumite scene, nu trebuie decât să lăsați aparatul să stabilească subiectul și condițiile de fotografiere.




1 Porniți aparatul.

- Apăsați butonul PORNIT/OPRIT.
- ▶ Ecranul de pornire este afișat.



2 Intrați în modul [AUTO].

- Setati butonul pt. selectarea modului la [AUTO].
- Îndreptați aparatul către un subiect. Aparatul va scoate un sunet discret în timp ce stabilește scena.
- ▶ Simbolurile care reprezintă modul scene și modul de stabilizare imagine sunt afișate în partea de sus dreapta a ecranului (37, 38).
- ▶ Cadrele afișate în jurul fețelor care sunt detectate indică faptul că acestea se află în raza de focalizare.






Bara zoom



3 Compuneți fotografia.

- Pentru a face zoom sau a mări subiectul, deplasați butonul de zoom către <☰> (telefoto) și pentru a anula zoom-ul de pe subiect, deplasați-l către <☷> (unghi wide). (Bara zoom care indică poziția zoomului este afișată.)

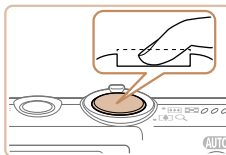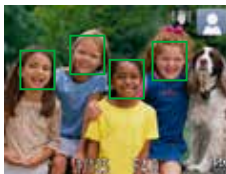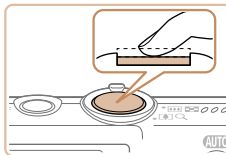

4 Fotografiere.


Realizarea de fotografii

① Focalizare.



- Apăsați butonul declanșator până la jumătate. Aparatul va face bip de două ori după focalizare iar cadrele AF sunt afișate pentru a indica zonele din imagine care sunt focalizate.
- ▶ Diverse cadre AF sunt afișate atunci când mai multe zone se află în raza de focalizare.

② Fotografiati.

- Apăsați butonul declanșator până la capăt.
- ▶ Când aparatul fotografiază, se va auzi sunetul declanșatorului iar în condiții de luminositate scăzută, blițul se va declanșa în mod automat.
- Țineți aparatul nemișcat, până când sunetul declanșatorului nu se mai aude.
- ▶ Fotografia este afișată până când aparatul este gata să fotografieze din nou.



Timpul scurs



Realizarea de filme

1 Începeți filmarea.

- Apăsați butonul pentru filmare. Aparatul va emite un bip când începe înregistrarea iar mesajul [●Rec] va indica timpul scurs.
- ▶ Barele negre afișate în partea de sus și de jos a ecranului indică faptul că zonele respective nu sunt înregistrate.
- ▶ Cadrele afișate în jurul fețelor care sunt detectate indică faptul că acestea se află în raza de focalizare.
- După ce începe înregistrarea, puteți să luați degetul de pe butonul de filmare.

2 Redimensionați subiectul și recompuneți fotografia după cum doriți.

- Pentru a redimensiona subiectul, procedați la fel ca la pasul 3 (135). Totuși, sunetul realizat de funcționarea aparatului va fi înregistrat.
- Atunci când recompuneți fotografiile, focalizarea, luminozitatea și culorile vor fi reglate în mod automat.

3 Încetarea filmării.

- Apăsați din nou butonul de filmare și opriți înregistrarea. Aparatul va scoate două bipuri în timp ce filmarea se oprește.
- Înregistrarea se va opri în mod automat atunci când cardul de memorie este încărcat.

Fotografii/Filme

- ! Dacă aparatul este pornit în timp ce țineți apăsat butonul <▼>, sunetele vor fi dezactivate. Pentru a activa sunetele din nou, apăsați butonul <MENU> și alegeți [Mute] din tabul [11] și apoi apăsați butoanele <◀>> pentru a alege [Oprit].


Fotografii

- ! Un simbol intermitent [9] vă va avertiza că este foarte probabil ca imaginile să fie distorsionate din cauza tremurului aparatului. În acest caz, așezați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l menține nemișcat.
- Dacă fotografiile sunt întunecate deși blițul se declanșează, apropiați-vă mai aproape de subiect. Pentru detalii referitoare la raza blițului, consultați Interval bliț (146).
- Este posibil ca subiectul să fie prea aproape dacă aparatul emite un singur bip atunci când butonul declanșator este apăsat până la jumătate. Pentru mai multe detalii despre intervalul de focalizare (interval fotografiere), vezi Interval fotografiere (146).
- Pentru a reduce efectul de ochi roșii și pentru a ajuta focalizarea, becul poate fi activat atunci când fotografiați în condiții de luminozitate scăzută.
- Simbolul [4] care clipește, afișat când încercați să fotografiați indică faptul că nu puteți face fotografii până când blițul nu este încărcat complet. Puteți fotografia din nou imediat ce blițul este pregătit, deci apăsați butonul declanșator până la capăt sau dați-i drumul și apăsați-l din nou.
- ✎ Puteți modifica durata de afișare a imaginilor după ce fotografiați (147).

Filme



- Aparatul se poate încălzi atunci când realizați filme în mod repetat, pentru o perioadă mai mare de timp. Acest lucru nu indică un defect.



- Nu țineți degetul pe microfon în timp ce filmați. Blocarea microfonului poate împiedica blocarea înregistrării sunetului sau poate face ca sunetul să fie înregistrat neclar.
- Evitați atingerea altor comenzi ale aparatului, în afară de butonul de filmare, atunci când filmați, deoarece sunetele emise de aparat vor fi înregistrate.



- Înregistrarea audio este monoaurală.



Simboluri scene

În modul **[AUTO]** scenele stabilite de aparat sunt indicate de simbolul afișat și setările corespunzătoare sunt selectate automat pentru focalizare automată, luminozitatea subiectului și culoare.

Subject	Oameni			Alte subiecte			Culoarea de fundal a simbolului
		În mișcare*1	Umbre pe față*1		În mișcare*1	În apropiere	
Fundal							
Luminos							Gri
Lumină din spate			—				
Cer albastru							Albastru deschis
Lumină din spate			—				
Apus	—				—		Portocaliu
Reflectoare							Albastru închis
Întunecat							
Utilizare trepied	*2	—		*2	—		

*1 Nu se afișează pentru filme.

*2 Afișat în scene întunecate, când aparatul este ținut nemișcat, ca și cum ar fi așezat pe un trepied.



- Încercați să fotografiați în modul **[P]** (58) dacă simbolul scenei nu se potrivește cu condițiile de fotografiere efective sau dacă nu puteți fotografia cu efectele, culorile sau luminozitatea pe care le doriți.

Simboluri pentru stabilirea imaginii

Stabilizarea optimă a imaginilor pentru condițiile de fotografiere este activată în mod automat (IS inteligent). În plus, următoarele simboluri sunt afișate în modul **[AUTO]**.

	Stabilizarea imaginii pentru fotografii		Stabilizarea imaginii pentru filme, cu efect de reducere a tremurului aparatului, spre exemplu, atunci când filmați în timp ce vă deplasați (IS dinamic)
	Stabilizarea imaginii pentru fotografii, când faceți panning*		Stabilizarea imaginii pentru tremur subtil al aparatului, de exemplu, atunci când filmați cu telefoto (Powered IS)
	Stabilizarea imaginii pentru fotografii macro (Hybrid IS)		Fără stabilizare a imaginii, deoarece aparatul este montat pe un trepied sau ținut nemișcat prin alte mijloace

* Afișat când faceți panning, urmărește subiectele în mișcare cu aparatul. Când urmăriți subiecte care se deplasează pe orizontală, stabilizarea imaginii reduce doar tremurul vertical al aparatului iar stabilizarea orizontală se oprește. În mod similar, când urmăriți subiectele care se deplasează pe verticală, stabilizarea imaginii reduce doar tremurul orizontal al aparatului.



- Pentru a anula stabilizarea imaginii, setați [Mod IS] la [Oprit] (569). În acest caz, simbolul IS nu va fi afișat.

Cadre pe ecran

Mai multe cadre vor fi afișate de îndată ce aparatul detectează subiectele către care ați îndreptat aparatul.

- Un cadru alb apare în jurul subiectului (sau al feței unei persoane) pe care aparatul îl stabilește ca fiind subiectul principal iar cadrele de culoare gri sunt afișate în jurul altor fețe detectate. Cadrele urmează subiectele în mișcare aflate la o anumită distanță pentru a le păstra în raza de focalizare.
Totuși, dacă aparatul detectează deplasarea unui subiect, doar cadrul alb va rămâne pe ecran.
 - Atunci când apăsați butonul declanșator până la capăt iar aparatul detectează deplasarea unui subiect, un cadru albastru va fi afișat iar focalizarea și luminozitatea imaginii sunt reglate constant (Servo AF).
- ❗ • Încercați să fotografiați în modul **[P]** (58) dacă nu este afișat niciun cadru, în cazul în care cadrele nu sunt afișate în jurul subiectelor dorite sau în cazul în care cadrele sunt afișate pe fundal sau în zonele similare.


Caracteristici comune, uzuale

Fotografii

Filme

Focalizare cât mai aproape pe subiecte (Zoom digital)

Atunci când subiectele distante sunt prea aproape pentru a mări folosind zoom-ul optic, folosiți zoom-ul digital pentru a mări până la aproximativ 32x.




1 Deplasați butonul zoom către <[MAGNIFYING GLASS] >.

- Țineți apăsat butonul până la oprirea zoom-ului.
- ▶ Zoomul se oprește atunci când este atinsă cea mai mare valoare posibilă (înainte ca imaginea să devină granulat), care este atunci indicată pe ecran.

2 Deplasați butonul de zoom către <[MAGNIFYING GLASS] > din nou.

- ▶ Zoomul va apropia și mai mult subiectul.

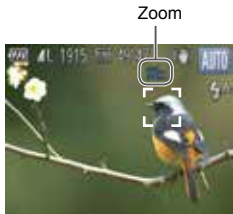

- Dacă deplasați butonul de zoom, bara de zoom va fi afișată (care indică poziția zoom-ului). Culoarea barei cu zoom se va schimba în funcție de intervalul de zoom.
 - Interval alb: distanță zoom optic când imaginea nu apare granulat.
 - Interval galben: distanță zoom digital când imaginea nu este granulat în mod evident (ZoomPlus).
 - Interval albastru: distanță zoom digital când imaginea apare granulat.Deoarece intervalul albastru nu este disponibil la anumite setări de rezoluție (43), puteți obține zoom maxim urmând pasul 1.



- Distanța focală atunci când zoom-ul digital și zoom-ul optic sunt combinate este după cum urmează (echivalent cu filmul de 35mm).
28 – 896 mm (28 – 224 mm doar cu zoom optic)
- Pentru a dezactiva zoom-ul digital, apăsați butonul <MENU>, alegeți [Zoom digital] la tabul [ON] și apoi alegeți [Oprit].

Fotografii

Filme

Utilizarea autodeclanșatorului

Cu ajutorul autodeclanșatorului, puteți să apăreți și dumneavoastră în fotografiile de grup sau în alte fotografii făcute cu cronometru. Aparatul va face o fotografie la aproximativ 10 secunde după ce ați apăsat butonul declanșator.




1 Configurați setarea.

- Apăsați butonul <[FUNC. SET] >, alegeți [OFF] în meniu și apoi alegeți opțiunea [31].
- ▶ După ce ați realizat setarea, [31] va fi afișat.

2 Fotografați.

- Pentru fotografii: Apăsați butonul declanșator până la jumătate pentru a focaliza pe subiect iar apoi apăsați-l până la capăt.
- Pentru filme: Apăsați butonul pentru filmare.



- După ce ați pornit cronometrul, becul va clipi iar aparatul va emite un sunet specific autodeclanșatorului.
- Cu două secunde înainte de realizarea fotografiei, clipitul și sunetul se vor intensifica. (Becul va rămâne aprins în cazul în care se declanșează blițul.)
- Pentru a anula fotografierea după ce ați activat autodeclanșatorul, apăsați butonul <MENU>.
- Pentru a reveni la setarea originală, alegeți [C_{OFF}] la pasul 1.

Fotografii

Filme

■ Utilizarea autodeclanșatorului pentru a preveni mișcarea aparatului

Această opțiune întârzie acțiunea declanșatorului cu aproximativ două secunde după ce ați apăsat butonul declanșator. Dacă aparatul nu stă fix în timp ce apăsați butonul declanșator, acest lucru nu va afecta fotografia realizată.



Configurați setarea.

- Urmați pasul 1 de la “Utilizare autodeclanșator” (39) și alegeți [C₂].
- După ce ați realizat setarea, [C₂] va fi afișat.
- Urmați pasul 2 de la “Utilizare autodeclanșator” (39) pentru a fotografia.

Fotografii

Filme

■ Personalizarea autodeclanșatorului


Puteți seta întârzierea (0 – 30 secunde) și numărul de fotografii (1 – 10).

1 Alegeți [C₂].

- Urmați pasul 1 de la “Utilizare autodeclanșator” (39), alegeți [C₂] și apăsați butonul <MENU>.

2 Configurați setarea.

- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [Amânare] sau [Fotografii].
- Apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege o valoare și apoi apăsați butonul <FUNC. SET>.
- După ce ați realizat setarea, [C₂] este afișat.
- Urmați pasul 2 de la “Utilizare autodeclanșator” (39) pentru a fotografia.



- Pentru filme realizate cu ajutorul declanșatorului, [Amânare] reprezintă timpul dinainte să înceapă înregistrarea dar setarea [Fotografii] nu are niciun efect.



- Dacă specificați mai multe fotografii, luminozitatea imaginii și nivelul de alb vor fi determinate de prima fotografie. Este nevoie de mai mult timp între realizarea a două fotografii atunci când blițul se declanșează sau când ați specificat că realizați mai multe fotografii. Fotografierea se va opri automat când cardul de memorie este plin.
- Atunci când este specificată o întârziere mai mare de 2 secunde, cu două secunde înainte de realizarea fotografiei, becul care clipește și sunetul autodeclanșatorului se vor intensifica. (Becul va rămâne aprins în cazul în care se declanșează blițul.)

Dezactivarea blițului

Pregătiți aparatul pentru fotografiere fără bliț după cum urmează.



Configurați setarea.

- Apăsați butonul <▶>, apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege [⚡] și apoi apăsați butonul <⚡>.
- ▶ După ce ați realizat setarea, [⚡] va fi afișat.
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [⚡A].




- În cazul în care un simbol intermitent [⚡] este afișat atunci când apăsați butonul declanșator până la jumătate în condiții de luminositate scăzută, așezați aparatul pe un trepied sau fixați aparatul prin alte mijloace.

Adăugarea unei ștampile cu dată

Aparatul poate adăuga data și ora de fotografiere pe imagini în colțul din dreapta jos.

Totuși, este bine de știut că ștampilele cu date nu pot fi editate sau șterse, așadar confirmați înainte că data și ora sunt corecte (📖 13).



1 Configurați setarea.

- Apăsați butonul <MENU> alegeți [Ștampilă dată ⌚] de la tabul [📷] și apoi alegeți opțiunea dorită (📖 32).
- ▶ După ce ați efectuat setarea, [⌚] va fi afișat.



2 Fotografați.

- ▶ Pe măsură ce fotografați, aparatul adaugă data de fotografiere sau ora în colțul de jos dreapta al imaginilor.
- Pentru a reveni la setarea originală, alegeți [Oprit] la pasul 1.



- Ștampilele cu date nu pot fi editate sau șterse.



- Fotografiile realizate fără adăugarea unei ștampile cu dată pot fi imprimate cu ștampilă, după cum urmează.

Totuși, adăugarea datei și a orei la imaginile care conțin deja aceste informații va avea ca rezultat imprimarea acestor informații de două ori.

- Imprimați folosind funcțiile imprimantei (📖121)

- Folosiți setările PDOF de imprimare (📖125) pentru a imprima

IXUS 140

IXUS 135

- Folosiți software-ul inclus pentru a tipări. Pentru detalii, consultați *Ghidul Software* (📖18).

IXUS 132

- Folosiți software-ul descărcat de pe site-ul Canon pentru a imprima. Pentru detalii, consultați *Ghidul Software* (📖22).

Funcții de personalizare a imaginii

Fotografii

Modificarea Raportului de Aspect

Schimbați raportul de aspect al imaginii (raportul lățime/îmălțime) după cum urmează.



Configurați setarea.

- Apăsați butonul <FUNC. SET>, alegeți [4:3] din meniu și alegeți opțiunea dorită (📖31).
- Imediat ce ați efectuat setările, raportul de aspect al ecranului va fi actualizat.
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [4:3].

16:9 Aceeași rată a aspectului ca un televizor HDTV lat.

3:2 Același raport de aspect ca cel al unui film de 35 mm, folosit la tipărirea imaginilor de 5 x 7 inci sau la tipărirea în format de carte poștală.

4:3 Raportul de aspect original al ecranului aparatului, folosit la televizoare standard-definition sau pentru alte dispozitive de afișare similare sau pentru tipărirea de imagini de 3,5 x 5 inci sau la tipărirea în format tip A.

1:1 Raport de aspect pătrat.

Modificarea rezoluției imaginilor (Dimensiune)

Puteți alege din 4 niveluri de rezoluție de imagine, după cum urmează. Pentru mai multe detalii referitoare la numărul de fotografii făcute la fiecare rezoluție care pot încăpea pe cardul de memorie, vezi Număr de fotografii 4:3 per card de memorie (145).



Configurați setarea.

- Apăsați butonul <FUNC. SET>, alegeți [L] din meniu și alegeți opțiunea dorită (31).
- ▶ Opțiunea pe care ați configurat-o nu este afișată.
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [L].




Mai multe detalii referitoare la alegerea rezoluției în funcție de dimensiunea hârtiei (pentru imagini de 4:3)

A2 (16.5 x 23.4 in.)	L
A3 – A5 (11.7 x 16.5 – 5.8 x 8.3 in.)	M1
5 x 7 in. Carte poștală 3.5 x 5 in.	M2

- [S]: Pentru transmiterea în e-mail a imaginilor.

Corectare ochi roșii

Roșeața ochilor care apare atunci când fotografiați cu bliț, poate fi corectată, după cum urmează.



1 Accesați ecranul [Setări bliț].

- Apăsați butonul <MENU>, alegeți [Setări bliț] de la tabul [] și apoi apăsați butonul <FUNC. SET> (32).



2 Configurați setarea.

- Alegeți [Corectare ochi roșii] și apoi alegeți [Pornire] (32).
- ▶ După ce ați realizat setarea, [] va fi afișat.
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [Oprit].



- Corectarea ochilor roșii poate fi aplicată în alte zone decât zona ochilor (dacă aparatul interpretează greșit fardul roșu ca pupile roșii, de exemplu).



- De asemenea, puteți corecta imaginile existente (85).
- De asemenea, puteți accesa ecranul de la pasul 2 atunci când blițul este ridicat, apăsând butonul <▶> și apoi apăsând imediat butonul <MENU>.

Modificarea calității imaginii filmului

2 setări de calitate a imaginii sunt disponibile. Pentru informații referitoare la lungimea filmului la fiecare nivel de calitate a imaginii care va încăpea pe cardul de memorie, consultați Timp de înregistrare per card de memorie (146).



Configurați setarea.

- Apăsăți butonul <FUNC. SET>, alegeți [1280] din meniu și alegeți opțiunea dorită (31).
- ▶ Opțiunea pe care ați configurat-o nu este afișată.
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [1280].



Calitatea imaginii	Rezoluție	Rată cadre	Detalii
1280	1280 x 720	25 cps	Pentru filmare HD
640	640 x 480	30 cps	Pentru filmare standard definition




- În modul [1280] barele negre afișate în partea de sus și de jos a ecranului indică faptul că zonele respective nu sunt înregistrate.

Funcții de fotografiere ajutătoare

Afișarea segmentelor de acoperire

Grilele pot fi afișate pe ecran în plan orizontal și vertical în timp ce fotografiați.



Configurați setarea.


- Apăsăți butonul <MENU>, alegeți [Grile] de la tabul [] și apoi alegeți [Pornit] (32).
- ▶ După ce ați făcut setarea, grila va fi afișată pe ecran.
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [Oprit].



- Grilele nu vor fi înregistrate în fotografiile dumneavoastră.

Mărirea zonei focalizate

Puteți verifica focalizarea apăsând butonul declanșator până la jumătate pentru a mări zona de focalizare din cadrul AF.



1 Configurați setarea.

- Apăsați butonul <MENU>, alegeți [Punct zoom - AF] de la tabul [Camera] și apoi alegeți [Pornit] (32).



2 Verificați focalizarea.

- Apăsați butonul declanșator până la jumătate. Fața detectată ca subiect principal va fi mărită.
- Pentru a reveni la setarea originală, alegeți [Oprit] la pasul 1.




- Zona focalizată nu va fi mărită când apăsați butonul declanșator până la jumătate dacă fața nu a fost detectată, dacă persoana a fost prea aproape de aparat sau fața acesteia este prea mare pentru ecran sau dacă aparatul detectează deplasarea subiectului.



- Afișajul nu se va mări atunci când folosiți zoomul digital (39) sau Urmărire AF (65).

Verificare ochi închiși

[] este afișat atunci când aparatul detectează persoane cu ochi închiși.



1 Configurați setarea.

- Apăsați butonul <MENU>, alegeți [Detectare clipe] de la tabul [Camera] și apoi alegeți [Pornit] (32).



2 Fotografați.

- [] clipește când aparatul detectează o persoană a cărei ochi sunt închiși.
- Pentru a reveni la setarea originală, alegeți [Oprit] la pasul 1.



- Dacă ați ales efectuarea de fotografii multiple în modul [] această funcție este disponibilă doar pentru fotografia finală.
- Un cadru este afișat în jurul oamenilor cu ochii închiși când ați selectat [2 sec.], [4 sec.], [8 sec.], sau [Menținere] în [Timp de afișare] (47).
- Cadrul nu este afișat atunci când [Timp de afișare] este setată la [Rapid] (47).

Personalizarea utilizării aparatului

Personalizați funcțiile aparatului cu ajutorul tabului [📷] din meniu, după cum urmează.

Pentru instrucțiuni referitoare la funcțiile meniului, vezi Meniu MENU (📖 32).

Fotografii

Dezactivarea luminii AF

Puteți dezactiva becul care se aprinde în mod normal pentru a vă ajuta să focalizați atunci când apăsați butonul declanșator până la jumătate, în condiții de luminozitate scăzută.



Configurați setarea.

- Apăsați butonul <MENU>, alegeți [Lumină AF] de la tabul [📷] și apoi alegeți [Oprit] (📖 32).
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [Pornit].

Fotografii

Dezactivarea becului pentru reducerea efectului de ochi roșii

Puteți dezactiva becul pentru reducerea efectului de ochi roșii care se aprinde pentru a reduce acest efect atunci când blițul se declanșează în condiții de luminozitate scăzută.



1 Accesați ecranul [Setări bliț].

- Apăsați butonul <MENU>, alegeți [Setări bliț] de la tabul [📷] și apoi apăsați butonul <FUNC. SET> (📖 32).

2 Configurați setarea.

- Alegeți [Bec ochi roșii] și apoi alegeți [Oprit] (📖 32).
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [Pornit].

Modificarea stilului de afișare a imaginii după fotografiere

Puteți modifica durata de afișare a imaginilor și ce informații să fie afișate după ce fotografiați.

Modificarea perioadei de afișare a imaginii după fotografiere



1 Accesați ecranul [Vizualizare imagine după fotografiere].

- Apăsați butonul <MENU>, alegeți [Vizualizare imagine după fotografiere] de la tabul [📷] și apoi apăsați butonul <Ⓜ️>

2 Configurați setarea.

- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [Durată afișare]. Apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege opțiunea dorită (📖 32).
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [Rapid].

Rapid	Afișază imaginile numai până când puteți fotografia din nou.
2 sec., 4 sec., 8 sec.	Afișează imagini pentru o anumită perioadă. Chiar și în timp ce fotografia este afișată, puteți realiza altă fotografie apăsând din nou butonul declanșator.
Mentținere	Afișează imagini până când apăsați butonul declanșator până la jumătate.
Oprit	Nicio imagine nu va mai fi afișată după ce faceți fotografiile.

Modificarea ecranului afișat după fotografiere



1 Setati [Timp de afișare] la [2 sec.], [4 sec.], [8 sec.] sau [Mentținere] (📖 47).


2 Configurați setarea.

- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [Info afișate]. Apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege opțiunea dorită (📖 32).
- Pentru a reveni la setarea originală, repetați această procedură dar alegeți [Oprit].

Oprit	Afișează doar imaginea.
Detaliat	Afișează detalii despre fotografiere (📖 136).




- Când [Timp de afișare] este setat la [Oprit] sau [Rapid] (📖 47), [Afișare info] este setat la [Oprit] și nu poate fi modificat.
- Dacă apăsați butonul <▼> în timp ce o imagine este afișată după fotografiere, puteți schimba informațiile afișate. Notati că setarea [Info afișate] de la tabul [📷] nu poate fi schimbată. Dacă apăsați butonul <Ⓜ️>, puteți face următoarele operațiuni.
 - Protejați (📖 76)
 - Preferate (📖 81)
 - Ștergere (📖 78)

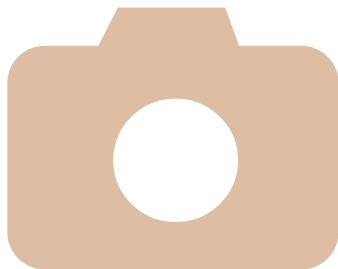

3

Alte moduri de filmare

Faceți fotografii mai frumoase în diverse scene și faceți fotografii cu efecte de imagine unice sau realizate cu ajutorul unor funcții speciale.



Scene specifice	49
Aplicarea de efecte speciale ...	50
Moduri speciale folosite în alte scopuri	54

Scene specifice

Alegeți un mod care se potrivește cu scena de fotografiere iar aparatul va configura setările în mod automat pentru a face fotografii optime.



1 Intrați în modul <CAMERA>.

- Setati comutatorul pentru mod la <CAMERA>.

2 Alegeți un mod de fotografiere.

- Apăsati butonul <FUNC SET>, alegeți [P] din meniul și apoi alegeți un mod de fotografiere (p. 31).

3 Fotografiere.

Fotografii

Filme

Fotografiati portrete (Portret)

- Fotografiati diverse persoane cu efect de atenuare.

Fotografii

Fotografiati în condiții de luminositate scăzută (Luminositate scăzută)

- Faceți fotografii reducând la minim tremurul aparatului și estomparea subiectului în condiții de luminositate scăzută.

Fotografii

Filme

Fotografiere pe fundal cu zăpadă (Zăpadă)

- Fotografii luminoase, colorate în mod natural ale oamenilor pe fundale cu zăpadă.

Fotografii

Filme

Fotografiati artificii (Artificii)

- Fotografii intense ale artificiilor.



- În modul [M] așezați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l menține nemișcat și pentru a preveni tremurul aparatului. Suplimentar, setați [Mod IS] la [Oprit] atunci când folosiți un trepied sau alte mijloace pentru a ține aparatul nemișcat (p. 69).



- Rezoluția modului [M] este de [M] (2304 x 1728) și nu poate fi schimbată.

Aplicarea de efectespeciale

Adăugați multe efecte imaginilor, atunci când faceți fotografii.

1 Alegeți un mod de fotografiere.

- Urmați pașii 1 – 2 de la “Scene specifice” (p. 49) pentru a alege un mod de fotografiere.

2 Fotografați.



Fotografii

Filme

Fotografați imagini în culori vii (Super Vivid)

- Faceți fotografii în culori bogate, intense.



Fotografii

Filme

Faceți fotografii tip poster (Effect poster)

- Fotografii cu aspect de afiș sau ilustrații vechi.



- În modurile [📷] și [🎞️], încercați să faceți câteva fotografii de testare, pentru a vă asigura că obțineți rezultatele dorite

Fotografii

Fotografierea cu efect obiectiv ochi de pește (Efect ochi de pește)

Fotografați cu efect de imagine distorsionată realizată cu un obiectiv ochi de pește.

1 Alegeți [🐟].

- Urmați pașii 1 – 2 de la “Scene specifice” (p. 49) pentru a alege [🐟].

2 Alegeți un nivel de efect.

- Apăsăți butonul <▼>, apăsăți butoanele <◀>> pentru a alege un nivel de efect și apoi apăsăți butonul <FUNC SET>.
- ▶ Veți vedea o previzualizare a fotografiei care va fi făcută cu efectul respectiv.



3 Fotografiere.



- Faceți câteva fotografii de test pentru a vă asigura că obțineți rezultatele dorite.

Fotografierea de modele asemănătoare miniaturilor (Efect de miniatură)

Crează efectul unui model în miniatură prin estomparea zonelor de deasupra și de sub zona selectată. De asemenea, puteți face filme cu aspect miniatural prin alegerea vitezei de redare înainte de înregistrarea filmului. Oamenii și obiectele din scenă se vor deplasa mai repede în timpul redării. Rețineți faptul că sunetul nu va fi înregistrat.

1 Alegeți [].

- Urmați pașii 1 – 2 de la “Scene specifice” (p. 49) pentru a alege [].
- Va fi afișat un cadru alb care indică zona din imagine care nu va fi estompată.



2 Alegeți porțiunea pe care se va axa focalizarea.

- Apăsați butonul <▼>.
- Deplasați butonul de zoom pentru a redimensiona cadrul și apoi apăsați butoanele <▲><▼> pentru a-l deplasa.



3 Pentru filme, alegeți viteza de redare a filmului.

- Apăsați butonul <MENU> și apoi apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege viteza.

4 Reveniți la ecranul pentru fotografiere și faceți fotografii.

- Apăsați butonul <MENU> pentru a reveni la scena de fotografiere și apoi fotografiați.

Viteză de redare și timp de redare estimat (pentru clipuri de un minut)

Viteză	Timp de redare
5x	Aproximativ 12 secunde
10x	Aproximativ 6 secunde
20x	Aproximativ 3 secunde



- Zoomul nu este disponibil atunci când filmați. Aveți grijă să setați zoomul înainte de a filma.
- Faceți câteva fotografii de test pentru a vă asigura că obțineți rezultatele dorite.



- Pentru a schimba orientarea cadrului pe verticală, apăsați butoanele <◀><▶> la pasul 2. Pentru a deplasa cadrul, apăsați butoanele <◀><▶> din nou. Pentru a reveni la orientarea orizontală, apăsați butoanele <▲><▼>.
- Ținerea aparatului în poziție verticală va schimba orientarea cadrului
- Calitatea imaginii filmului este de [640] la un raport de aspect de [4:3] și [1280] la un raport de aspect de [16:9] (p. 42). Aceste setări de calitate nu pot fi modificate.

Fotografiere cu efect de aparat de jucărie (Efect de aparat de jucărie)

Acest efect face ca fotografiile să pară a fi fost făcute cu un aparat de jucărie prin procesul de vignetație (colțuri ale imaginii mai închise la culoare și neclare) și prin modificarea întregului colorit al fotografiei.

1 Alegeți [📷].

- Urmați pașii 1 – 2 de la “Scene specifice” (📖 49) pentru a alege [📷].

2 Alegeți un ton de culoare.

- Apăsați butonul <▼>, apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege un ton de culoare și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- ▶ Veți vedea o previzualizare a fotografiei care va fi făcută cu efectul respectiv.

3 Fotografiere.



Standard	Fotografiile au aspectul unor imagini realizate cu un aparat de jucărie.
Cald	Imaginile au un ton mai cald decât cu opțiunea [Standard].
Rece	Imaginile au un ton mai rece decât cu opțiunea [Standard].



- Faceți câteva fotografii de test pentru a vă asigura că obțineți rezultatele dorite.

Fotografiere în Monocrom

Realizați imagini alb-negru, sepia sau albastru și alb.

1 Alegeți [📷].

- Urmați pașii 1 – 2 de la “Scene specifice” (📖 49) pentru a alege [📷].



2 Alegeți un ton de culoare.

- Apăsați butonul <▼>, apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege un ton de culoare și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- ▶ Veți vedea o previzualizare a fotografiei care va fi făcută cu efectul respectiv.

3 Fotografiere.

B/W	Fotografii alb-negru.
Sepia	Imagini în tonuri de sepie.
Albastru	Imagini alb-albastre.

Fotografiere cu accent de culoare

Alegeți o culoare pentru o singură imagine pentru a păstra și pentru a modifica alte culori la alb și negru.

1 Alegeți [A].

- Urmați pașii 1 – 2 de la “Scene specifice” (p. 49) pentru a alege [A].

2 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsăți butonul <▼>.
- ▶ Imaginile originale și imaginea cu accent de culoare sunt afișate unele după altele.
- ▶ Implicit, verde este culoarea care va fi păstrată.

3 Specificați culoarea.

- Poziționați cadrul central peste culoare pentru a persista și apoi apăsați butonul ◀.
- ▶ Culoarea specificată este înregistrată.

4 Specificați gama de culori care să fie păstrată.

- Apăsăți <▲><▼> pentru a modifica intervalul.
- Pentru a menține doar culoarea specificată de dumneavoastră, alegeți o valoare negativă mare. Pentru a păstra culorile într-o nuanță cât mai apropiată de cea menționată de dumneavoastră, alegeți o valoare pozitivă mare.
- Apăsăți butonul <FUNC SET> pentru a reveni la ecranul de fotografiere.

5 Fotografiere.



Culoarea înregistrată



- Utilizarea blițului în acest mod poate avea un aspect neașteptat.
- În anumite scene de fotografiere, imaginile pot avea un aspect gri iar culorile ar putea avea alt aspect față de cel dorit.

Fotografiere cu schimb de culoare

Puteți înlocui o culoare de imagine cu alta, înainte de fotografiere. Nu uitați că doar o singură culoare poate fi înlocuită.

1 Alegeți [S].

- Urmați pașii 1 – 2 de la “Scene specifice” (p. 49) pentru a alege [S].


2 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsăți butonul <▼>.
- ▶ Imaginile originale și imaginea cu Schimbul de culoare sunt afișate unele după altele.
- ▶ Implicit, culoarea verde va fi înlocuită cu gri.



3 Specificați culoarea pe care să o înlocuiți.

- Poziționați cadrul central peste culoare pentru înlocuire și apoi apăsați butonul ◀.
- ▶ Culoarea specificată este înregistrată.

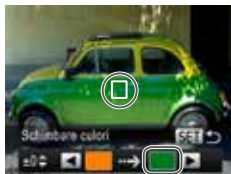

4 Specificați noua culoare.

- Poziționați cadrul central peste culoarea cea nouă și apoi apăsați butonul ►.
- Culoarea specificată este înregistrată.

5 Specificați gama de culori care să fie înregistrată.

- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a modifica intervalul.
- Pentru a înlocui doar culoarea specificată, alegeți o valoare negativă mare. Pentru a înlocui culorile asemănătoare cu culoarea specificată de dumneavoastră, alegeți o valoare pozitivă mare.
- Apăsați butonul <FUNC SET> pentru a reveni la ecranul de fotografiere.

6 Fotografiere.



- Utilizarea blițului în acest mod poate avea un aspect neașteptat.
- În anumite scene de fotografiere, imaginile pot avea un aspect gri iar culorile ar putea avea alt aspect față de cel dorit.

Moduri speciale folosite în alte scopuri

Fotografii

Autofotografiere după detectarea feței (Declanșator inteligent)

Autofotografiere după detectarea zâmbetului

Aparatul face fotografii în mod automat după ce detectează un zâmbet, chiar dacă nu ați apăsat butonul declanșator.



1 Alegeți [😊].

- Urmați pașii 1 – 2 de la “Scene specifice” (p. 49) și alegeți [😊] și apoi apăsați <▼>.
- Apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege [😊] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- Aparatul intră în modul de fotografiere în stand-by iar mesajul [Detectare zâmbet pornită] este afișat.

2 Îndreptați aparatul către o persoană.

- De fiecare dată când aparatul detectează un zâmbet, va face o fotografie după ce becul se luminează.
- Pentru a opri temporar detectarea zâmbetului, apăsați <◀>. Apăsați butonul <◀> din nou pentru a reactiva detectarea.



- Treceți la alt mod după ce terminați de fotografiat sau aparatul va continua să facă fotografii de câte ori detectează un zâmbet.



- De asemenea, puteți face fotografii în mod obișnuit, prin acționarea butonului declanșator.
- Aparatul poate detecta zâmbete mai ușor atunci când fețele-subiect sunt îndreptate către aparat și deschid gurile destul de larg astfel încât dinții să fie vizibili.



- Pentru a modifica numărul de fotografii, apăsați butoanele <▲><▼> după ce alegeți [L] la pasul 1. [Detectare clipire] (📖45) este disponibilă doar pentru imaginea finală.

Fotografii

Utilizarea autodeclanșatorului la clipire

Îndreptați aparatul către o persoană și apăsați butonul declanșator până la capăt. Aparatul va fotografia după aproximativ 2 secunde după ce detectează un clipit.



1 Alegeți [L].

- Urmați pașii 1 – 2 de la “Scene specifice” (📖49) și alegeți [L] și apoi apăsați butonul <▼>.
- Apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege [L] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.

2 Compuneți fotografia și apăsați butonul declanșator până la jumătate.

- Aveți grijă ca în jurul feței persoanei care va clipi să apară un cadru verde.

3 Apăsați butonul declanșator până la capăt.

- ▶ Aparatul intră acu în modul standby iar mesajul [Clipești pentru a fotografia] este afișat.
- ▶ Becul clipește și se aude sunetul autodeclanșatorului.



4 Uitați-vă la aparat și clipești.

- ▶ Aparatul va fotografia timp de aproximativ două secunde după ce a detectat clipitul persoanei a cărei față se află în interiorul cadrului.
- Pentru a anula fotografierea după ce ați activat autodeclanșatorul, apăsați <MENU>.



- Dacă nu este detectat clipitul, clipești din nou încet din nou.
- Este posibil să nu fie detectat clipitul dacă ochii sunt ascunși de păr, de o căciulă sau de ochelari.
- Închiderea și deschiderea ambilor ochi va fi, de asemenea, considerată un clipit.
- În cazul în care clipea nu este detectată, aparatul va face o fotografie după aproximativ 15 secunde.
- Pentru a modifica numărul de fotografii, apăsați butoanele <▲><▼> după ce alegeți [L] la pasul 1. [Detectare clipire] (📖45) este disponibilă doar pentru imaginea finală.
- Dacă nu se află nimeni în zona de fotografiere atunci când butonul declanșator este apăsat până la capăt, aparatul va face o fotografie imediat ce o persoană intră în zona de fotografiere și clipește.

Fotografii

Utilizarea autodeclanșatorului la detectarea feței

Aparatul va fotografia la aproximativ două secunde după ce a detectat fața unei alte persoane (de exemplu, a fotografului) a pătruns în zona de fotografiere (📖65). Această funcție este utilă atunci când doriți să apăreți și dumneavoastră într-o fotografie de grup sau în fotografii similare.



1 Alegeți [L].

- Urmați pașii 1 – 2 de la “Scene specifice” (📖49) și alegeți [L] și apoi apăsați butonul <▼>.
- Apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege [L] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.

2 Compuneți fotografia și apăsați butonul declanșator până la jumătate.

- Asigurați-vă că fața pe care focalizați este încadrată de un cadru verde iar celelalte fețe sunt încadrate de cadre de culoare albă.

3 Apăsați butonul declanșator până la capăt.

- Acum aparatul va intra în modul standby iar mesajul [Priviți spre aparat pentru a începe număratoarea inversă] va fi afișat.
- Becul clipește și se aude sunetul autodeclanșatorului.

4 Alăturați-vă celorlalte subiecte în zona de fotografiere și priviți către aparat.

- După ce aparatul detectează o față nouă, becul va clipi mai des și sunetul autodeclanșatorului se va intensifica. (Când blițul se declanșează, becul rămâne aprins.) După aproximativ, două secunde, aparatul va face o fotografie.
- Pentru a anula fotografierea după ce ați activat autodeclanșatorul, apăsați <MENU>.



- Chiar dacă fața dumneavoastră nu este detectată după ce vă alăturați grupului, aparatul va face o fotografie după 15 secunde.
- Pentru a modifica numărul de fotografii, apăsați butoanele <▲> <▼> după ce alegeți [] la pasul 1. [Detectare clipe] (45) este disponibilă doar pentru imaginea finală.

Fotografiere cu expunere lungă (timp mare de expunere)

Alegeți o viteză a declanșatorului de 1 – 15 secunde pentru a fotografie cu expunere prelungită. În acest caz, montați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a preveni tremurul aparatului.



1 Alegeți [].

- Urmați pașii 1 – 2 de la "Scene specifice" (49) pentru a alege [].

2 Alegeți timpul de expunere.

- Apăsați <▶>, apăsați <◀> <▶> pentru a alege timpul de expunere și apoi apăsați <FUNC SET>.

3 Verificați expunerea.

- Apăsați butonul declanșator până la jumătate pentru a verifica expunerea pentru viteza obturatorului pe care ați selectat-o.

4 Fotografiere.



- Este posibil ca luminozitatea imaginii de pe ecran la pasul 3, când apăsați butonul declanșator până la jumătate, să nu fie la fel cu luminozitatea fotografiilor pe care le-ați realiza.
- La o viteză a obturatorului de 1,3 secunde sau mai mică, va exista o întârziere înainte de a putea fotografia din nou, deoarece aparatul procesează imaginile pentru a reduce zgomotul.
- Setați [Mod IS] la [Oprit] atunci când folosiți un trepied sau alte mijloace pentru a ține aparatul nemișcat (69).



- Dacă blițul se declanșează, fotografia poate fi supraexpusă. În acest caz, setați blițul la [☺] și fotografiați din nou.

Fotografii

Fotografierea de imagini Stitch Assist

Fotografiați subiecte mari realizând mai multe fotografii în diverse poziții și apoi folosiți software-ul inclus (📖 18) pentru a le combina într-o panoramă.



1 Alegeți [📷] sau [📹].

- Urmăți pașii 1 – 2 de la “Scene specifice” (📖 49) pentru a alege [📷] sau [📹].

2 Realizați prima fotografie.

- ▶ Prima imagine va stabili expunerea și nivelul de alb.

3 Faceți alte fotografii.

- Compuneți următoarea fotografie astfel încât să sesuprapună parțial peste prima fotografie.
- Erorile minore de suprapunere a fotografiilor vor fi corectate automat atunci când imaginile sunt combinate.
- Faceți până la 26 fotografii, în același fel în care ați făcut cea de a doua fotografie.

4 Definitivare fotografiere.

- Apăsăți butonul <🔍/17>.


5 Folosiți software-ul pentru a combina imaginile.

- Pentru instrucțiuni referitoare la imaginile combinate, citiți *Ghidul Software* (📖 18, 22).

4

Modul P

Mai multe fotografii în stilul dumneavoastră preferat



- Instrucțiunile din acest capitol sunt valabile pentru modul **[P]** al aparatului, cu comutatorul de mod setat la .
- **[P]**: Program AE; AE: Expunere automată
- Înainte de a folosi o funcție prezentată în acest capitol în alte moduri decât **[P]**, asigurați-vă că funcția este disponibilă în modul respectiv ( 138 – 142).

Fotografiere în Program AE	Bliț	68
(Mod [P])	Alte setări	69
Luminozitatea imaginii		
(Compensarea expunerii)		59
Culoare și fotografiere în		
rafală		61
Interval de fotografiere și		
focalizare		64

Fotografiere în Program AE (Mod [P])

Puteți personaliza multe setări de funcție pentru a se potrivi cu stilul dumneavoastră de fotografiere.



1 Intrați în modul [P].

- Urmați pașii 1 – 2 de la “Scene specifice” (📖 49) pentru a alege [P].

2 Personalizați setările după cum doriți (📖 59 – 69) și apoi fotografiați.



- Dacă nu puteți obține o expunere adecvată atunci când apăsați butonul declanșator până la jumătate, viteza obturatorului și valorile diafragmei vor fi afișate cu portocaliu. În acest caz, încercați să modificați valoarea ISO (📖 60) sau să activați blițul (dacă subiectele sunt întunecate, 📖 68), ceea ce poate permite expunere adecvată.
- Filmele pot fi înregistrate și în modul [P], apăsând butonul filmare. Totuși, anumite setări <FUNC.> and <MENU> ar putea fi reglate automat pentru înregistrarea de filme.
- Pentru mai multe detalii referitoare la plaja de fotografiere în modul [P], consultați Interval de fotografiere (📖 146).

Luminozitatea imaginii (Compensarea expunerii)

Reglarea luminozității imaginii (Compensarea expunerii)

Expunerea standard setată de aparat poate fi reglată în trepte de 1/3-stop, într-o gamă de la -2 to +2.



Bara compensarea expunerii

- Apăsați <▲>. În timp ce priviți ecranul, apăsați <◀> pentru a regla luminozitatea și apoi apăsați <▲> din nou după ce ați terminat.
- ▶ Nivelul de corectare pe care l-ați ales este acum afișat.
- Atunci când faceți filme, filmați având bara de compensare a expunerii afișată.
- Când realizați fotografii, apăsați <FUNC. SET> pt. a afișa compensarea expunerii setată și apoi fotografiați.



- De asemenea, puteți realiza fotografii cu bara de compensare a expunerii afișată.
- În timp de înregistrări un film, [AEL] este afișat iar expunerea este blocată.

Blocarea luminozității imaginii/Expunerii (Blocare AE)

Înainte de a fotografia, puteți bloca expunerea sau puteți specifica focalizarea și expunerea separat.



1 Dezactivați blițul (📖 41).

2 Blocați expunerea.

- Îndreptați aparatul către subiectul pe care doriți să îl fotografiați, cu expunerea blocată. Cu butonul declanșator apăsat

până la jumătate, apăsați butonul <▲>.

- ▶ [AEL] este afișat iar expunerea este blocată.
- Pentru a debloca AE, eliberați butonul declanșator și apăsați din nou butonul <▲>. În acest caz, [AEL] nu va mai fi afișat.

3 Compuneți fotografia și fotografiați.



- AE: Expunere automată

Fotografii

Modificarea metodei de măsurare

Reglați metoda de măsurare (modul de măsurare a luminozității) pentru a se potrivi condițiilor de fotografiere după cum urmează.



- Apăsați butonul <PUNCT>, alegeți [] din meniu și alegeți opțiunea dorită (31).
- ▶ Opțiunea pe care ați configurat-o nu este afișată.

[] Evaluativ	Pentru condiții de fotografiere tipice, inclusiv fotografii cu lumină din spate. Reglează automat expunerea pentru a se potrivi condițiilor de fotografiere.
[] Medie ponderată centrală	Stabilește luminozitatea medie pe întreaga suprafață a imaginii, calculată considerând luminozitatea din zona centrală ca fiind cea mai importantă.
[] Spot	Măsurătoarea este restricționată la a se încadra în intervalul [] (cadru Punct AE), afișat în centrul ecranului.

Fotografii

Schimbarea valorii ISO



- Apăsați butonul <PUNCT>, alegeți [ISO AUTO] din meniu și alegeți opțiunea dorită (31).
- ▶ Opțiunea pe care ați configurat-o nu este afișată.

ISO AUTO		Reglează automat valoarea ISO pentru a se potrivi modului și condițiilor de fotografiere.
ISO 100 ISO 200	Scăzut	Pentru fotografiere în exterior, pe vreme frumoasă.
ISO 400 ISO 800	↕	Pentru fotografiere în condiții de cer noros sau la apus.
ISO 1600	Crescut	Pentru fotografiere de scene de noapte sau în camere întunecate.



- Pentru a vedea valoarea ISO setată automat atunci când aparatul este setat la [ISO AUTO], apăsați butonul declanșator până la jumătate.
- Deși alegerea unei valori ISO mai mici poate reduce aspectul granular al imaginii, există un risc mai mare ca imaginile să fie neclare în anumite condiții de fotografiere.
- Alegerea unei valori ISO mai mare va crește viteza obturatorului, care poate reduce neclaritatea subiectului și poate îmbunătăți raza de acțiune a blițului. Totuși, este posibil ca fotografiile să aibă aspect granular.

Corectarea luminozității imaginii (i-Contrast)

Înainte de a fotografia, zonele excesiv de luminoase sau foarte întunecate (precum fețe sau fundaluri) pot fi detectate și reglate automat la luminozitate optimă. De asemenea, contrastul general al imaginii poate fi corectat automat înainte de fotografiere, pentru a pune mai bine în evidență subiectul.



- Apăsați butonul <MENU>, alegeți [i-Contrast] de la tabul [📷] și apoi alegeți [Auto] (📖32).
- ▶ Imediat ce ați realizat setarea, [C_i] va fi afișat.



- În anumite condiții de fotografiere, corectarea poate fi inexactă sau poate cauza un aspect granular al imaginii.



- De asemenea, puteți corecta imaginile existente (📖84).

Culoare și fotografiere în rafală

Reglarea nivelului de alb

Prin reglarea nivelului de alb (WB), puteți conferi un aspect mai natural culorilor din scena pe care doriți să o surprindeți.



- Apăsați butonul <FUNC SET>, alegeți [AWB] din meniu și alegeți opțiunea dorită (📖31).
- ▶ Opțiunea pe care ați configurat-o nu este afișată.

AWB	Auto	Setează automat nivelul de alb optim pentru condițiile de fotografiere.
☀️	Lumina zilei	Pentru fotografiere în exterior, pe vreme frumoasă.
☁️	Înnorat	Pentru fotografiere în condiții de cer noros, cu umbre sau la apus.
💡	Tungsten	Pentru fotografiere în lumină incandescentă obișnuită (tungsten) și în lumină fluorescentă.
💡	Fluorescent	Pentru fotografiere în lumină caldă albă, în lumină rece albă și în condiții de lumină fluorescentă albă.
💡	Fluorescent H	Pentru fotografiere în lumină fluorescentă de zi și în lumină fluorescentă colorată similar.
🎨	Personalizat	Pentru setarea manuală a unui nivel de alb personalizat (📖62).

Nivel de alb personalizat

Pentru a obține culori cu aspect natural în lumina în care fotografiați, reglați nivelul de alb pentru a se potrivi cu sursa de lumină pe care o aveți la dispoziție. Setați nivelul de alb în aceeași sursă de lumină care va fi folosită pentru a face fotografia.



- Urmăriți pașii de la “Reglarea nivelului de alb” (p. 61) pentru a alege [].
- Îndreptați aparatul către un subiect complet alb, astfel încât tot ecranul să fie alb. Apăsați butonul <MENU>.
- ▶ Nuanța ecranului se modifică după ce informațiile despre nivelul de alb au fost înregistrate.



- Culorile pot avea un aspect nenatural dacă schimbați setările aparatului după ce înregistrați datele despre nivelul de alb.

Modificarea tonurilor de culoare ale imaginii (My Colors)

Modificați tonurile de culoare a imaginii după cum doriți, de exemplu transformând imaginile în imagini sepia sau alb-negru.



- Apăsați butonul <FUNC SET>, alegeți [] din meniu și alegeți opțiunea dorită (p. 31).
- ▶ Opțiunea pe care ați configurat-o nu este afișată.

[OFF] My Colors oprit	—
[V] Vivid	Evidențiază contrastul și saturația de culoare, făcând imaginile mai clare.
[N] Neutru	Tonurile reduc contrastul și saturația de culoare pt. imagini nu așa intense.
[Se] Sepia	Crează imagini în tonuri sepia.
[BW] B/W	Crează imagini alb-negru.
[P] Film pozitiv	Combină efecte de albastru intens, verde intens și roșu intens pt. imagini intense dar cu aspect natural, asemănătoare cu imaginile unui film pozitiv.
[L] Ton piele mai deschis	Deschide tonul pielii.
[D] Ton piele mai închis	Închide tonul pielii.
[B] Albastru aprins	Accentuează nuanțele de albastru în imagini. Intensifică culorile cerului, oceanului și ale altor subiecte de culoare albastră.
[G] Verde aprins	Accentuează nuanțele de verde în imagini. Intensifică culorile munților, frunzișului și ale altor subiecte de culoare verde.
[R] Roșu intens	Accentuează nuanțele de roșu. Intensifică culoarea subiectelor roșii.
[C] Culoare personalizată.	Reglați contrastul, claritatea, saturația de culoare și alte setări, după cum doriți (p. 63).




- Nivelul de alb (📖 61) nu poate fi setat în modurile [A₉] sau [A_W].
- Cu modurile [A_L] și [A_D], culorile, altele decât tonurile de culoare ale pielii, pot fi modificate. Este posibil ca aceste setări să nu aibă rezultatele așteptate în ceea ce privește tonurile pielii.

Fotografii

Filme

Culoare personalizată

Alegeți nivelul dorit de contrast al imaginii, claritatea, saturația de culoare, tonurile de roșu, verde, albastru și tonurile pielii, într-o gamă de la 1 la 5.

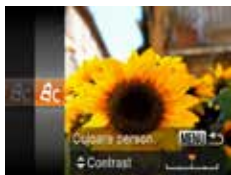

1 Accesați ecranul pentru setări.

- Urmăriți pașii de la “Modificare tonuri culoare imagine (My Colors)” (📖 62) pentru a alege [A_C] și apoi apăsați butonul <MENU>.

2 Configurați setarea.

- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege o opțiune și apoi specificați valoarea apăsând butoanele <◀><▶>.
- Pentru efecte mai puternice/mai intense (sau tonuri ale pielii mai închise), reglați valoarea la dreapta iar pentru efecte mai puțin intense/estompate (sau tonuri de piele mai deschise), reglați valoarea la stânga.
- Apăsați butonul <MENU> pentru a termina de realizat setarea.

Fotografii

Fotografiere continuă

Apăsați butonul declanșator până la capăt pentru a fotografia. Pentru mai multe detalii referitoare la viteza de fotografiere, vezi Viteză fotografiere continuă (📖 146).



1 Configurați setarea.

- Apăsați butonul <FUNC SE>, alegeți [] din meniu și apoi alegeți [] (📖 31).
- ▶ Imediat ce ați realizat setarea, [] va fi afișat.

2 Fotografiți.

- ▶ Apăsați butonul declanșator până la capăt pentru a fotografia.



- Nu poate fi folosit cu autodeclanșatorul (📖 39) sau [Detectare clipire] (📖 45).
- În timpul fotografierii continue, focalizarea și expunerea sunt blocate în poziția/la nivelul stabilit atunci când apăsați butonul declanșator până la jumătate.
- Fotografierea poate fi oprită temporar și fotografierea în rafală poate fi încetinită, în funcție de condițiile de fotografiere, de setările aparatului și de poziția zoom-ului.
- Pe măsură ce faceți mai multe fotografii, procesul de fotografiere poate fi încetinit.
- Fotografierea poate fi încetinită dacă blițul se declanșează.



- Fotografierea continuă este mai rapidă în modul [] (📖 49).

Interval de fotografiere și focalizare

Fotografii

Fotografiere cu funcție Close-up (Macro)

Pentru a restrânge aria de focalizare pentru a vă apropia mai mult de subiecte, setați aparatul la [🌷]. Pentru mai multe detalii despre intervalul de focalizare, vezi Interval fotografiere (📖 146).



- Apăsăți butonul <◀>, apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege [🌷] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- ▶ Imediat ce ați realizat setarea, [🌷] este afișat.



- Dacă blițul se declanșează, poate apărea efectul de vignetting.
- În bara galbenă, afișați zona de sub bara de zoom, [🌷] va căpăta culoarea gri iar aparatul nu va focaliza.



- Pentru a preveni tremurul aparatului, încercați să montați aparatul pe un trepied și să fotografiați cu aparatul setat la [🌷] (📖 40).

Fotografierea obiectelor aflate la distanță (Infinit)

Pentru a reduce focalizarea pe subiectele aflate la distanță, setați aparatul la [▲]. Pentru mai multe detalii despre intervalul de focalizare, vezi Interval fotografiere (📖 146).



- Apăsăți butonul <◀>, apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege [▲] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- ▶ Imediat ce ați realizat setarea, [▲] este afișat.

Fotografii

Filme

Teleconvertoare digital

Distanța focală a obiectivului poate fi mărită de 1,6x sau aproximativ 2,0x. Acest lucru poate reduce tremurul aparatului deoarece viteza declanșatorului este mai mare decât ar fi dacă ați face zoom (inclusiv folosind zoomul digital) la aceeași valoare a zoomului.



- Apăsăți butonul <MENU>, alegeți [Zoom Digital] de la tabul [📷] și apoi alegeți opțiunea dorită (📖 32).
- ▶ Vizualizarea este mărită iar zoomul este afișat pe ecran.



- Teleconvertoarele de zoom digital nu poate fi folosite cu zoomul digital (📖 39) și cu zoomul pentru punct AF (📖 45).



- Distanțele focale respective atunci când folosiți [1,6x] și [2,0x] sunt de 44,8 – 358,4 mm și 56,0 – 448,0 mm (echivalentul unui film de 35mm).



- Viteza obturatorului poate fi echivalentă atunci când deplasați butonul de zoom până la capăt către <[]> pentru telefoto maxim iar atunci când dați zoom pentru a mări subiectul la aceeași dimensiune urmând pasul 2 de la "Focalizare cât mai aproape pe subiecte (Zoom digital)" (📖39).

Fotografii

Filme

Schimbați modul de Cadru AF

Modificați modul cadrului AF (autofocalizare) pentru a se potrivi condițiilor de fotografiere după cum urmează.



- Apăsați butonul <MENU>, alegeți [Cadru AF] de la tabul [📷] și apoi alegeți opțiunea dorită (📖32).

Fotografii

Filme

Face AiAF

- Detectează fețele oamenilor și apoi setează focalizarea, expunerea (doar modul de măsurare evaluativă) și nivelul de alb (doar [AWB]).
- După ce îndreptați aparatul către subiect, un cadru alb va apărea în jurul feței persoanei stabilite de către aparat să fie subiectul principal și cel mult două cadre gri sunt afișate în jurul altor fețe detectate.
- Când aparatul detectează mișcare, cadrele vor urmări subiectele în mișcare, într-o anumită distanță.
- După ce apăsați butonul declanșator până la jumătate, vor fi afișate maxim nouă cadre de culoare verde în jurul fețelor pe care se face focalizarea.



- Dacă fețele nu sunt detectate sau dacă doar cadrele gri vor fi afișate (fără niciun cadru de culoare albă), cel mult nouă cadre de culoare verde sunt afișate în zonele de focalizare atunci când apăsați butonul declanșator până la jumătate.
- Dacă fețele nu sunt detectate atunci când Servo AF (📖66) este setată pe [Pornit], cadrul AF va apărea în centrul ecranului când apăsați butonul declanșator până la jumătate.
- Exemple de fețe care nu pot fi detectate:
 - Subiecții care se află la distanță sau foarte aproape.
 - Subiecții care se află în întuneric sau în lumină.
 - Profiluri de fețe, fețe din unghi sau parțial ascunse
- Aparatul poate interpreta greșit fețele care nu aparțin oamenilor, ca fețe umane.
- Niciun cadru AF nu este afișat dacă aparatul nu poate focaliza atunci când apăsați butonul declanșator până la jumătate.

Fotografii

Alegerea persoanei pe care doriți să focalizați (Urmărire AF)

Fotografiați după ce alegeți un subiect pe care să focalizați, după cum urmează.


1 Alegeți [Urmărire AF].

- Uurmați pașii de la "Modificare mod cadru AF" (📖65) pentru a alege [Urmărire AF].
- ▶ [] va fi afișat în centrul ecranului.

2 Alegeți un subiect pe care să focalizați.

- Îndreptați aparatul în așa fel încât [] să fie îndreptat către subiectul dorit și apoi apăsați butonul <◀>.



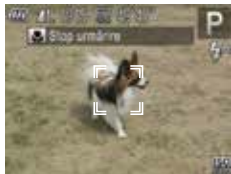

- ▶ Atunci când subiectul este detectat, aparatul scoate un semnal sonor iar [F] este afișat. Chiar dacă subiectul se deplasează, aparatul va continua să urmărească subiectul pe o anumită distanță.
- ▶ Dacă nu este detectat niciun subiect, [F] va fi afișat.
- Pentru a anula urmărirea, apăsați butonul <◀> din nou.

3 Fotografiere.

- Apăsați butonul declanșator până la jumătate. [F] se schimbă în [] albastru, care urmărește subiectul pe măsură ce aparatul continuă să regleze focalizarea și expunerea (Servo AF) (66).
- Apăsați butonul declanșator până la capăt pentru a fotografia.
- ▶ Chiar și după ce ați fotografiat, [F] va continua să fie afișat iar aparatul va continua să urmărească subiectul.

- ! [Servo AF] (66) este setat la [Pornit] și nu poate fi schimbat.
- S-ar putea ca urmărirea să nu fie posibilă atunci când subiectele sunt prea mici sau se deplasează prea rapid sau când culoarea sau luminozitatea subiectului se potrivesc foarte mult cu cele ale fundalului.
- [Zoom punct AF] de la tabul [] nu este disponibilă.
- [] și [] nu sunt disponibile.

- Aparatul poate detecta subiecte chiar dacă apăsați butonul declanșator până la jumătate fără a apăsa butonul <◀>. După ce faceți fotografia, [F] este afișat în centrul ecranului.

Centru

Un cadrul AF va fi afișat în centru. Foarte eficient pentru focalizare sigură.

- ! Un cadru galben AF este afișat cu [] dacă aparatul nu poate focaliza când apăsați butonul declanșator până la jumătate. Nu uitați că zoomul cu punct AF (45) nu este posibil.



- Pentru a reduce dimensiunea cadrului AF, apăsați butonul <MENU> și setați [Dimensiune cadru AF] de la tabul [] la [Mic] (32).
- Dimensiunea cadrului AF este setată la [Normal] atunci când folosiți zoomul digital (39) sau teleconvertorul digital (64).
- Pentru a compune fotografiile astfel încât subiecții să fie poziționați într-o margine sau în colț, întâi îndreptați aparatul pentru a cuprinde subiectul în cadrul AF și apoi țineți apăsat butonul declanșator la jumătate. În timp ce țineți apăsat butonul la jumătate, recompuțineți fotografia așa cum doriți și apoi apăsați butonul până la capăt (Blocare focalizare).

Fotografierea cu Servo AF

Acest mod vă va ajuta să puteți face fotografii ale subiectelor aflate în mișcare, deoarece aparatul continuă să focalizeze pe subiect și să regleze expunerea cât timp apăsați butonul declanșator până la jumătate.



1 Configurați setarea.

- Apăsați butonul <MENU>, alegeți [Servo AF] de la tabul [] și apoi alegeți [Pornit] (32).

2 Focalizați.

- Focalizarea și expunerea vor fi păstrate acolo unde cadrul AF de culoare albastră este afișat în timp ce țineți apăsat butonul declanșator până la jumătate.



- Este posibil ca focalizarea să nu poată fi realizată în anumite condiții de fotografiere.
- În condiții de luminositate scăzută, este posibil ca Servo AF să nu fie activat (cadrele AF ar putea să nu ia culoarea albastră) atunci când apăsați butonul declanșator până la jumătate. În acest caz, focalizarea și expunerea sunt setate conform modului de cadru AF.
- În cazul în care nu puteți obține expunerea dorită, vitezele declanșatorului și valorile diafragmei sunt afișate cu portocaliu. Eliberați butonul declanșator și apoi apăsați-l până la jumătate.
- Fotografierea cu blocare AF nu este disponibilă.
- [Zoom punct AF] de la tabul [📷] nu este disponibilă.
- Nu este disponibilă atunci când folosiți autodeclanșatorul (📖39).

Fotografii

Filme

Schimbarea setării de focalizare

Puteți schimba opțiunea implicită a aparatului de a focaliza constant pe subiectele către care este îndreptat, chiar și atunci când butonul declanșator nu este apăsat. În schimb, puteți limita focalizarea aparatului la momentul în care apăsați butonul declanșator până la jumătate.



- Apăsați butonul <MENU>, alegeți [AF continuu] de la tabul [📷] și apoi alegeți [Oprit] (📖32).

Pornit

Această setare vă ajută să nu ratați diverse oportunități de fotografiere, deoarece aparatul focalizează constant pe subiecte înainte de a apăsa butonul declanșator până la jumătate.

Oprit

Păstrează bateria, deoarece aparatul nu focalizează în mod constant.

Fotografii

Filme

Fotografiere cu blocare AF

Focalizarea poate fi blocată. După blocarea focalizării, distanța focală nu se va schimba chiar dacă ridicați degetul de pe butonul declanșator.



1 Blocați focalizarea.

- Cu butonul declanșator apăsat până la jumătate, apăsați butonul <◀>.
- ▶ Focalizarea este acum blocată și este afișat [AFL].
- Pentru a debloca focalizarea, luați degetul de pe butonul declanșator și apăsați butonul <◀> din nou. În acest caz, [AFL] nu va mai fi afișat.

2 Compuneți fotografia și fotografați.

Activarea blițului

Puteți regla declanșarea blițului la fiecare fotografie. Pentru detalii referitoare la raza blițului, consultați Interval bliț (📖 146).



Configurați setarea.

- Apăsați butonul <▶>, apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege [⚡] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- ▶ Imediat ce ați efectuat setarea, [⚡] este afișat.

Fotografiere cu Slow Synchro (sincronizare lentă)

Cu ajutorul acestei opțiuni, blițul se declanșează pentru a mări luminozitatea subiectului principal (de exemplu, oameni) în timp ce aparatul face fotografii cu declanșatorul la viteză mică pentru a crește luminozitatea fundalului care nu se află în raza blițului.

Pentru detalii referitoare la raza blițului, consultați Interval bliț (📖 146).



1 Configurați setarea.

- Apăsați butonul <▶>, apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege [⚡] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- ▶ Imediat ce ați efectuat setarea, [⚡] este afișat.

2 Fotografiati.

- Chiar după ce blițul se declanșează, asigurați-vă că subiectul nu se mișcă până ce sunetul obturatorului nu se oprește.



- Montați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l stabili și pentru a preveni tremurul aparatului. Suplimentar, setați [Mod IS] la [Oprit] atunci când folosiți un trepied sau alte mijloace pentru a ține aparatul nemișcat (📖 69).

Fotografiere cu blocare FE

Ca și în cazul blocării AE (📖 59), puteți bloca expunerea pentru fotografiere cu bliț.

1 Setati blițul la [⚡] (📖 68).

2 Blocați expunerea cu bliț.

- Îndreptați aparatul către subiectul pe care doriți să îl fotografiați, cu expunerea blocată. Cu butonul declanșator apăsat până la jumătate, apăsați butonul <▲>.
- ▶ Blițul se va declanșa și când [FEL] este afișat, nivelul de ieșire a blițului este reținut.
- Pentru a debloca FE, eliberați butonul declanșator și apăsați din nou butonul <▲>. În acest caz, [FEL] nu va mai fi afișat.

3 Compuneți fotografia și fotografiați.



• FE: Expunere bliț

Alte setări

Fotografii

Schimbarea raportului de compresie (Calitatea imaginii)

Alegeți dintre două rapoarte de compensare, după cum urmează:  (Super Fine),  (Fine). Pentru mai multe detalii referitoare la numărul de fotografii făcute la fiecare rată de compresie care pot încăpea pe cardul de memorie, vezi Număr de fotografii 4:3 per card de memorie ( 145).



Configurați setarea.

- Apăsați butonul , alegeți [] din meniu și alegeți opțiunea dorită ( 31).

Fotografii

Filme

Schimbările setărilor aferente modului-IS




- Apăsați butonul <MENU> alegeți [Mod IS] de la tab-ul  și apoi alegeți opțiunea dorită ( 32).

Continuu	Stabilizarea optimă a imaginilor pentru condițiile de fotografiere este activată în mod automat (IS inteligent) ( 69).
Doar declanșare*	Stabilizarea imaginii este activă doar în momentul fotografierii.
Oprit	Dezactivează stabilizarea imaginii.

* Setarea este modificată la [Continuu] pentru înregistrarea filmelor.



- Dacă stabilizarea imaginii nu poate preveni tremurul aparatului, montați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l menține nemișcat. În acest caz, setați [Modul IS] la [Oprit].

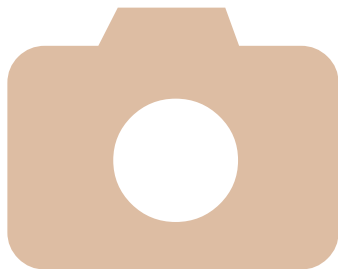

5

Mod redare

Vă puteți distra privind fotografiile și căutând prin ele sau editându-le după cum doriți


- Pentru a pregăti aparatul pentru aceste operațiuni, apăsați butonul <▶> pentru a intra în modul Redare.
- ❗ • Este posibil să nu puteți reda sau edita imaginile care au fost redenumite sau deja editate pe un calculator sau imaginile de pe alte aparate.

Vizualizare.....	71
Browsing și filtrarea imaginilor.....	73
Opțiuni de vizualizare imagini.....	74
Protejarea imaginilor	76
Ștergerea imaginilor	78
Rotirea imaginilor.....	80

Categorii de imagini.....	81
Editarea fotografiilor.....	82
Editarea filmelor.....	85


Vizualizare

După înregistrarea de imagini sau filme, le puteți vizualiza pe ecran, după cum urmează.



1 intrați în modul Redare.

- Apăsați butonul .
- ▶ Ultima dumneavoastră fotografie este afișată.



2 Răsfoiți imaginile.

- Pentru a vedea imaginea anterioară, apăsați butonul . Pentru a vedea următoarea imagine, apăsați butonul .



- Pentru a accesa modul Afișare Derulare, apăsați și țineți apăsată butoanele timp de cel puțin o secundă. În acest mod, apăsați butoanele pentru a căuta rapid printre imagini. Imaginile au aspect granulat în acest moment.
- Pentru a reveni la afișarea unei singure imagini, apăsați butonul .
- Pentru a răsfoi imaginile grupate după data de fotografiere, apăsați butoanele în modul Afișare Derulare.



- Filmele sunt identificate cu ajutorul simbolului . Pentru a reda filme, mergeți la pasul 3.



3 Redare filme.

- Pentru a începe redarea, apăsați butonul , apăsați butoanele pentru a alege și apoi apăsați butonul din nou.



Indicator volum

4 Reglați volumul.

- Apăsați butoanele pentru a regla volumul. Chiar și după ce indicatorul de volum dispăre, puteți modifica nivelul volumului dacă apăsați butoanele .

5 Opriți temporar redarea.

- Pentru a opri temporar sau pentru a relua redarea, apăsați butonul .
- ▶ După ce ați terminat de filmat, va fi afișat.





- Pentru a trece la modul Fotografiere din modul Redare, apăsați butonul declanșator până la jumătate.
- Pentru a dezactiva Afișare derulare, apăsați butonul <MENU> alegeți [Afișare derulare] de la tabul [▶] și apoi alegeți [Oprit].
- Dacă preferați să se afișeze cea mai recentă fotografie realizată atunci când intrați în modul Redare, apăsați butonul <MENU> și la tabul [▶] alegeți [Reluare] și apoi [Ultima fotografie].
- Pentru a schimba modul de trecere de la o imagine la alta, apăsați butonul <MENU> alegeți [Trecere] de la tabul [▶] și apoi apăsați butoanele <◀> pentru a alege efectul.

Fotografii

Filme

Comutați modurile de afișare

Apăsați butonul <▼> pentru a vedea alte informații pe ecran sau pentru a ascunde informațiile. Pentru mai multe detalii despre informațiile afișate, consultați "Redare (Informații detaliate afișate)" (136).



Fotografii

Filme


Avertizare supraexpunere (pentru Evidențiere imagine)

Punctele de evidențiere estompate din imagine clipească pe ecran în afișaje cu informații detaliate (72).

Fotografii

Filme

Histogramă

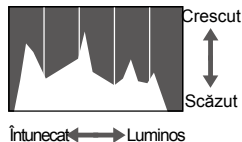

- Graficul din afișajul cu informații detaliate (72) este o histogramă care indică distribuția luminozității în imagine. Axa orizontală reprezintă gradul de luminozitate iar axa verticală arată nivelul de luminozitate de la fiecare nivel. Vizualizarea histogramei este un mod de a verifica expunerea.

IXUS 140

IXUS 135

Fotografii

Filme

Afișare informații GPS



- Cu ajutorul unui telefon inteligent conectat wireless la aparat (95), puteți pune geotag imaginilor din aparat, puteți adăuga informații precum latitudine, longitudine și altitudine. Imaginile cu date despre locul unde au fost realizate sunt etichetate cu simbolul [📍] în modul de afișare a informațiilor detaliate. Apăsați butonul <▲> pentru a vedea informațiile înregistrate.
- Latitudinea, longitudinea, altitudinea și UTC sunt enumerate de sus în jos.



- [---] este afișat în loc de valori pentru articolele care nu sunt disponibile pe smartphone sau articole care nu au fost înregistrate corect.



- UTC: Coordinated Universal Time (Timp Universal Coordonat), aceleași cu Greenwich Mean Time

Navigare prin imagini după index

Prin afișarea mai multor imagini într-un index, puteți găsi rapid imaginile pe care le căutați.



1 Afișarea imaginilor într-un index.

- Deplasați nbutonul de zoom către <[checkered flag]> pentru a afișa imaginile într-un index. Dacă deplasați butonul din nou, numărul de fotografii afișate va fi mărit.
- Pentru a afișa mai puține imagini, deplasați butonul de zoom către <Q>. De fiecare dată când deplasați butonul, vor fi afișate mai puține imagini.

2 Alegeți o imagine.

- Apăsăți butoanele <▲><▼><◀><▶> pentru a alege o imagine.
- ▶ Un cadru portocaliu va fi afișat în jurul imaginii selectate.
- Apăsăți butonul <[FUNC SET]> pentru a vizualiza imaginea selectată într-un afișaj cu o singură imagine.



Găsirea imaginilor care să se potrivească unor condiții specifice

Puteți găsi rapid imaginile dorite pe un card de memorie plin cu fotografii, prin filtrarea afișajului cu imagini conform condițiilor impuse de dumneavoastră. De asemenea, puteți proteja (🔒76) sau șterge (🗑78) seturi de imagini filtrate, în mod simultan.

👤 Oameni	Afișați imaginile cu fețe detectate.
📅 Data realizării	Afișează imagini realizate la o anumită dată.
★ Favorite	Afișează imagini etichetate ca favorite (🔖81).
📷 Imagini fixe/Filme	Afișați doar fotografiile sau filmele



1 Alegeți o condiție de căutare.

- Apăsăți butonul <[FUNC SET]>, alegeți [🔖] din meniu și alegeți o condiție (🔖31).
- Când ați selectat [📅] sau [👤], alegeți condiția apăsând butoanele <▲><▼><◀><▶> pe ecranul afișat și apoi apăsăți butonul <[FUNC SET]>.

2 Vizualizați imaginile filtrate.

- Imaginile care corespund condițiilor impuse de dumneavoastră sunt afișate în cadre galbene. Pentru a vizualiza doar aceste imagini, apăsăți butoanele <◀><▶>.
- Pentru a anula afișarea filtrată, alegeți [🗑] la pasul 1.



- Dacă aparatul nu găsește nicio imagine care să corespundă condițiilor, condițiile respective nu sunt disponibile



- Opțiunile pentru vizualizarea imaginilor găsite (pasul 2) includ Navigare prin imagini după index (73), Vizualizarea prezentărilor (75), și Mărirea imaginilor (74). Puteți proteja, șterge sau tipări toate imaginile obținute și le puteți adăuga într-un album foto alegând [Selectați toate imaginile de la căutare] din Protejarea imaginilor (76), Ștergerea tuturor imaginilor (79), Adăugarea de imagini la lista de tipărire (DPOF) (125), sau Adăugarea de imagini la un album foto (127).
- În cazul în care editați imaginile și le salvați ca fișier nou (82 – 85), un mesaj este afișat și imaginile găsite nu vor mai fi afișate.



Opțiuni de vizualizare imagini

Fotografii

Mărirea imaginilor



Poziția aproximativă
a zonei afișate

1 Mărirea unei imagini.

- Dacă deplasați butonul de zoom către <Q> veți face zoom in și veți mări imaginea și [SET] este afișat. Puteți mări imaginile de până la 10x prin apăsarea continuă a butonului de zoom.
- Pentru a face zoom out, deplasați butonul de zoom către <[checkered flag]>. Puteți să reveniți la afișajul cu o singură imagine continuând să țineți apăsat pe el.

2 Mutați poziția de afișare și schimbați imaginile după cum doriți.

- Pentru a afișa poziția afișării, apăsați butoanele <▲><▼><◀><▶>.
- În timp ce [SET] este afișat, puteți trece la [SET] dacă apăsați butonul <FUNC SET>. Pentru a trece la alte imagini în timp ce faceți zoom pe ele, apăsați butoanele <◀><▶>. Apăsați butonul <FUNC SET> din nou pentru a reveni la setările originale.



- Puteți reveni la afișajul unei singure imagini apăsând butonul <MENU>.

Vizualizarea prezentărilor

Redați în mod automat imaginile de pe un card de memorie, după cum urmează. Fiecare imagine este afișată timp de aproximativ trei secunde.



Alegeți o trecere prin prezentare și începeți redarea.

- Apăsați butonul <FUNC SET>, alegeți [] din meniu și alegeți opțiunea dorită (75).
- ▶ Prezentarea va începe la câteva secunde după ce mesajul [Încărcare imagine] este afișat.
- Apăsați butonul <MENU> pentru a opri prezentarea.



- Funcțiile de economisire a energiei (29) sunt dezactivate în timpul prezentărilor.



- Pentru a opri temporar sau pentru a relua redarea, apăsați butonul <FUNC SET>.
- Puteți trece la alte imagini în timpul redării, apăsând butoanele <◀><▶>. Pentru derulare rapidă înainte sau înapoi, țineți apăsat butoanele <◀><▶>.
- În modul de căutare imagini (73), doar imaginile care întrunesc condițiile de căutare sunt afișate.



Modificarea setărilor de prezentare

Puteți seta prezentările să se repete și puteți modifica trecerea de la o imagine la alta și puteți afișa durata fiecărei imagini.

1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul <MENU>, apoi alegeți [Prezentare] de la tabul [] (75).

2 Configurați setările.

- Alegeți un articol din meniu pentru a-l configura și apoi alegeți opțiunea dorită (32).
- Pentru a porni prezentarea cu setările dumneavoastră, alegeți [Start] și apăsați butonul <FUNC SET> button.
- Pentru a reveni la ecranul cu meniu, apăsați butonul <MENU>.



- [Timp redare] nu poate fi modificat atunci când [Bule] este ales ca [Efect].

Redarea auto de imagini similare (Mixare inteligentă)

Pomind de la imaginea curentă, aparatul vă oferă patru imagini asemănătoare cu aceasta, pe care le-ați putea vedea. După ce alegeți să vedeți una dintre aceste imagini, aparatul vă va pune la dispoziție alte patru imagini. Aceasta este un mod foarte plăcut de a reda imaginile într-o ordine neașteptată. Încercați această funcție după ce ați făcut mai multe fotografii, în mai multe scene.



1 Alegeți Mixare inteligentă.

- Apăsați <FUNC SET>, alegeți [👁] în meniu (📖 31).
- ▶ Patru imagini din care puteți alege vor fi afișate.

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați <▲><▼><◀><▶> pt. a alege următoarea imagine pe care doriți să o vedeți.
- ▶ Imaginea pe care ați ales-o este afișată în centru, înconjurată de următoarele patru imagini din care ați putea alege.
- Pentru afișarea pe tot ecranul a imaginii din centru, apăsați <FUNC SET>. Pentru a reveni la afișajul original, apăsați din nou <FUNC SET>.
- Apăsați butonul <MENU> pentru a reveni la afișarea unei singure imagini.



- Doar fotografiile realizate cu acest aparat pot fi redare cu Mixare Inteligentă.
- Mixarea inteligentă nu este disponibilă în următoarele cazuri:
 - Există mai puțin de 50 de fotografii realizate cu acest aparat
 - În acest moment este afișată o imagine neacceptată
 - Imaginile sunt prezentate în afișajul pentru filtrare (📖 73)

Protejarea imaginilor

Protejați imaginile importante pentru a preveni ștergerea accidentală de către aparat (📖 78).



- Apăsați butonul <FUNC SET>, alegeți [🔒] în meniu (📖 31). [Protejat] este afișat.
- Pentru a anula protecția, repetați acest proces și alegeți [🔒] din nou și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.



- Imaginile protejate pe un card de memorie vor fi șterse dacă formatați cardul (📖 113, 114).



- Imaginile protejate nu pot fi șterse cu funcția de ștergere a aparatului. Pentru a le șterge, mai întâi anulați setările de protecție.

Utilizarea meniului



1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul <MENU> și alegeți [Protejare] de la tabul [📺] (📖 32).



Alegerea unei imagini individuale

1 Alegeți [Selectare].

- Urmând pasul 2 de la "Utilizarea meniului" (p. 77), alegeți [Selectare] și apăsați butonul <FUNC SET>.



2 Alegeți o imagine.

- Apăsați <◀><▶> pentru a alege o imagine și apoi apăsați <FUNC SET>. [On] este afișat.
- Pentru a anula selectarea, apăsați butonul <FUNC SET> din nou. [On] nu va mai fi afișat.
- Repetăți acest proces pentru a alege alte imagini.

3 Protejați imaginea.

- Apăsați butonul <MENU>. Un mesaj de confirmare este afișat.
- Apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.



- Imaginile nu vor fi protejate dacă treceți la modul de Fotografiere sau dacă opriți aparatul înainte de a termina procesul de setare la pasul 3.

Selectarea unui interval

1 Alegeți [Selectare interval].

- Urmând pasul 2 de la "Utilizarea meniului" (p. 77), alegeți [Selectare interval] și apăsați butonul <FUNC SET>.

2 Alegeți o imagine de început.

- Apăsați butonul <FUNC SET>.



- Apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.

3 Alegeți o imagine de editare.

- Apăsați butonul <▶> pentru a alege [Ultima imagine] apoi apăsați butonul <FUNC SET>.





- Apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- Imaginile dinaintea primei imagini nu pot fi selectate ca ultima imagine.



4 Protejați imaginile.

- Apăsați butonul <▼> pentru a alege [Protejare] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.

Alegeți toate imaginile instantaneu

1 Alegeți [Selectare toate imaginile].

- Urmând pasul 2 de la "Utilizarea meniului" (📖 77), alegeți [Selectare toate imaginile] și apăsați butonul <FUNC SET>.



2 Protejați imaginile.

- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [Protejare] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.



- Pentru a anula protecția pentru grupurile de imagini, alegeți [Deblocare] de la pasul 4 de la "Selectarea unui interval" sau 2 de la "Alegerea instantanee a tuturor imaginilor".

Ștergerea imaginilor

Puteți alege și șterge pe rând imaginile nedorite. Aveți grijă când ștergeți imaginile, deoarece acestea nu pot fi recuperate. Totuși, imaginile protejate (📖 76) nu pot fi șterse.

1 Alegeți o imagine pe care doriți să o ștergeți.

- Apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege o imagine.

2 Ștergeți imaginea.

- Apăsați butonul <FUNC SET> și apoi alegeți [🗑️] în meniu (📖 31).
- După afișarea mesajului [Ștergere?], apăsați butoanele <◀><▶> sau alegeți [Ștergere] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- ▶ Imaginea curentă este acum ștersă.
- Pentru a anula ștergerea, apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege [Anulare], apoi apăsați butonul <FUNC SET>.



Ștergerea tuturor imaginilor

Puteți șterge toate imaginile odată. Aveți grijă când ștergeți imaginile, deoarece acestea nu pot fi recuperate. Totuși, imaginile protejate (📖76) nu pot fi șterse.

Alegerea unei metode de selectare



1 Accesați ecranul pentru setări.

- Apăsați butonul <MENU> și apoi alegeți [Ștergere] de la tabul [▶] (📖32).

2 Alegeți o metodă de selecție.

- Alegeți un articol din meniu și o setare, după cum doriți (📖32).
- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege o metodă de selectare și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- Pentru a reveni la ecranul cu meniu, apăsați butonul <MENU>.



Alegerea unei imagini individuale

1 Alegeți [Selectare].

- Urmați pasul 2 de la "Alegerea unei metode de selecție" (📖79), alegeți [Selectare] și apăsați butonul <FUNC SET>.

2 Alegeți o imagine.

- După ce ați ales o imagine urmând pasul 2 de la "Alegerea imaginilor individual" (📖77), [✓] este afișat.
- Pentru a anula selectarea, apăsați butonul <FUNC SET> din nou. [✓] nu va mai fi afișat.
- Repetați acest proces pentru a alege alte imagini.



3 Ștergeți imaginea.

- Apăsați butonul <MENU>. Un mesaj de confirmare este afișat.
- Apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.



Selectarea unui interval

1 Alegeți [Selectare interval].

- Urmați pasul 2 de la "Alegerea unei metode de selecție" (📖79), alegeți [Selectare interval] și apăsați butonul <FUNC SET>.

2 Alegeți imaginile.

- Urmați pașii 2 și 3 de la "Selectare interval" (📖77) pentru a alege imaginile.

3 Ștergeți imaginile.

- Apăsați butonul <▼> pentru a alege [Ștergere] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.



Alegeți toate imaginile instantaneu

1 Alegeți [Selectare toate imaginile].

- Urmați pasul 2 de la "Alegerea unei metode de selecție" (📖79), alegeți [Selectare toate imaginile] și apăsați butonul <FUNC SET>.


2 Ștergeți imaginile.

- Apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.



Rotirea imaginilor

Schimbați orientarea imaginilor și salvați-le după cum urmează.

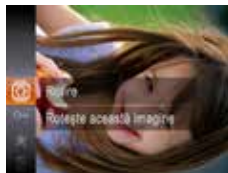

1 Alegeți [🔄].

- Apăsați butonul <FUNC SET> și apoi alegeți [🔄] în meniul (📖31).

2 Rotiți imaginea.

- Apăsați butonul <◀> sau <▶>, în funcție de direcția dorită. De fiecare dată când apăsați butonul, imaginea se rotește la 90°. Apăsați butonul <FUNC SET> pentru a termina de realizat setarea.

Utilizarea meniului



1 Alegeți [Rotire].

- Apăsați butonul <MENU> și alegeți [Rotire] de la tabul [▶] (📖32).



2 Rotiți imaginea.

- Apăsați butoanele <◀> pentru a alege o imagine.
- Imaginea este rotită la 90° de fiecare dată când apăsați butonul <FUNC SET>.
- Pentru a reveni la ecranul cu meniu, apăsați butonul <MENU>.



- Filmele cu o calitate a imaginii de [1280] nu pot fi rotite.
- Rotirea nu este posibilă atunci când [Autorotire] este setată la [Oprit] (81).

Dezactivarea autorotirii

Urmați acești pași pentru a dezactiva rotirea automată cu ajutorul aparatului, care rotește imaginile realizate pe verticală, astfel încât acestea să fie afișate pe verticală de către aparat.



- Apăsați butonul <MENU>, alegeți [Autorotire] de la tabul [▶] și apoi alegeți [Oprit] (32).



- Imaginile nu pot fi rotite (80) dacă setați [Auto rotire] la [Oprit]. În plus, imaginile care au fost deja rotite vor fi afișate cu orientarea originală.
- În modul Mixare inteligentă (76) chiar dacă [Autorotire] este setată la [Oprit], imaginile realizate pe verticală vor fi afișate ca atare iar imaginile rotite vor fi afișate cu orientarea rotită.

Categorii de imagini

Puteți organiza imaginile pe categorii prin etichetarea celor preferate. Alegând o categorie în redare filtrată, puteți restricționa următoarele operații pentru toate aceste imagini.

- Vizualizare (71), Vizualizarea prezentărilor (75), Protejarea imaginilor (76), Ștergerea imaginilor (78), Adăugarea de imagini la lista de tipărire (DPOF) (125), Adăugarea de imagini într-un abum foto (127)

Fotografii

Filme

Marcarea imaginilor ca favorite



- Apăsați butonul <FUNC SET> și apoi alegeți [★] în meniu (31).
- ▶ Mesajul [Etichetate ca favorite] este afișat.
- Pentru a anula o etichetare, repetați procesul și alegeți [★] din nou și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.

Utilizarea meniului



1 Alegeți [Favorite].

- Apăsați butonul <MENU> și alegeți [Favorite] de la tabul [▶] (32).



2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul <FUNK SET>. [★] este afișat.
- Pentru a șterge eticheta, apăsați butonul <FUNK SET> din nou. [★] nu va mai fi afișat.
- Repetați acest proces pentru a alege imagini suplimentare.

3 Finalizați procesul de setare.

- Apăsați butonul <MENU>. Un mesaj de confirmare este afișat.
- Apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul <FUNK SET>.



- Imaginile nu vor fi etichetate ca favorite dacă treceți la modul de Fotografiere sau dacă opriți aparatul înainte de a termina procesul de setare de la pasul 3.



- Imaginile favorite vor fi apreciate cu 3 stele (★★★★☆☆) atunci când sunt transferate pe un calculator care folosește Windows 8, Windows 7 sau Windows Vista. (Nu este valabil pentru filme.)

Editarea fotografiilor



- Editarea de imagini (82 – 85) este disponibilă doar atunci când cardul de memorie are suficient spațiu liber.

Fotografii

Redimensionarea imaginilor

Salvați o copie a imaginii la o rezoluție mai mică.



1 Alegeți [Redimensionare].

- Apăsați butonul <MENU> și alegeți [Redimensionare] de la tabul [▶] (32).

2 Alegeți o imagine.


- Apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul <FUNK SET>.

3 Alegeți o dimensiune de imagine.

- Apăsați <◀><▶> pentru a alege dimensiunea și apoi apăsați <FUNK SET>.
- ▶ Mesajul [Salvare imagine nouă?] va fi afișat.

4 Salvați noua imagine.

- Apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul <FUNK SET>.
- ▶ Imaginea este salvată acum ca fișier nou.

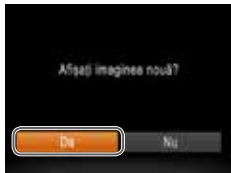

5 Verificați noua imagine.

- Apăsați butonul <MENU>. Mesajul [Afișare imagine nouă?] este afișat.
- Apăsați butoanele <◀>▶> pentru a alege [Da] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- ▶ Imaginea salvată este acum afișată.



- Editarea nu este posibilă pentru imaginile salvate ca [S] la pasul 3.




- Imaginile nu pot fi redimensionate la o rezoluție mai mare.

Decupare

Fotografii

Puteți alege o porțiune dintr-o imagine pe care să o salvați într-un fișier separat.

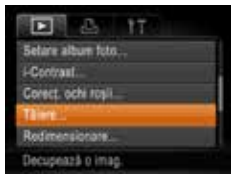

1 Alegeți [Decupare].

- Apăsați butonul <MENU> și apoi alegeți [Decupare] de la tabul [▶] (📖 32).

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele <◀>▶> pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.

Zona de decupare



Previzualizare imagine după decupare

Rezoluție după decupare



3 Reglați zona de decupare.

- ▶ Un cadru va fi afișat în jurul zonei care urmează să fie decupată.
- ▶ Imaginea originală este indicată în partea de sus stânga iar o prezentare a imaginii decupate va apărea în partea de jos dreapta.
- Pentru a redimensiona cadrul, deplasați butonul de zoom.
- Pentru a deplasa cadrul, apăsați butoanele <▲><▼><◀>▶>.
- Pentru a modifica orientarea cadrului, apăsați butonul <FUNC SET>.
- Apăsați butonul <MENU>.

4 Salvați ca imagine nouă și verificați.

- Urmați pașii 4 și 5 de la "Redimensionare imagini" (📖 82).



- Editarea nu este posibilă pentru imaginile realizate la o rezoluție de [S] (📖 43) sau redimensionate la [S] (📖 82).



- Imaginile pentru decupare vor avea același raport de aspect după ce au fost decupate.
- Imaginile decupate vor avea o rezoluție mai mică decât imaginile nedecupate.

Modificarea tonurilor de culoare ale imaginii (My Colors)

Puteți regla culorile imaginii și apoi puteți salva imaginea editată ca fișier separat. Pentru mai multe detalii despre fiecare opțiune, consultați “Modificare tonuri culoare imagine (My Colors)” (📖62).



1 Alegeți [My Colors].

- Apăsați butonul <MENU> și apoi alegeți [My Colors] de la tabul [📷] (📖32).

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele <◀>> pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.

3 Selectați o opțiune.

- Apăsați butoanele <◀>> pentru a alege o opțiune și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.

4 Salvați ca imagine nouă și verificați.

- Urmați pașii 4 și 5 de la “Redimensionare imagini” (📖82).



- Calitatea imaginii fotografiilor pe care le editați de mai multe ori în felul acesta va fi din ce în ce mai scăzută și este posibil să nu puteți obține culoarea dorită.



- Culoarea imaginilor editate cu ajutorul acestei funcții poate fi ușor diferită de culoarea imaginilor realizate cu ajutorul funcției My Colors (📖62).

Corectarea luminozității imaginii (i-Contrast)

Zonele excesiv de luminoase sau foarte întunecate (precum fețe sau fundaluri) pot fi detectate și reglate automat la luminozitate optimă. De asemenea, contrastul general insuficient al imaginii este corectat automat, pentru a scoate mai mult personajul în evidență. Alegeți dintre patru niveluri de corectare și apoi salvați imaginea ca fișier separat.



1 Alegeți [i-Contrast].

- Apăsați butonul <MENU> și apoi alegeți [i-Contrast] de la tabul [📷] (📖32).

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele <◀>> pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.

3 Selectați o opțiune.

- Apăsați butoanele <◀>> pentru a alege o opțiune și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.

4 Salvați ca imagine nouă și verificați.

- Urmați pașii 4 și 5 de la “Redimensionare imagini” (📖82).



- Pentru anumite imagini corectarea ar putea fi nepotrivită sau ar putea cauza un aspect granular al imaginii respective.
- Imaginile pot avea un aspect granulat după editarea repetată cu ajutorul acestei funcții.



- Dacă [Auto] nu are rezultatele așteptate, încercați să corectați imaginile folosind setările [Low], [Medium] sau [High].

Corectarea efectului de ochi roșii

Corectează automat imaginile afectate de efectul ochi roșii. Puteți salva imaginile corectate într-un fișier separat.



1 Alegeți [Corectare ochi roșii].

- Apăsați butonul <MENU> și apoi alegeți [Corectare ochi roșii] de la tabul [▶] (📖32).

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați <◀><▶> pt. a alege o imagine.

3 Corectați imaginea.

- Apăsați butonul <FUNC SET>.
- ▶ Ochii roșii detectați de aparat vor fi corectați iar cadrele vor fi afișate în jurul zonelor imaginilor corectate.
- Măriți sau reduceți imaginile, după cum aveți nevoie. Urmați pașii de la 📖74.

4 Salvați ca imagine nouă și verificați.

- Apăsați <▲><▼><▶><◀> pentru a alege [Fișier nou] și apoi apăsați <FUNC SET>.
- ▶ Imaginea este salvată acum ca fișier nou.
- Urmați pasul 5 de la "Redimensionare imagini" (📖83).



- Este posibil ca unele imagini să nu fie corectate în mod corespunzător.
- Pentru a rescrie imaginea corectată peste imaginea originală, alegeți [Rescriere] de la pasul 4. În acest caz, imaginea originală va fi ștearsă.
- Imaginile protejate nu pot fi suprascrise.

Editarea filmelor

Puteți tăia filmele pentru a îndepărta porțiunile nedorite de la început sau de la sfârșit.



Panou pentru editarea filmelor



Bară pentru editarea filmelor

1 Alegeți [▶].

- Urmați pașii 1 – 5 de la "Vizualizare" (📖71), alegeți [▶] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- ▶ Panoul pentru editarea filmelor și bara de editare vor fi afișate.

2 Specificați ce porțiuni doriți să tăiați.

- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [▶] sau [▶%].
- Pentru a vedea porțiunile pe care le puteți tăia (identificate cu [▶] pe ecran), apăsați butoanele <◀><▶> pentru a deplasa [▶]. Tăiați începutul filmului (de la [▶]) alegând [▶] și tăiați sfârșitul filmului alegând [▶%].
- Chiar dacă mutați [▶] în altă poziție decât semnul [▶], dacă alegeți [▶] veți tăia doar zona aflată cel mai aproape [▶] de stânga iar dacă veți alege [▶%] veți tăia porțiunea aflată cel mai aproape [▶] de dreapta.

3 Verificați filmul editat.

- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [▶] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- Filmul editat va fi acum redat.
- Pentru a edita din nou filmul, repetați pasul 2.

- Pentru a anula editarea, apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [↵]. Apăsați butonul <FUNC SET>, apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul <FUNC SET> din nou.




4 Salvați filmul editat.

- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [↵] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- Apăsați butoanele <▲><▼><◀><▶> pentru a alege [Fișier nou] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.

► Imaginea este salvată acum ca fișier nou.



- Pentru a rescrie filmul tăiat peste filmul original, alegeți [Rescriere] de la pasul 4. În acest caz, filmul original va fi șters
- Opțiunea [Rescriere] este disponibilă doar atunci când pe cardul de memorie este destul spațiu disponibil.
- Este posibil să nu puteți salva filmele dacă se termină bateria în timp ce salvați setările.
- Atunci când editați filme, este bine să folosiți o baterie complet încărcată sau un kit cu adaptor AC (📖 118, comercializat separat).

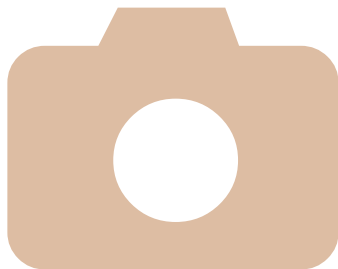

6

IXUS 140 IXUS 135

Funcții Wi-Fi

Folosiți funcții Wi-Fi de trimitere a imaginilor wireless de la aparat către diverse dispozitive compatibile și folosiți aparatul cu servicii online.

La ce este utilă funcția Wi-Fi...	88	Conectare la alt aparat.....	97
Utilizarea Wi-Fi pentru a trimite imagini de la aparat	89	Conectare la un calculator	98
Precauții referitoare la Wi-Fi (Wireless LAN)	89	Conectare la o imprimantă	103
Măsuri de siguranță	90	Transmiterea de imagini	105
Glosar	91	Transferul imaginilor către calculator prin intermediul CANON iMAGE GATEWAY ...	107
Înregistrarea unui pseudonim pt. aparat (Doar prima oară)	92	Geotagging imagini pe aparat	107
Conectare la servicii web	93	Editare sau ștergere setări Wi-Fi	108
Conectare la smartphone	95		

La ce este utilă funcția Wi-Fi

Acest aparat este un produs Wi-Fi®* aprobat. Vă puteți conecta wireless și puteți transmite imagini către următoarele dispozitive.

Notați că, în acest capitol, funcțiile wireless LAN altele decât Wi-Fi pot fi denumite Wi-Fi.

* Wi-Fi este o denumire de brand care indică certificarea interoperabilității dispozitivelor Wi-Fi.



Conectare la servicii web

CANON iMAGE GATEWAY este un serviciu foto online disponibil pentru cei care au achiziționat acest produs. Dacă vă înregistrați gratuit ca membru, puteți folosi CANON iMAGE GATEWAY pentru a accesa diverse servicii Web, precum servicii de rețele sociale setate pe un calculator. Imaginile din aparat pot fi trimise automat către un calculator prin intermediul CANON iMAGE GATEWAY



Conectare la un Smartphone

Trimiteți imagini pe telefoane inteligente și tablete care beneficiază de funcții Wi-Fi. De asemenea, puteți folosi geotag pentru fotografiile dumneavoastră de la un telefon inteligent sau o tabletă conectate. Instalarea unei aplicații dedicate pe telefonul inteligent sau pe tabletă este necesară. Pentru mai multe detalii, consultați site-ul web Canon.

Pentru simplificare în acest manual, telefoanele inteligente (smartphone), tabletele și alte dispozitive compatibile sunt denumite colectiv „smartphone”.



Conectare la alt aparat

Folosiți funcția Wi-Fi pentru a trimite imagini de la un aparat Canon la altul.



Conectare la un calculator

Puteți folosi software-ul pentru a trimite wireless imagini din aparat către un calculator. Pentru mai multe detalii, consultați *Ghid Software*.



Conectare la o imprimantă

Trimiteți imaginile wireless către o imprimantă compatibilă PictBridge (care acceptă DPS prin IP) pentru a le tipări.

Utilizarea Wi-Fi pentru a trimite imagini de la aparat


Dispozitiv						
Operare						
Pregătire	Înregistrarea unui pseudonim pentru aparat (📖 92)	○	○	○	○	○
	Instalare Software (📖 89)*1	○	—	—	○	—
	Reglarea setărilor pentru utilizarea serviciilor web din CANON IMAGE GATEWAY (📖 93)	○	—	—	—	—
	Instalarea aplicației dedicate pe smartphone (📖 95)	—	○	—	—	—
Creare Trimite/Importă	Stabilirea unei conexiuni cu aparatul (📖 93)	○	○	○	○	○
	Transmitere imagini (📖 105)	○*2	○	○	—	—
	Transferarea imaginilor pe calculator (📖 102)	—	—	—	○	—
	Imprimarea imaginilor (📖 103)*3	—	—	—	—	○

*1 Instrucțiunile incluse în acest ghid sunt valabile atunci când software-ul a fost instalat corect de pe CD-ROM-ul inclus (📖 18).

*2 Imaginile sunt trimise automat când sunt transferate prin intermediul unui server (📖 107).

*3 Pentru instrucțiuni detaliate despre imprimare, vezi "Imprimarea imaginilor" (📖 121).

Precauții referitoare la Wi-Fi (Wireless LAN)

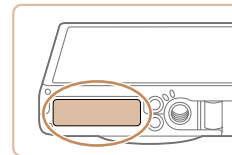

- Numărul modelului este PC1889 sau PC1896 (inclusiv modul WLAN model WM218). Pentru a identifica modelul dumneavoastră, căutați în tabelul din partea de jos a aparatului un număr care începe cu PC.
- Țările și regiunile care permite utilizarea WLAN
 - Utilizarea WLAN este restricționată în anumite țări și regiuni iar utilizarea ilegală poate fi pedepsită conform legislației naționale sau locale aplicabilă. Pentru a evita încălcarea regulamentelor referitoare la WLAN, vizitați site-ul Canon pentru a verifica dacă utilizarea este permisă. Rețineți: Canon nu poate fi făcută responsabilă pentru problemele rezultate în urma utilizării WLAN în alte țări și regiuni.
- Efectuarea oricăreia dintre următoarele acțiuni poate atrage după sine pedepse conform legii.
 - Deteriorarea sau modificarea produsului
 - Îndepărtarea etichetelor de certificare de pe produs
- Conform legislației referitoare la monedele internaționale și la comerțul internațional, este necesară autorizația de export (sau autorizația de servicii de tranzacție) din partea guvernului japonez pentru exportul de resurse sau servicii strategice (inclusiv acest produs) în afara Japoniei.
- Deoarece acest produs include un software american pentru criptare, acesta se va supune Reglementărilor prevăzute de Departamentul de administrare a exporturilor al S.U.A. și nu poate fi exportat sau adus într-o țară aflată sub embargo comercial impus de către S.U.A.
- Aveți grijă să notați setările LAN wireless pe care le folosiți. Setări Wireless LAN salvate pentru acest produs pot fi șterse din cauza operării incorecte a produsului, din cauza efectului de unde radio sau a electricității statice, a accidentelor sau a defectăunilor. Aveți grijă să notați setările LAN wireless pe care le folosiți, ca măsură de precauție. Rețineți: Canon nu își asumă în niciun fel răspunderea pentru deteriorarea

conținutului, pentru orice fel de deteriorări sau pierderi directe și indirecte rezultate din utilizarea produsului.

- Atunci când dați acest produs unei alte persoane, când vă debarasați de el sau îl trimiteți la reparat, nu uitați să notați setările de LAN wireless și să resetați produsul la setările implicite (să ștergeți setările) dacă este necesar.
- Canon nu oferă despăgubiri în cazul pierderii sau sustragerii produsului. Canon nu își asumă responsabilitatea pentru deteriorările rezultate în urma accesului neautorizat la date înregistrate (destinații de transfer a imaginii etc.) dacă produsul a fost pierdut sau sustras.
- Aveți grijă să folosiți produsul conform indicațiilor din acest ghid. Aveți grijă să folosiți funcția LAN wireless a acestui produs conform indicațiilor incluse în acest ghid. Canon nu își asumă responsabilitatea pentru deteriorările sau pierderile suferite chiar dacă funcția și produsul sunt folosite în alte moduri decât cele descrise în acest ghid.
- Nu folosiți funcția LAN wireless a acestui produs în apropierea echipamentelor medicale sau a altor echipamente electronice. Utilizarea funcției LAN wireless a acestui produs în apropierea echipamentelor medicale sau a altor echipamente electronice poate afecta operarea dispozitivelor respective.

Precauții referitoare la interferența cu unde radio

- Acest produs poate fi afectat de interferențe din partea altor dispozitive care emit unde radio. Pentru a evita interferențele, asigurați-vă că folosiți acest produs cât mai departe de aceste dispozitive sau evitați utilizarea dispozitivelor în același timp cu utilizarea acestui produs.

Măsurile de siguranță

Deoarece Wi-Fi folosește unde radio pentru a transmite semnale, sunt necesare măsuri de siguranță mai ferme decât în cazul în care folosiți un cablu LAN.

Atunci când folosiți Wi-Fi, trebuie să țineți cont de următoarele.

- Folosiți doar rețele pe care sunteți autorizați să le folosiți.
Acest aparat caută rețele Wi-Fi aflate în apropiere și afișează rezultatul pe ecran. Rețelele pe care nu sunteți autorizați să le folosiți (rețele necunoscute) ar putea fi, de asemenea, afișate. Totuși, conectarea la sau încercarea de a folosi acele rețele ar putea fi considerat acces neautorizat. Aveți grijă să folosiți doar acele rețele pe care sunteți autorizat să le folosiți și nu încercați să vă conectați la alte rețele.

Dacă setările de siguranță nu au fost realizate în mod corespunzător, pot apărea următoarele probleme.

- Monitorizarea transmisiei:
Diverși terți cu intenții răuvoitoare ar putea monitoriza transmisiile Wi-Fi și ar putea încerca să-și însușească datele pe care le transmiteți.
- Acces neautorizat la rețea
Diverși terți cu intenții răuvoitoare ar putea obține acces neautorizat la rețeaua pe care o utilizați și ar putea să fure, să modifice sau să distrugă informațiile. De asemenea, puteți cădea victimă a altor tipuri de acces neautorizat, precum asumarea identității (caz în care cineva își asumă o identitate pentru a obține acces la informații neautorizate) sau atacuri springboard (caz în care cineva obține accesul neautorizat la rețeaua dumneavoastră sub formă de springboard pentru a-și acoperi urmele atunci când se infiltrează în alte sisteme).

Pentru a preveni aceste probleme, aveți grijă să securizați temeinic rețeaua dumneavoastră Wi-Fi. Aveți grijă să folosiți funcția Wi-Fi a acestui aparat după ce ați înțeles foarte bine măsurile de siguranță pentru rețelele Wi-Fi și să cântăriți riscurile și avantajele atunci când efectuați setările de securitate.

Glosar

Termenii cu legătură la Wi-Fi sunt explicați aici. De asemenea, citiți explicațiile termenilor pe care îi găsiți în secțiunile respective ale acestui ghid.

- **Punct de acces**

Un dispozitiv care emite semnale de unde radio pentru a crea o rețea Wi-Fi. Acest termen se referă și la o rețea unde vă puteți conecta la Internet prin Wi-Fi.

- **Firewall**

Acesta este un sistem care protejează rețelele de viruși electronici, acces extern neautorizat și de amenințări ale sistemului de securitate. Acesta va fi setat în router-ul dumneavoastră Wi-Fi sau în calculator.

- **SSID/ESSID**

Numere și litere preconfigurate folosite la identificarea unui anumit punct de acces existent. Acestea mai sunt denumite și “denumire punct de acces” sau “denumire rețea”.

- **Cheie de criptare**

Aceasta este o cheie folosită la codificarea datelor folosite la transmisie către și de la un punct de acces.

- **Adresă IP**

Aceasta este o adresă folosită la identificarea unui dispozitiv în cadrul unei rețele.

- **Adresă MAC**

Aceasta este o adresă unică preatribuită unui dispozitiv din rețea. Se mai numește și “adresă fizică”.



Aparatul poate imprima pe imprimante Pictbridge compatibile prin rețele Wi-Fi. Standardele tehnice PictBridge înlesnesc conectarea directă la aparate digitale, imprimante și alte dispozitive. De asemenea, nou standard denumit DPS prin IP permite conexiune PictBridge în medii de rețele iar aparatul este compatibil și cu acest standard.

Înregistrarea unui pseudonim pentru aparat (Doar prima oară)


Pentru început, înregistrați un pseudonim pentru aparat. Acest pseudonim va fi afișat pe ecranul dispozitivelor-țintă atunci când vă conectați la alte aparate prin Wi-Fi.

1 Accesați meniul Wi-Fi.

- Apăsați <☐> pentru a porni aparatul.
- Apăsați butonul <▲>.

2 Accesați tastatura.

- Apăsați butonul <FUNC SET>.

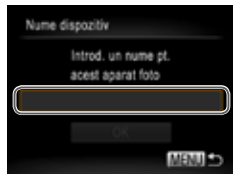

3 Introduceți un pseudonim.

- Apăsați butoanele <▲><▼><◀><▶> pentru a alege un caracter și apoi apăsați butonul <FUNC SET> pentru a-l introduce.
- Puteți folosi până la 16 caractere.
- Alegeți [◀] sau [▶] și apăsați butonul <FUNC SET> pentru a muta cursorul.
- Alegeți [↵] și apăsați butonul <FUNC SET>. Caracterul anterior va fi șters.

4 Salvați setările.

- Apăsați butonul <MENU>, apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.



- Atunci când vă conectați wireless cu alt dispozitiv, altul decât un calculator, un card de memorie trebuie introdus în aparat. De asemenea, cardul de memorie trebuie să conțină imagini pentru ca dumneavoastră să puteți accesa servicii web sau să vă puteți conecta wireless la un telefon inteligent sau la o imprimantă.
- Pentru a schimba pseudonimul aparatului, alegeți [Setări Wi-Fi] la tabul [f] și apoi alegeți [Modificare pseudonim dispozitiv].
- Dacă meniul Wi-Fi nu este afișat dar doar informațiile se schimbă când apăsați butonul <▲>, apăsați întâi butonul <▼> pentru a trece de la afișare informații detaliate (p. 72).

Conectare la servicii web

Setați aparatul pentru a folosi diverse servicii Web după cum urmează.

Reglarea setărilor pentru utilizarea de servicii web de la CANON iMAGE GATEWAY

Efectuați setările de cont pentru serviciile web pe care doriți să le folosiți.

- Aveți nevoie de un calculator pentru setările de service Web, începând cu CANON iMAGE GATEWAY.
- Deoarece CameraWindow este folosit pentru a regla setările, aveți grijă să instalați aplicația în prealabil de pe CD-ROM-ul inclus (19).
- Pentru informații despre țările sau regiunile unde CANON iMAGE GATEWAY este disponibil, vizitați site-ul web Canon (<http://canon.com/cig>).

1 Înregistrați-vă ca membru CANON iMAGE GATEWAY .

- De pe un calculator sau dispozitiv conectat la Internet, accesați <http://canon.com/cig> și vizitați site-ul CANON iMAGE GATEWAY pentru regiunea dumneavoastră.
- Urmați instrucțiunile afișate pentru a definitiva înregistrarea ca membru (gratuit).
- Trebuie să aveți un cont de servicii web altul decât CANON iMAGE GATEWAY dacă doriți să îl folosiți. Pentru detalii suplimentare, verificați site-urile web pentru fiecare serviciu pe care doriți să îl înregistrați.



2 Conectați aparatul la un calculator cu ajutorul cablului de interfață (20).

- Pe un calculator cu Windows, nu este nevoie să conectați cablul de interfață dacă ați definitivat setările anterior (99). În acest caz, vă puteți conecta prin Wi-Fi.

3 Afișați CameraWindow (21).

4 Accesați ecranul de autentificare CANON iMAGE GATEWAY.

- Faceți click pe [Setări aparat] și apoi faceți clic pe [Setare servicii web].

5 Logare în CANON iMAGE GATEWAY.

- Introduceți numele de utilizator și parola pentru CANON iMAGE GATEWAY și apoi faceți clic pe [Logare].



6 Setati un serviciu web pe care doriți să îl folosiți.

- Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a termina de efectua setările pentru serviciile web pe care doriți să le utilizați.
- După ce ați efectuat setările se servicii Web, faceți clic pe [Terminare] în partea de jos a ferestrei și închideți-o.



7 Aplicați setările de servicii de web aparatului.

- Alegeți o denumire pentru serviciul web pe care doriți să o setați pe aparat și apoi faceți clic pe [OK] în mijlocul listei.
- ▶ Denumirea serviciului Web care va fi salvată în aparat va fi afișată în lista [Aparat].
- Faceți clic pe [▲] sau [▼] pentru a modifica ordinea serviciilor Web care vor fi afișate în meniul Wi-Fi al aparatului.
- După ce terminați de reglat setările din lista [Aparat] după cum doriți, închideți fereastra.
- ▶ Setarea serviciilor Web și pentru transferul imaginilor prin intermediul serverului sunt aplicate aparatului.



- Aveți nevoie de conexiune la Internet pt. a accesa CANON iMAGE GATEWAY (trebuie să instalați un browser de Internet pe calculator, trebuie să aveți un cont la servicii de Internet și trebuie să aveți conexiune la Internet).
- Când vă conectați la CANON iMAGE GATEWAY, verificați CANON iMAGE GATEWAY pentru setările de browser (Microsoft Internet Explorer etc.), condiții și informații referitoare la versiunea utilizată.
- Este posibil să vi se solicite taxe pt. conexiunea ISP și pt. punctul de acces.



- După ce v-ați înregistrat în CANON iMAGE GATEWAY a doua oară la pasul 5, ecranul de la pasul 7 va fi afișat. Pentru a modifica setările pentru serviciile Web pe care le folosiți, faceți clic pe [Editare servicii web].
- Pentru a adăuga sau pentru a modifica serviciile web, repetați procedurile de mai sus începând cu pasul 2.



Conectare la servicii web

Conectați-vă la serviciile Web înregistrate pe aparat.

1 Accesați meniul Wi-Fi.

- Apăsăți butonul <▲>.

2 Alegeți un serviciu Web.

- Apăsăți butoanele <▲><▼><◀><▶> pentru a alege simbolul serviciului Web la care doriți să vă conectați și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- Dacă serviciul Web are mai mulți destinatari, alegeți destinatarul ecranului [Selectare recipient] și apăsați butonul <FUNC SET>.



3 Conectați la un punct de acces.

- Cu un punct de acces compatibil WPS, conectați-vă la punctul de acces urmând pașii 4 – 6 de la "Adăugare calculator" (100).
- Cu un punct de acces care nu este compatibil WPS, conectați-vă la punctul de acces urmând pașii 2 – 3 de la "Conectare la un punct de acces din listă" (102).



- ▶ Când v-ați conectat la serviciul Web, ecranul de transfer al imaginii va fi afișat. Treceți la “Transmitere imaginii” (📖105). Oricum, când [Trimitere via Server] este selectat, imaginile vor fi trimise imediat ce s-a stabilit conexiunea (📖107).



• Când sunteți în apropierea unui punct de acces la care v-ați conectat anterior, aparatul se va conecta automat la el la pasul 2. Pentru a schimba punctele de acces, selectați [Modificare rețea] din ecranul care va fi afișat când este realizată conexiunea și urmați pașii 4 – 5 de la “Adăugare calculator” (📖100).



- După ce ați accesat meniul Wi-Fi odată, îl puteți accesa din nou dacă apăsați butonul <▲>. Ultimele dispozitive sunt afișate primele, astfel încât să vă puteți conecta din nou dacă apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege. Pentru a adăuga un dispozitiv nou, afișați ecranul de selectare a dispozitivului dacă apăsați butoanele <◀><▶> și apoi configurați setarea. Dacă doriți să nu fie afișate ultimele dispozitive, apăsați butonul <MENU> și la tabul [fT], alegeți [Setări Wi-Fi] > [Istoric dispozitive] > [Opriti].

Conectare la un telefon inteligent

Atunci când stabiliți o conexiune Wi-Fi cu un telefon inteligent, puteți folosi aparatul ca punct de acces (mod Punct de acces aparat) sau puteți folosi un alt punct de acces.

Urmați aceste instrucțiuni când folosiți aparatul ca punct de acces. Când folosiți un alt punct de acces, consultați Conectarea la puncte de acces din listă (📖102).



Instalare CameraWindow pe un smartphone

Înainte de a conecta aparatul la un smartphone, instalați mai întâi aplicația CameraWindow pe smartphone.



1 Conectați smartphone-ul la o rețea.



2 Instalați CameraWindow.

- Pentru iPhone, iPad sau iPod touch, descărcați și instalați CameraWindow din Mac App Store.
- Pentru un dispozitiv Android, descărcați și instalați CameraWindow din Google Play.



3 Înregistrați numele smartphone-ului.

- Pe smartphone, porniți CameraWindow și introduceți un nume pentru smartphone care va fi afișat pe aparat.



- Pentru mai multe detalii despre această aplicație (telefoane inteligente acceptate și funcții incluse), consultați site-ul Canon.

Realizare conexiune smartphone

1 Accesați meniul Wi-Fi.

- Apăsați butonul <▲>.

2 Alegeți un smartphone.

- Apăsați butoanele <▲><▼><◀><▶> pentru a alege [] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.

3 Alegeți [Adăugare dispozitiv].

- Apăsați butonul <▲><▼> pentru a alege [Adăugare dispozitiv] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.

- ▶ SSID-ul aparatului și parola sunt afișate pe ecran.



4 Folosiți smartphone-ul pentru a vă conecta la rețeaua afișată pe ecranul aparatului.

- Alegeți SSID afișat (denumire rețea) din meniul de setări Wi-Fi al telefonului inteligent.
- Introduceți cheia de criptare afișată pe ecranul aparatului în câmpul aferent parolei din telefonul inteligent.

5 Porniți CameraWindow pe smartphone.

- ▶ După ce telefonul inteligent este recunoscut de aparat, ecranul de conectare cu un dispozitiv va fi afișat pe aparat.

6 Alegeți un smartphone la care să vă conectați.

- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege smartphone-ul pentru conectare ([95]) și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.

7 Reglați setările de confidențialitate.

- Apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege [Da] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- ▶ Acum puteți folosi telefonul inteligent pentru a primi imaginile trimise de aparat sau pentru a pune geotag imaginilor din aparat ([107]).



- După ce ați adăugat telefonul inteligent cu succes, ecranul pentru transferarea imaginii va fi afișat. Treceți la “Transmitere imaginii” (📖 105).



- Când sunteți în apropierea unui punct de acces la care v-ați conectat anterior, aparatul se va conecta automat la el la pasul 3. Pentru a schimba punctele de acces, selectați [Modificare rețea] din ecranul care va fi afișat când este realizată conexiunea și urmați pașii 4 – 5 de la “Adăugare calculator” (📖 100).
- Toate imaginile de pe aparat pot fi văzute de pe telefonul inteligent conectat dacă alegeți [Da] la pasul 7. Pentru a păstra confidențiale imaginile din aparat, astfel încât să nu poată fi văzute de pe telefonul inteligent, alegeți [Nu] la pasul 7.



- Vă puteți conecta la smartphone-uri la care v-ați conectat deja dacă le alegeți în ecranul [Selectare dispozitiv] de la pasul 3.
- După ce ați accesat meniul Wi-Fi odată, îl puteți accesa din nou dacă apăsați butonul <▲>. Ultimele dispozitive sunt afișate primele, astfel încât să vă puteți conecta din nou dacă apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege. Pentru a adăuga un dispozitiv nou, apăsați ecranul de selectare a dispozitivului dacă apăsați butoanele <◀><▶> și apoi configurați setarea. Dacă doriți să nu fie afișate ultimele dispozitive, apăsați butonul <MENU> și la tabul [↑], alegeți [Setări Wi-Fi] > [Istoric dispozitive] > [Opriti].
- Nivelul de calitate a imaginilor pentru filmele care pot fi trimise poate varia, în funcție de telefonul inteligent. Pentru mai multe detalii, citiți manualul de utilizare al telefonului inteligent.
- Pentru a adăuga mai multe telefoane inteligente, repetați procedurile de mai sus începând cu pasul 1.
- Pentru a schimba setările de confidențialitate pentru telefoanele inteligente adăugate pe listă, alegeți telefonul inteligent ale cărui setări doriți să le modificați din [Editarea unui dispozitiv] de la pasul 3 și apoi alegeți [Vizualizare setări].



Conectare la alt aparat

Conectați două aparate prin Wi-Fi și trimiteți imaginile de la un aparat la altul după cum urmează.



- Doar aparatele marca Canon dotate cu funcție Wi-Fi pot fi conectate la dispozitive wireless. Nici măcar aparatele Canon care acceptă carduri Eye-Fi nu pot fi conectate dacă nu dispun de funcție Wi-Fi. Nu vă puteți conecta la aparate DIGITAL IXUS WIRELESS cu acest aparat.

1 Accesați meniul Wi-Fi.

- Apăsați butonul <▲>.

2 Alegeți un aparat.

- Apăsați <▲><▼><◀><▶> pentru a alege [📷] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.



3 Alegeți [Adăugare dispozitiv].

- Apăsați <▲><▼> pentru a alege [Adăugare dispozitiv] și apoi apăsați <FUNC SET>.
- Urmăriți pașii 1 și 3 de pe aparatul-țintă.
- Informațiile despre adăugarea aparatului vor fi adăugate atunci când mesajul [Începeți conexiunea la aparatul-țintă] va fi afișat pe ambele ecrane ale aparatului.



- După ce ați adăugat aparatul-țintă cu succes, ecranul pentru transferarea imaginii va fi afișat. Treceți la “Transmitere imaginii” (📖 105).



- După ce ați accesat meniul Wi-Fi odată, îl puteți accesa din nou dacă apăsați butonul <▲>. Ultimele dispozitive sunt afișate primele, astfel încât să vă puteți conecta din nou dacă apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege. Pentru a adăuga un dispozitiv nou, afișați ecranul de selectare a dispozitivului dacă apăsați butoanele <◀><▶> și apoi configurați setarea.

Dacă doriți să nu fie afișate ultimele dispozitive, apăsați butonul <MENU> și la tabul [↑], alegeți [Setări Wi-Fi] > [Istoric dispozitive] > [Opriti].

- Pentru a adăuga mai multe aparate, repetați procedurile de mai sus începând cu pasul 1.
- După ce adăugați un aparat, denumirea acestuia va fi afișată pe ecranul de la pasul 3. Pentru a vă conecta din nou la un aparat, pur și simplu alegeți denumirea acestuia din listă.



Conectare la un calculator

Configurați setările calculatorului pentru conexiune, adăugați calculatorul ca destinație și transferați imaginile wireless într-un calculator folosind software-ul CameraWindow, după cum urmează.



- Atunci când este conectat la calculator, aparatul este folosit pentru a stabili conexiunea iar apoi calculatorul (CameraWindow) este folosit pentru a transfera imaginile.



Pregătire pentru înregistrarea unui calculator

Pregătiți-vă pentru înregistrarea unui calculator.



Verificați calculatorul

Pentru calculatoare care să permită conectarea Wi-Fi la aparat, consultați "Cerințe sistem" (📖 19).

De asemenea, trebuie să instalați software-ul CameraWindow (📖 19).



- Windows 7 Starter și Home Basic nu sunt acceptate.
 - Windows 7 N (versiunea europeană) și KN (versiunea pentru Coreea de sud) necesită descărcarea și instalarea separată a pachetului Media Feature.
- Pentru detalii suplimentare, vizitați următoarele site-uri web.
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

■ Verificare mediu Wi-Fi

Pentru a folosi Wi-Fi, o unitate Wi-Fi de bază (Wi-Fi router, etc.) care să se comporte ca un punct de acces trebuie conectat la calculator. Asigurați-vă că folosiți o unitate cu Wi-Fi ce respectă standardele enumerate la Specificații (144).

Dacă folosiți deja o rețea Wi-Fi, verificați următoarele elemente și marcați-le pe fiecare pe foaia de verificare. Pentru instrucțiuni referitoare la modul de verificare a setărilor, consultați ghidul de utilizare al punctului de acces.



- Dacă este nevoie de statusul administratorului de sistem pentru a regla setările rețelei, contactați administratorul sistemului pentru mai multe detalii.
- Aceste setări sunt foarte importante pentru siguranța rețelei. Fiți deosebit de atenți atunci când schimbați aceste setări.

Foaie de verificare

Denumirea rețelei (SSID/ESSID) SSID sau ESSID pentru punctul de acces pe care îl folosiți.	
Certificat de rețea/criptarea datelor (metodă de criptare/mod de criptare) Metodă de criptare a datelor în timpul transmisiei Wi-Fi.	○ Niciuna ○ WEP (open system authentication) ○ WPA-PSK (TKIP) ○ WPA-PSK (AES) ○ WPA2-PSK (TKIP) ○ WPA2-PSK (AES)
Cheie de criptare Parola de encriptare folosită pentru transmisii via Wi-Fi.	
Index cheie (cheie trimisă) Parola specificată când folosiți WEP pentru certificare/encriptare date rețea.	○ 1



- Routerul este un dispozitiv care crează o structură de rețea LAN pentru conectarea mai multor calculatoare. Un router care conține funcții Wi-Fi se numește "router Wi-Fi".
- Acest ghid face referire la toate routerele Wi-Fi și stațiile de bază ca "puncte de acces".
- Dacă folosiți filtru de adresă MAC pe rețeaua Wi-Fi, aveți grijă să introduceți adresa MAC a aparatului dumneavoastră în punctul de acces. Puteți verifica adresa MAC a aparatului dumneavoastră alegând tabul [F7], [Setări Wi-Fi] și apoi [Verificare adresă MAC].

■ Setările calculatorului pentru conectarea la o rețea Wi-Fi (Doar Windows)

Pe un calculator cu Windows, trebuie să configurați următoarele setări înainte de a putea conecta aparatul la calculator wireless.



1 Confirmați conectarea calculatorului la Wi-Fi.

- Pentru instrucțiuni despre verificarea conectării la rețea, consultați manualul de utilizare al calculatorului.

2 Configurați setarea.

- Faceți clic în următoarea ordine: Meniu [Start] ► [All Programs] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi connection setup].
- În aplicația care se deschide, urmați instrucțiunile de pe ecran și configurați setările.



- Următoarele ferestre de setări sunt configurate când rulați programul la pasul 2.
 - Porniți transmiterea media.
Acest lucru va permite aparatului să găsească calculatorul pe care să îl acceseze prin Wi-Fi.
 - Porniți descoperirea rețelei.
Acest lucru va permite calculatorului să găsească aparatul.
 - Porniți ICMP (Internet Control Message Protocol).
Acesta vă va permite să verificați statusul de conectare la rețea.
 - Activați Universal Plug & Play (UPnP).
Acest lucru va permite dispozitivelor din rețea să se detecteze reciproc în mod automat.
- Anumite software-uri de securitate pot preveni definitivarea setării așa cum a fost descris. Verificați setările ale software-ului de securitate.

Adăugarea unui calculator

Adăugați un calculator la lista dumneavoastră de dispozitive la care să vă conectați prin Wi-Fi.

Urmați aceste instrucțiuni când folosiți un punct de acces compatibil Wi-Fi Protected Setup (WPS) pentru a stabili conexiunea printr-o simplă apăsare de buton.

Dacă punctul de acces nu este compatibil WPS, stabiliți conexiunea așa cum este descris în "Conectare la punct de acces din listă" (102).



- WPS face realizarea conexiunii mai ușoară când conectați dispozitive prin Wi-Fi. Puteți folosi fie Metoda de configurare prin apăsarea butonului sau Metoda PIN pentru setări pe un dispozitiv care acceptă WPS.
- Consultați ghidul de utilizare al punctului de acces de care dispuneți pentru a verifica dacă acceptă WPS.
- Nu uitați să citiți ghidul de utilizare aferent punctului dumneavoastră de acces.

1 Accesați meniul Wi-Fi.

- Apăsați butonul <▲>.



2 Alegeți un calculator.

- Apăsați butoanele <▲><▼><◀><▶> pentru a alege [Laptop] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.

3 Alegeți [Adăugare dispozitiv].

- Apăsați butonul <▲><▼> pentru a alege [Adăugare dispozitiv] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- ▶ O listă cu punctele de acces va fi afișată în ecranul [Selectare rețea].

4 Alegeți [Conectare WPS].

- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [Conectare WPS] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.

5 Alegeți [Metoda PBC].

- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [Metodă PBC] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.



6 Stabiliți conexiunea.

- La punctul de acces, țineți apăsat butonul de conexiune WPS timp de câteva secunde.
- Pe aparat, apăsați butonul <FUNC SET>.
- ▶ Aparatul se va conecta la punctul de acces.
- ▶ O listă cu calculatoarele conectate la punctele de acces va fi afișată în ecranul [Selectați un dispozitiv].

7 Alegeți un calculator la care să vă conectați.

- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege numele calculatorului și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- Când folosiți un calculator Macintosh, consultați Utilizarea CameraWindow pentru a transfera imagini pe un calculator (102).

8 Instalați un driver (doar prima conexiune la Windows).

- Când ecranul din stânga este afișat, faceți clic pe meniul Start din calculator, faceți clic pe [Control Panel] și apoi clic pe [Add a device].

- Dublu clic pe simbolul aparatului conectat.
- ▶ Instalare driver-ului va începe.

- ▶ După ce instalarea driver-ului s-a încheiat iar conexiunea dintre aparat și calculator a fost activată, ecranul AutoPlay va fi afișat. Pe ecranul aparatului nu va fi afișat nimic.
- Mergeți la Utilizarea CameraWindow pentru a transfera imagini pe un calculator (102).



- Când sunteți în apropierea unui punct de acces la care v-ați conectat anterior, aparatul se va conecta automat la el la pasul 3. Pentru a schimba punctele de acces, selectați [Modificare rețea] din ecranul care va fi afișat când este realizată conexiunea și urmați pașii 4 – 5 de la “Adăugare calculator” (100).



- Vă puteți conecta la calculatoare la care v-ați conectat deja dacă le alegeți în ecranul [Selectare dispozitiv] de la pasul 3.
- Dacă alegeți [Metoda PIN] la pasul 5, un cod PIN va fi afișat pe ecran. Nu uitați să setați acest cod în punctul de acces. Alegeți un dispozitiv în ecranul [Selectați un dispozitiv]. Pentru detalii suplimentare, citiți ghidul de utilizare furnizat împreună cu punctul de acces.
- Pentru a adăuga mai multe calculatoare, repetați procedurile de mai sus începând cu pasul 1.
- Pentru a vă deconecta de la aparat, opriți aparatul.
- După ce ați accesat meniul Wi-Fi odată, îl puteți accesa din nou dacă apăsați butonul <▲>. Ultimele dispozitive sunt afișate primele, astfel încât să vă puteți conecta din nou dacă apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege. Pentru a adăuga un dispozitiv nou, afișați ecranul de selectare a dispozitivului dacă apăsați butoanele <◀><▶> și apoi configurați setarea. Dacă doriți să nu fie afișate ultimele dispozitive, apăsați butonul <MENU> și la tabul [F1], alegeți [Setări Wi-Fi] > [Istoric dispozitive] > [Opriți].

Conectarea la puncte de acces din listă


1 Vizualizați lista punctelor de acces.

- Vizualizați rețelele din zonă (puncte de acces) așa cum este descris la pașii 1 – 3 de la “Adăugare calculator” (📖100).



2 Alegeți un punct de acces.

- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege o rețea (punct de acces) și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.

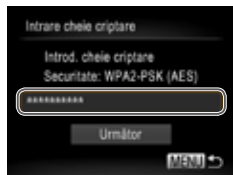

3 Introduceți parola de criptare a punctului de acces.

- Apăsați butonul <FUNC SET> pentru a accesa tastatura și apoi introduceți cheia de criptare (📖92).
- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [Următorul] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.



4 Alegeți [Auto].

- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [Auto] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- ▶ O listă cu dispozitivele conectate la punctele de acces va fi afișată în ecranul [Selectați un dispozitiv].

5 Alegeți un calculator la care să vă conectați.

- Alegeți calculatorul la care doriți să vă conectați urmând pașii 7 - 8 de la “Adăugare calculator” (📖101). Acum calculatorul este adăugat la lista respectivă.



- Pentru informații despre parola de criptare a punctului de acces, consultați carcasa punctului de acces sau manualul de utilizare.
- Vor fi afișate până la 16 puncte de acces. Dacă nu este detectat niciun punct de acces, alegeți [Setări manuale] la pasul 2, pentru a seta manual un punct de acces. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran și introduceți un SSID, setările de securitate și o cheie de criptare.
- Când folosiți un punct de acces la care v-ați conectat deja pentru a vă conecta la alt dispozitiv, [*] este afișat pentru parola de criptare la pasul 3. Pentru a folosi aceeași parolă, apăsați <▲><▼> pentru a alege [Următorul] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- Pentru a adăuga mai multe calculatoare, repetați procedurile de mai sus începând cu pasul 1.

Utilizarea CameraWindow pt. a transfera imagini pe calculator

Folosiți calculatorul (software-ul CameraWindow) pentru a transfera imagini din aparat în calculator.



- Pentru detalii la modul de utilizare al CameraWindow, consultați Ghidul Software (📖18).



1 Afișați CameraWindow.

- În Windows, Dați clic pe [Descărcați imagini din aparatul Canon folosind Canon CameraWindow].
- ▶ CameraWindow va fi afișat.



- ▶ Pe calculatoare Macintosh, CameraWindow este afișată automat când este realizată o conexiune Wi-Fi între aparat și calculator.

2 Importați imaginile.

- Faceți clic pe [Importați imagini din aparat] și apoi dați clic pe [Importați imaginile netransferate].
- ▶ Imaginile sunt acum salvate în directorul Fotografii din calculator, în directoare separate, denumite după dată.
- Faceți clic pe [OK] în ecranul care este afișat după ce importul de imagini s-a încheiat.



- În cazul în care CameraWindow nu este afișat atunci când folosiți un calculator Macintosh, faceți clic pe simbolul [CameraWindow] din Dock.
- Filmele vor fi importate mai greu deoarece dimensiunea fișierului este mai mare decât în cazul unei fotografii.
- Pentru a vă deconecta de la aparat, opriți aparatul.
- Puteți specifica să salvați toate imaginile sau doar imaginile selectate pe calculator și puteți schimba directorul țintă. Pentru mai multe detalii, consultați Ghid Software (18).

Conectare la o imprimantă

Conectați aparatul la o imprimantă via Wi-Fi pentru a imprima după cum urmează.

Atunci când stabiliți o conexiune Wi-Fi cu o imprimantă, puteți folosi aparatul ca punct de acces (mod Punct de acces aparat) sau puteți folosi un alt punct de acces.

Urmați aceste instrucțiuni când folosiți aparatul ca punct de acces. Când folosiți un alt punct de acces, consultați Conectarea la puncte de acces din listă (102) în "Adăugare calculator".

1 Accesați meniul Wi-Fi.

- Apăsăți butonul <▲>.

2 Alegeți o imprimantă

- Apăsăți butoanele <▲><▼><◀><▶> pentru a alege [IMPRIMANTĂ] și apoi apăsăți butonul <FUNC SET>.



3 Alegeți [Adăugați un dispozitiv].

- Apăsăți butonul <▲><▼> pentru a alege [Adăugare dispozitiv] și apoi apăsăți butonul <FUNC SET>.





4 Folosiți telefonul inteligent pentru a vă conecta la rețeaua afișată pe ecranul aparatului.

- Alegeți SSID afișat (denumire rețea) din meniul de setări Wi-Fi al imprimantei.
- Introduceți cheia de criptare afișată pe ecranul aparatului în câmpul aferent parolei din imprimantă.

5 Alegeți imprimanta.

- Când imprimanta este gata de conectare, apăsați butonul <FUNC SET> când denumirea imprimantei este afișată pe ecran.
- ▶ După ce ați adăugat imprimanta cu succes, ecranul de tipărire va fi afișat.

6 Alegeți o imagine pentru tipărire.

- Apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege o imagine.
- Apăsați butonul <FUNC SET>, alegeți [📄] și apăsați butonul <FUNC SET> din nou pentru a accesa ecranul de imprimare.
- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [Imprimare] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- ▶ Tipărirea va începe acum.
- Pentru instrucțiuni detaliate despre imprimare, vezi "Imprimarea imaginilor" (📖121).



- Când sunteți în apropierea unui punct de acces la care v-ați conectat anterior, aparatul se va conecta automat la el la pasul 3. Pentru a schimba punctele de acces, selectați [Modificare rețea] din ecranul care va fi afișat când este realizată conexiunea și urmați pașii 4 – 5 de la "Adăugare calculator" (📖100).



- Vă puteți conecta la imprimante la care v-ați conectat deja dacă le alegeți în ecranul [Selectare dispozitiv] de la pasul 3.
- După ce ați accesat meniul Wi-Fi odată, îl puteți accesa din nou dacă apăsați butonul <▲>. Ultimele dispozitive sunt afișate primele, astfel încât să vă puteți conecta din nou dacă apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege. Pentru a adăuga un dispozitiv nou, afișați ecranul de selectare a dispozitivului dacă apăsați butoanele <◀><▶> și apoi configurați setarea. Dacă doriți să nu fie afișate ultimele dispozitive, apăsați butonul <MENU> și la tabul [🔧], alegeți [Setări Wi-Fi] > [Istoric dispozitive] > [Opriți].

Transmiterea de imagini

Trimiteți imagini wireless către destinațiile înregistrate în aparat, după cum urmează.



- Imaginile pot fi încărcate în serviciile de rețele sociale sau transmise către adrese de e-mail prin CANON IMAGE GATEWAY. Pentru detalii, consultați site-ul web al CANON IMAGE GATEWAY.
- Înă la 50 de imagini pot fi transmise dintr-odată. Puteți trimite și filme atâta timp cât timpul de redare total se încadrează în 2 minute. Totuși, dacă destinația este un serviciu Web, numărul filmelor și al imaginilor care pot fi trimise va fi mai mic, în funcție de serviciul Web. Pentru detalii suplimentare, consultați serviciul Web dorit.
- În funcție de starea rețelei pe care o utilizați, este posibil să dureze mai mult să trimiteți un film. Nu uitați să verificați din când în când nivelul bateriei aparatului.
- Atunci când este conectat la calculator, imaginile sunt transferate cu ajutorul calculatorului (software-ul CameraWindow) în loc de aparat (102).




1 Alegeți [Selectați și trimiteți].

- Apăsați butoanele <▲><▼><◀><▶> pentru a alege [Selectare și trimitere] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.



2 Alegeți imaginile.

- Apăsați butoanele <▲><▼><◀><▶> pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul <FUNC SET>. [✓] va fi afișat.
- Pentru a anula selectarea, apăsați butonul <FUNC SET> din nou. [✓] nu va mai fi afișat.

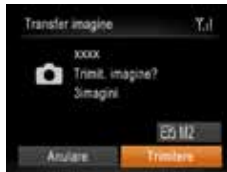

- Repetăți acest proces pentru a alege imagini suplimentare.
- După ce terminați de ales imaginile, apăsați butonul <MENU>.

3 Trimiteți imaginile.

- Apăsați butoanele <▲><▼><◀><▶> pentru a alege [✓] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>. Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege rezoluția (dimensiunea) imaginii care urmează a fi trimisă și apoi apăsați butonul <MENU>.
- Apăsați butoanele <▲><▼><◀><▶> pentru a alege [Trimitere] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- Atunci când încărcați pe YouTube, citiți termenii serviciului, alegeți [Sunt de acord] și apăsați butonul <FUNC SET>.
- Transferul de imagine va începe. Ecranul se întuneacă în timpul transferului imaginii.
- După ce imaginile sunt încărcate într-un serviciu Web, mesajul [OK] va fi afișat. Apăsați butonul <FUNC SET> pentru a reveni la ecranul de redare.
- După ce trimiteți imaginile către un aparat sau un telefon inteligent, [Transfer definitiv] va fi afișat iar afișajul va reveni la ecranul pentru transferul de imagini.



Zonă antenă
Wi-Fi

- Nu țineți degetul sau alte obiecte pe antena Wi-Fi. Dacă o acoperiți puteți micșora viteza imaginii transferate.
- Pe ecran, puterea semnalului wireless este indicată de următoarele simboluri.
[Y] ridicat, [Y] mediu, [Y] scăzut, [Y] slab
- Pentru a deconecta de la aparat, apăsați butonul <MENU>. După mesajul de confirmare, apăsați butoanele <◀▶> pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul <Ⓜ>. Puteți folosi și smartphone-ul pentru a termina conexiunea.
- Doar imaginile care sunt mai mari decât rezoluția selectată la pasul 3 vor fi redimensionate.
- Filmele nu pot fi redimensionate.
- Pentru a trimite doar una dintre imaginile afișate, alegeți [Redimensionare] în ecranul de la pasul 1, modificați dimensiunea și alegeți [Trimiteți această imagine].



Adăugarea de comentarii

Folosind aparatul, puteți adăuga comentarii (caractere alfanumerice și simboluri) imaginilor pe care le trimiteți către adrese de email, servicii de rețele sociale, etc. Numărul de caractere și simboluri care pot fi introduse poate diferi în funcție de serviciul Web.



1 Alegeți [Ⓜ].

- Apăsați butoanele <▲><▼><◀><▶> pentru a alege [Ⓜ] și apoi apăsați butonul <Ⓜ>.

2 Adăugați un comentariu.

- Urmăriți pasul 3 de la "Înregistrarea unui pseudonim pentru aparat (doar prima dată)" (📖92) pentru a adăuga un comentariu.

3 Trimiteți imaginea.

- Urmăriți pașii de la "Transmitere imagini" (📖105) pentru a trimite imaginea.



- Când nu este introdus un comentariu, comentariul care este setat în CANON iIMAGE GATEWAY este trimis automat.

Transferul imaginilor către calculator prin intermediul CANON IMAGE GATEWAY

Imaginile de pe cardul de memorie care nu au fost transferat deja pot fi trimise către un calculator prin intermediul CANON IMAGE GATEWAY. Dacă nu este pornit calculatorul către care doriți să trimiteți imaginile, acestea vor fi stocate temporar pe server-ul CANON IMAGE GATEWAY. Oricum, imaginile vor fi șterse după un anumit timp. Porniți calculatorul astfel încât să fie salvate.

1 Alegeți tipul de imagini care urmează să fie trimise (doar când trimiteți filme cu imagini).

- Apăsați butonul <MENU> și apoi alegeți [Setări Wi-Fi] de la tabul [f] (132).
- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [Trimitere via server] și apoi apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege [Fotografii/Filme] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- Când trimiteți doar fotografii, mergeți la pasul 2.

2 Trimiteți imaginile.

- Urmați pașii de la "Conectare la servicii web" (194) pentru a alege [f].



- ▶ Imediat ce conexiunea este stabilă, imaginile sunt transmise. (Ecranul se va închide în aproximativ un minut.)
- ▶ După ce sunt trimise imaginile, [OK] este afișat. Apăsați <FUNC SET> pt. a reveni la ecranul de redare.
- ▶ Când imaginile au fost transmise cu succes către server-ul CANON IMAGE GATEWAY, [f] este afișat pe ecran.

3 Porniți calculatorul.

- Imaginile sunt salvate automat pe calculator când îl porniți.

- ! Atunci când trimiteți imagini, este bine să folosiți o baterie complet încărcată sau un kit cu adaptor AC (comercializat separat, 118).
- ✎ Chiar dacă imaginile au fost importate pe calculator prin alte metode, orice imagine care nu a fost trimisă către calculator prin intermediul CANON IMAGE GATEWAY va fi trimisă către calculator.

Geotagging de imagini pe aparat

Datele GPS înregistrate pe un telefon inteligent folosind aplicația dedicată CameraWindow (195) pot fi adăugate imaginilor de pe aparat. Imaginile sunt etichetate cu informații care includ latitudinea, longitudinea și altitudinea.

- ! Înainte de a fotografia, asigurați-vă că data și ora și fusul orar local sunt setate corect. (Consultați Setarea datei și a orei (113).) În plus, în [Fus orar] (112), specificați orice destinație de fotografiere care nu sunt în alte fusuri orare.
- Smartphone-ul pe care îl veți folosi pentru geotagging trebuie să fie autorizat să poată vedea imaginile de pe aparat (196).
- Este posibil să fiți localizați sau identificați de alte persoane dacă folosiți date despre locul în care vă aflați în fotografiile sau filmele cu geotag. Aveți grijă atunci când împărtășiți aceste imagini cu alții, de exemplu când postați imaginile on-line, unde le pot vedea toți.

Editare sau ștergere setări Wi-Fi

Editați sau ștergeți setările Wi-Fi după cum urmează.

Editarea informațiilor de conectare

Editarea informațiilor de conectare salvează în aparat. Puteți modifica pseudonimele dispozitivelor (denumirile de afișare) care sunt afișate pe aparat și puteți șterge informațiile despre conectare.

În continuare, vă explicăm procedura ce trebuie urmată atunci când dispozitivul țintă este un calculator.

1 Accesați meniul Wi-Fi.

- Dacă apăsați butonul <▲> va arăta dispozitivele țintă recente. Pentru a accesa meniul Wi-Fi, apăsați butoanele <◀><▶>.

2 Alegeți un dispozitiv pentru editare.

- Apăsați butoanele <▲><▼><◀><▶> pentru a alege simbolul dispozitivului pe care doriți să îl editați și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.

3 Alegeți [Editați un dispozitiv].

- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [Editare dispozitiv] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.



4 Alegeți un dispozitiv pentru editare.

- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege dispozitivul pe care doriți să îl editați și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.

5 Alegeți o opțiune pentru editare.

- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege o opțiune de editare și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- Setările pe care le puteți modifica depind de ce dispozitiv sau serviciu va accesa aparatul.

Setări care pot fi configurate	Conexiune				
					Servicii web
[Schimbare pseudonim dispozitiv] (109)	O	O	O	O	–
[Vizualizare setări] (96)	–	O	–	–	–
[Ștergeți informațiile de conectare] (109)	O	O	O	O	–

O: Configurabil –: Nu poate fi configurat



Modificarea pseudonimului unui dispozitiv

Puteți modifica pseudonimele dispozitivelor (denumirile de afișare) care sunt afișate pe aparat.



Schimbați pseudonimul.

- Urmând pasul 5 de la "Editarea informațiilor de conectare" (📖108), alegeți [Modificați pseudonim dispozitiv] și apăsați butonul <FUNC SET>.
- Selectați câmpul de intrare și apăsați butonul <FUNC SET>. Folosiți tasta afișată pentru a introduce un pseudonim nou (📖92).

Ștergerea informațiilor de conectare

Ștergeți informațiile despre conectare (informațiile despre dispozitivele la care v-ați conectat) după cum urmează.



1 Alegeți [Ștergeți informațiile de conectare].

- Urmând pasul 5 de la "Editarea informațiilor de conectare" (📖108), alegeți [Ștergere informații de conectare] și apăsați butonul <FUNC SET>.



2 Alegeți informațiile pe care doriți să le ștergeți.

- După afișarea mesajului [Ștergere?], apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- ▶ Informațiile despre conectare selectate selectate vor fi șterse.

Revenirea la setările implicite pentru Wi-Fi

Reveniți la setările implicite pentru Wi-Fi dacă transferați dreptul de proprietate al aparatului altei persoane sau dacă vă debarasați de acesta.



1 Alegeți [Setări Wi-Fi].

- Apăsați butonul <MENU> și apoi alegeți [Setări Wi-Fi] de la tabul [ȚȚ] (📖32).

2 Alegeți [Resetare setări].


- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [Resetare setări] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.

3 Reveniți la setările implicite.

- Apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- ▶ Setările Wi-Fi sunt acum resetate.



- Atunci când aduceți setările Wi-Fi la valorile implicite, toate serviciile Web setate cu ajutorul unui calculator vor fi, de asemenea, șterse din aparat. Asigurați-vă că doriți să resetati toate setările Wi-Fi înainte de a utiliza această opțiune. Pentru a șterge setările efectuate în "Transferul imaginilor către calculator prin intermediul CANON iMAGE GATEWAY" (📖107), conectați aparatul la calculator și folosiți CameraWindow pentru a șterge informațiile despre conexiuni.
- Pentru a reseta alte setări (în afară de Wi-Fi) la valorile implicite, alegeți [Resetare totală] de la tab-ul [ȚȚ].

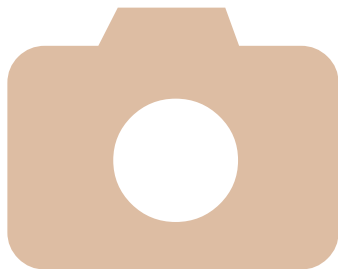

7

Meniu de setări

Personalizați sau reglați funcțiile aparatului pentru mai mult confort

Reglarea funcțiilor de bază ale
aparatului..... 111

Reglarea funcțiilor de bază ale aparatului

Funcțiile pot fi configurate la tabul [F1]. Personalizați funcțiile folosite în mod obișnuit după cum doriți, pentru mai mult confort (32).

Oprirea sunetelor de funcționare a aparatului

Opriti sunetele aparatului și ale filmelor în felul următor.



- Alegeți [Silent] și apoi alegeți [Opri].



- Sunetul de funcționare al aparatului poate fi oprit prin apăsarea butonului <▼> în timp ce porniți aparatul.
- Sunetul nu se va auzi în timpul filmelor dacă opriți sunetele aparatului (71). Pentru a reactiva sunetul în timpul filmelor, apăsați butonul <▲>. Reglați volumul cu ajutorul butoanelor <▲><▼>, după cum doriți.

Reglarea volumului

Reglați volumul sunetelor individuale ale aparatului în felul următor.



- Alegeți [Volume] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- Alegeți un articol și apoi apăsați butoanele <◀><▶> pentru a regla volumul.

Sfaturi și sugestii despre ascundere

Sfaturile și sugestiile sunt indicate, în mod normal, când alegeți meniul FUNC. (31) sau articole din meniu (32). Dacă doriți, puteți dezactiva această informație.



- Alegeți [Sfaturi & Sugestii] și apoi alegeți [Opri].

Data și oră

Reglați data și ora după cum urmează.



- Alegeți [Data/Oră] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- Apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege un articol și apoi apăsați butoanele <▲><▼> pentru a regla valoarea.

Fus orar

Pentru a vă asigura că fotografiile dumneavoastră au ora și data locală corectă atunci când călătoriți în străinătate, înregistrați destinația în prealabil și treceți la fusul orar din zona respectivă. Această funcție avantajoasă elimină nevoia de modificare a setării de Dată/Oră în mod manual. Înainte de a folosi fusul orar, aveți grijă să setați data și ora și fusul orar local, așa cum este descris la Setarea datei și a orei (13).



1 Specificați destinația.

- Alegeți [Fus orar] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [Lume] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- Apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege destinația.
- Pentru a seta ora de vară (o oră adăugată), apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [Σ].
- Apăsați butonul <FUNC SET>.

2 Treceți la fusul orar al destinației.

- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [Lume] și apoi apăsați butonul <MENU>.
- ▶ [Σ] este afișat acum pe ecranul de fotografiere (135).



- Reglarea datei sau a orei în timp ce vă aflați în modul [Σ] (13) va actualiza automat ora și data din [Local].

Intervalul retragerii obiectivului

Obiectivul este retras, de obicei, din motive de siguranță, la aproximativ un minut după ce ați apăsat butonul <▶> în modul Fotografiere (29). Pentru ca obiectivul să se retragă imediat după ce apăsați butonul <▶>, setați timpul de retragere la [0 sec.].



- Alegeți [Retragere obiectiv] și apoi alegeți [0 sec.].

Utilizare mod Eco

Această funcție vă permite să conservați energia în modul de fotografiere. Când aparatul nu este folosit, ecranul se întuneacă puțin pentru a reduce consumarea bateriei.



1 Configurați setarea.

- Alegeți [Mod Eco] și apoi alegeți [Pornire].
- ▶ [ECO] este afișat acum pe ecranul de fotografiere (135).
- ▶ Ecranul se întuneacă atunci când aparatul nu este folosit pentru aproximativ două secunde; după aproximativ zece secunde, ecranul se oprește. Aparatul se oprește singur după aproximativ trei minute de inactivitate.

2 Fotografați.

- Pt. a activa ecranul și pt. a fotografia când ecranul e oprit dar obiectivul e încă afară, apăsați butonul declanșator până la jumătate.

Reglaje pentru economisirea energiei

Reglați timpul de dezactivare automată a aparatului și a ecranului (respectiv Autoalimentare oprită și Afișaj oprit) după cum doriți (📖 29).



- Alegeți [Economisire energie] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- După ce ați ales un articol, apăsați butoanele <◀>>> pentru a face reglările dorite.



- Pentru a economisi bateria, în mod normal, trebuie să alegeți [Pornit] pentru [Oprire automată] și [1 min.] sau mai puțin pentru [Afișaj oprit].



- Setarea [Afișaj oprit] este aplicată chiar dacă setați [Oprire automată] la [Oprit].
- Aceste funcții de economisire a energiei nu sunt disponibile când ați setat modul Eco (📖 112) la [Pornit].

Luminozitatea ecranului

Reglați luminozitatea ecranului după cum urmează.



- Alegeți un articol și apoi apăsați butoanele <◀>>> pentru a regla luminozitatea.



- Pentru luminozitate maximă, apăsați și țineți apăsat butonul <▼> timp de cel puțin o secundă atunci când ecranul de fotografiere este apăsat sau când apare afișajul pentru o singură imagine. (Aceasta va schimba setarea [Luminozitate LCD] de la tabul [Y↑]) Pentru a reveni la luminozitatea originală, apăsați și țineți apăsat butonul <▼> din nou timp de cel puțin o secundă sau restartați aparatul.

Ascunderea ecranului de pornire

Dacă preferați, puteți dezactiva afișarea ecranului de pornire afișat în mod normal atunci când porniți aparatul.



- Alegeți [Imagine de pornire] și apoi alegeți [Oprit].

Formatarea cardurilor de memorie

Înainte de a folosi un nou card de memorie sau un card formatat cu alt dispozitiv, trebuie să formatați cardul cu acest aparat. Formatarea șterge toate datele de pe cardul de memorie. Înainte de formatare, copiați imaginile de pe cardul de memorie pe un calculator sau luați alte măsuri pentru a le proteja.

1 Accesați ecranul [Formatare].

- Alegeți [Formatare] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.



2 Alegeți [OK].

- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [Anulare], apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.



3 Formatați cardul de memorie.

- Pentru a începe procesul de formatare, apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- Când ați terminat formatarea, mesajul [Formatare completă card de memorie] va fi afișat. Apăsați butonul <FUNC SET>.



- Prin formatarea sau ștergerea datelor de pe un card de memorie, schimbați doar informațiile de gestionare a fișierului de pe card iar acest lucru nu reprezintă o garanție a ștergerii complete a conținutului. Atunci când transferați sau vă debarasați de cardurile de memorie, luați măsuri de protecție a informațiilor personale, dacă este necesar, de exemplu, prin distrugerea fizică a cardurilor.



- Capacitatea totală a cardului indicată pe ecranul de formatare poate fi mai mică decât capacitatea declarată.



Formatare simplă

Efectuați formatare simplă în următoarele cazuri: [Eroare card de memorie] este afișat, aparatul nu funcționează corect, citirea/scrierea cardului de memorie merge lent, fotografierea în rafală funcționează lent sau înregistrarea filmelor se oprește brusc. Formatarea simplă șterge toate datele de pe cardul de memorie. Înainte de formatarea simplă, copiați imaginile de pe cardul de memorie pe un calculator sau luați alte măsuri pentru a le proteja.



- Pe ecranul de la pasul 2 de la "Formatare carduri de memorie" (114), apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [Formatare simplă] și apoi apăsați butoanele <◀><▶> pentru a selecta această opțiune. Simbolul [✓] este afișat.
- Urmați pașii 2 - 3 de la "Formatare carduri de memorie" (114) pentru a continua procesul de formatare.



- Formatarea simplă durează mai mult decât Formatarea cardurilor de memorie (113), deoarece datele sunt șterse din toate zonele de stocare de pe cardul de memorie.
- Puteți anula formatarea simplă în curs alegând [Stop]. În acest caz, toate datele vor fi șterse dar cardul de memorie poate fi folosit normal.

Numerotare fișier

Fotografiile sunt numerotate în mod automat în ordinea secvențelor (0001 – 9999) și salvate în directoare a câte 2000 de fotografii. Puteți modifica modul în care aparatul alege numerele de fișier.



- Alegeți [Numerotare fișier] și apoi alegeți o opțiune.

Continuu

Imaginile sunt numerotate consecutiv (până la fotografia cu numărul 9999 efectuată/salvată) chiar dacă schimbați cardul.

Resetare auto

Numerotarea imaginilor se resetează de la 0001 dacă schimbați cardul sau creați un nou director.



- Indiferent de opțiunea selectată la această setare, fotografiile pot fi numerotate în mod consecutiv după ultimul număr al imaginilor de pe cardurile de memorie introduse. Pentru a începe salvarea fotografiilor de la 0001, folosiți un card de memorie nescris (sau formatat (113)).
- Consultați *Ghidul software* (18, 22) pentru informații despre structura directoarelor de pe card și despre formatele de imagine.

Stocare de imagini pe bază de date

În loc să salvați imagini în directoarele create în fiecare lună, puteți pune aparatul să creeze directoare în fiecare zi când fotografiați pentru a stoca fotografiile realizate în ziua respectivă.



- Alegeți [Creaire director] și apoi alegeți [Zilnic].
- ▶ Imaginile vor fi salvate în directoare create la data fiecărei fotografieri.

IXUS 140 IXUS 135

AfișajMetric/Non-Metric

Schimbați unitatea de măsurare arătată în informațiile despre altitudine date de GPS (72) și în alte locuri de la m/cm la ft/in după cum doriți.



- Alegeți [Unități] și apoi alegeți [ft/in].

Verificare simboluri certificări


Anumite simboluri pentru certificările cerute de aparat pot fi vizualizate pe ecran. Alte simboluri de certificare sunt imprimate în acest ghid, pe cutia aparatului sau pe corpul aparatul.



- Alegeți [Afișare logo certificare] și apoi apăsați butonul .

Limbă de afișare

Schimbați limba de afișare după necesități.

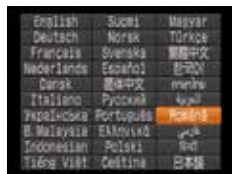

- Alegeți [Limbă] și apăsați butonul <FUNC SET>.
- Apăsați butoanele <▲><▼><◀><▶> pentru a alege o limbă, apoi apăsați butonul <FUNC SET>.



- De asemenea, puteți accesa ecranul [Limbă] în modul de Redare, apăsând și ținând apăsat butonul <FUNC SET> și apoi apăsând imediat butonul <MENU>.

Reglarea altor setări

De asemenea, următoarele setări pot fi reglate cu ajutorul tabului [Y].

- [Sistem video] (119)
- [Setări Wi-Fi] (87)

Revenirea la setările implicite

Dacă schimbați în mod accidental o setare, puteți reveni la setările implicite ale aparatului.




- Alegeți [Resetare totală] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- Apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- ▶ Setările implicite sunt reactivate acum.



- Următoarele funcții nu revin la setările implicite.

- Mod de fotografiere (49)
- Culoarele alese la Accent culoare (53) sau Schimb culoare (53)
- Datele de nivel de alb personalizat pe care le-ați înregistrat (62)
- Setări Wi-Fi (87)
- Setările tabului [Y] [Data/Ora] (111), [Fus orar] (112), [Sistem video] (119), și [Limbă] (116)

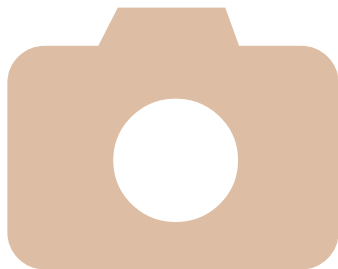

8

Accesorii


Folosiți cu plăcere aparatul cu ajutorul accesoriilor Canon opționale și al altor accesorii compatibile comercializate separat

Accesorii opționale	118
Utilizare accesorii opționale..	119
Imprimare imaginilor.....	121

Accesorii opționale

Următoarele accesorii ale aparatului se comercializează separat. Trebuie să țineți cont că disponibilitatea este în funcție de zonă și că anumite accesorii ar putea să nu mai fie disponibile.

Acumulatori



Pachet baterii NB-11L


- Baterie reîncărcabilă litiu-ion.

Încărcător baterie CB-2LF/CB-2LFE

- Încărcător pentru pachet baterii NB-11L



- SUnT compatibile și CB-2LD and CB-2LDE.
- Bateria include un capac pe care îl puteți poziționa astfel încât să știți dacă bateria este încărcată imediat. Aplicând capacul astfel încât ▲ să fie vizibil pe bateria încărcată și aplicându-l astfel încât ▲ să nu fie vizibil pe o baterie neîncărcată.

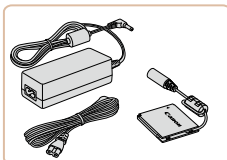

Adaptor AC ACK-DC90

- Pentru alimentare folosind energie casnică. Este recomandat atunci când folosiți aparatul pentru perioade mai mari de timp sau atunci când conectați aparatul la o imprimantă sau la un calculator. Nu poate fi folosit la încărcarea bateriei aparatului.



- Încăcătorul de baterie și adaptorul AC pot fi folosite în zone cu voltaj de 100 – 240 V AC (50/60 Hz).
- Pentru prize cu format diferit, folosiți un adaptor disponibil în comerț. Nu folosiți transformatoare electrice pentru călătorii, deoarece acestea ar putea afecta bateria.


Unitate bliț



Bliț cu putere mare HF-DC2


- Bliț extern pentru eliminarea subiecților care nu se află în raza blițului încorporat. De asemenea, puteți folosi un bliț cu putere mare HF-DC1.

Alte accesorii




Cablu interfață IFC-400PCU

- Pentru a conecta aparatul la un calculator sau o imprimantă.



Cablu AV AVC-DC400

- Conectați aparatul la un televizor pentru a vă putea bucura de imagini pe un ecran mai mare.



Imprimante compatibile PictBridge Canon

- Puteți imprima imagini fără ajutorul unui calculator, conectând aparatul la o imprimantă Canon compatibilă PictBridge. Pentru detalii, adresați-vă celui mai apropiat dealer Canon.

Utilizarea de accesorii opționale

Fotografii

Filme

Fotografii

Filme

Redare pe un televizor

Conectarea aparatului la un televizor cu ajutorul unui cablu AV AVC-DC400 (comercializat separat) vă permite să vedeți fotografiile pe un ecran mai mare al televizorului, folosind comenzile aparatului. Pentru detalii referitoare la conectare sau la trecerea de la o intrare la alta, citiți manualul televizorului.





- Este posibil ca anumite imagini să nu fie afișate pe televizor (136).

1 Asigurați-vă că aparatul și televizorul sunt oprite.

2 Conectați aparatul la TV.


- La televizor, introduceți mufa cablului în intrările video, conform indicațiilor.

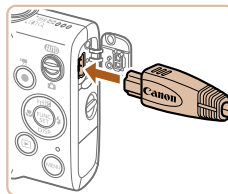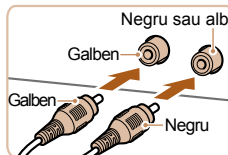

- Pe aparat, deschideți capacul terminalului și introduceți mufa cablului în terminal.

3 Porniți televizorul și treceți pe intrare video.

- Treceți de la intrare TV la intrarea video la care ați conectat cablul la pasul 2.



4 Porniți aparatul.

- Apăsați butonul <▶> pentru a porni aparatul.
- ▶ Imaginile din aparat sunt acum afișate pe televizor. (Nu apare nimic pe ecranul aparatului.)
- Când terminați, opriți aparatul și televizorul înainte de a deconecta cablul.





- Afișarea corectă nu va fi posibilă decât în cazul în care formatul de ieșire al camerei video (NTSC sau PAL) se potrivește cu formatul TV. Pentru a schimba formatul de ieșire video, apăsați butonul <MENU> și alegeți alegeți [Sistem video] de la tabul [ȚȚ].




- Atunci când aparatul și televizorul sunt conectate, puteți, de asemenea, face fotografii în timp ce previzualizați restul fotografiilor pe un ecran mai mare - cel al televizorului. Pentru a face fotografii, urmați aceiași pași cu cei de la folosirea ecranului aparatului. Totuși, Zoom punct AM (📖 45) și Stitch Assist (📖 57) nu sunt disponibile.

Alimentarea aparatului de la o sursă de uz casnic

Alimentarea aparatului cu un adaptor AC Kit ACK-DC90 (comercializat separat) elimină nevoia de a monitoriza nivelul de baterie rămas.

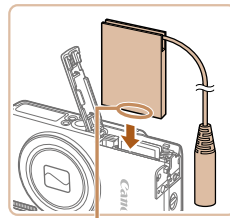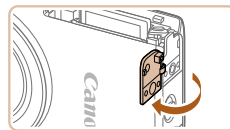

Terminale

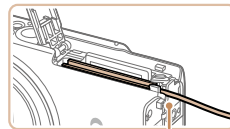

Port cablu de cuplare

1 Asigurați-vă că aparatul este oprit.


2 Deschideți capacul.

- Urmăți pasul 2 de la “Introducerea bateriei și a cardului de memorie” (📖 12) pentru a deschide capacul cardului de memorie/al bateriei și apoi deschideți capacul portului cablului de cuplare, conform indicațiilor.

3 Introduceți dispozitivul de cuplare.


- Introduceți dispozitivul de cuplare în direcția indicată, la fel cum ați proceda cu o baterie (urmând pasul 3 de la “Introducerea bateriei și a cardului de memorie” (📖 12)).

- Asigurați-vă că acest cablu trece prin port.

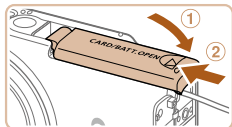


4 Închideți capacul.

- Lăsați în jos capacul (1) și țineți-l apăsat în timp ce îl glisați, până când se închide cu un clic (2).

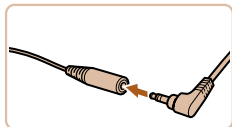

5 Conectați cablul de alimentare.

- Introduceți ștecărlul adaptorului în capătul cablului de legătură.



- Introduceți capătul cablului de alimentare în adaptorul compact și apoi introduceți celălalt capăt în priză.
- Porniți aparatul și folosiți-l după cum doriți.
- După ce terminați, opriți aparatul și scoateți cablul de alimentare din priză.



- Nu deconectați adaptorul și nu scoateți cablul de alimentare în timp ce aparatul este încă pornit. În caz contrar, fotografiile dumneavoastră ar putea fi șterse sau ați putea deteriora aparatul.
- Nu conectați adaptorul sau cablul adaptorului la alte obiecte. Procedând astfel, puteți defecta sau deteriora produsul.

Tipărirea imaginilor

Fotografiile dumneavoastră pot fi tipărite foarte ușor prin conectarea aparatului la o imprimantă. Pe aparat, puteți alege imaginile pentru a seta tipărirea în calup, pentru a pregăti comenzile pentru serviciile de creare fotografii și pentru a pregăti comenzi sau pentru a tipări imaginile pentru albume foto. În acest exemplu, a fost folosit o imprimantă foto compactă Canon SELPHY CP. Ecranele afișate și funcțiile disponibile sunt diferite în funcție de imprimantă. De asemenea, pentru mai multe informații, consultați manualul imprimantei.



Tipărire facilă

IXUS 140 IXUS 135

Puteți imprima foarte ușor aceste fotografii prin conectarea aparatului la o imprimantă compatibilă PictBridge (comercializată separat) cu cablul de interfață inclus (2).

IXUS 132

Puteți imprima foarte ușor aceste fotografii prin conectarea aparatului la o imprimantă compatibilă PictBridge (comercializată separat) cu ajutorul cablului USB.

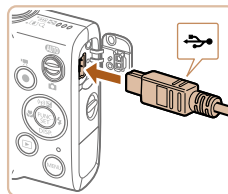

1 Asigurați-vă că aparatul și imprimanta sunt oprite.

2 Conectați aparatul la imprimantă.

- Deschideți capacul. Dacă mențineți cablul mai mic introdus în direcția indicată, introduceți ștecărlul în terminalul aparatului.
- Conectați cablul mai mare la imprimantă. Pentru alte detalii referitoare la conectare, citiți manualul imprimantei.



3 Porniți imprimanta.

4 Porniți aparatul.

- Apăsați butonul pentru a porni aparatul.

5 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele pentru a alege o imagine.

6 Accesați ecranul de tipărire.

- Apăsați butonul , alegeți și apăsați butonul din nou.

7 Tipăriți imaginea.

- Apăsați butoanele pentru a alege [Imprimare] și apoi apăsați butonul .
- ▶ Tipărirea va începe acum.
- Pentru a tipări alte imagini, repetați pașii 5 – 6 după ce ați terminat de tipărit.
- După ce ați terminat de tipărit, opriți aparatul și imprimanta și deconectați cablul.



- Pentru imprimante Canon compatibile PictBridge (comercializate separat), consultați "Imprimante" (119).

Configurarea setărilor de tipărire



1 Accesați ecranul de tipărire.

- Urmați pașii 1 – 6 de la "Imprimare facilă" (121) pentru a accesa ecranul din stânga.

2 Configurați setările.

- Apăsați butoanele pentru a alege un articol și apoi apăsați butoanele pentru a alege o opțiune.

	Implicit	Se potrivește cu setările curente ale imprimantei.
	Data	Tipărește imaginile cu data adăugată.
	Numărul fișierului.	Tipărește imaginile cu numărul de fișier adăugat.
	Ambele	Tipărește imaginile cu data și cu numărul de fișier adăugat.
	Oprit	–
	Implicit	Se potrivește cu setările curente ale imprimantei.
	Oprit	–
	Pornit	Folosește informații de la momentul fotografierii pentru a tipări cu setări optime.
	Ochi roșii 1	Corectează ochii roșii.
	Nr. de copii	Alegeți numărul de copii pentru tipărire.
Decupare	–	Alegeți o zonă preferată din imagine pe care să o tipăriți (123).
Setări hârtie	–	Specificați dimensiunea hârtiei, așezarea în pagină și alte detalii (123).

Decuparea imaginilor înainte de tipărire (Decupare)

Prin decuparea imaginilor înainte de tipărire, puteți tipări o anumită zonă din imagine în loc de imaginea întreagă.



1 Alegeți [Decupare].

- După ce urmați pasul 1 de la "Configurare setări imprimare" (122) pentru a accesa ecranul de imprimare, alegeți [Decupare] și apăsați butonul <FUNC SET>.
- Un cadru de decupare va fi afișat, indicând zona din imagine pe care să o tipăriți.

2 Reglați cadrul de decupare după cum doriți.

- Pentru a redimensiona cadrul, deplasați butonul de zoom.
- Pentru a deplasa cadrul, apăsați butoanele <▲><▼><◀><▶>.
- Pentru a roti cadrul, apăsați butonul <FUNC SET>.
- Apăsați butonul <MENU>, apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.

3 Tipăriți imaginea.

- Urmați pasul 7 de la "Imprimare facilă" (122) pentru a imprima.



- Este posibil să nu puteți face tipărirea pentru imaginile de dimensiuni mici sau cu un anumit raport de aspect.
- Este posibil ca datele să nu fie tipărite corect dacă decupați imaginile realizate cu setarea [Ștampilă dată] selectată.

Alegerea dimensiunii hârtiei și a așezării în pagină înainte de tipărire



1 Alegeți [Setări hârtie].

- După ce urmați pasul 1 de la "Configurare setări imprimare" (122) pentru a accesa ecranul de imprimare, alegeți [Setări hârtie] și apăsați butonul <FUNC SET>.

2 Alegeți o dimensiune pentru hârtie.

- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege o opțiune și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.

3 Alegeți un tip de hârtie.

- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege o opțiune și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.



4 Alegeți un format.

- Apăsați butoanel <▲><▼> pentru a alege o opțiune.
- Dacă alegeți [N-up], apăsați butoanele <◀><▶> pentru a menționa numărul de imagini pe o foaie.
- Apăsați butonul <FUNC SET>.

5 Tipăriți imaginea.

Opțiuni de format disponibile

Implicit	Se potrivește cu setările curente ale imprimantei.
Cu margini	Tipărituri cu spațiu necolorat în jurul imaginii.
Fără margini	Tipărire fără chenare.
N-up	Alegeți câte imagini să tipăriți pe o foaie.
Fotografie tip CI	Tipărire de imagini în scopuri de identificare. Funcție disponibilă doar pentru imaginile cu rezoluție de L și un raport de aspect de 4:3.
Dimensiune fixă	Alegeți dimensiunea pentru tipărire. Alegeți dintre dimensiuni de 3,5 x 5 in., carte poștală sau tipărituri în format wide.

Imprimarea de fotografii tip buletin

1 Alegeți [Foto CI].

- Urmați pașii 1 – 4 de la “Alegerea dimensiunii hârtiei și a așezării în pagină înainte de imprimare” (123), alegeți [Foto CI] și apăsați butonul <FUNC SET>.



2 Alegeți lungimea mai mare sau lungimea mai scurtă.

- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege un articol. Alegeți lungimea apăsând butoanele <◀><▶> și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.



3 Alegeți zona pentru imprimare.

- Urmați pasul 2 de la “Decuparea imaginilor înainte de imprimare (Decupare)” (123) pentru a alege zona de imprimare.

4 Imprimați imaginea.

Tipărire de scene de film



1 Accesați ecranul de tipărire.

- Urmați pașii 1 – 6 de la "Imprimare facilă" (121) pentru a alege un film. Ecranul din stânga este afișat.

2 Alegeți o metodă de tipărire.

- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [] și apoi apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege metoda de imprimare.

3 Tipăriți imaginea.

Opțiuni tipărire filme

Una singură	Tipărește scena care este afișată ca fotografie.
Secvență	Tipărește o serie de scene, un anumit interval separat, pe o singură foaie de hârtie. De asemenea, puteți tipări numărul directorului, numărul fișierului și timpul rămas pentru cadru, setând [Titlu] la [Pornit].



- Pentru a anula tipărirea în curs de desfășurare, apăsați butonul <MENU>.
- [Foto CI] și [Secvență] nu pot fi alese pe imprimantele PictBridge compatibile Canon, versiunea CP720/CP730 și modele mai vechi.

Adăugarea de imagini la lista de tipărire (DPOF)

Tipărirea în calup (127) și comanda de imprimare cu ajutorul unui serviciu foto pot fi setate pe aparat. Alegeți până la 998 pe un card de memorie pentru a configura setările relevante, precum numărul de copii, după cum urmează. Informațiile de tipărire pe care le pregătiți în acest fel vor respecta standardelor DPOF (Digital Print Order Format).

Configurarea setărilor de tipărire

Specificați formatul de imprimare, dacă doriți să adăugați data sau număr fișier și alte setări, astfel. Aceste setări se aplică tuturor imaginilor din lista de imprimare.



- Apăsați butonul <MENU> și apoi alegeți [Setări tipărire] de la tabul []. Alegeți și configurați setările după cum doriți (32).

Tipul de tipărire	Standard	Se va tipări o singură imagine pe o coală.
	Index	Se vor tipări mai multe imagini mai mici pe o coală.
	Ambele	Sunt tipărite atât formate standard cât și formate index.
Data	Pornit	Imaginile sunt tipărite cu data de fotografiere.
	Oprit	–
Numărul fișierului.	Pornit	Imaginile sunt tipărite cu numărul de fișier.
	Oprit	–
Anulează datele DPOF	Pornit	Lista de tipărire pentru toate imaginile este anulată după tipărire.
	Oprit	–



- În anumite cazuri, nu toate setările DPOF pot fi aplicate la tipărire de către imprimantă sau de către serviciul pentru dezvoltare foto.
- [!] poate apărea pe aparat pentru a vă avertiza că există setări de tipărire pe cardul de memorie care au fost configurate pe alt aparat. Modificarea setărilor de tipărire cu ajutorul acestui aparat poate însemna rescrierea setărilor anterioare.
- Setarea [Dată] la [Pornit] poate face ca data să fie tipărită de două ori pe anumite imprimante.



- Dacă specificați [Index] este posibil să nu mai puteți alege [Pornit] pentru [Dată] și [Nr. fișier] în același timp.
- Data este tipărită într-un format conform setărilor de [Dată/Oră] de la tabul [Ft] accesibil prin apăsarea butonului <MENU> (13).
- Tipărirea cu index nu este disponibilă pe anumite imprimante Canon compatibile Pict-Bridge (comercializate separat).

Fotografii




3 Specificați numărul de tipărituri.

- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a specifica numărul de imprimări (până la 99).
- Pentru a seta tipărirea altor imagini și pentru a specifica numărul de tipărituri, repetați pașii 2 - 3.
- Cantitatea de tipărire nu poate fi specificată pentru tipărirea cu index. Puteți alege ce imagini doriți să tipăriți, urmând pasul 2.
- Când ați terminat, apăsați butonul <MENU> pentru a reveni la ecranul cu meniu.

Fotografii

Setarea tipăririi pentru imagini individuale

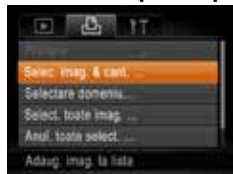

1 Alegeți [Selectare Imagini & Cantitate].

- Apăsați butonul <MENU> alegeți [Selectare imagini&cantitate] de la tabul [Ft] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- ▶ Acum puteți specifica numărul de copii.
- Dacă specificați tipărire cu index pentru imagine, aceasta va fi etichetată cu simbolul [✓]. Pentru a anula tipărirea cu index, apăsați butonul <FUNC SET> din nou. [✓] nu va mai fi afișat.

Setarea tipăririi pentru o gamă de imagini




- Urmând pasul 1 de la "Setarea imprimării pentru o singură imagine" (126), alegeți [Seletare interval] și apăsați butonul <FUNC SET>.
- Urmăți pașii 2 și 3 de la "Selectare interval" (77) pentru a alege imaginile.
- Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [Ordine] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.

Setarea tipăririi pentru toate imaginile



- Urmând pasul 1 de la “Setarea imprimării pentru o singură imagine” (126), alegeți [Seletare toate imaginile] și apăsați butonul <FUNC SET>.
- Apăsați butoanele <<>> pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.

Ștergerea tuturor imaginilor din Lista de tipărire

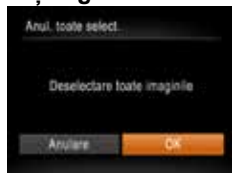

- Urmând pasul 1 de la “Setarea imprimării pentru o singură imagine” (126), alegeți [Anulați toate selecțiile] și apăsați butonul <FUNC SET>.
- Apăsați butoanele <<>> pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.

Tipărirea imaginilor adăugate pe Lista de tipărire (DPOF)



- După ce ați adăugat imaginile pe lista de imprimare (125 – 127), ecranul din stânga este afișat după ce conectați aparatul la o imprimantă compatibilă PictBridge. Apăsați butoanele <▲><▼> pentru a alege [Tipărire acum] și apoi apăsați simplu butonul <FUNC SET> pentru a tipări imaginile din lista de tipărire.
- Orice job de tipărire DPOF pe care l-ați oprit temporar va fi reluat de la următoarea imagine.

Adăugarea de imagini într-un abum foto

Puteți seta albume foto cu ajutorul aparatului selectând 998 de imagini pe un card de memorie pe care le puteți importa cu ajutorul software-ului din calculator, unde le puteți stoca într-un director dedicat. Această funcție este foarte eficientă atunci când faceți albume foto tipărite on-line sau când tipăriți albumele foto cu ajutorul imprimantei personale.

Alegerea unei metode de selectare



- Apăsați butonul <MENU>, alegeți [Setare album foto] de la tabul [▶] și apoi alegeți cum veți selecta imaginile.



- [!] poate apărea pe aparat pentru a vă avertiza că există setări de imprimare pe cardul de memorie care au fost configurate pe alt aparat. Modificarea setărilor de tipărire cu ajutorul acestui aparat poate însemna rescrierea setărilor anterioare.



- După ce ați importat imaginile în calculatorul dumneavoastră, consultați, de asemenea *Ghidul Software* (18, 22) și manualul imprimantei pentru mai multe informații.

Fotografii

Adăugarea individuală a imaginilor



1 Alegeți [Selectare].

- Urmați procedura din "Alegerea unei metode de selecție" (127), alegeți [Selectare] și apăsați butonul <FUNC SET>.

2 Alegeți o imagine.

- Apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege o imagine și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.
- ▶ [✓] este afișată.
- Pentru a șterge imaginea din albumul foto, apăsați butonul <FUNC SET> din nou. [✓] nu va mai fi afișat.
- Repetați acest proces pentru a alege alte imagini.
- Când ați terminat, apăsați butonul <MENU> pentru a reveni la ecranul cu meniu.



Fotografii

Adăugarea tuturor imaginilor într-un album foto




- Urmați procedura din "Alegerea unei metode de selecție" (128), alegeți [Selectare toate imaginile] și apăsați butonul <FUNC SET>.
- Apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.

Fotografii

Scoaterea tuturor imaginilor dintr-un Album foto



- Urmați procedura din "Alegerea unei metode de selecție" (128), alegeți [Anulați toate selecțiile] și apăsați butonul <FUNC SET>.
- Apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege [OK] și apoi apăsați butonul <FUNC SET>.

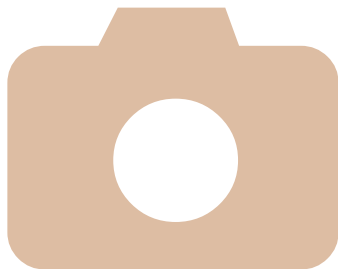

9

Anexă

Informații utile atunci când folosiți aparatul

Depanare.....	130
Mesaje pe ecran	133
Informații pe ecran	135
Funcții și Tabele cu meniuri.....	138
Condiții de manevrare	144
Specificații	144

Depanare

În cazul în care credeți că există o problemă cu aparatul, verificați mai întâi următoarele. Dacă soluțiile de mai jos nu vă rezolvă problemele, luați legătura cu departamentul de suport Canon.

Alimentare

Nu se întâmplă nimic atunci când apăsați butonul PORNIT/OPRIT.

- Verificați dacă bateria este încărcată (🔋11).
- Verificați dacă bateria este introdusă în direcția corectă (🔋12).
- Verificați dacă ați închis bine capacul cardului de memorie/al bateriei (🔋12).
- Terminalele murdare ale bateriei reduc din randamentul acesteia. Încercați să curățați terminalele cu un bețișor de bumbac și să reintroduceți bateria de câteva ori.

Bateria se descarcă repede.

- Randamentul bateriei scade la temperaturi mici. Încercați să încălziți bateriile punându-le în buzunar de exemplu, și asigurându-vă că terminalele nu ating obiecte metalice.
- Dacă aceste măsuri nu ajută iar bateria se termină la fel de repede după ce ați încărcat-o, înseamnă că a ajuns la finalul duratei de viață. Cumpărați o nouă baterie.

Obiectivul nu se retrage.

- Nu deschideți capacul cardului de memorie/bateriei în timp ce aparatul este pornit. Închideți capacul, porniți aparatul și apoi opriți-l din nou (🔋12).

Bateria se umflă.

- Umflarea bateriei este normală și nu reprezintă motiv de îngrijorare. Totuși, dacă acest lucru afectează poziția bateriei în aparat, adresați-vă unui centru de suport Canon.

Afișare pe un televizor

Imaginile sunt distorsionate sau nu pot fi afișate pe un televizor (📺120).

Fotografiere

Nu puteți fotografia.

- În modul Redare (📷14), apăsați butonul declanșator până la jumătate (📷30).

Afișaj ciudat pe ecran în condiții de luminozitate scăzută (📷30).

Afișaj ciudat pe ecran la fotografiere.

Rețineți faptul că următoarele probleme de afișare nu vor afecta fotografiile, ci doar filmele.

- Ecranul se poate înnegri în lumină puternică.
- Ecranul poate pălpii în condiții de lumină fluorescentă sau de iluminare cu LED.
- Pot apărea benzi purpurii pe ecran dacă vreți să compuneți o fotografie care conține o sursă puternică de lumină.

Nicio ștampilă cu data nu apare pe imagini.

- Configurați setarea [Ștampilă dată] (📷111). Rețineți faptul că ștampilele nu sunt adăugate imaginilor în mod automat, în special deoarece ați configurat setarea [Dată/Oră] (📷41).
- Ștampilele cu dată nu sunt adăugate în modurile de fotografiere (📷142) în care setarea nu poate fi configurată (📷41).

[⚡] clipește pe ecran atunci când butonul declanșator este apăsat iar fotografierea nu este posibilă (📷36).

[🔋] este afișat când butonul declanșator este apăsat până la jumătate (🔋41).

- Setări [Mod IS] la [Continuu] (📷69).
- Setări modul bliț la [⚡] (📷68).
- Măriți valoarea ISO (📷60).
- Asezați aparatul pe un trepied sau luați alte măsuri pentru a-l menține nemișcat. În acest caz, setări [Modul IS] la [Oprit] (📷69).

Fotografiile sunt defocalizate.

- Apăsați butonul declanșator până la jumătate pentru a focaliza pe subiecte înainte să îl apăsați până la capăt pentru a fotografia (📷30).
- Asigurați-vă că subiectele se află în raza de focalizare (📷146).
- Setări [Lumină AF] la [Pornit] (📷46).
- Asigurați-vă că funcțiile de care nu aveți nevoie, precum funcția macro, sunt dezactivate.
- Încercați să fotografiați cu focalizarea blocată sau cu blocare AF (📷66, 67).

Niciun cadru AF nu este afișat iar aparatul nu focalizează atunci când butonul declanșator este apăsat până la jumătate.

- Pentru a avea cadrele AF afișate și o focalizare corectă, încercați să compuneți fotografia cu zonele cu subiecte cu contrast mare centrate înainte de a apăsa butonul declanșator până la jumătate. Altfel, încercați să apăsați butonul declanșator până la jumătate în mod repetat.

Subiecții din fotografii sunt prea întunecați.

- Setează modul bliț la [F] (📖68).
- Reglați luminozitatea folosind compensarea expunerii (📖59).
- Reglați contrastul folosind i-Contrast (📖61, 84).
- Folosiți blocare AE sau măsurare spot (📖59, 60).

Subiectele apar prea luminoase, punctele luminoase apar șterse.

- Setează modul bliț la [G] (📖41).
- Reglați luminozitatea folosind compensarea expunerii (📖59).
- Folosiți blocare AE sau măsurare spot (📖59, 60).
- Reduceți iluminarea pe subiecte.

Fotografiile sunt prea întunecate deși blițul s-a declanșat (📖36).

- Încadrați-vă în intervalul de acționare a blițului (📖146).
- Măriți valoarea ISO (📖60).

Fotografiate cu bliț sunt prea luminoase, punctele luminoase apar șterse.

- Încadrați-vă în intervalul de acționare a blițului (📖146).
- Setează modul bliț la [G] (📖41).

Puncte albe sau artefacte asemănătoare apar în fotografiile făcute cu bliț.

- Acest lucru este cauzat de lumina blițului care reflectă praful și particulele de aer.

Fotografii cu aspect granulat pronunțat.

- Măriți valoarea ISO (📖60).

Subiectele sunt afectate de efectul ochi roșii (📖43).

- Setări [Bec ochi roșii] la [Pomrit] (📖46) pentru a activa becul pentru reducerea efectului de ochi roșii (📖3) în fotografiile realizate cu bliț. Notăți faptul că atunci când becul pentru reducerea efectului de ochi roșii este pomrit (timp de aproximativ o secundă) nu puteți face fotografii, deoarece becul neutralizează efectul de ochi roșii. Pentru rezultate optime, rugați subiecții să privească spre becul pentru reducerea efectului de ochi roșii. De asemenea, încercați să aveți mai multă lumină pentru scenele de interior și să să fotografiați la distanțe cât mai scurte.
- Editați imaginile folosind funcția de corectare ochi roșii (📖85).

Înregistrarea pe cardul de memorie durează prea mult sau fotografierea în rafală se desfășoară lent.

- Folosiți aparatul pentru a efectua formatarea simplă a cardului de memorie (📖114).

Setările de fotografiere sau setările meniului FUNC. nu sunt disponibile.

- Setările disponibile pot varia în funcție de modul de fotografiere. Consultați secțiunile "Funcții disponibile în fiecare mod de fotografiere", "Meniu FUNC. FUNC." și "Meniu fotografiere" (📖138 – 141).

Realizare de filme

Timpul rămas afișat este incorect sau înregistrarea este întreruptă.

- Folosiți aparatul pentru a formata cardul de memorie sau treceți pe un card care suportă înregistrarea la viteză mare. Chiar dacă timpul rămas afișat este incorect, lungimea filmelor de pe cardul de memorie va fi aceeași cu timpul de înregistrare rămas (📖113, 146).

[Q] este afișat și fotografierea se oprește în mod automat.

Zona-tampon a memoriei interne a aparatului este ocupată, deoarece aparatul nu poate înregistra pe cardul de memorie suficient de rapid. Încercați una din următoarele măsuri.

- Folosiți aparatul pentru a efectua formatarea simplă a cardului de memorie (📖114).
- Scădeți calitatea imaginii (📖44).
- Treceți la un card de memorie care suportă înregistrarea la viteză mare (📖146).

Utilizarea zoomului nu este posibilă.

- Utilizarea zoomului nu este posibilă când filmați în modul [L] (📖51).

Redare

Redarea nu este posibilă.

- Redarea imaginilor sau a filmelor nu este posibilă dacă folosiți un calculator pentru a redenumi fișierele sau dacă modificați structura directorului. Consultați *Ghidul Software* (📖18, 22) pentru detalii referitoare la structura directorului și la denumirile fișierelor.

Redarea se oprește sau înregistrarea sunetului nu are loc.

- Treceți la un card pe care ați efectuat o formatare simplă cu ajutorul aparatului (📖114).
- Pot exista mici întreruperi atunci când redați filme copiate pe carduri de memorie care au viteze de citire mici.
- Atunci când filmele sunt redade pe calculator, puteți renunța la cadre și este posibil ca sunetul să nu fie înregistrat în cazul în care calculatorul nu este foarte performant.

Sunetul nu se va auzi în timpul filmelor.

- Reglați volumul (📖71) dacă ați activat setarea [Silentios] (📖111) sau dacă sunetul filmului este slab.
- Niciun sunet nu este redat pentru filmele realizate în modul [L] (📖51) deoarece nu se fac înregistrări audio în acest mod.

Card de memorie

Cardul de memorie nu este recunoscut.

- Reporniți aparatul cu cardul de memorie în el (📖12).

Calculator

Nu se pot transfera imagini într-un calculator.

Atunci când încercați să transferați imagini pe calculator cu ajutorul unui cablu, încercați să reduceți viteza de transfer după cum urmează.

- Apăsați butonul <▶> pentru a intra în modul Redare. Țineți apăsat butonul <MENU> în timp ce apăsați butoanele <▲> și <▶> în același timp. În ecranul următor, apăsați butoanele <◀><▶> pentru a alege [B] și apoi apăsați butonul <▶>.

IXUS 140 IXUS 135 Wi-Fi

Nu se poate accesa meniul Wi-Fi dacă apăsați butonul <▲>.

- Meniul Wi-Fi nu este disponibil în modul de fotografiere. Treceți la modul redare și încercați din nou.
- În modul redare, meniul Wi-Fi nu poate fi accesat în timpul redării cu informații detaliate, în timpul afișării mărite sau la afișare index. Treceți la afișare o singură imagine și la un mod de vizualizare altul decât detaliat. În același mod, meniul Wi-Fi nu poate fi accesat în timpul redării de imagini filtrate în condițiile specificate. Anulați redarea imaginii în modul de redare căutare imagine.
- Meniul Wi-Fi nu poate fi accesat când aparatul este conectat la o imprimantă, la un calculator sau la un TV cu un cablu. Deconectați cablul.

Nu se poate adăuga un dispozitiv/destinație.

- Un număr de maximum 20 de informații de conexiune pot fi adăugate aparatului. Ștergeți informațiile de conexiune care nu mai sunt necesare și apoi adăugați dispozitive/destinații noi (108).
- Pentru a adăuga servicii Web către care să trimiteți imagini, instalați CameraWindow și finalizați setările în CameraWindow (93).
- Pentru a adăuga un smartphone ca dispozitiv, instalați mai întâi aplicația CameraWindow pe smartphone.
- Pentru a adăuga un calculator ca dispozitiv, instalați mai întâi aplicația CameraWindow pe calculator. Verificați deasemenea și calculatorul și mediul Wi-Fi și setările (98, 99).
- Nu folosiți aparatul lângă surse de interferență pentru semnalul Wi-Fi, precum cuptoare cu microunde, dispozitive Bluetooth sau alte echipamente care operează în banda de 2.4 GHz.
- Aduceți aparatul mai aproape de dispozitivul la care doriți să vă conectați (precum access point) și asigurați-vă că nu sunt obiecte între dispozitive.

Imaginile nu pot fi trimise.

- Dispozitivul țintă nu are suficient spațiu de stocare. Măriți spațiul de stocare pe dispozitivul țintă și trimiteți din nou imaginile.
- Butonul pentru protecția datelor al cardului de memorie din aparatul țintă este setat pe poziția de blocare. Schimbați butonul pentru protecția datelor pe poziția de deblocare.

Nu se pot redimensiona imaginile pentru transmitere.

- Imaginile nu pot fi redimensionate la o rezoluție mai mare decât rezoluția pe care o au.
- Filmele nu pot fi redimensionate.

Durează mult pentru a trimite imagini./Conexiunea Wi-Fi este întreruptă.

- Este posibil să dureze mai mult să trimiteți mai multe imagini. Încercați să redimensionați imaginile la [M2] sau [S] pentru a reduce timpul de trimitere (105).
- Este posibil să dureze mai mult să trimiteți filmele.
- Nu folosiți aparatul lângă surse de interferență pentru semnalul Wi-Fi, precum cuptoare cu microunde, dispozitive Bluetooth sau alte echipamente care operează în banda de 2.4 GHz. Este posibil să dureze mai mult să trimiteți imagini chiar dacă este afișat [YI].
- Aduceți aparatul mai aproape de dispozitivul la care doriți să vă conectați (precum access point) și asigurați-vă că nu sunt obiecte între dispozitive.
- Când trimiteți imagini la un calculator de pe un card de memorie cu multe imagini (aproximativ 1,000), conexiunea se poate întrerupe. Importați imaginile dorite pe calculator și apoi reduceți numărul de imagini de pe card prin ștergerea imaginilor care nu mai sunt necesare.

Doriți să ștergeți informații despre conexiunea Wi-Fi înainte de a debarasa aparatul sau să îl dați altcuiva.

- Resetați setările Wi-Fi (109).

Mesaje pe ecran

Dacă apare un mesaj de eroare, răspundeți în felul următor.

Niciun card de memorie

- Este posibil să fi introdus cardul de memorie în direcția greșită. Reintroduceți cardul de memorie în direcția corectă (📖12).

Card de memorie blocat

- Butonul pentru protecția datelor al cardului de memorie este setat pe poziția de blocare. Schimbați butonul pentru protecția datelor pe poziția de deblocare (📖12).

Nu puteți înregistra!

- Ați încercat să fotografiați fără să aveți un card de memorie în aparat. Pentru a fotografia, introduceți un card de memorie în direcția corectă (📖12).

Eroare card de memorie (📖114)

- Dacă același mesaj de eroare apare chiar și după ce ați introdus un card de memorie formatat (📖2) în direcția corectă, contactați departamentul de suport Canon (📖12).

Spațiu insuficient pe card

- Nu există spațiu suficient pe cardul de memorie pentru a fotografia (📖34, 48, 58) sau pentru a edita imagini (📖82 – 85). Ștergeți imaginile de care nu mai aveți nevoie (📖78) sau introduceți un card de memorie cu suficient spațiu liber (📖12).

Încărcați bateria (📖11)

Nicio imagine.

- Cardul de memorie nu conține nicio imagine care să poată fi afișată.

Protejat! (📖76)

Imagine neidentificată/JPEG Incompatibil/Imagine prea mare/Nu este posibilă redarea MOV/Nu este posibilă redarea MP4

- Imaginile neacceptate sau imaginile deteriorate nu pot fi afișate.
- Este posibil să nu puteți afișa imagini care au fost editate sau redenumite pe un calculator sau imagini realizate cu alt aparat.

Nu se poate mări! / Nu poate reda acest material în Mixare inteligentă / Nu se poate roti / Nu poate modifica imaginea / Nu se poate modifica / Nu poate atribui o categorie / Imagine neselectabilă.

- Următoarele funcții pot fi indisponibile pentru imaginile care au fost renumite sau deja editate pe un calculator sau pentru imaginile realizate cu alt aparat. Funcțiile marcate cu asterisk (*) nu sunt disponibile pentru filme. Mărire* (📖74), Mixare inteligentă* (📖76), Rotire (📖80), Editare* (📖82 – 85), Listă imprimare* (📖125) și setare album foto* (📖127).

Interval de selectare nevalidă

- Când ați specificat o gamă pentru selectarea imaginii (📖77, 80, 126), ați încercați să alegeți o imagine inițială care a fost după imaginea de final, sau invers.

Limita de selectare depășită

- Au fost selectate mai mult de 998 imagini pentru Lista de imprimare (📖125) sau pentru Setarea de album foto (📖127). Alegeți 998 de imagini sau mai puține.
- Setările pentru Lista de tipărire (📖125) sau pentru Setare de Album foto (📖127) nu au putut fi salvate corect. Reduceți numărul imaginilor selectate și încercați din nou.
- Ați încercat să alegeți mai mult de 500 de imagini în Protejare (📖76), Ștergere (📖78), Favorite (📖81), Listă de imprimare (📖125), sau Setare album foto (📖127).

Eroare de comunicare

- Numărul prea mare de imagini (aprox. 1.000) pe cardul de memorie au îngreunat tipărirea sau transferul de imagini pe un calculator. Pentru a transfera imaginile, folosiți un cititor de carduri cu USB disponibil în comerț. Pentru a tipări, introduceți cardul de memorie direct în slotul pentru card al imprimantei.

Eroare de denumire!

- Nu ați putut crea directorul sau imaginile nu au putut fi înregistrate, deoarece cel mai mare număr de director acceptat (999) pentru stocarea de imagini pe card a fost deja atins iar cel mai mare număr de imagine suportat (9999) pentru imaginile din directoare a fost, de asemenea, atins. În meniul [Y] modificați [Numerotare fișier] la [Resetare auto] (📖115), sau formatați cardul de memorie (📖113).

Eroare obiectiv

- Această eroare poate avea loc în cazul în care obiectivul este reținut în timp ce se deplasează sau atunci când aparatul este folosit în locuri cu praf sau nisip.
- Afișarea frecventă a acestui mesaj de eroare poate indica o defecțiune a aparatului. În acest caz, luați legătura cu un reprezentant al departamentului de suport Canon.

A fost detectată o eroare a aparatului (număr eroare)

- Dacă acest mesaj cu eroare apare imediat după fotografiere, este posibil ca imaginea să nu fi fost salvată. Treceți la modul Redare pentru a verifica imaginea.
- Afișarea frecventă a acestui mesaj de eroare poate indica o defecțiune a aparatului. În acest caz, notați numărul erorii (Exx) și contactați un reprezentant al departamentului de suport Canon.

Eroare fișier

- Este posibil să nu puteți face imprimarea corectă (📖121) a fotografiilor realizate cu alte aparate sau a imaginilor care au fost deteriorate din cauza unui software de calculator, chiar dacă aparatul este conectat la imprimantă.

Eroare de tipărire

- Verificați setarea dimensiunii hârtiei (📖123). Dacă acest mesaj de eroare este afișat atunci când setarea este corectă, restartați imprimanta și refaceți setarea în aparat.

Recipientul pentru tuș rezidual este plin

- Contactați un reprezentant al departamentului de suport Canon pentru a solicita asistență pentru înlocuirea recipientului pentru tuș rezidual.

Conexiune nerealizată

- Nu au fost recunoscute access point-uri. Verificați setările pentru access point (📖100).
- Nu s-a găsit nici un dispozitiv. Opriti și porniți din nou aparatul și încercați din nou conexiunea.
- Verificați dispozitivul la care doriți să vă conectați și asigurați-vă că este pregătit pentru conectare.

Nu se poate găsi punct de acces

- Butonul WPS pe mai multe puncte de acces au fost apăsată în același timp. Încercați să vă conectați din nou.

Nu au fost găsite access point-uri.

- Asigurați-vă că access point-ul este pornit.
- Când vă conectați la un punct de acces manual, asigurați-vă că introduceți SSID corect.

Parolă criptare Wi-Fi incorectă/Setări de securitate Wi-Fi incorecte

- Verificați setările de securitate pentru access point (📖99).

Conflict adresă IP

- Resetați adresa IP astfel încât să nu intre în conflict cu altă adresă.

Deconectat/Recepție nerealizată/Transmitere eşuată

- Este posibil să fiți într-un mediu în care semnalele Wi-Fi sunt blocate.
- Evitați folosirea funcțiilor Wi-Fi ale aparatului pe lângă cuptoare cu microunde, dispozitive Bluetooth și alte dispozitive care operează în banda 2.4 GHz.
- Aduceți aparatul mai aproape de dispozitivul la care doriți să vă conectați (precum access point) și asigurați-vă că nu sunt obiecte între dispozitive.
- Verificați dispozitivul conectat pentru a vă asigura că nu are erori.

Transmitere eşuată/Eroare card de memorie

- Dacă același mesaj de eroare apare chiar și după ce ați introdus un card de memorie formatat în direcția corectă, contactați departamentul de suport Canon.

Recepție eșuată/Spațiu insuficient pe card

- Nu există spațiu suficient pe cardul de memorie pentru a primi imagini. Ștergeți imaginile pentru a face loc pe cardul de memorie sau introduceți un card de memorie cu spațiu suficient.

Recepție eșuată/ Card de memorie blocat

- Butonul pentru protecția datelor al cardului de memorie din aparatul țintă este setat pe poziția blocare. Schimbați butonul pentru protecția datelor pe poziția de deblocare.

Recepție eșuată/ Eroare denumire!

- Când ați ajuns la cel mai mare număr de director (999) și la cel mai mare număr de imagine (9999), nu veți mai putea înregistra alte imagini.

Spațiu insuficient pe server

- Ștergeți imaginile care nu mai sunt necesare și au fost încărcate pe CANON iMAGE GATEWAY pentru a crea spațiu.
- Salvați imaginile trimise prin intermediul unui server (107) pe calculator.

Certificat SSL invalid/Conectați-vă la calculator, folosiți software-ul pentru a reseta


- Verificați să setările dată/oră de pe aparat sunt corecte. După ce ați verificat că setările sunt corecte, urmați instrucțiunile de pe ecran și resetați setările.

Verificați setările de rețea

- Verificați pentru a fi siguri că se poate conecta la internet calculatorul cu setările de rețea curente.

Informații pe ecran

Fotografierea (Afișare informații)

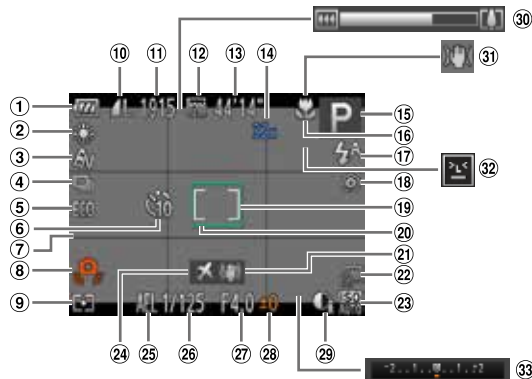

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| ① Nivel baterie (136) | ⑨ Metodă de măsurare (60) | ⑭ Mărire cu zoom digital (39), Teleconvertoare digital (64) |
| ② Nivel de alb (61) | ⑩ Compresie (calitatea imaginii) / Rezoluție (43) | ⑮ Mod de fotografiere (138), Simbol scene (37) |
| ③ My Colors (62) | ⑪ Fotografii care pot fi înregistrate (145) | ⑯ Interval focalizare (64), blocare AF (67) |
| ④ Mod de fotografiere (63) | ⑫ Rezoluție film (44) | |
| ⑤ Mod eco (112) | ⑬ Timpul rămas (146) | |
| ⑥ Autodeclanșator (39) | | |
| ⑦ Grile (44) | | |
| ⑧ Avertisment tremur aparat (36) | | |


- 17 Mod bliț (📖 41, 68)
- 18 Corecție ochi roșii (📖 43)
- 19 Cadru punct AE (📖 60)
- 20 Cadru AF (📖 65)
- 21 Stabilizare imagine (📖 69)
- 22 Ștampilă dată (📖 41)
- 23 Valoare ISO (📖 60)
- 24 Fus orar (📖 112)
- 25 Blocare AE (📖 59), blocare FE (📖 68)
- 26 Timp de expunere
- 27 Valoare diafragmă
- 28 Nivel de compensare expunere (📖 59)
- 29 i-Contrast (📖 61)
- 30 Bară zoom (📖 35)
- 31 Simbol mod IS (📖 38)
- 32 Detectare clipire (📖 45)
- 33 Bara pentru compensare expunere (📖 59)

■ Nivel baterie

Un simbol sau un mesaj pe ecran va indica nivelul de încărcare al bateriei.

Afișaj	Detalii
	Încărcare suficientă
	Ușor descărcată, dar suficientă.
	Aproape descărcată—încărcați bateria cât mai curând
[Încărcați bateria]	Descărcată—încărcați bateria imediat

■ Redare (Afișare informații detaliate)

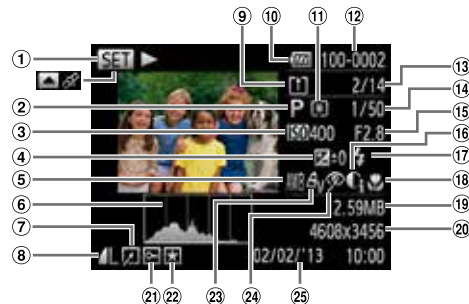

- 1 Filme (📖 35, 71) / IXUS 140 IXUS 135
- 2 Mod fotografiere (📖 138)
- 3 Valoare ISO (📖 60), Viteză redare (📖 51)
- 4 Nivel de compensare expunere (📖 59)
- 5 Nivel de alb (📖 61)
- 6 Histogramă (📖 72)
- 7 Editare imagine (📖 82 – 85)
- 8 Compresie (calitatea imaginii) (📖 69) / Rezoluție (📖 43, 44), MOV (filme)
- 9 IXUS 140 IXUS 135 Imaginile au fost salvate pe un calculator (📖 107)
- 10 Nivel baterie (📖 136)
- 11 Metodă măsurare (📖 60)
- 12 Număr director - Număr fișier (📖 115)
- 13 Nr. imagine curentă / nr. total de imagini
- 14 Viteză obturator (Fotografii), Calitatea imaginii / Rată cadre (Filme) (📖 44)
- 15 Valoare diafragmă
- 16 i-Contrast (📖 61, 84)
- 17 Bliț (📖 68)
- 18 Interval focalizare (📖 64)
- 19 Dimensiune fișier
- 20 Fotografii: Rezoluție (📖 145) Filme: Timp de redare (📖 146)

- 21 Protejare (📖 76) 23 My Colors (📖 62, 84) 25 Data/ora fotografierii (📖 13)
 22 Preferate (📖 81) 24 Corecție ochi roșii (📖 43, 85)



- Este posibil ca anumite imagini să nu se afișeze atunci când sunt vizualizate pe un televizor (📖 119).

Sumar panou de control film în modul “Vizualizare” (📖 71)

↶	Ieșire
▶	Redare
▶	Slow Motion (Pentru a regla viteza de redare, apăsați butoanele <◀><▶>. Nu se aude niciun sunet.)
◀	Derulare înapoi* ((Pentru a continua să derulați înapoi, țineți apăsat butonul <◀>.)
◀◀	Cadrul anterior (Pentru derulare rapidă înapoi, țineți apăsat butonul <◀>.)
▶▶	Cadrul anterior (Pentru derulare rapidă înainte, țineți apăsat butonul <▶>.)
▶	Derulare înainte* (Pentru a continua să derulați înainte, țineți apăsat butonul <▶>.)
✂	Editare (📖 85)
🖨	Indică atunci când aparatul este conectat la o imprimantă compatibilă PictBridge (📖 121).

* Afișează cadrul cu aproximativ 4 secunde înainte sau după cadrul prezent.



- Pentru a derula înainte sau înapoi în timpul redării unui film, apăsați butoanele <◀><▶>.

Funcții și Tabele cu meniuri

Funcții disponibile în fiecare mod de înregistrare

Funcție	Mod fotografiere																	
	AUTO	P																
Compensarea expunerii (59)	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	O	O	–
Bliț (41, 68)																		
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–
	–	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O
	*1	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Blocare AE (59)/blocare FE (68)*2	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Blocare AF (67)	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–
Interval focalizare (64)																		
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	–	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O
Urmărire AF (65)	–	O	O	–	–	–	O	–	–	–	O	O	O	O	O	–	O	–
Afișare ecran (30)																		
Nicio informație afișată	O	O	O	–	–	–	O	–	–	–	–	O	O	–	O	O	O	–
Afișare de informații	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*1 *1 Nu este disponibil dar trece la în anumite cazuri.

*2 Blocarea FE nu este disponibilă în modul bliț [].

O Disponibil sau setat automat. – Indisponibil.

FUNC. Meniu

Mod fotografiere																			
Funcție		AUTO	P																
Metodă de măsurare (📖60)			O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
My Colors (📖62)			O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			-	O	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
Nivel de alb (📖61)			O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			-	O	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
Valoare ISO (📖60)			O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-
Autodeclanșator (📖39)			O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Setări autodeclanșator (📖40)		Amânare*4	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		Fotografii*5	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
Mod de fotografiere (📖63)			O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
			-	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-
Raport aspect fotografii (📖42)		16:9 3:2 4:3 1:1	O	O	O	O	O	O	-	-	*6	-	O	O	O	O	O	O	-

*1 Nivelul de alb nu este disponibil.

*2 Setat la un interval de 1 – 5: contrast, claritate, saturația de culoare, roșu, verde, albastru și tonul pielii.

*3 Nu este disponibil în sau .

*4 4 Nu poate fi setat la 0 secunde în modurile unde nu puteți selecta numărul de fotografii.

*5 O fotografie (nu poate fi modificată) în modurile unde nu puteți selecta numărul de fotografii.

*6 Doar [4:3] și [16:9] sunt disponibile.

ODisponibil sau setat automat. – Indisponibil.

Mod fotografiere																			
Funcție	Rezoluție (📖43)	                 																	
		                																	
L		O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
M1M2		O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O	O
M		–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S		O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O	O
Compresie (📖69)																			
		–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Calitate film (📖44)																			
 		O	O	O	O	O	O	O	O	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*1 Se sincronizează cu setarea de raport de aspect și este setată automat (📖51).

O Disponibil sau setat automat. – Indisponibil.

Meniu fotografiere

Mod fotografiere																			
Funcție		AUTO	P																
Cadrul AF (65)																			
Față AiAF*1		O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O	-
Urmărire AF		-	O	O	-	-	-	O	-	-	-	O	O	O	O	O	-	O	-
Centru		-	O	O	-	-	-	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Dimensiune cadru AF (66)*2																			
Normal		-	O	O	-	-	-	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O
Mic		-	O	O	-	-	-	O	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O	-
Zoom digital (39, 64)																			
Standard		O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-
Oprit		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
1.6x/2.0x		-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zoom punct AF (45)																			
Pornit		O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	-	O	-
Oprit		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Servo AF (66)																			
Pornit		-	O	O	-	-	-	O	-	-	-	O	O	O	O	O	-	-	-
Oprit		*3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AF continuu (67)																			
Pornit		O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O
Oprit		-	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Lumină AF (46)																			
Pornit		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O
Oprit		O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*1 Operarea atunci când nicio față nu este detectată diferă în funcție de modul de fotografiere.

*2 Disponibil atunci când cadrul AF este setat pe [Centru].

*3 [Pornit] atunci când se detectează deplasarea subiectului în modul [AUTO].

ODisponibil sau setat automat. – Indisponibil.

Mod fotografiere																				
			P																	
Funcție																				
Setări bliț (43, 46)																				
Corecție ochi roșii	Pornit	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	O	–	O	–	
	Oprit	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	
Lampă pentru ochi roșii	Pornit/oprit	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	
i-Contrast (61)																				
Auto		O	O	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Oprit		–	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Vizualizare imagine după fotografiere (47)																				
Afișare oră	Oprit/Rapid/2 sec./4 sec./8 sec./Menținere	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Informații afișaj	Oprit	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Detaliat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	
Detectare clipire (45)																				
Pornit		O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	O	O	O	O	–	–	–	
Oprit		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Grile (44)																				
Pornit		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	
Oprit		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Mod IS (69)																				
Oprit/Continuu		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Doar fotografiere		–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Ștampilă dată (41)																				
Oprit		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Data / Dată & oră		O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O	–	

O Disponibil sau setat automat. – Indisponibil.

⚙️ Meniu setare

Articol	Ref. Pagină	Articol	Ref. Pagină
Silențios	📖 111	Formatare	📖 113, 114
Volum	📖 111	Numerotare fișier	📖 115
Sfaturi & sugestii	📖 111	Creează director	📖 115
Data/Oră	📖 13	IXUS 140 IXUS 135 Unități	📖 115
Fus orar	📖 112	Sistem video	📖 120
Retragere obiectiv	📖 112	IXUS 140 IXUS 135 Setări Wi-Fi	📖 87
Mod Eco	📖 112	Afișare simbol certificare	📖 115
Economisire energie	📖 29, 113	Limbă 🗣️	📖 14
Luminozitate LCD	📖 113	Resetare totală	📖 116
Imagine pornire	📖 113		

▶️ Meniu redare

Articol	Ref. Pagină	Articol	Ref. Pagină
Prezentare	📖 75	Decupare	📖 83
Ștergere	📖 78	Redimensionare	📖 82
Protejare	📖 76	My Colors	📖 84
Rotire	📖 80	Afișare derulare	📖 72
Favorite	📖 81	Autorotire	📖 81
Setări album foto	📖 127	Reluare	📖 72
i-Contrast	📖 84	Tranziție	📖 72
Corectare ochi roșii	📖 85		

🖨️ Meniu imprimare

Articol	Ref. Pagină	Articol	Ref. Pagină
Imprimare	–	Selectați toate imaginile	📖 127
Selectați Imagini & Cantitate	📖 126	Anulați toate selecțiile	📖 127
Selectați intervalul	📖 126	Setări de tipărire	📖 125

Mod redare Meniu FUNC.

Articol	Ref. Pagină	Articol	Ref. Pagină
Rotire	📖 80	Redare film	📖 71
Protejare	📖 76	Mixare inteligentă	📖 76
Favorite	📖 81	Căutare imagine	📖 73
Ștergere	📖 78	Prezentare	📖 75
Tipărire	📖 125		

Condiții de manevrare

- Aparatul este un dispozitiv electronic de mare precizie. Evitați să îl scăpați pe jos sau să îl loviți de suprafețe tari.
- Nu poziționați aparatul în apropiere de magneți, motoare sau alte dispozitive care generează câmpuri magnetice puternice, care ar putea cauza funcționarea defectuoasă sau ștergerea imaginilor.
- Dacă pe aparat sau pe ecran ajung stropi de apă sau de murdărie, ștergeți cu o cârpă uscată și moale, precum cârpele pentru ștergerea ochelarilor. Nu frecați și nu forțați.
- Nu folosiți niciodată materiale de curățare care conțin solvenți organici pentru a curăța aparatul sau ecranul.
- Folosiți o perie moale pentru a îndepărta praful de pe obiectiv. În cazul în care curățirea este dificilă, adresați-vă departamentului de suport Canon.
- Pentru a preveni formarea condensului pe aparat în urma schimbărilor bruște de temperatură (atunci când aparatul este transferat dintr-un mediu rece într-un mediu cald), puneți aparatul într-o pungă de plastic cu vid, resigilabilă și lăsați-l să se regleze treptat la temperatura respectivă înainte de a-l scoate din pungă.
- Dacă apare condens pe aparat, opriți imediat utilizarea acestuia. În cazul în care continuați să folosiți aparatul în starea aceasta, acesta se poate deteriora. Scoateți bateria și cardul de memorie și așteptați până ce umezeala s-a evaporat complet înainte de a relua folosirea.
- Înainte de a depozita bateriile pentru o perioadă mai mare de timp, descărcați bateriile, scoateți-le din aparat și stocați-le într-o pungă de plastic sau ceva asemănător. Stocarea unei baterii parțial încărcate pe perioade îndelungate (în jur de un an) poate scurta durata de viață a acesteia sau îi poate afecta eficiența.

Specificații

Pixeli efectivi (Max.)	Aproximativ 16 milioane de pixeli
Obiectiv Distanță focală	zoom 8x: 5,0 (W) – 40,0 (T) mm (echivalent film 35mm: 28 (W) – 224 (T) mm)
Monitor LCD	IXUS 140 monitor color LCD TFT 7.5 cm (3.0 in.) Pixeli efectivi: Aprox. 461.000 puncte IXUS 135 IXUS 132 LCD TFT color de 6.8cm (2.7 in.) Pixeli efectivi: Aproximativ 230.000 puncte
Format fișier	Compatibil cu Regula de creare a sistemului de fișiere al aparatului, DPOF (Versiunea 1.1)
Tip date	Fotografii: Exif 2.3 (JPEG) Filme: MOV (Date imagine: H.264; Date audio: Linear PCM (mono))
Interfață	USB de mare viteză Ieșire analogică audio (mono) Ieșire analogică video (NTSC/PAL)
IXUS 140 IXUS 135 Standarde Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n* * Doar bandă 2.4 GHz
IXUS 140 IXUS 135 Metodă transmitere Wi-Fi	Modulație OFDM (IEEE 802.11g/n) Modulație DSSS (IEEE 802.11b)
IXUS 140 IXUS 135 Moduri comunicare Wi-Fi	Mod infrastructură*, mod Ad hoc * Compatibilitate setare Wi-Fi protejată
IXUS 140 IXUS 135 Canale Wi-Fi compatibile	IXUS 140 IXUS 135 1 – 13

IXUS 140 IXUS 135	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)
Securitate Wi-Fi	
Sursă de alimentare	Pachet baterii NB-11L Adaptor AC ACK-DC90
Dimensiuni (conform instrucțiunilor CIPA)	IXUS 140 95.4 x 56.0 x 20.6 mm (3.76 x 2.20 x 0.81 in.) IXUS 135 IXUS 132 92.9 x 52.4 x 21.6 mm (3.66 x 2.06 x 0.85 in.)
Greutate (conform instrucțiunilor CIPA)	IXUS 140 IXUS 132 Aprox. 133 g (aprox. 4.69 oz.; inclusiv bateria și cardul de memorie) Aproximativ 117 g (Aproximativ 4,13 oz.; doar aparatul) IXUS 135 Aprox. 134 g (aprox. 4,73 oz.; inclusiv bateria și cardul de memorie) Aproximativ 118 g (Aproximativ 4,16 oz.; doar aparatul)

Numărul de fotografii/Timp de înregistrare, Timp de redare

IXUS 140	
Număr de fotografii	Aprox. 190
în modul Eco	Aprox. 260
Timp de înregistrare filme*1	Aprox. 45 minute
Fotografiere continuă*2	Aprox. 1 oră și 30 minute
Timp de redare	Aprox. 4 ore

IXUS 135 IXUS 132	
Număr de fotografii	Aprox. 200
în modul Eco	Aprox. 275
Timp de înregistrare filme*1	Aprox. 50 minute
Fotografiere continuă*2	Aprox. 1 oră și 35 minute
Timp de redare	Aprox. 5 ore

*1 Timpul aferent setărilor implicite ale aparatului, când efectuați operații normale, precum fotografiere, oprire temporară, oprirea sau pornirea aparatului și zoom.

*2 Timpul disponibil atunci când realizați un film de durată maximă (până când înregistrarea se oprește în mod automat), în mod repetat.

- Numărul de fotografii care pot fi făcute se bazează pe standardul de măsurători ale Camera & Imaging Products Association (CIPA).
- În anumite condiții de fotografiere, numărul fotografiilor posibile și timpul de filmare pot fi de durată mai mică decât cea menționată mai sus.
- Număr de fotografii/timp de înregistrare cu bateria încărcată complet.

Număr de fotografii 4:3 per card de memorie

Pixelide înregistrare	Rată de compresie	Număr de fotografii pe card de memorie (aproximativ)	
		8 GB	32 GB
L (Mare) 16M/4608x3456		1131	4567
		1903	7684
M1 (Mediu 1) 8M/3264x2448		2252	9094
		3721	15020
M2 (Mediu 2) 2M/1600x1200		7442	30040
		12927	52176
S (Mic) 0.3M/640x480		27291	110150
		40937	165225

- Valorile din tabel sunt măsurate în conformitate cu standardele Canon și se pot schimba în funcție de subiect, cardul de memorie și setările aparatului.
- Valorile din tabel se bazează pe un raport de compresie de 4:3. În cazul în care raportul de aspect se schimbă (☐ 42), puteți realiza mai multe fotografii deoarece dimensiunea imaginii va fi mai mică decât dimensiunea cu raport de 4:3. Totuși, deoarece imaginile cu raport de [M2] dispun de o setare de 1920 x 1080 pixeli, dimensiunea acestora va fi mai mare decât cea a imaginilor cu raport de 4:3.

■ Timp de înregistrare per card de memorie

Calitatea imaginii	Timp de înregistrare per card de memorie	
	8 GB	32 GB
[F280]	49 min. 15 sec.	3 h 19 min. 00 sec.
[F40]	1 h 28 min. 53 sec.	5 h 59 min. 05 sec.

- Valorile din tabel sunt măsurate în conformitate cu standardele Canon și se pot schimba în funcție de subiect, cardul de memorie și setările aparatului.

IXUS 140

- Înregistrarea se va opri automat atunci când dimensiunea fișierului clipului ajunge la 4 GB, sau când timpul de înregistrare ajunge la aproximativ 10 minute când filmați în [F280], sau aproximativ o oră când filmați în [F40].

IXUS 135 IXUS 132

- Înregistrarea se va opri automat atunci când dimensiunea fișierului clipului ajunge la 4 GB, sau când timpul de înregistrare ajunge la aproximativ 29 minute și 59 de secunde când filmați în [F280], sau aproximativ o oră când filmați în [F40].

- Înregistrarea se poate opri chiar dacă durata maxima a clipului nu a fost atinsă pe anumite carduri de memorie. Sunt recomandate cardurile SD Speed Class 4 sau o versiune mai nouă.

■ Interval bliț

IXUS 140

Unghi wide maxim (☐)	50 cm – 3,5 m (1,6 – 11 ft.)
Telefoto maxim (☐)	1,3 – 1,7 m (4,3 – 5,6 ft.)

IXUS 135

IXUS 132

Unghi wide maxim (☐)	50 cm – 3,0 m (1,6 – 9,8 ft.)
Telefoto maxim (☐)	1,3 – 1,5 m (4,3 – 4,9 ft.)

■ Interval de focalizare

Mod fotografiere	Rază de focalizare	Unghi wide maxim (☐)	Telefoto maxim (☐)
[AUTO]	—	1 cm (0,4 in.) – infinit	1,3 m (4,3 ft.) – infinit
Alte moduri	▲	5 cm (2,0 in.) – infinit	1,3 m (4,3 ft.) – infinit
	☐	1 cm (0,4 in.) – 50 cm (1,6 ft.)	—
	▲*	3 m (9,8 ft.) – infinit	3 m (9,8 ft.) – infinit

* Nu este disponibil în anumite moduri de fotografiere.

■ Viteză fotografiere continuă

Mod fotografiere	Viteză
P	Aprox. 0.8 fotografii/sec.
☐	Aprox. 2.9 fotografii/sec.

Timp de expunere

Modul [AUTO] , setarea automată a intervalului	1 – 1/2000 sec.
---	-----------------

Diafragmă

f/număr	f/3.2 / f/9.0 (W), f/6.9 / f/20 (T)
---------	-------------------------------------

Pachet baterii NB-11L

Tip:	Baterie reîncărcabilă litiu-ion
Tensiune nominală:	3.6 V DC
Capacitate nominală:	680 mAh
Cicluri de încărcare	Aprox. 300 de ori
Temperaturi de operare:	0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Dimensiuni:	34.6 x 40.2 x 5.2 mm (1.36 x 1.58 x 0.20 in.)
Greutate:	Approx. 13 g (approx. 0.46 oz.)

Încărcător baterie CB-2LF/CB-2LFE

Intrare evaluată:	100 – 240 V AC (50/60 Hz)
Ieșire:	4.2 V DC, 0.41 A
Timp de încărcare:	Aprox. 2 ore (când folosiți NB-11L)
Indicator încărcare:	Încărcare: portocaliu / Încărcat complet: verde (sistem cu două indicatoare)
Temperaturi de operare:	5 – 40 °C (41 – 104 °F)

- Toate datele sunt bazate pe teste realizate de Canon.
- Specificațiile aparatului sau aspectul exterior pot fi modificate fără notificare prealabilă.

AVERTISMENT

RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU O BATERIE DE TIP NECORESPUNZĂTOR.
DEBARASAȚI BATERIILE FOLOSITE CONFORM REGULAMENTELOR LOCALE.

Aparat digital, Model IXUS 140 PC1889/ IXUS 135 PC1896 systeme

Complies with
IDA Standards
DB00671

Acest produs este instalat cu modul WLAN care este certificat conform standardelor stabilite de IDA Singapore.

Referiri la drepturile de autor

- Sigla SDXC este o marcă comercială a SD-3C, LLC.
- Dispozitivul are încorporată o tehnologie exFAT licențiată de Microsoft.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ și Wi-Fi Protected Setup™ sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

Despre licențiere MPEG-4

Acest produs este licențiat în baza patentelor AT&T pentru standardul MPEG-4 și poate fi folosit pentru codificarea și/sau decodificarea videoclipurilor compatibile cu formatul MPEG-4 și/sau decodificarea videoclipurilor compatibile cu formatul MPEG-4 care au fost codificate doar (1) pentru o persoană și în scopuri necomerciale sau (2) de un furnizor de materiale video licențiat în baza patentelor AT&T pentru asigurarea materialelor video compatibile cu formatul MPEG-4.

Nu se garantează și nu se asigură nicio licență pentru alte utilizări pentru standarde MPEG-4.

Notă

- Retipărirea, transmiterea sau păstrarea într-un sistem de identificare a oricărei părți din acest ghid fără permisiunea Canon este interzisă.
- Canon își rezervă dreptul de a modifica oricând conținutul acestui ghid fără notificare prealabilă.
- Ilustrațiile și imaginile cu ecranul din acest ghid pot fi ușor diferite față de aparatul pe care îl dețineți.
- Fără a lua în considerare elementele de mai sus, Canon nu își asumă nicio răspundere pentru deteriorările datorate operării greșite a acestor produse.