



# **MG5500 series**

# **Manuel en ligne**

Lisez-moi d'abord  
Fonctions utiles disponibles sur la machine  
Présentation de la machine

# Contenu

Lisez-moi d'abord. . . . .	6
Symboles utilisés dans ce document. . . . .	7
Marques et licences. . . . .	8
Astuces pour la recherche. . . . .	9
Fenêtre utilisée pour l'explication des opérations. . . . .	11
Fonctions utiles disponibles sur la machine. . . . .	12
Fonctions utiles disponibles à partir d'applications et de l'unité principale. . . . .	13
Fonctions utiles disponibles via le réseau. . . . .	17
Fonction d'intégration aux services de stockage en ligne. . . . .	21
Impression avec Google Cloud Print. . . . .	22
Préparations à l'impression avec Google Cloud Print. . . . .	23
Impression à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone avec Google Cloud Print. . . . .	26
Utilisation de PIXMA Cloud Link. . . . .	29
Gestion des applications. . . . .	36
Fonction Nuage sous Windows. . . . .	41
Utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . .	44
Impression du code d'enregistrement de l'imprimante. . . . .	61
Fenêtre Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . .	63
Configuration requise pour le fonctionnement de Canon Inkjet Cloud Printing Center. . . . .	79
Utilisation de l'interface utilisateur distante. . . . .	81
Impression à partir d'un périphérique compatible AirPrint. . . . .	84
Comment utiliser Imprimer depuis un e-mail. . . . .	89
Préparation de l'utilisation d'Imprimer depuis un e-mail. . . . .	94
Liste des fuseaux horaires. . . . .	97
Liste des fonctions de chaque modèle. . . . .	98
Présentation de la machine. . . . .	100
Guide de sécurité. . . . .	101
Précautions de sécurité. . . . .	102
Informations sur la sécurité et les réglementations. . . . .	103
Principaux composants et opérations de base. . . . .	107
Principaux composants. . . . .	108

Face avant. . . . .	109
Face arrière. . . . .	111
Vue de l'intérieur. . . . .	112
Panneau de contrôle. . . . .	113
À propos de l'alimentation de la machine. . . . .	115
Vérification que la machine est sous tension. . . . .	116
Mise sous tension/hors tension de la machine. . . . .	117
Note relative à la prise secteur et au cordon d'alimentation. . . . .	119
Note relative au débranchement du cordon d'alimentation. . . . .	120
LCD et panneau de contrôle. . . . .	121
<b>Chargement du papier / des originaux. . . . .</b>	<b>123</b>
Chargement du papier. . . . .	124
Chargement de papier ordinaire/photo. . . . .	125
Chargement des enveloppes. . . . .	129
Types de support pouvant être utilisés. . . . .	133
Limite de chargement du papier. . . . .	135
Paramètres de type de support sur le panneau de contrôle. . . . .	137
Types de support ne pouvant pas être utilisés. . . . .	138
Zone d'impression. . . . .	139
Zone d'impression. . . . .	140
Formats autres que Lettre, Légal ou Enveloppes. . . . .	141
Lettre, Légal. . . . .	142
Enveloppes. . . . .	143
Chargement des originaux. . . . .	144
Chargement des originaux sur la vitre d'exposition. . . . .	145
Chargement des originaux selon chaque fonction. . . . .	146
Originaux pouvant être chargés. . . . .	148
Comment enlever / fixer le couvercle du scanner. . . . .	149
<b>Remplacement d'une cartouche d'encre. . . . .</b>	<b>150</b>
Remplacement d'une cartouche d'encre. . . . .	151
Vérification du niveau d'encre. . . . .	156
Contrôle du niveau d'encre sur l'écran LCD de la machine. . . . .	157
Contrôle du niveau d'encre à l'aide des voyants d'encre. . . . .	158
<b>Entretien. . . . .</b>	<b>160</b>
L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement. . . . .	161
Procédure d'entretien. . . . .	162

Impression du motif de vérification des buses. . . . .	164
Examen du motif de vérification des buses. . . . .	165
Nettoyage de la tête d'impression. . . . .	167
Nettoyage en profondeur de la tête d'impression. . . . .	169
Alignement de la tête d'impression. . . . .	171
Réalisation de l'entretien depuis un ordinateur. . . . .	174
Nettoyage des têtes d'impression à partir de votre ordinateur. . . . .	175
Nettoyage de l'intérieur de la machine. . . . .	177
Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier depuis votre ordinateur. . . . .	178
Utiliser votre ordinateur pour imprimer un motif de vérification des buses. . . . .	179
Alignement de la tête d'impression. . . . .	180
Alignement de la tête d'impression à partir de votre ordinateur. . . . .	181
Nettoyage de la machine. . . . .	184
Nettoyage de l'extérieur de la machine. . . . .	185
Nettoyage de la vitre d'exposition et du couvercle du scanner. . . . .	186
Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier. . . . .	187
Nettoyage de l'intérieur de la machine (nettoyage de la platine inférieure). . . . .	189
Nettoyage des parties saillantes à l'intérieur de la machine. . . . .	191
<b>Modification des paramètres de la machine. . . . .</b>	<b>192</b>
Modification des paramètres de la machine depuis votre ordinateur. . . . .	193
Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur. . . . .	194
Enregistrement d'un profil d'impression modifié. . . . .	195
Gestion de l'alimentation de la machine. . . . .	197
Réduction du bruit de la machine. . . . .	199
Modification du mode de fonctionnement de la machine. . . . .	201
Modification des paramètres de la machine sur le LCD. . . . .	203
Modification des paramètres de la machine à partir de l'écran LCD. . . . .	204
Paramètres d'impression. . . . .	206
Paramètres réseau. . . . .	207
Paramètres utilisateur périph. . . . .	210
Sélection de langue. . . . .	211
Mise à jour du micrologiciel. . . . .	212
Réinitialiser paramètre. . . . .	213
À propos des Paramètres ECO. . . . .	214
À propos du Paramètre silencieux. . . . .	216
Avant d'utiliser la machine avec le mode point d'accès. . . . .	217
<b>Informations sur la connexion réseau. . . . .</b>	<b>219</b>
Informations utiles sur la connexion réseau. . . . .	220

Valeurs initiales réglées en usine (réseau) . . . . .	221
Connexion de la machine à l'ordinateur avec un câble USB. . . . .	222
Lorsque les imprimantes ont le même nom. . . . .	223
Connexion à un autre ordinateur avec un réseau local/Modification de la méthode de connexion (USB remplacé par réseau local). . . . .	224
Impression des informations de configuration réseau. . . . .	225
<b>À propos des communications réseau. . . . .</b>	<b>228</b>
Modification et confirmation des paramètres réseau. . . . .	229
IJ Network Tool. . . . .	230
Écran Canon IJ Network Tool. . . . .	231
Menus Canon IJ Network Tool. . . . .	233
Modification des paramètres de la feuille Réseau sans fil. . . . .	235
Modification des paramètres détaillés WEP. . . . .	239
Modification des paramètres détaillés WPA ou WPA2. . . . .	241
Modification des paramètres de la feuille Réseau filaire. . . . .	243
Modification des paramètres dans la feuille Mot de passe d'administrateur. . . . .	244
Surveillance de l'état du réseau sans fil. . . . .	246
Initialisation des paramètres réseau de la machine. . . . .	248
Affichage des paramètres modifiés. . . . .	249
Annexes des communications réseau. . . . .	250
Utilisation de l'emplacement de carte sur un réseau. . . . .	251
À propos des termes techniques. . . . .	253
Restrictions. . . . .	260
<b>Astuces pour garantir une qualité d'impression optimale. . . . .</b>	<b>261</b>
Informations utiles sur l'encre. . . . .	262
Points clés d'une impression réussie. . . . .	263
Après avoir chargé le papier, pensez à spécifier ses paramètres. . . . .	264
Annulation d'une tâche d'impression. . . . .	265
Méthode clé permettant de bénéficier d'une qualité d'impression constante. . . . .	266
Précautions de transport de la machine. . . . .	267
<b>Conditions légales d'utilisation de ce produit et des images. . . . .</b>	<b>268</b>
<b>Spécifications. . . . .</b>	<b>269</b>

## Lisez-moi d'abord

- ➔ [Remarques sur l'utilisation du manuel en ligne](#)
- ➔ [Comment imprimer](#)

### Remarques sur l'utilisation du manuel en ligne


- La reproduction, le détournement et la copie d'un texte, d'une photo ou d'une image publié(e) dans le *Manuel en ligne* (désigné ci-après « ce guide »), en totalité ou en partie, sont interdits.
- En principe, Canon se réserve le droit de modifier ou de supprimer le contenu de ce guide sans en avertir les utilisateurs. Par ailleurs, Canon peut interrompre temporairement ou définitivement la diffusion de ce guide en cas de force majeure. Canon ne sera pas tenu pour responsable pour tout dommage subi par les utilisateurs suite à la modification ou la suppression d'informations contenues dans ce guide, ou à l'interruption temporaire ou définitive de sa diffusion.
- Bien que le contenu de ce guide ait été conçu avec attention, contactez le centre de service en cas d'informations incorrectes ou manquantes.
- En principe, les descriptions contenues dans ce guide sont basées sur le produit au moment de sa première commercialisation.
- Ce guide n'inclut pas les manuels de tous les produits vendus par Canon. Reportez-vous au manuel fourni avec le produit lorsque vous utilisez un produit non décrit dans ce guide.

### Comment imprimer

Utilisez la fonction d'impression de votre navigateur Internet pour imprimer ce guide.

Pour imprimer des images et des couleurs d'arrière-plan, suivez les étapes ci-dessous pour afficher les options de la boîte de dialogue Imprimer, puis cochez la case **Imprimer les arrière-plans**.

1. Cliquez sur **Imprimer...** dans le menu **Fichier**.
2. Cliquez sur **Afficher les détails** ou sur  (flèche vers le bas).
3. Sélectionnez **Safari** dans le menu déroulant.

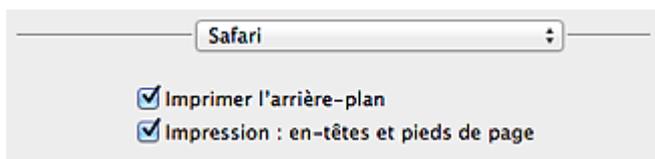

## Symboles utilisés dans ce document

### **Avertissement**

Instructions dont le non-respect peut entraîner la mort ou des blessures graves provoquées par un fonctionnement incorrect du matériel. Ces instructions doivent être respectées afin de garantir un fonctionnement sûr.

### **Attention**

Instructions dont le non-respect peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels dus à un fonctionnement incorrect du matériel. Ces instructions doivent être respectées afin de garantir un fonctionnement sûr.

### **Important**

Instructions contenant des informations importantes. Pour éviter les détériorations et les blessures ou une utilisation inappropriée du produit, veuillez lire ces indications.

### **Remarque**

Instructions comprenant des remarques et des explications complémentaires.

### **Basique**

Instructions décrivant les opérations de base de votre produit.

### **Remarque**

- Les icônes peuvent varier en fonction du produit utilisé.

## Marques et licences

- Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- Windows est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Windows Vista est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Internet Explorer est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques d'Apple Inc.
- IOS est une marque ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, et est utilisé sous licence.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Android et Google Play sont des marques déposées ou des marques de Google Inc.
- Adobe, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB et Adobe RGB (1998) sont des marques déposées ou des marques d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Photo Rag est une marque de Hahnemühle FineArt GmbH.
- Bluetooth est une marque de Bluetooth SIG, Inc., aux États-Unis et sous licence de Canon Inc.
- Les noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce document sont des marques commerciales ou déposées. Ces marques sont détenues par leurs propriétaires.

### »» Remarque

- Le nom officiel de Windows Vista est le système d'exploitation Microsoft Windows Vista.

Saisissez des mots-clés dans la fenêtre de recherche, puis cliquez sur  (Rechercher).


Vous pouvez rechercher des pages cible dans ce guide.

Exemple de saisie : « (nom de modèle de votre produit) charger papier », « (nom de modèle de votre produit) 1000 »

---

## Astuces pour la recherche

Vous pouvez rechercher des pages cibles en saisissant des mots-clés dans la fenêtre de recherche.

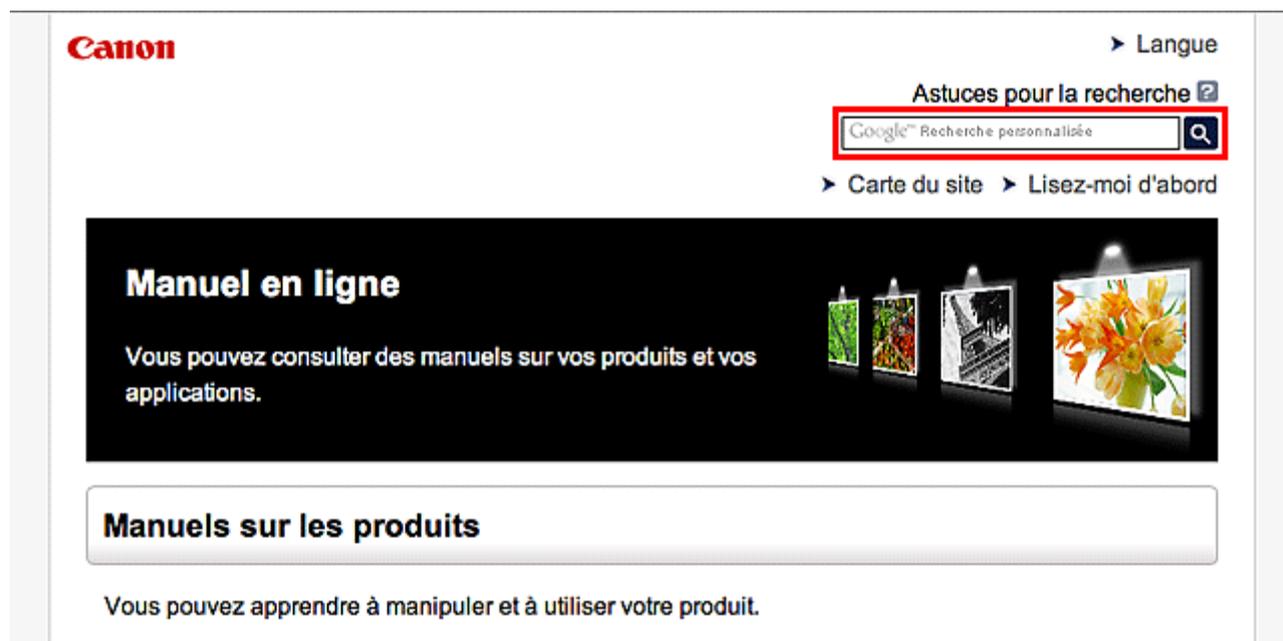

The screenshot shows the top navigation area of the Canon website. On the left is the Canon logo. On the right, there is a language selection dropdown labeled 'Langue'. Below this is a search bar with the text 'Astuces pour la recherche' and a magnifying glass icon. The search bar contains the text 'Google Recherche personnalisée'. Below the search bar are two links: 'Carte du site' and 'Lisez-moi d'abord'. Below the navigation area is a large banner with a black background. The banner features the text 'Manuel en ligne' in white, followed by 'Vous pouvez consulter des manuels sur vos produits et vos applications.' To the right of the text are four small images of product manuals. Below the banner is a white button with the text 'Manuels sur les produits'. Below the button is the text 'Vous pouvez apprendre à manipuler et à utiliser votre produit.'

### »» Remarque

- L'écran affiché peut varier.

#### • Rechercher des fonctions


Vous pouvez facilement trouver des pages cibles en saisissant le nom de modèle de votre produit et un mot-clé correspondant à la fonction pour laquelle vous souhaitez obtenir plus d'informations.

Exemple : Lorsque vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le chargement de papier Saisissez « (nom de modèle de votre produit) charger papier » dans la fenêtre de recherche et lancez la recherche

#### • Dépannage

Vous pouvez obtenir des résultats de recherche plus précis en saisissant le nom de modèle de votre produit et un code support.

Exemple : Lorsque l'écran d'erreur suivant apparaît Saisissez « (nom de modèle de votre produit) 1000 » dans la fenêtre de recherche et lancez la recherche

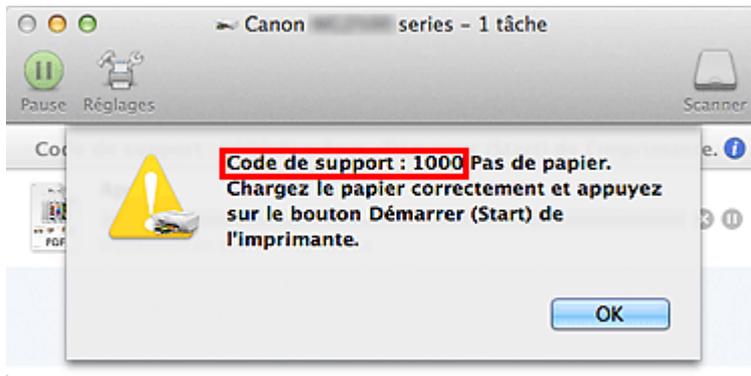

## »» Remarque

- L'écran affiché varie en fonction du produit utilisé.

### • Rechercher des fonctions propres aux applications

Vous pouvez facilement trouver des pages cibles en saisissant le nom de votre application et un mot-clé correspondant à la fonction pour laquelle vous souhaitez obtenir plus d'informations.

Exemple : Si vous souhaitez en savoir plus sur l'impression de collages avec My Image Garden Saisissez « collage My Image Garden » dans la fenêtre de recherche et lancez la recherche

### • Rechercher des pages de référence

Vous pouvez rechercher des pages de référence décrites dans ce guide en saisissant le nom de votre modèle et un titre de page.

Vous pouvez trouver plus facilement des pages de référence en saisissant également le nom de fonction.

Exemple : Si vous souhaitez consulter la page correspondant à la phrase suivante sur une page de procédure de numérisation

Reportez-vous à « Onglet Paramètres de couleur » pour votre modèle à partir de la section Accueil du *Manuel en ligne* pour plus de détails.

Saisissez « (nom de modèle de votre produit) Onglet Paramètres de couleur numériser » dans la fenêtre de recherche et lancez la recherche

## **Fenêtre utilisée pour l'explication des opérations**

Dans ce guide, la plupart des opérations sont décrites en fonction des fenêtres affichées lorsque Mac OS X v10.8 est utilisé.

## Fonctions utiles disponibles sur la machine

Les fonctions utiles suivantes sont disponibles sur la machine.

Profitez davantage de votre expérience de photographie à l'aide de diverses fonctions.

### ► Fonctions utiles disponibles via le réseau



Vous pouvez imprimer plus facilement grâce à l'intégration avec des smartphones et d'autres appareils ou avec des services sur le Web.

### PIXMA Cloud Link



### ► Fonctions utiles disponibles à partir d'applications et de l'unité principale



Cette technologie vous permet de créer facilement des éléments, par exemple des collages, ou de télécharger de superbes modèles pour les imprimer.

## Fonctions utiles disponibles à partir d'applications et de l'unité principale

Sur la machine, les fonctions utiles suivantes sont disponibles à partir d'applications et de l'unité principale.

- [Imprimer ses photos facilement](#)
- [Se connecter facilement avec la technologie sans fil](#)
- [Télécharger du contenu](#)

### Impression rapide de photos à l'aide d'une application

#### Organisation aisée des images


Dans My Image Garden, vous pouvez indiquer sur les photos le nom des personnes et des événements.

Vous pouvez organiser vos photos en les classant dans des dossiers ou en les affichant dans des vues calendrier, événement et personne. Vous pourrez ainsi les retrouver aisément lors de recherches ultérieures.

<Vue calendrier>



<Vue personnes>

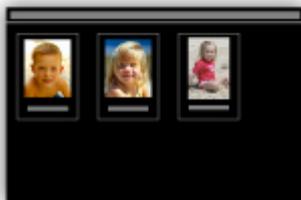

#### Affichage des éléments recommandés dans des diaporamas

En fonction des informations associées aux photos, Quick Menu sélectionne automatiquement les photos conservées sur votre ordinateur, puis crée des éléments recommandés, tels que des collages et des cartes. Les éléments créés apparaissent dans des diaporamas.



Si un élément vous plaît, vous pouvez l'imprimer rapidement en deux étapes.

1. Dans l'application Image Display de Quick Menu, sélectionnez l'élément à imprimer.
2. Imprimez-le avec My Image Garden.



## Placement automatique de photos

Les photos sélectionnées en fonction du thème étant placées automatiquement, vous pouvez créer de superbes montages en un rien de temps.



## Autres fonctions

My Image Garden dispose de nombreuses autres fonctions utiles.

Reportez-vous à la section « Capacités de My Image Garden » pour plus d'informations.

## Se connecter facilement avec la technologie sans fil en « Mode point d'accès »

La machine prend en charge le « mode point d'accès » permettant une connexion sans fil à la machine à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone, y compris depuis un environnement sans point d'accès ou sans

routeur de réseau sans fil.

Passez en « mode point d'accès » en suivant des étapes simples pour ensuite numériser et imprimer avec la technologie sans fil.

Lors de l'utilisation de la machine avec le mode point d'accès, assurez-vous de préciser le nom du point d'accès de la machine et le paramètre de sécurité en avance.

➔ [Avant d'utiliser la machine avec le mode point d'accès](#)

Pour plus d'informations sur l'impression ou la numérisation avec le mode point d'accès :

- ➔ Imprimer avec le mode point d'accès
- ➔ Numériser avec le mode point d'accès



## Téléchargement de différents contenus

### CREATIVE PARK

Il s'agit d'un « site de modèles à imprimer » sur lequel vous pouvez télécharger gratuitement des modèles.

Le site met à votre disposition plusieurs types de contenu, tels que des cartes de vœux et des papiers de création, que vous pouvez ensuite assembler.

Vous pouvez aisément y accéder depuis Quick Menu.

### CREATIVE PARK PREMIUM

Il s'agit d'un service à partir duquel les clients qui utilisent les modèles compatibles avec le contenu Premium peuvent télécharger des modèles à imprimer exclusifs.

Vous pouvez télécharger rapidement le contenu Premium via My Image Garden. Ce contenu Premium téléchargé peut être directement imprimé avec My Image Garden.

Pour imprimer un contenu Premium téléchargé, assurez-vous que des cartouches d'encre d'origine Canon sont installées pour toutes les couleurs sur une imprimante prise en charge.



## »» Remarque

- Les contenus Premium fournis sur cette page peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

## Fonctions utiles disponibles via le réseau

Les fonctions utiles suivantes sont disponibles sur la machine.

Profitez davantage de votre expérience de photographie à l'aide de diverses fonctions.

### »» Important

- Il se peut que certaines fonctions ne soient pas disponibles dans tous les pays ou toutes les régions.

- ➔ [Utilisation de l'application dans différents environnements à l'aide de PIXMA Cloud Link](#)
- ➔ [Chargement d'images numérisées sur le Web](#)
- ➔ [Impression simple de données Web](#)
- ➔ [Impression avec Google Cloud Print](#)
- ➔ [Impression directe à partir de votre iPad, iPhone ou iPod touch](#)
- ➔ [Utilisez le plug-in d'impression Canon](#)
- ➔ [Impression via Mopria](#)
- ➔ [Gestion de votre imprimante sur un site distant à l'aide de l'Interface utilisateur distante](#)
- ➔ [Impression facile via l'envoi d'un e-mail depuis votre ordinateur ou votre smartphone](#)
- ➔ [Impression facile à partir de votre smartphone avec PIXMA Printing Solutions](#)
- ➔ [Impression avec Windows RT](#)

### Utilisation de l'application dans différents environnements à l'aide de PIXMA Cloud Link

En utilisant PIXMA Cloud Link, vous pouvez accéder à une application qui prend en charge ce service et l'utiliser directement sans passer par votre ordinateur. Vous pouvez imprimer des photos et des documents provenant de différentes applications, mais aussi enregistrer et gérer ces applications.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation de PIXMA Cloud Link](#) ».

### Chargement facile d'images numérisées sur le Web

Si vous utilisez Evernote ou Dropbox sur votre ordinateur, vous pouvez charger rapidement des images numérisées sur le Web. Vous pouvez ensuite utiliser ces images sur des smartphones ou d'autres ordinateurs.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Fonction d'intégration aux services de stockage en ligne](#) ».



## Impression rapide de photos sur des services de partage de photos ou de modèles sur le Web à partir de la machine

Vous pouvez imprimer directement des photos sur des services de partage de photos ou des modèles offerts sur le Web sans utiliser d'ordinateur.

- **Impression photo album en ligne**

Vous pouvez accéder aux services de partage de photos sur le Web à partir de la machine et imprimer directement des photos dans les albums en ligne (comme les albums Web Picasa) tout en les vérifiant sur l'écran de l'imprimante.

- **Impression de modèles sur le Web**

Canon propose un nombre varié de modèles, y compris les modèles de saison et les calendriers sur le Web. Vous pouvez à tout moment télécharger et imprimer les modèles, sans aucune limite de volume, en utilisant tout simplement la machine.




## Impression dans différents environnements avec Google Cloud Print

La machine est compatible avec Google Cloud Print (Google Cloud Print est un service fourni par Google Inc.).

Google Cloud Print vous permet d'imprimer depuis n'importe quel endroit avec des applications ou services prenant en charge Google Cloud Print.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Impression avec Google Cloud Print](#) ».

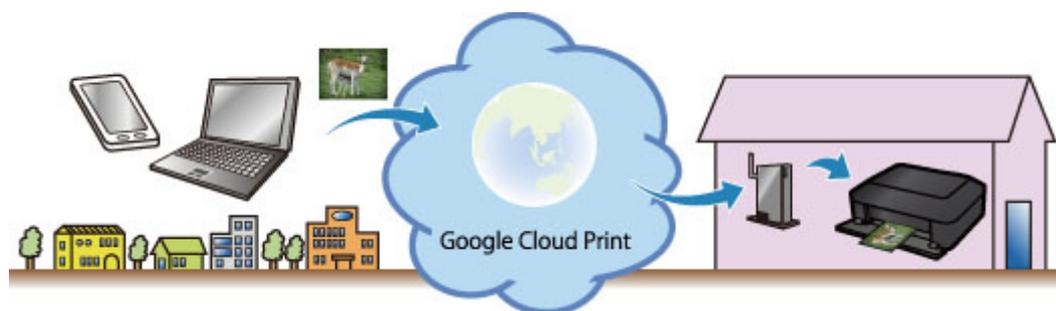

## Impression directe à partir de votre iPad, iPhone ou iPod touch avec Apple AirPrint

La machine est compatible avec la fonction AirPrint des périphériques Apple iOS.

Vous pouvez imprimer directement via un réseau sans fil des e-mails, des photos, des pages Web, etc. à partir de votre iPad, iPhone ou iPod touch sur la machine.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Impression à partir d'un périphérique compatible AirPrint](#) ».



## Utilisez le plug-in d'impression Canon

Canon Print Service est un plug-in d'impression pour Android 4.4 disponible gratuitement sur Google Play. L'installation et l'activation du plug-in permettent à votre smartphone ou à votre tablette Android d'imprimer sans fil sur une imprimante Canon.

## Impression via Mopria

Vous pouvez imprimer sans fil sur une imprimante Canon depuis un smartphone ou une tablette Android compatible Mopria.

Consultez la page d'accueil Mopria (<http://www.mopria.org>) pour plus de détails, notamment les périphériques pris en charge.

## Gestion de votre imprimante sur un site distant à l'aide de l'Interface utilisateur distante

L'**Interface utilisateur distante** vous permet de configurer cette machine, de vérifier l'état de la machine et même d'effectuer la maintenance à partir de votre ordinateur ou de votre smartphone.

Étant donné que vous utilisez ce service depuis un site distant via le réseau, vous pouvez consulter les informations relatives à l'imprimante même en étant à distance.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation de l'interface utilisateur distante](#) ».

## Impression facile via l'envoi d'un e-mail depuis votre ordinateur ou votre smartphone

**Imprimer depuis un e-mail** vous permet d'imprimer facilement une photo ou un document enregistré sur votre ordinateur ou votre smartphone en le joignant à un e-mail.

Vous pouvez imprimer en toute simplicité lorsque vous êtes à l'extérieur ou en voyage. Vous pouvez même configurer l'imprimante à l'avance pour permettre à des amis ou des membres de votre famille d'imprimer.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Comment utiliser Imprimer depuis un e-mail](#) ».



## Impression facile à partir d'un smartphone avec PIXMA Printing Solutions

Utilisez PIXMA Printing Solutions pour imprimer facilement via une connexion sans fil les photos enregistrées sur un smartphone.

Vous pouvez également recevoir des données numérisées (PDF ou JPEG) directement sur un smartphone sans utiliser d'ordinateur.

PIXMA Printing Solutions est disponible en téléchargement sur l'App Store et Google Play.



## Impression avec Windows RT

Lorsque vous utilisez Windows RT, vous pouvez facilement imprimer vos documents en connectant simplement cette machine au réseau.

Pour plus d'informations sur la connexion au réseau, cliquez [ici](#).

Une fois la connexion établie, le logiciel Canon Inkjet Print Utility, qui vous permet de préciser des paramètres détaillés pour l'impression, est automatiquement téléchargé.

Canon Inkjet Print Utility vous permet de vérifier l'état de l'imprimante et de préciser des paramètres détaillés pour l'impression. (Les fonctions disponibles varient selon l'environnement d'utilisation et la méthode de connexion.)

## Fonction d'intégration aux services de stockage en ligne

Vous pouvez utiliser la machine avec des services de stockage en ligne tels que Evernote.



### Intégration au service de création de note en ligne « Evernote »

Si une application client Evernote est installée sur votre ordinateur, vous pouvez y importer des images numérisées, puis les charger sur le serveur Evernote.

Vous pouvez ensuite accéder à ces images sur des smartphones ou d'autres ordinateurs.

Pour utiliser Evernote, vous devez créer un compte. Accédez à la page « CRÉER UN COMPTE » de Evernote pour créer un compte.

#### • Paramètres

Dans la boîte de dialogue Paramètres de IJ Scan Utility, sélectionnez l'élément à configurer, puis sélectionnez Evernote pour **Envoyer à une application** dans **Paramètres de l'application**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Boîte de dialogue Paramètres » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du *Manuel en ligne*.


#### »» Important

- Les fonctions de service Evernote peuvent faire l'objet de modifications ou d'une résiliation sans préavis.

# Impression avec Google Cloud Print

La machine est compatible avec Google Cloud Print™ (Google Cloud Print est un service fourni par Google Inc.).

Google Cloud Print vous permet d'imprimer depuis n'importe quel endroit avec des applications ou services prenant en charge Google Cloud Print.

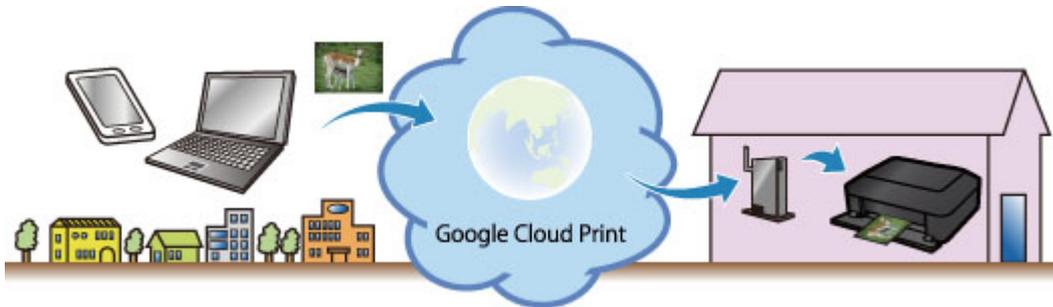

## 1. [Préparations à l'impression avec Google Cloud Print](#)

## 2. [Impression à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone avec Google Cloud Print](#)

### »» Important

- Une connexion réseau avec la machine et une connexion Internet sont requises pour enregistrer la machine et imprimer avec Google Cloud Print. Frais de connexion à Internet applicables.
- Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

## Préparations à l'impression avec Google Cloud Print

Pour imprimer avec Google Cloud Print, il vous faut un compte Google sur lequel enregistrer la machine avec Google Cloud Print au préalable.

➔ [Se procurer un compte Google](#)


Si vous possédez déjà un compte Google, enregistrez la machine.

➔ [Enregistrement de la Machine avec Google Cloud Print](#)

### Se procurer un compte Google

Tout d'abord, il vous faut un compte Google sur lequel enregistrer la machine avec Google Cloud Print.

Accédez au service Google Cloud Print à l'aide d'un navigateur Internet sur l'ordinateur ou l'appareil mobile, puis saisissez les informations requises.

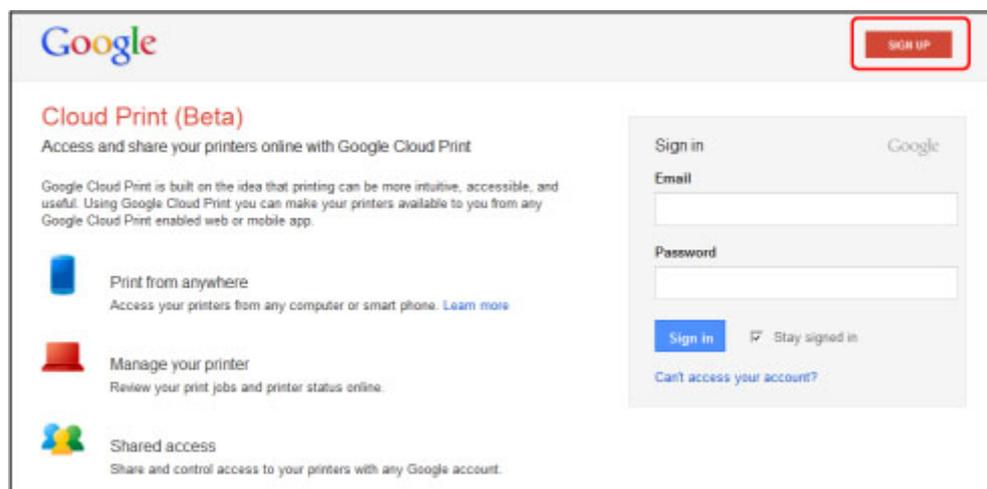

\* L'écran ci-dessus peut changer sans notification préalable.

### Enregistrement de la Machine avec Google Cloud Print

Enregistrez la machine avec Google Cloud Print.

La procédure d'authentification sur un navigateur Internet, ou à l'aide d'un appareil mobile, est requise pour le processus d'enregistrement. Préparez une feuille au format A4 ou Lettre pour permettre l'impression de l'URL d'authentification à partir de la machine, lors du processus d'authentification.

#### ►►► Important

- Une connexion réseau avec la machine et une connexion Internet sont requises pour enregistrer la machine et imprimer avec Google Cloud Print. Frais de connexion à Internet applicables.
- Si le propriétaire de la machine change, [supprimez la machine de Google Cloud Print](#).

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

#### Si votre imprimante possède un écran LCD

2. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Config.** (ou appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)** du panneau de contrôle)

3. Sélectionnez **Configuration du service Web -> Config. connexion -> Configuration Google Cloud Print (GoogleCloudPrint) -> Enr. auprès Google Cloud Print (S'enr. auprès serv.)**

▶▶▶ **Remarque**

- Si vous avez déjà enregistré la machine sur Google Cloud Print, un message de confirmation pour enregistrer de nouveau la machine s'affiche.

4. Lorsque l'écran de confirmation de l'enregistrement de la machine s'affiche, sélectionnez **Oui**
5. Sélectionnez une langue d'affichage dans l'écran des paramètres d'impression de Google Cloud Print  
Le message de confirmation pour imprimer l'URL d'authentification s'affiche.
6. Chargez du papier ordinaire de format A4 ou Lettre, puis sélectionnez OK  
L'URL d'authentification est en cours d'impression.
7. Vérifiez que l'URL d'authentification est imprimée, sélectionnez **Oui**
8. Effectuez le processus d'authentification à l'aide d'un navigateur Internet sur l'ordinateur ou sur l'appareil mobile  
Accédez à l'URL à l'aide d'un navigateur Internet ou d'un appareil mobile et suivez la procédure d'authentification à l'aide des instructions affichées à l'écran.

▶▶▶ **Remarque**

- Effectuez le processus d'authentification avec votre compte Google préalablement créé.

9. Lorsque le message confirmant la fin de l'enregistrement s'affiche sur l'écran LCD de la machine, sélectionnez OK  
Lorsque le processus d'authentification s'est correctement déroulé, les éléments enregistrés sont affichés. Lorsque le processus d'authentification s'est correctement déroulé, [vous pouvez imprimer les données avec Google Cloud Print](#).  
Lorsque le processus d'authentification ne s'est pas correctement déroulé et qu'un message d'erreur s'affiche, sélectionnez OK. Lorsque le message de confirmation de l'impression de l'URL d'authentification s'affiche, imprimez l'URL d'authentification, puis effectuez le processus d'authentification de nouveau.

## Si votre imprimante ne possède pas d'écran LCD

2. Démarrage de l'interface utilisateur distante
3. Sélectionnez **Configur. Google Cloud Print -> Enr. auprès Google Cloud Print**

### »» Remarque

- Si vous avez déjà enregistré la machine sur Google Cloud Print, un message de confirmation pour enregistrer de nouveau la machine s'affiche.

4. Lorsque l'écran de confirmation de l'enregistrement de la machine s'affiche, sélectionnez **Oui**
5. Dans les paramètres d'impression pour Google Cloud Print, sélectionnez la langue d'affichage, puis sélectionnez **Authentification**
6. Lorsque le message de fin de l'enregistrement s'affiche, sélectionnez OK

## Suppression de la Machine à partir de Google Cloud Print

Si le propriétaire de la machine change ou si vous souhaitez réenregistrer la machine, supprimez la machine du service Google Cloud Print en suivant les étapes ci-dessous.

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

### Si votre imprimante possède un écran LCD

2. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Config.** (ou appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)** du panneau de contrôle)
3. Sélectionnez **Configuration du service Web -> Config. connexion -> Configuration Google Cloud Print (GoogleCloudPrint) -> Supprimer de Google Cloud Print (Supprim. du service)**
4. Lorsque l'écran de confirmation de suppression de la machine s'affiche, sélectionnez **Oui**

### Si votre imprimante ne possède pas d'écran LCD

2. Démarrage de l'interface utilisateur distante
3. Sélectionnez **Configur. Google Cloud Print -> Supprimer de Google Cloud Print**
4. Lorsque l'écran de confirmation de suppression de la machine s'affiche, sélectionnez **Oui**

# Impression à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone avec Google Cloud Print

Lorsque vous envoyez des données d'impression avec Google Cloud Print, la machine reçoit et imprime les données automatiquement si la machine est sous tension.

Lorsque vous imprimez à partir d'un ordinateur, d'un smartphone ou d'un périphérique externe avec Google Cloud Print, pensez à charger du papier dans la machine au préalable.

## Envoi des données d'impression avec Google Cloud Print


1. Assurez-vous que la machine est sous tension

### »»» Remarque

- Si vous souhaitez envoyer des données d'impression à distance, pensez à mettre la machine sous tension.

2. Imprimez depuis un ordinateur ou un smartphone

La figure ci-après illustre un exemple d'impression à partir du navigateur Web avec Google Cloud Print. L'écran peut varier en fonction des applications ou des services prenant en charge Google Cloud Print.

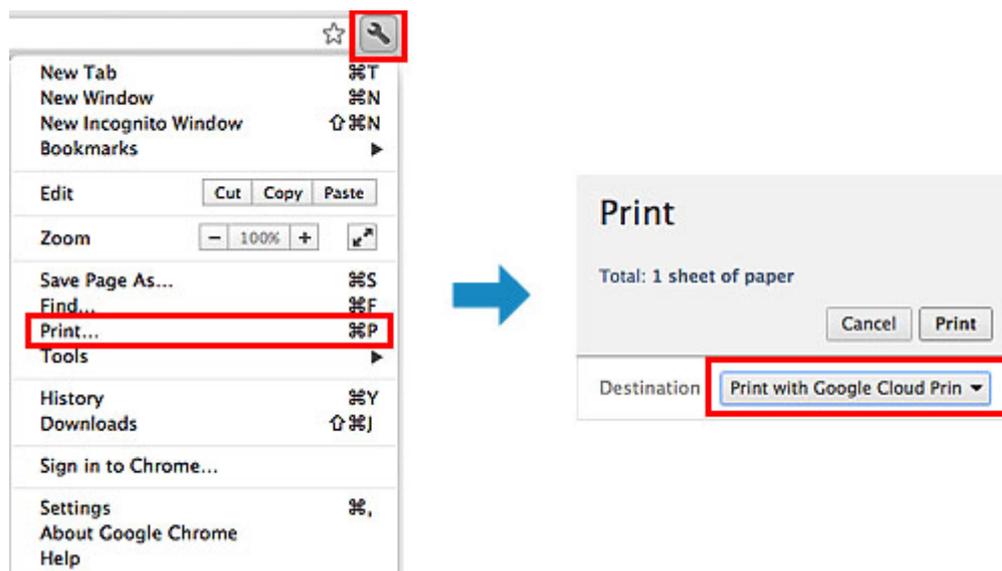

Lorsque la préparation à l'impression avec Google Cloud Print est achevée et que la machine est sous tension, la machine recevra et imprimera automatiquement les données.

### »»» Remarque

- En fonction de l'état de la communication, la machine peut ne pas recevoir les données ou mettre un certain temps pour les imprimer.
- Lors de l'impression avec Google Cloud Print, cette dernière peut être annulée selon l'état de la machine. Par exemple lorsque la machine est utilisée ou qu'une erreur est apparue. Pour reprendre l'impression, vérifiez l'état de la machine, puis imprimez de nouveau avec Google Cloud Print.
- Pour les paramètres d'impression :
  - Si vous sélectionnez un type de support autre que le papier ordinaire ou un format autre que A4/ Lettre/B5/A5, les données sont imprimées en recto simple, même si vous avez sélectionné l'impression recto-verso. (\* Les formats de papier peuvent varier selon le modèle de l'imprimante.

Pour des informations sur les formats de papier pris en charge, accédez à la page d'accueil du *Manuel en ligne* et consultez la section « Impression recto verso automatique impossible » correspondant à votre modèle.)

- Si vous sélectionnez le papier ordinaire comme support ou le format B5/A5, les données sont imprimées avec des bordures, même si vous avez sélectionné l'impression sans bordure.
- Selon les données d'impression, les résultats d'impression peuvent différer de l'image d'impression.
- En fonction de l'appareil qui émet les données d'impression avec Google Cloud Print, il vous sera peut être impossible de sélectionner les paramètres d'impression.

## Pour réaliser une impression immédiate à partir de Google Cloud Print

Lorsque la machine ne reçoit pas les données d'impression ou que vous voulez imprimer immédiatement, vous pouvez vérifier si une tâche d'impression est en cours sur Google Cloud Print et lancer manuellement une impression.

Suivez les étapes ci-dessous.

### »» Important

- Cette fonction peut ne pas être disponible, selon l'imprimante que vous utilisez. Pour vérifier si cette fonction est disponible sur votre imprimante, reportez-vous à la [Liste des fonctions pour chaque modèle](#) (Google Cloud Print).

1. Assurez-vous que la machine est sous tension
2. À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Config.** (ou appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)** du panneau de contrôle)
3. Sélectionnez **Recherche service Web**

### »» Remarque

- Si vous n'avez pas enregistré la machine sur Google Cloud Print, **Recherche service Web** n'est pas affiché.  
[Enregistrez la machine sur Google Cloud Print.](#)

### Si votre écran LCD est un modèle couleur

4. Sélectionnez **Imp. dep. Google Cloud Print**

L'écran de confirmation pour vérification s'affiche.

5. Sélectionnez **Oui**

Si des données d'impression sont émises, la machine les reçoit et les imprime.

### Si votre écran LCD est un modèle monochrome

4. Sélectionnez **GoogleCloudPrint**

5. Appuyez sur le bouton **OK**

Connectez-vous au serveur. Si les données sont disponibles, imprimez-les.

## Utilisation de PIXMA Cloud Link

En utilisant PIXMA Cloud Link, vous pouvez connecter votre imprimante à un service Nuage, tel que CANON iIMAGE GATEWAY, Evernote ou Twitter et utiliser les fonctions suivantes sans vous servir d'un ordinateur :

- Impression d'images à partir de sites de partage de photos
- Impression de documents à partir d'un service de gestion de données
- Utilisation de Twitter pour indiquer l'état de l'imprimante, par exemple l'absence de papier ou une cartouche d'encre vide

De plus, vous pouvez utiliser différentes fonctions en ajoutant et en enregistrant des applications liées à différents services Nuage.

De plus, si vous vous enregistrez sur [Canon Inkjet Cloud Printing Center](#), vous pouvez également utiliser ces fonctions depuis votre smartphone ou votre tablette.



### ►►► Important

- Dans certains pays, il se peut que PIXMA Cloud Link soit indisponible ou que d'autres applications soient proposées.
- Pour pouvoir utiliser certaines applications, vous devez disposer d'un compte. Pour ces applications, veuillez préalablement configurer un compte.
- Cette fonction peut ne pas être disponible, selon l'imprimante que vous utilisez. Pour vérifier si cette fonction est disponible sur votre imprimante, reportez-vous à la [Liste des fonctions pour chaque modèle](#) (Canon Inkjet Cloud Printing Center).
- Le contenu de l'écran peut changer sans notification préalable.

- ➔ [Avant d'utiliser PIXMA Cloud Link](#)
- ➔ [Préparatifs en vue de l'utilisation de PIXMA Cloud Link à partir de votre imprimante](#)
- ➔ [Utilisation de PIXMA Cloud Link](#)
- ➔ [Dépannage de la fonction Nuage](#)

## Avant d'utiliser PIXMA Cloud Link

Vérifiez d'abord votre environnement.

- **Environnement réseau**

L'imprimante doit être connectée à un réseau et à Internet.

Si votre imprimante n'est pas connectée à un réseau local, cliquez [ici](#) et configurez-en un.

Pour plus d'informations sur les paramètres réseau et Internet, consultez le manuel de vos périphériques réseau ou contactez le fabricant.

### ►► Important

- Le coût de l'accès à Internet sera à la charge de l'utilisateur.

- **Version du micrologiciel de l'imprimante**

Si la version du micrologiciel de l'imprimante est antérieure à la version 2.000, vous devez mettre à jour le micrologiciel.

Reportez-vous à la rubrique « Mise à jour du micrologiciel » correspondant à votre modèle sur la page d'accueil du *Manuel en ligne* pour plus de détails.

### ►► Important

- Lorsque vous mettez à jour le micrologiciel de ce produit, les écrans affichés, les procédures d'utilisation et les fonctions peuvent être modifiés.
- Si vous enregistrez un service de partage de photos sur votre imprimante, puis mettez à jour ultérieurement le micrologiciel de l'imprimante, l'enregistrement du service de partage de photos est supprimé. Reconfigurez le compte.

## Préparatifs en vue de l'utilisation de PIXMA Cloud Link à partir de votre imprimante

Pour enregistrer les informations relatives à l'imprimante, procédez comme suit :


L'écran affiché varie en fonction de l'ordinateur utilisé.

1. Vérifiez que l'imprimante est connectée à Internet


2. Dans l'écran d'accueil de l'imprimante, sélectionnez  **Nuage**

3. L'enregistrement sur le serveur a lieu


Lorsque l'écran de fin d'enregistrement s'affiche, sélectionnez **OK**.

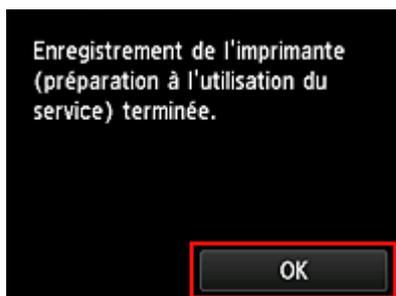


4. Dans l'écran de confirmation, sélectionnez **Suivant**

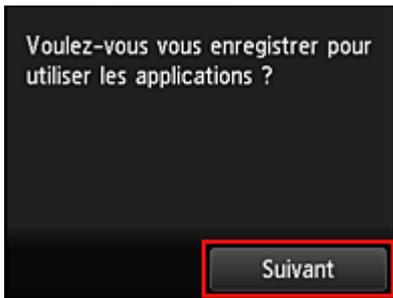

5. Dans les fenêtres **Contrat de licence** et **Déclaration de confidentialité**, lisez les instructions et sélectionnez **J'accepte** si vous êtes d'accord

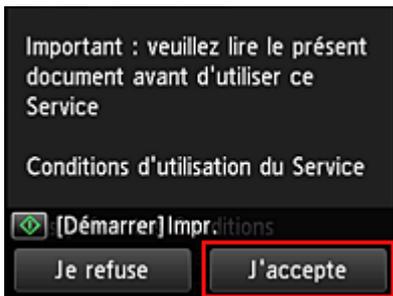

<Contrat de licence>

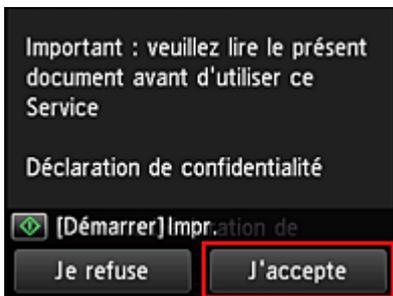


<Déclaration de confidentialité>

#### »»» Remarque

- Si vous sélectionnez **Je refuse**, un écran de confirmation de l'annulation de l'enregistrement des informations utilisateur s'affiche. Si vous sélectionnez **Oui**, les informations d'enregistrement de l'utilisateur sont annulées, et vous revenez à l'écran d'accueil.  
Si vous avez sélectionné **Je refuse**, vous pouvez tout de même utiliser ce service par la suite.
- Vous pouvez imprimer les informations affichées en appuyant sur le bouton **Démarrer (Start)**.

6. Dans l'écran **Vérif. heure actuelle**, sélectionnez l'heure la plus proche de l'heure actuelle, puis sélectionnez **Suivant**

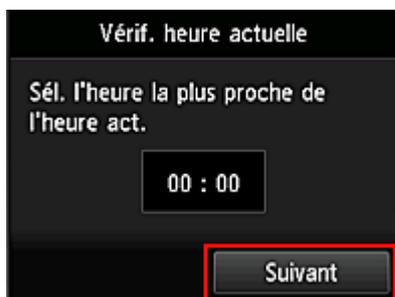

7. Dans la liste des fuseaux horaires, sélectionnez la région la plus proche de vous

Pour certaines régions, un écran permettant d'appliquer le paramètre d'heure d'été peut s'afficher.



L'enregistrement des informations relatives à l'imprimante est terminé et une liste d'applications s'affiche.

Cliquez [ici](#) pour consulter la description de l'écran de liste des applications.

Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez [ajouter/supprimer/trier les applications](#) et [imprimer des photos et des documents](#) téléchargés.

Lorsque vous enregistrez votre imprimante sur [Canon Inkjet Cloud Printing Center](#), vous pouvez utiliser PIXMA Cloud Link depuis votre smartphone ou votre tablette.

## Utilisation de PIXMA Cloud Link

Cette section présente la procédure d'impression de photos au moyen de CANON iIMAGE GATEWAY comme exemple.

### ►► Important

- Les fonctions disponibles varient selon l'application.
- La procédure d'impression varie selon l'application.
- Vous devez au préalable obtenir le compte et enregistrer les photos et les autres données.
- Les formats de fichiers suivants peuvent être imprimés : jpg, jpeg, pdf, docx, doc, xlsx, xls, pptx, ppt et rtf.  
Les formats de fichier imprimables varient selon l'application.
- Avant d'imprimer, vérifiez que l'imprimante est sous tension et connectée au réseau. Ensuite, démarrez.

### ►► Remarque

- Vous pouvez utiliser CANON iIMAGE GATEWAY pour imprimer les formats jpg et jpeg.


1. Dans l'[écran principal](#), sélectionnez l'application à utiliser

2. Entrez les informations selon les instructions de l'écran d'authentification, puis sélectionnez **Connexion**



»»» **Important**

- Il se peut que certaines applications ne soient pas entièrement visibles dans la zone d'affichage. Si tel est le cas, faites défiler vers le haut, le bas, la droite et la gauche pour modifier la zone d'affichage.

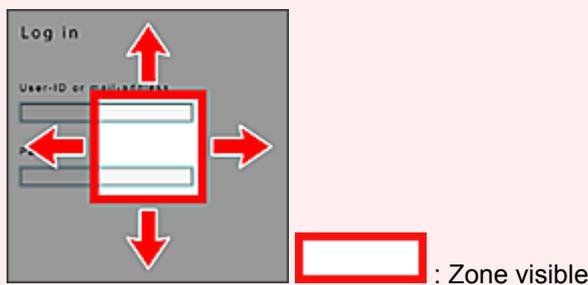

- L'écran de connexion peut varier d'une application à l'autre.
- Dans l'écran de connexion, entrez simplement le compte et le mot de passe, puis connectez-vous.  
Autrement, le fonctionnement du produit après la connexion n'est pas garanti.
- Après la connexion, il est possible qu'un service externe vous demande d'accepter d'utiliser son application. Acceptez si vous utilisez l'application.


3. Dans la liste d'albums affichée, sélectionnez l'album de votre choix



4. Dans la liste d'images affichée, sélectionnez l'image à imprimer, puis sélectionnez **Suivant**



5. Définissez les paramètres d'impression nécessaires, puis sélectionnez **Couleur (Color)**

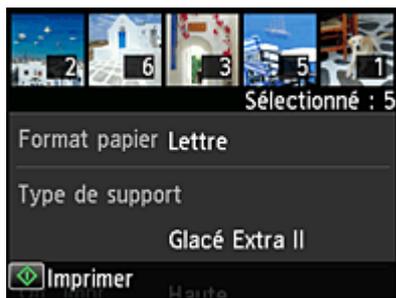

6. Un message de fin de tâche d'impression s'affiche et l'impression démarre



Pour poursuivre l'impression, sélectionnez **Continuer** et exécutez l'opération à partir de l'étape 3. Pour terminer l'impression, sélectionnez **App.** L'écran de liste d'applications s'affiche à nouveau.

### »» Important

- Si la tâche d'impression ne s'imprime pas dans les 24 heures suivant son lancement, elle arrive à expiration et aucune impression n'a lieu.
- Avec les applications Premium qui limitent le nombre de tâches d'impression, les tâches qui ne peuvent pas être imprimées parce qu'elles ont expiré ou pour toute autre raison sont également incluses dans le nombre d'impressions.

## Dépannage de la fonction Nuage

### Impression impossible

Si l'impression est impossible, vérifiez les points suivants :

- Vérifiez que l'imprimante est connectée à Internet.
- Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau local et que celui-ci est connecté à Internet.
- Vérifiez qu'aucun message d'erreur n'est affiché sur l'écran LCD de l'imprimante.

Si le problème persiste, utilisez le pilote d'imprimante de votre ordinateur pour lancer la tâche d'impression et vérifiez que les données peuvent être imprimées normalement sur l'imprimante.

Si vous ne pouvez toujours pas imprimer, consultez la page de dépannage correspondant à votre modèle sur la page d'accueil du *Manuel en ligne*.

### »» Remarque

- Dans le cadre d'une connexion de réseau sans fil, une fois l'imprimante sous tension, l'établissement de la connexion peut prendre plusieurs minutes. Vérifiez que l'imprimante est connectée au réseau sans fil et patientez quelques instants avant de lancer l'impression.
- Si l'imprimante n'est pas sous tension ou connectée à Internet, ce qui empêche le traitement d'une tâche d'impression sous 24 heures après sa soumission, cette tâche est automatiquement annulée.

Si cela se produit, vérifiez l'alimentation de l'imprimante et la connexion Internet, puis soumettez de nouveau la tâche d'impression.

Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

#### THE BASIC LIBRARY FUNCTIONS

Written by: Philip Hazel

Email local part: ph10

Email domain: cam.ac.uk

University of Cambridge Computing Service, Cambridge, England.

Copyright (c) 1997-2008 University of Cambridge All rights reserved.

#### THE "BSD" LICENCE

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- \* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- \* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- \* Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

# Gestion des applications

Vous découvrirez dans cette section comment [ajouter](#), [supprimer](#) et [trier](#) des applications.

## Ajouter des applications

Vous pouvez ajouter vos applications préférées à l'imprimante.  
Procédez comme suit pour ajouter des applications :

1. Dans l'écran d'accueil de l'imprimante, sélectionnez  **Nuage**
2. Dans l'écran principal de la fonction Nuage, sélectionnez **Aj./Suppr.**



3. Sélectionnez **Enregistrer app.**



4. Dans la liste, sélectionnez la catégorie de l'application




5. Dans la liste des applications affichées, sélectionnez l'application à enregistrer



### »» Remarque

- Description des icônes affichées  
 : est utilisable avec de l'encre Canon.

## 6. Sélectionnez **Enreg.**

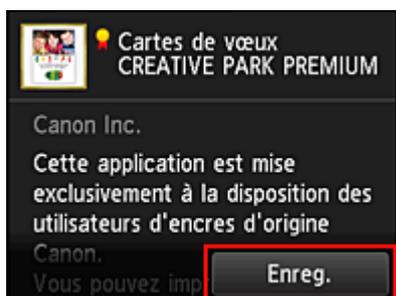

L'enregistrement est terminé et l'application est ajoutée à la liste des applications.

Pour enregistrer une autre application, reprenez la procédure à partir de l'étape 5.

Pour mettre fin à l'enregistrement de l'application, sélectionnez **Précédent** et revenez à l'écran d'accueil du Nuage.

### »» Important

- Pour pouvoir utiliser certaines applications, vous devez au préalable disposer d'un compte. Dans ce cas, procurez-vous le compte à l'avance.

## Supprimer des applications

Vous pouvez supprimer des applications inutiles dans la liste des applications.

Procédez comme suit pour supprimer des applications :


1. Dans l'écran d'accueil de l'imprimante, sélectionnez  **Nuage**
2. Dans l'écran principal de la fonction Nuage, sélectionnez **Aj./Suppr.**



### 3. Sélectionnez **Supprimer app. enreg.**



### 4. Dans la liste des applications, sélectionnez l'application à supprimer

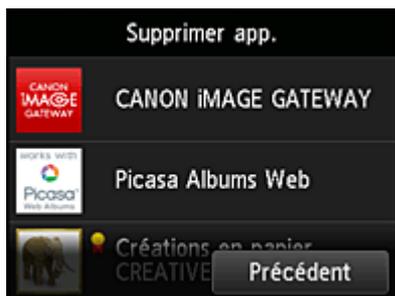

#### »» Remarque

- Description des icônes affichées




: impossible à utiliser car non encore publié, indisponible dans votre région, ou ne prend pas en charge votre modèle.



: est utilisable avec de l'encre Canon.

### 5. Sélectionnez **Supprimer**

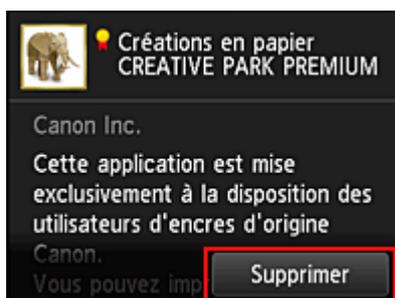

Une fois la suppression terminée, l'application ne figure plus dans la liste des applications de l'écran principal.

Pour supprimer une autre application, reprenez la procédure à partir de l'étape 4.

Pour terminer la suppression de l'application, sélectionnez **Précédent** et revenez à l'écran principal du Nuage.

## Trier les applications

Vous pouvez trier les applications affichées dans la liste des applications.

Procédez comme suit pour trier les applications :



1. Dans l'écran d'accueil de l'imprimante, sélectionnez **Nuage**
2. Dans l'écran principal de la fonction Nuage, sélectionnez **Aj./Suppr.**



3. Sélectionnez **Trier**




4. Dans la liste des applications, sélectionnez l'application à trier



#### ▶▶▶ Remarque

- Description des icônes affichées
  -  : impossible à utiliser car non encore publié, indisponible dans votre région, ou ne prend pas en charge votre modèle.
  -  : est utilisable avec de l'encre Canon.

5. Utilisez les boutons ▲ / ▼ pour déplacer l'application

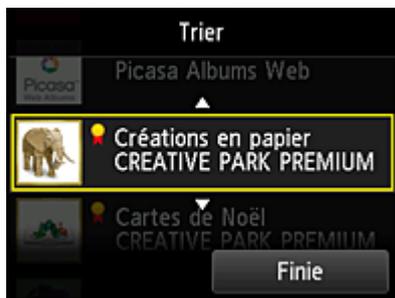

6. Sélectionnez **Finie**



Le tri est terminé.

Pour poursuivre le tri, reprenez la procédure à partir de l'étape 4.

Pour mettre fin au tri, sélectionnez **Précédent** et revenez à l'écran principal du Nuage.

# Fonction Nuage sous Windows

Cette section décrit l'écran principal de la fonction **Nuage** et les services qui y sont disponibles.

- ➔ [À propos de l'écran principal](#)
- ➔ [Enregistrer app.](#)
- ➔ [Supprimer app. enreg.](#)
- ➔ [Trier](#)
- ➔ [Paramètres](#)
- ➔ [Informations légales](#)
- ➔ [Déconnex. ttes app.](#)

## À propos de l'écran principal

Lorsque vous utilisez la fonction **Nuage**, suivez la procédure ci-dessous et affichez l'écran principal.

1. Vérifiez que l'imprimante est connectée à Internet

2. Dans l'écran d'accueil de l'imprimante, sélectionnez  **Nuage**

L'écran principal de la fonction Nuage s'affiche.


Vous pouvez utiliser les zones indiquées ci-dessous pour exécuter différentes fonctions, notamment l'ajout, le démarrage et la gestion des applications, ainsi que l'impression de photos et de documents.



- (1) [Zone d'affichage](#)
- (2) [Bouton Aj./Suppr.](#)
- (3) [Bouton Gérer](#)

### »» Important

- Pour pouvoir utiliser certaines applications, vous devez au préalable disposer d'un compte. Dans ce cas, procurez-vous le compte à l'avance.
- Une fois sélectionnée, une application peut ne pas s'afficher complètement dans la zone d'affichage. Si tel est le cas, faites défiler vers le haut, le bas, la droite et la gauche pour modifier la zone d'affichage.

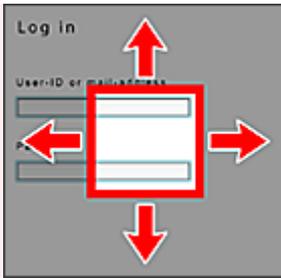

 : Zone visible

- L'application n'est pas affichée si elle n'est pas encore publiée ou si une langue non disponible dans votre région est sélectionnée dans les paramètres de langue d'affichage.

## (1) Zone d'affichage

L'affichage varie selon le menu que vous sélectionnez.

Les applications apparaissent dans la liste dès le démarrage de la fonction Nuage.

Pour démarrer une application, sélectionnez-la dans la liste.

### »» Remarque

- Description des icônes affichées




: impossible à utiliser car non encore publié, indisponible dans votre région, ou ne prend pas en charge votre modèle.



: est utilisable avec de l'encre Canon.

## (2) Bouton Aj./Suppr.

Utilisez ce bouton pour ajouter, supprimer et trier des applications.

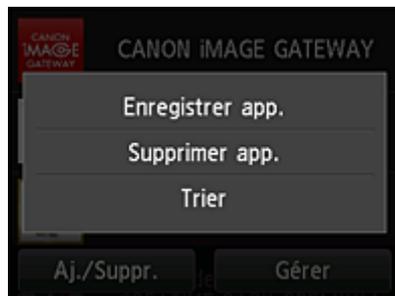

### Enregistrer app.

Sélectionnez cette option pour ajouter vos applications préférées.

- ➔ [Cliquez ici pour savoir comment ajouter des applications](#)

### Supprimer app.

Sélectionnez cette option pour supprimer des applications enregistrées.

- ➔ [Cliquez ici pour savoir comment supprimer des applications](#)

### Trier

Sélectionnez cette option pour trier la liste des applications.

➔ [Cliquez ici pour savoir comment trier la liste des applications](#)

### (3) Bouton Gérer

Utilisez ce bouton pour gérer des tâches, vous déconnecter d'une application, afficher le contrat de licence ainsi que la déclaration de confidentialité et définir le fuseau horaire.



#### Gérer les tâches

A partir de la fenêtre **Liste états**, vous pouvez vérifier l'état d'une tâche.

#### Paramètres

Sélectionnez cette option pour définir le **Fuseau hor.**.

Sélectionnez votre région dans la liste. Pour certaines régions, vous pouvez choisir d'appliquer ou non le paramètre d'heure d'été.

#### »» Important

- Si vous ne trouvez pas votre région dans la liste, sélectionnez celle qui en est la plus proche.

#### Informations légales

Cette option permet d'afficher le **Contrat de licence** et la **Déclaration de confidentialité**.

Pour imprimer les informations affichées, appuyez sur le bouton **Démarrer (Start)**.

#### Déconnex. ttes app.

Vous pouvez vous déconnecter en même temps de toutes les applications auxquelles vous êtes connecté.


#### »» Remarque

- Certaines applications ne vous autorisent pas à vous déconnecter. Si vous souhaitez vous connecter avec un autre compte, vous devez utiliser cette fonction pour vous déconnecter au préalable.
- Une fois déconnecté, vous devez vous reconnecter. Avec certaines applications, les paramètres risquent d'être perdus.

## Utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center

Canon Inkjet Cloud Printing Center est un service qui se connecte à la fonction Cloud de l'imprimante et vous permet d'effectuer des opérations telles que l'enregistrement et la gestion d'applications à partir de votre smartphone ou de votre tablette, la vérification de l'état de l'impression, de l'erreur d'impression et du niveau d'encre de l'imprimante. Vous pouvez également imprimer des photos et des documents à partir de vos applications.

Si vous utilisez ce service à partir de votre ordinateur, vous pouvez gérer les applications.

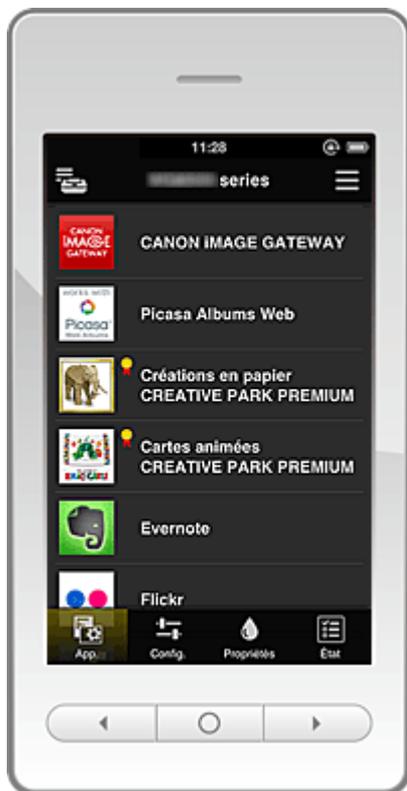

### »» Important

- L'affichage à l'écran peut changer sans notification préalable.

- ➔ [Avant d'utiliser Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)
- ➔ [Préparatifs avant d'utiliser Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)
- ➔ [Utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)
- ➔ [Ajout d'une imprimante](#)
- ➔ [Dépannage de Canon Inkjet Cloud Printing Center](#)

### Avant d'utiliser Canon Inkjet Cloud Printing Center

Vérifiez d'abord votre environnement.

- **Spécifications de l'imprimante**

Vérifiez que Canon Inkjet Cloud Printing Center prend en charge l'imprimante.

- **Environnement réseau**

L'imprimante doit être connectée à un réseau et à Internet.

### »» Important

- Le coût de l'accès à Internet sera à la charge de l'utilisateur.

## • Version du micrologiciel de l'imprimante

Si la version du micrologiciel de l'imprimante est celle indiquée ci-dessous, vous devez alors procéder à une mise à jour du micrologiciel.

- MX530 series : Version antérieure à la ver. 1.000
- Modèle autre que MX530 series : Version antérieure à la ver. 2.000

Reportez-vous à la rubrique « Mise à jour du micrologiciel » correspondant à votre modèle sur la page d'accueil du *Manuel en ligne* pour plus de détails.

### »» Important

- Lorsque vous mettez à jour le micrologiciel de ce produit, les écrans affichés, les procédures d'utilisation et les fonctions peuvent être modifiés.
- Si vous enregistrez un service de partage de photos sur votre imprimante et que vous mettez à jour ultérieurement le micrologiciel de l'imprimante, l'enregistrement du service de partage de photos sera alors annulé. Reconfigurez le compte.

## • Spécifications d'exploitation

Pour les ordinateurs, smartphones et tablettes, reportez-vous à la section « [Configuration requise pour le fonctionnement de Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) ».

### »» Important

- Il se peut que ce service ne soit pas disponible dans certains pays ou certaines régions. De plus, même si le service est disponible, certaines applications ne peuvent pas être utilisées dans certaines régions.

## Préparatifs avant d'utiliser Canon Inkjet Cloud Printing Center

Pour utiliser Canon Inkjet Cloud Printing Center, vous devez suivre les étapes décrites ci-dessous et enregistrer les informations utilisateur.




## Imprimez les informations d'enregistrement depuis l'imprimante

1. Vérifiez que l'imprimante est connectée à Internet

### Si votre écran LCD est un modèle couleur

2. Dans la fenêtre d'accueil, sélectionnez  **Config.** ->  **Configuration du service Web** -> **Config. connexion service Web** -> **Config. IJ Cloud Printing Center** -> **S'enreg. auprès de ce service**

3. Dans la fenêtre de confirmation de l'enregistrement, sélectionnez **Oui**

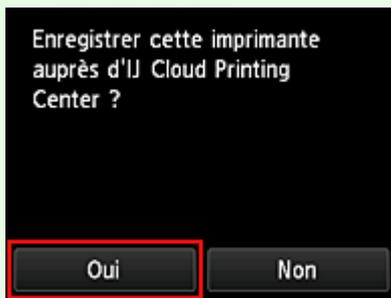


4. Dans les paramètres d'impression, sélectionnez la langue d'affichage




### Si votre écran LCD est un modèle monochrome

2. Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, sélectionnez le bouton  **Configuration (Setup)**, puis sélectionnez **Config. service Web -> Config. connexion -> IJCloudPrintingCtr -> S'enr. auprès serv.**
3. Dans la fenêtre de confirmation de l'enregistrement, sélectionnez **Oui**



4. Sélectionnez la langue d'impression




5. Suivez les instructions affichées dans la fenêtre et imprimez l'URL du site d'authentification ainsi que le **Code enregistr. imprimante**

Définissez le format de papier A4 ou Lettre et sélectionnez **OK**.

L'URL d'authentification et le **Code enregistr. imprimante** sont imprimés.

#### ▶▶ Remarque

- Vous utiliserez cette page imprimée à l'étape suivante.

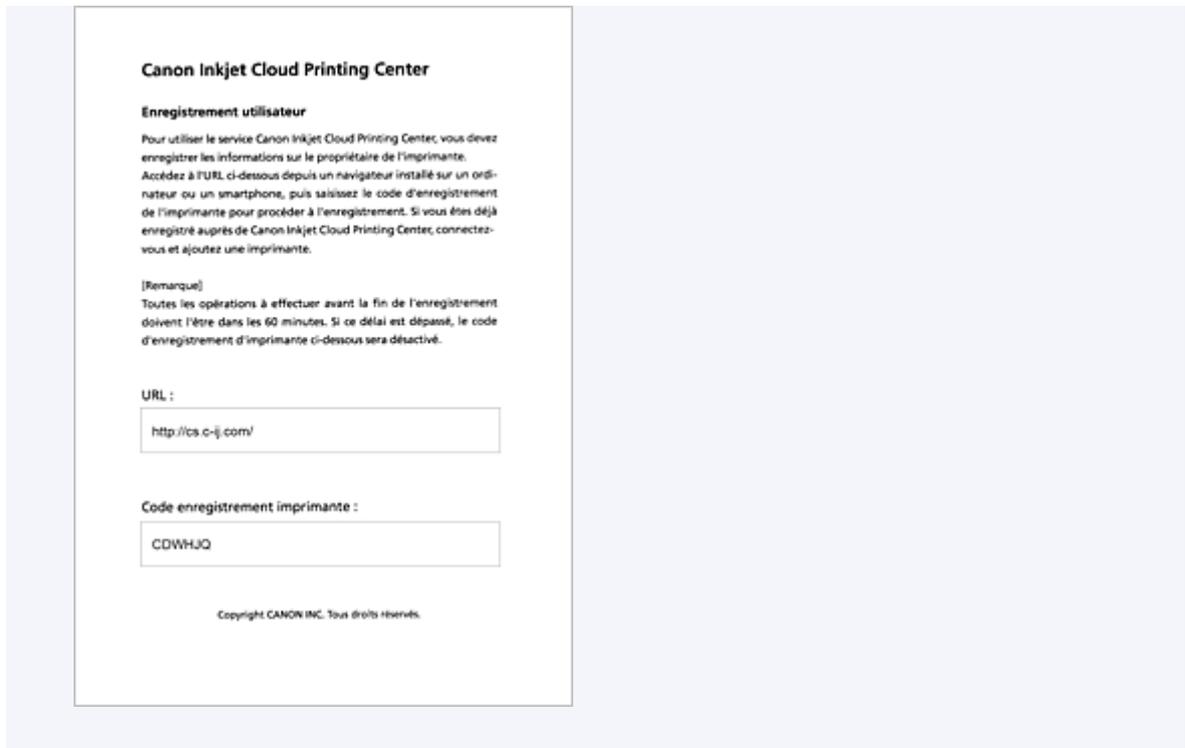

### »» Important


- Vous devez effectuer l'enregistrement dans un délai de 60 minutes.

**Accédez à l'URL de la page imprimée et entrez l'adresse e-mail ainsi que les autres informations requises**


### »» Important

- N'utilisez pas le bouton Précédent du navigateur Web pendant que le traitement d'une opération est en cours. La transition de l'écran peut être incorrecte.


1. Utilisez le navigateur Web sur votre PC, smartphone, tablette ou autres appareils pour accéder à l'URL d'authentification.

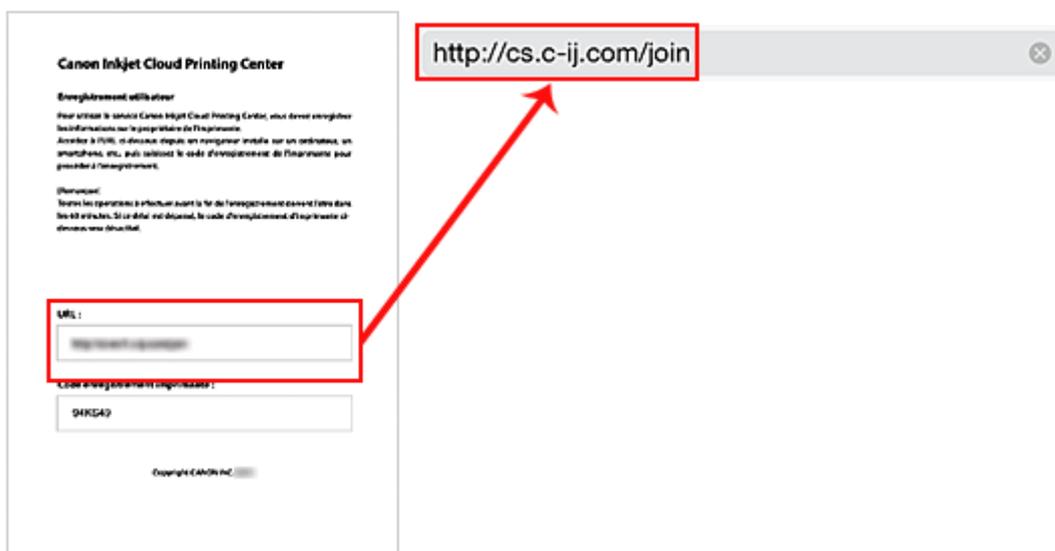

2. Lorsque l'écran d'enregistrement de l'imprimante s'affiche, sélectionnez **Créer un compte**

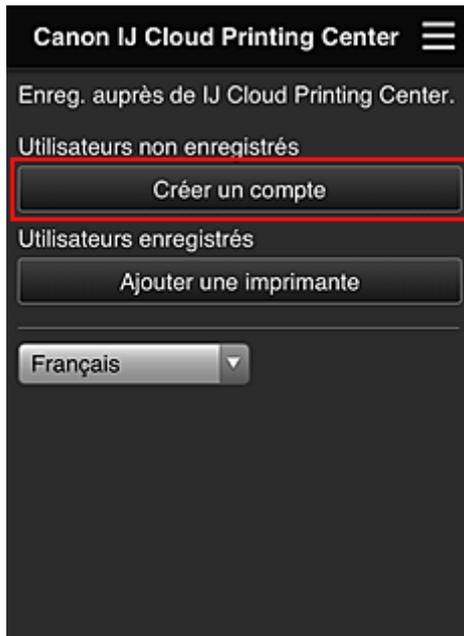

3. Entrez l'**Adresse e-mail** et le **Code enregistr. imprimante** du propriétaire de l'imprimante, puis sélectionnez **OK**

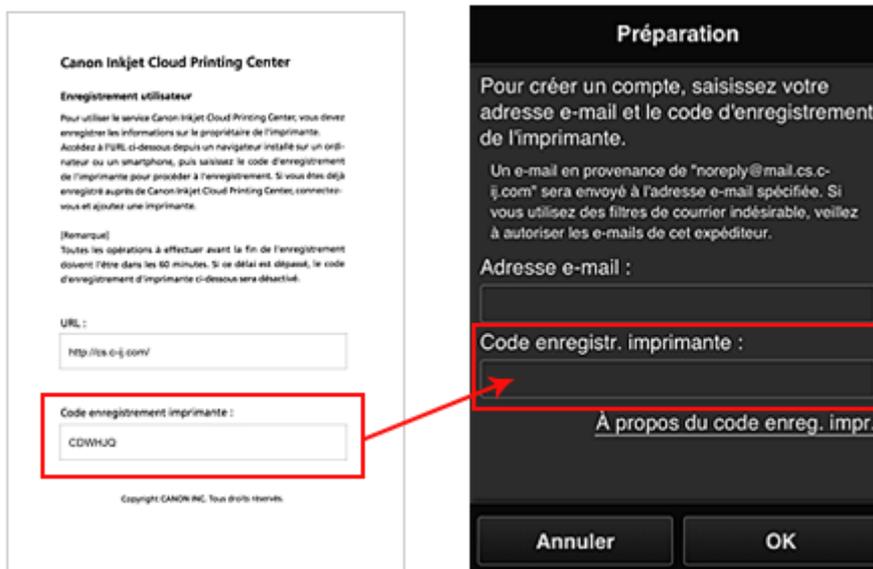

### ►► Important

- Il y a des restrictions en matière de caractères pour l'adresse e-mail, comme indiqué ci-dessous.
  - Vous pouvez utiliser jusqu'à 255 caractères alphanumériques constitués de caractères et de symboles à un seul octet (!\$\*/^\_{}|~.-@).
  - Il est impossible d'utiliser des caractères multi-octets.  
Vous obtiendrez une erreur si l'adresse e-mail que vous saisissez contient un caractère qui ne peut pas être utilisé.
- Si vous avez enregistré par erreur une autre adresse e-mail, vous avez la possibilité d'annuler l'enregistrement en sélectionnant **Config.** depuis l'écran d'accueil de l'imprimante, (ou en

appuyant sur le bouton **Configuration (Setup)** du panneau de contrôle) -> **Configuration du service Web** -> **Config. connexion** -> **Config. IJ Cloud Printing Center (IJCloudPrintingCtr)** -> **Supprimer de ce service.**


- Vous ne pourrez peut-être pas recevoir la notification si vous utilisez un filtre anti-spam. Si votre messagerie est configurée pour ne recevoir des e-mails que de certains domaines, modifiez le paramètre pour autoriser la réception d'e-mails depuis « noreply@mail.cs.c-ij.com ».

Aucune erreur ne sera affichée, même si vous n'avez pas pu recevoir l'e-mail à cause du paramètre de filtre anti-spam ou d'une erreur dans l'adresse e-mail saisie.

4. L'URL de la page d'enregistrement est envoyée à l'adresse e-mail saisie


### **Accédez à l'URL fournie dans l'e-mail, enregistrez les informations et terminez le processus d'enregistrement de l'utilisateur**

1. Lorsqu'un e-mail ayant l'objet « Informations sur Canon Inkjet Cloud Printing Center » est envoyé à l'adresse e-mail que vous avez saisie, sélectionnez l'URL
2. Dans les fenêtres **Contrat de licence** et **Déclaration de confidentialité** de Canon Inkjet Cloud Printing Center, lisez les instructions et sélectionnez **J'accepte** si vous êtes d'accord

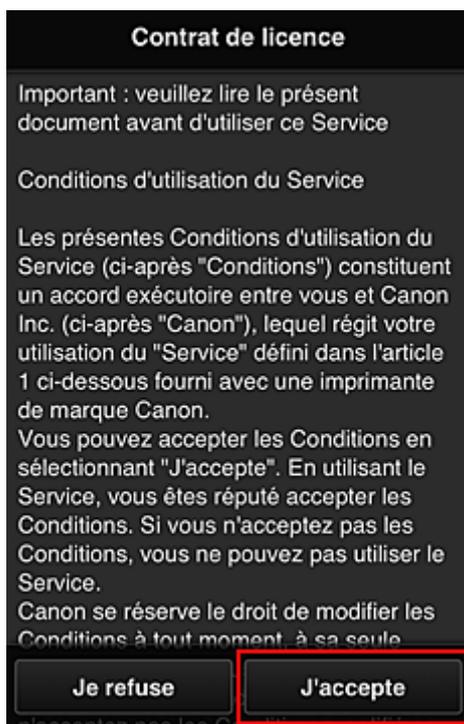

<Contrat de licence>




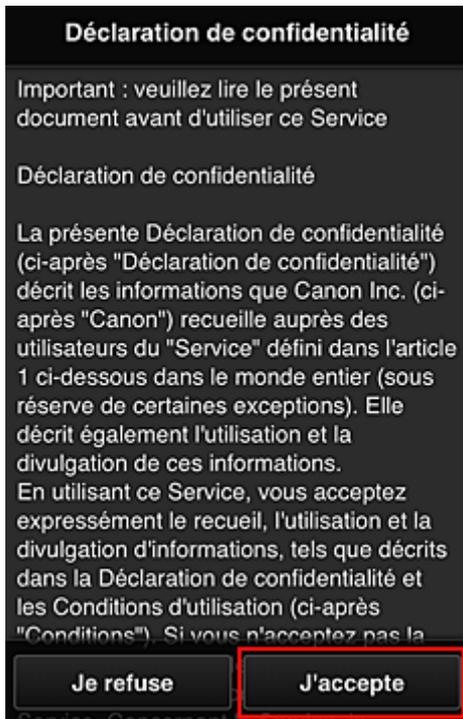

<Déclaration de confidentialité>

3. Dans l'écran de saisie des informations utilisateur, entrez votre **Mot de passe** et sélectionnez **Suivant**

Entrez votre mot de passe de connexion pour Canon Inkjet Cloud Printing Center.

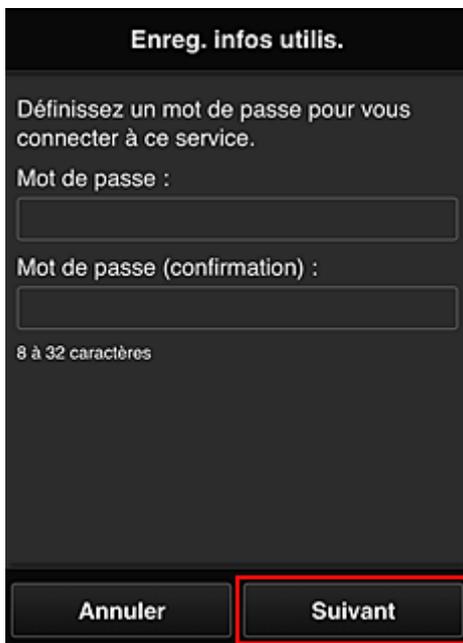


### »» Important

- Il y a des restrictions en matière de caractères pour le **Mot de passe**, comme indiqué ci-dessous.
  - Le mot de passe doit comporter entre 8 et 32 caractères alphanumériques et symboles (!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>@[\\]^\_`{|}~) à un seul octet. (Les lettres de l'alphabet sont sensibles à la casse.)

#### 4. Entrez le **Nom utilisateur**

Entrez le nom identifiant l'utilisateur.

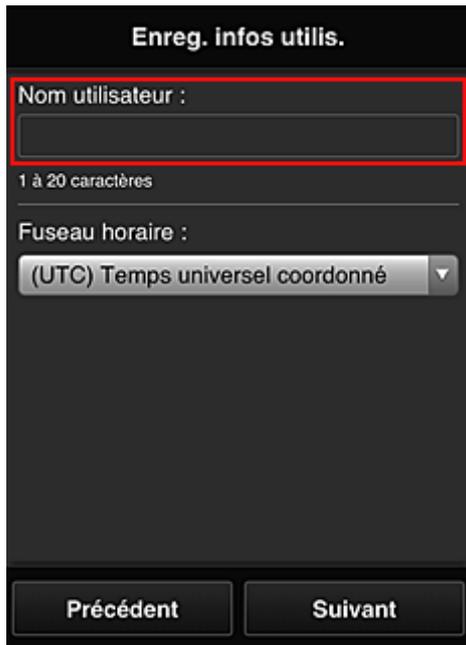

Enreg. infos utilis.

Nom utilisateur :

1 à 20 caractères

Fuseau horaire :

(UTC) Temps universel coordonné

Précédent Suivant

#### ►► Important

- Le champ de saisie **Nom utilisateur** a les restrictions suivantes en matière de caractères :
  - Le nom d'utilisateur doit comporter entre 1 et 20 caractères alphanumériques et symboles (!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[\\]^\_`{|}~) à un seul octet. (Les lettres de l'alphabet sont sensibles à la casse.)

#### 5. Spécifiez le paramètre **Fuseau horaire** et sélectionnez **Suivant**

Sélectionnez votre région dans la liste. Si vous ne trouvez pas votre région dans la liste, sélectionnez celle qui en est la plus proche.

##### Appliquer l'heure d'été

Cela n'apparaît que lorsqu'il y a une heure d'été dans le **Fuseau horaire** que vous avez sélectionné.

Choisissez d'appliquer ou non l'heure d'été.

**Enreg. infos utilis.**

Nom utilisateur :

1 à 20 caractères

Fuseau horaire :

(UTC) Temps universel coordonné ▼

Précédent Suivant

## 6. Entrez le **Code de sécurité** et sélectionnez **Finie**

Entrez le code identifiant l'utilisateur.

**Enreg. infos utilis.**

Définissez un code de sécurité.

[À propos du code de sécurité](#)

Code de sécurité :

Code de sécurité (confirmation) :

0 à 8 chiffres

Précédent Finie

### »» Important

- Vous pouvez vous enregistrer sur ce service sans définir de **Code de sécurité**. Cependant, du point de vue de la sécurité, nous vous recommandons de définir un **Code de sécurité**.
- Le champ de saisie **Code de sécurité** a les restrictions suivantes en matière de caractères :
  - Jusqu'à 8 chiffres à un seul octet

L'enregistrement est terminé. Un message de fin d'enregistrement s'affiche.

Lorsque vous sélectionnez le bouton **OK** dans le message, l'écran de connexion s'affiche.

Entrez l'adresse e-mail enregistrée et le mot de passe, et [connectez-vous](#) à Canon Inkjet Cloud Printing Center.


## Utilisation de Canon Inkjet Cloud Printing Center

Une fois l'enregistrement de l'utilisateur terminé, vous pouvez vous connecter à Canon Inkjet Cloud Printing Center et utiliser le service.

1. Depuis votre PC, smartphone ou tablette, accédez à l'URL de connexion au service (<http://cs.c-ij.com/>)
2. Dans l'écran de connexion, entrez l'**Adresse e-mail** et le **Mot de passe**, puis sélectionnez **Se connecter**

### »» Important

- L'adresse e-mail et le mot de passe sont sensibles à la casse. Vérifiez que la casse est correcte.

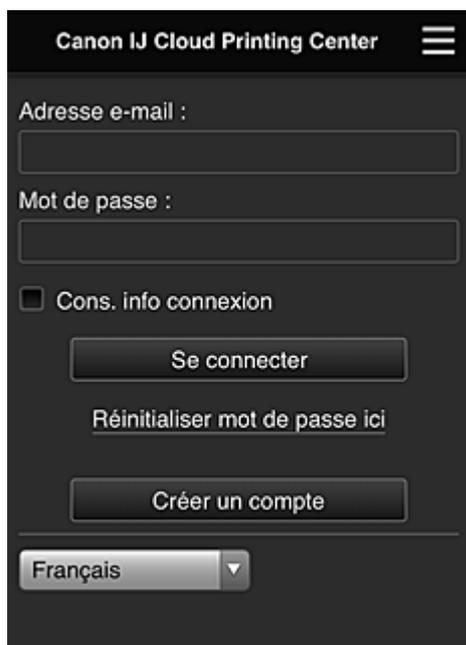

### Adresse e-mail

Entrez l'adresse e-mail que vous avez indiquée lors de l'enregistrement de l'utilisateur.

### Mot de passe

Entrez le mot de passe que vous avez indiqué lors de l'enregistrement de l'utilisateur.

### Cons. info connexion

Lorsque vous cochez la case, l'écran de connexion est ignoré pendant 14 jours à compter du dernier jour où vous avez accédé à l'écran du service.

### »» Important

- Si vous ne parvenez pas à vous connecter cinq fois de suite, vous ne pourrez plus vous connecter pendant une heure.
- Vous restez connecté pendant un heure après le dernier accès.
- Le service risque de ne pas fonctionner correctement si vous vous connectez simultanément à partir de plusieurs appareils.

Après la connexion, vous pouvez utiliser des services utiles, tels que l'ajout et la gestion d'applications fonctionnant conjointement avec la fonctionnalité Nuage de ce produit et la vérification de l'état de l'encre.

Pour les descriptions des écrans et les instructions des opérations, reportez-vous à la section « [Fenêtre Canon Inkjet Cloud Printing Center](#) ».

## Procédure d'impression

Cette section présente la procédure d'impression de photos au moyen de CANON iIMAGE GATEWAY comme exemple.


### »» Important

- Les fonctions disponibles varient selon l'application.
- La procédure d'impression varie selon l'application.
- Vous devez au préalable obtenir le compte et enregistrer les photos et les autres données.
- Les formats de fichiers suivants peuvent être imprimés : jpg, jpeg, pdf, docx, doc, xlsx, xls, pptx, ppt et rtf.  
Les formats de fichier imprimables varient selon l'application.
- Avant d'imprimer, vérifiez que l'imprimante est sous tension et connectée au réseau. Ensuite, démarrez.

### »» Remarque

- Vous pouvez utiliser CANON iIMAGE GATEWAY pour imprimer les formats jpg et jpeg.

1. Dans l'écran principal, sélectionnez l'application à utiliser
2. Entrez les informations selon les instructions de l'écran d'authentification, puis sélectionnez **Se connecter**

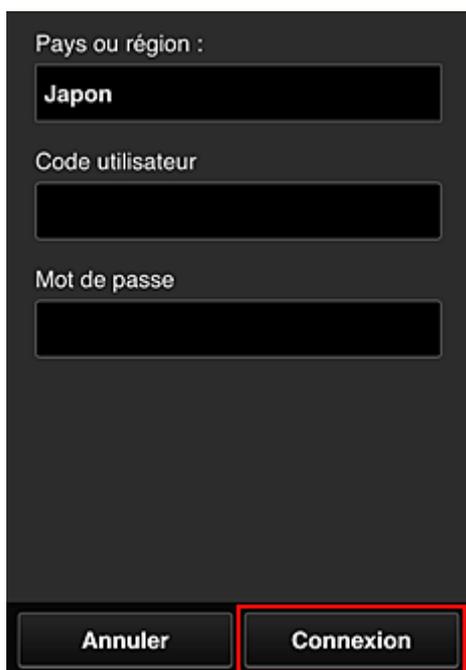

Pays ou région :


Japon

Code utilisateur

Mot de passe

Annuler Connexion


3. Dans la liste d'albums affichée, sélectionnez l'album de votre choix

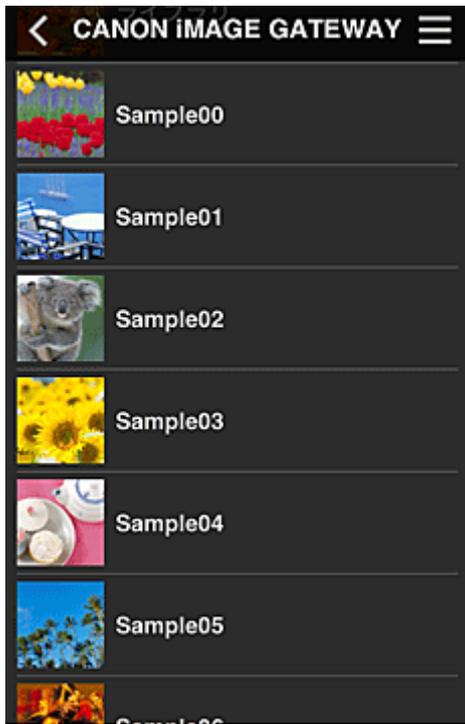

4. Dans la liste des images affichées, sélectionnez l'image que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez **Suivant**



5. Définissez les paramètres d'impression nécessaires, puis sélectionnez **Imprimer**

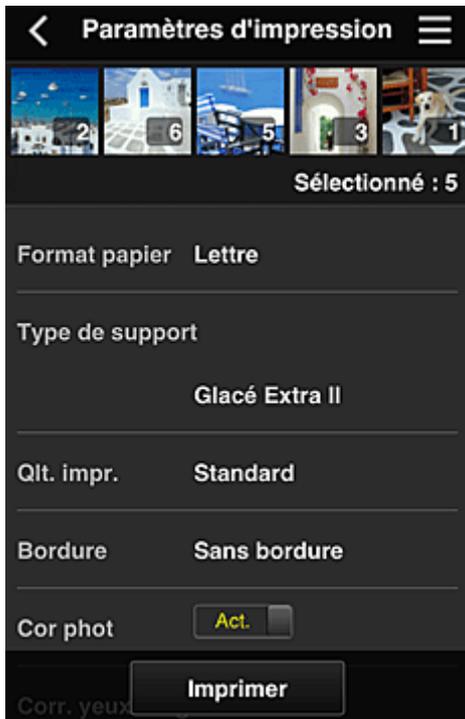

6. Un message de fin de tâche d'impression s'affiche et l'impression démarre



Pour poursuivre l'impression, sélectionnez **Continuer** et exécutez l'opération à partir de l'étape 3. Pour terminer l'impression, sélectionnez **App.**. L'écran de liste d'applications s'affiche à nouveau.

### »» Important

- Si la tâche d'impression ne s'imprime pas dans les 24 heures suivant son lancement, elle arrive à expiration et aucune impression n'a lieu.
- Avec les applications Premium qui limitent le nombre de tâches d'impression, les tâches qui expirent et ne peuvent pas être imprimées sont également incluses dans le nombre d'impressions.

## Ajout d'une Imprimante


Vous pouvez utiliser les services Canon Inkjet Cloud Printing Center sur plusieurs imprimantes avec le même compte.

La procédure d'ajout d'une imprimante est décrite ci-dessous :


### Si votre imprimante possède un écran LCD

1. Imprimez les [informations d'enregistrement](#) depuis l'imprimante que vous souhaitez ajouter


2. Depuis le navigateur de votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, accédez à l'URL du site d'authentification

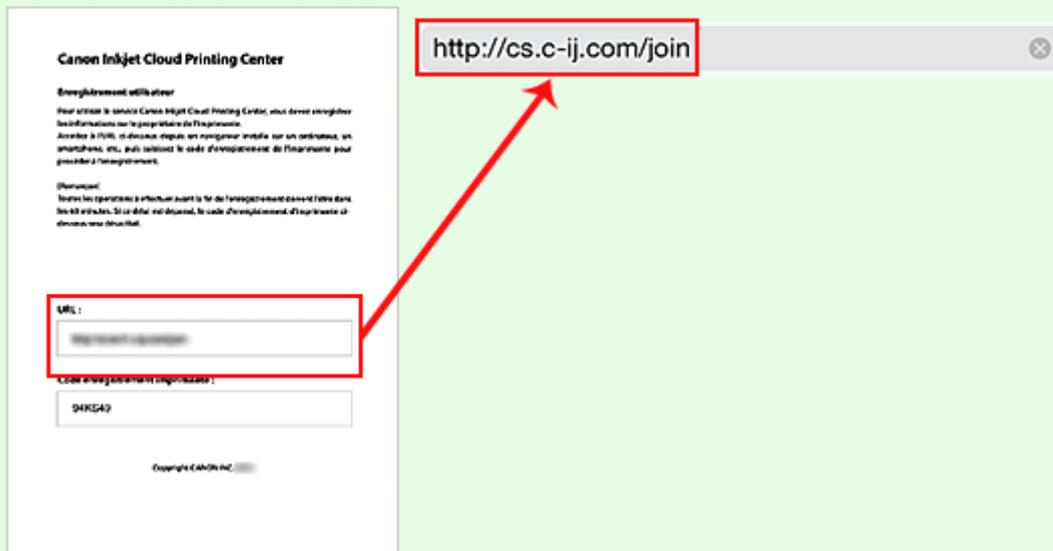

3. Lorsque l'écran d'enregistrement de l'imprimante est affiché, sélectionnez **Ajouter une imprimante**

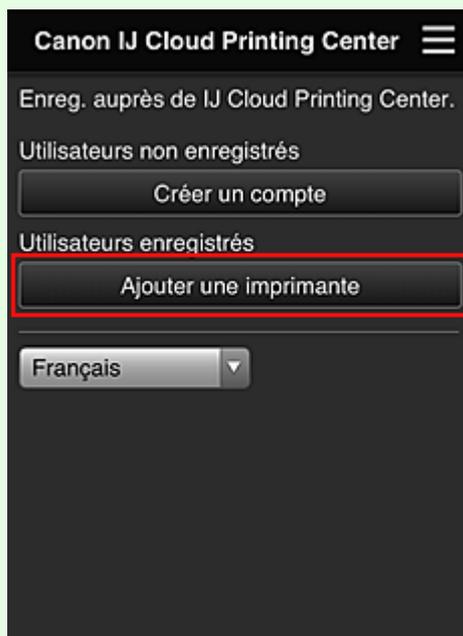

4. Si l'écran d'authentification s'affiche, entrez l'**Adresse e-mail** et le **Mot de passe** que vous avez définis pendant l'enregistrement, puis sélectionnez **Se connecter**
5. Si un message de confirmation s'affiche, sélectionnez **OK**
6. Entrez le **Code enregistr. imprimante** indiqué dans les informations d'enregistrement imprimées et sélectionnez **OK**

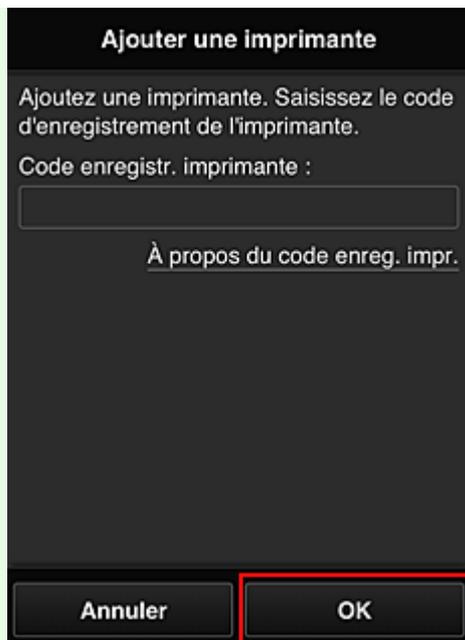

L'ajout de l'imprimante est terminé.

## Dépannage de Canon Inkjet Cloud Printing Center

- ➔ [S'il est impossible d'installer une application](#)
- ➔ [Si l'application enregistrée ne figure pas dans la liste des applications](#)
- ➔ [Si les informations ne sont pas mises à jour lorsque vous cliquez sur le bouton \*\*Mettre à jour\*\*](#)
- ➔ [Si vous ne recevez pas l'e-mail d'enregistrement](#)
- ➔ [Imprimez les informations d'enregistrement depuis l'imprimante](#)
- ➔ [Impression impossible](#)

### **S'il est impossible d'installer une application**

Vérifiez le pays ou la région où vous avez acheté l'imprimante.

Si l'imprimante est emportée hors de son pays ou de sa région d'achat, il est impossible d'installer les applications.

Si une application est déjà installée et si la nouvelle région la prend en charge, vous pouvez continuer à l'utiliser. Toutefois, si vous désinstallez une application, sachez que vous ne pourrez pas l'installer hors du pays ou de la région où l'imprimante a été achetée.

### **Si l'application enregistrée ne figure pas dans la liste des applications**

Vérifiez la langue d'affichage de Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Si la langue d'affichage correspond à une langue ne prenant pas en charge une application, cette application ne figure pas dans la liste des applications, mais elle est toujours enregistrée.

Si vous revenez à la langue cible de l'application, cette dernière sera affichée dans la liste des applications et vous pourrez démarrer et enregistrer l'application, ainsi qu'annuler son enregistrement.

### **Si les informations ne sont pas mises à jour lorsque vous cliquez sur le bouton **Mettre à jour****

Comme l'écran Propriétés exige une connexion réseau avec ce produit, les informations peuvent ne pas apparaître immédiatement. Patientez un moment et tentez à nouveau de mettre à jour les

informations.

Si les informations ne sont toujours pas mises à jour, vérifiez que le produit est connecté à Internet.

## Si vous ne recevez pas l'e-mail d'enregistrement

### L'impression démarre toute seule même si vous ne faites rien

Vous avez peut-être entré une adresse e-mail différente lors de l'enregistrement utilisateur de Canon Inkjet Cloud Printing Center.

#### Si votre écran LCD est un modèle couleur

Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, sélectionnez  **Config.** ->  **Configuration du service Web** -> **Config. connexion service Web** -> **Config. IJ Cloud Printing Center** -> **Supprimer de ce service** pour empêcher tout accès non autorisé à l'aide de cette adresse.

#### Si votre écran LCD est un modèle monochrome

Pour empêcher certaines personnes d'accéder sans autorisation au service, sélectionnez le bouton



**Configuration (Setup)** sur le panneau de contrôle de l'imprimante, puis sélectionnez **Config. service Web** -> **Config. connexion** -> **IJCloudPrintingCtr** -> **Supprim. du service**.

Après avoir réinitialisé l'imprimante, répétez l'enregistrement utilisateur de Canon Inkjet Cloud Printing Center depuis le début.

## Impression impossible

Si l'impression est impossible, vérifiez les points suivants :

- Vérifiez que l'imprimante est connectée à Internet.
- Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau local et que celui-ci est connecté à Internet.

#### Si votre imprimante possède un écran LCD

- Vérifiez qu'aucun message d'erreur n'est affiché sur l'écran LCD de l'imprimante.
- Si l'impression ne démarre pas après un certain temps, accédez à l'écran d'accueil de

l'imprimante et exécutez  **Config.** (ou appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)** du panneau de contrôle) -> **Recherche service Web**. Si l'impression ne démarre pas, effectuez la demande plusieurs fois.

#### Si votre imprimante ne possède pas d'écran LCD

Si l'impression ne démarre pas après un certain temps, mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, utilisez le pilote d'imprimante de votre ordinateur pour lancer la tâche d'impression et vérifiez que les données peuvent être imprimées normalement sur l'imprimante. Si vous ne pouvez toujours pas imprimer, consultez la page de dépannage correspondant à votre modèle sur la page d'accueil du *Manuel en ligne*.

### ▶▶ Remarque

- Dans le cadre d'une connexion de réseau sans fil, une fois l'imprimante sous tension, l'établissement de la connexion peut prendre plusieurs minutes. Vérifiez que l'imprimante est connectée au réseau sans fil et patientez quelques instants avant de lancer l'impression.
- Si l'imprimante n'est pas sous tension ou connectée à Internet, ce qui empêche le traitement d'une tâche d'impression sous 24 heures après sa soumission, cette tâche est automatiquement annulée. Si cela se produit, vérifiez l'alimentation de l'imprimante et la connexion Internet, puis soumettez de nouveau la tâche d'impression.

## Impression du code d'enregistrement de l'imprimante

### »» Important

- Cette fonction peut ne pas être disponible, selon l'imprimante que vous utilisez. Pour vérifier si cette fonction est disponible sur votre imprimante, reportez-vous à la [Liste des fonctions pour chaque modèle](#) (Canon Inkjet Cloud Printing Center).

Pour ajouter une imprimante au moyen de Canon Inkjet Cloud Printing Center, il vous faut un **Code enregistr. imprimante**.

Dans le panneau de contrôle de cette machine, imprimez l'URL du site d'authentification site et votre **Code enregistr. imprimante**. La procédure est la suivante :

1. Vérifiez que l'imprimante est connectée à Internet


### »» Important

- Pour utiliser cette fonction, vous devez connecter cette imprimante à Internet.

### Si votre écran LCD est un modèle couleur

2. À partir de la fenêtre d'accueil, sélectionnez  **Config.** ->  **Configuration du service Web** -> **Config. connexion service Web** -> **Config. IJ Cloud Printing Center** -> **S'enreg. auprès de ce service**

3. Dans la fenêtre de confirmation de l'enregistrement, sélectionnez **Oui**

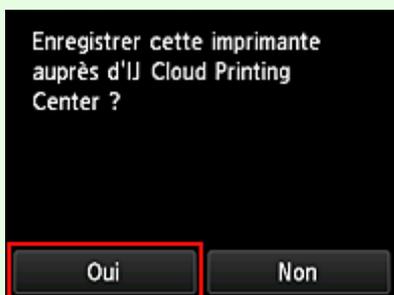


4. Dans les paramètres d'impression, sélectionnez la langue d'affichage




## Si votre écran LCD est un modèle monochrome

2. Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, sélectionnez le bouton  **Configuration (Setup)**, puis sélectionnez **Config. service Web** -> **Config. connexion** -> **IJCloudPrintingCtr** -> **S'enr. auprès serv.**

3. Dans la fenêtre de confirmation de l'enregistrement, sélectionnez **Oui**



4. Sélectionnez la langue d'impression



5. Suivez les instructions fournies dans la fenêtre, imprimez l'URL du site d'authentification et votre **Code enregist. imprimante**

Définissez le format de papier A4 ou Lettre et sélectionnez **OK**.

L'URL du site d'authentification et votre **Code enregist. imprimante** sont imprimés.

### **»» Important**

- Vous devez effectuer l'enregistrement dans un délai de 60 minutes.

# Fenêtre Canon Inkjet Cloud Printing Center


Cette section décrit les écrans de Canon Inkjet Cloud Printing Center qui s'affichent sur votre smartphone, tablette ou ordinateur.

➔ [Description de l'écran Connexion](#)

➔ [Description de l'écran principal](#)

## Description de l'écran Connexion

Cette section décrit l'écran Connexion de Canon Inkjet Cloud Printing Center.

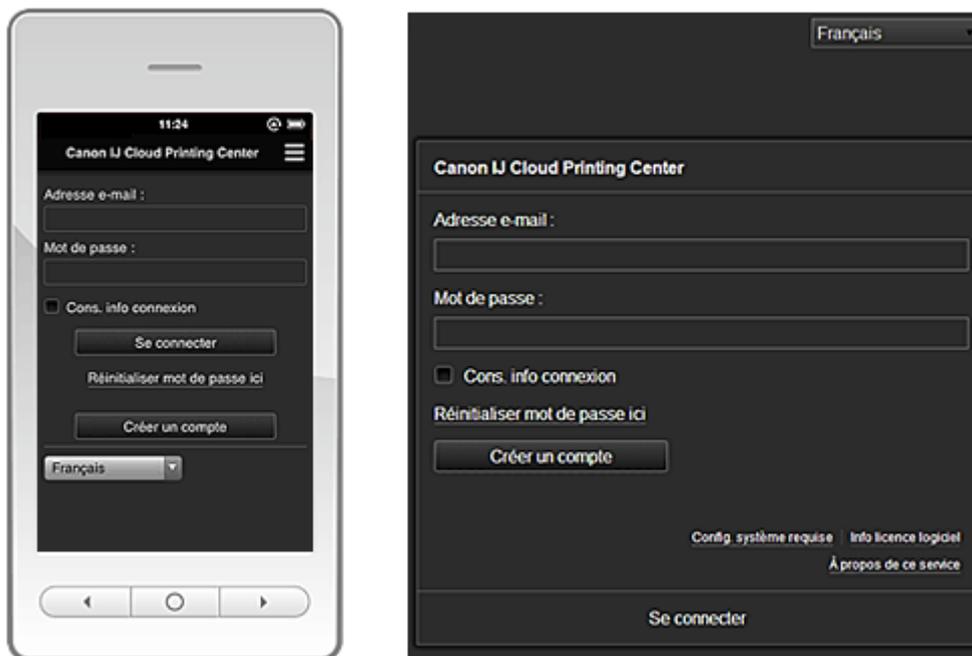

### ►►► Important

- Vous disposez de 5 tentatives pour entrer le mot de passe. En cas d'échec, vous ne pouvez pas vous connecter pendant l'heure suivante.
- Vous restez connecté pendant un heure après le dernier accès.

### Langue

Sélectionnez la langue à utiliser.

### Adresse e-mail

Entrez l'adresse e-mail que vous avez indiquée lors de l'enregistrement de l'utilisateur.

### Mot de passe

Entrez le mot de passe que vous avez indiqué lors de l'enregistrement de l'utilisateur.

### ►►► Important

- L'adresse e-mail est sensible à la casse. Vérifiez que la casse est correcte.

### Cons. info connexion

Lorsque vous cochez la case, l'écran de connexion est ignoré pendant 14 jours à compter du dernier jour où vous avez accédé à l'écran du service.

### Réinitialiser mot de passe ici

Sélectionnez cette option si vous avez oublié le mot de passe.

Réinitialisez votre mot de passe en suivant les instructions à l'écran.

## Créer un compte

Un nouvel enregistrement sera ajouté à Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Pour un nouvel enregistrement, il vous faut le [code d'enregistrement de l'imprimante](#).

## Config. système requise

Cette option affiche la configuration système requise pour Canon Inkjet Cloud Printing Center.

## Aide/mentions légales (smartphones et tablettes seulement)

La description de l'écran Canon Inkjet Cloud Printing Center et différents rappels sont affichés.

## Info licence logiciel (PC uniquement)

Les informations de licence de Canon Inkjet Cloud Printing Center sont affichées.

## À propos de ce service

Cette option affiche la description de ce service.

## Description de l'écran principal

Lorsque vous vous connectez à Canon Inkjet Cloud Printing Center, l'écran principal s'affiche.

Avec ce service, les fonctions disponibles pour l'**Util. standard** de l'imprimante sont différentes de celles disponibles pour l'**Administrateur**.

L'utilisateur **Util. standard** peut utiliser seulement les fonctions marquées d'un astérisque (\*).


Vous pouvez utiliser les zones ci-dessous pour démarrer\*, ajouter et gérer des applications.

Si vous utilisez un smartphone ou une tablette, vous pouvez également imprimer des photos et des documents.

➔ [Si vous utilisez un smartphone ou une tablette](#)

➔ [Si vous utilisez un PC](#)

## Si vous utilisez un smartphone ou une tablette

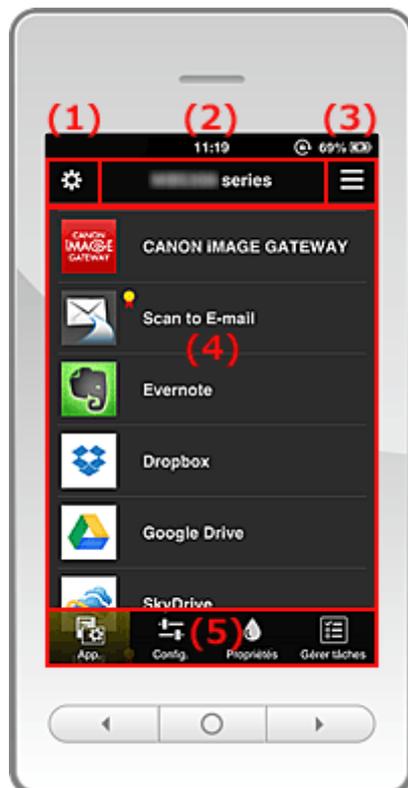

(1) [Menu contextuel de gauche](#)

- (2) [Zone Nom de l'imprimante](#)
- (3) [Menu contextuel de droite](#)
- (4) [Zone d'affichage](#)
- (5) [Zone de menus](#)

**(1) Menu contextuel de gauche**

Lorsque vous sélectionnez , l'écran **Gest. impr.** de l'écran **Gérer les utilisateurs** s'affiche. Pour la plupart des utilisateurs, l'écran **Sélect. une imprimante** s'affiche. Écran **Gest. impr.** (écran **Sélect. une imprimante**)



Dans l'écran **Gest. impr.** (écran **Sélect. une imprimante**), vous pouvez [vérifier\\*](#) et [mettre à jour\\*](#) les informations sur l'imprimante enregistrées dans le Canon Inkjet Cloud Printing Center, [modifier des noms d'imprimante](#), [supprimer des imprimantes](#), [ajouter des imprimantes](#) et [copier des applications](#).


- **Vérifier des informations relatives à l'imprimante\***



Le nom de l'imprimante enregistrée s'affiche.

- indique l'imprimante actuellement sélectionnée.
-  indique qu'une erreur s'est produite sur l'imprimante.

- **Afficher la date/heure de mise à jour des informations relatives à l'imprimante\***

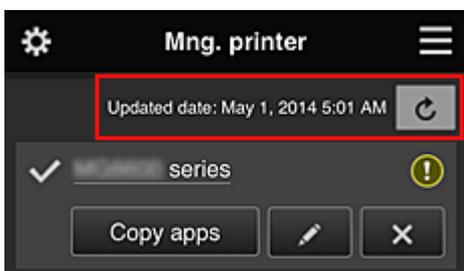

La date/heure de dernière mise à jour des informations relatives à l'imprimante s'affiche.

 actualise les informations.

#### • Copier des applications

Sélectionnez cette option pour copier sur une autre imprimante des applications ajoutées à l'imprimante sélectionnée.

Si vous sélectionnez , l'écran ci-dessous s'affiche.



Définissez l'**Imprimante cible** et l'**Imprimante source**. Sélectionnez ensuite **OK**.

#### • Changer le nom de l'imprimante

Si vous sélectionnez , un écran permettant de changer le nom de l'imprimante s'affiche. Suivez les instructions à l'écran pour changer le nom de l'imprimante.

#### »» Remarque

- Le champ de saisie du nom de l'imprimante a les contraintes de longueur suivantes :
  - Jusqu'à 128 caractères

#### • Supprimer des imprimantes

Si vous sélectionnez , l'imprimante est supprimée de Canon Inkjet Cloud Printing Center. Lors du transfert de la propriété de l'imprimante, sélectionnez **Effacer les informations enregistrées sur l'imprimante**.

#### • Ajouter des imprimantes




Sélectionnez cette option pour ajouter des imprimantes à utiliser dans Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Pour ajouter une imprimante, vous devez disposer d'un [Code enregistr. imprimante](#).

#### »» Remarque

- Bien que le nombre d'imprimantes susceptibles d'être enregistrées pour une adresse e-mail ne soit pas limité, le fonctionnement n'est garanti que pour 16 imprimantes au maximum.

## Écran **Gérer les utilisateurs**

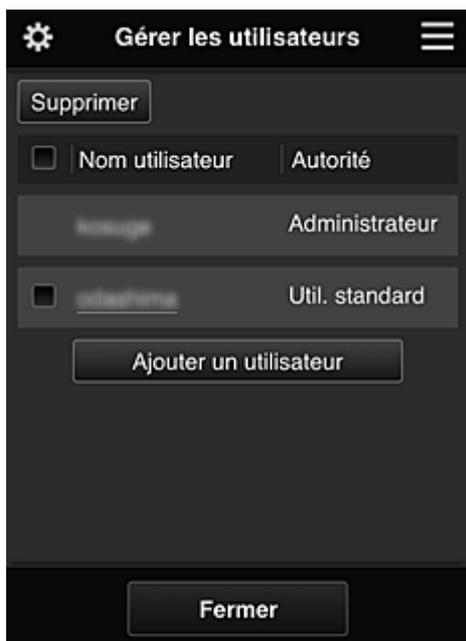

Dans l'écran **Gérer les utilisateurs**, vous pouvez [vérifier les informations utilisateur](#) enregistrées dans le Canon Inkjet Cloud Printing Center, [supprimer des utilisateurs](#), [ajouter des utilisateurs](#) et [modifier les paramètres Administrateur et Util. standard](#).

- **Suppression d'un utilisateur**

Cochez la case correspondant à l'utilisateur que vous voulez supprimer, puis sélectionnez **Supprimer**.

Toutefois, vous ne pouvez pas supprimer votre propre utilisateur. Pour supprimer votre propre utilisateur, annulez votre adhésion à partir de l'écran des [informations utilisateur](#).

- **Ajout d'un utilisateur**

Sélectionnez **Ajouter un utilisateur**. L'écran d'enregistrement utilisateur apparaît.

- **Modification des paramètres Administrateur et Util. standard**

Vous pouvez modifier les privilèges des utilisateurs **Administrateur** et **Util. standard**.

### (2) Zone Nom de l'imprimante

Le nom enregistré de l'imprimante sélectionnée s'affiche.


L'**Administrateur** peut [changer le nom de l'imprimante](#).

### (3) Menu contextuel de droite

Si vous sélectionnez , le menu contextuel s'affiche.

Les informations affichées dépendent du menu actuellement sélectionné dans la zone des menus.


Le symbole  indique qu'il existe une nouvelle notification non lue.

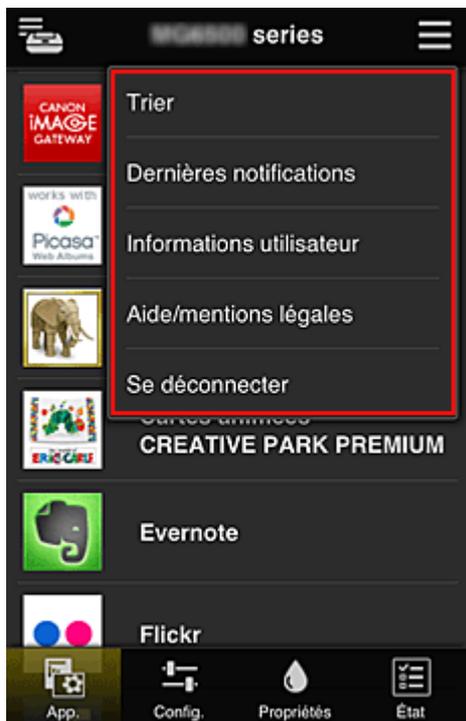

- **Trier** **Trier**

Cette option affiche l'écran de tri des applications enregistrées.

Vous pouvez utiliser les boutons ▲ ▼ pour modifier l'ordre d'affichage des applications. Une fois le tri terminé, appuyez sur le bouton **Finie** pour confirmer l'ordre.

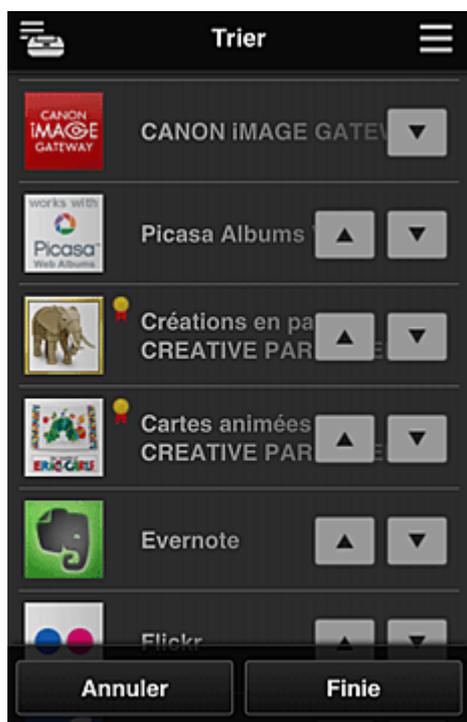

- **Dernières notifications** **Dernières notifications\***

Cette option affiche les dernières notifications. Le symbole ⓘ indique qu'il existe une nouvelle notification non lue.

- **Informations utilisateur Informations utilisateur\***

Cette option affiche l'écran Informations utilisateur.

Vous pouvez modifier l'adresse e-mail enregistrée, le mot de passe, la langue, le fuseau horaire et d'autres paramètres.

- **Aide/mentions légales Aide/mentions légales\***


La description de l'écran Canon Inkjet Cloud Printing Center et différents rappels sont affichés.

- **Se déconnecter Se déconnecter\***

Cette option affiche l'écran Déconnexion de Canon Inkjet Cloud Printing Center.

#### (4) Zone d'affichage

L'affichage varie selon le menu que vous sélectionnez.

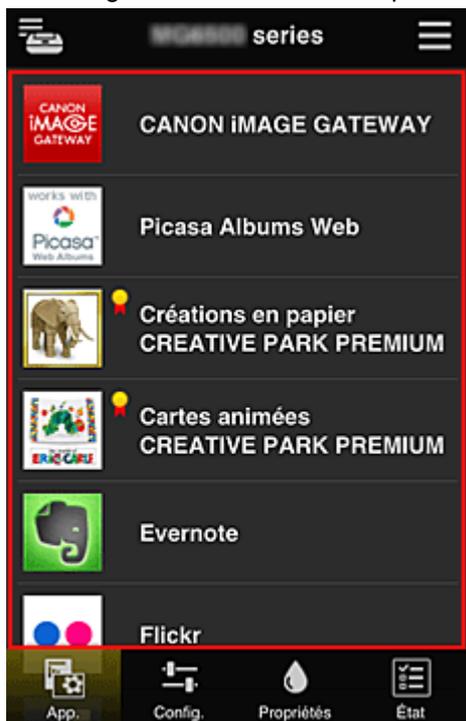

#### (5) Zone de menus

Les 4 boutons de menu suivants sont affichés :

-  **App.\***

Cette option affiche la liste des applications enregistrées dans la [Zone d'affichage](#).

L'écran Trier s'affiche lorsque vous sélectionnez [Trier dans le menu contextuel](#).


-  **Config.**

Cette option affiche l'écran Enregistrer applications dans la [Zone d'affichage](#).


Vous pouvez basculer entre les affichages **Enregistré** et **Rech. app.**

L'écran **Enregistré** répertorie les applications enregistrées.

Vous pouvez vérifier les informations de ces applications ou annuler leur enregistrement.

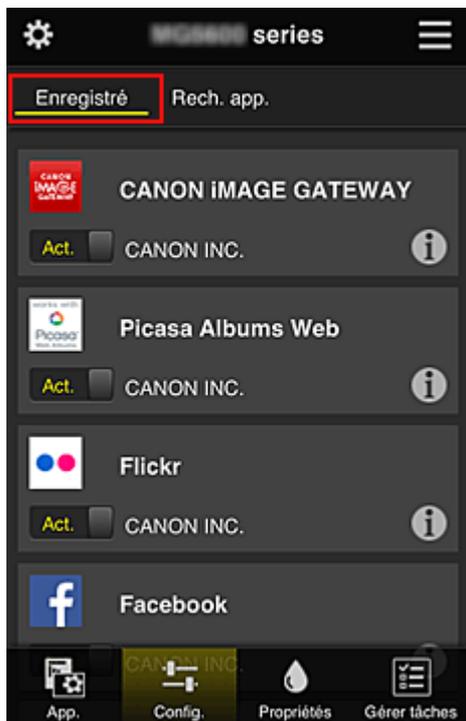

Dans l'écran **Rech. app.**, les applications que vous pouvez enregistrer à l'aide de Canon Inkjet Cloud Printing Center sont affichées par catégorie.

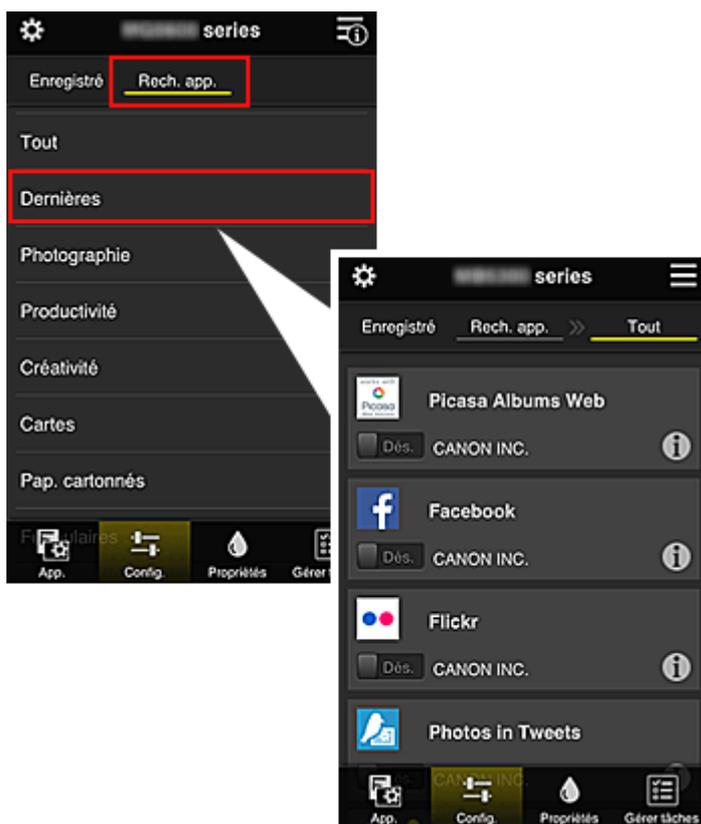

- Si vous sélectionnez , les détails de l'application s'affichent. Lorsque vous sélectionnez / , vous pouvez choisir d'enregistrer l'application ou d'annuler son enregistrement.

### »»» Remarque

- Description des icônes affichées

: impossible à utiliser car non encore publié, indisponible dans votre région, ou ne

prend pas en charge votre modèle.

 : est utilisable avec de l'encre Canon.



#### • Propriétés\* **Propriétés\***

Cet écran affiche l'état de l'imprimante actuellement sélectionnée.

Vous pouvez vérifier le niveau d'encre restante ou les détails d'une erreur qui s'est produite. Vous pouvez aussi accéder au site d'achat d'encre et au *Manuel en ligne*.

### »» Important

- Les propriétés affichées peuvent être différentes de l'état actuel au moment de l'affichage, selon l'état de l'imprimante.



#### • Gérer tâches\* **Gérer tâches\***


Cet écran affiche l'état et l'historique des impressions ou des numérisations.

Vous pouvez vérifier l'état des impressions ou des numérisations en examinant la **Liste d'états** et l'historique des impressions ou des numérisations en examinant l'**Historique**.

Vous pouvez également annuler des tâches d'impression et supprimer les informations d'historique.

Pour annuler ou supprimer une tâche, sélectionnez-la, puis sélectionnez **Annuler** ou **Supprimer**.

## Si vous utilisez un PC

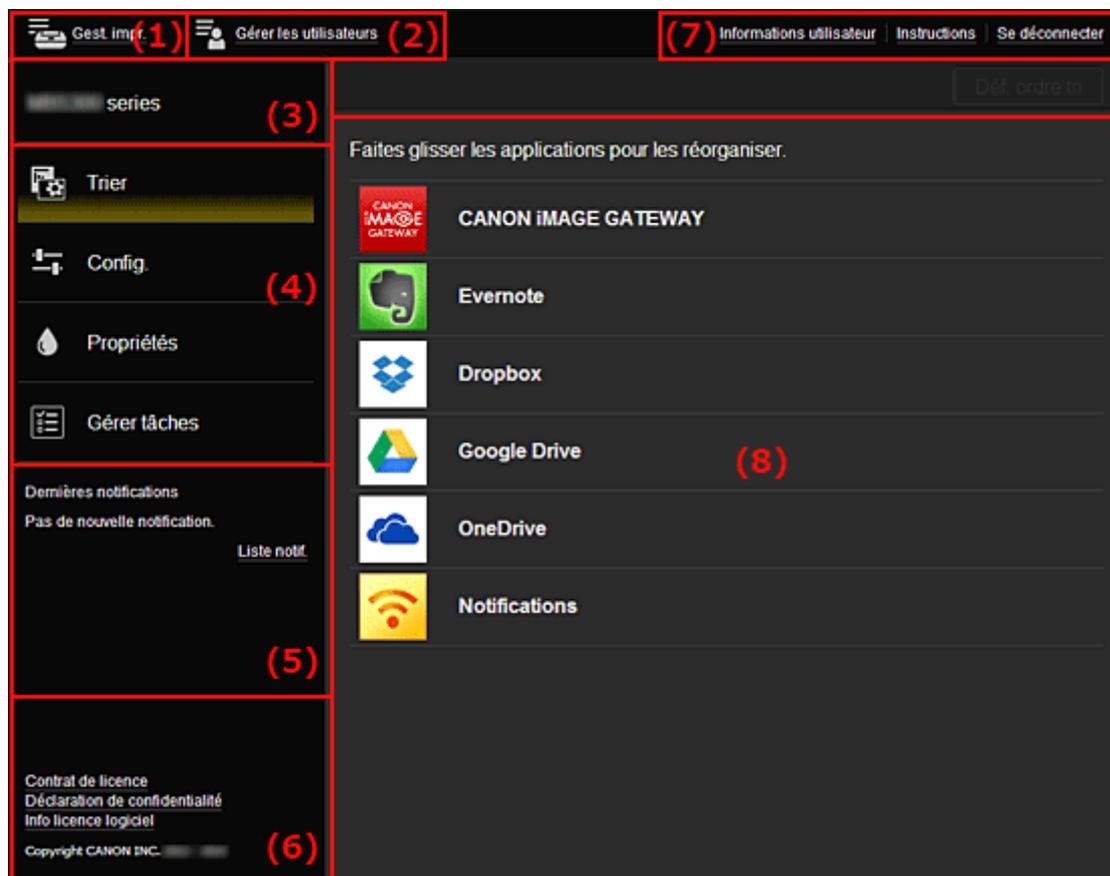


(1) [Bouton Gest. impr. \(Sélect. une imprimante\)](#)

(2) [Bouton Gérer les utilisateurs](#)

- (3) [Zone Nom de l'imprimante](#)
- (4) [Zone de menus](#)
- (5) [Zone Notifications](#)
- (6) [Zone d'informations](#)
- (7) [Zone de navigation globale](#)
- (8) [Zone d'affichage](#)


**(1) Bouton Gest. impr. (Sélect. une imprimante)**

Lorsque vous sélectionnez **Gest. impr. (Sélect. une imprimante)**, l'écran **Gest. impr. (Sélect. une imprimante)** s'affiche.

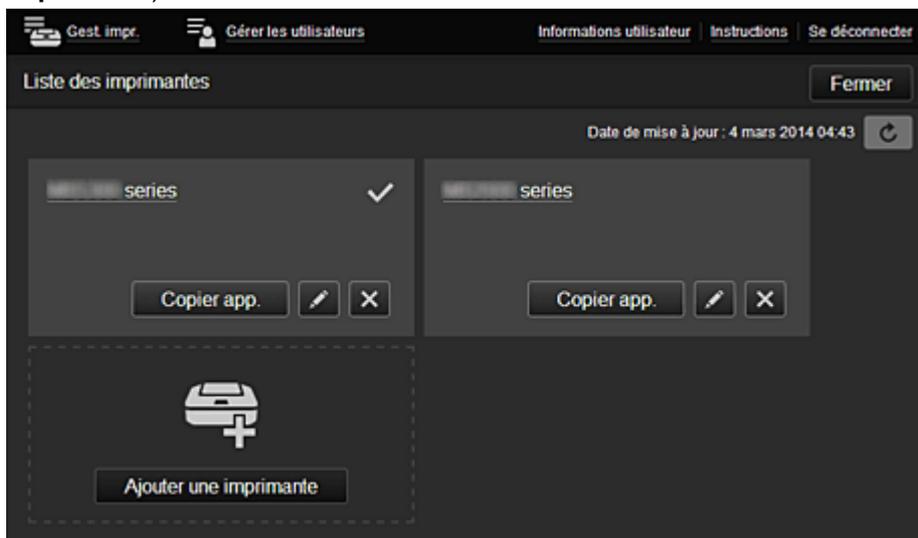

Dans l'écran **Gest. impr.** (écran **Sélect. une imprimante**), vous pouvez [vérifier\\*](#) et [mettre à jour\\*](#) les informations sur l'imprimante enregistrées dans le Canon Inkjet Cloud Printing Center, [modifier des noms d'imprimante](#), [supprimer des imprimantes](#), [ajouter des imprimantes](#) et [copier des applications](#).


- **Vérifier des informations relatives à l'imprimante\***

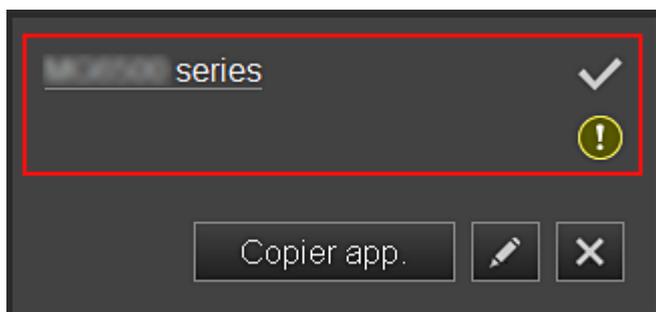

Le nom de l'imprimante enregistrée s'affiche.

- indique l'imprimante actuellement sélectionnée.
- indique qu'une erreur s'est produite sur l'imprimante.

- **Afficher la date/heure de mise à jour des informations relatives à l'imprimante\***

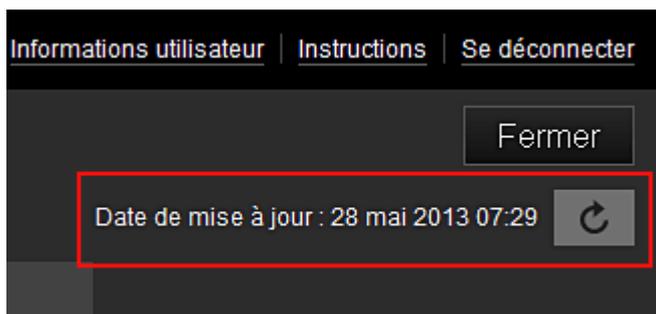

La date/heure de dernière mise à jour des informations relatives à l'imprimante s'affiche.

 actualise les informations.

- **Changer le nom de l'imprimante**

Si vous sélectionnez , un écran permettant de changer le nom de l'imprimante s'affiche. Suivez les instructions à l'écran pour changer le nom de l'imprimante.

### »» Remarque

- Le champ de saisie du nom de l'imprimante a les contraintes de longueur suivantes :
  - Jusqu'à 128 caractères

- **Supprimer des imprimantes**

Si vous sélectionnez , l'imprimante est supprimée de Canon Inkjet Cloud Printing Center. Lors du transfert de la propriété de l'imprimante, sélectionnez **Effacer les informations enregistrées sur l'imprimante**.

- **Ajouter des imprimantes**



Sélectionnez cette option pour ajouter des imprimantes à utiliser dans Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Pour ajouter une imprimante, vous devez disposer d'un [Code enregistr. imprimante](#).


### »» Remarque

- Le fonctionnement de 16 imprimantes est garanti pour chaque adresse e-mail.

- **Copier des applications**

Sélectionnez cette option pour copier sur une autre imprimante des applications ajoutées à l'imprimante sélectionnée.


Si vous sélectionnez , l'écran ci-dessous s'affiche.

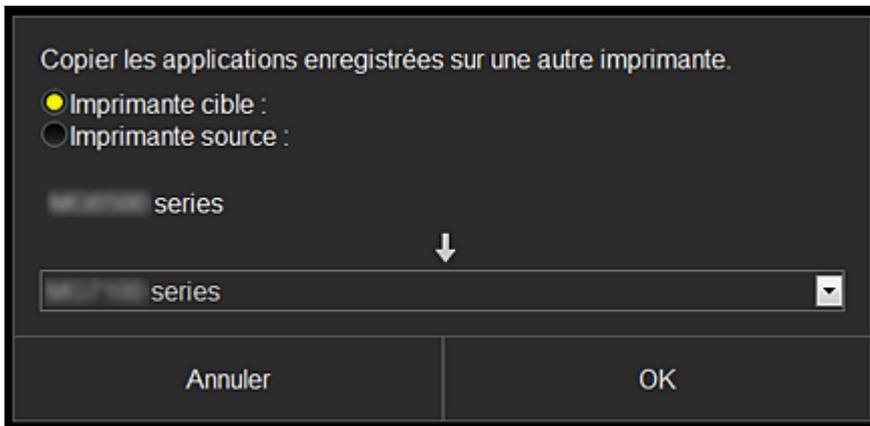

Définissez l'**Imprimante cible** et l'**Imprimante source**. Sélectionnez ensuite **OK**.

## (2) Bouton Gérer les utilisateurs

Lorsque vous sélectionnez **Gérer les utilisateurs**, l'écran Gérer les utilisateurs s'affiche.

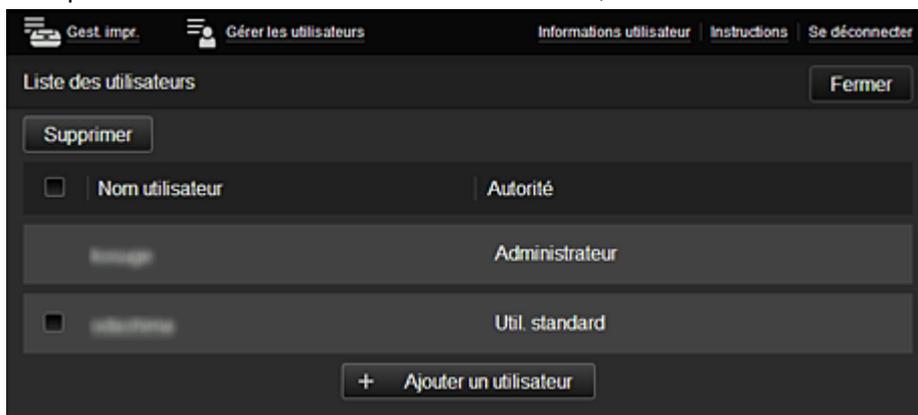

Dans l'écran **Gérer les utilisateurs**, vous pouvez [vérifier les informations utilisateur](#) enregistrées dans le Canon Inkjet Cloud Printing Center, [supprimer des utilisateurs](#), [ajouter des utilisateurs](#) et [modifier les paramètres Administrateur et Util. standard](#).

- **Suppression d'un utilisateur**

Cochez la case correspondant à l'utilisateur que vous voulez supprimer, puis sélectionnez **Supprimer**.

Toutefois, vous ne pouvez pas supprimer votre propre utilisateur. Pour supprimer votre propre utilisateur, annulez votre adhésion à partir de l'écran des [informations utilisateur](#).

- **Ajout d'un utilisateur**

Sélectionnez **Ajouter un utilisateur**. L'écran d'enregistrement utilisateur apparaît.

- **Modification des paramètres Administrateur et Util. standard**

Vous pouvez modifier les privilèges des utilisateurs **Administrateur** et **Util. standard**.

## (3) Zone Nom de l'imprimante

Le nom enregistré de l'imprimante sélectionnée s'affiche.

L'**Administrateur** peut utiliser les fonctions **Gest. impr.** pour [changer le nom de l'imprimante](#).

## (4) Zone de menus

Les 4 boutons de menu suivants sont affichés :



### Trier (App.)

Cette option affiche la liste des applications enregistrées dans la [Zone d'affichage](#).  
Faites glisser l'application pour modifier l'ordre.



Une fois le tri terminé, appuyez sur le bouton **Déf. ordre tri** et confirmez l'ordre.




### Config.


Cette option affiche l'écran Enregistrer applications dans la [Zone d'affichage](#).  
Vous pouvez basculer entre les affichages **Enregistré** et **Rech. app.**

L'écran **Enregistré** répertorie les applications enregistrées.

Vous pouvez vérifier les informations de ces applications ou annuler leur enregistrement.

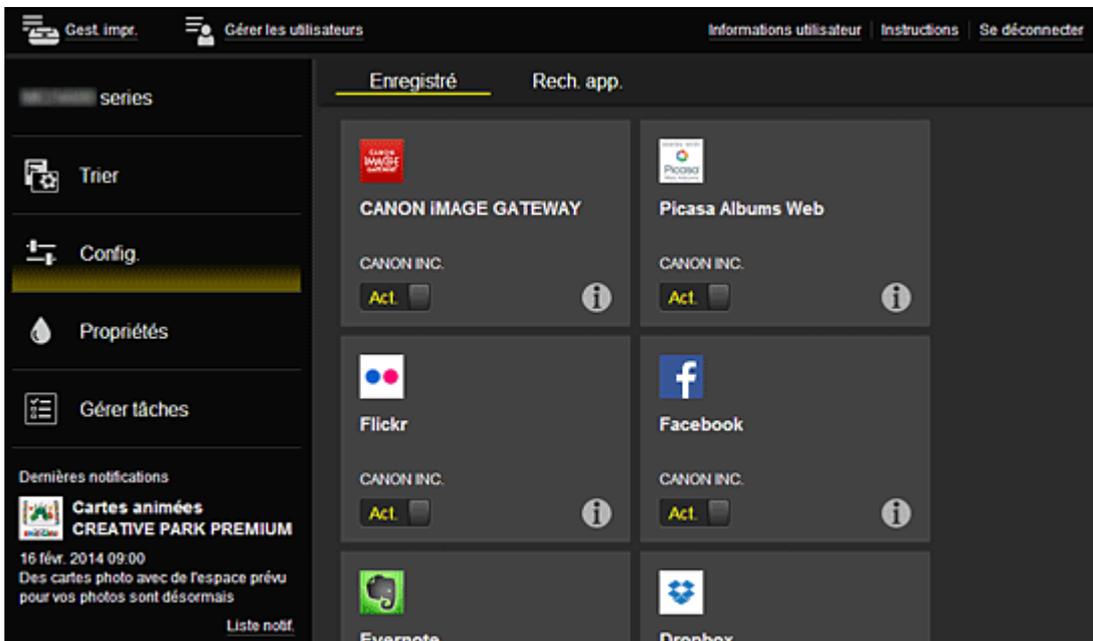

Dans l'écran **Rech. app.**, les applications que vous pouvez enregistrer à l'aide de Canon Inkjet Cloud Printing Center sont affichées par catégorie.

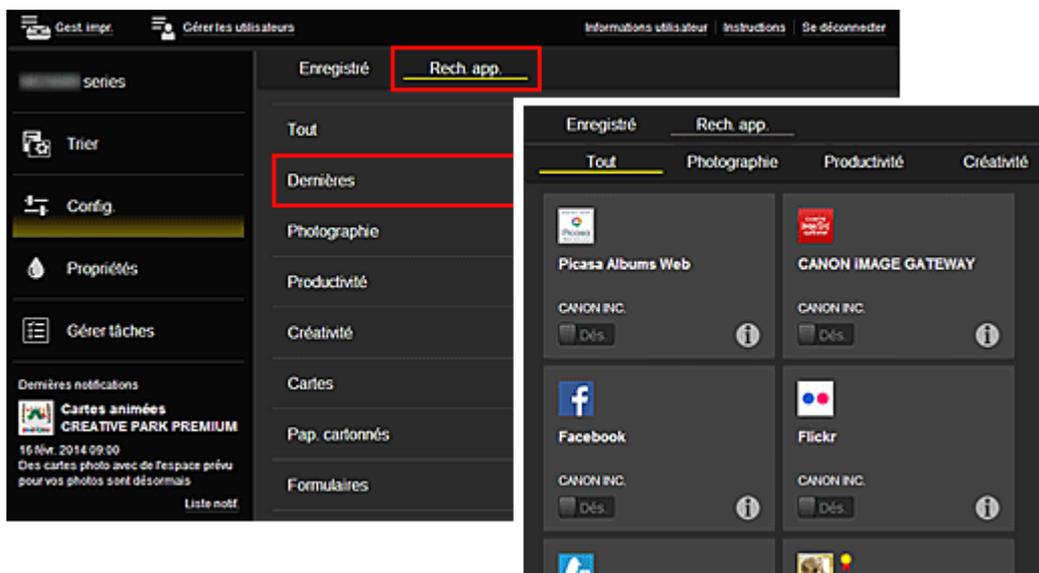

- Si vous sélectionnez , les détails de l'application s'affichent.

Lorsque vous sélectionnez / , vous pouvez choisir d'enregistrer l'application ou d'annuler son enregistrement.

### »»» Remarque

- Description des icônes affichées



: impossible à utiliser car non encore publié, indisponible dans votre région, ou ne prend pas en charge votre modèle.



: est utilisable avec de l'encre Canon.




### • Propriétés\*

Cet écran affiche l'état de l'imprimante actuellement sélectionnée.

Vous pouvez vérifier le niveau d'encre restante ou les détails d'une erreur qui s'est produite. Vous pouvez aussi accéder au site d'achat d'encre et au *Manuel en ligne*.

### »»» Important

- Les propriétés affichées peuvent être différentes de l'état actuel au moment de l'affichage, selon l'état de l'imprimante.




### • Gérer tâches\*

Cet écran affiche l'état et l'historique des impressions ou des numérisations.

Vous pouvez vérifier l'état des impressions ou des numérisations en examinant la **Liste d'états** et l'historique des impressions ou des numérisations en examinant l'**Historique**.

Vous pouvez également annuler des tâches d'impression et supprimer les informations d'historique.

Pour annuler ou supprimer une tâche, sélectionnez-la, puis sélectionnez **Annuler** ou **Supprimer**.

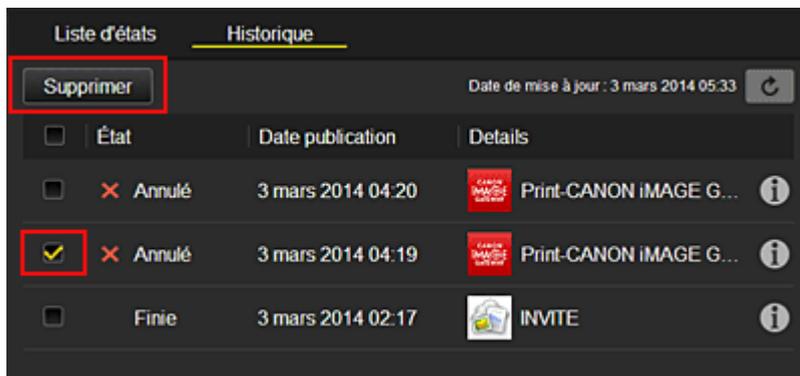

**(5) Zone Notifications**

Cette option affiche la dernière notification. Rien n'est affiché dans cette zone s'il n'y a pas de notification.

Si vous sélectionnez **Liste notif.**, vous pouvez afficher jusqu'à 40 éléments.


**(6) Zone d'informations**

Cette option affiche d'autres informations, notamment la déclaration de confidentialité et les informations de licence d'autres entreprises.

**(7) Zone de navigation globale**

Les boutons **Informations utilisateur\***, **Instructions\*** et **Se déconnecter\*** sont affichés.

Appuyez sur **Informations utilisateur** pour modifier les paramètres.

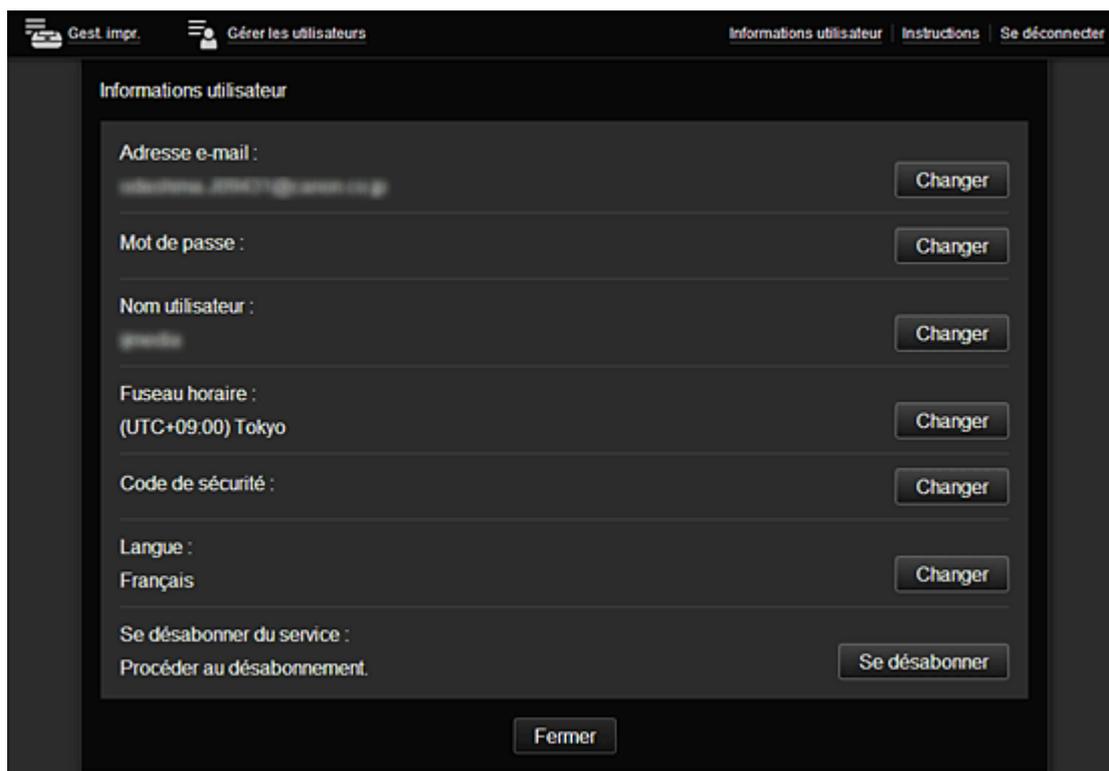

**(8) Zone d'affichage**

L'affichage varie selon le menu que vous sélectionnez.

Gest. impr.    Gérer les utilisateurs    Informations utilisateur    Instructions    Se déconnecter

series

Trier

Config.

Propriétés

Gérer tâches

Dernières notifications  
Pas de nouvelle notification. [Liste notif.](#)

Contrat de licence  
[Déclaration de confidentialité](#)  
[Info licence logiciel](#)  
Copyright CANON INC.

Faites glisser les applications pour les réorganiser.

-  CANON IMAGE GATEWAY
-  Evernote
-  Dropbox
-  Google Drive
-  OneDrive
-  Notifications

# Configuration requise pour le fonctionnement de Canon Inkjet Cloud Printing Center

## Ordinateur

<b>Processeur</b>	x86 ou x64 à 1,6 GHz ou plus
<b>RAM</b>	2 Go ou plus
<b>Affichage</b>	Résolution de 1024 x 768 pixels ou plus Nombre de couleurs d'affichage 24 bits (True Color) ou plus

Système d'exploitation	Navigateur
Windows XP SP3 ou version ultérieure	Internet Explorer 8* Mozilla Firefox Google Chrome
Windows Vista SP1 ou version ultérieure	Internet Explorer 8*, 9 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 7	Internet Explorer 8*, 9, 10, 11 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 8	Internet Explorer 10 Mozilla Firefox Google Chrome
Windows 8.1	Internet Explorer 11 Mozilla Firefox Google Chrome
Mac OS X v10.6-OS X Mavericks v10.9	Safari 5.1, 6 ou 7

\* Lorsque vous utilisez Internet Explorer 8, les pages Web risquent de ne pas s'afficher correctement. Canon recommande une mise à niveau vers Internet Explorer 9 ou version ultérieure, ou l'utilisation d'un autre navigateur.

## Smartphone ou tablette

Système d'exploitation	Navigateur	Résolution
iOS 5.1 ou version ultérieure	Navigateur standard du système d'exploitation	320 x 480 (HVGA) ou plus
Android 2.3.3 ou version ultérieure		480 x 800 (HVGA) ou plus

\*Android3.x n'est pas pris en charge.

### »» Important

- Activez JavaScript et les cookies sur le navigateur que vous utilisez.
- Les pages Web peuvent ne pas s'afficher correctement si vous utilisez la fonction de zoom ou que vous modifiez la taille de la police.
- Les pages Web peuvent ne pas s'afficher correctement si vous utilisez la fonction de traduction de Google Chrome.

- Le service peut ne pas être en mesure de déterminer la région exacte si vous utilisez un serveur proxy en dehors de votre pays.
- Dans un environnement réseau interne, le port 5222 doit être libéré. Pour obtenir des instructions de confirmation, contactez l'administrateur de réseau.

## Utilisation de l'interface utilisateur distante

Ce service vous permet de vérifier les informations de l'imprimante et d'exécuter des fonctions utilitaires depuis votre ordinateur ou votre smartphone.

De plus, vous pouvez utiliser les services Web pratiques proposés par Canon.



### Vérification de l'adresse IP de l'imprimante

Pour utiliser ce service, vérifiez d'abord l'adresse IP de cette machine dans le panneau de contrôle de la machine.

#### ►►► Important

- Avant de vérifier l'adresse IP de cette machine ou d'utiliser l'**Interface utilisateur distante**, vérifiez que la machine est connectée au réseau local et que l'environnement de réseau local est connecté à Internet. Il convient de noter que les frais de connexion à Internet incombent au client.

1. Vérifiez que la machine est sous tension

#### Si votre imprimante possède un écran LCD

2. Dans la fenêtre d'accueil, sélectionnez  **Config.** ->  **Paramètres** **périphérique** -> **Paramètres réseau** -> **Confirmer les paramètres réseau** -> **Liste param. réseau sans fil** ou **Liste des paramètres réseau**. Ensuite, dans la fenêtre affichée, vérifiez l'adresse IP.

#### ►►► Remarque

- Pour imprimer l'adresse IP, chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre.

Ensuite, dans la fenêtre d'accueil, sélectionnez  **Config.** ->  **Paramètres**

périphérique -> Paramètres réseau -> Confirmer les paramètres réseau -> Imprimer détails réseau, dans l'ordre.

## Si votre imprimante ne possède pas d'écran LCD

2. Chargez une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre
3. Appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant **Alarme (Alarm)** clignote 15 fois
4. Relâchez le bouton  
L'impression des informations relatives à la configuration réseau commence.

## Démarrage de l'Interface utilisateur distante

Dans le navigateur Web, entrez directement l'adresse IPv4 que vous avez vérifiée sur l'écran LCD de la machine. L'**Interface utilisateur distante** démarre.

1. Depuis votre ordinateur, smartphone ou tablette, ouvrez le navigateur Web et entrez l'URL suivante :

http:// <Adresse IP de l'imprimante>

Pour « <Adresse IP de l'imprimante> », entrez l'adresse IP que vous avez vérifiée dans « Vérification de l'adresse IP de l'imprimante ».

2. Saisie du **Nom d'utilisateur** et du mot de passe d'administrateur

Dans l'écran d'authentification, entrez les informations pour **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe**.

**Nom d'utilisateur:** ADMIN


**Mot de passe:** Voir « A propos du mot de passe d'administrateur ».

### ▶▶▶ Remarque

- Le **Nom d'utilisateur** peut varier selon le navigateur utilisé.

3. Démarrage de l'**Interface utilisateur distante**

L'**Interface utilisateur distante** démarre et la fenêtre supérieure s'affiche.

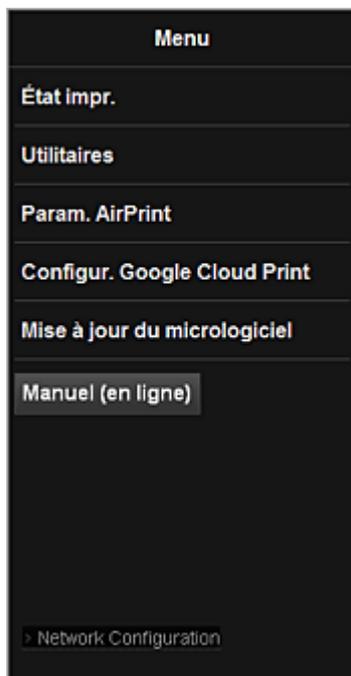

### **État impr.**

Cette fonction affiche des informations sur l'imprimante, telles que la quantité d'encre restante, l'état de la machine et des informations détaillées sur les erreurs.

Vous pouvez également vous connecter sur le site d'achat d'encre ou la page d'assistance et utiliser les services Web.

### **Utilitaires**

Cette fonction vous permet de configurer et d'exécuter les fonctions utilitaires de la machine telles que le nettoyage.

### **Param. AirPrint**

Cette fonction vous permet de spécifier les paramètres Apple AirPrint, tels que les informations de position.

### **Configur. Google Cloud Print**

Cette fonction vous permet d'enregistrer cette machine sur Google Cloud Print ou de supprimer la machine.

### **Mise à jour du micrologiciel**

Cette fonction vous permet de mettre à jour le programme interne et de vérifier les informations de version.

### **Manuel (en ligne)**

Cette fonction affiche le *Manuel en ligne*.

### **Network Configuration**

Cette fonction affiche les paramètres réseau.

## Impression à partir d'un périphérique compatible AirPrint

Le présent document explique comment utiliser AirPrint pour imprimer sans connexion filaire depuis votre iPad, iPhone et iPod touch vers une imprimante Canon.

Avec AirPrint, vous pouvez imprimer des photos, des e-mails, des pages Web et des documents depuis votre appareil Apple sans avoir à installer de pilote.



### Vérification de votre environnement

Vérifiez d'abord votre environnement.

- Environnement de fonctionnement AirPrint

Pour utiliser AirPrint, vous devez disposer d'un des périphériques Apple dotés de la dernière version d'iOS suivants : iPad (tous les modèles), iPhone (3GS ou version ultérieure), ou iPod touch (3e génération ou version ultérieure).

- Environnement réseau


L'appareil Apple (iPad, iPhone ou iPod touch) et la machine doivent être connectés au même réseau Wi-Fi.

### »» Remarque

- Si votre iPad, iPhone ou iPod touch fonctionne avec la dernière version d'iOS, il n'est pas nécessaire de télécharger ni d'installer des pilotes ou des logiciels supplémentaires.

### Impression avec AirPrint

1. Assurez-vous que la machine est sous tension et connectée au réseau local.
2. Depuis le logiciel d'application de votre appareil Apple, appuyez sur l'icône d'activation pour afficher les options de menu.

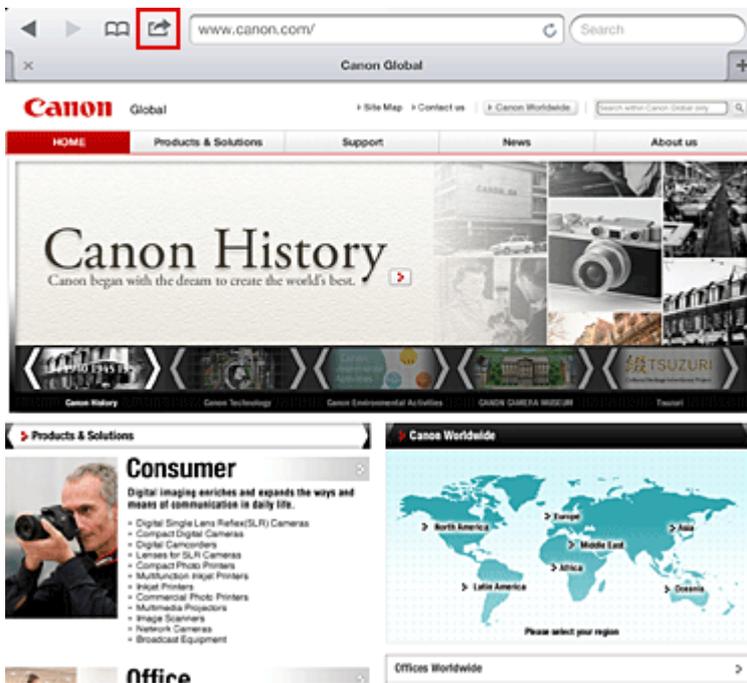

3. Dans le menu, appuyez sur **Imprimer**.



4. Dans **Options de l'imprimante**, sélectionnez le modèle que vous utilisez.

### ►► Important

- Certains logiciels d'application ne prenant pas en charge AirPrint, les **Options de l'imprimante** risquent de ne pas s'afficher. Si vous n'avez pas accès à ces options, vous ne pourrez pas lancer d'impressions depuis ce logiciel d'application.

### ►► Remarque

- Les options de l'imprimante peuvent varier en fonction du logiciel d'application et du modèle utilisés. En règle générale, lorsque vous appuyez sur **Imprimer**, puis que vous sélectionnez un nom de modèle, vous pouvez choisir parmi les quatre options suivantes :
  - Imprimante : sélectionnez un modèle compatible avec le réseau sans fil.

- Copies : indiquez le nombre de copies à imprimer.
- Impression recto/verso : si le modèle prend en charge l'impression recto/verso, vous pouvez choisir de l'**activer** ou de la **désactiver**.
- Plage : la plage de pages n'est disponible qu'avec certains logiciels d'application et types de fichier (fichiers PDF, par exemple).

5. Avec l'option **1 copie**, cliquez sur **+** ou **-** pour définir le nombre de copies.

6. Pour une **impression recto/verso**, cliquez sur **Activer** pour activer la fonction ou sur **Désactiver** pour la désactiver.

7. Lorsque vous imprimez un fichier composé de plusieurs pages (un fichier PDF, par exemple), cliquez sur **Plage**, puis sur **Toutes les pages** ou définissez la plage de pages à imprimer.

8. Appuyez sur **Imprimer**.

Lorsque vous lancez une impression, l'imprimante utilise les paramètres spécifiés pour imprimer les données.

## Format papier

Avec AirPrint, le format du papier est automatiquement sélectionné en fonction du logiciel d'application utilisé sur l'appareil Apple et de la région d'utilisation d'AirPrint.

Si vous utilisez le logiciel d'application photo d'Apple, le format de papier est défini par défaut sur L au Japon et sur 4"x6" ou KG dans les autres pays et régions.

Si vous imprimez des documents depuis le logiciel d'application Safari d'Apple, le format de papier est défini par défaut sur Lettre aux États-Unis et sur A4 en Europe et au Japon.

## ►► Important

- Votre logiciel d'application peut prendre en charge plusieurs formats de papier.

## Vérification de l'état de l'impression

Lors d'une impression, une icône d'**impression** apparaît dans la liste des logiciels d'application utilisés récemment. Vous pouvez utiliser cette icône pour vérifier la progression de l'impression.

Pour afficher la liste des logiciels d'application utilisés récemment, appuyez deux fois sur le bouton d'**accueil** de l'appareil Apple. L'icône d'**impression** s'affiche en bas de l'écran d'**accueil**.



## Suppression d'une tâche d'impression

Pour supprimer une tâche d'impression avec AirPrint, suivez l'une des deux méthodes suivantes :

- Depuis la machine : utilisez le panneau de contrôle de la machine pour annuler une tâche d'impression.
- Depuis un appareil Apple : appuyez deux fois sur le bouton d'**accueil** de l'appareil Apple. Appuyez sur l'icône d'**impression**, puis affichez la liste des tâches d'impression. Appuyez sur la tâche d'impression à annuler, puis sur **Annuler l'impression**.

## Dépannage AirPrint

Si l'impression du document ne se lance pas, vérifiez les points suivants :

1. Vérifiez que la machine est sous tension. Si la machine est sous tension, éteignez-la, puis rallumez-la. Vérifiez ensuite si le problème est résolu.
2. Vérifiez que la machine est connectée au réseau local sur le même sous-réseau que l'appareil doté d'iOS.
3. Vérifiez que la machine dispose de suffisamment de papier et d'encre.
4. Vérifiez qu'aucun message d'erreur n'est affiché sur le panneau de contrôle de la machine.

Si le problème persiste, utilisez le pilote d'imprimante de votre ordinateur pour lancer l'impression et vérifier que le document peut être imprimé normalement sur la machine.

Si le document ne peut pas être imprimé, reportez-vous au *Manuel en ligne* de votre modèle.

### »»» Remarque

- Une fois la machine sous tension, la machine peut mettre quelques minutes avant de pouvoir communiquer via une connexion réseau sans fil. Confirmez que la machine est connectée au réseau sans fil, puis relancez l'impression.
- Si Bonjour est désactivé sur la machine, AirPrint ne peut pas être utilisé. Vérifiez les paramètres réseau sur la machine, puis activez Bonjour.

## »» Remarque

---


- Les fenêtres utilisées pour les explications peuvent varier de celles affichées par votre logiciel d'application ou produit Apple.
-

## Comment utiliser Imprimer depuis un e-mail

**Imprimer depuis un e-mail** vous permet d'imprimer facilement des fichiers joints. Il vous suffit de joindre une image ou un document de votre ordinateur ou de votre smartphone et d'envoyer l'e-mail avec le fichier joint.

Vous pouvez imprimer en toute simplicité lorsque vous êtes à l'extérieur, par exemple en voyage. De même, les membres de votre famille ou vos amis peuvent imprimer en s'enregistrant au préalable.

Vous pouvez utiliser **Imprimer depuis un e-mail** sur toutes les imprimantes Canon qui prennent en charge le service.

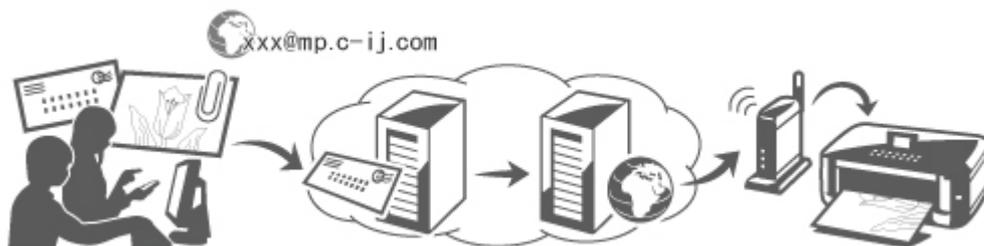

### Vérification de votre environnement

Vérifiez d'abord votre environnement.

- **Environnement réseau**

Ce produit doit être connecté à un réseau local avec une connexion Internet.

#### »» Important

- Le coût de l'accès à Internet sera à la charge de l'utilisateur.
- Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible dans certains pays ou certaines régions.
- Cette fonction peut ne pas être disponible, selon l'imprimante que vous utilisez. Pour vérifier si cette fonction est disponible sur votre imprimante, reportez-vous à la [Liste des fonctions pour chaque modèle](#) (**Imprimer depuis un e-mail**).

- **Version du micrologiciel de l'imprimante**

Si la version du micrologiciel de l'imprimante est antérieure à la version 2.000, vous devez mettre à jour le micrologiciel.


Vous pouvez exécuter la mise à jour du micrologiciel depuis l'**Interface utilisateur distante** ou depuis votre imprimante.

Pour exécuter la mise à jour depuis l'**Interface utilisateur distante**, reportez-vous aux [Instructions d'utilisation de l'interface utilisateur distante](#).

Pour exécuter la mise à jour depuis votre imprimante, accédez à la page d'accueil du *Manuel en ligne* et consultez le document « Mise à jour du micrologiciel » correspondant à votre modèle d'imprimante.

### Préparation de l'utilisation d'Imprimer depuis un e-mail

Pour utiliser **Imprimer depuis un e-mail**, vous devez enregistrer l'imprimante en entrant des informations sur son propriétaire.

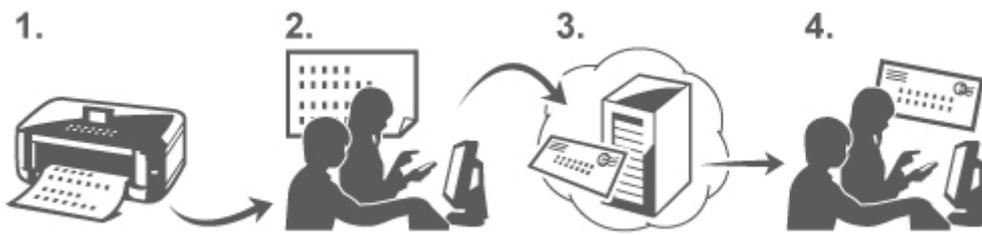

1. Imprimez l'URL de la page d'enregistrement de l'imprimante et le code PIN
2. Accédez à l'URL et entrez l'adresse e-mail du propriétaire ainsi que les autres informations requises
3. Vérifiez si un e-mail a été envoyé à l'adresse que vous avez saisie
4. Accédez à l'URL fournie dans l'e-mail et effectuez le processus d'enregistrement de l'imprimante

### »» Remarque

- L'adresse e-mail qui apparaît à l'écran une fois l'enregistrement terminé est celle qui sera utilisée exclusivement pour la fonction **Imprimer depuis un e-mail**.

➔ [Pour plus de détails sur la procédure d'enregistrement, cliquez ici](#)

## Impression depuis votre ordinateur ou votre smartphone

1. Préparez un fichier que vous souhaitez imprimer

Le format de fichier, le nombre de fichiers et la taille de fichier pris en charge par cette fonction d'impression sont indiqués ci-dessous.

Formats de fichier pris en charge

- Fichiers Adobe PDF
- Fichiers JPEG

### »» Important

- Seuls les fichiers joints à un e-mail peuvent être imprimés. Les e-mails ne peuvent pas l'être.
- Il est impossible d'imprimer des fichiers Adobe PDF cryptés, des fichiers protégés par mot de passe et des fichiers dont l'impression est désactivée.
- Les fichiers joints sous forme compressée ne peuvent pas être imprimés.
- Les fichiers d'un format différent d'Adobe PDF et JPEG ne peuvent pas être imprimés.

Nombre de fichiers et tailles de fichier pris en charge

- Il est possible d'imprimer jusqu'à 10 fichiers joints.
- La taille maximale d'un e-mail avec des fichiers joints est de 5 Mo.

## »» Remarque

- La taille d'un e-mail dépend de la taille du fichier entier transmis, message et en-tête compris. Il est donc parfois impossible d'imprimer un fichier joint, même si sa taille est inférieure à 5 Mo.
- Si un fichier JPEG joint a une taille inférieure à 10 Ko, il ne peut pas être imprimé.

2. Joignez à l'e-mail un fichier à imprimer depuis votre PC ou votre smartphone et envoyez-le à l'adresse e-mail pour impression

Pour vérifier l'adresse de l'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes depuis le panneau de contrôle de cette machine :

- Dans le panneau de contrôle de cette machine, affichez la fenêtre d'accueil et sélectionnez



**Config.** ->



**Configuration du service Web -> Config. connexion service Web -> Conf. Imprimer depuis un e-mail -> Vérifier adresse pour impression.**

- Dans le panneau de contrôle de cette machine, sélectionnez  **Service Web** ->  **Configuration du service Web -> Paramètres site enregistré -> Conf. Imprimer depuis un e-mail -> Vérifier adresse pour impression.**

## »» Important

- Vous ne pourrez pas utiliser le service durant les périodes de maintenance le concernant.

## Utilisation du service avec plusieurs personnes

Pour permettre à plusieurs personnes (autres que le propriétaire de l'imprimante) d'utiliser cette fonction, enregistrez-les en tant que membres.

1. Le propriétaire de l'imprimante utilise son PC ou son smartphone pour accéder à l'URL de connexion du service (<https://pr.mp.c-ij.com/po>) et se connecte
2. Sélectionnez le nom de l'imprimante à laquelle vous souhaitez ajouter le membre. Cliquez sur **Paramètres des membres** -> **Ajouter** pour entrer l'adresse e-mail du membre et cliquez sur **Enregistrer**

Une URL de page d'enregistrement de membre est envoyée à l'adresse e-mail du nouveau membre enregistré.

3. Le membre enregistré accède à l'URL incluse dans l'e-mail et effectue l'enregistrement  
Vous pouvez utiliser ce service à partir de l'adresse e-mail enregistrée.

## »» Remarque

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 500 membres.

## Imprimer depuis un e-mail Dépannage

- ➔ [Le document ne s'imprime pas](#)
- ➔ [Si vous ne pouvez pas vous enregistrer auprès du service ou si vous le supprimez](#)
- ➔ [Si vous ne pouvez pas imprimer après la réparation de l'imprimante](#)

## Le document ne s'imprime pas

Si l'impression du document ne se lance pas, vérifiez les points suivants :

- Vérifiez que l'imprimante est sous tension.  
Si l'imprimante est sous tension, éteignez-la, puis rallumez-la. Vérifiez ensuite si le problème est résolu.
- Vérifiez que l'imprimante est connectée au réseau.
- Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau local et que celui possède une connexion Internet.
- Vérifiez qu'aucun message d'erreur n'est affiché sur l'écran LCD de l'imprimante.  
Si le problème persiste, utilisez le pilote d'imprimante de votre ordinateur pour lancer l'impression et vérifier que le document peut être imprimé normalement sur l'imprimante.  
S'il est impossible d'imprimer le document, reportez-vous au manuel en ligne (instructions d'utilisation) livré avec l'imprimante.
- Vérifiez que le fichier joint à l'e-mail est un fichier Adobe PDF ou JPEG.
- Vérifiez que l'adresse e-mail de destination est correcte.  
Pour vérifier l'adresse de l'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes depuis le panneau de contrôle de cette machine :
  - Dans le panneau de contrôle de cette machine, affichez la fenêtre d'accueil et sélectionnez  **Config.** ->  **Configuration du service Web** -> **Config. connexion service Web** -> **Conf. Imprimer depuis un e-mail** -> **Vérifier adresse pour impression.**
  - Dans le panneau de contrôle de cette machine, sélectionnez  **Service Web** ->  **Configuration du service Web** -> **Paramètres site enregistré** -> **Conf. Imprimer depuis un e-mail** -> **Vérifier adresse pour impression.**
- Vérifiez que l'adresse e-mail de l'utilisateur liée à l'utilisation de ce service est enregistrée.  
Pour consulter les détails de l'erreur, le propriétaire de l'imprimante doit accéder à l'URL de connexion (<https://pr.mp.c-ij.com/po>).
- Dans l'écran **État d'impression**, cliquez sur **Accéder à l'écran de l'historique des impressions** et vérifiez l'historique des tâches envoyées. Vous pouvez consulter les détails de l'erreur.  
Pour consulter les détails de l'erreur, le propriétaire de l'imprimante doit accéder à l'URL de connexion (<https://pr.mp.c-ij.com/po>).

### »» Remarque

- Dans le cadre d'une connexion de réseau sans fil, une fois l'imprimante sous tension, l'établissement de la connexion peut prendre plusieurs minutes. Vérifiez que votre imprimante est connectée au réseau sans fil, puis relancez l'impression.

## Si vous ne pouvez pas vous enregistrer auprès du service ou si vous le supprimez

Si vous ne pouvez pas vous enregistrer auprès du service

- Si le panneau de contrôle de l'imprimante affiche le message « Echec lors de l'enregistrement auprès de "Imprimer depuis un e-mail". », il se peut que l'enregistrement auprès de **Imprimer depuis un e-mail** n'ait pas été effectué à temps. Sélectionnez **OK** pour supprimer l'erreur et recommencez depuis le début.
- Vérifiez que la version du micrologiciel de l'imprimante a été mise à jour.

Si vous ne recevez pas un e-mail indiquant l'URL d'enregistrement

- Une adresse e-mail incorrecte a peut-être été saisie. Patientez environ 30 minutes et utilisez le panneau de contrôle pour imprimer l'URL d'enregistrement de l'imprimante et le code PIN. Ensuite, recommencez l'enregistrement depuis le début.

Si vous ne pouvez pas supprimer le service

- Si le panneau de contrôle de l'imprimante affiche le message « Echec de la connexion à "Imprimer depuis un e-mail". Seules les infos sur l'imprimante ont été supprimées. », il est possible que les informations d'enregistrement du service n'aient pas pu être supprimées, même si les informations de **Imprimer depuis un e-mail** enregistrées sur cette machine l'ont été.

Sélectionnez **OK** pour supprimer l'erreur, puis accédez à l'URL de connexion au service (<https://pr.mp.c-ij.com/po>) pour supprimer les informations d'enregistrement.

- Si les informations liées à **Imprimer depuis un e-mail** qui sont stockées sur cette imprimante ne peuvent pas être supprimées, même si les informations d'enregistrement concernant le service l'ont été, supprimez celles-ci à partir de **Annulation de l'enregistrement de la (des) imprimante(s)** en effectuant les opérations suivantes :

- Dans le panneau de contrôle de cette machine, affichez la fenêtre d'accueil et sélectionnez



**Config. ->**



**Configuration du service Web -> Config. connexion service Web ->**

**Conf. Imprimer depuis un e-mail -> Annulation de l'enregistrement de la (des) imprimante(s).**

- Dans le panneau de contrôle de cette machine, sélectionnez  **Service Web ->**  **Configuration du service Web -> Paramètres site enregistré -> Conf. Imprimer depuis un e-mail -> Annulation de l'enregistrement de la (des) imprimante(s).**

## Si vous ne pouvez pas imprimer après la réparation de l'imprimante

Réenregistrement de l'imprimante et de son propriétaire

- Une fois l'imprimante réparée, toutes les informations enregistrées sont supprimées et **Imprimer depuis un e-mail** ne peut plus être utilisé.

Si vous souhaitez réutiliser ce service, vous devez réenregistrer l'imprimante et son propriétaire.

Pour plus d'informations sur la procédure de réenregistrement, reportez-vous à la section « [Préparation de l'utilisation d'Imprimer depuis un e-mail](#) ».

Même si des utilisateurs autres que le propriétaire ont été enregistrés en tant que membres, reprenez l'enregistrement à partir d'[ici](#).

## Marques

- Windows est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Windows Vista est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Mac OS, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch et Safari sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques d'Apple Inc.
- IOS est une marque ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, et est utilisé sous licence.
- Les noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce document sont des marques commerciales ou déposées. Ces marques sont détenues par leurs propriétaires.

# Préparation de l'utilisation d'Imprimer depuis un e-mail

Pour utiliser ce service pour imprimer une photo ou un document, vous devez suivre la procédure fournie ci-dessous et enregistrer la machine.

## Impression de l'URL de la page Enregistrement de l'imprimante et du code PIN

Commencez par imprimer l'URL de la page d'enregistrement de l'imprimante et le code PIN. Vérifiez que la quantité d'encre est suffisante dans la machine, puis imprimez à l'aide du panneau de contrôle de la machine.

1. Vérifiez que la machine est connectée au réseau

### »» Important

- Ce produit doit être connecté à un réseau local avec une connexion Internet.

2. Dans le panneau de contrôle de cette machine, affichez la page d'accueil et sélectionnez **Enregistrement imprimante** en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Dans le panneau de contrôle de cette machine, affichez la fenêtre d'accueil et sélectionnez



**Config.** ->



**Configuration du service Web -> Config. connexion service Web -> Conf. Imprimer depuis un e-mail -> Enregistrement imprimante.**

- Dans le panneau de contrôle de cette machine, affichez la fenêtre d'accueil et sélectionnez



**Service Web** ->



**Configuration du service Web -> Paramètres site enregistré -> Conf. Imprimer depuis un e-mail -> Enregistrement imprimante.**

3. Suivez les instructions à l'écran et imprimez l'URL d'enregistrement de la page ainsi que le code PIN

### »» Important

- N'éteignez pas la machine tant que le processus d'enregistrement n'est pas terminé. Accédez à l'URL imprimée et connectez-vous dans un délai de 25 minutes.
- Si vous avez annulé l'enregistrement avant qu'il ne soit terminé, répétez la procédure à partir de l'impression des informations d'enregistrement.

## Accédez à l'URL imprimée et entrez l'adresse e-mail du propriétaire ainsi que les autres informations requises

Ensuite, entrez l'adresse e-mail du propriétaire et les autres informations requises.

1. Accédez à l'URL imprimée à l'aide du navigateur du PC et cliquez sur **Se connecter**
2. Dans la fenêtre du contrat d'utilisation, sélectionnez **J'accepte**

### »» Important

- Si vous ne sélectionnez pas **J'accepte** dans la fenêtre du contrat d'utilisation, vous ne pourrez pas vous inscrire en tant que propriétaire de l'imprimante.

### 3. Entrez l'adresse e-mail du propriétaire de l'imprimante et cliquez sur **Suivant**

### »» Important

- Un e-mail est envoyé à l'adresse e-mail saisie pour le propriétaire de l'imprimante. Il contient les informations requises pour effectuer l'enregistrement.
- Si la réception en fonction des domaines est configurée, modifiez le paramètre de façon qu'il soit possible de recevoir des e-mails de « info@mp.c-ij.com ».

### »» Remarque

- Il est impossible de changer l'adresse e-mail du propriétaire de l'imprimante une fois ce dernier enregistré.  
Pour changer l'adresse e-mail, supprimez l'enregistrement de l'imprimante et enregistrez à nouveau son propriétaire à l'aide de la nouvelle adresse e-mail. Dans ce cas, toutes les informations préalablement enregistrées seront supprimées.
- La notification est envoyée automatiquement à l'adresse e-mail enregistrée lorsque l'impression ou l'entretien commence.

### 4. Dans la fenêtre **Enregistrement du propriétaire de l'imprimante**, entrez les informations figurant ci-dessous, puis cliquez sur **Suivant**

#### Nom d'utilisateur

Entrez un nom quelconque.

Le nom que vous entrez est affiché lors de la connexion.

### »» Important

- Vous pouvez entrer au maximum 30 caractères.

#### Langue

Sélectionnez la langue que vous utilisez.

La langue que vous sélectionnez est utilisée dans les e-mails de notification tels que les notifications de démarrage de l'impression.

#### Fuseau horaire

Reportez-vous à [cette section](#) et sélectionnez l'heure standard de la ville la plus proche de la région où vous habitez.

#### Format d'affichage Date/Heure

Sélectionnez le format de votre choix. Le format que vous sélectionnez est appliqué aux informations de date/heure figurant dans les écrans et les e-mails de notification de ce service.

#### Heure d'été

Ce paramètre est combiné au paramètre **Fuseau horaire**, puis appliqué aux informations de date/heure des écrans et des e-mails de notification de ce service.

Lorsque vous sélectionnez **Activé**, 1 heure est ajoutée au paramètre **Fuseau horaire** lorsque les informations de date/heure sont affichées.

5. Dans la fenêtre **Enregistrement de l'imprimante**, entrez le **Nom de l'imprimante** et cliquez sur **Confirmation**

Entrez un nom quelconque vous permettant d'identifier l'imprimante.

**»»» Important**

- Vous pouvez entrer au maximum 30 caractères.

6. Dans la fenêtre **Confirmation de l'enregistrement du propriétaire**, vérifiez les informations d'inscription, puis cliquez sur **Enregistrer**

Un mot de passe temporaire est affiché.

**»»» Important**

- Le mot de passe temporaire qui s'affiche n'est pas inclus dans l'e-mail de notification. Veillez à noter le mot de passe temporaire avant de fermer l'écran.

## Vérifiez si un e-mail a été envoyé à l'adresse e-mail que vous avez saisie

Une URL permettant de terminer l'enregistrement est envoyée à l'adresse e-mail du propriétaire de l'imprimante enregistrée.

## Accédez à l'URL fournie dans l'e-mail et terminez le processus d'enregistrement de l'imprimante

1. Accédez à l'URL fournie dans l'e-mail

**»»» Important**

- Vous devez effectuer l'enregistrement dans un délai de 30 minutes.

2. Entrez l'adresse e-mail enregistrée du propriétaire de l'imprimante, le mot de passe temporaire et cliquez sur **Se connecter**

3. Définissez le mot de passe de votre choix et cliquez sur **Enregistrer**

Une fois le processus de définition du mot de passe effectué, l'adresse e-mail de l'imprimante et l'URL du service sont affichés, et le processus d'enregistrement de l'imprimante est terminé.

**»»» Important**

- Lorsque vous entrez le mot de passe, les restrictions suivantes s'appliquent quant aux caractères.
  - Définissez un mot de passe de 8 caractères ou plus.
  - Les caractères que vous pouvez utiliser sont des lettres majuscules à un seul octet, des lettres minuscules à un seul octet et des chiffres à un seul octet.
  - Dans le mot de passe, combinez les différents types de caractères que vous pouvez utiliser.
- L'adresse e-mail de l'imprimante affichée et l'URL de la page de connexion ne sont pas envoyées. Veillez à noter l'adresse e-mail de l'imprimante et l'URL de la page de connexion avant de fermer l'écran.

## Liste des fuseaux horaires

<b>(UTC-12:00)</b>	Ligne internationale de changement de date (ouest)
<b>(UTC-11:00)</b>	Île Midway
<b>(UTC-10:00)</b>	Hawaï
<b>(UTC-09:00)</b>	Alaska
<b>(UTC-08:00)</b>	Tijuana, Basse-Californie, heure du Pacifique (États-Unis et Canada)
<b>(UTC-07:00)</b>	Arizona, Chihuahua, La Paz, Mazatlan, heure des Rocheuses (États-Unis et Canada)
<b>(UTC-06:00)</b>	Guadalajara, Mexico, Monterrey, Saskatchewan, Amérique centrale, heure du Centre (États-Unis et Canada)
<b>(UTC-05:00)</b>	Indiana (est), Bogota, Lima, Quito, heure de l'Est (États-Unis et Canada), Caracas
<b>(UTC-04:00)</b>	Asuncion, Santiago, Georgetown, La Paz, San Juan, Manaus, heure de l'Atlantique (Canada), Terre-Neuve
<b>(UTC-03:00)</b>	Cayenne, Groenland, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
<b>(UTC-02:00)</b>	Milieu de l'océan Atlantique
<b>(UTC-01:00)</b>	Açores, Îles du Cap-Vert
<b>(UTC+00:00)</b>	Casablanca, Dublin, Édimbourg, Lisbonne, Londres, Monrovia, Reykjavik, temps universel coordonné
<b>(UTC+01:00)</b>	Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienne, Sarajevo, Skopje, Varsovie, Zagreb, Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris, Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale
<b>(UTC+02:00)</b>	Athènes, Bucarest, Istanbul, Amman, Windhoek, Jérusalem, Le Caire, Harare, Pretoria, Beyrouth, Helsinki, Kiev, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius, Minsk
<b>(UTC+03:00)</b>	Koweït, Riyad, Tbilissi, Nairobi, Bagdad, Moscou, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Téhéran
<b>(UTC+04:00)</b>	Abou Dabi, Muscat, Erevan, Bakou, Port Louis, Kaboul
<b>(UTC+05:00)</b>	Islamabad, Karachi, Iekaterinbourg, Tashkent, Sri Jayawardenepura, Chennai, Kolkata, Bombay, New Delhi, Katmandou
<b>(UTC+06:00)</b>	Astana, Dhaka, Almaty, Novosibirsk, Rangoun
<b>(UTC+07:00)</b>	Krasnoyarsk, Bangkok, Hanoï, Jakarta
<b>(UTC+08:00)</b>	Irkoutsk, Oulan-Bator, Kuala Lumpur, Singapour, Perth, Taipei, Pékin, Chongqing, Hong Kong, Urumqi
<b>(UTC+09:00)</b>	Séoul, Irkoutsk, Osaka, Sapporo, Tokyo, Adelaïde, Darwin
<b>(UTC+10:00)</b>	Vladivostok, Canberra, Melbourne, Sydney, Guam, Port Moresby, Brisbane, Hobart
<b>(UTC+11:00)</b>	Magadan, Îles Salomon, Nouvelle-Calédonie
<b>(UTC+12:00)</b>	Auckland, Wellington, Fidji, Îles Marshall, Petropavlovsk-Kamchatsky
<b>(UTC+13:00)</b>	Samoa, Nuku'alofa

## Liste des fonctions de chaque modèle

- ➔ [MG series](#)
- ➔ [MX series](#)
- ➔ [E series](#)
- ➔ [P series](#)
- ➔ [iP series](#)
- ➔ [iX series](#)

### MG series

Nom du modèle	Imprimer depuis un e-mail	Google Cloud Print	Canon Inkjet Cloud Printing Center
MG7100	✓	✓	✓
MG6500	✓	✓	✓
MG6400	✓	✓	✓
MG5500	✓	✓	✓
MG3500	–	✓	–
MG2500	–	–	–
MG2400	–	–	–

### MX series

Nom du modèle	Imprimer depuis un e-mail	Google Cloud Print	Canon Inkjet Cloud Printing Center
MX920	✓	✓	–
MX720	✓	✓	–
MX530	–	✓	✓
MX520	–	✓	–
MX470	–	✓	–
MX450	–	–	–
MX390	–	–	–

### E series

Nom du modèle	Imprimer depuis un e-mail	Google Cloud Print	Canon Inkjet Cloud Printing Center
E610	–	–	–
E560	–	✓	–
E400	–	–	–

## P series

Nom du modèle	Imprimer depuis un e-mail	Google Cloud Print	Canon Inkjet Cloud Printing Center
P200	–	–	–

## iP series

Nom du modèle	Imprimer depuis un e-mail	Google Cloud Print	Canon Inkjet Cloud Printing Center
iP8700	–	✓	–
iP2800	–	–	–

## iX series

Nom du modèle	Imprimer depuis un e-mail	Google Cloud Print	Canon Inkjet Cloud Printing Center
iX6800	–	✓	–
iX6700	–	–	–

# Présentation de la machine

- ➔ [Guide de sécurité](#)
  - ➔ [Précautions de sécurité](#)
  - ➔ [Informations sur la sécurité et les réglementations](#)
- ➔ [Principaux composants et opérations de base](#)
  - ➔ [Principaux composants](#)
  - ➔ [À propos de l'alimentation de la machine](#)
  - ➔ [LCD et panneau de contrôle](#)
- ➔ [Chargement du papier / des originaux](#)
  - ➔ [Chargement du papier](#)
  - ➔ [Chargement des originaux](#)
- ➔ [Remplacement d'une cartouche d'encre](#)
  - ➔ [Remplacement d'une cartouche d'encre](#)
  - ➔ [Vérification du niveau d'encre](#)
- ➔ [Entretien](#)
  - ➔ [L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement](#)
  - ➔ [Réalisation de l'entretien depuis un ordinateur](#)
  - ➔ [Nettoyage de la machine](#)
- ➔ [Modification des paramètres de la machine](#)
  - ➔ [Modification des paramètres de la machine depuis votre ordinateur](#)
  - ➔ [Modification des paramètres de la machine sur le LCD](#)
- ➔ [Informations sur la connexion réseau](#)
  - ➔ [Informations utiles sur la connexion réseau](#)
- ➔ [À propos des communications réseau](#)
  - ➔ [Modification et confirmation des paramètres réseau](#)
  - ➔ [Annexes des communications réseau](#)
- ➔ [Astuces pour garantir une qualité d'impression optimale](#)
  - ➔ [Informations utiles sur l'encre](#)
  - ➔ [Points clés d'une impression réussie](#)
  - ➔ [Après avoir chargé le papier, pensez à spécifier ses paramètres](#)
  - ➔ [Annulation d'une tâche d'impression](#)
  - ➔ [Méthode clé permettant de bénéficier d'une qualité d'impression constante](#)
  - ➔ [Précautions de transport de la machine](#)
- ➔ [Conditions légales d'utilisation de ce produit et des images](#)
- ➔ [Spécifications](#)

## Guide de sécurité

- [Précautions de sécurité](#)
- [Informations sur la sécurité et les réglementations](#)

## Précautions de sécurité

### Choix d'un emplacement

N'installez pas la machine dans un endroit instable ou soumis à des vibrations excessives.

Évitez d'installer la machine à l'extérieur ou dans un endroit exposé à l'humidité ou à la poussière, à un ensoleillement direct ou à proximité d'une source de chaleur.

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez la machine dans l'environnement de fonctionnement spécifié au Manuel en ligne.

Ne placez pas la machine sur une moquette ou un tapis épais.

N'adossez pas l'arrière de la machine au mur.

### Alimentation

Vérifiez que la zone autour de la prise est dégagée en permanence afin de pouvoir facilement débrancher le cordon d'alimentation si nécessaire.

Ne retirez jamais la fiche en tirant sur le cordon.

Tirez sur le cordon peut endommager le cordon d'alimentation et d'entraîner un incendie ou une électrocution.

N'utilisez pas de rallonge.

### Travail autour de la machine

Ne placez jamais vos mains ou vos doigts dans la machine lorsqu'une impression est en cours.

Déplacez la machine en la portant par les deux extrémités.

Si le poids de la machine dépasse 14 kg, il est recommandé de la faire soulever par deux personnes.

Vous pourriez vous blesser si vous faisiez tomber la machine par accident.

Pour connaître le poids de la machine, reportez-vous au Manuel en ligne.

Ne placez aucun objet sur la machine.

En particulier, ne placez jamais d'objets métalliques (trombones, agrafes, etc.) ou de récipients contenant des solvants inflammables (alcool, diluants, etc.) sur la machine.

Ne transportez et n'utilisez pas la machine sur un plan incliné, à la verticale ou à l'envers, car l'encre risque de couler et d'endommager la machine.

### Travail autour de la machine (pour l'imprimante multifonction)

Si vous placez un livre épais sur la vitre d'exposition, n'appuyez pas trop fort sur le capot des documents. La vitre d'exposition pourrait se briser et entraîner des blessures.

### Têtes d'impression/réservoirs d'encre et cartouches FINE

Gardez les réservoirs d'encre hors de portée des enfants.

En cas d'absorption accidentelle d'encre\* par la bouche, par léchage ou ingestion, rincez abondamment la bouche ou faites boire un verre d'eau ou deux.

En cas d'irritation ou de gêne, consultez immédiatement un médecin.

\* L'encre transparente contient du nitrate (pour les modèles utilisant de l'encre transparente).

En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec de l'eau.

En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement avec de l'eau et du savon.

Si l'irritation des yeux ou de la peau persiste, consultez immédiatement un médecin.

Ne touchez jamais les contacts électriques de la tête d'impression ou des cartouches FINE après une impression.

Les parties métalliques peuvent être très chaudes et vous brûler.

Ne jetez pas les réservoirs d'encre ni les cartouches FINE au feu.

N'essayez pas de démonter la tête d'impression, les réservoirs d'encre ou les cartouches FINE, ni d'y apporter des modifications.

## Informations sur la sécurité et les réglementations

### Programme international ENERGY STAR®

En tant que partenaire du programme ENERGY STAR, Canon Inc. a fait en sorte que ce produit réponde aux normes du programme ENERGY STAR en matière de consommation énergétique.



### À propos de la mise au rebut de la pile (pour les modèles contenant une pile au lithium)

Mettez au rebut les piles usagées conformément aux règlements locaux.

### Users in the U.S.A.

FCC Notice (U.S.A. Only)

For 120V, 60Hz model

Model Number: K10393/K10394/K10395/K10397 (Contains FCC ID: AZDK30356)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Use of a shielded cable is required to comply with Class B limits in Subpart B of Part 15 of the FCC Rules.

Do not make any changes or modifications to the equipment unless otherwise specified in the manual. If such changes or modifications should be made, you could be required to stop operation of the equipment.

FCC ID:AZDK30356

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The equipment complies with FCC radiation exposure limits for uncontrolled equipment. This equipment should be installed and operated with minimum distance at least 20cm between the radiator and persons body (excluding

extremities: hands, wrists, feet and ankles) and must not be colocated or operated with any other antenna or transmitter.

Canon U.S.A., Inc.  
One Canon Park  
Melville, New York 11747  
1-800-652-2666

## Users in Canada

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles).

## Pour les usagers résidant au Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps (à l'exception des extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

## Union européenne (et EEE) uniquement.



Ce symbole indique que, conformément à la directive DEEE (2002/96/CE) et à la réglementation de votre pays, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à cet effet, par exemple, un site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en vue de leur recyclage ou un point d'échange de produits autorisé qui est accessible lorsque vous faites l'acquisition d'un nouveau produit du même type que l'ancien. Toute déviation par rapport à ces recommandations d'élimination de ce type de déchet peut avoir des effets négatifs sur l'environnement et la santé publique car ces produits EEE contiennent généralement des substances qui peuvent être dangereuses. Parallèlement, votre entière coopération à la bonne mise au rebut de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour obtenir plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères.

Pour plus d'informations sur le dépôt et le recyclage des produits DEEE, consultez le site [www.canon-europe.com/environment](http://www.canon-europe.com/environment).

(EEE : Norvège, Islande et Liechtenstein)

## Environmental Information

Reducing your environmental impact while saving money

### Power Consumption and Activation Time

The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode. The devices consume less power (Watt) in these modes.

If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.

Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.

### Energy Star®

The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.

Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.

### Paper types

This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m<sup>2</sup>, lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.



### Déclaration de la conformité pour R&TTE

Par la présente, CANON INC. déclare que la imprimante est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Copie de la Déclaration de conformité

**DECLARATION OF CONFORMITY*****Multifunction Printer Including Wireless LAN Module With Ink Tanks***

We

Manufacturer; Canon Inc.  
30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan, and  
 Authorized representative in Europe **Canon Europa N.V.**  
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

declare under our sole responsibility that the product(s)

Multifunction Printer Including Wireless LAN Module; model K10394 (Sales Name: MG5550)  
-Included Wireless LAN Module; model K30356 (Sales Name: None)  
Ink Tanks; PGI-550PGBK, CLI-551 BK/C/M/Y

is(are) in conformity with the essential requirements of EC Directive(s) and Regulation(s)

1999/5/EC, 2011/65/EU, 2009/125/EC Commission Regulation (EC) No 1275/2008

by applying the following standards

EC Directive (s)	Reference of standard(s) and amendment(s)
1999/5/EC	EN300 328 V1.7.1
	EN301 489-17 V2.2.1
	EN301 489-1 V1.9.2
	EN62311: 2008
	EN60950-1: 2006 with A11: 2009+A1:2010+A12:2011
	EN55022: 2010 Class B
	EN55024: 2010
	EN61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009
2011/65/EU	EN61000-3-3: 2008
	EN50581:2012
Commission Regulation (EC) No 1275/2008	EN50564:2011

Note:

1. The CE Marking is affixed from the year 2013.
2. The quality system covering the production is implemented according to ISO 9000-Series (EN29000-Series) or monitored based on appropriate measures.
3. The internal design control system is implemented according to ISO 14000-series and monitored based on appropriate measures.

Date: April 19, 2013



\_\_\_\_\_  
 Atsushi Koizumi  
 General Manager  
 IJ Quality Assurance Center  
 Canon Inc.


## Principaux composants et opérations de base

- Principaux composants
- À propos de l'alimentation de la machine
- LCD et panneau de contrôle

## Principaux composants

- Face avant
- Face arrière
- Vue de l'intérieur
- Panneau de contrôle

## Face avant

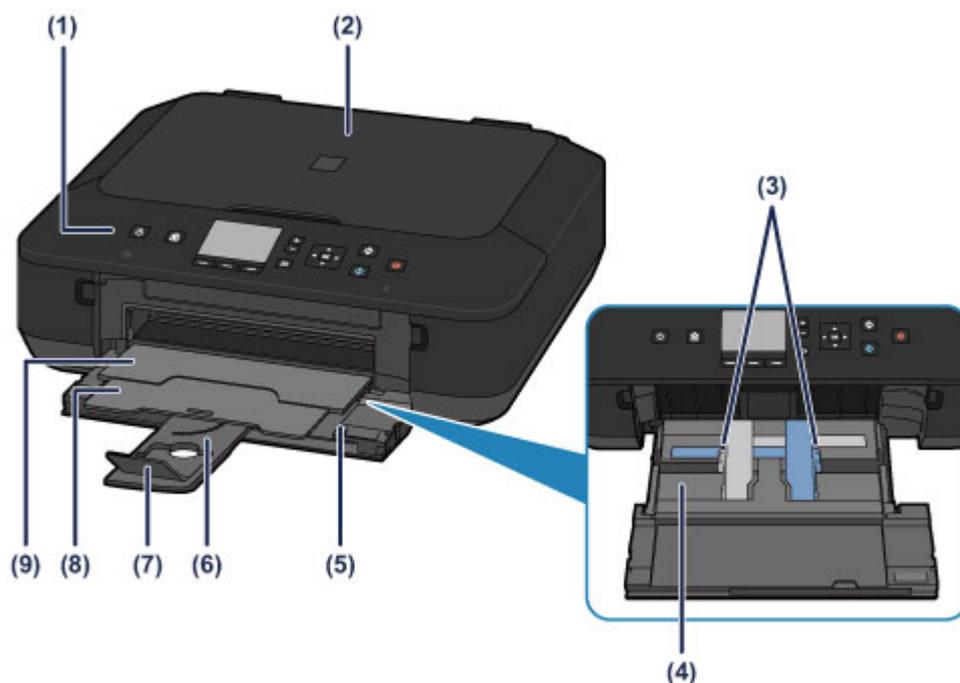

### (1) panneau de contrôle

Permet de modifier les paramètres de la machine ou d'utiliser cette dernière. De même, soulevez-le et ouvrez-le pour remplacer une cartouche d'encre, vérifier le voyant d'encre ou retirer les bourrages papier dans la machine.

➡ [Panneau de contrôle](#)

### (2) couvercle du scanner

S'ouvre pour vous permettre de placer un original sur la vitre d'exposition.

### (3) guides papier

Se déplacent pour vous permettre de les aligner avec les deux côtés de la pile de papier.

### (4) chargeur

Permet de charger différents formats ou types de papier à utiliser dans la machine. Plusieurs feuilles de papier, de même format et de même type, peuvent être chargées simultanément, et la machine est automatiquement alimentée par une seule feuille à la fois.

➡ [Chargement de papier ordinaire/photo](#)

➡ [Chargement des enveloppes](#)

### (5) réceptacle avant

S'ouvre pour vous permettre de charger du papier ou de lancer une impression.

### (6) support papier

Déployez pour charger du papier dans le réceptacle avant.

### (7) extension du bac de sortie papier

Ouvrez pour accueillir le papier éjecté.

### (8) support de sortie papier

Déployez pour accueillir le papier éjecté.

### (9) bac de sortie papier


Emplacement d'où sont éjectées les feuilles imprimées. Ouvrez-le avant l'impression.



**(10) vitre d'exposition**

Permet de placer un original à copier ou à numériser.

## Face arrière

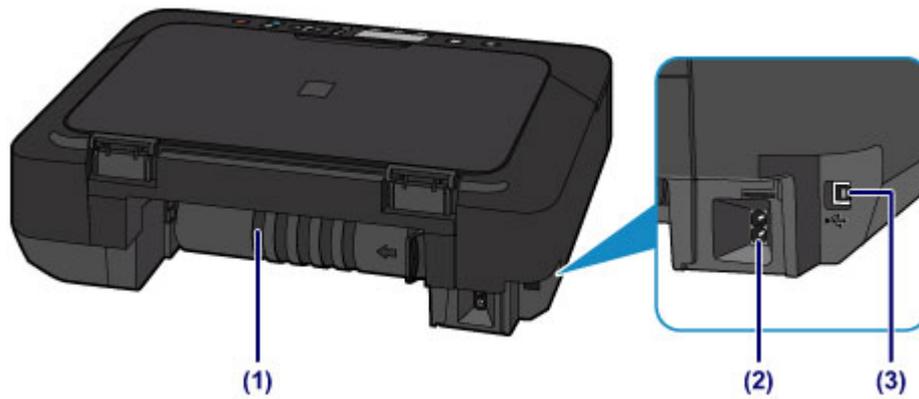

### (1) unité d'entraînement

S'ouvre pour éliminer tout bourrage papier.

### (2) connecteur du cordon d'alimentation

Permet de connecter le cordon d'alimentation fourni.


### (3) port USB

Permet de brancher le câble USB pour relier la machine à un ordinateur.

### »» Important

- Ne touchez pas le boîtier métallique.
- Vous ne devez ni brancher, ni débrancher le câble USB lorsque la machine effectue une impression à partir de l'ordinateur ou numérise des documents originaux vers celui-ci.

## Vue de l'intérieur

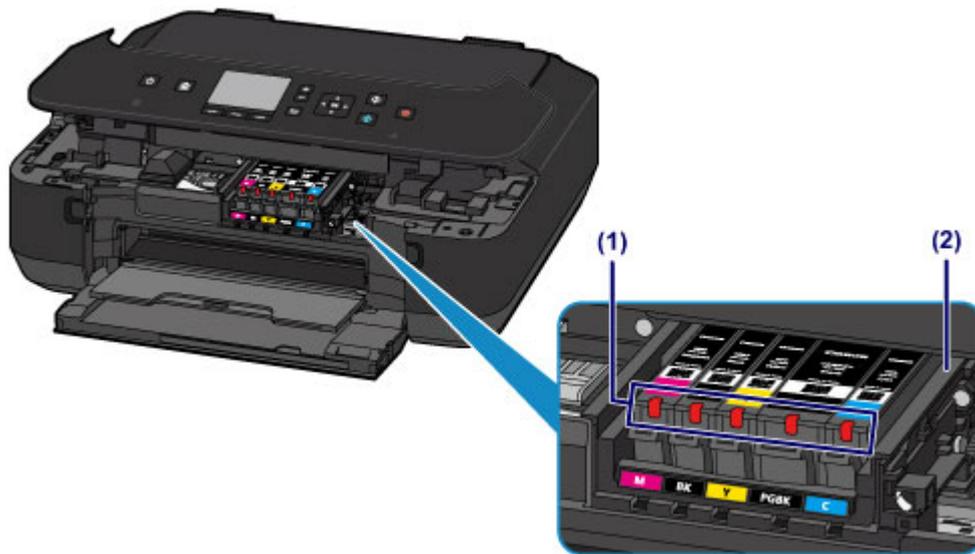

### (1) voyants d'encre

S'allument ou clignotent en rouge pour indiquer l'état du réservoir d'encre.

➔ [Contrôle du niveau d'encre à l'aide des voyants d'encre](#)

### (2) support de tête d'impression


La tête d'impression est préinstallée.

### ➤➤ Remarque

- Pour plus d'informations sur le remplacement d'une cartouche d'encre, reportez-vous à la section [Remplacement d'une cartouche d'encre](#).

## Panneau de contrôle

\* Dans l'illustration ci-dessous, tous les voyants du panneau de contrôle sont présentés allumés dans un but explicatif.

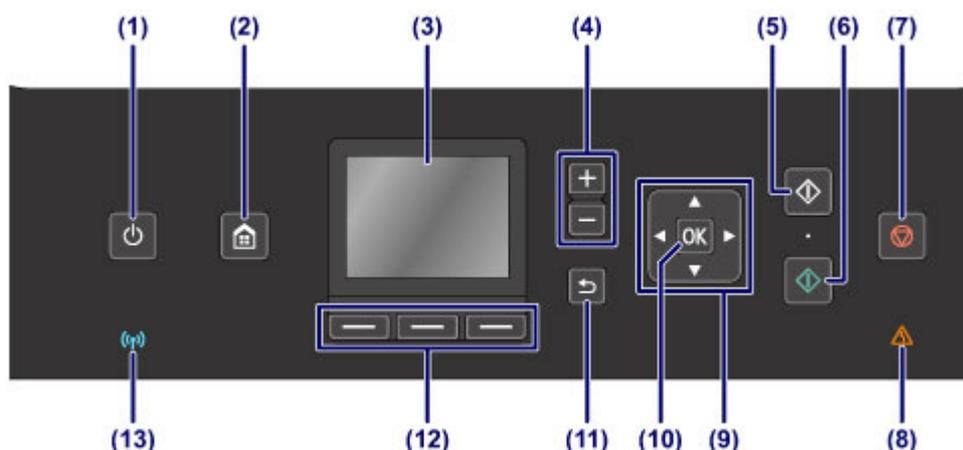

### (1) Bouton MARCHÉ (ON) / Voyant ALIMENTATION (POWER)

Permet d'activer ou de désactiver l'alimentation de la machine. S'allume en blanc après avoir clignoté lors de la mise sous tension. Avant d'activer l'alimentation, assurez-vous que le couvercle du scanner est fermé.

➡ Mise sous tension/hors tension de la machine

### (2) Bouton ACCUEIL (HOME)

Permet d'accéder à l'écran ACCUEIL.

➡ LCD et panneau de contrôle

### (3) LCD (affichage à cristaux liquides)

Affiche des messages, des éléments de menu et l'état de fonctionnement de la machine.

➡ Vérification que la machine est sous tension

### (4) Boutons + -

Permettent d'indiquer le nombre d'exemplaires à imprimer ou copier.

### (5) Bouton Noir (Black)

Permet de lancer une copie, une numérisation ou autre en noir et blanc.

### (6) Bouton Couleur (Color)

Permet de lancer une impression, une copie, une numérisation, etc., en couleur.

### (7) Bouton Arrêt (Stop)

Permet d'annuler une tâche d'impression, de copie ou de numérisation en cours.

### (8) Témoin Alarme (Alarm)

S'allume ou clignote en orange en cas d'erreur ou lorsqu'il n'y a plus de papier ou d'encre.

### (9) Boutons ▲, ▼, ◀ et ▶

Utilisés pour sélectionner un menu ou un paramètre.

➡ LCD et panneau de contrôle

### (10) Bouton OK

Finalise la sélection d'un élément de menu ou d'un paramètre.

Permet de résoudre une erreur pendant une tâche d'impression ou de reprendre le fonctionnement normal de la machine après avoir supprimé un bouchage papier.

### (11) Bouton Précédent (Back)

Permet de revenir à l'écran précédent sur l'afficheur LCD.

### (12) Boutons Fonction (Function)

Permettent de sélectionner des menus sur l'écran ACCUEIL ou un menu de fonction au bas de l'écran LCD.

➡ Utilisation des boutons de Fonction (Function)

### (13) Voyant Wi-Fi

S'allume ou clignote en bleu pour indiquer l'état du réseau sans fil.

Voyants :

**Réseau sans fil actif** est sélectionné.

Clignote :

Impression ou numérisation sur un réseau sans fil. Clignote également lors de la configuration du réseau sans fil.


## À propos de l'alimentation de la machine

- Vérification que la machine est sous tension
- Mise sous tension/hors tension de la machine
- Note relative à la prise secteur et au cordon d'alimentation
- Note relative au débranchement du cordon d'alimentation

## Vérification que la machine est sous tension

Le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est allumé en blanc lorsque la machine est sous tension.

Même si l'écran LCD est éteint, si le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est allumé, cela signifie que la machine est sous tension.

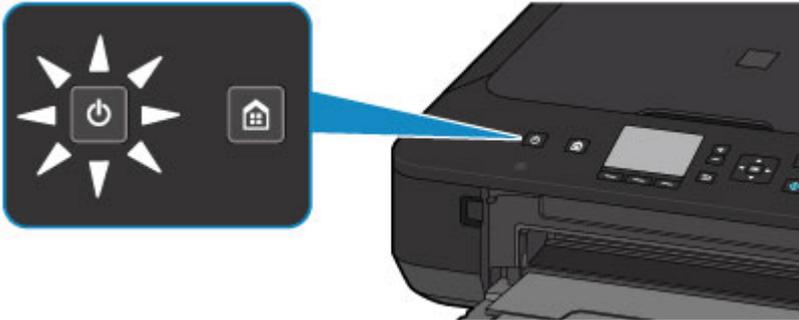

### »» Remarque

- Après la mise sous tension de la machine, la machine peut mettre un certain temps à commencer l'impression.
- L'écran LCD s'éteint si la machine n'est pas utilisée pendant 5 minutes environ. Pour rétablir l'affichage, appuyez sur n'importe quel bouton excepté le bouton **MARCHE (ON)** ou lancez une impression. Vous ne pouvez pas modifier le temps d'attente tant que l'écran LCD n'est pas éteint.


## Mise sous tension/hors tension de la machine

### Mise sous tension de la machine

1. Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre la machine sous tension.

Le voyant **ALIMENTATION (POWER)** clignote puis reste allumé en blanc.

➔ [Vérification que la machine est sous tension](#)

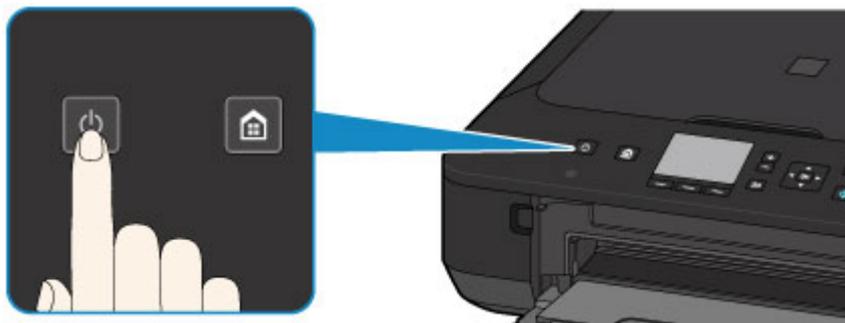

#### »» Remarque

- Après la mise sous tension de la machine, la machine peut mettre un certain temps à commencer l'impression.
- Si le voyant **Alarme (Alarm)** est allumé ou clignote en orange et qu'un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD, reportez-vous à la section Un message s'affiche.

#### Fonctionnalité Alim. auto activée

- Vous pouvez configurer la machine pour la mettre automatiquement sous tension lorsqu'une opération d'impression ou de numérisation est exécutée à partir d'un ordinateur connecté par un câble USB ou un réseau. Cette fonctionnalité est désactivée par défaut.

Depuis la machine

➔ [À propos des Paramètres ECO](#)


À partir de l'ordinateur

➔ [Gestion de l'alimentation de la machine](#)

### Mise hors tension de la machine

1. Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre la machine hors tension.

Lorsque le voyant **ALIMENTATION (POWER)** cesse de clignoter, la machine est mise hors tension.

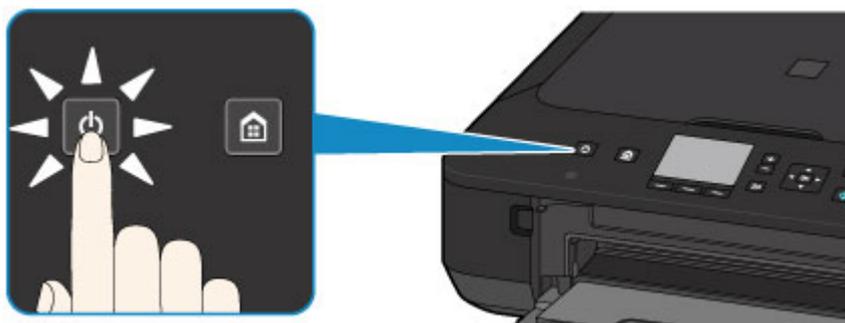

#### »» Important

- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation après avoir mis hors tension la machine, vérifiez que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est bien éteint.

➔ [Note relative au débranchement du cordon d'alimentation](#)

## »» Remarque

### Fonctionnalité Alim. auto désactivée

- Vous pouvez configurer la machine afin qu'elle se mette automatiquement hors tension lorsqu'aucune opération n'est exécutée ou qu'aucune donnée à imprimer n'est envoyée à la machine pendant une durée spécifique. Il s'agit du paramètre par défaut.

Depuis la machine

➡ [À propos des Paramètres ECO](#)

À partir de l'ordinateur

➡ [Gestion de l'alimentation de la machine](#)

## Note relative à la prise secteur et au cordon d'alimentation

Débranchez le cordon d'alimentation une fois par mois afin de vérifier que la prise secteur et le cordon d'alimentation ne présentent aucune des anomalies décrites ci-dessous.

- La prise secteur ou le cordon d'alimentation sont chauds.
- La prise secteur ou le cordon d'alimentation sont rouillés.
- La prise secteur ou le cordon d'alimentation sont pliés.
- La prise secteur ou le cordon d'alimentation sont usés.
- La prise secteur ou le cordon d'alimentation sont fendus.

### **Attention**

- Si vous constatez une anomalie au niveau de la prise secteur ou du cordon d'alimentation, comme indiqué ci-dessus, débranchez le cordon d'alimentation et appelez le service de maintenance. Si vous utilisez la machine malgré la présence de l'une des anomalies mentionnées plus haut, vous risquez de provoquer une électrocution ou un incendie.

➡ [Note relative au débranchement du cordon d'alimentation](#)


## Note relative au débranchement du cordon d'alimentation

Pour débrancher le cordon d'alimentation, suivez la procédure ci-dessous.


### ►►► Important

- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)**, puis vérifiez que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est éteint. Si vous débranchez le cordon d'alimentation alors que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est allumé ou clignote, la tête d'impression risque de sécher ou de s'obstruer et la qualité d'impression de diminuer.


1. Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre la machine hors tension.

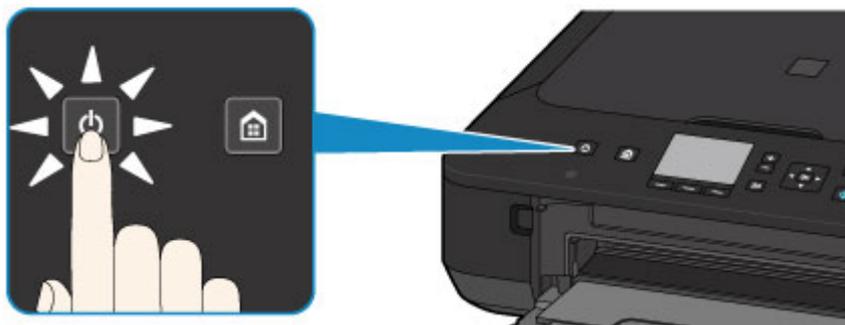

2. Vérifiez que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est éteint.

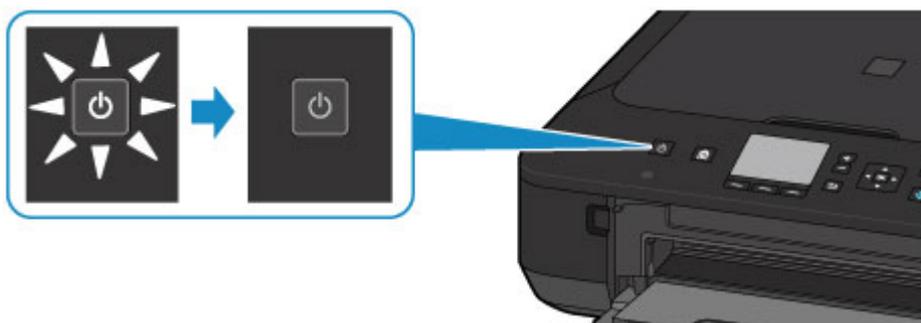

3. Débranchez le cordon d'alimentation.

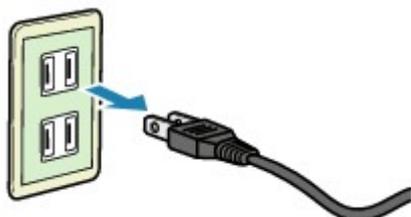

Les spécifications du cordon d'alimentation diffèrent selon le pays et la région d'utilisation.

## LCD et panneau de contrôle


Vous pouvez utiliser la machine pour effectuer des copies ou numériser des originaux sans avoir recours à un ordinateur. Vous pouvez, en outre, tirer parti des différentes fonctions de la machine grâce au panneau de contrôle en partant de l'écran **ACCUEIL** de l'afficheur LCD.

L'écran **ACCUEIL** se compose de trois écrans. Le bouton ▲ ou ▼ **(A)** permet de passer d'un écran à l'autre. Chaque écran propose des menus permettant d'effectuer des copies, de numériser des originaux, etc.

Pour sélectionner un menu sur un écran, utilisez le bouton de gauche, du centre ou de droite **Fonction (Function) (B)**.

Dans l'écran de menu ou de paramètres, utilisez le bouton ▲, ▼, ◀ ou ▶ **(C)** pour sélectionner un élément ou une option et appuyez sur le bouton **OK (D)** pour poursuivre la procédure.

Appuyez sur le bouton **Précédent (Back) (E)** pour revenir à l'écran précédent.

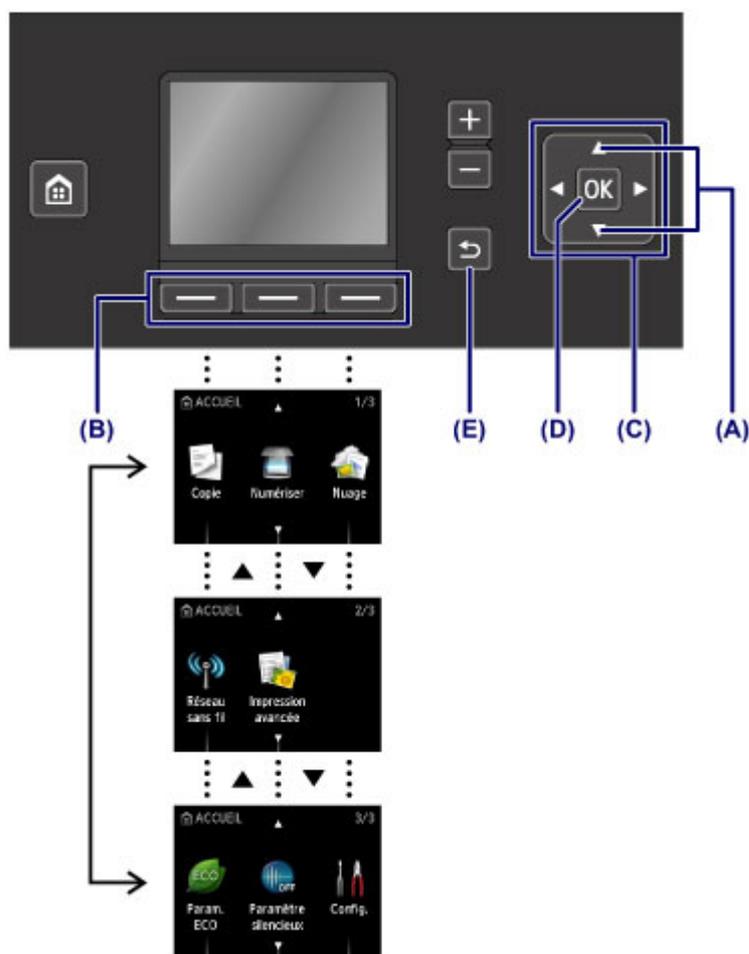


### Utilisation des boutons de Fonction (Function)

Lorsque vous sélectionnez un menu sur l'écran **ACCUEIL**, les menus de fonctions **(F)** apparaissent au bas de l'écran.


Activez un bouton de **Fonction (Function) (G), (H)** ou **(I)** pour afficher la fonction correspondante, par exemple un écran de paramètres.

Le nombre de menus de fonctions et leur contenu varient selon l'écran. Consultez les menus de fonctions au bas de l'écran, puis sélectionnez celui souhaité.


Exemple : L'écran qui apparaît dans **Numériser**

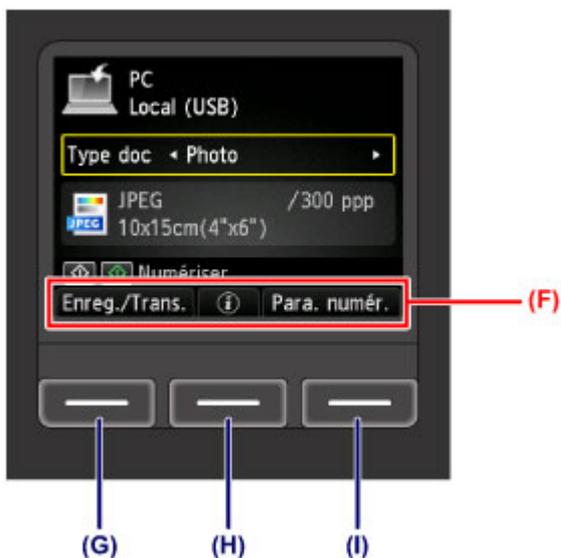

(G) Appuyez sur le bouton de **Fonction (Function)** de gauche pour sélectionner **Enreg./Trans.**. L'écran permettant de sélectionner des emplacements de destination pour enregistrer ou transmettre les données de la photo numérisée s'affiche.

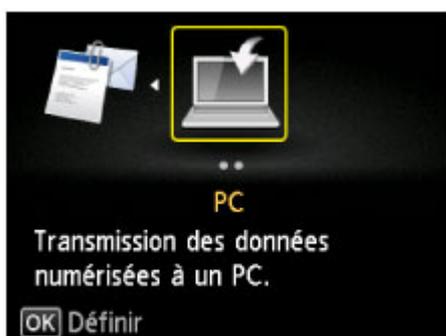

(H) Appuyez sur le bouton de **Fonction (Function)** du centre. L'écran **Paramètre document** s'affiche.

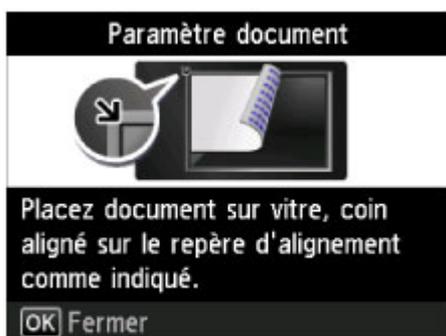

(I) Appuyez sur le bouton de **Fonction (Function)** de droite pour sélectionner **Para. numér.**. L'écran des paramètres de numérisation s'affiche.



## Chargement du papier / des originaux

- Chargement du papier
- Chargement des originaux

## Chargement du papier

- Chargement de papier ordinaire/photo
- Chargement des enveloppes
- Types de support pouvant être utilisés
- Types de support ne pouvant pas être utilisés
- Zone d'impression

## Chargement de papier ordinaire/photo

Vous pouvez charger du papier ordinaire ou du papier photo.

### ►►► Important


- Si vous coupez du papier ordinaire pour obtenir un format plus petit, par exemple 10 x 15 cm (4 x 6 pouces) ou 13 x 18 cm (5 x 7 pouces) pour effectuer un essai d'impression, vous risquez de provoquer un bourrage papier.

### ►►► Remarque

- Nous recommandons l'utilisation de papier photo Canon pour l'impression de photos.  
Pour plus d'informations sur le papier Canon, reportez-vous à la rubrique [Types de support pouvant être utilisés](#).
- Vous pouvez utiliser du papier pour copies classique.  
Pour en savoir plus sur le format et le grammage à utiliser avec cette machine, reportez-vous à la rubrique [Types de support pouvant être utilisés](#).

### 1. Préparez le papier.

Alignez les bords du papier. Si le papier est gondolé, aplanissez-le.

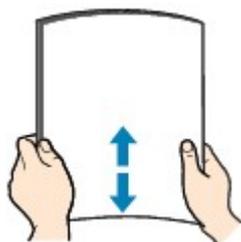


### ►►► Remarque


- Alignez avec précision les bords du papier avant de le charger. Si vous chargez du papier sans en aligner les bords, vous risquez de provoquer un bourrage.
- Si le papier est gondolé, prenez les côtés gondolés et recourbez-les soigneusement dans le sens opposé de manière à aplanir totalement le papier.  
Pour plus d'informations sur l'aplanissement du papier gondolé, reportez-vous à « Chargez le papier après l'avoir aplani. » dans la section Le papier est taché/La surface imprimée est rayée.
- Lorsque vous utilisez du Papier Photo Satiné SG-201, chargez les feuilles une par une dans l'état où elles sont, même si elles sont ondulées. Le fait de rouler ce papier pour l'aplanir risque de provoquer des craquelures sur la surface et d'affecter la qualité d'impression.

### 2. Chargez le papier.

(1) Ouvrez le réceptacle avant avec précaution.

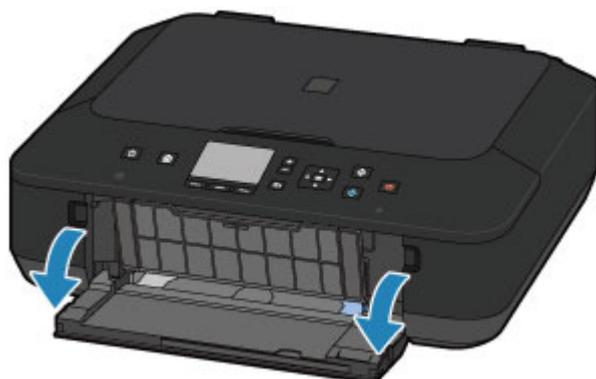


- (2) En tenant le taquet de droite du réceptacle avant, tirez sur le chargeur jusqu'à ce qu'il se bloque.

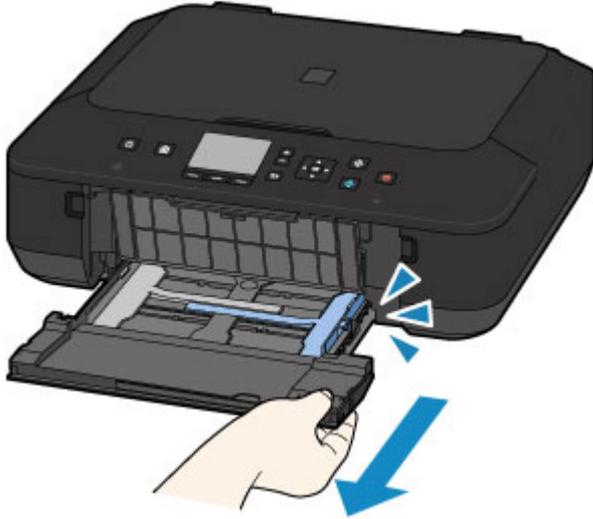

- (3) Utilisez le guide papier de droite (A) pour faire glisser les deux guides papier complètement à l'extérieur.

- (4) Chargez le papier au centre du chargeur, AVEC LA FACE À IMPRIMER ORIENTÉE VERS LE BAS.

Placez la pile de papier complètement vers l'arrière du chargeur.

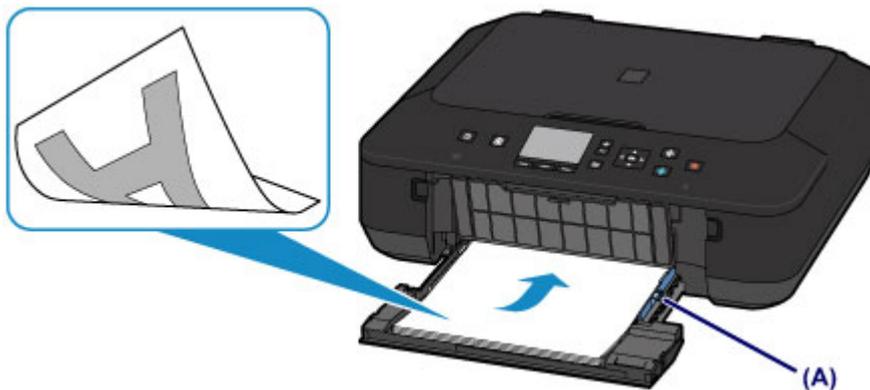


### ►►► Important

- Disposez toujours le papier en orientation portrait (B). L'orientation paysage (C) risque de provoquer des bourrages papier.



(B)

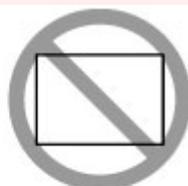

(C)


- (5) Faites glisser le guide papier de droite (A) pour aligner les guides papier sur les deux côtés de la pile de papier.

Ne faites pas glisser les guides papier avec trop de force contre le papier. Cela pourrait provoquer des problèmes d'alimentation du papier.



### »» Remarque


- Vérifiez que la pile de papier chargée ne dépasse pas le repère de la limite de chargement (D).
- Maintenez la hauteur de la pile de papier sous les ergots (E) des guides papier.

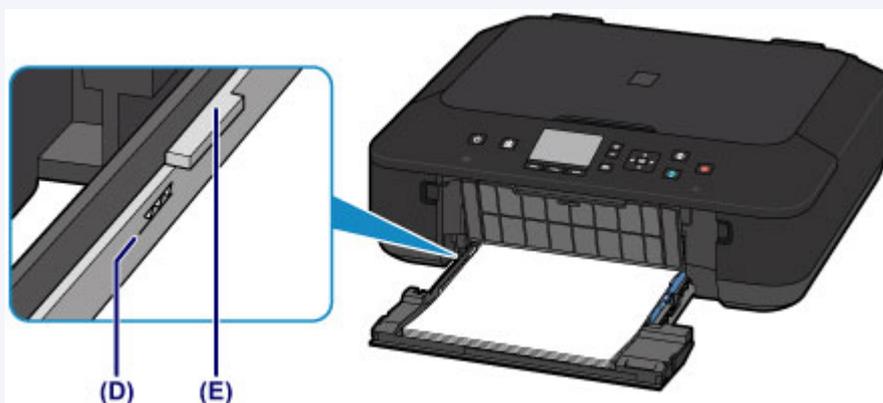

- Chargez du papier de petite taille, par exemple 10 x 15 cm (4 x 6 pouces), en le plaçant complètement à l'arrière du chargeur.




- (6) En tenant le taquet de droite du réceptacle avant, poussez le chargeur vers l'arrière jusqu'à ce que la flèche ► située sur le réceptacle avant soit alignée avec la flèche ◀ située sur la machine.

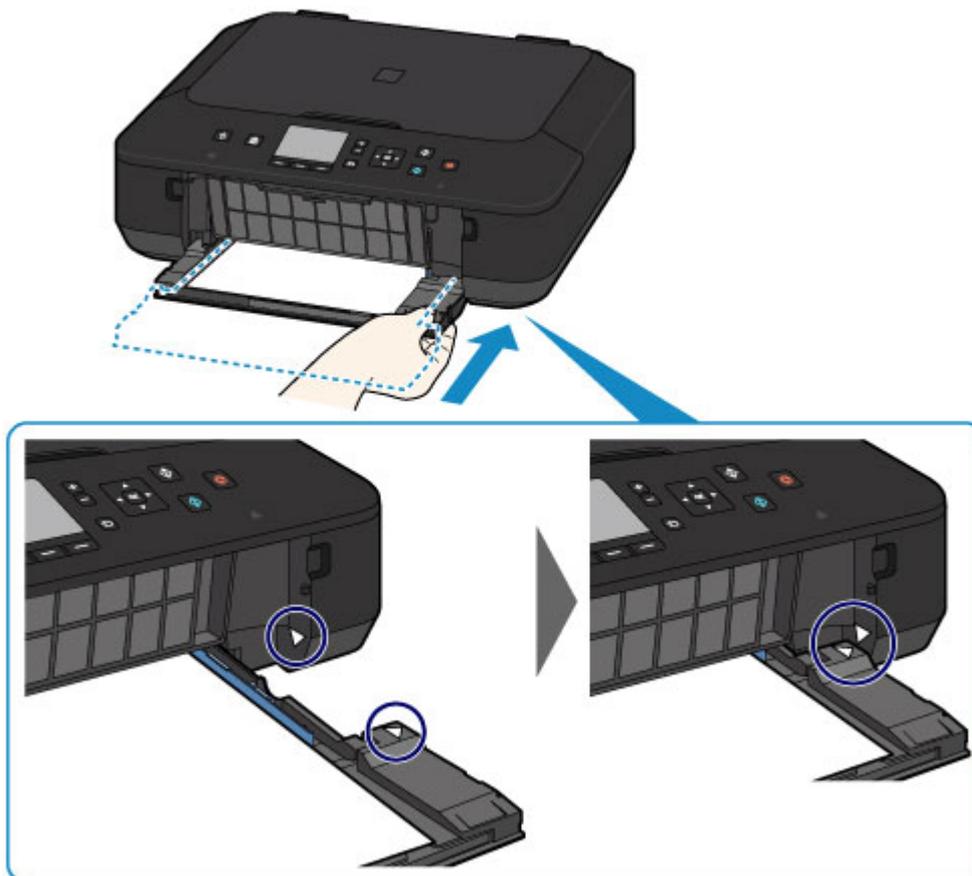

3. Ouvrez le bac de sortie papier.

(1) Déployez le support papier (F), puis ouvrez l'extension du bac de sortie papier (G).

(2) Ouvrez le bac de sortie papier (H) avec précaution, puis déployez le support de sortie papier (I).

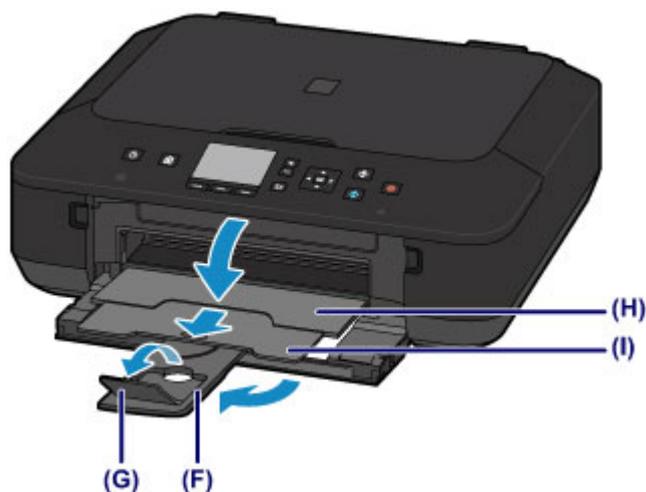

### »» Important

- Assurez-vous d'ouvrir le bac de sortie papier lors de l'impression. S'il n'est pas ouvert, la machine ne peut pas lancer l'impression.

### »» Remarque

#### Après le chargement du papier

- Sélectionnez la taille et le type de papier chargé dans les paramètres d'impression du panneau de contrôle ou du pilote d'imprimante.

# Chargement des enveloppes

Vous pouvez charger des enveloppes de format DL et Com 10.


L'adresse subit une rotation automatique et s'imprime dans le sens de l'enveloppe, les paramètres du pilote d'imprimante étant correctement définis.

## »» Important

- L'impression des enveloppes à partir du panneau de contrôle n'est pas prise en charge.
- N'utilisez pas les enveloppes suivantes : elles risqueraient de provoquer des bourrages papier de la machine ou un dysfonctionnement de la machine.
  - Enveloppes à surface embossée ou traitée
  - Enveloppes à double rabat
  - Enveloppes dont les rabats gommés sont déjà humides et prêts à être collés

### 1. Préparez les enveloppes.


- Appuyez sur les quatre coins et sur les bords des enveloppes pour les aplanir.

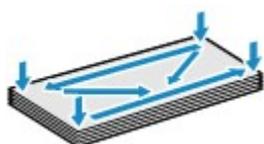

- Si les enveloppes sont gondolées, prenez-les par les coins opposés et recourbez-les doucement dans le sens opposé.



- Si le rabat de l'enveloppe est gondolé, aplanissez-le.
- Utilisez un stylo pour aplanir le premier bord dans le sens d'insertion et accentuer le pli.

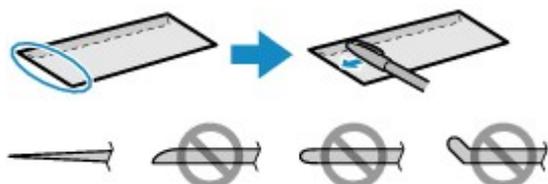


Les illustrations ci-dessus présentent une vue latérale du premier bord de l'enveloppe.

## »» Important


- Les enveloppes peuvent provoquer des bourrages papier dans la machine si elles ne sont pas planes ou si les bords ne sont pas alignés. Assurez-vous que la courbure ou le gonflement ne dépasse pas 3 mm (0,1 pouces).

### 2. Chargez les enveloppes.

- (1) Ouvrez le réceptacle avant avec précaution.

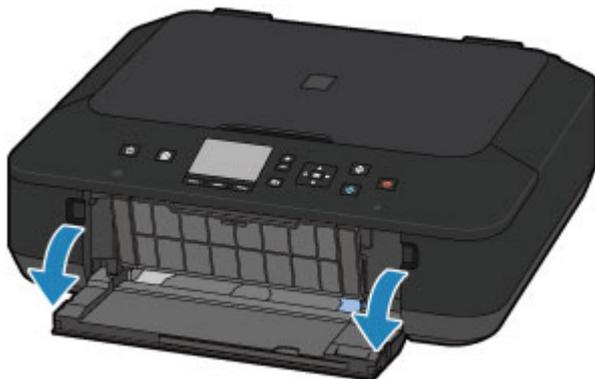

(2) Tenez le taquet de droite du réceptacle avant pour tirer sur le chargeur jusqu'à ce qu'il se bloque.

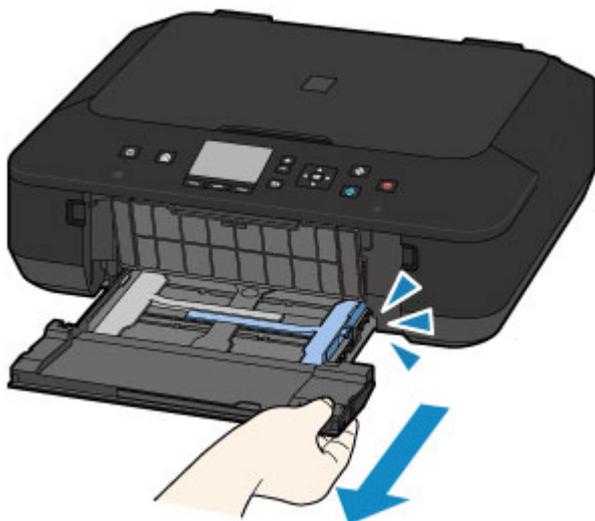

(3) Utilisez le guide papier de droite (A) pour faire glisser les deux guides papier complètement à l'extérieur.

(4) Chargez les enveloppes au centre du chargeur, AVEC LE CÔTÉ ADRESSE ORIENTÉ VERS LE BAS.

Le rabat de l'enveloppe sera face vers le haut, à gauche.



(B)

(B) Dos




(C)

(C) Côté adresse


Placez les enveloppes complètement vers l'arrière du chargeur.

Vous pouvez charger jusqu'à 5 enveloppes à la fois.

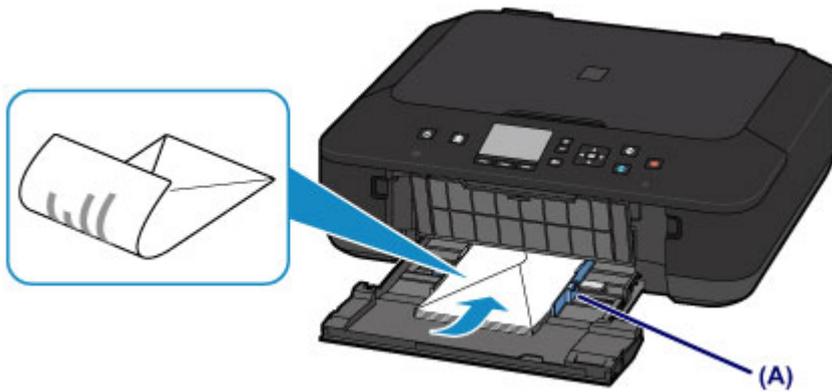


**(5)** Faites glisser le guide papier de droite **(A)** pour aligner les guides papier sur les deux côtés des enveloppes.

Ne faites pas glisser les guides papier avec trop de force contre les enveloppes. Cela pourrait provoquer des problèmes d'alimentation des enveloppes.

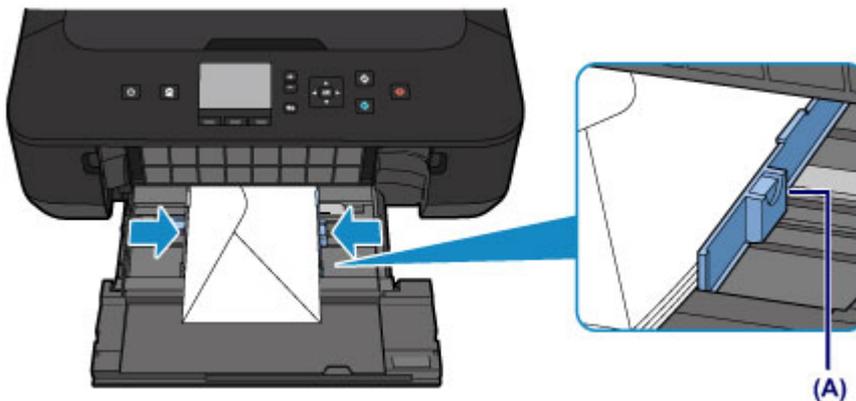


### »» Remarque

- Ne chargez pas d'enveloppes au-delà du repère de la limite de chargement **(D)**.
- Maintenez la hauteur de la pile d'enveloppes sous les taquets **(E)** des guides papier.

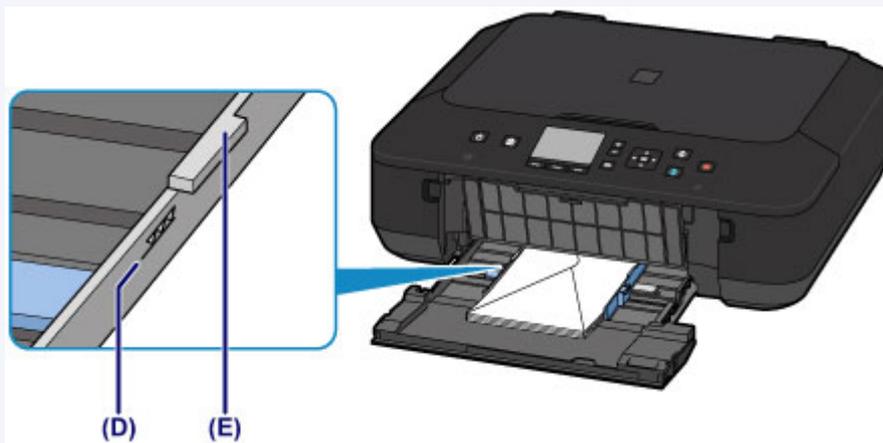


**(6)** En tenant le taquet de droite du réceptacle avant, poussez le chargeur vers l'arrière jusqu'à ce que la flèche **▷** située sur le réceptacle avant soit alignée avec la flèche **◁** située sur la machine.

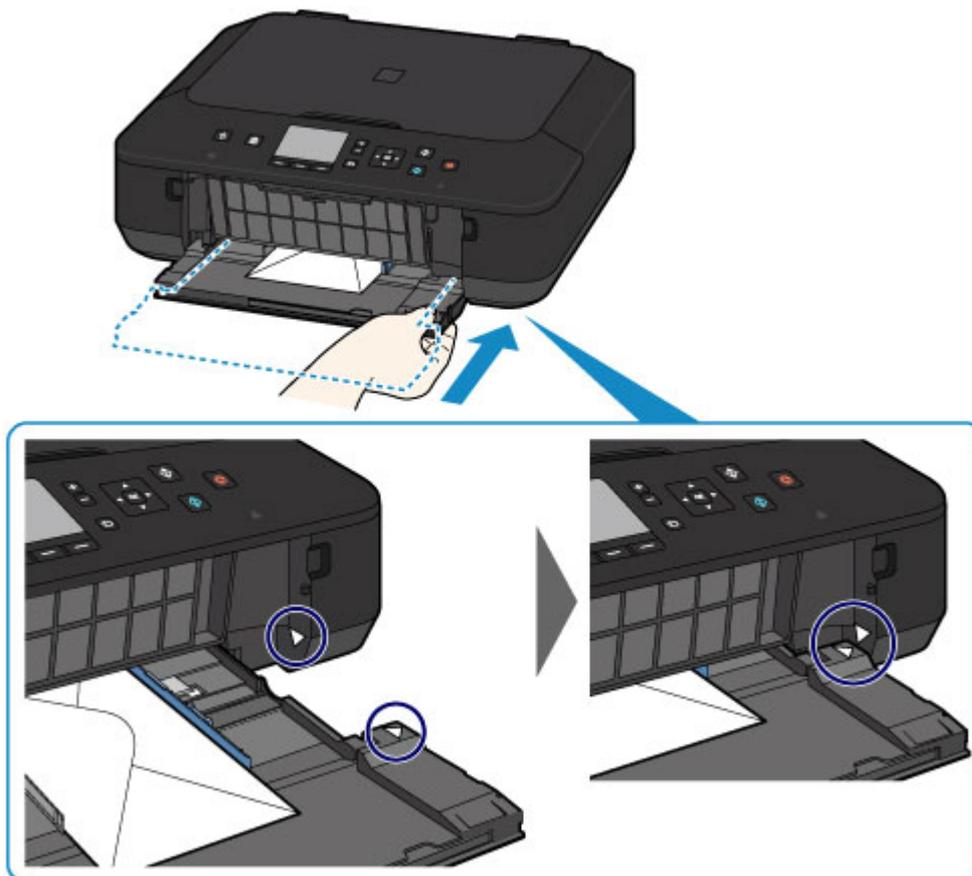

3. Ouvrez le bac de sortie papier.

(1) Déployez le support papier (F), puis ouvrez l'extension du bac de sortie papier (G).

(2) Ouvrez le bac de sortie papier (H) avec précaution, puis déployez le support de sortie papier (I).

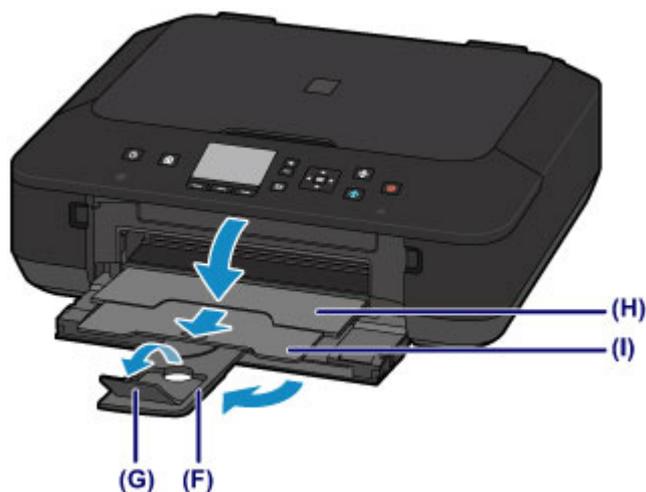

### ►► Important

- Assurez-vous d'ouvrir le bac de sortie papier lors de l'impression. S'il n'est pas ouvert, la machine ne peut pas lancer l'impression.

### ►► Remarque

#### Après le chargement des enveloppes

- Sélectionnez la taille et le type des enveloppes chargées dans les paramètres d'impression du pilote d'imprimante.

## Types de support pouvant être utilisés

Sélectionnez du papier compatible avec l'impression, pour obtenir les meilleurs résultats. Canon vous propose différents types de papier pour agrémenter vos impressions, tels que des autocollants et des papiers spéciaux pour les photos et les documents. Nous recommandons l'utilisation de papier Canon authentique pour l'impression de vos clichés importants.

### Types de support

#### Papiers disponibles à la vente

- Papier ordinaire (y compris le papier recyclé)<sup>\*1</sup>
- Enveloppes<sup>\*2</sup>

#### Papiers Canon

Le numéro de modèle du papier Canon est indiqué entre crochets. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le papier pour de plus amples informations concernant la face imprimable et les remarques sur la manipulation du papier. Pour plus d'informations sur les formats de papier Canon disponibles, accédez à notre site Web.

#### »» Remarque

- Il est possible que certains papiers de marque Canon ne soient pas disponibles dans votre pays ou région. Aux États-Unis, le papier n'est pas vendu par numéro de modèle. Son nom suffit.

#### Papier pour l'impression de photos :

- Photo Professionnel Platine <PT-101>
- Papier Photo Brillant Standard <GP-501/GP-601>
- Papier Photo Brillant <GP-601>
- Papier Photo Glacé Extra II <PP-201>
- Photo Professionnel Lustré <LU-101>
- Papier Photo Satiné <SG-201>
- Papier Photo Mat <MP-101>

#### Papier pour l'impression de documents commerciaux :

- Papier haute résolution <HR-101N><sup>\*2</sup>

#### Papier pour la création de vos propres impressions :

- Transferts Tee-shirt <TR-301><sup>\*2</sup>
- Autocollants photo <PS-101>

\*1 Vous pouvez utiliser du papier 100 % recyclé.

\*2 L'impression sur ce papier à partir du panneau de contrôle n'est pas prise en charge.

➔ [Limite de chargement du papier](#)

➔ [Paramètres de type de support sur le panneau de contrôle](#)

➔ [Définition du type de support à l'aide du pilote d'imprimante](#)

### Formats

Vous pouvez utiliser les formats suivants.

## ►► Remarque

- L'impression sur les formats de papier suivants à partir du panneau de contrôle n'est pas prise en charge.  
- Légal et Enveloppes

### Formats standard :

- Lettre
- A5
- B5
- 13 x 18 cm (5 x 7 pouces)
- Enveloppe DL
- Légal
- A4
- 10 x 15 cm (4 x 6 pouces)
- 20 x 25 cm (8 x 10 pouces)
- Enveloppe Com 10

### Formats non standard :

Vous pouvez également imprimer sur un papier de format non standard compris entre les tailles ci-après.

- Format minimal : 89,0 x 127,0 mm (3,50 x 5,00 pouces)
- Format maximal : 215,9 x 355,6 mm (8,50 x 14,00 pouces)

### Grammage du papier

Vous utiliser des papiers compris dans la plage de grammage suivante.

- Entre 64 et 105 g /m<sup>2</sup> (17 et 28 livre) (à l'exception du papier Canon d'origine)

N'utilisez pas un papier d'un grammage inférieur ou supérieur (sauf pour le papier Canon), car des bourrages papier risquent de se produire dans la machine.

### Remarques sur le stockage du papier

- Sortez de l'emballage uniquement la quantité nécessaire de papier juste avant l'impression.
- Pour éviter que le papier soit gondolé, lorsque vous n'imprimez pas, remplacez le papier non utilisé dans son emballage et stockez-le sur une surface plane. Veillez également à le stocker dans un endroit protégé de la chaleur, de l'humidité et de la lumière directe.

## Limite de chargement du papier

### Papiers disponibles à la vente

Nom du support	Réceptacle avant	Bac de sortie papier
Papier ordinaire (y compris le papier recyclé) <sup>*1</sup>	100 feuilles environ	50 feuilles environ
Enveloppes	5 enveloppes	<sup>*2</sup>

### Papiers Canon

#### ▶▶▶ Remarque

- Nous vous recommandons de retirer la feuille imprimée précédemment du bac de sortie papier avant d'imprimer en continu, et ce afin de réduire les flous et la décoloration (à l'exception du Papier haute résolution <HR-101N>).

### Papier pour l'impression de photos :

Nom du support <n° du modèle>	Réceptacle avant
Photo Professionnel Platine <PT-101> <sup>*3</sup>	10 feuilles : A4, Lettre et 20 x 25 cm (8 x 10 pouces) 20 feuilles : 10 x 15 cm (4 x 6 pouces)
Papier Photo Brillant Standard <GP-501/GP-601> <sup>*3</sup>	10 feuilles : A4 et Lettre 20 feuilles : 10 x 15 cm (4 x 6 pouces)
Papier Photo Brillant <GP-601> <sup>*3</sup>	10 feuilles : A4 et Lettre 20 feuilles : 10 x 15 cm (4 x 6 pouces)
Papier Photo Glacé Extra II <PP-201> <sup>*3</sup>	10 feuilles : A4, Lettre, 13 x 18 cm (5 x 7 pouces) et 20 x 25 cm (8 x 10 pouces) 20 feuilles : 10 x 15 cm (4 x 6 pouces)
Photo Professionnel Lustré <LU-101> <sup>*3</sup>	10 feuilles : A4 et Lettre
Papier Photo Satiné <SG-201> <sup>*3</sup>	10 feuilles : A4, Lettre, 13 x 18 cm (5 x 7 pouces) et 20 x 25 cm (8 x 10 pouces) 20 feuilles : 10 x 15 cm (4 x 6 pouces)
Papier Photo Mat <MP-101>	10 feuilles : A4 et Lettre 20 feuilles : 10 x 15 cm (4 x 6 pouces)

### Papier pour l'impression de documents commerciaux :

Nom du support <n° du modèle>	Réceptacle avant	Bac de sortie papier
Papier haute résolution <HR-101N>	65 feuilles	50 feuilles

### Papier pour la création de vos propres impressions :

Nom du support <n° du modèle>	Réceptacle avant
Transferts Tee-shirt <TR-301>	1 feuille
Autocollants photo <PS-101>	1 feuille

\*1 Notez que le chargement de papier jusqu'à la capacité maximale peut, dans certains cas, s'avérer impossible en fonction du type de papier ou des conditions ambiantes (température ou humidité très élevées ou très basses). Dans ce cas, réduisez le nombre de feuilles de papier chargées à un nombre inférieur à la moitié de la limite de chargement.

\*2 Nous vous recommandons de retirer l'enveloppe imprimée précédemment du bac de sortie papier avant d'imprimer en continu et ce, afin de réduire les flous et la décoloration.

\*3 Lors du chargement d'une pile de papier, le côté imprimé peut être marqué au moment de l'entraînement ou le papier peut être mal chargé. Pour y remédier, chargez une feuille à la fois.

## Paramètres de type de support sur le panneau de contrôle

### Papiers disponibles à la vente

Nom du support	Paramètres de Type
Papier ordinaire (y compris le papier recyclé)	Papier ordinaire

### Papiers Canon

#### Papier pour l'impression de photos :

Nom du support <n° du modèle>	Paramètres de Type
Photo Professionnel Platine <PT-101>	Pro Platine
Papier Photo Brillant Standard <GP-501/GP-601>	Brillant
Papier Photo Brillant <GP-601>	Brillant
Papier Photo Glacé Extra II <PP-201>	Glacé Extra II
Photo Professionnel Lustré <LU-101>	Satiné
Papier Photo Satiné <SG-201>	Satiné
Papier Photo Mat <MP-101>	Mat

## Types de support ne pouvant pas être utilisés

N'utilisez pas les types de papier suivants. Si vous les utilisez, vous n'obtiendrez pas de résultats satisfaisants et risquez de déclencher un bourrage papier ou un dysfonctionnement de la machine.

- Papier plié, gondolé ou froissé
- Papier humide
- Papier trop fin (d'un grammage inférieur à 64 g /m<sup>2</sup> (17 livre))
- Papier trop épais (d'un grammage supérieur à 105 g /m<sup>2</sup> (28 livre), à l'exception du papier Canon)
- Papier plus fin qu'une carte postale, y compris du papier ordinaire ou de bloc-notes petit format (si vous imprimez sur du format inférieur à A5)
- Cartes postales
- Cartes postales avec autocollants ou photos
- Enveloppes à double rabat
- Enveloppes à surface embossée ou traitée
- Enveloppes dont les rabats gommés sont déjà humides et prêts à être collés
- Tous types de papier perforé
- Papier non rectangulaire
- Papier agrafé ou collé
- Papier avec adhésifs
- Papier décoré, avec des paillettes, etc.

## Zone d'impression

- Zone d'impression
- Formats autres que Lettre, Légal ou Enveloppes
- Lettre, Légal
- Enveloppes


## Zone d'impression

Pour offrir la meilleure qualité d'impression possible, la machine laisse une marge le long des bords du support. La zone d'impression effective est donc la zone située à l'intérieur de ces marges.

Zone d'impression recommandée  : Canon zone à l'intérieur de laquelle il est recommandé d'imprimer.

Zone imprimable  : zone à l'intérieur de laquelle il est possible d'imprimer.

L'impression dans cette zone risque toutefois d'affecter la qualité d'impression ou la précision du chargement du papier.

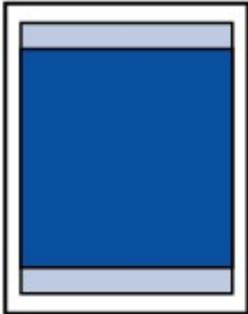

### Remarque

- En impression automatique recto verso et en copie recto verso, la zone imprimable est réduite de 2 mm (0,08 pouces) au niveau de la marge supérieure.
- Lorsque vous effectuez une copie ou une impression sans bordure à partir d'un tirage papier, sélectionnez **Niveau d'extension copie** dans **Paramètres d'impression** de **Paramètres périphérique** pour indiquer la partie des images qui dépasse de la feuille.  
➔ [Paramètres d'impression](#)

### Impression sans bordure

- En sélectionnant l'option d'impression sans bordure, vous pouvez réaliser des impressions sans marge.
- Lors d'une impression sans bordure, un léger rognage peut se produire au niveau des bords, car l'image imprimée est agrandie pour remplir intégralement la page.
- Pour une impression sans bordure, utilisez le papier suivant :
  - Photo Professionnel Platine <PT-101>
  - Papier Photo Brillant Standard <GP-501/GP-601>
  - Papier Photo Brillant <GP-601>
  - Papier Photo Glacé Extra II <PP-201>
  - Photo Professionnel Lustré <LU-101>
  - Papier Photo Satiné <SG-201>
  - Papier Photo Mat <MP-101>


L'utilisation d'autres types de papier pour des impressions sans bordure peut réduire sensiblement la qualité d'impression et/ou altérer la restitution des couleurs.

L'impression sans bordure sur du papier ordinaire peut produire des résultats médiocres. Utilisez ce papier uniquement à des fins de test. L'impression sans bordure sur papier ordinaire à partir du panneau de contrôle n'est pas prise en charge.

- L'impression sans bordure n'est pas disponible pour le papier au format Légal, A5 ou B5, ni pour les enveloppes.
- Selon le type de papier, ce type d'impression peut produire une qualité d'impression réduite sur les bords supérieur et inférieur du papier ou laisser des traces à ces emplacements.

## Formats autres que Lettre, Légal ou Enveloppes

Taille	Zone d'impression (largeur x hauteur)
A5	141,2 x 202,0 mm (5,56 x 7,95 pouces)
A4	203,2 x 289,0 mm (8,00 x 11,38 pouces)
B5	175,2 x 249,0 mm (6,90 x 9,80 pouces)
10 x 15 cm (4 x 6 pouces)	94,8 x 144,4 mm (3,73 x 5,69 pouces)
13 x 18 cm (5 x 7 pouces)	120,2 x 169,8 mm (4,73 x 6,69 pouces)
20 x 25 cm (8 x 10 pouces)	196,4 x 246,0 mm (7,73 x 9,69 pouces)

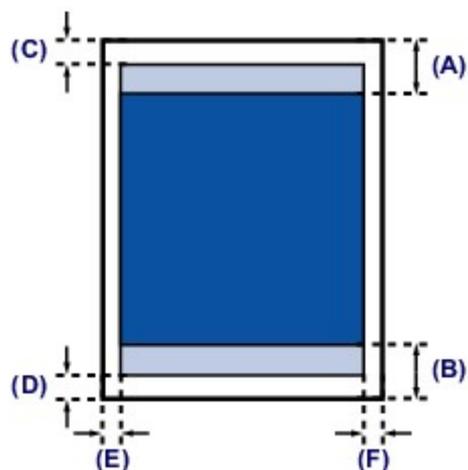

 Zone d'impression recommandée

(A) 43,3 mm (1,70 pouces)

(B) 37,4 mm (1,47 pouces)

 Zone imprimable

(C) 3,0 mm (0,12 pouces)


(D) 5,0 mm (0,20 pouces)

(E) 3,4 mm (0,13 pouces)

(F) 3,4 mm (0,13 pouces)

## Lettre, Légal

Taille	Zone d'impression (largeur x hauteur)
Lettre	203,2 x 271,4 mm (8,00 x 10,69 pouces)
Légal	203,2 x 347,6 mm (8,00 x 13,69 pouces)

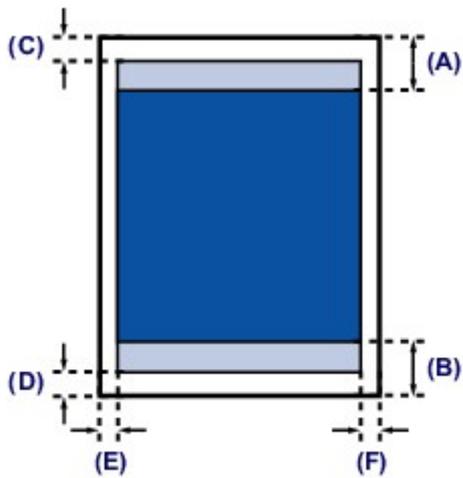

 Zone d'impression recommandée

(A) 43,3 mm (1,70 pouces)

(B) 37,4 mm (1,47 pouces)

 Zone imprimable

(C) 3,0 mm (0,12 pouces)


(D) 5,0 mm (0,20 pouces)

(E) 6,4 mm (0,25 pouces)

(F) 6,3 mm (0,25 pouces)

## Enveloppes

Taille	Zone d'impression recommandée (largeur x hauteur)
Enveloppe DL	98,8 x 179,5 mm (3,88 x 7,06 pouces)
Enveloppe Com 10	93,5 x 200,8 mm (3,68 x 7,90 pouces)

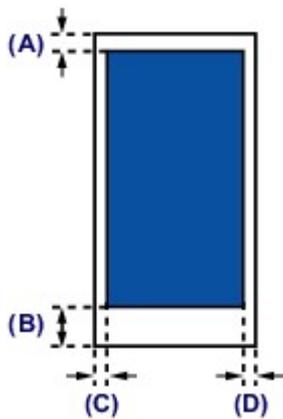

 Zone d'impression recommandée

- (A) 8,0 mm (0,31 pouces)
- (B) 32,5 mm (1,28 pouces)
- (C) 5,6 mm (0,22 pouces)
- (D) 5,6 mm (0,22 pouces)

## Chargement des originaux

- Chargement des originaux sur la vitre d'exposition
- Chargement des originaux selon chaque fonction
- Originaux pouvant être chargés
- Comment enlever / fixer le couvercle du scanner

## Chargement des originaux sur la vitre d'exposition

Vous pouvez charger les originaux à copier ou à numériser sur la vitre d'exposition.

1. Placez un original sur la vitre d'exposition.


(1) Ouvrez le couvercle du scanner.

(2) Placez l'original AVEC LA FACE À NUMÉRISER VERS LE BAS sur la vitre d'exposition.

➔ Originaux pouvant être chargés

Vérifiez la position correcte de chargement de l'original pour chaque fonction.

➔ Chargement des originaux selon chaque fonction

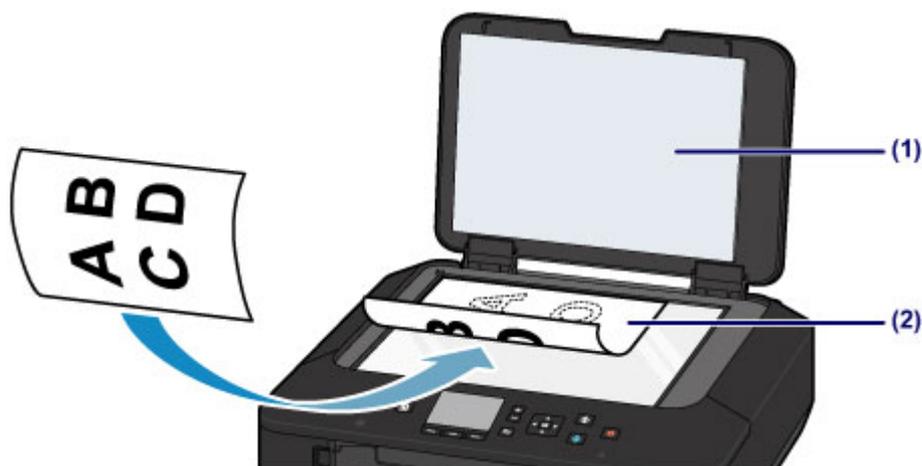

### ►► Important

- Lors du chargement d'un original sur la vitre d'exposition, veillez à respecter les consignes suivantes.
  - Ne placez pas d'objets de plus de 2,0 kg (4,4 livre) sur la vitre d'exposition.
  - N'exercez pas de pression supérieure à 2,0 kg (4,4 livre) sur la vitre d'exposition, en appuyant sur l'original, par exemple.

Le non-respect de ces consignes peut provoquer un dysfonctionnement du scanner ou casser la vitre d'exposition.

2. Fermez délicatement le couvercle du scanner.



### ►► Important

- Une fois l'original placé sur la vitre d'exposition, veillez à fermer le couvercle du scanner avant de lancer la copie ou la numérisation.

## Chargement des originaux selon chaque fonction

Vous devrez éventuellement placer l'original dans une position différente selon la fonction sélectionnée en copie, numérisation ou autre. Chargez l'original dans la position correcte selon la fonction sélectionnée. Si vous ne chargez pas l'original de manière appropriée, il risque de ne pas être numérisé correctement.

### Chargement de l'original à aligner sur le repère d'alignement


- **Charger les originaux à copier**
- **Sous Numériser,**
  - sélectionnez **Numérisation auto.** comme **Type doc** pour numériser les documents texte, magazines ou journaux
  - sélectionnez **Document** ou **Photo** comme **Type doc** et choisissez un format standard (**A4, Lettre, etc.**) sous **For. num** pour numériser des originaux
- **Avec une application installée sur un ordinateur,**
  - numériser des documents texte, des magazines ou des journaux
  - sélectionnez un format standard (**A4, Lettre, etc.**) sous **pour** pour numériser des originaux

Placez l'original **FACE À NUMÉRISER VERS LE BAS** et alignez-le sur le repère d'alignement .



### **Important**


- La machine ne peut pas numériser la zone sombre **(A)** (1 mm (0,04 pouces) des bordures de la vitre d'exposition).

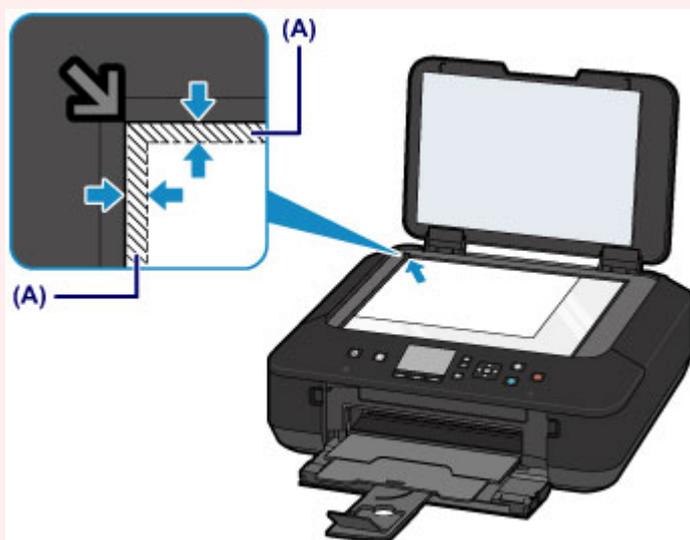

### Chargement d'un seul original au centre de la vitre d'exposition

- Numériser un seul tirage papier dans **Copie photo.**
- **Sous Numériser,**
  - sélectionnez **Numérisation auto.** comme **Type doc** pour numériser une photo imprimée, une carte postale, une carte de visite ou un disque
  - sélectionnez **Photo** comme **Type doc** et indiquez **Numérisation auto.** sous **For. num** afin de numériser un original
- Numériser une photo imprimée, une carte postale, une carte de visite ou un disque à l'aide d'une application installée sur un ordinateur.


Chargez l'original FACE À NUMÉRISER VERS LE BAS et placez-le à au moins 10 mm (0,4 pouces) des bords de la vitre d'exposition.

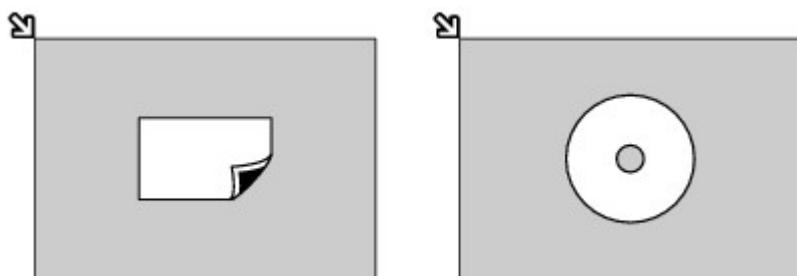

## Chargement de plusieurs originaux sur la vitre d'exposition

- Numérisez plusieurs tirages papier dans Copie photo.
- Sous Numériser,
  - sélectionnez Numérisation auto. comme Type doc pour numériser plusieurs photos imprimées, cartes postales ou cartes de visite
  - sélectionnez Photo comme Type doc et indiquez Multinumér. auto. sous For. num afin de numériser plusieurs originaux
- Numériser plusieurs photos imprimées, cartes postales ou cartes de visite à l'aide d'un logiciel d'application sur un ordinateur

Chargez plusieurs originaux FACE À NUMÉRISER VERS LE BAS et placez-les à au moins 10 mm (0,4 pouces) des bords de la vitre d'exposition et à au moins 10 mm (0,4 pouces) l'un de l'autre.

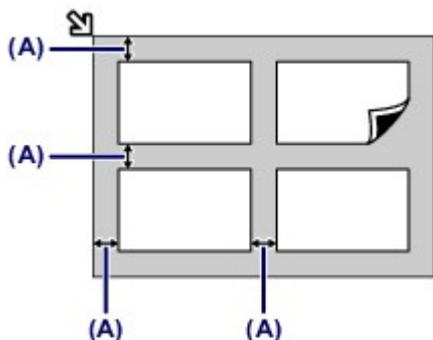

(A) 10 mm (0,4 pouces)

### »»» Remarque

- La fonction Correction de l'inclinaison permet de compenser automatiquement les originaux inclinés de 10 degrés maximum. Les photos inclinées avec un bord long de 180 mm (7,1 pouces) ou plus ne peuvent pas être corrigées.
- Les photos qui ne sont pas rectangulaires ou qui présentent un contour irrégulier (photos découpées, par exemple) risquent de ne pas être numérisées correctement.

## Originaux pouvant être chargés

Les originaux que vous pouvez placer sur la vitre d'exposition sont les suivants :

Élément	Détails
Types d'originaux	- Document texte, magazine ou journal - Photo imprimée, carte postale, carte de visite ou disque (BD/DVD/CD, etc.)
Format (largeur x hauteur)	Max. 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 pouces)

### ▶▶ Remarque

- Lorsque vous chargez un original épais tel qu'un livre sur la vitre d'exposition, vous pouvez le positionner en retirant le couvercle du scanner de la machine.  
➔ [Comment enlever / fixer le couvercle du scanner](#)

## Comment enlever / fixer le couvercle du scanner

### Retrait du couvercle du scanner :

Maintenez le couvercle du scanner verticalement, puis inclinez-le vers l'arrière.



### Fixation du couvercle du scanner :

Insérez les charnières (A) du couvercle du scanner dans le support (B), puis enfoncez les charnières du couvercle du scanner verticalement comme illustré ci-après.



## Remplacement d'une cartouche d'encre

- Remplacement d'une cartouche d'encre
- Vérification du niveau d'encre

## Remplacement d'une cartouche d'encre

Lorsque des avertissements ou des erreurs de niveau d'encre restant se produisent, un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous en informer. Suivez la procédure adéquate décrite dans le message.

➔ Un message s'affiche

### »» Remarque

- Pour plus d'informations sur les cartouches d'encre compatibles, reportez-vous au manuel imprimé : *Sécurité et informations importantes*.
- Si les résultats d'impression deviennent pâles ou si des traces blanches apparaissent alors que les niveaux d'encre sont suffisants, reportez-vous à la section [Procédure d'entretien](#).

## Procédure de remplacement

Pour remplacer une cartouche d'encre, procédez comme suit.

➔ Voir la vidéo

### »» Important

#### Manipulation d'une cartouche d'encre

- Si vous avez retiré une cartouche d'encre, remplacez-la immédiatement. Ne laissez pas la machine avec une cartouche d'encre manquante.
- Utilisez une cartouche d'encre neuve. L'installation d'une cartouche d'encre usagée peut entraîner une obstruction des buses. Par ailleurs, si vous utilisez une cartouche d'encre usagée, la machine ne pourra pas vous indiquer correctement quand remplacer la cartouche d'encre.
- Une fois qu'une cartouche d'encre a été installée, ne la retirez pas de la machine et ne la laissez pas en plein air. La cartouche d'encre risquerait de sécher et la machine de ne plus fonctionner correctement une fois la cartouche remise en place. Pour préserver une qualité d'impression optimale, changez la cartouche d'encre tous les six mois.

### »» Remarque

- De l'encre couleur peut être consommée même lors de l'impression d'un document en noir et blanc ou lorsque l'impression en noir et blanc est spécifiée.  
Chaque encre est également consommée lors du nettoyage standard et du nettoyage en profondeur de la tête d'impression, qui peut être nécessaire pour garantir les performances de la machine. Lorsqu'une cartouche d'encre est vide, remplacez-la immédiatement.

➔ [Informations utiles sur l'encre](#)

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.


2. Ouvrez le panneau avant.



3. Ouvrez le panneau de contrôle (A) puis le bac de sortie papier (B).

Ouvrez le panneau de contrôle (A) jusqu'à ce qu'il se bloque.

Le support de tête d'impression se positionne à l'emplacement approprié pour le remplacement.

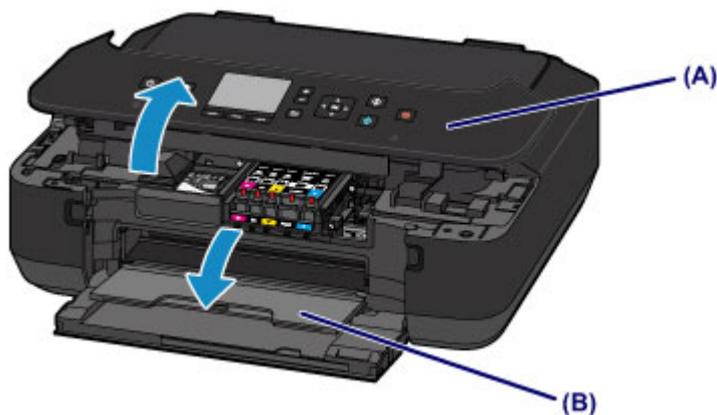

### ⚠ Attention


- Ne tenez pas le support de tête d'impression pour l'arrêter ou forcer son déplacement. Ne touchez pas le support de tête d'impression jusqu'à son arrêt total.

### ➤ Important

- Lorsque vous ouvrez ou fermez le panneau de contrôle, ne touchez pas les boutons ni l'écran LCD sur le panneau de contrôle. Cela risquerait, en effet, de provoquer un fonctionnement imprévu.
- Ne touchez pas les parties métalliques ou autres à l'intérieur de la machine.
- Si le panneau de contrôle reste ouvert pendant plus de 10 minutes, le support de tête d'impression se déplace vers la droite. Dans ce cas, fermez et ouvrez à nouveau le panneau de contrôle.

## 4. Retirez la cartouche d'encre dont le voyant clignote rapidement.

Poussez le taquet (C) et soulevez la cartouche d'encre à retirer.

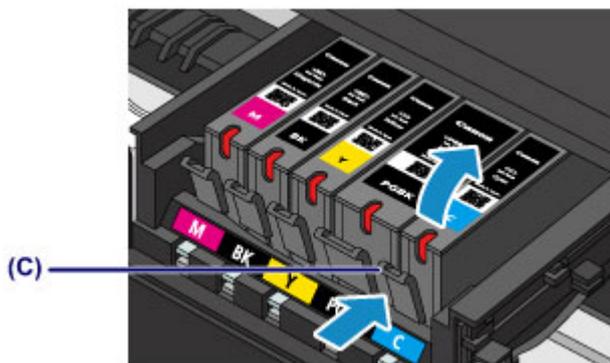

### ➤ Important


- Ne touchez pas les autres parties à côté des cartouches d'encre.
- Manipulez la cartouche d'encre avec précaution afin d'éviter de tacher vos vêtements ou la zone environnante.
- Débarrassez-vous de la cartouche d'encre vide conformément à la réglementation locale sur la mise au rebut des consommables.

### ➤ Remarque

- Ne retirez pas plusieurs cartouches d'encre à la fois. Si vous devez remplacer plusieurs cartouches d'encre, veillez à remplacer au moins deux cartouches d'encre.
- Pour plus d'informations sur la vitesse de clignotement du voyant d'encre, reportez-vous à la section [Contrôle du niveau d'encre à l'aide des voyants d'encre](#).

## 5. Préparez une nouvelle cartouche d'encre.


(1) Sortez la nouvelle cartouche d'encre de son emballage, et retirez entièrement la bande orange (1), puis décollez la totalité du film protecteur (2).

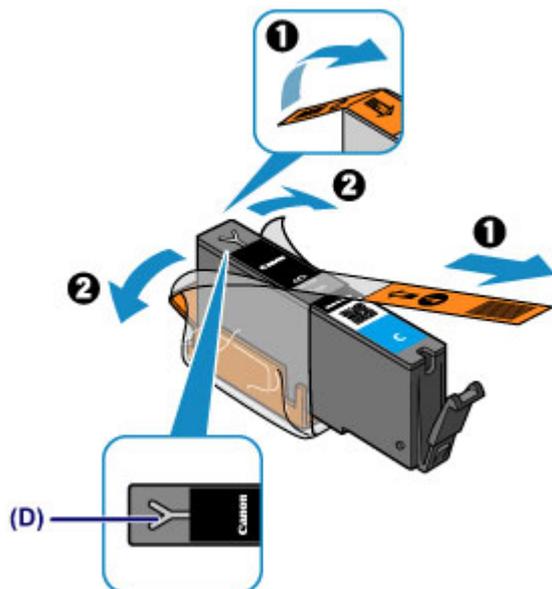


### ►► Important

- Manipulez la cartouche d'encre avec précaution. Veillez à ne pas la laisser tomber et n'exercez pas de forte pression sur elle.
- Si la bande orange reste sur le trou d'arrivée d'air en forme de Y (D), cela risque de provoquer des projections d'encre ou des défauts d'impression de la machine.

(2) Tenez la cartouche d'encre avec la capsule de protection orange (E) dirigée vers le haut, en veillant à ne pas obstruer le trou d'arrivée d'air en forme de Y (D).

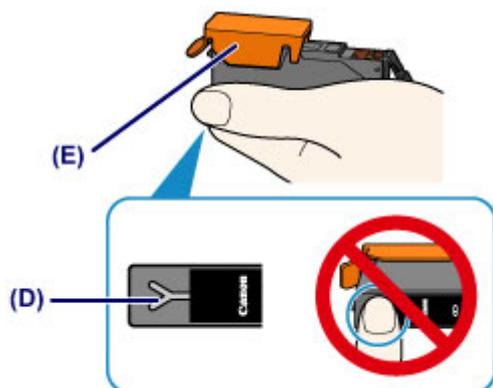

(3) Soulevez DÉLICATEMENT le taquet de la capsule de protection orange (E) pour la retirer.

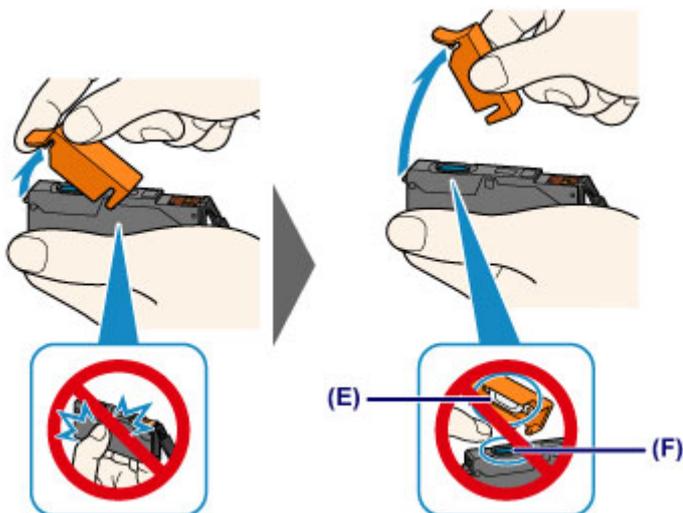


### »» Important

- N'appuyez pas sur les côtés de la cartouche d'encre. Si vous appuyez sur les côtés de la cartouche d'encre alors que le trou d'arrivée d'air en forme de Y (**D**) est obstrué, cela risque de provoquer des projections d'encre.
- Ne touchez pas l'intérieur de la capsule de protection orange (**E**) ni le port d'encre ouvert (**F**). L'encre pourrait vous tacher les mains si vous les touchez.
- Ne remettez pas en place la capsule de protection (**E**) une fois qu'elle a été ôtée. Jetez-la conformément à la législation en vigueur en matière de mise au rebut des consommables.

## 6. Placez la cartouche d'encre neuve.


### (1) Insérez l'avant de la cartouche d'encre dans la tête d'impression en l'inclinant.

Assurez-vous que la cartouche d'encre est positionnée comme indiqué sur l'étiquette.

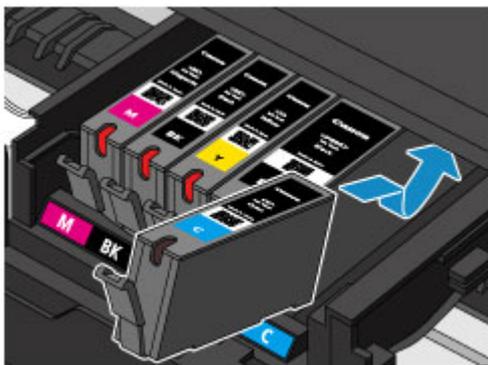

### (2) Appuyez sur le haut de la cartouche d'encre jusqu'à entendre un clic confirmant que la cartouche d'encre est bien en place.


Assurez-vous que le voyant d'encre correspondant est rouge.

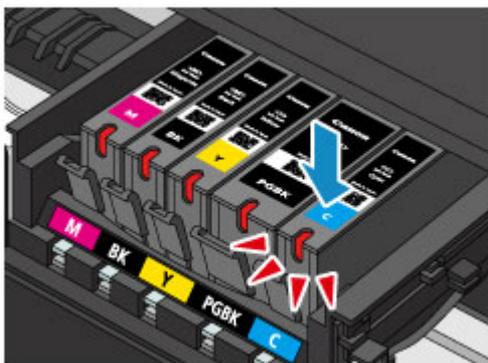

## ►►► Important

- Vous ne pourrez pas imprimer si la cartouche d'encre est mal positionnée. Veillez à installer correctement la cartouche d'encre, comme indiqué sur le support de tête d'impression.
- Vous ne pourrez pas imprimer tant que les cartouches d'encre ne sont pas toutes installées. Veillez à installer toutes les cartouches d'encre.

7. Fermez doucement le panneau de contrôle.

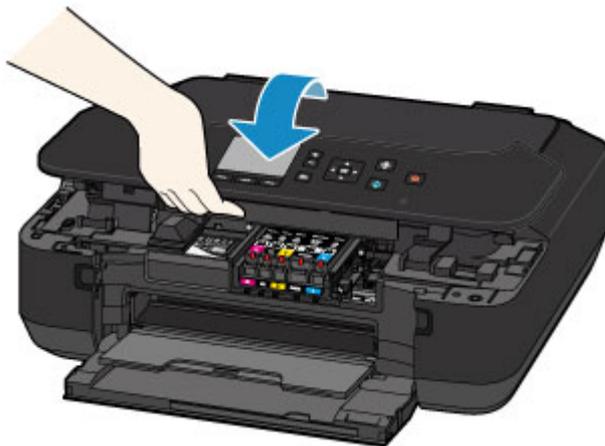

## ⚠ Attention

- Lors de la fermeture du panneau de contrôle, veillez à ne pas vous coincer les doigts.

## ►►► Important

- Lorsque vous ouvrez ou fermez le panneau de contrôle, ne touchez pas les boutons ni l'écran LCD sur le panneau de contrôle. Cela risquerait, en effet, de provoquer un fonctionnement imprévu.

## ►►► Remarque

- Si le message d'erreur s'affiche après la fermeture du panneau de contrôle, prenez les mesures appropriées.
  - ➡ Un message s'affiche
- Lorsque vous démarrez l'impression après remplacement de la cartouche d'encre, la machine lance automatiquement le nettoyage de la tête d'impression. N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage de la tête d'impression par la machine.
- Si la tête d'impression n'est pas correctement alignée, ce qui vous est indiqué par des lignes droites mal alignées ou d'autres symptômes du même type, réglez la position de la tête d'impression.
  - ➡ [Alignement de la tête d'impression](#)

## Vérification du niveau d'encre

- [Contrôle du niveau d'encre sur l'écran LCD de la machine](#)
- [Contrôle du niveau d'encre à l'aide des voyants d'encre](#)

Vous pouvez également contrôler le niveau d'encre sur l'écran de l'ordinateur.

- [Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur](#)

## Contrôle du niveau d'encre sur l'écran LCD de la machine

1. Assurez-vous que la machine est sous tension, puis affichez l'écran **ACCUEIL**.

Si l'écran **ACCUEIL** n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)** pour le faire apparaître.



2. Sélectionnez **Config.** dans l'écran **ACCUEIL**.


➔ [LCD et panneau de contrôle](#)

L'écran Menu Configuration s'affiche.



3. Sélectionnez **Niveaux d'encre estimés**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Un symbole s'affiche dans la zone **(A)** en cas d'informations sur le niveau d'encre restant.

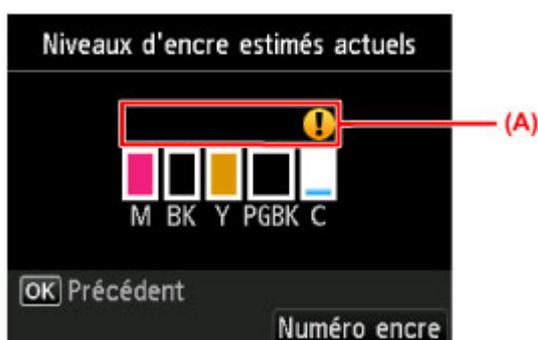

Exemple :

Le niveau d'encre du réservoir est faible. Préparez un nouveau réservoir d'encre.

### ➤➤ Remarque

- L'écran ci-dessus affiche une estimation des niveaux d'encre.
- Appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)** pour quitter le menu **Config.** et afficher l'écran **ACCUEIL**.
- Pour afficher et imprimer la référence de la cartouche d'encre, sélectionnez **Numéro encre** en appuyant sur le bouton **Fonction (Function)** de droite.
- Vous pouvez également vérifier le niveau d'encre sur l'écran LCD pendant l'impression.
- Vous pouvez également contrôler le niveau d'encre sur l'écran de l'ordinateur.  
➔ [Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur](#)

## Contrôle du niveau d'encre à l'aide des voyants d'encre


1. Assurez-vous que la machine est sous tension.
2. Ouvrez le panneau avant puis le bac de sortie papier.
3. Soulevez et ouvrez le panneau de contrôle jusqu'à ce qu'il s'arrête.

➔ [Procédure de remplacement](#)

4. Vérifiez le voyant d'encre.

Refermez le panneau de contrôle après avoir vérifié l'état du voyant d'encre.

➔ [Procédure de remplacement](#)

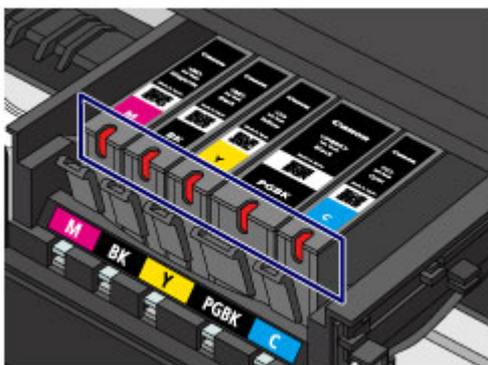

- Le voyant d'encre est allumé.  
La cartouche d'encre est correctement installée.

- Le voyant d'encre clignote.  
**Clignotement lent (environ toutes les trois secondes)**



Le niveau d'encre du réservoir est faible. Préparez un nouveau réservoir d'encre.

### **Clignotement rapide (environ toutes les secondes)**



- La cartouche d'encre est mal positionnée.

Ou

- L'encre est épuisée.

Assurez-vous que la cartouche d'encre est bien positionnée, comme indiqué sur le support de tête d'impression.

Si la position est correcte et si le voyant clignote, cela signifie qu'une erreur s'est produite empêchant la machine d'imprimer. Consultez le message d'erreur qui apparaît sur l'écran LCD.

➔ Un message s'affiche

- Le voyant d'encre est éteint.  
La cartouche d'encre n'est pas correctement installée ou la fonction de détection du niveau d'encre restant est désactivée. Si la cartouche d'encre n'est pas fermement en place, assurez-vous que la capsule de protection orange a été retirée du bas de la cartouche d'encre, puis appuyez sur le haut de la cartouche d'encre jusqu'à entendre le clic de mise en place de la cartouche d'encre.  
Si le voyant d'encre est toujours éteint après réinstallation de la cartouche d'encre, cela signifie qu'une erreur empêchant la machine d'imprimer s'est produite. Consultez le message d'erreur qui apparaît sur l'écran LCD.

➔ Un message s'affiche

### ➤➤ Remarque

- Vous pouvez également contrôler le niveau d'encre sur l'écran de l'ordinateur.
  - ➔ [Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur](#)

## Entretien

- ➔ [L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement](#)
- ➔ [Réalisation de l'entretien depuis un ordinateur](#)
- ➔ [Nettoyage de la machine](#)

## **L'impression devient pâle ou les couleurs ne s'impriment plus correctement**

- Procédure d'entretien
- Impression du motif de vérification des buses
- Examen du motif de vérification des buses
- Nettoyage de la tête d'impression
- Nettoyage en profondeur de la tête d'impression
- Alignement de la tête d'impression

## Procédure d'entretien

Si les impressions sont floues ou que les couleurs ne s'impriment pas correctement, la buse de tête d'impression est probablement obstruée. Suivez la procédure ci-après pour imprimer un motif de vérification des buses, vérifier l'état des buses et procéder à un nettoyage de la tête d'impression.

Si des lignes droites imprimées sont mal alignées ou si les résultats de l'impression ne vous donnent pas satisfaction, l'alignement de la tête d'impression peut permettre d'améliorer la qualité d'impression.


### ►►► Important

- N'essayez pas de rincer, ni d'essuyer la tête d'impression et la cartouche d'encre. Cela pourrait endommager la tête d'impression et la cartouche d'encre.

### ►►► Remarque

#### Avant de procéder à l'entretien

- Vérifiez que le ruban de protection orange n'est pas resté sur la cartouche d'encre.

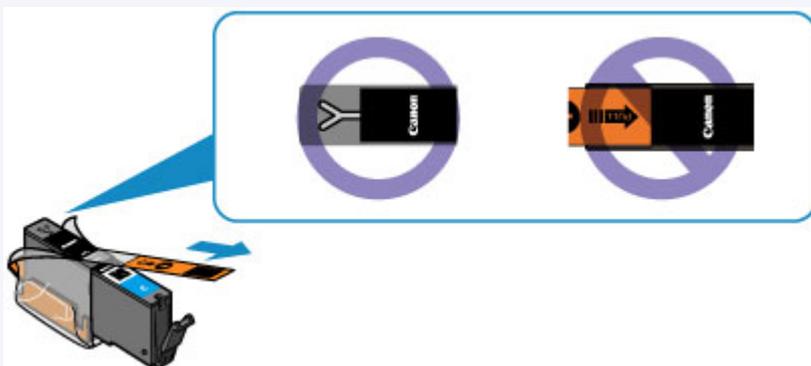

- Ouvrez le panneau de contrôle et assurez-vous que le voyant correspondant à la cartouche d'encre est rouge. Si le voyant clignote ou est éteint, prenez les mesures appropriées.
  - ➔ [Contrôle du niveau d'encre à l'aide des voyants d'encre](#)
- Le fait d'augmenter la qualité d'impression dans les paramètres du pilote d'imprimante peut permettre d'améliorer le résultat d'impression.
  - ➔ [Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image](#)

## Lorsque les résultats d'impression sont flous ou inégaux :

### Etape 1

#### Imprimez le motif de vérification des buses.

Depuis la machine

➔ [Impression du motif de vérification des buses](#)

À partir de l'ordinateur

➔ [Utiliser votre ordinateur pour imprimer un motif de vérification des buses](#)

#### Examinez le motif de vérification des buses.

➔ [Examen du motif de vérification des buses](#)

Si le motif présente des rayures blanches horizontales ou si certaines lignes n'apparaissent pas :

### Etape 2

#### Nettoyez la tête d'impression.

Une fois le nettoyage de la tête d'impression terminé, imprimez et examinez le motif de vérification des buses.

Depuis la machine

➡ [Nettoyage de la tête d'impression](#)

À partir de l'ordinateur

➡ [Nettoyage des têtes d'impression à partir de votre ordinateur](#)

Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression :



## Etape 3

### Nettoyez en profondeur la tête d'impression.

Depuis la machine

➡ [Nettoyage en profondeur de la tête d'impression](#)

À partir de l'ordinateur

➡ [Nettoyage des têtes d'impression à partir de votre ordinateur](#)

### »»» Remarque

- Si vous avez suivi la procédure jusqu'à l'étape 3 et que le problème persiste, mettez l'imprimante hors tension et effectuez de nouveau un nettoyage approfondi de la tête d'impression 24 heures plus tard. Si le problème persiste, cela signifie que la tête d'impression est peut-être endommagée. Contactez le centre de service.

## Lorsque les résultats d'impression sont inégaux, comme un problème d'alignement des lignes droites :

### Alignez la tête d'impression.

Depuis la machine

➡ [Alignement de la tête d'impression](#)

## Impression du motif de vérification des buses

Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement de la buse de tête d'impression.

➔ Voir la vidéo

### ➤➤➤ Remarque

- Si le niveau d'encre est bas, le motif de vérification des buses ne s'imprimera pas correctement. Remplacez la cartouche d'encre dont le niveau d'encre est faible.

➔ [Remplacement d'une cartouche d'encre](#)

### Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.
2. Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans le réceptacle avant.
3. Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution.
4. Imprimez le motif de vérification des buses.



(1) Sélectionnez **Config.** dans l'écran **ACCUEIL**.

➔ [LCD et panneau de contrôle](#)


L'écran Menu Configuration s'affiche.



(2) Sélectionnez **Entretien**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Entretien** s'affiche.

(3) Sélectionnez **Impr. motif de vérif. des buses** et appuyez sur le bouton **OK**.

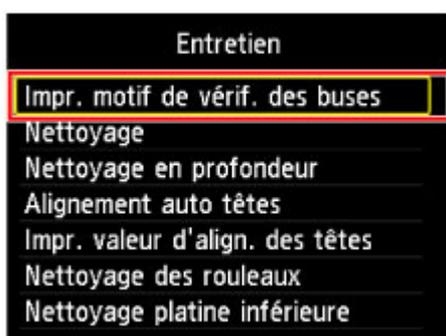

L'écran de confirmation s'affiche.

(4) Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Le motif de vérification des buses s'imprime et deux fenêtres de confirmation du motif s'affichent sur l'écran LCD.


5. Examinez le motif de vérification des buses.

➔ [Examen du motif de vérification des buses](#)

## Examen du motif de vérification des buses

Examinez le motif de vérification des buses et nettoyez la tête d'impression si cela est nécessaire.

1. Vérifiez qu'aucune ligne ne manque dans le motif (C) ou qu'il n'y a pas de rayure blanche horizontale (D).

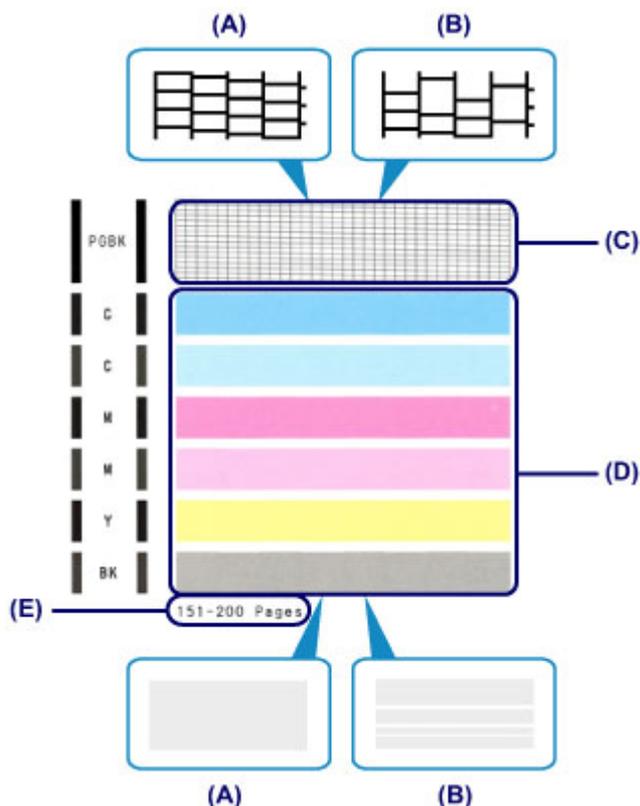

- (A) Aucune ligne ne manque, aucune rayure blanche n'apparaît  
(B) Des lignes manquent, des rayures blanches horizontales apparaissent  
(E) Nombre de feuilles imprimées à ce stade

2. Sur l'écran de confirmation, sélectionnez le motif le plus proche du motif de vérification des buses imprimé.



Pour (A) (aucune ligne manquante ou aucune rayure blanche horizontale) dans les motifs (C) et (D) :

- (1) Le nettoyage n'est pas obligatoire. Sélectionnez **Tous A**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- (2) Validez le message, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Entretien** s'affiche de nouveau.

## »» Remarque

- Appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)** pour quitter le menu **Config.** et afficher l'écran **ACCUEIL**.

Pour **(B)** (des lignes manquent ou des rayures blanches horizontales apparaissent) dans le motif **(C)** ou le motif **(D)**, ou dans les deux motifs :

**(1)** Le nettoyage est obligatoire. Sélectionnez **Egalement B**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran de confirmation du nettoyage s'affiche.

**(2)** Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

La machine lance le nettoyage de la tête d'impression.

➔ [Nettoyage de la tête d'impression](#)

## »» Remarque

- Le nombre total de feuilles imprimées jusque là est affiché par incréments de 50 feuilles lors de l'impression du motif de vérification des buses.

## Nettoyage de la tête d'impression

Nettoyez la tête d'impression si des lignes manquent ou si des rayures blanches horizontales apparaissent dans le motif de vérification des buses. Cette opération d'entretien débouche les buses et restaure l'état de la tête d'impression. Dans la mesure où le nettoyage de la tête d'impression consomme de l'encre, nettoyez la tête d'impression uniquement en cas de nécessité.

### Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.
2. Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans le réceptacle avant.
3. Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution.
4. Nettoyez la tête d'impression.



- (1) Sélectionnez **Config.** dans l'écran **ACCUEIL**.

➔ [LCD et panneau de contrôle](#)


L'écran Menu Configuration s'affiche.



- (2) Sélectionnez **Entretien**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Entretien** s'affiche.

- (3) Sélectionnez **Nettoyage** et appuyez sur le bouton **OK**.

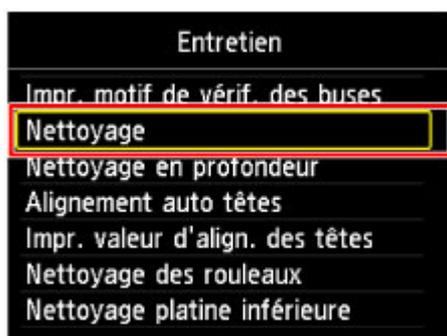

L'écran de confirmation s'affiche.

- (4) Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

La machine lance le nettoyage de la tête d'impression.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage de la tête d'impression par la machine. L'opération dure environ 1 minute.

L'écran de confirmation d'impression du motif s'affiche.

- (5) Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Le motif de vérification des buses sera imprimé.

5. Examinez le motif de vérification des buses.

➔ [Examen du motif de vérification des buses](#)

## »» Remarque

---

- Appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)** pour quitter le menu **Config.** et afficher l'écran **ACCUEIL**.
  - Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression, effectuez un nettoyage en profondeur de la tête d'impression.
    - ➔ [Nettoyage en profondeur de la tête d'impression](#)
-

## Nettoyage en profondeur de la tête d'impression

Si le nettoyage standard de la tête d'impression ne permet pas d'améliorer la qualité d'impression, procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression. Le nettoyage en profondeur de la tête d'impression requiert une plus grande quantité d'encre qu'un nettoyage normal de la tête d'impression : vous ne devez donc nettoyer la tête d'impression qu'en cas d'absolue nécessité.

**Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre**

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.
2. Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans le réceptacle avant.
3. Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution.
4. Nettoyez en profondeur la tête d'impression.



- (1) Sélectionnez **Config.** dans l'écran **ACCUEIL**.

➔ [LCD et panneau de contrôle](#)


L'écran Menu Configuration s'affiche.



- (2) Sélectionnez **Entretien**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Entretien** s'affiche.

- (3) Sélectionnez **Nettoyage en profondeur** et appuyez sur le bouton **OK**.

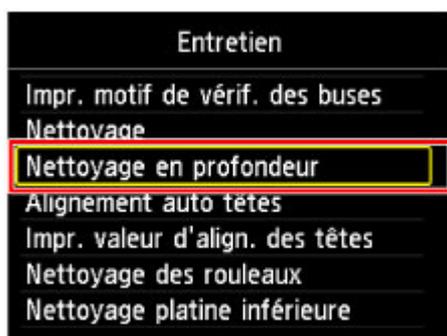

L'écran de confirmation s'affiche.

- (4) Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

La machine commence le nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage en profondeur par la machine de la tête d'impression. L'opération dure entre 1 et 2 minutes.

L'écran de confirmation d'impression du motif s'affiche.

- (5) Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Le motif de vérification des buses sera imprimé.

- (6) Lorsque le message de fin s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Entretien** s'affiche de nouveau.

5. Examinez le motif de vérification des buses.

#### ➡ Examen du motif de vérification des buses

Si une couleur particulière ne s'imprime pas correctement, remplacez la cartouche d'encre correspondante.

#### ➡ Remplacement d'une cartouche d'encre

Si le problème persiste, mettez la machine hors tension et nettoyez soigneusement la tête d'impression 24 heures plus tard.

Si le problème persiste, cela signifie que la tête d'impression est peut-être endommagée. Contactez le centre de service.

#### ▶▶ Remarque

- Appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)** pour quitter le menu **Config.** et afficher l'écran **ACCUEIL**.

## Alignement de la tête d'impression

Si des lignes droites imprimées sont mal alignées ou si les résultats de l'impression ne vous donnent pas satisfaction, vous devez régler la position de la tête d'impression.

### »» Remarque

- Si le niveau d'encre est bas, la feuille d'alignement de la tête d'impression ne s'imprimera pas correctement. Remplacez la cartouche d'encre dont le niveau d'encre est faible.  
➔ [Remplacement d'une cartouche d'encre](#)

**Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre (y compris du papier recyclé)\***

\* Veillez à utiliser du papier blanc et propre sur les deux faces.

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.
2. Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans le réceptacle avant.
3. Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution.
4. Imprimez la feuille d'alignement de la tête d'impression.



(1) Sélectionnez **Config.** dans l'écran **ACCUEIL**.

➔ [LCD et panneau de contrôle](#)


L'écran Menu Configuration s'affiche.



(2) Sélectionnez **Entretien**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Entretien** s'affiche.


(3) Sélectionnez **Alignement auto têtes** et appuyez sur le bouton **OK**.

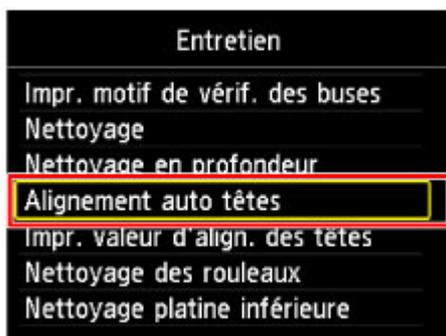

L'écran de confirmation s'affiche.

(4) Validez le message, sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

La feuille d'alignement de la tête d'impression sera imprimée.

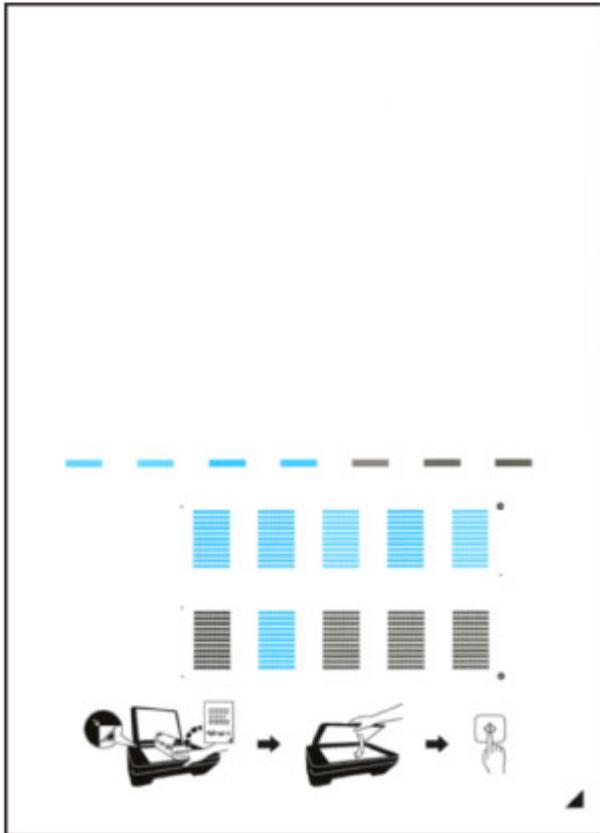

### ►► Important


- Ne touchez aucune partie imprimée de la feuille d'alignement de la tête d'impression.
- Veillez à ne pas salir la feuille d'alignement de la tête d'impression. Si la feuille est tachée ou froissée, elle risque de ne pas être correctement numérisée.

(5) Lorsque le message « **Les motifs ont-ils été imprimés correctement ?** » s'affiche, vérifiez si le motif a été imprimé correctement, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

5. Numérisez la feuille d'alignement de la tête d'impression pour ajuster la position de la tête d'impression.

(1) Confirmez le message, puis placez la feuille d'alignement de la tête d'impression sur la vitre d'exposition.

Placez la feuille d'alignement des têtes d'impression AVEC LA FACE IMPRIMÉE ORIENTÉE VERS LE BAS et alignez la marque ▲ sur le coin inférieur droit de la feuille à l'aide du repère d'alignement □.

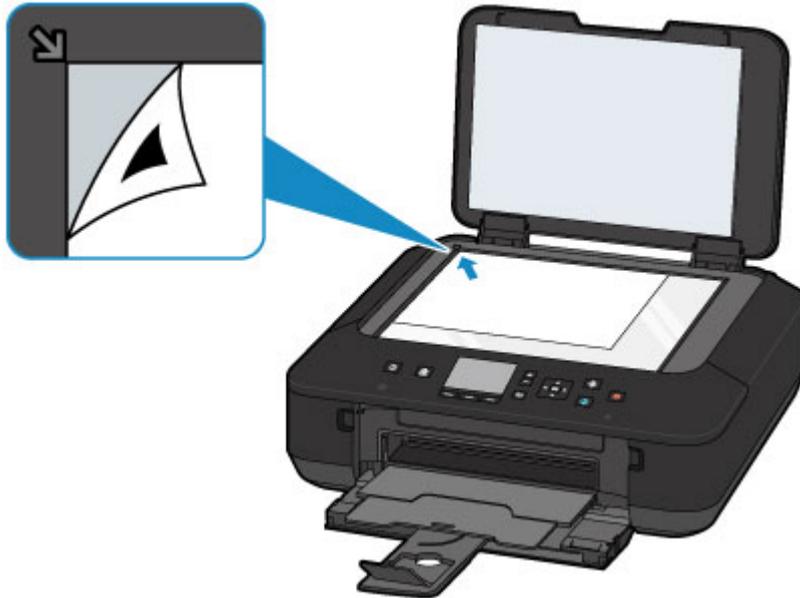

**(2) Fermez doucement le couvercle du scanner, puis appuyez sur le bouton **OK**.**

La machine commence la numérisation de la feuille d'alignement de la tête d'impression et la position de la tête d'impression est ajustée automatiquement.

**»» Important**

- N'ouvrez pas le couvercle du scanner et ne déplacez pas la feuille d'alignement de la tête d'impression placée sur la vitre d'exposition tant que le réglage de la position de la tête d'impression n'est pas terminé.
- Si le message d'erreur apparaît sur l'écran LCD, appuyez sur le bouton **OK** pour supprimer l'erreur, puis prenez les mesures appropriées.
  - ➔ Un message s'affiche

**(3) Lorsque le message de fin s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.**

L'écran **Entretien** s'affiche de nouveau.

Retirez la feuille d'alignement de la tête d'impression de la vitre d'exposition.

**»» Remarque**

- Appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)** pour quitter le menu **Config.** et afficher l'écran **ACCUEIL**.
- Si les résultats d'impression ne vous donnent toujours pas satisfaction après avoir effectué le réglage de la tête d'impression de la manière décrite ci-dessus, réglez-la manuellement à partir de l'ordinateur.
  - ➔ [Alignement manuel de la position de la tête d'impression à partir de l'ordinateur](#)
- Pour imprimer et vérifier les valeurs de réglage actuelles de la position de la tête d'impression, sélectionnez **Impr. valeur d'align. des têtes** sur l'écran **Entretien**.

## Réalisation de l'entretien depuis un ordinateur

- Nettoyage des têtes d'impression à partir de votre ordinateur
- Nettoyage de l'intérieur de la machine
- Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier depuis votre ordinateur
- Utiliser votre ordinateur pour imprimer un motif de vérification des buses
- Alignement de la tête d'impression
- Alignement de la tête d'impression à partir de votre ordinateur
- Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur

## Nettoyage des têtes d'impression à partir de votre ordinateur

La fonction de nettoyage des têtes d'impression permet de déboucher les buses de tête d'impression obstruées. Procédez à un nettoyage des têtes d'impression si vous remarquez que l'encre pâlit à l'impression ou qu'une couleur n'est pas imprimée, même si le niveau d'encre dans l'imprimante est suffisant.

Pour effectuer le nettoyage de la tête d'impression, procédez comme suit :



### Nettoyage

1. Sélectionnez **Nettoyage** dans le menu déroulant de Canon IJ Printer Utility

2. Cliquez sur l'icône **Nettoyage**

Lorsque la boîte de dialogue s'ouvre, sélectionnez le groupe d'encre pour lequel le nettoyage doit être réalisé.

Cliquez sur  pour afficher les éléments à vérifier avant d'effectuer le nettoyage.

3. Procédez au nettoyage

Vérifiez que la machine est sous tension et cliquez sur **OK**.

Le nettoyage des têtes d'impression commence.

4. Terminez le nettoyage

Le message de confirmation apparaît et la boîte de dialogue **Vérification des buses** s'ouvre.

5. Vérifiez les résultats

Pour vérifier si la qualité d'impression s'est améliorée, cliquez sur le bouton **Imprimer le motif de vérification**.

Pour annuler la procédure de contrôle, cliquez sur **Annuler**.

Si un seul nettoyage ne suffit pas à résoudre le problème de la tête d'impression, renouvelez l'opération.

### Important

- Le **Nettoyage** exige une faible quantité d'encre.

Le nettoyage fréquent de la tête d'impression épuise rapidement l'encre de votre imprimante. Ne procédez donc à leur nettoyage que lorsque cela est nécessaire.



### Nettoyage en profondeur

Le **Nettoyage en profondeur** est plus complet que le nettoyage. Procédez au nettoyage en profondeur lorsque deux tentatives de **Nettoyage** normal n'ont pas permis de résoudre le problème de la tête d'impression.

1. Sélectionnez **Nettoyage** dans le menu déroulant de Canon IJ Printer Utility

2. Cliquez sur l'icône **Nettoyage en profondeur**

Lorsque la boîte de dialogue s'ouvre, sélectionnez le groupe d'encre pour lequel le nettoyage en profondeur doit être réalisé.

Cliquez sur  pour afficher les éléments à vérifier avant d'effectuer le nettoyage en profondeur.

### 3. Procédez au nettoyage en profondeur

Vérifiez que la machine est sous tension et cliquez sur **OK**.

Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

Le nettoyage en profondeur des têtes d'impression commence.

### 4. Terminez le nettoyage en profondeur

Le message de confirmation apparaît et la boîte de dialogue **Vérification des buses** s'ouvre.

### 5. Vérifiez les résultats

Pour vérifier si la qualité d'impression s'est améliorée, cliquez sur le bouton **Imprimer le motif de vérification**.

Pour annuler la procédure de contrôle, cliquez sur **Annuler**.

## ►►► Important

- Le **Nettoyage en profondeur** exige une quantité d'encre plus importante que le **Nettoyage**.

Le nettoyage fréquent de la tête d'impression épuise rapidement l'encre de votre imprimante. Ne procédez donc à leur nettoyage que lorsque cela est nécessaire.

## ►►► Remarque

- Si vous ne remarquez aucune amélioration après une opération de **Nettoyage en profondeur**, éteignez la machine, attendez 24 heures et recommencez le **Nettoyage en profondeur**. Si aucune amélioration n'est constatée, l'encre est probablement épuisée ou la tête d'impression est usée. Pour plus d'informations sur les mesures à prendre, reportez-vous à la section « L'encre ne s'écoule pas ».

## Rubrique connexe

- [Utiliser votre ordinateur pour imprimer un motif de vérification des buses](#)

## Nettoyage de l'intérieur de la machine

Pour éviter les salissures au verso des feuilles, nettoyez la platine inférieure avant de procéder à l'impression recto/verso. Effectuez également le nettoyage de la platine inférieure si des traces provoquées par autre chose que des données à imprimer apparaissent sur la page imprimée.

Pour effectuer le nettoyage de la platine inférieure, procédez comme suit :



### Nettoyage de la platine inférieure

1. Sélectionnez **Nettoyage** dans le menu déroulant de Canon IJ Printer Utility

2. Cliquez sur l'icône **Nettoyage de la platine inférieure**

La boîte de dialogue s'ouvre.

3. **Chargez le papier** dans la machine

Comme indiqué dans la boîte de dialogue, pliez la feuille de papier ordinaire A4 ou Lettre en deux horizontalement, puis dépliez-la.

Pliez un côté de la feuille sur l'autre moitié, en alignant le bord au centre du pli, puis dépliez la feuille.

Orientez les arêtes du pli vers le haut, puis chargez la feuille dans le réceptacle avant, de façon à ce que le bord de la moitié non pliée ne se présente pas directement face à vous.

4. Effectuez le nettoyage de la platine inférieure

Vérifiez que la machine est sous tension et cliquez sur **OK**.

Le nettoyage de la platine inférieure commence.

# Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier depuis votre ordinateur

Nettoie les rouleaux d'entraînement du papier. Effectuez cette opération lorsque des particules de papier collées sur les rouleaux d'entraînement du papier empêchent une alimentation correcte du papier.

Pour effectuer le nettoyage des rouleaux d'entraînement, procédez comme suit :



## Nettoyage des cylindres

### 1. Préparez la machine

Retirez toutes les feuilles de papier du réceptacle avant.

### 2. Sélectionnez **Nettoyage** dans le menu déroulant de Canon IJ Printer Utility

### 3. Cliquez sur l'icône **Nettoyage des cylindres**

Le message de confirmation apparaît.

### 4. Lancez le nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier

Vérifiez que la machine est sous tension et cliquez sur **OK**.

Le nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier commence.

### 5. Terminez le nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier

Après l'arrêt des rouleaux, suivez les instructions du message, insérez trois feuilles de papier ordinaire dans le réceptacle avant, puis cliquez sur **OK**.

Le papier est éjecté et le nettoyage des rouleaux d'entraînement est terminé.

## Utiliser votre ordinateur pour imprimer un motif de vérification des buses

La fonction de vérification des buses permet de savoir si la tête d'impression fonctionne correctement en imprimant un motif de vérification. Imprimez un motif lorsque l'encre pâlit à l'impression ou qu'une couleur n'est pas imprimée.

Pour imprimer un motif de vérification des buses, procédez comme suit :



### Vérification des buses

1. Sélectionnez **Impression test** dans le menu déroulant de Canon IJ Printer Utility

2. Cliquez sur l'icône **Vérification des buses**

Le message de confirmation apparaît.

Cliquez sur le bouton  pour afficher la liste des points à contrôler avant d'imprimer le motif de vérification.

3. Chargez le papier dans la machine

Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans le réceptacle avant.

4. Imprimez un motif de vérification des buses

Vérifiez que la machine est sous tension et cliquez sur **Imprimer le motif de vérification**.

L'impression du motif de vérification des buses commence.

5. Vérifiez le résultat de l'impression

Lorsque la boîte de dialogue s'ouvre, vérifiez le résultat de l'impression. Si le résultat de l'impression est normal, cliquez sur **Quitter**.

Si le résultat de l'impression est taché ou incomplet, cliquez sur **Nettoyage** pour nettoyer la tête d'impression.

### Rubrique connexe

- [Nettoyage des têtes d'impression à partir de votre ordinateur](#)

## Alignement de la tête d'impression

Lorsque vous effectuez un alignement de la tête d'impression, les erreurs d'ajustement de la position de la tête d'impression sont automatiquement corrigées et certains paramètres tels que la couleur et les rayures sont optimisés. Si des sauts de ligne ou d'autres paramètres affectent l'uniformité des résultats d'impression, ajustez la position de la tête d'impression.

Sur cette machine, l'ajustement de la tête d'impression peut être effectué de façon [automatique](#) ou [manuelle](#).

## Alignement de la tête d'impression à partir de votre ordinateur

L'alignement des têtes d'impression corrige la position de montage de la tête d'impression et réduit les déviations de couleurs et de lignes.


Cette machine prend en charge deux méthodes d'alignement des têtes d'impression : l'[alignement automatique](#) et l'alignement manuel.

Pour aligner manuellement les têtes d'impression, procédez comme suit :



### Alignement tête d'impression

1. Sélectionnez **Paramètres personnalisés** dans le menu déroulant de Canon IJ Printer Utility
2. Activez le mode d'alignement manuel  
Activez la case à cocher **Aligner les têtes manuellement**.
3. Appliquez les paramètres  
Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK** lorsque le message de confirmation apparaît.
4. Sélectionnez **Impression test** dans le menu déroulant de Canon IJ Printer Utility
5. Cliquez sur l'icône **Alignement tête d'impression**  
Un message s'affiche.
6. Chargez le papier dans la machine  
Chargez deux feuilles de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans le réceptacle avant.
7. Exécutez l'alignement des têtes  
Vérifiez que la machine est sous tension et cliquez sur **Aligner tête d'impression**.  
Le premier motif s'imprime.
8. Vérifiez les motifs imprimés  
Entrez les numéros des motifs comportant le moins de rayures dans les champs correspondants, puis cliquez sur **OK**.

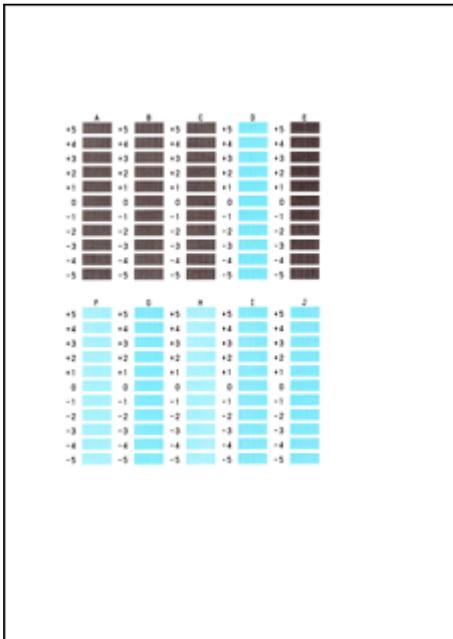

»»» Remarque

- Si vous avez des difficultés à choisir le meilleur motif, choisissez celui qui produit les traînées verticales les moins visibles.



(A)



(B)

(A) Traînées verticales les moins visibles


(B) Traînées verticales les plus visibles

9. Validez le message affiché et cliquez sur **OK**

Le second motif s'imprime.

10. Vérifiez les motifs imprimés

Entrez les numéros des motifs comportant les bandes ou rayures les moins visibles dans les champs correspondants, puis cliquez sur **OK**.

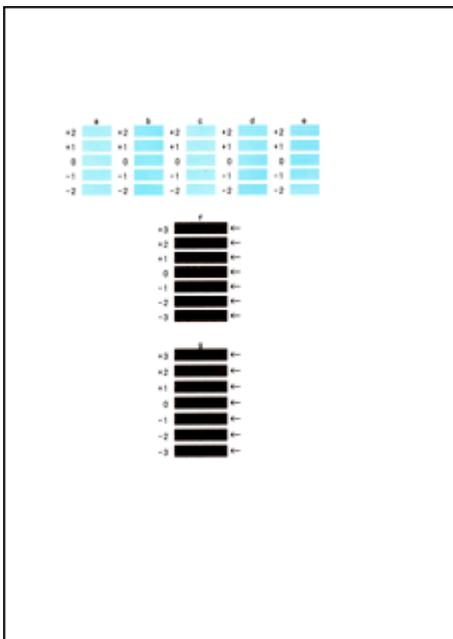

## »» Remarque

- Si vous avez des difficultés à choisir le meilleur motif, sélectionnez celui qui produit les bandes horizontales les moins visibles.



(A)



(B)

(A) Bandes horizontales les moins visibles

(B) Bandes horizontales les plus visibles

- Si vous avez des difficultés à choisir le meilleur motif, sélectionnez celui qui produit les traînées horizontales les moins visibles.



(A)



(B)

(A) Traînées horizontales les moins visibles

(B) Traînées horizontales les plus visibles

## »» Remarque

- Une fois l'alignement des têtes terminé, vous pouvez imprimer et vérifier le réglage actuel. Pour ce faire, cliquez sur l'icône **Alignement tête d'impression** et lorsque le message s'affiche, cliquez sur **Valeur d'alignement d'impression**.

## Nettoyage de la machine

- Nettoyage de l'extérieur de la machine
- Nettoyage de la vitre d'exposition et du couvercle du scanner
- Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier
- Nettoyage de l'intérieur de la machine (nettoyage de la platine inférieure)
- Nettoyage des parties saillantes à l'intérieur de la machine

## Nettoyage de l'extérieur de la machine

Utilisez un chiffon doux et sec tel qu'un tissu servant à nettoyer les lunettes et retirez délicatement la poussière présente sur la surface de l'imprimante. Si nécessaire, défroissez le tissu avant de procéder au nettoyage.

### Important


- Veillez à mettre la machine hors tension et à débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.
- Lors du nettoyage, n'utilisez pas de mouchoirs ou serviettes en papier, de tissus rugueux ou de matières similaires pour ne pas rayer la surface. Des particules de mouchoirs ou de serviettes en papier risquent de se déposer à l'intérieur de la machine et de provoquer des problèmes (blocage de la tête d'impression ou mauvaise qualité d'impression, par exemple). Veillez à utiliser un chiffon doux et sec.
- N'utilisez jamais de liquides volatils, tels que des diluants, du benzène, de l'acétone ou tout autre détergent chimique pour nettoyer la machine, car ils pourraient provoquer un dysfonctionnement ou endommager la surface de la machine.

## Nettoyage de la vitre d'exposition et du couvercle du scanner

### ►► Important

- Veillez à mettre la machine hors tension et à débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.
- Lors du nettoyage, n'utilisez pas de mouchoirs ou serviettes en papier, de tissus rugueux ou de matières similaires pour ne pas rayer la surface. Des particules de mouchoirs ou de serviettes en papier risquent de se déposer à l'intérieur de la machine et de provoquer des problèmes (blocage de la tête d'impression ou mauvaise qualité d'impression, par exemple). Veillez à utiliser un chiffon doux et sec.
- N'utilisez jamais de liquides volatils, tels que des diluants, du benzène, de l'acétone ou tout autre détergent chimique pour nettoyer la machine, car ils pourraient provoquer un dysfonctionnement ou endommager la surface de la machine.

À l'aide d'un tissu doux, propre, sec et non pelucheux, essuyez délicatement la vitre d'exposition **(A)** et la face intérieure du couvercle du scanner (revêtement blanc) **(B)**. Prenez soin de ne pas laisser de résidus, en particulier sur la vitre.

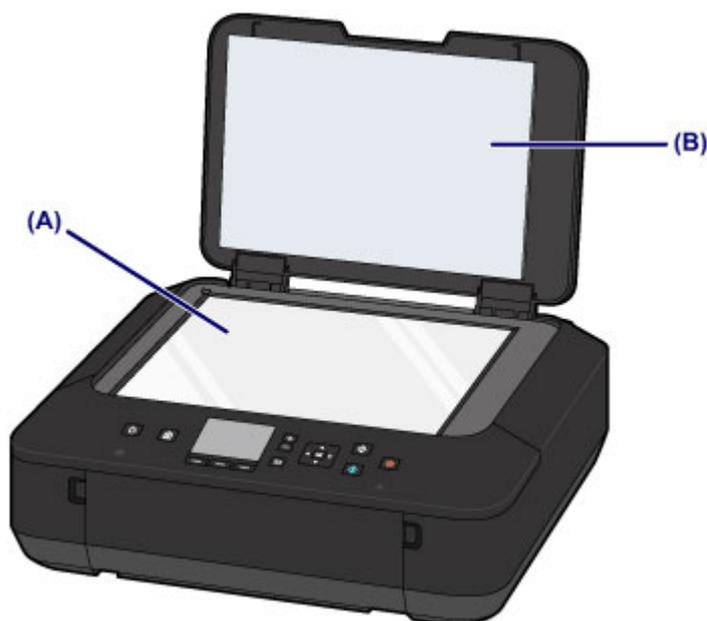

### ►► Important

- La face intérieure du couvercle du scanner (revêtement blanc) **(B)** étant fragile, essuyez-la délicatement.

## Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier

Si le rouleau d'entraînement du papier est sale ou si des particules de papier s'y sont déposées, l'alimentation papier risque de ne pas s'effectuer correctement.

Dans ce cas, nettoyez le rouleau d'entraînement du papier. Dans la mesure où ce nettoyage use le rouleau d'entraînement du papier, n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.

### Vous devez préparer : trois feuilles de papier ordinaire de format A4 ou Lettre

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

2. Sélectionnez **Nettoyage des rouleaux**.



(1) Sélectionnez **Config.** dans l'écran **ACCUEIL**.

➔ **LCD et panneau de contrôle**


L'écran Menu Configuration s'affiche.



(2) Sélectionnez **Entretien**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Entretien** s'affiche.

(3) Sélectionnez **Nettoyage des rouleaux** et appuyez sur le bouton **OK**.

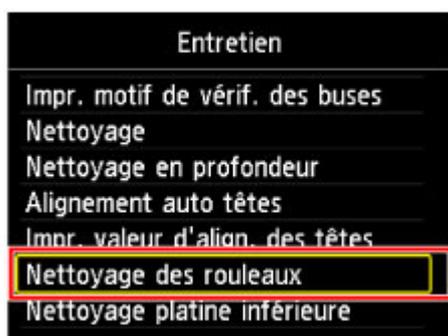

L'écran de confirmation s'affiche.

(4) Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

3. Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier sans papier.

(1) Retirez le papier présent dans le réceptacle avant en suivant les instructions affichées à l'écran.

(2) Appuyez sur le bouton **OK**.

Le rouleau d'entraînement du papier tourne pendant le nettoyage.

4. Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier avec du papier.

(1) Vérifiez que le rouleau d'entraînement du papier a cessé de tourner, puis suivez les indications du message pour charger au moins trois feuilles de papier ordinaire de format A4 ou Lettre dans le réceptacle avant.

(2) Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution.

(3) Appuyez sur le bouton **OK**.

La machine commence le nettoyage. Le papier est éjecté une fois le nettoyage terminé.

**(4)** Lorsque le message de fin s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Entretien** s'affiche de nouveau.

### **»» Remarque**

- Appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)** pour quitter le menu **Config.** et afficher l'écran **ACCUEIL**.

Si le problème persiste après le nettoyage du rouleau d'entraînement du papier, contactez le centre de service.

## Nettoyage de l'intérieur de la machine (nettoyage de la platine inférieure)

Nettoyez les taches à l'intérieur de la machine. Lorsque l'intérieur de la machine s'encrasse, le support d'impression peut lui aussi s'encrasser. Nous vous conseillons dès lors de l'entretenir régulièrement.

### Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre\*

\* Veillez à utiliser une nouvelle feuille de papier.

1. Assurez-vous que la machine est sous tension.

2. Nettoyez l'intérieur de la machine.



(1) Sélectionnez **Config.** dans l'écran **ACCUEIL**.

➔ [LCD et panneau de contrôle](#)


L'écran Menu Configuration s'affiche.



(2) Sélectionnez **Entretien**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran **Entretien** s'affiche.

(3) Sélectionnez **Nettoyage platine inférieure** et appuyez sur le bouton **OK**.

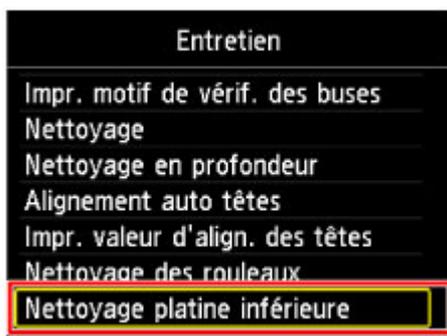


L'écran de confirmation s'affiche.

(4) Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.


(5) Retirez le papier présent dans le réceptacle avant en suivant les instructions affichées à l'écran et appuyez sur le bouton **OK**.

(6) Pliez une simple feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre en deux parties égales, dans le sens de la largeur, puis dépliez-la.

(7) Pliez un côté de la feuille ouverte sur l'autre moitié, en alignant le bord au centre du pli, dépliez la feuille, puis appuyez sur le bouton **OK**.

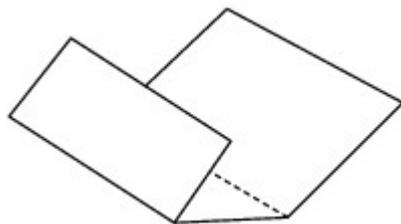

- (8) Chargez uniquement cette feuille de papier dans le réceptacle avant, de façon à ce que les arrêtes du pli soient orientées vers le haut et que le bord de la moitié non plié soit orienté à l'envers.

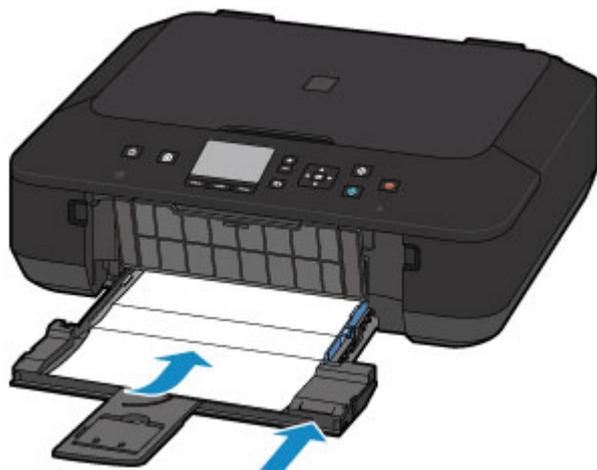

- (9) Ouvrez le bac de sortie papier avec précaution, puis appuyez sur le bouton **OK**.  
Le papier nettoie l'intérieur de la machine durant son trajet dans la machine.  
Vérifiez les parties pliées du papier éjecté. Si elles sont tachées d'encre, recommencez le nettoyage de la platine inférieure.
- (10) Lorsque le message de fin s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.  
L'écran **Entretien** s'affiche de nouveau.

Si le problème persiste après un second nettoyage, il se peut que les parties saillantes à l'intérieur de la machine soient encrassées. Dans ce cas, nettoyez-les conformément aux instructions.

➔ [Nettoyage des parties saillantes à l'intérieur de la machine](#)

### ▶▶▶ Remarque

- Appuyez sur le bouton **ACCUEIL (HOME)** pour quitter le menu **Config.** et afficher l'écran **ACCUEIL**.
- Lorsque vous procédez à un nouveau nettoyage de la platine inférieure, veillez à utiliser une nouvelle feuille de papier.

## Nettoyage des parties saillantes à l'intérieur de la machine

### »» Important

- Veillez à mettre la machine hors tension et à débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.

### Vous devez préparer : un coton-tige

Si les parties saillantes à l'intérieur de la machine sont encrassées, essuyez-les avec un coton-tige ou un objet similaire.



## Modification des paramètres de la machine

- ➔ [Modification des paramètres de la machine depuis votre ordinateur](#)
- ➔ [Modification des paramètres de la machine sur le LCD](#)

## Modification des paramètres de la machine depuis votre ordinateur

- ➔ [Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur](#)
- ➔ [Enregistrement d'un profil d'impression modifié](#)
- ➔ [Gestion de l'alimentation de la machine](#)
- ➔ [Réduction du bruit de la machine](#)
- ➔ [Modification du mode de fonctionnement de la machine](#)

## Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur

Vous pouvez vérifier certaines informations telles que le niveau d'encre restant et le type de cartouche d'encre utilisé par votre modèle d'imprimante.

### 1. Sélectionnez **Informations de niveau d'encre** dans le menu déroulant de Canon IJ Printer Utility

Une illustration des types d'encre et de leur état apparaît.

Si le niveau d'encre restant provoque un avertissement ou une erreur, le pilote d'imprimante affiche une icône pour vous en informer.

Dans ce cas, adoptez les mesures appropriées spécifiées à l'écran.

### 2. Si nécessaire, cliquez sur **Détails encre**

Vous pouvez vérifier les informations relatives à l'encre.

#### ▶▶ Remarque

- **Détails encre** s'affiche lorsque le niveau d'encre est faible.
- Cliquez sur  pour déterminer quelle cartouche d'encre est utilisée par votre modèle.
- Cliquez sur **Mettre à jour** pour actualiser le niveau d'encre restant.


## Enregistrement d'un profil d'impression modifié

Vous pouvez désigner et enregistrer le profil d'impression que vous avez défini dans la Boîte de dialogue Imprimer. Le profil d'impression enregistré peut être appelé à partir des **Préréglages** à utiliser. Le profil d'impression devenu inutile peut aussi être supprimé.

Pour enregistrer un profil d'impression, procédez comme suit :


### Enregistrement d'un profil d'impression

1. Dans la boîte de dialogue Imprimer, définissez les options requises
2. Sélectionnez **Enregistrer les paramètres actuels comme préréglages...** (**Enregistrer sous...**) dans **Préréglages**

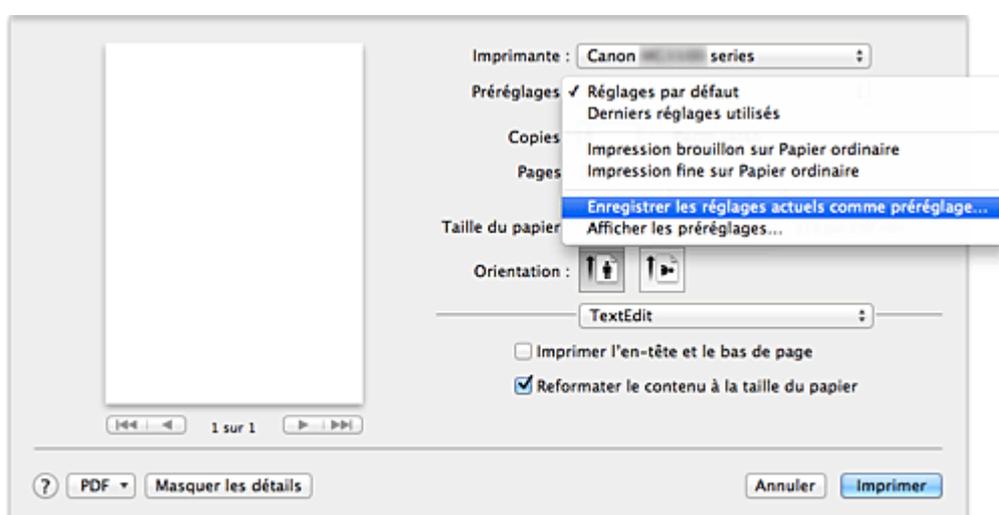

3. Enregistrez les paramètres

Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez un nom dans **Nom du préréglage** et, si nécessaire, définissez **Préréglage disponible pour**. Cliquez sur **OK**.

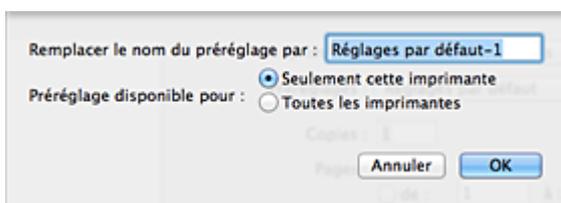

### »»» Important

- Certains paramètres d'impression ne peuvent pas être enregistrés comme préréglages.

### Utilisation du profil d'impression enregistré

1. Dans l'onglet **Préréglages** de la boîte de dialogue Imprimer, sélectionnez le nom du profil d'impression à utiliser

Le profil d'impression dans la boîte de dialogue Imprimer sera mis à jour en fonction du profil appelé.

## Suppression des profils d'impression inutiles

### 1. Sélectionnez le profil d'impression à supprimer

- **Si vous utilisez Mac OS X v10.8 ou Mac OS X v10.7**

Dans la boîte de dialogue Imprimer, sélectionnez **Afficher les préférences...** dans la section **Préférences**. Ensuite, dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez le nom du profil d'impression à supprimer.

- **Si vous utilisez Mac OS X v10.6.8**

Dans la section **Préférences** de la boîte de dialogue Imprimer, sélectionnez le nom du profil d'impression à supprimer.

### 2. Supprimez le profil d'impression

- **Si vous utilisez Mac OS X v10.8 ou Mac OS X v10.7**

Cliquez sur **Supprimer**, puis sur **OK**. Les profils d'impression sélectionnés sont supprimés dans la section **Préférences**.

- **Si vous utilisez Mac OS X v10.6.8**

Dans les **Préférences** de la boîte de dialogue Imprimer, cliquez sur **Supprimer**. Les profils d'impression sélectionnés sont supprimés dans la section **Préférences**.

## Gestion de l'alimentation de la machine

Cette fonction permet de gérer l'alimentation de la machine à partir du pilote d'imprimante.

Pour gérer l'alimentation de la machine, procédez comme suit :



### Alim. désactivée

La fonction **Alim. désactivée** met la machine hors tension. Lorsque vous utilisez cette fonction, vous ne pouvez pas mettre la machine sous tension à partir du pilote d'imprimante.

1. Sélectionnez **Paramètres d'alimentation** dans le menu déroulant de Canon IJ Printer Utility
2. Désactivez l'alimentation

Cliquez sur **Alim. désactivée**, puis sur **OK** lorsque le message de confirmation apparaît.  
L'alimentation de la machine est coupée.



### Alim. auto

**Alim. auto** vous permet de paramétrer les fonctions **Alim. auto activée** et **Alim. auto désactivée**.

La fonction **Alim. auto activée** met automatiquement sous tension la machine en cas de réception de données.

La fonction **Alim. auto désactivée** met automatiquement hors tension la machine lorsqu'aucune opération n'est transmise par le pilote d'imprimante ou la machine pendant une période définie.

1. Sélectionnez **Paramètres d'alimentation** dans le menu déroulant de Canon IJ Printer Utility
2. Vérifiez que la machine est sous tension, puis cliquez sur **Alim. auto**

Une boîte de dialogue apparaît.

#### »»» Remarque

- Si la machine est hors tension ou si la communication entre la machine et l'ordinateur est désactivée, un message d'erreur peut apparaître indiquant que l'ordinateur ne peut pas obtenir l'état de la machine.

3. Si nécessaire, effectuez les réglages suivants :

#### **Alim. auto activée**

Lorsque vous sélectionnez **Activer** dans la liste, la machine est mise sous tension dès la réception des données d'impression.

#### **Alim. auto désactivée**

Définissez la période à partir de la liste. Si la période s'écoule sans qu'aucune opération ne soit transmise par le pilote d'imprimante ou la machine, la machine est automatiquement mise hors tension.

4. Appliquez les paramètres

Ce paramètre est désormais activé. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactiver** dans la liste selon la même procédure.

## Important


- Si vous connectez cette machine à un réseau et que vous utilisez cette dernière, vous pouvez sélectionner l'option **Alim. auto désactivée**, mais l'alimentation ne sera pas désactivée automatiquement.

## Réduction du bruit de la machine

Le mode silencieux permet de réduire le bruit de fonctionnement de cette machine. Sélectionnez cette fonction lorsque vous souhaitez réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante, par exemple, pendant la nuit. L'utilisation de cette fonction peut ralentir la vitesse d'impression.

Pour utiliser le mode silencieux, procédez comme suit :

### 1. Sélectionnez **Paramètres silencieux** dans le menu déroulant de Canon IJ Printer Utility

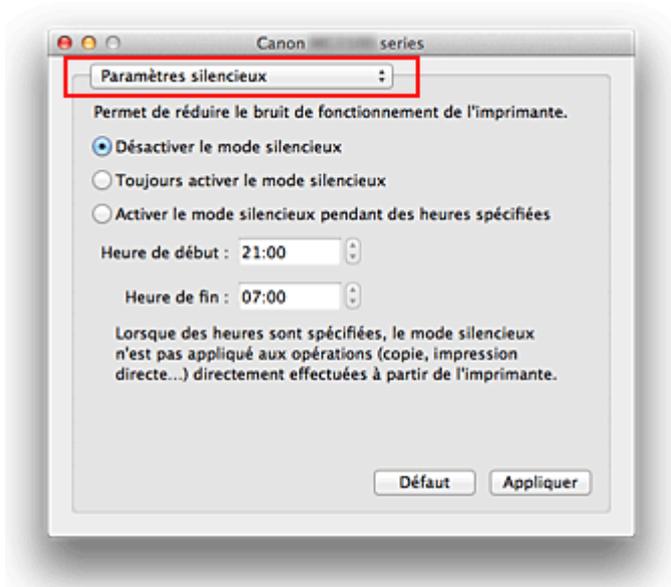

#### »»» Remarque

- Si l'ordinateur ne peut pas communiquer avec la machine, il est possible qu'un message s'affiche, car l'ordinateur n'arrive pas à accéder aux informations des fonctions configurées sur la machine. Dans ce cas, cliquez sur **Annuler** pour afficher les derniers paramètres définis sur votre ordinateur.

### 2. Activez le mode silencieux

Si nécessaire, choisissez l'une des options suivantes :

#### **Désactiver le mode silencieux**

Sélectionnez cette option pour utiliser la machine avec un bruit de fonctionnement normal.

#### **Toujours activer le mode silencieux**

Sélectionnez cette option pour réduire le bruit de fonctionnement de la machine.

#### **Activer le mode silencieux pendant des heures spécifiées**

Sélectionnez cette option pour réduire le bruit de fonctionnement de la machine pendant une durée spécifiée. Définissez les paramètres **Heure de début** et **Heure de fin** de la période d'activation du mode silencieux. Si les deux paramètres correspondent à la même heure, le mode silencieux ne fonctionne pas.

#### »»» Important

- Vous pouvez définir le mode silencieux à partir du panneau de contrôle de la machine ou du pilote de l'imprimante. Quelle que soit la solution choisie pour définir le mode silencieux, celui-ci s'applique lorsque vous effectuez des opérations à partir du panneau de contrôle de la machine ou lors des procédures d'impression et de numérisation depuis l'ordinateur.

- Si vous spécifiez une durée pour **Activer le mode silencieux pendant des heures spécifiées**, le mode silencieux n'est pas appliqué aux opérations (copie, impression directe, etc.) exécutées directement à partir de la machine.

### 3. Appliquez les paramètres

Vérifiez que la machine est sous tension et cliquez sur **Appliquer**.

Cliquez sur **OK** lorsque le message de confirmation s'affiche.

Les paramètres sont désormais activés.

#### Remarque

- Les effets du mode silencieux peuvent être moindres, en fonction des paramètres de qualité d'impression.

# Modification du mode de fonctionnement de la machine

Si nécessaire, choisissez un autre mode de fonctionnement de la machine parmi ceux disponibles.

Pour configurer des **Paramètres personnalisés**, procédez comme suit :

1. Vérifiez que la machine est sous tension, puis sélectionnez **Paramètres personnalisés** dans le menu déroulant de l'utilitaire Canon IJ Printer Utility

## »» Remarque

- Si l'ordinateur ne peut pas communiquer avec la machine, il est possible qu'un message s'affiche, car l'ordinateur n'arrive pas à accéder aux informations des fonctions configurées sur la machine. Dans ce cas, cliquez sur **Annuler** pour afficher les derniers paramètres définis sur votre ordinateur.

2. Si nécessaire, effectuez les réglages suivants :

### Temps d'attente pour le séchage d'encre

Vous pouvez définir la durée pendant laquelle la machine fait une pause avant de démarrer l'impression de la page suivante. Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la durée de la pause et vers la gauche pour la diminuer.

Si la page qui vient d'être imprimée est tachée parce que la page suivante est éjectée avant que l'encre de la première page ne soit sèche, augmentez le temps d'attente entre les impressions.

La réduction du temps d'attente augmente la vitesse d'impression.

### Afficher le message guide

Affiche un message guide expliquant la procédure complexe de définition du type de papier.

#### Impression sur Hagaki

Affiche le message guide avant que la machine ne lance l'impression sur Hagaki.

Si vous ne souhaitez pas que les messages guide s'affichent à la prochaine impression sur un papier différent du papier ordinaire, cochez la case **Ne plus afficher** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

Si vous souhaitez au contraire que les messages guide continuent de s'afficher, ouvrez le menu déroulant de l'utilitaire Canon IJ Printer Utility, sélectionnez **Paramètres personnalisés**, puis cochez la case **Impression sur Hagaki**.

## »» Important

- Avec Mac OS X v10.8 ou Mac OS X v10.7, vous ne pouvez pas utiliser **Afficher le message guide**. Par conséquent, si vous cochez la case **Ne plus afficher** lorsqu'un message guide s'affiche avant le démarrage de l'impression, cela empêche l'affichage de tout autre message guide.

### Empêcher l'abrasion du papier

Lors d'une impression haute densité, la machine peut augmenter l'intervalle entre la tête d'impression et le papier pour empêcher l'abrasion du papier.

Cochez cette case pour empêcher l'abrasion du papier.

### Empêcher le chargement de deux feuilles

Cochez cette case uniquement si la machine charge plusieurs feuilles de papier ordinaire en même temps.

## »» Important

- L'utilisation de cette fonction ralentit la vitesse d'impression.

### Aligner les têtes manuellement

Généralement, la fonction **Alignement tête d'impression** de **Impression test** dans le menu contextuel de l'utilitaire Canon IJ Printer Utility est configurée pour l'alignement automatique des têtes d'impression, mais vous

pouvez sélectionner l'alignement manuel.

Si les résultats d'impression ne sont pas satisfaisants après l'alignement automatique des têtes d'impression, [procédez à un alignement manuel de la tête](#).

Cochez cette case pour effectuer l'alignement manuel des têtes. Désactivez cette case à cocher pour effectuer l'alignement automatique des têtes.

#### **Détecter la largeur du papier lors de l'impression à partir d'un ordinateur**

Lorsque vous faites une impression à partir de votre ordinateur, cette fonction identifie le papier chargé dans cette machine.

Lorsque la largeur de papier détectée par la machine diffère de la valeur indiquée dans la liste **Format papier** de la boîte de dialogue Imprimer, un message s'affiche.

Pour utiliser la détection de format papier lors d'une impression à partir de votre ordinateur, cochez la case appropriée.

#### **»» Important**

- Lorsque vous utilisez un format de page personnalisé, définissez correctement le format du papier chargé dans la machine dans la boîte de dialogue **Tailles de page personnalisées**.  
Si un message d'erreur s'affiche alors que le papier chargé est de même format que celui qui a été spécifié, désactivez la case à cocher **Détecter la largeur du papier lors de l'impression à partir d'un ordinateur**.

### **3. Appliquez les paramètres**

Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK** lorsque le message de confirmation apparaît.

La machine fonctionne alors avec les nouveaux paramètres.

## Modification des paramètres de la machine sur le LCD

- ➔ [Modification des paramètres de la machine à partir de l'écran LCD](#)
- ➔ [Paramètres d'impression](#)
- ➔ [Paramètres réseau](#)
- ➔ [Paramètres utilisateur périph.](#)
- ➔ [Sélection de langue](#)
- ➔ [Mise à jour du micrologiciel](#)
- ➔ [Réinitialiser paramètre](#)
- ➔ [À propos des Paramètres ECO](#)
- ➔ [À propos du Paramètre silencieux](#)
- ➔ [Avant d'utiliser la machine avec le mode point d'accès](#)

# Modification des paramètres de la machine à partir de l'écran LCD

Cette section présente la procédure à suivre pour modifier les paramètres à partir de l'écran **Paramètres périphérique**. L'option **Niveau d'extension copie** est utilisée comme exemple.

1. [Assurez-vous que la machine est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Config.** dans l'écran **ACCUEIL**.


→ [LCD et panneau de contrôle](#)



3. Sélectionnez **Paramètres périphérique**, puis appuyez sur le bouton **OK**.


L'écran **Paramètres périphérique** s'affiche.

4. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner le paramètre, puis appuyez sur le bouton **OK**.

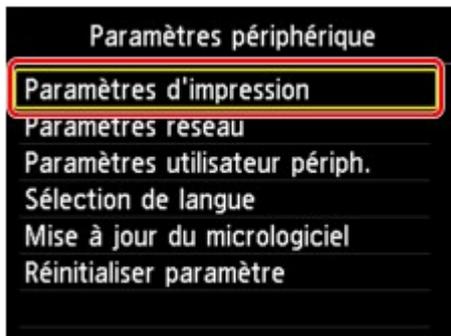

L'écran de configuration du paramètre sélectionné s'affiche.

5. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner le menu, puis appuyez sur le bouton **OK**.

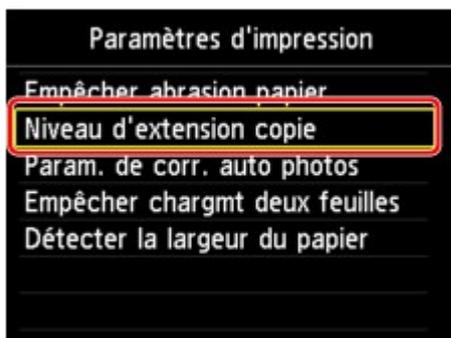

6. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner le paramètre, puis appuyez sur le bouton **OK**.



Vous pouvez sélectionner les menus de configuration suivants :

- ➔ [Paramètres d'impression](#)
- ➔ [Paramètres réseau](#)
- ➔ [Paramètres utilisateur périph.](#)
- ➔ [Sélection de langue](#)
- ➔ [Mise à jour du micrologiciel](#)
- ➔ [Réinitialiser paramètre](#)

### ➔➔➔ Remarque

- Vous pouvez utiliser la machine en tenant compte de l'environnement, notamment définir l'impression recto/verso par défaut ou configurer la machine afin qu'elle se mette automatiquement sous/hors tension.
  - ➔ [À propos des Paramètres ECO](#)
- Vous pouvez réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante si vous imprimez la nuit.
  - ➔ [À propos du Paramètre silencieux](#)

## Paramètres d'impression

- **Empêcher abrasion papier**

Ce paramètre n'est utilisé que si la surface imprimée est tachée.

### »» Important

- Pensez à réattribuer la valeur **Désactivé** à ce paramètre après l'impression, car il peut réduire la qualité ou la vitesse d'impression.

- **Niveau d'extension copie**

Sélectionne la proportion de l'image qui dépasse du papier dans le cas d'une impression sans bordure (entière).

Un léger rognage peut se produire aux bords, car l'image copiée est agrandie pour remplir intégralement la page. Vous pouvez modifier la largeur à découper à partir des marges de l'image selon vos besoins.

La zone découpée sera plus grande si **Niveau d'ext. : grand** est sélectionné.

### »» Important

- Ce paramètre peut être appliqué dans les conditions suivantes :
  - Copie sans bordure
  - Le paramètre Sans bordure est sélectionné pour l'option Bordure lors d'une copie à partir de tirages papier

### »» Remarque

- Si les impressions comportent des marges même en impression sans bordure, la sélection de l'option **Niveau d'ext. : grand** pour ce paramètre peut contribuer à résoudre le problème.

- **Param. de corr. auto photos**

Lorsque l'option **Activé** est sélectionnée, vous pouvez choisir d'imprimer les photos avec les informations Exif enregistrées dans les fichiers image lorsque **Corr. auto. photos** est sélectionné pour **Cor phot** pour l'impression de photos dans un album photo en ligne.

### »» Remarque

- Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.
- Cette fonction n'est plus disponible une fois le micrologiciel de la machine mis à jour.

- **Empêcher chargmt deux feuilles**

Sélectionnez **Activé** pour empêcher le chargement de deux feuilles de papier ordinaire.

### »» Important

- Sélectionnez **Activé** uniquement en cas de chargement de deux feuilles de papier ordinaire.

- **Détecter la largeur du papier**

Si vous imprimez depuis la machine avec l'option **Activé**, la machine détecte la largeur du papier. Si la largeur du papier ne correspond pas à celle indiquée sur la machine, un message s'affiche sur l'écran LCD.

## Paramètres réseau

- **Réseau sans fil actif/inactif**

Permet d'activer ou de désactiver le réseau sans fil.

- **Config. du réseau sans fil**

Sélectionne la méthode de configuration de la connexion réseau sans fil.

### »» Remarque

- Vous pouvez également accéder à ce menu de paramètres en sélectionnant **Config. du réseau sans fil** dans l'écran **ACCUEIL**. Dans ce cas, activez le réseau sans fil.

Si ce menu est sélectionné, la machine lance la recherche d'un point d'accès compatible WPS. Lorsque la machine détecte un point d'accès, suivez les instructions à l'écran pour configurer un réseau sans fil. Si aucun point d'accès n'est détecté ou si vous avez opté pour une autre méthode de configuration, sélectionnez une méthode de configuration ci-dessous.

- **Configuration standard**

Sélectionnez cette option lorsque vous configurez le réseau sans fil manuellement à l'aide du panneau de contrôle de la machine.

- **WPS**

Sélectionnez cette option lorsque vous définissez les paramètres du réseau sans fil à l'aide de WPS (Wi-Fi Protected Setup). Sélectionnez **Bouton poussoir** ou **Code PIN** selon la méthode prise en charge par le point d'accès, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

- **Autre Configuration**

Sélectionnez **Configuration avancée** si vous spécifiez les paramètres en saisissant directement les paramètres du point d'accès de la machine. Sélectionnez **Configuration sans câble** si vous spécifiez les paramètres des informations du point d'accès à la machine directement à partir d'un périphérique (comme un smartphone) sans utiliser le point d'accès. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran du périphérique connecté pour connaître la procédure de configuration.

- **Confirmer les paramètres réseau**

La liste des paramètres réseau sans fil de cette machine s'affiche sur l'écran LCD. Vous pouvez imprimer la liste à partir de ce menu de configuration.

- **Liste param. réseau sans fil**

La liste des paramètres réseau sans fil de cette machine s'affiche sur l'écran LCD.

Les paramètres suivants sont affichés :

Éléments	Paramètre
Connexion	Active/Inactive
SSID	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mode de communication	Infrastructure
Canal	XX

<b>Sécurité réseau sans fil</b>	Inactive/WEP (64 bits)/WEP (128 bits)/WPA-PSK (TKIP)/WPA-PSK (AES)/WPA2-PSK (TKIP)/WPA2-PSK (AES)
<b>Adresse IPv4</b>	XXX. XXX. XXX. XXX
<b>Masque de sous-réseau IPv4</b>	XXX. XXX. XXX. XXX
<b>Passerelle par défaut IPv4</b>	XXX. XXX. XXX. XXX
<b>Adresse IPv6</b>	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
<b>Long. préfixe sous-réseau IPv6</b>	XXX
<b>Passerelle par défaut IPv6</b>	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
<b>Adresse MAC</b>	XX:XX:XX:XX:XX:XX
<b>Paramètres IPsec</b>	Activer (ESP)/Activer (ESP et AH)/Activer (AH)/Désactiver
<b>Clé pré-partagée</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Nom de l'imprimante</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Nom du service Bonjour</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(« XX » représente des caractères alphanumériques.)

- **Imprimer détails réseau**

Vous pouvez imprimer les paramètres réseau de la machine, tels que son adresse IP ou son SSID. Les informations suivantes relatives à la configuration réseau de la machine sont imprimées :

➔ [Impression des informations de configuration réseau](#)

### »» Important

- Cette impression fournit des informations précieuses sur l'ordinateur. Conservez-la soigneusement.

- **Autres paramètres**

- **Définir nom d'imprimante**

Permet de déterminer le nom d'imprimante. Vous pouvez saisir jusqu'à 15 caractères pour le nom.

### »» Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser le même nom d'imprimante que celui déjà employé pour les autres périphériques connectés au réseau.
- Vous ne pouvez pas utiliser de trait d'union comme premier ou dernier caractère du nom d'imprimante.

- **Paramètres TCP/IP**

Définit le paramètre IPv4 ou IPv6.

◦ **Paramètre WSD**

Permet d'activer ou de désactiver le paramètre WSD (un des protocoles réseau pris en charge par Windows 8, Windows 7 et Windows Vista).

**Activer/désactiver WSD**

Permet d'activer ou de désactiver WSD.

▶▶▶ **Remarque**

- Lorsque ce paramètre est activé, l'icône d'imprimante s'affiche dans l'Explorateur de réseau de Windows 8, Windows 7 et Windows Vista.

**Param. num. WSD du périph.**

Le fait de sélectionner **Activer** vous permet de transférer les données numérisées vers l'ordinateur à l'aide du paramètre WSD.

**Paramètre délai d'attente**

Spécifie le délai d'attente.

◦ **Paramètres Bonjour**

Permet de configurer les paramètres du réseau local à l'aide de Bonjour pour Mac OS.

**Activer/désactiver Bonjour**

Le fait de sélectionner **Activer** vous permet d'utiliser Bonjour pour définir les paramètres réseau.

**Nom du service**

Permet de déterminer le nom du service Bonjour. Vous pouvez saisir jusqu'à 48 caractères pour le nom.

▶▶▶ **Remarque**

- Vous ne pouvez pas utiliser le même nom de service que celui déjà employé pour les autres périphériques connectés au réseau.

◦ **Paramètre protocole LPR**

Permet d'activer ou de désactiver le paramètre LPR.

◦ **Paramètre DRX réseau sans fil**

Le fait de sélectionner **Activer** vous permet d'activer la réception discontinue avec un réseau sans fil. Vous économisez ainsi de l'électricité.

▶▶▶ **Remarque**

- En fonction du point d'accès utilisé, il se peut que la réception discontinue ne soit pas activée même si vous avez sélectionné **Activer**.
- La réception discontinue est activée uniquement lorsque la machine est en mode veille. (L'écran LCD est en mode économie d'énergie.)

◦ **Paramètres mode Point d'accès**

Lorsque vous utilisez la machine comme point d'accès, spécifiez le nom du point d'accès et le paramètre de sécurité.

➔ [Avant d'utiliser la machine avec le mode point d'accès](#)

## Paramètres utilisateur périph.

- **Format d'affichage de la date**

Modifie le format d'affichage de la date sur l'écran LCD.

### ▶▶▶ Remarque

- Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.
- Cette fonction n'est plus disponible une fois le micrologiciel de la machine mis à jour.

- **Répétition touche**

Permet d'activer/de désactiver la saisie continue en appuyant sur le bouton ▲, ▼, ◀, ▶, + ou - et en le maintenant enfoncé lors de la définition du nombre de copies ou du coefficient de zoom, ainsi que lorsque vous modifiez la photo affichée sur l'écran LCD, etc.

- **Param. envoi infos périph.**

Indique si vous allez envoyer les informations d'utilisation de l'imprimante vers le serveur Canon. Les informations envoyées à Canon seront utilisées pour développer de meilleurs produits. Cliquez sur **J'accepte** pour envoyer les informations d'utilisation de l'imprimante vers le serveur Canon.

## **Sélection de langue**

Permet de changer la langue des messages et menus affichés sur l'écran LCD.

## Mise à jour du micrologiciel

Vous pouvez mettre à jour le programme interne de la machine, vérifier la version du programme interne ou configurer les paramètres d'un écran de notification, d'un serveur DNS et d'un serveur proxy.

### »» Remarque

- Lorsque **Vérifier la version courante** est sélectionné pour **Désactiver réseau** dans **Réseau sans fil actif/inactif**, seule l'option **Paramètres réseau** est disponible.

### • Installer la mise à jour

Effectuez la mise à jour du programme interne de la machine. Si vous sélectionnez **Oui**, la mise à jour du micrologiciel commence. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la mise à jour.

### »» Important

- Lorsque vous utilisez cette fonction, assurez-vous que la machine est connectée à Internet.

### »» Remarque

- Si la mise à jour du programme interne n'est pas terminée, vérifiez les points suivants et prenez les mesures appropriées.
  - Vérifiez les paramètres réseau, par exemple un point d'accès ou un routeur.
  - Si **Impossible de se connecter au serveur**. s'affiche sur l'écran LCD, appuyez sur le bouton **OK**, patientez quelques instants et essayez à nouveau.

### • Vérifier la version courante

Vous pouvez vérifier la version actuelle du programme interne.

### • Paramètres de notif. de m. à j.

Lorsque l'option **Activé** est sélectionnée et que la mise à jour du micrologiciel est disponible, l'écran vous informe que la mise à jour du micrologiciel est affichée sur l'écran LCD.

### • Configuration du serveur DNS

Configure les paramètres d'un serveur DNS. Sélectionnez **Configuration automatique** ou **Configuration manuelle**. Si vous sélectionnez **Configuration manuelle**, suivez les instructions sur l'écran LCD pour configurer les paramètres.

### • Configuration du serveur proxy

Configure les paramètres d'un serveur proxy. Suivez les instructions sur l'écran LCD pour configurer les paramètres.

## Réinitialiser paramètre

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut.

- **Configuration service Web uniq.**

Rétablit les valeurs par défaut des paramètres du service Web.

- **Paramètres réseau uniquement**

Rétablit les valeurs par défaut des paramètres du réseau.

- **Paramètres uniquement**

Rétablit les valeurs par défaut des paramètres tels que la taille du papier ou le type de support.

- **Param. envoi infos périph. uniq.**

Rétablit uniquement les paramètres d'envoi des informations du périphérique.

- **Réinitialiser tout**

Rétablit les valeurs par défaut de tous les paramètres de la machine.

### ▶▶▶ Remarque

- Vous ne pouvez pas restaurer les valeurs par défaut des paramètres suivants :
  - la langue d'affichage de l'écran LCD ;
  - la position actuelle de la tête d'impression ;

## À propos des Paramètres ECO

Ce paramètre vous permet d'utiliser l'impression recto/verso automatique comme paramètre par défaut pour économiser du papier et de mettre automatiquement la machine sous/hors tension pour économiser de l'électricité.

➔ [Utilisation de l'impression recto/verso](#)

➔ [Utilisation de la fonction économie d'énergie](#)

### Utilisation de l'impression recto/verso

Pour utiliser l'impression recto/verso, procédez comme suit.


1. [Assurez-vous que la machine est sous tension.](#)

2. Sélectionnez  **Paramètres ECO** sur l'écran **ACCUEIL**.

➔ [LCD et panneau de contrôle](#)

3. Sélectionnez  **Par imp rec. ver.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner le paramètre, le bouton ◀▶ pour le modifier puis le bouton **OK** pour confirmer la sélection.

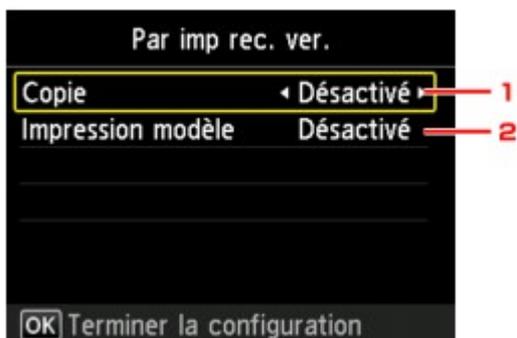

1. **Copie**

Permet de définir l'option de copie recto verso par défaut.

2. **Impression modèle**

Permet de définir par défaut l'impression recto verso sur la machine.

#### ➤➤ Remarque

- Lorsque l'option d'impression recto verso est sélectionnée, l'icône  s'affiche sur chaque menu de l'écran **ACCUEIL** ou au niveau du paramètre d'impression recto verso sur chaque écran des paramètres d'impression.

### Utilisation de la fonction économie d'énergie

Pour utiliser la fonction d'économie d'énergie, procédez comme suit.


1. [Assurez-vous que la machine est sous tension.](#)

2. Sélectionnez  **Paramètres ECO** sur l'écran **ACCUEIL**.

➔ [LCD et panneau de contrôle](#)

3. Sélectionnez  **Paramètre économie d'énergie**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner le paramètre, le bouton ◀▶ pour le modifier puis le bouton **OK** pour confirmer la sélection.

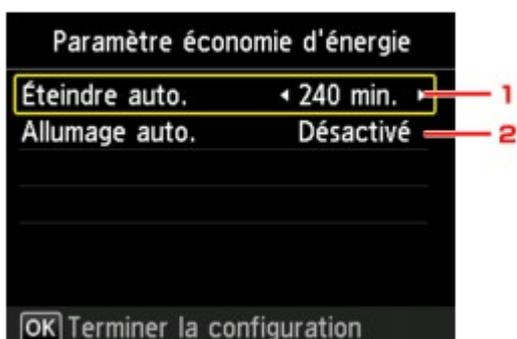

#### 1. **Éteindre auto.**

Permet de spécifier la durée au terme de laquelle la machine se met automatiquement hors tension lorsqu'aucune opération n'est exécutée ou qu'aucune donnée à imprimer n'est envoyée à la machine.

#### ➤➤ Remarque

- Le paramètre **Éteindre auto.** n'est pas valide lors de l'utilisation de la machine par le biais d'une connexion réseau, et la connexion au réseau est activée.

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion à partir de la **Liste param. réseau sans fil** dans **Confirmer les paramètres réseau** sous **Paramètres réseau**.

#### 2. **Allumage auto.**

Si vous sélectionnez **Activé**, la machine est automatiquement mise sous tension lorsqu'une commande de numérisation d'un ordinateur ou des données à imprimer sont envoyées à la machine.

## À propos du Paramètre silencieux

Activez cette fonction sur la machine pour réduire le bruit de fonctionnement (si vous imprimez la nuit, par exemple).

Pour procéder à la configuration, suivez la procédure ci-dessous.

1. [Assurez-vous que la machine est sous tension.](#)



2. Sélectionnez **Paramètres silencieux** sur l'écran **ACCUEIL**.

➔ [LCD et panneau de contrôle](#)

3. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Utiliser mode silencieux**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



L'écran de confirmation s'affiche, puis l'icône s'affiche comme l'icône du menu **Paramètres silencieux**.

Activez ce paramètre pour réduire le bruit de l'imprimante lorsque celle-ci fonctionne.

### ►► Important

- Lorsque ce paramètre est défini sur **Désactiver le mode silencieux**, les opérations peuvent être ralenties.
- Selon la configuration de la machine, il est possible que ce paramètre soit peu efficace. Par ailleurs, certains bruits, par exemple lorsque la machine se prépare à imprimer, ne sont pas réduits.

### ►► Remarque

- Vous pouvez définir le mode silencieux à partir du panneau de contrôle de la machine ou du pilote de l'imprimante. Quelle que soit la solution choisie pour définir le mode silencieux, celui-ci s'applique lorsque vous effectuez des opérations à partir du panneau de contrôle de la machine ou lors des procédures d'impression et de numérisation depuis l'ordinateur.

## Avant d'utiliser la machine avec le mode point d'accès

Lors de l'utilisation de la machine avec le mode point d'accès, assurez-vous de préciser le nom du point d'accès de la machine et le paramètre de sécurité en avance.

### Procédure de configuration pour utiliser la machine avec le mode point d'accès

1. [Assurez-vous que la machine est sous tension.](#)

2. Sélectionnez  **Config.** dans l'écran **ACCUEIL**.

➔ [LCD et panneau de contrôle](#)

3. Sélectionnez  **Paramètres périphérique**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner l'option **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

5. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner l'option **Autres paramètres**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

6. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner l'option **Paramètres mode Point d'accès**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran pour indiquer le nom du point d'accès s'affiche.

7. Appuyez sur le bouton **OK**.

8. Entrer le nom du point d'accès.

Entrez le nom du point d'accès lorsque vous utilisez la machine comme point d'accès.

9. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche pour terminer la saisie du nom.

10. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche pour indiquer le nom du point d'accès.

11. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner le paramètre de sécurité, puis appuyez sur le bouton **OK**.

#### Désactiver

Quitte les paramètres du point d'accès sans spécifier de paramètre de sécurité.

#### WPA2-PSK (AES)

Spécifie le paramètre de sécurité en appliquant WPA2-PSK (AES). Passer à l'étape suivante après l'écran pour spécifier le mot de passe principal.

12. Appuyez sur le bouton **OK**.

13. Entrez la phrase de passe.

14. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche pour terminer la saisie du mot de passe.

15. Appuyez sur le bouton **Fonction (Function)** de gauche pour indiquer le paramètre du mot de passe.

Pour plus d'informations sur l'impression ou la numérisation avec le mode point d'accès :

➡ Imprimer avec le mode point d'accès

➡ Numériser avec le mode point d'accès

## **Restrictions sur l'utilisation du mode point d'accès**

Lorsque vous utilisez la machine en mode point d'accès, suivez les indications suivantes.

- Jusqu'à 5 périphériques externes (ex. : smartphone) peuvent être connectés à la machine.
- Lorsque vous utilisez la machine en mode point d'accès, vous ne pouvez pas exécuter les opérations ci-dessous.
  - Opérations utilisant le panneau de contrôle de la machine (ex. : copie ou numérisation)
  - Opérations nécessaires pour connecter la machine à Internet
  - Modification ou affichage des paramètres réseau de la machine

## Informations sur la connexion réseau

➔ [Informations utiles sur la connexion réseau](#)

## Informations utiles sur la connexion réseau

- ➔ [Valeurs initiales réglées en usine \(réseau\)](#)
- ➔ [Connexion de la machine à l'ordinateur avec un câble USB](#)
- ➔ [Lorsque les imprimantes ont le même nom](#)
- ➔ [Connexion à un autre ordinateur avec un réseau local/Modification de la méthode de connexion \(USB remplacé par réseau local\)](#)
- ➔ [Impression des informations de configuration réseau](#)

## Valeurs initiales réglées en usine (réseau)

Élément	Valeurs initiales
Réseau sans fil actif/inactif	Désactiver réseau
SSID	BJNPSETUP
Mode de communication	Infrastructure
Sécurité réseau sans fil	Désactiver
Adresse IP (IPv4)	Configuration automatique
Adresse IP (IPv6)	Configuration automatique
Définir nom d'imprimante*	XXXXXXXXXXXXX
Activer/désactiver IPv6	Activer
Activer/désactiver WSD	Activer
Paramètre délai d'attente	1 minute
Activer/désactiver Bonjour	Activer
Nom du service	Canon MG5500 series
Paramètre protocole LPR	Activer
Paramètre DRX réseau sans fil	Activer


(« XX » représente des caractères alphanumériques.)

\* La valeur initiale de ce paramètre varie d'une machine à l'autre. Vous pouvez vérifier la valeur de ce paramètre à l'aide du panneau de contrôle de la machine.

➔ [Paramètres réseau](#)

## Connexion de la machine à l'ordinateur avec un câble USB

Raccordez la machine à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB conformément à l'illustration ci-dessous. Le port USB se situe à l'arrière de la machine.

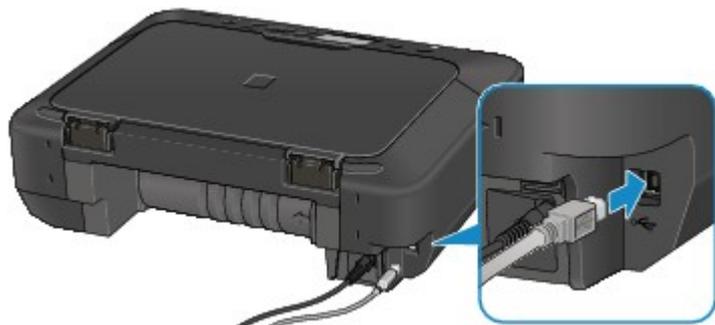

## Lorsque les imprimantes ont le même nom

Une fois l'imprimante détectée, l'écran des résultats de détection peut afficher plusieurs imprimantes portant le même nom. L'adresse MAC ou le nom de l'imprimante spécifié par Bonjour s'affiche après le nom de l'imprimante dans l'écran des résultats de détection.

Sélectionnez une imprimante en cochant l'adresse MAC ou le nom de l'imprimante, spécifié par Bonjour et associé à l'imprimante, en regard du nom de l'imprimante dans l'écran des résultats de détection.

Pour vérifier l'adresse MAC de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante.

➔ [Impression des informations de configuration réseau](#)

Vous pouvez aussi vérifier les informations de configuration réseau sur l'écran LCD de l'imprimante.

Sélectionnez **Liste param. réseau sans fil** pour **Confirmer les paramètres réseau**, sous **Paramètres périphérique** dans **Paramètres réseau**, et vérifiez l'élément qui s'affiche sur l'écran LCD.

➔ [Paramètres réseau](#)

## **Connexion à un autre ordinateur avec un réseau local/Modification de la méthode de connexion (USB remplacé par réseau local)**

Pour ajouter l'option de connexion de l'ordinateur à l'imprimante avec un réseau local ou pour modifier la méthode de connexion entre l'imprimante et l'ordinateur (USB remplacé par réseau local), procédez à la configuration conformément aux instructions de notre site Web.

### **Connexion à un autre ordinateur avec un réseau local**

Pour ajouter l'option de connexion de l'ordinateur à l'imprimante avec un réseau local, procédez à la configuration conformément aux instructions de notre site Web.

### **Modification de la méthode de connexion (en remplaçant la connexion USB par une connexion réseau)**

Pour modifier la méthode de connexion entre l'imprimante et l'ordinateur en remplaçant la connexion USB par un réseau local, procédez à la configuration conformément aux instructions de notre site Web.

Pour modifier la méthode de connexion et la remplacer par une connexion réseau alors que vous utilisez l'imprimante avec une connexion USB, procédez de nouveau à la configuration conformément aux instructions de notre site Web et sélectionnez **Changer méthode de connexion**.

## Impression des informations de configuration réseau

Vous pouvez imprimer les paramètres réseau de la machine, tels que son adresse IP ou son SSID.

### »» Important

- Cette impression fournit des informations précieuses sur l'ordinateur. Conservez-la soigneusement.

1. [Assurez-vous que la machine est sous tension.](#)
2. [Chargez une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre.](#)

3. Sélectionnez  **Config.** dans l'écran **ACCUEIL**.

➔ [LCD et panneau de contrôle](#)

L'écran de menu s'affiche.

4. Sélectionnez  **Paramètres périphérique**, puis utilisez le bouton **OK** pour confirmer la sélection.
5. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer la sélection.
6. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Confirmer les paramètres réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer la sélection.
7. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Imprimer détails réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer la sélection.
8. Utilisez le bouton ▲▼ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour lancer l'impression.

La machine commence à imprimer les informations relatives à la configuration réseau.

Les informations suivantes relatives à la configuration réseau de la machine sont imprimées.

Élément	Description	Paramètre
Réseau sans fil	Réseau sans fil	Activer/Désactiver
Connexion	État du réseau sans fil	Active/Inactive
Adresse MAC	Adresse MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
SSID	SSID	SSID du réseau sans fil
Mode de communication	Mode de communication	Infrastructure
Canal	Canal	XX (1 - 13)

Cryptage	Méthode de cryptage	Aucune/WEP/TKIP/AES
Longueur de clé WEP	Longueur de clé WEP	Inactive/128/64
Authentification	Méthode d'authentification	Aucune/auto/système ouvert/partagé/WPA-PSK/WPA2-PSK
Puissance du signal	Puissance du signal	0 - 100 [%]
Version TCP/IP	Version TCP/IP	IPv4 & IPv6/IPv4
Adresse IP IPv4	Adresse IP sélectionnée (IPv4)	XXX.XXX.XXX.XXX
Passerelle par défaut IPv4	Passerelle par défaut (IPv4)	XXX.XXX.XXX.XXX
Masque de sous-réseau	Masque de sous-réseau	XXX.XXX.XXX.XXX
Adresse IP IPv6 *1	Adresse IP sélectionnée (IPv6)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Passerelle par défaut IPv6 *1	Passerelle par défaut (IPv6)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Longueur du préfixe de sous-réseau*1	Longueur du préfixe de sous-réseau	XXX
IPsec*2	Paramètre IPsec	Active
Protocole de sécurité*2	Méthode du protocole de sécurité	ESP/ESP & AH/AH
Réseau sans fil DRX	Réception discontinuée (réseau sans fil)	Activer/Désactiver
Autres paramètres	Autres paramètres	-
Nom de l'imprimante	Nom d'imprimante	Nom de l'imprimante (15 caractères maximum)
WSD	Paramètre WSD	Activer/Désactiver
Délai d'attente WSD	Délai d'attente	1/5/10/15/20 [min]
Protocole LPR	Paramètre protocole LPR	Activer/Désactiver
Bonjour	Paramètre Bonjour	Activer/Désactiver
Nom du service Bonjour	Nom du service Bonjour	Nom du service Bonjour (52 caractères maximum)
Serveur DNS	Récupération automatique du serveur DNS	Automatique/Manuel
Serveur principal	Adresse du serveur principal	XXX.XXX.XXX.XXX
Serveur secondaire	Adresse du serveur secondaire	XXX.XXX.XXX.XXX
Serveur proxy	Configuration du serveur proxy	Activer/Désactiver
Port du Proxy	Spécification du port du Proxy	1 - 65535

Adresse proxy	Adresse proxy	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Filtrage d'adresse IP	Filtrage d'adresse IP	Activer/Désactiver

(« XX » représente des caractères alphanumériques.)

\*1 L'état du réseau est imprimé uniquement lorsque IPv6 est activé.

\*2 L'état du réseau est imprimé uniquement lorsque IPv6 et le paramètre IPsec sont activés.

## À propos des communications réseau

- ➔ [Modification et confirmation des paramètres réseau](#)
- ➔ [Annexes des communications réseau](#)

## Modification et confirmation des paramètres réseau

- ➔ [IJ Network Tool](#)
- ➔ [Écran Canon IJ Network Tool](#)
- ➔ [Menus Canon IJ Network Tool](#)
- ➔ [Modification des paramètres de la feuille Réseau sans fil](#)
- ➔ [Modification des paramètres détaillés WEP](#)
- ➔ [Modification des paramètres détaillés WPA ou WPA2](#)
- ➔ [Modification des paramètres de la feuille Réseau filaire](#)
- ➔ [Modification des paramètres dans la feuille Mot de passe d'administrateur](#)
- ➔ [Surveillance de l'état du réseau sans fil](#)
- ➔ [Initialisation des paramètres réseau de la machine](#)
- ➔ [Affichage des paramètres modifiés](#)

# IJ Network Tool

IJ Network Tool est un utilitaire qui vous permet d'afficher et de modifier les paramètres réseau de la machine. Il est installé en même temps que la machine.

## »» Important

- Pour utiliser la machine sur un réseau, vérifiez que vous disposez de l'équipement nécessaire en fonction du type de connexion, tel qu'un point d'accès ou un câble réseau.
- Ne démarrez pas IJ Network Tool pendant une impression.
- Ne lancez pas d'impression lorsque IJ Network Tool est exécuté.
- Si la fonction de pare-feu de votre logiciel de sécurité est activée, un message peut apparaître avertissant que le logiciel Canon essaie d'accéder au réseau. Si c'est le cas, paramétrez le logiciel de sécurité pour qu'il autorise toujours l'accès.

## Démarrage de IJ Network Tool


1. Sélectionnez **Applications** dans le menu **Aller** du Finder, double-cliquez sur **Canon Utilities > IJ Network Tool**, puis double-cliquez sur l'icône **Canon IJ Network Tool**.

## »» Remarque

- Vous pouvez également démarrer IJ Network Tool en cliquant sur  **Paramètres de réseau** dans **Paramètres du périphérique & entretien**, dans Quick Menu.

# Écran Canon IJ Network Tool

Cette section décrit les options de l'écran **Canon IJ Network Tool**.

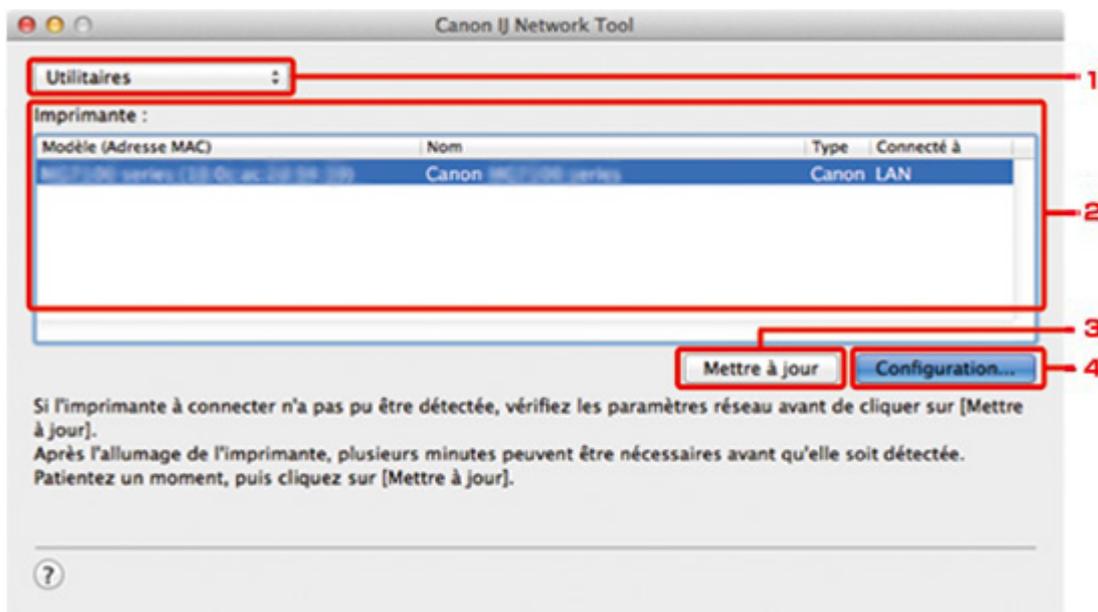

## 1. Utilitaires

Modifie les paramètres de la machine.

Sélectionnez cette option pour modifier les paramètres de nom de réseau (SSID).

### Installation

Installe la machine.

Pour installer la machine, commencez par connecter la machine à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

## 2. Imprimante :

Le nom de l'imprimante, le type et la destination de la connexion s'affichent.

Vous pouvez configurer ou modifier les paramètres de l'imprimante sélectionnée.

## 3. Mettre à jour

Exécute de nouveau la détection d'imprimante. Cliquez sur ce bouton si l'imprimante cible ne s'affiche pas.

### ►►► Important

- Pour modifier les paramètres réseau de l'imprimante à l'aide d'IJ Network Tool, elle doit être connectée via un réseau.
- Si l'imprimante d'un réseau n'est pas détectée, vérifiez que l'imprimante est sous tension, puis cliquez sur **Mettre à jour**. La détection des imprimantes peut prendre quelques minutes. Si l'imprimante n'est pas encore détectée, raccordez la machine à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, puis cliquez sur **Mettre à jour**.
- Si l'imprimante est utilisée depuis un autre ordinateur, un écran s'affiche vous informant de son état.

»» Remarque

- Cet élément a la même fonction que l'option **Actualiser** du menu **Présentation**.

#### 4. Configuration...

Cette option est activée lorsque vous sélectionnez **Utilitaires**. Cliquez dessus pour afficher l'écran **Configuration** permettant de configurer les paramètres de l'imprimante sélectionnée.

»» Remarque

- Cet élément a la même fonction que l'option **Configuration...** du menu **Paramètres**.

# Menus Canon IJ Network Tool

Cette section décrit les menus de la boîte de dialogue **Canon IJ Network Tool**.



## 1. Menu **Canon IJ Network Tool**

### **À propos de Canon IJ Network Tool**

Affiche la version de cette application.

### **Quitter Canon IJ Network Tool**

Permet de fermer IJ Network Tool.

## 2. Menu **Présentation**

### **État**

Permet d'afficher l'écran **État** pour confirmer l'état de la connexion de l'imprimante et de la communication sans fil.

### **Actualiser**

Met à jour et affiche les dernières informations des **Imprimante** :

### **»» Important**

- Pour modifier les paramètres réseau de l'imprimante à l'aide d'IJ Network Tool, elle doit être connectée via un réseau.
- Si l'imprimante d'un réseau n'est pas détectée, vérifiez que l'imprimante est sous tension, puis sélectionnez **Actualiser**. La détection des imprimantes peut prendre quelques minutes. Si l'imprimante n'est pas encore détectée, raccordez la machine à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, puis sélectionnez **Actualiser**.
- Si l'imprimante est utilisée depuis un autre ordinateur, un écran s'affiche vous informant de son état.

### **»» Remarque**

- Cet élément a la même fonction que l'option **Mettre à jour** de l'écran **Canon IJ Network Tool**.

### **Informations réseau**

Affiche l'écran **Informations réseau** pour confirmer les paramètres réseau de l'imprimante.

## 3. Menu **Paramètres**

### **Configuration**

Affiche l'écran **Configuration** permettant de configurer les paramètres de l'imprimante sélectionnée.

### **»» Remarque**

- Cet élément a la même fonction que l'élément **Configuration...** dans l'écran **Canon IJ Network Tool**.

### **Maintenance**

Affiche l'écran **Maintenance** afin de rétablir les valeurs d'usine par défaut des paramètres réseau de l'imprimante.

#### 4. Menu **Aide**

##### **Aide Canon IJ Network Tool**

Affiche l'aide en ligne de l'application.

## Modification des paramètres de la feuille Réseau sans fil

Pour modifier les paramètres réseau sans fil de l'imprimante, connectez temporairement l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Si vous modifiez les paramètres réseau sans fil de l'ordinateur sur une connexion sans fil sans connexion USB, votre ordinateur risque de ne pas pouvoir communiquer avec la machine après la modification des paramètres.

### »» Remarque

- Cet écran peut ne pas être disponible selon l'imprimante que vous utilisez.
- Activez les paramètres de réseau sans fil de l'imprimante pour modifier les paramètres de la feuille **Réseau sans fil**.

1. [Démarrez IJ Network Tool](#).

2. Sélectionnez l'imprimante dans **Imprimante** :


Lorsque l'imprimante est connectée temporairement à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, sélectionnez l'imprimante avec la mention **USB** figurant dans la colonne **Connecté à**.

3. Cliquez sur le bouton **Configuration...**

4. Cliquez sur le bouton **Réseau sans fil**.

5. Modifiez ou confirmez les paramètres.

Cliquez sur **OK** une fois la configuration modifiée. Une boîte de dialogue s'affiche vous demandant confirmation avant l'envoi des paramètres à l'imprimante. Si vous cliquez sur **OK**, les paramètres sont envoyés à l'imprimante et l'écran **Paramètres transmis** s'affiche.

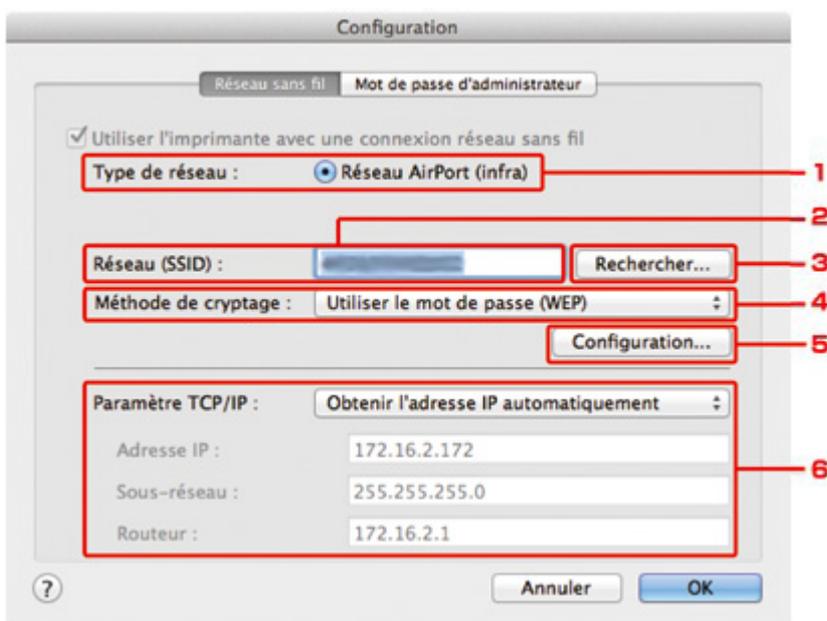

1. **Type de réseau :**

**Réseau AirPort (infra)**

Connecte l'imprimante au réseau sans fil avec un point d'accès.

2. **Réseau (SSID) :**

Le nom de réseau (SSID) du réseau sans fil s'affiche.

### »» Remarque

- Entrez le même SSID que celui utilisé par le point d'accès. Le SSID est sensible à la casse.

### 3. Rechercher...

L'écran **Points d'accès** permet de sélectionner un point d'accès auquel se connecter.

➔ [Points d'accès Écran](#)

### »» Remarque

- Lorsque IJ Network Tool est exécuté sur un réseau, le bouton est grisé et ne peut pas être sélectionné. Pour modifier les paramètres, connectez temporairement l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

### 4. Méthode de cryptage :

Sélectionnez la méthode de cryptage utilisée sur le réseau sans fil.

### »» Important

- Si aucun des types de cryptage du point d'accès, de l'imprimante ou de l'ordinateur ne correspondent, l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur. Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur après modification du type de cryptage de l'imprimante, assurez-vous que les types de cryptage de l'ordinateur et du point d'accès correspondent à celui défini pour l'imprimante.
- Si vous vous connectez à un réseau non protégé par des mesures de sécurité, des données risquent d'être divulguées à une tierce partie, telles que vos informations personnelles.

#### Ne pas utiliser

Sélectionnez cette option pour désactiver le chiffrement.

#### Utiliser le mot de passe (WEP)

La transmission est chiffrée à l'aide d'une clé WEP que vous avez spécifiée.

Si aucun mot de passe réseau (WEP) n'a été défini à ce stade, l'écran **Détails WEP** s'affiche automatiquement. Pour modifier les paramètres WEP définis auparavant, cliquez sur **Configuration...** pour afficher l'écran.

➔ [Modification des paramètres détaillés WEP](#)

#### Utiliser WPA/Utiliser WPA2

La transmission est chiffrée à l'aide d'une clé réseau que vous avez spécifiée.

La sécurité a été renforcée au-delà de celle proposée par WEP.

Si aucune clé réseau n'a encore été définie, l'écran **Confirmation du type d'authentification** s'affiche automatiquement. Pour modifier les paramètres de clé réseau précédemment définis, cliquez sur **Configuration...** pour afficher l'écran **Détails WPA** ou l'écran **Détails WPA2**.

➔ [Modification des paramètres détaillés WPA ou WPA2](#)

### 5. Configuration...

L'écran des paramètres détaillés s'affiche. Le mot de passe réseau (WEP) ou la clé WPA/WPA2 sélectionné dans **Méthode de cryptage** : peut être confirmé et modifié.

**Pour plus d'informations sur les paramètres WEP :**

➔ [Modification des paramètres détaillés WEP](#)

## Pour plus d'informations sur les paramètres WPA ou WPA2 :

➔ [Modification des paramètres détaillés WPA ou WPA2](#)

### 6. Paramètre TCP/IP :

Permet de définir l'adresse IP de l'imprimante à utiliser sur le réseau. Définissez une valeur appropriée pour votre environnement réseau.


#### Obtenir l'adresse IP automatiquement

Sélectionnez cette option pour utiliser une adresse IP automatiquement attribuée par un serveur DHCP. La fonctionnalité du serveur DHCP doit être activée sur votre routeur de réseau sans fil ou sur le point d'accès.

#### Utiliser l'adresse IP suivante

Si aucune fonctionnalité de serveur DHCP n'est disponible dans l'environnement d'utilisation de l'imprimante ou si vous souhaitez utiliser une adresse IP en particulier, sélectionnez cette option afin de définir une adresse IP fixe.

### • Points d'accès Écran

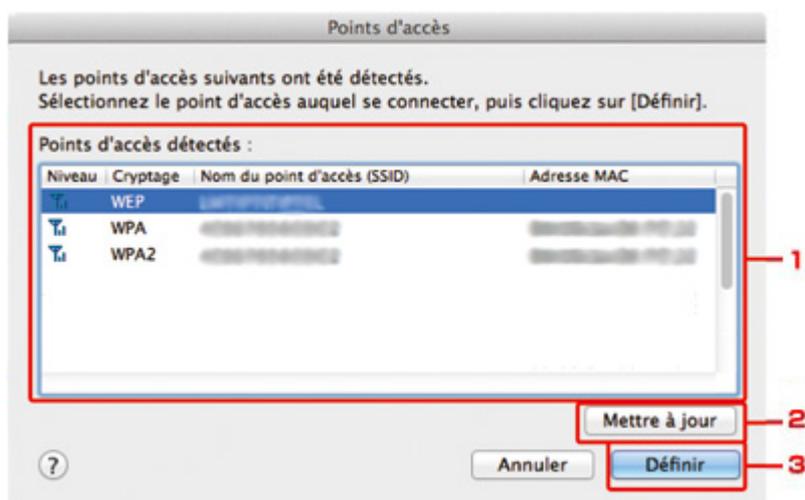

#### 1. Points d'accès détectés :

La puissance du signal en provenance du point d'accès, le type de cryptage, le nom du point d'accès et le canal radio peuvent être confirmés.

#### ►►► Important

- Si vous vous connectez à un réseau non protégé par des mesures de sécurité, des données risquent d'être divulguées à une tierce partie, telles que vos informations personnelles.

#### ►► Remarque

- La puissance du signal s'affiche comme suit.

: bonne

: correcte

: médiocre

- Le type de cryptage s'affiche comme suit.

Vide : aucun cryptage

**WEP** : WEP est défini

**WPA** : WPA est défini

## 2. Actualiser

Cliquez sur cette option pour mettre à jour la liste des points d'accès lorsque votre point d'accès cible n'est pas détecté.

Si point d'accès cible est défini pour un réseau fermé (mode furtif), cliquez sur **Annuler** pour revenir à l'écran précédent, puis saisissez le nom de réseau (SSID) dans Réseau (SSID).

### ▶▶▶ Remarque

- Assurez-vous que le point d'accès est sous tension.

## 3. Définir

Cliquez sur cette option pour définir le nom de réseau (SSID) dans **Réseau (SSID)** : sur la feuille **Réseau sans fil**.

### ▶▶▶ Remarque

- L'écran **Détails WEP**, **Détails WPA** ou **Détails WPA2** s'affiche une fois que le point d'accès sélectionné a été crypté. Dans ce cas, configurez les détails pour utiliser les mêmes paramètres de cryptage que ceux définis pour le point d'accès.
- Les points d'accès ne pouvant pas être utilisés par cette machine (y compris ceux configurés pour utiliser différentes méthodes de cryptage) s'affichent en grisé et ne peuvent pas être configurés.

# Modification des paramètres détaillés WEP

## »»» Remarque

- Cet écran peut ne pas être disponible selon l'imprimante que vous utilisez.

Pour modifier les paramètres réseau sans fil de l'imprimante, connectez temporairement l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Si vous modifiez les paramètres réseau sans fil de l'ordinateur sur une connexion sans fil sans connexion USB, votre ordinateur risque de ne pas pouvoir communiquer avec la machine après la modification des paramètres.

1. [Démarrez IJ Network Tool.](#)

2. Sélectionnez l'imprimante dans **Imprimante** :

Lorsque l'imprimante est connectée temporairement à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, sélectionnez l'imprimante avec la mention **USB** figurant dans la colonne **Connecté à**.

3. Cliquez sur le bouton **Configuration....**


4. Cliquez sur le bouton **Réseau sans fil**.

5. Sélectionnez **Utiliser le mot de passe (WEP)** dans **Méthode de cryptage** : et cliquez sur **Configuration....**

L'écran **Détails WEP** s'affiche.

6. Modifiez ou confirmez les paramètres.

En cas de modification de mot de passe (clé WEP), la même modification doit être apportée au mot de passe (clé WEP) du point d'accès.

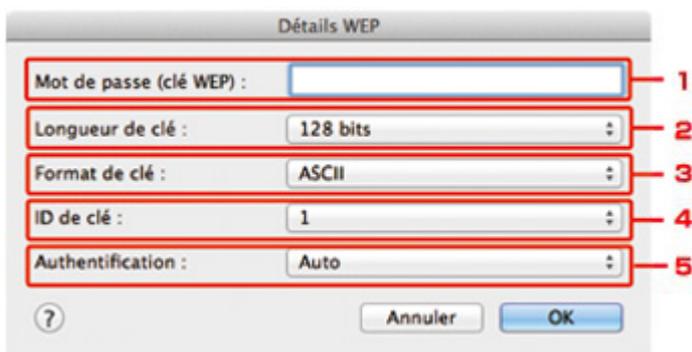

1. **Mot de passe (clé WEP) :**

Entrez la même clé que celle définie pour le point d'accès.

Le nombre et le type de caractères qui peuvent être saisis dépendent de la longueur et du format de la clé.

	Longueur de clé	
	64 bits	128 bits

Format de clé	ASCII	5 caractères	13 caractères
	Hexadécimal (Hexa )	10 chiffres	26 chiffres

2. **Longueur de clé :**

Sélectionnez **64 bits** ou **128 bits**.

3. **Format de clé :**

Sélectionnez **ASCII** ou **Hexa**.

4. **ID de clé :**

Sélectionnez l'ID de clé (index) défini pour le point d'accès.

**»» Remarque**

- Lorsque l'imprimante est connectée à AirPort Base Station sur un réseau :  
Lorsque l'imprimante est connectée à AirPort Base Station via un réseau local, vérifiez les paramètres dans **Sécurité sans fil** dans **AirPort Utility**.
  - Sélectionnez **64 bits** si **WEP 40 bits** est sélectionné comme longueur de clé dans AirPort Base Station.
  - Sélectionnez **1** comme **ID de clé** :. Sinon, votre ordinateur ne pourra pas communiquer avec l'imprimante via le point d'accès.

5. **Authentification :**

Sélectionnez la méthode d'authentification permettant d'authentifier l'accès de l'imprimante au point d'accès.

Normalement, sélectionnez **Auto**. Si vous souhaitez spécifier la méthode manuellement, sélectionnez **Système ouvert** ou **Clé partagée** selon le paramètre du point d'accès.

7. Cliquez sur **OK**.

**»» Important**

- Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur après modification du type de cryptage de l'imprimante, assurez-vous que les types de cryptage de l'ordinateur et du point d'accès correspondent à celui défini pour l'imprimante.

# Modification des paramètres détaillés WPA ou WPA2


## »» Remarque

- Cet écran peut ne pas être disponible selon l'imprimante que vous utilisez.

Pour modifier les paramètres réseau sans fil de l'imprimante, connectez temporairement l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Si vous modifiez les paramètres réseau sans fil de l'ordinateur sur une connexion sans fil sans connexion USB, votre ordinateur risque de ne pas pouvoir communiquer avec la machine après la modification des paramètres.

Les écrans illustrés dans la présente section font référence aux paramètres détaillés WPA.

1. [Démarrez IJ Network Tool.](#)
2. Sélectionnez l'imprimante dans **Imprimante** :  
Lorsque l'imprimante est connectée temporairement à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, sélectionnez l'imprimante avec la mention **USB** figurant dans la colonne **Connecté à**.
3. Cliquez sur le bouton **Configuration...**
4. Cliquez sur le bouton **Réseau sans fil**.
5. Sélectionnez **Utiliser WPA** ou **Utiliser WPA2** dans **Méthode de cryptage** : et cliquez sur **Configuration...**
6. Entrez la phrase de passe, confirmez le type de cryptage dynamique et cliquez sur **OK**.

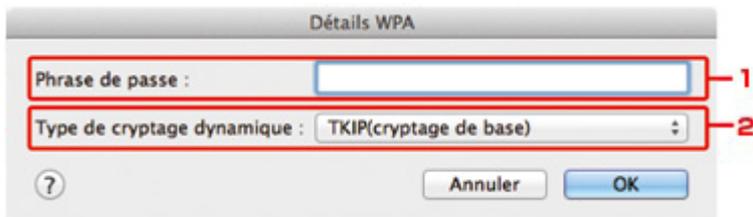

### 1. Phrase de passe :

Entrez la phrase de passe définie pour le point d'accès. Il convient que la phrase de passe soit une chaîne comportant 8 à 63 caractères alphanumériques ou une valeur hexadécimale à 64 chiffres.

Si vous ne connaissez pas la phrase de passe du point d'accès, reportez-vous au manuel fourni avec le point d'accès ou contactez le fabricant.

### 2. Type de cryptage dynamique :

Sélectionnez la méthode de cryptage dynamique entre **TKIP (cryptage de base)** et **AES (cryptage sécurisé)**.

## »» Important

- Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur après modification du type de cryptage de l'imprimante, assurez-vous que les types de cryptage de l'ordinateur et du point d'accès correspondent à celui défini pour l'imprimante.

**»» Remarque**

- Cette machine prend en charge WPA-PSK (WPA Personnel) et WPA2-PSK (WPA2 Personnel).


# Modification des paramètres de la feuille Réseau filaire

## »» Remarque

- Cet écran peut ne pas être disponible selon l'imprimante que vous utilisez.
- Activez les paramètres du réseau filaire de l'imprimante pour modifier les paramètres de la feuille **Réseau filaire**.

1. [Démarrez IJ Network Tool](#).
2. Sélectionnez l'imprimante dans **Imprimante** :.
3. Cliquez sur le bouton **Configuration...**
4. Cliquez sur le bouton **Réseau filaire**.
5. Modifiez ou confirmez les paramètres.

Cliquez sur **OK** une fois la configuration modifiée. Une boîte de dialogue s'affiche vous demandant confirmation avant l'envoi des paramètres à l'imprimante. Si vous cliquez sur **OK**, les paramètres sont envoyés à l'imprimante et l'écran **Paramètres transmis** s'affiche.

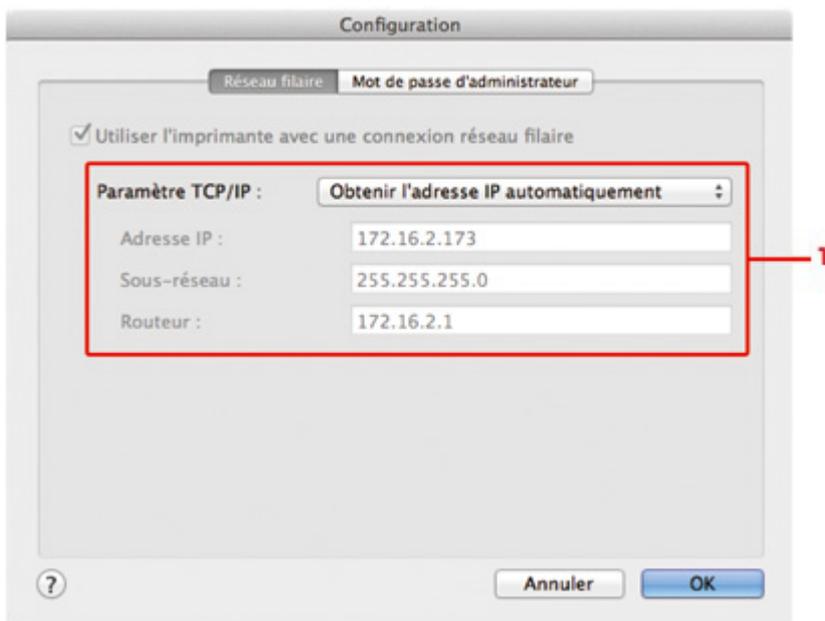

### 1. Paramètre TCP/IP :

Permet de définir l'adresse IP de l'imprimante à utiliser sur le réseau. Définissez une valeur appropriée pour votre environnement réseau.

#### **Obtenir l'adresse IP automatiquement**


Sélectionnez cette option pour utiliser une adresse IP automatiquement attribuée par un serveur DHCP. La fonctionnalité du serveur DHCP doit être activée sur votre routeur.

#### **Utiliser l'adresse IP suivante**

Si aucune fonctionnalité de serveur DHCP n'est disponible dans l'environnement d'utilisation de l'imprimante ou si vous souhaitez utiliser une adresse IP en particulier, sélectionnez cette option afin de définir une adresse IP fixe.

## Modification des paramètres dans la feuille Mot de passe d'administrateur

1. [Démarrez JJ Network Tool.](#)
2. Sélectionnez l'imprimante dans **Imprimante** :
3. Cliquez sur le bouton **Configuration...**
4. Cliquez sur le bouton **Mot de passe d'administrateur**.  
La feuille **Mot de passe d'administrateur** s'affiche.
5. Modifiez ou confirmez les paramètres.

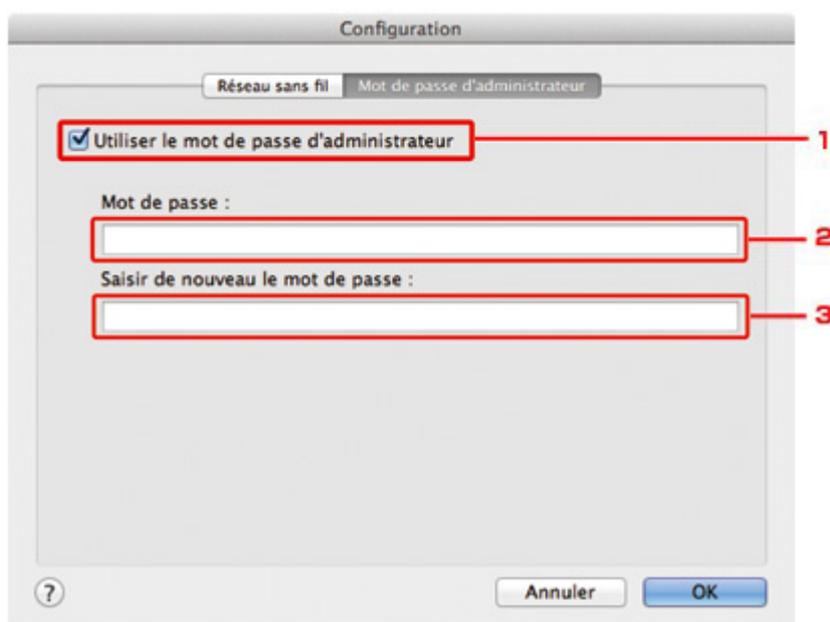

### 1. Utiliser le mot de passe d'administrateur

Définissez un mot de passe pour l'administrateur avec des privilèges lui permettant de configurer et de modifier les options détaillées. Pour utiliser cette fonction, cochez cette case et entrez un mot de passe.

#### »»» Important

- Le mot de passe doit être composé de caractères alphanumériques et ne pas excéder 32 caractères. Le mot de passe est sensible à la casse. N'oubliez pas le mot de passe défini.

### 2. Mot de passe :

Entrez le mot de passe à définir.

### 3. Saisir de nouveau le mot de passe :

Entrez de nouveau le mot de passe pour confirmation.

6. Cliquez sur **OK**.

Une boîte de dialogue s'affiche vous demandant confirmation avant l'envoi des paramètres à l'imprimante. Si vous cliquez sur **OK**, les paramètres sont envoyés à l'imprimante et l'écran **Paramètres transmis** s'affiche.


# Surveillance de l'état du réseau sans fil

## »» Remarque

- Cet écran peut ne pas être disponible selon l'imprimante que vous utilisez.
- Vous ne pouvez pas surveiller l'état du réseau lorsque vous utilisez la machine sur un réseau filaire.

1. [Démarrez IJ Network Tool.](#)
2. Sélectionnez l'imprimante dans **Imprimante** :
3. Sélectionnez **État** dans le menu **Présentation**.

L'écran **État** s'affiche et vous pouvez vérifier l'état et les performances de connexion de l'imprimante.

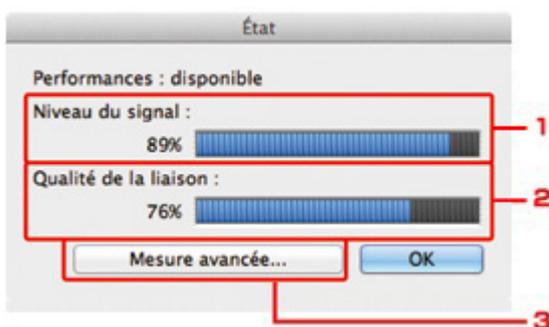

### 1. Niveau du signal :

Indique la puissance du signal reçu par l'imprimante, comprise entre 0 % et 100 %.

### 2. Qualité de la liaison :

Indique la qualité du signal, sans tenir compte des interférences pendant la communication, comprise entre 0 % et 100 %.

## »» Important

- Si la valeur indiquée est faible, rapprochez l'imprimante du périphérique réseau sans fil.

### 3. Mesure avancée...

Permet d'examiner les performances de la connexion entre l'imprimante et le point d'accès. Suivez les instructions à l'écran pour lancer la mesure et affichez l'état. La mesure prend quelques minutes.

Lorsque  est affiché dans **Performances de la connexion entre l'imprimante et le point d'accès** :, l'imprimante peut communiquer avec le point d'accès. Sinon, reportez-vous aux commentaires affichés et à l'aide pour améliorer l'état de la communication et cliquez sur l'option **Remesurer**.

- Vérifiez que l'imprimante et le point d'accès soient situés dans les limites de la plage de connectivité sans fil ainsi que l'absence de tout obstacle entre les deux éléments.
- Vérifiez que l'imprimante et le point d'accès ne soient pas trop distants l'un de l'autre.  
Dans le cas contraire, rapprochez-les (à 50 m/164 pieds).
- Veillez à ce qu'aucun obstacle ou cloison ne se trouve entre l'imprimante et le point d'accès.

En général, le niveau des performances de la connexion diminue lorsque la communication est établie d'une pièce à une autre ou entre différents étages. Changez les périphériques de place pour éviter tout problème de ce type.

- Veillez à ce qu'aucune source d'interférence radio ne se trouve à proximité de l'imprimante ou du point d'accès.

La connexion sans fil peut utiliser la même bande de fréquence que les fours à micro-ondes et d'autres sources d'interférence radio. Veillez à maintenir l'imprimante et le point d'accès éloignés de toute source de ce type.

- Vérifiez si le canal radio du point d'accès se trouve à proximité de celui d'autres points d'accès.

Si le canal radio du point d'accès se trouve à proximité de celui d'autres points d'accès, les performances de la connexion risquent d'être instables. Assurez-vous d'utiliser un canal radio n'interférant pas avec d'autres points d'accès.

- Assurez-vous que l'imprimante et le point d'accès se font face.

L'orientation des périphériques sans fil peut influencer sur les performances de la connexion. Pour de meilleures performances, modifiez la direction du point d'accès et de l'imprimante.

- Assurez-vous que d'autres ordinateurs n'accèdent pas à l'imprimante.

Si  s'affiche dans les résultats des mesures, assurez-vous que d'autres ordinateurs n'accèdent pas à l'imprimante.

Si après vérification,  s'affiche toujours, terminez les mesures et relancez IJ Network Tool afin de recommencer les mesures.

### Remarque


- Si un message s'affiche sur les **Performances globales du réseau** :, déplacez la machine et le point d'accès selon les instructions afin d'améliorer les performances.

# Initialisation des paramètres réseau de la machine

## »» Important

- Notez que l'initialisation efface tous les paramètres réseau de la machine et les opérations d'impression et de numérotation à partir d'un ordinateur sur le réseau peuvent devenir impossibles. Pour utiliser la machine sur le réseau, procédez à la configuration conformément aux instructions de notre site Web.

1. [Démarrez IJ Network Tool.](#)
2. Sélectionnez l'imprimante dans **Imprimante** :
3. Sélectionnez **Maintenance** dans le menu **Paramètres**.

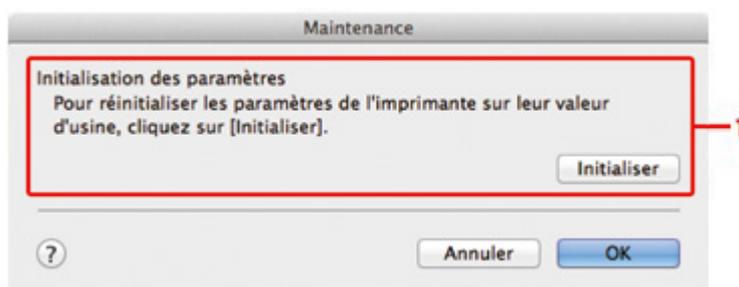

### 1. Initialisation des paramètres

#### **Initialiser**

Rétablit la valeur usine par défaut de tous les paramètres réseau de l'imprimante.

### 4. Cliquez sur **Initialiser**.

L'écran **Initialisation des paramètres** s'affiche.

Cliquez sur **OK** pour initialiser les paramètres réseau de l'imprimante. N'éteignez pas l'imprimante pendant ce temps.

Cliquez sur **OK** lorsque l'initialisation est terminée.


Si vous procédez à une initialisation alors que vous êtes connecté à un réseau sans fil, la connexion est interrompue. Procédez alors à la configuration conformément aux instructions de notre site Web.

## »» Remarque

- Vous pouvez modifier les paramètres réseau de l'imprimante à l'aide d'IJ Network Tool via une connexion USB après initialisation des paramètres du réseau. Pour modifier les paramètres réseau à l'aide de Canon IJ Network Tool, activez le réseau sans fil au préalable.

## Affichage des paramètres modifiés

L'écran **Confirmation** s'affiche lorsque vous modifiez les paramètres de l'imprimante sur l'écran **Configuration**. Lorsque vous cliquez sur **OK** sur l'écran **Confirmation**, l'écran suivant s'affiche pour confirmer les paramètres modifiés.

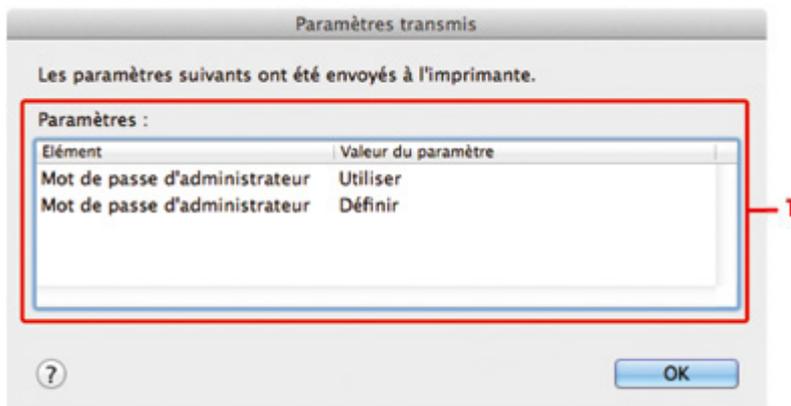

### 1. Paramètres :

Une liste des modifications apportées sur l'écran **Configuration** s'affiche.

## Annexes des communications réseau

- ➔ [Utilisation de l'emplacement de carte sur un réseau](#)
- ➔ [À propos des termes techniques](#)
- ➔ [Restrictions](#)

# Utilisation de l'emplacement de carte sur un réseau

## »» Remarque

- Cet écran peut ne pas être disponible selon l'imprimante que vous utilisez.

➔ [Montage de l'emplacement de carte en tant que lecteur réseau](#)

➔ [Restrictions concernant l'utilisation de l'emplacement de carte sur un réseau](#)

## Montage de l'emplacement de carte en tant que lecteur réseau

L'emplacement de carte doit être monté pour une utilisation en réseau.

Pour monter l'emplacement de carte en tant que lecteur réseau, procédez comme suit.

1. Insérez une carte mémoire dans l'emplacement de carte de la machine.
2. Vérifiez le nom actuel de l'imprimante.  
Vous pouvez vérifier le nom actuel de l'imprimante sur l'écran LCD de l'imprimante.
3. Dans le Finder, cliquez sur le menu **Aller**, puis sur **Se connecter au serveur**.
4. Saisissez « smb://xxxxxxxxxxx/canon\_memory », puis cliquez sur **Connecter**.  
Par exemple, si le nom actuel de l'imprimante est « 123ABC000000 », saisissez « smb://123ABC000000/canon\_memory/ ».

5. Vérifiez que l'emplacement de carte est bien monté.

Lorsque l'emplacement de carte est monté, l'icône suivante s'affiche sur le Bureau ou dans la fenêtre **Ordinateur** dans le menu **Accéder** de Finder.



## »» Remarque

- L'écran d'authentification peut apparaître. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de saisir le mot de passe.
- Si vous ne parvenez pas à monter l'emplacement de carte avec la méthode ci-dessus, saisissez l'adresse IP de la machine à la place du nom actuel de l'imprimante et réessayez. Par exemple, saisissez « smb://192.168.1.1/canon\_memory/ ». Si vous montez l'emplacement de carte avec l'adresse IP, vous devrez le refaire à chaque modification de l'adresse IP de la machine.

## Restrictions concernant l'utilisation de l'emplacement de carte sur un réseau

- Vous ne pouvez pas écrire de données sur une carte mémoire insérée dans l'emplacement de carte sur un réseau. Vous pouvez uniquement lire les données enregistrées sur celle-ci.
- L'emplacement de carte peut être partagé par plusieurs ordinateurs si la machine est connectée à un réseau. Plusieurs ordinateurs peuvent lire simultanément les fichiers stockés sur une carte mémoire insérée dans l'emplacement de carte.
- Si votre ordinateur rejoint un domaine, l'emplacement de carte peut ne pas être monté en tant que lecteur réseau.
- Si vous utilisez la carte mémoire qui a stocké de gros fichiers ou de nombreux fichiers, une grande quantité d'accès à la carte peut être générée. Dans ce cas, le fonctionnement de la carte mémoire peut être impossible ou ralenti. Procédez une fois que le voyant d'**Accès** de la machine est allumé.
- Lorsque vous accédez au lecteur réseau correspondant à l'emplacement de carte sur le réseau, les noms de fichier comprenant moins de huit lettres minuscules (sans compter l'extension) peuvent s'afficher en majuscules.

Par exemple, le nom de fichier « abcdefg.doc » peut devenir « ABCDEFG.DOC », tandis que « AbcdeFG.doc » restera identique.

Le fichier n'est pas renommé, il est seulement identifié différemment.

- Désactivez la fonction d'enregistrement de fichiers sur une carte mémoire depuis un ordinateur pour lire les fichiers d'une carte mémoire sur un réseau.

# À propos des termes techniques

Cette section décrit les termes techniques utilisés dans ce manuel.

➔ [A](#)

➔ [B](#)

➔ [C](#)

➔ [D](#)

➔ [E](#)

➔ [I](#)

➔ [K](#)

➔ [L](#)

➔ [M](#)

➔ [N](#)

➔ [P](#)

➔ [R](#)

➔ [S](#)

➔ [T](#)

➔ [U](#)

➔ [W](#)

## A

- **Point d'accès (Access Point)**

Émetteur-récepteur ou station de base sans fil recevant des informations de la part de clients/de la machine sans fil et les retransmettant. Indispensable dans un réseau de type infrastructure.

- **Ad-hoc**

Configuration de l'ordinateur client et de la machine dans laquelle la communication sans fil intervient d'ordinateur à ordinateur, c'est-à-dire que tous les clients ayant le même SSID/nom réseau communiquent directement entre eux. Aucun point d'accès n'est requis. Cette machine ne prend pas en charge la communication ad-hoc.

- **Mot de passe d'administrateur (Admin Password)**

Mot de passe d'administration de IJ Network Tool permettant de limiter l'accès aux utilisateurs réseau. Il est nécessaire pour accéder à l'imprimante et modifier les paramètres de l'imprimante.

Lorsque les paramètres réseau de l'imprimante sont définis sur leur valeur usine par défaut, il n'est pas nécessaire d'entrer le mot de passe d'administrateur.

- **AES**

Méthode de cryptage. Facultative pour WPA. Algorithme de chiffrement fort adopté par les organisations gouvernementales américaines pour le traitement des données.

- **AirPort Réseau (Infra)**

Configuration d'un ordinateur client et de la machine dans laquelle toutes les communications sans fil passent par un point d'accès.

- **Méthode d'authentification (Authentication Method)**

Méthode d'authentification employée par un point d'accès pour authentifier une imprimante via un réseau sans fil. Les méthodes sont compatibles entre elles.

Lorsque vous utilisez le WEP comme méthode de cryptage, la méthode d'authentification peut se paramétrer sur **Système ouvert** ou sur **Clé partagée**.

Pour WPA/WPA2, la méthode d'authentification est PSK.

- **Auto**

- L'imprimante change automatiquement de méthode d'authentification pour que celle-ci corresponde à celle du point d'accès.

- **Système ouvert**

- Dans cette méthode d'authentification, le partenaire de communication est authentifié sans clé WEP même si **Utiliser le mot de passe (WEP)** est sélectionné.

- **Clé partagée**

- Dans cette méthode d'authentification, le partenaire de communication est authentifié à l'aide de la clé WEP définie pour le chiffrement.

## B

- **Bonjour**

Service intégré au système d'exploitation Mac OS X qui détecte les périphériques pouvant être connectés automatiquement à un réseau.

## C

- **Canal**

Canal de fréquence pour la communication sans fil. En mode infrastructure, le canal est automatiquement réglé pour correspondre à celui défini pour le point d'accès. Cette machine prend en charge les canaux 1 à 13. Il est à noter que le nombre de canaux pouvant être utilisés pour un réseau sans fil varie d'une région ou d'un pays à l'autre.

## D

- **Fonctionnalité du serveur DHCP (DHCP server functionality)**

Le routeur ou le point d'accès attribue automatiquement une adresse IP à chaque démarrage de l'imprimante ou d'un ordinateur sur un réseau.

- **Serveur DNS (DNS server)**

Serveur qui convertit les noms de périphérique en adresses IP. Lorsque vous définissez des adresses IP manuellement, spécifiez les adresses d'un serveur principal et d'un serveur secondaire.

## F

- **Pare-feu (Firewall)**

Système empêchant l'accès illégal d'un ordinateur extérieur au réseau. Pour prévenir de tels accès, vous pouvez utiliser le pare-feu d'un routeur haut débit, le logiciel de sécurité installé sur l'ordinateur ou le système d'exploitation de l'ordinateur.

## I

- **IEEE 802.11b**

Norme internationale relative aux réseaux sans fil utilisant la gamme de fréquence 2,4 GHz avec un débit de plus de 11 Mbps.

- **IEEE 802.11g**

Norme internationale relative aux réseaux sans fil utilisant la gamme de fréquence 2,4 GHz avec un débit de plus de 54 Mbps. Elle est compatible avec la norme 802.11b.

- **IEEE 802.11n**

Norme internationale relative aux réseaux sans fil utilisant les gammes de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz. Même si vous utilisez simultanément deux antennes ou plus, ou obtenez une vitesse de transfert supérieure à la précédente en utilisant simultanément plusieurs canaux de communication, la vitesse de transmission peut être influencée par l'appareil connecté.

À la vitesse de transfert maximale de 600 Mbits/sec, il est possible de communiquer avec plusieurs terminaux informatiques situés dans un rayon d'une douzaine de mètres environ.

Elle est compatible avec les normes 802.11b et 802.11g.

- **Adresse IP (IP Address)**

Numéro unique composé de quatre parties séparées par des points. Chaque périphérique réseau connecté à Internet possède une adresse IP. Exemple : 192.168.0.1

Généralement, une adresse IP est attribuée automatiquement par un point d'accès ou un serveur DHCP du routeur.

- **IPv4/IPv6**

Protocoles interréseau/intercouche utilisés sur Internet. IPv4 utilise des adresses 32 bits tandis que IPv6 utilise des adresses 128 bits.

## K

- **Format de clé (Key Format)**

Sélectionnez **ASCII** ou **Hexa** comme format de clé de mot de passe (WEP). Le caractère pouvant être utilisé pour la clé WEP varie selon les formats de clé sélectionnés.

- ASCII

Spécifiez une chaîne de 5 à 13 caractères alphanumériques, y compris le trait de soulignement « \_ ». Le format est sensible à la casse.

- Hexa

Spécifiez une chaîne de 10 ou 26 chiffres contenant des caractères hexadécimaux (0 à 9, A à F et a à f).

- **Longueur de clé (Key Length)**

Longueur de la clé WEP. Sélectionnez 64 bits ou 128 bits. Une longueur de clé plus importante vous permet de définir une clé WEP plus complexe.

## L

- **Qualité de la liaison (Link Quality)**

L'état de la connexion entre le point d'accès et l'imprimante (à l'exclusion des interférences) est indiqué sous forme d'une valeur comprise entre 0 et 100 %.

- **LPR**

Protocole d'impression indépendant de la plateforme, utilisé dans les réseaux TCP/IP. Non pris en charge dans les communications bidirectionnelles.

## M

- **Adresse MAC (ID AirPort) (MAC Address (AirPort ID))**

Egalement appelée adresse physique. Identificateur matériel unique et permanent attribué aux périphériques réseau par leur constructeur. Les adresses MAC ont une longueur de 48 bits et sont sous forme de numéro hexadécimal séparé par des deux-points. Ex. : 11:22:33:44:55:66.

## N

- **Réseau (SSID) (Network (SSID))**

Nom unique d'un réseau sans fil. Souvent représenté par un nom de réseau ou de point d'accès.

Le SSID permet de distinguer un réseau sans fil d'un autre pour éviter les interférences.

L'imprimante et tous les clients d'un réseau sans fil doivent utiliser le même SSID afin de communiquer entre eux. Le SSID peut contenir jusqu'à 32 caractères alphanumériques. Le SSID peut également être désigné par son nom réseau.

## P

- **Mot de passe (WEP)/Mot de passe (clé WEP) (Password (WEP)/Password (WEP Key))**

Méthode de chiffrement utilisée par IEEE 802.11. Clé de sécurité partagée utilisée pour chiffrer et déchiffrer les données envoyées sur des réseaux sans fil. Cette imprimante prend en charge une longueur de clé de 64 bits ou 128 bits, un format de clé ASCII ou Hexadécimal et un numéro de clé compris entre 1 et 4.

- **Performance**

Indique si l'imprimante peut être utilisée.

- **Serveur proxy (Proxy server)**

Serveur qui relie un ordinateur connecté au réseau à Internet. Lorsque vous utilisez un serveur proxy, définissez l'adresse et le numéro de port de ce serveur.

- **PSK**

Méthode de cryptage utilisée par WPA/WPA2.

## R

- **Routeur**

Périphérique relais permettant la connexion à un autre réseau.

## S

- **Niveau du signal (Signal Level)**

La puissance du signal reçu par l'imprimante depuis le point d'accès est indiquée par une valeur comprise entre 0 et 100 %.

- **SSID**

Nom unique d'un réseau sans fil. Souvent représenté par un nom de réseau ou de point d'accès.

Le SSID permet de distinguer un réseau sans fil d'un autre pour éviter les interférences.

L'imprimante et tous les clients d'un réseau sans fil doivent utiliser le même SSID afin de communiquer entre eux. Le SSID peut contenir jusqu'à 32 caractères alphanumériques. Le SSID peut également être désigné par son nom réseau.

- **Furtif (Stealth)**

En mode furtif, un point d'accès se cache en ne diffusant pas son SSID. Le client doit indiquer le SSID défini sur le point d'accès pour le détecter.

Le mode furtif est appelé « réseau fermé ».

- **Adresse du masque de sous-réseau (Subnet Mask Address)**

L'adresse IP est composée de deux éléments, l'adresse réseau et l'adresse de l'hôte. Le masque de sous-réseau sert à calculer l'adresse de sous-réseau à partir de l'adresse IP. Un masque de sous-réseau est généralement attribué automatiquement par un point d'accès ou un serveur DHCP du routeur.

Exemple :

Adresse IP : 192.168.127.123

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Adresse du masque de sous-réseau : 192.168.127.0

## T

- **TCP/IP**

Suite de protocoles de communication utilisée pour connecter des hôtes à Internet ou au réseau. Ce protocole permet à différents terminaux de communiquer entre eux.

- **TKIP**

Protocole de cryptage utilisé par WPA/WPA2.

## U

- **USB**

Interface série conçue pour vous permettre de permuter à chaud des périphériques, par exemple, en les branchant et les débranchant sans mise hors tension.

## W

- **WEP/Clé WEP**

Méthode de chiffrement utilisée par IEEE 802.11. Clé de sécurité partagée utilisée pour chiffrer et déchiffrer les données envoyées sur des réseaux sans fil. Cette imprimante prend en charge une longueur de clé de 64 bits ou 128 bits, un format de clé ASCII ou Hexadécimal et un numéro de clé compris entre 1 et 4.

- **Wi-Fi**

Association internationale certifiant l'interopérabilité des produits de réseau sans fil en s'appuyant sur la spécification IEEE 802.11.

Cette machine est un produit agréé Wi-Fi.

- **Réseau sans fil**

Réseau, qui au lieu d'être raccordé par des câbles physiques, est connecté grâce à une technologie sans fil, telle que Wi-Fi.

- **WPA**

Infrastructure de sécurité annoncée par Wi-Fi Alliance en octobre 2002. La sécurité a été renforcée au-delà de celle proposée par WEP.

- Authentification

WPA définit les méthodes d'authentification suivantes : WPA Personnel qui peut être utilisée sans serveur d'authentification et WPA Entreprise qui en requiert un.

Cette machine prend en charge WPA Personnel.

- Phrase de passe

Cette clé cryptée permet de procéder à l'authentification WPA Personnel.

Il convient que la phrase de passe soit une chaîne comportant 8 à 63 caractères alphanumériques ou une valeur hexadécimale à 64 chiffres.

- **WPA2**

Infrastructure de sécurité conçue par Wi-Fi Alliance en septembre 2004 en tant que version ultérieure de WPA. Propose un mécanisme de cryptage plus fort par le biais de la norme AES (Advanced Encryption Standard).

- Authentification

WPA2 définit les méthodes d'authentification suivantes : WPA2 Personnel qui peut être utilisée sans serveur d'authentification et WPA2 Entreprise qui en requiert un.

Cette machine prend en charge WPA2 Personnel.

- Phrase de passe

Cette clé cryptée permet de procéder à l'authentification WPA2 Personnel.

Il convient que la phrase de passe soit une chaîne comportant 8 à 63 caractères alphanumériques ou une valeur hexadécimale à 64 chiffres.

- **WPS (Wi-Fi Protected Setup)**

WPS est une norme permettant de mettre en place facilement et de manière sécurisée un réseau sans fil.

Deux principales méthodes sont utilisées dans Wi-Fi Protected Setup :

Saisie de PIN : méthode de configuration obligatoire de tous les périphériques certifiés WPS

Bouton poussoir (PBC) : bouton poussoir réel présent sur le matériel ou bouton poussoir simulé dans le logiciel.

## **Restrictions**

Si vous utilisez une imprimante sur le réseau sans fil, l'imprimante peut reconnaître les systèmes sans fil voisins et il convient que vous définissiez une clé réseau (WEP, WPA ou WPA2) au point d'accès pour chiffrer la transmission sans fil. La communication sans fil avec un produit non conforme à la norme Wi-Fi ne peut pas être garantie.

La connexion d'un trop grand nombre d'ordinateurs risque de nuire aux performances de l'imprimante, telles que la vitesse d'impression.

## Astuces pour garantir une qualité d'impression optimale

- Informations utiles sur l'encre
- Points clés d'une impression réussie
- Après avoir chargé le papier, pensez à spécifier ses paramètres
- Annulation d'une tâche d'impression
- Méthode clé permettant de bénéficier d'une qualité d'impression constante
- Précautions de transport de la machine

## Informations utiles sur l'encre

### Dans quelle mesure l'encre sert-elle à d'autres fins que l'impression ?

L'encre peut être utilisée à autre chose qu'à l'impression.

Lorsque vous utilisez une imprimante Canon pour la première fois après avoir installé les cartouches d'encre fournies, l'imprimante consomme une petite quantité d'encre pour remplir les buses de la tête d'impression afin de permettre l'impression. Pour cette raison, le nombre de feuilles imprimées avec les premières cartouches d'encre est moins important qu'avec les cartouches installées par la suite.

Le nombre d'impressions indiqué dans les brochures ou sur les sites Web ne prend pas en compte les premières cartouches d'encre utilisées. Il est calculé en fonction des cartouches installées par la suite.

L'encre sert parfois à maintenir un niveau de qualité d'impression optimale.

Un nettoyage automatique peut être nécessaire pour garantir la performance de l'imprimante Canon. Une petite quantité d'encre est consommée lors du nettoyage de l'imprimante. Dans ce cas de figure, toutes les couleurs des cartouches d'encre peuvent être mises à contribution.

#### [Fonction de nettoyage]

La fonction de nettoyage permet à l'imprimante de vider les buses des bulles d'air ou de l'encre elle-même, ce qui empêche la dégradation de la qualité d'impression et évite l'obstruction des buses.

### L'impression en noir et blanc utilise-t-elle de l'encre de couleur ?

L'impression en noir et blanc peut utiliser de l'encre autre que l'encre noire en fonction du type de papier d'impression ou des paramètres du pilote d'imprimante. Ainsi, de l'encre de couleur est consommée même lors de l'impression en noir et blanc.

### Pourquoi la machine comporte-t-elle deux cartouches d'encre noire ?


Il existe deux types d'encre noire dans la machine : l'encre à colorant (BK) et l'encre à pigment (PGBK).

L'encre à colorant est utilisée principalement pour l'impression de photos, illustrations, etc. et l'encre à pigment pour les documents de type texte. Chacune ayant des usages différents, si l'une de ces encres est épuisée, il n'est pas possible d'utiliser l'autre à la place. Lorsque l'une de ces encres est épuisée, il est nécessaire de remplacer la cartouche d'encre correspondante.

L'utilisation de ces deux encres est déterminée automatiquement en fonction du type de papier d'impression ou des paramètres du pilote d'imprimante. Vous ne pouvez pas modifier vous-même la destination de ces encres.

### Lorsque le niveau d'encre est faible, le voyant d'encre vous le signale.

L'intérieur d'une cartouche d'encre se compose **(A)** d'une réserve d'encre et **(B)** d'une éponge imbibée d'encre.

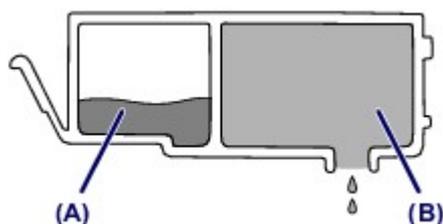

Lorsqu'il n'y a plus d'encre dans la zone **(A)**, le voyant d'encre clignote lentement afin de vous avertir du faible niveau d'encre.

Lorsqu'il n'y a plus d'encre dans la zone **(B)**, le voyant d'encre clignote rapidement afin de vous informer que la cartouche d'encre doit être remplacée.

➡ [Contrôle du niveau d'encre à l'aide des voyants d'encre](#)

## Points clés d'une impression réussie

### Vérifiez l'état de la machine avant d'imprimer !

- La tête d'impression fonctionne-t-elle ?

Si une buse de tête d'impression est obstruée, l'impression sera pâle et du papier sera gâché. Imprimez le motif de vérification des buses pour contrôler la tête d'impression.

➡ [Procédure d'entretien](#)

- L'intérieur de la machine est-il maculé d'encre ?

Suite à l'impression de gros volumes ou à l'impression sans bordure, les zones que traverse le papier peuvent s'encrasser d'encre. Nettoyez l'intérieur de la machine en procédant au nettoyage de la platine inférieure.


➡ [Nettoyage de l'intérieur de la machine \(nettoyage de la platine inférieure\)](#)

### Vérifiez le chargement du papier !

- Le papier est-il chargé dans le bon sens ?

Lorsque vous chargez du papier dans le réceptacle avant, placez-le AVEC LA FACE À IMPRIMER ORIENTÉE VERS LE BAS.

➡ [Chargement du papier](#)

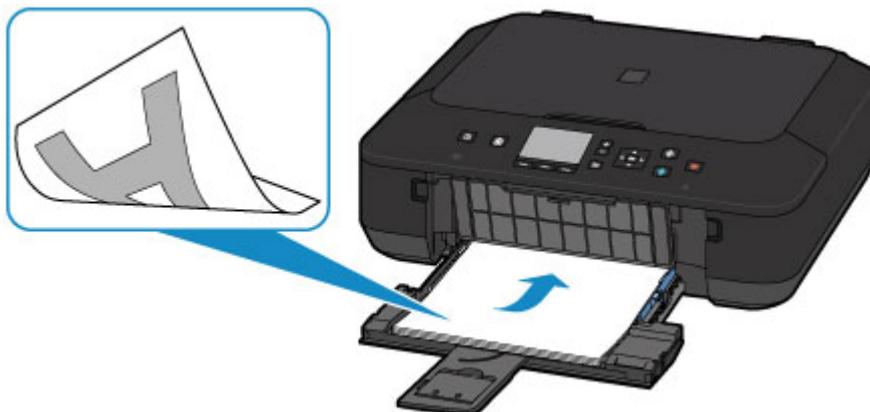

- Le papier est-il gondolé ?

Le papier gondolé risque de provoquer des bourrages papier. Aplanissez le papier gondolé, puis chargez-le de nouveau.

➡ « Chargez le papier après l'avoir aplani. » dans Le papier est taché/La surface imprimée est rayée

## Après avoir chargé le papier, pensez à spécifier ses paramètres

Si le paramètre de type de support ne correspond pas au papier chargé, vous risquez de ne pas obtenir les résultats d'impression escomptés. Après avoir chargé le papier, pensez à sélectionner le paramètre de type de support approprié.

➡ Résultats de l'impression insatisfaisants

Il existe différents types de papier : papier à surface spéciale pour l'impression de photos en qualité optimale et papier convenant pour l'impression de documents.

Chaque type de support propose des paramètres prédéfinis (utilisation et projection de l'encre, impression à distance des buses, etc.) de sorte que vous puissiez imprimer sur chaque type de support avec une qualité optimale.

Cela vous permet d'imprimer en utilisant les paramètres les mieux adaptés au type de support chargé. Il vous suffit pour cela de sélectionner ce type de support.

## Annulation d'une tâche d'impression

### N'appuyez jamais sur le bouton **MARCHE (ON)** !

Si vous appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** alors que l'impression est en cours, les données d'impression envoyées depuis l'ordinateur sont placées dans la file d'attente de la machine et vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.

Appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour annuler l'impression.

## Méthode clé permettant de bénéficier d'une qualité d'impression constante

La clé de l'impression avec une qualité optimale consiste à éviter que la tête d'impression ne sèche ou que les buses ne s'obstruent. Pour une qualité d'impression optimale, respectez toujours les règles suivantes.

### Ne jamais débrancher le cordon d'alimentation tant que la machine n'est pas hors tension !

Si vous appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre la machine hors tension, celle-ci protège automatiquement la tête d'impression (buses) afin que l'encre ne sèche pas. Si vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur avant que la machine ne soit hors tension (le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est éteint), la tête d'impression ne sera pas correctement protégée et l'encre risque de sécher et les buses de s'obstruer.

Lorsque vous débranchez la prise secteur, vérifiez que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** n'est pas allumé.

➔ [Note relative au débranchement du cordon d'alimentation](#)

### Imprimez régulièrement !

De même qu'un crayon-feutre sèche et devient inutilisable faute d'avoir servi pendant une longue période, même si le bouchon est en place, la tête d'impression peut elle aussi sécher ou s'obstruer si la machine ne sert pas pendant un certain temps.

Nous vous recommandons d'utiliser la machine au moins une fois par mois.

#### ▶▶ Remarque

- 
- En fonction du type de papier, l'encre peut déborder si vous annotez une partie imprimée à l'aide d'un surligneur ou d'un feutre, ou des bavures peuvent apparaître si une goutte d'eau ou de sueur vient imbiber la partie imprimée.
-


## Précautions de transport de la machine

Si vous devez déplacer la machine, tenez compte des points suivants.

### ►► Important

#### Lorsque vous envoyez la machine pour réparation

- Emballez la machine dans un carton solide, en orientant la partie inférieure vers le bas et en utilisant suffisamment de matériau protecteur pour garantir un transport en toute sécurité.
- En laissant la tête d'impression et la cartouche d'encre installées dans la machine, appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre l'imprimante hors tension. La machine protège alors automatiquement la tête d'impression afin que celle-ci ne sèche pas.
- Une fois la machine emballée, n'inclinez pas le carton, ne le mettez pas sur le côté et ne le retournez pas. Vous risqueriez d'entraîner un écoulement de l'encre pendant le transport et d'endommager la machine.
- Lorsque vous confiez la machine à un transporteur, apposez la mention « CE CÔTÉ VERS LE HAUT » sur le carton de façon à ce que la partie inférieure de la machine soit orientée vers le bas. Apposez également la mention « FRAGILE » ou « MANIPULER AVEC PRÉCAUTION ».

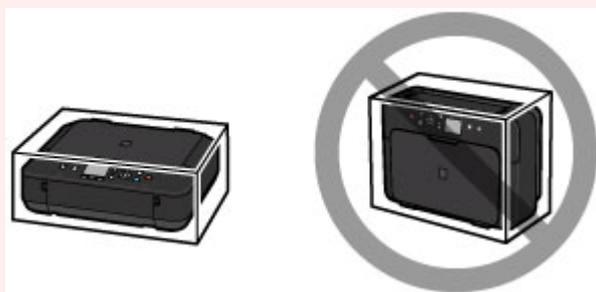

1. Mettez la machine hors tension.
2. Vérifiez que le voyant **ALIMENTATION (POWER)** est éteint et débranchez la machine.

➡ [Note relative au débranchement du cordon d'alimentation](#)

### ►► Important

- Ne débranchez pas la machine si le témoin **ALIMENTATION (POWER)** est allumé ou clignote, car cela pourrait endommager la machine ou perturber le fonctionnement de la machine.

3. Repliez le support de sortie papier, puis fermez le bac de sortie papier.
4. Repliez le bac de sortie papier et le support papier, puis fermez le réceptacle avant.
5. Déconnectez le câble reliant l'ordinateur à la machine, puis débranchez le cordon d'alimentation de la machine.
6. Utilisez du rouleau adhésif pour protéger tous les panneaux de la machine et empêcher leur ouverture pendant le transport. Emballez ensuite la machine dans le sac en plastique.
7. Fixez le matériau protecteur à la machine lors de l'emballage de la machine dans le carton.

## Conditions légales d'utilisation de ce produit et des images

La photocopie, la numérisation, l'impression ou l'utilisation de reproductions des documents suivants peuvent être interdites par la loi.

La liste ci-dessous n'est pas exhaustive. Dans le doute, consultez un représentant juridique dans votre région.

- Billets de banque
- Mandats
- Certificats de dépôt
- Timbres-poste (oblitérés ou non)
- Badges ou insignes servant d'identifiants
- Papiers militaires
- Chèques au porteur ou bancaires provenant d'organismes gouvernementaux
- Permis d'utilisation de véhicules automobiles et certificats de titre
- Chèques de voyage
- Bons alimentaires
- Passeports
- Cartes d'immigration
- Timbres fiscaux (oblitérés ou non)
- Obligations ou autres titres de créance
- Certificats d'action
- Documents soumis aux lois sur le copyright/œuvres d'art sans l'autorisation de l'auteur

# Spécifications

## Spécifications générales

<b>Résolution de l'impression (ppp)</b>	4800* (horizontale) x 1200 (verticale) * Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec un pas minimal de 1/4800 pouce.
<b>Interface</b>	<b>Port USB :</b> USB Hi-Speed *1 <b>Port LAN :</b> Réseau sans fil : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *2 *1 Un ordinateur conforme à la norme USB Hi-Speed est requis. Comme l'interface USB Hi-Speed présente une conformité ascendante totale à la norme USB 1.1, elle peut être utilisée avec USB 1.1. *2 Configuration possible via la Configuration standard WPS (Wi-Fi Protected Setup), WCN (Windows Connect Now) ou la Configuration sans câble.
<b>Largeur d'impression</b>	203,2 mm/8 pouces (pour l'impression sans bordure : 216 mm/8,5 pouces)
<b>Environnement de fonctionnement</b>	<b>Température :</b> de 5 à 35 °C (de 41 à 95 °F) <b>Humidité :</b> de 10 à 90 % HR (sans condensation)
<b>Environnement de stockage</b>	<b>Température :</b> de 0 à 40 °C (de 32 à 104 °F) <b>Humidité :</b> de 5 à 95 % HR (sans condensation)
<b>Alimentation</b>	100-240 V CA, 50/60 Hz
<b>Consommation d'énergie</b>	<b>Impression (copie) :</b> approx. 11 W <b>Veille (minimale) :</b> approx. 1,1 W *1*2 <b>Désactivée :</b> approx. 0,3 W *1 *1 Connexion USB à l'ordinateur *2 Le délai de mise en veille ne peut pas être modifié.
<b>Dimensions extérieures</b>	Approx. 455 (L) x 369 (P) x 148 (H) mm Approx. 18 (L) x 14,6 (P) x 5,9 (H) pouces * Avec le réceptacle avant replié.
<b>Poids</b>	Approx. 6,3 kg (approx. 13,8 livre) * Avec la tête d'impression et les cartouches d'encre installées.
<b>Tête d'impression/encre</b>	4 096 buses au total (PgBK 1 024 buses, Y/DyeBK 512 buses chacune, C/M 1 024 buses chacune)

## Spécifications du copieur

<b>Copie multiple</b>	max. 99 pages
<b>Réglage de l'intensité</b>	9 positions, Intensité auto (copie AE)
<b>Réduction/agrandissement</b>	25 % - 400 % (par unités de 1 %)

## Spécifications du scanner

<b>Pilote du scanner</b>	<b>Windows :</b> Spécification TWAIN 1.9, WIA <b>Mac OS :</b> ICA
<b>Format de numérisation maximal</b>	A4/Lettre, 216 x 297 mm/8,5 x 11,7 pouces
<b>Résolution de la numérisation</b>	<b>Résolution optique (horizontale x verticale) max. :</b> 1200 x 2400 ppp *1 <b>Résolution interpolée max. :</b> 19 200 x 19 200 ppp *2

	<p>*1 La résolution optique représente le taux d'échantillonnage maximal fondé sur la norme ISO 14473.</p> <p>*2 L'augmentation de la résolution de la numérisation limite la zone de numérisation maximale possible.</p>
<b>Gradation (Entrée/Sortie)</b>	<p><b>Gris</b> : 16 bits/8 bits</p> <p><b>Couleur</b> : 48 bits/24 bits (RVB de 16 bits/8 bits chacun)</p>

## Spécifications réseau

<b>Protocole de communication</b>	TCP/IP
<b>Réseau sans fil</b>	<p><b>Normes prises en charge</b> : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b</p> <p><b>Bande de fréquence</b> : 2,4 GHz</p> <p><b>Canal</b> : 1-11 ou 1-13</p> <p>* La bande de fréquence et les canaux disponibles diffèrent en fonction du pays ou de la région.</p> <p><b>Vitesse de transfert (valeur standard) :</b></p> <p>IEEE802.11n : 150 Mbits/s max.</p> <p>IEEE802.11g : 54 Mbits/s max.</p> <p>IEEE802.11b : 11 Mbits/s max.</p> <p>* Ces valeurs représentent une vitesse de transmission maximale théorique entre l'imprimante et un périphérique réseau équivalent, et elles n'indiquent pas la vitesse de transmission réelle obtenue.</p> <p><b>Distance de communication</b> : à l'intérieur 50 m/164 pieds</p> <p>* La portée efficace varie en fonction de l'emplacement et de l'environnement d'installation.</p> <p><b>Sécurité :</b></p> <p>WEP (64/128 bits)</p> <p>WPA-PSK (TKIP/AES)</p> <p>WPA2-PSK (TKIP/AES)</p> <p><b>Configuration :</b></p> <p>Configuration standard</p> <p>WPS (méthode Bouton poussoir/Code PIN)</p> <p>WCN (WCN-NET)</p> <p>Configuration sans câble</p> <p><b>Autres fonctionnalités</b> : mot de passe d'administration</p>

## Configuration système minimale

Respectez les conditions requises du système d'exploitation lorsqu'elles sont supérieures à celles définies ici.

## Windows

<b>Système d'exploitation</b>	<p>Windows 8</p> <p>Windows 7, Windows 7 SP1</p> <p>Windows Vista SP1, Windows Vista SP2</p> <p>Windows XP SP3 32 bits uniquement</p>
<b>Navigateur</b>	Internet Explorer 8 ou version ultérieure
<b>Espace disque</b>	<p>3 Go</p> <p>Remarque : pour l'installation des logiciels fournis.</p> <p>L'espace disque nécessaire peut être modifié sans notification préalable.</p>
<b>Affichage</b>	XGA 1024 x 768

## Mac OS

<b>Système d'exploitation</b>	Mac OS X v10.6.8 ou version ultérieure
<b>Navigateur</b>	Safari 5 ou version ultérieure
<b>Espace disque</b>	1,5 Go Remarque : pour l'installation des logiciels fournis. L'espace disque nécessaire peut être modifié sans notification préalable.
<b>Affichage</b>	XGA 1024 x 768

## Autres systèmes d'exploitation pris en charge

Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles avec tous les systèmes d'exploitation. Reportez-vous au manuel ou consultez le site Web de Canon pour plus d'informations sur le fonctionnement sous iOS, Android et Windows RT.

## Fonctionnalité d'impression mobile

<b>Apple AirPrint</b>
<b>Google Cloud Print</b>
<b>Imprimer depuis un e-mail</b>

- Vous devez disposer d'une connexion Internet pour consulter le *Manuel en ligne*.
- Windows : le fonctionnement peut être garanti uniquement sur un ordinateur doté au préalable de Windows 8, Windows 7, Windows Vista ou Windows XP.
- Windows : Vous devez disposer d'un lecteur de CD-ROM ou d'une connexion Internet pour installer les logiciels.
- Windows : Internet Explorer 8, 9 ou 10 est requis pour l'installation d'Easy-WebPrint EX.  
Easy-WebPrint EX pour Internet Explorer 10 peut être téléchargé sur le site Web de Canon.
- Windows : certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles avec Windows Media Center.
- Windows : vous devez avoir installé .NET Framework 4 ou 4.5 pour utiliser le logiciel sur Windows.
- Windows : XPS Essentials Pack est requis pour imprimer à l'aide de Windows XP.
- Mac OS : le disque dur doit être formaté en tant que Mac OS Extended (Journalisé) ou Mac OS Extended.
- Mac OS : pour Mac OS, une connexion Internet est requise lors de l'installation des logiciels.
- Windows : le pilote TWAIN (ScanGear) s'appuie sur la spécification TWAIN 1.9 et requiert le Gestionnaire de sources de données fourni avec le système d'exploitation.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.