

IXUS 180 IXUS 182

Fényképezőgép használati útmutató

MAGYAR

- A fényképezőgép használata előtt mindenképpen olvassa el ezt az útmutatót, beleértve a „Biztonsági óvintézkedések” (📖6) című fejezetet.
- Az útmutató segítségével megtanulhatja a fényképezőgép megfelelő használatát.
- Őrizze meg ezt az útmutatót, hogy a jövőben is a használatára lehessen.
- A többi oldal eléréséhez kattintson a jobb alsó sarokban lévő gombokra.
 - ▶: Következő oldal
 - ◀: Előző oldal
 - 🔍: A hivatkozásra kattintás előtti oldal
- Fejezet elejére ugráshoz kattintson a fejezet címe a jobb oldalon.
A fejezetek címdaláról a témakörökre a témakörök címeire történő kattintással juthat el.

Használat előtt

Alapszintű
útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus
üzemmód

Egyéb felvételi
módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A csomag tartalma

Használat előtt ellenőrizze, hogy a fényképezőgép doboza tartalmazza-e a következő egységeket.


Ha valamelyik hiányzik, vegye fel a kapcsolatot a fényképezőgép-kereskedővel.



Fényképezőgép



Akkumulátoregység
NB-11L*



Akkumulátortöltő
CB-2LF/CB-2LFE



Csuklószíj

Nyomtatott dokumentáció

* Ne húzza le az akkumulátoregységről az öntapadó fóliát.

• Memóriakártya nincs mellékelve (📄2).

Kompatibilis memóriakártyák

A következő (külön megvásárolható) memóriakártyák használhatók, függetlenül a méretüktől.

• SD memóriakártyák*

• SDHC memóriakártyák*

• SDXC memóriakártyák*



* Az SD szabványnak megfelelő kártyák. Nem minden egyes memóriakártya működését ellenőrizték a fényképezőgéppel.

Előzetes és jogi információk

- Készítsen pár előzetes felvételt, hogy ellenőrizze a képek rögzítésének helyes módját. Vegye figyelembe, hogy a Canon Inc., annak leányvállalatai, partnerei és viszonteladói semmilyen felelősséget nem vállalnak a fényképezőgép vagy bármely tartozék (beleértve a memóriakártyát is) olyan hibájáért, amely a képek nem megfelelő, illetve nem megfelelően beolvasható formában történő rögzítését okozza.
- A felhasználó által egyes személyekről vagy szerzői jog által védett anyagokról fénykép vagy (video- vagy hang-) felvétel jogosulatlan készítése sértheti ezen személyek adatvédelmi jogait és/vagy sértheti mások törvény által biztosított jogait, beleértve a szerzői jogot és más szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokat, még akkor is, ha a fénykép- vagy felvételt készítés kizárólag személyes használat céljából történik.
- A fényképezőgépre vonatkozó garanciáról és a Canon ügyfélszolgálatról a készülék Felhasználói útmutatókészletében található jótállási információkból tájékozódhat.
- Bár a képernyő (kijelző) gyártása kifejezetten nagy pontosságú technológiákkal történik, és a képpontok több, mint 99,99%-a megfelel a tervezési előírásoknak, ritka esetekben előfordulhat, hogy egyes képpontok hibásnak tűnnek, illetve vörös vagy fekete pontként láthatók. Ez nem hibás működés és nem befolyásolja a képek rögzítését.
- Ha hosszabb ideig használja, a fényképezőgép felmelegedhet. Ez nem utal hibás működésre.

Használat előtt

Alapszintű
útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus
üzemmód

Egyéb felvételi
módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü


Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Az útmutatóban használt elnevezések és jelölések

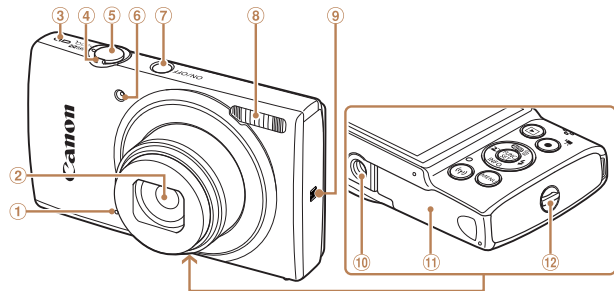


- | | |
|---|---------------------------------------|
| ① Mikrofon | ⑤ Zárkilo gomb |
| ② Objektív | ⑥ Lámpa |
| ③ Hangszóró | ⑦ ON/OFF gomb |
| ④ Zoom kar | ⑧ Vaku |
| Felvétel: [📷] (telefon) / [📷] (nagy látószög) | ⑨ [N] (N-jel)* |
| Lejátszás: [🔍] (nagyítás) / [🔍] (index) | ⑩ Állvány foglalat |
| | ⑪ Memóriakártya és akkumulátor fedele |
| | ⑫ Szíjrögző elem |

* NFC funkciókhoz (📖 70).

- A felvételi módok, a képernyőn megjelenő ikonok és a szöveg szögletes zárójelben láthatók.
- ①: Fontos információk, amelyeket tudnia kell
- 📖: Megjegyzések és tippek a fényképezőgép haladó használatához
- 📖xx: Kapcsolódó információkat tartalmazó oldalak (ebben a példában az „xx” egy oldalszámot jelez)
- A címek felett látható fülek jelzik, hogy a funkció állóképekre, videókra vagy mindkettőre vonatkozik.

Állóképek : Azt jelzi, hogy a funkció állóképek felvételekor vagy megtekintésekor használható.

Videók : Azt jelzi, hogy a funkció videók felvételekor vagy megtekintésekor használható.

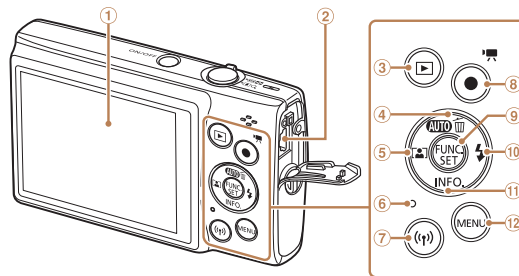

- | | |
|--|----------------------------------|
| ① Képernyő (kijelző) | ⑥ Jelzőfény |
| ② AV OUT (audio-/videokimenet) / DIGITAL csatlakozó | ⑦ [(Wi-Fi)] gomb |
| ③ [▶] (Lejátszás) gomb | ⑧ Videó gomb |
| ④ [AUTO] (Automatikus) / [📷] (Egyetlen kép törlése) / Fel gomb | ⑨ FUNC. (funkció) / SET gomb |
| ⑤ [🔍] (Automatikus zoom) / Balra gomb | ⑩ [🔍] (Vaku) / Jobbra gomb |
| | ⑪ [INFO.] (Információ) / Le gomb |
| | ⑫ [MENU] gomb |

- Ebben az útmutatóban a fényképezőgép gombjait a rajtuk szereplő, vagy rájuk hasonlító ikonokkal jelezzük.
- A fényképezőgép következő gombjait és vezérlőit ikonok jelzik.

[▲] Fel gomb ④ hátul	[▶] Jobbra gomb ⑩ hátul
[◀] Balra gomb ⑤ hátul	[▼] Le gomb ⑪ hátul
- Az útmutatóban található utasítások a fényképezőgép alapértelmezett beállításai mellett érvényesek.
- Az egyszerűség kedvéért az összes támogatott memóriakártyát „memóriakártya” elnevezéssel jelezzük.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Tartalomjegyzék

A csomag tartalma	2	Automatikus üzemmód	23
Kompatibilis memóriakártyák	2	Felvételkészítés a fényképezőgép	
Előzetes és jogi információk	2	által meghatározott	
Az útmutatóban használt		beállításokkal	24
elnevezések és jelölések	3	Ismert, kényelmes funkciók.....	28
Tartalomjegyzék	4	Funkciók a képek	
A fényképezőgép általános		testreszabásához	34
funkciói	5	A fényképezőgép működésének	
Biztonsági óvintézkedések	6	testre szabása	35
Alapszintű útmutató	9	Egyéb felvételi módok.....	36
Előkészületek	10	Különleges témák	37
A fényképezőgép kipróbálása	14	Speciális effektusok	
		alkalmazása	38
		Speciális üzemmódok	
		más célokra.....	41
Haladó útmutató	17	P üzemmód	43
A fényképezőgép alapvető		Fényképezés	
használata	17	programautomatika	
Be- és kikapcsolás	18	AE módban ([P] üzemmód)	44
Zárkioldó gomb	19	A kép világossága (Expozíció)	44
Felvételi képernyő beállításai	19	A fohéregyensúly beállítása	46
A FUNC. menü használata	20	A felvétel távolsága és az	
A menüképernyő használata	21	élességállítás	47
A képernyőn megjelenő		Vaku	51
billentyűzet.....	22	További beállítások	52
Jelzőfény jelentése	22		

Lejátszási mód	55	Beállítások menü	97
Megjelenítés	56	Az alapvető fényképezőgép-	
Képek böngészése és szűrése	57	funkciók beállítása	98
Képmegjelenítési beállítások	59	Tartozékok	105
A képek védelme	60	A rendszer bemutatása	106
Képek törlése	63	Választható tartozékok	107
Képek forgatása	65	A választható tartozékok	
Képek bejelölése kedvencként ...	66	használata	108
Állóképek szerkesztése	67	A szoftver használata	109
Wi-Fi funkciók	69	Képek nyomtatása	112
Elérhető Wi-Fi funkciók	70	Mellékletek	120
Képek küldése okostelefonra	70	Hibaelhárítás.....	121
Képek mentése számítógépre	76	A kijelzőn megjelenő	
Képek küldése regisztrált		üzenetek	124
webszolgáltatásra	82	A kijelzőn megjelenő	
Képek nyomtatása vezeték		információk	127
nélkül egy csatlakoztatott		Funkciók és menük táblázatai ...	129
nyomtatóról	86	Kezelési előírások.....	135
Képek küldése másik		Műszaki adatok	135
fényképezőgépre	87	Tárgymutató	139
Képküldési beállítások	89	A Wi-Fi-vel (vezeték nélküli	
Képek automatikus küldése		helyi hálózattal (LAN))	
(Képszinkronizálás).....	91	kapcsolatos előírások	141
A fényképezőgépen lévő			
képek megtekintése és			
a fényképezőgép vezérlése			
egy okostelefon használatával	93		
A Wi-Fi beállítások szerkesztése			
és törlése	94		

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A fényképezőgép általános funkciói

Felvétel készítése

- A fényképezőgép által meghatározott beállítások használata (Automatikus üzemmód) 24


Emberek fényképezése megfelelően



Adott témáknak megfelelő beállítások alkalmazása



Speciális effektusok alkalmazása



- Élességállítás arcokra 24, 37, 48
- Vaku használata nélkül (Vaku ki) 32, 52
- Önmaga is szerepel a képen (Önkioldó) 30, 41
- Dátumbélyegző felvétele 32

Megjelenítés

- Képek megtekintése (Lejátszási mód) 56
- Automatikus lejátszás (Diavetítés) 59
- TV-készüléken 108
- Számítógépen 109
- Képek gyors böngészése 57
- Képek törlése 63

Videofelvételek készítése és megtekintése

- Videofelvételek készítése 24
- Videók megtekintése (Lejátszási mód) 56

Nyomtatás

- Képek nyomtatása 112

Mentés

- Képek mentése számítógépre 110

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Biztonsági óvintézkedések

- A termék használata előtt feltétlenül olvassa el az alábbi biztonsági óvintézkedéseket. A terméket minden esetben csak az előírásoknak megfelelően használja.
- Az itt található biztonsági óvintézkedések célja, hogy elkerülhesse a személyi sérüléseket vagy az anyagi károkat.
- Mindig olvassa el a külön vásárolt kiegészítők útmutatóját is.

Figyelmeztetés

Súlyos sérülés vagy halálos veszély lehetőségét jelzi.

- Ne villantsa a vakut közelről emberek szemébe.**

A vaku által kibocsátott erős fény látáskárosodást okozhat. Különösen csecsemőt ne fényképezzen vakuvál 1 méternél közelebből.

- Úgy tárolja a készüléket, hogy gyerekek és csecsemők ne férhessenek hozzá.**

A gyermek nyakára csavarodott szíj fulladást okozhat.

Ha a készülékhez tápkábelt használ, a gyermek nyakára esetlegesen rátekeredő kábel fulladást okozhat.

- Csak a javasolt áramforrásokat használja.**
- Ne próbálja meg szétszerelni, átalakítani vagy hőhatásnak kitenni a terméket.**
- Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki erős ütődésnek.**
- Ha leejti a készüléket, vagy az más módon megsérül, ne nyúljon a belsejébe.**
- Ha a készülék füstöl, furcsa szagot bocsát ki, vagy más szempontból a szokásostól eltérően viselkedik, azonnal hagyja abba a használatát.**
- Ne használjon szintetikus tisztítószereket – például alkoholt, benzint vagy higítót – a termék tisztításához.**

- Kerülje a folyadékokkal való érintkezést, és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék vagy idegen tárgy a fényképezőgép belsejébe.**

Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ha a készülék nedvessé válik, folyadék vagy idegen tárgy jut a belsejébe, vegye ki az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket, vagy húzza ki a konnektorból azonnal.

- Ha a fényképezőgép rendelkezik keresővel vagy cserélhető objektívvel, ne nézzon a keresőn vagy az objektíven keresztül erős fényű fényforrásokba (például tiszta időjárás esetén a napba, vagy egy erős mesterséges fényforrásba).**

Ez látáskárosodást okozhat.

- Ha a fényképezőgép rendelkezik cserélhető objektívvel, az objektívet (vagy az objektívvel felszerelt fényképezőgépet) ne hagyja a napon felhelyezett objektívsapka nélkül.**

Ez tüzet okozhat.

- Ne nyúljon a belsejébe vihar idején, ha csatlakoztatva van a konnektorba.**

Ez áramütést vagy tüzet okozhat. Azonnal hagyja abba a használatát és menjen távol tőle.

- Csak a javasolt akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket használja.**
- Ne helyezze az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket tűz közelébe vagy közvetlenül tűzbe.**

Az akkumulátoregység/akkumulátorok/elemek felrobbanhatnak vagy szivároghatnak, ami áramütést, tüzet vagy sérülést okozhat. Ha az akkumulátor szivárog, és a kifolyt elektrolit szemébe, szájába, bőrére vagy ruhájára kerül, azonnal öblítse le bő vízzel.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



- Ha a készülékhez akkumulátortöltő használható, vegye figyelembe a következő óvintézkedéseket.
 - Rendszeres időközönként húzza ki a tápkábelt, és egy száraz ruhával törölje le a csatlakozón, a konnektoron és a környezetében lerakódott port.
 - Nedves kézzel ne helyezze be, és ne húzza ki a tápkábelt.
 - Ne használja a készüléket olyan módon, amellyel túllépi az elektromos aljzat és a vezetékezés névleges értékeit. Ne használja a sérült csatlakozót, és mindig teljesen illessze be a csatlakozót a konnektorba.
 - Ügyeljen arra, hogy szennyeződés, illetve fémtárgyak (például hajtű vagy kulcs) ne kerüljenek érintkezésbe a dugóval vagy az érintkezőkkel.
 - Ha a készülékhez tartozik tápkábel, vigyázzon, ne vágja el, ne sértse meg, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.

Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

- **Kapcsolja ki a fényképezőgépet azokon a helyeken, ahol tilos a fényképezőgépek használata.**

A fényképezőgép által kibocsátott elektromágneses sugárzás interferenciát okozhat más elektronikus eszközök vagy egyéb berendezések használatakor. Körültekintően járjon el, ha a készüléket olyan helyen használja, ahol az elektronikus eszközök használata korlátozott, például repülőgépeken vagy egészségügyi intézményekben.

- **Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb ideig a bőréhez érjen.** Még ha a fényképezőgép nem is érződik forrónak, a folyamatos érintkezés alacsony hőmérsékletű égéseket, bőrpírt vagy hólyagosodást okozhat. Használjon állványt, ha forró helyen fényképez, vagy ha gyenge a keringése, illetve érzéketlen a bőre.

- A csuklószíjjal hordva a készüléket ügyeljen arra, hogy ne üsse hozzá semmihez, ne tegye ki erős ütésnek vagy rázkódásnak, és ne hagyja, hogy beakadjon más tárgyakra.
- Ügyeljen, hogy ne üsse meg és ne nyomja meg erősen az objektívet. Ez sérüléshez vagy a fényképezőgép károsodásához vezethet.

- **Ügyeljen, hogy ne érje nagy ütés a kijelzőt.**
A törött kijelzőből származó szilánkok sérülést okozhatnak.

- **Ügyeljen, hogy használat közben ne takarja el a vakut az ujjával vagy ruházatával.**
Ez égési sérüléshez vagy a vaku károsodásához vezethet.

- **Ne használja, ne helyezze el és ne tárolja a terméket a következő helyeken:**
 - közvetlen napfénynek kitett helyek,
 - 40 °C-nál magasabb hőmérsékletnek kitett helyek,
 - nedves vagy poros helyek.

A fenti esetekben az akkumulátoregység/akkumulátor/elem szivárgása, túlmelegedése vagy robbanása következhet be, ami áramütéshez, tűzhez, égési vagy egyéb sérülésekhez vezethet.

a túlmelegedés és sérülés áramütéshez, tűzhez, égési vagy egyéb sérülésekhez vezethet.

- **A diavetítés áttűnési effektusainak hosszabb időn keresztül szemlélése kellemetlen érzést okozhat.**
- **A külön megvásárolható objektívek, objektívszűrők és szűrőadapterek használatakor ügyeljen azok szoros felerősítésére.**

Ha az objektívtartozék meglazul és leesik, eltörhet, és az üvegszilánkok vágási sérüléseket okozhatnak.

- **Ha olyan készüléket használ, amely automatikusan nyitja fel és csukja le a vakut, ügyeljen arra, hogy a lecsukódó vaku ne hogy becsúpjék az ujját.**
Ez sérülést okozhat.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Előírás

Sérülés lehetőségét jelzi.



Előírás

Anyagi kár lehetőségét jelzi.

- **Ne irányítsa a fényképezőgépet nagyon intenzív fényforrásba, például tiszta időjárás esetén a napba, vagy egy mesterséges fényforrásba.**

Ezzel ugyanis tönkretetheti a képérzékelőt vagy más belső alkatrészeket.

- **Ha homokos vízparton vagy szeles helyen használja a fényképezőgépet, ügyeljen, hogy ne kerüljön por vagy homok a készülékbe.**
 - **Ha olyan készüléket használ, amely automatikusan nyitja fel és csukja le a vakut, ne próbálja lenyomni vagy kézzel kinyitni a vakut.**
- Ez a termék hibás működéséhez vezethet.

- **Ha bármilyen idegen anyag, például por vagy szennyeződés kerül a vakura, távolítsa el egy fültisztító pálcikával vagy ruhával.**
- A vakuból távozó hő nem megfelelő működést okoz, vagy annak hatására az idegen anyag füstölni kezdhet.

- **Vegye ki és tárolja megfelelően az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket, ha nem használja a készüléket.**
- Az esetlegesen szivárgó akkumulátor tönkretetheti a készüléket.

- **Mielőtt eldobná az akkumulátoregységet/akkumulátorokat/elemeket, ragassza le az érintkezőket szigetelőszalaggal vagy más szigetelőanyaggal.**

Az érintkezők más fémtárgyakkal érintkezve tüzet vagy robbanást okozhatnak.

- **Húzza ki az akkumulátortöltőt, ha nincs használatban. Ne takarja le semmivel (például ruhával vagy más tárggyal).**
- A hosszú ideig csatlakoztatva hagyott egység túlmelegedhet, deformálódhat, és tüzet okozhat.

- **Ne hagyja az akkumulátoregységet háziállatok közelében.**
- Az állatok harapása az akkumulátoregység szivárgását, túlmelegedését vagy robbanását okozhatja, ami tűzhoz vagy a készülék tönkremeneteléhez vezethet.

- **Ha a készülék több akkumulátorral működik, ne használjon együtt eltérő töltöttségi szintű akkumulátorokat, valamint régi és új akkumulátorokat. Ne helyezze be az akkumulátorokat/elemeket a + és – végükkel helytelenül fordított irányban.**

Ez a termék hibás működéséhez vezethet.

- **Ne üljön le, ha a fényképezőgép a nadrágzsebében van.**
- Ez a fényképezőgép hibás működéséhez vagy a kijelző sérüléséhez vezethet.

- **Ha a táskájába teszi a készüléket, ügyeljen rá, hogy ne érjen kemény tárgy a kijelzőhöz. Ha a készüléknek becsukható képernyője van, csukja be a képernyőt is (hogy az a készülék felé nézzen).**

- **Ne rögzítsen kemény tárgyakat a készülékhez.**
- Ez a fényképezőgép hibás működéséhez vagy a kijelző sérüléséhez vezethet.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Alapszintű útmutató

Alapinformációk és utasítások az előkészületektől a fényképezésig és lejátszásig

Előkészületek	10	A fényképezőgép kipróbálása.....	14
A szíj rögzítése.....	10	Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)	14
A fényképezőgép kézben tartása	10	Megjelenítés.....	15
Az akkumulátoregység feltöltése	10		
Az akkumulátoregység és a memóriakártya			
behelyezése	11		
A dátum és az idő beállítása	12		
A kijelző nyelve.....	14		

Használat előtt

Alapszintű
útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus
üzemmód

Egyéb felvételi
módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



Előkészületek


A fényképezés előtt végezze el a következő előkészületeket.

A szíj rögzítése

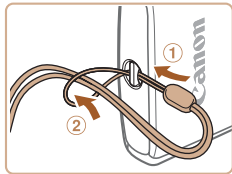

- Fűzze át a szíj végét a szíjrögzítő elemen (①), majd húzza át a szíj másik végét a befűzött vég hurkán (②).


A fényképezőgép kézben tartása

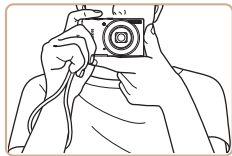

- Akassza csuklójára a szíjat.
- Fényképezés közben tartsa közel a testéhez a karját és határozottan fogja meg a fényképezőgépet, hogy megakadályozza a bemozdulását. Ügyeljen, hogy az ujjaival ne takarja el a vakut.


Az akkumulátoregység feltöltése

Használat előtt töltsse fel az akkumulátoregységet a készülékhez kapott töltővel. Ne feledkezzen meg az első használat előtti feltöltésről, mivel vásárláskor az akkumulátoregység nincs feltöltve.

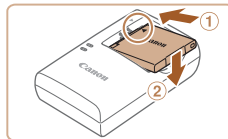



1 Helyezze be az akkumulátoregységet.

- Igazítsa az akkumulátoregység ▲ jelét az akkumulátoregység hasonló jeléhez, majd tolja befelé (①) és lefelé (②) az akkumulátoregységet.

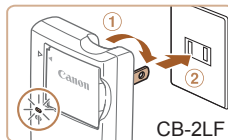

2 Töltsse fel az akkumulátoregységet.

- **CB-2LF:** Hajtsa ki a csatlakozót (①), és dugja be a töltőt egy konnektorba (②).
- **CB-2LFE:** Dugja a tápkábelt a töltőbe, majd csatlakoztassa a kábel másik végét egy konnektorhoz.
- A töltés jelzőfénye narancssárgán világítani kezd, és a töltés elkezdődik.
- Amikor a töltés befejeződik, a jelzőfény zöldre vált.

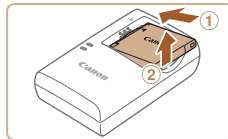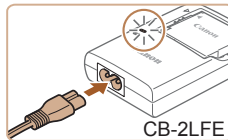

3 Vegye ki az akkumulátoregységet.

- Húzza ki az akkumulátortöltőt a konnektorból, majd vegye ki az akkumulátoregységet befelé tolv (①) és felfelé (②) csúsztatva.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használat

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- Az akkumulátoregység védelme és optimális állapotának megőrzése érdekében a folyamatos töltés ne legyen hosszabb 24 óránál.
- Tápkábel használó akkumulátortöltőnél ne rögzítse a töltőt vagy a kábelt más tárgyakhoz. Ez a termék hibás működéséhez vagy sérüléséhez vezethet.




- A töltési idővel, valamint a teljesen feltöltött akkumulátoregységgel készíthető felvételek számával, illetve a felvételi idővel kapcsolatos részletes tájékoztatást lásd: „Rögzíthető képek száma/Felvételi idő és lejátszási idő” (137).
- A feltöltött akkumulátoregységek használat nélkül is fokozatosan veszítenek töltésükből. Az akkumulátoregységet a használat napján (vagy az azt megelőző napon) tölts fel.
- Az akkumulátortöltő ott használható, ahol a hálózati feszültség 100–240 V (50/60 Hz). Eltérő konnektortípus esetén használjon külön megvásárolható átalakítót. Soha ne használjon utazásra tervezett tápfeszültség-átalakítót, mert károsodhat az akkumulátoregység.

Az akkumulátoregység és a memóriakártya behelyezése


Helyezze be a fényképezőgépbe a hozzá kapott akkumulátoregységet és a (külön megvásárolható) memóriakártyát.

Ne feledje, hogy használat előtt az új vagy a korábban más készülékkel formázott memóriakártyákat formázni kell ezzel a fényképezőgéppel (101).




1 Nyissa ki a fedelet.

- Csúsztassa el a fedőlapot (1), majd nyissa fel (2).

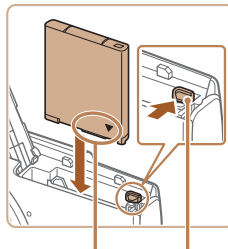

Csatlakozók Akkumulátor zárja

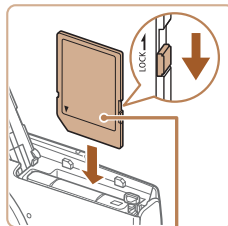

Címke

2 Helyezze be az akkumulátoregységet.

- Nyomja az akkumulátor zárját a nyíl irányába, helyezze be az akkumulátoregységet az ábrán látható módon, és nyomja be kattanásig.

3 Ellenőrizze a kártya írásvédő kapcsolóját, és helyezze be a memóriakártyát.

- Ha van írásvédő kapcsoló a memóriakártyán és zárolt helyzetben áll, akkor nem lehetséges a felvételi készítés. Csúsztassa a kapcsolót feloldott állásba.
- Helyezze a készülékbe a memóriakártyát a bemutatott módon, és nyomja be kattanásig.
- Ügyeljen arra, hogy megfelelő helyzetben tegye be a memóriakártyát. Ha nem a megfelelő helyzetben teszi be a memóriakártyát, a fényképezőgép megsérülhet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató






4 Csukja be a fedelet.

- Hajtsa be a fedelet (1), majd nyomja lefelé, és közben kattanásig csúsztassa vissza a zárt helyzetébe (2).
- Ha a fedél nem csukható le, ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be az akkumulátorcsoportot a 2. lépésben.




- Tekintse át, hogy egy memóriakártyán hány kép vagy hány órányi felvétel fér el, lásd: „A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén” (137).

Az akkumulátoregység és a memóriakártya eltávolítása

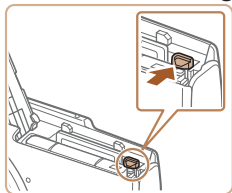

Vegye ki az akkumulátoregységet.

- Nyissa fel a fedelet, és nyomja az akkumulátor zárját a nyíl irányába.
- Az akkumulátoregység kiugrik a helyéről.



Távolítsa el a memóriakártyát.

- Nyomja be a memóriakártyát kattanásig, majd lassan engedje fel.
- A memóriakártya kiugrik a helyéről.




A dátum és az idő beállítása

Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor megjelenik a [Dátum/idő] képernyő, állítsa be pontosan az aktuális dátumot/időt. Az ilyen módon megadott adatokat felvétel készítésekor a képtulajdonságok rögzítik, és aztán a képek dátum szerinti rendezésekor vagy a dátumot megjelenítő képek nyomtatásakor felhasználhatók. Igény szerint dátumbélyegzővel is elláthatja a felvételeket (32).



1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Megjelenik a [Dátum/idő] képernyő.

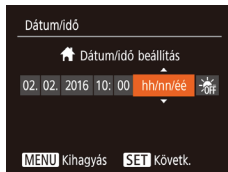

2 Állítsa be a dátumot és az időt.

- Válassza ki a kívánt elemet a [◀][▶] gombokkal.
- Adja meg a dátumot és az időt a [▲][▼] gombokkal.
- Amikor elkészült, nyomja meg a [OK] gombot.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



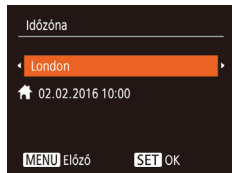

3 Állítsa be a hazai időzónát.

- Válassza ki az otthoni időzónát a [◀][▶] gombokkal.

4 Fejezze be a beállítási műveletet.

- A beállítás véglegesítéséhez nyomja meg a [FUNC SET] gombot. A beállítási képernyő tovább már nem jelenik meg.
- A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot.






- Ha nem állítja be a dátumot, az időt és otthonának időzónáját, a [Dátum/idő] képernyő mindig megjelenik, amikor bekapcsolja a fényképezőgépet. Adja meg a megfelelő adatokat.



- A nyári időszámítás (1 órával előrébb) beállításához a 2. lépésben válassza a [☀] lehetőséget, majd a [▲][▼] gombokkal válassza a [☀] lehetőséget.

A dátum és idő módosítása

A dátumot és időt az alábbi művelettel módosíthatja.

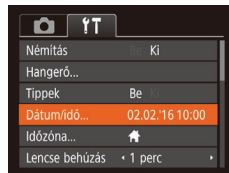

1 Jelenítse meg a menüképernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot.

2 Válassza a [Dátum/idő] lehetőséget.

- A zoom karral válassza ki a [☰] lapot.
- Válassza ki a [Dátum/idő] menüt a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [FUNC SET] gombot.

3 Módosítsa a dátumot és az időt.

- A beállítások módosításához kövesse „A dátum és az idő beállítása” szakasz (12) 2. lépését.
- A menüképernyő bezárásához nyomja meg a [MENU] gombot.



- A fényképezőgép beépített dátum/idő akkumulátora/eleme (biztonsági akkumulátor/elem) kb. 3 hétig megőrzi a dátum- és időbeállítást az akkumulátoregység eltávolítása esetén is.
- A dátum/idő akkumulátor/elem körülbelül 4 óra alatt feltöltődik, amikor feltöltött akkumulátoregységet helyez a készülékbe, még akkor is, ha nem kapcsolja be a fényképezőgépet.
- Amikor a dátum/idő akkumulátor/elem lemerül, a [Dátum/idő] képernyő megjelenik a fényképezőgép bekapcsolásakor. Állítsa be a megfelelő dátumot és az időt a következők: „A dátum és az idő beállítása” (12).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




A kijelző nyelve

A kijelző nyelvét szükség esetén módosíthatja.



1 Váltson lejátsszási módba.

- Nyomja meg a [▶] gombot.



2 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja le és tartsa lenyomva a [INFO] gombot, majd nyomja meg a [MENU] gombot.

3 Állítsa be a kijelző nyelvét.

- Válassza ki a kívánt nyelvet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A kijelző nyelvének beállítása után a beállítási képernyő bezárul.



- A kijelző nyelvét úgy is megváltoztathatja, hogy megnyomja a [MENU] gombot, és kiválasztja a [Nyelv] [Nyelv] menüpontot a [Nyelv] lapon.

Állóképek


Videók

A fényképezőgép kipróbálása

Az alábbi útmutatást követve kapcsolja be a fényképezőgépet, készítsen fényképeket vagy videókat, majd tekintse meg a felvételeket.

Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)

A témának leginkább megfelelő beállítások automatikus kiválasztásához hagyhatja, hogy a fényképezőgép ismerje fel a témát és a felvételi körülményeket.



1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Megjelenik a kezdő képernyő.



2 Válassza az [AUTO] módot.

- Nyomja meg többször a [▲] gombot az [AUTO] megjelenéséig.
- Irányítsa a fényképezőgépet a témára. Amikor a fényképezőgép felismeri a témát, halk kattanó hangjelzést ad.
- A téma ikonja és a képstabilizálás ikonja megjelenik a kijelző jobb felső sarkában.
- A felismert témák körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátsszási mód

Wi-Fi funkciók




Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



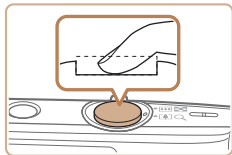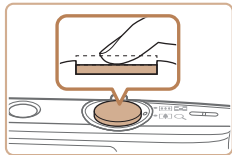

3 Állítsa be a kompozíciót.

- A téma közelítéséhez és nagyításához tolja a zoom kart a [M] irányába (telefon), a téma távolításához pedig tolja a [W] irányába (nagyítószőg).

4 Készítse el a felvételt.

Állóképek készítése

1 Állítsa be az élességet.


- Az élesség beállításához nyomja le félig a zárkioldó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad az élesség beállítása után, és a megjelenő AF keretek jelzik az éles képterületeket.

2 Készítse el a felvételt.

- Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.
- Amikor a fényképezőgép elkészíti a felvételt, megszólaltatja a zárkioldási hangjelzést, és sötét környezetben automatikusan működésbe lép a vaku.
- Tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet, amíg szól a hangjelzés.
- A kép megjelenítését követően a fényképezőgép visszavált a felvételi képernyőre.



Eltelt idő

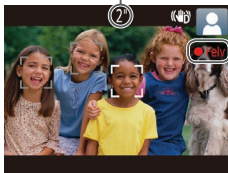

Videofelvételek készítése

1 Kezdje el a felvételt.

- Nyomja meg a videó gombot. A fényképezőgép egy hangjelzéssel jelzi a felvétel elindulását, és a kijelzőn megjeleníti a [●Felv] üzenetet és az eltelt időt.
- A kijelző felső és alsó szélén fekete sávok jelennek meg, a téma pedig némileg nagyított lesz. A fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.
- A felismert arcok körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.
- A felvétel elindítása után engedje el a videó gombot.

2 Fejezze be a felvételt.

- A felvétel leállításához nyomja meg újból a videó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad a felvétel leállításakor.

Megjelenítés

A fényképezőgéppel készített fényképek vagy videók a következőképpen tekinthetők meg a kijelzőn.



1 Váltson lejátszási módra.

- Nyomja meg a [▶] gombot.
- Megjelenik az utolsó felvétel.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók



Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



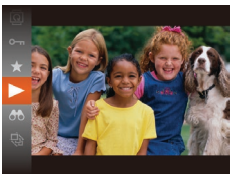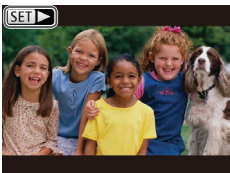

2 Válasszon képeket.

- Az előző kép megtekintéséhez nyomja meg a [◀] gombot. A következő kép megtekintéséhez nyomja meg a [▶] gombot.
- Ha lenyomja és nyomva tartja a [◀][▶] gombokat, a képek gyorsabban váltanak.

- A videókat [SET ▶] ikon jelzi. A videók lejátszásához kövesse a 3. lépésben leírtakat.

3 Játssza le a videókat.

- Nyomja meg a [⏮] gombot, a [▲][▼] gombokkal válassza ki a [▶] lehetőséget, majd végül nyomja meg ismét a [⏮] gombot.
- Elkezdődik a lejátszás, és a videó befejeződése után megjelenik a [SET ▶] ikon.
- A hangerőt a [▲][▼] gombokkal módosíthatja lejátszás közben.



- Ha a lejátszási módról a felvételi módra szeretne váltani, nyomja le félig a zárkioldó gombot.



Képek törlése

Egyszerre egy felesleges képet választhat ki törlésre. Legyen körültekintő a képek törlésekor, mert a törölt képek nem állíthatók vissza.



- Lehetőség van arra is, hogy több képet kiválasztva egyszerre törölje azokat (63).

1 Válassza ki a törölni kívánt képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal.

2 Törölje a képet.

- Nyomja meg a [▲] gombot.
- A [Törli?] kérdés megjelenése után válassza a [Törlés] lehetőséget a [◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [SET] gombot.
- A készülék törli az aktuális képet.
- Ha mégsem szeretné törölni a képet, a [◀][▶] gombokkal válassza a [Mégse] lehetőséget, és nyomja meg a [SET] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




A fényképezőgép alapvető használata

Egyéb alapvető műveletek, és további lehetőségek a fényképezőgép használatára, beleértve a felvételkészítést és a lejátszási funkciókat

Be- és kikapcsolás.....	18	A FUNC. menü használata.....	20
Energiatakarékosági funkciók (Automatikus kikapcsolás)	18	A menüképernyő használata.....	21
Zárkioldó gomb	19	A képernyőn megjelenő billentyűzet.....	22
Felvételi képernyő beállításai	19	Jelzőfény jelentése	22



Be- és kikapcsolás



Felvételi mód

- Nyomja meg a fényképezőgép ON/OFF gombját a fényképezőgép bekapcsolásához és a fényképezés előkészítéséhez.
- A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg újból az ON/OFF gombot.



Lejátszási mód

- Nyomja meg a [▶] gombot a fényképezőgép bekapcsolásához és a felvételek megtekintéséhez.
- A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg újból a [▶] gombot.



- Ha a felvételi módról a lejátszási módra szeretne váltani, nyomja meg a [▶] gombot.
- Ha a lejátszási módról a felvételi módra szeretne váltani, nyomja le félig a zárkioldó gombot (19).
- Amikor a fényképezőgép lejátszási módban van, egy perc elteltével visszahúzza az objektívet. Amikor az objektív vissza van húzva, a fényképezőgépet a [▶] gomb megnyomásával kapcsolhatja ki.

Energiatakarékosági funkciók (Automatikus kikapcsolás)

Az akkumulátor takarékos használata érdekében a fényképezőgép meghatározott ideig tartó téttlenség után kikapcsolja a kijelzőt (Kijelző kikapcs.), majd automatikusan kikapcsol.

Az energiatkarékos funkció működése felvételi módban

A kijelző automatikusan kikapcsol kb. egy percnnyi téttlenség után. További két perc elteltével a fényképezőgép visszahúzza az objektívet, és kikapcsol. Ha a kijelző kikapcsolódott, de az a készülék még nem húzta be az objektívet, a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával (19) bekapcsolhatja a kijelzőt, és folytathatja a fényképezést.

Az energiatkarékos funkció működése lejátszási módban

A fényképezőgép automatikusan kikapcsol kb. öt percnnyi téttlenség után.



- Igényei szerint letilthatja az Automatikus kikapcsolás funkciót, és beállíthatja a Kijelző kikapcs. időzítését (100).
- Az energiatkarékos funkció nem működik, amikor a fényképezőgép számítógéphez csatlakozik (110).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató




Zárkioldó gomb

A megfelelő élességállításhoz először mindig tartsa félig lenyomva a zárkioldó gombot, és amikor a téma éles, nyomja le teljesen a gombot. A jelen kézikönyvben a zárkioldó gombbal végzett műveleteket a következőképpen nevezzük: a gomb lenyomása *félig*, illetve a gomb lenyomása *teljesen*.

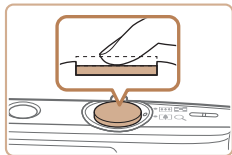

1 Nyomja le félig. (Nyomja le kissé az élesség beállításához.)

- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad, és a megjelenő keretek jelzik az éles képterületeket.

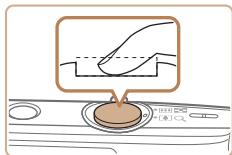

2 Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot. (A félig lenyomott helyzetből nyomja le teljesen a felvétel elkészítéséhez.)

- A fényképezőgép megszólaltatja a zárkioldási hangjelzését, és elkészíti a felvételt.
- Tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet, amíg szól a hangjelzés.



- Ha nem félig, hanem rögtön teljesen lenyomja a zárkioldó gombot, akkor előfordulhat, hogy a képek nem lesznek élesek.
- A zárkioldási hangjelzés többféle hosszúságú is lehet a fényképezéséhez szükséges idő hosszától függően. Egyes témák esetén a hangjelzés hosszabb lehet, és ha a hangjelzés közben megmozdítja a fényképezőgépet (vagy megmozdul a téma), előfordulhat, hogy a képek homályosak lesznek.

Felvételi képernyő beállításai

A [▼] gomb megnyomásával megjelenítheti vagy elrejtethi a részletes adatokat a kijelzőn. A megjelenített adatok részletes ismertetését lásd: „A kijelzőn megjelenő információk” (127).



Megjelennek az adatok



Nem jelennek meg az adatok



- Az éjszakai megjelenítési funkció automatikusan világosabbra állítja a kijelzőt, ha sötét környezetben készít felvételt, ami megkönnyíti a kompozíció ellenőrzését. A kijelzőn megjelenített és a ténylegesen rögzített kép világossága ezért eltérő lehet. A kijelzőn tapasztalható képtorzulás és a téma rázkódó mozgása azonban nem fog jelentkezni a rögzített képeken is.
- A lejátszás megjelenítési beállításainak ismertetését lásd: „Váltás a kijelző nézetei között” (57).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A FUNC. menü használata

A gyakran használt funkciókat a FUNC. menü segítségével állíthatja be. A menüpontok és a beállítások a felvételi módtól (130–131) vagy a lejátszási módtól (134) függően eltérőek lehetnek.




1 Jelenítse meg a FUNC. menüt.

- Nyomja meg a [FUNC.] gombot.



Menüpontok



2 Válasszon egy menüpontot.

- A [▲][▼] gombokkal válasszon egy menüpontot, majd nyomja meg a [FUNC.] vagy a [▶] gombot.
- A menüponttól függően a beállítások kiválaszthatók a [◂] vagy a [▶] gombbal, vagy egy újabb képernyő jelenik meg a funkció beállításainak megadásához.

3 Válasszon egy beállítást.

- Válassza ki a kívánt beállítást a [▲][▼] gombokkal.
- A [MENU] ikonral jelzett beállítások a [MENU] gomb megnyomásával adhatók meg.
- A menüpontokhoz a [◂] gombbal térhet vissza.



4 Fejezze be a beállítási műveletet.

- Nyomja meg a [FUNC.] gombot.
- Újból megjelenik az 1. lépésben, a [FUNC.] gomb megnyomása előtt látott képernyő, amely a megadott beállítást mutatja meg.



- Ha véletlenül módosított egy beállítást, visszaállíthatja a fényképezőgép gyári beállításait (104).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



A menüképernyő használata

A fényképezőgép különböző funkcióit a menüképernyőn állíthatja be. A menüpontok csoportosítva szerepelnek a lapokon, például a felvételt készítéssel [📷], vagy a lejátszással [▶] kapcsolatos lapon. Az elérhető menüpontok a választott felvételi módtól vagy a lejátszási módtól (📖 132–134) függően eltérőek lehetnek.








1 Jelenítse meg a menüképernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot.



2 Válasszon egy lapot.

- A zoom karral válasszon egy lapot.
- Miután a [▲][▼] gombokkal először kiválasztotta a lapot, a [◀][▶] gombokkal válthat a lapok között.

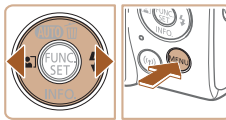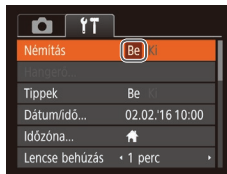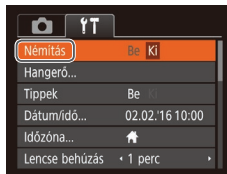

3 Válasszon egy menüpontot.

- Válassza ki a kívánt elemet a [▲][▼] gombokkal.
- Ha olyan menüpontot szeretne választani, amelynek nem láthatók a beállítások, először a [⏏] vagy a [▶] gombbal lépjen át a másik képernyőre, majd a [▲][▼] gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot.
- Az előző képernyőhöz a [MENU] gombbal térhet vissza.

4 Válasszon egy beállítást.

- Válassza ki a kívánt beállítást a [◀][▶] gombokkal.

5 Fejezze be a beállítási műveletet.

- A [MENU] gomb megnyomásával térhet vissza az 1. lépésben, a [MENU] gomb megnyomása előtt látott képernyőre.



- Ha véletlenül módosított egy beállítást, visszaállíthatja a fényképezőgép gyári beállításait (📖 104).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



A képernyőn megjelenő billentyűzet

A képernyőn megjelenő billentyűzet a Wi-Fi kapcsolatok létrehozásához szükséges adatok (169) vihetők be. A beírható adatok hosszúsága és típusa a használt funkciótól függ.

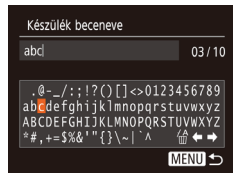

Karakterek beírása

- Válassza ki a kívánt karaktert a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd a beírásához nyomja meg a [ENTER] gombot.

A kurzor mozgatása

- Válassza a [◀] vagy a [▶] lehetőséget, és nyomja meg a [ENTER] gombot.

Karakterek törlése

- Nyomja meg a [DEL] gombot, és válassza a [ENTER] lehetőséget. Az előző karakter törlődni fog.

A beírt adatok megerősítése és visszatérés az előző képernyőre

- Nyomja meg a [MENU] gombot.



Jelzőfény jelentése

A fényképezőgép hátulján található jelzőfény (3) az alábbi helyzetekben zölden villog.

- Csatlakozás számítógéphez (110)
- Kikapcsolt kijelző (18, 100, 110)
- Bekapcsolás, felvét elkészítés vagy beolvasás
- Kommunikáció más eszközökkel
- Hosszú expozícióval végzett fényképezés (42)
- Csatlakozás/átvitel Wi-Fi kapcsolaton keresztül



- Amikor a jelzőfény zölden villog, ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, ne nyissa ki a memóriakártya és akkumulátor fedelét és ne rázza vagy ütögesse a fényképezőgépet. Ez elronthatja a képeket vagy károsíthatja a fényképezőgépet és a memóriakártyát.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Automatikus üzemmód

Kényelmes üzemmód az egyszerű fényképezéshez, több beállítási lehetőséggel

Felvételkészítés a fényképezőgép által meghatározott beállításokkal	24
Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)	24
Témák ikonjai	27
Képstabilizálás ikonjai	27
A kijelzőn megjelenő keretek.....	28

Ismert, kényelmes funkciók	28
A téma további nagyítása (Digitális zoom)	28
Téma mozgásának követése automatikus zoomolással (Automatikus zoom)	29
Az önkikldő használata	30
A vaku kikapcsolása.....	32
Dátumbélyegző feltüntetése.....	32
Sorozatfelvétel	33

Funkciók a képek testreszabásához	34
A rögzített képpontok számának módosítása (Képméret)	34
A videók képminőségének megváltoztatása	34
A fényképezőgép működésének tesztelésére.....	35
A lámpa kikapcsolása.....	35

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




Felvételkészítés a fényképezőgép által meghatározott beállításokkal

A témának leginkább megfelelő beállítások automatikus kiválasztásához hagyhatja, hogy a fényképezőgép ismerje fel a témát és a felvételi körülményeket.

Állóképek

Videók

Felvétel készítése (Smart Auto üzemmód)




1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Megjelenik a kezdő képernyő.




2 Válassza az [AUTO] módot.

- Nyomja meg többször a [▲] gombot az [AUTO] megjelenéséig.
- Irányítsa a fényképezőgépet a témára. Amikor a fényképezőgép felismeri a témát, halk kattanó hangjelzést ad.
- A téma és a képstabilizálás ikonjai megjelennek a kijelző jobb felső sarkában (📖27).
- A felismert témák körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.



Zoom sáv

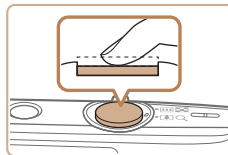

3 Állítsa be a kompozíciót.

- A téma közelítéséhez és nagyításához tolja a zoom kart a [📷] irányába (telefotó), a téma távolításához pedig tolja a [📷] irányába (nagylátószög). (Megjelenik a zoom állását jelző zoom sáv.)

4 Készítse el a felvételt.

Állóképek készítése

1 Állítsa be az élességet.

- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad az élesség beállítása után, és a megjelenő AF keretek jelzik az éles képterületeket.
- Több éles képterület esetén több AF keret jelenik meg.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



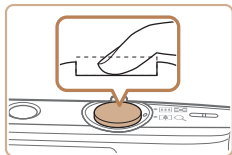


② Készítse el a felvételt.

- Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.
- Amikor a fényképezőgép elkészíti a felvételt, megszólaltatja a zárkioldási hangjelzést, és sötét környezetben automatikusan működésbe lép a vaku.
- Tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet, amíg szól a hangjelzés.
- A kép megjelenítését követően a fényképezőgép visszavált a felvételi képernyőre.




Eltelt idő

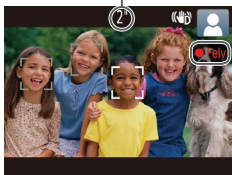

Videofelvételek készítése

① Kezdje el a felvételt.

- Nyomja meg a videó gombot. A fényképezőgép egy hangjelzéssel jelzi a felvétel elindulását, és a kijelzőn megjeleníti a [●Felv] üzenetet és az eltelt időt.
- A kijelző felső és alsó szélén fekete sávok jelennek meg, a téma pedig némileg nagyított lesz. A fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.
- A felismert arcok körül megjelenített keretek azt jelzik, hogy a fényképezőgép ezekre állította be az élességet.
- A felvétel elindítása után engedje el a videó gombot.



■ Állóképek/videók



- Ha a fényképezőgép hangjelzései nem hallhatók, lehet hogy a fényképezőgépet a [▼] gomb lenyomása közben kapcsolta be. A hangok visszakapcsolásához nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [Y] lap [Némítás] pontját, végül a [◀][▶] gombok segítségével válassza a [Ki] lehetőséget.

② Méretezze át a témát, és állítsa be újból a kompozíciót, ha szükséges.

- A téma átméretezéséhez ismételje meg a 3. lépésében ismertetett műveletet (24). A fényképezőgép rögzíti a működését kísérő hanghatásokat is. A kék színnel megjelenített zoom mellett felvett videók szemcsézettek lesznek.
- Amikor módosítja a kompozíciót, az élességbeállítás, a világosság és a színek automatikusan módosulnak.

③ Fejezze be a felvételt.

- A felvétel leállításához nyomja meg újból a videó gombot. A fényképezőgép két hangjelzést ad a felvétel leállításakor.
- A felvételkészítés automatikusan leáll, ha megtelik a memóriakártya.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



■ Állóképek




- A villogó [G] ikon arra figyelmeztet, hogy a képek valószínűleg elmosódottak lesznek a fényképezőgép rázkódása miatt. Ilyenkor rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.
- Ha a felvételek sötétek annak ellenére, hogy villant a vaku, menjen közelebb a témához. A vaku hatótávolságáról bővebben itt olvashat: „Fényképezőgép” (📖135).
- Ha fényképezőgép csak egy hangjelzést ad a zárkioldó gomb félig történő lenyomása közben, akkor lehet, hogy túl közel van a téma. Az élességállítási tartományról (felvételi távolságról) bővebben itt olvashat: „Felvétel távolsága” (📖137).
- A lámpa kigyulladhat rossz fényviszonyok mellett történő fényképezés esetén a vörösszem-hatás csökkentése és az élességállítás segítése céljából.
- A felvételt készítés közben megjelenő villogó [F] ikon azt jelzi, hogy a felvételt készítés nem lehetséges, amíg a vaku nem töltődött fel. A felvételt készítés folytatható, amint készen áll a vaku, ezért nyomja le félig a zárkioldó gombot és várjon, vagy engedje fel a gombot és nyomja le újból.
- Bár a felvételi képernyő megjelenése előtt is készíthet újból felvételt, az alkalmazott élességet, fényerőt és színeket az előző felvétel határozza meg.



- Módosíthatja a felvételek elkészítése után látható képek megjelenítési idejét (📖53).

■ Videók

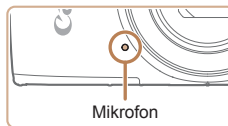

- Videók felvétele közben tartsa távol az ujját a mikrofontól. A mikrofon eltakarása megakadályozhatja a hang rögzítését vagy az eltakart mikrofonnal felvett hang tompán fog szólni.
 - Videók felvétele közben lehetőleg ne érintse meg a fényképezőgép kezelőszerveit, csak a videó gombot, mert a fényképezőgép a működési hangokat is rögzíti.
 - Miután a videorögzítés elindul, a képmegjelenítési terület megváltozik, és kinagyítja a témát, hogy a jelentősebb beremegés miatti hatások korrigálhatók legyenek. Ha szeretne a felvételt készítés előtti méretű témát fényképezni, módosítsa a képstabilizációs beállításokat (📖54).
- A hangfelvétel monó.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Témák ikonjai

[**AUTO**] üzemmódban a fényképezőgép által meghatározott témát a megjelenő ikon jelzi, és a fényképezőgép automatikusan megadja a megfelelő élességhez, a téma fényerejéhez és színéhez szükséges optimális beállításokat.

Téma	Emberek			Egyéb témák			Ikon hátterszíne
	Mozgó*1	Árnyékos arc*1		Mozgó*1	Közel		
Háttér							
Világos							Szürke
Hátsó megvilágítás			–				
Kék ég							Világoskék
Hátsó megvilágítás			–				
Naplemente		–			–		Narancssárga
Reflektorfény							Sötétkék
Sötét							
Állvány használatával		–			–		

*1 Videók esetében nem jelenik meg.

*2 Sötét témák esetében jelenik meg, amikor a fényképezőgép stabil, például állványra van helyezve.



- Próbáljon [**P**] üzemmódban (43) fényképezni, ha az ikon által jelzett téma nem felel meg a tényleges felvételi követelményeknek, vagy ha nem lehet felvételt készíteni a várt hatással, színnel vagy világossággal.

Képstabilizálás ikonjai

Automatikusan alkalmazza a felvétel körülményei között optimális képstabilizálást (Intelligens IS). Ezenkívül [**AUTO**] módban a következő ikonok jelennek meg a kijelzőn.

	Képstabilizálás állóképekhez (Normál)		Képstabilizálás videókhoz, amely csökkenti a fényképezőgép erős bemozdulásait, például a járás közben készített felvételeknél (Dinamikus)
	Képstabilizálás állóképekhez, követéses felvételeknél* (Követés)		Képstabilizálás a fényképezőgép lassú bemozdulásaihoz, például a telefó használatával rögzített felvételeknél (Powered funkció)
	Képstabilizálás a fényképezőgép átlós irányú rázkódásának és a lencseeltolásból adódó rázkódás kompenzálására makrófelvételeknél (Hibrid képstabilizálás).		Nincs képstabilizálás, mert a fényképezőgép állványra van helyezve, vagy más módon van stabilizálva.
	A videók esetében a [] ikon jelenik meg, és a fényképezőgép a [] képstabilizálást is alkalmazza.		Azonban videofelvétel közben megjelenik a [] , és a szél okozta és egyéb rezgések kiküszöbölésére bekapcsol a képstabilizálás (Állvány képstabilizálás).

* Akkor jelenik meg, amikor mozgó témákat követ a fényképezőgéppel. Ha vízszintesen haladó téma mozgását követi, a képstabilizálás csak a fényképezőgép függőleges bemozdulását csökkenti, a vízszintes képstabilizálást leállítja. Ennek megfelelően ha függőlegesen haladó téma mozgását követi, a képstabilizálás csak a fényképezőgép vízszintes bemozdulását csökkenti.



- A képstabilizálás kikapcsolásához az [IS üzemmód] beállításnál adja meg a [Ki] értéket (54). Ekkor nem jelenik meg IS ikon a kijelzőn.

A kijelzőn megjelenő keretek

Különböző keretek jelennek meg a kijelzőn, amikor a fényképezőgép felismeri a témát, amelyre ráirányította.

- Egy fehér keret jelenik meg a fényképezőgép által fő témának meghatározott téma (vagy arc) körül, és szürke keret jelenik meg a többi felismert arc körül. A keretek bizonyos határokon belül követik a mozgó témákat az élességük megőrzéséhez.

Ha azonban a fényképezőgép mozgó témát észlel, csak a fehér keret marad látható a kijelzőn.

- Amikor félig lenyomja a zárkioldó gombot, és a fényképezőgép a téma mozgását észleli, egy kék keret jelenik meg, és a fényképezőgép folyamatosan állítja az élességet és az expozíciót (AF szervó).




- Próbáljon [P] üzemmódban (43) felvételt készíteni, ha nem jelennek meg keretek, ha a keretek nem a kívánt témák körül jelennek meg vagy ha a keretek a háttér, illetve hasonló területek körül jelennek meg.

Ismert, kényelmes funkciók

A téma további nagyítása (Digitális zoom)

Az optikai zoom számára túl távoli témák fényképezéséhez a digitális zoom használatával körülbelül akár 40x nagyítás érhető el.




1 Tolja a zoom kart a [Z] irányba.

- Tartsa oldalra nyomva a kart a nagyítás leállásáig.
- A lehető legnagyobb zoomtényező elérésekor (mielőtt a kép észrevehetően szemcséssé válna) leáll a nagyítás, és megjelenik a képernyőn.

2 Tolja a zoom kart ismét a [Z] jel irányába.

- A fényképezőgép még jobban ráközelít a témára.

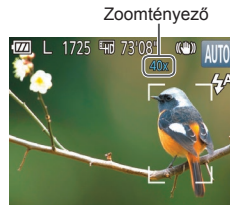



- A zoom kar használatakor megjelenik a zoom sáv (amely a zoom helyzetét jelzi). A zoom sáv színe a zoomtartománytól függően változik.
 - Fehér tartomány: az optikai zoom azon tartománya, ahol a kép nem lesz szemcsézett.
 - Sárga tartomány: a digitális zoom azon tartománya, ahol a kép még nem szembetűnően szemcsés (ZoomPlus).
 - Kék tartomány: a digitális zoom azon tartománya, ahol a kép már szemcsézett lesz.



Mivel a kék tartomány nem érhető el egyes felbontásoknál (34), a maximális zoomtényező az 1. lépést követve érhető el.

- A nagyított képek szemcsések lehetnek egyes felbontások (34) és zoomtényezők esetében. Ebben az esetben a zoomtényező kékre vált.



Téma mozgásának követése automatikus zoomolással (Automatikus zoom)

A fényképezőgép automatikusan ráközelít a témára, illetve eltávolít tőle, hogy az észlelt arc (24) állandó méretűnek látszon. Ha a személy közelebb mozdul, a fényképezőgép csökkenti a zoom mértékét, és fordítva.

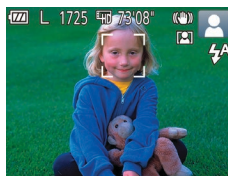

1 Váltson automatikus zoom üzemmódba.

- Nyomja meg a [◀] gombot.
- Megjelenik a [] jel.
- Az érzékelt arc körül fehér keret jelenik meg, és a fényképezőgép ráközelít a témára, illetve eltávolít tőle, hogy a témát a képernyőn tartsa.
- Több arc érzékelése esetén a fő téma arca körül fehér keret, a többi arc körül legfeljebb két szürke keret jelenik meg, miközben a fényképezőgép zoomol a témák képernyőn tartásához.

2 Készítse el a felvételt.

- Az automatikus zoomolás a felvétel elkészítése után is folytatódik, és a keretek továbbra is láthatók.
- Az automatikus zoomolás kikapcsolásához nyomja meg újra a [◀] gombot. Megjelenik a [] jel.





- Előfordulhat, hogy az arcok felismerése nem történik meg bizonyos zoomolások esetén, illetve amikor a téma feje megdől, vagy nem közvetlenül a kamera felé néz.
- Az automatikus zoom a következő esetekben kikapcsolásra kerül.
 - A felvételi mód megváltoztatásakor
 - A [MENU] gomb, a videogomb vagy a [INFO] gomb lenyomásakor
 - A [▶] gomb lenyomásakor



- Ha az érzékelt téma a képernyő széle felé mozog, a fényképezőgép csökkenti a zoom mértékét a téma képernyőn tartása érdekében.
- A zoomtényező a zárkioldó gomb teljes megnyomása után, önkioldó üzemmódban nem módosítható (20).
- A téma képernyőn tartása érdekében végzett zoomolás elsőbbséget élvez. Ezért a téma mozgásától és a felvétel körülményeitől függően előfordulhat, hogy az állandó arcmegjelenítési méret nem tartható.
- Ha a fényképezőgép nem érzékel arcot, akkor egy bizonyos értékre állítja be a zoomot, majd megáll, amíg arcot nem érzékel.



Az önkioldó használata

Az önkioldó használatával időzített felvételeket vagy olyan csoportképeket készíthet, amelyeken saját maga is szerepel. Ekkor a fényképezőgép körülbelül 10 másodperccel a zárkioldó gomb lenyomása után készíti el a képet.



1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [INFO] gombot, válassza a menü [INFO] lehetőséget, majd a [INFO] lehetőséget (20).
- A beállítás sikeres befejezését a [INFO] megjelenése jelzi.

2 Készítse el a felvételt.

- Állóképek esetében: Az élesség beállításához nyomja le félig a zárkioldó gombot, majd nyomja le teljesen.
- Videók esetében: Nyomja meg a videó gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



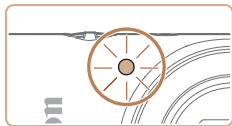

- Az önkioldó elindítása után villogni kezd a lámpa, és a fényképezőgép megszólaltatja az önkioldó hangjelzését.
- A villogás és a hangjelzés üteme felgyorsul két másodperccel a felvétel előtt. (A vaku működése esetén a lámpa hosszan világít.)
- Ha a visszaszámlálás elindítása után meg szeretné szakítani az önkioldóval készülő felvételt, nyomja meg a [MENU] gombot.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, az 1. lépésben válassza a [C] lehetőséget.

Állóképek

Videók

Az önkioldó használata a fényképezőgép bemozdulásának megakadályozásához

Ezzel a beállítással a fényképezőgép kb. két másodperccel a zárkioldó gomb lenyomása után készíti el a képet. Ha a fényképezőgép nem stabil a zárkioldó gomb lenyomásakor, az nem lesz hatással a felvételre.



- „Az önkioldó használata” (30) című fejezet 1. pontját követve válassza a [C] lehetőséget.
- A beállítás sikeres befejezését a [C] megjelenése jelzi.
- A fénykép elkészítéséhez kövesse „Az önkioldó használata” (30) fejezet 2. pontját.

Önkioldó testreszabása

Ezzel a funkcióval beállíthatja a késleltetési időt (0–30 másodperc) és a felvételek számát (1–10 felvétel).



1 Válassza a [C] beállítást.

- „Az önkioldó használata” című fejezet (30) 1. lépését követve válassza a [C] beállítást, majd nyomja meg a [MENU] gombot.

2 Adja meg a beállítást.

- Válassza ki az [Időzítés] vagy a [Felvétel] beállítást a [▲][▼] gombokkal.
- Válassza ki a kívánt értéket a [◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [C] gombot.
- A beállítás sikeres befejezését a [C] megjelenése jelzi.
- A fénykép elkészítéséhez kövesse „Az önkioldó használata” (30) fejezet 2. pontját.



- Az önkioldó használatával készített videók esetében az [Időzítés] érték a felvétel elkezdése előtti késleltetést adja meg, azonban a [Felvétel] beállításnak nincs hatása.

Állóképek

Videók

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató






- Ha több felvételt állít be, a fényképezőgép az első felvételhez beállított világosságot és fehéregyensúlyt használja. A felvételek között több időre van szükség, ha a vaku működésbe lép vagy ha nagy mennyiségű felvételt adott meg. A felvételkészítés automatikusan leáll, ha megtelik a memóriakártya.
- Ha két másodpercnél hosszabbra állítja az időzítőt, a lámpa villogása és a hangjelzés felgyorsul a felvétel előtt két másodperccel. (A vaku működése esetén a lámpa hosszan világít.)

Állóképek

A vaku kikapcsolása

A fényképezőgépet a következőképpen készítheti elő a vaku használata nélküli fényképezésre.



- Nyomja meg többször a [▶] gombot az [Q] megjelenéséig.
- A vaku ezután nem kapcsol be.
- A vaku bekapcsolásához nyomja meg újból a [▶] gombot. (Megjelenik a [A] jel.) Sötét környezetben a vaku automatikusan működésbe lép.




- Ha villogó [Q] ikon jelenik meg, amikor félig lenyomja a zárkioldó gombot gyengén megvilágított, a fényképezőgép rázkódását elősegítő környezetben, helyezze állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.

Állóképek

Dátumbélyegző feltüntetése

A fényképezőgéppel feltüntethető a képek készítésének dátuma a kép jobb alsó sarkában.

A dátumbélyegzőket azonban nem lehet sem módosítani, sem eltávolítani, úgyhogy előtte győződjön meg arról, hogy helyes-e a dátum és az idő (12).



1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [Q] lap [dátumbély.] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (21).
- A beállítás sikeres befejezését a [Q] megjelenése jelzi.

2 Készítse el a felvételt.

- Felvételkészítés közben a fényképezőgép feltünteti a képek készítésének dátumát és időpontját a kép jobb alsó sarkában.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, válassza az 1. lépésben a [Ki] lehetőséget.



- A dátumbélyegzők nem módosíthatók és nem távolíthatók el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- A dátumbélyegző feltüntetése nélkül készített képek a következők szerint nyomtathatók dátumbélyegzővel.
Ha azonban ezzel a módszerrel olyan képeken ad meg dátumbélyegzőt, amelyeken már szerepel, akkor előfordulhat, hogy az adatok duplán jelennek meg.
 - Nyomtasson a nyomtató funkciói segítségével (113)
 - Használja a fényképezőgép DPOF nyomtatási beállításait (116) a nyomtatáshoz
 - A nyomtatást a Canon webhelyéről (109) letöltött szoftver segítségével végezheti el

Állóképek

Sorozatfelvétel

Sorozatfelvétel készítéséhez a zárkioldó gombot tartsa teljesen lenyomva. A sorozatfelvétel sebességével kapcsolatban bővebben lásd: „Fényképezőgép” (135).




1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a gombot, válassza a menü lehetőségét, majd a lehetőséget (20).
- A beállítás sikeres befejezését a megjelenése jelzi.

2 Készítse el a felvételt.

- Sorozatfelvétel készítéséhez a zárkioldó gombot tartsa teljesen lenyomva.

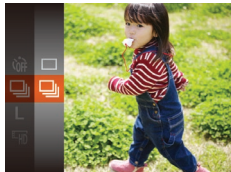

- Nem használható az önkivárással (30).
- A felvételi körülményektől, a fényképezőgép beállításaitól és a zoom mértékétől függően rövid ideig szünetelhet vagy lelassulhat a sorozatfelvételek készítése.
- Mivel több felvétel készül, a folyamat lelassulhat.
- Vaku használata esetén lassulhat a fényképezés.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Funkciók a képek testreszabásához


Állóképek

A rögzített képpontok számának módosítása (Képméret)

A rögzíthető képpontok számát 5 szint közül választhatja az alábbiak szerint. Tekintse át, hogy a memóriakártyákon hány kép fér el a különböző képpontszámok esetén: „A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén” (137).



- Nyomja meg a **[FUNC SET]** gombot, válassza a menü **[L]** pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (20).
- Megjelenik a választott beállítás.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a **[L]** lehetőség kiválasztásával.

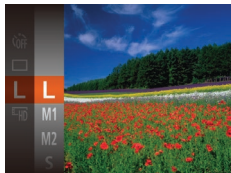

Útmutató a rögzíthető képpontok számának kiválasztásához a papírméret alapján

A2 (420 x 594 mm)	L
A3 – A5 (297 x 420 – 148 x 210 mm)	M1
130 x 180 mm Képeslap 90 x 130 mm	M2

- **[S]**: E-mailben küldött képekhez.
- **[W]**: Széles képernyős HD TV-készülékeken vagy hasonló megjelenítésszervezőkön, 16:9 arányú képernyőn megjelenített képekhez.

Videók

A videók képminőségének megváltoztatása

Két képminőség-beállítás érhető el. Tekintse át, hogy a memóriakártyákon mekkora teljes rögzítési idejű videó fér el a különböző képminőségi beállítások esetén: „A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén” (137).



- Nyomja meg a **[FUNC SET]** gombot, válassza a menü **[E-HD]** pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (20).
- Megjelenik a választott beállítás.
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtson végre újból a fenti műveletet a **[E-HD]** lehetőség kiválasztásával.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képminőség	Rögzített képpontok száma	Képsebesség	Részletek
 HD	1280 x 720	25 kép/mp.	HD videofelvételek készítéséhez.
 VGA	640 x 480	30 kép/mp.	Normál minőségű videofelvételek készítéséhez.



-  üzemmódban a kijelző felső és alsó szélén megjelenített fekete sávok a nem rögzített képterületeket jelzik.

A fényképezőgép működésének testre szabása


A felvételi funkciókat a menüképernyő  lapján szabhatja testre a következők szerint.

A menü funkcióinak leírását lásd: „A menüképernyő használata” ( 21).

Állóképek

A lámpa kikapcsolása

Kikapcsolhatja az élességállítás segítéséhez felvillanó lámpát, amely akkor lép működésbe, ha gyenge fényviszonyok mellett nyomja le félig a zárkioldó gombot, illetve kikapcsolhatja a vörösszemhatás-csökkentő lámpát, amely akkor világít, ha sötét környezetben készít felvételt a vaku használata mellett.

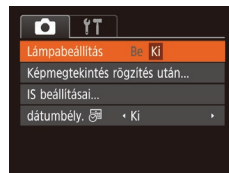

- Nyomja meg a **[MENU]** gombot, a  lapon válassza a [Lámpabeállítás] beállítást, és válassza a [Ki] értéket ( 21).
- Ha vissza szeretné állítani az eredeti beállítást, hajtsa végre újból a fenti műveletet a [Be] lehetőség kiválasztásával.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Egyéb felvételi módok

Hatékonyabban fényképezhet különféle témákat, és egyedi képhatásokkal különlegessé tett vagy speciális funkciókkal rögzített képeket készíthet

Különleges témák	37
Speciális effektusok alkalmazása.....	38
Fényképezés halszemoptika effektussal (Halszemeffektus)	38

Dioráma (makett) hatású képek készítése (Dioráma effektus).....	39
Fényképezés lyukkamerával (Lyukkamera).....	40
Fényképezés egyszínű üzemmódban.....	40

Speciális üzemmódok más célokra.....	41
Automatikus felvételekészítés új személy észlelése után (Önkioldó arcra)	41
Felvételekészítés hosszú záridővel (Hosszú záridő)	42

Használat előtt

Alapszintű
útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus
üzemmód

Egyéb felvételi
módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



Különleges témák

Válasszon a felvételi témának megfelelő üzemmódot, és a fényképezőgép automatikusan kiválasztja az optimális felvételhez szükséges beállításokat.

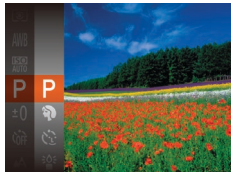

1 Válasszon egy felvételi módot.

- Nyomja meg többször a [▲] gombot az [P] megjelenéséig.
- Nyomja meg a [ⓘ] gombot, válassza a menü [P] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (📖20).

2 Készítse el a felvételt.



Állóképek

Videók

📷 Portrék készítése (Portré)

- Lágyító hatás alkalmazásával fényképezhet embereket.



Állóképek

📷 Fényképezés kevés fény mellett (Kevés fény)

- A készülék és a téma bemozdulásának elkerülésével fényképezhet rossz fényviszonyok között is.



Állóképek

Videók

📷 Tűzijáték fényképezése (Tűzijáték)

- Élénk felvételeket készíthet a tűzijátékokról.



- [📷] üzemmódban rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon biztosítsa, hogy az ne mozogjon és ne rázkódjon.
- Állvány használata, illetve a fényképezőgép más módon történő stabilizálása esetén állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Ki] értékre (📖54).



- [📷] módban a felbontás [M] (2560 x 1920), és ez a beállítás nem változtatható meg.
- Bár [📷] módban semmilyen keret nem jelenik meg, a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor a fényképezőgép beállítja az optimális élességet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Speciális effektusok alkalmazása

A készített képekhez változatos effektusokat adhat.

1 Válasszon egy felvételi módot.

- Válasszon egy felvételi üzemmódot a „Különleges témák” szakasz (📖37) 1. lépését követve.

2 Készítse el a felvételt.



Állóképek

Videók

📷 Élénk színű képek készítése (Különlegesen élénk)

- Különlegesen élénk színű felvételeket készíthet.



Állóképek

Videók

📷 Poszterszerű képek készítése (Poszter effektus)

- Régi poszterekhez vagy illusztrációkhoz hasonló felvételek.



- [📷] és [📹] üzemmódban készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.

Állóképek

Fényképezés halszemoptika effektussal (Halszemeffektus)

Halszemoptika effektussal fényképezhet.

1 Válassza a [👁] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖37) 1. lépését, és válassza a [👁] lehetőséget.

2 Válassza ki az effektus mértékét.

- Nyomja le a [▼] gombot, válassza ki a kívánt effektus mértékét a [◀][▶] gombokkal, végül nyomja meg a [👁] gombot.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.



- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Dioráma (makett) hatású képek készítése (Dioráma effektus)

Maketthez hasonló effektust alkalmaz a képekre úgy, hogy elmosódottá teszi a kiválasztott terület feletti és alatti képterületeket.

Ha a videofelvétel előtt kiválasztja a lejátszási sebességet, a videókat is elkészítheti a makettszerű dioráma effektussal. Az emberek és a tárgyak lejátszáskor gyorsan fognak mozogni a felvételen. Vegye figyelembe, hogy a fényképezőgép ekkor nem rögzít hangot.

1 Válassza a [] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (37) 1. lépését, és válassza a [] lehetőséget.
- Egy fehér keret jelenik meg a kijelzőn, azt a képterületet jelezve, amely nem lesz homályos.

2 Válassza ki azt a területet, amelyet élesen szeretne hagyni.

- Nyomja meg a [] gombot.
- A keret méretét a zoom karral, a helyzetét pedig a [][] gombokkal módosíthatja.

3 A videók esetében válassza ki a lejátszási sebességet.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, majd a [][] gombokkal válassza ki a sebességet.



4 Térjen vissza a felvételi képernyőre, és készítse el a felvételt.

- A [MENU] gomb megnyomásával térjen vissza a felvételi képernyőre, és készítse el a felvételt.

Lejátszási sebesség és becsült lejátszási idő (egyperces felvételek esetén)

Sebesség	Lejátszási idő
5x	Kb. 12 mp.
10x	Kb. 6 mp.
20x	Kb. 3 mp.



- Videofelvétel készítése esetén nem érhető el a zoom. Ügyeljen arra, hogy felvételkészítés előtt állítsa be a zoomot.
- Készítsen pár próbafelvételt, amivel megbizonyosodhat arról, hogy a várt eredményt kapja.



- A képkocka tájolásának függőlegesre állításához a 2. lépésben nyomja meg a [][] gombokat. A keret eredeti vízszintes tájolásának visszaállításához nyomja meg a [][] gombokat.
- A képkocka mozgatásához vízszintes tájolás esetén nyomja meg a [][] gombokat, függőleges tájolás esetén pedig a [][] gombokat.
- A fényképezőgép függőleges helyzetbe fordítása módosítja a keret tájolását is.
- A videó képminősége [EVA], amikor az állóképek felbontása [L], illetve [HD], amikor az állóképek felbontása [W] (34). Ezek a minőségi beállítások nem változtathatók meg.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Fényképezés lyukkamerával (Lyukkamera)

Ez az effektus vinyettálással elsötétíti és elmosódottá teszi a kép sarkait, és megváltoztatja a kép színeit, hogy lyukkamerával készült képekhez tegye hasonlóvá.

1 Válassza a [📷] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖37) 1. lépését, és válassza a [📷] lehetőséget.

2 Válasszon egy színárnyalatot.

- Nyomja le a [▼] gombot, a [◀][▶] gombokkal válasszon egy színárnyalatot, végül nyomja meg a [OK/SET] gombot.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.



Normál	Lyukkamerával készített képekhez hasonló felvételek.
Meleg	Melegebb tónusú képek, mint a [Normál] beállítás esetében.
Hideg	Hidegebb tónusú képek, mint a [Normál] beállítás esetében.



- Készítsen pár próbafelvételt, amivel meggyőződhet arról, hogy a várt eredményt kapja.

Fényképezés egyszínű üzemmódban

Fekete-fehér, szépia tónusú vagy kék-fehér fényképeket készíthet.

1 Válassza a [📷] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖37) 1. lépését, és válassza a [📷] lehetőséget.

2 Válasszon egy színárnyalatot.

- Nyomja le a [▼] gombot, a [◀][▶] gombokkal válasszon egy színárnyalatot, végül nyomja meg a [OK/SET] gombot.
- A megjelenő mintaképen tekintheti meg a választott effektus hatását a képen.

3 Készítse el a felvételt.



Fekete-fehér	Fekete-fehér felvételek.
Szépia	Szépia tónusú felvételek.
Kék	Kék-fehér felvételek.

Speciális üzemmódok más célokra

Állóképek

Automatikus felvételkedészítés új személy észlelése után (Önkioldó arcra)

A fényképezőgép körülbelül két másodperccel azután készíti el a képet, hogy egy másik személy arcának (például a fotós arcának) feltűnését észleli a képterületen (📖48). Ez olyankor hasznos, ha olyan csoportképeket vagy hasonló képeket készít, amelyeken saját maga is szerepel.

1 Válassza a [📷] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖37) 1. lépését, és válassza a [📷] lehetőséget.

2 Állítsa be a kompozíciót, és nyomja le félig a zárkioldó gombot.

- Ellenőrizze, hogy látható-e zöld keret az élesre állított arc körül és fehér keret a többi arc körül.

3 Nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.

- A fényképezőgép felvételi készenléti üzemmódba lép, és a kijelzőn megjelenik [A visszaszámláláshoz nézzon a fényképezőgépbe] felirat.
- A lámpa villogni kezd, és megszólal az önkioldó hangjelzése.



4 Csatlakozzon a többiekhez a képterületen, és nézzon bele a fényképezőgépbe.

- Miután a fényképezőgép észleli az új arcot, felgyorsul a lámpa villogása és az önkioldó hangjelzése. (Ha elvillan a vaku, a lámpa égve marad.) A fényképezőgép körülbelül két másodperccel később készíti el a képet.
- Ha a visszaszámlálás elindítása után meg szeretné szakítani az önkioldóval készülő felvételt, nyomja meg a [MENU] gombot.



- Ha a fényképezőgép nem észleli az arcát, miután csatlakozott a többiekhez a képterületen, a zár akkor is kiold körülbelül 15 másodperc elteltével.
- A felvételek számának módosításához nyomja meg a [▼] gombot, a [◀][▶] gombokkal válassza ki a felvételek számát, majd nyomja meg a [⏏] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok



Mellékletek

Tárgymutató



Felvételkészítés hosszú záridővel (Hosszú záridő)

A zársebességet 1 és 15 másodperc között állítva hosszú expozíciós idővel készíthet felvételeket. Ilyenkor rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon és ne rázkódjon.

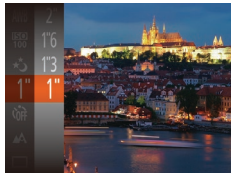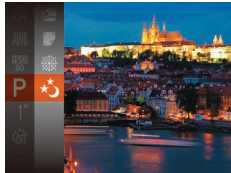

1 Válassza a [*] beállítást.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖37) 1. lépését, és válassza a [*] lehetőséget.

2 Válassza ki a zársebességet.

- Nyomja meg a [📷] gombot, válassza a menü [1"] pontját, végül válassza ki a kívánt záridőt (📖20).

3 Ellenőrizze az expozíciót.

- Ha félig lenyomja a zárkioldó gombot, megjelenik a kiválasztott zársebességre vonatkozó expozíció.

4 Készítse el a felvételt.



- A kép világossága eltérhet a 3. lépésben látható képernyő világosságától, amikor a zárkioldó gomb félig le volt nyomva.
- 1.3 másodperces vagy kisebb zársebesség használata esetén két kép elkészítése között kis időnek kell eltelnie, mert a fényképezőgép feldolgozza a képeket a felvétel elkészítése után a zaj csökkentéséhez.
- Állvány használata, illetve a fényképezőgép más módon történő stabilizálása esetén állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Ki] értékre (📖54).



- Ha villan a vaku, a felvétel túlexponálttá válhat. Ha ezt tapasztalja, állítsa a vakut [📷] értékre, és készítse el újból a felvételt (📖51).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



P üzemmód

Még tisztább felvételek, az Ön fényképezési stílusában

- A fejezet utasításai abból indulnak ki, hogy a fényképezőgép **[P]** üzemmódban van.
- **[P]**: Programautomatika (AE); AE: automatikus expozíció
- Ha a **[P]** módtól eltérő üzemmódban próbál meg fényképezni az ebben a fejezetben ismertetett funkciók használatával, előtte ellenőrizze, hogy az adott funkció elérhető-e az adott módban (129 – 133).

Fényképezés programautomatika

AE módban ([P] üzemmód)..... 44

A kép világossága (Expozíció)..... 44

A kép fényerejének beállítása

(Expozíciókompenzáció)..... 44

A fénymérési mód megváltoztatása 45

Az ISO érzékenység módosítása 45

A kép világosságának módosítása (i-Contrast)..... 46

A fehéregyensúly beállítása 46

A felvétel távolsága és az élességállítás 47

Közel felvétel készítése (Makró) 47

Távolsági témák fényképezése (Végtelen) 48

Az AF keret üzemmódjának módosítása 48

Az élességállítás helyének nagyítása 50

Az élességbeállítás megváltoztatása 51

Vaku 51

A vaku üzemmódjának megváltoztatása 51

További beállítások 52

Négyzetháló megjelenítése 52

A digitális zoom kikapcsolása 52

A fényképezés után látható kép megjelenítési

módjának módosítása 53

Az IS üzemmód beállításainak módosítása 54

Használat előtt

Alapszintű
útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus
üzemmód

Egyéb felvételi
módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Fényképezés programautomatika AE módban ([P] üzemmód)

Különbféle egyéni beállítások megadásával a saját fényképezési stílusának megfelelően szabhatja testre a készülék számos funkcióját.



1 Válassza az [P] módot.

- Kövesse a „Különleges témák” szakasz (📖37) 1. lépését, és válassza a [P] lehetőséget.

2 Adja meg a kívánt beállításokat (📖44–54), majd készítse el a felvételt.



- Ha az optimális expozíció nem állítható be, amikor félig lenyomja a zárkioldó gombot, a záridő és a rekesznyílás értéke narancssárga színnel jelenik meg a kijelzőn. Ebben az esetben próbálkozzon az ISO-érzékenység beállításával (📖45) vagy a vaku bekapcsolásával (ha a téma túl sötét, 📖51), hogy az expozíció optimális legyen.
- A videó gomb megnyomásával videofelvételek is készíthetők [P] üzemmódban. Azonban egyes FUNC. (📖20) és MENU (📖21) beállítások videofelvétel esetén automatikusan módosulhatnak.
- A [P] üzemmódban használható felvételi távolságokat lásd: „Felvétel távolsága” (📖137).

A kép világossága (Expozíció)

A kép fényerejének beállítása (Expozíciókompenzáció)

A fényképezőgép által beállított normál expozíció –2 és +2 közötti tartományban 1/3-os lépésekben módosítható.



- Nyomja meg a [Q] gombot, és válassza a menü [±0] lehetőségét. A kijelzőt figyelve állítsa be a fényerőt a [▲][▼] gombokkal (📖20).
- Videófelvételnél jelenítse meg az expozíciókompenzációs sávot.
- Ha állóképet készít, nyomja meg a [Q] gombot a beállított expozíciókompenzációs érték megjelenítéséhez, majd készítse el a felvételt.



- Úgy is készíthet állóképeket, hogy közben látható az expozíciókompenzáció sávja.
- Videófelvétel közben az [AE/L] jelenik meg, és az expozíció zárolásra kerül.

A fénymérési mód megváltoztatása

A fénymérési módot (a fényerő mérésének módját) az alábbiak szerint módosíthatja a fényképezés környezeti feltételeinek megfelelőre.



- Nyomja meg a gombot, válassza a menü pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (📖20).
- Megjelenik a választott beállítás.

	Kiértékelő	A legtöbb esetben megfelelő eredményt ad, beleértve a hátulról megvilágított témákat is. Automatikusan beállítja az expozíciót a körülményeknek megfelelően.
	Középre súlyoz. átlag	A képterület egészen mért fényerő átlagát határozza meg, a kép középpontjában mért fényértéket tekintve legfontosabbnak.
	Szpot	Csak a kijelző közepén lévő (Szpot AE pont keret) területén belül mér.

Az ISO érzékenység módosítása

Az ISO érzékenységet állítsa [AUTO] értékűre a felvételi módnak és a környezeti feltételeknek megfelelő automatikus beállításhoz. Kézi beállítás esetén nagyobb érzékenységhez válasszon nagyobb ISO érzékenységet, a kisebb érzékenységhez pedig válasszon alacsonyabb értéket.



- Nyomja meg a gombot, válassza a menü pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (📖20).
- Megjelenik a választott beállítás.



- Ha az ISO érzékenység [AUTO] beállításon van, a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával megjelenítheti az automatikusan beállított ISO érzékenységet.
- Bár az ISO érzékenység csökkentésével a képek kevésbé lesznek szemcsézettek, bizonyos felvételi körülmények között a téma és a fényképezőgép bemozdulására nagyobb esély van.
- A nagyobb ISO érzékenység választása növeli a zársebességet, ami csökkenti a téma és a fényképezőgép bemozdulásának esélyét, és növeli a vakutartományt. Viszont előfordulhat, hogy a felvételek szemcsézettebbek lesznek.

A kép világosságának módosítása (i-Contrast)

A fényképezőgép érzékelni tudja a kép túl világos vagy túl sötét részeit – például a túl világos vagy túl sötét arcokat és háttérrel –, és még a fényképezés előtt automatikusan módosítja őket a megfelelő világossági szintre. A teljes kép nem megfelelő kontrasztja is automatikusan javítható a felvétel előtt, így a téma jobban elkülönül a háttértől.



- Nyomja meg a [MENU] gombot, majd válassza ki a [i-Contrast] lehetőséget, majd az [Automatikus] lehetőséget (📖21).
- A beállítás sikeres befejezését a [i-Contrast] megjelenése jelzi.



- Bizonyos felvételi körülmények esetén a kép gyengébb minőségű lehet, és előfordulhat, hogy a kép szemcsészettre sikerül.



- A korábban készített képek is korrigálhatók (📖67).

A fehéregyensúly beállítása

A fehéregyensúly (WB) állításával elérheti, hogy felvételeinek színvilága természetesebbnek, a témának megfelelően hasson.



- Nyomja meg a [WB] gombot, válassza a menü [AWB] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (📖20).
- Megjelenik a választott beállítás.

AWB	Automatikus	Automatikusan beállítja az optimális fehéregyensúlyt a felvételi körülményeknek megfelelően.
☀️	Napfény	Kültéri felvételekhez, jó időjárási feltételek mellett.
☁️	Felhős	Felhős időben, árnyékban, illetve szürkületben készült képekhez.
💡	Izzólámpa	Hagyományos izzólámpás és hasonló fényű fénycsöves megvilágítás mellett készült felvételekhez.
💡	Fluoreszcens	Meleg fehér (illetve hasonló színű) vagy hideg fehér fényű fénycsővilágításnál készített felvételekhez.
💡	Fluoreszcens H	Nappali fénynek megfelelő vagy hasonló fényű fénycsöves megvilágítás mellett készült felvételekhez.
📷	Egyedi	Az egyéni fehéregyensúly kézi beállításához (📖47).

Egyéni fehéregyensúly

Ha azt szeretné, hogy felvételeinek színvilága természetesnek hasson, állítsa a fehéregyensúlyt a felvétel helyszínének fényviszonyaihoz. Ügyeljen, hogy a fehéregyensúlyt az aktuális helyszínen található fényforrás alatt állítsa be.



- Válassza a „A fehéregyensúly beállítása” (46) beállítást a [] lépéseit követve.
- Irányítsa úgy a készüléket, hogy egy sima, fehér téma a teljes képernyőt betöltsé. Nyomja meg a [MENU] gombot.
- A fehéregyensúly rögzítését követően a kijelző árnyalata megváltozik.




- Ha a fehéregyensúly értékének rögzítése után módosítja a fényképezőgép beállításait, előfordulhat, hogy a felvételen a színek nem tűnnek természetesnek.

A felvétel távolsága és az élességállítás

Közeleli felvétel készítése (Makró)

Ha a [] módot választja, csak a közeli témákra állítja az élességet. Az élességállítási tartományról bővebben itt olvashat: „Felvétel távolsága” (137).

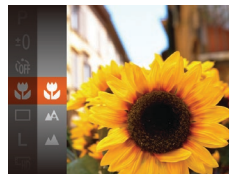

- Nyomja meg a [] gombot, válassza a menü [] lehetőségét, majd a [] lehetőséget (20).
- A beállítás sikeres befejezését a [] megjelenése jelzi.



- Vaku használata esetén a kép szélei sötéteek lehetnek.
- A [] ikon szürkére vált a zoom sáv alatti sárga sávon, és a fényképezőgép nem állítja be az élességet.



- A fényképezőgép rázkódásának megakadályozása érdekében használjon állványt és állítsa a készüléket [] módba (31).

Távoli témák fényképezése (Végtelen)

Ha a [▲] módot választja, a fényképezőgép csak a távoli témákra állítja az élességet. Az élességállítási tartományról bővebben itt olvashat: „Felvétel távolsága” (137).



- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a menü [▲] lehetőségét, majd a [▲] lehetőséget (20).
- A beállítás sikeres befejezését a [▲] megjelenése jelzi.

Az AF keret üzemmódjának módosítása

Állítsa be az AF (automatikus élességállítás) keret üzemmódját a fényképezés környezeti feltételei szerint.



- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [CAM] lap [AF keret] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (21).

AiAF arcra

- Felismeri az emberi arcokat, és ennek megfelelően állítja be az élességet, az expozíciót (csak kiértékelő fénymérés) és a fehérregyensúlyt (csak [AWB]).
- Ha a fényképezőgépet a személyre irányítja, egy fehér keret jelenik meg a fényképezőgép által fő témának vélt alany arcán, és szürke keret jelenik meg legfeljebb 2 másik személy arc körül.
- A fényképezőgép bizonyos határon belül követi az arcokat még akkor is, ha azok elmozdulnak.
- Ha félig lenyomja a zárkioldó gombot, zöld keret jelenik maximum 9, az élességtartományon belül lévő arc körül.



- Ha a fényképezőgép nem ismer fel egyetlen arcot sem, vagy csak szürke keretek jelennek meg (nem látható fehér keret), akkor a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor legfeljebb kilenc zöld keret jelenik meg az éles területeken.
- Ha a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor a fényképezőgép egyetlen arcot sem ismer fel, amikor az AF szervó [Be] értéke [Be], a kijelző közepén megjelenik az AF keret.
- Példák nem érzékelhető arcra:
 - Távoli vagy nagyon közeli alanyok
 - Sötét vagy világos alanyok
 - Oldalról, nem szemből, valamint nem teljesen látható arcok
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép arcként érzékel nem emberi témákat is.
- Nem jelenik meg AF keret, ha a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor.

Az élességet meghatározó téma kiválasztása (Követéses AF)

Az élességállítást céljának kiválasztása után az alábbi módon készíthet felvételt.

1 Válassza ki a [Követéses AF] beállítást.


- A „Az AF keret üzemmódjának módosítása” (📖48) lépéseit követve válassza ki a [Követéses AF] beállítást.
- A [📷] jelenik meg a kijelző közepén.

2 Válassza ki a témát, amelyre az élességet szeretné beállítani.

- Íranyítsa a fényképezőgépet úgy, hogy a [📷] a kiválasztott témán legyen.
- Nyomja le félig a zárkioldó gombot. A [📷] kék [📷] jelre vált, amely követi a témát, miközben a készülék folyamatosan állítja az élességet és az expozíciót (AF szervo) (📖50).

3 Készítse el a felvételt.

- A felvétel elkészítéséhez nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.

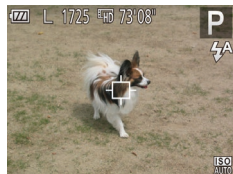

- Az [AF szervo] (📖50) beállítás értéke [Be], és ez nem változtatható.
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tudja követni a témát, ha az túl kicsi, túl gyorsan mozog vagy a téma és a háttér színe, illetve világossága nagyon hasonló.
- A [📷] lapon nem érhető el az [AF pont zoom].
- A [📷] és a [📷] nem érhető el.

Állóképek

Videók

Közép

Egyetlen AF keret jelenik meg középen. Ez a megbízható élességállítást hatékony módszere.



- Egy sárga AF keret és [📷] jelenik meg, ha a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor.



- Olyan kompozíció esetén, ahol a téma a kép szélén vagy valamelyik sarkában helyezkednek el, úgy irányítsa a készüléket, hogy a témát befogja egy AF keretbe, majd nyomja le félig a zárkioldó gombot. Miközben továbbra is félig lenyomva tartja a zárkioldó gombot, módosítsa igény szerint a kompozíciót, majd nyomja le teljesen a zárkioldó gombot (Élesség rögzítése).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



Fényképezés az AF szervo használatával

Ez az üzemmód segít, hogy ne rontsa el a mozgó témákról készülő felvételeket: amíg a kioldógombot félig lenyomva tartja, a fényképezőgép folytonosan a témához igazítja az élességet és az expozíciót.

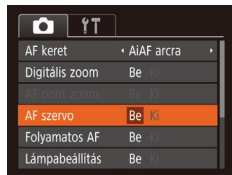

1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [📷] lapon válassza az [AF szervo] pontot, végül válassza ki a [Be] értéket (📖21).

2 Állítsa be az élességet.

- Az élesség- és expozícióállítás helyét a megjelenő kék AF keret jelzi, amikor a zárkioldó gombot félig lenyomja.



- Bizonyos körülmények között a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet.
- Gyenge fényviszonyok mellett lehet, hogy a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor az AF szervo nem kapcsolható be (az AF keretek esetleg nem váltanak kékre). Ebben az esetben az élesség és az expozíció a meghatározott AF keret üzemmódban megadottak szerint lesz beállítva.
- Ha nem állítható be optimális expozíció, a záríród és a rekesznyílás értéke narancssárga színnel jelenik meg a kijelzőn. Engedje fel a zárkioldó gombot, majd újból nyomja le félig.
- A [📷] lapon (📖21) nem érhető el az [AF pont zoom].
- Nem érhető el az önkioldó használata esetén (📖30).

Az élességállítás helyének nagyítása

Az élesség ellenőrzéséhez nyomja le félig a zárkioldó gombot, ekkor a fényképezőgép felnagyítja az AF keretben lévő képrészt.



1 Adja meg a beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [📷] lapon válassza az [AF pont zoom] pontot, és válassza a [Be] értéket (📖21).

2 Ellenőrizze az élességet.

- [AiAF arcra] AF módban a fő témaként azonosított arcot a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor kinagyítja. [Közép] AF módban a középén látható AF keret kinagyítva jelenik meg.



- A fókuszterület nem jelenik meg kinagyítva a következő esetekben a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor.
 - [AiAF arcra]: Ha nem észlelt arcot, vagy ha a személy túl közel van a fényképezőgéphez, és az arc nem fér el a képernyőn
 - [Közép]: Ha a fényképezőgép nem tud élességet állítani a témára
 - [Követéses AF]: Ebben a módban nem jelenik meg nagyítva
 - A digitális zoom használata során (📖28)



Az élességbeállítás megváltoztatása

A fényképezőgép beállítja az élességet, bármire is irányítja, még akkor is, ha a zárkioldó gombot nem nyomja meg. A folyamatos élességállítást a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával szüneteltetheti.




- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [📷] lap [Folyamatos AF] pontját, majd a [Ki] lehetőséget (📖21).

Be	Ez a funkció segít, hogy ne rontsa el a mozgó témákról készülő felvételeket: amíg a kioldógombot félig lenyomva tartja, a fényképezőgép folytonosan a témához igazítja az élességet és az expozíciót.
Ki	A fényképezőgép nem állítja folyamatosan az élességet, így kevésbé használja az akkumulátor energiáját.

Vaku

A vaku üzemmódjának megváltoztatása

A vaku üzemmódját átállíthatja a felvételi témának megfelelően. A vaku hatótávolságáról bővebben itt olvashat: „Fényképezőgép” (📖135).

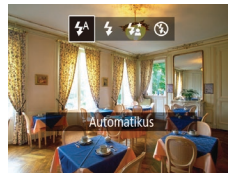

- Nyomja meg a [▶] gombot, a [◀][▶] gombokkal válassza ki a vaku üzemmódját, majd nyomja meg a [📷] gombot.
- Megjelenik a választott beállítás.

[📷] Automatikus

Sötét környezetben a vaku automatikusan működésbe lép.

[📷] Be

A vaku minden felvételnél villan.

[📷] Hosszú szink.

A vaku villanása növeli a fő téma (például személyek) megvilágítását, miközben a fényképezőgép kis zársebességgel készít felvételt, így a háttérnek a vaku hatótávolságán kívül eső része is jobban meg lesz világítva.





- [Fé] üzemmódban rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon biztosítsa, hogy az ne mozogjon és ne rázkódjon.
- [Fé] módban a vaku villanása után is figyeljen arra, hogy a fő téma ne mozduljon meg a zárkioldási hangjelzés végéig.
- Állvány használata, illetve a fényképezőgép más módon történő stabilizálása esetén állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Ki] értékre (📖54).

Ki

Vaku nélküli fényképezéshez.



- Ha villogó [Fé] ikon jelenik meg, amikor félig lenyomja a zárkioldó gombot gyengén megvilágított, a fényképezőgép rázkódását elősegítő környezetben, helyezze állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.

További beállítások

Állóképek

Videók

Négyzetháló megjelenítése

A felvételkedészítés megkönnyítéséhez függőleges és vízszintes vonalakból álló négyzethálót jeleníthet meg a kijelzőn.



- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [📷] lapon válassza a [Négyzetháló] beállítást, és válassza a [Be] értéket (📖21).
- A beállítás megadását követően a négyzetháló megjelenik a kijelzőn.



- A négyzetháló nem jelenik meg a rögzített képeken.

Állóképek

Videók

A digitális zoom kikapcsolása

Ha nem kívánja használni a digitális zoomot (📖28), a következőképpen kapcsolhatja ki.



- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [📷] lap [Digitális zoom] pontját, majd a [Ki] lehetőséget (📖21).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



A fényképezés után látható kép megjelenítési módjának módosítása

Módosíthatja, hogy a képek milyen hosszan jelennek meg, és hogy milyen információk jelennek meg közvetlenül a fényképezés után.

A fényképezés után látható kép megjelenítési idejének módosítása

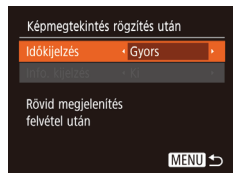

1 Lépjen a [Képmegtekintés rögzítés után] képernyőre.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [📷] lap [Képmegtekintés rögzítés után] pontját, majd nyomja meg a [🔍] gombot (📖21).


2 Adja meg a beállítást.

- Válassza ki az [Időkijelzés] pontot, majd a kívánt beállítást (📖21).

Gyors	A képeket csak annyi ideig jeleníti meg, amíg a fényképezőgép felkészül az újabb felvétel készítésére.
2 mp., 4 mp., 8 mp.	A képek megjelenítése a megadott ideig. A zárkioldó gombot újból félig megnyomva a kép megjelenítése közben is készíthető újabb felvétel.
Megtart	A képek addig láthatók, amíg le nem nyomja félig a zárkioldó gombot.
Ki	Fényképezés után nem jelenik meg a kép.

A fényképezés után megjelenő képernyő módosítása

A felvételek elkészítése után látható képek megjelenítési módját a következőképpen változtathatja meg.

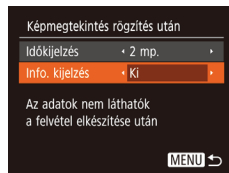

1 Állítsa az [Időkijelzés] beállítást [2 mp.], [4 mp.], [8 mp.] vagy [Megtart] értékre (📖53).

2 Adja meg a beállítást.

- Válassza ki az [Info. kijelzés] pontot, majd a kívánt beállítást (📖21).


Ki	Csak a kép jelenik meg.
Részletes	A felvételi információk jelennek meg (📖128).



- Ha az [Időkijelzés] (📖53) értéke [Ki] vagy [Gyors], az [Info. kijelzés] értéke [Ki] lesz, és nem módosítható.
- A [▼] gomb megnyomásával a megjelenített információk átválthatók, miközben a kép a fényképezés után még látható. Fontos, hogy az [Info. kijelzés] beállítása nem módosul. Törölheti is a képeket a [▲] gombbal, valamint megvédheti (📖60) a képeket a [🔒] gombbal.



Az IS üzemmód beállításainak módosítása

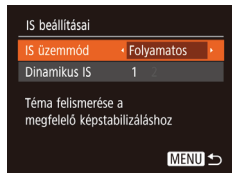

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, a [📷] lapon válassza az [IS beállításai] menüpontot, majd nyomja meg a [🔍] gombot (📖21).

2 Adja meg a beállítást.

- Válassza az [IS üzemmód] pontot, majd a kívánt lehetőséget (📖21).

Folyamatos	Automatikusan alkalmazza a felvétel körülményei között optimális képstabilizálást (Intelligens IS) (📖27).
Exponáláskor*	A képstabilizálás csak a fényképezés pillanatában van bekapcsolva.
Ki	Kikapcsolja a képstabilizálást.


* Videók rögzítésekor a beállítás a [Folyamatos] értékre vált.



- Ha a képstabilizálás funkció nem képes megakadályozni a fényképezőgép rázkódásából adódó bemozdulást, rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon és rázkódjon. Ebben az esetben állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Ki] értékre.

Videók felvétele úgy, hogy a témák azonos méretben jelenjenek meg felvétel előtt

Normál esetben, miután a videorögzítés elindul, a képmegjelenítési terület megváltozik, és kinagyítja a témát, hogy a jelentősebb beremegés miatti hatások korrigálhatók legyenek. Ha a felvételt készítés előtt látható méretben szeretné a témát fényképezni, kikapcsolhatja a jelentősebb remegéseket korrigáló képstabilizációt.

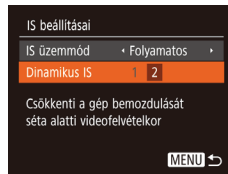

- „Az IS üzemmód beállításainak módosítása” (📖54) lépéseit követve nyissa meg az [IS beállításai] képernyőt.
- Válassza a [Dinamikus IS] pontot, majd a [2] értéket (📖21).



- Ha a videó minősége [EVGA] (📖34), a Dinamikus IS értéke [1], amely nem módosítható.



- Az [IS üzemmód] értékét is beállíthatja [Ki]-re, hogy a rögzített méret a felvételt készítés előtt látható legyen.

Lejátszási mód

Megtekintheti a felvételeket, és számos módon rendezheti, illetve szerkesztheti azokat

- A fényképezőgép előkészítéséhez lépjen lejátszási módba a [▶] gombbal.



- Előfordulhat, hogy nem tudja megjeleníteni vagy szerkeszteni azokat a képeket, amelyeket átneveztek, számítógépen szerkesztettek vagy más fényképezőgéppel készítettek.

Megjelenítés.....	56
Váltás a kijelző nézetei között.....	57
Képek böngészése és szűrése	57
Mozgás az indexképes elrendezésben megjelenített képek között	57
A megadott feltételeknek megfelelő képek megkeresése.....	58
Képmegjelenítési beállítások	59
Képek nagyítása	59
Diavetítés megtekintése	59

A képek védelme	60
A menü használata.....	61
Képek kiválasztása egyenként.....	61
Tartomány kijelölése.....	61
Az összes kép védelme	62
Képek törlése.....	63
Több kép törlése egyszerre.....	63
Képek forgatása	65
A menü használata.....	65
Az automatikus forgatás kikapcsolása.....	65

Képek bejelölése kedvencként	66
A menü használata.....	66
Állóképek szerkesztése	67
Képek átméretezése	67
A kép világosságának módosítása (i-Contrast).....	67
Vörösszem-javítás.....	68

Használat előtt

Alapszintű
útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus
üzemmód

Egyéb felvételi
módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Megjelenítés

A fényképezőgéppel készített fényképek vagy videók a következőképpen tekinthetők meg a kijelzőn.



1 Váltson lejátszási módba.

- Nyomja meg a [▶] gombot.
- Megjelenik az utolsó felvétel.




2 Lapozza át a fényképeket.

- Az előző kép megtekintéséhez nyomja meg a [◀] gombot. A következő kép megtekintéséhez nyomja meg a [▶] gombot.
- Ha lenyomja és nyomva tartja a [◀][▶] gombokat, a képek gyorsabban váltanak.



- A videókat [SET ▶] ikon jelzi. A videók lejátszásához kövesse a 3. lépésben leírtakat.

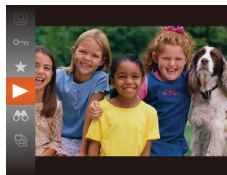

Hangerő kijelzése

3 Játssza le a videókat.

- A visszajátszás megkezdéséhez nyomja meg a [◀] gombot, majd a [▶][▶] gombokkal válassza ki a [▶] lehetőséget, végül nyomja meg újból a [◀] gombot.

4 Állítsa be a hangerőt.

- A [▶][▶] gombokkal állítsa be a hangerőt.
- A hangerő módosításához a hangerőszabályzó eltűnése után nyomja meg a [▶][▶] gombokat.

5 Szüneteltetheti a videó lejátszását.

- A [▶] gombbal szüneteltetheti és folytathatja a videó lejátszását.
- A videó befejeződése után megjelenik a [SET ▶] ikon.



- Ha a lejátszási módról a felvételi módra szeretne váltani, nyomja le félig a zárkioldó gombot.
- Ha lejátszás módba váltva a legutolsó felvételt szeretné megjeleníteni, válassza a MENU (21) ▶ [▶] lap ▶ [Folytatás] ▶ [Felvett] lehetőséget.
- A képek közötti áttűnési hatás megváltoztatásához lépjen be a MENU-be (21), majd válassza ki a kívánt effektust a [▶] lap ▶ [Átmenet] menüpontban.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Váltás a kijelző nézetei között


A [▼] gomb megnyomásával megjelenítheti vagy elrejtetheti a részletes adatokat a kijelzőn. A megjelenített adatok részletes ismertetését lásd: „Lejátszás (részletes információs nézet)” (128).



Túlexponálási figyelmeztetés (a képek fényes részleteinél)

Részletes információs nézet (57) esetén a kép túlexponált területei felvillannak.

Hisztogram

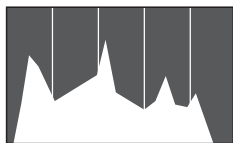


- A részletes információs nézetben (57) megjelenő grafikon a kép világosságának eloszlását mutató hisztogram. A vízszintes tengely a világosság mértékét mutatja, a függőleges tengely pedig azt, hogy a kép mekkora részén szerepel az adott világossági szint. A hisztogram az expozíció ellenőrzésének egyik eszköze.

Képek böngészése és szűrése

Mozgás az indexképes elrendezésben megjelenített képek között

Ha egyszerre több képet jelenít meg indexképes megjelenítési módban, gyorsabban megtalálhatja a keresett képet.



1 Jelenítse meg a képet indexképként.

- A képeket a zoom kar [] irányba mozgatásával is megjelenítheti indexképként. A zoom kart tovább mozgatva növelheti a megjelenített képek számát.
- A zoom kar [Q] irányba tolasával csökkentheti a megjelenített képek számát. A képek száma a kar minden egyes mozgatásával csökken.

2 Válasszon egy képet.


- Válassza ki a kívánt képet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal.
- A kijelölt kép körül narancssárga keret jelenik meg.
- A [PHOTO] gomb megnyomásával a felvételeket egyképes megjelenítési üzemmódban tekintheti meg.



A megadott feltételeknek megfelelő képek megkeresése

Ha sok kép van a memóriakártyán, szűrheti őket, hogy csak az adott szűrési feltételnek megfelelőek jelenjenek meg. Ezeket a képeket egyszerre láthatja el védelemmel (📖60), illetve egyszerre törölheti (📖63).

🕒 Dátum	Egy megadott napon készített képeket jelenít meg.
★ Kedvencek	A kedvencként megjelölt képeket jeleníti meg (📖66).
📷 Állókép/video	Csak az állóképeket vagy a videofelvételeket jeleníti meg.

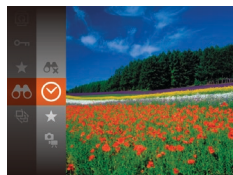

1 Válassza ki az első feltételt a képmegjelenítéshez, illetve a képek közötti mozgáshoz.

- Nyomja meg a [🔍] gombot, válassza a menü [🔍] lehetőségét, végül válasszon a feltételek közül (📖20).

2 Válassza ki a második feltételt a képmegjelenítéshez, illetve a képek közötti mozgáshoz.

- Válassza ki a feltételt a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [🔍] gombot.

3 Nézze meg a szűrt képeket.

- A feltételeknek megfelelő képek sárga keretben jelennek meg. A [◀][▶] gombokkal tekintheti meg a szűrt képeket.
- A szűrt megjelenítés kikapcsolásához az 1. lépésben válassza a [🔍] lehetőséget.



- Ha a fényképezőgép nem talált egy bizonyos feltételnek megfelelő felvételt, az adott feltétel nem lesz elérhető.




- Az információ megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez a 3. lépésben nyomja meg a [▼] gombot.
- A talált képek (3. lépés) megtekintéséhez a következő lehetőségek használhatók: „Mozgás az indexképes elrendezésben megjelenített képek között” (📖57), „Képek nagyítása” (📖59) és „Diavetítés megtekintése” (📖59). Az [Össz. keres. kép kijel.] lehetőség kiválasztásával az összes talált képet elláthatja törlés elleni védelemmel, törölheti, illetve kinyomtathatja a következő szakaszokban leírtakat követve: „A képek védelme” (📖60), „Több kép törlése egyszerre” (📖63), „Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)” (📖116) és „Képek hozzáadása a fotókönyvhöz” (📖118).
- Ha képeket szerkeszt és új képként menti őket (📖67–68), egy üzenet jelenik meg, és a megtalált képek nem láthatók többet.



Képmegjelenítési beállítások

Képek nagyítása

Állóképek



A megjelenített terület körülbelüli helye

1 Nagyítson ki egy képet.

- A képet a zoom kar [Q] irányába történő mozgatásával nagyíthatja. Ha a zoom kart nyomva tartja, a fényképezőgép tovább nagyítja a képet. A legnagyobb elérhető nagyítás tízszeres.
- A képek kicsinyítéséhez tolja a zoom kart a [] irányába. Ha a zoom kart nyomva tartja, a kijelző visszatér egyképes lejátszási üzemmódba.

2 Szükség szerint változtassa meg a megjelenítés helyét és váltson másik képre.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal módosíthatja a megjelenítés helyét.
- Ha a [SET] látható a kijelzőn, a [] gombbal válthat a [SET] lehetőségre. A [◀][▶] gombok megnyomásával a nagyított képek között válthat. Az eredeti beállításhoz a [] gomb ismételt megnyomásával térhet vissza.



- A nagyított nézetből az egyképes megjelenítésbe a [MENU] gombbal térhet vissza.

Diavetítés megtekintése

Az alábbi módon játszhatja le automatikusan a memóriakártyára felvett képeket. Mindegyik kép kb. 3 másodpercig lesz látható.



- Nyomja meg a [] gombot, válassza a menü [] pontját, majd adja meg a kívánt beállítást (20).
- A [Kép betöltése] felirat megjelenése után néhány másodperccel elindul a diavetítés.
- A diavetítés leállításához nyomja meg a [MENU] gombot.



- Az energiatakarékosági funkció nem működik diavetítés közben (18).



- A diavetítést a [] gombbal szüneteltetheti és folytathatja.
- Lejátszás közben a [◀][▶] gombokkal válthat a képek között. Gyors előre- és visszatekeréshez tartsa nyomva a [◀][▶] gombokat.
- Szűrt megjelenítésben (58) csak a keresési feltételnek megfelelő képek jelennek meg.

Állóképek

Videók

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



A diavetítés beállításainak módosítása

Beállíthatja, hogy a diavetítés az utolsó kép után újrainduljon, módosíthatja a képek közötti áttűnési hatást, és megadhatja, hogy egy-egy kép mennyi ideig jelenjen meg.

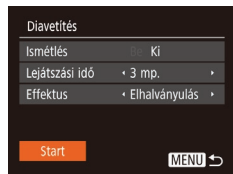

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶] lap (21) [Diavetítés] lehetőségét.

2 Adja meg a beállításokat.

- Válassza ki a beállítandó menüpontot, majd ott a kívánt lehetőséget (21).
- A diavetítést az Ön által megadott beállításokkal a [Start] lehetőség [▶] gombjával indíthatja.
- A menüképernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.

Állóképek

Videók

A képek védelme

Fontos képeit védheti a véletlen törlés ellen (63).



- Nyomja meg a [LOCK] gombot, majd válassza a menü [LOCK] lehetőségét (20). a [Védett] üzenet jelenik meg.
- A védelem megszüntetéséhez ismétlje meg a fenti műveletet, válassza ismét a [LOCK] lehetőségét, végül nyomja meg a [LOCK] gombot.



- A memóriakártya formázásával (101) a védett képeket is törli.



- A védett képeket a fényképezőgép törlési funkciója nem tudja törölni. Ahhoz, hogy ilyen módon törölni tudja őket, előbb meg kell szüntetnie a védelmüket.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü


Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




A menü használata

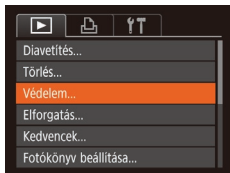


1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶] lap (61) [Védelem] lehetőségét.

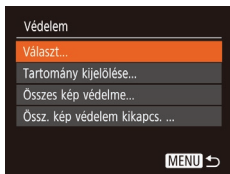

2 Válasszon egy kiválasztási módot.

- Válasszon egy menüelemet, és adja meg a kívánt beállítást (61).
- A menüképernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.

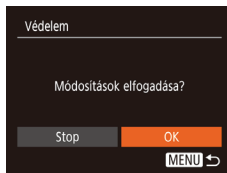

2 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a képek egyikét, majd nyomja meg a [OK] gombot. Megjelenik a [OK] jel.
- A kiválasztást a [OK] gomb újbóli megnyomásával szüntetheti meg. A [OK] eltűnik.
- Ismételje meg ezt a folyamatot további képek kiválasztásához.

3 Kapcsolja be a kép védelmét.

- Nyomja meg a [MENU] gombot. Megerősítő üzenet jelenik meg.
- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.



- Ha a 3. lépés műveleteinek befejezése nélkül másik felvételi módra vált vagy kikapcsolja a fényképezőgépet, akkor a képek nem lesznek védettek.

Tartomány kijelölése

1 Válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót.

- „A menü használata” (61)
2. lépésének megfelelően válassza ki a [Tartomány kijelölése] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



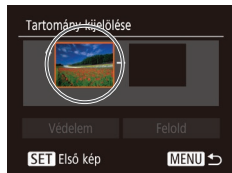


2 Válassza ki a kezdő képet.

- Nyomja meg a [OK] gombot.




- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a képek egyikét, majd nyomja meg a [OK] gombot.

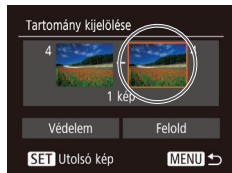

3 Válassza ki a befejező képet.

- A [▶] gombbal válassza az [Utolsó kép] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

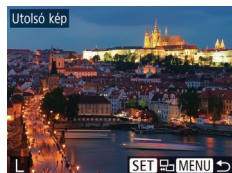

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a képek egyikét, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Utolsó képként nem választhat az első felvétel előtti képet.



4 Kapcsolja be a képek védelmét.

- A [▼] gombbal válassza ki a [Védelem] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.



- A védett képek csoportjának védelmét a 4. lépésben a [Felold] lehetőséget választva oldhatja fel.


Az összes kép védelme

1 Válassza az [Összes kép védelme] lehetőséget.

- „A menü használata” szakasz (61) 2. lépésében válassza ki az [Összes kép védelme] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

2 Kapcsolja be a képek védelmét.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

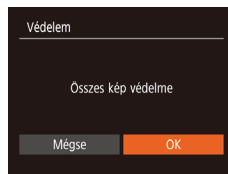

- A védett képek csoportjának védelmét az 1. lépésben a [Össz. kép védelem kikapcs.] lehetőséget választva oldhatja fel.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek törlése

Egyszerre egy felesleges képet választhat ki törlésre. Legyen körültekintő a képek törlésekor, mert a törölt képek nem állíthatók vissza. A védett képek (📖60) azonban nem törölhetők.



1 Válassza ki a törölni kívánt képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal.


2 Törölje a képet.

- Nyomja meg a [▲] gombot.
- A [Törli?] kérdés megjelenése után válassza a [Törés] lehetőséget a [◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A készülék törli az aktuális képet.
- Ha mégsem szeretné törölni a képet, a [◀][▶] gombokkal válassza a [Mégse] lehetőséget, és nyomja meg a [OK] gombot.

Több kép törlése egyszerre

Lehetőség van arra is, hogy több képet kiválasztva egyszerre törölje azokat. Legyen körültekintő a képek törlésekor, mert a törölt képek nem állíthatók vissza. A védett képek (📖60) azonban nem törölhetők.

Kiválasztási mód választása

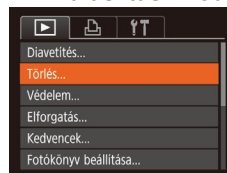

1 Jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶] lap (📖21) [Törés] lehetőségét.

2 Válasszon egy kiválasztási módot.

- Válasszon egy kiválasztási módot a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A menüképernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek kiválasztása egyenként



1 Válassza a [Választ] beállítást.

- A „Kiválasztási mód választása” szakasz (63) 2. lépését követve válassza ki a [Választ] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

2 Válasszon egy képet.

- Ha a „Képek kiválasztása egyenként” szakasz (61) 2. lépése szerint választja ki a képeket, akkor a [✓] jelenik meg a kijelzőn.
- A kiválasztást a [OK] gomb újbóli megnyomásával szüntetheti meg. A [✓] eltűnik.
- Ismételje meg ezt a folyamatot további képek kiválasztásához.

3 Törölje a képeket.

- Nyomja meg a [MENU] gombot. Megerősítő üzenet jelenik meg.
- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.


Tartomány kijelölése

1 Válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót.

- A „Kiválasztási mód választása” szakasz (63) 2. lépését követve válassza ki a [Tartomány kijelölése] beállítást, majd nyomja meg a [OK] gombot.



Az összes kép kiválasztása

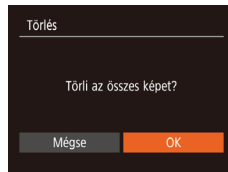

2 Válasszon képeket.

- Hajtsa végre a „Tartomány kijelölése” szakasz (61) 2–3. lépését a képek megadásához.

3 Törölje a képeket.

- A [▼] gombbal válassza ki a [Törlés] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

1 Válassza a [Minden kép választás] lehetőséget.

- A „Kiválasztási mód választása” szakasz (63) 2. lépésének megfelelően válassza a [Minden kép választás] funkciót, és nyomja meg a [OK] gombot.

2 Törölje a képeket.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek forgatása

Az alábbi módon változtathatja meg képek tájolását és mentheti őket.



1 Válassza a [Q] beállítást.


- Nyomja meg a [Q] gombot, majd válassza a menü [Q] lehetőségét (20).



2 Forgassa el a képet.


- A kívánt forgatási iránytól függően nyomja meg a [◀] vagy [▶] gombot. A kép minden egyes gombnyomásra 90 fokkal fordul el. A beállítás véglegesítéséhez nyomja meg a [OK] gombot.

A menü használata

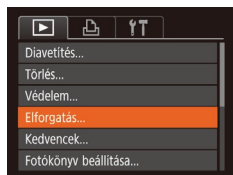

1 Válassza az [Elforgatás] beállítást.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶] lap [Autom.forgatás] pontját, majd válassza a [Ki] lehetőségét (21).

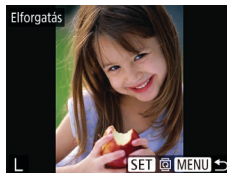

2 Forgassa el a képet.


- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal.
- A kép a [Q] gomb minden egyes megnyomására 90 fokkal fordul el.
- A menüképernyőre a [MENU] gombbal térhet vissza.



- A képek nem forgathatók el, ha az [Autom.forgatás] beállítás értéke [Ki] (65).

Az automatikus forgatás kikapcsolása

Az alábbi módon kapcsolhatja ki a képek automatikus forgatását, vagyis a képek elforgatását a fényképezőgép aktuális tájolása szerint.

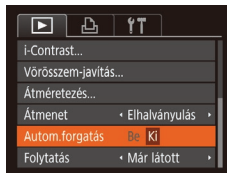

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [▶] lap [Autom.forgatás] pontját, majd válassza a [Ki] lehetőséget (21).



- A képek nem forgathatók el (65), ha az [Autom.forgatás] beállítás értéke [Ki]. Ezenfelül az elforgatott képek is az eredeti tájolásukkal jelennek meg.




Képek bejelölése kedvencként

A képeket a rendezésükhöz kedvencként jelölheti meg. Szűrt lejátszás során kategóriát választva az alábbi műveleteket hajthatja végre az összes képen.

- „Megjelenítés” (📖56), „Diavetítés megtekintése” (📖59), „A képek védelme” (📖60), „Képek törlése” (📖63), „Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)” (📖116), „Képek hozzáadása a fotókönyvhöz” (📖118)



- Nyomja meg a [OK] gombot, majd válassza a menü [★] lehetőségét (📖20).
- A [Megjelölve Kedvencként] üzenet jelenik meg.
- A kedvencként jelölés visszavonásához ismételje meg a fenti műveletet, válassza ismét a [★] lehetőséget, végül nyomja meg a [OK] gombot.

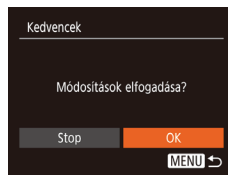

- Ha a 3. lépés műveleteinek befejezése nélkül másik felvételi módra vált vagy kikapcsolja a fényképezőgépet, akkor a képek nem lesznek kedvencként megjelölve.


2 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a képek egyikét, majd nyomja meg a [OK] gombot. Megjelenik a [★] jel.
- A kép jelölésének megszüntetéséhez nyomja meg újból a [OK] gombot. A [★] eltűnik.
- További képek választásához ismételje meg az előző lépéseket.

3 Fejezze be a beállítási műveletet.

- Nyomja meg a [MENU] gombot. Megerősítő üzenet jelenik meg.
- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

A menü használata

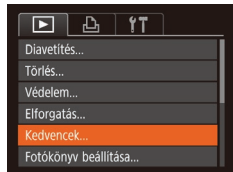

1 Válassza a [Kedvencek] menüpontot.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶] lap (📖21) [Kedvencek] lehetőségét.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Állóképek szerkesztése




- A képek szerkesztése funkció (67–68) csak akkor érhető el, ha a memóriakártyán elegendő hely van.

Állóképek

Képek átméretezése

Kép kisebb számú rögzített képpontú másolatának mentése.

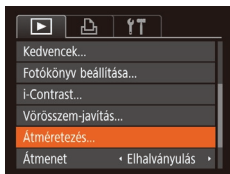

1 Válassza az [Átméretezés] lehetőséget.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶] lap (21) [Átméretezés] lehetőségét.

2 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a képek egyikét, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Válasszon képméretet.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a méretet, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [Menti az új képet?] üzenet jelenik meg.

4 Mentse az új képet.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A képet a fényképezőgép új fájlként menti.



5 Tekintse meg az új képet.

- Nyomja meg a [MENU] gombot. A [Megtekinti az új képet?] üzenet jelenik meg.
- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [Igen] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Megjelenik a mentett kép.



- A [S] vagy [M] (34) képponttal rögzített képek nem szerkeszthetők.




- A képek nem méretezhetők a rögzített képpontok számánál nagyobbra.

Állóképek

A kép világosságának módosítása (i-Contrast)

A fényképezőgép észleli a kép túlzottan sötét területeit (például az arcokat vagy a háttér egyes részeit), és automatikusan a megfelelő fényességi szintre korrigálja azokat. A teljes kép nem megfelelő kontrasztja is automatikus javításra kerül, így a téma jobban elkülönül a háttértől. Négy korrekciós szint közül választhat, és a végeredményt új képfájlként mentheti.

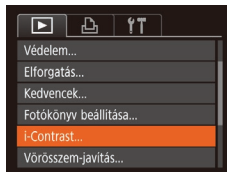

1 Válassza az [i-Contrast] menüpontot.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶] lap (21) [i-Contrast] lehetőségét.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





2 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a képek egyikét, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Válasszon egy beállítást.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a lehetőségek egyikét, majd nyomja meg a [OK] gombot.

4 Mentse új képként, és tekintse meg.

- Hajtsa végre a „Képek átméretezése” szakasz (📖67) 4–5. lépését.




- Egyes képeknél a korrekció pontatlanra sikerülhet, és az is előfordulhat, hogy a kép szemcsézetté válik.
- Az ezen funkcióval többször szerkesztett képek szemcsézetté válhatnak.



- Amennyiben az [Automatikus] beállítás használata nem a kívánt eredményt hozza, próbálja meg a korrekciót a [Kicsi], [Közepes] vagy [Nagy] beállításokkal.

Vörösszem-javítás

Automatikusan korigálja a vörösszem-hatást. A módosított képet külön fájlként mentheti.

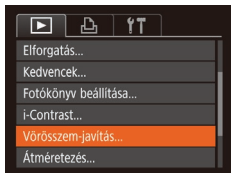

1 Válassza a [Vörösszem-javítás] funkciót.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [▶] lap (📖21) [Vörösszem-javítás] pontját.



- Előfordulhat, hogy egy-egy képet nem lehet pontosan kijavítani.
- Ha az eredeti képet felül szeretné írni a javított képpel, a 4. lépésben válassza a [Felülírás] lehetőséget. Ekkor az eredeti kép törölni fog.
- A védett képek nem írhatók felül.

2 Válasszon egy képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal.

3 Javítsa a képet.

- Nyomja meg a [OK] gombot.
- A fényképezőgép kijavítja az érzékelt vörös szemeket, és a javított területeket kerettel jelöli.
- Szükség szerint nagyítsa vagy kicsinyítse a képet. Hajtsa végre a következő fejezet lépéseit: „Képek nagyítása” (📖59).

4 Mentse új képként, és tekintse meg.

- Válassza az [Új fájl] lehetőséget a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A képet a fényképezőgép új fájlként menti.
- Hajtsa végre a „Képek átméretezése” szakasz (📖67) 5. lépését.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Wi-Fi funkciók

A képek különböző kompatibilis eszközökre történő vezeték nélküli küldése és a fényképezőgép webes szolgáltatásokkal való használata



• A Wi-Fi használata előtt mindenképp olvassa el a következő szakaszt: „A Wi-Fi-vel (vezeték nélküli helyi hálózattal (LAN)) kapcsolatos előírások” (141).

Elérhető Wi-Fi funkciók	70
Képek küldése okostelefonra	70
Képek küldése egy NFC-kompatibilis okostelefonra.....	70
Okostelefon hozzáadása.....	73
Más elérési pont használata	75
Előző elérési pontok.....	76
Képek mentése számítógépre.....	76
Számítógép regisztrálásának előkészítése.....	76
Képek mentése egy csatlakoztatott számítógépre	78
Képek küldése regisztrált webszolgáltatásra.....	82
Webszolgáltatások regisztrálása.....	82
Képek feltöltése webszolgáltatásokba	85

Képek nyomtatása vezeték nélkül egy csatlakoztatott nyomtatóról.....	86
Képek küldése másik fényképezőgépre	87
Képküldési beállítások	89
Több kép küldése.....	89
A képek küldésével kapcsolatos megjegyzések	90
A rögzített képpontok számának kiválasztása (Képméret).....	90
Megjegyzések hozzáadása.....	90
Képek automatikus küldése (Képszinkronizálás)	91
Előkészületek	91
Képek küldése.....	92

A fényképezőgépen lévő képek megtekintése és a fényképezőgép vezérlése egy okostelefon használatával.....	93
Képek ellátása földrajzi címkével a fényképezőgépen.....	93
Fényképezés távvezérléssel	93
A Wi-Fi beállítások szerkesztése és törlése	94
A kapcsolat adatainak szerkesztése	94
A fényképezőgép becenevének módosítása.....	95
A Wi-Fi beállítások visszaállítása alapértelmezett értékre	96

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Elérhető Wi-Fi funkciók

Képeket küldhet és fogadhat, valamint távolról vezérelheti a fényképezőgépet, amennyiben ezeket az eszközöket és szolgáltatásokat csatlakoztatja a Wi-Fi-hez.

- **Okostelefonok és táblagépek**
Képeket küldhet Wi-Fi funkcióval ellátott okostelefonokra és táblagépekre. Fényképezhet távvezérléssel és az okostelefonokról vagy a táblagépekről földrajzi címkével is elláthatja felvételeit. Az egyszerűség kedvéért ebben a kézikönyvben az okostelefonokat, táblagépeket és egyéb kompatibilis eszközöket egyaránt okostelefonnak nevezzük.
- **Számítógép**
A képek számítógépre történő Wi-Fi-n keresztüli mentéséhez használja a szoftvert.
- **Webszolgáltatások**
Adja hozzá a fiókinformációit a fényképezőgéphez a CANON iMAGE GATEWAY online fényképezési szolgáltatáshoz vagy más webszolgáltatásokhoz a fényképezőgép képeinek a szolgáltatásokhoz való küldése céljából. A fényképezőgépen lévő el nem küldött képek átküldhetők számítógépre vagy a webszolgáltatásra a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatással.
- **Nyomtatók**
Nyomatatás céljából vezeték nélkül is átküldheti fényképeit a PictBridge-kompatibilis (Internet Protokoll alapján működő DPS, „DPS over IP” szabványt támogató) nyomtatókra.
- **Másik fényképezőgép**
Fényképek vezeték nélküli átküldése a Wi-Fi-kompatibilis Canon fényképezőgépek között.

Képek küldése okostelefonra

Számtalan lehetőség van arra, hogy a fényképezőgépet okostelefonhoz csatlakoztassa és képeket küldjön vele.

- **Csatlakozás NFC-n keresztül** (70)
Egyszerűen érintse hozzá az NFC-kompatibilis Android okostelefont (4.0 vagy újabb verziójú operációs rendszer) a fényképezőgéphez az eszközök csatlakoztatásához.
- **Csatlakozás a Wi-Fi menün keresztül** (73)
A fényképezőgépet úgy csatlakoztathatja okostelefonhoz, ahogyan egyébként számítógépéhez vagy más eszközhöz csatlakoztatná. Több okostelefont is hozzáadhat.

A fényképezőgép csatlakoztatása előtt telepítse az ingyenes Camera Connect alkalmazást az okostelefonjára. Az alkalmazás részleteit (a támogatott okostelefonok és funkciók) lásd a Canon weboldalán.



- Javasoljuk, hogy azok a Wi-Fi-kompatibilis Canon fényképezőgéppel rendelkező felhasználók, akik össze szeretnék kötni a fényképezőgépüket és az okostelefonjukat, mérleget adjanak a CameraWindow mobilalkalmazás helyett a Camera Connect mobilalkalmazás használatát.

Képek küldése egy NFC-kompatibilis okostelefonra

Az Android okostelefonok (4.0 vagy újabb verziójú operációs rendszer) NFC funkciójának használata egyszerűsíti a Camera Connect telepítésének folyamatát, és a fényképezőgéphez történő csatlakoztatást. Az először NFC-vel csatlakoztatott eszközökkel elvégezhető műveletek attól függenek, hogy a fényképezőgép milyen üzemmódban volt az eszközök összeérintésekor.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



- Ha a fényképezőgép ki van kapcsolva, vagy felvételi módban van, amikor összeérinti az eszközt, akkor a képválasztó képernyőn kiválaszthat és elküldhet képeket. Az eszközök csatlakoztatása után fényképezhet távvezérléssel, és földrajzi címkével is elláthatja képeit (93). Könnyen csatlakoztathat újra nemrég használt eszközöket is, amelyek a Wi-Fi menüben vannak felsorolva.
- Ha a fényképezőgép lejátszási módban volt az eszközök egymáshoz érintésekor, akkor az indexképeket megjelenítő képernyőről választhatja ki és küldheti el a képeket.

Az alábbi részben leírt lépésekkel csatlakozhat NFC-n keresztül egy kikapcsolt, vagy felvételi módban lévő fényképezőgéphez.

Csatlakozás NFC-n keresztül, ha a fényképezőgép ki van kapcsolva vagy felvételi módban van


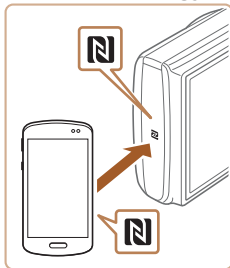


1 Telepítse a Camera Connect alkalmazást.

- Aktiválja az NFC-t az okostelefonon, és érintse egymáshoz az eszközök N-jelét (N), hogy a Google Play az okostelefonon automatikusan elinduljon. A Camera Connect letöltési oldalának megjelenésekor töltsse le és telepítse az alkalmazást.

2 Hozza létre a kapcsolatot.

- A fényképezőgép legyen kikapcsolt vagy felvételi módban.
- A Camera Connect alkalmazás telepítése után érintse egymáshoz a fényképezőgép és az okostelefon N-jelét (N).
- A fényképezőgép automatikusan bekapcsolódik.

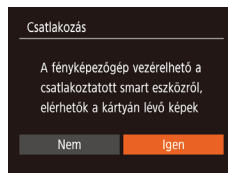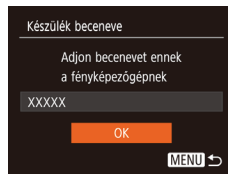

- A [Készülék beceneve] képernyőn válassza az [OK] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.

- A Camera Connect alkalmazás elindul az okostelefonon.
- Az eszközök automatikusan csatlakoznak egymáshoz.

3 Adja meg az adatvédelmi beállítást.

- A képernyő megjelenése után a [◀][▶] gombokkal válassza az [Igen] lehetőséget, és nyomja meg a [OK] gombot.
- Ezzel képessé vált arra, hogy okostelefonja segítségével böngéssze, importálja vagy földrajzi címkével lássa el a fényképezőgépén tárolt vagy távolról készített képeket.

4 Küldjön át egy képet.

- Válassza ki a [Kijelöl és küld] lehetőséget a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Választ] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



- Válasszon ki egy elküldeni kívánt képet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, nyomja meg a [☺] gombot annak kiválasztottként való megjelöléséhez ([✓]), majd nyomja meg [MENU] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [☺] gombot.
- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [☺] gombot.
- Az [Átvitel kész] üzenet megjelenik, miután a kép elküldése megtörtént, majd a kijelző visszatér a képátvitel képernyőjére.
- A kapcsolat megszakításához nyomja meg a [MENU] gombot, a megerősítő képernyőn válassza az [OK] lehetőséget a [◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [☺] gombot. A kapcsolat bontásához használhatja az okostelefont is.



- A NFC használatakor ügyeljen a következőkre.
 - Ne üsse egymáshoz a fényképezőgépet és az okostelefont. Emiatt ugyanis tönkremehetnek az eszközök.
 - Az okostelefontól függően az eszközök nem feltétlenül ismerik fel egymást azonnal. Ilyenkor próbálja meg enyhén eltérő pozícióban egymáshoz közel tartani az eszközöket. Ha a kapcsolat nem jött létre, tartsa a készülékeket együtt amíg a fényképezőgép kijelzője frissül.
 - Ha úgy próbál meg kapcsolódni, hogy a fényképezőgép ki van kapcsolva, az okostelefonon megjelenhet egy, a fényképezőgép bekapcsolására figyelmeztető üzenet. Ebben az esetben kapcsolja be a fényképezőgépet, és ismét érintse egymáshoz a készülékeket.

- Ne tegyen más tárgyakat a fényképezőgép és az okostelefon közé. Azt is vegye figyelembe, hogy a fényképezőgép vagy az okostelefon tokja vagy hasonló tartozéka blokkolhatja a kommunikációt.
- A fényképezőgépen található valamennyi képet megtekintheti a csatlakoztatott okostelefonon, ha a 3. lépésben az [Igen] lehetőséget választja. Ha meg kívánja őrizni a fényképezőgép képeinek bizalmas jellegét, hogy azokat ne lehessen megtekinteni az okostelefonon, a 3. lépésben válassza a [Nem] lehetőséget.
- Miután regisztrálta az okostelefont, annak adatvédelmi beállításait módosíthatja a fényképezőgépen ([94]).



- A csatlakozásokhoz memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- A fényképezőgép beceneve is módosítható a 2. lépésben szereplő képernyőn ([71]).
- Nem minden NFC-kompatibilis okostelefon rendelkezik N-jellel ([N]). A részletekről az okostelefon kézikönyvében olvashat.
- Több képet is elküldhet egyszerre, és a küldés előtt módosíthatja azok felbontását ([89]).
- Az aktuális képet a 4. lépésben a kijelzőn látható [E kép küldése] lehetőség megérintésével is elküldheti.
- Az NFC funkció letiltásához válassza a MENU ([21]) ▶ [Y] lap ▶ [Vez.nélküli komm. beállítások] ▶ [Wi-Fi beállítások] ▶ [NFC] ▶ [Ki] lehetőséget.

■ Csatlakozás NFC-n keresztül, ha a fényképezőgép Lejátszás mód van



- Kapcsolja be a fényképezőgépet a [☺] gombbal.
- Miután települt rajta a Camera Connect ([70]), érintse az okostelefont a fényképezőgép N-jeléhez ([N]).
- Válassza ki az elküldeni kívánt képet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [☺] gombot. Megjelenik a [✓] jel.
- A kiválasztást a [☺] gomb újabb megnyomásával szüntetheti meg. A [✓] eltűnik.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



- További képek választásához ismételje meg az előző lépéseket.
- Miután befejezte a képek kiválasztását, nyomja meg a [MENU] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Az eszköz ekkor elküldi a képeket.



- Amennyiben a csatlakozás során a fényképezőgépen megjelenik egy üzenet, amely azt kéri, hogy írjon be egy becenevet, azt a „Képek küldése egy NFC-kompatibilis okostelefonra” (70) fejezet 2. lépésében leírtak szerint írja be.
- A fényképezőgép nem rögzíti Lejátszási módban az NFC-kapcsolattal csatlakoztatott okostelefonokat.
- Előre beállíthatja a küldeni kívánt képek méretét (89).




Okostelefon hozzáadása

Ezek a lépések bemutatják, hogyan használhatja a fényképezőgépet elérési pontként, de használhat már létező elérési pontot is (75).



1 Telepítse a Camera Connect alkalmazást.

- iPhone és iPad készülékek esetén az App Store áruházban keresse meg a Camera Connect alkalmazást, majd töltsse le és telepítse azt.
- Az Android okostelefonok esetén keresse meg a Camera Connect alkalmazást a Google Play áruházban, majd töltsse le és telepítse azt.

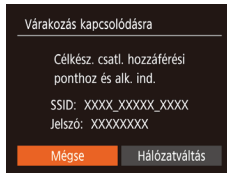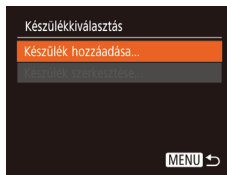

2 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.
- Amikor megjelenik a [Készülék beceneve] képernyő, válassza az [OK] lehetőséget (75).

3 Válassza a [Wi-Fi] beállítást.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki a [Wi-Fi] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

4 Válassza a [Készülék hozzáadása] lehetőséget.

- Válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Megjelenik a fényképezőgép SSID-azonosítója és jelszava.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



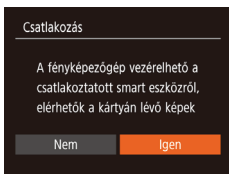

5 Csatlakoztassa az okostelefont egy hálózathoz.

- Az okostelefon Wi-Fi beállításainak menüjében válassza ki a fényképezőgépen megjelenített SSID-t (hálózatnevet) a csatlakozáshoz.
- A jelszómezőbe írja be a fényképezőgépen megjelenő jelszót.

6 Indítsa el a Camera Connect alkalmazást.

- Indítsa el a Camera Connect alkalmazást az okostelefonon.

7 Válassza ki a fényképezőgépet, amelyhez csatlakozni kíván.

- Az okostelefonon megjelenő fényképezőgép-választó képernyőn válassza ki a fényképezőgépet a párosítás megkezdéséhez.

8 Adja meg az adatvédelmi beállítást.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [Igen] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Ezzel képessé vált arra, hogy okostelefonja segítségével böngéssze, importálja vagy földrajzi címkével lássa el a fényképezőgépen tárolt vagy távolról készített képeket.



9 Küldjön át egy képet.

- Válassza ki a [Kijelöl és küld] lehetőséget a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Választ] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Válasszon ki egy elküldeni kívánt képet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, nyomja meg a [OK] gombot annak kiválasztottként való megjelöléséhez ([✓]), majd nyomja meg [MENU] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Az [Átvitel kész] üzenet megjelenik, miután a kép elküldése megtörtént, majd a kijelző visszatér a képátvitel képernyőjére.
- A kapcsolat megszakításához nyomja meg a [MENU] gombot, a megerősítő képernyőn válassza az [OK] lehetőséget a [◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot. A kapcsolat bontásához használhatja az okostelefont is.
- Több okostelefon hozzáadásához ismételje meg a fenti műveleteket az 1. lépéstől kezdve.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- A fényképezőgépen található valamennyi képet megtekintheti a csatlakoztatott okostelefonon, ha a 8. lépésben az [Igen] lehetőséget választja. Ha meg kívánja őrizni a fényképezőgép képeinek bizalmas jellegét, hogy azokat ne lehessen megtekinteni az okostelefonon, a 8. lépésben válassza a [Nem] lehetőséget.
- Miután regisztrálta az okostelefont, annak adatvédelmi beállításait módosíthatja a fényképezőgépen (📖94).





- A csatlakozásokhoz memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Miután Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi céleszközök megjelennek a listán, amikor megjeleníti a Wi-Fi menüt. Ha egy korábban használt eszközhez szeretne csatlakozni, jelölje ki az eszköz nevét a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja a [🔍] gombot. Új eszköz hozzáadásához jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a [◀][▶] gombokkal, majd konfigurálja a beállítást.
- Ha nem szeretné megjeleníteni a legutóbbi céleszközöket, válassza ki a MENU (📖21) ▶ [🔧] lap ▶ [Vez.nélküli komm. beállítások] ▶ [Wi-Fi beállítások] ▶ [Cél előzmények] ▶ [Ki] lehetőséget.
- Ha a jelszó megadása nélkül kíván csatlakozni az 5. lépésben, válassza a MENU (📖21) ▶ [🔧] lap ▶ [Vez.nélküli komm. beállítások] ▶ [Wi-Fi beállítások] ▶ [Jelszó] ▶ [Ki] lehetőséget. A [Jelszó] ezután nem jelenik meg az SSID-képernyőn (a 4. lépésben).
- Több képet is elküldhet egyszerre, és a küldés előtt módosíthatja azok felbontását (📖89).
- Az aktuális képet a 9. lépésben a kijelzőn látható [E kép küldése] lehetőség megérintésével elküldheti.

Más elérési pont használata

Amikor a fényképezőgépet okostelefonhoz csatlakoztatja a Wi-Fi menün keresztül, igénybe vehet egy már létező elérési pontot is.

1 Készüljön fel a csatlakozásra.

- Érje el a [Várakozás kapcsolódásra] képernyőt a „Okostelefon hozzáadása” (📖73) szakasz 1–4. lépésében leírtak szerint.

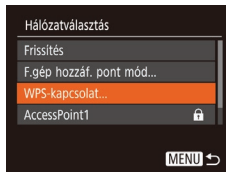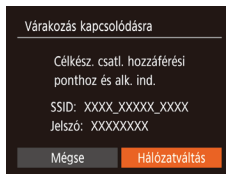

2 Csatlakoztassa az okostelefont az elérési ponthoz.

3 Válassza a [Hálózattalítás] lehetőséget.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a [Hálózattalítás] lehetőséget, majd nyomja meg a [🔍] gombot.
- Megjelenik az észlelt elérési pontok listája.

4 Csatlakozzon az elérési ponthoz.

- A WPS-kompatibilis elérési pontok esetében csatlakozzon az elérési ponthoz a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (📖78) szakasz 5-8. lépésében leírtak szerint.
- A nem WPS-kompatibilis elérési pontok esetében a „Csatlakozás a felsorolt elérési pontokhoz” (📖81) szakasz 2-4. lépésében leírtak szerint csatlakozzon az elérési ponthoz.

5 Válassza ki a fényképezőgépet, amelyhez csatlakozni kíván.

- Az okostelefonon megjelenő fényképezőgép-választó képernyőn válassza ki a fényképezőgépet a párosítás megkezdéséhez.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



6 Konfigurálja az adatvédelmi beállításokat és küldjön képeket.

- Az adatvédelmi beállítások konfigurálásához és a képek küldéséhez kövesse a „Okostelefon hozzáadása” (📖73) szakasz 8-9. pontjában leírt lépéseket.

Előző elérési pontok

Csatlakozhat bármilyen korábban használt elérési ponthoz automatikusan a „Okostelefon hozzáadása” (📖73) szakasz 4. lépését követve.

- Ha a fényképezőgépet szeretné elérési pontként használni, válassza a [Hálózattváltás] lehetőséget azon a képernyőn, amely a kapcsolat létrehozásakor megjelenik, majd válassza a [F.gép hozzáf. pont mód] lehetőséget.
- Elérési pontok váltásához válassza a [Hálózattváltás] lehetőséget azon a képernyőn, amely a kapcsolat létrehozásakor megjelenik, majd hajtja végre a műveletet a „Más elérési pont használata” (📖75) szakasz 4. lépésétől kezdve.

Képek mentése számítógépre

Számítógép regisztrálásának előkészítése

A fényképezőgép Wi-Fi-n keresztül történő csatlakoztatására alkalmas számítógépekkel kapcsolatos részletek, a rendszerkövetelmények és más kompatibilitási információk (beleértve az új operációs rendszerek támogatását is) a Canon webhelyén találhatók.



- A Windows 7 Starter és Home Basic verziók nem támogatottak.
- A Windows 7 N (európai verzió) és KN (dél-koreai verzió) esetében a Windows Media Feature Pack csomag külön letöltése és telepítése szükséges. További részleteket a következő webhelyen talál: <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

A szoftver telepítése

A példákban szemléltetési célból a Windows 7 és a Mac OS X 10.8 rendszer szerepel.

1 Töltse le a szoftvereket.

- Az internethez csatlakozó számítógépen keresse fel a <http://www.canon.com/icpd/> weboldalt.
- Nyissa meg az országának vagy régiójának megfelelő oldalt.
- Töltse le a szoftvereket.

2 Telepítse a fájlokat.

- Kattintson az [Easy Installation/Egyszerű telepítés] gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



- A telepítés hosszabb ideig is tarthat a számítógép és az internetkapcsolat teljesítményétől függően.
- A telepítés befejezésekor megjelenő képernyőn kattintson a [Finish/Befejezés] vagy a [Restart/Újraindítás] gombra.



- Internetkapcsolat szükséges, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatói vagy letöltési díjakat külön kell megfizetni.



- A szoftver eltávolításához kövesse ezeket a lépéseket.
 - Windows: Válassza ki a [Start] menü ► [Minden program] ► [Canon Utilities] lehetőséget, majd az eltávolítani kívánt szoftvert.
 - Mac OS: Az [Applications] mappában válassza ki a [Canon Utilities] mappát, majd húzza az eltávolítani kívánt szoftver mappáját a Kukába, végül ürítse ki a Kukát.

■ A számítógép beállítása Wi-Fi kapcsolat használatára (csak Windows)

Windows rendszerű számítógépen végezze el a következő beállításokat, mielőtt a fényképezőgépet vezeték nélkül csatlakoztatná a számítógéphez.



1 Győződjön meg arról, hogy a számítógép kapcsolódik egy elérési ponthoz.

- A hálózati kapcsolat ellenőrzésére vonatkozó utasításokat a számítógéphez mellékelt felhasználói kézikönyvben találja.

2 Adja meg a beállítást.

- Kattintson a következőkre ebben a sorrendben: [Start] menü ► [Minden program] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi connection setup/Wi-Fi csatlakozás beállítása].
- A megnyíló alkalmazásban kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és konfigurálja a beállítást.



- A 2. lépésben lefuttatott segédprogrammal a következő Windows-beállítások konfigurálhatók be.
 - Kapcsolja be a médiaadatfolyam-továbbítást.
Ez lehetővé teszi, hogy a fényképezőgép megtalálja a számítógépet Wi-Fi kapcsolaton keresztül.
 - Kapcsolja be a hálózathatárterítést.
Ez lehetővé teszi, hogy a számítógép megtalálja a fényképezőgépet.
 - Kapcsolja be az ICMP (Internet Control Message Protocol) szolgáltatást.
Ez lehetővé teszi a hálózati kapcsolat állapotának ellenőrzését.
 - Kapcsolja be az UPnP (Universal Plug & Play) szolgáltatást.
Ez lehetővé teszi, hogy a hálózati eszközök automatikusan felismerjék egymást.
- Egyes biztonsági szoftverek megakadályozhatják az itt leírt beállítások elvégzését. Ellenőrizze a biztonsági szoftverek beállításait.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek mentése egy csatlakoztatott számítógépre

Az elérési ponthoz az alábbiak szerint csatlakozhat Wi-Fi kapcsolaton keresztül.

Tekintse át az elérési pont használati kézikönyvét is.

Az elérési pont kompatibilitásának ellenőrzése

Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi útválasztó vagy bázisállomás megfelel a „Fényképezőgép” (135) szakaszban felsorolt Wi-Fi szabványok előírásainak.

A csatlakozási módszerek eltérőek lehetnek attól függően, hogy az elérési pont támogatja-e a WPS (78) (Wi-Fi Protected Setup) funkciót (81). A nem WPS-kompatibilis elérési pontok esetében ellenőrizze az alábbi információt.

- Hálózathívő (SSID/ESSID)
A használt elérési pont SSID vagy ESSID-azonosítója. „Elérési pont neve”, „hozzáférési pont neve” vagy „hálózathívő” néven is ismert.
- Hálózati hitelesítés/adattitkosítás (titkosítási módszer/titkosítási mód)
A vezeték nélküli adatok átvitt adatok titkosításának módszere. Ellenőrizze, hogy melyik biztonsági beállítás van érvényben: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (nyílt rendszer-hitelesítés), vagy nincs biztonsági beállítás.
- Jelszó (titkosító kulcs/hálózati kulcs)
Az adatok vezeték nélküli átvitele során alkalmazott titkosításhoz használt kulcs. Ez „titkosító kulcs” vagy „hálózati kulcs” néven is ismert.
- Kulcsindex (átviteli kulcs)
A rendszer akkor állítja be ezt a kulcsot, amikor WEP-titkosítást használ a hálózati hitelesítéshez, illetve az adattitkosításhoz. Adja meg az „1” beállítást.



- Ha a hálózati beállításokhoz rendszergazdai jogosultság szükséges, akkor forduljon a rendszergazdához.
- Ezek a beállítások igen fontosak lehetnek a hálózat biztonsága szempontjából. A beállítások módosításakor megfelelő gondossággal járjon el.



- A WPS-kompatibilitással kapcsolatos információkat és a beállítások ellenőrzésére vonatkozó utasításokat az elérési ponthoz mellékelt kézikönyvben találja.
- Az útválasztó egy olyan eszköz, amely több számítógép összekötésével hálózati (LAN) struktúrát hoz létre. A beépített Wi-Fi funkcióval rendelkező útválasztót „Wi-Fi útválasztónak” hívják.
- A Wi-Fi útválasztók és bázisállomások ebben az útmutatóban „elérési pont” néven szerepelnek.
- Ha a Wi-Fi hálózaton MAC-cím szerinti szűrést alkalmaz, akkor ügyeljen arra, hogy megadja a fényképezőgép MAC-címét az elérési ponton. A fényképezőgép MAC-címének ellenőrzéséhez válassza a MENU (21) ► [Ft] lap ► [Vez.nélküli komm. beállítások] ► [Wi-Fi beállítások] ► [MAC-cím megtekintése] lehetőséget.

WPS-kompatibilis elérési pontok használata


A WPS segítségével a beállítások könnyen elvégezhetők, ha Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakoztat eszközöket. A WPS-támogatással rendelkező eszköz nyomógombos beállítási mód vagy a PIN módszer segítségével állítható be.

1 Győződjön meg arról, hogy a számítógép kapcsolódik egy elérési ponthoz.

- A kapcsolat ellenőrzésére vonatkozó utasításokat az eszközhöz és az elérési ponthoz mellékelt kézikönyvben találja.

2 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Nyomja meg a [Ft] gombot.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



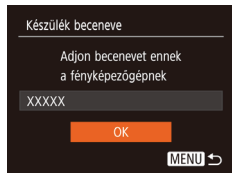


- A [Készülék beceneve] képernyőn válassza az [OK] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [⌂] gombot.

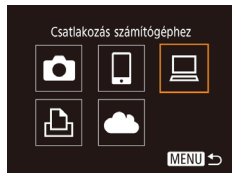


3 Válassza a [laptop] beállítást.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki a [laptop] lehetőséget, majd nyomja meg a [⌂] gombot.

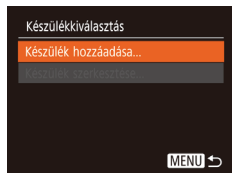

4 Válassza a [Készülék hozzáadása] lehetőséget.

- Válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [⌂] gombot.

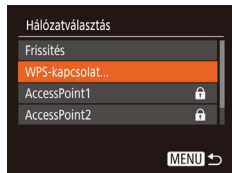

5 Válassza a [WPS-kapcsolat] lehetőséget.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [WPS-kapcsolat] lehetőséget, majd nyomja meg a [⌂] gombot.




6 Válassza a [PBC módszer] lehetőséget.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [PBC módszer] lehetőséget, majd nyomja meg a [⌂] gombot.



7 Hozza létre a kapcsolatot.

- Az elérési ponton tartsa néhány másodpercig lenyomva a WPS-kapcsolat gombot.
- A fényképezőgépen nyomja meg az [⌂] gombot a következő lépésre lépéshez.
- A fényképezőgép csatlakozik az elérési ponthoz, és a [Készülék kiválasztás] képernyőn megjelenik az ahhoz kapcsolódó eszközök listája.

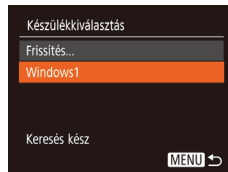

8 Válassza ki a céleszközt.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a céleszköz nevét, majd nyomja meg a [⌂] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók




Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



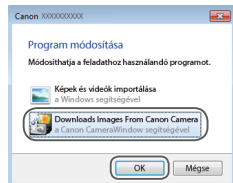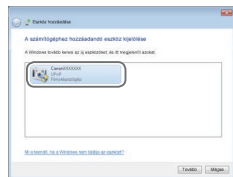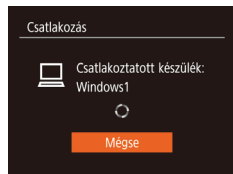

9 Telepítse az illesztőprogramot (csak az első Windows-csatlakozás esetén).

- Amikor a fényképezőgépen megjelenik ez a képernyő, kattintson a számítógép Start menüjére, kattintson a [Vezérlőpult] elemre, majd az [Eszköz hozzáadása] lehetőségre.

- Kattintson duplán a csatlakoztatott fényképezőgép ikonjára.
- Megkezdődik az illesztőprogram telepítése.
- Az illesztőprogram telepítésének befejezését, valamint a fényképezőgép és számítógép összekapcsolásának engedélyezését követően megjelenik az AutoPlay lejátszás képernyő. A fényképezőgép kijelzőjén semmi nem jelenik meg.

10 Jelenítse meg a CameraWindow ablakát.

- Windows: Indítsa el a CameraWindow alkalmazást a [Downloads Images From Canon Camera/Képek letöltése a Canon fényképezőgépről] ikonra kattintva.
- Mac OS: A fényképezőgép és a számítógép közötti Wi-Fi csatlakozás létrehozása után automatikusan megjelenik a CameraWindow ablak.

11 Végezze el a képek importálását.

- Kattintson az [Import Images from Camera/Képek importálása fényképezőgépről], majd az [Import Untransferred Images/Át nem vitt képek importálása] lehetőségre.
- Az átmásolt képek a dátum alapján elnevezett külön mappákba kerülnek a számítógép Képek mappájában.
- A képek importálásának befejezését követően kattintson a megjelenő képernyőn lévő [OK] gombra.
- A számítógépre mentett képek megtekintéséhez használjon a fényképezőgép által készített képekkel kompatibilis, előre telepített vagy általánosan elérhető szoftvert.



- Miután Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi céleszközök megjelennek a listán, amikor megjeleníti a Wi-Fi menüt. Ha egy korábban használt eszközökhöz szeretne csatlakozni, jelölje ki az eszköz nevét a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja a [OK] gombot. Új eszköz hozzáadásához jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a [◀][▶] gombokkal, majd konfigurálja a beállítást.
- Ha nem szeretné megjeleníteni a legutóbbi céleszközöket, válassza ki a MENU [21] ▶ [Ft] lap ▶ [Vez.nélküli komm. beállítások] ▶ [Wi-Fi beállítások] ▶ [Cél előzmények] ▶ [Ki] lehetőséget.
- A fényképezőgép beceneve is módosítható a 2. lépésben szereplő képernyőn [79].
- Amikor a fényképezőgépet számítógéphez csatlakoztatja, a fényképezőgép képernyője üres lesz.
- Mac OS: Ha a CameraWindow nem jelenik meg, kattintson a [CameraWindow] ikonra a Dock területen.
- A fényképezőgép leválasztásához kapcsolja ki a fényképezőgépet.
- Ha az 6. lépésnél a [PIN módszer] lehetőséget választja, akkor a PIN-kód megjelenik a képernyőn. Ezt a kódot állítsa be az elérési ponton. Válasszon ki egy eszközt a [Készülék kiválasztás] képernyőn. További részletekért olvassa el az elérési ponthoz mellékelt kézikönyvet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Csatlakozás a felsorolt elérési pontokhoz

1 Tekintse meg a listán szereplő elérési pontokat.

- A listán szereplő hálózatokat (hozzáférési pontokat) a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (78) fejezet 1–4. lépésében leírtak szerint tekintheti meg.

2 Válasszon ki egy elérési pontot.




- Válasszon egy hálózatot (elérési pontot) a [▲][▼] gombok megnyomásával, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Adja meg az elérési ponthoz tartozó jelszót.

- A billentyűzet megnyitásához nyomja meg a [OK] gombot, majd írja be a jelszót (22).
- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Következő] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

4 Válassza az [Autom.] lehetőséget.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki az [Autom.] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A képek mentéséhez egy csatlakoztatott számítógépen kövesse a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (78) szakasz 8. lépését.

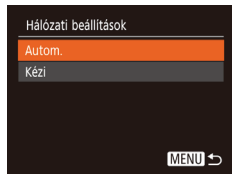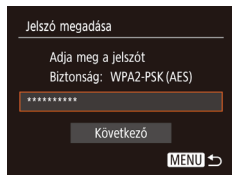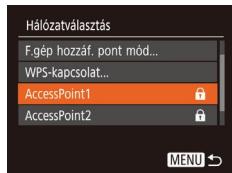

- Az elérési pont jelszavának megállapításához ellenőrizze az elérési pont burkolatán lévő feliratot, vagy tekintse át a kézikönyvet.
- Ha a fényképezőgép még azután sem talál egyetlen elérési pontot sem, hogy a 2. lépésben a lista frissítése céljából megnyomta a [Frissítés] gombot, akkor a 2. lépésnél válassza a [Kézi beállítások] lehetőséget az elérési pont kézi beállításához. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd írjon be egy SSID-t, a biztonsági beállításokat és a jelszót.
- Ha olyan elérési pontot használ, amelyhez korábban már csatlakozott egy másik eszközhöz való csatlakozás érdekében, [a *] jelenik meg a jelszó helyén a 3. lépésben. Ha ugyanazt a jelszót szeretné használni, nyomja meg a [▲][▼] gombokat, válassza ki a [Következő] lehetőséget, végül pedig nyomja meg a [OK] gombot.

Előző elérési pontok

Csatlakozhat bármilyen korábban használt elérési ponthoz automatikusan a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (78) szakasz 4. lépését követve.

- Annak érdekében, hogy egy eszközhöz egy elérési ponton keresztül csatlakozzon, győződjön meg róla, hogy a céleszköz már csatlakozott az elérési ponthoz, majd folytassa a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (78) rész 8. lépésétől.
- Elérési pontok váltásához válassza a [Hálózatváltás] lehetőséget azon a képernyőn, amely a kapcsolat létrehozásakor megjelenik, majd hajtsa végre a műveletet a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (78) szakasz 5. lépésétől, vagy a „Csatlakozás a felsorolt elérési pontokhoz” (81) szakasz 2. lépésétől kezdve.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek küldése regisztrált webszolgáltatásra

Webszolgáltatások regisztrálása

Egy okostelefonon vagy számítógépen keresztül vegye fel a fényképezőgépet a használni kívánt webszolgáltatásokba.


- A CANON iMAGE GATEWAY vagy más webszolgáltatások használatához megfelelő fényképezőgép-beállítások megadásához okostelefon vagy böngészővel és interneteléréssel rendelkező számítógép szükséges.
- A böngészőkre (Microsoft Internet Explorer stb.) vonatkozó követelményeket, valamint a beállításokat és verzióinformációkat a CANON iMAGE GATEWAY weboldalon találja.
- A Canon webhelyén (<http://www.canon.com/cig/>) talál információkat arról, hogy a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás mely országokban és régiókban érhető el.
- A CANON iMAGE GATEWAY mellett ezután más webszolgáltatásokat is használhat, ha rendelkezik hozzájuk fiókkal. További információkat a regisztrálni kívánt webszolgáltatás weboldalon talál.
- A használat során külön internetszolgáltatói és elérési pontnál jelentkező költségek merülhetnek fel.



- A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás letölthető használati útmutatók is biztosít.


A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás regisztrálása

Kapcsolja össze a fényképezőgépet és a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatást úgy, hogy a fényképezőgépen felveszi a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatást célwebszolgáltatásként. Vegye figyelembe, hogy meg kell adnia a számítógépén vagy az okostelefonján használt e-mail címét az összekapcsolási beállítások befejezéséhez szükséges figyelmeztető üzenet kézbesítéséhez.



1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.

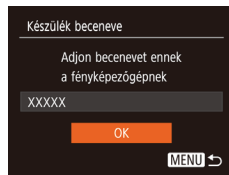

- A [Készülék beceneve] képernyőn válassza az [OK] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.

2 Válassza a [Cloud] beállítást.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki a [Cloud] lehetőséget, majd nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.



Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók





Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



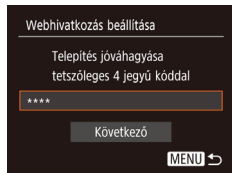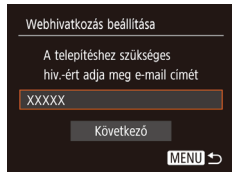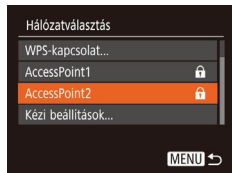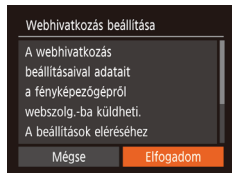

3 Az e-mail cím beírásához fogadja el a szerződést.

- Olvassa el a megjelenő szerződést, a [◀][▶] gombokkal válassza az [Elfogadom] lehetőséget, és nyomja meg a [OK] gombot.

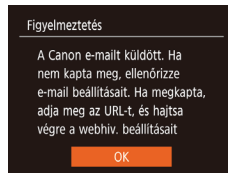

4 Csatlakozzon egy elérési ponthoz.

- Csatlakozzon az elérési ponthoz, és válassza ki az okostelefont a „WPS-kompatibilis elérési pontok használata” (78) szakasz 5-7. lépésében leírtak, vagy a „Csatlakozás a felsorolt elérési pontokhoz” (81) szakasz 2-4. lépésében leírtak szerint.

5 Adja meg az e-mail címét.

- Amint a fényképezőgép az elérési ponton keresztül kapcsolódott a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatáshoz, megjelenik egy képernyő az e-mail cím megadásához.
- Adja meg az e-mail címét, a [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Következő] lehetőséget, és nyomja meg a [OK] gombot.

6 Adjon meg egy négyjegyű számot.

- Adjon meg egy tetszőleges, négyjegyű számot, a [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Következő] lehetőséget, és nyomja meg a [OK] gombot.

- A négyjegyű számra akkor lesz szüksége, amikor a 8. lépésben beállítja a kapcsolatot a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatással.

7 Ellenőrizze a figyelmeztető üzenetet.

- Ha az információ elküldése megtörténik a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatás felé, figyelmeztető üzenetet kap az 5. lépésben megadott e-mail címére.
- A következő képernyőn nyomja meg a [OK] gombot, amely azt jelzi, hogy a figyelmeztetés elküldése megtörtént.
- A [☁] ekkor [☁] jelre vált.

8 Lépjen a figyelmeztető üzenetben található oldalra, és végezze el a fényképezőgép linkbeállításait.

- Egy számítógépen vagy okostelefonon lépjen a figyelmeztető üzenetben található oldal hivatkozására.
- Az utasításokat követve végezze el a beállításokat fényképezőgép linkbeállítások oldalán.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





9 Végezze el a fényképezőgép CANON iMAGE GATEWAY beállításait.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki a [☁] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- [☁] (91) és a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás célhelyként történő hozzáadása megtörtént.
- Szükség esetén további webszolgáltatásokat is hozzáadhat. Ebben az esetben kövesse az instrukciókat a „Más webszolgáltatások regisztrálása” (84) szakasz 2. lépésétől kezdve.



- Előre győződjön meg róla, hogy a számítógép vagy okostelefon levelezőprogramjában nincs beállítva a szükséges domainekről érkező e-mailek blokkolása, mert ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem kapja meg a figyelmeztető üzenetet.



- A fényképezőgép beceneve is módosítható az 1. lépésben szereplő képernyőn (82).
- Miután Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi céleszközök megjelennek a listán, amikor megjeleníti a menüt. Jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a [◀][▶] gombokkal, majd végezze el a kívánt beállításokat.



Más webszolgáltatások regisztrálása

A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatáson kívül más webszolgáltatást is felvehet fényképezőgépén.



1 Jelentkezzen be a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásba, majd lépjen a fényképezőgép linkbeállítások oldalára.

- Számítógépen vagy okostelefonon lépjen a <http://www.canon.com/cig/> weboldalra a CANON iMAGE GATEWAY eléréséhez.

2 Állítson be egy használni kívánt webszolgáltatást.

- Jelenítse meg a számítógépen vagy okostelefonon a Webszolgáltatás beállításai képernyőt.
- A képernyőn megjelenő utasításokat követve végezze el a beállításokat a használni kívánt webszolgáltatásokhoz.

3 Válassza a [☁] beállítást.

- Nyomja meg a [OK] gombot.
- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki a [☁] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Ezzel frissítette a webszolgáltatás beállításait.



- Ha bármelyik konfigurált beállítás megváltozik, ismételje meg ezeket a lépéseket a fényképezőgép-beállítások frissítéséhez.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü


Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek feltöltése webszolgáltatásokba



1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.



2 Válassza ki a célhelyet.

- Nyomja meg a [▲][▼][◀][▶] gombokat annak a Webszolgáltatás ikonjának a kiválasztásához, amelyhez csatlakozni kíván, majd nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.
- Ha az adott webszolgáltatáshoz több címzett vagy megosztási lehetőség tartozik, válassza ki a kívánt elemet a [Válassza ki a címzettet] képernyőn a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.



3 Küldjön át egy képet.

- Válassza ki a [Kijelöl és küld] lehetőséget a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.
- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Választ] lehetőséget, majd nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.
- Válasszon ki egy elküldeni kívánt képet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, nyomja meg a [Wi-Fi] gombot annak kiválasztottként való megjelöléséhez ([✓]), majd nyomja meg [MENU] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.
- A YouTube szolgáltatásba végzett feltöltéskor olvassa el a szolgáltatási feltételeket, válassza az [Elfogadom] lehetőséget, majd nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.
- Ha a kép elküldése után megjelenik az [OK], a [Wi-Fi] gomb megnyomásával visszatérhet a lejátszás képernyőre.



- A csatlakozásokhoz mentett képeket tároló memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Több képet is elküldhet egyszerre, és a küldés előtt átméretezheti azokat, és adhat hozzájuk megjegyzéseket (89).
- Az aktuális képet a 3. lépésben a kijelzőn látható [E kép küldése] lehetőség megérintésével is elküldheti.
- Ha okostelefonon szeretné megtekinteni a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásba feltöltött képeket, próbálja ki az erre szánt Canon Online Photo Album alkalmazást. Töltse le és telepítse a Canon Online Photo Album alkalmazást iPhone vagy iPad esetén az App Store, Android eszközök esetén a Google Play szolgáltatásból.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



Képek nyomtatása vezeték nélkül egy csatlakoztatott nyomtatóról


A fényképezőgépet nyomtatás céljából az alábbi módon csatlakoztathatja nyomtatóhoz Wi-Fi hálózaton keresztül.

Ezek a lépések bemutatják, hogyan használhatja a fényképezőgépet elérési pontként, de használhat már létező elérési pontot is (📖75).




1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Nyomja meg a [Wi-Fi] gombot.

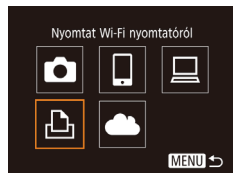




2 Válassza a [Képek] beállítást.

- A [▲][▼][▶][◀] gombokkal válassza ki a [Képek] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

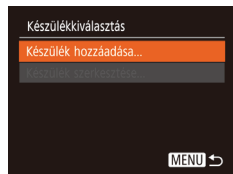

3 Válassza a [Készülék hozzáadása] lehetőséget.

- Válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.

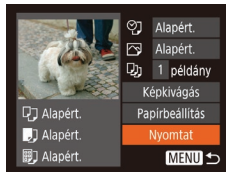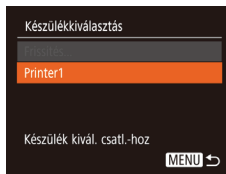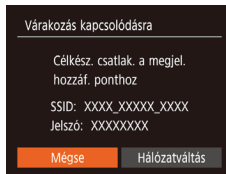

- Megjelenik a fényképezőgép SSID-azonosítója és jelszava.

4 Csatlakoztassa a nyomtatót a hálózathoz.

- A nyomtató Wi-Fi beállításainak menüjében válassza ki a fényképezőgépen megjelenített SSID-t (hálózatnevet) a csatlakozáshoz.
- A jelszómezőbe írja be a fényképezőgépen megjelenő jelszót.

5 Válassza ki a nyomtatót.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a nyomtató nevét, majd nyomja meg a [OK] gombot.

6 Válassza ki a nyomtatni kívánt képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [◀][▶] gombokkal.
- Nyomja meg a [OK] gombot, válassza a [Képek] lehetőséget, végül nyomja le ismét a [OK] gombot.
- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Nyomtat] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



- A nyomtatással kapcsolatos részletes tudnivalókat lásd: „Képek nyomtatása” (112).
- A kapcsolat megszakításához nyomja meg a [▲] gombot, a megerősítő képernyőn válassza az [OK] lehetőséget a [◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [⏏] gombot.




- A csatlakozásokhoz mentett képeket tároló memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Miután Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi céleszközök megjelennek a listán, amikor megjeleníti a Wi-Fi menüt. Ha egy korábban használt eszközhez szeretne csatlakozni, jelölje ki az eszköz nevét a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja a [⏏] gombot. Új eszköz hozzáadásához jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a [◀][▶] gombokkal, majd konfigurálja a beállítást.
- Ha nem szeretné megjeleníteni a legutóbbi céleszközöket, válassza ki a MENU (21) ► [Ft] lap ► [Vez.nélküli komm. beállítások] ► [Wi-Fi beállítások] ► [Cél előzmények] ► [Ki] lehetőséget.
- Ha a jelszó megadása nélkül kíván csatlakozni az 4. lépésben, válassza a MENU (21) ► [Ft] lap ► [Vez.nélküli komm. beállítások] ► [Wi-Fi beállítások] ► [Jelszó] ► [Ki] lehetőséget. A [Jelszó] ezután nem jelenik meg az SSID-képernyőn (a 3. lépésben).
- Egy másik elérési pont használatához kövesse a „Más elérési pont használat” (75) fejezet 3–4. lépésében leírtakat.

Képek küldése másik fényképezőgépre

Két fényképezőgépet az alábbiak szerint csatlakoztathat Wi-Fi kapcsolaton keresztül, ha képeket szeretne küldeni közöttük.

- Csak Canon gyártmányú, Wi-Fi funkcióval ellátott fényképezőgépek kapcsolhatók össze vezeték nélkül. Nem tud csatlakozni olyan Canon márkájú fényképezőgépekhez, melyek nem tartalmazzak Wi-Fi funkciót, még akkor sem, ha az támogatja az Eye-Fi/FlashAir kártyákat.




1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt.

- Nyomja meg a [Ft] gombot.



2 Válassza a [Kamera] beállítást.

- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki a [Kamera] lehetőséget, majd nyomja meg a [⏏] gombot.

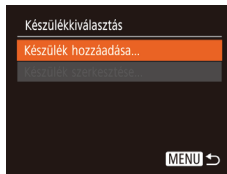

3 Válassza a [Készülék hozzáadása] lehetőséget.

- Válassza ki a [Készülék hozzáadása] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [⏏] gombot.
- Hajtsa végre az 1–3. lépéseket a célfényképezőgépen is.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





- A fényképezőgépek kapcsolati adatainak hozzáadása akkor jelenik meg, amikor a [Csatlakozás megkezdése a cél fényképezőgéphez] lehetőség mindkét fényképezőgép képernyőjén megjelenik.

4 Küldjön át egy képet.

- Válassza ki a [Kijelöl és küld] lehetőséget a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Választ] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Válasszon ki egy elküldeni kívánt képet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, nyomja meg a [OK] gombot annak kiválasztottként való megjelöléséhez ([✓]), majd nyomja meg [MENU] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Az [Átvitel kész] üzenet megjelenik, miután a kép elküldése megtörtént, majd a kijelző visszatér a képátvitel képernyőjére.
- A kapcsolat megszakításához nyomja meg a [MENU] gombot, a megerősítő képernyőn válassza az [OK] lehetőséget a [◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.



- A csatlakozásokhoz memóriakártyának kell lennie a fényképezőgépben.
- Miután Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozott az eszközökhöz, a legutóbbi céleszközök megjelennek a listán, amikor megjeleníti a Wi-Fi menüt. Ha egy korábban használt eszközhez szeretne csatlakozni, jelölje ki az eszköz nevét a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja a [OK] gombot. Új eszköz hozzáadásához jelenítse meg az eszközválasztó képernyőt a [◀][▶] gombokkal, majd konfigurálja a beállítást.
- Ha nem szeretné megjeleníteni a legutóbbi céleszközöket, válassza ki a MENU (21) ▶ [Vez.nélküli komm. beállítások] ▶ [Wi-Fi beállítások] ▶ [Cél előzmények] ▶ [Ki] lehetőséget.
- Több képet is elküldhet egyszerre, és a küldés előtt módosíthatja azok felbontását (89).
- Az aktuális képet a 4. lépésben a kijelzőn látható [E kép küldése] lehetőség megérintésével is elküldheti.



Képküldési beállítások

Kiválaszthat több elküldeni kívánt képet, és a küldés előtt módosíthatja a rögzített képek képpontszámát (méretét). Néhány Webszolgáltatás azt is lehetővé teszi, hogy a küldött képet megjelölje.


Több kép küldése

A képátviteli képernyőn jelölje ki a küldeni kívánt képeket, vagy válassza az összes kedvencként megjelölt kép elküldését.




1 Válassza a [Kijelöl és küld] lehetőséget.

- A képátviteli képernyőn válassza ki a [Kijelöl és küld] lehetőséget a [◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.

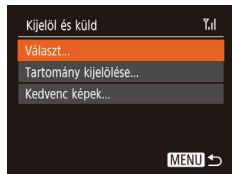

2 Válasszon egy kiválasztási módot.

- Válasszon egy kijelölési módot a [▲][▼] gombokkal.

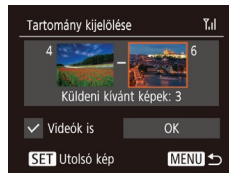

2 Válasszon képeket.

- Hajtsa végre a „Tartomány kijelölése” szakasz (61) 2–3. lépését a képek megadásához.
- Ha a videókat is be szeretné válogatni, a [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza a [Videók is] lehetőséget, majd a [OK] gombbal válassza ki ezt a beállítást (✓).
- A [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Küldje el a képeket.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

A kedvenc képek elküldése

Lehetőség van csak a kedvencként megjelölt képek elküldésére is (66).

1 Válassza a [Kedvenc képek] menüpontot.

- A „Több kép küldése” szakasz (89) 2. lépésében válassza a [Kedvenc képek] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Ekkor megjelenik a kedvenc képek kiválasztására szolgáló képernyő. Ha egy adott képet inkább ki szeretne hagyni, válassza ki a képet, majd a [OK] gombbal távolítsa azt el (✓).
- Nyomja meg a [MENU] gombot.

Tartomány kijelölése

1 Válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót.

- „Több kép küldése” szakasz (89) 2. lépésében válassza ki a [Tartomány kijelölése] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [📷] gombot.

2 Küldje el a képeket.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a [Küld] lehetőséget, majd nyomja meg a [📷] gombot.



- Az 1. lépésben a [Kedvenc képek] lehetőség csak akkor érhető el, ha korábban már megjelölt képeket kedvencként.

A képek küldésével kapcsolatos megjegyzések

- A videók küldése a használt hálózat állapotától függően hosszú időt vehet igénybe. Mindig figyelje a fényképezőgép akkumulátorának töltöttségi szintjét.
- A webszolgáltatások korlátozhatják az átküldhető képek számát, illetve a videók hosszát.
- Amikor videókat küld okostelefonra, a támogatott képminőség az okostelefontól függ. A részletekről az okostelefon kézikönyvében olvashat.
- A vezeték nélküli jelerősséget a következő ikonok jelzik a képernyőn. [📶] magas, [📶] közepes, [📶] alacsony, [📶] gyenge
- A képek webszolgáltatásokra történő küldése rövidebb időt vesz igénybe, ha olyan, már elküldött képeket küld el újból, amelyek már fent vannak a CANON IMAGE GATEWAY kiszolgálón.

A rögzített képpontok számának kiválasztása (Képméret)

A képtáviteli képernyőn válassza ki a [F] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [📷] gombot. A megjelenített képernyőn válassza a rögzített képpont-beállításokat (képméret) a [▲][▼] gombok megnyomásával, majd nyomja meg a [📷] gombot.

- Ha a képeket eredeti méretükben kívánja elküldeni, akkor átméretezési beállításként válassza a [Nem] lehetőséget.
- Az [M2] lehetőség kiválasztásával a küldés előtt átméretezheti a kiválasztott méretnél nagyobb képeket.
- A videók nem méretezhetők át.



- A kép méretét itt is beállíthatja: MENU (📖21) ▶ [🔍] lap ▶ [Vez.nélküli komm. beállítások] ▶ [Wi-Fi beállítások] ▶ [Átméretezés küldéshez].

Megjegyzések hozzáadása

A fényképezőgép segítségével megjegyzések adhatók hozzá a képekhez, amelyeket e-mail címekre, közösségi oldalakra stb. küld el. A beírható karakterek és szimbólumok száma az adott webszolgáltatástól függ.



1 Jelenítse meg a megjegyzések megadására szolgáló képernyőt.

- A képtáviteli képernyőn válassza ki a [🗨️] lehetőséget a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [📷] gombot.

2 Írjon be egy megjegyzést (📖22).

3 Küldje el a képet.



- Ha nem ír be megjegyzést, a CANON IMAGE GATEWAY szolgáltatásban beállított megjegyzés lesz automatikusan elküldve.
- Több képet is megjelölhet, mielőtt elküldi őket. Minden együtt küldött képhez ugyanaz a megjegyzés kerül.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek automatikus küldése (Képszinkronizálás)

A memóriakártyán lévő, még nem átküldött képek átküldhetők számítógépre vagy webszolgáltatásra a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatással.

A képeket nem lehet csak webszolgáltatásra átküldeni.

Előkészületek

A fényképezőgép előkészítése

Regisztrálja célként a [📱] eszközt. A célszámítógépen telepítse és konfigurálja az Image Transfer Utility nevű ingyenes szoftvert, amely kompatibilis a képszinkronizálással.



1 Adja meg a [📱] eszközt célként.

- Adja meg a [📱] eszközt célként a „A CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás regisztrálása” (📖82) szakaszban leírtak szerint.
- Ha webszolgáltatást szeretne megadni célhelyként, jelentkezzen be a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásba (📖82), válassza ki a fényképezőgépe típusát, nyissa meg a Webszolgáltatás beállításai képernyőt, majd válassza ki a kívánt webszolgáltatást a Képszinkronizálás beállításoknál. Részletes tájékoztatást a CANON iMAGE GATEWAY súgójában találhat.

A számítógép előkészítése

Telepítse és állítsa be a szoftvert a célszámítógépen.



1 Telepítse az Image Transfer Utility szoftvert.

- Telepítse az Image Transfer Utility szoftvert egy internetre csatlakozó számítógépre (📖76).
- Az Image Transfer Utility szoftver letölthető a CANON iMAGE GATEWAY képszinkronizálási beállítások oldaláról (📖82).

2 Végezze el a fényképezőgép regisztrálását.

- Windows: A tálcán kattintson jobb egérgombbal a [📱] elemre, majd kattintson az [Add new camera/Új fényképezőgép] lehetőségre.
- Mac OS: A menüsávon kattintson a [📱] ikonra, majd az [Add new camera/Új fényképezőgép] lehetőségre.

2 Válassza ki a küldeni kívánt képek típusát (csak ha fényképekkel együtt küld videókat).

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [Vez.nélküli komm.beállítások] lehetőséget a [🔼] lapon, majd válassza a [Wi-Fi beállítások] lehetőséget (📖21).
- A [🔼][🔽] gombokkal válassza ki a [Képszinkron.] lehetőséget, majd a [🔼][▶] gombokkal a [Fotók/Videók] beállítást.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



- Megjelenik a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatáshoz kapcsolódó fényképezőgépek listája. Válassza ki a fényképezőgépet, amelyről képeket szeretne elküldeni.
- A fényképezőgép regisztrációját követően, amikor a számítógép készen áll a képek fogadására, az ikon a következőre vált: .

Képek küldése

A fényképezőgépről küldött képeket a program automatikusan menti a számítógépre.
Ha a számítógép, amelyre a képeket át szeretné küldeni, ki van kapcsolva, a képeket a CANON iIMAGE GATEWAY kiszolgáló fogja ideiglenesen tárolni. A kiszolgáló rendszeres időközönként törli a tárolt képeket, ezért feltétlenül kapcsolja be a számítógépet, és mentse a képeket.

1 Képek küldése.

- A „Képek feltöltése webszolgáltatásokba” (85) szakasz lépéseit követve válassza a  beállítást.
- A küldött képeket a készülék megjelöli a  ikonnal.

2 Mentse a számítógépre a fényképezőgépen lévő képeket.

- A képek automatikusan a számítógépre kerülnek annak bekapcsolása után.
- A képek CANON iIMAGE GATEWAY kiszolgálóról a webszolgáltatásokra való elküldése kikapcsolt számítógép esetén is automatikusan megtörténik.



- Képek küldésekor célszerű teljes töltöttségű akkumulátoregységet használni.



- Azok a képek, amelyeket nem az CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatáson keresztül küldött a számítógépre, szintén a számítógépre kerülnek, még akkor is, ha eltérő módszerrel importálta őket a számítógépre.
- A küldés gyorsabb, ha a cél a fényképezőgéppel azonos hálózaton lévő számítógép, mivel a képek küldése a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatás helyett az elérési ponton keresztül történik. Ne feledje, hogy a számítógép a tárolt képeket a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatásra küldi, ezért a számítógépnek kapcsolódnia kell az internetre.

A Képszinkronizálás funkció keresztül okostelefonra küldött képek megtekintése

A Canon Online Photo Album (Canon OPA) alkalmazás segítségével okostelefonján megtekintheti és letöltheti a Képszinkronizálás funkcióval átküldött képeket, miközben azokat átmenetileg a CANON iIMAGE GATEWAY tárolja.

Előkészületként engedélyezze az okostelefonon keresztüli hozzáférést az alábbi lépésekkel.

- Győződjön meg róla, hogy elvégezte „A számítógép előkészítése” (91) szakaszban ismertetett beállításokat.
- Töltse le és telepítse a Canon Online Photo Album alkalmazást iPhone vagy iPad esetén az App Store, Android eszközök esetén a Google Play szolgáltatásból.
- Jelentkezzen be a CANON iIMAGE GATEWAY (82) szolgáltatásba, válassza ki a fényképezőgépe típusát, nyissa meg a Webszolgáltatás beállításai képernyőt, és engedélyezze az okostelefonról történő megtekintést és letöltést a Képszinkronizálás beállításainál. Részletes tájékoztatást a CANON iIMAGE GATEWAY súgóiban találhat.



- Miután a CANON iIMAGE GATEWAY kiszolgálón átmenetileg tárolt képek törlődtek, a továbbiakban már nem lesznek megtekinthetők.
- Azok a képek, amelyeket az okostelefonon keresztül történő megtekintés és letöltés képszinkronizálási beállításoknál történő engedélyezése előtt küldött, nem nyithatók meg így.



- A Canon Online Photo Album alkalmazással kapcsolatban a Canon Online Photo Album súgóiban található további tájékoztatás.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A fényképezőgépen lévő képek megtekintése és a fényképezőgép vezérlése egy okostelefon használatával

Az okostelefonhoz kifejlesztett Camera Connect alkalmazással az alábbiakat teheti meg.

- Képek böngészése a fényképezőgépen azok mentése az okostelefonra
- Képek ellátása földrajzi címkével a fényképezőgépen (📖93)
- Fényképezés távvezérléssel (📖93)



- A fényképezőgép beállításainál az okostelefon számára engedélyezni kell fényképezőgép képeinek elérését (📖73, 📖94).

Képek ellátása földrajzi címkével a fényképezőgépen

A megfelelő Camera Connect alkalmazás segítségével az okostelefonokon rögzített GPS-adatokat hozzá lehet adni a fényképezőgépen tárolt képekhez. A képekhez kapcsolt címkéken többek között a földrajzi szélesség, földrajzi hosszúság és tengerszint feletti magasság adata helyezhető el.



- A felvételek elkészítése előtt győződjön meg arról, hogy a dátum, az idő és a hazai időzóna megfelelően van beállítva, a „A dátum és az idő beállítása” (📖12) szakaszban leírtak szerint. Ezenkívül a „Világóra” (📖99) lépéseiben leírtak alapján adja meg a más időzónákban található esetleges felvételt készítősi célokat.
- A földrajzi címkével ellátott állóképek és videók alapján más személyek meghatározhatják a tartózkodási helyét vagy azonosíthatják Önt. Legyen körültekintő, amikor megosztja másokkal az ilyen képeket, mivel a képek internetes közzététele esetén igen sok felhasználónak nyílik alkalma megtekinteni azokat.

Fényképezés távvezérléssel

A fényképezési képernyő megtekintésekor az okostelefonon készíthet felvételeket távvezérléssel.

1 Rögzítse a fényképezőgépet.

- A távoli fényképezéskor a fényképező objektívje kinyúlik. A zoom funkció során az objektív mozgása miatt a fényképezőgép elmozdulhat. Rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.

2 Csatlakoztassa egymással a fényképezőgépet és az okostelefont (📖73).

- Az adatvédelmi beállításoknál válassza az [Igen] lehetőséget.

3 Válassza a távvezérelt fényképezést.

- Az okostelefon Camera Connect alkalmazásában válassza ki a távoli felvételt készítés lehetőségét.
- A fényképezőgép objektívje kinyúlik. Ne érintse meg az objektívet, és győződjön meg róla, hogy egyéb tárgyak sem akadályozzák.
- Amint a fényképezőgép készen áll a távvezérelt fényképezésre, az okostelefonon megjelenik a fényképezőgép előképe.
- Ekkor megjelenik egy üzenet a fényképezőgépen, és az ON/OFF gombon kívül más funkció nem használható.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



4 Készítse el a felvételt.

- Az okostelefon használatával készítsen felvételeket.



- Távvezérelt fényképezés közben a fényképezőgép [P] módban működik. Azonban egyes előre beállított FUNC. és MENU beállítások automatikusan módosulhatnak.
- Videofelvétel nem lehetséges.






- Az okostelefonon a téma csatlakoztatási környezet miatti rázkódó mozgása nem fog jelentkezni a rögzített képeken.
- Nem jelenik meg AF keret. Az élesség ellenőrzésére készítsen próbafelvételt.
- Az elkészített felvételek nem kerülnek át az okostelefonra. Az okostelefonnal böngészheti és importálhatja a képeket a fényképezőgépről.

A Wi-Fi beállítások szerkesztése és törlése

A Wi-Fi beállítások szerkesztését vagy törlését az alábbiak szerint végezheti el.

A kapcsolat adatainak szerkesztése

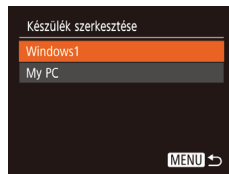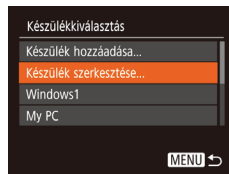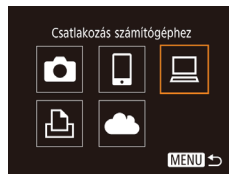

1 Jelenítse meg a Wi-Fi menüt, és válasszon ki egy szerkeszteni kívánt eszközt.

- Nyomja meg a [◀▶] gombot.
- Nyissa meg az eszközválasztó képernyőt (a [◀][▶] gombokkal), válassza ki a szerkeszteni kívánt eszköz ikonját a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [FUNC/SET] gombot.

2 Válassza a [Készülék szerkesztése] lehetőséget.

- Válassza ki a [Készülék szerkesztése] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [FUNC/SET] gombot.

3 Válasszon ki egy szerkeszteni kívánt eszközt.

- Válassza ki a szerkeszteni kívánt eszközt a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [FUNC/SET] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



4 Válassza ki a szerkeszteni kívánt lehetőséget.


- Válassza ki a szerkeszteni kívánt elemet a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [⊞] gombot.
- A módosítható elemek köre függ az eszköztől, illetve szolgáltatástól.

Módosítható beállítások	Csatlakozás				
					Webszolgáltatások
[Készülék becenevének módos.] (📖95)	☐	☐	☐	☐	–
[Beáll. megtek.] (📖73)	–	☐	–	–	–
[Csatl. adatok törlése] (📖95)	☐	☐	☐	☐	–

O : Módosítható – : nem módosítható

■ Eszköz becenevének módosítása


Lehetőség van az eszköz fényképezőgépen megjelenő becenevének (megjelenített nevének) módosítására.

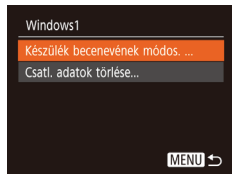

- „A kapcsolat adatainak szerkesztése” (📖94) szakasz 4. lépését követve jelölje ki a [Készülék becenevének módos.] lehetőséget, majd nyomja meg a [⊞] gombot.
- Válassza ki a beviteli mezőt, majd nyomja meg a [⊞] gombot. A megjelenő billentyűzet segítségével írjon be egy becenevet (📖22).

■ Kapcsolat adatainak törlése



A kapcsolat adatait (a csatlakoztatott eszközök adatait) az alábbi módon törölheti.

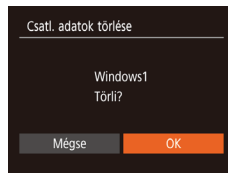

- A „A kapcsolat adatainak szerkesztése” (📖94) fejezet 4. lépését követve jelölje ki a [Csatl. adatok törlése] lehetőséget, majd nyomja meg a [⊞] gombot.
- A [Törli?] kérdés megjelenése után a [◀][▶] gombokkal válassza az [OK] lehetőséget, és nyomja meg a [⊞] gombot.
- A kapcsolati adatok törlődnek.

■ A fényképezőgép becenevének módosítása

Változtassa meg a fényképezőgép (csatlakoztatott készülékeken is látható) becenevét a kívánt névre.

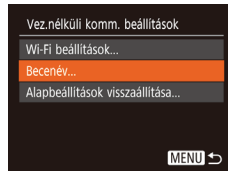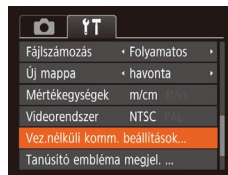

1 Válassza a [Vez.nélküli komm. beállítások] lehetőséget.

- Nyomja meg a [MENU] gombot és válassza a [Vez.nélküli komm. beállítások] lehetőséget a [↑][↓] lapon (📖21).

2 Válassza a [Becenév] lehetőséget.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Becenév] lehetőséget, majd nyomja meg a [⊞] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



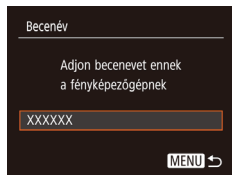

3 Módosítsa a becenevet.

- A billentyűzet megnyitásához nyomja meg a [F12] gombot (📖22), majd írja be a becenevet.




- Üzenet jelenik meg, ha a beírt becenev szimbólummal vagy szóközzel kezdődik. Nyomja meg a [F12] gombot, majd írjon be egy másik becenevet.
- A Wi-Fi első használatkor megjelenő [Becenév] képernyőn a becenev módosítására is lehetőség van. Ha élni szeretne a lehetőséggel, válassza ki a szövegdobozt, a [F12] gombbal nyissa meg a billentyűzetet, majd írja be az új becenevet.

A Wi-Fi beállítások visszaállítása alapértelmezett értékre


A fényképezőgép más személy részére történő átruházása vagy kiselejtezése esetén állítsa vissza a Wi-Fi beállításait alapértelmezett értékekre.

A Wi-Fi beállítások alapértelmezett értékeinek visszaállítása az összes webszolgáltatás beállításait is törli. A funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy minden Wi-Fi beállítást vissza kíván állítani.

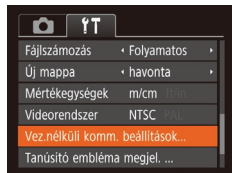

1 Válassza a [Vez.nélküli komm. beállítások] lehetőséget.

- Nyomja meg a [MENU] gombot és válassza a [Vez.nélküli komm. beállítások] lehetőséget a [F11] lapon (📖21).

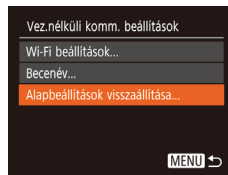

2 Válassza az [Alapbeállítások visszaállítása] lehetőséget.

- Válassza ki az [Alapbeállítások visszaállítása] lehetőséget a [▲][▼] gombokkal, majd nyomja meg a [F12] gombot.

3 Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [F12] gombot.
- A Wi-Fi beállítások ezzel visszaálltak az alapértékekre.



- A többi (Wi-Fi beállításokon kívüli) beállítás visszaállításához válassza ki a [Mind visszaáll] lehetőséget a [F11] lapon (📖104).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Beállítások menü

A fényképezőgép alapszintű funkcióinak testre szabása vagy beállítása a kényelmesebb fényképezéshez

Az alapvető fényképezőgép-funkciók

beállítása	98
A fényképezőgép működésének elnémitása	98
A hangerő módosítása	98
A tippek elrejtése	98
Dátum és idő	99
Világóra	99

Az objektív behúzási idejének módosítása	99
A Gazdaságos mód használata	100
Az energiatakarékos működés beállítása	100
A kijelző fényereje	101
Az indító kép elrejtése	101
A memóriakártya formázása	101
Fájlszámozás	102

Dátum alapú képtárolás	103
Metrikus/angolszász kijelzés	103
Tanúsítványemlékek ellenőrzése	103
A kijelző nyelve	103
További beállítások módosítása	104
A fényképezőgép alapértelmezett beállításainak visszaállítása	104

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




Az alapvető fényképezőgép-funkciók beállítása

A fényképezőgép alapvető funkcióit a MENU [Y/T] lapján állíthatja be (📖21). Szabja testre a gyakran használt funkciókat a kényelmes használathoz.

A fényképezőgép működésének elnémítása

A fényképezőgép hangjait és a videókat a következőképpen némíthatja el.

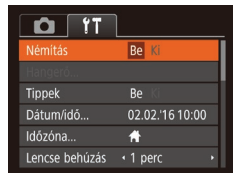


- Válassza a [Némítás] beállítást, majd a [Be] értéket.



- A működés úgy is elnémítható, ha a fényképezőgép bekapcsolásakor nyomom tartja a [▼] gombot.
- A videók lejátszása hang nélkül történik, ha elnémítja a fényképezőgépet (📖56). A videók hangjának visszaállításához nyomja meg a [▲] gombot. A hangerőt a [▲][▼] gombokkal módosíthatja tetszés szerint.

A hangerő módosítása


Módosítsa a fényképezőgépet egyes hangjainak hangerejét a következők szerint.

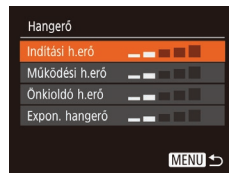

- Válassza a [Hangerő] beállítást, majd nyomja meg a [🔊] gombot.
- Válasszon a tételek közül, majd a [◀][▶] gombokkal állítsa be a hangerőt.

A tippek elrejtése

A FUNC. (📖20) elemek kiválasztásakor a kijelzőn alapértelmezett esetben tippek (magyarázatok) jelennek meg. Ha kívánja, kikapcsolhatja ezeknek az információknak a megjelenítését.

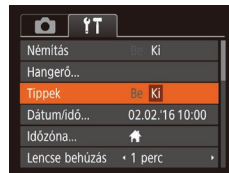

- Válassza a [Tippek] menüt, majd válassza a [Ki] értéket.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



Dátum és idő

A dátumot és időt az alábbi művelettel módosíthatja.

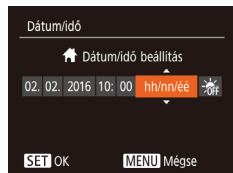


- Válassza a [Dátum/idő] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Válasszon egy lehetőséget a [◀][▶] gombokkal, majd a [▲][▼] gombokkal módosítsa a beállítást.

Világóra


A képeket a helyi dátum és idő szerint készítheti el utazás közben a megfelelő időzónára történő váltással, ha előzőleg bejegyezte a megfelelő időzónákat. Ezzel a kényelmes funkcióval nem kell kézzel módosítania a Dátum/idő beállítást.

A világóra használata előtt ellenőrizze, hogy megfelelő-e a dátum és az idő beállítása, illetve otthonának időzónája, lásd: „A dátum és az idő beállítása” (12).

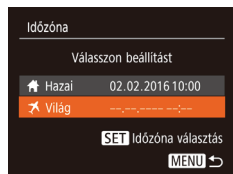

1 Adja meg utazási célját.


- Válassza az [Időzóna] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Világ] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Válassza ki a kívánt célt a [◀][▶] gombokkal.

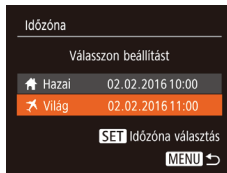

- Ha módosítja a dátumot vagy az időt a [Világ] beállításnál (13), a [Hazai] idő és dátum is automatikusan módosul.

Az objektív behúzási idejének módosítása

Felvétel üzemmódban a készülék biztonsági okokból behúzza az objektívet körülbelül egy perccel a [▶] gomb megnyomása után (18). Ha azt szeretné, hogy a fényképezőgép a [▶] gomb megnyomásakor azonnal visszahúzza az objektívet, akkor állítsa az időt [0 mp.] értékre.

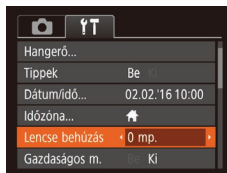

- A nyári időszámítás (1 órával előrébb) beállításához a [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Világ] lehetőséget, majd a [◀][▶] gombokkal a [Világ] lehetőséget.
- Nyomja meg a [OK] gombot.

2 Váltson az úti cél időzónájába.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Világ] lehetőséget, majd nyomja meg a [MENU] gombot.
- Beállítás után megjelenik a [Világ] jel a felvételi képernyőn (127).

- Válassza a [Lencse behúzás] lehetőséget, majd válassza a [0 mp.] értéket.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



A Gazdaságos mód használata

Ez a funkció lehetővé teszi az akkumulátor energiájának megtakarítását Képfelvételi módban. Ha a fényképezőgép nincs használatban, a kijelző gyorsan elsötétül az energiafogyasztás csökkentése érdekében.

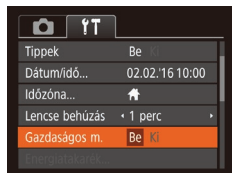

1 Adja meg a beállítást.

- Válassza a [Gazdaságos m.] beállítást, majd a [Be] értéket.
- Beállítás után megjelenik a [ECO] jel a felvételi képernyőn (127).
- A képernyő elsötétül, ha a fényképezőgép kb. két másodpercig nem használja; az elsötétítés után kb. tíz másodperccel a képernyő kikapcsol. A fényképezőgép automatikusan kikapcsol kb. három percnyi tétlenség után.

2 Készítse el a felvételt.

- Ha a kijelző kikapcsolódott, de a készülék még nem húzta be az objektívet, a zárkioldó gomb félig történő lenyomásával bekapcsolhatja a kijelzőt, és folytathatja a fényképezést.

Az energiatakarékos működés beállítása

Igényei szerint beállíthatja a fényképezőgép és a képernyő automatikus kikapcsolásának időzítését (Automatikus kikapcsolás, illetve Kijelző kikapcs.) (18).



- Válassza az [Energiatakarék] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Miután kiválaszt egy lehetőséget, szükség szerint módosítsa a [◀][▶] gombokkal.



- Az akkumulátor energiájával való takarékoskodáshoz válasszon [Be] értéket az [Autom. kikapcs.] beállításhoz, valamint [1 perc] értéket vagy kevesebbet a [Kijelző kikapcs.] beállításhoz.



- A [Kijelző kikapcs.] beállítás akkor is érvényes, ha az [Autom. kikapcs.] értéke [Ki].
- Ezek az energiatakarékos funkciók nem érhetők el, ha a Gazdaságos módot (100) [Be] értékre kapcsolta.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A kijelző fényereje

A következőképpen állíthatja be a kijelző fényerejét.



- Válassza a [Kijelző fényereje] lehetőséget, majd a [◀][▶] gombokkal állítsa be a fényerőt.



- A maximális fényerőhöz nyomja le és legalább egy másodpercig tartsa lenyomva a [▼] gombot a felvételkészítési képernyőn vagy az egyképes megjelenítés során. (Ezzel felülbíráhatja a [Kijelző fényereje] beállítást a [↑] lapon.) Az eredeti fényerő visszaállításához ismét nyomja le és legalább egy másodpercig tartsa lenyomva a [▼] gombot, vagy indítsa újra a fényképezőgépet.

Az indító kép elrejtése



Ha szeretné, kikapcsolhatja a fényképezőgép bekapcsolásakor alapértelmezett esetben megjelenő indító képet.



- Válassza az [Indító kép] beállítást, és válassza a [Ki] értéket.

A memóriakártya formázása

Használat előtt az új (és a korábban más készülékkel formázott) memóriakártyákat formázni kell ezzel a fényképezőgéppel. A formázás minden adatot töröl a memóriakártyáról. A formázás előtt másolja a képeket a memóriakártyáról a számítógépre, vagy készítsen biztonsági másolatot más módon.

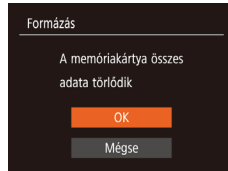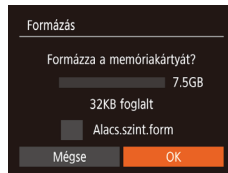

1 Jelenítse meg a [Formázás] képernyőt.

- Válassza a [Formázás] lehetőséget, majd nyomja meg a [☺] gombot.

2 Válassza az [OK] gombot.

- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Mégse] lehetőséget, a [◀][▶] gombokkal válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [☺] gombot.

3 Formázza a memóriakártyát.

- A formázási folyamat elindításához a [▲][▼] gombokkal válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [☺] gombot.
- A formázás befejeződésekor [A memóriakártya formázása befejeződött] üzenet jelenik meg. Nyomja meg a [☺] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató






- A memóriakártyán található adatok törlése vagy formázása csak a kártyán található fájlkezelési információkat módosítja, és nem törli teljesen az adatokat. Amikor átad vagy kidob egy memóriakártyát, szükség esetén a személyes adatok védelme érdekében végezzen további lépéseket, például fizikailag semmisítse meg a kártyát.



- Előfordulhat, hogy a memóriakártya formázási képernyőn megjelenő teljes kapacitása kevesebb a memóriakártyán jelzett értéknél.

Teljes formázás

Indítsa el a teljes formázás folyamatát a következő esetekben: Megjelenik a [Memóriakártya hiba] üzenet, a fényképezőgép nem működik megfelelően, a kártyák olvasása/írása lelassul, lelassul a sorozatfelvétel vagy a videók rögzítése hirtelen megszakad. A teljes formázás minden adatot töröl a memóriakártyáról. Teljes formázás előtt másolja a képeket a memóriakártyáról a számítógépre, vagy készítsen biztonsági másolatot más módon.

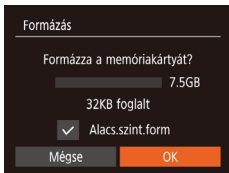

- „A memóriakártya formázása” szakasz (101) 2. lépésében szereplő képernyőn a [▲][▼] gombokkal válassza az [Alacs.szint.form] lehetőséget, majd válassza ki ezt a beállítást a [◀][▶] gombokkal. Megjelenik a [✓] ikon.
- „A memóriakártya formázása” szakasz (101) 2–3. lépésével folytassa a formázási folyamatot.



- A teljes formázás tovább tart, mint „A memóriakártya formázása” (101), mert ekkor a készülék a memóriakártya minden tárolási területéről törli az adatokat.
- A teljes formázás folyamata leállítható a [Stop] parancs választásával. Ebben az esetben az összes adat törlődik, de a memóriakártya a szokásos módon használható.



Fájlszámozás

A fényképezőgép automatikusan hozzárendel a felvett képekhez egy sorszámot (0001 és 9999 között), és legfeljebb 2000 képet tartalmazó mappákba menti a képfájlokat. A fájlszámozás hozzárendelési módja módosítható.



- Válassza a [Fájlszámozás] lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Folyamatos	A készülék folyamatosan adja a számokat (a 9999. felvételig), még új memóriakártya használatkor is.
Aut. nullázás	A fájlok számozása újraindul 0001-től, ha új memóriakártyát helyez a készülékbe vagy új mappát hoz létre.



- A választott beállítástól függetlenül a felvételek számozása folyamatos lehet az újonnan behelyezett memóriakártyákon található utolsó számtól. Ha 0001-től szeretné kezdeni a felvételeket, üres (vagy formázott, 101) memóriakártyát helyezzen be.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Dátum alapú képtárolás


Ahelyett, hogy egy mappában tárolná az adott hónapban felvett képeket, a fényképezőgép minden nap új mappát tud létrehozni az adott napi képeknek.



- Válassza az [Új mappa] lehetőséget, majd a [naponta] értéket.
- A képek mentése ekkor az adott felvételek napján létrehozott mappákba történik.

Metrikus/angolszász kijelzés

Szükség esetén metrikusból angolszászra alakíthatja a GPS tengerszint feletti magasságra (93) vonatkozó adatainak, a nagyítósnak (24) és más funkcióknak a mértékegységét.

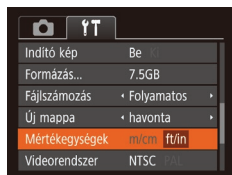

- Válassza a [Mértékegységek], majd a [ft/in] lehetőséget.

Tanúsítványemlémények ellenőrzése

A fényképezőgép által teljesített tanúsítványkövetelmények egyes emlémei megtekinthetők a kijelzőn. Az egyéb nyomtatott tanúsítványemlémeket ez az útmutató, a fényképezőgép csomagolása vagy váza tartalmazza.



- Válassza a [Tanúsító emléme megjel.] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

A kijelző nyelve

A kijelző nyelvét szükség esetén módosíthatja.



- Válassza a [Nyelv] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Válassza ki a kívánt nyelvet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal, majd nyomja meg a [OK] gombot.



- A [Nyelv] képernyőt lejtászás módban úgy is elérheti, hogy a [OK] gomb lenyomva tartása közben azonnal megnyomja a [MENU] gombot.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




További beállítások módosítása

Az alábbi beállítások a [F1] lapon is módosíthatók.

- [Videorendszer] (📖109)
- [Vez.nélküli komm. beállítások] (📖69)

A fényképezőgép alapértelmezett beállításainak visszaállítása

Ha véletlenül módosított egy beállítást, visszaállíthatja a fényképezőgép alapértelmezett beállításait.

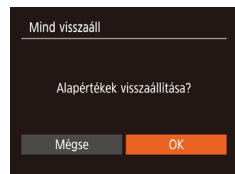

1 Jelenítse meg a [Mind visszaáll] képernyőt.

- Válassza a [Mind visszaáll] lehetőséget, majd nyomja meg a [☺] gombot.

2 Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [☺] gombot.
- A készülék ekkor visszaállítja az alapértelmezett beállításokat.



- A következő funkcióknál nem állnak vissza az alapértelmezett beállítások.
 - A [F1] lap beállításai: [Dátum/idő] (📖99), [Időzóna] (📖99), [Nyelv] (📖103) és [Videorendszer] (📖109)
 - Az egyéni féhelyreghengelyhez mentett adatok (📖47)
 - Felvételi mód (📖37)

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Tartozékok

Használja ki a fényképezőgépben rejlő lehetőségeket a választható Canon tartozékokkal és más külön megvásárolható kompatibilis tartozékokkal

A rendszer bemutatása.....	106
Választható tartozékok	107
Tápellátás.....	107
Vaku	107
Egyéb tartozékok	107
Nyomtatók	107
Képek és videók tárolása.....	108

A választható tartozékok használata.....	108
Lejátszás TV-készüléken	108
A szoftver használata.....	109
A számítógépes környezet ellenőrzése.....	109
A szoftver telepítése.....	109
Képek mentése számítógépre	110

Képek nyomtatása	112
Egyszerű nyomtatás.....	112
A nyomtatási beállítások beállítása	113
Videó képkockáinak nyomtatása.....	115
Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF).....	116
Képek hozzáadása a fotókönyvhöz	118

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü


Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A rendszer bemutatása

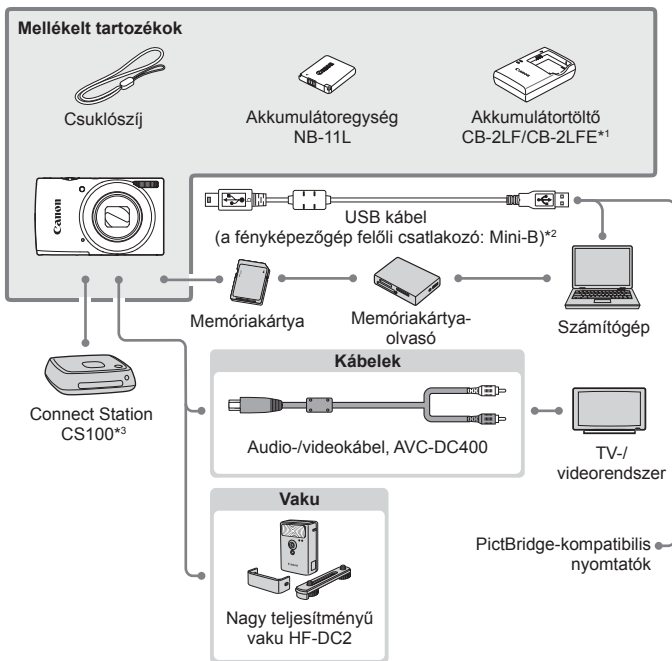

*1 Külön is megvásárolható.

*2 Eredeti Canon tartozék is kapható (interfészkábel, IFC-400PCU).

*3 Használja a legújabb firmware-t.

Eredeti Canon kiegészítők használata javasolt.

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtson az eredeti Canon kiegészítőkkal.

A Canon nem vállal felelősséget a nem eredeti Canon tartozékok használatából származó hibás működés (például az akkumulátoregység szivárgása és/vagy felrobbanása), a fényképezőgép károsodása vagy az ebből származó balesetek (például tűz) miatt. Vegye figyelembe, hogy ha a Canon-termék ilyen hibás működés miatt szorul javításra, arra nem terjed ki a garancia, ezért a javítás költségét Önnek kell fedeznie.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek


Tárgymutató



Választható tartozékok

A következő fényképezőgép-tartozékok külön megvásárolhatók. Érdemes tudnia, hogy az elérhetőség függ az adott területtől, és egyes tartozékok esetleg már nem kaphatók.

Tápellátás



Akkumulátoregység, NB-11LH

- Újratölthető lítiumion-akkumulátor.

Akkumulátortöltő, CB-2LF/CB-2LFE

- Töltő az akkumulátoregységhez, NB-11LH és NB-11L.



- Az akkumulátoregységhez jár egy kényelmesen használható fedél, amely jelzi a töltési állapotot. Az akkumulátoregység töltöttsége könnyen ellenőrizhető, ha a fedelet úgy helyezi rá, hogy a ▲ jel feltöltött akkumulátoregység esetén látható legyen, nem feltöltött akkumulátoregység esetén pedig a ▲ jel ne legyen látható.
- Az NB-11L akkumulátoregység szintén támogatott.
- A CB-2LD akkumulátortöltő szintén támogatott.



- Az akkumulátortöltőt ott használható, ahol a hálózati feszültség 100–240 V (50/60 Hz).
- Eltérő konnektortípus esetén használjon külön megvásárolható átalakítót. Soha ne használjon utazásra tervezett tápfeszültség-átalakítót, mert károsodhat az akkumulátoregység.


Vaku



Nagy teljesítményű vaku, HF-DC2


- Külső vaku a beépített vaku megvilágítási tartományán kívül eső témák megvilágítására.

Egyéb tartozékok



Interfészkábel, IFC-400PCU

- A fényképezőgép számítógéphez vagy nyomtatóhoz való csatlakoztatásához.



Audio-/videokábel, AVC-DC400

- TV-hez csatlakoztatja a fényképezőgépet, hogy a lejátszást a TV nagyobb képernyőjén élvezhesse.

Nyomtatók



Canon márkájú PictBridge-kompatibilis nyomtatók

- Még számítógép használata nélkül is kinyomtathatja a képeket, ha a fényképezőgépet közvetlenül egy nyomtatóhoz csatlakoztatja. A részletekhez forduljon a legközelebbi Canon kereskedőhöz.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Képek és videók tárolása



Connect Station CS100

- Egy médiaközpont, amellyel tárolhatja a képeket, megtekintheti azokat egy csatlakoztatott TV-n, vezeték nélkül kinyomtathatja őket Wi-Fi-kompatibilis nyomtatón, megoszthatja az interneten stb.


A választható tartozékok használata

Lejátszás TV-készüléken

Az AVC-DC400 audio-/videókábel (külön vásárolható meg) segítségével összekötheti a fényképezőgépet egy TV-készülékkel, hogy a nagyobb képernyőn élvezhesse a képeket, miközben a fényképezőgépet vezérli. A csatlakoztatásról vagy a bemenetek váltásáról a TV használati útmutatójában olvashat részletesebben.



- Bizonyos információk esetleg nem jelennek meg, ha a képeket TV-n jeleníti meg 128).

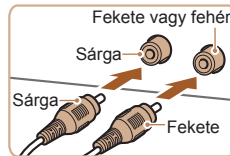

1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép és a TV-készülék ki van kapcsolva.

2 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a TV-hez.

- A TV-készüléken illessze be teljesen a kábelcsatlakozókat a videobemenetekbe az ábrán látható módon.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók


Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató




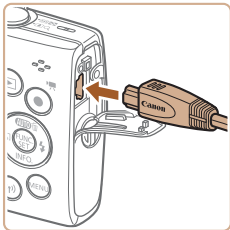

- Nyissa ki a fényképezőgép csatlakozóit borító fedelet, és teljesen illessze be a kábelcsatlakozót a fényképezőgép csatlakozójába.

3 Kapcsolja be a TV-t, és állítsa a videobemenetre.

- Állítsa a TV-t arra a külső bemenetre, amelyhez a kábelt csatlakoztatta a 2. lépésben.



4 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a [▶] gombbal.
- A fényképezőgép képei ekkor a TV-n jelennek meg. (A fényképezőgép kijelzőjén semmi sem látható.)
- Ha végzett, kapcsolja ki a fényképezőgépet és a TV-t, mielőtt kihúzza a kábelt.



- Megfelelő kijelzés csak akkor lehetséges, ha a fényképezőgép videokimeneti beállítása (NTSC vagy PAL) megegyezik a TV-készülékével. A videokimeneti formátum módosításához nyomja meg a [MENU] gombot, és válassza a [Videorendszer] lehetőséget meg a [1/1] lapon. (Japán esetén válassza az [NTSC] lehetőséget.)

A szoftver használata

A következő szoftverek funkcióinak használatához tölts le a szoftvereket a Canon webhelyéről, és telepítse a számítógépére.

- CameraWindow
 - Képek importálása számítógépre
- Image Transfer Utility
 - A képszinkronizálás beállítása (📖91) és a képek áttöltése
- Map Utility
 - Térkép segítségével jelenítheti meg a képekhez csatolt GPS információkat



- A képek számítógépen történő megtekintéséhez és szerkesztéséhez használjon a fényképezőgép által készített képekkel kompatibilis, előre telepített vagy általánosan elérhető szoftvert.

A számítógépes környezet ellenőrzése

A szoftver részletes rendszerkövetelményei és a kompatibilitási információi (beleértve az új operációs rendszerek támogatását is) a Canon webhelyén találhatók.

A szoftver telepítése

A példákban szemléltetési célból a Windows 7 és a Mac OS X 10.8 rendszer szerepel.

1 Tölts le a szoftvereket.

- Az internethez csatlakozó számítógépen keresse fel a <http://www.canon.com/icpd/> weboldalt.
- Nyissa meg az országának vagy régiójának megfelelő oldalt.
- Tölts le a szoftvereket.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





2 Telepítse a fájlokat.

- Kattintson az [Easy Installation/ Egyszerű telepítés] gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez. A telepítés hosszabb ideig is tarthat a számítógép és az internetkapcsolat teljesítményétől függően.
- A telepítés befejezésekor megjelenő képernyőn kattintson a [Finish/Befejezés] vagy a [Restart/Újraindítás] gombra.



- Internetkapcsolat szükséges, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatói vagy letöltési díjakat külön kell megfizetni.





- A szoftver eltávolításához kövesse ezeket a lépéseket.
 - Windows: Válassza ki a [Start] menü ► [Minden program] ► [Canon Utilities] lehetőséget, majd az eltávolítani kívánt szoftvert.
 - Mac OS: Az [Applications] mappában válassza ki a [Canon Utilities] mappát, majd húzza az eltávolítani kívánt szoftver mappáját a Kukába, végül ürítse ki a Kukát.



Képek mentése számítógépre

Egy USB-kábel (külön kapható; a fényképezőgép felőli Mini-B csatlakozó) használatával számítógéphez csatlakoztatja a fényképezőgépet, és a képeket a számítógépre mentheti.

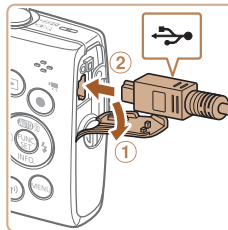

1 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez.

- A fényképezőgép kikapcsolt állapotában nyissa ki a fedelet (①). Határozott mozdulattal helyezze az USB kábel kisebb dugóját a fényképezőgép csatlakozójába (②) az ábrán jelzett irányban.
- Illeszze be az USB kábel nagyobbik dugóját a számítógép USB-csatlakozójába. A számítógép USB-kapcsolataira vonatkozó részletes tájékoztatást a számítógép használati útmutatója tartalmazza.

2 Kapcsolja be a fényképezőgépet a CameraWindow ablak megjelenítéséhez.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a  gombbal.
- Mac OS: A fényképezőgép és a számítógép közötti kapcsolat létrehozása után jelenik meg a CameraWindow ablak.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók



Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



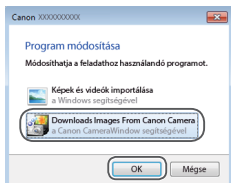

- Windows: Kövesse az alábbi lépéseket.
- A megjelenő képernyőn kattintson a [] hivatkozásra a program módosításához.

- Válassza a [Downloads Images From Canon Camera/Képek letöltése a Canon fényképezőgépről] lehetőséget, majd kattintson az [OK] gombra.

- Kattintson duplán a [] ikonra.

3 Mentse a számítógépre a fényképezőgépen lévő képeket.

- Kattintson az [Import Images from Camera/Képek importálása fényképezőgépről], majd az [Import Untransferred Images/Át nem vitt képek importálása] lehetőségre.
- Az átmásolt képek a dátum alapján elnevezett külön mappákba kerülnek a számítógép Képek mappájában.
- A képek mentésének befejezése után zárja be a CameraWindow ablakot, a [] gombbal kapcsolja ki a fényképezőgépet, és húzza ki a kábelt.

- A számítógépre mentett képek megtekintéséhez használjon a fényképezőgép által készített képekkel kompatibilis, előre telepített vagy általánosan elérhető szoftvert.



- Windows 7: Ha a 2. lépésben nem jelenik meg a képernyő, kattintson a [] ikonra a tálcán.
- Mac OS: Ha a 2. lépés után nem jelenik meg a CameraWindow ablaka, akkor kattintson a Dock területen a [CameraWindow] ikonra.
- A képeket a szoftver telepítése nélkül is átmásolhatja, ha a számítógéphez csatlakoztatja a fényképezőgépet, ilyenkor azonban néhány korlátozással kell számolnia.
 - Lehet, hogy a fényképezőgép számítógéphez történő csatlakozását követően várni kell néhány percet, mielőtt elérhetővé válnak a fényképezőgépen található képek.
 - Előfordulhat, hogy a függőleges helyzetben felvett képek vízszintes helyzetben vihetők át.
 - A képek védelmi beállításai törölhetnek a képek számítógépre mentésekor.
 - A használt operációs rendszertől, a használt szoftvertől és a képek fájlméretétől függően problémák fordulhatnak elő a képek és a képadatok mentésekor.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató





Képek nyomtatása

A felvételeket könnyen kinyomtathatja a fényképezőgép nyomtatóhoz kapcsolásával. A fényképezőgépen kiválaszthatja a csoportosan nyomtatni kívánt képeket, előkészítheti a fotólaboroknak küldendő megrendeléseit, és előkészíthet vagy kinyomtathat fotókönyveket. A példákban egy Canon SELPHY CP series Compact Photo Printer szerepel. A megjelenített képernyők és az elérhető funkciók a nyomtatótól függően eltérőek lehetnek. További információkért tekintse meg a nyomtató kézikönyvét.

Egyszerű nyomtatás


Egyszerűen kinyomtathatja a felvételeket, ha a fényképezőgépet egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz (külön vásárolható meg) csatlakoztatja az USB kábelrel.

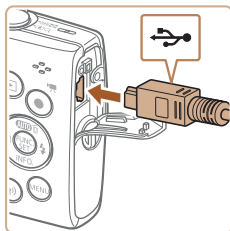

1 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép és a nyomtató ki van kapcsolva.

2 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a nyomtatóhoz.

- Nyissa ki a csatlakozófedelet. Határozott mozdulattal helyezze a kisebb dugót a fényképezőgép csatlakozójába az ábrán jelzett irányban.
- Csatlakoztassa a kábel nagyobbik végét a nyomtatóhoz. A csatlakoztatás további részleteiről a nyomtató kézikönyvében olvashat.

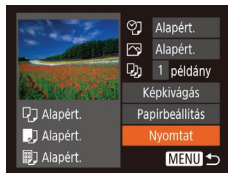

3 Kapcsolja be a nyomtatót.

4 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

- Kapcsolja be a fényképezőgépet a [] gombbal.

5 Válasszon egy képet.

- Válassza ki a kívánt képet a [] gombokkal.

6 Jelenítse meg a nyomtatási képernyőt.

- Nyomja meg a [] gombot, válassza a [] lehetőséget, végül nyomja le ismét a [] gombot.

7 Nyomtassa ki a képet.

- A [] gombokkal válassza ki a [Nyomtat] lehetőséget, majd nyomja meg a [] gombot.
- Ekkor elindul a nyomtatás.
- További képek nyomtatásához az 5. lépéstől kezdve ismételje meg a fenti műveleteket a nyomtatás befejezése után.
- A nyomtatás végeztével kapcsolja ki a fényképezőgépet és a nyomtatót, majd húzza ki a kábelt.



- A Canon márkájú PictBridge-kompatibilis nyomtatókkal (külön vásárolhatók meg) kapcsolatos további részleteket lásd a „Nyomtatók” (107) című fejezetet.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü


Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A nyomtatási beállítások beállítása

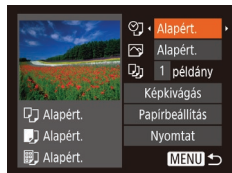

1 Jelenítse meg a nyomtatási képernyőt.

- Jelenítse meg a bal oldalon látható képernyőt az „Egyszerű nyomtatás” szakasz (112) 1–6. lépését követve.



2 Adja meg a beállításokat.

- Válasszon ki egy lehetőséget a [▲][▼] gombokkal, majd válasszon egy beállítást a [◀][▶] gombokkal.

	Alapért.	A nyomtató aktuális beállításait használja.
	Dátum	Képek nyomtatása a dátum feltüntetésével.
	Fájlszám	Képek nyomtatása a fájlszám feltüntetésével.
	Mindkettő	Képek nyomtatása a dátum és a fájlszám együttes feltüntetésével.
	Ki	–
	Alapért.	A nyomtató aktuális beállításait használja.
	Ki	–
	Be	A felvételkor tárolt információk alapján optimalizálja a nyomtatási beállításokat.
	Vő.szem1	Kijavítja a vörösszem-hatást.
	Példányszám	Válassza ki a példányszámot a nyomtatáshoz.
Képkivágás	–	A nyomtatni kívánt képterület megadása (113).
Papírbeállítás	–	A papírméret, az elrendezés és más részletek megadása (114).

Képek körülvágása nyomtatás előtt

Ha nyomtatás előtt körülvágja a képeket, a teljes kép helyett a kívánt képterületet nyomtathatja ki.

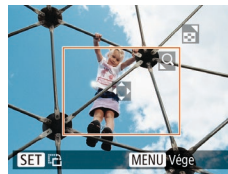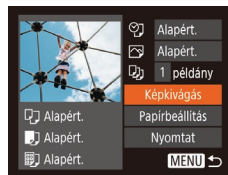

1 Válassza a [Képkivágás] beállítást.

- Miután „A nyomtatási beállítások beállítása” szakasz (113) 1. lépésének végrehajtásával megjeleníti a nyomtatási képernyőt, válassza a [Képkivágás] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Ekkor megjelenik a nyomtatni kívánt képterületet jelölő körülvágási keret.

2 Állítsa be a körülvágási keretet szükség szerint.

- A keret méretét a zoom karral módosíthatja.
- A keretet a [▲][▼][◀][▶] gombokkal mozgathatja.
- A keretet a [OK] gombbal forgathatja el.
- Nyomja le a [MENU] gombot, a [▲][▼] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

3 Nyomtassa ki a képet.

- A nyomtatáshoz kövesse az „Egyszerű nyomtatás” szakasz (112) 7. lépését.





- Kis képméreteknél vagy bizonyos képdalárányoknál előfordulhat, hogy a körülvágás nem lehetséges.
- Előfordulhat, hogy a dátumokat nem lehet helyesen kinyomtatni a [dátumbély.] funkcióval készült képek körülvágásakor.

Állóképek



4 Válasszon egy elrendezést.


- Válassza ki a kívánt beállítást a [][] gombokkal.
- A [Kép/oldal] használatakor a [][] gombokkal adhatja meg az egy oldalra kerülő képek számát.
- Nyomja meg a [] gombot.

5 Nyomtassa ki a képet.

Választható elrendezési beállítások

Alapért.	A nyomtató aktuális beállításait használja.
Kerettel	Nyomatás a kép körül üres területtel.
Kifutó	Keret nélküli nyomtatás, a papír teljes felületét felhasználja.
Kép/oldal	Kiválasztja az egy oldalra nyomtatandó képek számát.
Igazolvány	Igazolványképek nyomtatása. Csak L felbontású képek esetén érhető el.
Fix méret	Válassza ki a nyomtatási méretet. A következő lehetőségek közül választhat: 90 x 130 mm, képeslap méretű és széles nyomatok.

A papírméret és az elrendezés kiválasztása nyomtatás előtt

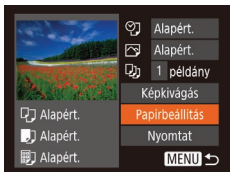


1 Válassza a [Papírbeállítás] menüt.

- Miután „A nyomtatási beállítások beállítása” szakasz (113) 1. lépésének végrehajtásával megjeleníti a nyomtatási képernyőt, válassza a [Papírbeállítás] lehetőséget, majd nyomja meg a [] gombot.


2 Válasszon papírméretet.

- A [][] gombokkal válassza ki a lehetőségek egyikét, majd nyomja meg a [] gombot.

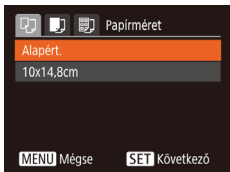

3 Válasszon egy papírtípust.

- A [][] gombokkal válassza ki a lehetőségek egyikét, majd nyomja meg a [] gombot.

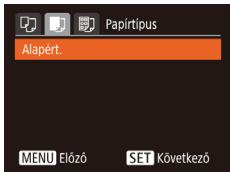

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Igazolványképek nyomtatása

1 Válassza az [Igazolvány] lehetőséget.

- „A papírméret és az elrendezés kiválasztása nyomtatás előtt” szakasz (114) 1–4. lépésének végrehajtásával válassza az [Igazolvány] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.



2 Megadhatja a hosszú és a rövid oldal méretét.

- Válassza ki a kívánt elemet a [▲][▼] gombokkal. A [◀][▶] gombokkal adj meg a hosszúságot, majd nyomja meg a [OK] gombot.


3 Válassza ki a nyomtatandó területet.

- A nyomtatandó terület kiválasztásához kövesse a „Képek körülvgása nyomtatás előtt” szakasz 2. lépését (113).

4 Nyomtassa ki a képet.

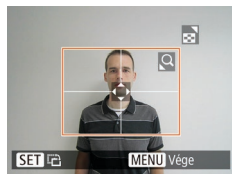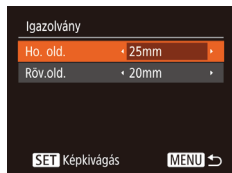

Videó képkockáinak nyomtatása

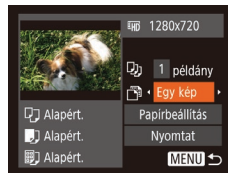

1 Jelenítse meg a nyomtatási képernyőt.

- Válassza ki a videót az „Egyszerű nyomtatás” szakasz (112) 1–6. lépését követve. Megjelenik a bal oldalon látható képernyő.

2 Válasszon egy nyomtatási módot.

- A [▲][▼] gombokkal válassza a [Fotó] lehetőséget, majd a [◀][▶] gombokkal válasszon egy nyomtatási módot.

3 Nyomtassa ki a képet.

Videók nyomtatási beállításai

Egy kép	A megjelenített jelenetet állóképként nyomtatja ki.
Sorozat	Adott időközönként kiválasztott jeleneteket nyomtat ki egy oldalra. Kinyomathatja a mappa számát, a fájl számát és a képkocka felvételen belüli időpontját is, ha a [Felirat] beállításnál a [Be] értéket adja meg.



- Ha szeretné megszakítani a folyamatban lévő nyomtatást, nyomja le a [STOP] gombot, válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg újra a [OK] gombot.
- Miután a „Megjelenítés” szakasz (156) 2–5. pontjában leírtak szerint megjeleníti a nyomtatni kívánt jelenetet, az 1. lépés jelenetéhez is hozzájárhat itt, ha megnyomja a [◀][▶] gombokat, és a [Fotó] lehetőséget választja a videofelvételek vezérlőpultján, majd megnyomja a [OK] gombot.




Képek hozzáadása a nyomtatási listához (DPOF)

A fényképezőgépen beállíthat csoportos nyomtatást (📖 118) és fotólaboroktól nyomatok megrendelését. Jelöljön ki a memóriakártyán akár 998 képet, és adja meg a következők szerint a kívánt beállításokat, például a példányszámot. Az így megadott nyomtatási információk megfelelnek a DPOF (Digital Print Order Format) szabványoknak.

A nyomtatási beállítások beállítása

Adja meg a következők szerint a nyomtatási formátumot, például hogy fel kívánja-e tüntetni a dátumot vagy a fájl számát. A nyomtatási lista minden képre ezek a beállítások érvényesek.

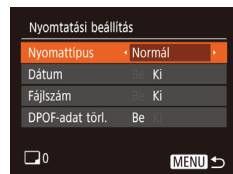

- Nyomja meg a **[MENU]** gombot, és válassza a **[D]** lap [Nyomtatási beállítás] lehetőségét. Tetszés szerint válassza ki és módosítsa a beállításokat (📖 21).

Nyomatattípus	Normál	Oldalanként egy kép nyomtatása.
	Index	Több kép kicsinyített változatát nyomtatja ki egy lapra.
	Mindkettő	Normál és indexkép formátumokat egyaránt nyomtat.
Dátum	Be	A képeken nyomtatáskor feltünteti a felvételtkészítés dátumát.
	Ki	–
Fájlszám	Be	A képeken nyomtatáskor feltünteti a fájl számát.
	Ki	–
DPOF-adat törl.	Be	A nyomtatási lista képekre vonatkozó összes beállítása törlődik a nyomtatás után.
	Ki	–




- Előfordulhat, hogy a nyomtató vagy a fotólabor nem tudja az összes megadott DPOF beállítást alkalmazni a nyomtatás során.
- A fényképezőgépen megjelenő **[!]** arra figyelmeztet, hogy a memóriakártya másik fényképezőgépen megadott nyomtatási beállításokat tartalmaz. Ha megváltoztatja a nyomtatási beállításokat a fényképezőgéppel, akkor előfordulhat, hogy az összes korábbi beállítás felülíródik.
- Bizonyos nyomtatók kétszer nyomtatják rá a dátumot a képre, ha a [Dátum] beállítás [Be] értékre van állítva.



- Az [Index] beállítás esetén nem választhat [Be] értéket egyszerre a [Dátum] és a [Fájlszám] lehetőségnél.
- Az indexnyomtatás nem érhető el egyes Canon márkájú PictBridge-kompatibilis nyomtatók esetén (külön vásárolhatók meg).
- A dátum nyomtatása a **[↑↑]** lap [Dátum/idő] beállításának formátuma szerint történik (📖 12).



Egyes képek beállítása nyomtatásra

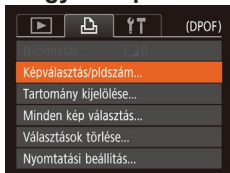

1 Válassza a [Képválasztás/pldszám] menüt.

- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a [] lapon a [Képválasztás/pldszám] lehetőséget, és nyomja meg a [] gombot.

2 Válasszon egy képet.


- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a képek egyikét, majd nyomja meg a [] gombot.
- Ekkor kiválaszthatja a példányszámot.
- Az indexnyomtatásra kiválasztott képet [✓] ikon jelöli. A kép indexnyomtatásának törléséhez nyomja meg újra a [] gombot. A [✓] eltűnik.

3 Állítsa be a példányszámot.

- A [▲][▼] gombokkal állítsa be a nyomatok kívánt számát (legfeljebb 99).
- Ha szeretné más képek nyomtatását beállítani és a példányszámokat megadni, ismételje meg a 2–3. lépést.
- Indexnyomtatáshoz nem adhat meg nyomtatási mennyiséget. Ebben az esetben csak azt adhatja meg, hogy mely képeket szeretné nyomtatni a 2. lépésben.
- Ha végzett, nyomja meg a [MENU] gombot a menüképernyőre való visszatéréshez.




A képek egy tartományának beállítása nyomtatásra

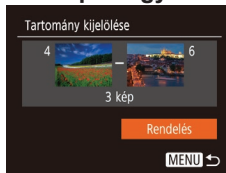

- Az „Egyes képek beállítása nyomtatásra” szakasz (117) 1. lépésének megfelelően válassza a [Tartomány kijelölése] funkciót, és nyomja meg a [] gombot.
- Hajtsa végre a „Tartomány kijelölése” szakasz (61) 2–3. lépését a képek megadásához.
- A [▲][▼] gombokkal válassza ki a [Rendelés] lehetőséget, majd nyomja meg a [] gombot.


Az összes kép beállítása nyomtatásra

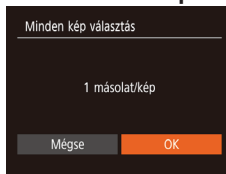

- Az „Egyes képek beállítása nyomtatásra” című rész (117) 1. lépésének megfelelően válassza a [Minden kép választás] funkciót, és nyomja meg a [] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [] gombot.




Az összes kép törlése a nyomtatási listáról

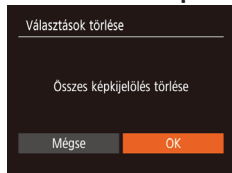

- Az „Egyes képek beállítása nyomtatásra” című rész (117) 1. lépésének megfelelően válassza a [Választások törlése] funkciót, és nyomja meg a [OK] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

A nyomtatási listára felvett képek nyomtatása (DPOF)

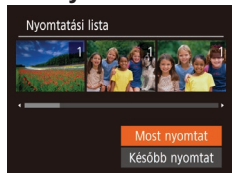


- Ha képeket vett fel a nyomtatási listára (116–117), a bal oldalon látható képernyő jelenik meg, amikor a PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja a fényképezőgépet. Nyomja meg a [▲][▼] gombokat a [Most nyomtat] lehetőség kiválasztásához, majd egyszerűen nyomja meg a [OK] gombot a nyomtatási listán szereplő képek kinyomtatásához.
- Az ideiglenesen leállított DPOF nyomtatási feladatok a következő képtől folytatódnak.

Képek hozzáadása a fotókönyvhöz

Ha fotókönyvet szeretne létrehozni a fényképezőgépen, jelöljön ki legfeljebb 998 képet a memóriakártyán, és vigye át azokat a szoftverrel a számítógépére, ahol egy külön mappában találhatja meg őket. Ez a funkció akkor hasznos, ha nyomtatott fotókönyveket szeretne online megrendelni vagy saját nyomtatójával szeretne fotókönyveket nyomtatni.

Kiválasztási mód választása

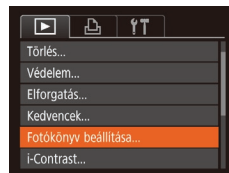


- Nyomja meg a [MENU] gombot, válassza ki a [Fotókönyv beállítása] lehetőséget a [▶] lapon, majd adja meg, hogyan fogja kiválasztani a képeket.



- A fényképezőgépen megjelenő [!] arra figyelmeztet, hogy a memóriakártya másik fényképezőgépen megadott nyomtatási beállításokat tartalmaz. Ha megváltoztatja a nyomtatási beállításokat a fényképezőgéppel, akkor előfordulhat, hogy az összes korábbi beállítás felülíródik.

Képek hozzáadása egyenként

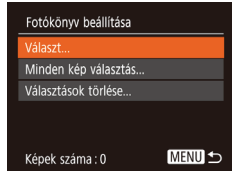

1 Válassza a [Választ] beállítást.


- Válassza ki a [Választ] beállítást a „Kiválasztási mód választása” (118) eljárását követve, majd nyomja meg a [OK] gombot.

2 Válasszon egy képet.

- A [◀][▶] gombokkal válassza ki a képek egyikét, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- Megjelenik a [✓] jel.
- Ha szeretné törölni a képet a fotókönyvből, nyomja meg újra a [OK] gombot. A [✓] eltűnik.
- Ismételje meg ezt a folyamatot további képek kiválasztásához.
- Ha végzett, nyomja meg a [MENU] gombot a menüképernyőre való visszatéréshez.




Az összes kép hozzáadása a fotókönyvhöz

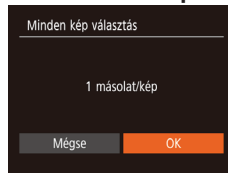

- A „Kiválasztási mód választása” (118) eljárásának keretén belül válassza ki a [Minden kép választás] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

A fotókönyv összes képének eltávolítása

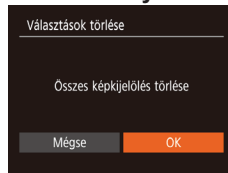

- A „Kiválasztási mód választása” (118) eljárásának keretén belül válassza ki a [Választások törlése] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A [◀][▶] gombokkal válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Mellékletek

Hasznos információk a fényképezőgép használatához

Hibaelhárítás.....	121
A kijelzőn megjelenő üzenetek	124
A kijelzőn megjelenő információk	127
Felvétel (információs nézet)	127
Lejátszás (részletes információs nézet)	128

Funkciók és menük táblázatai	129
Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók	129
FUNC. menü	130
📷 Fényképezés lap	132
🔧 Beállítás lap	134
▶ Lejátszás lap	134
🖨 Nyomtatás lap	134
Lejátszási mód FUNC. menü	134

Kezelési előírások	135
Műszaki adatok.....	135

Használat előtt

Alapszintű
útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus
üzemmód

Egyéb felvételi
módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Hibaelhárítás

Ha úgy gondolja, hogy probléma lehet a fényképezőgéppel, akkor először ellenőrizze az alábbiakat. Ha a felsorolt eljárásokkal nem oldódik meg a probléma, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Tápellátás

Semmi sem történik, amikor megnyomja az ON/OFF gombot.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátoregység fel van-e töltve (10).
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátoregység a megfelelő irányban van-e behelyezve (11).
- Ellenőrizze a memóriakártya és akkumulátor fedelének biztonságos zárását (12).
- A szennyezett akkumulátorpólusok csökkentik az akkumulátor teljesítményét. Próbálja megtisztítani az érintkezőket pamut törlőruhával, és többször visszahelyezni az akkumulátoregységet.

Az akkumulátoregység hamar lemerül.

- Az akkumulátor teljesítménye alacsony hőmérsékleten csökken. Próbálja felmelegíteni az akkumulátoregységet, például tegye a zsebébe, ügyelve arra, hogy a csatlakozók ne érintkezzenek fémtárgyakkal.
- Ha ez nem segít, és az akkumulátoregység továbbra is hamar lemerül töltés után, akkor elérte az élettartama végét. Ez esetben vásároljon új akkumulátoregységet.

Az objektív nem húzódik vissza.

- Ne nyissa fel a memóriakártya és akkumulátor fedelét, amíg a fényképezőgép be van kapcsolva. Csukja be a fedelet, kapcsolja be a fényképezőgépet, majd kapcsolja ki újra (12).

Az akkumulátoregység megvastagodott.

- Az akkumulátor megvastagodása szokásos jelenség, és nem jelent biztonsági kockázatot. Ha annyira megvastagodott az akkumulátoregység, hogy nem helyezhető be a fényképezőgépbe, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Megjelenítés TV-készüléken

A fényképezőgép képei torzítva vagy nem jelennek meg a TV-készüléken (109).

Felvétel készítése

Nem lehet felvételt készíteni.

- Lejátszás módban (55) nyomja le félig a zárkioldó gombot (19).

Furcsa kijelzés kevés fény esetén (19).

Furcsa kijelzés felvételkor.

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi, a kijelzőn megjelenő problémák nem kerülnek rá rögzített képekre, a videofelvételekre azonban igen.

- A kijelző elsötétíthet éles fényben.
- A képernyő villódzhat fénycsöves vagy LED-es megvilágítás esetén.
- Lilás csíkok jelenhetnek meg a képernyőn, ha olyan képet készít, amelyen éles fényforrás is szerepel.

A képeken nem jelenik meg a dátumbélyegző.

- Adja meg a [dátumbély. 9] beállítást (12). Ne felejtse el, hogy a dátumbélyegzők nem kerülnek rá automatikusan a képekre csupán attól, hogy megadta a [Dátum/idő] beállítást (32).
- A dátumbélyegző nem kerül a képekre azokban a felvételi módokban (133), amelyekben a [dátumbély. 9] beállítás nem módosítható (32).

[4] villog a képernyőn a zárkioldó gomb megnyomásakor, és így nem lehet felvételt készíteni (26).

[9] jelenik meg a kijelzőn a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor (26).

- Állítsa a vakumódot [4] értékre (51).
- Növelje az ISO érzékenységet (45).
- Rögzítse állványra a fényképezőgépet, vagy más módon érje el, hogy ne mozogjon.
- Állítsa az [IS üzemmód] beállítást [Folyamatos] értékre (54). Azonban állvány használata, illetve a fényképezőgép más módon történő rögzítése esetén állítsa az [IS üzemmód] beállítást [K] értékre (54).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A felvételek életlenek.

- Az élesség beállításához nyomja le félig a zárkioldó gombot, mielőtt a felvétel elkészítéséhez teljesen lenyomja (📖19).
- Ellenőrizze, hogy a témák az élességállítási tartományban helyezkednek-e el (📖137).
- Állítsa a [Lámpabeállítás] beállítást [Be] értékre (📖35).
- Ellenőrizze, hogy ki vannak-e kapcsolva a nem kívánt funkciók, például a makró üzemmód.
- Próbálja a felvételt az élességrögzítés segítségével elkészíteni (📖49).

Nem jelenik meg AF keret, és a fényképezőgép nem állítja be az élességet a zárkioldó gomb félig történő lenyomásakor.

- Az AF keretek megjelenítéséhez és a fényképezőgép megfelelő élességbeállításához próbálkozzon nagyobb kontrasztú témák középre állításával, mielőtt félig lenyomja a zárkioldó gombot. Ellenkező esetben nyomja le többször félig a zárkioldó gombot.

A témák túl sötétek a felvételeken.

- Állítsa a vakumódot [🔦] értékre (📖51).
- Állítsa be a fényerőt expozíciókompenzációval (📖44).
- Állítson a kontraszton az i-Contrast funkcióval (📖46, 67).
- Használja a szpot mérést (📖45).

Az alanyok túl világosak, a fényes részek kiégnek.

- Állítsa a vakumódot [🔦] értékre (📖32).
- Állítsa be a fényerőt expozíciókompenzációval (📖44).
- Használja a szpot mérést (📖45).
- Csökkentse az alanyokat megvilágító világítást.

A felvétel sötét, pedig villant a vaku (📖26).

- A vaku tartományán belül fényképezzen (📖135).
- Növelje az ISO érzékenységet (📖45).

Vakus képeken az alanyok túl világosak, a fényes részek kiégnek.

- A vaku tartományán belül fényképezzen (📖135).
- Állítsa a vakumódot [🔦] értékre (📖32).

Fehér pontok jelennek meg vakuval történő fényképezéskor.

- Ennek az az oka, hogy a vaku fénye visszaverődik a levegőben lévő porszemekről vagy más tárgyról.

A felvételek szemcsézettnek tűnnek.

- Csökkentse az ISO érzékenységet (📖45).
- Magas ISO érzékenység esetén bizonyos felvételi módban a képek szemcsézettek lehetnek (📖45).

Az alanyok szeme piros.

- Állítsa a [Lámpabeállítás] beállítást [Be] értékre (📖35) a vörösszemhatás-csökkentő lámpa bekapcsolásához (📖3) vakus felvételek készítésekor. Érdemes tudnia, hogy amíg a vörösszemhatás-csökkentő lámpa világít (körülbelül egy másodpercig), nem lehet fényképezni, mert a lámpa a vörös szemek megjelenését akadályozza meg. A legjobb eredményhez kérje meg az alanyokat, hogy nézzenek bele a vörösszemhatás-csökkentő lámpába. Beltéri felvételeken próbálja növelni a megvilágítást, és fényképezzen közelebről.
- Módosítson a képeken a vörösszem-javítással (📖68).

Túl hosszú ideig tart a képek rögzítése a memóriakártyára, vagy lelassult a folyamatos fényképezés.

- Hajtsa végre a memóriakártya teljes formázását a fényképezőgéppel (📖102).

Nem lehet elérni a felvételi funkciók vagy a FUNC. menü beállításait.

- Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók különböznek. Lásd: „Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók”, „FUNC. menü” és „Fényképezés lap” (📖129–133).

Videók készítése

Az eltelt idő nem megfelelően jelenik meg, vagy megszakad a felvétel.

- Formázza a fényképezőgéppel a memóriakártyát, vagy használjon másik, nagy sebességű felvétellel alkalmas memóriakártyát. Ha az eltelt idő nem is megfelelően jelenik meg, a memóriakártyára rögzített videó hossza a tényleges felvételi idő lesz (📖101, 137).

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Megjelenik a [Q] jel, és a felvétel automatikusan leáll.

A fényképezőgép belső memóriapuffere megtelt, mert nem sikerült elég gyorsan rögzíteni az adatokat a memóriakártyára. Próbálja ki az alábbiak egyikét.

- Hajtsa végre a memóriakártya teljes formázását a fényképezőgéppel (102).
- Csökkentse a képmínőséget (34).
- Használjon másik, nagy sebességű felvétellel alkalmas memóriakártyát (137).

Lejátszás

A lejátszás nem lehetséges.

- A képek vagy a videofelvételek lejátszása esetleg nem lehetséges, ha a fájlnévet vagy a mappaszerkezetet számítógépen megváltoztatja.

A lejátszás megáll, vagy kihagy a hang.

- Olyan memóriakártyát használjon, amelyet ezen a fényképezőgépen előzőleg a teljes formázás funkcióval (102) formázott.
- Alacsony olvasási sebességű memóriakártya használatakor a videók lejátszása során rövid szüneteket tapasztalhat.
- Ha a videókat számítógépen játssza le, képek kimaradhatnak vagy a hang ugorhat, ha a számítógép teljesítménye nem elegendő.

A videók hangja lejátszáskor nem hallható.

- Állítson a hangerőn (56), ha bekapcsolta a [Némítás] beállítást (98), vagy ha a videónak halk a hangja.

Memóriakártya

A memóriakártya nem ismerhető fel.

- Indítsa újra a fényképezőgépet úgy, hogy benne van a memóriakártya (18).

Számítógép

Nem sikerül a képeket számítógépre másolni.

Ha képeket próbál átvinni számítógépre kábellel, akkor próbálja csökkenteni az átviteli sebességet a következőképpen.

- A lejátszási módba lépéshez nyomja le a [▶] gombot. A [MENU] gomb nyomva tartása mellett nyomja le egyszerre a [▲] és a [⊙] gombot. A következő képernyőn a [◀][▶] gombokkal válassza ki a [B] lehetőséget, és nyomja meg a [⊙] gombot.

Wi-Fi

A [(P)] gomb megnyomásával nem jelenik meg a Wi-Fi menü.

- A Wi-Fi menü addig nem látható, amíg a fényképezőgép kábelon keresztül nyomtatóhoz, számítógéphez vagy TV-hez van csatlakoztatva. Válassza le a kábelt.

Nem lehet eszközt/célhelyet felvenni.

- A fényképezőgépre legfeljebb 20 kapcsolati adatalem vehető fel. Először törölje a fényképezőgépről a szükségtelen kapcsolati adatokat, majd végezze el az új eszközök/célhelyek hozzáadását (94).
- A webszolgáltatások regisztrálásához használjon számítógépen vagy okostelefont (82).
- Okostelefon hozzáadásához először telepítenie kell telefonján a Camera Connect alkalmazást (70).
- Számítógép hozzáadásához először telepítenie kell számítógépén a CameraWindow szoftvert. Ellenőrizze továbbá a számítógép, valamint a Wi-Fi hálózat környezetét és beállításait (76, 78).
- Ne használja a fényképezőgépet a Wi-Fi funkciót zavaró források, például mikrohullámú sütő, Bluetooth eszközök, valamint egyéb, a 2,4 GHz-es sávot használó berendezések közelében.
- Vigye a fényképezőgépet közelebb ahhoz az eszközhöz, amelyhez csatlakozni próbál (például az elérési ponthoz), és ügyeljen arra, hogy ne legyenek egyéb tárgyak a két eszköz között.

Az elérési ponthoz való kapcsolódás sikertelen.

- Ellenőrizze, hogy az elérési ponton beállított csatornát a fényképezőgép támogatja-e (135). Az automatikus csatornakiosztás helyett javasolt kézzel beállítani a támogatott csatornát.

Nem sikerül a képeket elküldeni.

- A céleszközön nincs elegendő szabad tárhely. Növelje meg a céleszközön a tárhelyet, majd ismétlje meg a képek küldését.
- A célfényképezőgép memóriakártyájának írásvédő kapcsolója zárolt helyzetben van. Tolja az írásvédelmi kapcsolót feloldott állásba.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



- A képeket nem lehet a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatásra vagy más webszolgáltatásra küldeni, ha az elérési ponton keresztüli szinkronizáláskor a képeket fogadó számítógépen áthelyez vagy átnevez képeket vagy mappákat (📖91). Mielőtt ezeket a fájlokat vagy mappákat áthelyezné vagy átnevezné a számítógépen, győződjön meg arról, hogy a képeket már átküldte a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatásra vagy más webszolgáltatásokra.

Nem sikerül a képeket a küldéshez átméretezni.

- A képek nem méretezhetők az eredeti méretnél nagyobb felbontásúvá.
- A videók nem méretezhetők át.

A képek küldése hosszú időt vesz igénybe./A vezetékek nélküli kapcsolat megszakad.

- Több kép küldése hosszú időt vehet igénybe. Próbálja meg átméretezni a képet a küldési idő csökkentéséhez (📖90).
- A videók küldése hosszú időt vehet igénybe.
- Ne használja a fényképezőgépet a Wi-Fi funkciót zavaró források, például mikrohullámú sütő, Bluetooth eszközök, valamint egyéb, a 2,4 GHz-es sávot használó berendezések közelében. Vegye figyelembe, hogy a képek küldése a [T,II] jelzés megjelenítése esetén is hosszú időt vehet igénybe.
- Vigye a fényképezőgépet közelebb ahhoz az eszközhöz, amelyhez csatlakozni próbál (például az elérési ponthoz), és ügyeljen arra, hogy ne legyenek egyéb tárgyak a két eszköz között.

A CANON iIMAGE GATEWAY fényképezőgéphez való hozzáadását követően nem érkezik figyelmeztető üzenet a számítógépre vagy okostelefonra.

- Ellenőrizze, hogy helyes-e a megadott e-mail cím, és próbálja meg újból hozzáadni a célhelyet.
- Ellenőrizze a számítógép vagy okostelefon e-mail beállításait. Ha a beállítás alapján a rendszer az egyes domainekről érkező e-maileket blokkolja, előfordulhat, hogy nem kap figyelmeztető üzenetet.

Szeretném törölni a Wi-Fi kapcsolati információkat, mielőtt kislejtezném a fényképezőgépet vagy átadnám másnak.

- Állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi beállításokat (📖96).

A kijelzőn megjelenő üzenetek

Ha hibaüzenet jelenik meg, a következők szerint járjon el.

Felvételkészítés vagy lejátszás

Nincs memóriakártya

- A memóriakártya esetleg rossz irányban lett behelyezve. A helyes irányban helyezze be újra a memóriakártyát (📖11).

Memóriakártya zárva

- A memóriakártya írásvédelmi kapcsolója zárolt állásban van. Állítsa az írásvédelmi kapcsolót feloldott állásba (📖11).

Nem lehet felvenni.

- A memóriakártya nélkül próbált felvételt készíteni. A felvételhez helyezzen be egy memóriakártyát a helyes irányban (📖11).

Memóriakártya hiba (📖102)

- Ha akkor is megjelenik ugyanez az üzenet, amikor be van helyezve a készülékbe egy formázott, támogatott memóriakártya (📖2) a helyes irányban (📖11), forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Kevés a hely a kártyán

- Nincs elég szabad hely a memóriakártyán a felvételhez (📖23, 36, 43) vagy a képek szerkesztéséhez (📖67–68). Törölje a felesleges képeket (📖63), vagy helyezzen be egy memóriakártyát, amelyen elegendő szabad hely található (📖11).

Töltse fel az akkumulátort (📖10)

Nincs kép.

- A memóriakártyán nem található egyetlen megjeleníthető kép sem.

Védett! (📖60)

Azonosíthatatlan kép/Nem megfelelő JPEG/A kép túl nagy./MOV nem játszható le/MP4 nem játszható le

- A nem támogatott, illetve a sérült képek nem jeleníthetők meg.
- Előfordulhat, hogy nem tudja lejátszani azokat a képeket, amelyeket számítógépen szerkesztettek, neveztek át, vagy más fényképezőgéppel készültek.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Nem lehet nagyítani./Nem lehet forgatni./A kép nem módosítható/ Nem lehet módosítani/Nem kiválasztható kép.

- A következő funkciók esetleg nem használhatók olyan képeken, amelyeket számítógépen átneveztek, szerkesztettek, vagy más fényképezőgéppel készültek. A csillaggal jelölt (*) funkciók nem érhetők el videó esetén.
- Nagyítás* (159), Forgatás (165), Szerkesztés* (167–68), Nyomatási lista* (116) és Fotókönyv beállítása* (118).

Túllépi a kijel. határt

- Több mint 998 képet választott ki nyomtatási listához (116) vagy fotókönyvhöz (118). Legfeljebb 998 képet válasszon ki.
- Nem lehetett megfelelően menteni a nyomtatási lista (116) vagy a fotókönyv beállításait (118). Csökkentse a kiválasztott képek számát, majd próbálja újra.
- 500 vagy több képet próbált választani a következő funkciók valamelyikéhez: Védelem (160), Törlés (163), Kedvencek (166), Nyomatási lista (116) és Fotókönyv beállítása (118).

Elnevezési hiba!

- A mappa nem hozható létre vagy a képek nem rögzíthetők, mert elérte a kártyán létrehozható mappák maximális számát (999) vagy az egy mappába menthető képek maximális számát (9999). A [F] lapon állítsa a [Fájlszámozás] beállítást [Aut. nullázás] értékűre (102), vagy formázza a memóriakártyát (101).

Objektívhiba

- Ez a hiba akkor léphet fel, ha megfogja a mozgó objektívet, illetve ha poros vagy homokos helyen használja a fényképezőgépet.
- A hibaüzenet gyakori megjelenése a fényképezőgép sérülését jelezheti. Ebben az esetben forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Hiba a fényképezőgéppel (hiba száma)

- Ha ez a hibaüzenet közvetlenül felvétel készítése után jelenik meg, akkor előfordulhat, hogy nem sikerült menteni a felvételt. Váltson lejátszási módba, és ellenőrizze a képet.
- A hibaüzenet gyakori megjelenése a fényképezőgép sérülését jelezheti. Ebben az esetben írja le a hibaszámot (Exx), és forduljon a Canon ügyfélszolgálatához.

Fájlhiba

- A megfelelő nyomtatás (112) esetleg nem lehetséges más fényképezőgéppel készített vagy számítógépes programmal módosított képek esetén, még ha a fényképezőgép nyomtatóhoz is van csatlakoztatva.

Nyomatási hiba

- Ellenőrizze a papírméret beállítását (114). Ha ez a hibaüzenet jelenik meg, de a beállítás helyes, akkor indítsa újra a nyomtatót, és adja meg újból a beállítást a fényképezőgépen.

A tintagyűjtő megtelt

- Forduljon a Canon ügyfélszolgálatához, és kérjen segítséget a tintagyűjtő tartály cseréjében.

Wi-Fi

Kapcsolódás sikertelen

- Nincs felismert elérési pont. Ellenőrizze az elérési pont beállításait (78).
- Nem található eszköz. Kapcsolja ki, majd ismét be a fényképezőgépet, majd próbálja újra a csatlakoztatást.
- Ellenőrizze a csatlakoztatni kívánt eszközt, és győződjön annak csatlakozásra kész állapotáról.

Nem határozh. meg elérési pont

- Egyszerre több elérési pont WPS gombját nyomták meg. Próbálja meg újból a csatlakoztatást.

Nem található elérési pont

- Ellenőrizze, hogy az elérési pont be van-e kapcsolva.
- Elérési ponthoz történő kézi csatlakozás esetén ellenőrizze, hogy megfelelő SSID-azonosítót adott-e meg.

Hibás jelszó/Helytelen bizt. beáll-ok a vezeték Wi-Fi

- Ellenőrizze az elérési pont biztonsági beállításait (78).

Ütköző IP-címek

- Állítsa alaphelyzetbe az IP-címet, hogy az ne ütközzön a másikkal.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Kapcsolat bontva/Fájl(ok) vétele nem sikerült/Küldés sikertelen

- Olyan környezetben tartózkodhat, ahol a Wi-Fi jelek terjedése akadályozott.
- Ne használja a fényképezőgép Wi-Fi funkcióját mikrohullámú sütő, Bluetooth eszközök, valamint egyéb, a 2,4 GHz-es sávot használó berendezések közelében.
- Vigye a fényképezőgépet közelebb ahhoz az eszközhöz, amelyhez csatlakozni próbál (például az elérési ponthoz), és ügyeljen arra, hogy ne legyenek egyéb tárgyak a két eszköz között.
- Ellenőrizze a csatlakoztatott eszközt, hogy nem jelez-e hibát.

Küldés sikertelen Memóriakártya hiba

- Ha akkor is megjelenik ugyanez az üzenet, amikor be van helyezve a készülékbe helyes irányban egy formázott memóriakártya, forduljon a Canon ügyfélszolgálatához, mert probléma lehet a fényképezőgéppel.

Fájl(ok) vétele nem sikerült Kevés a hely a kártyán

- Nincs elég szabad hely a célfényképezőgép memóriakártyáján a képek fogadásához. Képek törlésével biztosítson szabad helyet a memóriakártyán, vagy helyezzen be egy elegendő szabad területtel rendelkező memóriakártyát.

Fájl(ok) vétele nem sikerült Memóriakártya zárolva

- A képet fogadó memóriakártya írásvédő kapcsolója zárolt helyzetben van. Tolja az írásvédelmi kapcsolót feloldott állásba.

Fájl(ok) vétele nem sikerült Elnevezési hiba!

- A legnagyobb mappasorszám (999) és a legnagyobb képsorszám (9999) fogadó fényképezőgépen történő elérésekor a képek vétele nem lehetséges.

Nincs elég hely a kiszolgálón

- Biztosítson szabad tárhelyet a CANON iIMAGE GATEWAY kiszolgálóra feltöltött szükségtelen képek törlésével.
- Mentse a Képszinkron. funkción keresztül küldött képeket (📖91) a számítógépre.

Ellenőrizze a hálóz. beállításokat

- Ellenőrizze, hogy a számítógép a jelenlegi hálózati beállításokkal képes-e az internetre csatlakozni.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok


Mellékletek

Tárgymutató



A kijelzőn megjelenő információk

Felvétel (információs nézet)

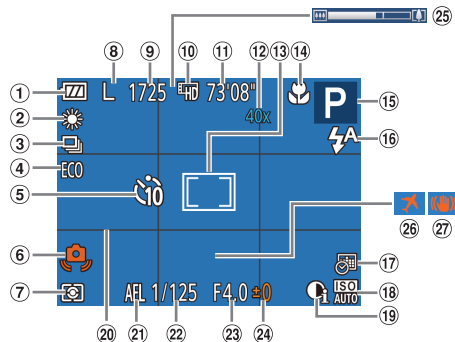

- 1 Akkumulátor töltöttsége (127)
- 2 Fehéregyensúly (46)
- 3 Felvételi mód (33)
- 4 Gazdaságos mód (100)
- 5 Önkioldó (30)
- 6 Figyelmeztetés a fényképezőgép bemozdulására (26)
- 7 Fénymérési mód (45)
- 8 Rögzített képpontbeállítások (34)
- 9 Rögzíthető képek száma (137)
- 10 Videó minősége (34)
- 11 Hátralévő idő (137)
- 12 Digitális zoom nagyítása (28)
- 13 AF keret (48), Szpot AE pont keret (45)
- 14 Élességállítási tartomány (47, 48) IS üzemmód ikonja (27)

- 15 Felvételi mód (129), Téma ikonja (27)
- 16 Vakumód (32, 51)
- 17 Dátumbélyegző (32)
- 18 ISO érzékenység (45)
- 19 i-Contrast (46)
- 20 Négyzetháló (52)
- 21 AE-rögzítés (44)
- 22 Záríró
- 23 Rekesznyílás értéke
- 24 Expozíció-kompensáció szintje (44)
- 25 Zoom sáv (24)
- 26 Időzóna (99)
- 27 Képstabilizálás (54)

Akkumulátor töltöttsége

Az akkumulátor töltöttségét a kijelzőn megjelenő ikon vagy üzenet jelzi.

Megjelenítés	Részletek
	Elegendő töltöttség
	Kissé merülőben van, de elegendő
(vörösén villog)	Majdnem lemerült, hamarosan töltsse fel az akkumulátoregységet
[Töltsse fel az akkumulátort]	Lemerült, azonnal töltsse fel az akkumulátoregységet

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü


Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Lejátszás (részletes információs nézet)

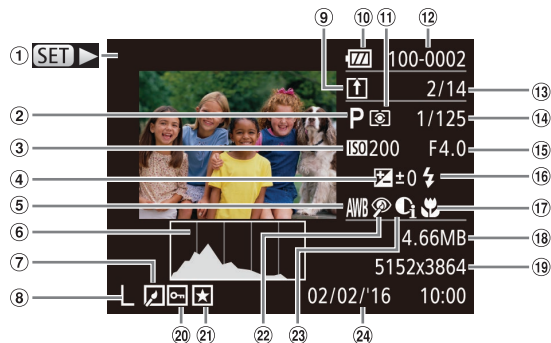

- | | | |
|--|--|--|
| 1 Videók (124, 56) | 8 Rögzített képpontbeállítások (134), MP4 (videók) | 14 Záródő (állóképek), Képmínőség / Képssebesség (videók) (134) |
| 2 Felvételi mód (129) | 9 Képszinkronizálás (191) | 15 Rekesznyílás értéke |
| 3 ISO érzékenység (145), Lejátszási sebesség (139) | 10 Akkumulátor töltöttsége (127) | 16 Vaku (151) |
| 4 Expozíció-kompenzáció szintje (144) | 11 Fénymérési mód (145) | 17 Élességállítási tartomány (147, 48) |
| 5 Fehéregyensúly (146) | 12 Mappa száma – fájl száma (102) | 18 Fájlméret |
| 6 Hisztogram (157) | 13 Aktuális kép száma / Kép száma összesen | 19 Állóképek: Rögzített képpontbeállítások (137)
Videók: Lejátszási idő (137) |
| 7 Képszerkesztés (167–68) | | |

- | | | |
|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| 20 Védelem (160) | 22 Vörösszem-javítás (168) | 24 Felvételi dátum/idő (112) |
| 21 Kedvencek (166) | 23 i-Contrast (146, 67) | |



- Előfordulhat, hogy bizonyos információk nem jelennek meg, ha a képeket TV-n jeleníti meg (108).

A videofelvételek vezérlőpultjának áttekintése „Megjelenítés” (156) közben

	Kilépés
	Lejátszás
	Lassítás (A [◀][▶] gombokkal állíthatja a lejátszási sebességet. Hang nem hallatszik.)
	Ugrás vissza* (Folyamatos visszatekeréshez tartsa nyomva a [⏮] gombot.)
	Előző kocka (Gyors visszatekeréshez tartsa nyomva a [⏮] gombot.)
	Következő kocka (Gyors előretekéréshez tartsa nyomva a [⏭] gombot.)
	Ugrás előre* (a [⏭] gomb nyomva tartása esetén folyamatos előretekérés)
	Akkor jelenik meg, ha a fényképezőgépet egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja (112).

* Az aktuális képkocka előtt vagy után kb. 4 másodperccel következő képkockát jeleníti meg.



- Videó lejátszása közben a [◀][▶] gombokkal tekerheti előre vagy vissza a videót.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Funkciók és menük táblázatai

Az egyes felvételi módokban elérhető funkciók

		Felvételi mód													
Funkció		AUTO	P												
Vaku ( 32, 51)		 A	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		 *	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
A kijelző megjelenítése ( 19)		Információ nélküli nézet	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		Információs nézet	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

*1 Nem használható, de bizonyos esetekben  értékre vált.

O Elérhető vagy automatikusan beállítva. – Nem érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgyutató



FUNC. menü

Funkció		Felvételi mód													
		AUTO	P												
Fénymérés (📖45)			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Fehéregyensúly (📖46)		AWB	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ISO érzékenység (📖45)		AUTO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		100, 200, 400, 800, 1600	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Expozíciókompenzáció (📖44)			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Önkioldó (📖30)			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Önkioldó beállításai (📖31)		Időzítés*1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		Felvétel*2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Élességállítási tartomány (📖47, 48)			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Felvételi mód (📖33)			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

*1 Nem állítható 0 másodpercre olyan üzemmódban, amelyben nem választható meg a felvételek száma.

*2 Egy felvétel (nem módosítható) olyan üzemmódban, amelyben nem választható meg a felvételek száma.

O Elérhető vagy automatikusan beállítva. – Nem érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Funkció	Felvételi mód	AUTO	P												
Rögzített képpontok száma 34	L	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	M1M2S	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	O	O	
	M	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	
	W	O	O	O	O	–	–	O	–	–	–	–	O	O	
Videó minősége 34		O	O	O	O	O	O	*1	O	O	O	O	O	O	

*1 Együtt módosul a felbontással; automatikusan beállítva 39).

O Elérhető vagy automatikusan beállítva. – Nem érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Funkció		Felvételi mód													
		AUTO	P												
AF keret 48															
AiAF arcra		O	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	O	
Követéses AF		-	O	O	-	O	-	-	-	O	O	O	-	O	
Közép		-	O	O	-	O	O	-	O	O	O	O	O	O	
Digitális zoom 28, 52															
Be		O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	
Ki		-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
AF pont zoom 50															
Be		-	O	O	O	O	-	-	-	O	O	O	-	O	
Ki		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
AF szervó 50															
Be		-	O	O	-	O	-	-	-	O	O	O	-	-	
Ki		*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Folyamatos AF 51															
Be		O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	-	O
Ki		-	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Lámpabeállítás 35															
Be		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O
Ki		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
i-Contrast 46															
Automatikus		O	O	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ki		-	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	
Képmegtekintés rögzítés után 53															
Idő kijelzés	Ki/Gyors/2 mp./4 mp./8 mp./Megtart	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Info. kijelzés	Ki	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Részletes	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	

*1 Értéke [Be], amikor a fényképezőgép mozgó témákat észlel.

O Elérhető vagy automatikusan beállítva. - Nem érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Funkció		Felvételi mód													
		AUTO	P												
Négyzetháló  52															
Be		–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ki		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
IS beállításai  54															
IS üzemmód	Ki/Folyamatos	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Exponáláskor	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Dinamikus IS	1	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	
	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Dátumbélyegző   32															
Ki		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Dátum/Dátum és idő		○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	○	○	

○ Elérhető vagy automatikusan beállítva. – Nem érhető el.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



¶ Beállítás lap

Lehetőség	Referenciaoldal	Lehetőség	Referenciaoldal
Némítás	98	Formázás	101
Hangerő	98	Fájlszámozás	102
Tippek	98	Új mappa	103
Dátum/idő	99	Mértékegységek	103
Időzóna	99	Videorendszer	109
Lencse behúzás	99	Vez.nélküli komm. beállítások	69
Gazdaságos mód	100	Tanúsító embléma megjel.	103
Energiatakarék	18, 100	Nyelv	14
Kijelző fényereje	101	Mind visszaáll	104
Indító kép	101		

▶ Lejátszás lap

Lehetőség	Referenciaoldal	Lehetőség	Referenciaoldal
Diavetítés	59	i-Contrast	67
Törlés	63	Vörösszem-javítás	68
Védelem	60	Átméretezés	67
Elforgatás	65	Átmenet	56
Kedvencek	66	Autom.forgatás	65
Fotókönyv beállítása	118	Folytatás	56

🖨 Nyomtatás lap

Lehetőség	Referenciaoldal	Lehetőség	Referenciaoldal
Nyomtatás	–	Minden kép választás	117
Képválasztás/pldszám	117	Választások törlése	118
Tartomány kijelölése	117	Nyomtatási beállítás	116

Lejátszási mód FUNC. menü

Lehetőség	Referenciaoldal	Lehetőség	Referenciaoldal
Elforgatás	65	Videó lejátsz.	56
Védelem	60	Képkeresés	58
Kedvencek	66	Diavetítés	59
Nyomtatás	112		

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Kezelési előírások

- A fényképezőgép egy érzékeny elektronikus eszköz. Ne ejtse le, és ne tegye ki erős ütésnek.
- Soha ne helyezze a fényképezőgépet mágnes, motor vagy olyan eszköz közelébe, amely erős elektromágneses teret hoz létre, és ezzel a fényképezőgép hibás működéséhez vagy a képadatok sérüléséhez vezethet.
- Ha vízcsepp vagy piszok kerül a fényképezőgépre vagy a kijelzőre, akkor törölje le egy száraz, puha ruhával, például egy szemüvegtörölővel. Ne dörzsölje erősen a készüléket, és ne tegye ki erőhatásnak.
- A fényképezőgép és a kijelző tisztításához soha ne használjon szerves tisztítószeret.
- Az objektívről a por eltávolításához használjon légfúvós porecsetet. A makacs szennyeződések eltávolítását bízza a Canon ügyfélszolgálatra.
- Hirtelen hőmérsékletváltozáskor (a fényképezőgépet hideg helyről meleg helyre viszi) a fényképezőgépen páralecsapódás jelenhet meg, ennek megelőzéséhez helyezze a fényképezőgépet egy légmentesen záró, visszazárható műanyag zacskóba, és hagyja, hogy fokozatosan alkalmazkodjon a hőmérséklethez, mielőtt kivenné a zacskóból.
- Ha páralecsapódás jelenik meg a fényképezőgépen, azonnal hagyja abba a használatát. A fényképezőgép károsodhat, ha ebben az állapotban tovább használja. Távolítsa el az akkumulátoregységet és a memóriakártyát, és várjon, amíg a nedvesség elpárolog, mielőtt folytatná a gép használatát.
- A nem használt akkumulátoregységeket műanyag tasakban vagy más eszközben tárolja. Ha meg szeretné őrizni az akkumulátor teljesítményét akkor is, ha egy ideig nem használja, évente egyszer töltsse fel, majd használja a fényképezőgépben addig, amíg lemerül, mielőtt tárolja.

Műszaki adatok

Fényképezőgép

Képzékelő

Fényképezőgép hasznos képpontjainak száma

(A képfeldolgozás során a képpontok

száma csökkenhet.)Körülbelül 20 millió képpont

Összes képpont számaKörülbelül 20,5 millió képpont

Képméret1/2,3 típusú

Objektív

Fókusz távolság

(A 35 mm-es fényképezőgépek

fogalmainak megfelelően)4,3–43,0 mm (24–240 mm)

Zoom nagyítása10×

Digitális zoom

NagyításKb. 4×

Max. nagyítás

(digitális x optikai zoom)Kb. 40×

Fókusz távolság

(max. telefont, a 35 mm-es

fényképezőgépek fogalmainak

megfelelően)Kb. 960 mm-nek megfelelő

Képernyő (kijelző)

TípusSzínes folyadékkristályos TFT

Kijelző mérete6,8 cm (2,7 hüvelyk)

Hasznos képpontok száma:Kb. 230 000 képpont

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Sorozatfelvétel (CIPA irányelvek alapján)

Sebesség

(A tárgytól, a zoom helyzetétől és egyéb tényezőktől, így például a memóriakártya gyártójától függően is változhat.)

Normál sorozatfelvétel
Automatikus/P üzemmódban:
Kb. 0,8 felvétel/mp.
Normál sorozatfelvétel Kevés fény
üzemmódban: Kb. 2,2 felvétel/mp.

Beépített vaku

Vakutartomány

(nagylátószögű csatlakozó) 50 cm–4,0 m
Vakutartomány (telefotó csatlakozó) ... 1,0–2,0 m

Záridő

Automatikus üzemmód

(automatikus beállítás) 1–1/2000 mp.
Tartomány minden felvételi módban

Max. 15 mp.

Min. 1/2000 mp.

Záridő (egység: mp) Hosszú záridős mód
15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 2,5, 2,
1,6, 1,3, 1

Rekesz

F érték 3,0/9,0 (N)
6,9/20 (T)

AF

AF keret AiAF arcérzékelés (AF keretek
száma: max. 9), Követés AF,
Közép

Fájlformátum A Design rule for Camera File
system (DCF) rendszerrel és
a DPOF szabvánnyal
(1.1-es verzió) kompatibilis

Adattípusok (állóképek)

Képi fájlformátum Exif 2.3 (DCF 2.0)

Képtípus JPEG

Adattípusok (videók)

Rögzítési formátum MP4

Video MPEG-4 AVC/H.264

Audio MPEG-4 AAC-LC (monó)

Tápellátás

Akkumulátoregység NB-11L

Illesztőfelület

Vezetékes Hi-Speed USB (Mini-B)
Analog hangkimenet (monó)
Analog videokimenet (NTSC/PAL)

Vezeték nélküli Wi-Fi
Műszaki adatok: IEEE 802.11b/g/n
Frekvencia: 2,4 GHz
Csatornák: 1 – 11
Biztonság: WEP, WPA-PSK
(AES/TKIP), WPA2-PSK
(AES/TKIP)
NFC

Működési körülmények

Hőmérséklet 0–40 °C

Méret (CIPA irányelvek alapján)

(SZÉxMAGxMÉLY) 95,3 x 56,8 x 23,6 mm

Tömeg (CIPA irányelvek alapján)

Akkumulátoregységgel,
memóriakártyával együtt Kb. 138 g
Csak a fényképezőgép váza Kb. 123 g

Használat előtt

Alapszintű
útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus
üzemmód

Egyéb felvételi
módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Rögzíthető képek száma/Felvételi idő és lejátszási idő

Rögzíthető képek száma (CIPA irányelvek alapján)	Kb. 190 felvétel
Rögzíthető képek száma Gazdaságos módban	Kb. 245 felvétel
Videók felvételi ideje (CIPA irányelvek alapján)*1	Kb. 50 perc
Videók felvételi ideje (Sorozatfelvétel)*2)	Kb. 1 óra 30 perc
Lejátszási idő*3	Kb. 4 óra

*1 A becsült idők sorozatfelvétel esetén a következő körülmények mellett érvényesek:

- [AUTO] módban, amennyiben minden más beállításhoz az alapértelmezett opció van beállítva
- Felvételek készítése, megállítása, zoomolás, valamint a fényképezőgép ki-, illetve bekapcsolása esetén

*2 A becsült idők sorozatfelvétel esetén a következő körülmények mellett érvényesek:

- [AUTO] módban, amennyiben minden más beállításhoz az alapértelmezett opció van beállítva
- Automatikus megállítás/folytatás a felvételenkénti idő- vagy méretkorlát elérésekor

*3 Idő állóképekből álló diavetítés lejátszása esetén.

Felvétel távolsága

Felvételi mód	Élességállítási tartomány	Legnagyobb látószög (◀▶▶)	Legnagyobb teleobjektív (▶▶▶)
AUTO	–	1 cm–végtelen	1,0 m–végtelen
Egyéb üzemmódok	▲	5 cm–végtelen	1,0 m–végtelen
	🌸	1–50 cm	–
	▲	3,0 m–végtelen	3,0 m–végtelen

A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén

A készíthető felvételek száma 16 GB méretű memóriakártya esetén (körülbelüli érték)

L	3017
M1	5925
M2	16755
M	10798
S	80988
W	4015

- A táblázatban szereplő értékek mérése a Canon mérési feltételeinek megfelelően történt. Az értékek függnek a témától, a használt memóriakártyától és a fényképezőgép beállításaitól.

A készíthető felvételek száma különféle memóriakártyák esetén

Képpontok száma	A készíthető felvételek hossza 16 GB méretű memóriakártya esetén (körülbelüli érték)	Rögzíthető időhossz videónként (körülbelüli érték)
Full HD (1280 x 720)	2 óra 35 perc 37 mp.	29 perc 59 mp.
Full VGA (640 x 480)	8 óra 25 perc 48 mp.	1 óra

- A táblázatban szereplő értékek mérése a Canon mérési feltételeinek megfelelően történt. Az értékek függnek a témától, a használt memóriakártyától és a fényképezőgép beállításaitól.
- Az egyes videók rögzíthető időtartama kiszámításának alapja egy 10. sebességsztályú memóriakártya. Ennél alacsonyabb sebességsztályú memóriakártya használata esetén a felvételek készítése leállhat. A felvételek készítése akkor is automatikusan leáll, ha a fájl mérete eléri a 4 GB-ot, vagy ha megtelik a memóriakártya.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Akkumulátoregység, NB-11L

Típus:	Újratölthető lítiumion-akkumulátor
Névleges feszültség:	3,6 V DC
Névleges kapacitás:	680 mAh
Feltöltések száma:	Kb. 300
Működési hőmérséklet:	0–40 °C

Akkumulátortöltő, CB-2LF/CB-2LFE

Névleges bemenet:	100–240 V AC (50/60 Hz)
Névleges kimenet:	4,2 V DC, 0,41 A
Töltési idő:	Kb. 2 óra
Működési hőmérséklet:	5–40 °C

- A fényképezőgép mérete, tömege, valamint a készíthető képek száma a Camera & Imaging Products Association (CIPA) mérési irányelvein alapszik.
- Bizonyos körülmények esetén a készíthető képek száma és a felvételi idő a fent említetttnél kevesebb lehet.
- Képek száma/idő egy teljesen feltöltött akkumulátoregységgel.

Használat előtt

Alapszintű
útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép
alapvető használata

Automatikus
üzemmód

Egyéb felvételi
módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Tárgymutató

A	
A csomag tartalma.....	2
AE rögzítés.....	44
AF keretek.....	48
AF szervo.....	50
AiAF arcra (AF keret üzemmód).....	48
Akkumulátoregység	
Energiaakárék.....	18
Gazdaságos mód.....	100
Szint.....	127
Töltés.....	10
Akkumulátorok → Dátum/idő (dátum/idő akkumulátor/elem)	
Akkumulátortöltő.....	2, 107
Alapértékek → Mind visszaáll	
Audio-/videokábel.....	107, 108
Automatikus üzemmód (felvételi mód).....	14, 24
C	
Camera Connect.....	70
CameraWindow.....	76
CANON IMAGE GATEWAY.....	70, 82
Cs	
Csatlakozás elérési ponton keresztül.....	78
Csatlakozó.....	109, 112
Csuklósíj → Szíj	

D	
Dátum/idő	
Beállítások.....	12
Dátumbélyegzők feltüntetése.....	32
Dátum/idő akkumulátor/elem.....	13
Módosítás.....	13
Világóra.....	99
Diavetítés.....	59
Digitális zoom.....	28, 52
DPOF.....	116
E	
Egyéni fehéregyensúly.....	47
Egyszínű (felvételi mód).....	40
Energiaakárék.....	18
Expozíció	
Kompenzáció.....	44
Eye-Fi kártyák.....	2

É	
Élesség rögzítése.....	49
Élességállítás	
AF keretek.....	48
AF pont zoom.....	50
AF szervo.....	50
Élességállítási tartomány	
Makró.....	47
Végtelen.....	48

F	
Fájlszámozás.....	102
Fehéregyensúly (szín).....	46
Felvétel	
Felvételi dátum/idő → Dátum/idő	
Fénykép-információ.....	127
Felvételi mód.....	33
Fényképezőgép	
Mind visszaáll.....	104
Fényképezőgép hozzáférési pont mód.....	76
Fénymérési mód.....	45
Forgatás.....	65
Fotókönyv beállítása.....	118
FUNC. menü	
Alapvető működés.....	20
Táblázat.....	130, 134
Gazdaságos mód.....	100

G	
Halszem-effekt (felvételi mód).....	38
Hangok.....	98
Hibaelhárítás.....	121
Hibaüzenetek.....	124
Hosszú záridő (felvételi mód).....	42

I	
i-Contrast.....	46, 67
ISO érzékenység.....	45

J	
Jelzőfény.....	22
K	
Kapcsolat adatainak szerkesztése vagy törlése.....	94
Kedvencek.....	66
Képek	
Lejátszás → Megjelenítés	
Megjelenítés időtartama.....	53
Törlés.....	63
Védelem.....	60
Képek átméretezése.....	67
Képek küldése.....	89
Képek küldése másik fényképezőgépre.....	87
Képek küldése nyomtatóra.....	86
Képek küldése okostelefonra.....	70
Képek küldése számítógépre.....	76
Képek küldése webszolgáltatásokba.....	82
Képek mentése számítógépre.....	76, 110
Képernyő	
Ikonok.....	127, 128
Kijelző nyelve.....	14
Menü → FUNC. menü, Menü	
Képkivágás.....	113
Képstabilizálás.....	54
Képszinkronizálás.....	91
Keresés.....	58
Kevés fény (felvételi mód).....	37
Kijelző nyelve.....	14
Követékes AF.....	49

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Közép (AF keret üzemmód).....	49
Különlegesen élénk (felvételi mód).....	38
L	
Lámpa.....	35
Lejátszás → Megjelenítés	
Ly	
Lyukkamera (felvételi mód)	40
M	
Makró (élességállítási tartomány).....	47
Megjelenítés	15, 56
Diavetítés	59
Egyképes lejátszás	15, 56
Indexképes megjelenítés	57
Képkérés	58
Nagyított megjelenítés	59
TV-s megjelenítés	108
Memóriakártyák	2
Rögzíthető idő	137
Menü	
Alapvető működés.....	21
Táblázat	129
Mind visszaáll	104
Miniatűr effektus (felvételi mód).....	39
N	
Nagyított megjelenítés.....	59
Négyzetháló.....	52
Nyomatás	112

Ö	
Önkioldó	30
2 másodperces önkioldó	31
Önkioldó arcra (felvételi mód).....	41

P	
P (felvételi mód).....	44
PictBridge	107, 112
Portré (felvételi mód)	37
Poszter effektus (felvételi mód)	38
Programautomatika (AE)	44

R	
Rögzített képpont (képméret)	34

S	
SD/SDHC/SDXC memóriakártyák → Memóriakártyák	
Sorozatfelvétel.....	33

Sz	
Széles kép (felbontás)	34
Szerkesztés	
i-Contrast.....	67
Képek átméretezése	67
Vörösszem-javítás.....	68
Szíj.....	2, 10
Szín (fehéregyensúly).....	46
Szoftver	
Képek mentése számítógépre	76, 110
Telepítés	76, 109

T	
Tápellátás	107
→ Akkumulátoregység	
→ Akkumulátortöltő	
Tartozékok	107
Távvezérelt fényképezés.....	93
Törlés.....	63
Tűzijáték (felvételi mód).....	37
TV-s megjelenítés	108

U	
Utazás a fényképezőgéppel	99

V	
Vaku	
Be	51
Hosszú szinkron	51
Vaku kikapcsolása.....	32, 52
Védelem	60
Végtelen (élességállítási tartomány) ...	48
Videók	
Rögzíthető idő	137
Világóra	99
Vörösszem-javítás	68

W	
Wi-Fi funkciók	69
Wi-Fi menü	73

Z	
Zoom	15, 24, 28

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



A Wi-Fi-vel (vezeték nélküli helyi hálózattal (LAN)) kapcsolatos előírások

- Vezeték nélküli helyi hálózat (LAN) használatát lehetővé tevő országok és régiók
 - A vezeték nélküli helyi hálózat (LAN) használata egyes országokban és régiókban korlátozott, a jogtalan használat pedig a nemzeti vagy helyi előírások értelmében büntethető lehet. A vezeték nélküli helyi hálózatra (LAN) vonatkozó előírások megsértésének elkerülése érdekében a használatot engedélyező helyek ellenőrzése céljából keresse fel a Canon webhelyét.
A Canon nem vállal felelősséget a vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) ettől eltérő országokban vagy térségekben történő használatából eredő problémákért.
- Az alábbiak bármelyike jogi következményekkel járhat:
 - A terméken végzett változtatás vagy módosítás
 - A terméken található tanúsítócímkék eltávolítása
- A devizahasználatra vonatkozó és külkereskedelmi törvények előírásai értelmében a stratégiai erőforrások és szolgáltatások (beleértve a jelen terméket) Japánon kívüli exportálásához a japán kormány exportengedélye (vagy szolgáltatásnyújtási hozzájárulása) szükséges.
- Mivel a termék az Egyesült Államokban fejlesztett titkosító szoftvert tartalmaz, ezért vonatkoznak rá az Egyesült Államok Exporteljárási Szabályai (U.S. Export Administration Regulations), és az Egyesült Államok által kereskedelmi embargó alá sorolt országokba nem exportálható, illetve szállítható.

- Jegyezze fel a vezeték nélküli helyi hálózat (LAN) beállításait. A vezeték nélküli helyi hálózat (LAN) készülékben tárolt beállításai a készülék nem megfelelő használata esetén, rádióhullámok vagy statikus elektromosság hatására, véletlenül vagy meghibásodás miatt megváltozhatnak vagy törölődhetnek. Az elővigyázatosság érdekében mindenképpen jegyezze fel a vezeték nélküli helyi hálózat (LAN) beállításait. Vegye figyelembe, hogy a Canon nem vállal felelősséget a tartalomvesztésből eredő, közvetett vagy közvetlen károkért vagy bevételkiesésért.
- A termék másik személy részére történő átruházása, kiselejtezése, javításra való elküldése esetén mindig jegyezze fel a vezeték nélküli helyi hálózat (LAN) beállításait, majd a beállításokat szükség esetén állítsa alaphelyzetbe (törölje) a készüléken.
- A Canon nem vállal kártérítési kötelezettséget a termék elvesztéséből vagy ellopásából eredő károkról.
A Canon nem vállal felelősséget a terméken regisztrált céleszközök illetéktelen hozzáféréséből vagy használatából eredő károkról vagy veszteségekről a termék elvesztése vagy ellopása esetén.
- Ügyeljen a termék jelen útmutatóban leírt módon történő használatára. Használja a termék vezeték nélküli helyi hálózati (LAN) funkcióját a jelen útmutatóban leírt módon. A Canon nem vállal felelősséget a termék jelen útmutatóban leírtól eltérő használatából eredő károkról és veszteségekről.
- Ne használja a termék vezeték nélküli helyi hálózati (LAN) funkcióját egészségügyi berendezés vagy más elektronikus berendezés közelében. A termék vezeték nélküli helyi hálózati (LAN) funkciójának egészségügyi berendezés vagy más elektronikus berendezés közelében történő használata befolyásolhatja az említett berendezések működését.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Rádióhullámú zavarokkal kapcsolatos óvintézkedések

- A termék más eszközök által keltett zavaró jeleket vehet, illetve a termék rádióhullámokat bocsáthat ki. A zavaró hatások elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a terméket az ilyen készülékektől a lehető legnagyobb távolságban használja, vagy kerülje az ilyen eszközök jelen termékkel azonos időben történő használatát.

Biztonsági óvintézkedések

Mivel a Wi-Fi funkció rádióhullámok útján továbbítja a jeleket, használatánál szigorúbb biztonsági óvintézkedésekre van szükség, mintha hálózati kábelt használna.

A Wi-Fi használatakor ne feledkezzen meg az alábbiakról.

- Csak olyan hálózatot használjon, amelyhez jogosultsággal rendelkezik. A termék megkeresi és a képernyőn megjeleníti a közelben található Wi-Fi hálózatokat. Olyan hálózatok is megjelenhetnek, amelyek használatára Ön nem jogosult (ismeretlen hálózatok). Az ilyen hálózatokra történő kapcsolódás megkísérlése vagy használata jogosulatlan hozzáférésnek tekinthető. Ügyeljen arra, hogy csak olyan hálózatokat használjon, amelyekre jogosult, és ne próbáljon meg más, ismeretlen hálózatokhoz kapcsolódni.

Nem megfelelő biztonsági beállítások esetén az alábbi problémák jelentkezhetnek.

- Az átvitt adatok figyelése
A Wi-Fi hálózaton átvitt adatokhoz külső, rosszindulatú felhasználók is hozzáférhetnek, és megpróbálhatnak a küldött adatokhoz hozzájutni.

- Illetéktelen hálózati hozzáférés
Külső, rosszindulatú felhasználók férhetnek az Ön által használt hálózathoz, hogy információkat lopjanak el, módosítsanak vagy semmisítsenek meg. Emellett Ön más illetéktelen hozzáférési kísérletnek is áldozatul eshet, mint például a személyazonosság meghamisítása (amikor valaki más nevében próbál információkhoz jogosulatlanul hozzáférni) vagy az ugródeszkás támadás (amikor valaki jogosulatlan hozzáférést szerez az Ön hálózatához, és ugródeszkeként rejti el a hozzá vezető nyomokat egyéb rendszerekbe történő behatolásakor).

Az ilyen problémák elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy alapos védelmet biztosítson Wi-Fi hálózata számára.

A fényképezőgép Wi-Fi funkciójának használatához mindenképpen legyen tisztában a Wi-Fi biztonsági jellemzőivel, és a biztonsági beállítások megadásakor teremtse meg a kockázatok és kényelmes használat közötti egyensúlyt.



A fényképezőgép Wi-Fi hálózaton keresztül képes átküldeni a nyomtatási feladatokat a PictBridge-kompatibilis nyomtatókra. A PictBridge műszaki szabványai egyszerűvé teszik a digitális fényképezőgépek, nyomtatók és egyéb eszközök közvetlen összekapcsolását. Ezeken felül az Internet Protokoll alapján működő DPS („DPS over IP”) szabvány hálózati környezetekben is lehetővé teszi a PictBridge-kapcsolatok kialakítását. A fényképezőgép kompatibilis szabványainak készletében ez a szabvány is megtalálható.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató



Védjegyek és licenck

- A Microsoft és Windows a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesül Államokban és más országokban.
- A Macintosh és Mac OS az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.
- Az App Store, iPhone és iPad az Apple Inc. védjegyei.
- Az SDXC embléma az SD-3C, LLC védjegye.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi Alliance®, a WPA™, a WPA2™ és a Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi Alliance védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- Az N-jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Minden egyéb védjegy a megfelelő tulajdonost illeti.
- Ez az eszköz felhasználja a Microsoft licencelt exFAT technológiát.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* A közlemény angol nyelvű változata a mérvadó.

A felelősség kizárása

- Az útmutató engedély nélküli reprodukálása tilos.
- A mérések a Canon tesztelési szabványa alapján készültek.
- Az információk, a fényképezőgép műszaki és külső tulajdonságai bejelentés nélkül megváltozhatnak.
- Az útmutatóban lévő ábrák és képernyőfotók kissé eltérhetnek a fényképezőgépen valóban megjelenőktől.
- A fentiekkel összhangban azonban vegye figyelembe, hogy a készülék használatából eredő veszteségekért a Canon semmilyen módon nem vonható felelősségre.

Használat előtt

Alapszintű útmutató

Haladó útmutató

A fényképezőgép alapvető használata

Automatikus üzemmód

Egyéb felvételi módok

P üzemmód

Lejátszási mód

Wi-Fi funkciók

Beállítások menü

Tartozékok

Mellékletek

Tárgymutató

