



QT61126V01

1

2

3

Canon

MAXIFY MB2130



取扱説明書

## 設置マニュアル 接続編

パソコン/スマートフォン/タブレットの接続



『設置マニュアル 本体編』の手順はすべて終わっていますか？  
『設置マニュアル 本体編』で説明した手順がすべて終わってからお読みください。

①から先に  
お読みください

プリンターの使用方法に応じた設定に進んでください。

パソコンと接続

スマートフォン  
/タブレットと接続

## パソコン (Windows/Mac OS)

### 1. セットアップ用ファイルをダウンロードする

- ① パソコンの Web ブラウザで下記の URL を入力して、Web サイトにアクセスする

<http://canon.com/ijsetup>



Windows PC をご使用の場合は、CD-ROM からも起動できます。



- ② [セットアップを行う] をクリックする



- ③ 製品を購入した地域を選択する

- ④ ご使用の製品を選択する

- ⑤ [パソコンやスマートフォン/タブレットとつなげる] をクリックする



- ⑥ ご使用の OS を選択する

- ⑦ [ダウンロード] をクリックして、セットアップ用ファイルをダウ

- ンロードする

\* ダウンロードについての警告画面が表示された場合は、[ブロックしない] [許可する]などを選択して、作業を進めてください。

・プリンターと接続するパソコンで【ダウンロード】をクリックしてください。

ダウンロード

- ⑧ ダウンロードしたファイルを起動し、[セットアップの開始] をク

- リックする



- ⑨ 画面の指示に従ってセットアップを進める

CD-ROM から起動すると、③の画  
面が表示されます。以降の手順は、  
Web サイトからの場合と同じです。



### 2. 接続方法を選択する

プリンターの接続方法を選択し、[次へ] をクリックする




以降は、画面の指示に従って設定を進めてください。  
下の画面が表示されれば、プリンターをご使用できます。  
引き続き、ソフトウェアをインストールする場合は、[次へ] をクリックしてください。



『設置マニュアル 本体編』で選択した方法と  
同じものを選択してください。


#### (i) 無線 LAN 接続

ケーブルを使わずにプリンターをネットワー  
クに接続します。

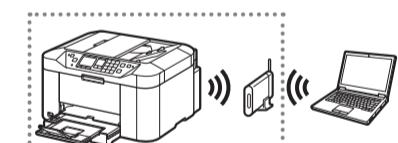

#### • USB 接続

USB ケーブルを使用してプリンターをパソ  
ンに接続します。もっともかんたんに接続で  
きます。接続できるプリンターは 1 台だけです。



### 3. ソフトウェアをインストールする

下の画面が表示されたら、インストールするソフトウェア  
を選択し、[次へ] をクリックする



以降は、画面の指示に従って設定を進めてください。

パソコンとの接続は以上で終了です。

## A iOS 無線 LAN ルーターを使用する場合

- 

**B iOS 無線 LAN ルーターを使用しない / お持ちでない場合**

- 

# C Android

- ① インストールした [PRINT] をタップする**

**② [はい] をタップする**

プリントのセットアップ  
プリントが登録されていません。  
プリントのセットアップを行いますか?  
いいえ はい

**③ 表示された画面に応じて操作する**

下記の画面ではない場合は、「[無線 LAN ルーターの選択] 画面が表示された場合」を参照してください。

**④ プリンターが検出されるまで、しばらく待つ**

PRINT - プリンターの登録 -  
SSID  
プリントを検出しています...  
しばらくお待ちください。  
見つからない場合は、携帯端末とプリンターが同じネットワークで接続していることを確認してください。

**⑤ プリンターが検出されたら、使用するプリンターの機種名をタップする**

PRINT - プリンターの登録 -  
SSID  
プリントを検出しています...  
○ 指定されたプリンターから、登録したいプリンターを選択してください。

**⑥ 必要に応じてプリンター名を入力し、[OK] をタップする**

お好きな名前でプリンターを登録できます。プリンター名を入力してください。  
キャンセル OK

**⑦ プリンターの情報が表示されればセットアップは完了**

Canon PRINT  
Wi-Fi/SELPHY ①

**初回起動時には、使用許諾契約画面が表示されます。**

**② の画面が表示されない場合は「参考」を参照してプリンターを操作し、② の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。**

**② [はい] をタップする**

プリントのセットアップ  
プリントが登録されていません。  
プリントのセットアップを行いますか?  
いいえ はい

**③ 無線 LAN ルーターの SSID が表示されていることを確認して、[はい] をタップする**

プリントを以下の無線 LAN ルーターに接続します。  
いいえ はい

**④ パスワードの入力**

選択した無線 LAN ルーターのパスワードを入力してください。  
..... キャンセル OK

**⑤ [はい] をタップする**

プリントに直接接続します。  
いいえ はい

**⑥ [OK] をタップする**

ダイレクトセットアップが完了しました。  
OK

**[無線 LAN ルーターの選択] 画面が表示された場合**

この画面が表示された場合は、次の操作をしてください。

  - ・ プリンターを接続したい無線 LAN ルーターの SSID が表示されている場合は、SSID をタップする。  
このとき、端末も同じ SSID に接続する。
  - ・ 接続したい SSID がない、もしくは分からない場合は、[接続先の無線ルーターがない場合] をタップする。

参考

**iOS** [Canon\_ij\_XXXX] が表示されない場合

[Android] Canon PRINT Inkjet/SELPHY の起動時に「プリンターが登録されていません。プリンターのセットアップを行いますか?」というメッセージが表示されない場合

上記の状態になった場合は、プリンターで次の操作をしてください。

- ① OK ボタンを押す      ② [ケーブルレスセットアップ] を選択し、OK ボタンを押す      ③ OK ボタンを押す  
④ Canon PRINT Inkjet/SELPHY に戻って、A / B / C の ① からやり直す

