

EN Replacing the Print Head

If a message appears for replacing the print head, replace the print head according to these instructions.

- It may be necessary to replace the ink tanks and maintenance cartridge when replacing the print head. Follow the on-screen instructions and replace them.
- Do not turn off the machine while replacing the print head. If the machine is turned off, additional ink tanks may be required.

- Check the packaged contents. (Figure 1)
 - Print head
 - Print head disposal cap
 - Gloves to keep hands from getting dirty
 - Storage bag
 - These instructions
- Check the displayed message and exit the screen. (Figure 2)
 - You can also continue replacement from the message. Press <Next> and proceed to step 6. However, since the number of consumables required is unknown, prepare one ink tank for each color and a maintenance cartridge.
- Check and prepare the required number of ink tank and maintenance cartridge replacements. (Figure 3)
 - You can check information on the required number of ink tank and maintenance cartridge replacements at <Replacement Rank> in <Print Head Information>. <Status Monitor> ► <Device Information> ► <Print Head Information> ► <Ink Tank Information>
 - The required number is different for each replacement rank. Refer to the Online Manual for replacement rank and required number of replacements.

Replacing the print head
For details ► "Replacing the Print Head" in the Online Manual

- If you cannot check <Print Head Information> or the Online Manual, prepare one ink tank for each color and a maintenance cartridge.

- Follow the on-screen instructions and begin replacement of the print head.
 - Start print head replacement from the menu. <Menu> ► <Adjustment/Maintenance> ► <Maintenance> ► <Print Head Replacement>
 - Once you have begun replacement of the print head, it cannot be halted. If no consumables replacements are ready, cancel print head replacement.
 - The required number of consumables may be displayed. (Figure 4) This is the maximum number required when replacing the print head. Prepare the number of consumables you checked at <Print Head Information>.

- Select the time for replacing the ink tanks.
 - When replacing of the ink tanks is required, a screen for selecting when to replace them appears. (Figure 5)
 - To replace necessary ink tanks immediately, press <Yes>. Since all the ink tanks will be replaced at the same time, less time is taken for replacement.
 - To replace necessary ink tanks when they run out of ink, press <No>. Since replacement will be once each ink tank is depleted, no ink is wasted.

- Press <Unlock> and open the front cover on the main unit. (Figure 6)
 - Before opening the front cover on the main unit, the machine readies the print head for replacement. If replacement of ink tanks or the maintenance cartridge is required during this time, instructions are displayed for replacing them.

- Open the print head compartment cover. (Figure 7)

- Remove the print head connector and place it on the cable hook on the left. (Figure 8)

- Spread out the storage bag for placing the used print head. (Figure 9)

FR Remplacement de la tête d'impression

Si un message vous indique de remplacer la tête d'impression, remplacez-la conformément à ces instructions.

- Il peut être nécessaire de remplacer les cartouches d'encre et la cartouche d'entretien au moment de remplacer la tête d'impression. Suivez les instructions affichées à l'écran et remplacez-les.
- Ne mettez pas l'appareil hors tension lors du remplacement de la tête d'impression. Si l'appareil est mis hors tensions, des cartouches d'encre supplémentaires pourraient s'avérer nécessaires.

- Vérifiez le contenu du colis (figure 1).
 - Tête d'impression
 - Capuchon de mise au rebut de la tête d'impression
 - Gants pour éviter toute salissure
 - Sac propre
 - Ces instructions
- Consultez le message affiché et quittez l'écran (figure 2).
 - Vous pouvez également continuer le remplacement depuis le message. Appuyez sur <Suivant> et passez à l'étape 6. Toutefois, comme le nombre requis de consommables est inconnu, préparez une cartouche d'encre de chaque couleur et une cartouche d'entretien.
- Vérifiez et préparez le nombre requis de cartouches d'encre et de cartouche d'entretien de remplacement (figure 3).
 - Vous pouvez vérifier les informations sur les cartouches d'encre et la cartouche d'entretien de remplacement à <Rang de remplacement> dans <Informations de la tête d'impression>. <Suivi statut> ► <Infos périphérique> ► <Informations de la tête d'impression> ► <Informations de la cartouche d'encre>
 - Le nombre requis est différent pour chaque rang de remplacement. Consultez le Manuel en ligne pour le rang de remplacement et le nombre requis de remplacements. Remplacement de la tête d'impression Pour plus de détails ► "Remplacement de la tête d'impression" dans le Manuel en ligne
 - Si vous ne pouvez pas consulter <Informations de la tête d'impression> ou le Manuel en ligne, préparez une cartouche d'encre de chaque couleur et une cartouche d'entretien.

- Suivez les instructions à l'écran et commencez le remplacement de la tête d'impression.
 - Démarrez le remplacement de la tête d'impression à partir du menu. <Menu> ► <Réglages/Maintenance> ► <Maintenance> ► <Remplacement de la tête d'impression>
 - Lorsque vous avez commencé le remplacement de la tête d'impression, vous ne pouvez pas l'interrompre. Si aucun consommable de remplacement n'est prêt, annulez le remplacement de la tête d'impression.
 - Il est possible que le nombre de consommables soit affiché (figure 4). Il s'agit du nombre maximum requis lors du remplacement de la tête d'impression. Préparez le nombre de consommables que vous avez consulté dans <Informations de la tête d'impression>.

- Sélectionnez le moment du remplacement des cartouches d'encre.
 - Lorsque le remplacement des cartouches d'encre est requis, un écran permettant de sélectionner le moment de leur remplacement s'affiche (figure 5).
 - Pour remplacer immédiatement les cartouches d'encre, appuyez sur <Oui>. Comme toutes les cartouches d'encre sont remplacées en même temps, le remplacement prend moins de temps.
 - Pour remplacer les cartouches d'encre nécessaires lorsqu'elles manquent d'encre, appuyez sur <Non>. Il n'y a pas de gaspillage d'encre car le remplacement a lieu une fois que chaque cartouche est vide.

- Appuyez sur <Déverrouiller> et ouvrez le capot avant de l'unité principale (figure 6).
 - Avant d'ouvrir la capot avant de l'unité principale, l'appareil prépare la tête d'impression au remplacement. Si le remplacement des cartouches d'encre ou de la cartouche d'entretien est requis à ce stade, les instructions permettant de les remplacer s'affichent.

- Ouvrez le capot du compartiment de la tête d'impression (figure 7).

- Otez le connecteur de la tête d'impression et placez-le sur le crochet du câble situé sur la gauche (figure 8).

- Ouvrez le sac en grand pour y placer la tête d'impression usagée (figure 9).

ES Sustitución del cabezal de impresión

Si apareciera un mensaje para sustituir el cabezal de impresión, sustituya el cabezal de impresión de acuerdo con estas instrucciones.

- Podría ser necesario sustituir los depósitos de tinta y el cartucho de mantenimiento en el momento de sustituir el cabezal de impresión. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para sustituirlos.
- No apague el equipo al sustituir el cabezal de impresión. Si el equipo está apagado, es posible que se requieran depósitos de tinta adicionales.

- Compruebe el contenido del embalaje. (Figura 1)
 - Cabezal de impresión
 - Tapón de eliminación de cabezal de impresión
 - Guantes para evitar ensuciarse las manos
 - Bolsa de almacenamiento
 - Estas instrucciones
- Compruebe el mensaje que se muestra y salga de la pantalla. (Figura 2)
 - También puede continuar la sustitución desde el mensaje. Presione <Siguiente (Next)> y vaya al paso 6. No obstante, como se desconoce el número de consumibles necesarios, prepare un depósito de tinta de cada color y un cartucho de mantenimiento.
- Compruebe y prepare el número requerido de repuestos de depósito de tinta y de cartucho de mantenimiento. (Figura 3)
 - Puede comprobar la información acerca del número requerido de repuestos de depósito de tinta y de cartucho de mantenimiento en <Grado de sustitución (Replacement Rank)> de <Información del cabezal de impresión (Print Head Information)>. <Esta. monitor (Status Monitor)> ► <Información del dispositivo (Device Information)> ► <Información del cabezal de impresión (Print Head Information)> ► <Información del depósito de tinta (Ink Tank Information)>
 - El número requerido es diferente para cada grado de sustitución. Consulte el grado de sustitución y el número requerido de repuestos en el Manual en línea.

Sustitución del cabezal de impresión
Si desea obtener información detallada, consulte ► "Sustitución del cabezal de impresión" en el Manual en línea.

- Si no es posible comprobar <Información del cabezal de impresión (Print Head Information)> ni consultar el Manual en línea, prepare un depósito de tinta de cada color y un cartucho de mantenimiento.

- Siga las instrucciones de la pantalla y comience la sustitución del cabezal de impresión.

- Inicie la sustitución de los cabezales de impresión en el menú. <Menú (Menu)> ► <Ajuste/Mantenimiento (Adjustment/Maintenance)> ► <Mantenimiento (Maintenance)> ► <Sustitución de los cabezales de impresión (Print Head Replacement)>
- Una vez que se haya iniciado la sustitución del cabezal de impresión, no es posible detenerla. Si los repuestos de los consumibles no están listos, cancele la sustitución del cabezal de impresión.
- Es posible que se muestre el número requerido de consumibles. (Figura 4) Este es el número máximo requerido al sustituir el cabezal de impresión. Prepare el número de consumibles que comprobó en <Información del cabezal de impresión (Print Head Information)>.

- Seleccione la hora de la sustitución de los depósitos de tinta.
 - Cuando se requiera sustituir los depósitos de tinta, aparecerá una pantalla para seleccionar cuándo sustituirlos. (Figura 5)

- Para sustituir inmediatamente los depósitos de tinta necesarios, presione <Sí (Yes)>. Debido a que todos los depósitos de tinta se sustituirán a la vez, la sustitución toma menos tiempo.
- Para sustituir los depósitos de tinta necesarios cuando se agote la tinta, presione <No>. Como la sustitución se realizará cuando se agote la tinta del depósito, no se desperdiciará tinta.


- Presione <Desbloquear (Unlock)> y abra la tapa frontal de la unidad principal. (figura 6)
 - Antes de abrir la tapa frontal de la unidad principal, el equipo deja listo el cabezal de impresión para la sustitución. Si, en este momento, se requiere la sustitución de los depósitos de tinta o el cartucho de mantenimiento, se mostrarán las instrucciones para sustituirlos.

- Abra la tapa del compartimento de cabezal de impresión. (Figura 7)


- Retire el conector del cabezal de impresión y colóquelo sobre el enganche del cable de la izquierda. (Figura 8)

- Despliegue la bolsa de almacenamiento para meter el cabezal de impresión gastado. (Figura 9)


10

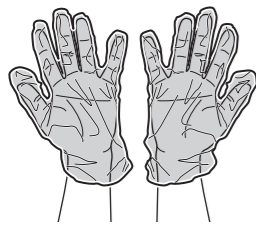


11

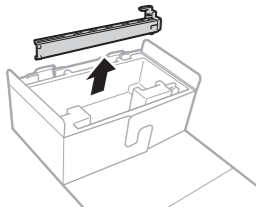


12

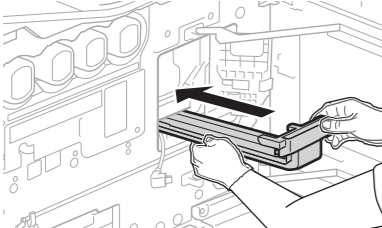


13

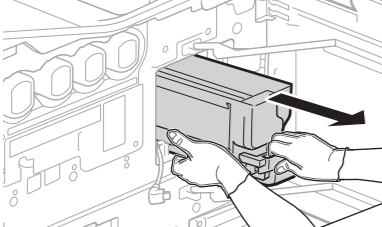


14

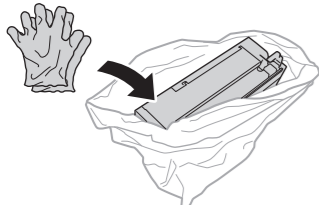


15

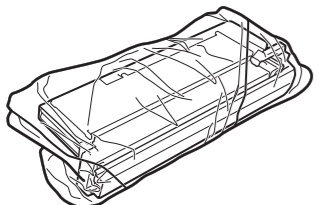


16

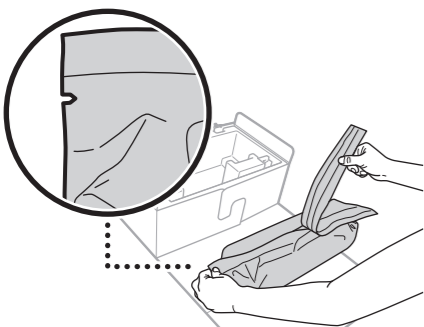


17

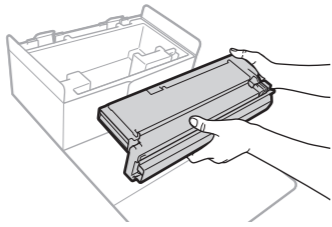


18

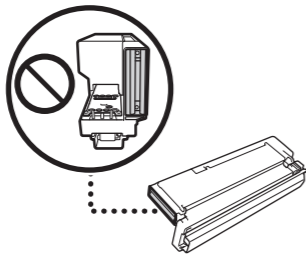


19

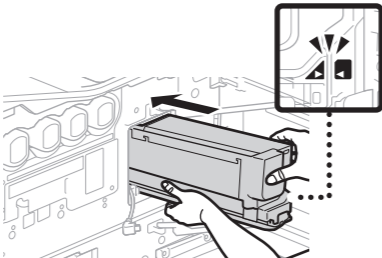


20

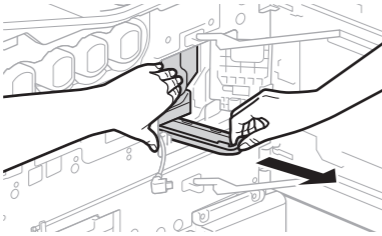

21

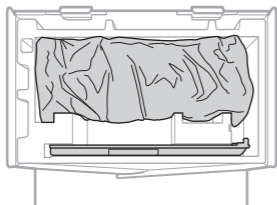

22

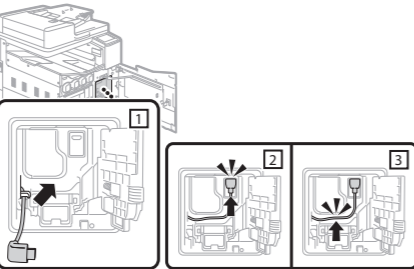

EN

10 Put on the gloves to keep your hands from getting dirty. (Figure 10)

Your hands may become dirty removing the used print head. Wear the gloves supplied with the new print head.

11 Remove the print head disposal cap. (Figure 11)

12 Push on the print head disposal cap all the way. (Figure 12)

13 Pull out the print head disposal cap and remove the print head. (Figure 13)

A used print head is heavy. Be sure to hold it firmly with both hands when removing it from the machine. If dropped, the impact may cause ink to splatter.

14 After placing the used print head in the storage bag, remove the gloves and place them in the bag. (Figure 14)

- The used print head may be soiled with ink. Avoid touching it after removing the gloves.

15 Wrap the unused portion of the bag around the print head. (Figure 15)

- Close the bag completely to prevent ink from spilling out.

16 Remove the new print head from its box, and open the aluminum foil bag at the notch. (Figure 16)

The print head may be damaged by dropping it. When removing the print head from its box, remove on the floor or other low place.

17 Hold the print head with both hands and remove it from the aluminum foil bag. (Figure 17)

- The new print head comes with a print head protector. The protector is required when installing the print head; do not remove.
- Never touch the print head slot. Doing so may cause the print head to malfunction. (Figure 18)

18 Press the new print head in all the way to install. (Figure 19)

- Press in until the ▲ mark on the print head and the ■ mark on the machine are aligned.
- Press the print head in all the way to install. The print head protector will have moved out toward you.

19 Pull out and remove the print head protector. (Figure 20)

- Pull out the print head protector while holding the print head in place. Not holding the print head in place may allow it to be pulled out together.

20 Place the used print head and print head protector in the box. (Figure 21)

21 Connect the print head connector. (Figure 22)

22 Close the print head compartment cover.

23 Close the front cover on the main unit.

- Ink begins filling.
- If replacement of ink tanks or the maintenance cartridge is required while ink is filling, instructions are displayed for replacing them.
- Replacement is completed once the message <Finished.> appears.

Consumables

- If the maintenance cartridge is almost full, instructions to replace it are displayed.

For details ➤ "Replacing the Maintenance Cartridge" in the Online Manual

- Also check the instructions "Replacing the Maintenance Cartridge MC50".

- If an amount of remaining ink is low, instructions to replace the ink tank are displayed.

For details ➤ "Replacing the Ink Tanks" in the Online Manual

FR

10 Enfilez les gants pour éviter de vous salir les mains (figure 10).

Vous pouvez vous salir les mains en retirant la tête d'impression usagée. Mettez les gants fournis avec la nouvelle tête d'impression.

11 Retirez le capuchon de mise au rebut de la tête d'impression (figure 11).

12 Poussez complètement le capuchon de mise au rebut de la tête d'impression (figure 12).

13 Tirez le capuchon de mise au rebut de la tête d'impression et ôtez la tête d'impression (figure 13).

Une tête d'impression usagée est lourde. Tenez-la fermement des deux mains lorsque vous en retirez une de l'appareil. Si vous la lâchez, l'impact peut entraîner des éclaboussures d'encre.

14 Après avoir placé la tête d'impression usagée dans le sac, retirez les gants et mettez-les dans le sac (figure 14).

- La tête d'impression peut être recouverte d'encre. Évitez de la toucher après avoir retiré les gants.

15 Enroulez la portion inutilisée du sac autour de la tête d'impression (figure 15).

- Fermez le sac hermétiquement pour éviter que de l'encre ne coule.

16 Retirez la nouvelle tête d'impression de sa boîte et ouvrez le sac en aluminium au niveau de l'encoche (figure 16).

Si vous la laissez tomber, la tête d'impression peut s'abîmer. Placez la boîte par terre ou sur un support peu élevé pour en retirer la tête d'impression.

17 Tenez la tête d'impression des deux mains et retirez-la du sac en aluminium (figure 17).

- La nouvelle tête d'impression est équipée d'une protection de la tête d'impression. Cette dernière est nécessaire lors de l'installation de la tête d'impression, ne la retirez pas.

- Ne touchez jamais la rainure de la tête d'impression, cette dernière risque ensuite de mal fonctionner (figure 18).

18 Poussez la nouvelle tête d'impression à fond pour l'installer (figure 19).

- Poussez-la jusqu'à ce que la marque ▲ sur la tête d'impression et la marque ■ sur la machine soient alignées.
- Poussez la tête d'impression à fond pour l'installer. La protection de la tête d'impression se déplace vers vous.

19 Tirez sur la protection de la tête d'impression et enlevez-la (figure 20).

- Retirez la protection de la tête d'impression tout en maintenant la tête d'impression en place. Sinon, cette dernière pourrait venir avec la protection.

20 Placez la tête d'impression usagée et la protection de la tête d'impression dans la boîte (figure 21).

21 Connectez le connecteur de la tête d'impression (figure 22).

22 Fermez le capot du compartiment de la tête d'impression.

23 Fermez le capot avant de l'unité principale.

- L'encre commence à se remplir.
- S'il est nécessaire de remplacer des cartouches d'encre ou la cartouche d'entretien pendant le remplissage en encre, les instructions permettant de les remplacer s'affichent.
- Le remplacement est terminé quand le message <Terminé.> apparaît.

Consommables

- Si la cartouche d'entretien est presque pleine, les instructions permettant de le remplacer s'affichent. Pour plus de détails ➤ "Remplacement de la cartouche d'entretien" dans le Manuel en ligne

- Consultez également les instructions de "Remplacement de la Maintenance Cartridge MC50".

- Si la quantité d'encre restante est faible, il se peut que des instructions pour le remplacement de la cartouche d'encre apparaissent.

Pour plus de détails ➤ "Remplacement des cartouches d'encre" dans le Manuel en ligne

ES

10 Póngase los guantes para evitar ensuciarse las manos. (Figura 10)

Podría mancharse las manos al retirar el cabezal de impresión usado. Utilice los guantes suministrados con el cabezal de impresión nuevo.

11 Retire el tapón de eliminación del cabezal de impresión. (Figura 11)

12 Empuje sobre el tapón de eliminación del cabezal de impresión hasta el final. (Figura 12)

13 Extraiga el tapón de eliminación del cabezal de impresión y retire el cabezal de impresión. (Figura 13)

Un cabezal de impresión gastado es pesado. Asegúrese de agarrarlo firmemente con las dos manos al extraerlo del equipo. Si se cayera al suelo, el impacto podría causar salpicaduras de tinta.

14 Después de introducir el cabezal de impresión usado en la bolsa de almacenamiento, quítese los guantes y métalos en la bolsa. (Figura 14)

- El cabezal de impresión gastado podría estar manchado de tinta. Evite tocarlo después de quitarse los guantes.

15 Envuelva la parte no utilizada de la bolsa alrededor del cabezal de impresión. (Figura 15)

- Cierre completamente la bolsa para evitar salpicaduras de tinta.

16 Extraiga el cabezal de impresión de su caja y abra la bolsa de papel de aluminio por la muesca. (Figura 16)

El cabezal de impresión podría dañarse si se cayera al suelo.

Cuando extraiga el cabezal de impresión de su caja, extráigalo sobre el suelo u otro lugar de poca altura.

17 Agarre el cabezal de impresión con las dos manos y extráigalo de la bolsa de papel de aluminio. (Figura 17)

- El cabezal de impresión nuevo incorpora un protector. Dicho protector es necesario para la instalación del cabezal de impresión; no lo retire.

- No toque nunca la ranura del cabezal de impresión. Esto podría causar fallos de funcionamiento del cabezal de impresión. (Figura 18)

18 Empuje el cabezal de impresión nuevo hacia dentro hasta el final para instalarlo. (Figura 19)

- Presione hasta que la marca ▲ del cabezal de impresión y la marca ■ del equipo queden alineadas.
- Empuje el cabezal de impresión hacia dentro hasta el final para instalarlo. El protector del cabezal de impresión se habrá desplazado hacia usted.

19 Tire hacia fuera del protector del cabezal de impresión y retírelo. (Figura 20)

- Extraiga el protector de cabezal de impresión mientras sostiene el cabezal de impresión en su sitio. Si no sostiene el cabezal de impresión en su sitio, podría extraerlo junto con el protector.

20 Introduzca el cabezal de impresión gastado y el protector del cabezal de impresión en la caja. (Figura 21)

21 Conecte el conector del cabezal de impresión. (Figura 22)

22 Cierre la tapa del compartimento del cabezal de impresión.

23 Cierre la tapa frontal de la unidad principal.

- La tinta comenzará a llenarse.
- Si se requiere la sustitución de los depósitos de tinta o el cartucho de mantenimiento mientras la tinta se está llenando, aparecerán las instrucciones en la pantalla para sustituirlos.
- La sustitución habrá terminado cuando aparezca el mensaje <Realizado. (Finished).>

Consumibles

- Si el cartucho de mantenimiento estuviera casi lleno, se mostrarán las instrucciones para sustituirlo.

Si desea obtener información detallada, consulte ➤ "Sustitución del cartucho de mantenimiento" en el Manual en línea.

- También consulte las instrucciones en "Sustitución del Maintenance Cartridge MC50".

- Si la cantidad de tinta restante fuera baja, se mostrarán instrucciones para sustituir el depósito de tinta.

Si desea obtener información detallada, consulte ➤ "Sustitución de los depósitos de tinta" en el Manual en línea.