Canon

G7000 series Manuel en ligne

Contenu

Utilisation du Manuel en ligne	11
Symboles utilisés dans ce document	. 12
Utilisateurs d'appareils tactiles (Windows)	. 13
Marques et licences	. 14
Fonctionnement élémentaire	29
Impression de photos à partir d'un ordinateur	30
Impression de photos à partir d'un smartphone ou d'une tablette	. 36
Copie	40
Télécopie	45
Réseau	47
Restrictions	. 50
Astuces sur la connexion réseau	. 52
Paramètres de réseau par défaut	. 53
Détection du même nom d'imprimante	. 55
Connexion à un autre ordinateur via un réseau local/Modification de la méthode de connexion (USB remplacé par réseau local)	
Impression des paramètres de réseau	. 57
Méthode de reconfiguration de la connexion en réseau local/Méthode de reconfiguration de la connexion en reconfiguration en reconfigu	
IJ Network Device Setup Utility (macOS)	. 65
IJ Network Device Setup Utility.	. 66
Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility	. 67
Diagnostic et réparation des paramètres réseau	68
Liste des modèles ne prenant pas en charge la fonction Diagnostic et réparation	. 69
Gestion du papier, des originaux, des Cartouches d'encre, etc	70
Chargement du papier	. 71
Sources de papier	. 72
Chargement du papier dans le réceptacle arrière	. 73
Chargement du papier dans la cassette	. 79
Chargement des enveloppes dans le réceptacle arrière	85
Chargement des originaux	. 90

	Emplacement de chargement des originaux	91
	Chargement d'originaux sur la vitre d'exposition	92
	Chargement de documents dans le CAD (chargeur automatique de documents)	94
	Chargement selon l'utilisation	96
	Originaux pris en charge	99
Re	echargement des Cartouches d'encre	101
	Rechargement des Cartouches d'encre.	102
	Contrôle du niveau d'encre	108
	Astuces pour l'encre	109
Si	l'impression est pâle ou irrégulière	110
	Procédure d'entretien	111
	Impression du motif de vérification des buses.	114
	Examen du motif de vérification des buses.	115
	Nettoyage de la tête d'impression	116
	Nettoyage en profondeur de la tête d'impression	117
	Alignement de la Tête d'impression	118
Ut	tilisation des fonctions d'entretien depuis votre ordinateur (macOS)	120
	Ouverture de l'interface utilisateur distante pour l'entretien	121
	Nettoyage des Têtes d'impression	122
	Réglage de la position de la Tête d'impression	124
Ne	ettoyage	125
	Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier	126
	Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante (nettoyage de la platine inférieure)	128
Aperg	çu	131
Se	écurité	132
	Précautions de sécurité	133
	Informations sur les réglementations	137
	WEEE (EU&EEA)	140
Pr	récautions de manipulation	151
	Restrictions légales relatives à la numérisation/copie	152
	Précautions de manipulation de l'imprimante	153
	Transport de votre Imprimante	154
	En cas de réparation, de prêt ou de mise au rebut de l'imprimante	158
	Garantie d'une qualité d'impression optimale	159

Principaux composants et utilisation	
Principaux composants	
Face avant	
Face arrière	
Vue de l'intérieur	
Panneau de contrôle	
Alimentation	
Vérification que la machine est sous tension	
Mise sous tension/hors tension de l'imprimante	
Vérification de la prise secteur et du cordon d'alime	entation
Débranchement de l'imprimante	
Écran LCD et panneau de contrôle	
Saisie de chiffres, de lettres et de symboles	
Modification des paramètres	
Modification des paramètres de l'imprimante depuis vot	re ordinateur (macOS)
Gestion de l'alimentation de l'Imprimante	
Modification du mode de fonctionnement de l'Impri	imante
Modification des paramètres à partir du Panneau de co	ntrôle18
Modification des paramètres à partir du Panneau d	de contrôle
Configuration des éléments sur le panneau de cor	ıtrôle
Paramètres télécopie	
Param. impr	19
Paramètres réseau	
Autres param périph	
Sélection de langue	
Mise à jour du micrologiciel	
Réinitialiser paramètre	
Paramètres d'alimentation	
Configuration du service Web	
Paramètres ECO	
Paramètres silencieux	
Infos système	
Spécifications	
rmations sur le papier	
iniations sur to papier	

Types de support pris en charge	216
Limite de chargement du papier	219
Types de support non pris en charge	221
Manipulation du papier	222
Mode Économique	223
Impression	
Impression depuis un ordinateur	225
Impression à partir d'un logiciel d'application (macOS AirPrint)	226
Impression	227
Exécution d'une impression sans bordure	
Impression sur cartes postales	232
Ajout d'une imprimante	234
Ouverture de l'écran des paramètres d'une imprimante	235
Affichage de l'écran d'état de l'impression	236
Suppression de la tâche d'impression non souhaitée	238
Suppression d'une imprimante qui n'est plus requise de la liste des imprimantes	239
Impression avec des logiciels d'application Canon	240
Impression depuis un smartphone ou une tablette	241
Impression/numérisation en connexion directe sans fil	242
Paramètres du papier	246
Copie	250
Copie de documents	251
Configuration des paramètres pour la copie	253
Numérisation	256
Numérisation à partir d'un ordinateur (macOS)	257
Numérisation en fonction du type ou de l'objet de l'élément (IJ Scan Utility Lite)	258
Fonctions IJ Scan Utility Lite	259
Numérisation facile (Numérisation auto)	261
Numérisation de documents et de photos	
Astuces pour la numérisation	264
Positionnement des originaux (Numérisation à partir d'un ordinateur)	265

Télécopie	270
Opérations préalables à la télécopie	271
Connexion de la ligne téléphonique	. 272
Définition du type de ligne téléphonique	. 276
Définition du mode de réception	. 278
Définition des informations sur l'expéditeur	. 283
Enregistrement de destinataires	288
Enregistrement de destinataires à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante	. 289
Enregistrement du numéro de fax/téléphone des destinataires	. 290
Enregistrement de destinataires dans une composition groupe	. 293
Modification des informations enregistrées	. 296
Suppression des informations enregistrées	. 298
Impression d'une liste de destinations enregistrées	. 299
Enregistrement de destinataires avec l'utilitaire de numérotation rapide 2 (macOS)	. 300
Démarrage de l'utilitaire de numérotation rapide 2	. 301
Zone de dialogue Utilitaire de numérotation rapide 2	. 302
Enregistrement sur votre ordinateur du répertoire téléphonique enregistré sur l'imprimante	. 304
Enregistrement de numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapid	de 2
Modification de numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2	
Suppression de numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2	
Modification des informations sur l'expéditeur à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2	
Enregistrement/Modification d'un numéro refusé à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2	2. 311
Enregistrement sur l'imprimante du répertoire téléphonique enregistré sur votre ordinateur	. 312
Envoi de fax à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante	313
Envoi de fax par saisie du numéro de fax/téléphone	. 314
Nouvel envoi de fax (Recomposer un numéro occupé)	. 317
Options d'envoi de fax	. 320
Envoi de télécopies depuis un ordinateur (Mac OS)	322
Envoi de télécopies à l'aide de AirPrint	. 323
Remarques générales (transmission de fax avec AirPrint)	. 327
Réception de fax	. 328
Réception de fax	. 329
Modification des paramètres du papier	. 334

Substitution de la réception dans la mémoire de l'imprimante
Autres fonctions de télécopie utiles
Document stocké dans la mémoire de l'imprimante
Impression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante
Suppression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante
Foire aux questions
Paramètres réseau et problèmes courants
Problèmes de communication réseau
Impossible de détecter une imprimante sur le réseau
Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant de la configuration (Windows)
Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant la configuration du Wi-Fi (Windows) - Vérification de l'état de l'alimentation
Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant la configuration du Wi-Fi (Windows) - Vérification de la connexion réseau PC
Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant la configuration du Wi-Fi (Windows) - Vérification des paramètres Wi-Fi de l'imprimante 357
Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant la configuration du Wi-Fi (Windows) - Vérification de l'environnement Wi-Fi
Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant la configuration du Wi-Fi (Windows) - Vérification de l'adresse IP de l'imprimante
Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant la configuration du Wi-Fi (Windows) - Vérification des paramètres du logiciel de sécurité 361
Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant la configuration du Wi-Fi (Windows) - Vérification des paramètres du routeur sans fil 362
Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant la configuration du réseau câblé (Windows) - Vérification du câble réseau et du routeur 363
Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant la configuration du réseau câblé (Windows) - Vérification de la connexion réseau PC
Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant la configuration du réseau sans fil (Windows) - Vérification des paramètres de réseau câblé de l'imprimante
Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant la configuration du réseau câblé (Windows) - Vérification de l'adresse IP de l'imprimante 366
Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant la configuration du réseau câblé (Windows) - Vérification des paramètres du logiciel de sécurité
Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant la configuration du réseau câblé (Windows) - Vérification des paramètres du routeur 368

	Impossible de continuer au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante	369
	Imprimante introuvable sur le Wi-Fi	371
	Problèmes de connexion réseau	374
	L'imprimante a soudainement cessé de fonctionner pour une raison inconnue	375
	Clé réseau (mot de passe) inconnue	381
	Impossible d'utiliser l'imprimante après le remplacement du routeur sans fil ou la modification de ses paramètres.	
	Autres problèmes liés au réseau	385
	Vérification des informations de réseau	386
	Restauration des réglages par défaut	389
Pro	blèmes d'impression ou de numérisation à partir d'un smartphone ou d'une tablette	390
	Impossible d'imprimer/de numériser à partir d'un smartphone ou d'une tablette	391
Pro	blèmes liés à l'impression	395
	L'imprimante n'imprime pas	396
	L'encre ne s'écoule pas	399
	L'encre s'épuise rapidement	401
	L'imprimante n'accepte pas ou n'entraîne pas le papier/Erreur « Pas de papier »	402
	Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants	405
	Les impressions sont vierges/floues ou troubles/couleurs inexactes ou bavures/traces ou lignes	407
	Les couleurs ne sont pas imprimées correctement	411
	Les lignes sont mal alignées/déformées	413
	Le papier est taché / La surface imprimée est rayée	414
	Ligne verticale près de l'image	418
Pro	blèmes liés à la numérisation (macOS)	419
	Problèmes liés à la numérisation	420
	Le scanner ne fonctionne pas	421
	Le pilote du scanner ne démarre pas	422
	Un message d'erreur s'affiche	423
	La numérisation ne démarre pas / La numérisation n'aboutit pas	424
	Les éléments ne peuvent pas être numérisés correctement	425
Pro	blèmes liés aux fax	426
	Problèmes d'envoi de fax	427
	Impossible d'envoyer un fax	428
	Des erreurs se produisent souvent lors de l'envoi d'un fax	431

Problèmes de réception de fax	. 432
Réception de fax impossible, impression de fax impossible, « Reçu en mémoire » s'affiche	. 433
Problèmes de téléphone	. 435
Numérotation impossible	. 436
Le téléphone se déconnecte au cours d'un appel	. 437
La qualité des fax reçus est médiocre	. 438
Problèmes mécaniques	439
Impossible de mettre l'imprimante sous tension	. 440
L'imprimante s'éteint inopinément ou de manière répétitive	. 441
Problèmes de connexion USB	. 443
Impossible de communiquer avec l'imprimante via USB	. 444
Une langue incorrecte apparaît dans l'écran LCD	. 445
Problèmes liés à l'installation et au téléchargement	446
Échec de l'installation des MP Drivers (Windows)	. 447
Mise à jour des MP Drivers dans un environnement réseau (Windows)	. 449
Erreurs et messages	. 450
Des caractères alphanumériques à quatre chiffres s'affichent sur l'écran LCD	451
Lorsqu'une erreur se produit	. 452
Un message (code de support) s'affiche	. 454
Liste des codes de support d'erreur	458
Liste des codes support d'erreur (bourrages papier)	460
1300	. 461
1303	. 463
1304	. 465
1313	. 467
Bourrage papier à l'intérieur de l'imprimante	. 468
Retrait du papier à partir de la partie arrière	. 472
1000	477
Pas de papier dans la cassette (1003)	478
1200	480
1700	
Bande d'expédition toujours attachée (1890)	
2110	483
£11V	+U()

2113	8	 ٠.						 	÷			÷								÷	 		 					٠		485
2114																														
4103																														
5011																														
5012																														
5100																														
5200																														
5B00																														
6000																														
C000)					ú				ı	 		ŀ		ì	 									ŀ		ú		i.	 496

Utilisation du Manuel en ligne

- ➤ Environnement d'exploitation
- > Symboles utilisés dans ce document
- Utilisateurs d'appareils tactiles (Windows)
- Impression du Manuel en ligne
- ➤ Marques et licences
- Captures d'écran dans ce manuel

Symboles utilisés dans ce document

Avertissement

Instructions dont le non-respect peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages de propriété provoquées par un fonctionnement incorrect du matériel. Ces instructions doivent être respectées afin de garantir un fonctionnement sûr.

Attention

Instructions dont le non-respect peut entraîner des blessures graves ou des dommages de propriété dus à un fonctionnement incorrect du matériel. Ces instructions doivent être respectées afin de garantir un fonctionnement sûr.

>>>> Important

Instructions contenant des informations importantes qui doivent être respectées pour éviter tout dommage ou blessure ou une utilisation inappropriée du produit. Veillez à lire attentivement ces instructions.

>>>> Remarque

Instructions comprenant des remarques et des explications complémentaires.

♥Principes essentiels

Instructions décrivant les opérations de base de votre produit.

>>>> Remarque

· Les icônes peuvent varier en fonction du produit utilisé.

Utilisateurs d'appareils tactiles (Windows)

Pour les opérations tactiles, vous devez remplacer le « clic droit » dans ce document par l'action définie dans le système d'exploitation. Par exemple, si l'action consiste à « appuyer et maintenir enfoncé » dans votre système d'exploitation, utilisez cette action à la place du « clic droit ».

Marques et licences

- Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- Windows est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Windows Vista est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Internet Explorer est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, le logo AirPrint, Safari, Bonjour, iPad, iPhone
 et iPod touch sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- IOS est une marque ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, et est utilisé sous licence.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Drive, Google Apps et Google Analytics sont des marques déposées ou commerciales de Google Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.
- Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB et Adobe RGB (1998) sont des marques déposées ou des marques d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Bluetooth est une marque de Bluetooth SIG, Inc., aux États-Unis et sous licence de Canon Inc.
- Autodesk et AutoCAD sont des marques déposées ou commerciales d'Autodesk, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- USB Type-C[™] is a trademark of USB Implementers Forum.

Remarque

· Le nom officiel de Windows Vista est le système d'exploitation Microsoft Windows Vista.

Copyright (c) 2003-2015 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

- 2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
- 3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
- 4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - 1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - 2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - 3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 - 4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.
 - You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
- 5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
- 6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

- 7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
- 8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
- 9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----- Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR

TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz

bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

LEADTOOLS

Copyright (C) 1991-2009 LEAD Technologies, Inc.

CMap Resources

Copyright 1990-2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Copyright 1990-2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of Adobe Systems Incorporated nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MIT License

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University

Copyright 2001-2015 Francesco Zappa Nardelli

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COMPUTING RESEARCH LAB OR NEW MEXICO STATE UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Written by Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>.

COPYRIGHT (c) 1989-2000.

On-Line Applications Research Corporation (OAR).

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND

CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

(1) Red Hat Incorporated

Copyright (c) 1994-2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.

This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at http://www.opensource.org/licenses. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express permission of Red Hat, Inc.

(2) University of California, Berkeley

Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.

All rights reserved.

=========

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The FreeType Project LICENSE
2006-Jan-27
Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

- o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. ('as is' distribution)
- o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. (`royalty-free' usage)
- o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. (`credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products.

We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

.....

Portions of this software are copyright © <year> The FreeType

Project (www.freetype.org). All rights reserved.

.....

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

Legal Terms

========

0. Definitions

Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', and `FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

'You' refers to the licensee, or person using the project, where 'using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a 'program' or 'executable'.

This program is referred to as `a program using the FreeType engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive.

If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

- o Redistribution of source code must retain this license file (`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.
- o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine', `FreeType library', or `FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it.

Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.



There are two mailing lists related to FreeType:

o freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution.

If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

o freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

http://www.freetype.org

--- end of FTL.TXT ---

The TWAIN Toolkit is distributed as is. The developer and distributors of the TWAIN Toolkit expressly disclaim all implied, express or statutory warranties including, without limitation, the implied warranties of merchantability, noninfringement of third party rights and fitness for a particular purpose. Neither the developers nor the distributors will be liable for damages, whether direct, indirect, special, incidental, or consequential, as a result of the reproduction, modification, distribution or other use of the TWAIN Toolkit.

JSON for Modern C++

Copyright (c) 2013-2017 Niels Lohmann

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 2011 - 2015 ARM LIMITED

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Les informations suivantes s'appliquent uniquement aux produits prenant en charge la fonction Wi-Fi. (c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS," AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


Fonctionnement élémentaire

- Impression de photos à partir d'un ordinateur
- ▶ Impression de photos à partir d'un smartphone ou d'une tablette
- Copie
- ▶ Télécopie


Impression de photos à partir d'un ordinateur

Cette section explique comment imprimer des photos avec Easy-PhotoPrint Editor.


 Ouvrez le couvercle du réceptacle arrière (A). Tirez vers le haut et repliez le support papier (B).

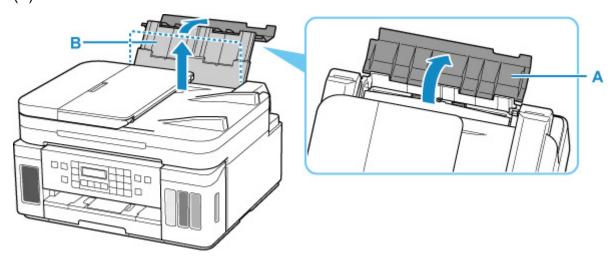


- 2. Ouvrez le couvercle de la fente d'alimentation (C).
- 3. Faites glisser le guide papier (D) pour ouvrir les deux guides papier.

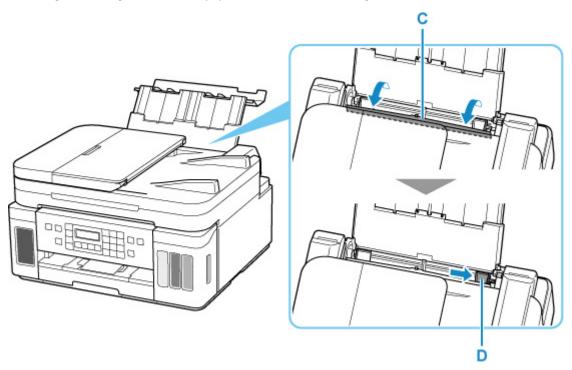


4. Chargez le papier photo en orientation portrait FACE À IMPRIMER ORIENTÉE VERS LE HAUT.

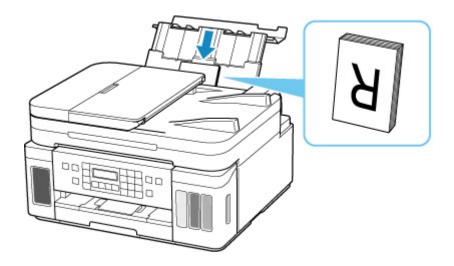

5. Faites glisser le guide papier droit (D) pour l'aligner avec les deux côtés de la pile de papier.

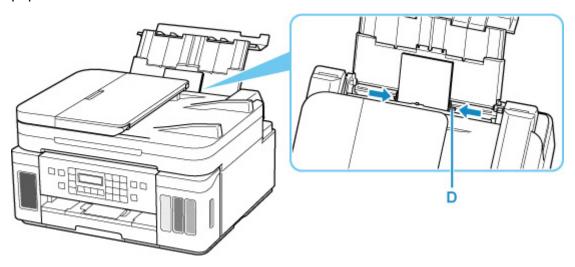

6. Fermez le couvercle de la fente d'alimentation (C) avec précaution.

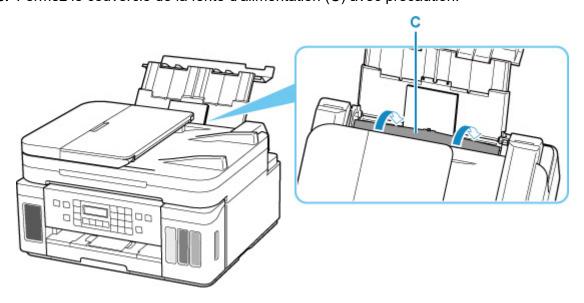

Une fois que vous avez fermé le couvercle de la fente d'alimentation, l'écran d'enregistrement des informations sur le papier pour le réceptacle arrière apparaît sur l'écran LCD.

7. Appuyez sur le bouton OK.

Enregistrer les informati [OK]Suivant

8. Utilisez le bouton ■ pour sélectionner la taille du papier chargé dans le réceptacle arrière, puis appuyez sur le bouton OK.

Format: <mark>KG/10×15 ►</mark> Type: *Papier ordin

>>>> Remarque


- L'astérisque (*) sur l'écran LCDdésigne le paramètre actuel.
- **9.** Utilisez le bouton **→** pour sélectionner le type du papier chargé dans le réceptacle arrière, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Format: <u>KG/10×15</u> Type: <mark>∢GlacéExtrall</mark>▶

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour enregistrer les informations sur le papier.

10. Ouvrez le panneau de contrôle (E), retirez le bac de sortie papier (F), puis ouvrez l'extension du bac de sortie papier (G).

Assurez-vous d'ouvrir le panneau de contrôle avant l'impression. Si le panneau de contrôle est fermé, l'imprimante ne lance pas l'impression.

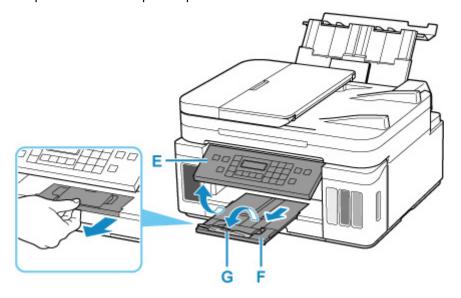

11. Démarrez Easy-PhotoPrint Editor.

Pour Windows:


La procédure ci-dessous s'applique à un ordinateur exécutant le système d'exploitation Windows 10.

À partir du menu **Démarrer**, sélectionnez (**Toutes les applications**) > **Canon Utilities** > **Easy-PhotoPrint Editor**.

Pour macOS:

À partir du menu **Aller** du **Finder**, sélectionnez **Application** et double-cliquez sur le dossier **Canon Utilities**, le dossier **Easy-PhotoPrint Editor**, puis l'icône **Easy-PhotoPrint Editor**.

12. Cliquez sur l'icône Photos (H).

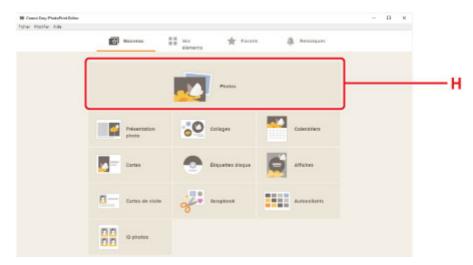

13. Cliquez sur **Parcourir** (I) dans **Ordinateur** : et sélectionnez le dossier contenant les photos que vous souhaitez imprimer.




14. Cliquez sur les photos (J) que vous souhaitez imprimer et sélectionnez Ouvrir (K).

Pour Windows:

Pour sélectionner deux photos (ou plus) en même temps, cliquez dessus tout en appuyant sur la touche Ctrl.

Pour macOS:

Pour sélectionner deux photos (ou plus) en même temps, cliquez dessus tout en appuyant sur la touche Commande.

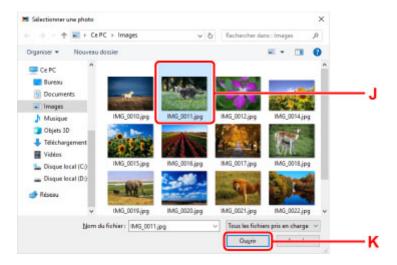

15. Spécifiez le nombre de copies et d'autres options sous Paramètres d'impression (L).

Pour Windows:

Spécifiez le nombre de copies, le nom de votre modèle, le format du papier, et d'autres options.

Pour macOS:

Spécifiez le nombre de copies, le format du papier, et d'autres options.

>>>> Remarque

- Sélectionner **Même nbr. de chaque photo** permet de spécifier le nombre de copies pour toutes les photos avec un paramètre unique.
- Sélectionner **Même nbr. de chaque photo** désactive le paramètre du nombre de copies spécifié pour chaque photo. Une fois désactivés, les paramètres précédents pour chaque copie sont

réactivés. pour spécifier le nombre de copies est également réactivé.


16. Lancez l'impression.

Pour Windows:

Cliquez sur Imprimer (M).

Pour macOS:

Cliquez sur **Suivant**. Lorsque la boîte de dialogue Imprimer s'affiche, spécifiez le nom de votre modèle, le papier, et d'autres options, puis cliquez sur **Imprimer**.

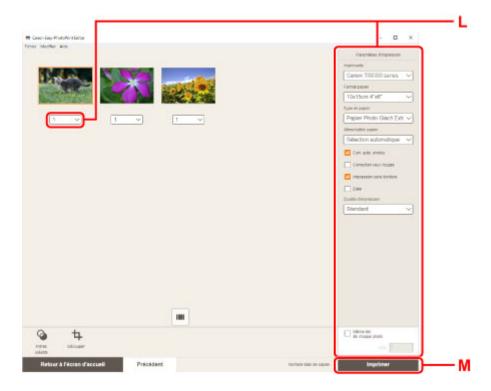

>>>> Remarque


- Easy-PhotoPrint Editor vous permet de créer et d'imprimer facilement des collages, des cartes ou des calendriers en utilisant vos photos préférées.
 - → Guide Easy-PhotoPrint Editor

Impression de photos à partir d'un smartphone ou d'une tablette


Cette section explique comment imprimer des photos avec Canon PRINT Inkjet/SELPHY.

Pour plus d'informations sur le téléchargement de Canon PRINT Inkjet/SELPHY, voir ci-dessous.


- ➡ Impression de photos depuis votre smartphone
- 1. Ouvrez le couvercle du réceptacle arrière (A). Tirez vers le haut et repliez le support papier (B).

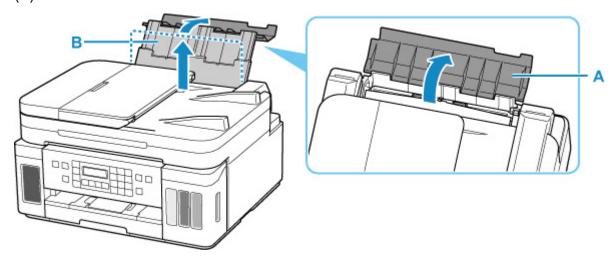


- 2. Ouvrez le couvercle de la fente d'alimentation (C).
- 3. Faites glisser le guide papier (D) pour ouvrir les deux guides papier.

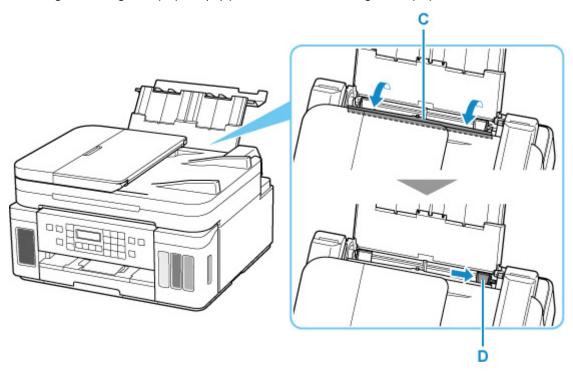


4. Chargez le papier photo en orientation portrait FACE À IMPRIMER ORIENTÉE VERS LE HAUT.

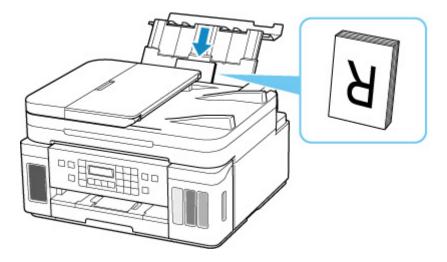

5. Faites glisser le guide papier droit (D) pour l'aligner avec les deux côtés de la pile de papier.

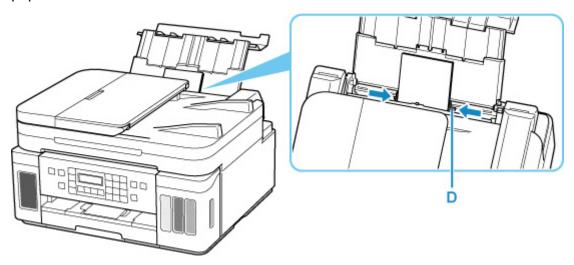

6. Fermez le couvercle de la fente d'alimentation (C) avec précaution.

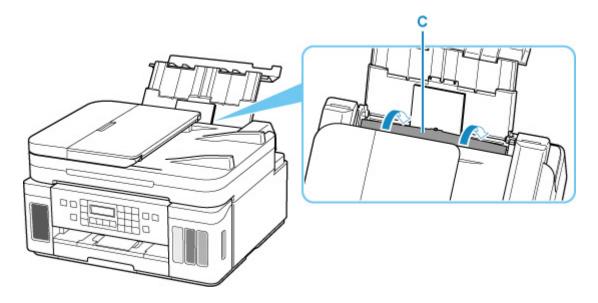

Une fois que vous avez fermé le couvercle de la fente d'alimentation, l'écran d'enregistrement des informations sur le papier pour le réceptacle arrière apparaît sur l'écran LCD.

7. Appuyez sur le bouton OK.

Enregistrer les informati [OK]Suivant

8. Utilisez le bouton ■ pour sélectionner la taille du papier chargé dans le réceptacle arrière, puis appuyez sur le bouton OK.

Format: **(** <u>KG/10×15</u> ► Type: *Papier ordin

>>>> Remarque


- L'astérisque (*) sur l'écran LCDdésigne le paramètre actuel.
- Utilisez le bouton ► pour sélectionner le type du papier chargé dans le réceptacle arrière, puis appuyez sur le bouton OK.

Format: <u>KG/10x15</u> Type: <mark>◆GlacéExtrall</mark> ▶

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour enregistrer les informations sur le papier.

10. Ouvrez le panneau de contrôle (E), retirez le bac de sortie papier (F), puis ouvrez l'extension du bac de sortie papier (G).

Assurez-vous d'ouvrir le panneau de contrôle avant l'impression. Si le panneau de contrôle est fermé, l'imprimante ne lance pas l'impression.

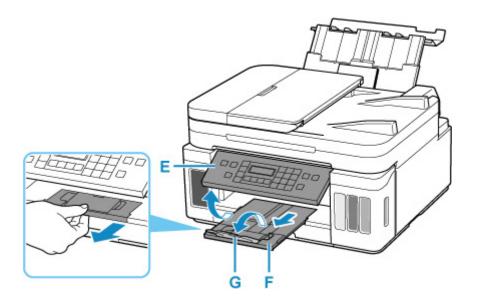

- 11. Démarrez (Canon PRINT Inkjet/SELPHY) à partir de votre smartphone/tablette.
- **12.** Sélectionnez **Impression photo** sur Canon PRINT Inkjet/SELPHY.

La liste des photos enregistrées sur votre smartphone/tablette s'affiche.

13. Sélectionnez une photo.


Vous pouvez également sélectionner plusieurs photos en même temps.

- 14. Spécifiez le nombre de copies, le format du papier, etc.
- 15. Lancez l'impression.


Copie

Cette section explique comment placer des documents originaux et les copier sur du papier ordinaire chargé dans la cassette.


1. Retirez la cassette (A) de l'imprimante.

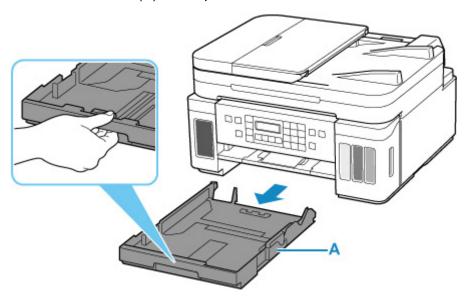


- 2. Faites glisser les guides papier (B) vers l'avant et (C) vers la droite pour ouvrir les guides.
- 3. Chargez du papier ordinaire en orientation portrait FACE À IMPRIMER ORIENTÉE VERS LE BAS.

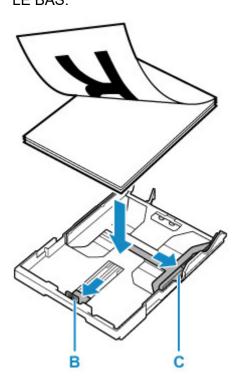

4. Alignez les guides papier (B) à l'avant et (C) à l'arrière avec la longueur et la largeur du papier.

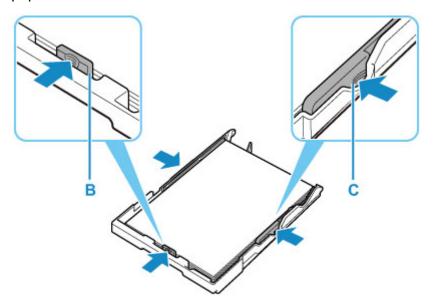

5. Insérez la cassette dans l'imprimante.

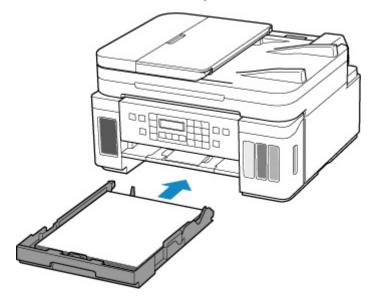

Une fois que vous avez inséré la cassette dans l'imprimante, l'écran d'enregistrement des informations sur le papier pour la cassette apparaît sur l'écran LCD.

6. Appuyez sur le bouton OK.

Enregistrer les informati [OK]Suivant

7. Utilisez le bouton de ou de ▶ pour sélectionner la taille du papier chargé dans la cassette, puis appuyez sur le bouton **OK**.



>>>> Remarque


- L'astérisque (*) sur l'écran LCDdésigne le paramètre actuel.
- **8.** Vérifiez le type de support, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Format: *A4 Type: *Papier ordin


Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour enregistrer les informations sur le papier.

9. Ouvrez le panneau de contrôle (D), retirez le bac de sortie papier (E), puis ouvrez l'extension du bac de sortie papier (F).


Assurez-vous d'ouvrir le panneau de contrôle avant l'impression. Si le panneau de contrôle est fermé, l'imprimante ne lance pas l'impression.

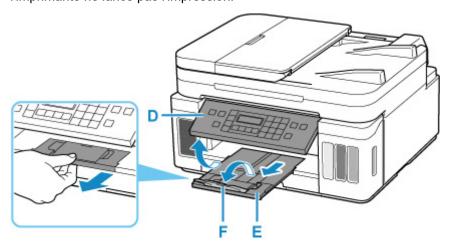

10. Appuyez sur le bouton COPIE (COPY) (G).

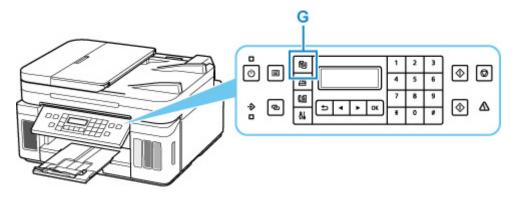


- 11. Ouvrez le capot du scanner (H).
- **12.** Chargez l'original FACE À COPIER VERS LE BAS et alignez-le sur le repère d'alignement (I).

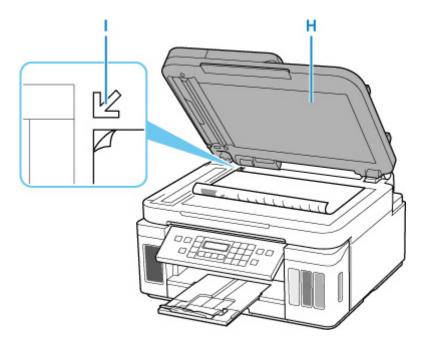


>>>> Remarque

• Pour copier deux documents (ou plus) en continu, chargez-les dans le CAD (chargeur automatique de documents).

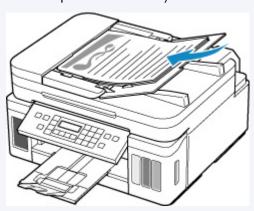

- → Chargement de documents dans le CAD (chargeur automatique de documents)
- 13. Fermez délicatement le capot du scanner.
- **14.** Vérifiez les paramètres du papier et appuyez sur le bouton **Noir (Black)** (J) ou le bouton **Couleur (Color)** (K).

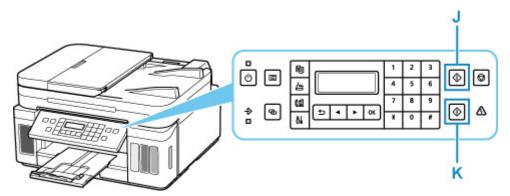

>>> Important


• N'ouvrez pas le capot du scanner tant que la copie n'est pas terminée.

>>>> Remarque


- Votre imprimante est équipée de nombreuses autres fonctions utiles de copie.
 - **→** Copie

Télécopie


Pour faxer plusieurs documents en noir et blanc, procédez comme suit.

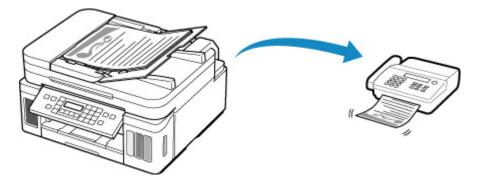


- 1. Ouvrez le plateau destiné aux documents (A).
- 2. Faites glisser complètement le guide du document (B).

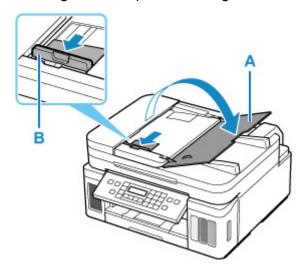


- 3. Chargez le document AVEC LA FACE À NUMÉRISER VERS LE HAUT.
- 4. Alignez le guide du document (B) en fonction de la largeur du document.

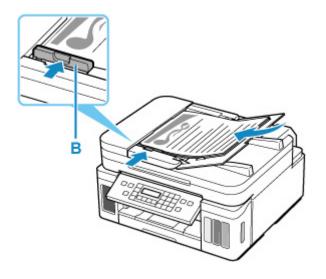

5. Appuyez sur le bouton **TÉLÉCOPIE (FAX)** (C).

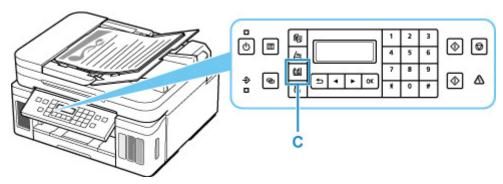

- 6. À l'aide des touches numériques (D), saisissez le numéro de fax.
- 7. Appuyez sur le bouton Noir (Black) (E).

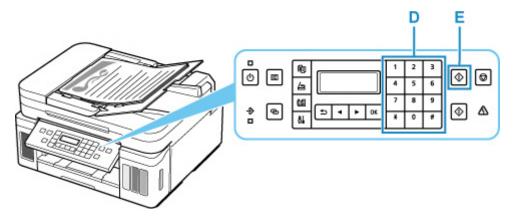

>>>> Remarque

- La machine est équipée de nombreuses autres fonctions de télécopie utiles.
 - ➡ Télécopie

Réseau

Méthodes de connexion disponibles

Les méthodes de connexion suivantes sont disponibles sur l'imprimante.

Connexion sans fil ((†))

Connectez l'imprimante et les périphériques (par exemple, un ordinateur, un smartphone ou une tablette) par l'intermédiaire d'un routeur sans fil.

Si vous disposez d'un routeur sans fil, il est conseillé de l'utiliser pour la connexion sans fil.



- Les méthodes de connexion diffèrent selon le type de routeur sans fil.
- Vous pouvez modifier les paramètres réseau tels que le nom de réseau (SSID) et le protocole de sécurité sur l'imprimante.
- Lorsque la connexion entre un périphérique et un routeur sans fil est établie et que (icône Wi-Fi)
 s'affiche sur l'écran du périphérique, vous pouvez connecter celui-ci à l'imprimante via le routeur
 sans fil.

· Connexion directe

Connectez l'imprimante et les périphériques (par exemple, un ordinateur, un smartphone ou une tablette) sans utiliser de routeur sans fil.



- Lorsque vous utilisez l'imprimante avec la Connexion directe sans fil, la connexion Internet à partir de l'imprimante n'est pas disponible. Dans ce cas, il est impossible d'utiliser les services Web de l'imprimante.
- Si un périphérique connecté à Internet via un routeur sans fil est connecté à l'imprimante en connexion directe sans fil, la connexion entre le périphérique et le routeur sans fil sera désactivée.
 Dans ce cas, la connexion du périphérique peut basculer automatiquement vers une connexion de données mobile en fonction de votre périphérique. Des droits de transmission relatifs à la connexion à Internet via une connexion de données mobile s'appliquent.
- En connexion directe sans fil, vous pouvez connecter jusqu'à cinq périphériques simultanément. Si vous essayez de connecter un sixième périphérique, une erreur s'affiche. Si une erreur s'affiche, déconnectez un périphérique que vous n'utilisez pas et configurez à nouveau les paramètres.
- Les paramètres réseau tels que le nom de réseau (SSID) et le protocole de sécurité sont spécifiés automatiquement.

• Connexion filaire

Connectez l'imprimante et le concentrateur/routeur à l'aide d'un câble réseau. Préparez un câble réseau.



Remarque

Vous pouvez connecter l'imprimante et l'ordinateur à l'aide d'un câble USB (connexion USB).
 Préparez un câble USB. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Connexion à un autre ordinateur via un réseau local/Modification de la méthode de connexion (USB remplacé par réseau local)</u>.

Paramètres/Configuration de connexion réseau

Procédez à la configuration de la connexion pour l'imprimante et l'ordinateur, le smartphone ou la tablette.

Pour plus d'information sur la procédure de configuration, cliquez ici.

Modification des paramètres réseau

Voir ci-dessous pour modifier les paramètres de connexion de l'imprimante et de l'ordinateur, du smartphone ou de la tablette.

- Pour modifier la méthode de connexion réseau :
 - ➡ Méthode de reconfiguration de la connexion en réseau local/Méthode de reconfiguration de la connexion Wi-Fi
 - Modification du mode de connexion
- Pour ajouter un ordinateur, un smartphone ou une tablette à l'imprimante :
 - ➡ Connexion à un autre ordinateur via un réseau local/Modification de la méthode de connexion (USB remplacé par réseau local)
- Pour utiliser la connexion directe sans fil temporairement :
 - Impression/numérisation en connexion directe sans fil

IJ Network Device Setup Utility

IJ Network Device Setup Utility vérifie ou diagnostique les paramètres de l'imprimante et de l'ordinateur ; il en restaure l'état en cas d'erreur liée à la connexion réseau. Sélectionnez un lien ci-dessous pour télécharger IJ Network Device Setup Utility.

- Vérification de l'état de la connexion de l'imprimante à l'aide de IJ Network Device Setup Utility
- Configuration/Modification des paramètres réseau (Windows)

Pour Windows, vous pouvez utiliser IJ Network Device Setup Utility pour configurer les paramètres réseau.

- IJ Network Device Setup Utility (Windows)
- Établissement de diagnostics et réparation des paramètres réseau (Windows/macOS)

Vous pouvez utiliser IJ Network Device Setup Utility pour diagnostiquer ou réparer les paramètres réseau.

• Pour Windows :

➡ IJ Network Device Setup Utility (Windows)

• Pour macOS:

➡ IJ Network Device Setup Utility (macOS)

Astuces sur la connexion réseau

Les informations ci-dessous vous proposent quelques astuces sur l'utilisation de l'imprimante via une connexion réseau.

- → Astuces sur la connexion réseau
- Gestion la configuration de l'imprimante à l'aide d'un navigateur Web
- Mesures contre l'accès non autorisé

Dépannage

Reportez-vous à la section <u>Paramètres réseau et problèmes courants</u> pour plus d'informations sur le dépannage d'une connexion réseau.

Remarque/Restriction

Voir ci-dessous pour plus d'informations.

- · Restrictions liées aux paramètres réseau
 - → Restrictions
- Remarques lorsque vous imprimez à l'aide d'un service Web :
 - Note relative à l'impression de service Web

Restrictions

Lorsque vous connectez un périphérique alors qu'un autre périphérique (par exemple, un ordinateur) est déjà connecté à l'imprimante, utilisez la même méthode de connexion.

Si vous utilisez une méthode différente, la connexion du périphérique en cours d'utilisation sera désactivée.

La connexion avec un réseau filaire ne peut pas être activée sur des imprimantes ne prenant pas en charge ce type de connexion.

Connecter via un routeur sans fil

- · Vous ne pouvez pas utiliser simultanément une imprimante sur des connexions sans fil et câblées.
- Assurez-vous que votre périphérique et le routeur sans fil sont connectés. Pour plus d'informations sur la procédure de vérification des paramètres, reportez-vous au manuel fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.
 - Si un périphérique est déjà connecté à l'imprimante sans routeur sans fil, reconnectez-le via un routeur sans fil.
- La configuration, les fonctions de routeur, les procédures de configuration et les paramètres de sécurité des routeurs sans fil varient selon l'environnement de votre système. Pour plus d'informations, consultez le manuel de votre routeur sans fil ou contactez le fabricant.
- Cette imprimante ne prend pas en charge IEEE802.11ac, IEEE802.11a, ou IEEE802.11n (5 GHz).
 Vérifiez que votre périphérique prend en charge la norme IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g ou IEEE802.11b.
- Si votre périphérique est configuré en mode « IEEE802.11n seul », WEP ou TKIP ne peut pas être utilisé comme protocole de sécurité. Choisissez pour votre périphérique un autre protocole de sécurité que WEP et TKIP ou sélectionnez un autre paramètre que « IEEE802.11n seul ».
 La connexion entre votre périphérique et le routeur sans fil sera temporairement désactivée pendant les modifications de paramètre. Ne passez pas à l'écran suivant de ce guide tant que la configuration n'est pas terminée.
- Pour une utilisation dans un environnement de bureau, consultez votre administrateur de réseau.
- Notez que si vous vous connectez à un réseau non protégé par des mesures de sécurité, vos informations personnelles risquent d'être divulguées à une tierce partie.

Connexion directe

>>> Important

- Si un périphérique est connecté à Internet via un routeur sans fil, et que vous le connectez ensuite à l'imprimante en mode Connexion directe, la connexion existante entre le périphérique et le routeur sans fil sera désactivée. Dans ce cas, la connexion du périphérique peut basculer automatiquement vers une connexion de données mobile en fonction de votre périphérique. Lorsque vous vous connectez à Internet via une connexion de données mobile, des frais peuvent vous être facturés en fonction de votre contrat.
 - Lorsque vous connectez un périphérique et l'imprimante via Connexion directe, les informations de connexion seront sauvegardées dans les paramètres Wi-Fi. Le périphérique a peut-être été connecté automatiquement à l'imprimante, même après avoir été déconnecté et reconnecté à un autre routeur sans fil.

- Pour éviter toute connexion automatique à l'imprimante en mode Connexion directe, modifiez le mode de connexion après avoir utilisé l'imprimante ou désactivez la connexion automatique dans les paramètres Wi-Fi du périphérique.
 - Pour plus d'informations sur la modification des paramètres de votre périphérique, reportez-vous au manuel fourni avec celui-ci ou contactez le fabricant.
- Si vous connectez un périphérique et l'imprimante via Connexion directe, la connexion Internet peut devenir non disponible en fonction de votre environnement. Dans ce cas, il est impossible d'utiliser les services Web de l'imprimante.
- En mode Connexion directe, vous pouvez connecter jusqu'à cinq périphériques simultanément. Si vous essayez de connecter un sixième périphérique, une erreur s'affiche.
 Si une erreur s'affiche, déconnectez un périphérique qui n'utilise pas l'imprimante, puis configurez à nouveau les paramètres.
- Les périphériques connectés à l'imprimante en mode Connexion directe ne peuvent pas communiquer entre eux.
- Les mises à jour du micrologiciel pour l'imprimante ne sont pas disponibles si vous utilisez Connexion directe.
- Lorsqu'un périphérique a été connecté à l'imprimante sans routeur sans fil et que vous voulez le configurer à nouveau en utilisant la même méthode de connexion, commencez par le déconnecter. Désactivez la connexion entre le périphérique et l'imprimante dans l'écran des paramètres Wi-Fi.

Connexion via un réseau filaire

- · Vous ne pouvez pas utiliser simultanément une imprimante sur des connexions sans fil et câblées.
- Si vous utilisez un routeur, connectez l'imprimante et le périphérique côté réseau (même segment réseau).

Astuces sur la connexion réseau

- Paramètres de réseau par défaut
- Détection du même nom d'imprimante
- Connexion à un autre ordinateur via un réseau local/Modification de la méthode de connexion (USB remplacé par réseau local)
- Impression des paramètres de réseau
- Méthode de reconfiguration de la connexion en réseau local/Méthode de reconfiguration de la connexion Wi-Fi

Paramètres de réseau par défaut

Valeurs par défaut de connexion réseau

Élément	Par défaut
Changer le réseau sans fil/filaire	Réseau sans fil actif
Nom de réseau (SSID)	BJNPSETUP
Sécurité Wi-Fi	Désactiver
Adresse IP (IPv4)	Config. automatique
Adresse IP (IPv6)	Configuration automatique
Définir nom d'impr.*	xxxxxxxxxx
Act./désact. IPv6	Actif
Activ./désact. WSD	Actif
Param. délai d'att.	15 minutes
Act./désact. Bonjour	Actif
Nom du service	Canon G7000 series
Paramètre LPR	Actif
Protocole RAW	Actif
LLMNR	Actif
Com. PictBridge (Activer/désactiver)	Actif
Paramètre DRX (Réseau câblé)	Actif

(« XX » représente des caractères alphanumériques.)

Paramètres réseau

Valeurs par défaut de connexion directe sans fil

Élément	Par défaut
Nom de réseau (SSID) pour la connexion directe sans fil	DIRECT-abXX-G7000series *1
Nom pér. dir. ss fil	DIRECT-abXX-G7000series *1
Mot de passe	YYYYYYYYY *2
Méthode de sécurité	WPA2-PSK (AES)

^{*} La valeur par défaut dépend de l'imprimante. Vérifiez la valeur à l'aide du panneau de contrôle.

^{*1 «} ab » est spécifié au hasard et « XX » représente les deux derniers chiffres de l'adresse MAC de l'imprimante. (Cette valeur est spécifiée lorsque l'imprimante est mise sous tension pour la première fois.)

^{*2} Le mot de passe est spécifié automatiquement lorsque l'imprimante est mise sous tension pour la première fois.

Détection du même nom d'imprimante

Lorsque l'imprimante est détectée pendant la configuration, plusieurs imprimantes portant le même nom peuvent apparaître dans l'écran de résultats.

Sélectionnez une imprimante en comparant les paramètres de l'imprimante avec ceux figurant sur l'écran des résultats de la détection.

· Pour Windows:

Vérifiez l'adresse MAC ou le numéro de série de l'imprimante pour sélectionner l'imprimante correcte à partir des résultats.

• Pour macOS:

Les noms d'imprimante s'affichent avec l'adresse MAC ajoutée à la fin ou sous la forme du nom d'imprimante spécifié par Bonjour.

Vérifiez les identifiants tels que l'adresse MAC, le nom de l'imprimante spécifié par Bonjour et le numéro de série de l'imprimante pour sélectionner l'imprimante parmi celles qui figurent dans la liste.

>>>> Remarque

• Le numéro de série risque de ne pas s'afficher sur l'écran des résultats.

Pour vérifier l'adresse MAC et le numéro de série de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau.

→ Impression des paramètres de réseau

Remarque

- Vous pouvez vérifier le numéro de série en l'affichant sur l'écran LCD.
 - ➡ Infos système

Connexion à un autre ordinateur via un réseau local/ Modification de la méthode de connexion (USB remplacé par réseau local)

Pour connecter un nouvel ordinateur à l'imprimante via le réseau local ou remplacer la méthode de connexion USB par la méthode de connexion en réseau local, cliquez ici et procédez à la configuration.

Impression des paramètres de réseau

Utilisez le panneau de contrôle pour imprimer les paramètres de réseau actuels de l'imprimante.

>>> Important

- La copie imprimée des paramètres de réseau contient des informations importantes sur votre réseau. Conservez-la soigneusement.
- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Chargez trois feuilles de papier ordinaire de format A4 ou Lettre.
- Appuyez sur le bouton Configuration (Setup).
 L'écran Menu Configuration s'affiche.
- 4. Sélectionnez Param. périphérique et appuyez sur le bouton OK.
- 5. Sélectionnez Paramètres réseau et appuyez sur le bouton OK.
- 6. Sélectionnez Imp. info. param rés. et appuyez sur le bouton OK.

L'imprimante commence à imprimer les informations relatives à la configuration réseau.

Les informations suivantes relatives à la configuration réseau de l'imprimante sont imprimées. (En fonction des paramètres de l'imprimante, la valeur de certains paramètres n'est pas affichée.)

Numéro d'élément	Élément	Description	Paramètre
1	Product Information	Informations sur le pro- duit	_
1-1	Product Name	Nom du produit	xxxxxxx
1-2	ROM Version	Version ROM	xxxxxxxx
1-3	Serial Number	Numéro de série	xxxxxxx
2	Network Diagnostics	Diagnostics de réseau	_
2-1	Diagnostic Result	Résultat du diagnostic	xxxxxxx
2-2	Result Codes	Codes de résultat	xxxxxxx
2-3	Result Code Details	Détails du code de ré- sultat	http://canon.com/ijnwt
3	Wireless LAN	Réseau sans fil	Enable/Disable
3-2	Infrastructure	Infrastructure	Enable/Disable

3-2-1	Signal Strength	Puissance du signal	0 - 100 [%]
3-2-2			
	Link Quality	Qualité de la liaison	0 - 100 [%]
3-2-3	Frequency	Fréquence	XX (GHz)
3-2-4	MAC Address	Adresse MAC	XX:XX:XX:XX:XX
3-2-5	Connection	État de la connexion	Active/Inactive
3-2-6	SSID	SSID	Nom de réseau (SSID) pour le réseau sans fil
3-2-7	Channel	Canal	XX (1 - 13)
3-2-8	Encryption	Méthode de cryptage	none/WEP/TKIP/AES
3-2-9	WEP Key Length	Longueur de clé WEP (bits)	Inactive/128/64
3-2-10	Authentication	Méthode d'authentifica- tion	none/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2-PSK
3-2-11	TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable/Disable
3-2-12	IP Address	Adresse IP	XXX.XXX.XXX
3-2-13	Subnet Mask	Masque de sous-ré- seau	XXX.XXX.XXX
3-2-14	Default Gateway	Passerelle par défaut	XXX.XXX.XXX
3-2-15	TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
3-2-16	Link Local Address	Adresse du lien local	xxxx:xxxx:xxxx
			xxxx:xxxx:xxxx
3-2-17	Link Local Prefix Length	Longueur du préfixe du lien local	xxx
3-2-18	Stateless Address1	Adresse statique 1	xxxx:xxxx:xxxx
			XXXX:XXXX:XXXX
3-2-19	Stateless Prefix Length1	Longueur du préfixe statique 1	xxx
3-2-20	Stateless Address2	Adresse statique 2	XXXX:XXXX:XXXX
			XXXX:XXXX:XXXX
3-2-21	Stateless Prefix Length2	Longueur du préfixe statique 2	xxx
3-2-22	Stateless Address3	Adresse statique 3	XXXX:XXXX:XXXX
			xxxx:xxxx:xxxx

3-2-23	Stateless Prefix Length3	Longueur du préfixe statique 3	xxx
3-2-24	Stateless Address4	Adresse statique 4	XXXX:XXXX:XXXX
			XXXX:XXXX:XXXX
3-2-25	Stateless Prefix Length4	Longueur du préfixe statique 4	xxx
3-2-26	Default Gateway1	Passerelle par défaut 1	XXXX:XXXX:XXXX
			XXXX:XXXX:XXXX
3-2-27	Default Gateway2	Passerelle par défaut 2	XXXX:XXXX:XXXX
			XXXX:XXXX:XXXX
3-2-28	Default Gateway3	Passerelle par défaut 3	XXXX:XXXX:XXXX
			XXXX:XXXX:XXXX
3-2-29	Default Gateway4	Passerelle par défaut 4	XXXX:XXXX:XXXX
			xxxx:xxxx:xxxx
3-2-33	IPsec	Paramètre IPsec	Active/Inactive
3-2-34	Security Protocol	Méthode de sécurité	ESP/ESP & AH/AH
3-3	Wireless Direct/Access Point Mode	Mode de fonctionne- ment pour la Connexion directe sans fil	Enable/Disable
3-3-1	MAC Address	Adresse MAC	XX:XX:XX:XX:XX
3-3-2	Connection	État de la connexion	Active/Inactive
3-3-3	SSID	SSID	Nom de réseau (SSID) pour la connexion directe sans fil
3-3-4	Password	Mot de passe	Mot de passe de connexion directe sans fil (10 caractères alphanumériques)
3-3-5	Channel	Canal	XX (1 - 13)
3-3-6	Encryption	Méthode de cryptage	none/WEP/TKIP/AES
3-3-7	Authentication	Méthode d'authentification	none/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2-PSK
3-3-8	TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable/Disable
3-3-9	IP Address	Adresse IP	XXX.XXX.XXX
3-3-10	Subnet Mask	Masque de sous-ré- seau	xxx.xxx.xxx
3-3-11	Default Gateway	Passerelle par défaut	XXX.XXX.XXX

3-3-12	TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
3-3-13	Link Local Address	Adresse du lien local	XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX
3-3-14	Link Local Prefix Length	Longueur du préfixe du lien local	XXX
3-3-15	IPsec	Paramètre IPsec	Active/Inactive
3-3-16	Security Protocol	Méthode de sécurité	_
4	Wired LAN	Réseau câblé	Enable/Disable
4-1	MAC Address	Adresse MAC	XX:XX:XX:XX:XX
4-2	Connection	État du réseau câblé	Active/Inactive
4-3	TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable/Disable
4-4	IP Address	Adresse IP	XXX.XXX.XXX
4-5	Subnet Mask	Masque de sous-ré- seau	XXX.XXX.XXX
4-6	Default Gateway	Passerelle par défaut	XXX.XXX.XXX
4-7	TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
4-8	Link Local Address	Adresse du lien local	XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX
4-9	Link Local Prefix Length	Longueur du préfixe du lien local	xxx
4-10	Stateless Address1	Adresse statique 1	XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX
4-11	Stateless Prefix Length1	Longueur du préfixe statique 1	xxx
4-12	Stateless Address2	Adresse statique 2	XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX
4-13	Stateless Prefix Length2	Longueur du préfixe statique 2	xxx
4-14	Stateless Address3	Adresse statique 3	XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX
4-15	Stateless Prefix Length3	Longueur du préfixe statique 3	xxx
4-16	Stateless Address4	Adresse statique 4	XXXX:XXXX:XXXX

			XXXX:XXXX:XXXX
4-17	Stateless Prefix Length4	Longueur du préfixe statique 4	xxx
4-18	Default Gateway1	Passerelle par défaut 1	xxxx:xxxx:xxxx
			xxxx:xxxx:xxxx
4-19	Default Gateway2	Passerelle par défaut 2	xxxx:xxxx:xxxx
			XXXX:XXXX:XXXX
4-20	Default Gateway3	Passerelle par défaut 3	XXXX:XXXX:XXXX
			XXXX:XXXX:XXXX
4-21	Default Gateway4	Passerelle par défaut 4	XXXX:XXXX:XXXX
			XXXX:XXXX:XXXX
4-25	IPsec	Paramètre IPsec	Active/Inactive
4-26	Security Protocol	Méthode de sécurité	ESP/ESP & AH/AH
4-27	Wired LAN DRX	Réception discontinue (réseau filaire)	Enable/Disable
5	Other Settings	Autres paramètres	_
5-1	Printer Name	Nom d'imprimante	Nom de l'imprimante (15 caractères alphanumériques maximum)
5-2	Wireless Direct DevNa- me	Nom du périphérique pour la connexion di- recte sans fil	Nom du périphérique pour la connexion directe sans fil (32 caractères alphanumériques au maximum)
5-4	WSD Printing	Paramètre d'impression WSD	Enable/Disable
5-5	WSD Timeout	Délai d'attente	1/5/10/15/20 [min]
5-6	LPD Printing	Paramètre d'impression LPD	Enable/Disable
5-7	RAW Printing	Paramètre d'impression RAW	Enable/Disable
5-9	Bonjour	Paramètre Bonjour	Enable/Disable
5-10	Bonjour Service Name	Nom du service Bon- jour	Nom du service Bonjour (52 caractères alphanumériques maximum)
5-11	LLMNR	Paramètre LLMNR	Enable/Disable
5-12	SNMP	Paramètre SNMP	Enable/Disable
5-13	PictBridge Commun.	Communication Pict- Bridge	Enable/Disable

5-14	DNS Server	Obtenir l'adresse du serveur DNS automati- quement	Auto/Manual
5-15	Primary Server	Adresse du serveur principal	xxx.xxx.xxx
5-16	Secondary Server	Adresse du serveur se- condaire	XXX.XXX.XXX
5-17	Proxy Server	Paramètre du serveur proxy	Enable/Disable
5-18	Proxy Address	Adresse proxy	xxxxxxxxxxxxxxxx
5-19	Proxy Port	Spécification de port du proxy	1 - 65535
5-20	Cert. Fingerprt(SHA-1)	Empreinte digitale de certificat (SHA-1)	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5-21	Cert. Fin- gerprt(SHA-256)	Empreinte digitale de certificat (SHA-256)	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

^{(«} XX » représente des caractères alphanumériques.)

Méthode de reconfiguration de la connexion en réseau local/ Méthode de reconfiguration de la connexion Wi-Fi

- Méthode de reconfiguration de connexion au réseau local
- Méthode de reconfiguration de connexion Wi-Fi

Méthode de reconfiguration de connexion au réseau local

Suivez l'une des procédures ci-dessous pour modifier la méthode de connexion au réseau (câblé ou Wi-Fi).

· Pour Windows:

- · Cliquez ici et procédez à nouveau à la configuration.
- Activez le Wi-Fi ou le réseau câblé sur le panneau de contrôle de l'imprimante. Ensuite, spécifiez les paramètres dans l'écran Paramètres réseau sur IJ Network Device Setup Utility.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Définition/Modification des paramètres du Wi-Fi ou Définition/Modification des paramètres de connexion au réseau câblé (câble Ethernet).

· Pour macOS:

Cliquez ici et procédez à nouveau à la configuration.

Méthode de reconfiguration de connexion Wi-Fi

Suivez l'une des procédures ci-dessous pour modifier la méthode de connexion Wi-Fi (infrastructure ou connexion directe sans fil).

• Pour Windows:

- · Cliquez ici et procédez à nouveau à la configuration.
- · Spécifiez les paramètres dans l'écran Paramètres réseau sur IJ Network Device Setup Utility.

>>> Important

- Avant de définir les paramètres à l'aide de IJ Network Device Setup Utility, activez le mode Connexion facile sans fil sur l'imprimante en procédant comme suit.
 - 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
 - 2. Appuyez sur le bouton (Connexion sans fil (Wireless connect)) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
 - **3.** Exécutez ces opérations en suivant les instructions sur votre smartphone ou votre tablette.

4. Si le message indiquant que la configuration est terminée s'affiche, appuyez sur le bouton **OK**.

• Pour macOS :

Cliquez ici et procédez à nouveau à la configuration.

IJ Network Device Setup Utility (macOS)

- ➤ IJ Network Device Setup Utility
- Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility
- Diagnostic et réparation des paramètres réseau
- ➤ Liste des modèles ne prenant pas en charge la fonction Diagnostic et réparation

IJ Network Device Setup Utility

En cas de problème de connexion, IJ Network Device Setup Utility effectue un diagnostic des paramètres de l'imprimante et de l'ordinateur sur lequel il est installé. De plus, IJ Network Device Setup Utility restaure l'état de l'imprimante et de l'ordinateur.

>>> Important

- Pour utiliser l'imprimante sur un réseau, vérifiez que vous disposez de l'équipement nécessaire en fonction du type de connexion, tel qu'un routeur sans fil ou un câble réseau.
- Lorsque vous installez IJ Network Device Setup Utility, désactivez la fonction de blocage du pare-feu.

Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility

Démarrez **Launchpad**, sélectionnez **Canon Utilities**, puis sélectionnez IJ Network Device Setup Utility. Lorsque vous démarrez IJ Network Device Setup Utility, l'écran ci-dessous s'affiche.



Saisissez le mot de passe défini pour votre ordinateur et sélectionnez **Installer Helper (Install Helper)**. IJ Network Device Setup Utility démarre le diagnostic et la réparation du réseau.

➡ Diagnostic et réparation des paramètres réseau

Diagnostic et réparation des paramètres réseau

IJ Network Device Setup Utility diagnostique et répare la configuration de l'ordinateur ou la connexion entre l'ordinateur et l'imprimante lorsqu'un problème survient (par exemple, lorsqu'il est impossible d'imprimer à partir d'une imprimante du réseau).

>>> Important

• Certains modèles ne prennent pas en charge la fonction Diagnostic et réparation.

Pour plus d'informations :

Liste des modèles ne prenant pas en charge la fonction Diagnostic et réparation

IJ Network Device Setup Utility commence à vérifier les paramètres de l'ordinateur au démarrage. Effectuez les différentes opérations en suivant les instructions à l'écran.

Remarque

- · Cette fonction vérifie les éléments suivants :
 - si l'ordinateur est connecté à un routeur
 - s'il est possible de détecter l'imprimante sur le réseau
 - si la puissance du signal ou le niveau de communication est suffisant (en cas d'utilisation du Wi-Fi)
 - si le paramètre de port de l'imprimante correspond au paramètre réseau

Liste des modèles ne prenant pas en charge la fonction Diagnostic et réparation

Les modèles suivants ne prennent pas en charge la fonction "Diagnostic et réparation" de IJ Network Device Setup Utility.

- G4000 series
- PRO-500 series
- PRO-1000 series
- · MB2100 series
- MB2700 series
- MB5100 series
- MB5400 series
- iB4000 series
- PRO-520
- PRO-540
- PRO-560
- PRO-540S
- PRO-560S
- PRO-2000
- PRO-4000
- PRO-6000
- PRO-4000S
- PRO-6000S
- TS9000 series
- · TS8000 series
- TS6000 series
- TS5000 series
- · MG3000 series
- E470 series

Gestion du papier, des originaux, des Cartouches d'encre, etc.


- ➤ Chargement du papier
- ➤ Chargement des originaux
- ➤ Rechargement des Cartouches d'encre

Chargement du papier

- Sources de papier
- Chargement du papier dans le réceptacle arrière
- ➤ Chargement du papier dans la cassette
- > Chargement des enveloppes dans le réceptacle arrière

Sources de papier

L'imprimante dispose de deux sources d'alimentation papier : un réceptacle arrière (A) et une cassette (B).

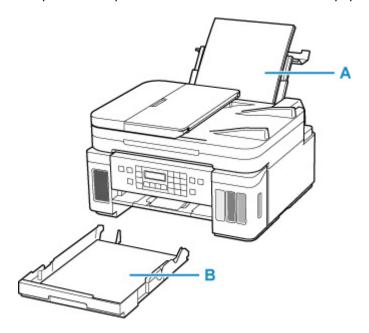

Vous pouvez charger tous les papiers pris en charge dans le réceptacle arrière :

➡ Types de support pris en charge

Vous pouvez charger du papier ordinaire de format A4, B5, A5 ou Lettre dans la cassette.

>>>> Remarque

• Lors de l'impression, sélectionnez le format de page et le type de support appropriés. Si vous ne sélectionnez pas le format de page ou le type de support approprié, l'imprimante risque d'utiliser une autre source d'alimentation papier ou de ne pas imprimer avec la qualité d'impression souhaitée.

Pour plus d'informations sur le chargement du papier dans chaque source d'alimentation papier, reportez-vous à la section ci-dessous.

- ➡ Chargement du papier dans le réceptacle arrière
- ➡ Chargement du papier dans la cassette
- → Chargement des enveloppes dans le réceptacle arrière

Chargement du papier dans le réceptacle arrière

Vous pouvez charger du papier ordinaire ou du papier photo.

Vous pouvez aussi charger des enveloppes sur le réceptacle arrière.

➡ Chargement des enveloppes dans le réceptacle arrière

>>> Important

• Si vous coupez du papier ordinaire au format 13 x 18 cm (5 x 7 pouces) ou plus petit pour effectuer une impression test, il risque de provoquer un bourrage papier.


Remarque

- Nous recommandons l'utilisation de papier photo Canon pour l'impression de photos.
 - Pour plus d'informations sur le papier Canon d'origine, reportez-vous à la section <u>Types de support pris</u> <u>en charge</u>.
- Vous pouvez utiliser du papier pour copies classique ou Canon Red Label Superior WOP111/Canon Océ Office Colour Paper SAT213.

Pour le format et le grammage à utiliser avec l'imprimante, reportez-vous à la section <u>Types de support</u> <u>pris en charge</u>.


1. Préparez le papier.

Alignez les bords du papier. Si le papier est gondolé, aplanissez-le.

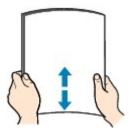


Remarque


- Alignez avec précision les bords du papier avant de le charger. Si vous chargez du papier sans en aligner les bords, vous risquez de provoquer un bourrage.
- Si le papier est gondolé, prenez les côtés gondolés et recourbez-les soigneusement dans le sens opposé de manière à aplanir totalement le papier.
 - Pour plus d'informations sur l'aplanissement du papier gondolé, reportez-vous à Contrôle 3 dans Le papier est taché / La surface imprimée est rayée.
- Lorsque vous utilisez du Papier Photo Satiné SG-201, chargez les feuilles une par une dans l'état où elles sont, même si elles sont ondulées. Le fait de rouler ce papier pour l'aplanir risque de provoquer des craquelures sur la surface et d'affecter la qualité d'impression.
- Ouvrez le couvercle du réceptacle arrière (A). Tirez vers le haut et repliez le support papier
 (B).

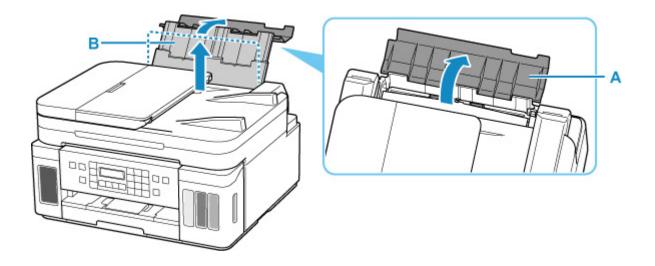

- 3. Ouvrez le couvercle de la fente d'alimentation (C).
- 4. Faites glisser le guide papier (D) pour ouvrir les deux guides papier.

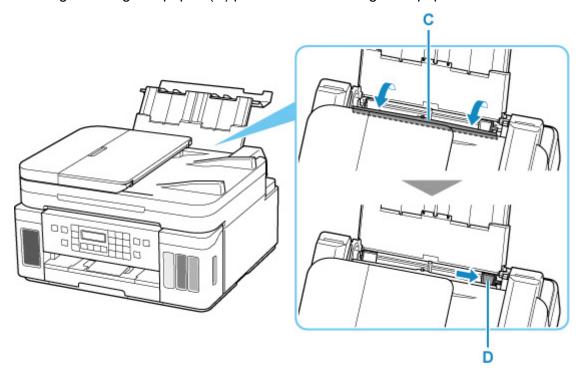


5. Chargez la pile de papier en orientation portrait FACE À IMPRIMER ORIENTÉE VERS LE HAUT.

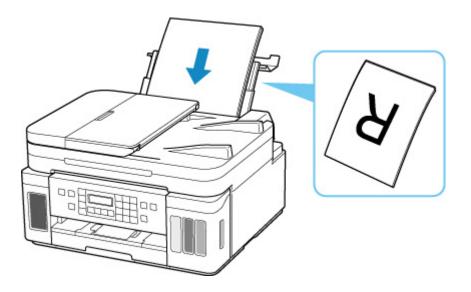

6. Faites glisser le guide papier droit (D) pour l'aligner avec les deux côtés de la pile de papier.

Ne faites pas glisser les guides papier avec trop de force contre le papier. Cela pourrait provoquer des problèmes d'alimentation du papier.

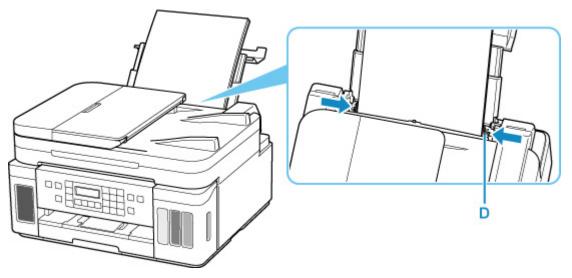


>>> Important

• Chargez toujours le papier en orientation portrait (E). Le chargement du papier en orientation paysage (F) peut entraîner des bourrages.



>>>> Remarque


• Vérifiez que la pile de papier chargée ne dépasse pas le repère de la limite de chargement (G).

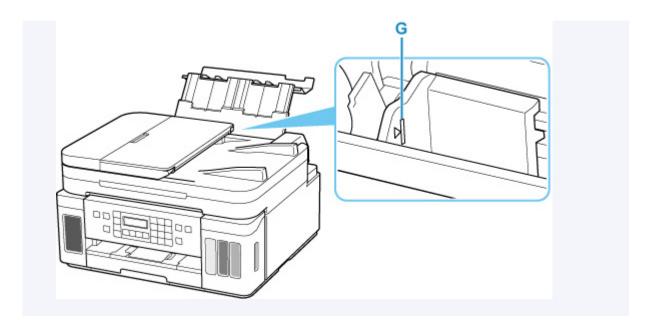

7. Fermez le couvercle de la fente d'alimentation (C) avec précaution.

>>>> Important

• Si le couvercle de la fente d'alimentation est ouvert, l'imprimante n'est pas alimentée en papier. Fermez bien le couvercle de la fente d'alimentation.

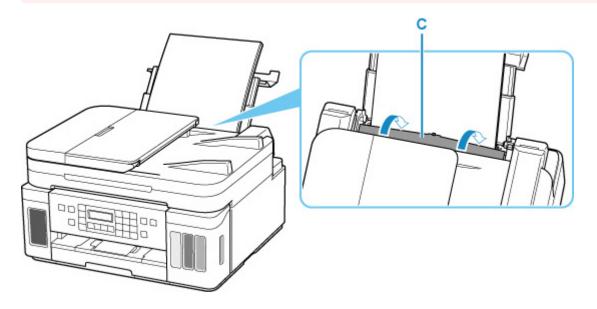

Une fois que vous avez fermé le couvercle de la fente d'alimentation, l'écran d'enregistrement des informations sur le papier pour le réceptacle arrière apparaît sur l'écran LCD.

8. Appuyez sur le bouton **OK**.

Enregistrer les informati [OK]Suivant

9. Utilisez le bouton ► pour sélectionner la taille du papier chargé dans le réceptacle arrière, puis appuyez sur le bouton OK.



Remarque


- L'astérisque (*) sur l'écran LCDdésigne le paramètre actuel.
- **10.** Utilisez le bouton **→** pour sélectionner le type du papier chargé dans le réceptacle arrière, puis appuyez sur le bouton **OK**.



Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour enregistrer les informations sur le papier.

11. Ouvrez le panneau de contrôle (H), retirez le bac de sortie papier (I), puis ouvrez l'extension du bac de sortie papier (J).

Assurez-vous d'ouvrir le panneau de contrôle avant l'impression. Si le panneau de contrôle est fermé, l'imprimante ne lance pas l'impression.

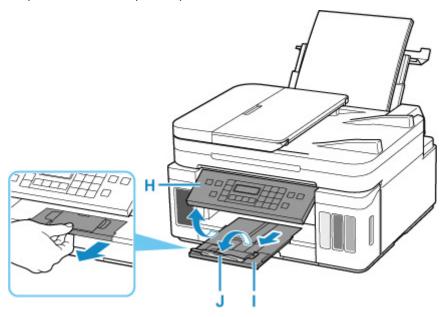

>>>> Remarque

- Il existe différents types de papier : papier à surface spéciale pour l'impression de photos en qualité optimale et papier convenant pour l'impression de documents. Chaque type de support propose des paramètres prédéfinis (utilisation et projection de l'encre, distance des buses, etc.) de façon que vous puissiez imprimer sur chaque type de support avec une qualité d'image optimale. Des paramètres de papier incorrects peuvent réduire la qualité des couleurs ou provoquer des rayures sur la surface imprimée. Si vous remarquez des bavures ou des couleurs irrégulières, affinez le paramètre de qualité d'impression et recommencez l'impression.
- Pour éviter toute impression incorrecte, cette imprimante dispose d'une fonction permettant de détecter si les paramètres définis pour le papier chargé dans le réceptacle arrière correspond aux paramètres du papier. Avant d'imprimer, effectuez les réglages des paramètres d'impression conformément aux

paramètres du papier. Lorsque cette fonction est activée, un message d'erreur s'affiche si ces paramètres ne correspondent pas pour éviter toute impression incorrecte. Lorsque ce message d'erreur s'affiche, vérifiez et corrigez les paramètres du papier.

Chargement du papier dans la cassette

Vous pouvez charger du papier ordinaire de format A4, B5, A5 ou Lettre dans la cassette.


Remarque

- Dans la cassette, veillez à charger uniquement du papier ordinaire.
- Vous pouvez utiliser du papier pour copies classique ou Canon Red Label Superior WOP111/Canon Océ Office Colour Paper SAT213.

Pour le format et le grammage à utiliser avec l'imprimante, reportez-vous à la section <u>Types de support</u> pris en charge.

1. Préparez le papier.

Alignez les bords du papier. Si le papier est gondolé, aplanissez-le.

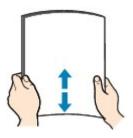


Remarque


- Alignez avec précision les bords du papier avant de le charger. Si vous chargez du papier sans en aligner les bords, vous risquez de provoquer un bourrage.
- Si le papier est gondolé, prenez les côtés gondolés et recourbez-les soigneusement dans le sens opposé de manière à aplanir totalement le papier.

Pour plus d'informations sur l'aplanissement du papier gondolé, reportez-vous à Contrôle 3 dans Le papier est taché / La surface imprimée est rayée.

2. Retirez la cassette (A) de l'imprimante.

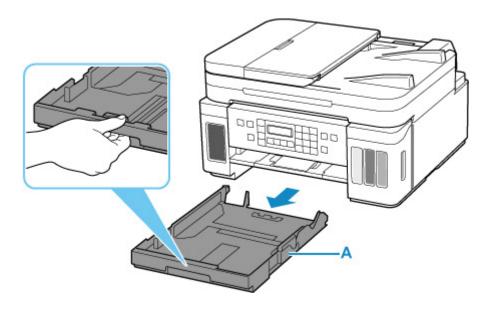


- 3. Faites glisser les guides papier (B) vers l'avant et (C) vers la droite pour ouvrir les guides.
- **4.** Chargez la pile de papier en orientation portrait FACE À IMPRIMER ORIENTÉE VERS LE BAS et placez-la au centre de la cassette.

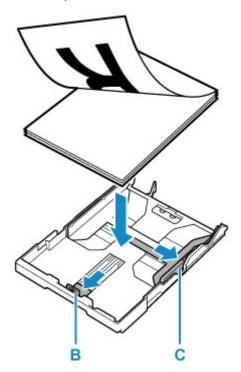

>>> Important


• Chargez toujours le papier en orientation portrait (D). Le chargement du papier en orientation paysage (E) peut entraîner des bourrages.

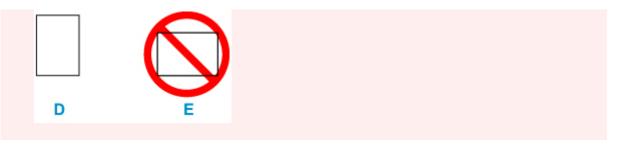

>>>> Remarque


problèmes d'alimentation du papier.

Alignez la pile de papier avec le bord de la cassette comme illustré dans la figure ci-après.
 Si la pile de papier est en contact avec l'embout (F), l'alimentation papier risque de ne pas s'effectuer correctement.

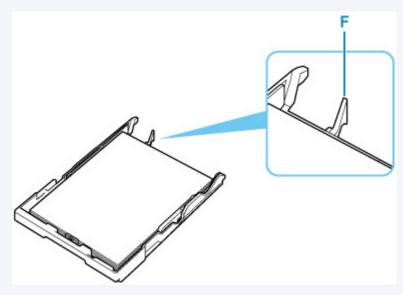


- **5.** Faites glisser le guide papier de devant (B) pour l'aligner avec la pile de papier. Alignez le guide papier jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- **6.** Faites glisser le guide papier de droite (C) pour l'aligner avec la pile de papier.

 Ne faites pas glisser le guide papier avec trop de force contre le papier. Cela pourrait provoquer des

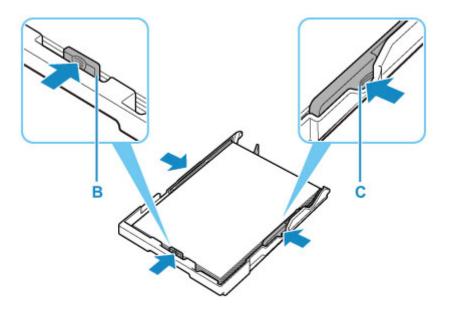

>>>> Remarque


- Vérifiez que la pile de papier chargée ne dépasse pas le repère de la limite de chargement (G).
- Maintenez la hauteur de la pile de papier sous les ergots (H) des guides papier.

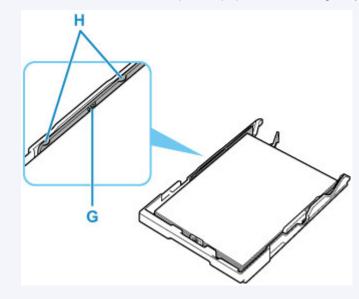

7. Insérez la cassette dans l'imprimante.

Poussez la cassette dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elle se bloque.

Une fois que vous avez inséré la cassette dans l'imprimante, l'écran d'enregistrement des informations sur le papier pour la cassette apparaît sur l'écran LCD.

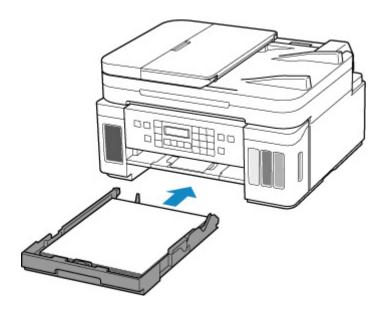

8. Appuyez sur le bouton OK.

Enregistrer les informati [OK]Suivant

9. Utilisez le bouton de ◀ ou de ▶ pour sélectionner la taille du papier chargé dans la cassette, puis appuyez sur le bouton **OK**.



>>>> Remarque


- L'astérisque (*) sur l'écran LCDdésigne le paramètre actuel.
- **10.** Vérifiez le type de support, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Format: *A4 Type: *Papier ordin

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour enregistrer les informations sur le papier.

11. Ouvrez le panneau de contrôle (I), retirez le bac de sortie papier (J), puis ouvrez l'extension du bac de sortie papier (K).

Assurez-vous d'ouvrir le panneau de contrôle avant l'impression. Si le panneau de contrôle est fermé, l'imprimante ne lance pas l'impression.

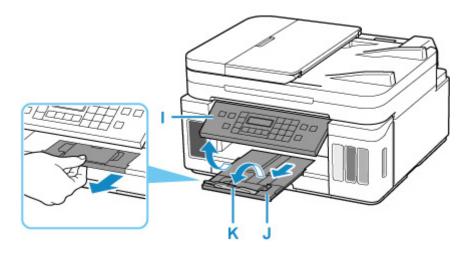

>>>> Remarque

 Pour éviter toute impression incorrecte, cette imprimante dispose d'une fonction permettant de détecter si les paramètres définis pour le papier chargé dans la cassette correspondent aux paramètres du papier. Avant d'imprimer, effectuez les réglages des paramètres d'impression conformément aux paramètres du papier. Lorsque cette fonction est activée, un message d'erreur s'affiche si ces paramètres ne correspondent pas pour éviter toute impression incorrecte. Lorsque ce message d'erreur s'affiche, vérifiez et corrigez les paramètres du papier.

Chargement des enveloppes dans le réceptacle arrière

Vous pouvez charger des enveloppes de format DL et Com 10 sur le réceptacle arrière.


L'adresse subit une rotation automatique et s'imprime dans le sens de l'enveloppe, les paramètres du pilote d'imprimante étant correctement définis.

>>> Important

- L'impression des enveloppes à partir du panneau de contrôle ou d'un périphérique compatible PictBridge (Wi-Fi) n'est pas prise en charge.
- N'utilisez pas les enveloppes suivantes : elles risqueraient de provoquer des bourrages papier de l'imprimante ou un dysfonctionnement de l'imprimante.
 - Enveloppes à surface embossée ou traitée
 - Enveloppes à double rabat
 - Enveloppes dont les rabats gommés sont déjà humides et prêts à être collés

1. Préparez les enveloppes.


• Appuyez sur les quatre coins et sur les bords des enveloppes pour les aplanir.

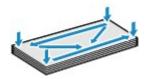

 Si les enveloppes sont gondolées, prenez-les par les coins opposés et recourbez-les doucement dans le sens opposé.



- Si le rabat de l'enveloppe est gondolé, aplanissez-le.
- · Utilisez un stylo pour aplanir le premier bord dans le sens d'insertion et accentuer le pli.

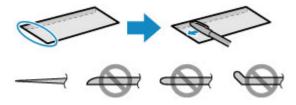


Les illustrations ci-dessus présentent une vue latérale du premier bord de l'enveloppe.


Important

• Les enveloppes peuvent provoquer des bourrages papier dans l'imprimante si elles ne sont pas planes ou si les bords ne sont pas alignés. Assurez-vous que la courbure ou le gonflement ne dépasse pas 3 mm (0,12 pouce).

2. Ouvrez le couvercle du réceptacle arrière (A). Tirez vers le haut et repliez le support papier (B).

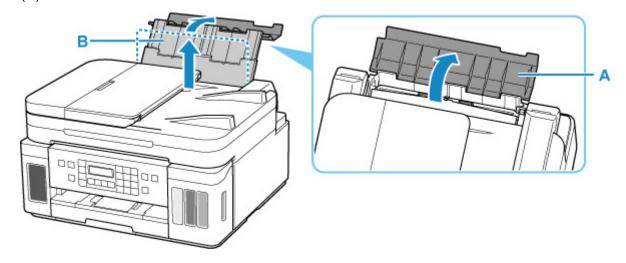

- 3. Ouvrez le couvercle de la fente d'alimentation (C).
- 4. Faites glisser le guide papier (D) pour ouvrir les deux guides papier.

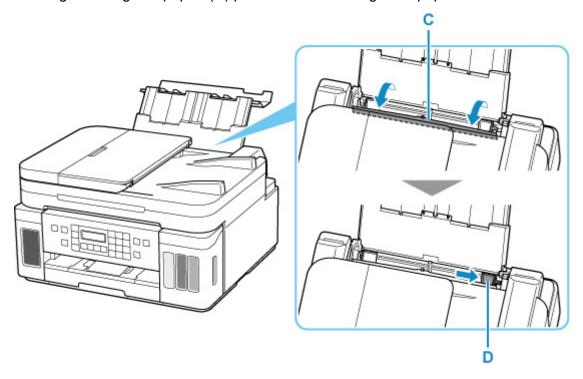

5. Chargez les enveloppes en orientation portrait FACE À IMPRIMER ORIENTÉE VERS LE HAUT.


Vous pouvez charger jusqu'à 10 enveloppes à la fois.

Pliez le rabat de l'enveloppe et chargez l'enveloppe en orientation portrait, le côté de l'adresse vers le haut.



6. Faites glisser le guide papier droit (D) pour l'aligner avec les deux côtés des enveloppes.

Ne faites pas glisser les guides papier avec trop de force contre les enveloppes. Cela pourrait provoquer des problèmes d'alimentation des enveloppes.

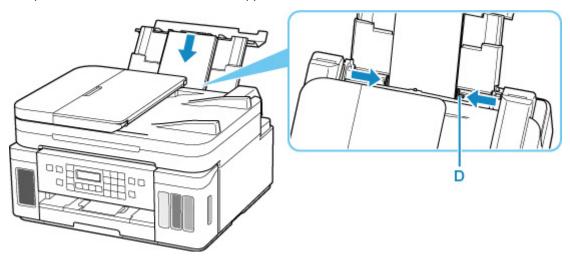


>>>> Remarque

Ne chargez pas d'enveloppes au-delà du repère de la limite de chargement (E).

7. Fermez le couvercle de la fente d'alimentation (C) avec précaution.

>>> Important

• Si le couvercle de la fente d'alimentation est ouvert, l'imprimante n'est pas alimentée en papier. Fermez bien le couvercle de la fente d'alimentation.

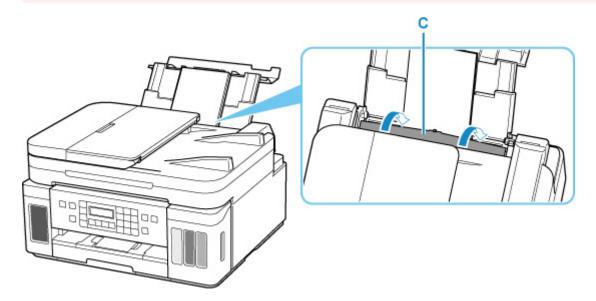

Une fois que vous avez fermé le couvercle de la fente d'alimentation, l'écran d'enregistrement des informations sur le papier pour le réceptacle arrière apparaît sur l'écran LCD.

8. Appuyez sur le bouton OK.


Enregistrer les informati [OK]Suivant

9. Utilisez le bouton ► pour sélectionner la taille des enveloppes chargées dans le réceptacle arrière et appuyez sur le bouton OK.



Remarque


- L'astérisque (*) sur l'écran LCDdésigne le paramètre actuel.
- **10.** Utilisez le bouton **→** pour sélectionner **Enveloppe** et appuyez sur le bouton **OK**.

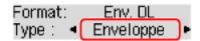

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour enregistrer les informations sur le papier.

11. Ouvrez le panneau de contrôle (F), retirez le bac de sortie papier (G), puis ouvrez l'extension du bac de sortie papier (H).

Assurez-vous d'ouvrir le panneau de contrôle avant l'impression. Si le panneau de contrôle est fermé, l'imprimante ne lance pas l'impression.

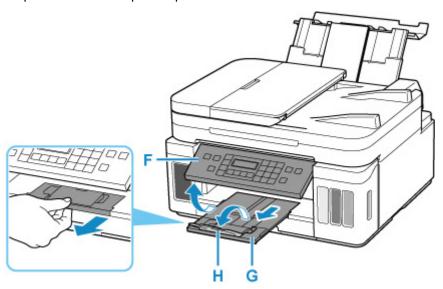

>>>> Remarque

 Pour éviter toute impression incorrecte, cette imprimante dispose d'une fonction permettant de détecter si les paramètres définis pour le papier chargé dans le réceptacle arrière correspond aux paramètres du papier. Avant d'imprimer, effectuez les réglages des paramètres d'impression conformément aux paramètres du papier. Lorsque cette fonction est activée, un message d'erreur s'affiche si ces paramètres ne correspondent pas pour éviter toute impression incorrecte. Lorsque ce message d'erreur s'affiche, vérifiez et corrigez les paramètres du papier.

Chargement des originaux

- ➤ Emplacement de chargement des originaux
- ➤ Chargement d'originaux sur la vitre d'exposition
- ➤ Chargement de documents dans le CAD (chargeur automatique de documents)
- ➤ Chargement selon l'utilisation
- Originaux pris en charge

Emplacement de chargement des originaux


L'imprimante offre deux positions pour charger des originaux : la vitre d'exposition et le CAD (chargeur automatique de documents).

Sélectionnez la position de chargement de l'original en fonction de son format, de son type ou de son utilisation.

>>>> Remarque


- Pour plus d'informations sur les originaux pris en charge, voir ci-dessous.
 - ➡ Originaux pris en charge

Chargement de documents, de photos ou de livres sur la vitre d'exposition

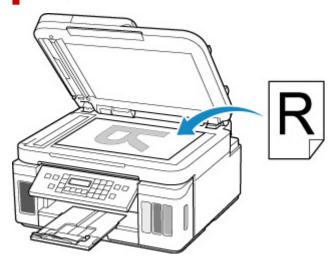

Chargement de plusieurs feuilles d'un document de même format et de même épaisseur dans le CAD

Vous pouvez également charger une seule feuille dans le CAD.

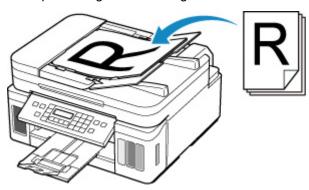


Remarque

• Pour numériser l'original avec une qualité optimale, placez-le sur la vitre d'exposition.

Chargement d'originaux sur la vitre d'exposition

- 1. Ouvrez le capot du scanner.
- 2. Chargez l'original FACE À NUMÉRISER VERS LE BAS sur la vitre d'exposition.
 - ➡ Chargement selon l'utilisation
 - Originaux pris en charge

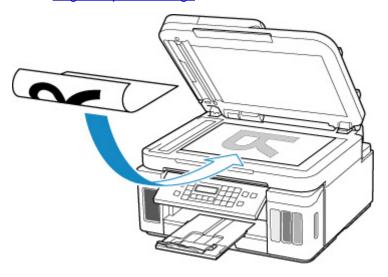


>>> Important

• Lors du chargement d'un original sur la vitre d'exposition, veillez à respecter les consignes suivantes.

Le non-respect des consignes suivantes peut provoquer un dysfonctionnement du scanner ou casser la vitre d'exposition.

- Ne placez pas d'objets de plus de 2,0 kg (4,4 livre) sur la vitre d'exposition.
- N'exercez pas de pression supérieure à 2,0 kg (4,4 livre) sur la vitre d'exposition, en appuyant sur l'original, par exemple.
- 3. Fermez délicatement le capot du scanner.

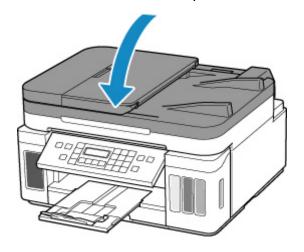

>>> Important

• Une fois l'original placé sur la vitre d'exposition, veillez à fermer le capot du scanner avant de lancer la copie, la télécopie ou la numérisation.

Chargement de documents dans le CAD (chargeur automatique de documents)


Chargez des originaux au format A4, B5, A5 ou Lettre dans le CAD (chargeur automatique de documents).

>>>> Important

 Veillez à ce qu'aucun objet ne pénètre dans la fente d'éjection des documents. Cela peut provoquer des dommages.

Remarque

- Pour numériser un document avec une qualité de numérisation optimale, placez-le sur la vitre d'exposition.
- 1. Veillez à ce que tous les originaux aient été retirés de la vitre d'exposition.
- 2. Ouvrez le plateau destiné aux documents (A).
- 3. Faites glisser les guides papier (B) complètement à l'extérieur.

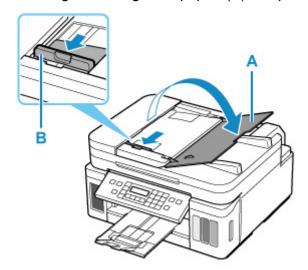


4. Insérez le document FACE A NUMERISER VERS LE HAUT dans le plateau destiné aux documents, jusqu'à l'émission d'un signal sonore.

Insérez le document jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Remarque

- Pour plus d'informations sur les originaux pris en charge, voir ci-dessous.
 - Originaux pris en charge
- 5. Ajustez le guide du document (B) selon la largeur du document.

Ne faites pas glisser le guide du document avec trop de force contre le document. Cela pourrait provoquer des problèmes d'alimentation des documents.

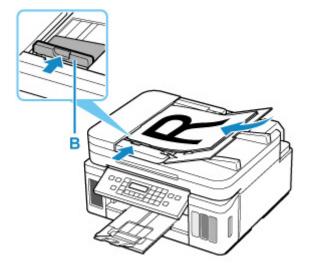

Chargement selon l'utilisation

Chargez l'original dans la position correcte selon la fonction à utiliser. Si vous ne chargez pas l'original de manière appropriée, il risque de ne pas être numérisé correctement.

Originaux	Fonction	Chargement
Magazines, journaux et documents	Copie ou télécopie	➡ Chargement de l'original à ali- gner sur le repère d'alignement
	Numérisation avec détection automatique du type et de la taille du document original	
	Si vous numérisez par l'intermédiaire du panneau de contrôle, appuyez sur le bouton NUMÉRISER (SCAN) et sélectionnez Numérisation auto. pour Type de document.	
	Numérisation avec spécification d'un format standard (A4, Lettre, etc.)	
	Si vous numérisez par l'intermédiaire du panneau de contrôle, appuyez sur le bouton NUMÉRISER (SCAN), sélectionnez Document ou Photo pour Type de document, puis spécifiez un format standard (A4, Lettre, etc.) pour Format numérisat.	
Photos, cartes postales, cartes de visite et disques (BD/DVD/CD)	Numérisation d'un seul original Si vous numérisez par l'intermédiaire du panneau de contrôle, suivez la procédure ci-dessous. • Appuyez sur le bouton NUMÉRISER	▶ Chargement d'un seul original au centre de la vitre d'exposition
	(SCAN) et sélectionnez Numérisation auto. pour Type de document.	
	 Appuyez sur le bouton NUMÉRISER (SCAN), sélectionnez Photo pour Ty- pe de document, puis spécifiez Num. auto.(A)-Simple pour Format numéri- sat. 	
	Numérisation de plusieurs originaux Si vous numérisez par l'intermédiaire du panneau de contrôle, suivez la procédure ci-dessous.	→ Chargement de plusieurs originaux sur la vitre d'exposition
	Appuyez sur le bouton NUMÉRISER (SCAN) et sélectionnez Numérisation auto. pour Type de document.	
	 Appuyez sur le bouton NUMÉRISER (SCAN), sélectionnez Photo pour Ty- pe de document, puis spécifiez Num. 	


auto.(A) -Multi pour Format numéri-	
sat.	

>>>> Remarque

- Pour savoir comment numériser à partir de l'ordinateur et comment charger les originaux, voir cidessous.
 - Pour Windows:
 - Numérisation à partir d'un ordinateur (Windows)
 - Pour macOS :
 - Numérisation à partir d'un ordinateur (macOS)


Chargement de l'original à aligner sur le repère d'alignement №

Placez l'original FACE À NUMÉRISER VERS LE BAS sur la vitre d'exposition et alignez-le sur le repère d'alignement ☑. Les parties du document placées sur la zone à rayures diagonales ne peuvent pas être numérisées.

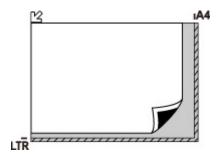


>>>> Important

• L'imprimante ne peut pas numériser la zone à rayures (A) (1 mm (0,04 pouce) des bordures de la vitre d'exposition).

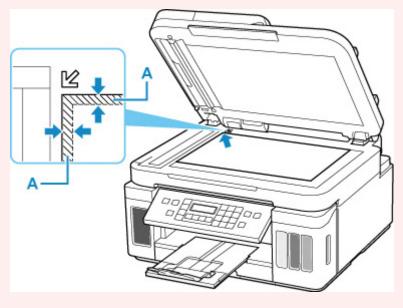

Chargement d'un seul original au centre de la vitre d'exposition


Placez l'original AVEC LA FACE À NUMÉRISER VERS LE BAS en laissant un espace d'au moins 1 cm (0,40 pouce) entre les bords (la zone à rayures diagonales) de la vitre d'exposition. Les parties du document placées sur la zone à rayures diagonales ne peuvent pas être numérisées.

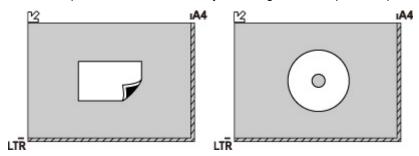

Chargement de plusieurs originaux sur la vitre d'exposition

Chargez l'original AVEC LA FACE À NUMÉRISER VERS LE BAS. Laissez un espace d'au moins 1 cm (0,40 pouce) entre les bords (la zone à rayures diagonales) de la vitre d'exposition et les originaux, ainsi qu'entre les originaux. Les parties du document placées sur la zone à rayures diagonales ne peuvent pas être numérisées.

Vous pouvez positionner jusqu'à 12 éléments.

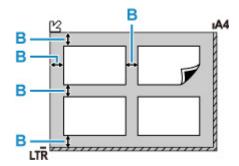

B: Plus de 1 cm (0,40 pouce)

Remarque

- La fonction Correction de l'inclinaison permet de compenser automatiquement les originaux inclinés de 10 degrés maximum. Les photos inclinées avec un bord long de 180 mm (7,1 pouces) ou plus ne peuvent pas être corrigées.
- Les photos qui ne sont pas rectangulaires ou qui présentent un contour irrégulier (photos découpées, par exemple) risquent de ne pas être numérisées correctement.

Originaux pris en charge

Vitre d'exposition

Élément	Détails
Types d'originaux	Document texte, magazine ou journal
	Photo imprimée, carte postale, carte de visite ou disque (BD/DVD/CD, etc.)
	Documents que vous ne pouvez pas charger dans le CAD
Format (largeur x hauteur)	Max. 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 po.)
Quantité	Une ou plusieurs feuilles*
Épaisseur	Max. 5 mm (0,2 pouce)

^{*} Deux originaux ou davantage peuvent être chargés sur la vitre d'exposition selon la fonction sélectionnée.

➡ Chargement selon l'utilisation

Dans le CAD (chargeur automatique de documents)

Élément	Détails
Type d'original	Documents contenant plusieurs pages de papier ordinaire de même format, de même épaisseur et de même grammage
Format	Max. 216 x 356 mm (8,5 x 14,0 pouces)
	Min. 148 x 148 mm (5,8 x 5,8 pouces)
	Copie 2 sur 1/4 sur 1 : A4/Lettre uniquement
Quantité	A4/Lettre : max. 35 feuilles (papier de 75 g /m² (20 livre)), jusqu'à 3,5 mm (0,14 pouce) de hauteur
	 Légal : max. 5 feuilles (papier de 75 g /m² (20 livre)), jusqu'à 0,5 mm (0,02 pouce) de hauteur
	Originaux autres que ceux indiqués ci-dessus : 1 feuille
Épaisseur	Entre 0,07 et 0,13 mm (0,003 et 0,005 pouces)
Poids	Entre 60 et 95 g /m ² (16,0 et 25,3 livre)

>>>> Remarque

- Assurez-vous que les éventuels liquides, tels que de la colle, de l'encre ou du liquide correcteur, présents sur les documents sont secs avant de charger les documents.
 - Ne chargez pas de documents collés dans le CAD, même si la colle est sèche. Cela risquerait de provoquer un bourrage papier.
- Retirez les trombones, agrafes ou autres attaches avant de charger les documents.
- Chargez les documents au format Legal dans le CAD.
- Ne chargez pas ces types de document dans le CAD pour éviter les bourrages papier.


- Documents froissés
- Documents gondolés
- Documents déchirés
- Documents perforés
- Documents collés
- Documents avec notes adhésives
- Documents sur papier carbone
- Documents sur papier traité
- Documents sur papier pelure ou autre type de papier de soie
- Photos ou documents épais

Rechargement des Cartouches d'encre

- ➤ Rechargement des Cartouches d'encre
- Contrôle du niveau d'encre
- ➤ Astuces pour l'encre

Rechargement des Cartouches d'encre

Lorsque des avertissements ou des erreurs de niveau d'encre restant se produisent, un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous en informer. Dans cet état, l'imprimante ne peut pas imprimer. Vérifiez le niveau d'encre restant à l'aide de l'indicateur de cartouche d'encre situé sur le devant de l'imprimante. Si le niveau d'encre est proche de la limite minimale (A), rechargez la cartouche d'encre.

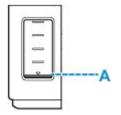

Remarque


- Si les résultats d'impression deviennent pâles ou si des traces blanches apparaissent alors que les niveaux d'encre sont suffisants, reportez-vous à la section Procédure d'entretien.
- Pour les précautions concernant la manipulation des bouteilles d'encre, reportez-vous à <u>Remarques sur</u> les bouteilles d'encre.

Procédure de rechargement

Pour recharger les cartouches d'encre, procédez comme suit.

>>> Important

- Assurez-vous que l'imprimante reste à plat après la configuration initiale et qu'elle n'est pas tournée à l'envers ou sur un côté, car l'encre pourrait couler à l'intérieur de l'imprimante.
- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Ouvrez l'unité de numérisation / capot (B).

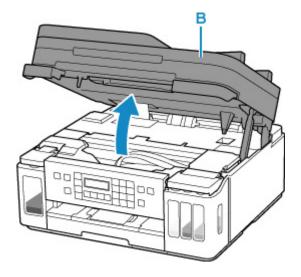


>>> Important

• Ne touchez pas les tubes ou les autres parties à l'intérieur de l'imprimante. Cela pourrait endommager l'imprimante.

3. Ouvrez le couvercle de cartouche d'encre.

Pour recharger la cartouche d'encre noire, ouvrez le couvercle de cartouche d'encre (C) de gauche.

Pour recharger les cartouches d'encre couleur, ouvrez le couvercle de cartouche d'encre (D) de droite.

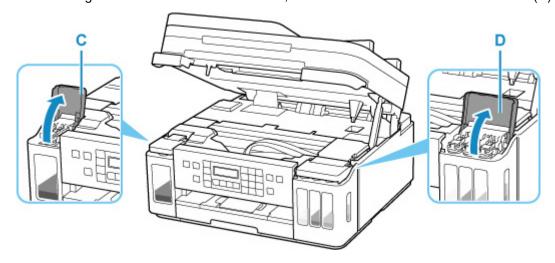


4. Ouvrez le capuchon de cartouche (E) de la cartouche d'encre à recharger.




>>> Important

- Ouvrez doucement le capuchon de cartouche de la cartouche d'encre. De l'encre peut gicler depuis l'intérieur du capuchon de cartouche lorsque vous l'ouvrez.
- 5. Sortez une nouvelle bouteille d'encre de son emballage.

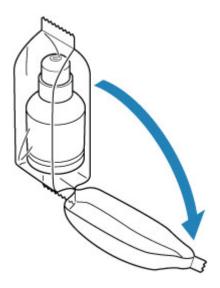

6. Tenez la bouteille d'encre bien droite et exercez doucement une torsion sur le capuchon de la bouteille (F) pour le retirer.

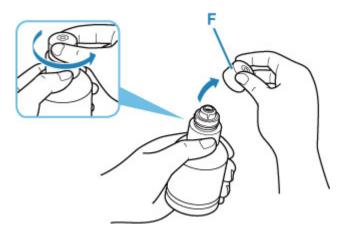


>>> Important

- Ne secouez pas la bouteille d'encre. De l'encre risque de gicler lors de l'ouverture du capuchon.
- **7.** Rechargez la cartouche d'encre.

En alignant l'embout de la bouteille d'encre avec l'arrivée (G) de l'imprimante, retournez lentement la bouteille et poussez-la dans l'arrivée.

La cartouche d'encre est rechargée. Soutenez la bouteille avec votre main pour qu'elle ne tombe pas.

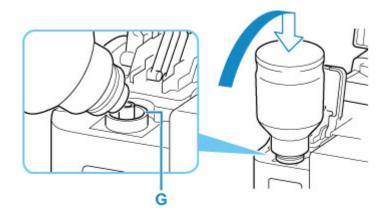

>>> Important

- Assurez-vous que chaque couleur de cartouche d'encre est chargée avec la couleur correspondante des bouteilles d'encre.
- Si l'encre n'est pas injectée dans la cartouche d'encre, retirez lentement et insérez la bouteille d'encre.
- Veillez à recharger la cartouche d'encre avec de l'encre jusqu'à la limite maximale (H) de la cartouche d'encre.




8. Lorsque l'encre atteint la limite maximale, retirez la bouteille d'encre de l'arrivée.

Soulevez légèrement la bouteille d'encre et retirez-la de l'arrivée en l'inclinant doucement.


>>>> Important

- Ne laissez pas les bouteilles d'encre dans les cartouches d'encre.
- Fermez le capuchon de bouteille de la bouteille d'encre correctement et stockez la bouteille d'encre à la verticale.
- Débarrassez-vous des bouteilles d'encre vide conformément à la réglementation locale sur la mise au rebut des consommables.
- **9.** Fermez le capuchon de cartouche de la cartouche d'encre.

Assurez-vous que le capuchon de cartouche est complètement inséré.

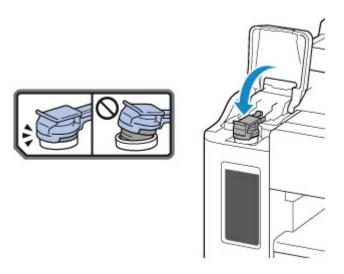

- 10. Fermez le couvercle de cartouche d'encre.
- **11.** Fermez doucement l'unité de numérisation / capot.

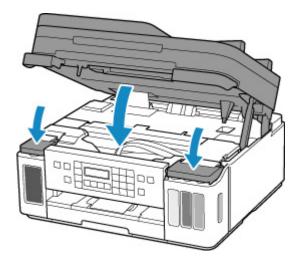

>>>> Remarque

- Si le message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD après la fermeture de l'unité de numérisation / capot, prenez les mesures appropriées.
- L'imprimante risque de faire du bruit lors de cette opération.

Remarques sur les bouteilles d'encre

>>>> Important

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne buvez pas l'encre.
- Si vous léchez ou avalez de l'encre accidentellement, rincez-vous la bouche ou buvez un ou deux verres d'eau puis consultez immédiatement un médecin. Si de l'encre entre en contact avec vos yeux, nettoyez-les immédiatement avec de l'eau et consultez rapidement un médecin.

- Si de l'encre entre en contact avec votre peau, lavez immédiatement la zone en question avec de l'eau et du savon. Si l'irritation de la peau persiste, consultez immédiatement un médecin.
- Lorsque vous stockez les bouteilles d'encre, fermez complètement les capuchons et placez les bouteilles en position verticale. Si les bouteilles d'encre sont couchées, l'encre risque de fuir.
- Lorsque vous rechargez les cartouches d'encre, faites attention à ce que l'encre ne gicle pas aux abords.
- L'encre risque de tacher les vêtements et les autres affaires personnelles de manière permanente. Il est possible que le lavage n'élimine pas les taches d'encre.
- N'utilisez ni des bouteilles d'encre ni l'encre contenue ici, sauf pour recharger les cartouches d'imprimantes spécifiées par Canon.
- Ne conservez pas les bouteilles d'encre dans des endroits exposés à de fortes températures, par exemple près d'un feu ou d'un appareil de chauffage, ou bien dans une voiture. Les bouteilles risqueraient de se déformer et d'occasionner des fuites d'encre ou une qualité d'encre médiocre.
- Ne soumettez pas les bouteilles d'encre à des chocs. En cas ce choc, les bouteilles risquent d'être endommagées ou les capuchons arrachés, pouvant provoquer des fuites d'encre.
- Ne transférez pas l'encre dans d'autres récipients. Cela pourrait entraîner une ingestion accidentelle, une utilisation non appropriée, ou produire une qualité d'encre médiocre.
- Ne mélangez pas l'encre avec de l'eau ou avec une autre encre. Cela risquerait d'endommager l'imprimante.
- Lorsqu'une bouteille d'encre est ouverte, ne laissez pas le capuchon de bouteille retiré. L'encre sècherait et pourrait empêcher un fonctionnement correct de l'imprimante si une cartouche d'encre est rechargée avec le contenu de cette bouteille.
- Pour obtenir une qualité optimale d'impression, nous vous conseillons de recharger la cartouche d'encre avec de l'encre jusqu'à la limite maximale au moins une fois par an.

Remarque

 De l'encre couleur peut être consommée même lors de l'impression d'un document en noir et blanc ou lorsque l'impression en noir et blanc est spécifiée. Chaque encre est également consommée lors du nettoyage standard et du nettoyage en profondeur de la tête d'impression, qui peut être nécessaire pour garantir la performance de l'imprimante.

Lorsque l'encre est épuisée, procédez rapidement au rechargement.

Astuces pour l'encre

Contrôle du niveau d'encre


Vérifiez le niveau à l'aide de l'indicateur de cartouche d'encre situé sur le devant de l'imprimante.

Lorsque l'encre atteint la limite maximale (A), la cartouche est pleine.

Lorsque l'encre est proche de la limite minimale (B), le niveau de l'encre est faible. Rechargez la cartouche d'encre.

>>>> Remarque

• Pour consulter le niveau d'encre restant, inspectez visuellement la cartouche d'encre.

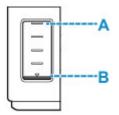

>>> Important

 Si l'impression continue alors que le niveau d'encre se situe en dessous de la limite minimale, il est possible que l'imprimante doive consommer une certaine quantité d'encre pour pouvoir imprimer à nouveau correctement. Par ailleurs, cela peut endommager l'imprimante.

>>>> Remarque

- Lorsque vous rechargez la cartouche d'encre, rechargez la cartouche d'encre jusqu'à ce que l'encre atteigne la limite maximale (A). Si l'encre n'atteint pas la limite maximale, le niveau d'encre restant n'est pas détecté correctement.
- Si une erreur relative au niveau d'encre restant se produit, le message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD.
 - ➡ Lorsqu'une erreur se produit
- Pour assurer une qualité d'impression de premier ordre et contribuer à protéger la tête d'impression, il
 reste une certaine quantité d'encre dans la cartouche lorsque l'imprimante indique que celle-ci doit être
 rechargée. Les rendements de page estimés de la bouteille d'encre n'incluent pas cette quantité.
- L'encre s'écoule depuis les cartouches d'encre vers l'intérieur de l'imprimante. L'encre peut sembler s'épuiser rapidement en raison de cette procédure lorsque vous commencez à utiliser l'imprimante ou après l'avoir transportée.

Astuces pour l'encre

Dans gu

Dans quelle mesure l'encre sert-elle à d'autres fins que l'impression ?

L'encre peut être utilisée à autre chose qu'à l'impression.

Au cours de la configuration initiale, une certaine quantité d'encre des bouteilles d'encre fournies est utilisée pour remplir les buses de la tête d'impression de manière à ce que l'imprimante soit prête à imprimer.

Le rendement de pages du jeu initial de bouteilles d'encre fournies est donc inférieur aux autres jeux de bouteilles

Un nettoyage automatique peut être nécessaire pour garantir la performance de l'imprimante Canon. Une petite quantité d'encre est consommée lors du nettoyage de l'imprimante. Dans ce cas de figure, toutes les couleurs des cartouches d'encre peuvent être mises à contribution.

[Fonction de nettoyage]

La fonction de nettoyage permet à l'imprimante de vider les buses des bulles d'air ou de l'encre ellemême, ce qui empêche la dégradation de la qualité d'impression et évite l'obstruction des buses.

L'impression en noir et blanc utilise-t-elle de l'encre de couleur?

L'impression en noir et blanc peut utiliser de l'encre autre que l'encre noire en fonction du type de papier d'impression ou des paramètres du pilote d'imprimante. Ainsi, de l'encre de couleur est consommée même lors de l'impression en noir et blanc.

De même, les encres de couleur sont également utilisées avec l'encre noire au cours du nettoyage de la tête d'impression lorsque la couleur noire est spécifiée pour le nettoyage.

Si l'impression est pâle ou irrégulière

- ➤ Procédure d'entretien
- Impression du motif de vérification des buses
- Examen du motif de vérification des buses
- ➤ Nettoyage de la tête d'impression
- Nettoyage en profondeur de la tête d'impression
- ➤ Alignement de la Tête d'impression

Procédure d'entretien

Si l'impression est floue, si les couleurs ne sont pas imprimées correctement ou si les résultats de l'impression ne vous donnent pas satisfaction (lignes droites mal alignées, par exemple), suivez la procédure de maintenance ci-dessous.

>>> Important

• Ne rincez pas et n'essuyez pas la tête d'impression. Cela pourrait endommager la tête d'impression.

Remarque

- · Vérifiez s'il reste de l'encre dans les cartouches d'encre.
 - Contrôle du niveau d'encre
- Si le témoin Alarme (Alarm) s'allume ou clignote, reportez-vous à la section Lorsqu'une erreur se produit.
- Pour Windows, le fait d'augmenter la qualité d'impression dans les paramètres du pilote d'imprimante peut permettre d'améliorer le résultat d'impression.
 - Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image

Lorsque les résultats d'impression sont flous ou inégaux :

Étape 1 Imprimez le motif de vérification des buses.

À partir de l'imprimante

➡ Impression du motif de vérification des buses

À partir de l'ordinateur

- Pour Windows :
 - ➡ Impression d'un motif de vérification des buses
- Pour macOS:
 - ➡ Impression d'un motif de vérification des buses

Étape 2 Examinez le motif de vérification des buses.

Si le motif présente des rayures blanches horizontales ou si certaines lignes n'apparaissent pas :



Étape 3 Nettoyez la tête d'impression.

À partir de l'imprimante

Nettoyage de la tête d'impression

À partir de l'ordinateur

- Pour Windows :
 - → Nettoyage des Têtes d'impression

- · Pour macOS:
 - → Nettoyage des Têtes d'impression

Une fois le nettoyage de la tête d'impression terminé, imprimez et examinez le motif de vérification des buses:

<u>Étape 1</u>

Si le problème persiste après avoir effectué deux fois les étapes 1 à 3:



Étape 4 Nettoyez en profondeur la tête d'impression.

À partir de l'imprimante

Nettoyage en profondeur de la tête d'impression

À partir de l'ordinateur

- · Pour Windows:
 - Nettoyage des Têtes d'impression
- · Pour macOS:
 - → Nettoyage des Têtes d'impression

Une fois le nettoyage en profondeur de la tête d'impression terminé, imprimez et examinez le motif de vérification des buses : ➡ Étape 1

Si vous avez suivi la procédure jusqu'à l'étape 4 et que le problème persiste, mettez l'imprimante hors tension et effectuez de nouveau un nettoyage approfondi de la tête d'impression 24 heures plus tard. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation lors de la mise hors tension.

Si le problème n'est toujours pas résolu, effectuez un remplissage d'encre.

La purge de l'encre consomme une grande quantité d'encre. Une purge fréquente de l'encre peut consommer celle-ci rapidement. Il est donc conseillé de ne l'effectuer qu'en cas de nécessité.

>>> Important

• Si la purge de l'encre est exécutée lorsque le niveau d'encre restant est insuffisant, un problème peut se produire. Avant d'effectuer une purge de l'encre, vérifiez le niveau d'encre restant.

À partir de l'imprimante

➡ Comment effectuer un remplissage d'encre

À partir de l'ordinateur

Remplissage d'encre

Si le motif de vérification des buses n'est pas imprimé correctement, même après le remplissage d'encre, consultez Vérifier l'installation de la tête d'impression.

Lorsque les résultats d'impression sont inégaux, comme un problème d'alignement des lignes droites :

Étape Alignez la tête d'impression.

À partir de l'imprimante

→ Alignement de la Tête d'impression

À partir de l'ordinateur

- Pour Windows:
 - Réglage automatique de la position de la tête d'impression
- Pour macOS :
 - Réglage de la position de la Tête d'impression

Impression du motif de vérification des buses


Imprimez le motif de vérification des buses afin de déterminer si l'encre s'écoule correctement de la buse de tête d'impression.

Remarque

• Si le niveau d'encre est bas, le motif de vérification des buses ne s'imprimera pas correctement. Si le niveau d'encre restant est bas, <u>rechargez les cartouches d'encre</u>.

Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre

- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Chargez une feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans la cassette.
 - ➡ Chargement du papier dans la cassette
- 3. Appuyez sur le bouton Configuration (Setup), utilisez le bouton ◀ ▶ pour sélectionner Entretien, puis appuyez sur le bouton OK.
 - ➡ Écran LCD et panneau de contrôle
- **4.** Utilisez le bouton **◄** ▶ pour sélectionner **Vérif. buses** et appuyez sur le bouton **OK**.

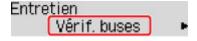

Le motif de vérification des buses sera imprimé.


N'effectuez aucune autre opération tant que l'impression du motif n'est pas terminée sur l'imprimante.

5. Examinez le motif de vérification des buses.

Examen du motif de vérification des buses

Examinez le motif de vérification des buses et nettoyez la tête d'impression si cela est nécessaire.

1. Vérifiez qu'aucune ligne ne manque dans le motif A ou qu'il n'y a pas de rayure blanche horizontale B.

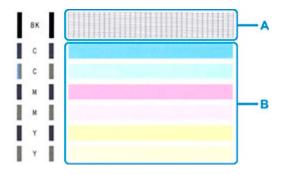

Si certaines lignes manquent dans le motif A :



C: Bon

D: Incorrect (des lignes manquent)

S'il y a des rayures blanches horizontales dans le motif B :



E:Bon

F : Incorrect (des rayures blanches sont présentes)

Si une couleur quelconque du motif A ou B ne s'imprime pas :




Si une des situations ci-dessus s'applique, le nettoyage de la tête d'impression est nécessaire.

Nettoyage de la tête d'impression

Nettoyez la tête d'impression si des lignes manquent ou si des rayures blanches horizontales apparaissent dans le motif de vérification des buses. Cette opération d'entretien débouche les buses et restaure l'état de la tête d'impression. Dans la mesure où le nettoyage de la tête d'impression consomme de l'encre, nettoyez la tête d'impression uniquement en cas de nécessité.

- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Appuyez sur le bouton Configuration (Setup), utilisez le bouton ◀ ▶ pour sélectionner Entretien, puis appuyez sur le bouton OK.
 - ➡ Écran LCD et panneau de contrôle
- 3. Utilisez le bouton ◀ ▶ pour sélectionner Nettoyage, puis appuyez sur le bouton OK.

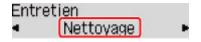

L'imprimante lance le nettoyage de la tête d'impression.

N'effectuez aucune autre opération avant la fin du nettoyage de la tête d'impression par l'imprimante. L'opération dure environ 2 minutes.

4. Vérifiez l'état de la tête d'impression.

Pour contrôler l'état de la tête d'impression, imprimez le motif de vérification des buses.


Remarque

• Si le problème persiste après deux nettoyages de la tête d'impression, <u>effectuez un nettoyage en</u> profondeur de la tête d'impression.

Nettoyage en profondeur de la tête d'impression

Si le nettoyage standard de la tête d'impression ne permet pas d'améliorer la qualité d'impression, procédez à un nettoyage en profondeur de la tête d'impression. Le nettoyage en profondeur de la tête d'impression requiert une plus grande quantité d'encre qu'un nettoyage normal de la tête d'impression : vous ne devez donc nettoyer la tête d'impression qu'en cas d'absolue nécessité.

- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Appuyez sur le bouton Configuration (Setup), utilisez le bouton ◀ ▶ pour sélectionner Entretien, puis appuyez sur le bouton OK.
 - → Écran LCD et panneau de contrôle

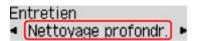

L'imprimante commence le nettoyage en profondeur de la tête d'impression.

N'effectuez aucune autre opération tant que l'imprimante n'a pas terminé le nettoyage en profondeur de la tête d'impression. L'opération dure environ 1 minute.

4. Vérifiez l'état de la tête d'impression.

Pour contrôler l'état de la tête d'impression, imprimez le motif de vérification des buses.

Si le problème persiste, mettez la machine hors tension et nettoyez soigneusement la tête d'impression 24 heures plus tard. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation lors de la mise hors tension.

Alignement de la Tête d'impression

Si des lignes droites imprimées sont mal alignées ou si les résultats de l'impression ne vous donnent pas satisfaction, vous devez régler la position de la tête d'impression.

Remarque


 Si le niveau d'encre est bas, la feuille d'alignement de la tête d'impression ne s'imprimera pas correctement.

Si le niveau d'encre restant est bas, rechargez les cartouches d'encre.

- Si l'encre est épuisée pendant l'impression de la feuille d'alignement de la tête d'impression, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD.

Vous devez préparer : deux feuilles de papier ordinaire de format A4 ou Lettre

- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Chargez deux feuilles de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans la cassette.
 - ➡ Chargement du papier dans la cassette
- 3. Appuyez sur le bouton Configuration (Setup), utilisez le bouton ◀ ▶ pour sélectionner Entretien, puis appuyez sur le bouton OK.
 - → Écran LCD et panneau de contrôle

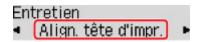

La feuille d'alignement de la tête d'impression est imprimée et la tête d'impression est alignée automatiquement.

Cette opération dure entre 4 et 5 minutes.

Remarque

- En cas d'échec de l'alignement de la tête d'impression, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD.
 - Lorsqu'une erreur se produit

Remarque

 Pour Windows, si les résultats d'impression ne vous donnent toujours pas satisfaction après avoir effectué le réglage de la tête d'impression de la manière décrite ci-dessus, réglez manuellement la position de la tête d'impression à partir de l'ordinateur.

- → Ajustement manuel de la position de la tête d'impression
- Pour imprimer et vérifier les valeurs de réglage actuelles de la position de la tête d'impression, sélectionnez **Valeur align impr** sur l'écran **Entretien**.

Utilisation des fonctions d'entretien depuis votre ordinateur (macOS)

- Ouverture de l'interface utilisateur distante pour l'entretien
- Nettoyage des Têtes d'impression
- Réglage de la position de la Tête d'impression

Ouverture de l'interface utilisateur distante pour l'entretien

Vous pouvez effectuer un entretien de l'imprimante et modifier les réglages à partir d'une interface utilisateur distante.

La section suivante présente la procédure pour ouvrir une interface utilisateur distante.

- 1. Ouvrez Préférences système et sélectionnez Imprimantes et scanners
- 2. Sélectionnez votre modèle dans la liste des imprimantes et cliquez sur **Options et** fournitures....
- Cliquez sur Afficher la page web de l'imprimante... dans l'onglet Général
 L'interface utilisateur distante démarre.

>>>> Remarque

 Le mot de passe peut avoir été saisi après le démarrage de l'interface utilisateur distante. Dans ce cas, entrez le mot de passe et cliquez sur OK. Si vous ne connaissez pas le mot de passe, cliquez sur A propos du mot de passe et des cookies.

Rubriques connexes

- → Nettoyage des Têtes d'impression
- Réglage de la position de la Tête d'impression
- → Impression d'un motif de vérification des buses
- ➡ Gestion de l'alimentation de l'Imprimante
- ➡ Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante
- Réduction du bruit de l'Imprimante

Nettoyage des Têtes d'impression

Les fonctions de nettoyage et de nettoyage en profondeur de la tête d'impression permettent de déboucher les buses de tête d'impression obstruées. Procédez à un nettoyage des têtes d'impression si les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants ou si une couleur n'est pas imprimée, même si le niveau d'encre dans l'imprimante est suffisant.

Nettoyage

1. Sélectionnez Utilitaires dans l'interface utilisateur distante

2. Cliquez sur Nettoyage

Avant de procéder au nettoyage, vérifiez que l'imprimante est sous tension. Vérifiez les points suivants. Si nécessaire, effectuez ensuite un nettoyage.

· Reste-t-il de l'encre?

3. Effectuez un nettoyage

Cliquez sur Oui.

Le nettoyage de la tête d'impression commence.

4. Terminez le nettoyage

Un message indiquant d'imprimer le motif de vérification des buses s'affiche.

5. Vérifiez les résultats.

Pour vérifier si la qualité d'impression s'est améliorée, cliquez sur le bouton **Oui**. Pour annuler la procédure de contrôle, cliquez sur **Non**.

Si un seul nettoyage ne suffit pas à résoudre le problème de la tête d'impression, renouvelez l'opération.

>>> Important

• Le **Nettoyage** exige une faible quantité d'encre.

Le nettoyage fréquent de la tête d'impression épuise rapidement l'encre de votre imprimante. Procédez au nettoyage uniquement lorsque cela est nécessaire.

Nettoyage en profondeur

Le **Nettoyage en profondeur** est plus complet que le nettoyage. Procédez au nettoyage en profondeur lorsque deux tentatives de **Nettoyage** normal n'ont pas permis de résoudre le problème de la tête d'impression.

1. Sélectionnez **Utilitaires** dans l'interface utilisateur distante

2. Cliquez sur Nettoyage en profondeur

Avant de procéder au nettoyage en profondeur, vérifiez que l'imprimante est sous tension. Vérifiez les points suivants. Si nécessaire, effectuez ensuite un nettoyage en profondeur.

- Reste-t-il de l'encre ?
- 3. Procédez à un nettoyage en profondeur

Cliquez sur Oui.

Le nettoyage en profondeur des têtes d'impression commence.

4. Terminez le nettoyage en profondeur

Un message indiquant d'imprimer le motif de vérification des buses s'affiche.

5. Vérifiez les résultats.

Pour vérifier si la qualité d'impression s'est améliorée, cliquez sur le bouton **Oui**. Pour annuler la procédure de contrôle, cliquez sur **Non**.

Important

Le Nettoyage en profondeur exige une quantité d'encre plus importante que le Nettoyage.
 Le nettoyage fréquent de la tête d'impression épuise rapidement l'encre de votre imprimante.
 Procédez au nettoyage uniquement lorsque cela est nécessaire.

Remarque

 Si vous ne remarquez aucune amélioration après une opération de Nettoyage en profondeur, éteignez l'imprimante, attendez 24 heures et recommencez le Nettoyage en profondeur. Si aucune amélioration n'est constatée, l'encre est probablement épuisée ou la tête d'impression est usée. Pour plus d'informations sur les mesures à prendre, reportez-vous à la section « <u>L'encre ne s'écoule pas</u> ».

Rubrique connexe

➡ Impression d'un motif de vérification des buses

Réglage de la position de la Tête d'impression

Toute erreur dans la position d'installation de la tête d'impression peut entraîner des décalages de couleur et de ligne. Le réglage de la position de la tête d'impression peut améliorer les résultats d'impression.

Alignement tête d'impr. - Auto

- 1. Sélectionnez Utilitaires dans l'interface utilisateur distante
- 2. Cliquez sur Alignement tête d'impr. Auto.

Un message apparaît.

3. Chargez du papier dans l'imprimante

Chargez 2 feuilles de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans la cassette.

4. Réglage de la position de la tête

Vérifiez que l'imprimante est sous tension, puis cliquez sur Oui.

L'alignement de la tête d'impression commence. Poursuivez en fonction des messages qui s'affichent à l'écran.

>>>> Important

 Évitez d'ouvrir ou de fermer l'unité de numérisation / capot tant que l'impression est en cours ; sinon, l'imprimante s'arrête.

>>>> Remarque

• Vous pouvez imprimer et vérifier les réglages en cours en cliquant sur Impr. valeur align. des têtes.

Nettoyage

- Nettoyage des surfaces extérieures
- Nettoyage de la vitre d'exposition et du couvercle du scanner
- Nettoyage du CAD (chargeur automatique de documents)
- Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier
- Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante (nettoyage de la platine inférieure)
- Nettoyage des zones de contact de la cassette

Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier

Si le rouleau d'entraînement du papier est sale ou si des particules de papier s'y sont déposées, l'alimentation papier risque de ne pas s'effectuer correctement.


Dans ce cas, nettoyez le rouleau d'entraînement du papier. Dans la mesure où ce nettoyage use le rouleau d'entraînement du papier, n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.

Vous devez préparer : trois feuilles de papier ordinaire de format A4 ou Lettre

- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Retirez le papier présent dans l'alimentation papier pour nettoyer les rouleaux.

Remarque

- Si un message apparaît à l'écran, consultez-le et appuyez sur le bouton **OK**.
- 3. Appuyez sur le bouton Configuration (Setup), utilisez le bouton ◀ ▶ pour sélectionner Entretien, puis appuyez sur le bouton OK.
 - ➡ Écran LCD et panneau de contrôle
- 4. Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier sans papier à l'intérieur.
 - 1. Utilisez le bouton **◄** ▶ pour sélectionner **Nettoyage roul**. et appuyez sur le bouton **OK**.

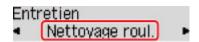

2. Utilisez le bouton → pour sélectionner la source de papier (Cassette ou Réceptacle arrière) dont vous voulez nettoyer les rouleaux, et appuyez sur le bouton OK.

Le rouleau d'entraînement du papier tourne pendant le nettoyage sans papier.

- 5. Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier avec du papier à l'intérieur.
 - Assurez-vous que les rouleaux d'entraînement du papier ne tournent plus, puis chargez trois feuilles de papier ordinaire au format A4 ou Lettre dans l'alimentation papier sélectionnée à l'étape 4.
 - → Chargement du papier dans le réceptacle arrière
 - ➡ Chargement du papier dans la cassette
 - 2. Appuyez sur le bouton OK.


L'imprimante commence le nettoyage. Le papier est éjecté une fois le nettoyage terminé.

Si le problème persiste après l'opération décrite ci-dessus, suivez la procédure ci-dessous.

1. Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation.

2. Tout en faisant faire plus de deux tours aux rouleaux d'entraînement du papier (A) situés à l'intérieur du réceptacle arrière, nettoyez-les avec un chiffon humidifié et fermement essoré.

Ne touchez pas les rouleaux d'entraînement du papier avec les doigts. Les performances d'alimentation peuvent être dégradées.

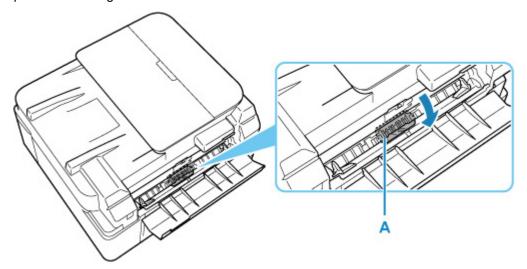

3. Mettez l'imprimante sous tension, puis nettoyez à nouveau les rouleaux d'entraînement du papier.


Si le problème persiste après le nettoyage du rouleau d'entraînement du papier, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante (nettoyage de la platine inférieure)


Nettoyez les taches à l'intérieur de l'imprimante. Lorsque l'intérieur de l'imprimante s'encrasse, le support d'impression peut lui aussi s'encrasser. Nous vous conseillons dès lors de l'entretenir régulièrement.

Vous devez préparer : une feuille de papier ordinaire de format A4 ou Lettre*


- * Veillez à utiliser une nouvelle feuille de papier.
 - 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension, puis retirez le papier présent dans la cassette.
 - 2. Préparez le papier.
 - **1.** Pliez une simple feuille de papier ordinaire au format A4 ou Lettre en deux parties égales, dans le sens de la largeur, puis dépliez-la.
 - 2. Pliez un côté de la feuille ouverte sur l'autre moitié, en alignant le bord au centre du pli, puis dépliez la feuille.

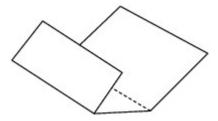

3. Chargez uniquement cette feuille de papier dans la cassette de façon que les arrêtes du pli soient orientées vers le haut et que le bord de la moitié non pliée soit orienté à l'envers.

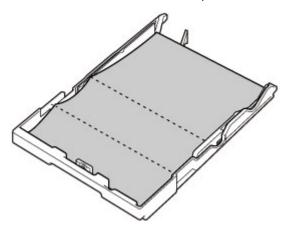


4. Insérez la cassette dans l'imprimante.

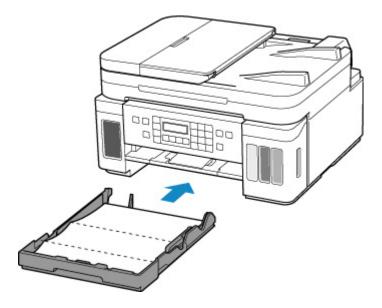


Une fois que vous avez inséré la cassette dans l'imprimante, l'écran d'enregistrement des informations sur le papier s'affiche sur l'écran LCD. Sélectionnez **A4** ou **Lettre** pour **Format**:.

Format: *A4
Type: *Papier ordin

5. Ouvrez le panneau de contrôle (A), retirez le bac de sortie papier (B), puis ouvrez l'extension du bac de sortie papier (C).

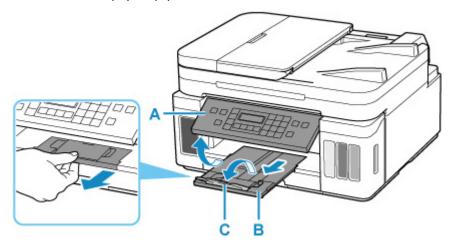

- 3. Appuyez sur le bouton Configuration (Setup), utilisez le bouton ◀ ▶ pour sélectionner Entretien, puis appuyez sur le bouton OK.
 - ★ Écran LCD et panneau de contrôle

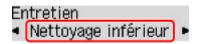

Le papier nettoie l'intérieur de l'imprimante durant son trajet dans l'imprimante.

Vérifiez les parties pliées du papier éjecté. Si elles sont tachées d'encre, recommencez le nettoyage de la platine inférieure.


>>>> Remarque

• Lorsque vous procédez à un nouveau nettoyage de la platine inférieure, veillez à utiliser une nouvelle feuille de papier.

Si le problème persiste après un second nettoyage, il se peut que les parties saillantes à l'intérieur de l'imprimante soient encrassées. Nettoyez les parties saillantes avec un coton-tige ou un objet similaire.

>>> Important

- Avant de nettoyer l'imprimante, mettez-la hors tension et débranchez-la.
 - Vous ne pouvez pas mettre l'imprimante hors tension pendant la transmission ou la réception d'un fax ou si des fax non transmis sont stockés dans la mémoire de l'imprimante. Assurez-vous que l'imprimante a terminé l'envoi ou la réception des fax avant de la mettre hors tension.
 - N'oubliez pas que vous ne pas envoyer ni recevoir de fax lorsque l'imprimante est hors tension.
 - Si vous débranchez l'imprimante, les paramètres de date/heure sont réinitialisés et tous les documents stockés dans la mémoire de l'imprimante sont effacés. Envoyez vos fax ou imprimez vos documents avant de débrancher l'imprimante.

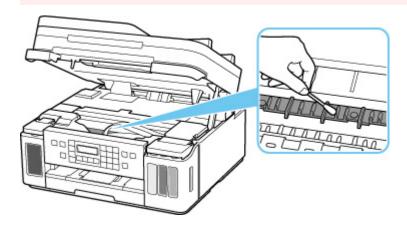

Aperçu

Sécurité

- Précautions de sécurité
- Informations sur les réglementations
- WEEE (EU & EEA)

Précautions de manipulation

- Annulation de tâches d'impression
- Restrictions légales relatives à la numérisation/copie
- Précautions de manipulation de l'imprimante
- Transport de votre Imprimante
- En cas de réparation, de prêt ou de mise au rebut de l'imprimante
- Garantie d'une qualité d'impression optimale

Principaux composants et utilisation

- Principaux composants
- Alimentation
- Écran LCD et panneau de contrôle
- Saisie de chiffres, de lettres et de symboles

Modification des paramètres

- Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (Windows)
- Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (macOS)
- Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle

Spécifications

Sécurité

- ➤ Précautions de sécurité
- > Informations sur les réglementations
- ➤ WEEE (EU&EEA)

Précautions de sécurité

Précautions de sécurité

 Ce manuel contient des informations importantes et les précautions de sécurité concernant votre imprimante.

N'utilisez jamais l'imprimante à des fins autres que celles décrites dans les manuels qui l'accompagnent, car cela pourrait entraîner un incendie, une électrocution ou d'autres accidents imprévus.

• Les marques et les déclarations de sécurité standards ne sont valables que pour les tensions et les fréquences prises en charge dans les pays ou les régions concerné(e)s.

Avertissement

• Utilisateurs avec des stimulateurs cardiaques :

Ce produit émet un flux magnétique à faible niveau. Si vous ressentez quelque chose d'anormal, éloignez-vous du produit et consultez votre médecin.

• N'utilisez jamais l'imprimante dans les cas suivants :


Arrêtez d'utiliser l'appareil immédiatement, débranchez l'imprimante et appelez votre représentant d'entretien local pour demander une réparation.

- Des objets métalliques ou des liquides ont été renversés à l'intérieur de l'imprimante.
- L'imprimante émet de la fumée, des odeurs ou des bruits inhabituels.
- Le cordon d'alimentation ou la fiche surchauffent ou sont cassés, tordus ou endommagés d'une manière ou d'une autre.
- Le non-respect de ce qui suit peut entraîner un incendie, une électrocution ou une blessure :
 - Ne placez jamais le produit à proximité de solvants inflammables comme de l'alcool ou du diluant.
 - N'ouvrez ou ne modifiez jamais l'imprimante.
 - Utilisez uniquement le cordon d'alimentation/les câbles fournis avec votre imprimante. N'utilisez jamais ces câbles avec d'autres appareils.
 - Ne branchez jamais l'imprimante sur des tensions ou des fréquences autres que celles spécifiées.
 - Branchez complètement le cordon d'alimentation dans la prise.
 - Ne branchez ou ne débranchez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
 - N'endommagez jamais le cordon d'alimentation en le tordant, en le liant, en l'attachant, en le tirant ou en le pliant excessivement.
 - Ne placez jamais d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.
 - Ne branchez jamais plusieurs cordons d'alimentation sur une même prise. N'utilisez jamais plusieurs rallonges.
 - Ne laissez jamais l'imprimante branchée en cas d'orages.
 - Débranchez toujours le cordon d'alimentation et les câbles lors du nettoyage. N'utilisez jamais d'aérosols inflammables ni de liquides comme de l'alcool ou de diluant pour le nettoyage.
 - Débranchez le cordon d'alimentation une fois par mois pour vérifier s'il n'est pas en surchauffe, rouillé, plié, rayé, fendu ou endommagé.

Attention

- Ne placez jamais vos mains à l'intérieur de l'imprimante pendant l'impression.
- Ne touchez pas les parties métalliques de la tête d'impression immédiatement après l'impression.
- Bouteilles d'encre
 - Tenir hors de la portée des enfants.
 - Ne buvez pas l'encre.
 - Si vous léchez ou avalez de l'encre accidentellement, rincez-vous la bouche ou buvez un ou deux verres d'eau puis consultez immédiatement un médecin.
 - Si de l'encre entre en contact avec vos yeux, nettoyez-les immédiatement avec de l'eau et consultez rapidement un médecin.
 - Si de l'encre entre en contact avec votre peau, lavez immédiatement la zone en question avec de l'eau et du savon. Si l'irritation de la peau persiste, consultez immédiatement un médecin.
 - Lorsque vous stockez les bouteilles d'encre, fermez complètement les capuchons et placez les bouteilles en position verticale. Si les bouteilles d'encre sont couchées, l'encre risque de fuir.
 - Lorsque vous rechargez les cartouches d'encre, faites attention à ce que l'encre ne gicle pas aux abords.
 - L'encre risque de tacher les vêtements et les autres affaires personnelles de manière permanente. Le lavage n'éliminerait pas les taches d'encre.
 - Ne conservez pas les bouteilles d'encre dans des endroits exposés à de fortes températures, par exemple près d'un feu ou d'un appareil de chauffage, ou bien dans une voiture. Les bouteilles risqueraient de se déformer et d'occasionner des fuites d'encre ou une qualité d'encre médiocre.
 - Ne soumettez pas les bouteilles d'encre à des chocs. En cas ce choc, les bouteilles risquent d'être endommagées ou les capuchons arrachés, pouvant provoquer des fuites d'encre.
 - Ne transférez pas l'encre dans d'autres récipients. Cela pourrait entraîner une ingestion accidentelle, une utilisation non appropriée, ou produire une qualité d'encre médiocre.
- Déplacement de l'imprimante
 Ne placez jamais l'imprimante à proximité de la cassette. Tenez l'imprimante par ses côtés et portezla des deux mains.



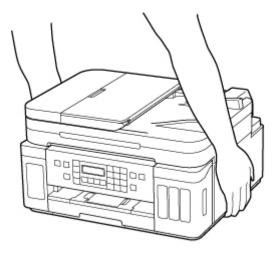

Avis d'ordre général

Choisir un emplacement

Reportez-vous à la section « <u>Spécifications</u> » dans le Manuel en ligne pour plus de détails sur l'environnement d'exploitation.

- N'installez jamais l'imprimante dans un endroit instable ou sujet à des vibrations excessives.
- N'installez jamais l'imprimante dans des endroits sujets à des températures élevées (lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur), dans des endroits très humides ou poussiéreux ou à l'extérieur.
- Ne placez pas l'imprimante sur une moquette ou un tapis épais.
- · Ne placez jamais l'imprimante contre un mur.

Alimentation

- Gardez la zone autour de la prise d'alimentation libre à tout moment afin de pouvoir facilement débrancher le cordon d'alimentation si nécessaire.
- Ne retirez jamais la fiche en tirant sur le cordon.

Avis d'ordre général

- Veillez à ne jamais incliner, vous mettre sur ou renverser l'imprimante. Cela peut entraîner une fuite d'encre.
- Ne placez jamais quelque chose sur l'imprimante. Faites particulièrement attention à éviter les objets métalliques tels que les trombones et les agrafes, ainsi que les récipients contenant des liquides inflammables comme de l'alcool ou du diluant.
- Lors du chargement d'un original sur la vitre d'exposition, veillez à respecter les consignes suivantes. Le non-respect des consignes suivantes peut provoquer un dysfonctionnement du scanner ou casser la vitre d'exposition.
 - Ne placez pas d'objets de plus de 2,0 kg (4,4 livre) sur la vitre d'exposition.
 - N'exercez pas de pression supérieure à 2,0 kg (4,4 livre) sur la vitre d'exposition, en appuyant sur l'original, par exemple.

- La modification ou le démantèlement de la tête d'impression ou des bouteilles d'encre, comme par exemple leur perçage, risque de provoquer une fuite d'encre et d'entraîner un dysfonctionnement. Nous vous conseillons de ne pas les modifier ni de les démanteler.
- Ne jetez pas la tête d'impression ni les bouteilles d'encre dans le feu.

Informations sur les réglementations

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

- 1. Do not use this product near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
- 2. Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
- 3. Do not use this product to report a gas leak in the vicinity of the leak.

"CAUTION - To reduce the risk of fire, use only No. 26 AWG or larger telecommunication line cord."

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation de matérial téléphonique afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures.

En voice quelquesunes :

- 1. Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p.ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- 2. Éviter d'utiliser l'appareil pendant un orage électrique. Ceci peut présenter un risque de choc électrique causé par la foudre.
- 3. Ne pas utiliser l'appareil pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite.

"ATTENTION - Pour réduire les risques d'incendie, utiliser uniquement des conducteurs de télécommunications 26 AWG au de section supérleure."

Users in the U.S.A.

FCC Notice (U.S.A. Only)

For 120V, 60Hz model

Model Number: K10497 (Contains FCC Approved WLAN Module K30365)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference

received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the

equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Use of a shielded cable is required to comply with Class B limits in Subpart B of Part 15 of the FCC Rules.

Do not make any changes or modifications to the equipment unless otherwise specified in the manual. If such changes or modifications should be made, you could be required to stop operation of the equipment.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The equipment complies with FCC radiation exposure limits for at uncontrolled equipment. This equipment should be installed and operated with minimum distance at least 20cm between the radiator and persons body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles) and must not be colocated or operated with any other antenna or transmitter.

Canon U.S.A., Inc.
One Canon Park
Melville, New York 11747
1-800-652-2666

Interférence

N'utilisez jamais l'imprimante à proximité d'équipements médicaux ou d'autres appareils électroniques. Les signaux émis par l'imprimante risquent d'interférer avec le bon fonctionnement de ces appareils.

Pre-Installation Requirements

Order Information

When ordering service from the telephone company for this equipment, the following may be required.

Universal Service Order Code (USOC): RJ11C

The Facility Interface Code (FIC): 02LS2

Service Order Code (SOC): 9.0F

Connection of the Equipment

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA.

A label on this equipment contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line.

Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. The REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3).

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

Connection to party lines is subjected to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.

If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

In Case of Equipment Malfunction

Should any malfunction occur which cannot be corrected by the procedures described in the Online Manual, disconnect the equipment from the telephone line cable, turn off the power and disconnect the power cord. The telephone line cable should not be reconnected or the main power switch turned ON until the problem is completely resolved. Users should contact their local authorized Canon Facsimile Service Dealer for the servicing of equipment.

Information regarding Authorized Service Facility locations can be obtained by calling the Canon Customer Center.

Rights of the Telephone Company

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company may temporarily disconnect service. The telephone company also retains the right to make changes in facilities and services that may affect the operation of this equipment. When such changes are necessary, the telephone company is required to give adequate prior notice to the user. However, if advance notice is not possible, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, the customer will be advised of his/her right to file a compliant with the FCC if he/she believes it is necessary.

Warning

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device to send any message via a telephone FAX machine unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page, or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual.

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the procedure to register your name, unit's telephone number, time, and date. Refer to the Online Manual.

WEEE (EU&EEA)

Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)



This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canoneurope.com/weee.

Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten finden Sie unter www.canon-europe.com/weee.

Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la directive DEEE (2012/19/UE) et à la réglementation de votre pays. Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Parallèlement, votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez vos services municipaux, les autorités locales compétentes, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage des produits DEEE, consultez le site: www.canon-europe.com/weee.

Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)



Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar www.canoneurope.com/weee.

Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios domésticos, de acuerdo con la directiva RAEE (2012/19/UE) y con la legislación nacional. Este producto debe entregarse en uno de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al comprar un producto similar o depositándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente

peligrosas que normalmente están asociadas con los RAEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización eficazde los recursos naturales. Para más información sobre cómo puede eliminar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un sistema de gestión RAEE autorizado o con el servicio de recogida de basuras doméstico. Si desea más información acerca de la devolución y reciclado de RAEE, visite la web www.canon-europe.com/weee.

Només per a la Unió Europea i a l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein)



Aquest símbol indica que aquest producte no s'ha de llençar a les escombraries de la llar, d'acord amb la Directiva RAEE (2012/19/UE) i la legislació nacional. Aquest producte s'hauria de lliurar en un dels punts de recollida designats, com per exemple, intercanviant-lo un per un en comprar un producte similar o lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d'aparells elèctrics i electrònics (AEE). La manipulació inadequada d'aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l'entorn i en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan associades als AEE. Així mateix, la vostra cooperació a l'hora de llençar correctament aquest producte contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Per a més informació sobre els punts on podeu lliurar aquest producte per procedir al seu reciclatge, adreceu-vos a la vostra oficina municipal, a les autoritats encarregades dels residus, al pla de residus homologat per la RAEE o al servei de recollida de deixalles domèstiques de la vostra localitat. Per a més informació sobre la devolució i el reciclatge de productes RAEE, visiteu www.canon-europe.com/weee.

Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)



Questo simbolo indica che il prodotto deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alla Direttiva RAEE (2012/19/UE) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro di raccolta differenziata, un distributore autorizzato che applichi il principio dell'"uno contro uno", ovvero del ritiro della vecchia apparecchiatura elettrica al momento dell'acquisto di una nuova, o un impianto autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, consultare la Direttiva RAEE, rivolgersi alle autorità competenti, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee.

Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)



Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Directiva REEE (2012/19/UE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE). O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correcto deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os locais onde o equipamento poderá ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, vá a www.canon-europe.com/weee.

Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf. direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) og gældende national lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge www.canoneurope.com/weee.

Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικώς επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον αφορά τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.canon-europe.com/weee.

Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til WEEE-direktiv (2012/19/EU) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Du finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på www.canon-europe.com/weee.

Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.



Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun

kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa www.canon-europe.com/weee.

Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)



Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/weee.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)



Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu, sběrny OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vracení a recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/weee.

Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEE-irányelv (2012/19/EU) szerint a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni, például hasonló cserekészülék vásárlásakor, illetve bármelyik, elektromos és elektronikai berendezésekből származó hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőponton. Az ilyen jellegű hulladékok a nem megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek a környezetre és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével hozzájárulhat a természetes nyersanyagok hatékonyabb hasznosításához. A berendezésekből származó, újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére vonatkozó további tudnivalókért forduljon a helyi önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalathoz, a háztartási hulladék begyűjtését végző vállalathoz, illetve a hivatalos WEEE-képviselethez. További tudnivalókat a WEEE-termékek visszajuttatásáról és újrahasznosításáról a www.canon-europe.com/weee.

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)



Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi. Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt do recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów, skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w witrynie www.canon-europe.com/weee.

Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)



Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispejete

k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných zariadení získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/weee.

Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)



See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2012/19/EL) ning teie riigis kehtivatele õigusaktidele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud toode tuleb anda selleks määratud kogumispunkti, nt müügipunkt, mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemiseks mõeldud kogumispunkti. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet leitate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/weee.

Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)



Šis simbols norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) un vietējiem tiesību aktiem no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās iekārtās. Turklāt jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par vietām, kur izlietoto iekārtu var nodot pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvarotu EEIA struktūru vai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iestādi. Lai saņemtu plašāku informāciju par elektrisko un elektronisko iekārtu nodošanu pārstrādei, apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/weee.

Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui)



Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje (2012/19/ES) ir nacionaliniuose teisė aktuose dėl EEĮ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminys, arba į

elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas, patvirtintų EEĮ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės informacijos apie EEĮ atliekų grąžinimo ir perdirbimo tvarką galite rasti apsilankę tinklalapyje www.canoneurope.com/weee.

Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)



Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu z direktivo OEEO (2012/19/EU) in državno zakonodajo ne smete odvreči v gospodinjske odpadke. Ta izdelek morate odložiti na ustrezno zbiralno mesto, na primer pri pooblaščenem prodajalcu, ko kupite podoben nov izdelek ali na zbiralno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki lahko negativno vpliva na okolje in človekovo zdravje zaradi nevarnih snovi, ki so povezane z električno in elektronsko opremo. S pravilno odstranitvijo izdelka hkrati prispevate tudi k učinkoviti porabi naravnih virov. Če želite več informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, komunalno podjetje ali službo, ki skrbi za odstranjevanje odpadkov, ali si oglejte načrt OEEO. Če želite več informacij o vračanju in recikliranju izdelkov v skladu z direktivo OEEO, obiščite www.canon-europe.com/weee.

Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)



Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци, съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕС) и Вашето национално законодателство. Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО. В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. Повече информация относно местата, където може да предавате излязло от употреба оборудване за рециклиране, може да получите от местните власти, от органа, отговорен за отпадъците и от одобрена система за излязло от употреба ЕЕО или от Вашата местна служба за битови отпадъци. За повече информация относно връщането и рециклирането на продукти от излязло от употреба ЕЕО посетете www.canon-europe.com/weee.

Doar pentru Uniunea Europeană și EEA (Norvegia, Islanda și Liechtenstein)



Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat o dată cu reziduurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice) (2012/19/UE) şi legile naţionale. Acest produs trebuie transportat la un punct de colectare special, de exemplu un centru care preia produsele vechi atunci când achiziţionaţi un produs nou similar, sau la un punct de colectare autorizat pentru reciclarea deşeurilor provenite de la echipamentele electrice şi electronice (EEE). Mânuirea necorespunzătoare a acestor tipuri de deşeuri poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător şi sănătăţii indivizilor, din cauza substanţelor potenţial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În acelaşi timp, cooperarea dvs. la reciclarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea efectivă a resurselor naturale. Pentru mai multe informaţii privind locurile de reciclare a deşeurilor provenite de la echipamente, contactaţi biroul primăriei locale, autoritatea responsabilă cu colectarea deşeurilor, schema DEEE aprobată sau serviciul de colectare a deşeurilor menajere. Pentru mai multe informaţii privind returnarea şi reciclarea produselor DEEE, vizitaţi www.canon-europe.com/ weee.

Samo za Europsku uniju i EEZ (Norveška, Island i Lihtenštajn)



Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom sukladno WEEE Direktivi (2012/19/EC) i vašem nacionalnom zakonu. Ovaj proizvod je potrebno predati na posebno mjesto za sakupljanje otpada, npr. na ovlašteno mjesto gdje možete zamijeniti staro za novo ukoliko kupujete novi sličan proizvod ili na ovlašteno mjesto za sakupljanje rabljene električne i elektroničke opreme (EEE) za recikliranje. Nepropisno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativan učinak na okolinu i zdravlje ljudi zbog supstanci koje su potencijalno opasne za zdravlje, a općenito se povezuju s EEE. Istovremeno, vaša će suradnja kroz propisno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti efektivnoj uporabi prirodnih resursa. Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoj otpad za recikliranje obratite se vašem lokalnom gradskom uredu, komunalnoj službi, odobrenom WEEE programu ili službi za odlaganje kućnog otpada. Ostale informacije o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda potražite na www.canon-europe.com/weee.

Korisnici u Srbiji



Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru za prikupljanje, npr. na osnovi "jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom

vrstom otpada može da ima moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranje, vas molimo, da kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu www.canon-europe.com/weee.

Précautions de manipulation

- Annulation de tâches d'impression
- > Restrictions légales relatives à la numérisation/copie
- Précautions de manipulation de l'imprimante
- > Transport de votre Imprimante
- > En cas de réparation, de prêt ou de mise au rebut de l'imprimante
- ➤ Garantie d'une qualité d'impression optimale

Restrictions légales relatives à la numérisation/copie

La numérisation, l'impression, la copie et la modification de copies des contenus suivants sont passibles de sanctions.

Cette liste n'est pas exhaustive. En cas de doute, consultez un représentant juridique local.

- · Billets de banque
- Mandats
- · Certificats de dépôt
- Timbres-poste (oblitérés ou non)
- Badges ou insignes d'identification
- · Papiers militaires
- Chèques au porteur ou bancaires provenant d'organismes gouvernementaux
- · Permis d'utilisation de véhicules automobiles et certificats de titre
- · Chèques de voyage
- · Bons alimentaires
- Passeports
- · Cartes d'immigration
- Timbres fiscaux (oblitérés ou non)
- · Obligations ou autres titres de créance
- · Certificats d'action
- Documents soumis aux lois sur le copyright ou œuvres d'art sans l'autorisation de l'auteur

Précautions de manipulation de l'imprimante

Veillez à ce qu'aucun objet ne pénètre dans la fente d'éjection des documents. Cela peut provoquer des dommages.



Transport de votre Imprimante

Si vous devez déplacer l'imprimante en cas de déménagement ou pour la faire réparer, tenez compte des points suivants.

Important

- Il est impossible de retirer l'encre des cartouches d'encre.
- Vérifiez que le capuchon de cartouche est complètement inséré. Si le couvercle de cartouche d'encre n'est pas complètement fermé, insérez le capuchon de cartouche correctement.
- Préparez l'imprimante pour le transport avec la tête d'impression fixée. L'imprimante protège alors automatiquement la tête d'impression afin que celle-ci ne sèche pas.
- Ne retirez pas la tête d'impression. L'encre risque de couler.
- · Si l'encre salit l'intérieur de l'imprimante, nettoyez-le à l'aide d'un tissu doux imbibé d'eau.
- Lors du transport de l'imprimante, emballez l'imprimante dans un sac en plastique pour que l'encre ne coule pas.
- Emballez l'imprimante dans un carton solide, en orientant la partie inférieure vers le bas et en utilisant suffisamment de matériau protecteur pour garantir un transport en toute sécurité.
- N'inclinez pas l'imprimante. L'encre risque de couler.
- Lorsque vous confiez l'imprimante à un transporteur, apposez la mention « CE CÔTÉ VERS LE HAUT » sur le carton de façon à ce que la partie inférieure de l'imprimante soit orientée vers le bas.
 Apposez également la mention « FRAGILE » ou « MANIPULER AVEC PRÉCAUTION ».




- Manipulez le carton avec précautions et assurez-vous que celui-ci reste à plat et n'est pas tourné à l'envers ou sur un côté, car l'imprimante pourrait être endommagée et l'encre couler à l'intérieur.
- 1. Appuyez sur le bouton Configuration (Setup), utilisez le bouton ◀ ▶ pour sélectionner Entretien, puis appuyez sur le bouton OK.
 - ➡ Écran LCD et panneau de contrôle
- 2. Utilisez le bouton **◄** ▶ pour sélectionner **Mode transport** et appuyez sur le bouton **OK**.

Si vous ne souhaitez pas activer le mode de transport, sélectionnez Non.

Remarque

• Si vous activez le mode de transport et que vous poursuivez la procédure, la mise hors tension s'effectue automatiquement.


4. Fermez l'unité de numérisation / capot.

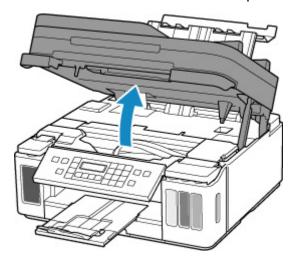

>>> Important

• Ne touchez pas les tubes ou les autres parties à l'intérieur de l'imprimante. Cela pourrait endommager l'imprimante.

5. Tournez le levier de valve d'encre vers la gauche.

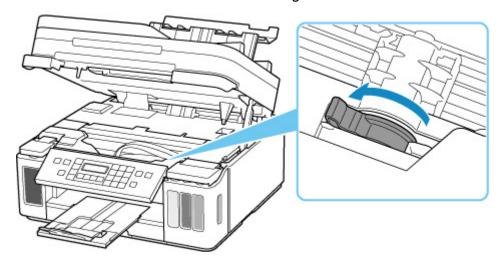

>>> Important

• L'intérieur de l'imprimante peut être maculé d'encre. Veillez à ne pas salir vos vêtements et vos mains.

6. Fermez doucement l'unité de numérisation / capot.


L'imprimante est hors tension.

7. Vérifiez que le voyant MARCHE (ON) est éteint et débranchez le cordon d'alimentation.

>>>> Important


- Ne débranchez pas l'imprimante si le voyant **MARCHE (ON)** est allumé ou clignote, car cela pourrait endommager l'imprimante ou perturber le fonctionnement de l'imprimante.
- 8. Rouvrez l'unité de numérisation / capot.
- **9.** Retirez la butée de chariot (A) et insérez-la complètement dans le trou situé sur le côté de l'imprimante.

Tirez la butée de chariot vers l'avant tout en la soulevant et insérez -la dans la même orientation.

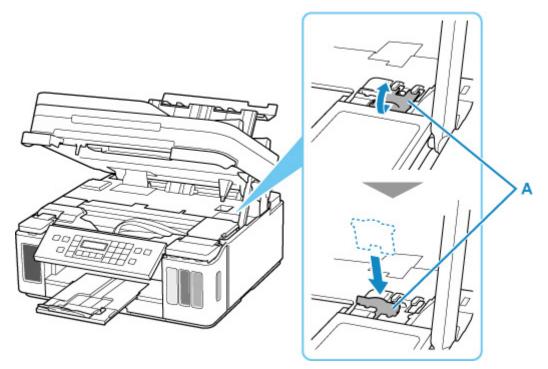

- **10.** Fermez doucement l'unité de numérisation / capot.
- **11.** Repliez l'extension du bac de sortie papier et le bac de sortie papier.
- **12.** Repliez le support papier, puis fermez le couvercle du réceptacle arrière.
- 13. Fermez le panneau de contrôle.
- **14.** Débranchez le câble reliant l'ordinateur à l'imprimante, puis débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante.
- **15.** Utilisez du rouleau adhésif pour protéger tous les panneaux de l'imprimante et empêcher leur ouverture pendant le transport. Emballez ensuite l'imprimante dans du plastique résistant.


Fermez et scellez l'ouverture du sac avec un objet tel qu'une bande, de façon à ce que l'encre ne coule pas.

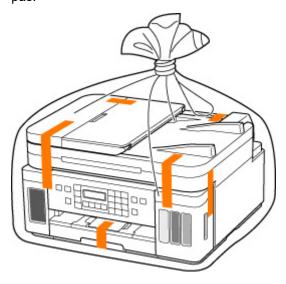

16. Fixez le matériel de protection à l'imprimante lors de l'emballage de l'imprimante dans le carton.

>>>> Important

• Nous vous recommandons de tenir et de transporter cette imprimante comme illustré sur la figure ci-dessous. Si vous tenez la cassette, elle risque de tomber hors de l'imprimante.

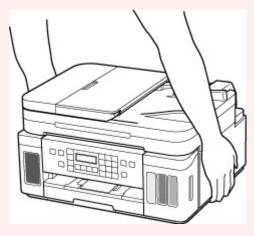

>>> Important

• Après avoir transporté votre imprimante, retirez la butée de chariot, placez celui-ci dans sa position d'origine, tournez le levier de valve d'encre vers la droite, puis mettez l'imprimante sous tension.

En cas de réparation, de prêt ou de mise au rebut de l'imprimante

Si vous avez entré des informations personnelles, des mots de passe et/ou des paramètres de sécurité dans l'imprimante, ces informations peuvent être enregistrée dans celle-ci.

Si vous envoyez l'imprimante en réparation, que vous la prêtez ou la donnez à une autre personne, ou que vous la jetez, suivez les étapes ci-dessous pour vous assurer de supprimer les informations correspondantes afin d'empêcher quiconque d'y accéder.

 Appuyez sur le bouton Configuration (Setup), sélectionnez Param. périphérique > Réinitialiser param. > Toutes les données, puis sélectionnez Oui

Pour les imprimantes disposant de capacités de télécopie, vous pouvez sauvegarder les informations utilisateur et de numérotation rapide sur un ordinateur à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2 avant de réinitialiser l'imprimante ou de supprimer ces données. Les informations sauvegardées peuvent être restaurées sur l'imprimante réparée ou sur une autre imprimante Canon.

- Enregistrement de destinataires avec l'utilitaire de numérotation rapide 2 (Windows)
- ➡ Enregistrement de destinataires avec l'utilitaire de numérotation rapide 2 (macOS)

Garantie d'une qualité d'impression optimale

La clé de l'impression avec une qualité optimale consiste à éviter que la tête d'impression ne sèche ou que les buses ne s'obstruent. Pour une qualité d'impression optimale, respectez toujours les règles suivantes.

Remarque

 En fonction du type de papier, l'encre peut déborder si vous annotez une partie imprimée à l'aide d'un surligneur ou d'un feutre, ou des bavures peuvent apparaître si une goutte d'eau ou de sueur vient imbiber la partie imprimée.

Ne jamais débrancher le cordon d'alimentation tant que la machine n'est pas hors tension!

Si vous appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour mettre l'imprimante hors tension, celle-ci protège automatiquement la tête d'impression (buses) afin que l'encre ne sèche pas. Si vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur avant l'extinction du voyant **MARCHE (ON)**, la tête d'impression ne sera pas correctement protégée et l'encre risque de sécher et les buses de s'obstruer.

Lorsque vous <u>débranchez le cordon d'alimentation</u>, vérifiez que le voyant **MARCHE (ON)** n'est pas allumé.

>>> Important

 Si vous débranchez le cordon d'alimentation, les paramètres de date/heure sont réinitialisés et tous les documents stockés dans la mémoire de l'imprimante sont perdus. Envoyez ou imprimez un document avant de débrancher le cordon d'alimentation.

Imprimez régulièrement!

De même qu'un crayon-feutre sèche et devient inutilisable faute d'avoir servi pendant une longue période, même si le bouchon est en place, la tête d'impression peut elle aussi sécher ou s'obstruer si l'imprimante ne sert pas pendant un certain temps. Nous vous recommandons d'utiliser l'imprimante au moins une fois par mois.


Principaux composants et utilisation

- ➤ Principaux composants
- Alimentation
- ➤ Écran LCD et panneau de contrôle
- > Saisie de chiffres, de lettres et de symboles

Principaux composants

- ▶ Face avant
- ▶ Face arrière
- ➤ Vue de l'intérieur
- > Panneau de contrôle

Face avant

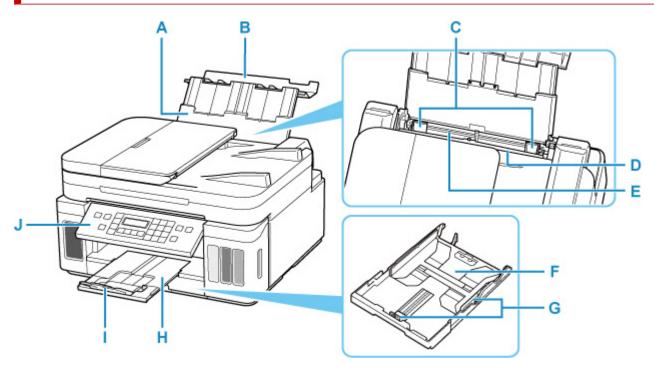

A: Support papier

Déployez pour charger du papier dans le réceptacle arrière.

B: Couvercle du réceptacle arrière

S'ouvre pour vous permettre de charger du papier dans le réceptacle arrière.

C: Guides papier

Alignez avec les deux côtés de la pile de papier.

D: Couvercle de la fente d'alimentation

Empêche la chute d'objets dans la fente d'alimentation.

Ouvrez le couvercle pour faire glisser les guides papier et refermez-le avant d'imprimer.

E: Réceptacle arrière

Chargez le papier ici. Plusieurs feuilles de papier, de même format et de même type, peuvent être chargées simultanément, et la machine est automatiquement alimentée par une seule feuille à la fois.

- ➡ Chargement du papier dans le réceptacle arrière
- → Chargement des enveloppes dans le réceptacle arrière

F: Cassette

Permet de charger du papier ordinaire au format A4, B5, A5 ou Lettre dans la cassette, et de l'insérer dans l'imprimante.

➡ Chargement du papier dans la cassette

G: Guides papier

Alignez avec les côtés droit/gauche/avant de la pile de papier.

H: Bac de sortie papier

Emplacement d'où sont éjectées les feuilles imprimées. Déployez-le avant de lancer l'impression.


I: Extension du bac de sortie papier

Ouvrez pour accueillir le papier éjecté.

J: Panneau de contrôle

Permet de modifier les paramètres de l'imprimante ou d'utiliser cette dernière.

➡ Panneau de contrôle

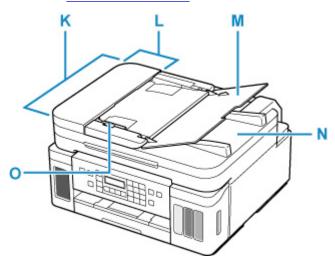

K: CAD (chargeur automatique de documents)

Chargez un document ici. Les documents chargés sur le plateau destiné aux documents sont numérisés automatiquement, une feuille à la fois.

➡ Chargement de documents dans le CAD (chargeur automatique de documents)

L: Capot du chargeur de documents

Ouvrez ce panneau afin de retirer les documents coincés.

M: Plateau destiné aux documents


Ouvrez-le pour charger un document dans le CAD. Vous pouvez charger plusieurs feuilles d'un document de même format et de même épaisseur. Chargez le document et placez le côté à numériser vers le haut.

N: Fente d'éjection des documents

Reçoit les documents numérisés à partir du CAD.

O: Guide du document

Ajustez ce guide selon la largeur du document chargé dans le CAD.

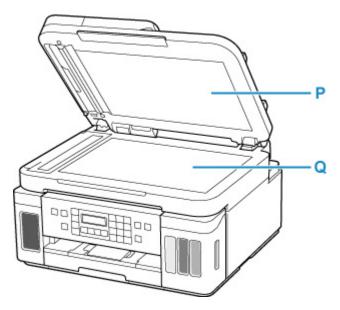


P: Couvercle du scanner

Ouvrez pour placer un original sur la vitre d'exposition.

Q: Vitre d'exposition

Chargez un original ici.

Face arrière

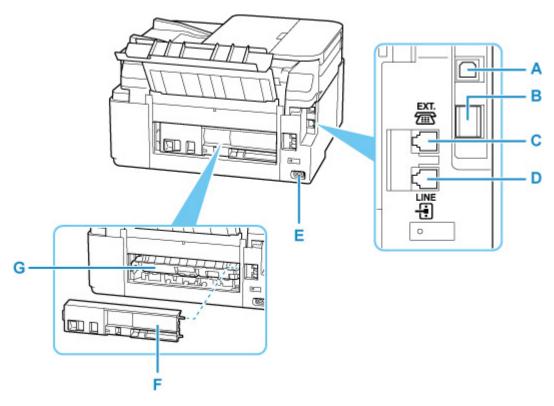

A: Port USB

Permet de brancher le câble USB pour connecter l'imprimante à un ordinateur.

B: Connecteur de réseau câblé

Permet de brancher le câble réseau pour connecter l'imprimante à un réseau local.

C: Connecteur de périphérique externe

Permet de brancher un périphérique externe (ex : téléphone ou répondeur).

D: Connecteur de ligne téléphonique

Permet de brancher la ligne téléphonique.

E: Connecteur du cordon d'alimentation

Permet de connecter le cordon d'alimentation fourni.

F: Capot arrière

Se détache pour retirer du papier coincé.


G: Capot de l'unité d'entraînement

S'ouvre pour retirer du papier coincé.

>>>> Important

- Ne touchez pas le boîtier métallique.
- Vous ne devez ni brancher, ni débrancher le câble USB ou le câble réseau lorsque l'imprimante effectue une impression à partir de l'ordinateur ou numérise des documents vers celui-ci. Cela peut entraîner un problème.

Vue de l'intérieur

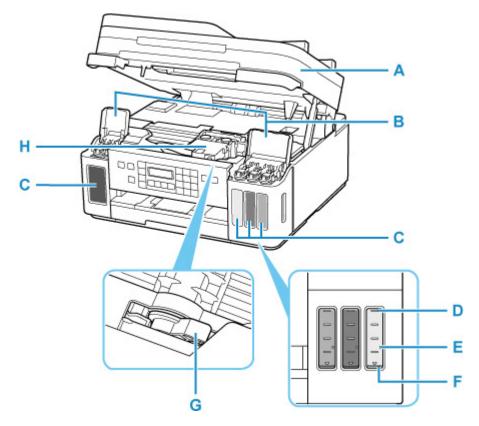

A: Unité de numérisation / capot

Permet de numériser des originaux. Ouvrez pour recharger les cartouches d'encre et éliminer les bourrages papier.

B: Couvercles de cartouche d'encre

Ouvrez pour recharger les cartouches d'encre.

C: Cartouches d'encre

La cartouche d'encre noir se trouve sur la gauche et les cartouches d'encre couleur (cyan, magenta et jaune) se trouvent sur la droite.

En cas de niveaux d'encre bas, rechargez les cartouches correspondantes.

➡ Rechargement des Cartouches d'encre

D: Limite maximale

Indique la capacité maximale de l'encre.

E: Point seul

Indique la quantité d'encre requise lors de la purge de l'encre.

F: Limite minimale

Indique la limite inférieure de la quantité d'encre suffisante pour imprimer. Rechargez la cartouche d'encre avant que la quantité d'encre soit sous cette ligne.

G: Levier de valve d'encre


Fonctionnement lors du transport de l'imprimante.

→ Transport de votre Imprimante

H: Support de tête d'impression

La tête d'impression est préinstallée.

Panneau de contrôle

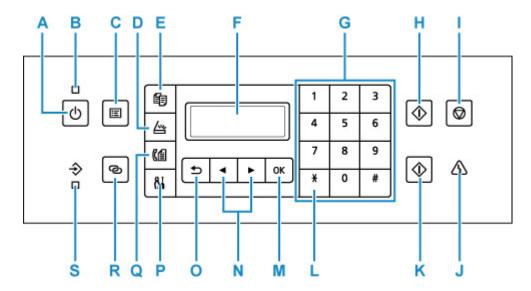

A: Bouton MARCHE (ON)

Permet d'activer ou de désactiver l'alimentation de la machine. Avant d'activer l'alimentation, assurezvous que le capot du scanner est fermé.

→ Mise sous tension/hors tension de l'imprimante

B: Voyant MARCHE (ON)

S'allume après avoir clignoté lors de la mise sous tension.

C: Bouton MENU

Affiche l'écran Menu Copie, Menu Numériser ou Menu télécopie.

D: Bouton NUMÉRISER (SCAN)

Permet d'activer le mode numérisation de l'imprimante.

E: Bouton COPIE (COPY)

Permet d'activer le mode copie de l'imprimante.

F: LCD (affichage à cristaux liquides)

Affiche des messages, des éléments de menu et l'état de fonctionnement de la machine.

G: Touches numériques

Permettent de saisir des valeurs numériques (ex : un nombre de copies, des numéros de fax ou de téléphone, ainsi que des caractères).

H: Bouton Noir (Black)

Permet de lancer une copie, une numérisation, une télécopie ou autre en noir et blanc.

I: bouton Arrêt (Stop)

Permet d'annuler une tâche d'impression, de copie, de numérisation ou d'émission/de réception de fax en cours.

J: Témoin Alarme (Alarm)

S'allume ou clignote lorsqu'une erreur se produit.

K: Bouton Couleur (Color)

Permet de lancer une copie, une numérisation, une télécopie en couleur, etc.

L: Bouton Tonalité (Tone)

Permet de passer temporairement à la numérotation par tonalité si votre imprimante est connectée à une ligne à impulsion rotative.

M: Bouton OK

Finalise la sélection d'un élément de menu ou d'un paramètre. Ce bouton permet également de résoudre une erreur ou d'éjecter des documents dans le CAD (chargeur automatique de documents).

N: Boutons ◀ et ►

Utilisé pour sélectionner un élément de paramètre. Ces boutons sont également utilisés pour entrer des caractères.

➡ Sélection d'un menu ou d'une option

O: Bouton Précédent (Back)

Permet de revenir à l'écran précédent sur l'afficheur LCD.

P: Bouton Configuration (Setup)

Affiche l'écran **Menu Configuration**. Ce menu vous permet d'effectuer l'entretien de l'imprimante et de modifier ses paramètres. Permet également pour sélectionner le mode de saisie.

Q: Bouton TÉLÉCOPIE (FAX)

Permet d'activer le mode fax de l'imprimante.

R: Bouton Connexion sans fil (Wireless connect)

Pour définir des informations de routeur sans fil dans l'imprimante directement depuis un smartphone ou de tout autre périphérique (sans devoir effectuer de procédure sur le routeur), maintenez ce bouton enfoncé.

S: Témoin Mémoire de télécopie (FAX Memory)

S'allume si la mémoire de l'imprimante contient des documents reçus ou non envoyés.


Alimentation

- Vérification que la machine est sous tension
- ➤ Mise sous tension/hors tension de l'imprimante
- ➤ Vérification de la prise secteur et du cordon d'alimentation
- ➤ Débranchement de l'imprimante

Vérification que la machine est sous tension

Le voyant MARCHE (ON) est allumé lorsque l'imprimante est sous tension.

Même si l'écran LCD est éteint, si le voyant **MARCHE (ON)** est allumé, cela signifie que l'imprimante est sous tension.

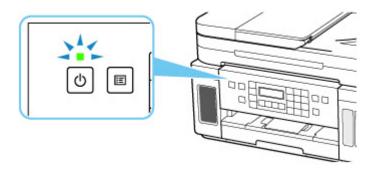

>>>> Remarque

- Après la mise sous tension de l'imprimante, l'imprimante peut mettre un certain temps à commencer l'impression.
- L'écran LCD s'éteint si l'imprimante n'est pas utilisée pendant 10 minutes environ. Pour rétablir l'affichage, appuyez sur n'importe quel bouton ou lancez une impression. L'affichage est également rétabli en cas de réception d'un fax. Vous ne pouvez pas modifier le temps d'attente tant que l'écran LCD n'est pas éteint.


Mise sous tension/hors tension de l'imprimante

Mise sous tension de l'imprimante

1. Appuyez sur le bouton MARCHE (ON) pour mettre l'imprimante sous tension.

Le voyant MARCHE (ON) clignote puis reste allumé.

➡ Vérification que la machine est sous tension

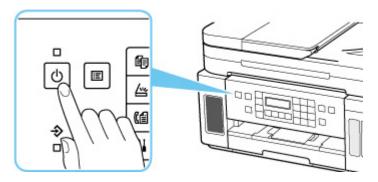

Remarque

- Après la mise sous tension de l'imprimante, l'imprimante peut mettre un certain temps à commencer l'impression.
- Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD, reportez-vous à la section <u>Lorsqu'une erreur</u> se produit.
- Vous pouvez configurer l'imprimante pour la mettre automatiquement sous tension lorsqu'une opération d'impression ou de numérisation est exécutée à partir d'un ordinateur connecté par un câble USB ou via un réseau. Cette fonctionnalité est désactivée par défaut.

À partir de l'imprimante

➡ Paramètres ECO


À partir de l'ordinateur

- Pour Windows :
 - ➡ Gestion de l'alimentation de l'Imprimante
- Pour macOS:
 - ➡ Gestion de l'alimentation de l'Imprimante

Mise hors tension de l'imprimante

1. Appuyez sur le bouton MARCHE (ON) pour mettre l'imprimante hors tension.

Lorsque le voyant MARCHE (ON) cesse de clignoter, l'imprimante est mise hors tension.

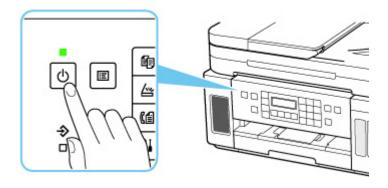

>>> Important

• Lorsque vous <u>débranchez le cordon d'alimentation</u> après avoir mis hors tension l'imprimante, vérifiez que le voyant **MARCHE (ON)** est éteint.

>>>> Remarque

 Vous pouvez configurer l'imprimante afin qu'elle se mette automatiquement hors tension lorsqu'aucune opération n'est exécutée ou qu'aucune donnée à imprimer n'est envoyée à l'imprimante pendant une durée spécifique. Cette fonctionnalité est activée par défaut.

À partir de l'imprimante

→ Paramètres ECO

À partir de l'ordinateur

- Pour Windows :
 - ➡ Gestion de l'alimentation de l'Imprimante
- Pour macOS :
 - → Gestion de l'alimentation de l'Imprimante

Vérification de la prise secteur et du cordon d'alimentation

Débranchez le cordon d'alimentation une fois par mois afin de vérifier que la prise secteur et le cordon d'alimentation ne présentent aucune des anomalies décrites ci-dessous.

- La prise secteur ou le cordon d'alimentation sont chauds.
- La prise secteur ou le cordon d'alimentation sont rouillés.
- La prise secteur ou le cordon d'alimentation sont pliés.
- · La prise secteur ou le cordon d'alimentation sont usés.
- La prise secteur ou le cordon d'alimentation sont fendus.

Attention


 Si vous constatez une anomalie au niveau de la prise secteur ou du cordon d'alimentation, comme indiqué ci-dessus, <u>débranchez le cordon d'alimentation</u> et appelez le service de maintenance. Si vous utilisez l'imprimante malgré la présence de l'une des anomalies mentionnées plus haut, vous risquez de provoquer une électrocution ou un incendie.

Débranchement de l'imprimante


Pour débrancher le cordon d'alimentation, suivez la procédure ci-dessous.

>>>> Important


- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, appuyez sur le bouton MARCHE (ON), puis vérifiez que le voyant MARCHE (ON) est éteint. Si vous débranchez le cordon d'alimentation alors que le voyant MARCHE (ON) est allumé ou clignote, la tête d'impression risque de sécher ou de s'obstruer et la qualité d'impression de diminuer.
- Si vous débranchez le cordon d'alimentation, les paramètres de date/heure sont réinitialisés et tous les documents stockés dans la mémoire de l'imprimante sont perdus. Envoyez ou imprimez un document avant de débrancher le cordon d'alimentation.
- 1. Appuyez sur le bouton MARCHE (ON) pour mettre l'imprimante hors tension.

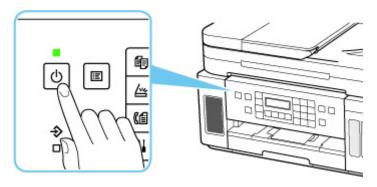

2. Vérifiez que le voyant MARCHE (ON) est éteint.

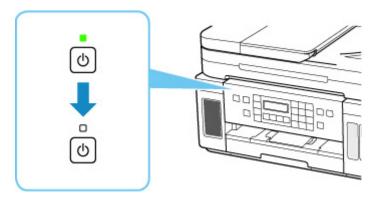

3. Débranchez le cordon d'alimentation.

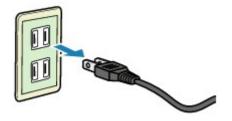


Les spécifications du cordon d'alimentation diffèrent selon le pays et la région d'utilisation.

Écran LCD et panneau de contrôle

Le bouton de mode (A) sur le panneau de contrôle vous permet de basculer entre les modes copie, numérisation, fax et l'écran Menu Configuration.

Appuyez sur le bouton **MENU** (B) dans chaque mode pour afficher l'écran du menu permettant de sélectionner différents paramètres et fonctions.

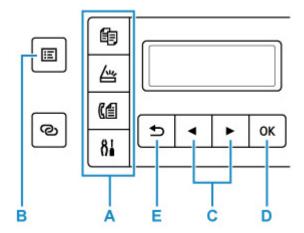

Sélection d'un menu ou d'une option

Dans un écran de menu ou de paramètres, utilisez le bouton ◀ ► (C) pour sélectionner un élément ou une option, puis appuyez sur le bouton **OK** (D) pour poursuivre la procédure.

Appuyez sur le bouton Précédent (Back) (E) pour revenir à l'écran précédent.

Exemple: Modification du paramètre pour Empêcher abrasion

1. Appuyez sur le bouton Configuration (Setup).

```
Menu Configuration
Config. du Wi-Fi ▶
```

2. Utilisez le bouton **\(\subset \)** (C) pour sélectionner **Param.** périphérique et appuyez sur le bouton **OK** (D).

```
Param. périphérique
Param. d'impression 🕨
```

3. Appuyez sur le bouton OK (D).

```
Param. d'impression
Empêcher abrasion
```

4. Appuyez sur le bouton OK (D).

```
Empêcher abrasion
◄ *Désactivé
```

5. Utilisez le bouton **◄ ►** (C) pour modifier le paramètre et appuyez sur le bouton **OK** (D).

Indication d'état du réseau

Le paramètre Wi-Fi et l'état du réseau indiqué par l'icône.



Si l'icône s'affiche sur l'écran LCD lorsque le bouton de mode (A) est utilisé, cela indique que la fonction Wi-Fi est activée et que l'imprimante est connectée au routeur sans fil.

Selon l'état du signal, l'icône change.



Puissance du signal: 81 % ou plus

Vous pouvez utiliser l'imprimante via le Wi-Fi sans aucun problème.





Puissance du signal: 51 % ou plus

Un problème tel que l'impossibilité pour l'imprimante d'imprimer peut se produire en fonction de l'état du réseau. Il est recommandé de positionner l'imprimante près du routeur sans fil.





Puissance du signal : 50 % ou moins

Un problème tel que l'impossibilité pour l'imprimante d'imprimer peut se produire. Positionnez l'imprimante près du routeur sans fil.



Wi-Fi est activé mais l'imprimante n'est pas connectée au routeur sans fil.

Si l'icône du LAN s'affiche sur l'écran LCD, cela indique que le réseau câblé est activé.

Remarque

• Lorsque le Wi-Fi, le réseau câblé, ou les deux sont désactivés, l'icône Wi-Fi, l'icône LAN ou les deux ne sont pas affichées.


Saisie de chiffres, de lettres et de symboles

Utilisez les touches numériques pour saisir ou modifier des informations telles que le nom d'unité, le nom du destinataire pour le répertoire, etc.

Changement de mode de saisie

Chaque fois que le bouton Tonalité (Tone) est utilisé, le mode de saisie est modifié.


Le mode de saisie actuel s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.

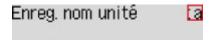

>>>> Remarque

 Seuls les chiffres et les symboles disponibles pour le type d'informations que vous saisissez s'affichent (par exemple, des chiffres pour la saisie des numéros de téléphone et de télécopie).

Saisie de chiffres, de lettres et de symboles

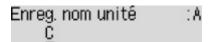

Appuyez sur le bouton Tonalité (Tone) pour changer de mode de saisie.


Saisissez les caractères souhaités à l'aide des touches numériques.

· Pour insérer un espace

· Pour supprimer le dernier caractère saisi

Appuyez sur le bouton Précédent (Back).

Modification des chiffres, lettres et symboles saisis

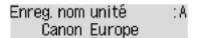

Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ afin de déplacer le curseur vers l'emplacement à modifier.

· Pour insérer un espace

· Pour insérer un caractère

Déplacez le curseur en dessous du caractère à droite du point d'insertion, puis saisissez le caractère. Le caractère situé à l'emplacement du curseur se déplace vers la droite et le nouveau caractère est inséré.

· Pour supprimer un caractère

Placez le curseur sous le caractère et appuyez sur le bouton Précédent (Back).

Liste des caractères attribués à chaque touche numérique

Pour le numéro de fax/téléphone, le nom, le nombre de copies

Touche	Mode minuscules (:a)	Mode majuscules (:A)	Mode numérique (:1)	N° fax/télé- phone
1			1	1
2	abcåäáàãâæç	ABCÅÄÁÀÃÂÆÇ	2	2
3	defëéèê	DEFËÉÈÊ	3	3
4	ghiïíìî	GHIÏÍÌÎ	4	4
5	jkl	JKL	5	5
6	mnoñøöóòõô	MNOÑØÖÓÒÕÔ	6	6
7	pqrsþ	PQRSÞ	7	7
8	tuvüúùû	TUVÜÚÙÛ	8	8
9	wxyzý	WXYZÝ	9	9
0			0	0
#	. @ SP <u>*1</u> *#!",;:^`=	#		
*	Modifiez le mode de saisie.			*

^{*1 «} SP » désigne un caractère espace.

Pour les paramètres de réseau

Touche	Mode minuscules (:a)	Mode majuscules (:A)	Mode numérique (:1)
1			1
2	abc	ABC	2
3	def	DEF	3
4	gh i	GHI	4
5	jkl	JKL	5
6	mno	MNO	6

7	pqrs	PQRS	7	
8	tuv	TUV	8	
9	wxyz	WXYZ	9	
0			0	
#	. @ SP*2 *#!",;:^`=/ '?\$%&+()[]{}<>\~			
*	Modifiez le mode de saisie.			

^{*2 «} SP » désigne un caractère espace.

Modification des paramètres

- ➤ Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (Windows)
- Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (macOS)
- Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle

Modification des paramètres de l'imprimante depuis votre ordinateur (macOS)

- ➤ Gestion de l'alimentation de l'Imprimante
- ➤ Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante

Gestion de l'alimentation de l'Imprimante

L'alimentation de l'imprimante est gérée à partir de l'interface utilisateur distante.

Paramètre économie d'énergie

Paramètre économie d'énergie permet de paramétrer les fonctions Éteindre auto. et Allumage auto..

Éteindre auto. est la fonction qui permet que l'imprimante se mette automatiquement hors tension lorsqu'aucune donnée ne lui est transmise ou que l'imprimante est inactive pendant une certaine période. La fonction **Allumage auto.** met automatiquement l'imprimante sous tension à la réception de données.

- 1. Sélectionner Paramètres périphérique à partir de l'interface utilisateur distante
- 2. Cliquez sur Paramètre économie d'énergie
- 3. Effectuez les paramétrages suivants :

Éteindre auto.

Définissez la période à partir de la liste. L'imprimante se met automatiquement hors tension lorsqu'aucune donnée ne lui est transmise pendant une période de temps spécifiés ou que l'imprimante est inactive.

Allumage auto.

Cochez cette case pour que l'Pour que l'imprimante se mette automatiquement sous tension lorsque des données lui sont transmises.

4. Appliquez les paramètres.

Cliquez sur OK.

L'imprimante fonctionne ensuite avec les nouveaux paramètres.

Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante

Si nécessaire, choisissez un autre mode de fonctionnement de l'imprimante parmi ceux disponibles.

- Vérifiez que l'imprimante est sous tension et sélectionnez Paramètres périphérique à partir de l'interface utilisateur distante.
- 2. Si nécessaire, effectuez les réglages suivants :

Paramètres d'impression - Empêcher abrasion papier

Lors d'une impression haute densité, l'imprimante peut augmenter l'intervalle entre la tête d'impression et le papier pour empêcher l'abrasion du papier.

Cochez cette case pour empêcher l'abrasion du papier.

Paramètres personnalisés - Détect. incohé. param. pap.

Si la case est décochée, au moment de l'impression à partir du PC, vous pouvez continuer à imprimer sans affichage de message même si les réglages du papier définis dans la boîte de dialogue Imprimer diffèrent des informations sur le papier enregistrées sur l'imprimante.

Tps attente séchage de l'encre

Vous pouvez définir la durée pendant laquelle l'imprimante fait une pause avant de démarrer l'impression de la page suivante. Le temps d'attente croît à mesure que la valeur définie dans la liste augmente, et décroît à mesure que la valeur diminue.

Si la page qui vient d'être imprimée est tachée parce que la page suivante est éjectée avant que l'encre de la première page ne soit sèche, augmentez le temps d'attente entre les impressions. La réduction du temps d'attente augmente la vitesse d'impression.

3. Appliquez les paramètres.

Cliquez sur OK.

L'imprimante fonctionne ensuite avec les nouveaux paramètres.

Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle

- Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle
- Configuration des éléments sur le panneau de contrôle
- Paramètres télécopie
- > Param. impr.
- Paramètres réseau
- Paramèt. PictBridge
- Autres param périph
- Sélection de langue
- Mise à jour du micrologiciel
- Réinitialiser paramètre
- Paramètres d'alimentation
- Configuration du service Web
- Paramètres ECO
- Paramètres silencieux
- Infos système

Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle

Cette section présente la procédure à suivre pour modifier les paramètres de l'écran **Param. périphérique**. L'option **Empêcher abrasion** est utilisée à titre d'exemple.

>>>> Remarque

- L'astérisque (*) sur l'écran LCDdésigne le paramètre actuel.
- **1.** Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Appuyez sur le bouton Configuration (Setup).

L'écran Menu Configuration s'affiche.

3. Sélectionnez Param. périphérique et appuyez sur le bouton OK.

L'écran Param. périphérique s'affiche.

4. Sélectionnez un élément de paramètre à ajuster et appuyez sur le bouton OK.

```
Param. périphérique
Param. d'impression
```

L'écran de configuration du paramètre sélectionné s'affiche.

5. Sélectionnez un élément de paramètre et appuyez sur le bouton **OK**.

```
Param. d'impression
Empêcher abrasion
```

6. Sélectionnez un élément de paramètre à spécifier et appuyez sur le bouton OK.

```
Empêcher abrasion

◆ *Désactivé
```

Pour plus d'informations sur la configuration des éléments sur le panneau de contrôle :

➡ Configuration des éléments sur le panneau de contrôle

Configuration des éléments sur le panneau de contrôle

Paramètres de l'imprimante

- ➡ Paramètres télécopie
- ➡ Autres paramètres périphérique
- ➡ Sélection de langue
- → Configuration du service Web
- → Paramètres ECO
- ➡ Paramètres silencieux

Éléments relatifs au papier/à l'impression

- Param. impr.
- Paramèt. PictBridge
- → Paramètres d'alimentation

Paramètres d'entretien/de gestion

- → Paramètres réseau
- ➡ Mise à jour du micrologiciel
- Réinitialiser paramètre
- ➡ Infos système

Paramètres télécopie

Sélectionnez ce menu à partir de Menu Configuration.

- Configuration facile
- ➡ Enreg. n° tél
- Par. util. télécopie
- Param. télécopie av.
- Param. d'impr. auto
- → Contrôle sécurité

Remarque

- Avant la modification des paramètres, vous pouvez vérifier les valeurs en cours en imprimant la LISTE DONNEES UTILISATEUR.
 - Récapitulatif des rapports et listes

Configuration facile

L'imprimante doit être configurée en fonction de votre ligne téléphonique et de l'utilisation de la télécopie. Suivez les instructions affichées sur l'écran LCD.

Remarque

 Vous pouvez préciser les paramètres de configuration séparément ou spécifier des paramètres avancés.

Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour spécifier les paramètres :

Opérations préalables à la télécopie

Enreg. n° tél

Il vous est possible d'enregistrer le numéro de téléphone/fax du destinataire dans l'imprimante.

➡ Enregistrement de destinataires à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante

Par. util. télécopie

• Enreg. n° tél unité

Permet d'enregistrer le numéro de fax/téléphone imprimé sur les fax envoyés.

- ➡ Enregistrement des informations sur l'utilisateur
- · Enreg. nom unité

Permet d'enregistrer le nom imprimé sur les fax envoyés.

- ➡ Enregistrement des informations sur l'utilisateur
- Type ligne téléph. (Pays ou région d'achat autre que la Chine)

Sélectionnez le paramètre de type de ligne téléphonique pour l'imprimante.

→ Définition du type de ligne téléphonique

Remarque

· Ce paramètre n'est pas disponible dans tous les pays.

· Sélec. auto ligne tél (Chine seule)

Si vous sélectionnez Activé, le type de ligne téléphonique est sélectionné automatiquement.

Si vous sélectionnez **Désactivé**, vous pouvez sélectionner manuellement le type de ligne téléphonique.

➡ Définition du type de ligne téléphonique

Param. télécopie av.

Err réduction (VoIP)

Si vous sélectionnez **Réduire**, il est possible de réduire l'incidence des erreurs de communication lors de la connexion à la ligne Internet telle qu'un téléphone IP.

>>>> Remarque

- Lorsque Réduire est sélectionné, V.34 (Super G3) ne peut pas être utilisé. Le temps de communication est généralement plus long en cas de communication avec V.34 (Super G3).
- Ce paramètre est prioritaire même si vous sélectionnez 33600 bps pour Vitesse début TR ou Vitesse début REC.

· Recomposition auto.

Active/désactive la recomposition automatique.

Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez spécifier le nombre maximal de tentatives de recomposition et la durée pendant laquelle l'imprimante attend entre les tentatives.

Détect. tonal. compo.

Permet d'éviter les échecs d'émission lorsque la réception et l'émission ont lieu en même temps.

Si vous sélectionnez Activé, l'imprimante transmet le fax après avoir vérifié la tonalité.

Remarque

Ce paramètre n'est pas disponible dans tous les pays.

· Param. durée pause

Permet de définir la durée de pause à chaque fois que vous saisissez le caractère « P » (pause).

· Position I.T.E.

Sélectionne la position des informations concernant l'expéditeur (à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de l'image).

· Réception à distce

Active/désactive la réception à distance.

Si vous sélectionnez Activé, vous pouvez spécifier l'ID de réception à distance.

Réception à distance

Transmission coul.

Lorsque vous télécopiez des documents en couleur depuis le CAD (chargeur automatique de documents), choisissez s'il faut les convertir en données noir et blanc si le périphérique de télécopie du destinataire ne prend pas en charge la télécopie couleur.

Si vous sélectionnez **Si incompatible, fin**, l'imprimante ne transmet pas de documents en couleur si le périphérique de télécopie du destinataire ne prend pas en charge les fax en couleur.

Si vous sélectionnez **Si incompatible, N&B**, l'imprimante transmet les documents en noir et blanc si le périphérique de télécopie du destinataire ne prend pas en charge les fax en couleur.

Réduction imge REC

Active/désactive la réduction automatique des fax entrants pour qu'ils tiennent sur le papier sélectionné.

Si vous sélectionnez Activé, vous pouvez sélectionner la direction de réduction d'image.

Communicat. avcée

• TR MCE

Permet d'indiquer si les fax doivent être envoyés en mode de correction d'erreur (MCE).

• REC MCE

Permet d'indiquer si les fax doivent être reçus en mode de correction d'erreur (MCE).

Vitesse début TR

Permet de sélectionner la vitesse d'émission du fax.

Exemple:



Les paramètres suivants sont disponibles :

33600 bps/14400 bps/9600 bps/4800 bps

La vitesse de début de transmission du fax est d'autant plus rapide que la valeur est élevée.

>>>> Remarque

- L'astérisque (*) sur l'écran LCDdésigne le paramètre actuel.
- · Certains paramètres ne sont pas disponibles dans certains pays.
- Si la ligne téléphonique ou la connexion est de mauvaise qualité, vous pouvez remédier aux problèmes de transmission en sélectionnant une vitesse de début de transmission moins élevée.

Vitesse début REC

Permet de sélectionner la vitesse de réception d'un fax.

Exemple:



Les paramètres suivants sont disponibles :

33600 bps/14400 bps/9600 bps/4800 bps

La vitesse de début de réception du fax est d'autant plus rapide que la valeur est élevée.

>>>> Remarque

- L'astérisque (*) sur l'écran LCDdésigne le paramètre actuel.
- · Certains paramètres ne sont pas disponibles dans certains pays.
- Si la ligne téléphonique ou la connexion est de mauvaise qualité, vous pouvez remédier aux problèmes de réception en sélectionnant une vitesse de début de réception moins élevée.

Param. d'impr. auto

Docs reçus

Indique si la machine imprime automatiquement lors de la réception d'un fax.

Si vous sélectionnez Ne pas imprimer, le fax reçu est alors stocké dans la mémoire de l'imprimante.

Pour plus de détails sur le fax reçu stocké dans la mémoire de l'imprimante :

➡ Document stocké dans la mémoire de l'imprimante

· Rapport d'activité

Indique si la machine imprime automatiquement le RAPPORT ACTIVITE.

Si vous sélectionnez **Imprimer**, l'imprimante imprime automatiquement le RAPPORT ACTIVITE pour l'historique des 20 derniers fax envoyés et reçus.

Pour plus d'informations sur la procédure d'impression manuelle du RAPPORT ACTIVITE, reportezvous à la section :

Récapitulatif des rapports et listes

Rapport TR

Indique si la machine imprime automatiquement le RAPPORT EMISSION/RAPPORT ERREUR EM après l'envoi d'un fax.

Si vous procédez à l'impression du rapport, sélectionnez Erreur impr. seul. ou Impr. à chaque TR.

Si vous sélectionnez **Erreur impr. seul.** ou **Impr. à chaque TR**, vous pouvez définir les paramètres d'impression pour imprimer la première page du fax avec le rapport.

Rapport REC

Indique si la machine imprime automatiquement le RAPPORT RECEPT. après la réception d'un fax.

Si vous procédez à l'impression du RAPPORT RECEPT., sélectionnez **Erreur impr. seul.** ou **Impr à chaque réc.**.

Contrôle sécurité

· Conf. n° télécopie

Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez configurer l'imprimante pour qu'elle envoie des fax après que le numéro a été composé deux fois à l'aide des touches numériques. En utilisant ce paramètre, vous évitez les échecs d'émission de fax.

Prévention des échecs d'émission de fax

· Vérif. inf. REC téléc.

Si vous sélectionnez **Activé**, l'imprimante vérifie si les informations du périphérique de télécopie du destinataire correspondent au numéro composé. Si c'est le cas, l'imprimante commence à envoyer les fax.

➡ Prévention des échecs d'émission de fax

Paramètre ligne

Si vous sélectionnez Actif, vous pouvez utiliser la fonction de composition en ligne.

· Refus récept. téléc.

Si vous sélectionnez **Activé**, l'imprimante refuse la réception de fax sans informations sur l'expéditeur ou provenant de certains expéditeurs.

Refus de la réception de fax

· Refus des appelants

Si vous vous abonnez au service d'identification de l'appelant, l'imprimante détecte l'ID d'appelant de l'expéditeur. Si l'ID de l'expéditeur correspond aux conditions définies dans ce paramètre, l'imprimante refuse la réception d'un appel téléphonique ou d'un fax provenant de cet expéditeur.

Si vous sélectionnez Abonné, vous pouvez définir les paramètres de rejet.

➡ Utilisation du service d'ID d'appelant pour refuser des appels

Remarque

 Ce paramètre n'est pas pris en charge dans tous les pays. Contactez votre opérateur téléphonique pour vérifier s'il fournit ce service.

Param. impr.

Sélectionnez ce menu à partir de Param. périphérique dans Menu Configuration.

· Empêcher abrasion

Ce paramètre n'est utilisé que si la surface imprimée est tachée.

>>> Important

 Pensez à réattribuer la valeur Désactivé à ce paramètre après l'impression, car il peut réduire la qualité ou la vitesse d'impression.

Niveau d'extension

Sélectionnez la proportion de l'image qui dépasse du papier dans le cas d'une impression sans bordure ou d'une copie.

Lors d'une impression sans bordure ou d'une copie, un léger rognage peut se produire au niveau des bords, car l'image imprimée ou copiée est agrandie pour remplir intégralement la page. Vous pouvez modifier la largeur à découper à partir des marges de l'image selon vos besoins.

La zone découpée sera plus grande si Niveau : Grand est sélectionné.

>>>> Remarque

- Pour une impression sans bordure, dans les paramètres de format de papier à partir de l'ordinateur, sélectionnez un format de papier pour l'impression sans bordure, puis imprimez.
- Si les impressions comportent des marges même en impression sans bordure, la sélection de l'option **Niveau : Grand** pour ce paramètre peut contribuer à résoudre le problème.
- En fonction de vos périphériques ou de la méthode d'impression, le paramètre peut être désactivé.

· Par cor. auto photos

Lorsque **Activé** est sélectionné, vous pouvez choisir d'imprimer les photos avec les informations Exif enregistrées dans les fichiers image lorsque **Par défaut*** ou **Activé** est sélectionné pour l'impression avec un périphérique compatible PictBridge (Wi-Fi).

* Lorsque **Par défaut** est sélectionné pour le paramètre d'impression sur le périphérique compatible PictBridge (Wi-Fi), sélectionnez **Corr. auto. photos** pour **Cor phot** dans **Paramèt. PictBridge**.

Position impr. papier

Règle la position d'impression lorsque les marges gauche/droite ne sont pas alignées.

Sélectionnez **Réceptacle arrière** ou **Cassette** pour l'alimentation papier. Vous pouvez ajuster leur position d'impression par incréments de 0,1 mm (0,004 po) entre -2 mm (-0,08 po) et +2 mm (+0,08 po) vers la gauche ou la droite par rapport au centre du papier sur l'axe horizontal.

>>> Important

• Lorsque vous utilisez du papier au format A4/Lettre, le nombre de réglages pouvant être effectués est limité. Vous ne pouvez pas définir davantage de réglages que cette limite.

Paramètres réseau

Sélectionnez ce menu à partir de Param. périphérique dans Menu Configuration.

- → Wi-Fi
- Connexion directe
- Réseau câblé
- Imp. info. param rés.

Wi-Fi

· Act./désact. Wi-Fi

Active ou désactive Wi-Fi.

· Config. du Wi-Fi

Sélectionne la méthode de configuration de la connexion Wi-Fi.

>>>> Remarque

 Vous pouvez également accéder à ce menu de paramètres en sélectionnant Config. du Wi-Fi dans l'écran Menu Configuration et en appuyant sur le bouton OK.

· Connex. facile ss fil

Sélectionnez cet élément si vous spécifiez les informations relatives au point d'accès à l'imprimante directement depuis un périphérique (tel qu'un smartphone) sans utiliser le routeur sans fil. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran du périphérique connecté pour connaître la procédure de configuration.

Connexion manuelle

Sélectionnez cet élément si vous procédez à la configuration manuelle du Wi-Fi depuis le panneau de contrôle de l'imprimante.

WPS (Bouton pouss.)

Sélectionnez cette option lorsque vous configurez les paramètres pour le Wi-Fi à l'aide d'un routeur sans fil prenant en charge un bouton poussoir Wi-Fi Protected Setup (WPS). Suivez les instructions à l'écran pendant la configuration.

Autre Configuration

□ Config. manuelle

Sélectionnez cette option lorsque vous définissez manuellement les paramètres Wi-Fi. Vous pouvez spécifier plusieurs clés WEP.

□ WPS (Code PIN)

Sélectionnez cette option lorsque vous configurez les paramètres Wi-Fi à l'aide d'un routeur sans fil prenant en charge un code PIN Wi-Fi Protected Setup (WPS). Suivez les instructions à l'écran pendant la configuration.

· Config. manuelle

Pour plus d'informations sur les différents paramètres, reportez-vous à la section :

→ Config. manuelle

Connexion directe

· Com. Conn. dir. ss fil

Active/désactive la connexion directe sans fil.

Modifier nom (SSID)

Permet de modifier l'identifiant (SSID/le nom de l'imprimante tel qu'il s'affiche sur un périphérique compatible Wi-Fi Direct) pour Connexion directe sans fil.

· Modif mot de passe

Modifie le mot de passe pour la Connexion directe sans fil.

· Confirmer demande

Définit si l'imprimante affiche l'écran de confirmation lorsqu'un périphérique compatible Wi-Fi Direct est connecté à l'imprimante.

· Config. manuelle

Pour plus d'informations sur les différents paramètres, reportez-vous à la section :

Config. manuelle

Réseau câblé

· Act./désact. rés câb

Active ou désactive le réseau câblé.

· Config. manuelle

Pour plus d'informations sur les différents paramètres, reportez-vous à la section :

Config. manuelle

Imp. info. param rés.

Vous pouvez imprimer les paramètres réseau de l'imprimante, tels que l'adresse IP ou le SSID.

Pour plus d'informations sur l'impression de la configuration réseau de l'imprimante :

→ Impression des paramètres de réseau

Important

• La copie imprimée des paramètres de réseau contient des informations importantes sur votre réseau. Conservez-la soigneusement.

Config. manuelle

· Définir nom d'impr.

Permet de déterminer le nom d'imprimante. Vous pouvez saisir jusqu'à 15 caractères pour le nom.

Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser le même nom d'imprimante que celui déjà employé pour les autres périphériques connectés au réseau.
- Vous ne pouvez pas utiliser de trait d'union comme premier ou dernier caractère du nom d'imprimante.

Paramètres TCP/IP

Définit le paramètre IPv4 ou IPv6.

Paramètre WSD

Éléments de paramètre lorsque vous utilisez WSD (un des protocoles réseau pris en charge par Windows).

Activ./désact. WSD

Permet d'activer ou de désactiver WSD.

>>>> Remarque

 Lorsque ce paramètre est activé, l'icône d'imprimante s'affiche dans l'Explorateur de réseau de Windows.

· Optim. WSD entrant

Sélectionner Actif vous permet de recevoir les données d'impression WSD plus vite.

· Numér. WSD périph.

Le fait de sélectionner **Actif** vous permet de transférer les données numérisées vers l'ordinateur à l'aide du paramètre WSD.

Param. délai d'att.

Spécifie le délai d'attente.

Paramètres Bonjour

Paramètres lorsque vous utilisez Bonjour.

· Act./désact. Bonjour

Le fait de sélectionner Actif vous permet d'utiliser Bonjour pour définir les paramètres réseau.

Entr. nom du service

Permet de déterminer le nom du service Bonjour. Vous pouvez saisir jusqu'à 48 caractères pour le nom.

>>>> Remarque

 Vous ne pouvez pas utiliser le même nom de service que celui déjà employé pour les autres périphériques connectés au réseau.

Paramètre LPR

Active/désactive le paramètre LPR.

Protocole RAW

Active/désactive l'impression RAW.

LLMNR

Active/désactive le paramètre LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Sélectionner **Actif** permet à l'imprimante de détecter l'adresse IP de l'imprimante à partir du nom de l'imprimante sans serveur DNS.

Paramètres IPP

L'option Actif vous permet d'imprimer via le réseau à l'aide du protocole IPP.

· Com. PictBridge

Permet de configurer les paramètres relatifs à l'impression à partir d'un périphérique compatible PictBridge (Wi-Fi).

Activer/désactiver

L'option Actif vous permet d'imprimer à partir d'un périphérique compatible PictBridge (Wi-Fi).

· Param. délai d'att.

Spécifie le délai d'attente.

Paramètre DRX

Sélectionner **Réseau câblé** puis **Actif** vous permet d'activer la réception discontinue lorsque l'imprimante est connectée à un périphérique compatible avec les réseaux filaires.

Paramètres IPsec

Sélectionner **Actif** permet de spécifier les paramètres IPsec.

Autres param périph

Sélectionnez ce menu à partir de Param. périphérique dans Menu Configuration.

· Param. date/heure

Définit la date et l'heure en cours.

➡ Définition des informations sur l'expéditeur

>>> Important

 En cas de coupure de courant ou si vous débranchez le cordon d'alimentation, les paramètres de date et d'heure sont réinitialisés.

Affichage de la date

Permet de définir le format de la date affichée sur l'écran LCD et imprimée sur les fax envoyés.

· Heure d'été

Certains pays ont adopté le système de passage à l'heure d'été et avancent l'horloge d'une heure à une certaine période de l'année.

Vous pouvez paramétrer votre imprimante afin qu'elle passe automatiquement à l'heure d'été. Pour cela, enregistrez la date et l'heure auxquelles commence et se termine l'heure d'été.

Définition des informations sur l'expéditeur

>>>> Remarque

• Ce paramètre n'est pas disponible dans tous les pays.

· Contrôle du son

Détermine si le signal sonore est activé ou non pendant le fonctionnement.

Volume clavier

Détermine si le signal sonore est activé ou non lorsque vous appuyez sur les boutons du panneau de contrôle.

Volume alarme

Détermine si l'alarme est activée ou non.

Vol. moniteur ligne

Détermine si le son du moniteur de ligne est activé ou non.

· Alarme tél. décroché

Détermine si l'alarme est activée ou non lorsque le combiné du téléphone n'est pas correctement raccroché.

· Pays ou région

Sélectionne le pays ou la région où vous utilisez l'imprimante.

>>>> Remarque

• Ce paramètre n'est pas disponible dans tous les pays.

· Répétition touche

Permet d'activer/de désactiver la saisie continue en appuyant sur le bouton $\blacktriangleleft \blacktriangleright$ et en le maintenant enfoncé lors de la définition du nombre de copies, du coefficient de zoom, etc.

· Rappel retrait doc.

Détermine si l'imprimante affichera l'écran de rappel dans le cas où vous oublieriez de retirer l'original de la vitre d'exposition après la numérisation.

>>> Important

• Selon le type de l'original ou l'état du capot du scanner, l'oubli du retrait de l'original n'est pas détecté.

Sélection de langue

Permet de changer la langue des messages et menus affichés sur l'écran LCD.

Japonais / Anglais / Allemand / Français / Italien / Espagnol / Portugais / Néerlandais / Danois / Norvégien / Suédois / Finnois / Russe / Ukrainien / Polonais / Tchèque / Slovène / Hongrois / Slovaque / Croate / Roumain / Bulgare / Turc / Grec / Estonien / Letton / Lituanien / Chinois simplifié / Coréen / Chinois traditionnel / Indonésien / Vietnamien

Mise à jour du micrologiciel

Sélectionnez ce menu à partir de Param. périphérique dans Menu Configuration.

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel de l'imprimante, vérifier sa version ou configurer les paramètres d'un écran de notification.

>>> Important

· Lorsque vous utilisez cette fonction, assurez-vous que l'imprimante est connectée à Internet.

Remarque

Seule l'option Version courante est disponible lorsque Inactif est sélectionné pour Act./désact. Wi-Fi
de Wi-Fi et pour Act./désact. rés câb de Réseau câblé dans Paramètres réseau.

· Installer la m. à j.

Effectue la mise à jour du micrologiciel de l'imprimante. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la mise à jour.

>>>> Remarque

- Si la mise à jour du programme interne n'est pas terminée, vérifiez les points suivants et prenez les mesures appropriées.
 - Vérifiez les paramètres réseau.
 - Si Impossible de se connecter au serveur ; réessayez s'affiche sur l'écran LCD, appuyez sur le bouton OK, patientez quelques instants et essayez à nouveau.

Version courante

Vous pouvez vérifier la version actuelle du programme interne.

· Notif. de m. à j.

Lorsque l'option **Activé** est sélectionnée et que la mise à jour du micrologiciel est disponible, un message d'information s'affiche sur l'écran LCD.

Config. serveur DNS

Configure les paramètres d'un serveur DNS. Sélectionnez **Config. automatique** ou **Config. manuelle**. Si vous sélectionnez **Config. manuelle**, suivez les instructions sur l'écran LCD pour configurer les paramètres.

· Config. serv. proxy

Configure les paramètres d'un serveur proxy. Sélectionnez **Utiliser** ou **Ne pas utiliser**. Si vous sélectionnez **Utiliser**, suivez les instructions sur l'écran LCD pour configurer les paramètres.

Réinitialiser paramètre

Sélectionnez ce menu à partir de Param. périphérique dans Menu Configuration.

Rétablit les valeurs par défaut de tous les paramètres de l'imprimante. Selon l'état actuel de l'imprimante, il est cependant possible que certaines valeurs ne puissent pas être modifiées.

>>> Important

 Selon l'option, il peut être nécessaire d'effectuer à nouveau la connexion ou la configuration une fois que vous avez rétabli la valeur par défaut du paramètre.

· Config. service Web

Rétablit les valeurs par défaut des paramètres du service Web.

· Paramètres réseau

Rétablit les valeurs par défaut des paramètres du réseau.

· Données n° tél

Rétablit les valeurs par défaut des paramètres de numéro de téléphone/fax.

Données paramètre

Rétablit la valeur par défaut des paramètres, tels que la taille du papier, le type de support, ou des paramètres autres que les paramètres réseau ou les paramètres de télécopie.

Param. télécopie

Rétablit les valeurs par défaut des paramètres du fax. Déconnectez la ligne téléphonique de l'imprimante avant de rétablir la valeur par défaut de ce paramètre.

Après la réinitialisation, effectuez à nouveau la configuration si nécessaire.

Toutes les données

Rétablissez les valeurs par défaut de tous les paramètres de l'imprimante. Le mot de passe administrateur par défaut spécifié par l'interface utilisateur distante ou IJ Network Device Setup Utility est rétabli.

Après la réinitialisation, effectuez à nouveau la configuration si nécessaire.

Remarque

- Vous ne pouvez pas rétablir les valeurs par défaut des paramètres suivants :
 - la langue d'affichage de l'écran LCD ;
 - la position actuelle de la tête d'impression
 - Le paramètre CSR (Certificate Signing Request) pour la méthode de chiffrement (SSL/TLS)
 - le pays ou la région sélectionné(e) pour Pays ou région

Procédez comme suit pour supprimer le nom ou le numéro de téléphone de l'utilisateur enregistré.

- 1. Affiche Enreg. n° tél unité ou Enreg. nom unité.
 - → Définition des informations sur l'expéditeur

- 2. Supprimez l'ensemble de numéros et de lettres et en appuyant sur le bouton Précédent (Back).
- 3. Appuyez sur le bouton \mathbf{OK} pour supprimer l'ensemble de numéros et de lettres.

Paramètres d'alimentation

Sélectionnez ce menu à partir de Menu Configuration.

En enregistrant le format papier et le type de support chargé dans le réceptacle arrière ou dans la cassette, vous pouvez éviter les erreurs d'impression de l'imprimante lorsque le format papier ou le type de support du papier chargé sont différents de ceux des paramètres d'impression.

Pour plus d'informations :

Paramètres du papier

· Enreg. infos papier

Enregistre le format papier et le type de support que vous chargez dans le réceptacle arrière et dans la cassette.

>>>> Remarque

- Le papier ordinaire peut être chargé uniquement dans la cassette.
- Pour plus de détails sur la combinaison des réglages de papier que vous pouvez spécifier par l'intermédiaire du gestionnaire d'imprimante (Windows) ou sur l'écran LCD :
 - ➡ Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support)
 - ➡ Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier)

· Détect. inco. pap.

Si vous sélectionnez **Activé**, l'imprimante détecte si le format papier et le type de support sont identiques à ceux enregistrés dans **Enreg. infos papier**. Si l'impression commence avec des paramètres qui ne correspondent pas, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD.

Configuration du service Web

Sélectionnez ce menu à partir de Menu Configuration.

· Config. connexion

Les paramètres suivants sont disponibles :

GoogleCloudPrint

Enregistre/supprime l'imprimante sur/de Google Cloud Print.

· Config. serveur DNS

Configure les paramètres d'un serveur DNS. Sélectionnez **Config. automatique** ou **Config. manuelle**. Si vous sélectionnez **Config. manuelle**, suivez les instructions sur l'écran LCD pour configurer les paramètres.

Config. serv. proxy

Configure les paramètres d'un serveur proxy. Sélectionnez **Utiliser** ou **Ne pas utiliser**. Si vous sélectionnez **Utiliser**, suivez les instructions sur l'écran LCD pour configurer les paramètres.

Paramètres ECO

Ce paramètre vous permet de mettre automatiquement sous/hors tension l'imprimante, afin d'économiser de l'électricité.

- ➡ Mise hors tension automatique de l'imprimante
- ➡ Mise sous tension automatique de l'imprimante
- Utilisation de l'impression recto verso

Mise hors tension automatique de l'imprimante

Vous pouvez paramétrer l'imprimante afin qu'elle se mette automatiquement hors tension lorsqu'aucune opération n'est exécutée ou qu'aucune donnée à imprimer n'est envoyée à l'imprimante pendant une période définie.

- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Appuyez sur le bouton Configuration (Setup).

L'écran Menu Configuration s'affiche.

- 3. Sélectionnez Paramètres ECO et appuyez sur le bouton OK.
- 4. Sélectionnez Param. éco. énergie, puis appuyez sur le bouton OK.
- 5. Sélectionnez Éteindre auto. et appuyez sur le bouton OK.
- Sélectionnez une heure de mise hors tension de l'imprimante et appuyez sur le bouton OK.

Mise sous tension automatique de l'imprimante

Vous pouvez activer la fonction de mise sous tension automatique de l'imprimante lorsqu'une commande d'impression de données est envoyée à l'imprimante ou que l'imprimante est utilisée pour une numérisation à partir de l'ordinateur.

- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Appuyez sur le bouton Configuration (Setup).

L'écran Menu Configuration s'affiche.

- 3. Sélectionnez Paramètres ECO et appuyez sur le bouton OK.
- 4. Sélectionnez Param. éco. énergie, puis appuyez sur le bouton OK.

- 5. Sélectionnez Allumage auto. et appuyez sur le bouton OK.
- 6. Sélectionnez Activé et appuyez sur le bouton OK.

Utilisation de l'impression recto verso

Pour utiliser l'impression recto/verso, procédez comme suit.

- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Appuyez sur le bouton Configuration (Setup).

L'écran Menu Configuration s'affiche.

- 3. Sélectionnez Paramètres ECO et appuyez sur le bouton OK.
- 4. Sélectionnez Par imp rec. ver., puis appuyez sur le bouton OK.
- 5. Définissez les paramètres selon vos besoins.
 - Copie

Sélectionnez la copie recto verso en tant qu'option par défaut.

· Impression modèle

Sélectionnez l'impression recto verso des formats modèles sur l'imprimante comme paramètre par défaut.

· Impr. télécopie

Sélectionnez l'impression recto/verso par défaut des fax envoyés/reçus, des rapports ou des listes.

Paramètres silencieux

Activez cette fonction sur l'imprimante pour réduire le bruit de fonctionnement (si vous imprimez la nuit, par exemple). En outre, vous pouvez spécifier l'intervalle pour réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante.

>>> Important

- · Définissez la date et l'heure à l'avance.
 - → Définition des informations sur l'expéditeur

Pour procéder à la configuration, suivez la procédure ci-dessous.

- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Appuyez sur le bouton Configuration (Setup).

L'écran Menu Configuration s'affiche.

- 3. Sélectionnez **Mode silencieux** et appuyez sur le bouton **OK**.
- 4. Sélectionnez Activé ou Spécif. heures util., puis appuyez sur le buton OK.
 - · Si l'option Activé est sélectionnée :

Vous pouvez réduire le bruit de fonctionnement de l'imprimante pendant l'impression.

• Si l'option Spécif. heures util. est sélectionnée :

L'écran permettant de spécifier l'heure de début/de fin s'affiche. Placez le curseur à l'endroit souhaité à l'aide du bouton . utilisez les touches numériques pour entrer l'heure, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Heure de début 21:00 Heure de fin 07:00

Vous pouvez réduire le bruit de fonctionnement pendant une durée spécifiée.

Important

- Lorsque ce paramètre est défini sur **Désactivé**, les opérations peuvent être ralenties.
- Selon la configuration de l'imprimante, il est possible que ce paramètre soit peu efficace. Par ailleurs, certains bruits, par exemple lorsque l'imprimante se prépare à imprimer, ne sont pas réduits.

Remarque

 Vous pouvez définir le mode silencieux à partir du panneau de contrôle de l'imprimante, du pilote d'imprimante ou de ScanGear (pilote du scanner). Quelle que soit la solution choisie pour définir le mode silencieux, celui-ci s'applique lorsque vous effectuez des opérations à partir du panneau de contrôle de l'imprimante ou lors des procédures d'impression et de numérisation depuis l'ordinateur.

Infos système

Sélectionnez ce menu à partir de Menu Configuration.

Version courante

Affiche la version actuelle du programme interne.

• Nom de l'imprimante

Affiche le nom de l'imprimante actuellement spécifié.

· Numéro de série

Affiche le numéro de série d'imprimante.

· Nb feuilles impr.

Affiche le nombre de feuilles imprimées par incréments de 50 feuilles. (Exemple : pour 25 feuilles, [1-50] s'affiche.)

Spécifications

Spécifications générales

Interface	Down LICE .
interrace	Port USB:
	USB Hi-Speed *
	Port réseau :
	Réseau filaire : 100BASE-TX / 10BASE-T
	Wi-Fi: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b
	* Un ordinateur conforme à la norme USB Hi-Speed est requis. Comme l'interface USB Hi-Speed présente une conformité ascendante totale à la norme USB 1.1, elle peut être utilisée avec USB 1.1.
	Le réseau et l'USB peuvent être utilisés simultanément.
	Le Wi-Fi et le réseau câblé ne peuvent pas être utilisés simultanément.
Environnement de fonctionne-	Température : de 5 à 35 °C (de 41 à 95 °F)
ment	Humidité : de 10 à 90 % HR (sans condensation)
	* Les performances de l'imprimante peuvent être réduites en fonction de conditions de température et d'humidité particulières.
	Conditions recommandées :
	Température : de 15 à 30 °C (de 59 à 86 °F)
	Humidité : de 10 à 80 % HR (sans condensation)
	* Pour les conditions de température et d'humidité des papiers comme le pa- pier photo, reportez-vous à l'emballage de celui-ci ou aux instructions fournies.
Environnement de stockage	Température : de 0 à 40 °C (de 32 à 104 °F)
	Humidité : de 5 à 95 % HR (sans condensation)
Alimentation	100-240 V CA, 50/60 Hz
	(Le cordon d'alimentation fourni correspond uniquement au pays ou à la région où vous avez effectué votre achat.)
Consommation d'énergie	Impression (copie): 15 W ou moins *1
	Veille (minimum): 1,0 W ou moins *1*2
	Désactivé : 0,3 W ou moins
	*1 Connexion USB à un PC
	*2 Le délai de mise en veille ne peut pas être modifié.
Dimensions extérieures (L x P x	Environ 403 x 369 x 234 mm (environ 15,9 x 14,6 x 9,3 po.)
H)	* Avec la cassette et les plateaux repliés.
Poids	Approx. 9,6 kg (approx. 21,0 livres)
	* Avec la tête d'impression installée.

Spécifications du scanner

Pilote du scanner	Windows : Spécification TWAIN 1.9, WIA
Format de numérisation maximal	Vitre d'exposition : A4/Lettre, 216 x 297 mm/8,5 x 11,7 pouces CAD : A4/Lettre/Légal, 216 x 356 mm/8,5 x 14,0 pouces
Résolution optique (horizontale x verticale)	1200 x 2400 ppp * * La résolution optique représente le taux d'échantillonnage maximal fondé sur la norme ISO 14473.
Gradation (Entrée / Sortie)	Gris: 16 bits/8 bits Couleur: RVB chaque 16 bits/8 bits

Spécifications du télécopieur

Ligne	RTPC (Réseau téléphonique public commuté)
	Ligne de téléphone IP (ligne de téléphone IP avec une qualité exempte de tout
	problème en conversation)
Mode de communication	Super G3, G3
Système de compression de	Noir: MH, MR, MMR
données	Couleur : JPEG
Vitesse du modem	max. 33,6 kbps
	(Repli automatique)
Vitesse de transmission	Noir: approx. 3 secondes/page à 33,6 kbps
	(Base : charte ITU-T No.1 pour les spécifications aux États-Unis et Canon
	charte No.1 FAX Standard pour les autres spécifications, les deux en mode standard.)
	Couleur : approx. 1 minute/page à 33,6 kbps
	(Base : FEUILLE DE TEST FAX COULEUR Canon.)
Dégradés	Noir: 256 niveaux
	Couleur : tout en couleur 24 bits (RVB chaque 8 bits)
Réglage de la densité	3 niveaux
Mémoire	Transmission/réception : approx. 50 pages
	(Base : charte ITU-T No.1 pour les spécifications aux États-Unis et Canon charte No.1 FAX Standard pour les autres spécifications, les deux en mode standard.)
Résolution du fax	Noir Standard : 8 pixels/mm x 3,85 lignes/mm (203 pixels/pouce x 98 lignes/pouces)
	Noir Elevée, Photo: 8 pixels/mm x 7,70 lignes/mm (203 pixels/pouce x 196 lignes/pouces)

	Noir Très élevée : 300 x 300 ppp
	Couleur : 200 x 200 ppp
Numérotation	Composition automatique
	Destinataires (max. 20 destinations)
	Composition groupe (max. 19 destinations)
	Numérotation classique (à l'aide des touches numériques)
	Recomposition automatique
	Recomposition manuelle (max. 10 destinations)
Autres	Rapport d'activité (toutes les 20 transactions)
	Diffusion séquentielle (max. 21 destinations)
	Numéros refusés (max. 10 destinations)
	Err réduction (VoIP) *
	* Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Err réduction (VoIP) dans Param. télécopie av.

Spécifications réseau

Protocole de communication	SNMP, HTTP TCP/IP (IPv4/IPv6)
Réseau câblé	Normes prises en charge : IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BA-SE-T) Vitesse de transfert : 10 M/100 Mbits/s (commutation automatique)
Wi-Fi	Normes prises en charge : IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b
	Bande de fréquence : 2,4 GHz
	Canal : 1-11 ou 1-13
	* La bande de fréquence et les canaux disponibles diffèrent en fonction du pays ou de la région.
	Distance de communication : à l'intérieur 50 m/164 pieds
	* La portée efficace varie en fonction de l'emplacement et de l'environnement d'installation.
	Sécurité :
	WEP (64/128 bits)
	WPA-PSK (TKIP/AES)
	WPA2-PSK (TKIP/AES)
	Configuration :
	WPS (méthode Bouton poussoir/Code PIN)
	WCN (WCN-NET)
	Connexion facile sans fil

Configuration système minimale

Respectez les conditions requises du système d'exploitation lorsqu'elles sont supérieures à celles définies

Windows

Système d'exploitation	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
	Remarque : le fonctionnement peut être garanti uniquement sur un ordinateur doté au préalable de Windows 7 ou version ultérieure.
	Le pilote d'imprimante, IJ Printer Assistant Tool et IJ Network Device Setup Utility prennent en charge les systèmes d'exploitation suivants :
	Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 et Windows Server 2019.
Espace disque	2,0 Go ou plus
	Remarque : pour l'installation des logiciels fournis.
	L'espace disque nécessaire peut être modifié sans notification préalable.

macOS

Système d'exploitation	OS X 10.11.6, macOS 10.12 - macOS 10.14
Espace disque	1,0 Go ou plus
	Remarque : pour l'installation des logiciels fournis.
	L'espace disque nécessaire peut être modifié sans notification préalable.

Autres systèmes d'exploitation pris en charge

iOS, Android, Windows 10 Mobile

Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles avec le système d'exploitation pris en charge.

Reportez-vous au site Web Canon pour plus d'informations.

Fonctionnalité d'impression mobile

Apple AirPrint
Google Cloud Print
PIXMA Cloud Link
Windows 10 Mobile Print
Mopria Print Service

- Vous devez disposer d'une connexion Internet ou d'un lecteur de CD-ROM pour installer le logiciel pour Windows.
- Windows : certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles avec Windows Media Center.

- Windows : le pilote TWAIN (ScanGear) s'appuie sur la spécification TWAIN 1.9 et requiert le Gestionnaire de sources de données fourni avec le système d'exploitation.
- macOS: pour macOS, une connexion Internet est requise lors de l'installation des logiciels.
- Dans un environnement réseau interne, le port 5222 doit être ouvert. Pour plus de détails, contactez l'administrateur du réseau.
- Une connexion Internet est requise pour utiliser l'ensemble du guide d'utilisation.

Les informations contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

Informations sur le papier

- > Types de support pris en charge
 - Limite de chargement du papier
- ➤ Types de support non pris en charge
- Manipulation du papier
- Zone d'impression

Types de support pris en charge

Sélectionnez du papier adapté à votre méthode d'impression pour obtenir les meilleurs résultats possible. Canon propose de nombreux types de papier convenant aux documents, aux photos et aux illustrations. Dans la mesure du possible, utilisez du papier Canon d'origine pour imprimer vos photos importantes.

- Types de support
- Formats
- Grammage du papier

Types de support

Papier Canon d'origine

>>>> Remarque

- Pour plus d'informations sur l'utilisation de la face non imprimable, reportez-vous aux consignes d'utilisation du produit concerné.
- Les formats de page et les types de support varient selon le pays ou la région où le papier est vendu. Pour plus d'informations sur les formats de page et les types de support, accédez au site Web de Canon.
- Le papier Canon d'origine n'est pas disponible dans certains pays ou certaines régions.
 Remarque : aux États-Unis, le papier Canon n'est pas vendu par numéro de modèle. Reportez-vous au nom du papier.

Papier pour l'impression de documents :

- Canon Red Label Superior <WOP111>
- Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
- Papier haute résolution <HR-101N>*1

Papier pour l'impression de photos :

- Photo Professionnel Platine <PT-101>
- Papier Photo Brillant Standard <GP-501/GP-508>
- Papier Photo Brillant <GP-701>
- Papier Photo Glacé Extra II <PP-201/PP-208/PP-301>
- Photo Professionnel Lustré <LU-101>
- Papier Photo Satiné <SG-201>
- Papier Photo Mat <MP-101>

Papier pour définir des marchandises d'origine :

- Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108>
- · Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208>
- Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808>

- Papier photo recollable <RP-101>
- Removable Photo Stickers <PS-308R>
- Papier photo magnétique <MG-101/PS-508>

Papier autre que le papier Canon d'origine

- Papier ordinaire (y compris le papier recyclé)
- Enveloppes*1
- Carte de voeux*1
- *1 L'impression sur ce papier à partir du panneau de contrôle ou d'un périphérique compatible PictBridge (Wi-Fi) n'est pas prise en charge.
 - ➡ Limite de chargement du papier
 - → Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support) (Windows)

>>>> Remarque

- Lorsque vous imprimez des photos à partir d'un périphérique compatible PictBridge (Wi-Fi), vous devez définir le format de page et le type de support.
 - ➡ Impression à partir d'un appareil photo numérique

Formats

Vous pouvez utiliser les formats suivants.

>>>> Remarque

• Les formats de page et les types de support pris en charge par l'imprimante varient selon le système d'exploitation utilisé.

Formats standard :

- · Lettre
- Légal
- A5
- A4
- B5
- KG/10x15cm(4x6)
- 13x18cm(5"x7")
- 18x25cm(7"x10")
- 20x25cm(8"x10")
- L(89x127mm)
- 2L(127x178mm)
- · Carré 9cm

- · Carré 10cm
- · Carré 13cm
- Hagaki
- Hagaki 2
- Enveloppe Com 10
- Enveloppe DL
- Nagagata 3
- Nagagata 4
- Yougata 4
- · Yougata 6
- Carte 55x91mm

Formats spéciaux

Les formats spéciaux doivent respecter les limites suivantes :

- · réceptacle arrière
 - Format minimal: 55,0 x 89,0 mm (2,17 x 3,51 pouces)
 - Format maximal: 215,9 x 676,0 mm (8,50 x 26,61 pouces)
- cassette
 - Format minimal: 148,0 x 210,0 mm (5,83 x 8,27 pouces)
 - Format maximal: 215,9 x 297,0 mm (8,50 x 11,69 pouces)

Grammage du papier

Vous utiliser des papiers compris dans la plage de grammage suivante.

- Papier ordinaire : Entre 64 et 105 g /m² (17 et 28 lb)
- Papier spécial : Jusqu'à 200 g /m² (53 livres)

Limite de chargement du papier

Cette section présente les limites de chargement du papier du réceptacle arrière, de la cassette et du bac de sortie papier.

- ▶ Limites de chargement du papier du réceptacle arrière et de la cassette
- ➡ Limite de chargement du papier du bac de sortie papier

>>>> Remarque

Les formats de page et les types de support varient selon le pays ou la région où le papier est vendu.
 Pour plus d'informations sur les formats de page et les types de support, accédez au site Web de Canon.

Limites de chargement du papier du réceptacle arrière et de la cassette

Papier Canon d'origine

Papier pour l'impression de documents :

Nom du support <n° du="" modèle=""></n°>	Réceptacle arrière	Cassette
Canon Red Label Superior <wop111></wop111>	A4 : 100 feuilles environ	A4 : 250 feuilles environ
Canon Océ Office Colour Paper <sat213></sat213>	A4 : 80 feuilles environ	A4 : 200 feuilles environ
Papier haute résolution <hr-101n>*1</hr-101n>	A4, B5, Lettre : 80 feuilles environ	S/O

Papier pour l'impression de photos :

Nom du support <n° du="" modèle=""></n°>	Réceptacle arrière
Photo Professionnel Platine <pt-101>*2</pt-101>	A4, Lettre, 13x18cm(5"x7"), 20x25cm(8"x10"),
Papier Photo Brillant Standard <gp-501 gp-508=""><u>*2</u></gp-501>	2L(127x178mm) : 10 feuilles
Papier Photo Brillant <gp-701><u>*2</u></gp-701>	KG/10x15cm(4x6), L(89x127mm), Carré 9cm, Carré
Papier Photo Glacé Extra II <pp-201 pp-208="" pp-301="">*2</pp-201>	10cm, Carré 13cm, Hagaki : 20 feuilles
Photo Professionnel Lustré <lu-101>*2</lu-101>	
Papier Photo Satiné <sg-201><u>*2</u></sg-201>	
Papier Photo Mat <mp-101></mp-101>	

Papier pour définir des marchandises d'origine :

Nom du support <n° du="" modèle=""></n°>	Réceptacle arrière
Photo Stickers (16 stickers per sheet) <ps-108></ps-108>	1 feuille
Photo Stickers (Free Cutting) <ps-208></ps-208>	
Photo Stickers (Variety Pack) <ps-808></ps-808>	
Papier photo recollable <rp-101></rp-101>	
Removable Photo Stickers <ps-308r></ps-308r>	

P	apier photo magnétique <mg-101 ps-508=""></mg-101>	

Papier autre que le papier Canon d'origine

Nom commun	Réceptacle arrière	Cassette
Papier ordinaire (y compris le papier recyclé)*1	100 feuilles environ (Légal : 10 feuilles)	250 feuilles environ
Enveloppes	10 enveloppes	S/O
Carte de voeux	Lettre, 18x25cm(7"x10"): 1 feuille	S/O

^{*1} Notez que le chargement de papier jusqu'à la capacité maximale peut, dans certains cas, s'avérer impossible en fonction du type de papier ou des conditions ambiantes (température ou humidité très élevées ou très basses). Dans ce cas, chargez le papier à la moitié de la capacité maximale ou moins. *2 L'utilisation d'une pile de papier chargée peut laisser des marques sur le côté imprimé ou affecter l'alimentation. Pour y remédier, chargez une feuille à la fois.

Limite de chargement du papier du bac de sortie papier

Papier Canon d'origine

Papier pour l'impression de documents :

Nom du support <n° du="" modèle=""></n°>	Bac de sortie papier
Canon Red Label Superior <wop111></wop111>	50 feuilles environ
Canon Océ Office Colour Paper <sat213></sat213>	
Papier haute résolution <hr-101n></hr-101n>	

Papier autre que le papier Canon d'origine

Nom commun	Bac de sortie papier
Papier ordinaire (y compris le papier recyclé)	50 feuilles environ (Légal : 10 feuilles)

En cas d'impression continue avec un papier autre que ceux mentionnés ci-dessus, nous vous recommandons de retirer le papier ou les enveloppes déjà imprimés du bac de sortie papier afin d'éviter les taches et la décoloration.

Types de support non pris en charge

N'utilisez pas les types de papier suivants. Si vous les utilisez, vous n'obtiendrez pas de résultats satisfaisants et risquez de déclencher un bourrage papier ou un dysfonctionnement de l'imprimante.

- · Papier plié, gondolé ou froissé
- · Papier humide
- Papier plus fin qu'une carte postale, y compris du papier ordinaire ou de bloc-notes petit format (si vous imprimez sur du format inférieur à A5)
- · Cartes postales
- · Cartes postales
- · Enveloppes à double rabat
- Enveloppes à surface embossée ou traitée
- Enveloppes dont les rabats gommés sont déjà humides et prêts à être collés
- · Tous types de papier perforé
- · Papier non rectangulaire
- · Papier agrafé ou collé
- Papier avec une surface adhésive au dos telle qu'une étiquette de scellement
- · Papier décoré, avec des paillettes, etc.

Manipulation du papier

- Veillez à ne pas frotter ni rayer la surface de tout type de papier lors de sa manipulation.
- Tenez le papier aussi près des bords que possible et essayez de ne pas toucher la surface d'impression. La qualité d'impression peut être dégradée si la surface d'impression est tachée par de la sueur ou de la graisse provenant de vos mains.
- Ne touchez pas la surface d'impression tant que l'encre n'est pas sèche. Et, même lorsque l'encre est sèche, veillez autant que possible à ne pas la toucher lorsque vous manipulez le papier. En raison de sa nature, l'encre pigmentaire risque de s'effacer si vous frottez ou rayez la surface d'impression.
- Sortez de l'emballage uniquement la quantité nécessaire de papier juste avant l'impression.
- Pour éviter que le papier soit gondolé, lorsque vous n'imprimez pas, replacez le papier non utilisé dans son emballage et stockez-le sur une surface plane. Veillez également à le stocker dans un endroit protégé de la chaleur, de l'humidité et de la lumière directe.

Mode Économique

Lorsque vous définissez **Qualité d'impression** sur **Économique**, la consommation d'encre noire peut être réduite. Vous bénéficiez d'un plus grand nombre d'impressions que lorsque **Qualité d'impression** est défini sur **Standard**.

Pour l'impression ou la copie couleur, la consommation d'encre noire peut être réduite, bien que la consommation d'encre de couleur soit identique à celle utilisée lorsque **Standard** est défini.

· Nombre de feuilles imprimables

Nombre de feuilles imprimables par bouteille d'encre à pigment noir (papier ordinaire A4) pour l'impression en couleur

Mode **Standard** : 6 000 feuilles Mode **Économique** : 8 300 feuilles

· Conditions de mesure

• Images de mesure :

Impression en couleur : document ISO/IEC24712 A4 couleur

Impression en noir et blanc : document ISO/IEC19752 A4 en noir et blanc

· Méthode de mesure :

D'origine Canon

· Type de papier :

Papier ordinaire

· Paramètre du pilote d'impression :

Paramétrage sur la valeur par défaut pour du papier ordinaire, paramétrage de **Impression niveau de gris** sur Activé lors de la mesure en noir et blanc.

• Impression sans bordure :

Désactivé

^{*} Le nombre de feuilles imprimables est calculé avec la bouteille d'encre remplie une deuxième fois, et non avec la bouteille d'encre remplie lorsque l'imprimante est utilisée pour la première fois.

Impression



Impression depuis un ordinateur




Impression depuis un smartphone ou une tablette



Utilisation du panneau de contrôle



Impression à partir d'un appareil photo numérique

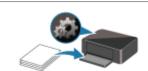

Paramètres du papier

Impression depuis un ordinateur

- ▶ Impression depuis le logiciel d'application (pilote d'imprimante Windows)
- ▶ Impression à partir d'un logiciel d'application (macOS AirPrint)
- ▶ Impression avec des logiciels d'application Canon
- Impression à l'aide d'un service Web

Impression à partir d'un logiciel d'application (macOS AirPrint)

- ► Impression Vélémentaire
- Exécution d'une impression sans bordure
- Impression sur cartes postales
- > Ajout d'une imprimante
- Ouverture de l'écran des paramètres d'une imprimante
- ➤ Affichage de l'écran d'état de l'impression
- > Suppression de la tâche d'impression non souhaitée
- Suppression d'une imprimante qui n'est plus requise de la liste des imprimantes

Impression

Cette imprimante est compatible avec le système d'impression standard macOS (AirPrint).

Vous pouvez commencer à imprimer immédiatement après avoir connecté cette imprimante à votre Mac sans installer un logiciel particulier.



V

Vérification de votre environnement

Vérifiez d'abord votre environnement.

- Environnement de fonctionnement AirPrint
 Mac exécutant la version la plus récente du système d'exploitation
- · Spécifications

Le Mac et l'imprimante doivent être connectés via l'une des méthodes suivantes :

- · Connexion au même réseau via un Réseau
- Connexion directe sans routeur sans fil (Connexion directe)
- · Connexion par USB

Impression à partir d'un Mac

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension

Remarque

- Si Allumage auto. est activé, l'imprimante se met automatiquement sous tension à la réception d'une tâche d'impression.
- 2. Chargez du papier dans l'imprimante
- 3. Sélectionnez la taille et le type de papier à partir de l'imprimante

Enregistrez la taille et le type de papier définis sur le panneau de contrôle de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <u>Paramètres du papier</u> ».

4. Démarrez l'impression à partir de votre logiciel d'application

La boîte de dialogue Imprimer s'ouvre.

5. Sélectionnez l'imprimante

Sélectionnez votre modèle dans la liste Imprimante de la boîte de dialogue Imprimer.



Remarque


• Cliquez sur le bouton **Afficher les détails** pour activer l'affichage détaillé de la fenêtre de configuration.

6. Vérifiez les réglages d'impression

Définissez les éléments tels que le **Taille du papier** qui convient, ainsi que la **Prise papier** et le **Type de support** à partir de l'option **Support et qualité** du menu déroulant.

Sélectionnez Sélection automatique pour Type de support.

Décochez la case **Recto verso** si vous n'imprimez pas sur les deux côtés du papier.

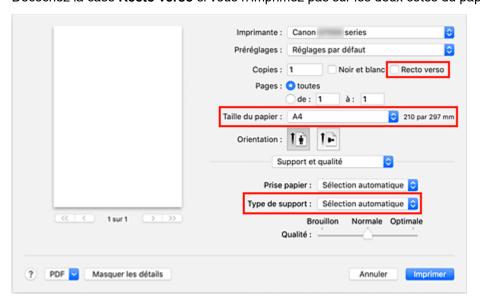

>>> Important

• Une erreur risque de se produire si la taille du papier définie dans la boîte de dialogue d'impression est différente de la taille du papier enregistrée sur l'imprimante. Sélectionnez les

- éléments corrects correspondant au papier utilisé pour l'impression en cours dans la boîte de dialogue d'impression et sur l'imprimante.
- En cas d'impression au format A4, A5, JIS B5 ou Lettre US, définissez l'alimentation du papier (Magasin principal ou Réceptacle arrière) à partir de l'option Prise papier de la boîte de dialogue d'impression. Si Sélection automatique est sélectionné dans Prise papier, la position d'alimentation diffère selon le Type de support. Si Type de support est défini sur Papier ordinaire, celui-ci est fourni à partir de la cassette (magasin principal). Si un autre type de papier est défini, il est fourni à partir du réceptacle arrière.
- En cas d'impression sur un support, tel que le papier photo et les cartes postales, ne pouvant pas être imprimé des deux côtés, désactivez la case à cocher **Recto verso**.

>>>> Remarque

 Utilisez la boîte de dialogue Imprimer pour définir les Paramètres généraux d'impression tels que la présentation et l'ordre d'impression.

Pour plus d'informations sur les réglages d'impression, reportez-vous à l'aide de macOS.

7. Cliquez sur Imprimer

L'imprimante imprime selon les paramètres spécifiés.

>>>> Remarque

- Le Wi-Fi peut prendre quelques minutes pour se connecter après la mise sous tension de l'imprimante. Procédez à l'impression après avoir vérifié que l'imprimante est connectée au réseau.
- Vous ne pouvez pas imprimer si les réglages Bonjour de l'imprimante sont désactivés. Vérifiez les réglages **Réseau** de l'imprimante et activez les réglages Bonjour.
- Consultez la section « Impossible d'imprimer à l'aide d'AirPrint » en cas de problèmes d'impression.
- L'affichage de l'écran des réglages peut varier selon le logiciel d'application que vous utilisez.


Impression d'enveloppes

Pour imprimer sur une enveloppe à partir d'un Mac, reportez-vous aux informations ci-dessous.

Imprimez l'image d'aperçu	Orientation des données d'impres- sion	Orientation du chargement des enveloppes
TO TO THE PARTY OF	Les données d'impression pivotent de 180 degrés par rapport à l'image d'aper- çu d'impression.	Chargez l'enveloppe à la verticale, le côté de l'adresse orienté vers le haut afin que le rabat de l'enveloppe soit orienté vers le bas sur le côté droit.

Exécution d'une impression sans bordure

La fonction d'impression sans bordure permet d'imprimer des données sans aucune marge en agrandissant les données afin qu'elles débordent légèrement de la feuille. En mode d'impression standard, des marges sont créées autour de la zone du document. Ces marges ne seront toutefois pas créées si la fonction d'impression sans bordure est activée. Par exemple, pour imprimer une photo sans marge autour, définissez l'impression sans bordure.

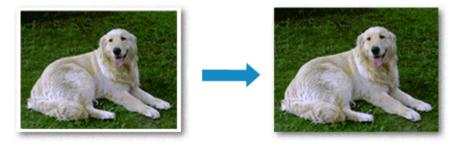

Pour effectuer une impression sans bordure, procédez comme suit :

Définition d'une impression sans bordure


1. Définition du Niveau d'extension sur le panneau de contrôle de l'imprimante

Pour plus d'informations sur la définition du niveau d'extension, reportez-vous à la section « <u>Param.</u> <u>impr.</u> ».

>>> Important

- Lorsque Niveau : Grand est défini, le verso du papier peut être taché.
- 2. Sélection du format de page pour l'impression sans bordure

Sélectionnez XXX (sans bordure) pour Taille du papier à partir de la boîte de dialogue d'impression.

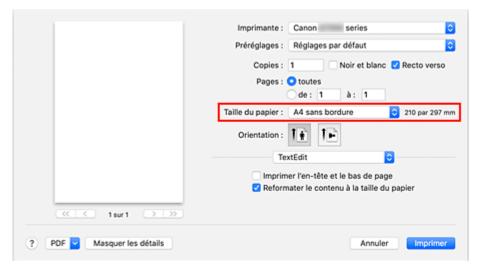

3. Cliquez sur Imprimer

Lorsque vous procédez à l'impression, les données sont imprimées sans marges sur le papier.

>>> Important

- L'impression sans bordure prend uniquement en charge des formats de papier spécifiques. Veillez à sélectionner un format de papier comportant la mention « Sans bordure » dans **Taille du papier**.
- Il se peut que la qualité d'impression soit détériorée ou que la feuille soit tachée en haut et en bas en fonction du type de papier utilisé.
- Si le rapport entre la hauteur et la largeur diverge des données d'image, une partie de l'image peut ne pas être imprimée, selon le format de support utilisé.
 - Dans ce cas, ajustez les données d'image dans l'application en fonction du format de papier.
- Lorsque l'impression proportionnée ou l'impression mise en page est activée, vous ne pouvez pas effectuer d'impression sans bordure.

>>>> Remarque

• L'utilisation de l'impression sans bordure n'est pas recommandée si le papier ordinaire est sélectionné pour **Type de support** dans **Support et qualité**.

Agrandissement de la partie du document située dans la zone imprimable

Définissez une grandeur de dépassement importante pour effectuer une impression sans bordure correcte. Toutefois, la partie du document qui dépasse de la feuille ne sera pas imprimée, si bien que les sujets situés à la périphérie d'une photo risquent de ne pas être imprimés.

Si vous n'êtes pas satisfait des résultats de l'impression sans bordure, réduisez le niveau d'extension dans le panneau de contrôle de l'imprimante.

Important

• Lorsque vous réduisez la valeur de Grandeur de dépassement, une marge non souhaitée risque d'apparaître à l'impression selon le format du papier.

Remarque

• Lorsque **Niveau : Minimum** est défini, les données d'image sont imprimées à leur taille maximale. Si vous mettez ce curseur complètement à gauche lors de l'impression du côté adresse d'une carte postale, le code postal de l'expéditeur est imprimé dans la bonne position.

Impression sur cartes postales


Cette section décrit la procédure pour imprimer sur des cartes postales.

- 1. Chargez des cartes postales dans l'imprimante
- 2. Sélectionnez la taille et le type de papier à partir de l'imprimante

Enregistrez **Hagaki** en tant que format de papier à partir du panneau de contrôle de l'imprimante. Enregistrez également **Hagaki**, **IJ Hagaki** ou **Hagaki K** en tant que format de papier, selon vos besoins. Lorsque vous imprimez sur le côté de l'adresse, enregistrez **Hagaki**.


 Sélectionnez Taille du papier et Type de support à partir de la boîte de dialogue d'impression

Sélectionnez Carte postale ou Carte postale sans bordure pour Taille du papier à partir de la boîte de dialogue d'impression. Lorsque vous imprimez sur le côté de l'adresse, sélectionnez Carte postale. Sélectionnez Sélection automatique pour Type de support à partir de la boîte de dialogue d'impression.

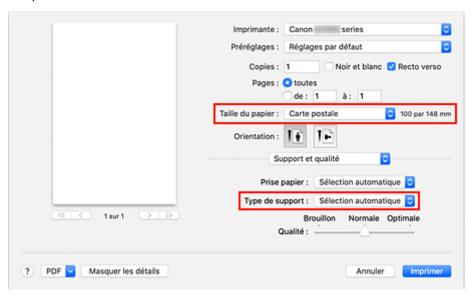

>>> Important

- Cette imprimante ne peut pas imprimer sur des cartes postales qui comportent des photos ou des autocollants.
- 4. Décochez Recto verso

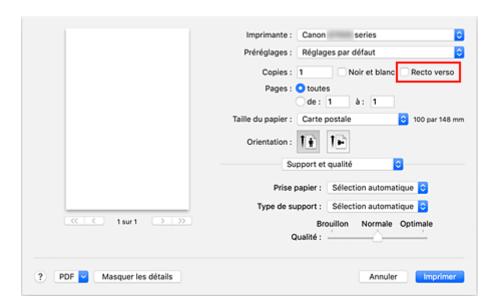

>>>> Important

- L'impression recto-verso n'est pas possible pour les cartes postales, décochez Recto verso. Si vous imprimez alors que la case Recto verso est cochée, le résultat de l'impression peut être différent de ce que vous souhaitez.
- Vous obtiendrez une impression plus propre si vous imprimez d'abord le côté du message, puis le côté de l'adresse.

5. Cliquez sur Imprimer

L'imprimante imprime selon les paramètres spécifiés.

Ajout d'une imprimante

La procédure d'ajout d'une imprimante à votre Mac est expliquée.

Pour ajouter à nouveau une imprimante qui a été supprimée, ouvrez **Préférences système - > Imprimantes et scanners**, cliquez sur le bouton + à côté de la liste des imprimantes, puis suivez la procédure décrite ci-dessous.

Si votre imprimante est connectée via USB, et que vous connectez le câble USB sur un Mac, l'imprimante est automatiquement ajoutée. La procédure ci-dessous n'est pas nécessaire dans ce cas.

1. Vérifiez si Par défaut est sélectionné dans la boîte de dialogue qui s'affiche

Remarque

• L'affichage du nom de votre imprimante peut prendre un peu de temps.

2. Sélectionnez l'imprimante

Sélectionnez l'imprimante listée en tant que Multifonction Bonjour.

>>>> Remarque

- Vérifiez les points suivants si l'imprimante ne s'affiche pas.
 - L'imprimante est sous tension
 - La fonction de pare-feu du logiciel de sécurité est désactivée
 - En cas de connexion Wi-Fi : l'imprimante est connectée au routeur sans fil ou directement à l'ordinateur (Connexion directe).
 - En cas de connexion Réseau câblée : l'imprimante est connectée au périphérique de réseau via le câble Réseau.

3. Sélectionnez AirPrint sécurisé à partir de Utiliser

4. Cliquez sur Ajouter

L'imprimante est ajoutée à votre Mac.

Ouverture de l'écran des paramètres d'une imprimante

L'écran des paramètres de l'imprimante peut être affiché à partir de votre logiciel d'application.

Ouverture de la boîte de dialogue Configuration de la page

Pour définir les paramètres (papier) de la page avant l'impression, procédez comme suit.

Sélectionnez Configuration de la page... dans le menu Fichier du logiciel d'application.
 La boîte de dialogue Configuration de la page s'ouvre.

Ouverture de la boîte de dialogue Imprimer

Pour définir les paramètres d'impression avant l'impression, procédez comme suit.

Sélectionnez Imprimer... dans le menu Fichier du logiciel d'application.
 La boîte de dialogue Imprimer s'ouvre.

Affichage de l'écran d'état de l'impression

Vérifiez la progression de l'impression de la manière suivante :

1. Lancement de l'écran d'état de l'impression

- Si les données à imprimer ont été envoyées à l'imprimante
 L'écran d'état de l'impression s'ouvre automatiquement. Pour afficher l'écran d'état de l'impression,
 cliquez sur (icône de l'imprimante) dans le Dock.
- Si les données à imprimer n'ont pas été envoyées à l'imprimante
 Ouvrez Préférences système et sélectionnez Imprimantes et scanners.
 Pour afficher l'écran d'état de l'impression, sélectionnez le nom du modèle de votre imprimante dans la liste des imprimantes, puis cliquez sur Ouvrir la file d'attente d'impression....

2. Vérifiez l'état de l'impression

Vous pouvez vérifier le nom du fichier en cours d'impression ou prêt à être imprimé.



- Supprime la tâche d'impression spécifiée.
- Arrête l'impression du document spécifié.
- Reprend l'impression du document spécifié.
- Arrête l'impression de tous les documents.
- Apparaît uniquement lorsque l'impression de tous les documents est interrompue et reprend l'impression de tous les documents.

>>>> Important

- En cas de erreur, un message d'erreur s'affichera sur l'écran de confirmation de progression de l'impression.
- Le contenu du message d'erreur peut varier selon la version du système d'exploitation.
- Les différentes parties du nom de l'imprimante apparaissant dans le message d'erreur peuvent être différentes de ce qui est listé dans ce manuel.

• Si le contenu du message d'erreur est difficile à comprendre, vérifiez le message d'erreur affiché sur le panneau de contrôle de l'imprimante.

Suppression de la tâche d'impression non souhaitée

Si l'imprimante ne commence pas l'impression, il se peut que des données d'une tâche d'impression ayant été annulée ou ayant échoué subsistent.

Supprimez les tâches d'impression inutiles dans l'écran de vérification de l'état de l'impression.

- 1. Ouvrez Préférences système et sélectionnez Imprimantes et scanners
- Sélectionnez votre modèle, puis cliquez sur Ouvrir File d'attente...
 L'écran de vérification de l'état de l'impression apparaît.
- 3. Sélectionnez la tâche d'impression superflue et cliquez sur (Supprimer) Les tâches d'impression sélectionnées sont supprimées.

Suppression d'une imprimante qui n'est plus requise de la liste des imprimantes

L'imprimante qui n'est plus utilisée peut être retirée de la liste des imprimantes. Avant de supprimer l'imprimante, retirez le câble reliant l'imprimante et l'ordinateur.

Pour supprimer une imprimante, vous devez être connecté en tant qu'administrateur. Pour plus d'informations sur un administrateur, reportez-vous à la section **Utilisateurs et groupes** de **Préférences Système**.

- 1. Ouvrez Préférences système et sélectionnez Imprimantes et scanners
- 2. Supprimez l'imprimante de la liste des imprimantes

Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez supprimer de la liste des imprimantes et cliquez sur -.

Cliquez sur **Supprimer l'imprimante** lorsque le message de confirmation apparaît.

Impression avec des logiciels d'application Canon

➤ Guide Easy-PhotoPrint Editor

Impression depuis un smartphone ou une tablette

- Impression à partir d'un iPhone/iPad/iPod touch (iOS)
- Impression depuis un smartphone ou une tablette (Android)
- Impression à partir d'un périphérique mobile Windows 10
- > Impression/numérisation en connexion directe sans fil

Impression/numérisation en connexion directe sans fil

Vous pouvez connecter des périphériques (par ex. un ordinateur, un smartphone ou une tablette) à l'imprimante en utilisant l'une des deux méthodes ci-dessous.

- · Connexion sans fil (connexion de périphériques via un routeur sans fil)
- · Connexion directe sans fil (connexion de périphériques à l'aide de la connexion directe sans fil)

Cette section explique comment activer la connexion directe sans fil, qui vous permet d'imprimer ou de numériser en connectant les périphériques directement à l'imprimante.

Suivez la procédure ci-dessous pour activer la connexion directe sans fil.

- 1. Préparation de l'imprimante.
 - Modification des paramètres de l'imprimante pour l'utilisation de la connexion directe
- 2. Préparation d'un périphérique pour vous connecter à l'imprimante.
 - ▶ Modification des paramètres d'un périphérique et connexion de celui-ci à l'imprimante
- 3. Impression/Numérisation
 - ➡ Impression/numérisation en connexion directe sans fil

>>> Important

- Vous pouvez connecter jusqu'à 5 périphériques à l'imprimante simultanément.
- · Vérifiez les restrictions d'utilisation et passez l'imprimante en connexion directe sans fil.
 - Restrictions

Modification des paramètres de l'imprimante pour l'utilisation de la connexion directe

- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Appuyez sur le bouton Configuration (Setup).

L'écran Menu Configuration s'affiche.

- 3. Sélectionnez Param. périphérique et appuyez sur le bouton OK.
- 4. Sélectionnez Paramètres réseau et appuyez sur le bouton OK.
- **5.** Sélectionnez **Connexion directe** et appuyez sur le bouton **OK**.
- 6. Sélectionnez Com. Conn. dir. ss fil et appuyez sur le bouton OK.
- 7. Sélectionnez Oui, puis appuyez sur le bouton OK.

Lorsque le paramétrage est terminé, l'écran Infos. routeur sans fil s'affiche.

8. Sélectionnez **Terminé** et appuyez sur le bouton **OK**.

La connexion directe sans fil est activée et un périphérique peut être connecté à l'imprimante avec la technologie sans fil.

>>>> Remarque

- Vous pouvez vérifier les points suivants sur l'écran Infos. routeur sans fil. Utilisez le bouton

 → pour sélectionner un élément à vérifier, puis appuyez sur le bouton OK.
 - Nom réseau (SSID) : identifiant
 - Protocole de sécur. : Paramètres de sécurité et mot de passe
 - Nom pér. dir. ss fil : nom de l'imprimante tel qu'il s'affiche sur un périphérique compatible
 Wi-Fi Direct.

Le mot de passe est nécessaire lors de la connexion d'un périphérique à l'imprimante. Selon le périphérique que vous utilisez, aucun mot de passe n'est requis.

Lorsque vous connectez un périphérique compatible Wi-Fi Direct à l'imprimante, sélectionnez le nom de l'imprimante à partir de votre périphérique.

- Pour plus de détails sur la manière de mettre l'identifiant (SSID) et le paramètre de sécurité à jour, reportez-vous aux informations ci-dessous.
 - ➡ Modification des paramètres de connexion directe sans fil

Modification des paramètres d'un périphérique et connexion de celui-ci à l'imprimante

1. Activez la fonction Wi-Fi de votre périphérique.

Activez le « Wi-Fi » dans le menu « Configuration » de votre périphérique.

Pour plus d'informations sur l'activation de la fonction Wi-Fi, reportez-vous au guide d'utilisation de votre périphérique.

2. Sélectionnez « DIRECT-XXXX-G7000series » (« X » représente des caractères alphanumériques) dans la liste affichée sur votre périphérique.

>>>> Remarque

 Si « DIRECT-XXXX-G7000series » n'apparaît pas dans la liste, la connexion directe sans fil n'est pas activée.

Reportez-vous à la section <u>Modification des paramètres de l'imprimante pour l'utilisation de la connexion directe</u> pour activer la connexion directe.

3. Entrez le mot de passe.

Votre périphérique est connecté à l'imprimante.

>>>> Remarque

• Vous pouvez vérifier le mot de passe en imprimant les paramètres réseau de l'imprimante.

- Impression des paramètres de réseau
- · Selon le périphérique que vous utilisez, aucun mot de passe n'est requis.
- Si votre périphérique compatible Wi-Fi est configuré pour donner la priorité à Wi-Fi Direct et qu'il est connecté à l'imprimante, l'imprimante affiche un écran de confirmation demandant si vous autorisez le périphérique à se connecter à l'imprimante.

Vérifiez que le nom qui s'affiche sur l'écran LCD est identique à celui de votre périphérique de communication sans fil, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

Impression/numérisation en connexion directe sans fil

Après avoir connecté un périphérique et l'imprimante, lancez l'impression ou la numérisation depuis l'application du périphérique.

>>>> Remarque

- Pour plus d'informations sur l'impression ou la numérisation depuis un périphérique via le Wi-Fi, reportez-vous au guide d'utilisation de votre périphérique ou de l'application.
- Vous pouvez imprimer ou numériser depuis votre smartphone ou votre tablette en installant Canon PRINT Inkjet/SELPHY. Téléchargez-le depuis App Store et Google Play.
 - → Pour iOS
 - Pour Android

Modification des paramètres de connexion directe sans fil

Modifiez les paramètres de connexion directe sans fil en suivant la procédure ci-dessous.

- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Appuyez sur le bouton Configuration (Setup).

L'écran Menu Configuration s'affiche.

- 3. Sélectionnez Param. périphérique et appuyez sur le bouton OK.
- 4. Sélectionnez Paramètres réseau et appuyez sur le bouton OK.
- **5.** Sélectionnez **Connexion directe** et appuyez sur le bouton **OK**.
- **6.** Sélectionnez un élément de paramètre et appuyez sur le bouton **OK**.

Modifier nom (SSID)

Permet de mettre à jour l'identifiant (SSID) pour Connexion directe sur l'imprimante tel qu'il s'affiche sur un périphérique compatible Wi-Fi Direct.

- · Config. manuelle
 - 1. Sélectionnez Config. manuelle, puis appuyez sur le bouton OK.

- 2. Saisissez le nouveau nom de l'imprimante, puis appuyez sur le bouton OK.
- 3. Vérifiez les entrées et appuyez sur le bouton OK.

Mise à jour auto.

- 1. Sélectionnez **Mise à jour auto.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- 2. Sélectionnez Oui, puis appuyez sur le bouton OK.
- 3. Sélectionnez **Terminé** et appuyez sur le bouton **OK**.

En sélectionnant **Nom réseau (SSID)** et en appuyant ensuite sur le bouton **OK**, vous pouvez vérifier l'identificateur (SSID) mis à jour.

Modif mot de passe

- · Config. manuelle
 - 1. Sélectionnez **Config. manuelle**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - 2. Saisissez un nouveau mot de passe, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- · Mise à jour auto.
 - 1. Sélectionnez Mise à jour auto., puis appuyez sur le bouton OK.
 - 2. Sélectionnez Oui, puis appuyez sur le bouton OK.
 - 3. Sélectionnez Terminé et appuyez sur le bouton OK.

Si vous sélectionnez **Protocole de sécur.** au lieu d'**Terminé**, vous pouvez vérifier le mot de passe mis à jour.

Confirmer demande

Pour afficher l'écran de confirmation lorsqu'un périphérique compatible Wi-Fi Direct est connecté à l'imprimante, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.

>>> Important

• Pour empêcher tout accès non autorisé, il est conseillé de sélectionner le paramètre permettant d'afficher l'écran de confirmation.

Remarque

• Si vous modifiez les paramètres de connexion directe sans fil de l'imprimante, modifiez également les paramètres du routeur sans fil du périphérique.

Paramètres du papier


En enregistrant le format papier et le type de support chargé dans le réceptacle arrière ou dans la cassette, vous pouvez éviter les erreurs d'impression de l'imprimante lorsque le format papier ou le type de support du papier chargé sont différents de ceux des paramètres d'impression.

>>>> Remarque


- Le paramètre d'affichage par défaut est différent selon que vous imprimez ou copiez à partir du panneau de contrôle de l'imprimante, lorsque vous imprimez depuis un smartphone ou une tablette, lorsque vous imprimez depuis Windows et lorsque vous imprimez depuis macOS.
 - ➡ Paramètre par défaut pour l'affichage du message qui évite les erreurs d'impression

Après le chargement du papier :

· Lorsque vous fermez le couvercle de la fente d'alimentation :

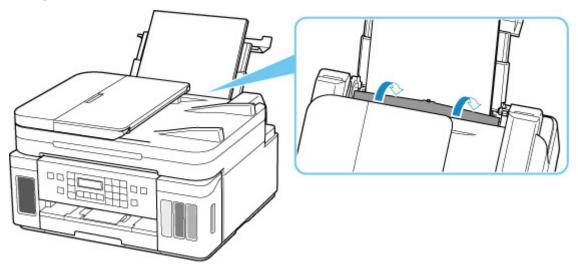


L'écran d'enregistrement des informations sur le papier chargé dans le réceptacle arrière s'affiche.

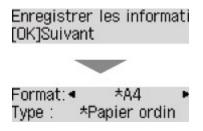


Enregistrez le format papier et le type de support en fonction du papier chargé.

· Lorsque vous insérez la cassette:

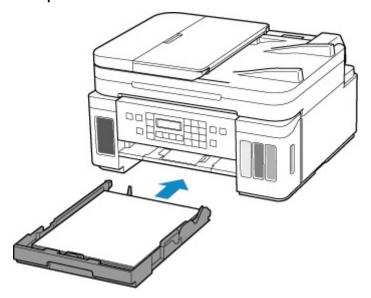

L'écran d'enregistrement des informations sur le papier chargé dans la cassette s'affiche.

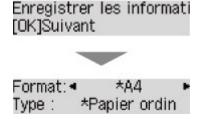

Enregistrez le format de page en fonction du papier chargé dans la cassette.

* Seul du papier ordinaire peut être chargé dans la cassette.


>>> Important

- Pour plus de détails sur la combinaison des réglages de papier que vous pouvez spécifier par l'intermédiaire du gestionnaire d'imprimante pour Windows et sur l'écran LCD :
 - → Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support)
 - → Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier)

Lorsque les paramètres de papier pour l'impression ou la copie sont différents des informations concernant le papier enregistrées dans l'imprimante :

Exemple:

- Paramètres de papier pour l'impression ou la copie : A5
- Informations sur le papier enregistrées sur l'imprimante : A4

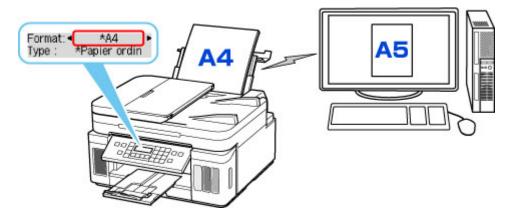

Lorsque vous commencez à imprimer ou copier, un message s'affiche.

Le fait d'appuyer sur le bouton **OK** permet d'afficher les paramètres du papier spécifiés pour l'impression ou la copie sous le message.

Veuillez choisir l'une des opérations suivantes.

Remarque

• Selon la configuration de la machine, il est possible que les choix ci-dessous ne soient pas affichés.

Impr. sur pap. défini

Sélectionnez si vous voulez imprimer/copier sur le papier chargé sans modifier les paramètres de papier.

Par exemple, si le paramètre de format de papier pour l'impression est A5 et que le format de papier enregistré dans l'imprimante est A4, l'imprimante démarre l'impression ou la copie sur le papier chargé dans le réceptacle arrière ou dans la cassette sans modifier le paramètre de format du papier pour l'impression ou la copie.

Changer le papier

Sélectionnez si vous voulez imprimer après avoir remplacé le papier du réceptacle arrière ou de la cassette.

Par exemple, si le réglage du format de papier pour l'impression ou la copie indique A5 et que les informations sur le papier enregistrées sur l'imprimante indiquent A4, chargez du papier au format A5 dans le réceptacle arrière ou dans la cassette avant de lancer l'impression ou la copie.

L'écran d'enregistrement des informations sur le papier de la cassette s'affiche après le remplacement du papier. Enregistrez les informations sur le papier en fonction du papier que vous avez chargé.

>>>> Remarque

- Pour plus de détails sur la combinaison des réglages de papier que vous pouvez spécifier par l'intermédiaire du gestionnaire d'imprimante pour Windows et sur l'écran LCD :
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support)
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier)

Annuler

Annule l'impression.

Sélectionnez cette option lorsque vous modifiez les paramètres du papier spécifiés pour l'impression ou la copie. Modifiez les paramètres du papier, puis essayez d'imprimer ou de copier à nouveau.

Paramètre par défaut pour l'affichage du message qui évite les erreurs d'impression

• Lorsque vous imprimez ou copiez à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante ou que vous imprimez du smartphone ou de la tablette :

Par défaut, le message qui évite les erreurs d'impression est activé.

Pour modifier le paramètre :

- ➡ Paramètres d'alimentation
- · Lorsque vous imprimez à partir de Windows :

Par défaut, le message qui évite les erreurs d'impression est désactivé.

Pour modifier le paramètre :

- ➡ Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante
- · Lorsque vous imprimez à partir de macOS :

Par défaut, le message qui évite les erreurs d'impression est activé.

Pour modifier le paramètre :

➡ Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante

>>> Important

• Lorsque le message qui évite les erreurs d'impression est désactivé :

L'imprimante lance l'impression ou la copie, même si les paramètres du papier pour l'impression ou la copie et les paramètres sur le papier enregistrés dans l'imprimante sont différents.

Copie





Copie recto verso



Menu Copie spéciale



Réduction/agrandissement de copies



Copie assemblée



Copie à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette

Copie de documents

Cette section décrit la procédure de base à suivre pour effectuer des copies standard.

- **1.** Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Chargez le papier.
- 3. Appuyez sur le bouton COPIE (COPY).

L'écran d'attente de copie s'affiche.

- **4.** Chargez le document original sur la vitre d'exposition ou dans le CAD (chargeur automatique de documents).
- 5. Confirmez le format de page (A) et l'agrandissement (B).



Remarque

- Pour modifier ou confirmer le format de page, l'agrandissement et d'autres paramètres, appuyez sur le bouton **MENU**, puis utilisez le bouton **De pour afficher le paramètre de votre choix**.
 - ➡ Configuration des paramètres pour la copie
- Appuyez sur le bouton COPIE (COPY) pour réinitialiser l'agrandissement à 100 %.
- 6. Utilisez le bouton les touches numériques pour spécifier le nombre de copies.
- 7. Appuyez sur le bouton Noir (Black) ou Couleur (Color).

L'imprimante commence la copie.

Retirez l'original de la vitre d'exposition ou de la fente d'éjection des documents lorsque la copie est terminée.

>>> Important

- Si vous chargez l'original sur la vitre d'exposition, n'ouvrez pas le capot du scanner et ne retirez pas l'original tant que le message **Numéris...** s'affiche à l'écran.
- Si vous chargez l'original dans le CAD, ne le retirez pas tant que la copie n'est pas terminée.

Remarque

· Pour annuler la copie, appuyez sur le bouton Arrêt (Stop).

- Si vous chargez l'original sur la vitre d'exposition, vous pouvez ajouter la tâche de copie pendant l'impression.
 - → Ajout de la tâche de copie (Réservation de la copie)

Ajout de la tâche de copie (Réservation de la copie)

Si vous chargez l'original sur la vitre d'exposition, vous pouvez ajouter la tâche de copie pendant l'impression (Réservation de la copie).

L'écran ci-dessous s'affiche lorsque vous pouvez réserver une copie.

Copie couleur... [Dém.]Num. pg. suiv. **01**

Placez l'original sur la vitre d'exposition et appuyez sur le même bouton que celui sur lequel vous avez appuyé précédemment (**Couleur (Color)** ou **Noir (Black)**).

>>> Important

 Lorsque vous chargez l'original sur la vitre d'exposition, ouvrez et fermez doucement le capot du scanner.

Remarque

- Lorsque l'option **Qualité d'impression** est définie sur **Haute** ou si vous chargez l'original dans le CAD, vous ne pouvez pas ajouter la tâche de copie.
- Lorsque vous ajoutez la tâche de copie, il n'est pas possible de modifier le nombre de copies ni les paramètres, tels que le format de page ou le type de support.
- Si vous appuyez sur le bouton Arrêt (Stop) pendant que la tâche de réservation de copie est en cours, l'écran de sélection de la méthode permettant d'annuler la copie s'affiche. En sélectionnant l'option Annuler ttes réserv. et en appuyant ensuite sur le bouton OK, vous pouvez annuler la copie de toutes les données numérisées. En sélectionnant Annul. dern. réserv. et en appuyant ensuite sur le bouton OK, vous pouvez annuler la dernière tâche de copie.
- Si le document défini pour la réservation de copie contient un trop grand nombre de pages, il se peut que le message La mémoire est saturée s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur le bouton OK et patientez quelques instants avant de faire une nouvelle tentative.
- Si le message Veuillez réessayer s'affiche sur l'écran LCD pendant la numérisation, appuyez sur le bouton OK puis sur Arrêt (Stop) pour annuler la copie. Copiez ensuite les documents dont la copie n'est pas terminée.

Configuration des paramètres pour la copie

Vous pouvez modifier les paramètres de copie, comme par exemple le format de page, le type de support et l'intensité.

En mode copie, appuyez sur le bouton **MENU**, utilisez le bouton **ID** pour sélectionner un paramètre, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Utilisez le bouton **I** pour régler les paramètres, puis appuyez sur le bouton **OK**. Le paramètre suivant apparaît.

Une fois la configuration terminée, l'écran LCD revient à l'écran d'attente de copie.

>>>> Remarque


- L'astérisque (*) sur l'écran LCDdésigne le paramètre actuel.
- Certains paramètres ne peuvent pas être spécifiés conjointement avec la configuration d'autres paramètres ou le menu de copie.
- Les paramètres de format de page, de type de support, etc. sont conservés même si l'imprimante est mise hors tension.

· Agrandir/Réduire

Sélectionnez la méthode de réduction ou d'agrandissement.

Réduction/agrandissement de copies

Exemple:

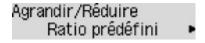

>>>> Remarque

- Ce paramètre est affiché dans les conditions suivantes :
 - Si la copie standard est sélectionnée
 - Si Copie sans bordure est sélectionné pour Copie spéciale

· Intensité copie

Modifiez l'intensité (luminosité).

Exemple:

Intensité copie ■ *Réglage manuel

>>>> Remarque

- Si vous sélectionnez **Réglage auto**, chargez l'original sur la vitre d'exposition.
- Si vous sélectionnez Réglage manuel, utilisez le bouton


 pour réduire l'intensité ou le bouton

 pour l'augmenter.

Format page

Sélectionnez le format de page pour le papier chargé.

Exemple:

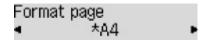


>>>> Remarque

• Certains paramètres ne sont pas disponibles dans certains pays.

· Type de support

Sélectionnez le type de support pour le papier chargé.

Exemple:

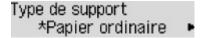

Alimentation papier

Sélectionnez une alimentation papier (**Réceptacle arrière**/**Cassette**/**Auto**) dans laquelle le papier est chargé.


>>>> Remarque

• Lorsque **Auto** est sélectionné, le papier est fourni à partir de l'alimentation papier dans laquelle le papier correspondant aux paramètres de papier (format de page et type de support) est chargé.

Qualité d'impression

Sélectionnez la qualité d'impression en fonction de l'original.

Exemple:

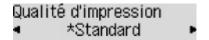

>>>> Remarque

- Si vous sélectionnez **Économique** alors que le type de support est défini sur **Papier ordin** et si la qualité n'est pas aussi bonne que prévu, sélectionnez **Standard** ou **Haute** et recommencez la copie.
 - → Mode Économique
- Sélectionnez **Haute** pour une copie en niveaux de gris. L'impression en niveaux de gris offre une échelle de gris différente de l'impression en noir et blanc.

M. en page 4 sur 1

Sélectionnez la mise en page à utiliser lors de la copie de quatre pages d'un original sur une seule feuille de papier en réduisant chaque image. Quatre mises en page différentes sont possibles.

Exemple:

>>>> Remarque


- Ce paramètre s'affiche uniquement lorsque Copie 4 sur 1 est sélectionné pour Copie spéciale.
 - ➡ Copie de quatre pages sur une seule feuille

Assembler

Indiquez si vous souhaitez avoir la possibilité de trier les copies lorsque vous réalisez plusieurs copies d'un original comportant plusieurs pages.

Copie assemblée

Exemple:

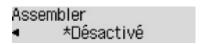

>>>> Remarque

• Ce paramètre s'affiche lorsque la copie standard est sélectionnée.

· Recto verso

Indiquez si vous souhaitez effectuer une copie recto verso.

Exemple:




>>>> Remarque

- Ce paramètre s'affiche uniquement lorsque Cop. rec. ver. est sélectionné pour Copie spéciale.
 - Copie recto verso

Agrafage

Sélectionnez l'orientation et l'agrafage pour le papier imprimé.

Exemple:

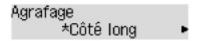

>>>> Remarque

- Ce paramètre s'affiche uniquement lorsque Cop. rec. ver. est sélectionné pour Copie spéciale.
 - Copie recto verso


Numérisation



Numérisation à partir d'un ordinateur (Windows)



Numérisation à partir d'un ordinateur (macOS)

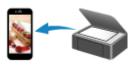

Numérisation à partir du panneau de contrôle

Numérisation à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette

Numérisation à partir d'un ordinateur (macOS)

- Numérisation en fonction du type ou de l'objet de l'élément (IJ Scan Utility Lite)
 - Fonctions IJ Scan Utility Lite
 - Numérisation facile (Numérisation auto) Principes essentiels
 - Numérisation de documents et de photos
- Astuces pour la numérisation
 - Positionnement des originaux (Numérisation à partir d'un ordinateur)

Numérisation en fonction du type ou de l'objet de l'élément (IJ Scan Utility Lite)

- ➤ Fonctions IJ Scan Utility Lite
- ➤ Numérisation facile (Numérisation auto) ∀Principes essentiels
- Numérisation de documents et de photos

>>> Important

• Les fonctions et paramètres disponibles varient en fonction de votre scanner ou imprimante.

Fonctions IJ Scan Utility Lite

Utilisez IJ Scan Utility Lite pour numériser et enregistrer des documents, des photos, ou d'autres éléments en même temps en cliquant simplement sur l'icône correspondante.



Important

 Les éléments affichés et les fonctions disponibles varient en fonction de votre scanner ou de votre imprimante.

Plusieurs modes de numérisation

Auto permet de numériser d'un seul clic avec les paramètres par défaut pour différents éléments. **Document** améliorera le texte d'un document ou d'un magazine pour une plus grande lisibilité et **Photo** est le mode le plus adapté à la numérisation des photos.

>>>> Remarque

 Pour en savoir plus sur l'écran principal IJ Scan Utility Lite, reportez-vous à la section Écran principal IJ Scan Utility Lite.

Enregistrement automatique des images numérisées


Les images numérisées sont automatiquement enregistrées dans un dossier prédéfini. Le dossier peut être modifié, le cas échéant.

>>>> Remarque

- Par défaut, le dossier d'enregistrement est le dossier Images.
- Pour savoir comment spécifier un dossier, reportez-vous à la rubrique « Boîte de dialogue Paramètres ».

Intégration des applications

Les images numérisées peuvent être envoyées vers d'autres applications. Par exemple, affichez les images numérisées dans votre application de graphiques préférée, ajoutez-les en pièce jointe à vos emails ou extrayez du texte des images.

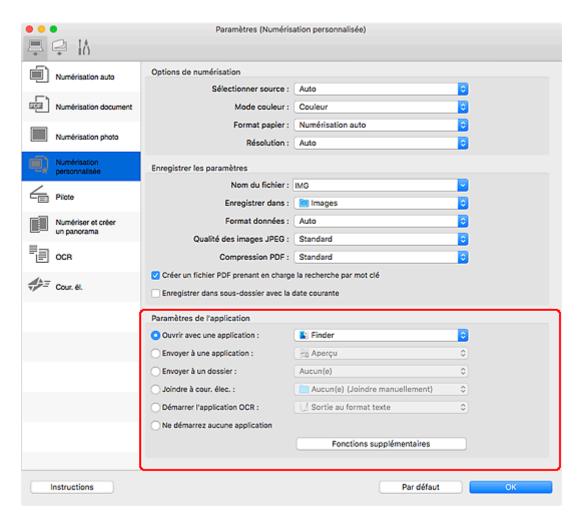

>>>> Remarque


• Pour définir les applications à intégrer, reportez-vous à la Boîte de dialogue Paramètres.

Numérisation facile (Numérisation auto)

La numérisation automatique permet la détection automatique du type de l'élément placé sur la vitre ou le CAD (chargeur automatique de documents).

Important

- Cette fonction n'est pas prise en charge selon votre modèle.
- Les types d'éléments suivants peuvent ne pas être numérisés correctement. Dans ce cas, ajustez les cadres de découpe (zones de sélection ; zones de numérisation) dans l'écran affiché lorsque vous cliquez sur **Pilote** dans l'écran principal de IJ Scan Utility Lite et relancez la numérisation.
 - Photographies avec un arrière-plan très pâle
 - Éléments imprimés sur du papier blanc, texte manuscrit, cartes de visite, et d'autres éléments pas nets
 - Éléments fins
 - Éléments épais
- Lors de la numérisation de deux ou plusieurs documents à partir du CAD, placez des documents de format identique.
- 1. Vérifiez que le scanner ou l'imprimante est sous tension.
- 2. Placez les éléments sur la vitre ou sur le CAD.
 - Positionnement des originaux (Numérisation à partir d'un ordinateur)
- 3. Démarrez IJ Scan Utility Lite.
- 4. Cliquez sur Auto.

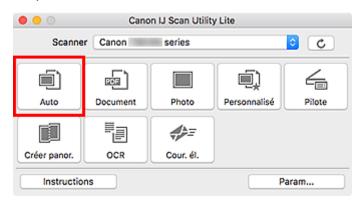

La numérisation commence.

Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.
- Utilisez la boîte de dialogue **Paramètres (Numérisation auto)** pour définir où enregistrer les images numérisées et pour modifier les paramètres de numérisation avancés.
- Pour numériser un type d'élément spécifique, consultez les pages suivantes.
 - Numérisation de documents et de photos

- Numérisation à l'aide des paramètres favoris
- Numérisation de plusieurs documents simultanément à partir du CAD (chargeur automatique de documents)

Numérisation de documents et de photos

Numérisez les éléments placés sur la vitre en utilisant les paramètres appropriés aux documents ou aux photos.

Enregistrez des documents au format PDF et JPEG, ou des photos au format JPEG et TIFF.


- 1. Placez l'élément sur la vitre.
 - ➡ Positionnement des originaux (Numérisation à partir d'un ordinateur)
- 2. Démarrez IJ Scan Utility Lite.
- **3.** Pour spécifier le format papier, la résolution, les paramètres PDF, etc., cliquez sur **Param...**, puis définissez chaque élément dans la boîte de dialogue Paramètres.

Remarque

- Une fois les paramètres définis dans la boîte de dialogue Paramètres, les mêmes paramètres peuvent être utilisés pour la prochaine numérisation.
- Dans la boîte de dialogue Paramètres, spécifiez les paramètres de traitement de l'image tels que la correction oblique et l'accentuation des contours, définissez l'emplacement d'enregistrement des images numérisées, et plus, si nécessaire.

Une fois les paramètres définis, cliquez sur OK.

4. Cliquez sur Document ou Photo.

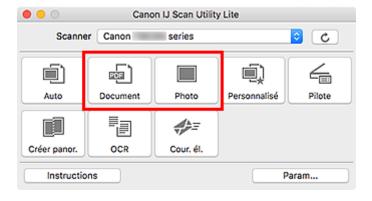

La numérisation commence.

>>>> Remarque

• Cliquez sur **Annuler** pour annuler la numérisation.

Astuces pour la numérisation

➤ Positionnement des originaux (Numérisation à partir d'un ordinateur)

Positionnement des originaux (Numérisation à partir d'un ordinateur)

Cette section explique comment placer des documents originaux sur la vitre ou CAD (chargeur automatique de documents) pour numériser. Si les éléments ne sont pas placés de manière appropriée, ils risquent de ne pas être correctement numérisés.

>>> Important

- Lors du chargement d'un original sur la vitre d'exposition, veillez à respecter les consignes suivantes.
 Le non-respect des consignes suivantes peut provoquer un dysfonctionnement du scanner ou casser la vitre d'exposition.
 - Ne placez pas d'objets de plus de 2,0 kg (4,4 livre) sur la vitre d'exposition.
 - N'exercez pas de pression supérieure à 2,0 kg (4,4 livre) sur la vitre d'exposition, en appuyant sur l'original, par exemple.
- Fermez le capot du scanner avant de lancer la numérisation.
- Lorsque vous ouvrez ou fermez le capot du scanner, ne touchez pas les boutons du panneau de contrôle ni l'écran LCD (affichage à cristaux liquides). Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.
- Lorsque vous utilisez un scanner personnel à la verticale, le type d'élément ne peut pas être détecté automatiquement. Dans ce cas, spécifiez le type d'élément dans IJ Scan Utility et numérisez.
- → Mise en place d'éléments (Vitre)
- → Mise en place de documents (CAD (chargeur automatique de documents))
- → Mise en place des éléments (lors de l'utilisation du support)

Mise en place d'éléments (Vitre)

Placez les éléments comme indiqué ci-après pour permettre au scanner de détecter automatiquement le type et le format de l'élément.

>>> Important

- Selon votre modèle, la fonction permettant de numériser par détection automatique du type et du format de l'élément ne s'affiche pas.
- Lorsque vous effectuez une numérisation en spécifiant le format de papier, alignez un des angles supérieurs de l'élément sur la flèche (repère d'alignement) de la vitre.
- Les photos qui ont été découpées selon des contours irréguliers et les éléments dont la taille est inférieure à 3 cm (1,2 pouce) carrés ne peuvent pas être découpés précisément lors de la numérisation.
- La numérisation des étiquettes de disques réfléchissantes risque d'être incorrecte.
- En cas de numérisation par détection automatique du type et du format de l'élément, la réponse peut être différente. Dans ce cas, ajustez le cadre de découpe (zone de sélection) manuellement.

Photos, cartes postales, cartes de visite et BD/DVD/CD

Magazines, journaux et documents










Élément unique :

Placez l'élément face vers le bas sur la vitre en laissant un espace d'au moins 1 cm (0,4 pouce) entre les bords (la zone à rayures diagonales) de la vitre et l'élément. Les parties du document placées sur la zone à rayures diagonales ne peuvent pas être numérisées.

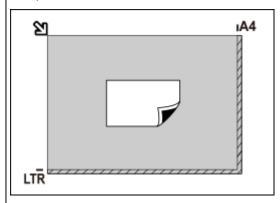


>>>> Important

 Les éléments volumineux (par exemple les photos au format A4) qui ne peuvent pas être éloignés des bords/ flèches (repère d'alignement) de la vitre peuvent être enregistrés au format PDF. Pour enregistrer sous un format autre que PDF, numérisez en précisant le format de données.

Plusieurs éléments :

Laissez un espace d'au moins 1 cm (0,4 pouce) entre les bords (la zone à rayures diagonales) de la vitre et les éléments, ainsi qu'entre les éléments. Les parties du document placées sur la zone à rayures diagonales ne peuvent pas être numérisées.

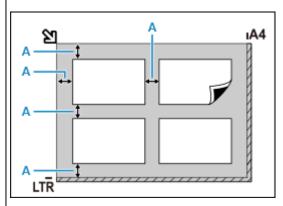


A: 1 cm (0,4 pouce) ou plus







Placez l'élément face vers le bas sur la vitre et alignez un angle supérieur de l'élément sur l'angle de la vitre au niveau de la flèche (repère d'alignement). Les parties du document placées sur la zone à rayures diagonales ne peuvent pas être numérisées.

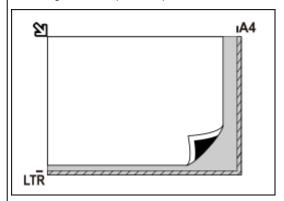

>>>> Important

· Imprimante à jet d'encre tout-en-un :

Pour plus d'informations sur les zones dans lesquelles il est impossible de numériser des éléments, cliquez sur Accueil pour revenir à la première page du Manuel en ligne de votre modèle et recherchez « Chargement des originaux ».

· Scanner personnel:

Pour plus d'informations sur les zones dans lesquelles il est impossible de numériser des éléments, cliquez sur Accueil pour revenir à la première page du Manuel en ligne de votre modèle et recherchez « Éléments qu'il est possible de mettre en place et méthode de positionnement ».


Remarque

- Dans IJ Scan Utility Lite, positionnez jusqu'à 12 éléments.
- La position des éléments inclinés (de 10 degrés ou moins) est corrigée automatiquement.

Mise en place de documents (CAD (chargeur automatique de documents))

>>>> Important

- Ne laissez pas d'éléments épais sur la vitre lorsque vous numérisez à partir du CAD. Cela risquerait d'entraîner un bourrage papier.
- Placez et alignez des documents de même taille lors de la numérisation de deux documents ou plus.
- Pour plus d'informations sur les formats de document pris en charge lors de la numérisation à partir du CAD, cliquez sur Accueil pour revenir à la première page du Manuel en ligne de votre modèle et recherchez « Originaux pris en charge ».
- 1. Veillez à ce que tous les originaux aient été retirés de la vitre d'exposition.
- 2. Ouvrez le plateau destiné aux documents (A).
- 3. Faites glisser les guides papier (B) complètement à l'extérieur.

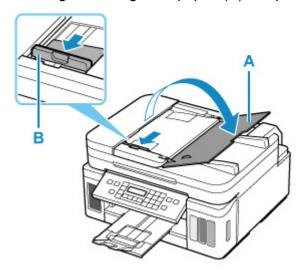


4. Chargez le document avec la face à numériser vers le haut dans le plateau destiné aux documents.

Insérez le document jusqu'à ce qu'il s'arrête.

5. Ajustez le guide du document (B) selon la largeur du document.

Ne faites pas glisser le guide du document avec trop de force contre le document. Cela pourrait provoquer des problèmes d'alimentation des documents.

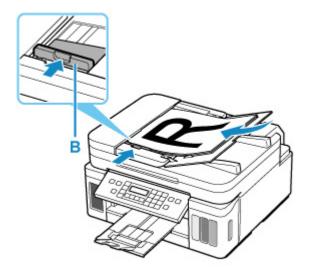


>>>> Remarque

• Lors de la numérisation de documents recto verso, placez le recto vers le haut. Ils ne seront pas numérisés correctement s'ils sont placés dans l'autre sens.

Mise en place des éléments (lors de l'utilisation du support)

- 1. Placez un élément sur la vitre.
 - 1. Ouvrez le capot du scanner.
 - 2. Placez l'élément face à numériser tournée vers la vitre d'exposition et alignez-le sur le repère d'alignement.

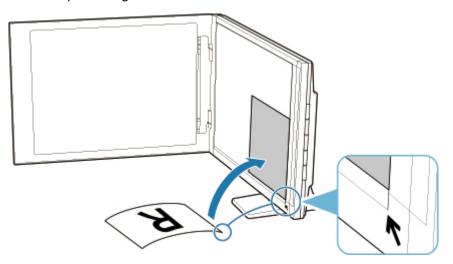


>>>> Important

- Si vous ouvrez trop le couvercle du scanner, le scanner risque de tomber.
- Les parties placées au-dessus de (A) (2,4 mm (0,094 pouce) du bord de la vitre d'exposition) ou (B) (2,7 mm (0,106 pouce) du bord avant) ne peuvent pas être numérisées.



2. Fermez délicatement le capot du scanner.

Pendant la numérisation, appuyez légèrement avec la main sur le capot du scanner pour le maintenir fermé.

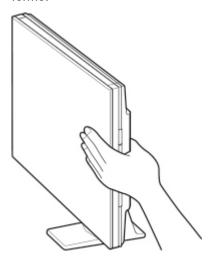

>>> Important

- Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous utilisez le scanner en position verticale.
 - Ne soumettez pas le scanner à des vibrations pendant le fonctionnement. Vous risqueriez d'obtenir une image incorrecte (par exemple floue).
 - Le type de l'élément peut ne pas être détecté automatiquement. Dans ce cas, spécifiez le type d'élément dans IJ Scan Utility et numérisez.

Télécopie



Opérations préalables à la télécopie



Enregistrement de destinataires



Envoi de fax à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante



Envoi de télécopies depuis un ordinateur (Windows)



Envoi de télécopies depuis un ordinateur (Mac OS)



Réception de fax



Autres fonctions de télécopie utiles

Opérations préalables à la télécopie

Pour utiliser les fonctions de télécopie, vous devez au préalable connecter l'imprimante à la ligne téléphonique et configurer l'imprimante. Spécifiez ensuite les paramètres de base tels que les informations relatives à l'expéditeur, la date et l'heure et la mise à jour automatique de l'heure d'été.

>>> Important

• En cas de coupure de courant :

En cas de coupure de courant ou si vous débranchez le cordon d'alimentation par inadvertance, les paramètres de date et d'heure sont réinitialisés.

- Les autres paramètres relatifs aux informations utilisateur et au répertoire sont conservés.
- Tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante (fax qui n'ont pas été envoyés et ceux qui ont été reçus) sont perdus.

En cas de coupure de courant :

- Vous ne pouvez plus envoyer et recevoir de fax, faire de copies ou numériser de documents.
- Si un téléphone est connecté, vous pourrez peut-être continuer à l'utiliser ; cela dépend, en fait, de la ligne téléphonique ou du type de téléphone.

Configuration de l'imprimante

L'imprimante doit être configurée en fonction de votre ligne téléphonique et de l'utilisation de la télécopie.

Toutes les configurations

Guide de configuration du télécopieur

Configuration individuelle

Étape 1 Connexion de la ligne téléphonique

Étape 2 Définition du type de ligne téléphonique

Étape 3 Définition du mode de réception

Étape 4 Définition des informations sur l'expéditeur

Remarque

- Vous pouvez régler les paramètres de fax en suivant les instructions affichées sur l'écran LCD.
 - Configuration facile

Si vous suivez les instructions affichées sur l'écran LCD, le mode de réception est défini sur **Mode priorité tél** ou **Mode télécopie seul.** Pour recevoir des fax avec **DRPD** ou **Commutation réseau**, changez de mode de réception.

➡ Définition du mode de réception

Connexion de la ligne téléphonique

La méthode de connexion varie selon la ligne téléphonique.

- Si vous connectez l'imprimante directement à la ligne téléphonique murale/Si vous connectez l'imprimante au diviseur xDSL :
 - Connexion de base (connexion avec la ligne téléphonique générale)
- Si vous connectez l'imprimante à une autre ligne, telle que xDSL :
 - Connexion de différentes lignes


Si la connexion est incorrecte, l'imprimante ne peut ni recevoir ni envoyer de fax. Connectez l'imprimante correctement.

>>> Important

 Ne connectez pas des périphériques de télécopie et/ou des téléphones en parallèle (États-Unis et Canada uniquement).

Si plusieurs périphériques de télécopie et/ou téléphones sont connectés en parallèle, les problèmes suivants peuvent survenir et l'imprimante risque de ne plus fonctionner correctement.


- Si vous décrochez le combiné du téléphone connecté en parallèle au cours de l'émission ou de la réception d'un fax, il se peut que la qualité d'image soit dégradée ou qu'une erreur de communication se produise.
- Certains services (Identité du correspondant, par exemple) risquent de ne pas fonctionner correctement sur le téléphone.

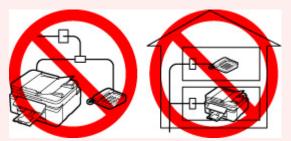


S'il s'avère impossible d'éviter les connexions parallèles, définissez le mode de réception sur **Mode priorité tél**, en sachant que les problèmes mentionnés ci-dessus peuvent se produire. La réception des fax pourra uniquement s'effectuer manuellement.

Connexion de base (connexion avec la ligne téléphonique générale)

Vérifiez que l'imprimante est hors tension, branchez une extrémité du câble téléphonique au connecteur de ligne téléphonique marqué « LINE » sur l'imprimante, puis reliez l'autre extrémité au connecteur de ligne téléphonique mural ou au connecteur de ligne téléphonique du diviseur xDSL.

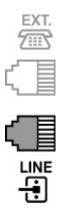

Lorsque vous connectez le téléphone à l'imprimante, vérifiez que l'imprimante est hors tension, branchez une extrémité du câble modulaire au connecteur de périphérique externe marqué « EXT. » sur l'imprimante, puis reliez l'autre extrémité au connecteur de ligne téléphonique du téléphone.

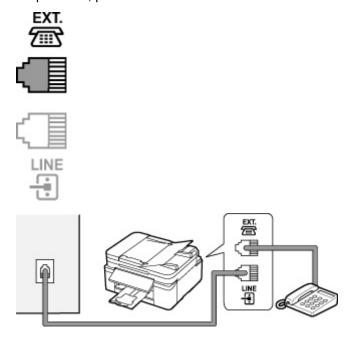

>>>> Important

· Vous devez connecter la ligne téléphonique avant de mettre l'imprimante sous tension.

Si vous connectez la ligne téléphonique alors que l'imprimante est sous tension, mettez l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Attendez 1 minute, puis branchez la ligne téléphonique et le cordon d'alimentation.

>>>> Remarque

- Reportez-vous à la section <u>Face arrière</u> pour connaître la position du connecteur de ligne téléphonique et du connecteur de périphérique externe.
- · Avant de connecter un téléphone ou un répondeur, retirez la protection du connecteur téléphonique.
- · Pour les utilisateurs résidant au Royaume-Uni :

Si vous ne parvenez pas à brancher le connecteur du périphérique externe à la prise de l'imprimante, vous devez vous procurer un adaptateur compatible France Télécom et procéder comme suit :

Branchez l'adaptateur France Télécom au câble modulaire connecté au périphérique externe, puis connectez au connecteur de périphérique externe.

Connexion de différentes lignes


Cette section explique la procédure à suivre pour la connexion de différentes lignes.

Les opérations décrites ici sont fournies à titre d'exemple uniquement et ne conviennent pas forcément à tous les types de connexion. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec le périphérique réseau (modem xDSL ou adaptateur de terminal, par exemple) que vous connectez à cette imprimante.

Remarque

 xDSL est le terme générique désignant la technologie de communication numérique grande vitesse avec une ligne téléphonique ADSL/HDSL/SDSL/VDSL.

· Connexion à un téléphone Internet

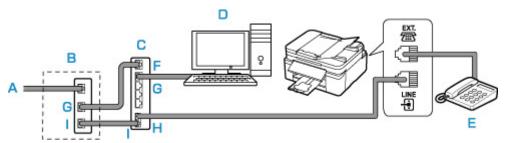

A: Ligne DSL (Digital Subscriber Line)

B : Modem xDSL (certains modems ne disposent pas d'un diviseur intégré)

C : Routeur haut débit compatible avec la téléphonie sur Internet

D: Ordinateur

E : Téléphone ou répondeur

F: Port réseau étendu (WAN)

G: Port réseau local (LAN)

H: Port du téléphone


I : Port de la ligne

* Les noms et configurations des ports peuvent varier selon le produit.

Remarque

- Lorsque vous connectez la ligne xDSL, sélectionnez le type de ligne auquel vous êtes abonné dans Type ligne téléph..
 - Définition du type de ligne téléphonique

· Connexion à un modem xDSL

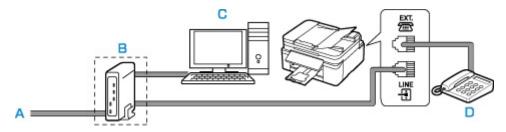

A: Ligne analogique

B : Modem xDSL (certains modems ne disposent pas d'un diviseur intégré)

C: Ordinateur

D : Téléphone ou répondeur

>>> Important

 Si le diviseur n'est pas intégré au modem xDSL, ne branchez pas la ligne téléphonique avant le diviseur (prise murale). Ne connectez pas les diviseurs en parallèle. Sinon, l'imprimante ne fonctionnera pas correctement.

>>>> Remarque

- Lorsque vous connectez la ligne xDSL, sélectionnez le type de ligne auquel vous êtes abonné dans **Type ligne téléph.**.
 - ➡ Définition du type de ligne téléphonique

· Connexion à une ligne ISDN

Pour plus d'informations sur les paramètres et la connexion ISDN (Integrated Service Digital Network), reportez-vous aux manuels fournis avec votre adaptateur de terminal ou votre routeur d'accès.

Définition du type de ligne téléphonique

Avant d'utiliser l'imprimante, assurez-vous de définir le type de ligne téléphonique correct. En cas de doute, renseignez-vous auprès de votre opérateur téléphonique. Pour les connexions xDSL ou ISDN, contactez votre opérateur téléphonique ou votre fournisseur d'accès Internet pour connaître le type de ligne.

>>> Important

· Pour les utilisateurs résidant en Chine

Une fois que vous avez branché le cordon d'alimentation et mis l'imprimante sous tension, le type de ligne téléphonique est sélectionné automatiquement. Toutefois, si l'imprimante est connectée à un dispositif de contrôle comme un modem xDSL ou un adaptateur de terminal, il se peut que la sélection du type de ligne téléphonique soit incorrecte.

Dans ce cas, définissez le type de ligne téléphonique manuellement.

Pour savoir comment définir manuellement le type de ligne téléphonique en Chine :

➡ Configuration manuelle du type de ligne téléphonique en Chine

Remarque

- Type ligne téléph. n'apparaît pas dans les pays ou régions où la fonction Impulsion rotative n'est pas prise en charge.
- Vous pouvez imprimer la LISTE DONNEES UTILISATEUR pour connaître le paramétrage actuel.
 - Récapitulatif des rapports et listes
- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Appuyez sur le bouton Configuration (Setup).

L'écran Menu Configuration s'affiche.

- 3. Sélectionnez Param. télécopie, puis appuyez sur le bouton OK.
- 4. Sélectionnez Par. util. télécopie, puis appuyez sur le bouton OK.
- 5. Sélectionnez Type ligne téléph., puis appuyez sur le bouton OK.
- 6. Sélectionnez un type de ligne téléphonique, puis appuyez sur le bouton OK.

Impulsion rotative

Sélectionnez cette option lorsque le type de ligne téléphonique est défini sur la numérotation par impulsion.

Tonalités

Sélectionnez cette option lorsque le type de ligne téléphonique est défini sur la numérotation par tonalité.

>>>> Remarque

- L'astérisque (*) sur l'écran LCDdésigne le paramètre actuel.
- 7. Pour revenir à l'écran d'attente de fax, appuyez sur le bouton TÉLÉCOPIE (FAX).

Configuration manuelle du type de ligne téléphonique en Chine

Cette section explique comment configurer manuellement le type de ligne téléphonique en Chine.

- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Appuyez sur le bouton Configuration (Setup).

L'écran **Menu Configuration** s'affiche.

- 3. Sélectionnez Param. télécopie, puis appuyez sur le bouton OK.
- 4. Sélectionnez Par. util. télécopie, puis appuyez sur le bouton OK.
- 5. Sélectionnez Sélec. auto ligne tél, puis appuyez sur le bouton OK.

Le type de ligne téléphonique actuel s'affiche.

Remarque

- S'il n'est pas nécessaire de modifier le type de ligne téléphonique, appuyez sur le bouton **TÉLÉCOPIE (FAX)** pour revenir à l'écran d'attente de fax.
- 6. Sélectionnez **Désactivé**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- 7. Sélectionnez un type de ligne téléphonique, puis appuyez sur le bouton OK.

Impulsion rotative

Sélectionnez cette option lorsque le type de ligne téléphonique est défini sur la numérotation par impulsion.

Tonalités

Sélectionnez cette option lorsque le type de ligne téléphonique est défini sur la numérotation par tonalité.

Remarque

- L'astérisque (*) sur l'écran LCDdésigne le paramètre actuel.
- 8. Pour revenir à l'écran d'attente de fax, appuyez sur le bouton TÉLÉCOPIE (FAX).

Définition du mode de réception

Définissez la procédure de réception (mode de réception).

Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour définir le mode de réception :

➡ Définition du mode de réception

Vous pouvez sélectionner le mode qui vous convient.

Pour plus d'informations sur le mode de réception que vous pouvez sélectionner :

→ À propos du mode de réception

Pour plus d'informations sur les paramètres avancés du mode de réception :

Paramètres avancés du mode de réception

>>>> Remarque

• La procédure de réception dépend du mode de réception choisi.

Pour plus d'informations sur chacun des modes de réception :

- Réception de fax
- Si vous souhaitez utiliser une seule ligne téléphonique pour des fax ou des appels vocaux, branchez un téléphone ou un répondeur sur le connecteur de périphérique externe de l'imprimante.

Pour plus d'informations sur la connexion du téléphone ou du répondeur à l'imprimante :

Connexion de base (connexion avec la ligne téléphonique générale)

Définition du mode de réception

Cette section décrit la procédure à suivre pour sélectionner le mode de réception.

- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- Appuyez sur le bouton TÉLÉCOPIE (FAX).

L'écran d'attente de fax s'affiche.

3. Appuyez sur le bouton MENU.

L'écran Menu télécopie s'affiche.

- 4. Sélectionnez Param. mode récept., puis appuyez sur le bouton OK.
- 5. Sélectionnez le mode de réception, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Le message de confirmation pour les paramètres avancés apparaît.

Remarque

- L'astérisque (*) sur l'écran LCDdésigne le paramètre actuel.
- Pour plus d'informations sur le mode de réception :

- → À propos du mode de réception
- DRPD n'est disponible qu'aux États-Unis et au Canada.
- Commutation réseau n'est pas disponible dans tous les pays.
- Reportez-vous à la section <u>Réception de fax</u> pour plus d'informations sur la réception de fax ou la procédure pour chaque mode de réception.
- 6. Si vous définissez les paramètres avancés, sélectionnez Oui et appuyez sur le bouton OK. Dans le cas contraire, sélectionnez Non et appuyez sur le bouton OK.

Définissez les paramètres avancés selon vos besoins.

Paramètres avancés du mode de réception

À propos du mode de réception

Vous pouvez sélectionner le mode de réception en fonction de vos conditions d'utilisation de fax, par exemple si vous utilisez une ligne dédiée au fax, etc.

Mode priorité tél

Sélectionnez cette option lorsque vous recevez essentiellement des appels vocaux (avec un téléphone ou un répondeur connecté à l'imprimante).

Procédure de réception :

- 1. Lorsqu'un appel entre, le téléphone sonne.
- 2. Décrochez le combiné.

S'il s'agit d'un appel vocal, parlez au téléphone.

S'il s'agit d'un appel de fax, raccrochez le combiné lorsque l'imprimante commence à recevoir le fax.

>>>> Remarque

 Il se peut que le téléphone ne sonne pas lors d'un appel entrant, même s'il est connecté à l'imprimante, en fonction du type ou des paramètres du téléphone.

DRPD ou Commutation réseau

Sélectionnez cette option lorsque vous recevez des appels vocaux (avec un téléphone ou un répondeur connecté à l'imprimante) et que vous êtes abonné à un service de sonnerie distinctive proposé par votre opérateur téléphonique.

Procédure de réception :

- 1. Lorsqu'un appel entre, le téléphone sonne.
- 2. L'imprimante détecte un appel télécopie en fonction du type de sonnerie.
 - Si l'appel est un fax, l'imprimante reçoit le fax automatiquement.
 - Si l'imprimante ne détecte pas ce type de sonnerie, le téléphone continue à sonner.

Remarque

 Il se peut que le téléphone ne sonne pas lors d'un appel entrant, même s'il est connecté à l'imprimante, en fonction du type ou des paramètres du téléphone.

Mode télécopie seul.

Sélectionnez cette option lorsque vous ne recevez pas d'appels vocaux.

Procédure de réception :

1. Lorsqu'un fax arrive, l'imprimante le reçoit automatiquement.

Paramètres avancés du mode de réception

Vous pouvez spécifier des paramètres avancés pour chaque mode de réception.

Remarque

• L'astérisque (*) sur l'écran LCDdésigne le paramètre actuel.

· Paramètre avancé dans Mode priorité tél

Vous pouvez définir les options suivantes.

Commut. man/auto

Si vous sélectionnez **Activé**, l'imprimante reçoit des fax automatiquement une fois que l'appareil externe a sonné pendant un intervalle de temps défini.

Utilisez le bouton \bullet ou les touches numériques pour spécifier l'intervalle de temps avant le début de la réception automatique.

REC conviviale

Si vous sélectionnez **Activé**, l'imprimante passe automatiquement de l'appel téléphonique à la réception de fax lorsqu'elle détecte le signal de fax (signal CNG) lorsque vous décrochez le combiné du téléphone ou lorsque le répondeur répond. Lorsqu'un répondeur est connecté à l'imprimante, sélectionnez **Activé** pour passer automatiquement à la réception de fax une fois que le répondeur s'est enclenché.

Si vous sélectionnez **Désactivé**, l'imprimante ne passe pas automatiquement de l'appel téléphonique à la réception de fax même si l'imprimante détecte le signal de fax (signal CNG). Sélectionnez **Désactivé** si vous ne souhaitez pas que l'imprimante bascule automatiquement au cours d'un appel.

>>>> Remarque

 Si vous êtes abonné au service de sonnerie en duplex (Hong-Kong), le nombre de fois que le périphérique externe sonne spécifié par Sonnerie entrante dans Mode télécopie seul. est disponible dans Mode priorité tél.

Si vous souhaitez spécifier le nombre de sonneries du périphérique externe dans **Mode priorité tél**, sélectionnez **Mode télécopie seul.** pour **Param. mode récept.** sous **Menu télécopie**, spécifiez le nombre de sonneries du périphérique externe à l'aide de **Sonnerie entrante**, puis basculez en **Mode priorité tél** pour **Param. mode récept.**

• Si vous vous abonnez au service de sonnerie en duplex (Hong-Kong), nous vous conseillons de configurer **Commut. man/auto** sur **Désactivé**.

· Paramètre avancé dans Mode télécopie seul.

Vous pouvez définir les options suivantes.

Sonnerie entrante

Utilisez le bouton **◄** ► ou les touches numériques pour spécifier le nombre de sonneries du périphérique externe lors d'un appel entrant.

Paramètre avancé dans DRPD

Vous pouvez définir les options suivantes.

DRPD : Sonn. téléc.

Définit le type de sonnerie distinctive d'un appel que l'imprimante suppose être un appel fax.

Si vous êtes abonné à un service DRPD, définissez le type de sonnerie correspondant à celle attribuée par votre opérateur téléphonique.

→ Définition du type de sonnerie DRPD (États-Unis et Canada uniquement)

Sonnerie entrante

Vous pouvez spécifier le nombre de sonneries de l'appareil externe lors d'un appel entrant.

Paramètres avancés dans Commutation réseau

Vous pouvez définir les options suivantes.

• Sonnerie entrante

Vous pouvez spécifier le nombre de sonneries de l'appareil externe lors d'un appel entrant.

Définition du type de sonnerie DRPD (États-Unis et Canada uniquement)

Si vous êtes abonné à un service de sonnerie distinctive DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection) proposé par votre opérateur téléphonique, celui-ci vous a attribué deux numéros de téléphone (ou plus) ayant chacun un type de sonnerie. Vous avez ainsi un numéro de fax et un numéro de téléphone différents, mais une seule ligne téléphonique. L'imprimante gère automatiquement le type d'appel et reçoit automatiquement les fax, s'il s'agit d'un appel fax.

Pour utiliser le service DRPD, suivez la procédure ci-dessous pour définir le type de sonnerie de fax correspondant à celle attribuée par votre opérateur téléphonique.

Remarque

- Contactez votre opérateur téléphonique local pour plus d'informations sur ce service.
- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Appuyez sur le bouton TÉLÉCOPIE (FAX).

L'écran d'attente de fax s'affiche.

3. Appuyez sur le bouton MENU.

L'écran Menu télécopie s'affiche.


- 4. Sélectionnez Param. mode récept., puis appuyez sur le bouton OK.
- 5. Sélectionnez **DRPD**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran de confirmation vous demandant si vous souhaitez définir des paramètres avancés s'affiche.

- 6. Sélectionnez Oui, puis appuyez sur le bouton OK.
- 7. Sélectionnez DRPD : Sonn. téléc., puis appuyez sur le bouton OK.

L'écran **DRPD** : **Sonn. téléc.** s'affiche.

8. Sélectionnez le type de sonnerie que votre opérateur téléphonique a attribué à votre numéro de fax, puis appuyez sur le bouton **OK**.

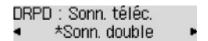

Choisissez Sonn. normale, Sonn. double, Court-court-long ou Court-long-court.

>>>> Remarque

- L'astérisque (*) sur l'écran LCDdésigne le paramètre actuel.
- 9. Pour revenir à l'écran d'attente de fax, appuyez sur le bouton TÉLÉCOPIE (FAX).


Définition des informations sur l'expéditeur

Vous pouvez définir les informations d'expéditeur telles que les informations utilisateur, ainsi que la date et l'heure.

- → À propos des informations sur l'expéditeur
- Réglage de la date et de l'heure
- ➡ Mise à jour automatique de l'heure d'été
- ➡ Enregistrement des informations sur l'utilisateur

À propos des informations sur l'expéditeur

Si le nom de l'unité et son numéro de fax/téléphone sont enregistrés, ils sont imprimés avec la date et l'heure en tant qu'informations expéditeur sur le fax du destinataire.

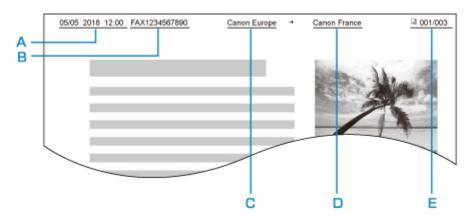

A: Date et heure de la transmission

B : Numéro de fax/téléphone de l'unité

C: Nom de l'unité

D : Le nom du destinataire enregistré est imprimé lors de l'envoi de fax.

E: Numéro de page

Remarque

- Vous pouvez imprimer la LISTE DONNEES UTILISATEUR pour consulter les informations expéditeur que vous avez enregistrées.
 - Récapitulatif des rapports et listes
- Lorsque vous envoyez des fax en noir et blanc, vous pouvez choisir d'imprimer les informations de l'expéditeur à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone d'image.

Spécifiez le paramètre Position I.T.E. dans Param. télécopie av. sous Param. télécopie.

- Param. télécopie av.
- Vous pouvez sélectionner le format d'impression de la date parmi trois formats, à savoir :
 AAAA/MM/JJ, MM/JJ/AAAA et JJ/MM/AAAA.

Sélectionnez le format d'impression de la date dans **Affichage de la date** sous **Autres param périph**.

→ Autres param périph

Réglage de la date et de l'heure

Cette section décrit la procédure à suivre pour régler la date et l'heure.

- **1.** Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Appuyez sur le bouton Configuration (Setup).

L'écran Menu Configuration s'affiche.

- 3. Sélectionnez Param. périphérique, puis appuyez sur le bouton OK.
- 4. Sélectionnez Autres param périph, puis appuyez sur le bouton OK.
- 5. Sélectionnez Param. date/heure, puis appuyez sur le bouton OK.
- 6. Définissez la date et l'heure.

Utilisez le bouton pour placer le curseur à l'endroit souhaité, puis utilisez les touches numériques pour entrer la date et l'heure.

```
Param. date/heure
05/05/2017 12:00
```

Saisissez l'heure au format 24 heures.

Saisissez l'année sur deux chiffres uniquement.

- **7.** Appuyez sur le bouton **OK**.
- 8. Pour revenir à l'écran d'attente de fax, appuyez sur le bouton TÉLÉCOPIE (FAX).

Mise à jour automatique de l'heure d'été

Certains pays ont adopté le système de passage à l'heure d'été et avancent l'horloge d'une heure à une certaine période de l'année.

Vous pouvez paramétrer votre imprimante afin qu'elle passe automatiquement à l'heure d'été. Pour cela, enregistrez la date et l'heure auxquelles commence et se termine l'heure d'été.

>>> Important

 Par défaut, le paramétrage de l'option Heure d'été n'est pas forcément correct pour tous les pays ou régions. Vous devez mettre à jour cette option en fonction de l'heure d'été propre à votre pays.

Remarque

- Ce paramètre n'est pas disponible dans tous les pays.
- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.

2. Appuyez sur le bouton Configuration (Setup).

L'écran Menu Configuration s'affiche.

- 3. Sélectionnez Param. périphérique, puis appuyez sur le bouton OK.
- **4.** Sélectionnez **Autres param périph**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- 5. Sélectionnez **Heure d'été**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- **6.** Sélectionnez **Activé**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Pour désactiver l'heure d'été, sélectionnez **Désactivé**.

- 7. Définissez le jour et l'heure auxquels commence l'heure d'été.
 - 1. Sélectionnez **Date/heure de début**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - 2. Assurez-vous que Définir le mois est sélectionné, puis appuyez sur le bouton OK.
 - 3. Sélectionnez le mois de début de l'heure d'été, puis appuyez sur le bouton OK.
 - 4. Assurez-vous que **Définir la semaine** est sélectionné, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - 5. Sélectionnez la semaine de début de l'heure d'été, puis appuyez sur le bouton OK.
 - 6. Assurez-vous que Définir le jour est sélectionné, puis appuyez sur le bouton OK.
 - 7. Sélectionnez le jour de début de l'heure d'été, puis appuyez sur le bouton OK.
 - 8. Assurez-vous que Déf. l'heure commut est sélectionné, puis appuyez sur le bouton OK.
 - 9. Utilisez le bouton ◀▶ pour placer le curseur à l'endroit souhaité, utilisez les touches numériques pour entrer l'heure de début de l'heure d'été (au format 24 heures), puis appuyez sur le bouton **OK**.

Faites précéder les monochiffres d'un zéro.

- 8. Définissez le jour et l'heure auxquels se termine l'heure d'été.
 - Utilisez le bouton
 → pour sélectionner l'option Date/heure de fin, puis appuyez sur le bouton
 OK.
 - 2. Assurez-vous que Définir le mois est sélectionné, puis appuyez sur le bouton OK.
 - 3. Utilisez le bouton > "/> pour sélectionner le mois de fin de l'heure d'été, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - 4. Assurez-vous que Définir la semaine est sélectionné, puis appuyez sur le bouton OK.
 - **5.** Utilisez le bouton **I** pour sélectionner la semaine de fin de l'heure d'été, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - 6. Assurez-vous que Définir le jour est sélectionné, puis appuyez sur le bouton OK.

- Utilisez le bouton pour sélectionner le jour de la semaine marquant la fin de l'heure d'été, puis appuyez sur le bouton OK.
- 8. Assurez-vous que Déf. l'heure commut est sélectionné, puis appuyez sur le bouton OK.
- 9. Utilisez le bouton pour placer le curseur à l'endroit souhaité, utilisez les touches numériques pour entrer l'heure de fin de l'heure d'été (au format 24 heures), puis appuyez sur le bouton OK.

Faites précéder les monochiffres d'un zéro.

9. Pour revenir à l'écran d'attente de fax, appuyez sur le bouton TÉLÉCOPIE (FAX).

Enregistrement des informations sur l'utilisateur

Cette section décrit la procédure à suivre pour enregistrer les informations utilisateur.

Remarque

- Avant d'envoyer une télécopie, vous devez indiquer votre nom et votre numéro de télécopie/ téléphone dans les zones Enreg. n° tél unité et Enreg. nom unité de l'écran Par. util. télécopie (États-Unis uniquement).
- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Appuyez sur le bouton Configuration (Setup).

L'écran **Menu Configuration** s'affiche.

- 3. Sélectionnez Param. télécopie, puis appuyez sur le bouton OK.
- 4. Sélectionnez Par. util. télécopie, puis appuyez sur le bouton OK.
- 5. Entrez le numéro de fax/téléphone de l'unité.
 - 1. Assurez-vous que Enreg. n° tél unité est sélectionné, puis appuyez sur le bouton OK.
 - 2. Utilisez les touches numériques pour entrer le numéro de fax/téléphone de l'unité.


```
Enreg. n° tél unité
%= 0123456789_
```

3. Appuyez sur le bouton OK.

>>>> Remarque

- · Vous pouvez entrer un numéro de téléphone/de fax de 20 chiffres maximum, espaces compris.
- Pour plus d'informations sur la saisie ou la suppression de caractères :
 - Saisie de chiffres, de lettres et de symboles

- 6. Entrez le nom de l'unité.
 - 1. Assurez-vous que Enreg. nom unité est sélectionné, puis appuyez sur le bouton OK.
 - 2. Utilisez les touches numériques pour entrer le nom de l'unité.

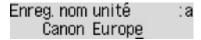

3. Appuyez sur le bouton OK.

>>>> Remarque

- Vous pouvez entrer un nom pouvant aller jusqu'à 24 caractères, espaces compris.
- Pour plus d'informations sur la saisie ou la suppression de caractères :
 - → Saisie de chiffres, de lettres et de symboles
- 7. Pour revenir à l'écran d'attente de fax, appuyez sur le bouton TÉLÉCOPIE (FAX).

Enregistrement de destinataires

- ➤ Enregistrement de destinataires à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante
- Enregistrement de destinataires avec l'utilitaire de numérotation rapide 2 (Windows)
- ➤ Enregistrement de destinataires avec l'utilitaire de numérotation rapide 2 (macOS)

Enregistrement de destinataires à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante

L'enregistrement de destinataires stockés au préalable dans le répertoire de l'imprimante vous permet de composer simplement des numéros de fax/de téléphone.

Les méthodes d'enregistrement suivantes sont disponibles :

• Enregistrement de destinataires

L'enregistrement du numéro de fax/téléphone et du nom du destinataire vous permet d'envoyer un fax en sélectionnant le destinataire enregistré dans le répertoire de l'imprimante.

- ➡ Enregistrement du numéro de fax/téléphone des destinataires
- · Enregistrement de composition groupe

Vous pouvez combiner dans un groupe deux destinataires ou plus enregistrés au préalable. Vous pouvez ainsi envoyer un même document à tous les destinataires enregistrés dans le groupe.

➡ Enregistrement de destinataires dans une composition groupe

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 destinataires comme destinataires individuels ou dans une composition groupe.

Remarque

- Pour modifier les informations enregistrées relatives au destinataire ou à la composition groupe, reportez-vous à la section <u>Modification des informations enregistrées</u>.
- Pour supprimer les informations enregistrées relatives au destinataire ou à la composition groupe, reportez-vous à la section <u>Suppression des informations enregistrées</u>.
- Pour imprimer la liste des numéros de fax/téléphone et noms enregistrés pour un destinataire, reportezvous à la section <u>Impression d'une liste de destinations enregistrées</u>.
- Vous pouvez enregistrer, modifier ou supprimer les informations enregistrées relatives au destinataire ou à la composition groupe par le biais de l'Utilitaire de numérotation rapide sur l'ordinateur.
 - Pour Windows:
 - ➡ Enregistrement de destinataires avec l'utilitaire de numérotation rapide 2 (Windows)
 - Pour macOS :
 - ➡ Enregistrement de destinataires avec l'utilitaire de numérotation rapide 2 (macOS)

Enregistrement du numéro de fax/téléphone des destinataires

Pour pouvoir utiliser le répertoire de l'imprimante, vous devez enregistrer les numéros de fax/téléphone des destinataires. Enregistrez les numéros de fax/téléphone des destinataires en suivant la procédure cidessous.

- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Appuyez sur le bouton TÉLÉCOPIE (FAX).

L'écran d'attente de fax s'affiche.

3. Appuyez sur le bouton **MENU**.

L'écran Menu télécopie s'affiche.

- 4. Sélectionnez Annuaire, puis appuyez sur le bouton OK.
- 5. Sélectionnez Aj. entrée annuaire, puis appuyez sur le bouton OK.

>>>> Remarque

- Vous pouvez sélectionner Aj. entrée annuaire à partir de Enreg. n° tél dans Param. télécopie après avoir appuyé sur le bouton Configuration (Setup).
- 6. Sélectionnez **Destinataire**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran permettant de sélectionner un numéro d'identification (ID) s'affiche.

Num. enregis. desti. *

7. Utilisez les boutons **◄►** ou les boutons numériques pour sélectionner un numéro ID non enregistré, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque

- Si vous avez déjà enregistré le destinataire, son numéro de fax/téléphone s'affiche à côté du numéro ID. Si vous avez déjà enregistré la composition groupe, (Non disponible) s'affiche.
- 8. Sélectionnez une méthode d'enregistrement, puis appuyez sur le bouton OK.
- Enregistrez le numéro de fax/téléphone des destinataires.
 - La méthode d'enregistrement Jrnal appels (SORT.) est sélectionnée :
 L'écran permettant de sélectionner le numéro de fax/téléphone à partir des journaux des appels sortants s'affiche.

Journ. appels sort. ► **%**= 0567891234

Sélectionnez un numéro de fax/téléphone, puis appuyez sur le bouton OK.
 Le numéro de fax/téléphone sélectionné des journaux des appels sortants s'affiche à son tour.

2. Vérifiez le numéro de fax/téléphone, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Le numéro de fax/téléphone est enregistré sur l'imprimante et l'écran permettant d'entrer le nom du destinataire s'affiche.

• La méthode d'enregistrement Jnal appels (ENTR.) est sélectionnée :

L'écran permettant de sélectionner le numéro de fax/téléphone ou le nom à partir des journaux des appels entrants s'affiche.



nom du destinataire s'affiche.

- Sélectionnez un numéro de fax/téléphone ou un nom, puis appuyez sur le bouton OK.
 Le numéro de fax/téléphone sélectionné à partir des journaux des appels entrants s'affiche.
- Vérifiez le numéro de fax/téléphone, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 Le numéro de fax/téléphone est enregistré sur l'imprimante et l'écran permettant d'entrer le

>>>> Remarque

- Par ailleurs, il se peut que cette méthode d'enregistrement ne soit pas offerte dans tous les pays.
- La méthode d'enregistrement Saisie directe est sélectionnée :

L'écran d'entrée du numéro de fax/téléphone s'affiche.



1. Utilisez les touches numériques pour entrer le numéro de fax/téléphone à enregistrer.



2. Appuyez sur le bouton **OK**.

Le numéro de fax/téléphone est enregistré sur l'imprimante et l'écran permettant d'entrer le nom du destinataire s'affiche.

>>>> Remarque

- Vous pouvez entrer le numéro de fax/téléphone jusqu'à 60 chiffres (40 chiffres pour les États-Unis, le Canada, la Corée et certains pays d'Amérique Latine), espaces compris.
 - ➡ Saisie de chiffres, de lettres et de symboles
- Appuyez deux fois sur le bouton
 pour entrer une pause.
- Lorsque l'option Type ligne téléph. dans Par. util. télécopie sous Param. télécopie est définie sur Impulsion rotative, vous pouvez entrer un ton (« T ») en appuyant sur le bouton Tonalité (Tone).

10. À l'aide des touches numériques, saisissez le nom du destinataire.

Si vous sélectionnez un nom dans **Jnal appels (ENTR.)** à l'étape 9, il est possible que celui-ci soit déjà saisi. Si vous ne pouvez pas modifier le nom, passez à l'étape 11.

Remarque

- Vous pouvez entrer un nom pouvant aller jusqu'à 16 caractères, espaces compris.
 - ➡ Saisie de chiffres, de lettres et de symboles
- **11.** Appuyez sur le bouton **OK** pour valider l'enregistrement.

>>>> Remarque

- Pour enregistrer le nom et le numéro d'un autre destinataire, sélectionnez un numéro ID non enregistré et suivez la même procédure.
- Pour revenir à l'écran d'attente de fax, appuyez sur le bouton TÉLÉCOPIE (FAX).
- Vous pouvez passer en revue les numéros et noms des destinataires enregistrés en imprimant la LISTE DES N° DU DESTINATAIRE.
 - ➡ Impression d'une liste de destinations enregistrées

Enregistrement de destinataires dans une composition groupe

Si vous enregistrez plusieurs destinataires dans une composition groupe, vous pouvez envoyer successivement un même document à tous les destinataires enregistrés dans la composition groupe.

- **1.** Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Appuyez sur le bouton TÉLÉCOPIE (FAX).

L'écran d'attente de fax s'affiche.

3. Appuyez sur le bouton MENU.

L'écran Menu télécopie s'affiche.

- 4. Sélectionnez Annuaire, puis appuyez sur le bouton OK.
- 5. Sélectionnez Aj. entrée annuaire, puis appuyez sur le bouton OK.

>>>> Remarque

- Vous pouvez sélectionner Aj. entrée annuaire à partir de Enreg. n° tél dans Param. télécopie après avoir appuyé sur le bouton Configuration (Setup).
- **6.** Sélectionnez **Compo. groupe**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran permettant de sélectionner un numéro d'identification (ID) s'affiche.

```
Num. enreg. de gpe
*
```

7. Utilisez les boutons **◄►** ou les boutons numériques pour sélectionner un numéro ID non enregistré, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque

• Si vous avez déjà enregistré le destinataire, **(Non disponible)** s'affiche en regard du numéro ID. Si vous avez déjà enregistré la composition groupe, le nom du groupe enregistré s'affiche.


L'écran Membre du groupe s'affiche.

```
Membre du groupe
03
```

- 8. Enregistrez le destinataire enregistré comme membre de la composition groupe.
 - 1. Appuyez sur le bouton MENU.
 - 2. Choisissez un destinataire à enregistrer comme membre.


Vous pouvez choisir un destinataire selon l'une des deux méthodes. Vous pouvez passer d'une méthode à l'autre à l'aide du bouton #.

• Lorsque Ajouter au groupe s'affiche sur l'écran LCD :

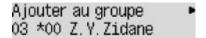


Utilisez le bouton **P** pour sélectionner le numéro ID d'un destinataire à enregistrer dans la composition groupe.

• Lorsque Entrer 1ère lettre s'affiche sur l'écran LCD :

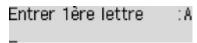

Lorsque vous utilisez les touches numériques pour entrer la première lettre du nom du destinataire à rechercher, les destinataires enregistrés sont affichés par ordre alphabétique.

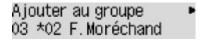

Utilisez le bouton pour sélectionner le numéro ID d'un destinataire à enregistrer dans la composition groupe.

3. Appuyez sur le bouton **OK**.

Le destinataire sélectionné est enregistré comme membre de la composition groupe.

```
Membre du groupe
03 *02 F.Moréchand
```

4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher l'écran permettant de sélectionner un numéro ID, puis ajoutez un autre membre.

Répétez l'opération pour enregistrer l'autre destinataire dans la même composition groupe.


>>>> Remarque

- Vous pouvez passer en revue le numéro d'identifiant et le nom du destinataire enregistré dans la composition groupe à l'aide du bouton
- **9.** Appuyez sur le bouton **OK** après avoir terminé l'enregistrement du membre dans la composition groupe.

L'écran d'entrée du nom du groupe s'affiche.



10. À l'aide des touches numériques, saisissez le nom du groupe.

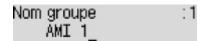

>>>> Remarque

· Vous pouvez entrer un nom pouvant aller jusqu'à 16 caractères, espaces compris.

- → Saisie de chiffres, de lettres et de symboles
- **11.** Appuyez sur le bouton **OK** pour valider l'enregistrement.

>>>> Remarque

- Pour enregistrer un autre groupe, sélectionnez un numéro ID non enregistré et suivez la même procédure.
- Pour revenir à l'écran d'attente de fax, appuyez sur le bouton TÉLÉCOPIE (FAX).
- Vous pouvez passer en revue les destinataires enregistrés dans la composition groupe en imprimant la LISTE DES N° DE COMPOSITION GROUPEE.
 - ➡ Impression d'une liste de destinations enregistrées

Modification des informations enregistrées

Pour modifier des informations enregistrées concernant un destinataire et une composition groupe, suivez la procédure ci-dessous.

- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Appuyez sur le bouton TÉLÉCOPIE (FAX).

L'écran d'attente de fax s'affiche.

3. Appuyez sur le bouton MENU.

L'écran Menu télécopie s'affiche.

- 4. Sélectionnez Annuaire, puis appuyez sur le bouton OK.
- 5. Sélectionnez Aj. entrée annuaire, puis appuyez sur le bouton OK.

Remarque

- Vous pouvez sélectionner Aj. entrée annuaire à partir de Enreg. n° tél dans Param. télécopie après avoir appuyé sur le bouton Configuration (Setup).
- 6. Modifiez les informations enregistrées.
 - Pour modifier les informations sur le destinataire :
 - 1. Sélectionnez **Destinataire**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - 2. Utilisez le bouton **I** ou les boutons numériques pour sélectionner le numéro ID d'un destinataire, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - 3. Sélectionnez Modifier, puis appuyez sur le bouton OK.
 - L'écran permettant de sélectionner une méthode d'enregistrement s'affiche en même temps que vous enregistrez le destinataire.
 - 4. Sélectionnez une méthode d'enregistrement, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - 5. Modifiez le numéro de fax/téléphone du destinataire.
 - La méthode d'enregistrement Jrnal appels (SORT.) est sélectionnée :
 - L'écran permettant de sélectionner le numéro de fax/téléphone à partir des journaux des appels sortants s'affiche. Une fois que vous avez sélectionné un numéro de fax/téléphone à l'aide du bouton **t** et appuyé sur le bouton **OK**, l'écran d'édition s'affiche. Modifiez le numéro de fax/téléphone du destinataire, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - · La méthode d'enregistrement Jnal appels (ENTR.) est sélectionnée :
 - L'écran permettant de sélectionner le numéro de fax/téléphone ou le nom à partir des journaux des appels entrants s'affiche. Une fois que vous avez sélectionné un numéro de fax/téléphone ou un nom à l'aide du bouton **T** et appuyé sur le bouton **OK**, l'écran

d'édition s'affiche. Modifiez le numéro de fax/téléphone du destinataire, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque

- Par ailleurs, il se peut que cette méthode d'enregistrement ne soit pas offerte dans tous les pays.
- · La méthode d'enregistrement Saisie directe est sélectionnée :

L'écran d'édition s'affiche. Modifiez le numéro de fax/téléphone du destinataire, puis appuyez sur le bouton **OK**.

>>>> Remarque

- Vous pouvez entrer le numéro de fax/téléphone jusqu'à 60 chiffres (40 chiffres pour les États-Unis, le Canada, la Corée et certains pays d'Amérique Latine), espaces compris.
 - → Saisie de chiffres, de lettres et de symboles
- Appuyez deux fois sur le bouton

 # pour entrer une pause.

 # pour entrer une pause.

 **The pour entrer une pause of the pour entrer une pause of the pour entrer une pause.

 **The pour entrer une pause of the pour entrer une pause of the pour entrer une pause.

 **The pour entrer une pause of the pause of the
- Lorsque l'option Type ligne téléph. dans Par. util. télécopie sous Param. télécopie est définie sur Impulsion rotative, vous pouvez entrer un ton (« T ») en appuyant sur le bouton Tonalité (Tone).
- 6. Modifiez le nom du destinataire, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque

- Vous pouvez entrer un nom pouvant aller jusqu'à 16 caractères, espaces compris.
 - → Saisie de chiffres, de lettres et de symboles
- · Pour modifier une composition groupe :
 - 1. Sélectionnez **Compo. groupe**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - 2. Utilisez le bouton les boutons numériques pour sélectionner le numéro ID d'une composition groupe à modifier, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - 3. Sélectionnez Modifier, puis appuyez sur le bouton OK.
 - 4. Modifiez le membre de composition groupe.

Pour ajouter un membre, appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher l'écran permettant de sélectionner un numéro ID, puis ajoutez un autre membre.

Pour supprimer un membre, sélectionnez-le et appuyez sur le bouton Tonalité (Tone).

5. Modifiez le nom du groupe, puis appuyez sur le bouton **OK**.

>>>> Remarque

- Vous pouvez entrer un nom pouvant aller jusqu'à 16 caractères, espaces compris.
 - ➡ Saisie de chiffres, de lettres et de symboles

>>>> Remarque

Pour revenir à l'écran d'attente de fax, appuyez sur le bouton TÉLÉCOPIE (FAX).

Suppression des informations enregistrées

Pour supprimer des informations enregistrées concernant un destinataire et une composition groupe, suivez la procédure ci-dessous.

- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Appuyez sur le bouton TÉLÉCOPIE (FAX).

L'écran d'attente de fax s'affiche.

3. Appuyez sur le bouton MENU.

L'écran Menu télécopie s'affiche.

- 4. Sélectionnez Annuaire, puis appuyez sur le bouton OK.
- 5. Sélectionnez Aj. entrée annuaire, puis appuyez sur le bouton OK.

Remarque

- Vous pouvez sélectionner Aj. entrée annuaire à partir de Enreg. n° tél dans Param. télécopie après avoir appuyé sur le bouton Configuration (Setup).
- 6. Supprimez les informations enregistrées.
 - Pour supprimer les informations sur le destinataire :
 - 1. Sélectionnez **Destinataire**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - 2. Utilisez le bouton **I** ou les boutons numériques pour sélectionner le numéro ID d'un destinataire, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - 3. Sélectionnez Supprimer, puis appuyez sur le bouton OK.
 - 4. Sélectionnez Oui, puis appuyez sur le bouton OK.
 - Pour supprimer une composition groupe :
 - 1. Sélectionnez **Compo. groupe**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - 2. Utilisez le bouton les boutons numériques pour sélectionner le numéro ID d'une composition groupe à supprimer, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - 3. Sélectionnez Supprimer, puis appuyez sur le bouton OK.
 - 4. Sélectionnez Oui, puis appuyez sur le bouton OK.

Remarque

• Pour revenir à l'écran d'attente de fax, appuyez sur le bouton TÉLÉCOPIE (FAX).

Impression d'une liste de destinations enregistrées

Vous pouvez imprimer une liste de numéros de fax/téléphone et la conserver à proximité de l'imprimante pour référence lors de la numérotation.

- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Chargez le papier.
- 3. Appuyez sur le bouton TÉLÉCOPIE (FAX).

L'écran d'attente de fax s'affiche.

4. Appuyez sur le bouton MENU.

L'écran Menu télécopie s'affiche.

- 5. Sélectionnez Impr. rapport/liste, puis appuyez sur le bouton OK.
- 6. Sélectionnez Liste d'annuaires, puis appuyez sur le bouton OK.
- 7. Sélectionnez un élément à imprimer, puis appuyez sur le bouton OK.
 - · Si vous avez sélectionné Destinataire :

L'écran de confirmation vous demandant si vous voulez imprimer la liste dans l'ordre alphabétique des noms s'affiche.

Si vous sélectionnez **Oui** et que vous appuyez sur le bouton **OK**, la LISTE DES N° DU DESTINATAIRE est imprimée avec les noms de destination en ordre alphabétique.

Si vous sélectionnez **Non** et que vous appuyez sur le bouton **OK**, la LISTE DES N° DU DESTINATAIRE est imprimée dans l'ordre des numéros d'ID.

• Si vous avez sélectionné Compo. groupe :

La LISTE DES N° DE COMPOSITION GROUPEE est imprimée.

Enregistrement de destinataires avec l'utilitaire de numérotation rapide 2 (macOS)

À propos de l'utilitaire de numérotation rapide 2

L'utilitaire de numérotation rapide 2 permet de transmettre le répertoire téléphonique enregistré sur l'imprimante à un ordinateur afin d'y apporter des modifications et de l'enregistrer sur ce dernier. En outre, vous pouvez enregistrer sur l'imprimante le répertoire téléphonique modifié sur l'ordinateur. Vous pouvez également les enregistrer sur l'ordinateur à des fins de sauvegarde.

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de sauvegarder ces données sur l'ordinateur à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2.

- Démarrage de l'utilitaire de numérotation rapide 2
- Zone de dialogue Utilitaire de numérotation rapide 2
- ➡ Enregistrement sur votre ordinateur du répertoire téléphonique enregistré sur l'imprimante
- ➡ Enregistrement de numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2
- → Modification de numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2
- ➡ Suppression de numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2
- Modification des informations sur l'expéditeur à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2
- ➡ Enregistrement/Modification d'un numéro refusé à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2
- ➡ Enregistrement sur l'imprimante du répertoire téléphonique enregistré sur votre ordinateur

Démarrage de l'utilitaire de numérotation rapide 2

>>>> Important

- Avant de démarrer l'utilitaire de numérotation rapide 2, assurez-vous que l'imprimante est correctement connectée à l'ordinateur.
- Ne branchez ni ne débranchez aucun câble pendant que l'imprimante est en cours de fonctionnement ou lorsque l'ordinateur est en mode veille ou en mode attente.
- Si votre imprimante est compatible avec la connexion réseau sans fil, assurez-vous que l'imprimante est connectée à l'ordinateur via une connexion réseau sans fil pour utiliser l'utilitaire de numérotation rapide 2 via cette connexion.
- L'écran de saisie du mot de passe peut apparaître lors du démarrage ou du fonctionnement. S'il s'affiche, entrez le mot de passe d'administrateur, puis cliquez sur OK. Si vous ne connaissez pas le mot de passe d'administrateur, prenez contact avec l'administrateur de l'imprimante.

Procédez comme suit pour démarrer l'utilitaire de numérotation rapide 2.

- 1. Sélectionnez **Applications** dans le menu **Aller** du Finder.
- 2. Double-cliquez sur le dossier Canon Utilities.
- 3. Double-cliquez sur le dossier Utilitaire de numérotation rapide 2
- 4. Double-cliquez sur Utilitaire de numérotation rapide 2.


L'utilitaire de numérotation rapide 2 démarre.

>>>> Remarque

· Vous pouvez également lancer l'utilitaire de numérotation rapide 2 à partir de Quick Utility Toolbox.

Zone de dialogue Utilitaire de numérotation rapide 2

La boîte de dialogue Utilitaire de numérotation rapide 2 comprend les éléments suivants.

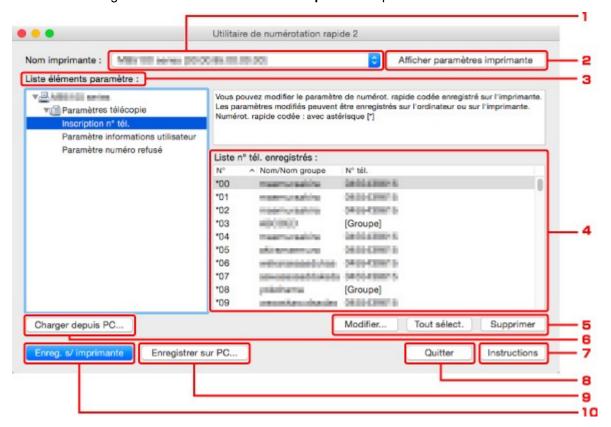

1. Nom imprimante:

Permet de sélectionner l'imprimante pour modifier le répertoire téléphonique via l'utilitaire de numérotation rapide 2.

Derrière le nom de l'imprimante, l'adresse MAC de l'imprimante s'affiche.

>>>> Remarque

- Pour vérifier l'adresse MAC de l'imprimante, reportez-vous à la section « Vérification des informations de réseau » correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne.
- Pour une imprimante prenant en charge une connexion réseau sans fil et une connexion réseau câblé, l'adresse MAC de connexion réseau câblé est affichée quelle que soit la méthode de connexion.

2. Afficher paramètres imprimante

Charge le répertoire téléphonique enregistré sur l'imprimante sélectionnée pour **Nom imprimante :** dans l'utilitaire de numérotation rapide 2.

3. Liste éléments paramètre :

Permet de sélectionner un paramètre à modifier. Sélectionnez une option parmi **Inscription n° tél.**, **Paramètre informations utilisateur** et **Paramètre numéro refusé**.

4. Liste des informations enregistrées

Permet d'afficher les informations enregistrées sélectionnées pour Liste éléments paramètre :.

Remarque

• En cliquant sur le nom d'élément, vous pouvez trier l'ordre d'affichage.

5. Modifier.../Tout sélect./Supprimer

Modifie l'élément sélectionné pour **Liste éléments paramètre :**, supprime l'élément, ou sélectionne tous les éléments.

Lorsque plusieurs éléments de la liste des informations enregistrées sont sélectionnés, vous ne pouvez pas utiliser le bouton **Modifier...**.

6. Charger depuis PC...

Affiche le répertoire téléphonique enregistré sur l'ordinateur.

7. Instructions

Permet d'afficher ce guide.

8. Quitter

Permet de quitter l'utilitaire de numérotation rapide 2. Les informations enregistrées ou modifiées à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2 ne sont pas sauvegardées sur l'ordinateur, ni enregistrées sur l'imprimante.

9. Enregistrer sur PC...

Permet d'enregistrer le répertoire téléphonique modifié via l'utilitaire de numérotation rapide 2 sur l'ordinateur.

10. Enreg. s/ imprimante

Permet d'enregistrer le répertoire téléphonique modifié via l'utilitaire de numérotation rapide 2 sur l'imprimante.

Enregistrement sur votre ordinateur du répertoire téléphonique enregistré sur l'imprimante

Suivez la procédure ci-dessous pour enregistrer sur l'ordinateur le répertoire téléphonique (nom et numéro de télécopie/téléphone de destinataires, composition groupe, nom d'utilisateur, nom et numéro de télécopie/téléphone d'utilisateurs et numéros refusés) enregistré sur l'imprimante.

- 1. Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.
- Sélectionnez une imprimante à partir de la liste Nom imprimante :, puis cliquez sur Afficher paramètres imprimante.
- 3. Cliquez sur Enregistrer sur PC....
- 4. Entrez le nom de fichier sur l'écran affiché, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque

- Les données du répertoire téléphonique (fichier RSD, *.rsd) peuvent être importées sur une autre imprimante.
 - ➡ Enregistrement sur l'imprimante du répertoire téléphonique enregistré sur votre ordinateur

Enregistrement de numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2

Suivez la procédure ci-dessous pour enregistrer des numéros de télécopie/téléphone.

>>>> Remarque

Avant d'enregistrer des numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2, vérifiez qu'aucune opération liée à la télécopie n'est en cours.

- 1. Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.
- Sélectionnez une imprimante à partir de la liste Nom imprimante :, puis cliquez sur Afficher paramètres imprimante.
- 3. Cliquez sur Inscription n° tél. dans Liste éléments paramètre :.

La liste des numéros de télécopie/téléphone enregistrés s'affiche.

4. Sélectionnez un code libre dans la liste, puis cliquez sur Modifier....

La zone de dialogue Sélection individuelle ou groupée s'affiche.

- 5. Cliquez sur Enregistrer n° tél. individuel ou sur Enregistrer composition groupe, puis cliquez sur Suivant....
 - Si vous avez sélectionné Enregistrer n° tél. individuel :



- 1. Entrez le nom.
- 2. Entrez le numéro de télécopie/téléphone.
- Si vous avez sélectionné Enregistrer composition groupe :



- 1. Entrez le nom du groupe.
- 2. Sélectionnez un code à ajouter à la composition de groupe, puis cliquez sur Ajouter >>.

>>>> Remarque

• Vous pouvez ajouter uniquement des numéros déjà enregistrés.

6. Cliquez sur OK.

Répétez les étapes 4 à 6, pour continuer à enregistrer des numéros de télécopie/téléphone ou une composition de groupe.

- Pour sauvegarder les informations enregistrées sur l'ordinateur.
 - 1. Cliquez sur Enregistrer sur PC....
 - 2. Entrez le nom de fichier sur l'écran affiché, puis cliquez sur Enregistrer.
- Pour enregistrer les informations enregistrées sur l'imprimante :
 - 1. Cliquez sur Enreg. s/ imprimante.
 - 2. Si ce message s'affiche, consultez-le et cliquez sur \mathbf{OK} .

Les informations sont enregistrées sur l'imprimante.

Modification de numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2

Suivez la procédure ci-dessous pour modifier des numéros de télécopie/téléphone.

>>>> Remarque


- Avant de modifier des numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2, vérifiez qu'aucune opération liée à la télécopie n'est en cours.
- 1. Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.
- Sélectionnez une imprimante à partir de la liste Nom imprimante :, puis cliquez sur Afficher paramètres imprimante.
- 3. Cliquez sur Inscription n° tél. dans Liste éléments paramètre :.

La liste des numéros de télécopie/téléphone enregistrés s'affiche.

- 4. Sélectionnez un code à modifier dans la liste, puis cliquez sur Modifier....
 - Si vous avez sélectionné un seul numéro de télécopie/téléphone :



- 1. Entrez un nouveau nom.
- 2. Entrez un nouveau numéro de télécopie/téléphone.
- Si vous avez sélectionné une composition de groupe :

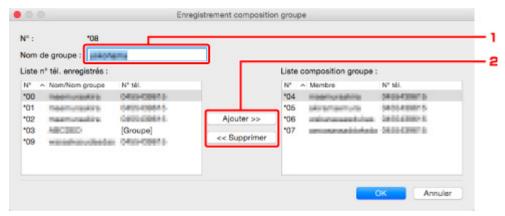

- 1. Entrez un nouveau nom de groupe.
- 2. Ajoutez ou supprimez un membre dans la composition de groupe.

Pour ajouter un membre :

Sélectionnez un code à ajouter à la composition de groupe, puis cliquez sur Ajouter >>.

Pour supprimer un membre :

Sélectionnez un code à supprimer de la composition de groupe, puis cliquez sur << Supprimer.

5. Cliquez sur OK.

Répétez les étapes 4 et 5 pour continuer à modifier les numéros de télécopie/téléphone ou les compositions de groupe.

- Pour enregistrer les informations modifiées sur l'ordinateur.
 - 1. Cliquez sur Enregistrer sur PC....
 - 2. Entrez le nom de fichier sur l'écran affiché, puis cliquez sur Enregistrer.
- Pour enregistrer les informations modifiées sur l'imprimante :
 - 1. Cliquez sur Enreg. s/ imprimante.
 - 2. Si ce message s'affiche, consultez-le et cliquez sur OK.

Les informations sont enregistrées sur l'imprimante.

Suppression de numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2

Suivez la procédure ci-dessous pour supprimer des numéros de télécopie/téléphone.

>>>> Remarque

- Avant de supprimer des numéros de télécopie/téléphone à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2, vérifiez qu'aucune opération liée à la télécopie n'est en cours.
- 1. Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.
- Sélectionnez une imprimante à partir de la liste Nom imprimante :, puis cliquez sur Afficher paramètres imprimante.
- 3. Cliquez sur Inscription n° tél. dans Liste éléments paramètre :.

La liste des numéros de télécopie/téléphone enregistrés s'affiche.

4. Sélectionnez un code à supprimer de la liste, puis cliquez sur Supprimer.

Remarque

- Pour supprimer tous les numéros de télécopie/téléphone de la liste, cliquez sur **Tout sélect.**, puis sur **Supprimer**.
- 5. Lorsqu'un écran de confirmation s'affiche, cliquez sur OK.

Le numéro de télécopie/téléphone sélectionné est supprimé.

Répétez les étapes 4 et 5 pour continuer à supprimer des numéros de télécopie/téléphone.

- Pour enregistrer les informations modifiées sur l'ordinateur.
 - 1. Cliquez sur Enregistrer sur PC....
 - 2. Entrez le nom de fichier sur l'écran affiché, puis cliquez sur Enregistrer.
- Pour enregistrer les informations modifiées sur l'imprimante :
 - 1. Cliquez sur Enreg. s/ imprimante.
 - 2. Si ce message s'affiche, consultez-le et cliquez sur OK.

Les informations sont enregistrées sur l'imprimante.

Modification des informations sur l'expéditeur à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2

Suivez la procédure ci-dessous pour modifier le nom ou le numéro de télécopie/téléphone de l'utilisateur.

- 1. Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.
- Sélectionnez une imprimante à partir de la liste Nom imprimante :, puis cliquez sur Afficher paramètres imprimante.
- Cliquez sur Paramètre informations utilisateur dans Liste éléments paramètre :.
 Les informations concernant l'utilisateur s'affichent.
- Sélectionnez un élément à modifier, puis cliquez sur Modifier....
 La zone de dialogue Informations utilisateur s'affiche.
- Entrez le nouveau nom de l'utilisateur dans Nom utilisateur et le nouveau numéro de télécopie/téléphone dans N° tél., puis cliquez sur OK.
 - Pour enregistrer les informations modifiées sur l'ordinateur :
 - 1. Cliquez sur Enregistrer sur PC....
 - 2. Entrez le nom de fichier sur l'écran affiché, puis cliquez sur Enregistrer.
 - Pour enregistrer les informations modifiées sur l'imprimante :
 - 1. Cliquez sur Enreg. s/ imprimante.
 - Si ce message s'affiche, consultez-le et cliquez sur OK.
 Les informations sont enregistrées sur l'imprimante.

Enregistrement/Modification d'un numéro refusé à l'aide de l'utilitaire de numérotation rapide 2

Pour enregistrer, modifier ou supprimer des numéros refusés, suivez la procédure ci-dessous.

- 1. <u>Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.</u>
- Sélectionnez une imprimante à partir de la liste Nom imprimante :, puis cliquez sur Afficher paramètres imprimante.
- 3. Cliquez sur Paramètre numéro refusé dans Liste éléments paramètre :.

La liste des numéros refusés s'affiche.

- Pour enregistrer un numéro refusé :
 - 1. Sélectionnez un code libre dans la liste, puis cliquez sur Modifier....
 - 2. Entrez le numéro de télécopie/téléphone dans la zone de dialogue **Numéro refusé**, puis cliquez sur **OK**.
- Pour modifier un numéro refusé :
 - 1. Sélectionnez un code à modifier dans la liste, puis cliquez sur Modifier....
 - 2. Entrez le numéro de télécopie/téléphone dans la zone de dialogue **Numéro refusé**, puis cliquez sur **OK**.
- Pour supprimer un numéro refusé :
 - 1. Sélectionnez un code à supprimer de la liste, puis cliquez sur **Supprimer**.

Le numéro de télécopie/téléphone sélectionné est supprimé.

>>>> Remarque

 Pour supprimer tous les numéros de télécopie/téléphone de la liste, cliquez sur Tout sélect., puis sur Supprimer.

Enregistrement sur l'imprimante du répertoire téléphonique enregistré sur votre ordinateur

Vous pouvez charger les données du répertoire téléphonique (fichier RSD, *.rsd) et les enregistrer dans votre imprimante.

Les données du répertoire téléphonique (fichier RSD, *.rsd) exporté depuis une autre imprimante peuvent être chargées et enregistrées sur votre imprimante.

>>>> Remarque

- Dans l'utilitaire de numérotation rapide 2, les données du répertoire téléphonique (fichier RSD, *.rsd) qui est exporté à l'aide de l'Utilitaire de numérotation rapide peuvent être chargées.
- 1. Démarrez l'utilitaire de numérotation rapide 2.
- Sélectionnez une imprimante à partir de la liste Nom imprimante :, puis cliquez sur Afficher paramètres imprimante.
- 3. Cliquez sur Charger depuis PC....
- **4.** Sélectionnez les données de répertoire téléphonique (fichier RSD, *.rsd) à enregistrer sur votre imprimante.
- 5. Cliquez sur Ouvrir dans la zone de dialogue.

Le répertoire téléphonique sélectionné s'affiche.

>>>> Remarque

- Si vous sélectionnez les données du répertoire téléphonique (fichier RSD, *.rsd) qui est exporté à partir d'une autre imprimante, le message de confirmation apparaît. Cliquez sur **OK**.
- 6. Cliquez sur Enreg. s/ imprimante.

Le répertoire téléphonique enregistré sur votre ordinateur a été enregistré sur votre imprimante.

Envoi de fax à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante

- ► Envoi de fax par saisie du numéro de fax/téléphone ⊌Basique
- Nouvel envoi de fax (Recomposer un numéro occupé)
- ➤ Options d'envoi de fax

Envoi de fax par saisie du numéro de fax/téléphone

Cette section explique comment envoyer des fax directement en entrant les numéros de fax/de téléphone.

>>> Important

- Il se peut que des fax arrivent chez des destinataires imprévus en raison d'erreurs de numérotation ou d'un enregistrement erroné de numéros de fax ou de téléphone. Nous vous recommandons d'envoyer des documents importants après en avoir parlé au téléphone.
 - Envoi d'un fax après un appel téléphonique
- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Appuyez sur le bouton TÉLÉCOPIE (FAX).

L'écran d'attente de fax s'affiche.

Téléc. [Démar.]=Décro. 07/19 10:35 Priotél

3. Chargez des documents sur la vitre d'exposition ou dans le CAD (chargeur automatique de documents).

>>>> Important

 Lorsque vous envoyez un document recto verso, chargez-le sur la vitre d'exposition. Il n'est pas possible de procéder à la numérisation et à l'envoi automatique de documents recto verso à partir du CAD.

Remarque

- Pour plus d'informations sur les types et l'état des documents et sur la procédure à suivre pour le chargement :
 - Chargement des originaux
- 4. Réglez le contraste et la résolution de numérisation suivant vos besoins.
 - Options d'envoi de fax
- 5. Utilisez les touches numériques pour composer le numéro de fax/téléphone du destinataire.

Téléc. ##**>**Pause **%**= 0987654321

Utilisez les touches numériques suivantes pour composer le numéro de fax/téléphone du destinataire.

Touches numériques :

Pour entrer le numéro.

Bouton ▶:

Pour saisir un espace.

Bouton <

Pour supprimer le dernier caractère saisi.

Bouton #:

Appuyez une fois sur ce bouton pour saisir le caractère « # ». Appuyez deux fois sur ce bouton pour saisir le caractère « P ».

6. Appuyez sur le bouton Noir (Black) ou Couleur (Color).

L'imprimante commence la numérisation du document.

Important

- L'émission en couleur est disponible uniquement si le périphérique de télécopie du destinataire prend en charge la télécopie couleur.
- N'ouvrez pas le capot du scanner tant que la numérisation n'est pas terminée.

7. Lancez l'envoi.

· Si vous chargez le document dans le CAD :

L'imprimante numérise automatiquement le document, puis commence à envoyer le fax.

>>>> Remarque

- Pour annuler une émission de fax, appuyez sur le bouton Arrêt (Stop). Pour annuler une émission de fax en cours, appuyez sur le bouton Arrêt (Stop), puis suivez les instructions de l'écran LCD.
- Si des documents se trouvent encore dans le CAD après avoir appuyé sur le bouton Arrêt
 (Stop) alors que la numérisation est en cours, les messages Document dans CAD
 [OK]Ejecter le document s'affichent sur l'écran LCD. Lorsque vous appuyez sur le bouton
 OK, les documents restants sont automatiquement éjectés.

• Si vous chargez le document sur la vitre d'exposition :

Une fois la numérisation du document terminée, l'écran de confirmation vous demandant si vous souhaitez charger le document suivant s'affiche.

Pour envoyer le document numérisé, appuyez sur le bouton **OK** pour lancer l'envoi.

Pour envoyer deux pages ou plus, suivez les instructions du message pour charger la page suivante et appuyez sur le bouton **Couleur (Color)** ou **Noir (Black)**. Après avoir numérisé toutes les pages, appuyez sur le bouton **OK** pour commencer l'envoi.

>>>> Remarque

• Pour annuler l'envoi d'un fax, appuyez sur le bouton Arrêt (Stop).

Remarque

• Lorsque votre imprimante est connectée à un PBX (Private Branch Exchange), reportez-vous aux instructions d'utilisation de ce système pour plus de détails sur la composition du numéro de fax ou de téléphone du destinataire.

- Si l'imprimante ne parvient pas à envoyer un fax, par exemple, parce que la ligne du destinataire était occupée, elle est dotée d'une fonction de recomposition automatique du numéro après un intervalle spécifié. La recomposition automatique est activée par défaut.
 - → Recomposition automatique
- Les documents non envoyés, tels que ceux en attente de recomposition, sont stockés dans la mémoire de l'imprimante. En revanche, ils ne sont pas stockés en cas d'erreur d'envoi.
 - → Document stocké dans la mémoire de l'imprimante
- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation tant que tous les documents n'ont pas été envoyés. Si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les documents non envoyés stockés dans la mémoire de l'imprimante seront perdus.

Nouvel envoi de fax (Recomposer un numéro occupé)

Il existe deux méthodes de recomposition : la recomposition automatique et la recomposition manuelle.

· Recomposition automatique

Si vous envoyez un document et que la ligne du destinataire est occupée, l'imprimante recompose automatiquement le numéro après un intervalle défini.

- ➡ Recomposition automatique
- · Recomposition manuelle

Vous pouvez recomposer les numéros déjà numérotés par le biais des touches numériques.

Recomposition manuelle

>>> Important

- Il se peut que des fax arrivent chez des destinataires imprévus en raison d'erreurs de numérotation ou d'un enregistrement erroné de numéros de fax ou de téléphone. Nous vous recommandons d'envoyer des documents importants après en avoir parlé au téléphone.
 - Envoi d'un fax après un appel téléphonique

Remarque

- · La recomposition automatique est activée par défaut.
- Pour plus d'informations sur les opérations de base pour l'envoi de fax :
 - ➡ Envoi de fax par saisie du numéro de fax/téléphone

Recomposition automatique

Il vous est possible d'activer ou de désactiver la recomposition automatique. Si vous activez l'option de recomposition automatique, vous pouvez spécifier le nombre maximal de tentatives et la durée pendant laquelle l'imprimante attend entre les tentatives.

Activez et indiquez le paramètre de recomposition automatique en utilisant l'option **Recomposition auto.**, accessible depuis **Param. télécopie av.** sous **Param. télécopie**.

Param. télécopie av.

>>> Important

 Une fois la fonction de recomposition automatique activée, tout fax non transmis est temporairement stocké dans la mémoire de l'imprimante jusqu'à son envoi complet. En cas de coupure de courant ou si vous débranchez le cordon d'alimentation avant que la recomposition automatique n'ait accompli l'envoi, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés sans être transmis.

Remarque

- Pour arrêter la recomposition automatique, attendez que l'imprimante commence à recomposer le numéro, puis appuyez sur le bouton Arrêt (Stop).
- Pour annuler la recomposition automatique, supprimez le fax non envoyé de la mémoire de l'imprimante pendant que l'imprimante est en attente d'une opération de recomposition. Pour plus

d'informations, reportez-vous à la section <u>Suppression d'un document stocké dans la mémoire de</u> <u>l'imprimante</u>.

Recomposition manuelle

Suivez la procédure ci-dessous pour la recomposition manuelle.


- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Appuyez sur le bouton TÉLÉCOPIE (FAX).

L'écran d'attente de fax s'affiche.

- Chargez des documents sur la vitre d'exposition ou dans le CAD (chargeur automatique de documents).
- 4. Réglez le contraste et la résolution de numérisation suivant vos besoins.
 - Options d'envoi de fax
- **5.** Appuyez sur le bouton **MENU**.

L'écran Menu télécopie s'affiche.

6. Sélectionnez **Recomposition**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

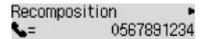

- 7. Sélectionnez le numéro de destinataire à recomposer, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- 8. Appuyez sur le bouton Noir (Black) ou Couleur (Color).

>>> Important

• L'émission en couleur est disponible uniquement si le périphérique de télécopie du destinataire prend en charge la télécopie couleur.

Remarque

- Pour la recomposition manuelle, l'imprimante mémorise jusqu'à 10 destinataires récents composés via la saisie des numéros de fax/téléphone. Notez que l'imprimante ne mémorise pas les destinataires composés à l'aide de la fonction de recomposition ou par sélection depuis le répertoire.
- Pour annuler la recomposition manuelle, appuyez sur le bouton Arrêt (Stop). Pour annuler une émission de fax en cours, appuyez sur le bouton Arrêt (Stop), puis suivez les instructions de l'écran LCD.
- Si des documents se trouvent encore dans le CAD après avoir appuyé sur le bouton Arrêt (Stop)
 alors que la numérisation est en cours, les messages Document dans CAD [OK]Ejecter le

document s'affichent sur l'écran LCD. Lorsque vous appuyez sur le bouton **OK**, les documents restants sont automatiquement éjectés.

Options d'envoi de fax


Si vous sélectionnez **Param trans. téléc.** après avoir appuyé sur le bouton **MENU** dans l'écran d'attente de télécopie, vous pouvez spécifier les paramètres du contraste et de la résolution de numérisation.

Réglez la résolution et le contraste de numérisation en procédant comme suit.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** dans l'écran d'attente de télécopie.


L'écran Menu télécopie s'affiche.

- 2. Sélectionnez Param trans. téléc., puis appuyez sur le bouton OK.
- 3. Sélectionnez Contraste numéris., puis appuyez sur le bouton OK.
- 4. Sélectionnez le contraste de la numérisation, puis appuyez sur le bouton **OK**.

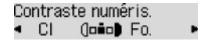

Utilisez le bouton ◀ pour diminuer le contraste de numérisation et le bouton ▶ pour l'augmenter.

- 5. Sélectionnez **Résolution numéris.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- 6. Sélectionnez la résolution de la numérisation.

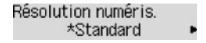

Remarque

L'astérisque (*) sur l'écran LCDdésigne le paramètre actuel.

Standard

Convient pour des documents contenant du texte uniquement.

Bonne

Convient pour des documents contenant de petits caractères.

Très élevée

Convient pour des illustrations détaillées ou des documents contenant de petits caractères.

Si le périphérique de télécopie du destinataire n'est pas compatible avec la résolution **Très élevée** (300 x 300 ppp), le fax est envoyé avec la résolution **Standard** ou **Bonne**.

Photo

Convient pour des photos.

>>>> Remarque

• Si vous envoyez un fax en couleur, les documents sont toujours numérisés avec la même résolution (200 x 200 ppp). La qualité d'image (taux de compression) dépend de la résolution de numérisation sélectionnée (sauf pour **Très élevée** et **Photo**, qui offrent la même qualité d'image).

7. Appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran LCD repasse en mode d'attente de fax.

Envoi de télécopies depuis un ordinateur (Mac OS)

- ➤ Envoi de télécopies à l'aide de AirPrint
- Remarques générales (transmission de fax avec AirPrint)

Envoi de télécopies à l'aide de AirPrint

Vous pouvez envoyer des télécopies à partir d'une imprimante avec AirPrint.

Pour envoyer des télécopies, ajoutez votre imprimante à votre ordinateur.

Vérification de l'environnement

Vérifiez d'abord votre environnement.

Environnement de fonctionnement AirPrint

Un ordinateur exécutant Mac OS.

Remarque

- Pour connaître les versions du système d'exploitation prises en charge, cliquez sur Accueil pour revenir à la première page du Manuel en ligne de votre modèle et recherchez « Spécifications ».
- Spécifications

L'ordinateur et votre imprimante doivent être connectés correctement.

Ajout de l'imprimante à l'ordinateur.

- Ouvrez Préférences système et sélectionnez Imprimantes et scanners (Imprimantes et scanner).
- 2. Cliquez sur le signe + pour afficher la liste des imprimantes.
- 3. Sélectionnez le nom de modèle de l'imprimante avec la multifonction Bonjour affichée.

Remarque

- · Vérifiez les points suivants si l'imprimante ne s'affiche pas.
 - L'imprimante est sous tension.
 - La fonction de pare-feu du logiciel de sécurité est désactivée.
 - L'imprimante est connectée au point d'accès ou directement à l'ordinateur.
- Pour utiliser l'imprimante avec une connexion USB, sélectionnez Multifonction USB.
- 4. Sélectionnez AirPrint sécurisé ou AirPrint à partir de Utiliser.
- 5. Cliquez sur Ajouter.

Envoi d'une télécopie


>>>> Remarque

• Seule la transmission en noir et blanc est prise en charge.


- 1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
- 2. Dans l'application, ouvrez le document à télécopier.
- 3. Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer.

Pour ouvrir la boîte de dialogue Imprimer, vous sélectionnez généralement Imprimer... dans le menu Fichier de votre logiciel d'application.


4. Sélectionnez **Canon XXX series - Fax** (où « XXX » correspond au nom de modèle) à partir de la liste **Imprimante**.

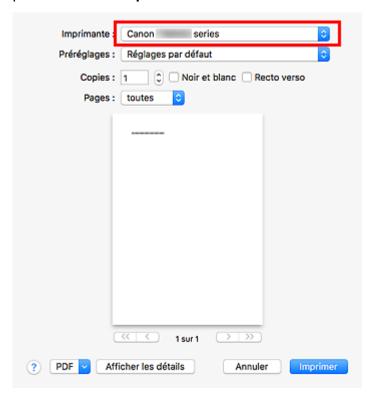

5. Spécifiez les paramètres de papier de télécopie.

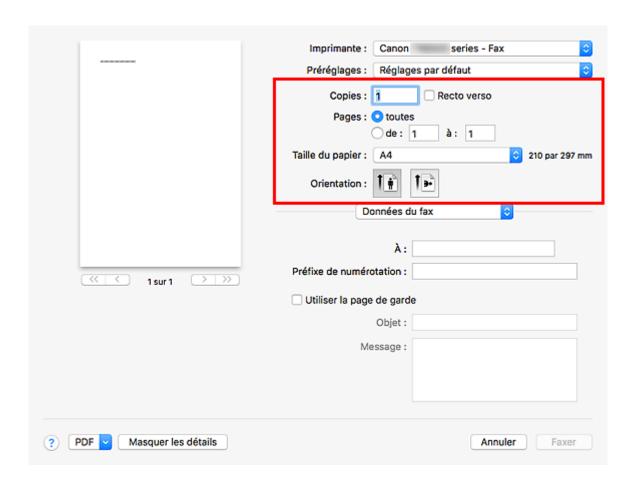

6. Entrez le numéro de télécopie/téléphone dans À :.

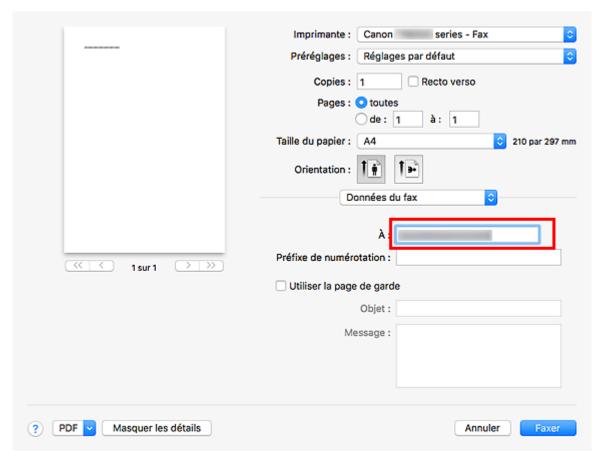

Si vous spécifiez une préfixe de numérotation, entrez le code dans **Préfixe de numérotation** et spécifiez les paramètres de page de garde selon vos besoins.

7. Cliquez sur Fax.

Le numéro est composé automatiquement et la télécopie est envoyée.

Remarque

• Pour annuler l'envoi d'un fax, appuyez sur le bouton Arrêt (Stop) de l'imprimante.

Recomposition automatique

Si la télécopie n'a pas pu être envoyée (par exemple, si le destinataire était occupé), le numéro est recomposé automatiquement en fonction du paramètre de recomposition automatique défini sur l'imprimante.

Il vous est possible d'activer ou de désactiver la recomposition automatique. Si vous activez l'option de recomposition automatique, vous pouvez spécifier le nombre maximal de tentatives et la durée pendant laquelle l'imprimante attend entre les tentatives.

Remarque

- Pour annuler la recomposition automatique, attendez que la renumérotation commence, puis appuyez sur le bouton Arrêt (Stop) de l'imprimante.
- Pour plus de détails, cliquez sur Accueil pour revenir à la première page du Manuel en ligne de votre modèle et recherchez « Paramètres fax ».

Remarques générales (transmission de fax avec AirPrint)

L'envoi de télécopies est soumis aux limitations suivantes.

- Saisissez les caractères dans À et **Préfixe de numérotation** en veillant à ne pas dépasser 40 caractères.
- Vous pouvez utiliser les caractères suivants pour À :

Caractère	Explication
0 - 9 * #	Pour les numéros de téléphone et de télécopie.
+ espace	Pour que le numéro soit plus facile à lire. Vous ne pouvez pas insérer d'espace devant un numéro.

• Vous pouvez utiliser les caractères suivants pour Préfixe de numérotation :

Caractère	Explication
0 - 9 * #	Pour les numéros de téléphone et de télécopie.
р	Pour insérer une pause entre les numéros.
Т	Les numéros après le « T » seront envoyés comme un signal sonore.
+ espace	Pour que le numéro soit plus facile à lire. Vous ne pouvez pas insérer d'espace devant un numéro.

Réception de fax

- Réception de fax
- ➤ Modification des paramètres du papier
- Substitution de la réception dans la mémoire de l'imprimante

Réception de fax

Cette section explique comment recevoir un fax, ainsi que la préparation nécessaire au préalable.

Opérations préalables à la réception d'un fax

Pour recevoir un fax, effectuez les opérations préalables ci-dessous.

- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Appuyez sur le bouton TÉLÉCOPIE (FAX).

L'écran d'attente de fax s'affiche.

3. Vérifiez le paramètre de mode de réception.

Vérifiez les paramètres du mode de réception affiché sur l'écran d'attente de fax.

```
Téléc. [Démar.]=Décro.
07/19 10:35 Priotél
```

Remarque

- Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour changer de mode de réception :
 - Définition du mode de réception
- 4. Chargez le papier.

Chargez les feuilles de papier ordinaire.

- 5. Définissez les paramètres de papier suivant vos besoins.
 - Modification des paramètres du papier

Les opérations préalables à la réception de fax sont à présent terminées.

Lorsque vous recevez un fax, celui-ci s'imprime automatiquement sur le papier chargé.

Réception d'un fax

En fonction du mode de réception sélectionné, la procédure de réception varie.

Pour imprimer une télécopie reçue, ouvrez le panneau de contrôle et appuyez sur le bouton **OK**. L'impression ne démarre pas si le panneau de contrôle est fermé.

Remarque

- Pour plus d'informations sur le mode de réception :
 - Définition du mode de réception
- Vous pouvez spécifier des paramètres avancés pour chaque mode de réception.


Pour plus d'informations sur les paramètres avancés du mode de réception :

- ➡ Paramètres avancés du mode de réception
- Si l'imprimante ne parvient pas à imprimer un fax reçu, l'imprimante stocke temporairement le fax non imprimé dans sa mémoire (substitution de la réception).
 - ➡ Substitution de la réception dans la mémoire de l'imprimante

Si l'option Mode priorité tél est sélectionnée :

· Si l'appel est un fax :

Le téléphone émet une sonnerie lors d'un appel entrant.

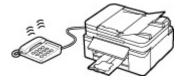

Décrochez le combiné. Si vous entendez la tonalité du fax, attendez au moins 5 secondes après son arrêt, puis raccrochez le combiné.



L'imprimante recevra alors le fax.



Remarque


- Si l'imprimante ne passe pas en mode de réception de fax, appuyez sur le bouton TÉLÉCOPIE (FAX), puis sur le bouton Couleur (Color) ou sur le bouton Noir (Black) pour recevoir le fax.
- Pour recevoir un fax sans décrocher le combiné, définissez l'option **Commut. man/auto** du paramètre avancé sur **Activé**. L'option **Heure début REC** permet de spécifier, en nombre de secondes, le délai au bout duquel l'imprimante passe en mode de réception de fax.
- Si vous êtes abonné au service de sonnerie en duplex (Hong-Kong), le téléphone sonne le nombre de fois indiqué en cas d'appel entrant, avec une sonnerie de fax distinctive.
 L'imprimante passe ensuite automatiquement en mode de réception de fax, sans que le combiné soit décroché.
 - Il est possible de modifier le nombre de sonneries du téléphone avant le passage en mode de réception de fax.
- Définissez l'imprimante de façon à vous permettre d'initialiser la réception de fax à partir d'un téléphone connecté (réception distante).
 - Réception à distance

· Lorsque le répondeur est connecté à l'imprimante :

- Si la machine répondeur est réglée sur le mode de prise d'appel, définissez l'option REC conviviale du paramètre avancé sur Activé. Si l'appel est un fax, l'imprimante reçoit le fax automatiquement.
- Si le mode de prise d'appel est désactivé sur la machine répondeur, décrochez le combiné. Si vous entendez la tonalité du fax, attendez au moins 5 secondes après son arrêt, puis raccrochez le combiné.
- Si l'option Commut. man/auto du paramètre avancé est définie sur Activé, définissez Heure début REC sur une valeur supérieure au délai précédant l'annonce de la machine répondeur. Une fois ce paramétrage effectué, nous vous recommandons d'appeler le répondeur depuis un téléphone portable ou autre, afin de vérifier que les messages ont été correctement enregistrés.
- Réglez votre répondeur téléphonique sur le mode de prise d'appel et définissez les paramètres correspondants comme suit :
 - La durée totale du message ne doit pas dépasser 15 secondes.
 - Dans le message, indiquez aux appelants la procédure d'envoi d'un fax.

· Si l'appel est un appel vocal :

Le téléphone émet une sonnerie lors d'un appel entrant.

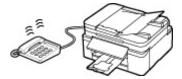

Décrochez le combiné et parlez au téléphone.



Remarque

- Si l'imprimante a tendance à passer en mode de réception de fax de façon inattendue pendant des appels téléphoniques, définissez l'option REC conviviale du paramètre avancé sur Désactivé.
- Si l'option Commut. man/auto du paramètre avancé est définie sur Activé, vous devez décrocher le combiné pour répondre à un appel entrant dans le délai défini par l'option Heure début REC. Sinon, l'imprimante passe en mode de réception de fax.

Si l'option Mode télécopie seul. est sélectionnée :

Si l'appel est un fax :

L'imprimante recevra alors le fax automatiquement.




Remarque

- Si un téléphone est connecté à l'imprimante, le téléphone sonnera lors d'un appel entrant.
- Vous pouvez modifier le nombre de sonneries du téléphone en utilisant l'option **Sonnerie entrante** du paramètre avancé.

Si l'option DRPD ou Commutation réseau est sélectionnée :

• Si l'appel est un fax :

Le téléphone émet une sonnerie lors d'un appel entrant.

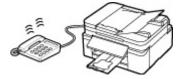

L'imprimante reçoit automatiquement le fax si elle détermine que la sonnerie correspond à un fax.




>>>> Remarque

- Vous pouvez changer le nombre de sonneries du téléphone.
 - ➡ Paramètres avancés du mode de réception

· Si l'appel est un appel vocal :

Le téléphone émet une sonnerie lors d'un appel entrant.

Lorsque l'imprimante ne détecte pas ce type de sonnerie, le téléphone continue à sonner.

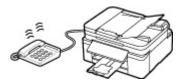

Décrochez le combiné et parlez au téléphone.



>>>> Remarque

• Pour utiliser cette fonction, vous devez vous abonner, auprès de votre opérateur téléphonique, à un service compatible à DRPD.

Pour DRPD

Vous devez sélectionner le type de sonnerie approprié sur l'imprimante.

→ <u>Définition du type de sonnerie DRPD (États-Unis et Canada uniquement)</u>

· Pour Commutation réseau

Le nom de ce service varie en fonction du pays (ou zone géographique) d'achat de la machine. Par ailleurs, il se peut que ce service ne soit pas offert dans tous les pays.

Modification des paramètres du papier

Cette imprimante imprime des fax sur le papier chargé auparavant dans l'imprimante. Vous pouvez utiliser le panneau de contrôle pour modifier les paramètres de papier pour l'impression de fax. Assurez-vous que les paramètres sont appropriés pour le papier chargé.

>>> Important

Si le format du papier chargé est différent de celui spécifié dans le paramètre de format de papier,
 Vérifier format page Appuyez sur [OK] s'affichent sur l'écran LCD. Dans ce cas, chargez le même format de papier que celui indiqué par le paramètre de format de page, puis appuyez sur le bouton OK.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour fermer le message et imprimer les documents stockés dans la mémoire de l'imprimante ultérieurement.

- ➡ Impression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante
- Si aucun papier n'est chargé ou si le papier est épuisé pendant l'impression, le message d'erreur signalant l'absence de papier s'affiche sur l'écran LCD. Dans ce cas, chargez du papier et appuyez sur le bouton OK.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton **Arrêt (Stop)** pour fermer le message et imprimer les documents stockés dans la mémoire de l'imprimante ultérieurement.

➡ Impression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante

Remarque

- Si l'expéditeur envoie un document plus grand que le format Lettre ou Légal (au format 11 x 17 pouces par exemple), l'imprimante de l'expéditeur peut envoyer le fax dans un format automatiquement réduit ou fractionné, ou envoyer seulement une partie du document original.
- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Appuyez sur le bouton TÉLÉCOPIE (FAX).

L'écran d'attente de fax s'affiche.

3. Appuyez sur le bouton MENU.

L'écran Menu télécopie s'affiche.

- 4. Sélectionnez Param. pap. téléc., puis appuyez sur le bouton OK.
- 5. Sélectionnez un élément de paramètre et appuyez sur le bouton **OK**.
- 6. Définissez les paramètres.

Utilisez le bouton **T** pour régler les paramètres, puis appuyez sur le bouton **OK**. Le paramètre suivant apparaît.

L'écran LCD revient à l'écran d'attente de fax lorsque la configuration est terminée ou que vous appuyez sur le bouton **TÉLÉCOPIE (FAX)**.

>>>> Remarque

• L'astérisque (*) sur l'écran LCDdésigne le paramètre actuel.

Format page

Sélectionnez la taille de page A4, Lettre ou Légal.

>>>> Remarque

• Certains formats de page ne sont pas disponibles dans certains pays.

Type de support

Le type de papier est défini sur Papier ordin.

Alimentation papier

Sélectionnez une alimentation papier (**Réceptacle arrière/Cassette/Auto**) dans laquelle le papier est chargé.

>>>> Remarque

 Lorsque Auto est sélectionné, le papier est fourni à partir de l'alimentation papier dans laquelle le papier correspondant aux paramètres de papier (format de page et type de support) est chargé.

Recto verso

Choisissez d'effectuer une impression recto verso pour l'impression des fax, des rapports ou des listes.

Substitution de la réception dans la mémoire de l'imprimante

L'imprimante imprime le fax reçu automatiquement par défaut. De plus, l'imprimante enregistre le fax reçu dans sa mémoire. Lorsque les fax sont stockés dans la mémoire de l'imprimante, le voyant du **Mémoire de télécopie (FAX Memory)** est allumé ou clignote.

Dans les conditions suivantes, le fax reçu n'est pas imprimé automatiquement mais seulement stocké dans la mémoire de l'imprimante. (Substitution de la réception) Ensuite **Reçu en mémoire** s'affiche sur l'écran d'attente de fax.

- Lorsque Ne pas imprimer est sélectionné pour Docs reçus dans Param. d'impr. auto sous Param. télécopie
- Un erreur s'est produite sur l'imprimante :

Si vous sélectionnez **Imprimer** pour **Docs reçus** dans **Param. d'impr. auto** sous **Param. télécopie**, les fax reçus seront automatiquement imprimés. Cependant, si l'une des erreurs ci-dessous se produit, les fax reçus ne seront pas imprimés. Il sera stocké dans la mémoire de l'imprimante.

Une fois le problème résolu, le fax stocké dans la mémoire de l'imprimante est imprimé automatiquement.

- Il n'y a plus de papier :
 - Chargez le papier, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- Un format de papier différent de celui indiqué par Format page dans Param. pap. téléc. est chargé :

Chargez le même format de papier que celui indiqué par **Format page**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

· Vous avez appuyé sur le bouton Arrêt (Stop) pour annuler l'impression d'un fax :

Appuyez sur le bouton TÉLÉCOPIE (FAX) pour reprendre l'impression du fax.

>>> Important

- Lorsque la mémoire de l'imprimante est saturée, les fax les plus anciens sont remplacés par les plus récents. Toutefois, les fax non imprimés ne sont pas remplacés.
 - ➡ Informations sur les fax reçus
- Si la mémoire de l'imprimante est saturée par les fax non imprimés, l'imprimante ne peut pas recevoir de fax. Vérifiez régulièrement le témoin Mémoire de télécopie (FAX Memory), imprimez les fax, puis supprimez-les de la mémoire de l'imprimante.
 - Document stocké dans la mémoire de l'imprimante
- Si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés. À la prochaine mise sous tension de l'imprimante, appuyez sur le bouton **OK** lorsque l'écran de confirmation s'affiche. La liste des fax supprimés de la mémoire de l'imprimante (RAPPORT D'EFFACEMENT DE LA MEMOIRE) sera imprimée.

Informations sur les fax reçus

Par défaut, les fax reçus seront imprimés juste après la réception.

En outre, les fax sont stockés dans la mémoire de l'imprimante automatiquement quand ils ont été reçus.

Cependant, la mémoire de l'imprimante a une limite supérieure de nombre de fax ou des sujets qu'elle peut contenir. Lorsque la quantité de fax enregistrés atteint la limite supérieure de la mémoire de l'imprimante, les fax les plus récents remplacent les plus anciens.

Si vous utilisez les fonctionnalités de fax, assurez-vous à l'avance que la cartouche d'encre contient suffisamment d'encre. Par ailleurs, nous vous recommandons de recharger la cartouche d'encre avant que le niveau d'encre devienne insuffisant pendant l'impression d'un fax. Inspectez visuellement l'encre restante dans la cartouche d'encre de l'imprimante.

De plus, nous vous recommandons de vérifier les pages imprimées immédiatement après la réception des fax. Si un fax reste dans la mémoire de l'imprimante, vous pouvez le réimprimer après avoir rechargé la cartouche d'encre.

Si [Ne pas imprimer] est sélectionné pour [Docs reçus] sur [Param. d'impr. auto] sous [Paramètres fax] du panneau de contrôle de l'imprimante, les fax reçus ne sont pas imprimés immédiatement. Les fax sont stockés automatiquement dans la mémoire de l'imprimante et vous pouvez sélectionner et imprimer ceux enregistrés à partir de la mémoire de l'imprimante. Dans ce paramètre, l'imprimante ne reçoit pas de fax si la mémoire de l'imprimante atteint la limite supérieure. Ainsi, les fax enregistrés ne sont pas remplacés automatiquement.

Autres fonctions de télécopie utiles

Document stocké dans la mémoire de l'imprimante

Document stocké dans la mémoire de l'imprimante

Les fax sont stockés dans la mémoire de l'imprimante automatiquement quand ils ont été reçus. Cependant, la mémoire de l'imprimante a une limite supérieure de nombre de fax ou des sujets qu'elle peut contenir. Lorsque la mémoire de l'imprimante est saturée, les fax les plus anciens sont remplacés par les plus récents.

➡ Informations sur les fax reçus

Par défaut, les fax reçus seront imprimés automatiquement juste après la réception.

Dans les cas suivants, les fax reçus ne sont pas imprimés. Les fax non imprimés ne sont pas remplacés même si l'imprimante reçoit des fax à nouveau.

- Il n'y a plus de papier.
- Un format de papier différent de celui indiqué par Format page dans Param. pap. téléc. est chargé.
- Ne pas imprimer est sélectionné pour Docs reçus dans Param. d'impr. auto sous Param. télécopie.
- Vous avez appuyé sur le bouton Arrêt (Stop) pour annuler l'impression d'un fax reçu.

Si la mémoire de l'imprimante est saturée par les fax non imprimés, l'imprimante ne peut pas recevoir de fax. Vérifiez régulièrement le témoin **Mémoire de télécopie (FAX Memory)**, imprimez les fax, puis supprimez-les de la mémoire de l'imprimante.

- ➡ Impression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante
- → Suppression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante

>>> Important

- L'imprimante peut stocker l'équivalent de 50 pages* de fax (20 documents maximum) dans la mémoire de l'imprimante.
 - * En cas d'utilisation du diagramme ITU-T N° 1 (mode Standard)
- Si vous débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.

Remarque

• Le témoin **Mémoire de télécopie (FAX Memory)** s'allume, clignote ou reste éteint en fonction des fax stockés dans la mémoire de l'imprimante.

Désactivé: Les fax ne sont pas stockés dans la mémoire de l'imprimante.

Voyants: Les fax imprimés sont stockés dans la mémoire de l'imprimante.

Clignote: Un fax en cours de réception ou non imprimé est stocké dans la mémoire de l'imprimante.

- * Lorsque **Ne pas imprimer** est sélectionné pour **Docs reçus** dans **Param. d'impr. auto**, le témoin **Mémoire de télécopie (FAX Memory)** s'allume même si le fax non imprimé est stocké dans la mémoire de l'imprimante.
- Lors de la vérification, de l'impression ou de la suppression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante, vous spécifiez celui-ci par son numéro de transaction. Si vous ne connaissez pas le numéro de transaction du document cible, imprimez d'abord la liste des documents (LISTE MEMOIRE).

Pour plus d'informations sur l'impression d'une LISTE MEMOIRE, reportez-vous à la section <u>Impression</u> <u>d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante</u>.

Informations sur les fax reçus

Par défaut, les télécopies reçues seront imprimées juste après la réception.

En outre, les télécopies sont stockées dans la mémoire de l'imprimante automatiquement quand elles ont été reçues.

Cependant, la mémoire de l'imprimante a une limite supérieure de nombre de télécopies ou des sujets qu'elle peut contenir. Lorsque la quantité de télécopies enregistrées atteint la limite supérieure de la mémoire de l'imprimante, les télécopies les plus récentes remplacent les plus anciennes.

Tant que du papier est chargé, l'imprimante procède à l'impression même si l'encre restante est insuffisante. Par conséquent, si le niveau d'encre restant est faible, les télécopies risquent de ne pas être imprimées correctement en raison de bavures d'encre. Dans ce cas, si la quantité de télécopies stockées a atteint la limite supérieure de la mémoire de l'imprimante, les télécopies stockées dans la mémoire de l'imprimante sont supprimées dans l'ordre à partir de la plus ancienne. En conséquence, il est possible que vous ne puissiez pas voir des télécopies via le support imprimé ou la mémoire de l'imprimante.

Par conséquent, si vous utilisez les fonctionnalités de télécopie, assurez-vous à l'avance que la cartouche d'encre contient suffisamment d'encre. Par ailleurs, nous vous recommandons de recharger la cartouche d'encre avant que le niveau d'encre devienne insuffisant pendant l'impression d'une télécopie. Inspectez visuellement l'encre restante dans la cartouche d'encre de l'imprimante.

De plus, nous vous recommandons de vérifier les pages imprimées immédiatement après la réception des télécopies. Si une télécopie reste dans la mémoire de l'imprimante, vous pouvez la réimprimer après avoir rechargé la cartouche d'encre.

Si Ne pas imprimer est sélectionné pour Docs reçus sur Param. d'impr. auto sous Param. télécopie du panneau de contrôle de l'imprimante, les télécopies reçues ne sont pas imprimées immédiatement. Les télécopies sont stockées automatiquement dans la mémoire de l'imprimante et vous pouvez sélectionner et imprimer celles enregistrées à partir de la mémoire de l'imprimante. Dans ce paramètre, l'imprimante ne reçoit pas de télécopie si la mémoire de l'imprimante atteint la limite supérieure. Ainsi, les télécopies enregistrées ne sont pas remplacées automatiquement.

Impression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante

Vous pouvez imprimer un document spécifié stocké dans la mémoire de l'imprimante ou imprimer en même temps tous les documents reçus dans la mémoire de l'imprimante.

Lors de l'impression d'un document spécifié, vous spécifiez celui-ci par son numéro de transaction. Si vous ne connaissez pas le numéro de transaction du document cible, imprimez d'abord la liste des documents (LISTE MEMOIRE).

- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Chargez le papier.
- 3. Appuyez sur le bouton TÉLÉCOPIE (FAX).

L'écran d'attente de fax s'affiche.

4. Appuyez sur le bouton **MENU**.

L'écran Menu télécopie s'affiche.

5. Sélectionnez **Référ. mémoire**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque

- Si aucun document n'est stocké dans la mémoire de l'imprimante, le message Pas de doc. en mémoire s'affiche sur l'écran LCD.
- 6. Sélectionnez un menu d'impression, puis appuyez sur le bouton OK.

Impr. liste mémoire

Vous pouvez imprimer la liste des documents actuellement stockés dans la mémoire de l'imprimante (LISTE MEMOIRE).

La LISTE MEMOIRE affiche le numéro de transaction du fax non envoyé ou non imprimé (EM/REC n°), le mode de transaction, le numéro du destinataire, ainsi que la date et l'heure de la transaction.

Un numéro de transaction compris entre « 0001 » et « 4999 » sur LISTE MEMOIRE indique un document en cours d'envoi. Un numéro de transaction compris entre « 5001 » et « 9999 » sur LISTE MEMOIRE indique un document en cours de réception.

Impr. doc. spécifié

Vous pouvez spécifier le document et l'imprimer.

Si vous sélectionnez ce menu, l'écran de sélection de document s'affiche.

Impr. doc. spécifié N° TR/REC *0001

Remarque

- Un numéro de transaction compris entre « 0001 » et « 4999 » indique un document en cours d'envoi. Un numéro de transaction compris entre « 5001 » et « 9999 » indique un document en cours de réception.
- Chacune des marques devant le numéro de transaction a l'une des significations suivantes :

Pas de marque : Indique un document en noir et blanc.

- *: Indique un document couleur.
- #: Permet de repérer le document en cours de transmission.
- $oldsymbol{\&}$: Indique que le document est envoyé avec une diffusion séquentielle.
- Si vous appuyez sur le bouton ou **Tonalité (Tone)**, le numéro de transaction affiché sur l'écran LCD est remplacé par l'heure de la transaction ou le numéro de fax/téléphone.

Spécifiez le document, puis imprimez-le en procédant comme suit.

- 1. Sélectionnez le numéro de transaction (N° TR/REC) du document à imprimer, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- 2. Choisissez d'imprimer ou non uniquement la première page du document, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - Si vous sélectionnez Oui :

Seule la première page du document s'imprimera.

Le document est toujours stocké dans la mémoire de l'imprimante.

• Si vous sélectionnez Non :

Toutes les pages du document seront ré-imprimées.

L'écran de confirmation pour supprimer les documents imprimés de la mémoire de l'imprimante s'affiche.

Si vous sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**, le document imprimé est supprimé de la mémoire de l'imprimante.

>>>> Remarque

- Si aucun document n'est spécifié dans la mémoire de l'imprimante, le message Aucun document s'affiche, et l'imprimante revient à l'écran précédent.
- Pour revenir à l'écran d'attente de fax, appuyez sur le bouton Arrêt (Stop).

Impr. ts docs reçus

Si vous sélectionnez ce menu, l'écran de confirmation s'affiche.

Vous pouvez imprimer tous les documents reçus actuellement stockés dans la mémoire de l'imprimante.

Si vous sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**, tous les documents dans la mémoire de l'imprimante seront imprimés.

Chaque fois qu'un document est imprimé, l'écran de confirmation de la suppression des documents imprimés de la mémoire de l'imprimante est affiché.

Si vous sélectionnez Oui et appuyez sur le bouton OK , le document imprimé est supprimé de la mémoire de l'imprimante.	

Suppression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante

Vous pouvez supprimer un document spécifié stocké dans la mémoire de l'imprimante ou supprimer en même temps tous les documents stockés dans la mémoire de l'imprimante.

Remarque

- Lors de la suppression d'un document spécifié, vous spécifiez celui-ci par son numéro de transaction (N° TR/REC). Si vous ne connaissez pas le numéro de transaction du document cible, imprimez d'abord la liste des documents (LISTE MEMOIRE).
 - ➡ Impression d'un document stocké dans la mémoire de l'imprimante
- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Appuyez sur le bouton TÉLÉCOPIE (FAX).

L'écran d'attente de fax s'affiche.

3. Appuyez sur le bouton **MENU**.

L'écran Menu télécopie s'affiche.

4. Sélectionnez Référ. mémoire, puis appuyez sur le bouton OK.

Remarque

- Si aucun document n'est stocké dans la mémoire de l'imprimante, le message Pas de doc. en mémoire s'affiche sur l'écran LCD.
- **5.** Sélectionnez un menu de suppression, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Suppr doc. spécifié

Vous pouvez spécifier le document et le supprimer.

Si vous sélectionnez ce menu, l'écran de sélection de document s'affiche.

Suppr doc. spécifié N° TR/REC *0001

Remarque

- Un numéro de transaction compris entre « 0001 » et « 4999 » indique un document en cours d'envoi. Un numéro de transaction compris entre « 5001 » et « 9999 » indique un document en cours de réception.
- · Chacune des marques devant le numéro de transaction a l'une des significations suivantes :

Pas de marque : Indique un document en noir et blanc.

*: Indique un document couleur.

#: Permet de repérer le document en cours de transmission.

- $oldsymbol{\lozenge}$: Indique que le document est envoyé avec une diffusion séquentielle.
- Si vous appuyez sur le bouton une ou **Tonalité (Tone)**, le numéro de transaction affiché sur l'écran LCD est remplacé par l'heure de la transaction ou le numéro de fax/téléphone.

Spécifiez le document, puis supprimez-le en procédant comme suit.

1. Sélectionnez le numéro de transaction (N° TR/REC) du document à supprimer, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran de confirmation s'affiche.

2. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Le document spécifié sera supprimé de la mémoire de l'imprimante.

>>>> Remarque

- Si aucun document n'est spécifié dans la mémoire de l'imprimante, le message Aucun document s'affiche, et l'imprimante revient à l'écran précédent.
- Pour revenir à l'écran d'attente de fax, appuyez sur le bouton Arrêt (Stop).

Suppr. tous les docs

Si vous sélectionnez ce menu, l'écran de confirmation s'affiche.

Vous pouvez supprimer tous les documents actuellement stockés dans la mémoire de l'imprimante.

Si vous sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**, tous les documents dans la mémoire de l'imprimante seront supprimés.

Foire aux questions



Réseau

- Impossible de détecter une imprimante sur le réseau
- → Imprimante introuvable sur le Wi-Fi
- ➡ Clé réseau (mot de passe) inconnue
- Impossible d'imprimer ou de se connecter

Pour tout autre question sur le réseau, cliquez ici.



Imprimer

- ➡ L'imprimante n'imprime pas
- ▶ Les impressions sont vierges/floues ou troubles/couleurs inexactes ou bavures/traces ou lignes
- Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants
- ➡ Liste des codes support d'erreur (bourrages papier)
- ➡ Impossible d'imprimer ou de se connecter



➡ Échec de l'installation des MP Drivers (Windows)

Installation



Fax

- ➡ Impossible d'envoyer un fax
- ➡ Réception de fax impossible, impression de fax impossible, « Reçu en mémoire » s'affiche

➡ Des caractères alphanumériques à quatre chiffres s'affichent sur l'écran LCD

Guide de configuration du télécopieur



Frreur

- Laraguluna arraur aa praduit
- ➡ Lorsqu'une erreur se produit
- ➡ Un message (code de support) s'affiche
- Réparation de l'imprimante

Résolution des problèmes

L'imprimante ne fonctionne pas

- ➡ Impossible de mettre l'imprimante sous tension
- ➡ L'imprimante s'éteint inopinément ou de manière répétitive
- ➡ Une langue incorrecte apparaît dans l'écran LCD
- → L'écran LCD est éteint
- ➡ Problèmes de connexion USB
- ➡ Impossible de communiquer avec l'imprimante via USB
- ➡ L'imprimante n'imprime pas
- ➡ Interruption de la copie/de l'impression
- ➡ Impossible d'imprimer à l'aide d'AirPrint

- ➡ L'imprimante imprime lentement
- ➡ L'encre ne s'écoule pas
- ➡ Liste des codes support d'erreur (bourrages papier)
- L'imprimante n'accepte pas ou n'entraîne pas le papier/Erreur « Pas de papier »
- Problèmes liés à l'impression recto/verso automatique
- ➡ Le papier n'est pas inséré depuis la source de papier spécifiée dans le pilote d'imprimante (Windows)
- ➡ Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants
- ➡ Problèmes liés à la numérisation (Windows)
- ➡ Problèmes liés à la numérisation (macOS)
- Résultats de la numérisation non satisfaisants (Windows)
- ➡ Les résultats de la numérisation ne sont pas satisfaisants (macOS)
- ▶ Impossible d'imprimer/de numériser à partir d'un smartphone ou d'une tablette
- → Impossible d'envoyer un fax
- Réception de fax impossible, impression de fax impossible, « Reçu en mémoire » s'affiche
- → Numérotation impossible
- ➡ Le téléphone se déconnecte au cours d'un appel

Configuration impossible (réseau)

- ➡ Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant de la configuration (Windows)
- ➡ Imprimante introuvable sur le Wi-Fi
- ➡ Imprimante introuvable sur le réseau câblé
- ➡ L'imprimante a soudainement cessé de fonctionner pour une raison inconnue
- ➡ Clé réseau (mot de passe) inconnue
- Mot de passe d'administrateur défini pour l'imprimante oublié
- ➡ Impossible d'utiliser l'imprimante après le remplacement du routeur sans fil ou la modification de ses paramètres
- ➡ Si ce message s'affiche sur votre ordinateur au cours de la configuration
- ➡ Vérification des informations de réseau
- Restauration des réglages par défaut

Configuration impossible (installation)

- ➡ Échec de l'installation des MP Drivers (Windows)
- ➡ Mise à jour des MP Drivers dans un environnement réseau (Windows)

Une erreur ou un message s'affiche

- ▶ Des caractères alphanumériques à quatre chiffres s'affichent sur l'écran LCD
- ➡ Lorsqu'une erreur se produit
- ➡ Un message (code de support) s'affiche
- Un message relatif au télécopieur s'affiche sur l'écran d'attente de fax
- ➡ Liste des codes de support d'erreur
- Un message d'erreur s'affiche sur un périphérique compatible PictBridge (Wi-Fi)
- → Messages d'erreur IJ Scan Utility (Windows)
- Messages d'erreur IJ Scan Utility Lite (macOS)
- Messages d'erreur ScanGear (pilote de scanner) (Windows)


Problèmes de fonctionnement

- ➡ Problèmes de communication réseau
- ➡ Problèmes liés à l'impression
- ➡ Problèmes d'impression ou de numérisation à partir d'un smartphone ou d'une tablette
- ➡ Problèmes liés à la numérisation (Windows)
- ➡ Problèmes liés à la numérisation (macOS)
- ➡ Problèmes liés aux fax
- ➡ Problèmes mécaniques
- Problèmes liés à l'installation et au téléchargement
- ➡ Erreurs et messages
- ➡ Si vous ne pouvez pas résoudre le problème
- Réparation de l'imprimante
- ➡ Vérifier l'état de la tête d'impression

Paramètres réseau et problèmes courants

Voici les questions fréquemment posées sur le réseau. Sélectionnez une méthode de connexion que vous utilisez, ou que vous souhaitez utiliser.



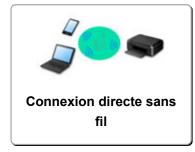



Réseau sans fil

Impossible de trouver l'imprimante

- → Imprimante introuvable sur le Wi-Fi
- ➡ Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant de la configuration (Windows)
- → Impossible de continuer au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante
- L'imprimante n'est pas détectée par l'écran de découverte d'imprimante de la configuration
- ➡ Rechercher une imprimante par adresse IP ou par nom d'hôte au cours de la configuration
- ➡ Une erreur s'est produite pendant la configuration du Wi-Fi
- → Détection du même nom d'imprimante
- → Méthode de reconfiguration de la connexion en réseau local/Méthode de reconfiguration de la connexion Wi-Fi

Impossible d'imprimer ou de se connecter

- ➡ L'imprimante a soudainement cessé de fonctionner pour une raison inconnue
- ➡ Impossible d'utiliser l'imprimante après le remplacement du routeur sans fil ou la modification de ses paramètres
- Impossible d'accéder à Internet sur le Wi-Fi provenant du périphérique de communication
- Connexion de l'imprimante et du routeur sans fil à l'aide de la connexion facile sans fil
- ➡ Impossible de connecter un smartphone ou une tablette au routeur sans fil
- Une erreur s'est produite pendant la configuration du Wi-Fi
- Connexion à un autre ordinateur via un réseau local/Modification de la méthode de connexion (USB remplacé par réseau local)
- ➡ Impossible d'imprimer ou de se connecter

Astuces pour la configuration du réseau/modification des paramètres réseau

- ➡ Clé réseau (mot de passe) inconnue
- Mot de passe d'administrateur défini pour l'imprimante oublié
- → Vérification des informations de réseau
- Restauration des réglages par défaut
- → Vérification du SSID/de la clé du routeur sans fil
- → Contrôle du nom de réseau (SSID) du routeur sans fil pour votre smartphone/tablette
- Fonction de séparateur de confidentialité/de séparateur de SSID/de séparation réseau

- Paramètres de réseau par défaut
- Connexion à un autre ordinateur via un réseau local/Modification de la méthode de connexion (USB remplacé par réseau local)
- ➡ Impression des paramètres de réseau
- Méthode de reconfiguration de la connexion en réseau local/Méthode de reconfiguration de la connexion Wi-Fi
- Vérification du code d'état

Impression depuis un smartphone ou une tablette

- ➡ Connexion de l'imprimante et du routeur sans fil à l'aide de la connexion facile sans fil
- ➡ Impossible de connecter un smartphone ou une tablette au routeur sans fil
- → Contrôle du nom de réseau (SSID) du routeur sans fil pour votre smartphone/tablette
- → Configuration à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette
- → Impossible d'imprimer/de numériser à partir d'un smartphone ou d'une tablette
- Téléchargement de Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Problèmes pendant l'utilisation de l'imprimante

- Si ce message s'affiche sur votre ordinateur au cours de la configuration
- ➡ L'imprimante imprime lentement

Connexion directe

Impossible d'imprimer ou de se connecter

- ➡ L'imprimante a soudainement cessé de fonctionner pour une raison inconnue
- Impossible d'accéder à Internet sur le Wi-Fi provenant du périphérique de communication
- ➡ Impossible d'imprimer ou de se connecter

Astuces pour la configuration du réseau/modification des paramètres réseau

- ➡ Clé réseau (mot de passe) inconnue
- Mot de passe d'administrateur défini pour l'imprimante oublié
- → Vérification des informations de réseau
- Restauration des réglages par défaut
- Paramètres de réseau par défaut
- → Impression des paramètres de réseau
- ➡ Méthode de reconfiguration de la connexion en réseau local/Méthode de reconfiguration de la connexion Wi-Fi
- Vérification du code d'état

Impression depuis un smartphone ou une tablette

- ➡ Impossible d'imprimer/de numériser à partir d'un smartphone ou d'une tablette
- ➡ Téléchargement de Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Problèmes pendant l'utilisation de l'imprimante

- Si ce message s'affiche sur votre ordinateur au cours de la configuration
- → L'imprimante imprime lentement

Réseau câblé

Impossible de trouver l'imprimante

- L'imprimante n'est pas détectée par l'écran de découverte d'imprimante de la configuration
- Rechercher une imprimante par adresse IP ou par nom d'hôte au cours de la configuration
- Imprimante introuvable sur le réseau câblé
- ➡ Détection du même nom d'imprimante

Impossible d'imprimer ou de se connecter

- ▶ L'imprimante a soudainement cessé de fonctionner pour une raison inconnue
- → Impossible d'imprimer ou de se connecter

Astuces pour la configuration du réseau/modification des paramètres réseau

- Mot de passe d'administrateur défini pour l'imprimante oublié
- ➡ Vérification des informations de réseau
- Restauration des réglages par défaut
- Paramètres de réseau par défaut
- ➡ Connexion à un autre ordinateur via un réseau local/Modification de la méthode de connexion (USB remplacé par réseau local)
- ➡ Impression des paramètres de réseau
- ➡ Méthode de reconfiguration de la connexion en réseau local/Méthode de reconfiguration de la connexion Wi-Fi
- Vérification du code d'état

Problèmes pendant l'utilisation de l'imprimante

- ➡ Si ce message s'affiche sur votre ordinateur au cours de la configuration
- ➡ L'imprimante imprime lentement

Problèmes de communication réseau

- Impossible de détecter une imprimante sur le réseau
- Problèmes de connexion réseau
- ➤ Autres problèmes liés au réseau

Impossible de détecter une imprimante sur le réseau

Pendant la configuration de l'imprimante :

- Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant de la configuration (Windows)
- ▶ Impossible de continuer au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante


Pendant l'utilisation de l'imprimante :

➤ Imprimante introuvable sur le Wi-Fi

Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant de la configuration (Windows)

Si l'imprimante est introuvable et que l'écran **Vérifier paramètres d'impression** apparaît après que vous avez lancé la recherche de l'imprimante par l'intermédiaire de **Recherche automatique** sur l'écran **Recherche des imprimantes** lors de la configuration du pilote, cliquez sur **Redétecter** et cherchez à nouveau l'imprimante par l'adresse IP sur l'écran **Recherche des imprimantes**.

Si l'imprimante n'est pas détectée après avoir effectué une recherche par adresse IP, vérifiez les paramètres de réseau.

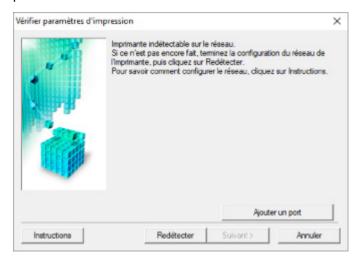

· Lorsque vous utilisez Wi-Fi:

- → Vérification de l'état de l'alimentation
- → Vérification de la connexion réseau PC
- ➡ Vérification des paramètres Wi-Fi de l'imprimante
- → Vérification de l'environnement Wi-Fi
- ➡ Vérification de l'adresse IP de l'imprimante
- → Vérification des paramètres du logiciel de sécurité
- → Vérification des paramètres du routeur sans fil

Lorsque vous utilisez un réseau câblé :

- ➡ Vérification du câble réseau et du routeur
- ➡ Vérification de la connexion réseau PC
- ➡ Vérification des paramètres du réseau câblé
- ➡ Vérification de l'adresse IP de l'imprimante
- ➡ Vérification des paramètres du logiciel de sécurité
- ➡ Vérification des paramètres du routeur



Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant la configuration du Wi-Fi (Windows) - Vérification de l'état de l'alimentation



L'imprimante et le périphérique réseau (routeur, etc.) sont-ils sous tension ?

Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

→ Vérification que la machine est sous tension

Assurez-vous que le périphérique réseau (routeur, etc.) est sous tension.

Si l'imprimante ou le périphérique réseau est hors tension :

Mettez l'imprimante ou le périphérique réseau sous tension.

Une fois l'imprimante et le périphérique réseau sous tension, ils peuvent nécessiter un peu de temps avant de pouvoir être utilisés. Patientez quelques instants après avoir mis sous tension l'imprimante ou le périphérique réseau, puis cliquez sur **Redétecter** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour détecter de nouveau l'imprimante.

Si l'imprimante est détectée, suivez les instructions à l'écran pour continuer la configuration des communications réseau.

Si l'imprimante et le périphérique réseau sont sous tension :

Si les périphériques réseau sont sous tension, mettez-les hors tension, puis de nouveau sous tension.

Si les informations ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème :

→ Vérification de la connexion réseau PC



Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant la configuration du Wi-Fi (Windows) - Vérification de la connexion réseau PC



Pouvez-vous visualiser des pages Web sur votre ordinateur ?

Assurez-vous que l'ordinateur et le périphérique réseau (routeur, etc.) sont configurés et que l'ordinateur peut se connecter au réseau.

Dans le cas contraire :

Cliquez sur **Annuler** sous **Vérifier paramètres d'impression** pour supprimer la configuration des communications réseau.

Ensuite, configurez l'ordinateur et le périphérique réseau.

Pour connaître les procédures, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec l'ordinateur ou le périphérique réseau ou contactez le fabricant.

Si vous pouvez afficher les pages Web après avoir configuré l'ordinateur ou le périphérique réseau, recommencez la configuration des communications réseau.

Si vous pouvez afficher des pages Web, ou si les informations cidessus ne permettent pas de résoudre le problème :

➡ Vérification des paramètres Wi-Fi de l'imprimante



Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant la configuration du Wi-Fi (Windows) - Vérification des paramètres Wi-Fi de l'imprimante



L'imprimante est-elle définie pour autoriser la communication sans fil ?

Assurez-vous que l'icône wifi ou final apparaît sur l'écran LCD lorsque le bouton de mode est utilisé.



Si l'icône n'est pas affichée :

L'imprimante n'est pas définie pour autoriser la communication sans fil. Activez la communication sans fil sur l'imprimante.

Si l'icône est affichée :

→ Vérification de l'environnement Wi-Fi



Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant la configuration du Wi-Fi (Windows) - Vérification de l'environnement Wi-Fi



L'imprimante est-elle connectée au routeur sans fil?

Utilisez l'icône de l'écran LCD en appuyant sur le bouton de mode pour vous assurer que l'imprimante est connectée au routeur sans fil.



Si 🚟 s'affiche :

· Vérifiez la configuration du routeur sans fil.

Après avoir vérifié les paramètres du routeur sans fil, assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée du routeur sans fil.

L'imprimante peut être placée jusqu'à 50 m (164 pieds) du local où se trouve le routeur sans fil. Assurez-vous que l'imprimante est suffisamment proche du routeur sans fil à utiliser.

Faites en sorte qu'il n'y ait aucun obstacle entre le routeur sans fil et l'imprimante. La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre. Une communication sans fil peut être entravée par des matériaux de construction contenant du métal ou du béton. Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur via le Wi-Fi à cause d'un mur, installez l'imprimante et l'ordinateur dans la même pièce.

Par ailleurs, si un appareil tel qu'un micro-ondes qui émet des ondes radio de la même fréquence qu'un routeur sans fil se trouve à proximité, il risque de causer des interférences. Placez le routeur sans fil le plus loin possible des sources d'interférences.

>>>> Remarque

- Bien qu'une antenne soit connectée à la plupart des routeurs sans fil, notez que cette antenne se trouve parfois à l'intérieur.
- · Vérifiez le paramétrage du routeur sans fil.

L'imprimante et le routeur sans fil doivent être connectés à l'aide d'une largeur de bande de 2,4 GHz. Vérifiez que le routeur sans fil de la destination de l'imprimante est configuré pour utiliser la bande des 2,4 GHz.

>>>> Important

 Notez que certains routeurs sans fil distinguent les noms de réseau (SSID) par le dernier caractère alphanumérique selon leur bande passante (2,4 GHz ou 5 GHz) ou leur fonction (pour ordinateur ou machine de jeu).

Pour vérifier le nom de réseau (SSID) du routeur sans fil auquel l'imprimante est connectée, imprimez les paramètres réseau.

→ Impression des paramètres de réseau

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

Après avoir pris les mesures ci-dessus, cliquez sur **Redétecter** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour détecter de nouveau l'imprimante.

Si l'imprimante est détectée, suivez les instructions à l'écran pour continuer la configuration des communications réseau.

Si l'imprimante ne peut pas être détectée, c'est que l'imprimante n'est pas connectée au routeur sans fil. Connectez l'imprimante au routeur sans fil.

Après avoir connecté l'imprimante au réseau sans fil, reconfigurez complètement les communications réseau.

Si s'affiche:

→ Vérification de l'adresse IP de l'imprimante



Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant la configuration du Wi-Fi (Windows) - Vérification de l'adresse IP de l'imprimante



L'adresse IP de l'imprimante est-elle spécifiée correctement ?

Si l'adresse IP de l'imprimante n'est pas spécifiée correctement, l'imprimante ne peut pas être détectée. Assurez-vous que l'adresse IP de l'imprimante n'est pas utilisée pour un autre périphérique.

Pour vérifier l'adresse IP de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau.

➡ Impression des paramètres de réseau

Si l'adresse IP n'est pas correctement spécifiée :

Reportez-vous à la section Si un écran d'erreur s'affiche : et spécifiez l'adresse IP.

Si l'adresse IP est correctement spécifiée :

➡ Vérification des paramètres du logiciel de sécurité



Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant la configuration du Wi-Fi (Windows) - Vérification des paramètres du logiciel de sécurité



Assurez-vous que le pare-feu n'interfère pas avec la configuration.

Le pare-feu de votre logiciel de sécurité ou du système d'exploitation de l'ordinateur peut limiter la communication entre l'imprimante et votre ordinateur.

· Si un message de pare-feu s'affiche :

Si un message de pare-feu s'affiche en indiquant que le logiciel Canon tente d'accéder au réseau, définissez le logiciel de sécurité de manière à autoriser l'accès.

Après avoir autorisé l'accès au logiciel, cliquez sur **Redétecter** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour redétecter l'imprimante.

Si l'imprimante est détectée, suivez les instructions à l'écran pour continuer la configuration des communications réseau.

· Si aucun message de pare-feu ne s'affiche :

Désactivez temporairement le pare-feu et procédez de nouveau à la configuration des communications réseau.

À la fin de la configuration, réactivez le pare-feu.

Remarque

• Pour plus d'informations sur le paramétrage du pare-feu du système d'exploitation ou du logiciel de sécurité, reportez-vous au guide d'utilisation fourni ou contactez le fabricant.

Si les informations ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème :

→ Vérification des paramètres du routeur sans fil



Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant la configuration du Wi-Fi (Windows) - Vérification des paramètres du routeur sans fil



Vérifiez les paramètres du routeur sans fil.

Vérifiez les paramètres du routeur sans fil de la connexion réseau, tels que le filtrage des adresses IP, le filtrage des adresses MAC, la clé de chiffrement et la fonction du serveur DHCP.

Assurez-vous que le canal radio affecté à l'imprimante et au routeur sans fil sont identiques.

Pour vérifier les paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

De plus, assurez-vous que le routeur sans fil est configuré pour utiliser une largeur de bande de 2,4 GHz.

Important

• En fonction du routeur sans fil, notez qu'un nom de réseau (SSID) différent est affecté pour une bande passante (2,4 GHz ou 5 GHz) ou son utilisation (PC ou machine de jeux), via l'utilisation de caractères alphanumériques à la fin du nom de réseau (SSID).

Après avoir vérifié les paramètres du routeur sans fil, cliquez sur **Redétecter** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour redétecter l'imprimante.

Si l'imprimante est détectée, suivez les instructions à l'écran pour continuer la configuration des communications réseau.



Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant la configuration du réseau câblé (Windows) - Vérification du câble réseau et du routeur



Le câble réseau est-il connecté, et l'imprimante et le routeur sont-ils sous tension ?

Vérifiez que le câble réseau est connecté.

Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

Vérification que la machine est sous tension

Assurez-vous que le routeur est sous tension.

Si le câble réseau est connecté et l'imprimante ou le périphérique réseau est hors tension :

Mettez l'imprimante ou le périphérique réseau sous tension.

Une fois l'imprimante et le périphérique réseau sous tension, ils peuvent nécessiter un peu de temps avant de pouvoir être utilisés. Patientez quelques instants après avoir mis sous tension l'imprimante ou le périphérique réseau, puis cliquez sur **Redétecter** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour détecter de nouveau l'imprimante.

Si l'imprimante est introuvable, suivez les instructions à l'écran pour continuer la configuration des communications réseau.

Si le câble réseau est connecté et que l'imprimante et le périphérique réseau sont sous tension :

Si l'imprimante et le périphérique réseau sont sous tension et que l'imprimante n'est toujours pas détectée :

➡ Vérification de la connexion réseau PC



Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant la configuration du réseau câblé (Windows) - Vérification de la connexion réseau PC



Pouvez-vous visualiser des pages Web sur votre ordinateur ?

Assurez-vous que l'ordinateur et le périphérique réseau (routeur, etc.) sont configurés et que l'ordinateur peut se connecter au réseau.

Dans le cas contraire :

Cliquez sur **Annuler** sous **Vérifier paramètres d'impression** pour supprimer la configuration des communications réseau.

Ensuite, configurez l'ordinateur et le périphérique réseau.

Pour connaître les procédures, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec l'ordinateur ou le périphérique réseau ou contactez le fabricant.

Si vous pouvez afficher les pages Web après avoir configuré l'ordinateur ou le périphérique réseau, recommencez la configuration des communications réseau.

Si vous êtes en mesure d'afficher les pages Web :

➡ Vérification des paramètres du réseau câblé



Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant la configuration du réseau sans fil (Windows) - Vérification des paramètres de réseau câblé de l'imprimante



L'imprimante est-elle définie pour autoriser la communication filaire ?

Assurez-vous que l'icône Assurez-vous que l'icône Assurez-vous que l'icône Assurez-vous que l'icône



Si l'icône n'est pas affichée :

L'imprimante n'est pas définie pour autoriser la communication filaire. Activez la communication filaire sur l'imprimante.

Une fois la communication filaire activée, reconfigurez complètement les communications réseau.

Si l'icône est affichée :

➡ Vérification de l'adresse IP de l'imprimante



Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant la configuration du réseau câblé (Windows) - Vérification de l'adresse IP de l'imprimante



L'adresse IP de l'imprimante est-elle spécifiée correctement ?

Si l'adresse IP de l'imprimante n'est pas spécifiée correctement, l'imprimante ne peut pas être détectée. Assurez-vous que l'adresse IP de l'imprimante n'est pas utilisée pour un autre périphérique.

Pour vérifier l'adresse IP de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau.

➡ Impression des paramètres de réseau

Si l'adresse IP n'est pas correctement spécifiée :

Reportez-vous à la section Si un écran d'erreur s'affiche : et spécifiez l'adresse IP.

Si l'adresse IP est correctement spécifiée :

➡ Vérification des paramètres du logiciel de sécurité



Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant la configuration du réseau câblé (Windows) - Vérification des paramètres du logiciel de sécurité



Assurez-vous que le pare-feu n'interfère pas avec la configuration.

Le pare-feu de votre logiciel de sécurité ou du système d'exploitation de l'ordinateur peut limiter la communication entre l'imprimante et votre ordinateur.

· Si un message de pare-feu s'affiche :

Si un message de pare-feu s'affiche en indiquant que le logiciel Canon tente d'accéder au réseau, définissez le logiciel de sécurité de manière à autoriser l'accès.

Après avoir autorisé l'accès au logiciel, cliquez sur **Redétecter** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour redétecter l'imprimante.

Si l'imprimante est introuvable, suivez les instructions à l'écran pour continuer la configuration des communications réseau.

· Si aucun message de pare-feu ne s'affiche :

Désactivez temporairement le pare-feu et procédez de nouveau à la configuration des communications réseau.

À la fin de la configuration, réactivez le pare-feu.

Remarque

 Pour plus d'informations sur le paramétrage du pare-feu du système d'exploitation ou du logiciel de sécurité, reportez-vous au guide d'utilisation fourni ou contactez le fabricant.

Si les informations ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème :

➡ Vérification des paramètres du routeur



Impossible de détecter l'imprimante sur l'écran Vérifier paramètres d'impression pendant la configuration du réseau câblé (Windows) - Vérification des paramètres du routeur



Vérifiez les paramètres du routeur sans fil.

Vérifiez les paramètres de la connexion réseau du routeur, tels que le filtrage d'adresse IP, le filtrage d'adresse MAC et la fonction DHCP.

Pour plus d'informations sur la procédure de vérification des paramètres du routeur, reportez-vous au manuel fourni avec le routeur ou contactez le fabricant.

Après avoir vérifié les paramètres du routeur, cliquez sur **Redétecter** dans l'écran **Vérifier paramètres d'impression** pour redétecter l'imprimante.

Si l'imprimante est détectée, suivez les instructions à l'écran pour continuer la configuration des communications réseau.




Impossible de continuer au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante



Si vous ne pouvez pas continuer au-delà de l'écran **Connexion de l'imprimante**, vérifiez les éléments suivants.

Contrôle 1 Assurez-vous que le câble USB est correctement connecté à l'imprimante et à l'ordinateur.

Raccordez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB conformément à l'illustration ci-dessous. Le port USB se situe à l'arrière de l'imprimante.

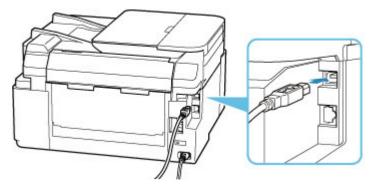

Important

• Connectez le terminal « Type-B » à l'imprimante, coté cranté vers le haut. Pour plus d'informations, consultez le manuel fourni avec le câble USB.

Contrôle 2 Suivez la procédure ci-dessous pour connecter de nouveau l'imprimante et l'ordinateur.

>>> Important

• Sous macOS, vérifiez que l'icône de verrouillage se trouve dans l'angle inférieur gauche de l'écran Imprimantes et scanners.

Si l'icône (verrouillé) est affichée, cliquez dessus pour déverrouiller. (Le nom et le mot de passe d'administrateur sont requis pour déverrouiller.)

- 1. Débranchez le câble USB de l'imprimante et de l'ordinateur, puis connectez-le de nouveau.
- 2. Assurez-vous qu'aucune opération liée à l'imprimante n'est en cours et mettez celle-ci hors tension.

3. Mettez l'imprimante sous tension.

Contrôle 3 Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, suivez la procédure décrite ci-dessous pour réinstaller le pilote de l'imprimante.

- 1. Fin de l'installation.
- 2. Mettez l'imprimante hors tension.
- 3. Redémarrez l'ordinateur.
- 4. Assurez-vous d'avoir fermé toutes les applications ouvertes.
- 5. Cliquez ici et procédez à la configuration.



Imprimante introuvable sur le Wi-Fi



Contrôle 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

Dans le cas contraire, vérifiez que l'imprimante est bien branchée et appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour la mettre sous tension.

Le témoin **MARCHE (ON)** clignote pendant l'initialisation de l'imprimante. Attendez que le voyant **MARCHE (ON)** cesse de clignoter et reste allumé.

Contrôle 2 Vérifiez l'icône sur l'écran LCD.

L'icône wiff apparaît lorsque vous appuyez sur un bouton de mode.

Si l'icône n'apparaît pas, sélectionnez **Param. périphérique > Paramètres réseau > Wi-Fi > Act./désact. Wi-Fi** à partir du menu de configuration, puis sélectionnez **Actif**.

Si l'icône set affichée, reportez-vous au Contrôle 3 ou aux éléments de contrôle suivants pour vous assurer que la configuration de l'imprimante est terminée ou que les paramètres du routeur sans fil à connecter sont corrects.

Contrôle 3 Assurez-vous que la configuration de l'imprimante est terminée sur l'ordinateur.

Sinon, cliquez ici et procédez à la configuration.

Remarque

- IJ Network Device Setup Utility vous permet de diagnostiquer et de réparer l'état du réseau.
 - Sélectionnez le lien ci-dessous pour télécharger IJ Network Device Setup Utility et l'installer.
 - ▶ Vérification de l'état de la connexion de l'imprimante à l'aide de IJ Network Device Setup Utility

Consultez ci-dessous pour démarrer IJ Network Device Setup Utility.

- Pour Windows :
 - ➡ Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility
- Pour macOS :
 - ➡ Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility

Contrôle 4 Vérifiez que les paramètres réseau de l'imprimante et du routeur sans fil correspondent.

Vérifiez que les paramètres réseau de l'imprimante (par exemple le nom de réseau (SSID) ou la clé réseau (mot de passe), etc.) sont identiques à ceux du routeur sans fil.

Pour vérifier les paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec ce dernier ou contactez le fabricant.

Remarque

 Utilisez la bande de fréquence 2,4 GHz pour vous connecter à un routeur sans fil. Faites correspondre le nom de réseau (SSID) défini pour l'imprimante à celui défini pour la bande de fréquence 2,4 GHz du routeur sans fil.

Pour vérifier le nom de réseau (SSID) défini pour l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau.

➡ Impression des paramètres de réseau

Remarque

- IJ Network Device Setup Utility vous permet de diagnostiquer et de réparer l'état du réseau.
 Sélectionnez le lien ci-dessous pour télécharger IJ Network Device Setup Utility et l'installer.
 - → Vérification de l'état de la connexion de l'imprimante à l'aide de IJ Network Device Setup Utility Consultez ci-dessous pour démarrer IJ Network Device Setup Utility.
 - Pour Windows:
 - ➡ Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility
 - Pour macOS:
 - ➡ Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility

Contrôle 5 Assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée du routeur sans fil.

Si la distance entre l'imprimante et le routeur sans fil est trop importante, la communication sans fil sera de mauvaise qualité. Placez l'imprimante et le routeur sans fil à proximité l'un de l'autre.

Remarque

• Bien qu'une antenne soit connectée à la plupart des routeurs sans fil, notez que cette antenne se trouve parfois à l'intérieur.

Contrôle 6 Vérifiez que le signal du routeur est élevé. Surveillez la puissance du signal et déplacez l'imprimante et le routeur sans fil si nécessaire.

Faites en sorte qu'il n'y ait aucun obstacle entre le routeur sans fil et l'imprimante. La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre. Une communication sans fil peut être entravée par des matériaux de construction contenant du métal ou du béton. Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur via le Wi-Fi à cause d'un mur, installez l'imprimante et l'ordinateur dans la même pièce.

Par ailleurs, si un appareil tel qu'un micro-ondes qui émet des ondes radio de la même fréquence qu'un routeur sans fil se trouve à proximité, il risque de causer des interférences. Placez le routeur sans fil le plus loin possible des sources d'interférences.

Vérifiez la puissance du signal sur l'écran LCD.

➡ Écran LCD et panneau de contrôle

>>>> Remarque

- IJ Network Device Setup Utility vous permet de diagnostiquer et de réparer l'état du réseau.
 Sélectionnez le lien ci-dessous pour télécharger IJ Network Device Setup Utility et l'installer.
 - → Vérification de l'état de la connexion de l'imprimante à l'aide de IJ Network Device Setup Utility Consultez ci-dessous pour démarrer IJ Network Device Setup Utility.
 - Pour Windows :
 - ➡ Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility
 - Pour macOS:
 - ➡ Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility

Contrôle 7 Assurez-vous que l'ordinateur est connecté au routeur sans fil.

Pour plus d'informations sur la vérification des paramètres de l'ordinateur ou de l'état de la connexion, reportezvous au guide d'utilisation fourni avec votre ordinateur ou contactez le fabricant.

>>>> Remarque

• Si vous utilisez un smartphone ou une tablette, assurez-vous que Wi-Fi est activé sur le périphérique.

Contrôle 8 Assurez-vous que **Activer le support bidirectionnel** est sélectionné dans la feuille **Ports** de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**. (Windows)

Dans le cas contraire, sélectionnez-le pour activer la prise en charge bidirectionnelle.

Contrôle 9 Assurez-vous que le pare-feu du logiciel de sécurité est désactivé.

Si le pare-feu de votre logiciel de sécurité est activé, un message peut apparaître pour vous avertir que le logiciel Canon essaie d'accéder au réseau. Dans ce cas, paramétrez le logiciel de sécurité pour qu'il autorise toujours l'accès.

Si vous utilisez des programmes qui changent d'environnement réseau, vérifiez leurs paramètres. Certains programmes utilisent un pare-feu par défaut.

Contrôle 10 Si l'imprimante est connectée à une borne d'accès AirPort via un réseau local, veillez à utiliser des caractères alphanumériques pour le nom de réseau (SSID). (macOS)

Si le problème persiste, cliquez ici et procédez à une nouvelle configuration.

Problèmes de connexion réseau

- L'imprimante a soudainement cessé de fonctionner pour une raison inconnue
- ➤ Clé réseau (mot de passe) inconnue
- Impossible d'utiliser l'imprimante après le remplacement du routeur sans fil ou la modification de ses paramètres

L'imprimante a soudainement cessé de fonctionner pour une raison inconnue

- Impossible de se connecter à une imprimante après les modifications de la configuration réseau
- Connexion à une imprimante via un réseau sans fil (Wi-Fi) impossible
- Connexion à une imprimante via la Connexion directe sans fil impossible
- Connexion à l'imprimante via un réseau câblé
- ➡ Impossible d'imprimer/numériser/télécopier via le réseau

Impossible de se connecter à une imprimante après les modifications de la configuration réseau



L'ordinateur peut mettre un certain temps à obtenir une adresse IP ou il se peut que son redémarrage soit nécessaire.

Assurez-vous que l'ordinateur a obtenu une adresse IP valide, puis faites une nouvelle tentative pour rechercher l'imprimante.



Connexion à une imprimante via un réseau sans fil (Wi-Fi) impossible



Contrôle 1 Vérifiez l'état de l'alimentation de l'imprimante, des périphériques réseau (par exemple, routeur sans fil), du smartphone ou de la tablette.

- Mettez l'imprimante ou les périphériques sous tension.
- · Si la machine est déjà sous tension, mettez-la hors tension, puis à nouveau sous tension.
- Il peut être nécessaire de résoudre certains problèmes liés au routeur sans fil (par exemple, la mise à
 jour de l'intervalle d'une clé, des problèmes d'intervalle de mise à jour DHCP, le mode d'économie
 d'énergie, etc.) ou de mettre à jour le micrologiciel du routeur sans fil.

Pour plus de détails, contactez le fabricant de votre routeur sans fil.

Contrôle 2 Pouvez-vous visualiser des pages Web sur votre ordinateur ?

Assurez-vous que votre ordinateur est connecté correctement au routeur sans fil.

Pour plus d'informations sur la vérification du paramétrage ou de l'état de connexion de l'ordinateur, reportezvous au guide d'utilisation fourni avec l'ordinateur ou contactez le fabricant.

Contrôle 3 L'imprimante est-elle connectée au routeur sans fil ?

Utilisez l'icône de l'écran LCD en appuyant sur le bouton de mode pour vérifier l'état de connexion entre l'imprimante et le routeur sans fil. Si l'icône in apparaît pas, le Wi-Fi est désactivé. Activez la communication sans fil sur l'imprimante.

Contrôle 4 Assurez-vous que les paramètres réseau de l'imprimante et du routeur sans fil correspondent.

Vérifiez que les paramètres réseau de l'imprimante (par exemple le nom de réseau (SSID) ou la clé réseau (mot de passe), etc.) sont identiques à ceux du routeur sans fil.

Pour vérifier les paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec ce dernier ou contactez le fabricant.

Remarque

 Utilisez la bande de fréquence 2,4 GHz pour vous connecter à un routeur sans fil. Faites correspondre le nom de réseau (SSID) défini pour l'imprimante à celui défini pour la bande de fréquence 2,4 GHz du routeur sans fil.

Pour vérifier les paramètres réseau actuels de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau.

➡ Impression des paramètres de réseau

Remarque

- IJ Network Device Setup Utility vous permet de diagnostiquer et de réparer l'état du réseau.
 Sélectionnez le lien ci-dessous pour télécharger IJ Network Device Setup Utility et l'installer.
 - → Vérification de l'état de la connexion de l'imprimante à l'aide de IJ Network Device Setup Utility

 Consultez ci-dessous pour démarrer IJ Network Device Setup Utility.
 - Pour Windows:
 - Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility
 - Pour macOS:
 - → Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility

Contrôle 5 Assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée du routeur sans fil.

Si la distance entre l'imprimante et le routeur sans fil est trop importante, la communication sans fil sera de mauvaise qualité. Placez l'imprimante et le routeur sans fil à proximité l'un de l'autre.

>>>> Remarque

• Bien qu'une antenne soit connectée à la plupart des routeurs sans fil, notez que cette antenne se trouve parfois à l'intérieur.

Contrôle 6 Vérifiez que le signal du routeur est élevé. Surveillez la force du signal et déplacez l'imprimante et le routeur sans fil si nécessaire.

Faites en sorte qu'il n'y ait aucun obstacle entre le routeur sans fil et l'imprimante. La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre. Une communication sans fil peut être entravée par des matériaux de construction contenant du métal ou du béton. Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur via le Wi-Fi à cause d'un mur, installez l'imprimante et l'ordinateur dans la même pièce.

Par ailleurs, si un appareil tel qu'un micro-ondes qui émet des ondes radio de la même fréquence qu'un routeur sans fil se trouve à proximité, il risque de causer des interférences. Placez le routeur sans fil le plus loin possible des sources d'interférences.

Vérifiez la puissance du signal sur l'écran LCD.

➡ Écran LCD et panneau de contrôle

>>>> Remarque

- IJ Network Device Setup Utility vous permet de diagnostiquer et de réparer l'état du réseau.
 Sélectionnez le lien ci-dessous pour télécharger IJ Network Device Setup Utility et l'installer.
 - → Vérification de l'état de la connexion de l'imprimante à l'aide de IJ Network Device Setup Utility Consultez ci-dessous pour démarrer IJ Network Device Setup Utility.
 - Pour Windows:
 - Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility
 - Pour macOS :
 - ➡ Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility

Contrôle 7 Vérifiez les numéros de canal Wi-Fi utilisés pour votre ordinateur.

Vous devez utiliser les mêmes numéros de canal Wi-Fi pour le routeur sans fil et votre ordinateur. La configuration vous permet normalement d'utiliser les mêmes canaux Wi-Fi. Toutefois, lorsque les canaux que vous utilisez sont restreints, les canaux Wi-Fi ne correspondent pas.

Reportez-vous au manuel fourni avec votre ordinateur et vérifiez les numéros de canal Wi-Fi disponibles pour votre ordinateur.

Contrôle 8 Assurez-vous que le canal confirmé lors du contrôle 7 est valide.

Si ce n'est pas le cas, modifiez le canal défini sur le routeur sans fil.

Contrôle 9 Assurez-vous que le pare-feu du logiciel de sécurité est désactivé.

Si le pare-feu de votre logiciel de sécurité est activé, un message peut apparaître pour vous avertir que le logiciel Canon essaie d'accéder au réseau. Dans ce cas, paramétrez le logiciel de sécurité pour qu'il autorise toujours l'accès.

Si vous utilisez des programmes qui changent d'environnement réseau, vérifiez leurs paramètres. Certains programmes utilisent un pare-feu par défaut.

Contrôle 10 Si l'imprimante est connectée à une borne d'accès AirPort via un réseau local, veillez à utiliser des caractères alphanumériques pour le nom de réseau (SSID). (macOS)

Si le problème persiste, cliquez ici et procédez à une nouvelle configuration.

· Positionnement:

Faites en sorte qu'il n'y ait aucun obstacle entre le routeur sans fil et l'imprimante.

Connexion à une imprimante via la Connexion directe sans fil impossible



Contrôle 1 Vérifiez l'état de l'alimentation de l'imprimante et des autres périphériques (smartphone ou tablette).

Mettez l'imprimante ou les périphériques sous tension.

Si la machine est déjà sous tension, mettez-la hors tension, puis à nouveau sous tension.

Contrôle 2 Vérifiez les paramètres de l'imprimante.

Sélectionnez Param. périphérique > Paramètres réseau > Connexion directe > Com. Conn. dir. ss fil dans cet ordre, puis sélectionnez Oui.

Contrôle 3 Vérifiez les paramètres de votre périphérique (smartphone ou tablette).

Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre périphérique.

Pour plus d'informations, consultez le manuel fourni avec votre périphérique.

Contrôle 4 Assurez-vous que l'imprimante est sélectionnée en tant que connexion pour périphérique (par exemple, un smartphone ou une tablette).

Sélectionnez le nom de réseau (SSID) pour la connexion directe sans fil spécifiée pour l'imprimante comme destination de connexion pour les périphériques.

Vérifiez la destination sur votre périphérique.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel fourni avec votre périphérique ou visitez le site Web du fabricant.

Pour vérifier le nom de réseau (SSID) pour la connexion directe sans fil spécifiée pour l'imprimante, affichez-le à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante ou imprimez les informations de configuration réseau de l'imprimante.

- · Affichez sur l'écran LCD.
 - Paramètres réseau
- · Imprimez les paramètres de réseau.
 - ➡ Impression des paramètres de réseau

Contrôle 5 Avez-vous entré la phrase de passe appropriée spécifiée pour la connexion directe sans fil ?

Pour vérifier le mot de passe spécifié pour l'imprimante, affichez-le à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante ou imprimez les informations de configuration réseau de l'imprimante.

- · Affichez sur l'écran LCD.
 - ➡ Paramètres réseau
- Imprimez les paramètres de réseau.

➡ Impression des paramètres de réseau

Contrôle 6 Assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée du périphérique.

Si la distance entre l'imprimante et l'appareil est trop importante, la communication sans fil devient mauvaise. Placez l'imprimante et l'appareil à proximité l'un de l'autre.

Contrôle 7 Assurez-vous que 5 périphériques sont déjà connectés.

La connexion directe sans fil permet de connecter jusqu'à 5 périphériques simultanément.



♣ Connexion à l'imprimante via un réseau câblé



Contrôle 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

Contrôle 2 Vérifiez que le câble réseau est connecté correctement.

Assurez-vous de raccorder correctement l'imprimante au routeur avec le câble réseau. Assurez-vous de raccorder correctement le câble réseau.

Si le câble réseau est raccordé au côté WAN du routeur, raccordez-le au côté réseau du routeur.

Si le problème persiste, cliquez ici et procédez à une nouvelle configuration.



Impossible d'imprimer/numériser/télécopier via le réseau



Contrôle 1 Assurez-vous que l'ordinateur est connecté au routeur sans fil.

Pour plus d'informations sur la vérification des paramètres de l'ordinateur ou de l'état de la connexion, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec votre ordinateur ou contactez le fabricant.

Contrôle 2 Si les MP Drivers ne sont pas installés, installez-les. (Windows)

Cliquez ici et installez les MP Drivers.

Contrôle 3 Lors de l'utilisation du réseau Wi-Fi, assurez-vous que l'accès au routeur sans fil par les ordinateurs n'est pas limité.

Pour plus de détails sur la connexion et le paramétrage d'un routeur sans fil, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.

>>>> Remarque

• Pour vérifier l'adresse MAC ou l'adresse IP de votre ordinateur, reportez-vous à la section <u>Vérification de</u> l'adresse IP ou MAC de l'ordinateur.

Clé réseau (mot de passe) inconnue

- ▶ La clé WPA/WPA2 ou WEP définie pour le routeur sans fil est inconnue, connexion impossible
- Définition d'une clé de cryptage

La clé WPA/WPA2 ou WEP définie pour le routeur sans fil est inconnue, connexion impossible



Pour plus de détails sur le paramétrage d'un routeur sans fil, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant. Assurez-vous que votre ordinateur peut communiquer avec le routeur sans fil.

>>>> Remarque

- IJ Network Device Setup Utility vous permet de diagnostiquer et de réparer l'état du réseau.
 Sélectionnez le lien ci-dessous pour télécharger IJ Network Device Setup Utility et l'installer.
 - → Vérification de l'état de la connexion de l'imprimante à l'aide de IJ Network Device Setup Utility Consultez ci-dessous pour démarrer IJ Network Device Setup Utility.
 - Pour Windows :
 - Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility
 - Pour macOS :
 - Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility

Q

Définition d'une clé de cryptage



Pour plus de détails sur le paramétrage d'un routeur sans fil, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant. Assurez-vous que votre ordinateur peut communiquer avec le routeur sans fil.

Remarque

- IJ Network Device Setup Utility vous permet de diagnostiquer et de réparer l'état du réseau.
 Sélectionnez le lien ci-dessous pour télécharger IJ Network Device Setup Utility et l'installer.
 - → Vérification de l'état de la connexion de l'imprimante à l'aide de IJ Network Device Setup Utility
 Consultez ci-dessous pour démarrer IJ Network Device Setup Utility.
 - Pour Windows :
 - ➡ Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility

– Pour macOS :

➡ Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility

La sélection de WPA, WPA2 ou WPA/WPA2 est recommandée pour des raisons de sécurité. Si votre routeur sans fil est compatible avec WPA/WPA2, vous pouvez également utiliser WPA2 ou WPA.

Utilisation de WPA/WPA2 (Windows)

La méthode d'authentification, le mot de passe Wi-Fi et le type de cryptage dynamique doivent être identiques pour le routeur sans fil, l'imprimante et l'ordinateur.

Entrez le mot de passe Wi-Fi configuré sur le routeur sans fil.

La méthode de cryptage dynamique TKIP (cryptage de base) ou AES (cryptage sécurisé) est sélectionnée automatiquement.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Si l'écran Détails WPA/WPA2 apparaît.

>>>> Remarque

 Cette imprimante prend en charge WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2 Personnel) et WPA2-PSK (WPA2 Personnel).

Utilisation de WEP

La longueur ou le format du mot de passe Wi-Fi et la méthode d'authentification doivent être identiques pour le routeur sans fil, l'imprimante et l'ordinateur.

Pour communiquer avec un routeur sans fil qui génère automatiquement un mot de passe, vous devez configurer l'imprimante afin qu'elle utilise le mot de passe généré par le routeur sans fil.

Pour Windows :

Si l'écran **Détails WEP** s'affiche une fois que vous avez cliqué sur **Rechercher...** dans l'écran **Paramètres réseau (Wi-Fi)** de IJ Network Device Setup Utility, suivez les instructions à l'écran et définissez la longueur et le format du mot de passe, ainsi que le mot de passe à utiliser.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Si l'écran Détails WEP apparaît.

Remarque

• Si l'imprimante est connectée à AirPort Base Station via un réseau local :

Si l'imprimante est connectée à AirPort Base Station via un réseau local, vérifiez les paramètres dans **Sécurité sans fil** dans **AirPort Utility**.

- Sélectionnez 64 bits si WEP 40 bits est sélectionné comme longueur de mot de passe dans AirPort Base Station.
- Sélectionnez 1 pour le mot de passe à utiliser. Sinon, votre ordinateur ne pourra pas communiquer avec l'imprimante via le routeur sans fil.



Impossible d'utiliser l'imprimante après le remplacement du routeur sans fil ou la modification de ses paramètres



Lorsque vous remplacez un routeur sans fil, effectuez à nouveau la configuration réseau de l'imprimante en fonction du routeur remplacé.

Cliquez ici et procédez à la configuration.

>>>> Remarque

- IJ Network Device Setup Utility vous permet de diagnostiquer et de réparer l'état du réseau.
 Sélectionnez le lien ci-dessous pour télécharger IJ Network Device Setup Utility et l'installer.
 - → Vérification de l'état de la connexion de l'imprimante à l'aide de IJ Network Device Setup Utility Consultez ci-dessous pour démarrer IJ Network Device Setup Utility.
 - Pour Windows :
 - Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility
 - Pour macOS :
 - ➡ Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility

Si le problème persiste, reportez-vous à la section ci-dessous.

- ➡ Impossible de communiquer avec l'imprimante après l'activation d'un filtrage d'adresses MAC/IP ou d'une clé de cryptage sur le routeur sans fil
- ► Lorsque le cryptage est activé, impossible de communiquer avec l'imprimante après la modification du type de cryptage sur le routeur sans fil

Impossible de communiquer avec l'imprimante après l'activation d'un filtrage d'adresses MAC/IP ou d'une clé de cryptage sur le routeur sans fil



Contrôle 1 Vérifiez le paramétrage du routeur sans fil.

Pour vérifier le paramétrage d'un routeur sans fil, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant. Assurez-vous que l'ordinateur et le routeur sans fil peuvent communiquer ensemble avec ce paramétrage.

Contrôle 2 Si vous procédez à un filtrage des adresses MAC ou IP au niveau du routeur sans fil, vérifiez que les adresses MAC ou IP de l'ordinateur, du périphérique réseau et de l'imprimante sont enregistrées.

Contrôle 3 Si vous utilisez une clé WPA/WPA2 ou un mot de passe, assurez-vous que la clé de cryptage de l'ordinateur, du périphérique réseau et de l'imprimante correspond à celle définie sur le routeur sans fil.

La longueur ou le format du mot de passe Wi-Fi et la méthode d'authentification doivent être identiques pour le routeur sans fil, l'imprimante et l'ordinateur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Définition d'une clé de cryptage</u>.

Lorsque le cryptage est activé, impossible de communiquer avec l'imprimante après la modification du type de cryptage sur le routeur sans fil



Si l'imprimante ne peut plus communiquer avec l'ordinateur après la modification du type de cryptage, assurez-vous que les types de cryptage de l'ordinateur et du routeur sans fil correspondent à celui défini pour l'imprimante.

➡ Impossible de communiquer avec l'imprimante après l'activation d'un filtrage d'adresses MAC/IP ou d'une clé de cryptage sur le routeur sans fil

Autres problèmes liés au réseau

- Vérification des informations de réseau
- > Restauration des réglages par défaut

Vérification des informations de réseau

- ➡ Vérification de l'adresse IP ou MAC de l'imprimante
- Vérification de l'adresse IP ou MAC de l'ordinateur
- ▶ Vérification de la communication entre l'ordinateur, l'imprimante et le routeur sans fil
- Vérification des informations de configuration réseau



Vérification de l'adresse IP ou MAC de l'imprimante



Pour vérifier l'adresse IP ou l'adresse MAC de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau.

Impression des paramètres de réseau

Pour Windows, vous pouvez vérifier les informations de configuration réseau sur l'écran de l'ordinateur.

Écran Canon IJ Network Device Setup Utility



Vérification de l'adresse IP ou MAC de l'ordinateur



Pour vérifier l'adresse IP ou MAC de votre ordinateur, suivez les instructions ci-dessous.

• Pour Windows:

1. Sélectionnez l'invite de commandes comme indiqué ci-dessous.

Sous Windows 10, cliquez avec le bouton droit sur le bouton Démarrer et sélectionnez Invite de commandes.

Sous Windows 8.1, sélectionnez Invite de commandes dans l'écran Démarrer. Si l'option Invite de commandes n'apparaît pas dans l'écran Démarrer, sélectionnez l'icône Rechercher et recherchez « Invite de commandes ».

Dans Windows 7, cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Invite de commande.

2. Saisissez « ipconfig/all » et appuyez sur Entrée.

L'adresse IP et l'adresse MAC de l'ordinateur s'affichent. Si l'ordinateur n'est connecté à aucun réseau, l'adresse IP n'apparaît pas.

Pour macOS:

1. Sélectionnez Préférences système dans le menu Apple et cliquez sur Réseau.

2. Assurez-vous que l'interface réseau utilisée par l'ordinateur est sélectionnée, puis cliquez sur **Avancé**.

Lorsque vous utilisez un réseau Wi-Fi sur votre ordinateur, vérifiez que **Wi-Fi** est sélectionné en tant qu'interface réseau. Lorsque vous utilisez un réseau filaire, assurez-vous que l'option **Ethernet** est sélectionnée.

3. Cliquez sur **TCP/IP** pour vérifier l'adresse IP, ou cliquez sur **Matériel** pour vérifier l'adresse MAC.

Vérification de la communication entre l'ordinateur, l'imprimante et le routeur sans fil



Pour vérifier que la communication est disponible, effectuez le test Ping.

• Pour Windows:

1. Sélectionnez l'invite de commandes comme indiqué ci-dessous.

Sous Windows 10, cliquez avec le bouton droit sur le bouton **Démarrer** et sélectionnez **Invite de commandes**.

Sous Windows 8.1, sélectionnez **Invite de commandes** dans l'écran **Démarrer**. Si l'option **Invite de commandes** n'apparaît pas dans l'écran **Démarrer**, sélectionnez l'icône **Rechercher** et recherchez « **Invite de commandes** ».

Dans Windows 7, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Invite de commande**.

2. Tapez la commande ping et appuyez sur Entrée.

La commande ping se présente comme suit : ping XXX.XXX.XXX.XXX

« XXX.XXX.XXX.XXX » correspond à l'adresse IP du périphérique cible.

Si la communication est disponible, un message similaire à celui-ci s'affiche.

Réponse de XXX.XXX.XXX.XXX: octets=32 temps=10ms TTL=255

Si le message La requête a expiré s'affiche, la communication n'est pas disponible.

· Pour macOS:

1. Démarrez Network Utility comme indiqué ci-dessous.

Sélectionnez **Ordinateur** à partir du menu **Aller** du Finder, double-cliquez sur **Macintosh HD** > **Système** > **Bibliothèque** > **CoreServices** > **Applications** > **Network Utility**.

2. Cliquez sur Ping.

- 3. Assurez-vous que l'option N'envoyer que XX pings (XX sont des chiffres) est sélectionnée.
- 4. Saisissez l'adresse IP de l'imprimante cible ou du routeur sans fil cible dans Saisissez l'adresse réseau à laquelle envoyer un ping.
- 5. Cliquez sur Ping.

« XXX.XXX.XXX » correspond à l'adresse IP du périphérique cible.

Un message du type suivant s'affiche.

64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 time=3.394 ms

64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp seq=1 ttl=64 time=1.786 ms

64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.739 ms

--- XXX.XXX.XXX ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss

Si la perte de paquet est de 100 %, la communication n'est pas disponible. Sinon, l'ordinateur communique avec le périphérique cible.



Vérification des informations de configuration réseau



Imprimez les informations de configuration réseau de l'imprimante pour les vérifier.

➡ Impression des paramètres de réseau



Restauration des réglages par défaut



>>> Important

• L'initialisation efface tous les paramètres réseau de l'imprimante et les opérations d'impression, de numération ou de télécopie à partir d'un ordinateur sur le réseau deviennent impossibles. Pour utiliser à nouveau l'imprimante sur un réseau après avoir restauré les réglages par défaut, cliquez ici et procédez à une nouvelle configuration.

Initialisez le paramètre de réseau à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante.

Réinitialiser paramètre

Problèmes d'impression ou de numérisation à partir d'un smartphone ou d'une tablette

▶ Impossible d'imprimer/de numériser à partir d'un smartphone ou d'une tablette

Impossible d'imprimer/de numériser à partir d'un smartphone ou d'une tablette

Si vous ne parvenez pas à imprimer/numériser à partir de votre smartphone ou de votre tablette, il est possible que le smartphone ou la tablette ne puisse pas communiquer avec l'imprimante.

Vérifiez la cause de votre problème en fonction de la méthode de connexion.

- ▶ Impossible de communiquer avec l'imprimante via le réseau local sans fil
- ➡ Impossible de communiquer avec l'imprimante en mode de connexion directe sans fil

Remarque

- En cas de problèmes d'impression via d'autres méthodes de connexion ou pour plus d'informations sur le paramétrage de chaque méthode de connexion :
 - → Utilisation de PIXMA/MAXIFY Cloud Link
 - → Impression avec Google Cloud Print
 - ➡ Impression à partir d'un périphérique iOS (AirPrint)

Impossible de communiquer avec l'imprimante via le réseau local sans fil



Si votre smartphone/tablette ne peut pas communiquer avec l'imprimante, vérifiez ce qui suit.

Contrôle 1 Vérifiez l'état de l'alimentation de l'imprimante, des périphériques réseau (par exemple, routeur sans fil), du smartphone ou de la tablette.

- Mettez l'imprimante ou les périphériques sous tension.
- Si la machine est déjà sous tension, mettez-la hors tension, puis à nouveau sous tension.
- Il peut être nécessaire de résoudre certains problèmes liés au routeur sans fil (par exemple, la mise à jour de l'intervalle d'une clé, des problèmes d'intervalle de mise à jour DHCP, le mode d'économie d'énergie, etc.) ou de mettre à jour le micrologiciel du routeur sans fil.

Pour plus de détails, contactez le fabricant de votre routeur sans fil.

Contrôle 2 Vérifiez les paramètres de votre périphérique (smartphone ou tablette).

Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre périphérique.

Pour plus d'informations, consultez le manuel fourni avec votre périphérique.

Contrôle 3 L'imprimante est-elle connectée au routeur sans fil ?

Utilisez l'icône wi-fi sur l'écran LCD pour vérifier l'état de connexion entre l'imprimante et le routeur sans fil. L'icône wi-fi s'affiche, lorsque n'importe quel bouton de mode est utilisé. Si l'icône n'apparaît pas, le Wi-Fi est désactivé. Activez la communication sans fil sur l'imprimante.

Contrôle 4 Les paramètres réseau de l'imprimante sont-ils identiques à ceux du routeur sans fil ?

Vérifiez que les paramètres réseau de l'imprimante (par exemple le nom de réseau (SSID) ou la clé réseau (mot de passe), etc.) sont identiques à ceux du routeur sans fil.

Pour vérifier les paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec ce dernier ou contactez le fabricant.

Pour vérifier les paramètres réseau actuels de l'imprimante, imprimez les informations de configuration réseau.

Impression des paramètres de réseau

Remarque

- IJ Network Device Setup Utility vous permet de diagnostiquer et de réparer l'état du réseau.
 - Sélectionnez le lien ci-dessous pour télécharger IJ Network Device Setup Utility et l'installer.
 - ➤ Vérification de l'état de la connexion de l'imprimante à l'aide de IJ Network Device Setup Utility Consultez ci-dessous pour démarrer IJ Network Device Setup Utility.
 - Pour Windows:
 - → Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility
 - Pour macOS:
 - → Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility

Contrôle 5 Les paramètres réseau de votre smartphone ou de votre tablette sont-ils identiques à ceux du routeur sans fil ?

Vérifiez que les paramètres réseau de l'imprimante (par exemple le nom de réseau (SSID) ou la clé réseau (mot de passe), etc.) sont identiques à ceux du routeur sans fil.

Pour vérifier les paramètres de votre smartphone ou de votre tablette, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil.

Si les paramètres réseau de votre smartphone ou de votre tablette ne sont pas identiques à ceux du routeur sans fil, modifiez-les afin qu'ils correspondent à ces derniers.

Contrôle 6 Assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée du routeur sans fil.

Si la distance entre l'imprimante et le routeur sans fil est trop importante, la communication sans fil sera de mauvaise qualité. Placez l'imprimante et le routeur sans fil à proximité l'un de l'autre.

Remarque

• Bien qu'une antenne soit connectée à la plupart des routeurs sans fil, notez que cette antenne se trouve parfois à l'intérieur.

Contrôle 7 Vérifiez que le signal du routeur est élevé. Surveillez la force du signal et déplacez l'imprimante et le routeur sans fil si nécessaire.

Faites en sorte qu'il n'y ait aucun obstacle entre le routeur sans fil et l'imprimante. La communication sans fil d'une pièce à une autre ou entre différents étages est généralement médiocre. Une communication sans fil

peut être entravée par des matériaux de construction contenant du métal ou du béton. Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec l'ordinateur via le Wi-Fi à cause d'un mur, installez l'imprimante et l'ordinateur dans la même pièce.

Par ailleurs, si un appareil tel qu'un micro-ondes qui émet des ondes radio de la même fréquence qu'un routeur sans fil se trouve à proximité, il risque de causer des interférences. Placez le routeur sans fil le plus loin possible des sources d'interférences.

Vérifiez la puissance du signal sur l'écran LCD.

➡ Écran LCD et panneau de contrôle

>>>> Remarque

- IJ Network Device Setup Utility vous permet de diagnostiquer et de réparer l'état du réseau.
 Sélectionnez le lien ci-dessous pour télécharger IJ Network Device Setup Utility et l'installer.
 - → Vérification de l'état de la connexion de l'imprimante à l'aide de IJ Network Device Setup Utility Consultez ci-dessous pour démarrer IJ Network Device Setup Utility.
 - Pour Windows:
 - Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility
 - Pour macOS:
 - ➡ Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility

Impossible de communiquer avec l'imprimante en mode de connexion directe sans fil



Si votre smartphone/tablette ne peut pas communiquer avec l'imprimante en mode de connexion directe sans fil, vérifiez ce qui suit.

Contrôle 1 Vérifiez l'état de l'alimentation de l'imprimante et des autres périphériques (smartphone ou tablette).

Mettez l'imprimante ou les périphériques sous tension.

Si la machine est déjà sous tension, mettez-la hors tension, puis à nouveau sous tension.

Contrôle 2 La connexion directe sans fil est-elle activée ?

Dans l'écran Menu Configuration, sélectionnez Param. périphérique > Paramètres réseau > Connexion directe > Com. Conn. dir. ss fil dans cet ordre, puis sélectionnez Oui.

Contrôle 3 Vérifiez les paramètres de votre périphérique (smartphone ou tablette).

Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre périphérique.

Pour plus d'informations, consultez le manuel fourni avec votre périphérique.

Contrôle 4 Assurez-vous que l'imprimante est sélectionnée en tant que connexion pour périphérique (par exemple, un smartphone ou une tablette).

Sélectionnez le nom de réseau (SSID) pour la connexion directe sans fil spécifiée pour l'imprimante comme destination de connexion pour les périphériques.

Vérifiez la destination sur votre périphérique.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel fourni avec votre périphérique ou visitez le site Web du fabricant.

Pour vérifier le nom de réseau (SSID) pour la connexion directe sans fil spécifiée pour l'imprimante, affichez-le à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante ou imprimez les informations de configuration réseau de l'imprimante.

- · Affichez sur l'écran LCD.
 - Paramètres réseau
- · Imprimez les paramètres de réseau.
 - Impression des paramètres de réseau

Contrôle 5 Avez-vous entré la phrase de passe appropriée spécifiée pour la connexion directe sans fil ?

Pour vérifier le mot de passe spécifié pour l'imprimante, affichez-le à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante ou imprimez les informations de configuration réseau de l'imprimante.

- · Affichez sur l'écran LCD.
 - Paramètres réseau
- · Imprimez les paramètres de réseau.
 - ➡ Impression des paramètres de réseau

Contrôle 6 Assurez-vous que l'imprimante n'est pas trop éloignée du périphérique.

Si la distance entre l'imprimante et l'appareil est trop importante, la communication sans fil devient mauvaise. Placez l'imprimante et l'appareil à proximité l'un de l'autre.

Contrôle 7 Assurez-vous que 5 périphériques sont déjà connectés.

La connexion directe sans fil permet de connecter jusqu'à 5 périphériques simultanément.

Problèmes liés à l'impression

- ➤ L'imprimante n'imprime pas
- ► L'encre ne s'écoule pas
- ▶ L'encre s'épuise rapidement
- L'imprimante n'accepte pas ou n'entraîne pas le papier/Erreur « Pas de papier »
- Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants



L'imprimante n'imprime pas



Contrôle 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

Dans le cas contraire, vérifiez que l'imprimante est bien branchée et appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour la mettre sous tension.

Le témoin **MARCHE (ON)** clignote pendant l'initialisation de l'imprimante. Attendez que le voyant **MARCHE (ON)** cesse de clignoter et reste allumé.

Remarque

• En cas d'impression de documents volumineux, tels que des photos ou des graphiques, l'impression peut être plus longue à démarrer. Le témoin **MARCHE (ON)** clignote pendant que l'ordinateur traite les données et les envoie à l'imprimante. Attendez que l'impression démarre.

Contrôle 2 Vérifiez que l'imprimante est correctement raccordée à l'ordinateur.

Si vous utilisez un câble USB, vérifiez qu'il est bien raccordé à l'imprimante et à l'ordinateur. Lorsque le câble USB est correctement connecté, vérifiez les points suivants :

- Si vous utilisez un périphérique relais, tel qu'un concentrateur USB, débranchez-le, connectez l'imprimante directement à l'ordinateur, puis relancez l'impression. Si l'impression démarre normalement, le problème vient du périphérique relais. Contactez le fabricant du périphérique relais.
- Il peut également y avoir un problème avec le câble USB. Remplacez le câble USB et relancez l'impression.

Si vous utilisez l'imprimante en réseau, assurez-vous que celle-ci est correctement configurée.

- → Imprimante introuvable sur le Wi-Fi
- ➡ Imprimante introuvable sur le réseau câblé

Remarque

- Utiliser IJ Network Device Setup Utility vous permet de diagnostiquer ou de réparer une connexion réseau.
 Sélectionnez le lien ci-dessous pour télécharger IJ Network Device Setup Utility et l'installer.
 - → Vérification de l'état de la connexion de l'imprimante à l'aide de IJ Network Device Setup Utility Consultez ci-dessous pour démarrer IJ Network Device Setup Utility.
 - Pour Windows :
 - Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility
 - Pour macOS:
 - → Démarrage d'IJ Network Device Setup Utility

Contrôle 3 Assurez-vous que la cassette est insérée correctement.

Si un objet est placé sous l'imprimante, la cassette ne peut pas être insérée correctement et le papier ne peut pas être alimenté correctement.

Vérifiez qu'aucun objet ne se trouve sous l'imprimante et insérez la cassette à l'horizontale dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elle se bloque.

➡ Chargement du papier dans la cassette

Contrôle 4 Si vous utilisez le réceptacle arrière, assurez-vous que le couvercle de la fente d'alimentation est fermé.

Lorsque le couvercle de la fente d'alimentation est ouvert, l'imprimante n'est pas alimentée en papier.

Fermez bien le couvercle de la fente d'alimentation.

→ Chargement du papier dans le réceptacle arrière

Contrôle 5 Assurez-vous que les informations concernant le papier correspondent aux informations définies pour leréceptacle arrière ou la cassette.

Si les paramètres du papier ne correspondent pas aux informations définies pour le réceptacle arrière ou la cassette, un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD. Pour résoudre le problème, suivez les instructions sur l'écran LCD.

Remarque

- Vous pouvez sélectionner d'afficher ou non le message qui évite les erreurs d'impression.
 - Pour modifier le paramètre d'affichage des messages lors de l'impression en utilisant le panneau de contrôle de l'imprimante :
 - Paramètres d'alimentation
 - Pour modifier le paramètre d'affichage des messages lors de l'impression en utilisant le pilote d'imprimante :
 - → Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante (Windows)
 - → Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante (macOS)

Contrôle 6 Si vous imprimez depuis un ordinateur, supprimez les tâches d'impression inutiles.

Pour Windows :

Suppression de la tâche d'impression non souhaitée

Pour macOS:

Suppression de la tâche d'impression non souhaitée

Contrôle 7 Le pilote d'imprimante de votre imprimante est-il sélectionné lors de l'impression ?

L'imprimante risque de ne pas imprimer correctement si vous utilisez un pilote destiné à une autre imprimante.

· Pour Windows:

Vérifiez que « Canon XXX series » (où « XXX » correspond au nom de votre imprimante) est sélectionné dans la boîte de dialogue Imprimer.

Remarque

• Si plusieurs imprimantes sont enregistrées sur votre ordinateur, sélectionnez votre imprimante en tant qu'imprimante par défaut de sorte qu'elle devienne l'imprimante par défaut.

Pour macOS:

Assurez-vous que le nom de votre imprimante est sélectionné sous **Imprimante** dans la boîte de dialogue Imprimer.

Remarque

 Si plusieurs imprimantes sont enregistrées sur votre ordinateur, sélectionnez Définir comme imprimante par défaut à partir de Préférences système > Imprimantes et scanners pour une imprimante de sorte qu'elle devienne l'imprimante par défaut.

Contrôle 8 Essayez-vous d'imprimer un fichier de taille importante ? (Windows)

Si vous essayez d'imprimer un fichier de données de taille importante, le démarrage de l'impression prend beaucoup de temps.

Si l'imprimante ne commence pas à imprimer après un certain temps, sélectionnez **Activé** pour **Prévention de la perte de données d'impression** dans la boîte de dialogue **Options d'impression**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Description de l'onglet Configuration de la page.

Important

- Sélectionner Activé pour Prévention de la perte de données d'impression peut réduire la qualité de l'impression.
- Lorsque l'impression est terminée, sélectionnez **Désactivé** pour **Prévention de la perte de données** d'impression.

Contrôle 9 Si vous imprimez à partir de l'ordinateur, redémarrez-le.

Redémarrez l'ordinateur, puis essayez d'imprimer à nouveau.



L'encre ne s'écoule pas



Bien que de l'air puisse entrer dans le tube d'encre, cela ne constitue pas un dysfonctionnement. Il n'y a aucun problème si le motif de vérification des buses s'imprime correctement.

Contrôle 1 Assurez-vous que le bouton mixte n'est pas levé.

Poussez le couvercle de verrouillage de tête d'impression pour vous assurer que la tête d'impression est correctement installée.

Ensuite, appuyez fermement sur les boutons mixtes.

→ Vérifier l'installation de la tête d'impression

>>> Important

• Retirez l'étiquette orange et le ruban de protection de la tête d'impression pour l'installer.

Contrôle 2 Vérifiez le niveau d'encre restant.

Contrôle du niveau d'encre

Contrôle 3 Les buses de tête d'impression sont-elles obstruées ?

Imprimez le motif de vérification des buses et assurez-vous que l'encre s'écoule normalement.

Pour plus de détails sur l'impression du motif de vérification des buses, le nettoyage de la tête d'impression et le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, reportez-vous à la section <u>Si l'impression est pâle ou irrégulière</u>.

Étape 1 Imprimez le motif de vérification des buses.

Après avoir imprimé le motif de vérification des buses, examinez celui-ci.

- À partir de l'imprimante
 - Impression du motif de vérification des buses
- À partir de l'ordinateur
 - Pour Windows :
 - Impression d'un motif de vérification des buses
 - Pour macOS:
 - Impression d'un motif de vérification des buses

Si le motif n'est pas imprimé correctement, passez à l'étape suivante.

Étape 2 Nettoyez la tête d'impression.

Une fois le nettoyage de la tête d'impression terminé, imprimez et examinez le motif de vérification des buses.

- · À partir de l'imprimante
 - Nettoyage de la tête d'impression
- · À partir de l'ordinateur

- Pour Windows :
 - Nettoyage de la tête d'impression
- Pour macOS:
 - Nettoyage de la tête d'impression

Si vous ne constatez pas d'amélioration, nettoyez à nouveau la tête d'impression.

S'il n'y a pas d'amélioration, passez à l'étape suivante.

Étape 3 Nettoyez en profondeur la tête d'impression.

Une fois le nettoyage en profondeur de la tête d'impression terminé, imprimez et examinez le motif de vérification des buses.

- À partir de l'imprimante
 - Nettoyage en profondeur de la tête d'impression
- · À partir de l'ordinateur
 - Pour Windows :
 - Nettoyage en profondeur la tête d'impression
 - Pour macOS:
 - Nettoyage en profondeur la tête d'impression

Si vous ne constatez pas d'amélioration, mettez l'imprimante hors tension, patientez au moins 24 heures, puis passez à l'étape suivante.

Étape 4 Nettoyez à nouveau en profondeur la tête d'impression.

Une fois le nouveau nettoyage en profondeur de la tête d'impression terminé, imprimez et examinez le motif de vérification des buses.

S'il n'y a pas d'amélioration, passez à l'étape suivante.

Étape 5 Effectuez une purge de l'encre.

Après avoir effectué un remplissage d'encre, imprimez et examinez le motif de vérification des buses.

La purge de l'encre consomme une grande quantité d'encre. Une purge fréquente de l'encre peut consommer celle-ci rapidement. Il est donc conseillé de ne l'effectuer qu'en cas de nécessité.

➡ Comment effectuer un remplissage d'encre

Si le motif de vérification des buses n'est pas imprimé correctement, même après le remplissage d'encre, vérifiez les conditions d'installation de la tête d'impression.

→ Vérifier l'installation de la tête d'impression



L'encre s'épuise rapidement



Une fois que vous avez rempli la cartouche d'encre, l'imprimante utilise l'encre à partir de la cartouche d'encre et l'encre s'écoule dans l'imprimante.

L'encre peut sembler s'épuiser rapidement en raison de cette procédure.



L'imprimante n'accepte pas ou n'entraîne pas le papier/Erreur « Pas de papier »



Contrôle 1 Vérifiez que du papier est chargé.

Chargement du papier

Contrôle 2 Procédez comme suit lorsque vous chargez du papier.

- · Lorsque vous placez deux feuilles ou plus, alignez les bords des feuilles avant de charger le papier.
- Lorsque vous chargez deux feuilles ou plus, vérifiez que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement du papier.

Notez que le chargement de papier jusqu'à la capacité maximale peut, dans certains cas, s'avérer impossible en fonction du type de papier ou des conditions ambiantes (température et humidité très élevées ou très basses). Dans ce cas, réduisez le nombre de feuilles de papier chargées à un nombre inférieur à la moitié de la limite de chargement.

- · Placez toujours le papier en orientation portrait, quelle que soit l'orientation d'impression.
- Lorsque vous chargez du papier dans le réceptacle arrière, placez la face à imprimer vers le HAUT et alignez les guides papier droit et gauche avec la pile de papier.
 - Chargement du papier
- Dans la cassette, veillez à charger uniquement du papier ordinaire.
- Lorsque vous chargez du papier dans la cassette, placez la face à imprimer vers le BAS et alignez les guides papier avant, droit et gauche avec la pile de papier.
 - ➡ Chargement du papier

Contrôle 3 Le papier est-il trop épais ou gondolé?

→ Types de support non pris en charge


Contrôle 4 Procédez comme suit lorsque vous chargez des enveloppes.

Pour l'impression sur des enveloppes, reportez-vous à la section <u>Chargement des enveloppes dans le réceptacle arrière</u> et préparez les enveloppes avant de commencer l'impression.

Une fois les enveloppes prêtes, chargez-les dans l'imprimante en orientation portrait. Si les enveloppes sont placées en orientation paysage, elles ne seront pas entrainées correctement.


Contrôle 5 Vérifiez que les paramètres définissant le format de page et le type de support correspondent au papier chargé.

Contrôle 6 Vérifiez qu'aucun objet ne se trouve dans le réceptacle arrière.

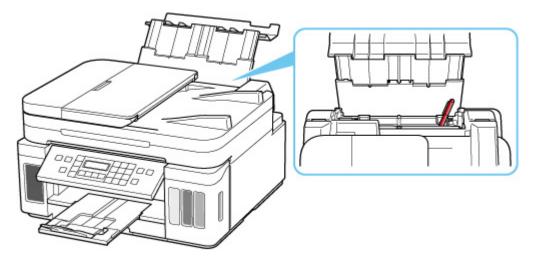

Si le papier se déchire dans le réceptacle arrière, reportez-vous à la section <u>Liste des codes support d'erreur</u> (<u>bourrages papier</u>) pour savoir comment le retirer.

Si un objet étranger se trouve dans le réceptacle arrière, mettez l'imprimante hors tension, débranchez-la de la prise, puis retirez cet objet.

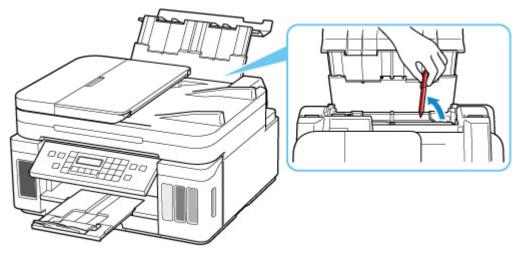

Important

• N'inclinez pas l'imprimante ou ne la retournez pas. L'encre pourrait couler.

Remarque

• Si le couvercle de la fente d'alimentation est ouvert, fermez-le avec précaution.

Contrôle 7 Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier.

Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier

>>>> Remarque

• Dans la mesure où ce nettoyage use le rouleau d'entraînement du papier, n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.

Contrôle 8 Si deux feuilles de papier ou plus sont alimentées en même temps depuis la cassette, nettoyez l'intérieur de la cassette.

Nettoyage des zones de contact de la cassette

Contrôle 9 Le capot de l'unité d'entraînement et le capot arrière sont-ils bien en place ?

Reportez-vous à la section <u>Face arrière</u> pour plus d'informations sur les positions du capot de l'unité d'entraînement et du capot arrière.

Si les mesures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

>>>> Important

- N'inclinez pas l'imprimante lorsque vous la déplacez, vous risqueriez de faire couler l'encre.
- Lorsque vous devez transporter l'imprimante pour réparation, voir Réparation de l'imprimante.



Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants



Si les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants (traces blanches, lignes mal alignées/déformées, couleurs inégales, etc.), vérifiez les paramètres de qualité du papier et de l'impression.

Contrôle 1 Les paramètres définissant le format de page et le type de support correspondent-ils au format et au type du papier chargé ?

Si ces paramètres ne correspondent pas, il est impossible d'obtenir un résultat correct.

Si vous imprimez une photo ou une illustration, un paramètre de type de papier incorrect peut réduire la qualité des couleurs.

De plus, la surface d'impression risque d'être rayée.

Pour les impressions sans bordure, les couleurs peuvent s'imprimer de façon inégale selon le paramètre de type de papier associé au papier chargé.

La méthode utilisée pour vérifier les paramètres de qualité d'impression et de papier diffère selon l'usage que vous faites de l'imprimante.

Copie :

Vérifiez les paramètres à l'aide du panneau de contrôle.

Impression depuis votre ordinateur :

Vérifiez les paramètres avec le pilote d'imprimante.

Configuration d'impression élémentaire

Impression à partir d'un périphérique compatible PictBridge (Wi-Fi) :

Vérifiez les paramètres de votre périphérique compatible PictBridge (Wi-Fi) ou du panneau de contrôle.

- ➡ Paramètres d'impression PictBridge (Wi-Fi)
- Paramèt. PictBridge

Impression depuis votre smartphone ou votre tablette à l'aide de Canon PRINT Inkjet/SELPHY :

Vérifiez les paramètres sur Canon PRINT Inkjet/SELPHY.

Impression de photos depuis votre smartphone

Contrôle 2 Assurez-vous que la qualité d'impression appropriée est sélectionnée à l'aide du pilote d'imprimante (voir la liste ci-dessus).

Sélectionnez une qualité d'impression adaptée au papier choisi et à ce que vous imprimez. Si vous remarquez des bavures ou des couleurs irrégulières, affinez le paramètre de qualité de l'impression et recommencez l'impression.

Remarque

• Lorsque vous effectuez une impression à partir d'un périphérique compatible PictBridge (Wi-Fi), définissez le paramètre de qualité d'impression à l'aide du panneau de contrôle.

Ce paramétrage ne peut pas être effectué sur le périphérique compatible PictBridge (Wi-Fi).


Contrôle 3 Si le problème persiste, vérifiez également les sections ci-dessous.


Consultez également les rubriques suivantes :

- ➡ Les impressions sont vierges/floues ou troubles/couleurs inexactes ou bavures/traces ou lignes
- ➡ Les couleurs ne sont pas imprimées correctement
- ➡ Les lignes sont mal alignées/déformées
- ➡ Le papier est taché / La surface imprimée est rayée
- ➡ Ligne verticale près de l'image
- ➡ Impossible de terminer l'impression
- ➡ La page ne s'imprime pas dans sa totalité (Windows)
- ➡ Lignes incomplètes ou manquantes (Windows)
- ➡ Images incomplètes ou manquantes (Windows)
- Taches d'encre / Papier gondolé
- Le verso du papier est taché
- Couleurs inégales ou striées



Les impressions sont vierges/floues ou troubles/couleurs inexactes ou bavures/traces ou lignes

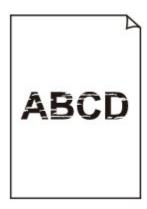

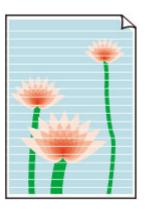



Bien que de l'air puisse entrer dans le tube d'encre, cela ne constitue pas un dysfonctionnement. Il n'y a aucun problème si le motif de vérification des buses s'imprime correctement.

Contrôle 1 Assurez-vous que le bouton mixte n'est pas levé.

Poussez le couvercle de verrouillage de tête d'impression pour vous assurer que les têtes d'impression sont correctement installées.

Ensuite, appuyez fermement sur les boutons mixtes.

→ Vérifier l'installation de la tête d'impression

>>> Important

• Retirez l'étiquette orange et le ruban de protection de la tête d'impression pour l'installer.

Contrôle 2 Vérifiez les paramètres de qualité d'impression et de papier.

➡ Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants

Contrôle 3 Les buses de tête d'impression sont-elles obstruées ?

Imprimez le motif de vérification des buses et assurez-vous que l'encre s'écoule normalement.

Pour plus de détails sur l'impression du motif de vérification des buses, le nettoyage de la tête d'impression et le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, reportez-vous à la section Si l'impression est pâle ou irrégulière.

Étape 1 Imprimez le motif de vérification des buses.

Après avoir imprimé le motif de vérification des buses, examinez celui-ci.

- À partir de l'imprimante
 - ➡ Impression du motif de vérification des buses
- · À partir de l'ordinateur

- Pour Windows :
 - Impression d'un motif de vérification des buses
- Pour macOS:
 - Impression d'un motif de vérification des buses

Si le motif n'est pas imprimé correctement, passez à l'étape suivante.

Étape 2 Nettoyez la tête d'impression.

Une fois le nettoyage de la tête d'impression terminé, imprimez et examinez le motif de vérification des buses.

- · À partir de l'imprimante
 - Nettoyage de la tête d'impression
- · À partir de l'ordinateur
 - Pour Windows :
 - Nettoyage de la tête d'impression
 - Pour macOS:
 - Nettoyage de la tête d'impression

Si vous ne constatez pas d'amélioration, nettoyez à nouveau la tête d'impression.

S'il n'y a pas d'amélioration, passez à l'étape suivante.

Étape 3 Nettoyez en profondeur la tête d'impression.

Une fois le nettoyage en profondeur de la tête d'impression terminé, imprimez et examinez le motif de vérification des buses.

- · À partir de l'imprimante
 - Nettoyage en profondeur de la tête d'impression
- · À partir de l'ordinateur
 - Pour Windows :
 - Nettoyage en profondeur la tête d'impression
 - Pour macOS :
 - Nettoyage en profondeur la tête d'impression

Si vous ne constatez pas d'amélioration, mettez l'imprimante hors tension, patientez au moins 24 heures, puis passez à l'étape suivante.

Étape 4 Nettoyez à nouveau en profondeur la tête d'impression.

Une fois le nouveau nettoyage en profondeur de la tête d'impression terminé, imprimez et examinez le motif de vérification des buses.

S'il n'y a pas d'amélioration, passez à l'étape suivante.

Étape 5 Effectuez une purge de l'encre.

Après avoir effectué un remplissage d'encre, imprimez et examinez le motif de vérification des buses.

La purge de l'encre consomme une grande quantité d'encre. Une purge fréquente de l'encre peut consommer celle-ci rapidement. Il est donc conseillé de ne l'effectuer qu'en cas de nécessité.


Comment effectuer un remplissage d'encre

Si le motif de vérification des buses n'est pas imprimé correctement, même après le remplissage d'encre, vérifiez les conditions d'installation de la tête d'impression.

→ Vérifier l'installation de la tête d'impression

Contrôle 4 Lorsqu'une cartouche d'encre est vide, rechargez la cartouche d'encre.

Si le niveau d'encre restant est en dessous de la limite minimale (A), rechargez la cartouche d'encre avec la couleur d'encre correspondante.

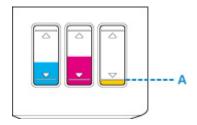

Si vous utilisez l'imprimante jusqu'à ce que la cartouche d'encre soit vide, effectuez un remplissage d'encre après avoir rechargé la cartouche d'encre.

- Rechargement des Cartouches d'encre
- Comment effectuer un remplissage d'encre

Contrôle 5 Lorsque vous utilisez du papier dont une seule face est imprimable, vérifiez la face imprimable correcte du papier.

En cas d'impression sur l'autre face, le résultat peut apparaître flou ou de mauvaise qualité.

Lorsque vous chargez le papier dans le réceptacle arrière, placez-le face à imprimer vers le haut. Lorsque vous chargez le papier dans la cassette, placez-le face à imprimer vers le bas.

Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le papier pour de plus amples informations concernant la face imprimable.

· Pour la copie, consultez également les rubriques suivantes :

Contrôle 6 La vitre d'exposition ou la vitre du CAD est-elle sale?

Nettoyez la vitre d'exposition ou la vitre du CAD.

- Nettoyage de la vitre d'exposition et du couvercle du scanner
- Nettoyage du CAD (chargeur automatique de documents)

Remarque

• Si la vitre du CAD est sale, des traînées noires apparaissent sur le papier de la façon suivante.



Contrôle 7 Vérifiez que l'original est correctement chargé sur la vitre d'exposition ou sur le CAD.

Lorsque vous chargez l'original sur la vitre d'exposition, placez la face à copier tournée vers le bas.

Lorsque vous chargez l'original sur le CAD, placez la face à copier tournée vers le haut.

➡ Chargement des originaux

Contrôle 8 La source de la copie est-elle un papier imprimé par l'imprimante?

Si vous utilisez une impression réalisée avec cette imprimante en tant qu'original, la qualité d'impression peut être affectée en fonction de l'état de l'original.

Si possible, relancez l'impression à partir de votre ordinateur.



Les couleurs ne sont pas imprimées correctement



Bien que de l'air puisse entrer dans le tube d'encre, cela ne constitue pas un dysfonctionnement. Il n'y a aucun problème si le motif de vérification des buses s'imprime correctement.

Contrôle 1 Assurez-vous que le bouton mixte n'est pas levé.

Poussez le couvercle de verrouillage de tête d'impression pour vous assurer que les têtes d'impression sont correctement installées.

Ensuite, appuyez fermement sur les boutons mixtes.

→ Vérifier l'installation de la tête d'impression


>>> Important

• Retirez l'étiquette orange et le ruban de protection de la tête d'impression pour l'installer.

Contrôle 2 Vérifiez le niveau d'encre restant.

Lorsqu'une cartouche d'encre est vide, rechargez la cartouche d'encre.

Si le niveau d'encre restant est en dessous de la limite minimale (A), rechargez la cartouche d'encre avec la couleur d'encre correspondante.

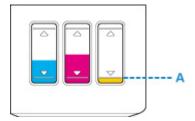

Remarque

• Il se peut que les couleurs imprimées ne correspondent pas aux couleurs affichées à l'écran en raison de différences de méthodes utilisées pour produire les couleurs. Les paramètres de contrôle des couleurs et les différences environnementales peuvent également affecter l'affichage des couleurs à l'écran. Par conséquent, les résultats de couleurs d'impression peuvent être différents de ceux affichés à l'écran.

Contrôle 3 Les buses de tête d'impression sont-elles obstruées ?

Imprimez le motif de vérification des buses et assurez-vous que l'encre s'écoule normalement.

Pour plus de détails sur l'impression du motif de vérification des buses, le nettoyage de la tête d'impression et le nettoyage en profondeur de la tête d'impression, reportez-vous à la section <u>Si l'impression est pâle ou irrégulière</u>.

Étape 1 Imprimez le motif de vérification des buses.

Après avoir imprimé le motif de vérification des buses, examinez celui-ci.

- · À partir de l'imprimante
 - ➡ Impression du motif de vérification des buses
- · À partir de l'ordinateur
 - Pour Windows :
 - Impression d'un motif de vérification des buses
 - Pour macOS :
 - ➡ Impression d'un motif de vérification des buses

Si le motif n'est pas imprimé correctement, passez à l'étape suivante.

Étape 2 Nettoyez la tête d'impression.

Une fois le nettoyage de la tête d'impression terminé, imprimez et examinez le motif de vérification des buses.

- · À partir de l'imprimante
 - Nettoyage de la tête d'impression
- · À partir de l'ordinateur
 - Pour Windows :
 - Nettoyage de la tête d'impression
 - Pour macOS:
 - Nettoyage de la tête d'impression

Si vous ne constatez pas d'amélioration, nettoyez à nouveau la tête d'impression.

S'il n'y a pas d'amélioration, passez à l'étape suivante.

Étape 3 Nettoyez en profondeur la tête d'impression.

Une fois le nettoyage en profondeur de la tête d'impression terminé, imprimez et examinez le motif de vérification des buses.

- À partir de l'imprimante
 - Nettoyage en profondeur de la tête d'impression
- · À partir de l'ordinateur
 - Pour Windows :
 - Nettoyage en profondeur la tête d'impression
 - · Pour macOS:
 - Nettoyage en profondeur la tête d'impression

Si vous ne constatez pas d'amélioration, mettez l'imprimante hors tension, patientez au moins 24 heures, puis passez à l'étape suivante.

Étape 4 Nettoyez à nouveau en profondeur la tête d'impression.

Une fois le nouveau nettoyage en profondeur de la tête d'impression terminé, imprimez et examinez le motif de vérification des buses.

S'il n'y a pas d'amélioration, passez à l'étape suivante.

Étape 5 Effectuez une purge de l'encre.

Après avoir effectué un remplissage d'encre, imprimez et examinez le motif de vérification des buses.

La purge de l'encre consomme une grande quantité d'encre. Une purge fréquente de l'encre peut consommer celle-ci rapidement. Il est donc conseillé de ne l'effectuer qu'en cas de nécessité.

➡ Comment effectuer un remplissage d'encre

Si le motif de vérification des buses n'est pas imprimé correctement, même après le remplissage d'encre, vérifiez les conditions d'installation de la tête d'impression.

→ Vérifier l'installation de la tête d'impression



Les lignes sont mal alignées/déformées





Contrôle 1 Vérifiez les paramètres de qualité d'impression et de papier.

➡ Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants

Contrôle 2 Effectuez un alignement de la tête d'impression.

Si des lignes imprimées sont mal alignées/déformées ou si les résultats de l'impression ne vous donnent pas satisfaction, vous devez régler la position de la tête d'impression.

→ Alignement de la Tête d'impression

Remarque

- Pour Windows, si le problème persiste après l'alignement de la tête d'impression, alignez la tête d'impression manuellement à partir de votre ordinateur.
 - → Ajustement manuel de la position de la tête d'impression

Contrôle 3 Augmentez la qualité de l'impression et recommencez l'impression.

Le fait d'augmenter la qualité d'impression depuis le panneau de contrôle ou le pilote d'imprimante peut permettre d'améliorer le résultat d'impression.



Le papier est taché / La surface imprimée est rayée

Le papier est taché





Contours tachés

Surface tachée

La surface imprimée est rayée



Contrôle 1 Vérifiez les paramètres de qualité d'impression et de papier.

➡ Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants

Contrôle 2 Vérifiez le type de papier.

Vérifiez que vous utilisez le papier adapté à l'impression.

Types de support pris en charge

Contrôle 3 Aplanissez le papier avant de le charger.

Lorsque vous utilisez du Papier Photo Satiné, chargez les feuilles une par une dans l'état où elles sont, même si elles sont gondolées. Le fait de rouler ce papier pour l'aplanir risque de provoquer des craquelures sur la surface et d'affecter la qualité d'impression.

Il est recommandé de replacer le papier non utilisé dans son emballage et de le stocker sur une surface plane.

Papier ordinaire

Retournez le papier et chargez-le de manière à imprimer sur l'autre face.

· Autre papier tel qu'une enveloppe

Si la feuille de papier est gondolée aux quatre coins sur une hauteur supérieure à 3 mm / 0,1 pouce (A), le papier peut être taché ou l'alimentation risque de ne pas s'effectuer correctement. Suivez les instructions cidessous pour corriger le gondolage du papier.



1. Roulez le papier dans le sens opposé au gondolage, comme illustré ci-dessous.




2. Assurez-vous que le papier est désormais bien plat.

Lorsque le papier est gondolé, il est conseillé d'imprimer une seule feuille à la fois.

Remarque

 Selon le type de papier, il est possible que le papier soit taché ou ne soit pas entraîné correctement, et ce, même s'il n'est pas gondolé vers l'intérieur. Suivez les instructions ci-dessous afin de rouler le papier vers l'extérieur sur 3 mm / 0,1 pouce (C) d'épaisseur avant l'impression. Cela peut améliorer la qualité de l'impression.

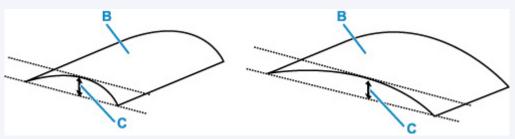

(B) Face à imprimer

Il est recommandé d'insérer une seule feuille à la fois si le papier est gondolé vers l'extérieur.

Contrôle 4 Réglez l'imprimante pour empêcher l'abrasion du papier.

Cette opération permet d'augmenter l'espace entre la tête d'impression et le papier. Si la surface d'impression est usée alors que le type de support défini correspond au papier, réglez l'imprimante de manière à éviter l'abrasion du papier à l'aide du panneau de contrôle ou de l'ordinateur.

Cela peut diminuer la vitesse de l'impression.

* Vous avez fini d'imprimer, annulez cette configuration. Dans le cas contraire, elle s'appliquera aux prochaines tâches d'impression.

· À partir du panneau de contrôle :

Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)** et sélectionnez **Param. périphérique > Param. d'impression** dans cet ordre, puis définissez **Empêcher abrasion** sur **Activé**.

Modification des paramètres à partir du Panneau de contrôle

• À partir de l'ordinateur (Windows) :

- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Ouvrez Canon IJ Printer Assistant Tool.
 - Ouverture de l'outil d'entretien (Canon IJ Printer Assistant Tool)
- 3. Sélectionnez Paramètres personnalisés.
- 4. Cochez la case Empêcher l'abrasion du papier et sélectionnez OK.
- 5. Vérifiez le message et sélectionnez OK.

• À partir de l'ordinateur (macOS) :

Ajustez le paramètre permettant d'empêcher l'abrasion du papier à partir de l'interface utilisateur distante.

→ Ouverture de l'interface utilisateur distante pour l'entretien

Contrôle 5 Si l'intensité définie est élevée, réduisez la valeur du paramètre Intensité, puis relancez l'impression.

Si vous utilisez du papier ordinaire pour imprimer des images avec une intensité élevée, le papier peut absorber une trop grande quantité d'encre. Il risque alors d'onduler, provoquant une abrasion du papier.

Réglage de l'intensité

Contrôle 6 La vitre d'exposition ou la vitre du CAD est-elle sale ?

Nettoyez la vitre d'exposition ou la vitre du CAD.

- Nettoyage de la vitre d'exposition et du couvercle du scanner
- Nettoyage du CAD (chargeur automatique de documents)

Remarque

• Si la vitre du CAD est sale, des traînées noires apparaissent sur le papier de la façon suivante.



Contrôle 7 Le rouleau d'entraînement du papier est-il sale ?

Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier.

Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier

Remarque

• Dans la mesure où ce nettoyage use le rouleau d'entraînement du papier, n'effectuez cette opération qu'en cas de nécessité.

Contrôle 8 L'intérieur de l'imprimante est-il sale?

L'impression recto verso peut laisser de l'encre à l'intérieur de l'imprimante, ce qui risque de tacher le papier.

Procédez au nettoyage de la platine inférieure pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante.

Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante (nettoyage de la platine inférieure)

>>>> Remarque

• Pour éviter que l'intérieur de l'imprimante ne se salisse, assurez-vous de définir le format de papier approprié.

Contrôle 9 Définissez un temps de séchage d'encre supérieur.

Cela laisse suffisamment de temps pour le séchage de la surface d'impression, ce qui permet d'éviter que le papier soit taché ou rayé.

Pour Windows :

- 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- 2. Ouvrez Canon IJ Printer Assistant Tool.
 - Ouverture de l'outil d'entretien (Canon IJ Printer Assistant Tool)
- 3. Sélectionnez Paramètres personnalisés.
- 4. Faites glisser le curseur **Temps d'attente pour le séchage d'encre** afin de définir le temps d'attente et sélectionnez **OK**.
- 5. Vérifiez le message et sélectionnez **OK**.


• Pour macOS:

Définissez le délai d'attente à l'aide de l'interface utilisateur distante.

Ouverture de l'interface utilisateur distante pour l'entretien



Ligne verticale près de l'image

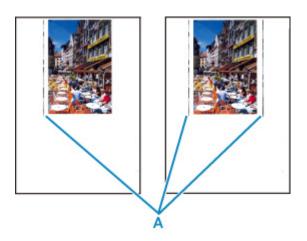



Contrôle Le format de papier est-il correct ?

Des lignes verticales (A) peuvent s'imprimer dans la marge gauche ou dans les deux marges si la taille du papier chargé est supérieure à celle que vous avez spécifiée.

Définissez le format de papier en fonction du papier chargé.

➡Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants

>>>> Remarque

- Le sens ou le motif des lignes verticales (A) peuvent varier suivant les données de l'image ou le paramètre d'impression.
- Cette imprimante effectue un nettoyage automatique lorsque cela s'avère nécessaire pour conserver des impressions propres. Une petite quantité d'encre est éjectée lors du nettoyage.

Bien que l'encre soit généralement éjectée sur l'absorbeur d'encre sur les bords extérieurs du papier, il est possible qu'elle soit projetée sur le papier si la largeur du papier chargé est supérieure à celle définie.

Problèmes liés à la numérisation (macOS)

► Problèmes liés à la numérisation

Problèmes liés à la numérisation

- ► Le scanner ne fonctionne pas
- ➤ Le pilote du scanner ne démarre pas



Le scanner ne fonctionne pas



Contrôle 1 Vérifiez que votre scanner ou votre imprimante est sous tension.

Contrôle 2 Dans le cas d'une connexion réseau, vérifiez l'état de la connexion et reconnectez si nécessaire.

Contrôle 3 Avec la connexion USB, connectez le câble USB à un autre port USB de l'ordinateur.

Contrôle 4 Si le câble USB est raccordé à un concentrateur USB, débranchez-le du concentrateur USB et connectez-le à un port USB de l'ordinateur.

Contrôle 5 Redémarrez l'ordinateur.

Contrôle 6 Pour numériser à partir du panneau de contrôle de l'imprimante avec la connexion USB, cliquez sur **Paramètres de numérisation à partir du panneau de configuration** dans la boîte de dialogue **Paramètres (Paramètres généraux)**, puis vérifiez que les cases suivantes sont sélectionnées.

- Votre scanner ou votre imprimante
- · Active la numérisation à partir du panneau de configuration



Le pilote du scanner ne démarre pas



Contrôle 1 Assurez-vous que le logiciel d'application prend en charge AirPrint.

Contrôle 2 Sélectionnez votre scanner ou imprimante dans le menu de l'application.

Remarque

• Cette opération peut être légèrement différente selon l'application utilisée.

Contrôle 3 Numérisez et enregistrez des images avec IJ Scan Utility Lite, puis ouvrez les fichiers dans votre application.

Contrôle 4 Votre scanner est peut-être verrouillé. (Scanners personnels uniquement)



Un message d'erreur s'affiche



Contrôle Votre scanner est peut-être verrouillé.

Consultez le manuel imprimé : Démarrage pour obtenir des informations sur le déverrouillage du scanner.



La numérisation ne démarre pas / La numérisation n'aboutit pas



Contrôle Votre scanner est peut-être verrouillé.

Consultez le manuel imprimé : Démarrage pour obtenir des informations sur le déverrouillage du scanner.



Les éléments ne peuvent pas être numérisés correctement



Contrôle Votre scanner est peut-être verrouillé.

Consultez le manuel imprimé : Démarrage pour obtenir des informations sur le déverrouillage du scanner.

Problèmes liés aux fax

- ➤ Problèmes d'envoi de fax
- ► Problèmes de réception de fax
- ➤ Problèmes de téléphone
- ➤ La qualité des fax reçus est médiocre

Problèmes d'envoi de fax

- ► Impossible d'envoyer un fax
- > Des erreurs se produisent souvent lors de l'envoi d'un fax



Impossible d'envoyer un fax



Contrôle 1 La machine est-elle sous tension?

- Vous ne pouvez pas envoyer de fax si la machine est hors tension. Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)** pour la mettre sous tension.
- Si vous avez débranché le cordon d'alimentation sans mettre la machine hors tension (voyant **MARCHE** (**ON**) allumé), la machine est remise sous tension automatiquement lorsque vous rebranchez le cordon.
- Si vous avez débranché le cordon d'alimentation après avoir appuyé sur le bouton MARCHE (ON) pour couper l'alimentation (voyant MARCHE (ON) éteint), rebranchez le cordon, puis appuyez sur le bouton MARCHE (ON) pour mettre la machine sous tension.
- Si la machine a été mise hors tension en raison d'une coupure de courant, etc., elle est remise sous tension automatiquement lorsque le courant est rétabli.

>>>> Important

• Vérifiez que le voyant MARCHE (ON) est éteint avant de débrancher le cordon d'alimentation.

En cas de coupure de courant ou si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.

Pour plus d'informations sur le débranchement du cordon d'alimentation, reportez-vous à la section Débranchement de l'imprimante.

Remarque

- Si les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés à la suite d'une coupure de courant ou du débranchement du cordon d'alimentation, la liste des fax supprimés de la mémoire de l'imprimante (RAPPORT D'EFFACEMENT DE LA MEMOIRE) sera imprimée après la remise sous tension de l'imprimante.
 - Récapitulatif des rapports et listes

Contrôle 2 Le document est-il envoyé à partir de la mémoire ou le fax est-il reçu en mémoire ?

Lorsque le message de transmission/réception s'affiche sur l'écran d'attente de fax, cela indique qu'un fax est en cours d'envoi ou de réception dans la mémoire de l'imprimante. Attendez la fin du processus d'émission/de réception.

Contrôle 3 La mémoire de l'imprimante est-elle saturée ?

Supprimez le contenu de la mémoire et renvoyez un fax.

➡ Document stocké dans la mémoire de l'imprimante

Contrôle 4 Le type de ligne téléphonique est-il défini correctement ?

Vérifiez le paramètre de type de ligne téléphonique et modifiez-le si nécessaire.

→ Définition du type de ligne téléphonique

Contrôle 5 Paramètre ligne est-il défini sur Inactif?

Pour envoyer un fax manuellement, composez le numéro après avoir sélectionné l'option **Actif** pour **Paramètre ligne** dans **Contrôle sécurité** sous **Param. télécopie** ou composez le numéro à l'aide du téléphone connecté à l'imprimante.

➡ Paramètres fax

Contrôle 6 Le **Détect. tonal. compo.** est-il défini sur **Activé**?

Attendez quelques instants et renvoyez le fax.

Si vous ne parvenez toujours pas à envoyer le fax, sélectionnez **Désactivé** pour **Détect. tonal. compo.** dans **Param. télécopie av.** sous **Param. télécopie**.

→ Paramètres fax

Contrôle 7 Le numéro de fax/téléphone est-il enregistré correctement dans le répertoire de l'imprimante ?

Vérifiez le numéro de fax/téléphone du destinataire, corrigez le numéro de fax/téléphone enregistré dans le répertoire de l'imprimante, puis renvoyez le document.

Modification des informations enregistrées

Remarque

- Vous pouvez vérifier les informations enregistrées dans le répertoire de l'imprimante en imprimant la LISTE DES N° DU DESTINATAIRE.
 - Récapitulatif des rapports et listes

Contrôle 8 Une erreur se produit-elle lors de la transmission?

- Assurez-vous qu'un message s'affiche sur l'écran d'attente de fax. Lorsqu'un message s'affiche sur l'écran d'attente de fax, vérifiez-en la cause.
 - ➡ Un message relatif au télécopieur s'affiche sur l'écran d'attente de fax
- Imprimez le RAPPORT ACTIVITE et recherchez une erreur.
 - Récapitulatif des rapports et listes
- Si une erreur d'émission se produit, voir ci-dessous.
 - Des erreurs se produisent souvent lors de l'envoi d'un fax

Contrôle 9 Le document est-il chargé correctement ?

Enlevez le document, puis rechargez-le sur la vitre d'exposition ou dans le CAD (chargeur automatique de documents).

Chargement des originaux

Contrôle 10 Une erreur liée à l'imprimante se produit-elle ?

Assurez-vous qu'un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD. Lorsqu'un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD, vérifiez-en la cause.

Lorsque le message d'erreur et le code de support s'affichent, consultez la section <u>Liste des codes support</u> <u>d'erreur</u>.

Lorsque seulement un message d'erreur s'affiche, consultez la section <u>Un message (code de support) s'affiche</u>.

Appuyez sur le bouton Arrêt (Stop) ; si le message se ferme, vous pouvez envoyer le fax.

Contrôle 11 La ligne téléphonique est-elle connectée correctement ?

Rebranchez le câble de la ligne téléphonique sur le connecteur de ligne téléphonique.

➡ Connexion de la ligne téléphonique

Si la ligne téléphonique est connectée correctement, cela signifie qu'il y a un problème avec la ligne téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique et le fabricant de votre adaptateur de terminal ou de votre adaptateur de téléphone.



Des erreurs se produisent souvent lors de l'envoi d'un fax



Contrôle Vérifiez l'état de la ligne téléphonique ou la connexion.

Si des erreurs se produisent fréquemment lorsque vous utilisez un téléphone Internet, il est possible de les réduire en sélectionnant **Réduire** pour **Err réduction (VoIP)** sur **Param. télécopie av.** sous **Param. télécopie**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Err réduction (VoIP).

→ Paramètres fax

Remarque

• Si la sélection de **Réduire** ne réduit pas les erreurs, sélectionnez **Ne pas réduire**.

De plus, lorsque vous utilisez un téléphone Internet, il est possible que les erreurs se produisent plus souvent si **4800 bps** ou **9600 bps** est sélectionné pour **Vitesse début TR**. Sélectionnez **14400 bps** ou **33600 bps**.

Si la ligne téléphonique ou la connexion est de mauvaise qualité lorsque vous utilisez un téléphone général, vous pouvez remédier à cette erreur en diminuant la vitesse de début d'émission.

Réduisez la vitesse de début de transmission en utilisant l'option **Vitesse début TR** de **Communicat. avcée** dans **Param. télécopie av.** sous **Param. télécopie**.

Paramètres fax

Problèmes de réception de fax

➤ Réception de fax impossible, impression de fax impossible, « Reçu en mémoire » s'affiche



Réception de fax impossible, impression de fax impossible, « Reçu en mémoire » s'affiche



Contrôle 1 La machine est-elle sous tension?

- Vous ne pouvez pas recevoir de fax si la machine est hors tension. Appuyez sur le bouton MARCHE (ON)
 pour la mettre sous tension.
- Si vous avez débranché le cordon d'alimentation sans mettre la machine hors tension (voyant MARCHE (ON) allumé), la machine est remise sous tension automatiquement lorsque vous rebranchez le cordon.
- Si vous avez débranché le cordon d'alimentation après avoir appuyé sur le bouton MARCHE (ON) pour couper l'alimentation (voyant MARCHE (ON) éteint), rebranchez le cordon, puis appuyez sur le bouton MARCHE (ON) pour mettre la machine sous tension.
- Si la machine a été mise hors tension en raison d'une coupure de courant, etc., elle est remise sous tension automatiquement lorsque le courant est rétabli.

>>> Important

Vérifiez que le voyant MARCHE (ON) est éteint avant de débrancher le cordon d'alimentation.

En cas de coupure de courant ou si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.

Pour plus d'informations sur le débranchement du cordon d'alimentation, reportez-vous à la section Débranchement de l'imprimante.

Remarque

- Si les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés à la suite d'une coupure de courant ou du débranchement du cordon d'alimentation, la liste des fax supprimés de la mémoire de l'imprimante (RAPPORT D'EFFACEMENT DE LA MEMOIRE) sera imprimée après la remise sous tension de l'imprimante.
 - Récapitulatif des rapports et listes

Contrôle 2 La mémoire de l'imprimante est-elle saturée ?

Imprimez les fax reçus stockés dans la mémoire de l'imprimante ou enregistrez-les sur la carte mémoire/clé USB flash, puis supprimez-les de la mémoire de l'imprimante et demandez à l'expéditeur de renvoyer les fax.

→ Document stocké dans la mémoire de l'imprimante

Contrôle 3 Une erreur se produit-elle lors de la réception ?

- Assurez-vous qu'un message s'affiche sur l'écran d'attente de fax. Lorsqu'un message s'affiche sur l'écran d'attente de fax, vérifiez-en la cause.
 - ➡ Un message relatif au télécopieur s'affiche sur l'écran d'attente de fax
- Imprimez le RAPPORT ACTIVITE et recherchez une erreur.

- Récapitulatif des rapports et listes
- Si une erreur de réception se produit, voir ci-dessous.
 - Des erreurs se produisent souvent lors de la réception d'un fax

Contrôle 4 Le câble de la ligne téléphonique est-il relié au connecteur de périphérique externe ?

Reconnectez-le au connecteur de ligne téléphonique.

➡ Connexion de la ligne téléphonique

Contrôle 5 Vérifiez que le panneau de contrôle est ouvert.

Si le panneau de contrôle est fermé, les fax reçus seront stockés dans la mémoire de l'imprimante sans être imprimés (Réception sur mémoire). Ouvrez le panneau de contrôle et appuyez sur le bouton **OK**.

Contrôle 6 Le papier est-il chargé?

Si aucun papier n'est chargé, les fax reçus seront stockés dans la mémoire de l'imprimante sans être imprimés (Réception sur mémoire). Chargez le papier et appuyez sur le bouton **OK**.

Contrôle 7 Un format de papier différent de celui indiqué par Format page dans Param. pap. téléc. est-il chargé ?

Si un format de papier différent de celui indiqué par **Format page** est chargé pour l'impression des fax, les fax reçus ne seront pas imprimés et seront stockés dans la mémoire de l'imprimante (Réception sur mémoire). Chargez le même format de papier que celui indiqué par **Format page**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Contrôle 8 L'imprimante est-elle configurée dans le mode de réception approprié?

Vérifiez le paramètre de mode de réception et modifiez-le en un mode adapté à votre connexion si nécessaire.

➡ Définition du mode de réception

Contrôle 9 Refus récept. téléc. est-il défini sur Activé ?

Sélectionnez Désactivé pour Refus récept. téléc. dans Contrôle sécurité sous Param. télécopie.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Refus de la réception de fax.

Contrôle 10 Y a-t-il des paramètres **Refuser** configurés dans **Refus des appelants**?

Si vous sélectionnez **Refuser** pour n'importe quelle option de **Refus des appelants** dans **Contrôle sécurité** sous **Param. télécopie**, l'imprimante refuse les appels pour l'option sélectionnée dans **Refuser**.

Pour plus d'informations sur la configuration, reportez-vous à la section Utilisation du service d'ID d'appelant pour refuser des appels.

Problèmes de téléphone

- ➤ Numérotation impossible
- Le téléphone se déconnecte au cours d'un appel



Numérotation impossible



Contrôle 1 Le câble de la ligne téléphonique est-il connecté correctement ?

Vérifiez que le câble de la ligne téléphonique est connecté correctement.

➡ Connexion de la ligne téléphonique

Contrôle 2 Le type de ligne téléphonique de l'imprimante ou du périphérique externe estil configuré correctement ?

Vérifiez le paramètre de type de ligne téléphonique et modifiez-le si nécessaire.

➡ Définition du type de ligne téléphonique



Le téléphone se déconnecte au cours d'un appel



Contrôle Le câble de la ligne téléphonique ou le téléphone (ou un périphérique externe, par exemple, un téléphone externe, un répondeur ou un modem) est-il connecté correctement ?

Vérifiez que le câble de la ligne téléphonique et le téléphone (ou un périphérique externe, par exemple, un téléphone externe, une machine répondeur ou un modem) sont connectés correctement.

➡ Connexion de la ligne téléphonique



La qualité des fax reçus est médiocre



Contrôle 1 Vérifiez les paramètres de numérisation du télécopieur de l'expéditeur.

Demandez à l'expéditeur de régler les paramètres de numérisation de son télécopieur.

Contrôle 2 Le **REC MCE** est-il défini sur **Désactivé**?

Sélectionnez **Activé** pour **REC MCE** dans **Communicat. avcée** dans **Param. télécopie av.** sous **Param. télécopie**.

Si le **REC MCE** est activé, le télécopieur de l'expéditeur renvoie le fax après avoir automatiquement corrigé les erreurs.

Paramètres fax

Contrôle 3 Le document original de l'expéditeur ou la zone de numérisation du télécopieur de l'expéditeur sont-ils sales ?

La qualité d'image du fax dépend principalement du télécopieur de l'expéditeur. Demandez à l'expéditeur de vérifier si la zone de numérisation de son télécopieur est sale.

Contrôle 4 L'émission/la réception MCE est-elle activée bien que la qualité de la ligne/connexion soit médiocre, ou le télécopieur de l'expéditeur est-il compatible avec le MCE ?

- Sélectionnez Activé pour REC MCE dans Communicat. avcée dans Param. télécopie av. sous Param. télécopie.
 - → Paramètres fax
- Demandez à l'expéditeur de vérifier si son télécopieur est configuré pour permettre l'émission MCE.
 Si le périphérique de télécopie de l'expéditeur ou du destinataire n'est pas compatible avec la fonction MCE, le fax est envoyé/reçu sans correction automatique des erreurs.
- Réduisez la vitesse de début de réception en utilisant l'option Vitesse début REC de Communicat. avcée dans Param. télécopie av. sous Param. télécopie.
 - Paramètres fax

Contrôle 5 Avez-vous vérifié les paramètres de qualité d'impression et de papier ?

➡ Les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants

Problèmes mécaniques

- ▶ Impossible de mettre l'imprimante sous tension
- ▶ L'imprimante s'éteint inopinément ou de manière répétitive
- Problèmes de connexion USB
- ▶ Impossible de communiquer avec l'imprimante via USB
- Une langue incorrecte apparaît dans l'écran LCD



Impossible de mettre l'imprimante sous tension



Contrôle 1 Appuyez sur le bouton MARCHE (ON).

Contrôle 2 Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché à l'imprimante et remettez-la sous tension.

Contrôle 3 Débranchez l'imprimante, attendez au moins 2 minutes, rebranchez le câble d'alimentation et remettez la machine sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

>>>> Important

- N'inclinez pas l'imprimante lorsque vous la déplacez, vous risqueriez de faire couler l'encre.
- Lorsque vous devez transporter l'imprimante pour réparation, voir Réparation de l'imprimante.



L'imprimante s'éteint inopinément ou de manière répétitive



Contrôle Si l'imprimante est configurée pour se mettre automatiquement hors tension après un certain temps, désactivez ce paramètre.

Si vous avez configuré l'imprimante pour qu'elle se mette automatiquement hors tension après un certain temps, l'alimentation est coupée une fois le délai défini écoulé.

- Pour désactiver le paramètre à partir du panneau de contrôle :
 - 1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
 - 2. Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)**, utilisez le bouton **◄** ▶ pour sélectionner **Paramètres ECO** et appuyez sur le bouton **OK**.
 - ★ Écran LCD et panneau de contrôle
 - 3. Utilisez le bouton ◀ ▶ pour sélectionner Param. éco. énergie, puis appuyez sur le bouton OK.
 - 4. Utilisez le bouton **▼** ▶ pour sélectionner **Éteindre auto.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - Utilisez le bouton ◄ ► pour sélectionner Désactivé, puis appuyez sur le bouton OK.
 Le paramètre pour couper automatiquement l'alimentation est désactivé.

Pour désactiver le paramètre à partir de l'ordinateur :

Pour Windows, utilisez Canon IJ Printer Assistant Tool ou ScanGear (pilote du scanner) pour désactiver le paramètre.

Suivez la procédure ci-dessous pour désactiver le paramètre avec Canon IJ Printer Assistant Tool.

- 1. Ouvrez Canon IJ Printer Assistant Tool.
 - Ouverture de l'outil d'entretien (Canon IJ Printer Assistant Tool)
- 2. Sélectionnez Alim. auto.
- 3. Sélectionnez Désactiver pour Alim. auto désactivée.
- 4. Sélectionnez OK.

5. Sélectionnez **OK** sur l'écran affiché.

Le paramètre pour couper automatiquement l'alimentation est désactivé.

>>>> Remarque

- Voir ci-dessous pour obtenir des détails pour la manière de désactiver le paramètre à partir de ScanGear (pilote du scanner).
 - → Onglet Scanner



Problèmes de connexion USB



Assurez-vous de vérifier l'élément ci-dessous lorsque l'une des situations suivantes se produit.

- · L'impression ou la numérisation est lente.
- · La connexion USB Hi-Speed ne fonctionne pas.
- Un message tel que « Cet appareil peut fonctionner plus rapidement » s'affiche (Windows)

Remarque

• Si votre environnement système ne prend pas en charge la connexion Hi-Speed USB, l'imprimante fonctionne à une vitesse inférieure, sous USB 1.1. L'imprimante fonctionne alors correctement, mais la vitesse d'impression risque d'être ralentie du fait de la vitesse de communication.

Contrôle Vérifiez les points suivants pour être sûr que votre environnement système prend en charge une connexion USB Hi-Speed.

- Le port USB de votre ordinateur prend-il en charge la connexion USB Hi-Speed ?
- Le câble USB ou le concentrateur USB prend-il en charge la connexion USB Hi-Speed ?
 Assurez-vous d'utiliser un câble USB Hi-Speed agréé. Il est vivement recommandé d'utiliser un câble USB d'une longueur maximale de 3 mètres / 10 pieds.
- Le pilote USB Hi-Speed fonctionne-t-il correctement sur votre ordinateur?
 Vérifiez que le pilote USB Hi-Speed le plus récent fonctionne correctement et procurez-vous et installez la dernière version du pilote USB Hi-Speed pour votre ordinateur, si nécessaire.

>>> Important

 Pour plus d'informations, contactez le fabricant de votre ordinateur, de votre câble USB ou de votre concentrateur USB.




Impossible de communiquer avec l'imprimante via USB



Contrôle 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

Contrôle 2 Connectez le câble USB correctement.

Comme le montre l'illustration ci-dessous, le port USB se situe à l'arrière de l'imprimante.

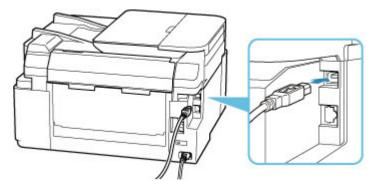

>>> Important

• Connectez le terminal « Type-B » à l'imprimante, coté cranté vers le haut. Pour plus d'informations, consultez le manuel fourni avec le câble USB.

Contrôle 3 Assurez-vous que **Activer le support bidirectionnel** est sélectionné dans la feuille **Ports** de la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante**. (Windows)

Dans le cas contraire, sélectionnez-le pour activer la prise en charge bidirectionnelle.

→ Ouverture de l'écran de configuration du pilote d'imprimante



Une langue incorrecte apparaît dans l'écran LCD



Suivez les instructions ci-dessous pour sélectionner votre langue.

- 1. Appuyez sur le bouton Configuration (Setup) et attendez un moment.
- 2. Appuyez 2 fois sur le bouton ▶, puis appuyez sur le bouton OK.
- 3. Appuyez 4 fois sur le bouton ▶, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- **4.** Utilisez le bouton **◄►** pour sélectionner une langue d'interface pour l'écran LCD, puis appuyez sur le bouton **OK**.

La langue que vous avez choisie s'affiche sur l'écran LCD.

5. Appuyez sur le bouton Arrêt (Stop).

Problèmes liés à l'installation et au téléchargement

- ➤ Échec de l'installation des MP Drivers (Windows)
- Mise à jour des MP Drivers dans un environnement réseau (Windows)




Échec de l'installation des MP Drivers (Windows)



- ➡ Si vous ne pouvez pas aller au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante :
- → Autres situations :

Si vous ne pouvez pas aller au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante :

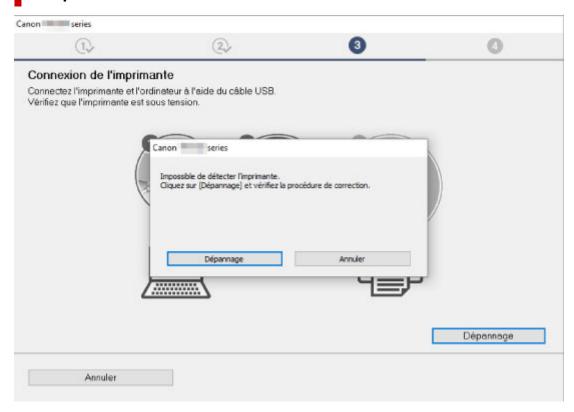

▶ Impossible de continuer au-delà de l'écran Connexion de l'imprimante

Autres situations :

Si les MP Drivers n'ont pas été installés correctement, désinstallez-les MP Drivers, redémarrez l'ordinateur, puis réinstallez les MP Drivers.

Suppression des MP Drivers inutiles

Cliquez ici et installez les MP Drivers.

>>>> Remarque

• Si le programme d'installation a été interrompu en raison d'une erreur Windows, le fonctionnement de Windows risque d'être instable et vous ne pourrez peut-être pas installer les pilotes. Redémarrez l'ordinateur, puis réinstallez les pilotes.



Mise à jour des MP Drivers dans un environnement réseau (Windows)



Téléchargez les derniers MP Drivers.

Téléchargez les derniers MP Drivers pour votre modèle à partir de la page de téléchargement du site Web Canon.

Désinstallez les MP Drivers existants et suivez les instructions pour installer les derniers MP Drivers que vous avez téléchargés. Sur l'écran de sélection de la méthode de connexion, sélectionnez **Utiliser l'imprimante avec une connexion Wi-Fi**. L'imprimante est automatiquement détectée sur le réseau.

Vérifiez que l'imprimante est bien détectée, puis installez les MP Drivers en suivant les instructions à l'écran.

Remarque

• Les paramètres de réseau de l'imprimante ne sont pas affectés, l'imprimante peut dont être utilisée sur le réseau sans être configurée à nouveau.

Erreurs et messages

- > Des caractères alphanumériques à quatre chiffres s'affichent sur l'écran LCD
- ➤ Lorsqu'une erreur se produit
- ➤ Un message (code de support) s'affiche

Des caractères alphanumériques à quatre chiffres s'affichent sur l'écran LCD

Un message s'affiche sur l'écran LCD de l'imprimante ou sur l'écran de votre ordinateur.

Des erreurs peuvent afficher des caractères alphanumériques à quatre chiffres avec le message d'erreur. Les caractères représentent un « code de support » (numéro de l'erreur).


Pour plus d'informations sur chaque code de support, reportez-vous à la section <u>Liste des codes de support</u> d'erreur.

Lorsqu'une erreur se produit

Si une erreur se produit pendant l'impression, par exemple lorsque l'imprimante vient à manquer de papier ou en cas de bourrage papier, un message de dépannage s'affiche automatiquement. Suivez la procédure adéquate décrite dans le message.

Lorsqu'une erreur se produit, un message s'affiche sur l'ordinateur ou sur l'imprimante. Pour certaines erreurs, un code de support (numéro de l'erreur) s'affiche également.

Lorsqu'un code de support et un message s'affichent sur l'écran de l'ordinateur (Windows) :

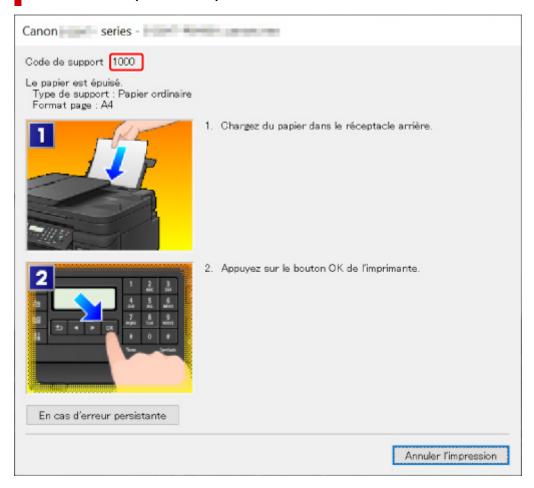

Lorsqu'un code support et un message s'affichent sur l'écran LCD de l'imprimante :

Pas de pap, ds récep, arr, Chargez papier dan: (1000)

Pour plus d'informations sur la résolution des erreurs avec les codes de support, reportez-vous à la section Liste des codes de support d'erreur.

>>>> Remarque

• Pour plus d'informations sur la résolution des erreurs sans aucun code de support, reportez-vous à la section <u>Un message (code de support) s'affiche</u>.

Un message (code de support) s'affiche

Cette section décrit certains messages pouvant apparaître.

>>>> Remarque

 Pour certaines erreurs, un code de support (numéro de l'erreur) s'affiche également. Pour plus d'informations sur les erreurs contenant des codes support, reportez-vous à la section <u>Liste des codes</u> de support d'erreur.

Si un message s'affiche sur l'écran LCD de l'imprimante, reportez-vous à la section ci-dessous.

➡ Un message s'affiche sur l'écran LCD de l'imprimante

Si un message s'affiche sur l'écran de l'ordinateur, reportez-vous à la section ci-dessous.

- ➡ Erreur au niveau de l'impression recto verso automatique
- ➡ Erreur relative au débranchement du cordon d'alimentation s'affiche (Windows)
- Erreur d'écriture/Erreur de sortie/Erreur de communication (Windows)
- → Autres messages d'erreur (Windows)



Un message s'affiche sur l'écran LCD de l'imprimante



Vérifiez le message et prenez la mesure appropriée.

· Impossible de se connecter au serveur ; réessayez

Impossible de connecter correctement l'imprimante au serveur en raison d'une erreur de communication.

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante pour annuler l'erreur, patientez quelques instants et essayez à nouveau.

· Erreur de données

Une coupure de courant s'est produite ou le cordon d'alimentation a été débranché alors que les fax sont stockés dans la mémoire de l'imprimante.

Important

• En cas de coupure de courant ou si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante pour annuler l'erreur.

La liste des fax supprimés de la mémoire de l'imprimante (RAPPORT D'EFFACEMENT DE LA MEMOIRE) sera imprimée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Récapitulatif des rapports et listes.

Reportez-vous à la section <u>Débranchement de l'imprimante</u> pour débrancher le cordon d'alimentation.

Vérifier format page

Le format du papier chargé est différent de celui spécifié dans le paramètre de format de papier.

Vérifiez Alimentation papier, Format page et Type de support de Param. pap. téléc. dans Menu télécopie, puis chargez le papier spécifié. Ensuite, appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante pour annuler l'erreur.

· Raccrocher téléphone

Le combiné n'est pas placé correctement dans son support.

Replacez correctement le combiné.

Remarque

 Consultez Un message relatif au télécopieur s'affiche sur l'écran d'attente de fax pour le message affiché sur l'écran d'attente de fax.



Erreur au niveau de l'impression recto verso automatique



Contrôle Reportez-vous à la section Problèmes liés à l'impression recto/verso automatique et prenez la mesure appropriée.

Erreur relative au débranchement du cordon d'alimentation s'affiche (Windows)



L'imprimante a peut-être été débranchée alors qu'elle était sous tension.

Important

 Si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.

Vérifiez le message d'erreur apparaissant sur l'ordinateur et cliquez sur OK.

L'imprimante commence à imprimer.

Reportez-vous à la section <u>Débranchement de l'imprimante</u> pour débrancher le cordon d'alimentation.



Erreur d'écriture/Erreur de sortie/Erreur de communication (Windows)



Contrôle 1 Si le voyant **MARCHE (ON)** est éteint, assurez-vous que l'imprimante est branchée et mettez-la sous tension.

Le témoin **MARCHE (ON)** clignote pendant l'initialisation de l'imprimante. Attendez que le voyant **MARCHE (ON)** cesse de clignoter et reste allumé.

Contrôle 2 Vérifiez que l'imprimante est correctement raccordée à l'ordinateur.

Si vous utilisez un câble USB, vérifiez qu'il est bien raccordé à l'imprimante et à l'ordinateur. Lorsque le câble USB est correctement connecté, vérifiez les points suivants :

- Si vous utilisez un périphérique relais, tel qu'un concentrateur USB, débranchez-le, connectez
 l'imprimante directement à l'ordinateur, puis relancez l'impression. Si l'impression démarre normalement,
 le problème vient du périphérique relais. Contactez le fabricant du périphérique relais.
- Il peut également y avoir un problème avec le câble USB. Remplacez le câble USB et relancez l'impression.

Si vous utilisez l'imprimante en réseau, assurez-vous que celle-ci est correctement configurée.

Contrôle 3 Vérifiez que les pilotes MP Drivers sont installés correctement.

Désinstallez les MP Drivers en suivant la procédure décrite dans la section Suppression des MP Drivers inutiles, puis réinstallez les pilotes à partir du CD-ROM d'installation ou du site Web Canon.

Contrôle 4 Si l'imprimante est connectée à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, vérifiez l'état du périphérique sur l'ordinateur.

Procédez comme suit pour vérifier l'état du périphérique.

1. Sélectionnez Panneau de configuration > Matériel et audio > Gestionnaire de périphériques.

>>>> Remarque

- Si l'écran Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, sélectionnez Continuer.
- 2. Ouvrez les propriétés Prise en charge d'impression USB.

Double-cliquez sur Contrôleurs de bus USB et sur Prise en charge d'impression USB.

>>>> Remarque

- Si l'écran de propriétés **Prise en charge d'impression USB** ne s'affiche pas, assurez-vous que l'imprimante est correctement connectée à l'ordinateur.
 - → Contrôle 2 Vérifiez que l'imprimante est correctement raccordée à l'ordinateur.
- 3. Cliquez sur l'onglet **Général** et recherchez un problème au niveau du périphérique.

Si une erreur de périphérique s'affiche, reportez-vous à l'Aide Windows pour résoudre l'erreur.



Autres messages d'erreur (Windows)



Contrôle Si un message d'erreur apparaît en dehors de l'écran d'état de l'imprimante, procédez comme suit :

• « Traitement impossible : espace disque insuffisant »

Supprimez les fichiers inutiles pour augmenter la quantité d'espace libre sur le disque.

• « Traitement impossible : mémoire insuffisante »

Fermez les autres applications pour augmenter la mémoire disponible.

Si vous ne parvenez toujours pas à imprimer, redémarrez l'ordinateur et relancez l'impression.

• « Pilote d'imprimante introuvable »

Désinstallez les MP Drivers en suivant la procédure décrite dans la section Suppression des MP Drivers inutiles, puis réinstallez les pilotes à partir du CD-ROM d'installation ou du site Web Canon.

• « Impossible d'imprimer Nom de l'application - Nom du fichier »

Relancez l'impression une fois le travail en cours terminé.

Liste des codes de support d'erreur

Le code de support apparaît sur l'écran LCD de l'imprimante et sur l'écran de l'ordinateur lorsque l'erreur se produit.

Un « code support » est un numéro d'erreur. Il apparaît accompagné d'un message d'erreur.

Lorsqu'une erreur se produit, vérifiez le code de support affiché sur l'écran LCD de l'imprimante et sur l'écran de l'ordinateur, puis adoptez les mesures appropriées.

Un code de support apparaît sur l'écran LCD de l'imprimante et sur l'écran de l'ordinateur

• 1000 à 1ZZZ

```
    1000
    1003
    1200
    1215
    1240
    1270

    1300
    1303
    1304
    1309
    1310
    1313

    1365
    1366
    1367
    1431
    1432
    1470

    1471
    1472
    1473
    1476
    15A1
    1641

    1642
    1700
    1701
    1871
    1874
    1890

    1892
```

• 2000 à 2ZZZ

```
<u>2110</u> <u>2113</u> <u>2114</u> 2120 2123 2500
2700 2801 2802 2803
```

• 3000 à 3ZZZ

```
3402 3403 3404 3405 3406 3407
340D 340E 3410 3411 3412 3413
3438 3440 3441 3442 3443 3444
3445 3446 3447 3449
```

• 4000 à 4ZZZ

```
4103 4104 495A
```

• 5000 à 5ZZZ

```
        5011
        5012
        5040
        5050
        5100
        5200

        5205
        5206
        5400
        5700
        5800
        5801
```

5C02

• 6000 à 6ZZZ

```
      6000
      6001
      6004
      6500
      6800
      6801

      6830
      6831
      6832
      6833
      6900
      6901

      6902
      6910
      6911
      6920
      6921
      6930

      6931
      6932
      6933
      6936
      6937
      6938

      6939
      693A
      6940
      6941
      6942
      6943

      6944
      6945
      6946
      6A80
      6A81
      6D01
```

• 7000 à 7ZZZ

7500 7600 7700 7800

• 9000 à 9ZZZ

9500

A000 à ZZZZ

<u>C000</u>

Pour les codes de support liés aux bourrages papier, reportez-vous également à <u>Liste des codes support d'erreur (bourrages papier)</u>.

Liste des codes support d'erreur (bourrages papier)

Si le papier est coincé, retirez-le en suivant la procédure indiquée ci-dessous.

- Le papier coincé se trouve dans la fente d'éjection du papier ou le réceptacle arrière :
 - **→** 1300
- Si vous ne voyez pas le papier coincé dans la fente d'éjection du papier ou le réceptacle arrière :
 - Si le papier fourni par la cassette est coincé :
 - **→** 1303
 - Le bourrage papier se produit lors de l'impression recto/verso automatique :
 - **→** 1304
 - Si un bourrage papier s'est produit lorsque le papier imprimé s'est introduit à l'intérieur de l'imprimante :
 - **→** <u>1313</u>
 - Si le papier se déchire et que vous ne parvenez pas à le retirer de la fente d'éjection du papier ou en cas de bourrage papier à l'intérieur de l'imprimante :
 - ➡ Bourrage papier à l'intérieur de l'imprimante
- · Si le document est coincé dans le CAD :
 - **⇒** 2801
- · Autres cas :
 - Autres situations

Cause

Bourrage papier lors de l'alimentation du papier à partir du réceptacle arrière.

Que dois-je faire?

Si le papier fourni par le réceptacle arrière est coincé, retirez le papier coincé de la fente d'éjection du papier ou du réceptacle arrière en suivant les instructions ci-dessous.

>>> Important


• Vous ne pouvez pas mettre l'imprimante hors tension pendant la transmission ou la réception d'un fax, ou si le fax reçu ou non transmis est stocké dans la mémoire de l'imprimante.

Assurez-vous que l'imprimante a terminé l'envoi ou la réception de tous les fax avant de la mettre hors tension. Ne débranchez pas l'imprimante lors de la mise hors tension.

Si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.

1. Retirez lentement le papier par la fente d'éjection du papier ou par le réceptacle arrière, selon le moyen le plus facile.

Saisissez le papier avec vos deux mains, puis retirez-le doucement pour éviter de le déchirer.

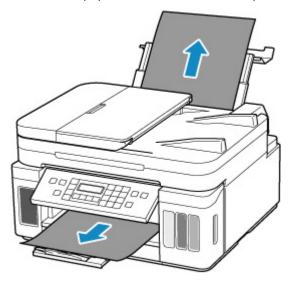

Remarque

- Si vous ne parvenez pas à extraire le papier, retournez l'imprimante sans tirer fortement. Il est possible que le papier soit éjecté automatiquement.
- Si vous devez mettre l'imprimante hors tension pour retirer du papier coincé lors de l'impression, appuyez sur le bouton Arrêt (Stop) de l'imprimante pour interrompre l'impression avant de couper l'alimentation de l'imprimante.

- Si le papier se déchire et si vous ne parvenez pas à retirer le papier coincé de la fente d'éjection du papier ou du réceptacle arrière, retirez le papier qui se trouve à l'intérieur de l'imprimante.
 - ➡ Bourrage papier à l'intérieur de l'imprimante

Si vous ne parvenez pas à retirer le papier coincé à l'intérieur de l'imprimante, essayez de retirer le papier qui se trouve à l'arrière de l'imprimante.

- Retrait du papier à partir de la partie arrière
- 2. Rechargez le papier et appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

L'imprimante reprend l'impression. Réimprimez la page que vous étiez en train d'imprimer si elle ne s'est pas correctement imprimée en raison du bourrage papier.

Si vous avez mis l'imprimante hors tension à l'étape 1, les données d'impression envoyées à l'imprimante sont effacées. Relancer l'impression.

>>>> Remarque

- Lors du rechargement du papier, vérifiez que vous utilisez un papier adapté et que vous le placez correctement.
- Nous vous conseillons d'utiliser des formats de papier autre que A5 pour imprimer des documents contenant des photos ou des graphiques. Le papier A5 peut onduler ou se coincer en quittant l'imprimante.

Si les mesures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

>>>> Important

- N'inclinez pas l'imprimante lorsque vous la déplacez, vous risqueriez de faire couler l'encre.
- Lorsque vous devez transporter l'imprimante pour réparation, voir Réparation de l'imprimante.


Cause

Bourrage papier lors de l'alimentation du papier à partir de la cassette.

Que dois-je faire?

- 1. Retirez le papier coincé.
 - Si le papier est coincé au niveau de la fente d'éjection du papier :
 - **→** 1300
 - Si le papier est coincé à l'intérieur de l'imprimante :
 - ➡ Bourrage papier à l'intérieur de l'imprimante
 - Si le papier est coincé au niveau de la fente d'alimentation de la cassette :

Après avoir déposé l'extension du bac de sortie papier et le bac de sortie papier, sortez la cassette et retirez doucement le papier coincé avec vos deux mains.

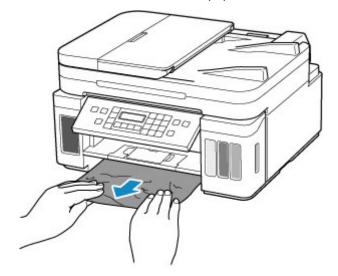

Important

- Lorsque vous vérifiez la fente d'alimentation de la cassette ou que vous retirez le papier coincé, ne retournez pas ou n'inclinez pas l'imprimante. L'encre risque de fuir.
- Dans tous les autres cas, reportez-vous à la section Retrait du papier à partir de la partie arrière pour ouvrir le capot arrière et retirer le papier.
- 2. Chargez correctement du papier dans la cassette.
 - ➡ Chargement du papier dans la cassette
- **3.** Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

L'imprimante reprend l'impression. Réimprimez la page que vous étiez en train d'imprimer si elle ne s'est pas correctement imprimée en raison du bourrage papier.

Si les mesures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

>>> Important

- Si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.
- N'inclinez pas l'imprimante lorsque vous la déplacez, vous risqueriez de faire couler l'encre.
- Lorsque vous devez transporter l'imprimante pour réparation, voir Réparation de l'imprimante.


Cause

Le bourrage papier se produit lors de l'impression recto/verso automatique.

Que dois-je faire?

- 1. Retirez le papier coincé.
 - Si le papier est coincé au niveau de la fente d'éjection du papier :
 - **→** 1300
 - Si le papier est coincé à l'intérieur de l'imprimante :
 - ➡ Bourrage papier à l'intérieur de l'imprimante
 - Si le papier est coincé au niveau de la fente d'alimentation de la cassette :

Après avoir déposé l'extension du bac de sortie papier et le bac de sortie papier, sortez la cassette et retirez doucement le papier coincé avec vos deux mains.

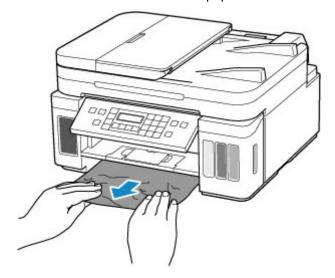

Important

- Lorsque vous vérifiez la fente d'alimentation de la cassette ou que vous retirez le papier coincé, ne retournez pas ou n'inclinez pas l'imprimante. L'encre risque de fuir.
- Dans tous les autres cas, reportez-vous à la section Retrait du papier à partir de la partie arrière pour ouvrir le capot arrière et retirer le papier.
- 2. Chargez le papier correctement.
 - ➡ Chargement du papier dans la cassette
 - Chargement du papier dans le réceptacle arrière
- 3. Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

L'imprimante reprend l'impression. Réimprimez la page que vous étiez en train d'imprimer si elle ne s'est pas correctement imprimée en raison du bourrage papier.

Si les mesures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

>>> Important

- Si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.
- N'inclinez pas l'imprimante lorsque vous la déplacez, vous risqueriez de faire couler l'encre.
- Lorsque vous devez transporter l'imprimante pour réparation, voir Réparation de l'imprimante.

Cause

Un bourrage papier s'est produit lorsque le papier imprimé s'est introduit à l'intérieur de l'imprimante.

Que dois-je faire?

Si un bourrage papier se produit lorsque le papier imprimé s'introduit à l'intérieur de l'imprimante, essayez de retirer le papier des emplacements suivants.

- · Fente d'éjection du papier
 - **→** 1300
- Intérieur de l'imprimante
 - ➡ Bourrage papier à l'intérieur de l'imprimante
- Dos
 - Retrait du papier à partir de la partie arrière

Bourrage papier à l'intérieur de l'imprimante

Si le papier coincé se déchire et si vous ne parvenez pas à le retirer de la fente d'éjection du papier, de la fente d'alimentation, de la cassette ou du réceptacle arrière, ou si le papier coincé est toujours à l'intérieur de l'imprimante, retirez le papier en suivant les instructions ci-dessous.

>>> Important


• Vous ne pouvez pas mettre l'imprimante hors tension pendant la transmission ou la réception d'un fax, ou si le fax reçu ou non transmis est stocké dans la mémoire de l'imprimante.

Assurez-vous que l'imprimante a terminé l'envoi ou la réception de tous les fax avant de la mettre hors tension. Ne débranchez pas l'imprimante lors de la mise hors tension.

Si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.


Remarque

- Si vous devez mettre l'imprimante hors tension pour retirer du papier coincé lors de l'impression, appuyez sur le bouton Arrêt (Stop) de l'imprimante pour interrompre l'impression avant de couper l'alimentation de l'imprimante.
- 1. Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.
- 2. Ouvrez l'unité de numérisation / capot.

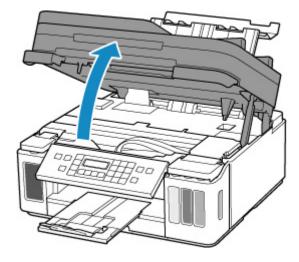

Important

• Ne touchez pas le film transparent (A), ni la courroie blanche (B), ni les tubes (C).

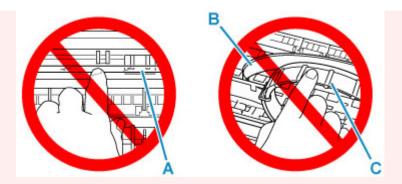


Si vous salissez ou éraflez cette partie par contact avec du papier ou avec vos mains, cela risque d'endommager l'imprimante.


3. Vérifiez sur le papier coincé se trouve sous le support de tête d'impression.

Si le papier coincé se trouve sous le support de tête d'impression, déplacez le support de tête d'impression vers la droite ou vers la gauche, selon le moyen le plus facile, afin d'enlever le papier.


Lorsque vous déplacez le support de tête d'impression, prenez la partie supérieure du support de tête d'impression et faites-la glisser doucement vers la droite ou vers la gauche.

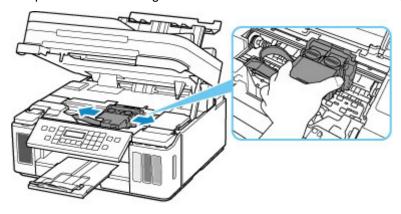

4. Saisissez le papier coincé avec vos deux mains.

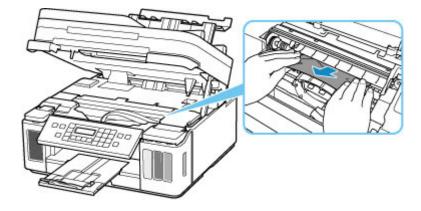


Si le papier est enroulé sur lui-même, retirez-le.

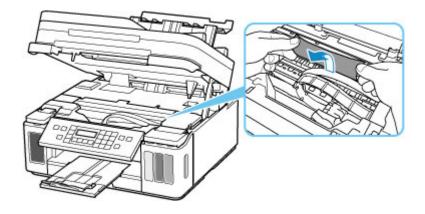

5. Dégagez le papier coincé avec précaution pour ne pas le déchirer.


Retirez le papier avec un angle de 45 degrés environ.

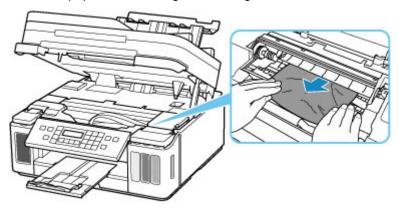

6. Assurez-vous que tout le papier coincé est retiré.

Si le papier se déchire lorsque vous tirez dessus, un morceau peut rester dans l'imprimante. Vérifiez les points suivants et retirez les morceaux de papier, le cas échéant.

- Reste-t-il du papier sous le support de tête d'impression ?
- Des petits morceaux de papier dans l'imprimante ?
- Reste-t-il du papier dans les espaces vides de gauche et de droite (D) dans l'imprimante ?

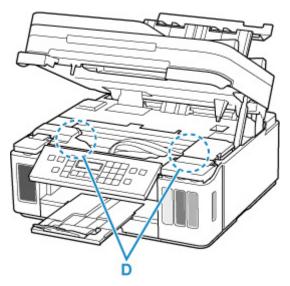

- 7. Fermez doucement l'unité de numérisation / capot.
- 8. Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Toutes les tâches de la file d'attente sont annulées. Relancer l'impression.

>>>> Remarque

• Lors du rechargement du papier, vérifiez que vous utilisez un papier adapté et que vous le placez correctement.

Si un message de bourrage papier s'affiche sur l'écran LCD de l'imprimante ou sur l'écran de votre ordinateur lorsque vous relancez l'impression après avoir retiré tout le papier coincé, cela peut signifier qu'il reste du papier dans l'imprimante. Recherchez encore une fois tout morceau de papier qui pourrait rester dans l'imprimante.

Si les mesures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

>>>> Important

- N'inclinez pas l'imprimante lorsque vous la déplacez, vous risqueriez de faire couler l'encre.
- Lorsque vous devez transporter l'imprimante pour réparation, voir Réparation de l'imprimante.

Retrait du papier à partir de la partie arrière

>>> Important


• Vous ne pouvez pas mettre l'imprimante hors tension pendant la transmission ou la réception d'un fax, ou si le fax reçu ou non transmis est stocké dans la mémoire de l'imprimante.

Assurez-vous que l'imprimante a terminé l'envoi ou la réception de tous les fax avant de la mettre hors tension. Ne débranchez pas l'imprimante lors de la mise hors tension.

Si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.


Remarque

- Si vous devez mettre l'imprimante hors tension pour retirer du papier coincé lors de l'impression, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante pour interrompre l'impression avant de couper l'alimentation de l'imprimante.
- 1. Assurez-vous d'avoir débranché le cordon d'alimentation.
- 2. Tournez l'imprimante pour que l'arrière de l'imprimante soit face à vous.

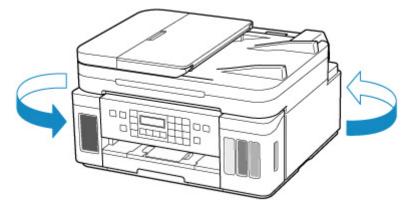


Important

- Lorsque vous modifiez l'orientation de l'imprimante, ne retournez pas ou n'inclinez pas l'imprimante. L'encre risque de fuir.
- 3. Ouvrez le couvercle du réceptacle arrière, puis tirez le support papier vers le haut.

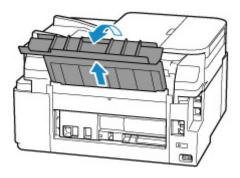


4. Retirez le capot arrière.

Tirez le capot arrière.

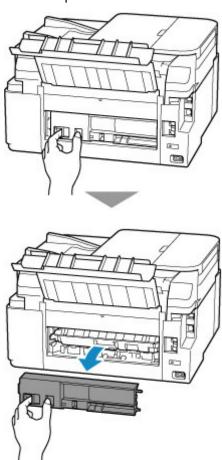

5. Retirez doucement le papier.

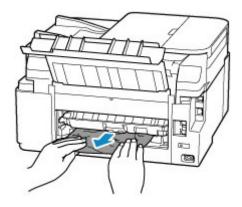


Remarque

• Ne touchez pas les parties internes de l'imprimante.

Si vous n'êtes pas parvenu à retirer le papier au cours de cette étape, détachez le capot de l'unité d'entraînement et retirez le papier en suivant les étapes ci-dessous.

1. Retirez le capot de l'unité d'entraînement.

Soulevez le capot de l'unité d'entraînement, puis tirez-le.

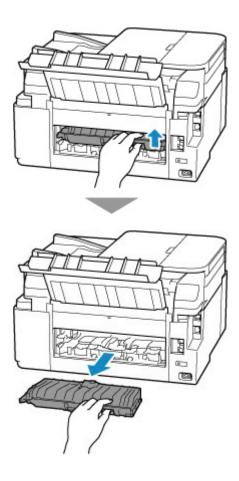


2. Retirez doucement le papier.



>>>> Remarque


- Ne touchez pas les parties internes de l'imprimante.
- 3. Assurez-vous que tout le papier coincé est retiré.
- 4. Replacez le capot de l'unité d'entraînement.

Insérez doucement le capot de l'unité d'entraînement en totalité dans l'imprimante, puis enlevez le capot de l'unité d'entraînement.

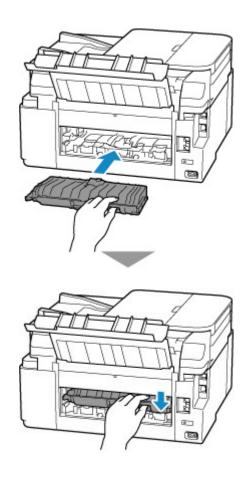

6. Replacez le capot arrière.

Insérez les projections du côté droit du capot arrière dans l'imprimante, puis poussez sur le côté gauche du capot arrière jusqu'à ce qu'il se ferme complètement.

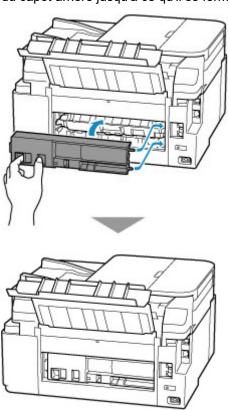

7. Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Les données d'impression qui ont été envoyées à l'imprimante sont effacées. Relancer l'impression.

>>>> Remarque

- Lors du rechargement du papier, vérifiez que vous utilisez un papier adapté et que vous le placez correctement.
- Avant d'imprimer, ouvrez le panneau de contrôle, tirez le bac de sortie papier et ouvrez l'extension du bac de sortie papier.

Si les mesures ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

>>>> Important

- N'inclinez pas l'imprimante lorsque vous la déplacez, vous risqueriez de faire couler l'encre.
- Lorsque vous devez transporter l'imprimante pour réparation, voir Réparation de l'imprimante.

Cause


Les causes possibles peuvent être les suivantes.

- · Pas de papier dans le réceptacle arrière.
- Le papier n'est pas chargé correctement dans le réceptacle arrière.

Que dois-je faire?

Procédez comme suit.

- Chargez du papier dans le réceptacle arrière.
 - ➡ Chargement du papier dans le réceptacle arrière
- · Alignez les guides papier du réceptacle arrière avec les deux bords du papier.

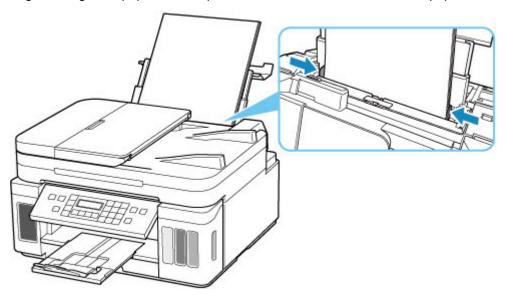

- Définissez les informations sur le papier de le réceptacle arrière.
 - Paramètres du papier

Après avoir pris les mesures ci-dessus, appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante pour annuler l'erreur.

>>> Important

 Veillez à fermer le couvercle de la fente d'alimentation après avoir chargé du papier dans le réceptacle arrière. Si le couvercle de la fente d'alimentation est ouvert, l'imprimante n'est pas alimentée en papier.

Remarque

• Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton Arrêt (Stop) de l'imprimante.

Pas de papier dans la cassette (1003)

Cause

Les causes possibles peuvent être les suivantes.

- Il n'y a pas de papier dans la cassette.
- Le papier n'est pas chargé correctement dans la cassette.


Que dois-je faire?

Procédez comme suit.

- · Chargez du papier dans la cassette.
 - ➡ Chargement du papier dans la cassette

Remarque

- Le papier chargeable peut varier selon la source de papier. Vous pouvez charger du papier ordinaire A4, Lettre, A5 ou B5 dans la cassette.
- Chargez deux feuilles de papier ordinaire au format A4/Lettre dans la cassette avant d'aligner la tête d'impression.
- Alignez les guides papier de la cassette avec les deux bords du papier.

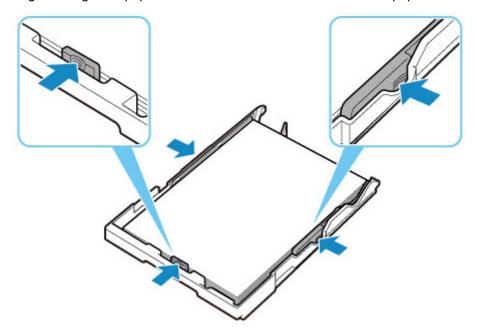

- Définissez les informations sur le papier de la cassette.
 - Paramètres du papier

Après avoir pris les mesures ci-dessus, appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante pour annuler l'erreur.

Remarque

• Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton Arrêt (Stop) de l'imprimante.

Toutefois, si vous imprimez une feuille d'alignement de la tête d'impression pendant la configuration de l'imprimante, n'annulez pas l'impression.

Cause

L'unité de numérisation / capot est ouvert(e).

Que dois-je faire?

Fermez l'unité de numérisation / capot, puis patientez quelques instants.

N'oubliez pas de le fermer, par exemple, après le remplissage des cartouches d'encre.

Cause

L'absorbeur d'encre est presque plein.

Que dois-je faire?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante pour poursuivre l'impression. Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

Important

- Si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.
- N'inclinez pas l'imprimante lorsque vous la déplacez, vous risqueriez de faire couler l'encre.
- Lorsque vous devez transporter l'imprimante pour réparation, voir Réparation de l'imprimante.

Remarque

• En cas d'avertissements ou d'erreurs provoqués par les niveaux d'encre restants, l'imprimante ne peut pas imprimer ou numériser.

Bande d'expédition toujours attachée (1890)


Cause

La bande d'expédition ou le matériau protecteur peut encore être attaché au support de tête d'impression.

Que dois-je faire?

Ouvrez l'unité de numérisation / capot et vérifiez que tout ruban de protection ou matériau protecteur a été retiré du support de tête d'impression.

Si le ruban de protection ou le matériau protecteur est toujours en place, retirez-le et fermez l'unité de numérisation / capot.

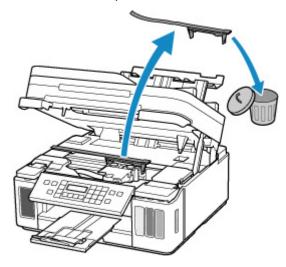

Dans le cas de la première configuration de l'imprimante, cliquez ici, sélectionnez le nom de votre imprimante dans la page, puis suivez les instructions.

Cause

Les paramètres de papier pour l'impression ou la copie ne correspondent pas aux informations concernant le papier dans la cassette définies sur l'imprimante.

Remarque

- Reportez-vous aux informations ci-dessous pour plus de détails sur la correspondance correcte entre les paramètres de papier du pilote d'imprimante ou de l'imprimante.
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support)
 (Windows)
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier)
 (Windows)
- Pour la copie, spécifiez les paramètres de papier de sorte qu'ils correspondent aux informations concernant le papier dans la cassette définies sur l'imprimante.
- Reportez-vous aux informations ci-dessous pour plus de détails sur les informations concernant le papier dans la cassette définies sur l'imprimante.
 - Paramètres du papier

Si les paramètres du papier pour la copie ou l'impression ne correspondent pas aux informations concernant le papier dans la cassette définies sur l'imprimante, comme illustré ci-dessous, un message s'affiche sur l'écran LCD de l'imprimante.

• Paramètres de papier spécifiés sur le pilote d'imprimante :

Format du papier : A5

Type de support : Papier ordinaire

• Informations concernant le papier dans la cassette définies sur l'imprimante :

Taille du papier : A4

Type de support : Papier ordinaire

Le format ou le typ 2110 [OK]Option de sélec.

Que dois-je faire?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante pour afficher l'écran ci-dessous.

Option de sélection Changer le papier 🔸

Utilisez les boutons ◀ ▶ pour sélectionner l'action appropriée, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

Remarque

Selon les paramètres, il est possible que certaines des options ci-dessous ne soient pas affichés.

Impr. sur pap. défini

Sélectionnez cette option si vous voulez imprimer ou copier sur le papier chargé dans la cassette sans modifier les paramètres de papier.

Par exemple, si le réglage de papier spécifié sur le pilote d'imprimante indique A5 et que les informations concernant le papier dans la cassette indiquent A4, l'impression est effectuée au format A5 sur le papier chargé dans la cassette.

Changer le papier

Sélectionnez cette option pour imprimer ou copier après avoir remplacé le papier de la cassette.

Par exemple, si le réglage de papier spécifié sur le pilote d'imprimante indique A5 et que les informations concernant le papier dans la cassette indiquent A4, chargez du papier au format A5 dans la cassette et procédez à l'impression.

Lorsque vous avez inséré la cassette après avoir changé le papier, l'écran d'enregistrement des informations sur le papier de la cassette s'affiche. Définissez les informations sur le papier de la cassette.

>>>> Remarque

- Reportez-vous aux informations ci-dessous pour plus de détails sur la correspondance correcte entre les paramètres de papier du pilote d'imprimante ou de l'imprimante.
 - → Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support)
 (Windows)
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier)
 (Windows)

Annuler

Annule l'impression ou la copie.

Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez modifier les paramètres du papier. Modifiez les paramètres du papier, puis essayez d'imprimer ou de copier à nouveau.

Remarque

- Pour supprimer le message de prévention des erreurs d'impression, modifiez le paramétrage comme indiqué ci-dessous. Lorsque vous supprimez le message, l'imprimante utilise les paramètres de papier pour imprimer ou copier sur le papier de la cassette, même si celui-ci ne correspond pas aux paramètres.
 - Pour modifier le paramètre d'affichage de message lors de l'impression ou de la copie à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante :
 - Paramètres d'alimentation
 - Pour modifier le paramètre d'affichage des messages lors de l'impression à partir d'un ordinateur :
 - → Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante (Windows)
 - ➡ Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante (macOS)

Cause

Les paramètres de papier pour l'impression ou la copie ne correspondent pas aux informations concernant le papier dans le réceptacle arrière ou la cassette définies sur l'imprimante.

Remarque

- Reportez-vous aux informations ci-dessous pour plus de détails sur la correspondance correcte entre les paramètres de papier du pilote d'imprimante ou de l'imprimante.
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support)
 (Windows)
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier)
 (Windows)
- Pour la copie, spécifiez les paramètres de papier de sorte qu'ils correspondent aux informations concernant le papier dans la cassette définies sur l'imprimante.
- Reportez-vous aux informations ci-dessous pour plus de détails sur les informations concernant le papier dans le réceptacle arrière ou lacassette définies sur l'imprimante.
 - Paramètres du papier

Si l'alimentation papier est configurée pour se modifier automatiquement et que les paramètres de papier pour l'impression ou la copie ne correspondent pas aux informations concernant le papier du réceptacle arrière ou de la cassette définies sur l'imprimante, comme indiqué ci-dessous, un message s'affiche sur l'écran LCD de l'imprimante.

• Paramètres de papier spécifiés sur le pilote d'imprimante :

Format du papier : A5

Type de support : Papier ordinaire

• Informations concernant le papier dans le réceptacle arrière et la cassette définies sur l'imprimante :

Taille du papier : A4

Type de support : Papier ordinaire

Le format ou type c 2113 [OK]Option de sélec.

Que dois-je faire?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante pour afficher l'écran ci-dessous.

Option de sélection Changer le papier •

Utilisez les boutons ◀ ▶ pour sélectionner l'action appropriée, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

Remarque

• Selon les paramètres, il est possible que certaines des options ci-dessous ne soient pas affichés.

Impr. sur pap. défini

Sélectionnez cette option si vous voulez imprimer ou copier sur le papier chargé dans le réceptacle arrière ou dans la cassette sans modifier les paramètres de papier.

Par exemple, si le réglage de papier spécifié sur le pilote d'imprimante indique A5 et que les informations concernant le papier dans le réceptacle arrière et la cassette indiquent A4, l'impression est effectuée au format A5 sur le papier chargé dans la cassette.

Changer le papier

Sélectionnez cette option pour imprimer ou copier après avoir remplacé le papier dans le réceptacle arrière ou la cassette.

Par exemple, si le réglage de papier spécifié sur le pilote d'imprimante indique A5 et que les informations concernant le papier dans le réceptacle arrière et la cassette indiquent A4, chargez du papier au format A5 dans le réceptacle arrière ou la cassette et procédez à l'impression.

Lorsque vous avez changé le papier, l'écran d'enregistrement des informations sur le papier du réceptacle arrière ou de la cassette s'affiche. Définissez les informations de papier pour le papier.

>>>> Remarque

- Reportez-vous aux informations ci-dessous pour plus de détails sur la correspondance correcte entre les paramètres de papier du pilote d'imprimante ou de l'imprimante.
 - ▶ Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support)
 (Windows)
 - → Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier) (Windows)

Annuler

Annule l'impression ou la copie.

Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez modifier les paramètres du papier. Modifiez les paramètres du papier, puis essayez d'imprimer ou de copier à nouveau.

Remarque

- Pour supprimer le message de prévention des erreurs d'impression, modifiez le paramétrage comme indiqué ci-dessous. Lorsque vous supprimez le message, l'imprimante utilise les paramètres de papier pour imprimer ou copier sur le papier du réceptacle arrière ou de la cassette, même si celui-ci ne correspond pas aux paramètres.
 - Pour modifier le paramètre d'affichage de message lors de l'impression ou de la copie à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante :
 - ➡ Paramètres d'alimentation
 - Pour modifier le paramètre d'affichage des messages lors de l'impression à partir d'un ordinateur :
 - → Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante (Windows)
 - ➡ Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante (macOS)

Cause

Les paramètres de papier pour l'impression ou la copie ne correspondent pas aux informations concernant le papier dans le réceptacle arrière définies sur l'imprimante.

Remarque

- Reportez-vous aux informations ci-dessous pour plus de détails sur la correspondance correcte entre les paramètres de papier du pilote d'imprimante ou de l'imprimante.
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support)
 (Windows)
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier)
 (Windows)
- Pour la copie, spécifiez les paramètres de papier de sorte qu'ils correspondent aux informations concernant le papier dans la cassette définies sur l'imprimante.
- Reportez-vous aux informations ci-dessous pour plus de détails sur les informations concernant le papier dans le réceptacle arrière définies sur l'imprimante.
 - Paramètres du papier

Si les paramètres du papier pour la copie ou l'impression ne correspondent pas aux informations concernant le papier dans le réceptacle arrière définies sur l'imprimante, comme illustré ci-dessous, un message s'affiche sur l'écran LCD de l'imprimante.

• Paramètres de papier spécifiés sur le pilote d'imprimante :

Format du papier : A5

Type de support : Papier ordinaire

• Informations concernant le papier dans le réceptacle arrière définies sur l'imprimante :

Taille du papier : A4

Type de support : Papier ordinaire

Le format ou le typ 2114 [OK]Option de sélec.

Que dois-je faire?

Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante pour afficher l'écran ci-dessous.

Option de sélection Changer le papier 🔸

Utilisez les boutons ◀ ▶ pour sélectionner l'action appropriée, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante.

Remarque

Selon les paramètres, il est possible que certaines des options ci-dessous ne soient pas affichés.

Impr. sur pap. défini

Sélectionnez cette option si vous voulez imprimer ou copier sur le papier chargé dans le réceptacle arrière sans modifier les paramètres de papier.

Par exemple, si le réglage de papier spécifié sur le pilote d'imprimante indique A5 et que les informations concernant le papier dans le réceptacle arrière indiquent A4, l'impression ou la copie est effectuée au format A5 sur le papier chargé dans le réceptacle arrière.

Changer le papier

Sélectionnez cette option pour imprimer ou copier après avoir changé le papier du réceptacle arrière.

Par exemple, si le réglage de papier spécifié sur le pilote d'imprimante indique A5 et que les informations concernant le papier dans le réceptacle arrière indiquent A4, chargez du papier au format A5 dans le réceptacle arrière et procédez à l'impression ou à la copie.

Lorsque vous avez fermé le couvercle de la fente d'alimentation après avoir changé le papier, l'écran d'enregistrement des informations sur le papier du réceptacle arrière s'affiche. Définissez les informations sur le papier de le réceptacle arrière.

>>>> Remarque

- Reportez-vous aux informations ci-dessous pour plus de détails sur la correspondance correcte entre les paramètres de papier du pilote d'imprimante ou de l'imprimante.
 - → Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Type de support)
 (Windows)
 - Paramètres de papier dans le pilote d'imprimante et sur l'imprimante (Format de papier)
 (Windows)

Annuler

Annule l'impression ou la copie.

Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez modifier les paramètres du papier. Modifiez les paramètres du papier, puis essayez d'imprimer ou de copier à nouveau.

Remarque

- Pour supprimer le message de prévention des erreurs d'impression, modifiez le paramétrage comme indiqué ci-dessous. Lorsque vous supprimez le message, l'imprimante utilise les paramètres de papier pour imprimer ou copier sur le papier du réceptacle arrière, même si celui-ci ne correspond pas aux paramètres.
 - Pour modifier le paramètre d'affichage de message lors de l'impression ou de la copie à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante :
 - ➡ Paramètres d'alimentation
 - Pour modifier le paramètre d'affichage des messages lors de l'impression à partir d'un ordinateur :
 - → Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante (Windows)
 - ➡ Modification du mode de fonctionnement de l'Imprimante (macOS)

Cause

Impossible d'effectuer une impression avec les paramètres d'impression actuels.

Que dois-je faire?

Appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante pour annuler l'impression.

Changez ensuite les paramètres d'impression et imprimez à nouveau.

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

>>> Important

- Si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.
- N'inclinez pas l'imprimante lorsque vous la déplacez, vous risqueriez de faire couler l'encre.
- Lorsque vous devez transporter l'imprimante pour réparation, voir Réparation de l'imprimante.

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

>>> Important

- Si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.
- N'inclinez pas l'imprimante lorsque vous la déplacez, vous risqueriez de faire couler l'encre.
- Lorsque vous devez transporter l'imprimante pour réparation, voir Réparation de l'imprimante.

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire?

Si vous êtes en train d'imprimer, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)** de l'imprimante pour annuler l'impression, puis mettez l'imprimante hors tension.


Vérifiez les points suivants :

 Assurez-vous que le mouvement du support de tête d'impression n'est pas entravé par la bande et le matériau de protection de sécurisation du support de tête d'impression, un bourrage papier, etc.

Retirez tout obstacle.

>>> Important

• Lorsque vous retirez un obstacle à la mobilité du support de tête d'impression, prenez soin de ne toucher ni au film transparent (A), ni à la courroie blanche (B), ni aux tubes (C).

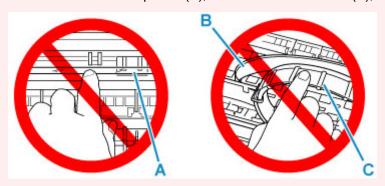

Si vous salissez ou éraflez cette partie par contact avec du papier ou avec vos mains, cela risque d'endommager l'imprimante.

Remettez l'imprimante sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

>>>> Important

- Si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.
- N'inclinez pas l'imprimante lorsque vous la déplacez, vous risqueriez de faire couler l'encre.
- Lorsque vous devez transporter l'imprimante pour réparation, voir Réparation de l'imprimante.

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire?

Vérifiez le niveau d'encre restant, puis rechargez la cartouche d'encre si nécessaire.

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Patientez environ 10 minutes, puis rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si la cartouche d'encre est rechargée car elle est vide, effectuez une purge de l'encre.

- À partir de Windows :
 - Nettoyage des Têtes d'impression
- À partir de macOS :
 - Nettoyage des Têtes d'impression
- À partir du panneau de contrôle de l'imprimante :
 - ➡ Comment effectuer un remplissage d'encre

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

>>> Important

- Si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.
- N'inclinez pas l'imprimante lorsque vous la déplacez, vous risqueriez de faire couler l'encre.
- Lorsque vous devez transporter l'imprimante pour réparation, voir Réparation de l'imprimante.

5B00

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire?

Contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

>>>> Important

- Si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.
- N'inclinez pas l'imprimante lorsque vous la déplacez, vous risqueriez de faire couler l'encre.
- Lorsque vous devez transporter l'imprimante pour réparation, voir Réparation de l'imprimante.

>>>> Remarque

• En cas d'avertissements ou d'erreurs provoqués par les niveaux d'encre restants, l'imprimante ne peut pas imprimer ou numériser.

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire ?

Si le papier est coincé, retirez-le en fonction de l'emplacement et de la raison du bourrage.

➡ Liste des codes support d'erreur (bourrages papier)

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

>>> Important

- Si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.
- N'inclinez pas l'imprimante lorsque vous la déplacez, vous risqueriez de faire couler l'encre.
- Lorsque vous devez transporter l'imprimante pour réparation, voir Réparation de l'imprimante.

C000

Cause

Une erreur s'est produite au niveau de l'imprimante.

Que dois-je faire?

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la.

Rebranchez l'imprimante et remettez-la sous tension.

Si le problème persiste, contactez le centre de service Canon le plus proche pour demander une réparation.

>>> Important

- Si vous débranchez le cordon d'alimentation, tous les fax stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.
- N'inclinez pas l'imprimante lorsque vous la déplacez, vous risqueriez de faire couler l'encre.
- Lorsque vous devez transporter l'imprimante pour réparation, voir Réparation de l'imprimante.