

Canon

TS6500i series

Руководство по началу
работы

Посібник для початку
роботи

Getting Started

Démarrage

Жұмысты бастау

دليل البدء

В первую очередь прочтите документ
**Информация о безопасности и важные
сведения** (приложение).

Спершу прочитайте документ
**Інформація щодо безпеки й важливі
відомості** (додаток).

Read **Safety and Important Information**
(addendum) first.

Commencez par lire **Sécurité et
informations importantes** (addendum).

Алдымен **Қауіпсіздік және маңызды
ақпарат** (қосымша) оқыңыз.

اقرأ معلومات الأمان والمعلومات الهامة (بالملاحق) أولاً.



Q T 6 6 2 5 6 V 0 1



Установка принтера.....	стр. 1
Установлення принтера.....	стор. 1
Installing the Printer.....	page 1
Installation de l'imprimante.....	page 1
Принтерді орнату.....	беті 1
تركيب الطابعة.....	صفحة 1



Подключение к компьютеру, смартфону или планшету	стр. 6
Підключення до комп'ютера, смартфона або планшета.....	стор. 6
Connecting to a Computer, Smartphone or Tablet.....	page 6
Connexion à un ordinateur, un smartphone ou une tablette.....	page 6
Комп'ютерге, смартфонға немесе планшетке қосылу	беті 6
التوصيل بالكمبيوتر أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي.....	صفحة 6

Настройка принтера

1. Содержимое коробки


- Чернильные картриджи




- Кабель питания
- Установочный компакт-диск
- Информация о безопасности и важные сведения
- Руководство по началу работы (это руководство)

2. Включение принтера


- 1 Подключите кабель питания.

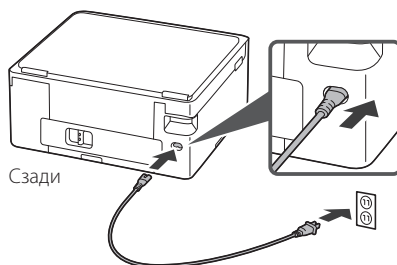

- 2 Нажмите кнопку **ВКЛ (ON)**.

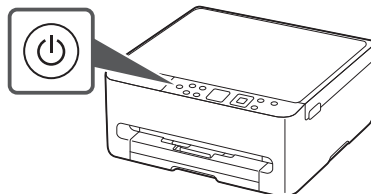

- 3 С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите язык и нажмите кнопку **OK**.

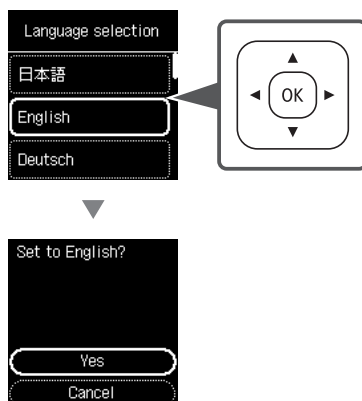

Простая настройка с помощью компьютера/
смартфона



Компьютер



Смартфон

Настройка с использованием
данного руководства



Руководство по
началу работы




3. Простая настройка с помощью компьютера/смартфона

Простые и понятные инструкции отображаются на вашем компьютере или смартфоне.

- 1 Перейдите по указанному ниже URL-адресу, чтобы начать настройку.

<https://ij.start.canon/TS6540i>

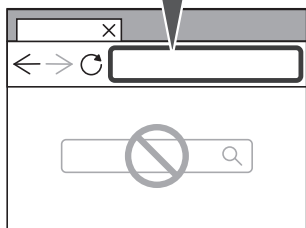

- 2 Следуйте инструкциям для выполнения настройки и печати.

1




2



4. Установка чернильных картриджей


- 1 Откройте модуль сканирования / крышку.

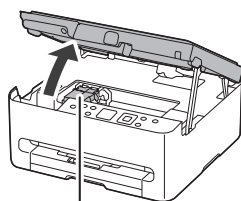


⚠ Осторожно!

Не прикасайтесь к держателю чернильного картриджа до его полной остановки.

- 2 Прижмите и откройте фиксирующую крышку чернильного картриджа слева.

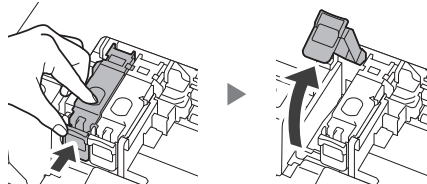


- 3 Извлеките цветной чернильный картридж из упаковки и удалите оранжевую ленту.

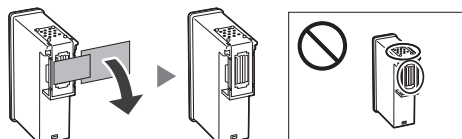

⚠ Внимание!

- Не касайтесь чернил на оранжевой ленте. Они могут запачкать ваши руки или окружающие предметы.
- Не касайтесь областей, показанных на рисунке. В противном случае принтер может работать неправильно.


- 4 Вставьте цветной чернильный картридж в держатель чернильного картриджа.

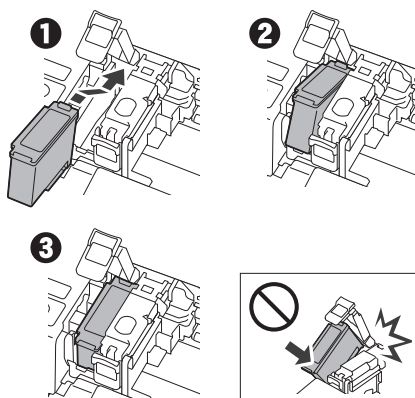


⚠ Внимание!

Не ударяйте чернильный картридж. Это может привести к ошибкам в работе.

- 5 Прижмите фиксирующую крышку чернильного картриджа до упора, пока она не зафиксируется на месте и не закроется полностью.

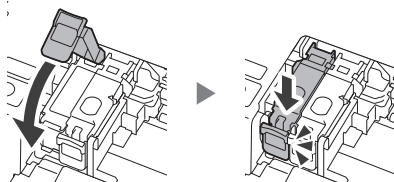


- 6 Повторите действия 2–5 и установите черный чернильный картридж справа.

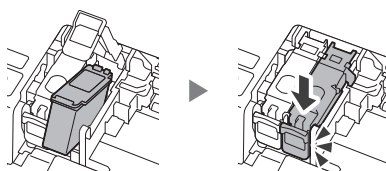


7 Закройте модуль сканирования / крышку.

Если слегка приподнять и отпустить модуль сканирования / крышку, он(а) закроется самостоятельно.

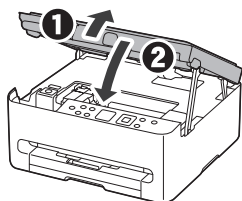


5. Загрузка бумаги

1 Нажмите кнопку **OK**.

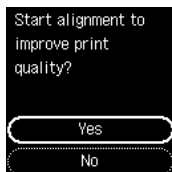


2 Извлеките кассету из принтера.

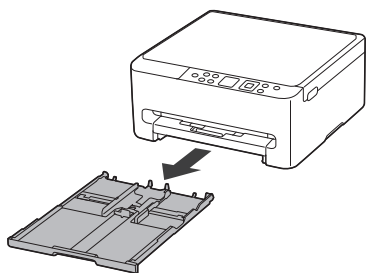


3 Раздвиньте направляющие бумаги.

Сдвиньте правую направляющую бумаги к правому краю. Совместите переднюю направляющую бумаги с меткой Letter или A4.

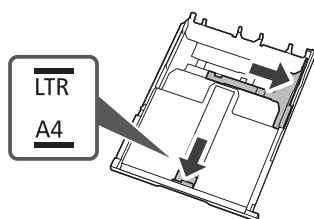


4 Загрузите обычную бумагу формата Letter или A4.


Разместите бумагу вплотную к передней направляющей бумаги и передвиньте правую направляющую бумаги в соответствии с шириной бумаги.

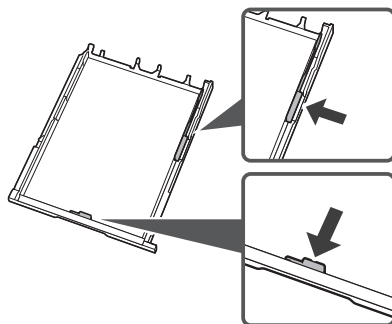

5 Установите кассету на место.

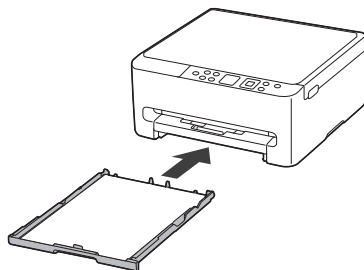

6 Выдвиньте лоток приема бумаги.

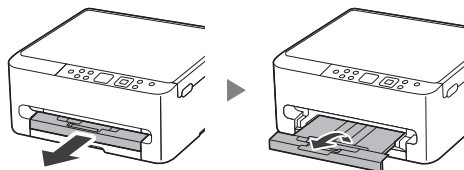


Calibrating printer for optimal print quality. Do not remove the paper. About 10 minutes

- 7 Выберите **Включ. (рекоменд.)** (**Enable (recom'ded)**), а затем нажмите кнопку **ОК**.



- 8 Убедитесь, что отображается показанный ниже экран.

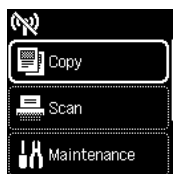

Выберите метод подключения, который лучше всего соответствует задачам использования принтера.


- Порядок использования принтера без подключения к другим устройствам
➡ Теперь настройка завершена.
- Порядок использования принтера, подключенного к компьютеру или смартфону
➡ Перейдите к следующей странице.

6. Подключение к компьютеру или смартфону

Если вы используете несколько компьютеров или смартфонов, выполните эти действия на каждом устройстве.

Эти действия также нужно выполнить, чтобы добавить новый компьютер или смартфон либо заменить подключенное сейчас устройство.

- 1 Вы можете открыть сайт Canon напрямую. Нет необходимости искать его.

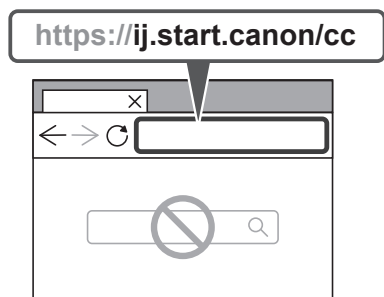

- 2 Следуйте инструкциям на экране.

»»» Примечание

Если вам не удастся подключить принтер к компьютеру или смартфону (проблема с сетью), см.

Онлайн-руководство.

С помощью установочного компакт-диска

1. Дважды щелкните файл **EasySetup.exe** на появившемся экране.
2. Если появится экран выбора принтера, выберите **TS6540i**.
Если появится экран установки, щелкните **Далее (Next)**.
3. Следуйте инструкциям на экране.

Если ничего не появляется, откройте Проводник (Explorer) и запустите **EasySetup.exe** на установочном компакт-диске.

Настроювання принтера

1. Вміст коробки


- Картриджі з чорнилом




- Шнур живлення
- Компакт-диск із програмою встановлення
- Інформація щодо безпеки й важливі відомості
- Посібник для початку роботи (цей посібник)

2. Увімкнення принтера


- 1 Приєднайте шнур живлення.

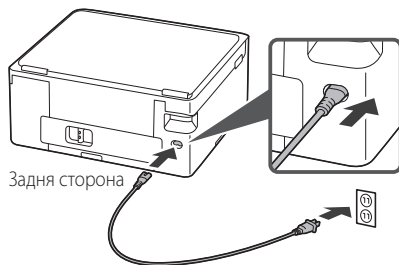

- 2 Натисніть кнопку **УВІМК. (ON)**.

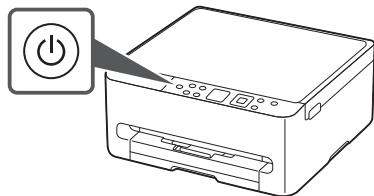

- 3 За допомогою кнопок ▲ і ▼ виберіть мову, а потім натисніть кнопку **OK**.

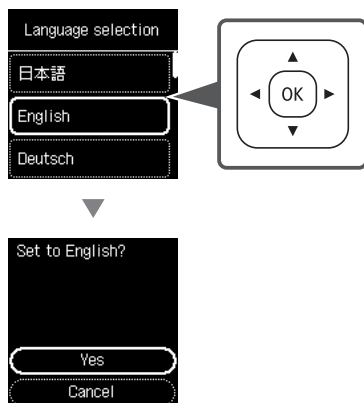

Просте настроювання за допомогою
комп'ютера або смартфона



Комп'ютер



Смартфон

Настроювання за допомогою
цього посібника



Посібник для
початку роботи




3. Просте настроювання за допомогою комп'ютера або смартфона

На комп'ютері або смартфоні показуються прості інструкції, які легко виконувати.

- 1 Щоб почати настроювання, перейдіть за наведеною нижче URL-адресою.

<https://ij.start.canon/TS6540i>

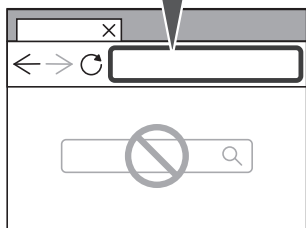

- 2 Виконайте інструкції, щоб завершити настроювання та почати друкувати.

1




2



4. Встановлення картриджів із чорнилом


- 1 Відкрийте модуль сканування / кришку.

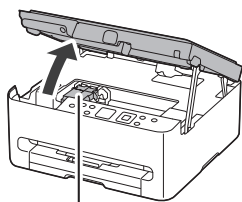



Увага!

Не торкайтеся тримача картриджа з чорнилом, доки він не перестане рухатися.

- 2 Затисніть двома пальцями й відкрийте кришку фіксації картриджів із чорнилом ліворуч.

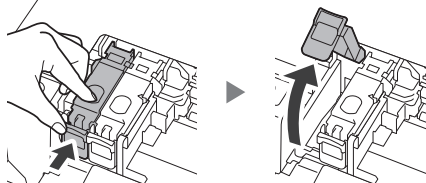

- 3 Витягніть кольоровий картридж із чорнилом з упаковки та зніміть жовтогарячу стрічку.

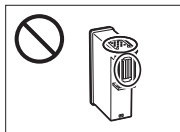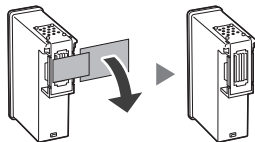


Важливо


- Не торкайтеся чорнила на жовтогарячій стрічці. Воно може забруднити ваші руки або навколишні предмети.
- Не торкайтеся областей, що позначені на малюнку. Інакше принтер може друкувати неналежним чином.

- 4 Вставте кольоровий картридж із чорнилом у тримач картриджа з чорнилом.



1

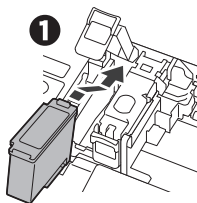

2

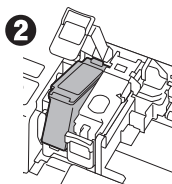



3

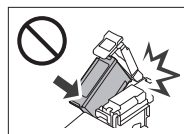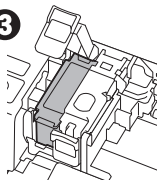



Важливо

Не вдаряйте картридж із чорнилом. Такі дії можуть призвести до його несправності.

- 5 Притисніть кришку фіксації картриджів із чорнилом із силою, доки вона не зафіксується на місці, щоб закрити її повністю.

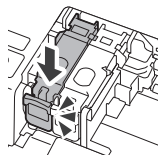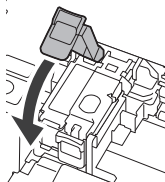


- 6 Повторіть кроки 2–5 і встановіть чорний картридж із чорнилом праворуч.

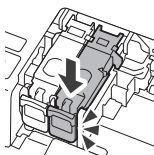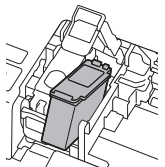

7 Закрийте модуль сканування / кришку.

Якщо трохи підняти й відпустити модуль сканування / кришку, вони закриються самі.

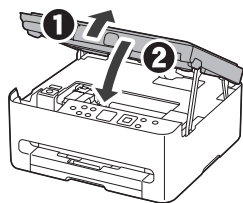

5. Завантаження паперу


1 Натисніть кнопку **OK**.

Start alignment to
improve print
quality?

Yes


No

2 Вийміть касету з принтера.

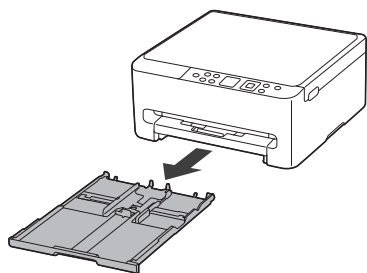


3 Розсуньте напрямники для паперу.

Посуньте правий напрямник для паперу до правого краю. Вирівняйте передній напрямник для паперу за позначкою Letter або A4.

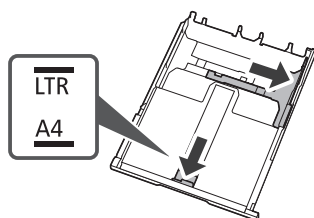


4 Завантажте звичайний папір формату Letter або A4.


Розмістіть папір впритул до переднього напрямника для паперу й вирівняйте правий напрямник для паперу за шириною паперу.

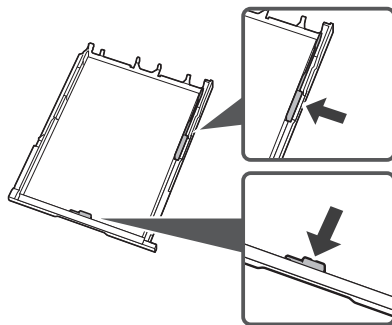

5 Вставте касету на місце.

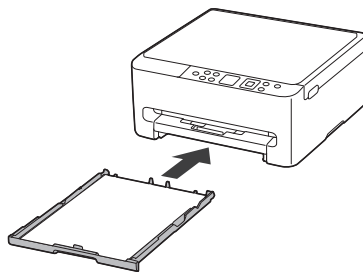

6 Витягніть лоток виведення паперу.

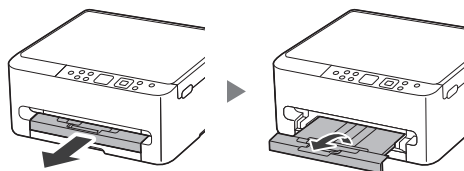


Calibrating printer
for optimal print
quality. Do not
remove the paper.
About 1 minutes

7 Виберіть пункт **Увімк. (рекомендов.) (Enable (recom'ded))**, а потім натисніть кнопку **OK**.



8 Має обов'язково з'явитися наведений нижче екран.

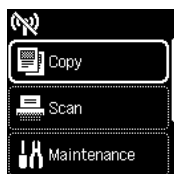

Виберіть найоптимальніший спосіб підключення залежно від того, як використовуватиметься принтер.


- Використання принтера без підключення до інших пристроїв
➔ Налаштування завершено.
- Щоб використовувати принтер із підключеним комп'ютером або смартфоном
➔ Перейдіть до наступної сторінки.

6. Підключення до комп'ютера або смартфона

Якщо використовується кілька комп'ютерів або смартфонів, виконайте ці кроки на кожному пристрої.

Виконуйте ці дії також, щоб додати новий комп'ютер або смартфон чи замінити поточний підключений пристрій.

1 Перейдіть прямо на сайт Canon. Потреби в пошуку немає.

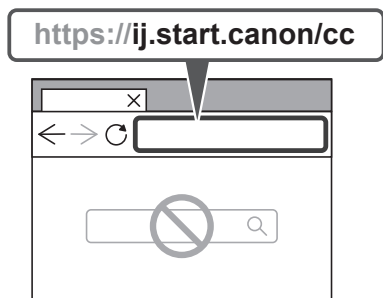

2 Дотримуйтеся інструкцій, які з'являтимуться на екрані.

»»» Примітка

Якщо не вдається підключити принтер до комп'ютера або смартфона (проблема з мережею), див.

Онлайнний посібник.



Використання компакт-диска з програмою встановлення


1. Двічі клацніть **EasySetup.exe** на екрані, що з'явиться.
2. Якщо з'явиться екран вибору принтера, виберіть **TS6540i**.
Якщо відобразиться екран встановлення, натисніть **Далі (Next)**.
3. Дотримуйтеся інструкцій, які з'являтимуться на екрані.

Якщо нічого не з'явиться, запустіть Провідник (Explorer), а потім відкрийте файл **EasySetup.exe** на компакт-диску.

Setting Up the Printer

1. Box Contents

- Ink Cartridges

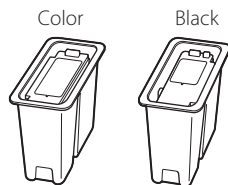

- Power Cord


- Setup CD-ROM

- Safety and Important Information


- Getting Started (this manual)

2. Turning on the Printer


1 Connect the power cord.

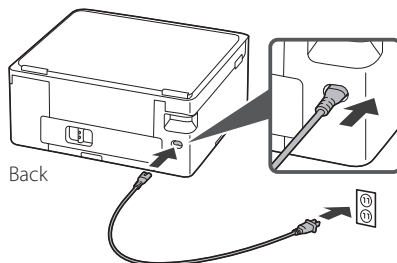


2 Press the **ON** button.

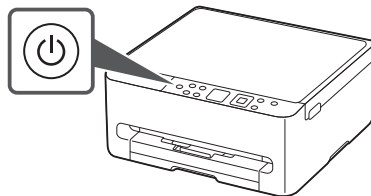

3 Use the **▲** and **▼** buttons to select a language, and then press the **OK** button.

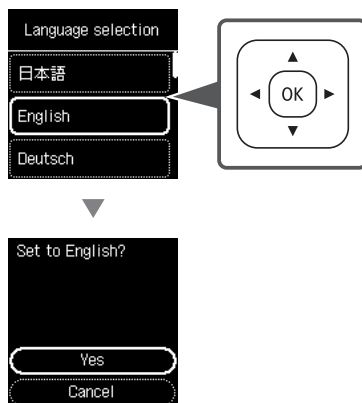

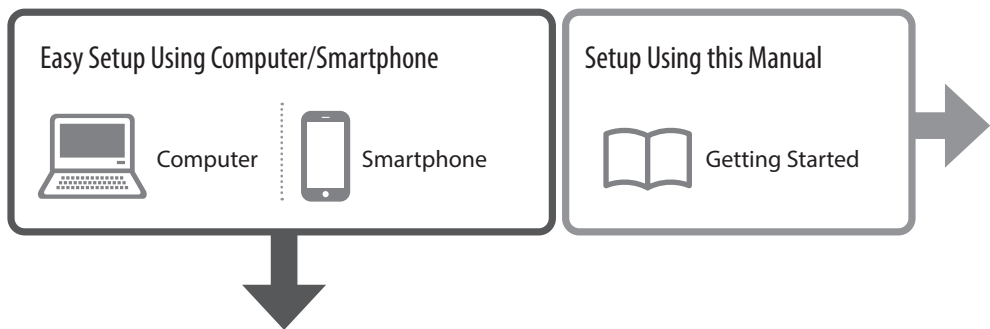


3. Easy Setup Using Computer/Smartphone


Simple, easy-to-follow instructions are displayed on your computer or smartphone.

- 1 Visit the URL below to start setup.

<https://ij.start.canon/TS6540i>

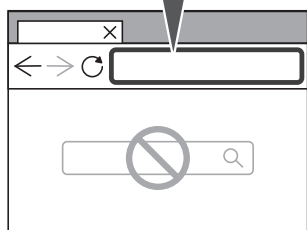


- 2 Follow the instructions to complete setup and print.

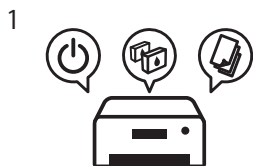

4. Installing the Ink Cartridges


- 1 Open the scanning unit / cover.

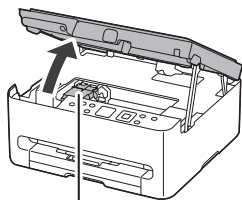


⚠ Caution

Do not touch the ink cartridge holder until it stops moving.

- 2 Pinch and open the ink cartridge locking cover on the left-hand side.

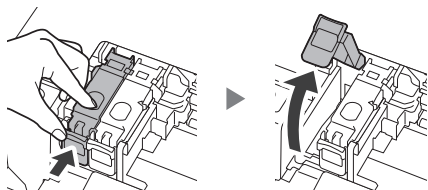


- 3 Remove the Color ink cartridge from the package and remove the orange tape.

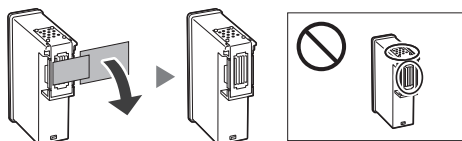

►►► Important

- Do not touch the ink on the orange tape. It could stain your hands or surrounding objects.
- Do not touch the areas shown in the figure. Otherwise, the printer may not print correctly.


- 4 Insert the Color ink cartridge in the ink cartridge holder.

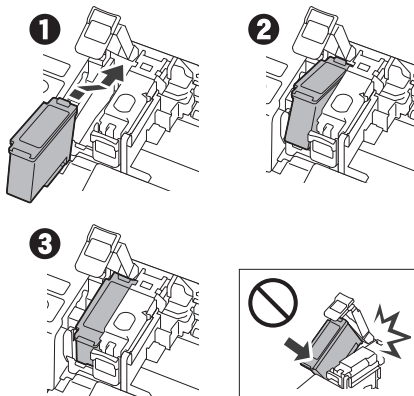


►►► Important

Do not bump the ink cartridge. Doing so may cause a malfunction.

- 5 Push down the ink cartridge locking cover firmly until it snaps into place to close it completely.

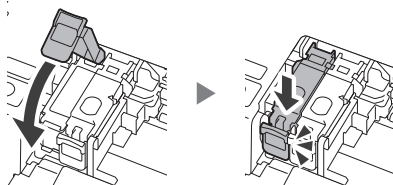


- 6 Repeat steps 2 to 5 and install the Black ink cartridge on the right-hand side.

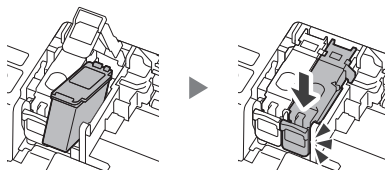

7 Close the scanning unit / cover.

If you lift the scanning unit / cover slightly and release it, it will close by itself.

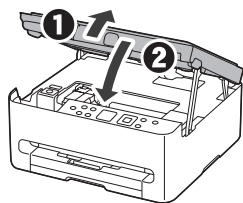

5. Loading Paper


1 Press the **OK** button.

Start alignment to
improve print
quality?

Yes


No

2 Remove the cassette from the printer.

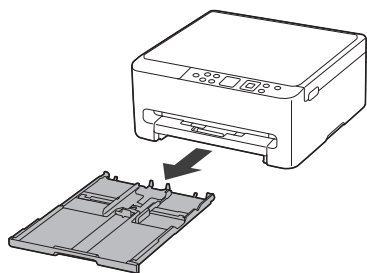


3 Slide apart the paper guides.

Slide the right paper guide to the right edge.
Align the front paper guide with the Letter or
A4 mark.

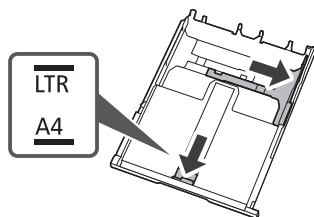


4 Load Letter or A4 sized plain paper.


Place the paper against the front paper guide,
and align the right paper guide to the width of
the paper.

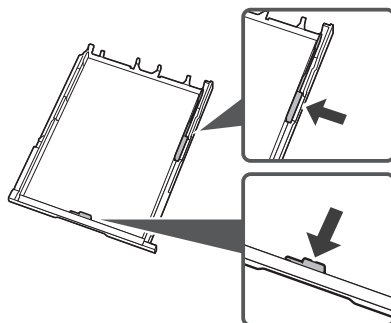

5 Replace the cassette.

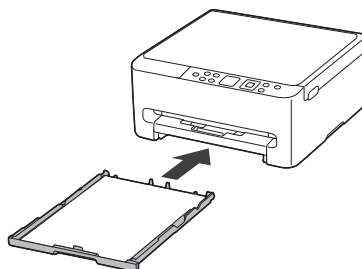

6 Pull out the paper output tray.

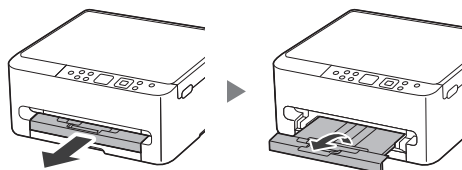


Calibrating printer
for optimal print
quality. Do not
remove the paper.
About 1 minutes

7 Select **Enable (recom'ded)**, and then press the **OK** button.



8 Check that the following screen appears.

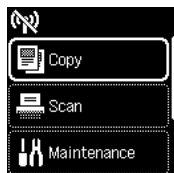


Select the connection method that best matches how you will use the printer.

- To use the printer without connecting to any other devices
 - ➔ Setup is now complete.
- To use the printer connecting to a computer or smartphone
 - ➔ Proceed to the next page.

6. Connecting to a Computer or Smartphone

If you are using multiple computers/smartphones, perform these steps on each device.
Also perform these steps to add a new computer/smartphone or replace your current one.

1 Access the Canon website directly. No need to search.

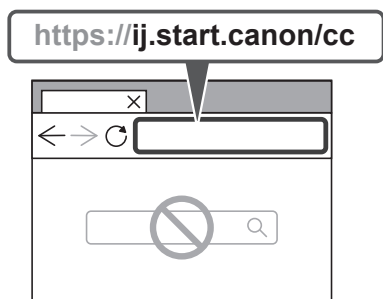

2 Follow the on-screen instructions.

▶▶▶ Note

Refer to the **Online Manual** if you cannot connect the printer to your computer or smartphone (network trouble).

Using the Setup CD-ROM


1. Double click **EasySetup.exe** on the screen that appears.
2. If the printer selection screen appears, select **TS6540i**.
If the installation screen appears, click **Next**.
3. Follow the on-screen instructions.

If nothing appears, start Explorer and then run **EasySetup.exe** in the CD-ROM.

Configuration de l'imprimante

1. Contenu de la boîte


- Cartouches d'encre

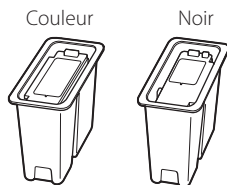


- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation
- Sécurité et informations importantes
- Démarrage (ce manuel)

2. Mise sous tension de l'imprimante


- 1 Branchez le cordon d'alimentation.

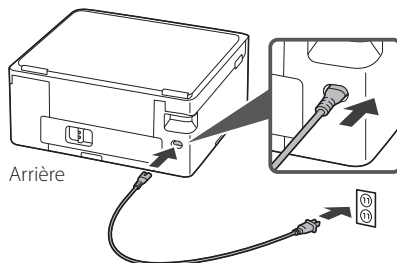

- 2 Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)**.

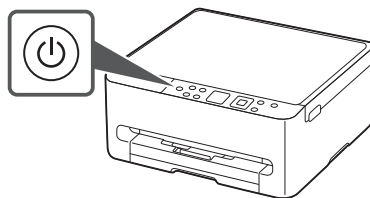

- 3 Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour sélectionner une langue, puis appuyez sur le bouton **OK**.

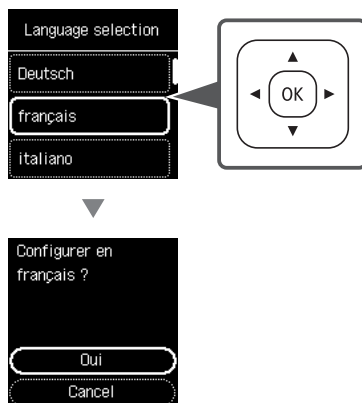

Configuration facile à l'aide d'un ordinateur/
smartphone



Ordinateur



Smartphone

Configuration à l'aide de ce
manuel



Démarrage




3. Configuration facile à l'aide d'un ordinateur/smartphone

Des instructions simples et faciles à suivre sont affichées sur votre ordinateur ou votre smartphone.

1 Visitez l'URL ci-dessous pour commencer la configuration.

<https://ij.start.canon/TS6540i>

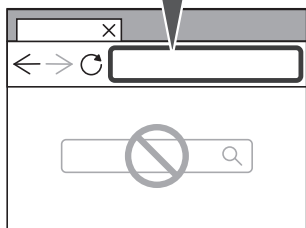

2 Suivez les instructions pour terminer la configuration et imprimer.

1




2



4. Installation des cartouches d'encre


1 Ouvrez l'unité de numérisation / capot.

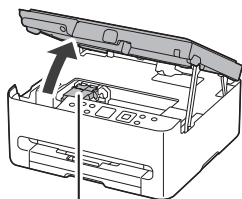


⚠ Attention

Ne touchez pas le porte-cartouche d'encre avant son arrêt.

2 Pincez et ouvrez le couvercle de verrouillage de cartouche d'encre sur la gauche.

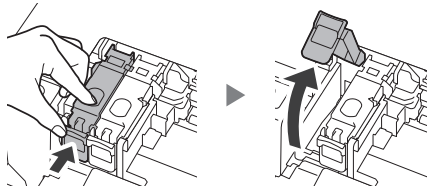


3 Retirez la cartouche d'encre couleur du paquet et retirez la bande orange.

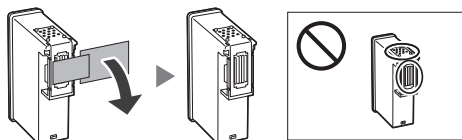

»» Important

- Ne touchez pas l'encre sur la bande orange. Elle pourrait tacher vos mains ou les objets environnants.
- Ne touchez pas les zones indiquées dans la figure. Sinon, l'imprimante risque de ne pas imprimer correctement.


4 Insérez la cartouche d'encre couleur dans le porte-cartouche d'encre.

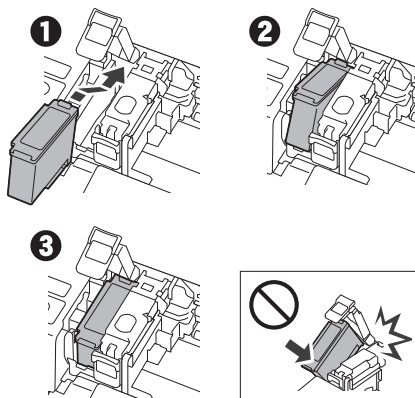


»» Important

Ne cognez pas la cartouche d'encre. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.

5 Poussez fermement vers le bas le couvercle de verrouillage de cartouche d'encre jusqu'au déclic pour le fermer complètement.

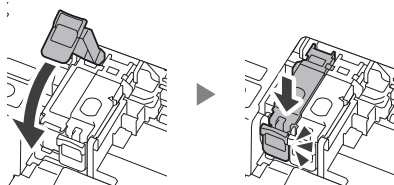


6 Répétez les étapes 2 à 5 et installez la cartouche d'encre noire sur la droite.

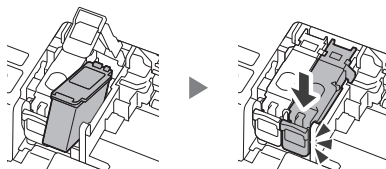

7 Fermez l'unité de numérisation / capot.

Si vous soulevez légèrement l'unité de numérisation / capot et que vous la/le relâchez, la fermeture se fera d'elle-même.

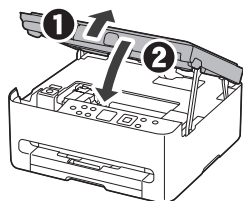

5. Chargement du papier


1 Appuyez sur le bouton **OK**.

Lancer alignement
pour améliorer
qualité impression ?

Oui


Non

2 Retirez la cassette de l'imprimante.

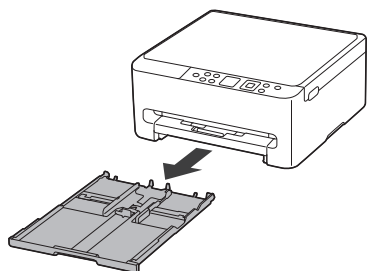


3 Faites glisser séparément les guides papier.

Faites glisser le guide papier de droite vers le bord droit. Alignez le guide papier avant sur la marque Lettre ou A4.

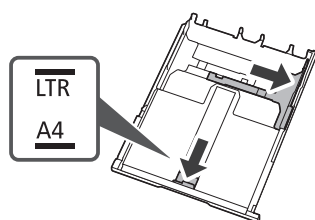


4 Chargez du papier ordinaire au format **Lettre ou A4**.


Placez le papier contre le guide papier avant et alignez le guide papier droit sur la largeur du papier.

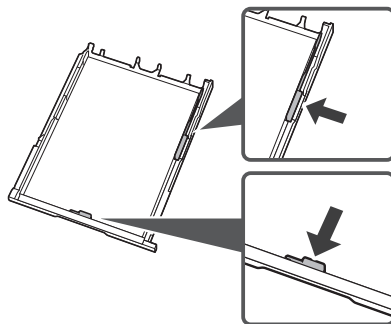

5 Remettez la cassette en place.

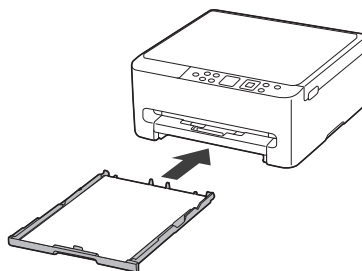

6 Retirez le bac de sortie papier.

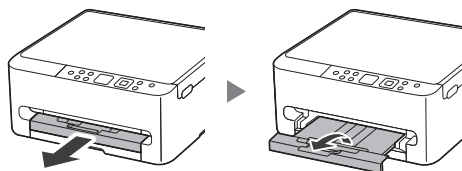


Etalonnage imprim.
pour une qualité
d'impr. optimale. Ne
retirez pas le papier.
Environ 1 minutes

7 Sélectionnez **Activer (recomm.)** et appuyez sur le bouton **OK**.



8 Assurez-vous que l'écran suivant s'affiche.

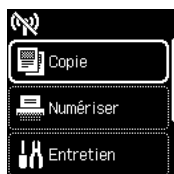


Sélectionnez la méthode de connexion correspondant le mieux à la manière dont vous utiliserez l'imprimante.

- Pour utiliser l'imprimante sans connexion à aucun autre périphérique
➡ La configuration est terminée.
- Pour utiliser l'imprimante en la connectant à un ordinateur ou à un smartphone
➡ Passez à la page suivante.

6. Connexion à un ordinateur ou à un smartphone

Si vous utilisez plusieurs ordinateurs/smartphones, effectuez ces étapes sur chaque périphérique. Effectuez également ces étapes pour ajouter un nouvel ordinateur ou un nouveau smartphone, ou pour en remplacer un.

1 Accédez au site Web Canon directement. Pas besoin de chercher.

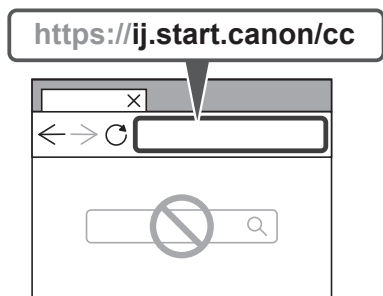

2 Suivez les instructions à l'écran.

»»» Remarque

Reportez-vous au **Manuel en ligne** si vous ne pouvez pas connecter l'imprimante à votre ordinateur ou à votre smartphone (problème de réseau).

Utilisation du CD-ROM d'installation


1. Double-cliquez sur **EasySetup.exe** sur l'écran qui apparaît.
2. Si l'écran de sélection de l'imprimante apparaît, sélectionnez **TS6540i**.
Si l'écran d'installation apparaît, cliquez sur **Suivant**.
3. Suivez les instructions à l'écran.

Si rien n'apparaît, lancez l'Explorateur, puis exécutez **EasySetup.exe** sur le CD-ROM.

Принтерді орнату

1. Қораптың ішіндегісі


- Сия картридждері

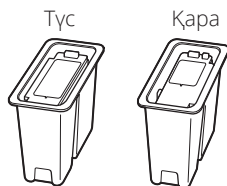


- Қуат сымы
- CD-ROM орнату
- Қауіпсіздік және маңызды ақпарат
- Жұмысты бастау (осы нұсқаулық)

2. Принтерді қосу


- 1 Қуат сымын қосыңыз.

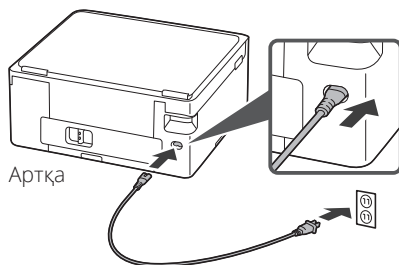


- 2 **ON** түймесін басыңыз.

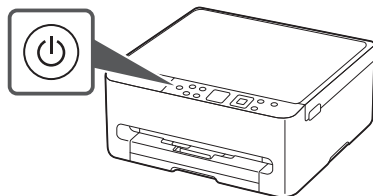

- 3 Тілді таңдау үшін ▲ және ▼ түймелерін пайдаланыңыз, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

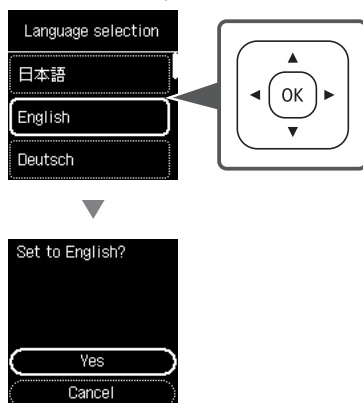

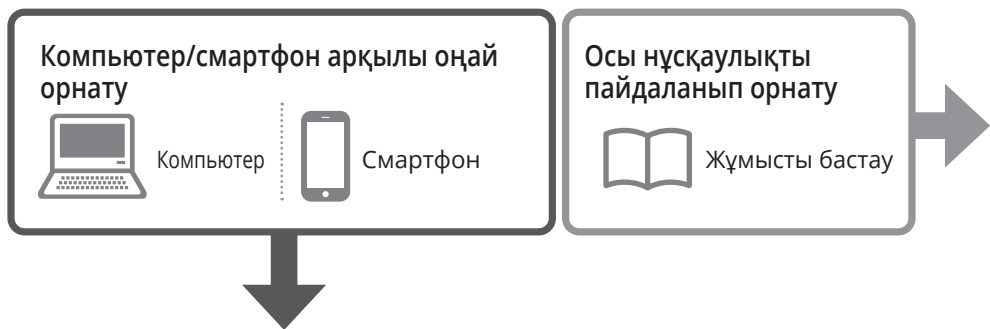


3. Компьютер/смартфон арқылы оңай орнату


Қарапайым, орындауға оңай нұсқаулар компьютерде немесе смартфонда көрсетіледі.

- 1 Орнатуды бастау үшін төмендегі URL мекенжайына өтіңіз.

<https://ij.start.canon/TS6540i>

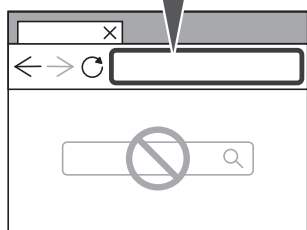


- 2 Орнатуды және басып шығаруды аяқтау үшін нұсқауларды орындаңыз.

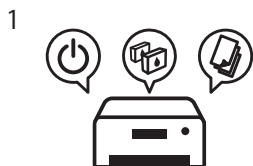

4. Сия картридждерін орнату


- 1 Сканерлеу блогын/қақпағын ашыңыз.

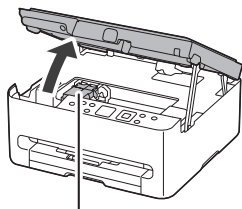


⚠ Абайлаңыз

Сия картриджі ұстағышын қозғалмайынша ұстамаңыз.

- 2 Сол жақтағы сия картриджінің құлыптау қақпағын қысыңыз және ашыңыз.

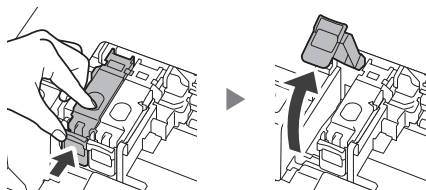


- 3 Түсті сия картриджін қаптамадан шығарып, қызғылт сары таспаны алып тастаңыз.

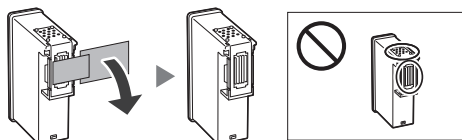

»»» Маңызды

- Қызғылт сары таспадағы сияны ұстамаңыз. Ол сіздің қолыңызды немесе айналаңыздағы заттарды ластауы мүмкін.
- Суретте көрсетілген аймақтарды ұстамаңыз. Әйтпесе, принтер дұрыс басып шығармауы мүмкін.


- 4 Түсті сия картриджін сия картридж ұстағышына салыңыз.

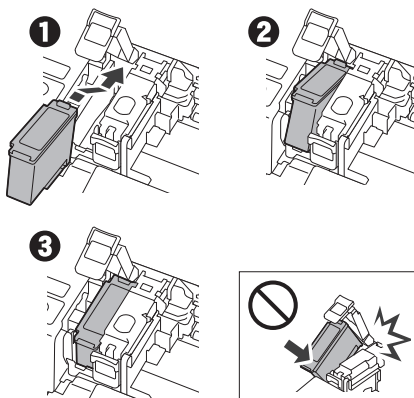


»»» Маңызды

Сия картриджін соқпаңыз. Бұлай істеу ақаулық тудыруы мүмкін.

- 5 Сия картриджін құлыптау қақпағын толығымен жабу үшін орнына түскенше мықтап басыңыз.

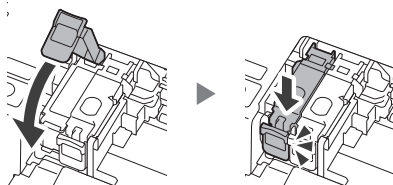


- 6 2-5-қадамдарды қайталаңыз және оң жаққа қара түсті сия картриджін орнатаңыз.

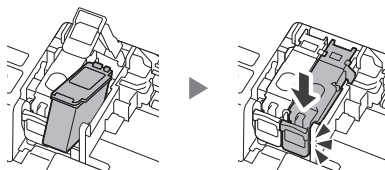

7 Сканерлеу блогын/қақпағын жабыңыз.

Сканерлеу құрылғысын/қақпағын сәл көтеріп, оны босатсаңыз, ол өздігінен жабылады.

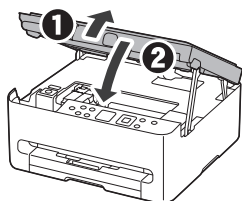

5. Қағазды жүктеу


1 ОК түймесін басыңыз.

Start alignment to
improve print
quality?

Yes


No

2 Кассетаны принтерден алыңыз.

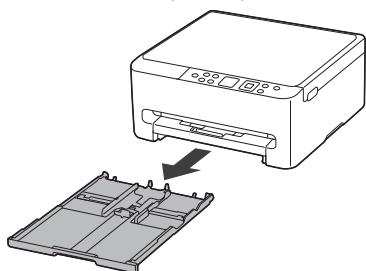


3 Қағаз бағыттағыштарын сырғытыңыз.

Оң жақ қағаз бағыттағышын оң жақ жиекке сырғытыңыз. Алдыңғы қағаз бағыттағышын Letter немесе A4 белгісімен туралаңыз.

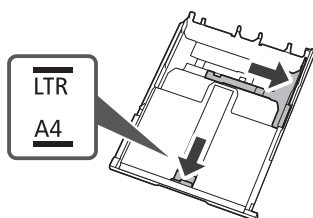


4 Letter немесе A4 өлшемді қарапайым қағазды салыңыз.


Қағазды алдыңғы қағаз бағыттағышына қарсы қойып, оң жақ қағаз бағыттағышын қағаз еніне туралаңыз.

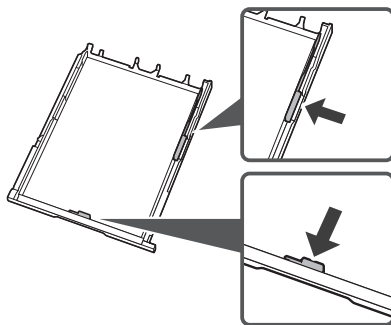

5 Кассетаны ауыстырыңыз.

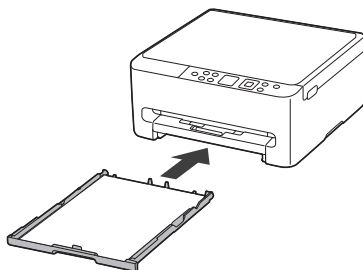

6 Қағаз шығару наусын тартып шығарыңыз.

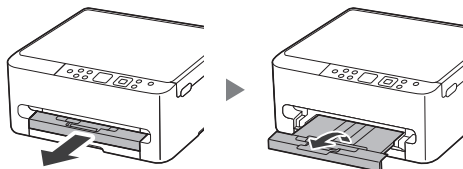


Calibrating printer
for optimal print
quality. Do not
remove the paper.
About 4 minutes

7 Enable (recom'ded) опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.



8 Келесі экранның пайда болуын тексеріңіз.

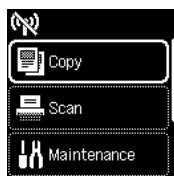

Принтерді пайдалану әдісіне сәйкес келетін қосылым әдісін таңдаңыз.

- Принтерді басқа құрылғыларға қосылмай пайдалану үшін
➔ Орнату аяқталды.
- Принтерді компьютерге немесе смартфонға қосу үшін пайдалану
➔ Келесі бетке өтіңіз.


6. Компьютерге немесе смартфонға қосылу

Бірнеше компьютерді/смартфондарды пайдаланып жатсаңыз, әрбір құрылғыда осы қадамдарды орындаңыз.

Жаңа компьютерді/смартфонды қосу немесе ағымдағы компьютерді ауыстыру үшін де осы қадамдарды орындаңыз.

- 1 Canon веб-сайтына тікелей кіріңіз. Іздеудің қажеті жоқ.

<https://ij.start.canon/cc>

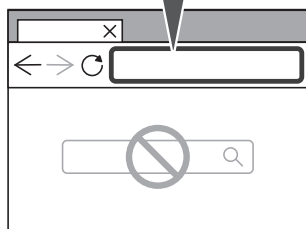

- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

»»» Ескерту

Принтерді компьютерге немесе смартфонға қоса алмасаңыз (желі ақауы) **Онлайн нұсқаулықты** қараңыз.

Орнату CD-ROM дискісін пайдалану


1. Пайда болған экранда **EasySetup.exe** файлын екі рет басыңыз.
2. Принтерді таңдау экраны пайда болса, **TS6540i** таңдаңыз.
Орнату экраны пайда болса, **Next** түймесін басыңыз.
3. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Ештеңе шықпаса, Explorer бағдарламасын іске қосып, CD-ROM ішіндегі **EasySetup.exe** файлын іске қосыңыз.

6. توصيل جهاز كمبيوتر بهاتف ذكي

إذا كنت تستخدم أجهزة كمبيوتر/هواتف ذكية متعددة، فقم بإجراء هذه الخطوات على كل جهاز. كما يمكنك أيضًا إجراء تلك الخطوات لإضافة جهاز كمبيوتر/هاتف ذكي جديد أو لاستبدال جهازك الحالي.

1 قم بالوصول إلى موقع الويب Canon مباشرة. لا حاجة للبحث.

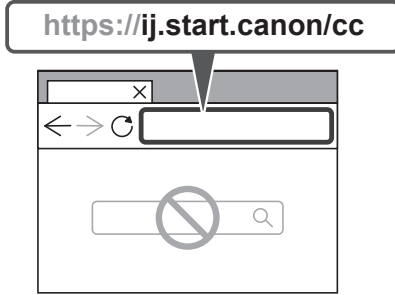

2 اتبع الإرشادات الواردة على الشاشة.



ملاحظة

راجع الدليل على الإنترنت إذا تعذر عليك توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي (مشكلة شبكة).

استخدام القرص المضغوط الخاص بالإعداد

1. انقر نقرًا مزدوجًا فوق **EasySetup.exe** على الشاشة التي تظهر.
 2. إذا ظهرت شاشة تحديد الطابعة، فحدد **TS6540i**.
 3. إذا ظهرت شاشة التنبيه، فانقر فوق **التالي (Next)**.
3. اتبع الإرشادات الواردة على الشاشة.
- إذا لم يظهر شيء، فافتح المستكشف (Explorer) وقم بتشغيل **EasySetup.exe** في القرص المضغوط.

7 حدد (Enable (recom'ded)، ثم اضغط على الزر موافق (OK).




8 تحقق من ظهور الشاشة التالية.



حدد طريقة الاتصال التي تناسب بشكل أفضل مع طريقة استخدامك للطابعة.


- لاستخدام الطابعة دون الاتصال بأية أجهزة أخرى
← اكتملت عملية الإعداد الآن.
- لاستخدام الطابعة عن طريق توصيلها بجهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي
← انتقل إلى الصفحة التالية.

7 قم بإغلاق وحدة المسح الضوئي / الغطاء.
إذا رفعت وحدة المسح الضوئي / الغطاء قليلاً ثم حررتة،
فسينغلق من تلقاء ذاته.

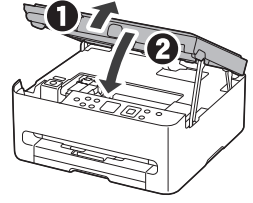


5. تحميل الورق

1 اضغط على الزر موافق (OK).

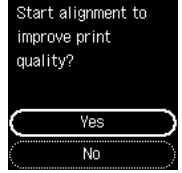


2 قم بإزالة الدرج من الطابعة.

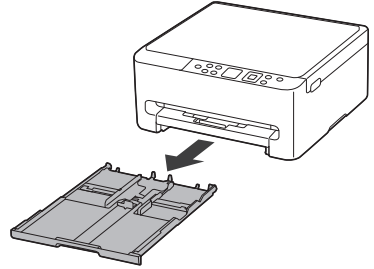


3 قم بإزاحة موجهي الورق عن بعضهما بعضاً.

قم بإزاحة موجة الورق الأيمن إلى الطرف الأيمن.
وقم بمحاذاة موجة الورق الأمامي مع علامة Letter أو A4.

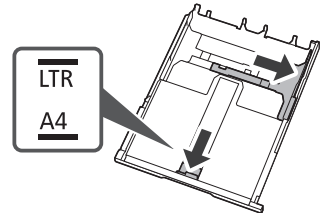


4 قم بتحميل ورق عادي بحجم Letter أو A4.


ضع الورق مقابل موجة الورق الأمامي، ثم قم بمحاذاة موجة
الورق الأيمن مع الجزء الجانبي من الورق.

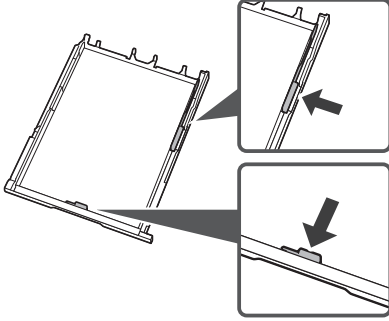

5 أعد تركيب الدرج.

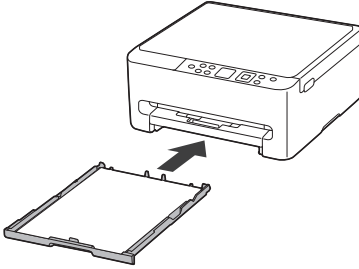


6 اسحب درج إخراج الورق للخارج.

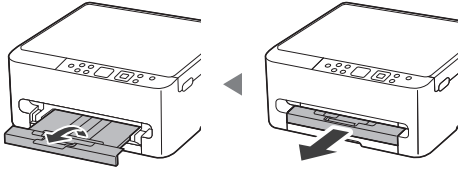

Calibrating printer
for optimal print
quality. Do not
remove the paper.
About 1 minutes

4. تركيب خراطيش الحبر


1 افتح وحدة المسح الضوئي / الغطاء.

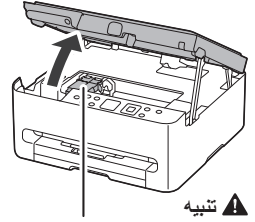


⚠ تنبيه

لا تلمس حامل خرطوشة الحبر حتى يتوقف عن الحركة.

2 اضغط بإصبعين على غطاء قفل خرطوشة الحبر الموجود على الجانب الأيسر ثم افتحه.

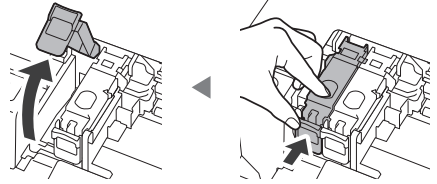


3 قم بإزالة خرطوشة الحبر لحبر الألوان من العبوة، ثم قم بإزالة الشريط اللاصق البرتقالي.

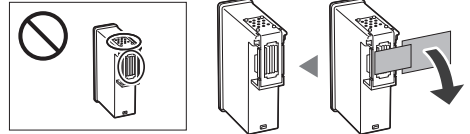

⚠ هام

- لا تلمس الحبر الموجود على الشريط اللاصق البرتقالي. حيث يمكن أن يلمس يديك أو الأشياء المحيطة.
- لا تلمس المناطق الموضحة في الشكل. وإلا، فقد لا تطبع الطابعة بشكل صحيح.


4 أدخل خرطوشة الحبر لحبر الألوان في حامل خرطوشة الحبر.

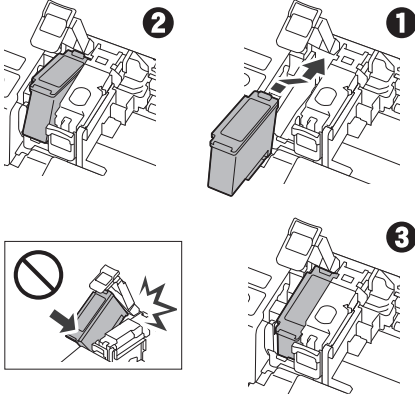


⚠ هام

احرص على عدم اصطدام خرطوشة الحبر. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث عطل.

5 ادفع غطاء قفل خرطوشة الحبر للأسفل تمامًا حتى يستقر الغطاء في مكانه لإغلاقه بالكامل.

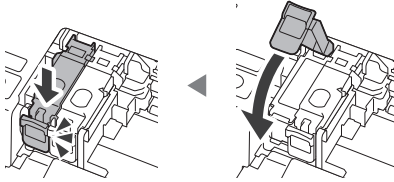

6 كرر الخطوات من 2 إلى 5 وقم بتركيب خرطوشة الحبر للحبر الأسود على الجانب الأيمن.

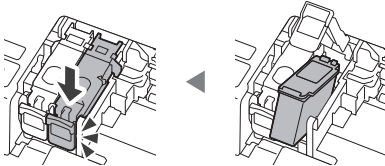




3. الإعداد السهل باستخدام الكمبيوتر/الهاتف الذكي


يتم عرض إرشادات بسيطة وسهلة المتابعة على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.

1 تفضل بزيارة عنوان URL أدناه لبدء الإعداد.

<https://ij.start.canon/TS6540i>

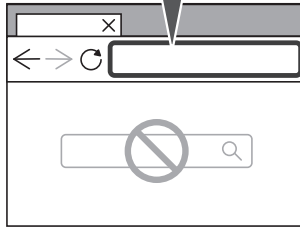

2 اتبع الإرشادات لإكمال الإعداد والطباعة.

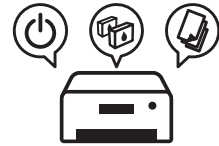


إعداد الطابعة

1. محتويات العبوة

• خراطيش الحبر

ألوان

أسود

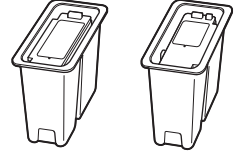

• سلك الطاقة


• القرص المضغوط الخاص بالإعداد

• معلومات الأمان والمعلومات الهامة


• دليل البدء (هذا الدليل)

2. تشغيل الطابعة


1 قم بتوصيل سلك الطاقة.

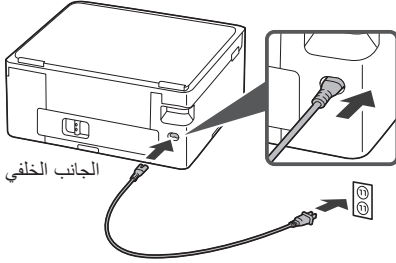

2 اضغط على الزر تشغيل (ON).

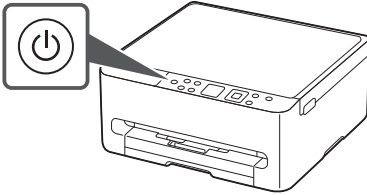

3 استخدم الأزرار ▲ و ▼ لتحديد اللغة، ثم اضغط على الزر موافق (OK).

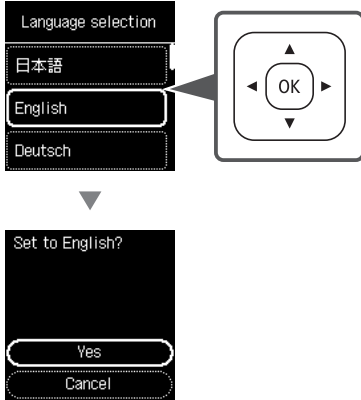



<https://ij.start.canon/faq>



Часто задаваемые вопросы

Запитання й відповіді

Frequently Asked Questions

Foire aux questions

Жиі қойылатын сұрақтар

الأسئلة الشائعة



<https://ij.start.canon>



Доступ к документу Онлайн-руководство

Доступ до документа Онлайновий посібник

Access Online Manual

Accès au Manuel en ligne

Онлайн нұсқаулыққа қол жеткізу

الوصول إلى الدليل على الإنترنت