

POWER PROJECTOR

WUX6010

使用説明書



HDBT™
ASE

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

PJLink™

ご使用の前に、必ずこの使用説明書をお読みください。
特に「安全にお使いいただくために」の項は必ずお読みになり、正しくご
使用ください。
またお読みになった後、この使用説明書をいつでも見られる場所に保管
してください。

本製品は日本国内用に設計されております。
電源電圧の異なる外国ではご使用になれません。

安全にお使いいただくために

はじめに

設置のしかた

接続のしかた

基本編

投写のしかた

便利な機能

メニューの使いかた

応用編

メニューの説明

高度な投写

メンテナンス

その他

製品の仕様

困ったときには

本書の読みかた

キヤノン製品のお買い上げ、誠にありがとうございます。

パワープロジェクター WUX6010（以下、本機）は、高解像度コンピューターの画面や高画質デジタル映像を、高精細で大画面に投写可能な高性能プロジェクターです。


本書について

本書はパワープロジェクター **WUX6010** の使用説明書です。**基本編**には、本機の設置方法や使いかたが説明されています。**応用編**には、メニューの説明とネットワーク接続方法が説明されています。本機の機能を十分に活用していただくため、お使いになる前に本書をよくお読みください。また、設置作業については専門の技術者または販売店で行って頂くことをお勧めします。

ボタン操作を表す記号

本機は、付属のリモコンまたは本体側面のボタンを使って操作します。なお、リモコンではすべての機能が操作できます。

本書では、ボタン操作を次のように表記しています。

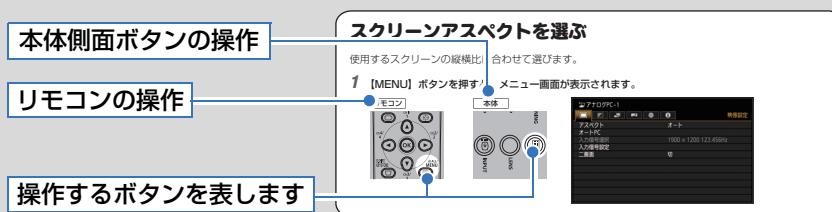

説明の内容を表す記号

本文中で以下のマークがついた欄は、次のような内容となっています。

◆ 操作上の注意事項や制限事項が記載されています。

☞ 操作上知っておいていただきたいことや参考になることが記載されています。

目次

本書の読みかた	2	ステップ 7 本機の電源を切る	58
安全にお使いいただくために	5	便利な機能	59
安全上の注意を表す記号	5	音量を調整する	60
使用上のご注意	6	音声を一時的に消す	61
設置および取り扱い上のご注意	7	映像の一部を拡大する	61
ランプについての安全上のご注意	8		
リモコンの電池に関するご注意	9		
正しくお使いいただくために	11		
設置の前に	12	応用編	63
持ち運び時／輸送時のご注意	12	メニューの使いかた	64
設置のときのご注意	12	メニューの構成	64
第三者のソフトウェアについて ..	16	メニューの基本操作	65
はじめに	17	メニューの説明	67
おもな特長	17	映像設定	67
同梱品の確認	19	イメージ調整	73
各部のなまえ	20	設置設定	81
本体	20	システム設定	93
本体操作部	21	ネットワーク設定	106
LED インジケーター	22	プロジェクターでの設定	108
接続端子	24	コンピューターの設定	115
リモコン	25	インフォメーション	135
リモコンの準備	27	高度な投写	136
基本編	29	USB メモリの画像を投写する	136
設置のしかた	30	USB ファイルブラウザの見かた	138
プロジェクターを設置する	30	画像を選んで投写する	139
投写距離と画面サイズの関係	33	投写された画像を操作する	139
レンズシフト機能について	35	USB メモリからスライドショーで 投写する	139
接続のしかた	37	2 画面を並べて表示する	140
コンピューターを接続する	37	エッジブレンディング機能を使って 投写する	141
AV 機器を接続する	39		
電源コードを接続する	40		
投写のしかた	41	その他	147
ステップ 1 電源を入れる	41		
ステップ 2 入力信号を選択する	44	メンテナンス	148
ステップ 3 画面を調整する	45	本体・エアフィルターを清掃する	148
ステップ 4 スクリーンに合わせて 縦横比（アスペクト）を選択する	50	エアフィルターの清掃	148
ステップ 5 台形ひずみを調整する	54	エアフィルターを交換する	150
ステップ 6 画質（イメージモード）を 選択する	57	ランプを交換する	151
		交換用のランプについて	152
		ランプ交換手順	152
		レンズユニットの取り付け・ 取り外し	154
		製品の仕様	159
		アスペクトとスクリーン アスペクトの関係	159

目次

表示できるテストパターンについて ..	162
対応信号	163
困ったときには	173
LED インジケーターのワーニング	173
困ったときのアドバイス	174
索引	179
保証とアフターサービス	181

Installation and Handling Precautions**Précautions d'installation et de manipulation****Precauciones de instalación y manejo****Hinweise zur Aufstellung und Handhabung****Precauzioni relative all'installazione e a come si maneggia il proiettore****Voorzorgsmaatregelen voor installatie en behandeling****Forsigtighedsregler ved installation og håndtering****Försiktighetsåtgärder vid montering och hantering****Asennusta ja käsitellyä koskevat varotoimet****安装和搬运注意事项****설치 및 취급 절차****安裝與使用注意事項****設置および取り扱い上の注意**

Y T 1 7 5 1 9 0 0 0

YT1-7519-000

©CANON INC. 2017

SPA

Guarde este documento junto con la "Información importante" (folleto) y las "Instrucciones de uso" (CD-ROM).

⚠ Advertencia**Precauciones de instalación y manejo**

Prohibición

- No instale el proyector en un lugar húmedo o donde haya polvo, humo de tabaco o grasa. De hacerlo, los componentes ópticos como la lente y el espejo podrían ensuciararse, afectando a la calidad de imagen. Además, la grasa puede degradar el plástico, lo cual podría causar el desprendimiento del proyector montado en el techo respecto de su montura.
- No utilice adhesivos, lubricantes, aceites o detergentes alcalinos para el mantenimiento del proyector. Tales sustancias podrían adherirse al plástico y deteriorarlo, lo que podría causar la caída del proyector si está montado en el techo.
- Al instalar el proyector en lugares elevados, como por ejemplo en el techo, asegúrese de tomar medidas contra la caída del aparato, tales como el uso de un cable de sujeción.



Atención

ITA

Conservare questo documento insieme a "Informazioni importanti" (opuscolo) e al "Manuale d'uso" (CD-ROM).

⚠ Avvertenza**Precauzioni relative all'installazione e a come si maneggia il proiettore**

Divieto

- Non installare il proiettore in luoghi umidi o in presenza di grandi quantitativi di polvere, fumo oleoso o fumo di tabacco. In caso contrario, si potrebbe provocare la contaminazione dei componenti ottici quali l'obiettivo e lo specchio, e provocare il deterioramento della qualità dell'immagine. Inoltre, l'olio può degradare la plastica, il che potrebbe risultare nella caduta di un proiettore montato a soffitto dal suo attacco.
- Non utilizzare adesivi, lubrificanti, oli o detergenti alcalini per la manutenzione del proiettore. Potrebbero aderire alla plastica e deteriorarla, con la possibilità di causare la caduta del proiettore, qualora sia montato a soffitto.
- Quando si intende installare il proiettore in ubicazioni elevate, ad esempio quando si intende installarlo sul soffitto, accertarsi di implementare misure di prevenzione delle cadute, ad esempio un cavo metallico antcaduta.



Attenzione

ENG

Store this document together with the "Important Information" (booklet) and the "User's Manual" (CD-ROM).

⚠ Warning**Installation and Handling Precautions**

Prohibition



Caution

- Do not install the projector in a location that is damp, or where there is a lot of dust, oily smoke or tobacco smoke. Doing so could cause contamination of optical components such as the lens and the mirror and may result in deterioration of image quality. In addition, oil can degrade the plastic, which could result in a ceiling-mounted projector falling from its mounting.
- Do not use adhesives, lubricants, oils, or alkaline detergents for maintenance of the projector. They could adhere to the plastic and deteriorate it, possibly resulting in the projector falling if it is ceiling-mounted.
- Make sure to implement anti-fall measures such as an anti-fall wire when installing the projector in high places, for example, installing it on the ceiling.

FRA

Conservez ce document avec les « Informations importantes » (livret) et le « Mode d'emploi » (CD-ROM).

⚠ Avertissement**Précautions d'installation et de manipulation**

Interdiction



Attention

- N'installez pas le projecteur dans un endroit humide ou très poussiéreux, ou dans lequel il serait exposé à des fumées contenant des particules de graisse ou de tabac. Les composants optiques, comme l'objectif ou le miroir, pourraient être contaminés, et la qualité de l'image en serait altérée. De plus, l'huile peut détériorer le plastique, ce qui pourrait provoquer la chute du projecteur monté au plafond.
- N'utilisez pas de colle, de lubrifiants, d'huiles ou de détergents alcalins pour l'entretien du projecteur. Ils pourraient se coller au plastique et l'endommager, ce qui pourrait provoquer la chute du projecteur s'il est monté au plafond.
- Veillez à mettre en place des mesures antichute telles qu'un câble antichute lors de l'installation du projecteur en hauteur, par exemple au plafond.

GER

Bewahren Sie dieses Dokument zusammen mit „Wichtige Informationen“ (Broschüre) und dem „Benutzerhandbuch“ (CD-ROM) auf.

⚠ Warnung**Hinweise zur Aufstellung und Handhabung**

Verbot



Vorsicht

- Stellen Sie den Projektor nicht an einem Ort auf, an dem er Feuchtigkeit, Staub, starken Oldünsten oder Zigarettenrauch ausgesetzt ist. Andernfalls könnten die optischen Bauteile (Objektiv, Spiegel) verschmutzt werden, was zu einer Verschlechterung der Bildqualität führen würde. Darüber hinaus kann Öl den Kunststoff zersetzen. Dies kann dazu führen, dass ein an der Decke montierter Projektor aus seiner Halterung fällt.
- Verwenden Sie keine Klebstoffe, Schmiermittel, Öle oder alkalische Reinigungsmittel für die Wartung des Projektors. Sie könnten an dem Kunststoff anhaften und ihn beschädigen. Dies kann dazu führen, dass der Projektor herunterfällt, wenn er an einer Decke montiert ist.
- Achten Sie darauf, dass der Projektor bei der Montage in einer hohen Position (z. B. an der Decke) gegen Absturz gesichert wird (z. B. mit einem Drahtseil).

NLD

Bewaar dit document samen met het boekje „Belangrijke informatie“ en de „Gebruikershandleiding“ (CD-ROM).

⚠ Waarschuwing**Voorzorgsmaatregelen voor installatie en behandeling**

Verboden



Voorzichtig

- Installeer de projector niet in een vochtige of stoffige ruimte of op een plaats met vettige rook of tabaksrook. Dit kan verontreiniging van de optische componenten zoals de lens en de spiegel veroorzaken en kan verslechtering van de beeldkwaliteit tot gevolg hebben. Daarnaast kunnen vet en olie het kunststof aanstaan waardoor een projector die aan het plafond is bevestigd, zou kunnen vallen.
- Gebruik voor het onderhoud van de projector geen hechtmiddelen, smeeralolie, andere olie of alkalische schoonmaakmiddelen. Deze blijven mogelijk achter op het kunststof, waardoor dit wordt aangetast. Hierdoor zou de projector kunnen vallen als deze aan het plafond is gemonteerd.
- Zorg ervoor dat u valpreventiemaatregelen neemt, bijvoorbeeld door een veiligheidskabel te gebruiken, als u de projector op een hoge plaats installeert, bijvoorbeeld aan het plafond.

DEN

Opbevar dette dokument sammen med "Vigtige oplysninger" (hæfte) og "Brugervejledningen" (CD-ROM).

Advarsel

Forsigtighedsregler ved installation og håndtering

- Undlad at installere projektoren et sted, der er fugtigt, eller hvor der er meget støv, oliedampe eller cigaretrøg. Ellers kan det resultere i, at de optiske dele, som f.eks. linsen og spejlet, kontaminereres, og billedkvaliteten forringes. Desuden kan olie nedbryde plastikken, hvilket kan medføre, at en loftsmonteret projektor falder ned fra sin montering.
- Undlad at bruge klæbestoffer, smøremidler, olier eller alkaliske rengøringsmidler til at vedligeholde projektoren. De kan sætte sig fast på plastikken og forringe den og muligvis medføre, at projektoren falder ned, hvis den er monteret i loftet.
- Sørg for at benytte forholdsregler til forebyggelse af fald, for eksempel en sikkerhedsline, når projektoren monteres på højliggende steder, for eksempel når den monteres i loftet.



Forbud



Forsiktig

FIN

Säilytä tämä asiakirja yhdessä tuotteiden "Tärkeää tietoa" (kirjanen) ja "Käyttöopas" (CD-ROM) kanssa.

Varoitus

Asennusta ja käsitellyä koskevat varotoimet

- Älä aseta projektoria paikkaan, joka on kostea, jossa on paljon pölyä, öljyistä savua tai tupakansavua. Se saattaa johtaa optisten osien, kuten objektiivin ja peilin likaantumiseen, sekä saattaa heikentää kuvan laatu. Lisäksi öljy voi heikentää muovia, mikä voi aiheuttaa kattoon asennetun projektoria putoamisen kiinnityksestään.
- Älä käytä liimoja, voiteluaineita, öljyjä tai emäksisiä puhdistusaineita projektoria huoltamisessa. Ne voivat kiinnittää muoviin ja heikentää sitä, mikä voi johtaa projektoria putoamiseen, jos se on kiinnitetty kattoon.
- Varmista, että teet kaikki putoamisen estävät toimenpiteet, kuten putoamisen estävä vaijeri, kun asennat projektoria korkealle, esimerkiksi asennat sen kattoon.



Kielto



Huomio

KOR

이 종이를 [중요 정보(책자)] 및 [사용 설명서(CD-ROM)]와 함께 보관해 주십시오.

경고

설치 및 취급 절차

- 습기나 먼지, 유연이나 담배 연기가 많은 장소에는 설치하지 마십시오. 렌즈나 미러 등의 광학부품에 이물질이 부착되어 화질을 손상시키는 원인이 될 수 있습니다. 또한 오일은 플라스틱의 품질을 저하시켜 천정에 장착된 프로젝터가 떨어질 수 있습니다.
- 프로젝터의 유지관리를 위해 접착제, 윤활제, 오일 또는 알칼리성 세제를 사용하지 마십시오. 플라스틱에 접착되어 플라스틱을 손상시킬 수 있으며 프로젝터가 천장에 장착된 경우 떨어질 수 있습니다.
- 프로젝터를 높은 곳에 설치할 때 (예: 천장에 설치)는 낙하 방지 와이어와 같은 낙하 방지 조치를 취하십시오.



금지



주의

SWE

Förvara det här dokumentet tillsammans med "Viktig information" (hæfte) och "Användarhandbok" (CD-ROM).

Varning

Försiktighetsåtgärder vid montering och hantering

- Montera inte projektorn på en plats som är fuktig eller där det finns mycket damm, oljig rök eller tobaksrök. Detta kan förorena optiska komponenter, t.ex. lins och spegel, och kan leda till försämrad bildkvalitet. Dessutom kan olja bryta ned plasten, vilket kan leda till att projektorn faller ned från sitt fäste om den är takmonterad.
- Använd inte lim, smörjmedel, oljor eller alkalisca rengöringsmedel vid underhållet av projektorn. Sådana ämnen kan klippa fast på plasten och bryta ned eller på annat sätt skada den, vilket eventuellt kan leda till att projektorn faller ned om den är takmonterad.
- Använd alltid en fallskyddsätagärden eller vidtag andra fallskyddsåtgärder när du monterar projektorn på högt uppsatta platser, till exempel vid montering i taket.



Förbjudet



Observera

CHI

请将此文与“使用说明书（手册、CD-ROM）一起保管。

警告

安装和搬运注意事项

- 切勿将投影机安装在潮湿或多尘、有油烟或香烟烟雾的地方。否则可能会污染光学部件(如镜头和反光镜)，会导致影像质量下降。此外，油会侵蚀塑料，降低其性能，有可能会导致安装在天花板上的投影机从其安装位置掉落。
- 请勿使用粘合剂、润滑剂、机油或碱性除垢剂来维护投影机。这些物质可能会附着在塑料上并对其造成损坏，如果投影机安装在天花板上，有可能导致投影机掉落。
- 在高处安装投影机时(如将其安装在天花板上)，请务必采取防坠落措施，如防坠落金属丝。

FOR

請將此文與“重要資訊”和“使用說明書(CD_ROM)”一同保管。

警告

安装與使用注意事項

- 請勿將投影機安裝在潮濕或者有很多灰塵、油煙或香菸煙霧的地方。這樣做可能會使得鏡頭與鏡片之類光學組件被污染，而且可能會造成影像品質劣化。此外，油會讓塑膠劣化，而這可能會使得安裝在天花板上的投影機從其安裝處掉下來。
- 請勿使用黏性、潤滑、油性或鹼性清潔劑保養投影機。它們可能會附著在塑膠上而令其劣化，如果投影機安裝在天花板上，可能會造成投影機掉下來。
- 將投影機安裝在高處如天花板上時，務必要採取防止掉落的措施，例如，防止掉落的鋼纜。



禁止



注意

JPN

この紙を「重要なお知らせ(冊子)」および「使用説明書(CD-ROM)」と一緒に保管してください。

警告

設置および取り扱い上の注意

- 湿気やホコリ、油煙やタバコの煙が多い場所には設置しないでください。レンズやミラーなどの光学部品に汚れが付着して、画質を損なう原因になることがあります。また、油により樹脂が劣化し、天吊り設置の場合に落下するおそれがあります。
- 本機のメンテナンスの際に接着剤、潤滑剤、油、アルカリ性洗剤などを使用しないでください。付着すると樹脂が劣化し、天吊り設置の場合に落下するおそれがあります。
- 天吊りのように高所に設置する場合は必ず落下防止ワイヤーなどの落下防止措置をプロジェクター本体に施してください。



禁止



注意

安全にお使いいただくために

安全上の注意を表す記号

この使用説明書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくため、大切な記載事項には次のようなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。

	警告	この表示を無視して取り扱いを誤った場合に、死亡または傷害が発生する可能性が想定される内容を示しています。安全にお使いいただくために、必ずこの注意事項をお守りください。
	注意	この表示を無視して取り扱いを誤った場合に、傷害が発生する可能性が想定される内容を示しています。安全にお使いいただくために、必ずこの注意事項をお守りください。
	感電注意	この表示を無視して取り扱いを誤った場合に、感電の可能性が想定される内容を示しています。安全にお使いいただくために、必ずこの注意事項をお守りください。
	分解禁止	これらの記号は、行ってはいけない行為（禁止事項）を示しています。図の中に具体的な禁止内容が描かれています。
	接触禁止	
	水ぬれ禁止	
	ぬれ手禁止	
	禁止	この記号は、その他の行ってはいけない行為（禁止事項）を示しています。
	アース線を接続する	これらの記号は、行わなければならぬ行為を示しています。図の中に具体的な指示内容が描かれています。
	電源プラグをコンセントから抜け	
	注意	この記号は、必ず守っていただきたい行為や内容を示します。

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI - A

使用上のご注意

安全に関する重要な内容ですので、ご使用の前によくお読みの上、正しくお使いください。

!**警告**

設置する際は、電源プラグをすぐに抜けるようにするか、または配線用遮断装置を手の届くところに設置してください。

以下のような場合はすぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店へご連絡ください。放置すると火災や感電の原因になります。

- ・煙が出ている。
- ・変なにおいや音がする。
- ・水など液体が本機に入った。
- ・金属類や異物が本機に入った。
- ・本機を倒したり、落としたりしてキャビネットを破損した。

電源コードの取り扱いについて以下の点にご注意ください。火災や感電またはけがの原因になります。

- ・電源コードの上に重い物を載せたり、本機の下敷きにならないようしてください。



禁 止



感電注意

- ・電源コードを敷物などで覆わないでください。

- ・電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、また、巻いたり、束ねたりしないでください。

- ・電源コードを熱器具に近づけたり加熱したりしないでください。

- ・破損した電源コードを使用しないでください。電源コードが破損した場合は販売店にご相談ください。

- ・付属している電源コードは、本製品専用です。他の製品では使用できません。

- ・電源コードのアース線を必ずアースに接続してください。



アース線を接続する



感電注意

- ・アース線の接続は、必ず電源プラグをコンセントに接続する前に行ってください。またアース線を外すときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

⚠ 警告

電源および電源プラグ、コネクターの取り扱いについて以下の点にご注意ください。火災や感電またはけがの原因になります。



禁止



感電注意

- 表示された電源電圧(AC100V)以外の電圧で使用しないでください。
- 電源プラグやコネクターを抜くときは、電源コードを引っ張らず、必ず電源プラグやコネクターを持って抜いてください。電源コードが破損します。
- 電源プラグやコネクターの接点部に金属類を差し込まないでください。



ぬれ手禁止



感電注意

- ぬれた手で電源プラグやコネクターを抜き差ししないでください。
- 電源プラグやコネクターは根元まで確実に差し込んでください。また、傷んだ電源プラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。
- コンセント付き延長コードを使う場合は、延長コードの定格容量を超えない範囲でお使いください。



注意



感電注意

- 電源プラグとコンセントは定期的に点検し、プラグとコンセントの間にたまつたホコリ・ゴミ・汚れなどを取り除いてください。



注意

設置および取り扱い上のご注意

設置および取り扱い上、以下の点にご注意ください。火災や感電またはけがの原因になります。



水ぬれ禁止



感電注意

- 水や雨のかかるおそれのある室外や風呂、シャワー室などで使用しないでください。
- 本機の上に液体の入った容器を置かないでください。



接触禁止



感電注意

- 雷が鳴り出したら、本機、電源コード、ケーブルに触れないでください。
- 本機を移動させる場合は、電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間のケーブル類を外してから行ってください。
- 本機のお手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- レンズユニットを取り付け・交換するときは、必ず本機の電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。感電やけがの原因になります。



電源プラグをコンセントから抜け



感電注意

⚠ 警告

設置および取り扱い上、以下の点にご注意ください。火災や感電またはけがの原因になります。



禁 止



分解禁止



禁 止



注 意

- ・キャビネットを外したり本機を分解しないでください。内部には電圧の高い部分および温度の高い部分があります。内部の点検・整備・修理は販売店にご相談ください。
- ・本機（消耗品を含む）・リモコンを改造しないでください。
- ・使用中は排気口をのぞかないでください。
- ・吸気口や排気口等の穴から物などを差し込まないでください。
- ・排気口の前にはスプレー缶を置かないでください。熱で缶内の圧力が上がり、爆発の原因となります。
- ・本機のレンズ・フィルターなどに付着したゴミ・ホコリの除去に可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。本機内部ではランプが高温になっているため、引火による火災の原因となることがあります。
- ・使用中は強い光が出ていますので、レンズをのぞかないでください。目を傷める恐れがあります。特に小さなお子様にはご注意ください。
- ・本機を高いところに置いて使用する場合は、必ず水平で安定した場所に設置してください。
- ・天吊り設置についての注意は、専用の天吊り金具（別売品）に同梱している「組立・設置説明書」を見てください。
- ・本機を天井から吊るしている場合は、本機を床や作業台に下ろしてからレンズユニットの取り付け・交換を行ってください。部品等が落下し、けがや故障の原因になることがあります。

ランプについての安全上のご注意

本プロジェクターの光源には、内部圧力の高い水銀ランプを使用しています。この水銀ランプには、次のような性質があります。

- ・ランプは使用時間の経過による劣化などで、次第に暗くなります。
- ・衝撃やキズ、使用時間の経過による劣化などで、大きな音をともなって破裂したり、不点灯状態となって寿命が尽きたりします。
- ・ランプ交換の指示「ランプを交換する」(P151) が出た場合、ランプが破裂する可能性が高くなっています。すみやかに新しいランプと交換してください。
- ・ランプの個体差や使用条件によって破裂や不点灯、寿命に至るまでの時間は大きく異なります。使用開始後まもなく破裂したり、不点灯になる場合もあります。
- ・万一に備え、あらかじめ交換用のランプをご用意ください。

⚠ 警告

ランプ交換および破裂したときは、以下の点にご注意ください。感電やけがの原因になります。



電源プラグをコンセントから抜け



感電注意

- ・ランプ交換は必ず電源プラグをコンセントから抜いて、1時間以上待つてから行ってください。
- ・ランプが破裂した場合は本機の内部にガラス片が散乱している可能性があります。販売店へ本機内部の清掃と点検、ランプの交換を依頼してください。

ランプが点灯しなくなつて交換するときのご注意



注意

- ・電源投入時や使用中に点灯しなくなつたときは、ランプが破裂している可能性があります。その場合、絶対にお客様自身でランプの交換作業は行わず、必ず専門の技術者または販売店に依頼してください。
- ・本機を天井から吊り下げて設置している場合、ランプカバーを開けたり、ランプを交換するなどのときは、ランプが落下する可能性があります。ランプの交換作業時は、ランプカバーの真下に立たず、横から作業してください。
- ・ランプが破裂した場合、ランプ内部のガス（水銀を含有）や粉じんが排気口から出たりすることがあります。すみやかに窓や扉を開け、部屋の換気を行ってください。
- ・万一、ランプから生じるガスや破片を吸い込んだり、目や口に入った場合はすみやかに医師にご相談ください。

リモコンの電池に関するご注意

電池の取り扱いについて以下の点に注意してください。火災やけがの原因となります。



禁止

- ・電池を火の中に入れたり、加熱、ショート、分解したりしないでください。
- ・付属の電池は充電しないでください。



注意

- ・電池を使いきったときや、長時間使用しないときは電池を取り外してください。
- ・電池を交換するときは2本一緒に交換してください。また、種類の異なる電池と一緒に使用しないでください。
- ・+と-の向きを正しく入れてください。
- ・万一、液漏れなどで内部の液体が体についたときは、水でよく洗い流してください。

⚠ 注意

設置および取り扱い上、以下の点にご注意ください。



- ・長期間、機器をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグやコンセントにホコリがたまり、火災の原因となることがあります。



- ・投写中は排気口周辺や排気口上部のキャビネットが高温になります。やけどの原因となることがありますので手で触れたりしないでください。特に小さいお子様にはご注意ください。また、排気口周辺や上部に金属を置かないでください。高温になり、事故やけがの原因となることがあります。
- ・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災や感電の原因となることがあります。
- ・本機の上に重い物をのせたり、乗らないでください。特に小さなお子様にはご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。
- ・ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に設置しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。
- ・投写中、レンズの前に物をおかないでください。火災の原因となることがあります。
- ・投写中、本機の前で発表する場合は、スクリーンに発表者の影が映らない位置など、まぶしさを感じない位置で行ってください。
- ・本機はレンズシフト機能により、モーターでレンズが上下左右に動きます。レンズが動いているときは、レンズに触れないでください。けがの原因となることがあります。
- ・レンズユニットを交換する際は、本機の電源を切った後、1時間以上経過し、本機が十分に冷えたことを確認してから行ってください。やけどやけがの原因となることがあります。

ランプの取り扱いに際しては、以下の点にご注意ください。



- ・ランプを取り出す際は、本機の電源を切った後、1時間以上経過し、ランプと本機が十分に冷えたことを確認してから行ってください。やけどやけがの原因となることがあります。

正しくお使いいただくために

！注意

本機を持ち運ぶ際は、以下の点にご注意ください。

- ・本機は精密機器です。衝撃を与えたり、倒したりしないでください。故障の原因となることがあります。
- ・レンズユニット取り付け後に本機を運んだり持ち上げたりするとき、レンズ部を絶対に持たないでください。レンズユニットの故障の原因となります。
- ・ご購入時の梱包材や緩衝材を本機の運搬、輸送に再利用しないでください。使用済みの梱包材、緩衝材では十分保護できなかつたり、また、緩衝材の破片などが本機内部に入り込んで故障の原因となることがあります。
- ・本機の輸送が必要になったときは、本機からレンズユニットを取り外して輸送して下さい。輸送時に本機へ過度の衝撃がかかり、レンズユニットの故障の原因になることがあります。



注意

なお、レンズユニットの取り付け、取り外しはお客様自身で行わず、必ず専門の技術者または販売店に依頼してください。

- ・本機の接続ケーブルを外してください。ケーブルを取り付けたまま運ぶと、事故の原因となることがあります。
- ・移動時に調整脚が出たまま移動すると破損の恐れがありますので、調整脚をおさめてください。

設置または使用に関して以下の点に注意してください。

- ・レンズを素手で触らないでください。画質を損なう原因となることがあります。
- ・低温の場所から高温の場所へ急に持ち込んだときは、本機のレンズやミラーに結露して、画像がぼやけることがあります。結露が消えて通常の画像が映るまでお待ちください。
- ・高温、低温になる場所に設置しないでください。故障の原因となることがあります。使用温度については「製品の仕様」を参照してください。
- ・熱で変形や変色の恐れのあるものを上に置かないでください。
- ・高地でご使用される場合や上向き投写、下向き投写でご使用される場合は、プロジェクターの設定を変更する必要があります。設定を変更しないと、ランプの寿命が短くなったり故障の原因となることがあります。詳しくは、販売店にお問い合わせください。
- ・高圧電線や電力源の近くに設置しないでください。
- ・カーペットやスポンジマットなどの柔らかい面の上で本機を使用しないでください。内部に熱がこもり、本機の故障の原因となることがあります。
- ・冷却ファンの吸気口および排気口をふさがないでください。吸気口・排気口をふさぐと内部に熱がこもりランプの寿命が短くなったり故障の原因となることがあります。
- ・本機を誤った方向に設置すると、故障や事故の原因となることがあります。立てたり左右に傾けて設置しないでください。
- ・本機の吸気口、排気口を壁などから離して設置してください。排気の影響で故障の原因となることがあります。



注意

- ・湿気やホコリ、油煙やタバコの煙が多い場所には設置しないでください。レンズやミラーなどの光学部品に汚れが付着して、画質を損なう原因となることがあります。

設置の前に

持ち運び時／輸送時のご注意

本機を以下の状態にしてから持ち運んでください。




- ・本機の接続ケーブルを外してください。ケーブルを取り付けたまま運ぶと、事故の原因となります。
- ・移動時に調整脚が出たまま移動すると破損の恐れがありますので、調整脚をおさめてください。

設置のときのご注意

5～11ページの「安全にお使いいただくために」および「正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。また、設置するときは次のことに注意してください。



- ・本機をたたいたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となることがあります。
- ・本機を立てかけたり、立てて置かないでください。転倒により故障の原因となることがあります。
- ・冷却ファンの吸気口および排気口をふさがないでください。吸気口、排気口をふさぐと内部に熱がこもり、ランプの寿命が短くなったり故障の原因となることがあります。

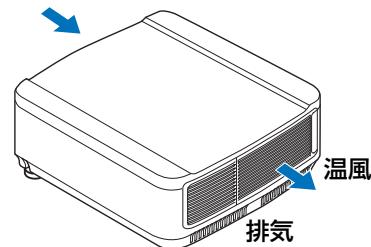

■こんな場所には設置しないでください

・湿気やホコリ、油煙やタバコの煙が多い場所

レンズやミラーなどの光学部品に汚れが付着して、画質を損なう原因となることがあります。

・高圧電線や電力源の近く

正しく動作しないことがあります。

・カーペットやスポンジマットなどの柔らかい面の上

内部に熱がこもり、本機の故障の原因となることがあります。

・高温、低温、高湿度になる場所

故障の原因となることがあります。なお、使用温度・湿度、保管温度の範囲は以下の通りです。

※ 使用温度範囲・使用湿度範囲は、通電中（投写状態、または、スタンバイ状態）において対象範囲となります。

使用温度範囲	使用湿度範囲	保管温度範囲
0°C～40°C	85%まで	-30°C～60°C

■レンズを素手で触らないでください

レンズを素手で触らないでください。画質を損なう原因となることがあります。

■画面のピントを合わせる (P47) ときは、30 分以上点灯させてから行うことをお勧めします。



電源を入れた直後はランプの熱の影響でピント位置が安定しない場合があります。また、ピントを合わせる際はテストパターン (P92、P162) の⑩の画像を使用することをお勧めします。

■壁などから十分な距離をあけて設置してください



注意

吸気口・排気口をふさぐと内部に熱がこもり、本機の寿命を縮めたり、故障の原因となることがあります。押し入れ、本箱など風通しの悪い狭いところに設置しないで、風通しのよい場所に設置してください。(下図に示すように、上方、側面、後部いずれも壁などから 50cm 以上離してください。)

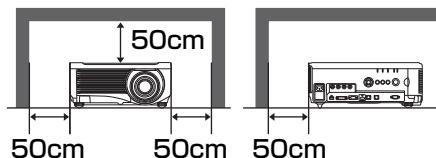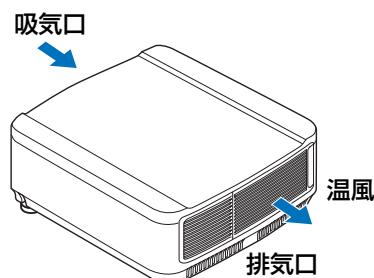

■結露にご注意ください

部屋の温度を急に上げたときなど、空気中の水分が本機のレンズやミラーに結露して画像がぼやけることがあります。結露が消えて通常の画像が映るまでお待ちください。


■海拔 2,300m 以上の高地で使用するときは設定を変更してください

海拔 2,300m 以上の高地でご使用される場合は、プロジェクターの設定を変更する必要があります。詳しくは、設置設定メニューの [ファンモード] (P85) を参照してください。

■天井から吊り下げてご使用になる場合



天井から吊り下げたり、高いところへ設置してご使用になるときは、吸気口や排気口、エアフィルター周辺の掃除を定期的に行ってください。吸気口や排気口にホコリがたまると、冷却効果が悪くなり、内部の温度上昇を招いて故障や火災の原因となることがあります。吸気口や排気口についたホコリは掃除機などで取り除いてください。

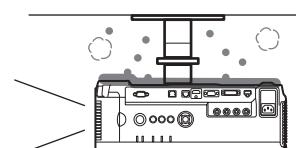


■ 正しい方向に設置してください



注意

- 本機は、下図に示す360°^{*1}の方向に設置することができますが、上向き投写、または下向き投写で使用する場合、ランプの寿命が縮まる可能性があります。また、プロジェクターの【設置設定】を変更する必要があります。上向き投写、または下向き投写で使用する場合は、設置設定メニューの【直立投写】(P85)を参照してください。
- 上向き投写、または下向き投写の設置はお客様自身で行わず、必ず専門の技術者または販売店に依頼してください。

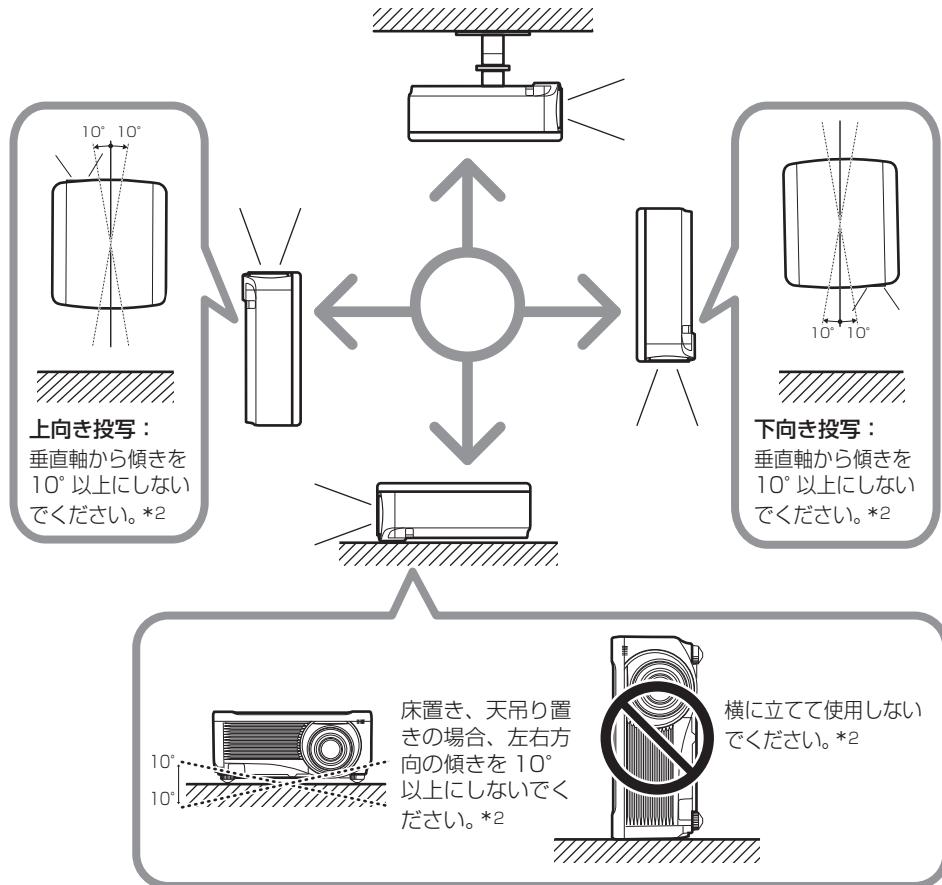

***1 本機は天吊り金具(P31、P181)以外の設置のためのオプションは用意されていません。**

***2 ランプ故障の原因となることがあります。**



本機を上向き、下向きで投写する場合、メニューの【設置設定】>【プロフェッショナル設定】>【直立投写】でプロジェクターの投写方向を設定してください。(P85)

著作権についてのご注意

本機を営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において画面サイズ切り替え機能等を利用して画面の圧縮、引き伸ばし等を行いますと、著作権法で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。

ネットワークのセキュリティについてのご注意

ネットワークのセキュリティ対策に関しては、お客様ご自身の責任で行ってください。不正アクセスなどネットワークのセキュリティ上の問題により発生した直接、間接の障害については、弊社は一切の責任を負いかねます。

<対策例>

- ・ イントラネット環境で使用する。
- ・ プライベートIPアドレスで運用する。
- ・ ファイアーウォールが設定された環境で運用する。
- ・ パスワードを定期的に変更する。

商標について

- Ethernet は Xerox 社の登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 は、米国 Microsoft Corporation の米国および、その他の国における登録商標または、商標、商品名です。
- Mac、Mac OS、および Macintosh は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。
- PJLink は JBMIA の登録商標です。
- PJLink 商標は、日本、米国その他の国や地域における登録又は出願商標です。
- AMX は、AMX Corporation の商標です。
- Crestron®、Crestron RoomView®、Crestron Connected™ は、Crestron Electronics, Inc. の登録商標です。
- HDBaseT™ および HDBaseT Alliance ロゴは、HDBaseT Alliance の登録商標です。
- その他の社名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。

第三者のソフトウェアについて

この製品には、第三者のソフトウェアモジュールが含まれています。詳細は、使用説明書（CD-ROM）の LICENSE フォルダの「ThirdPartySoftware.pdf」（第三者ソフトウェアライセンス）をご覧ください。また、各モジュールのライセンス条件につきましては、同じフォルダに含まれていますので、ご覧ください。

■ GNU General Public License Version 2 に基づくソフトウェアプログラム

本メディアに含まれるソフトウェアプログラム（「本プログラム」）はフリーソフトウェアです。お客様は、GNU General Public License Version 2 の定める条件の下で再配布および改変することができます。

それぞれのプログラムは有用であることを願って配布されますが、販売見込み又は特定の目的への適合性に関する默示的保証を含め、一切の保証がありません。下記の「保証の否認」と「サポート」をご覧ください。詳しくは、GNU General Public License Version 2 の原文をご覧ください。

保証の否認

本プログラムは無償でライセンスされるものであり、準拠法の下で認められる限りにおいて何らの保証もありません。これと異なる書面による定めがなされる場合を除き、著作権者およびその他の当事者は、本プログラムをそのままの状態で、いかなる保証（明示的か默示的かに問わらず、また、販売見込み又は特定の目的への適合性に関する默示的保証を含み、これらに限定されない）もすることなく提供するものとします。本プログラムの品質および性能に関するリスクは、すべてお客様が負うものとします。本プログラムに瑕疵のあることが明らかになった場合でも、必要な保守点検、修補、又は修正に要する費用は、すべてお客様のご負担となります。

準拠法において義務が課されている場合又は書面による合意がある場合を除き、著作権者又は上記の定めに従い本プログラムを修正又は配布した当事者は、たとえ損害が発生するおそれのあることを事前に知らされていたとしても、お客様の被った損害について何らの責任も負いません。当該損害には、本プログラムを使用したことによるものと本プログラムを使用できなかったことによるもの（データの消失、誤ったデータの生成、損害を被ったのがお客様である場合と第三者である場合、および本プログラムが他のプログラムと連携して適切に動作しない場合を含み、これらに限定されない）を問わず、一般的、特殊的、偶発的、必然的な損害のすべてを含みます。

サポート

キヤノン株式会社、キヤノンの関係会社、および販売会社は、本プログラムに関するいかなるサポートサービスもいたしません。本プログラムに関する、お客様もしくは他のいかなるお客様からのご質問やお問い合わせにもご回答いたします。

はじめに


おもな特長

LCOS パネルによる高解像投写

高解像度の LCOS (反射型液晶) パネルを搭載し、WUXGA (1920 × 1200 ドット) での投写が可能です。

HDBaseT 入力

次世代のデジタル通信規格「HDBaseT」に対応しました。HDMI と同等の高画質な映像信号 / 音声信号を、最長 100m の距離まで LAN ケーブル 1 本で簡単に接続できます。また、ネットワークに接続することもできます。(P38、P39、P97、P98、P106)

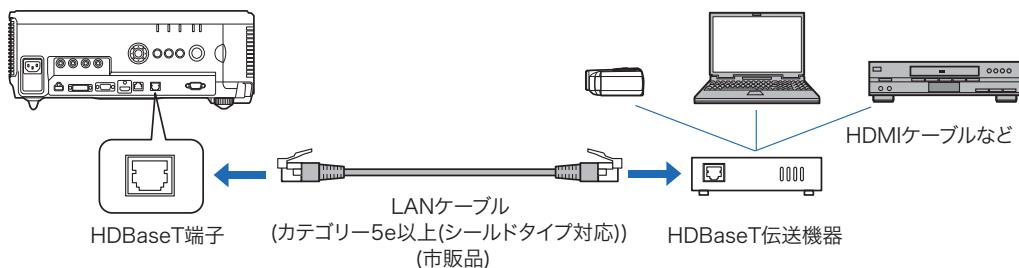

レンズシフト機能を搭載

映像位置を上下左右に電動で調整 (P35) できるレンズシフト機能を搭載しており、設置の自由度が高まります。


ズーム、フォーカスの電動調整

ズーム、フォーカスの調整を電動で行えるので効率的な設置ができます。

5種類のレンズユニットを用意


投写距離や目的に応じて最適なレンズユニットを選択できます。

2画面表示

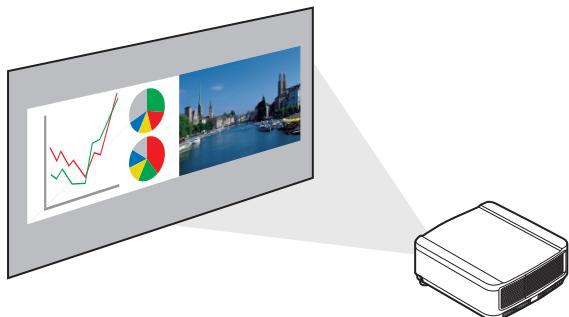

投写画面を分割して、2系統の入力からの映像を同時に表示します。(P140)

エッジブレンディング

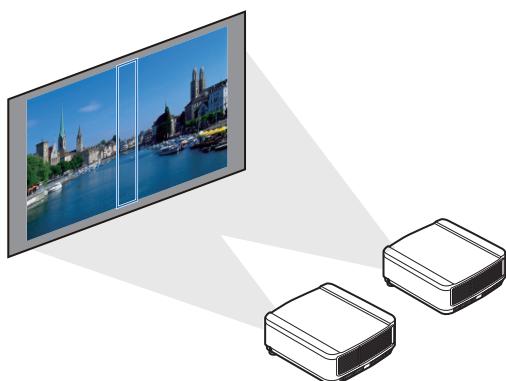


複数のプロジェクターを並べて一つの画面にして投写するとき、映像の重なり部分の境界を目立たなくします。(P141)

ネットワーク・マルチ・プロジェクション (NMPJ)

ネットワークを介して複数のコンピューターの映像を複数のプロジェクターで投写することができます。


ネットワーク・マルチ・プロジェクション (NMPJ) について詳しくは、NMPJ 使用説明書をご覧ください。

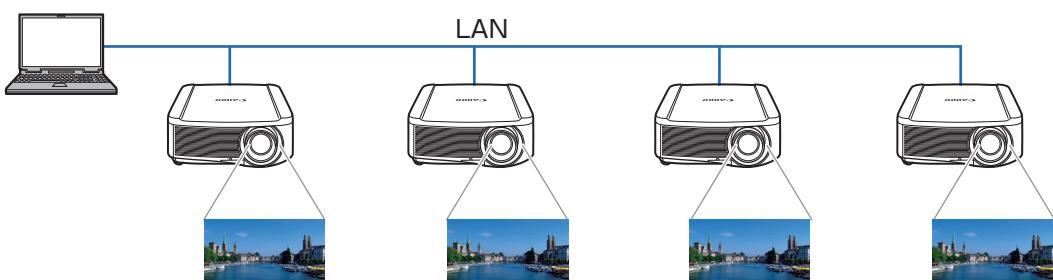

同梱品の確認


次の同梱品が揃っていることを確認してください。

- ・リモコン

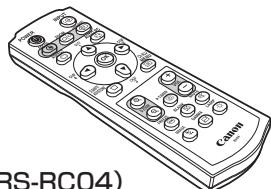

(品番：RS-RC04)


- ・リモコン用乾電池

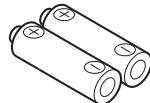


(単4形2本)

 別売品のリモコン（RS-RC05）で操作することもできます。また、RS-RC05はワイヤードリモコンとして使用できます。（P28）

- ・コンピューターケーブル（1.8m）
(ミニD-sub15 / ミニD-sub15ピン用)

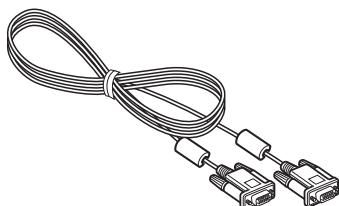


- ・電源コード（1.8m）

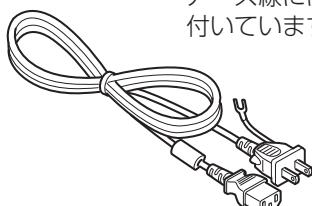

アース線にはキャップが付いています。


- ・重要なおしらせ
(Important Information) (冊子)

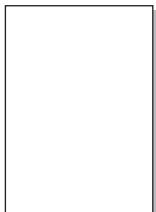

- ・かんたんガイド



- ・使用説明書（CD-ROM）

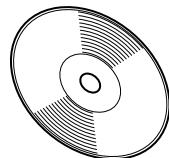


- ・保証書


各部のなまえ

本体


電源コード接続部(P40)

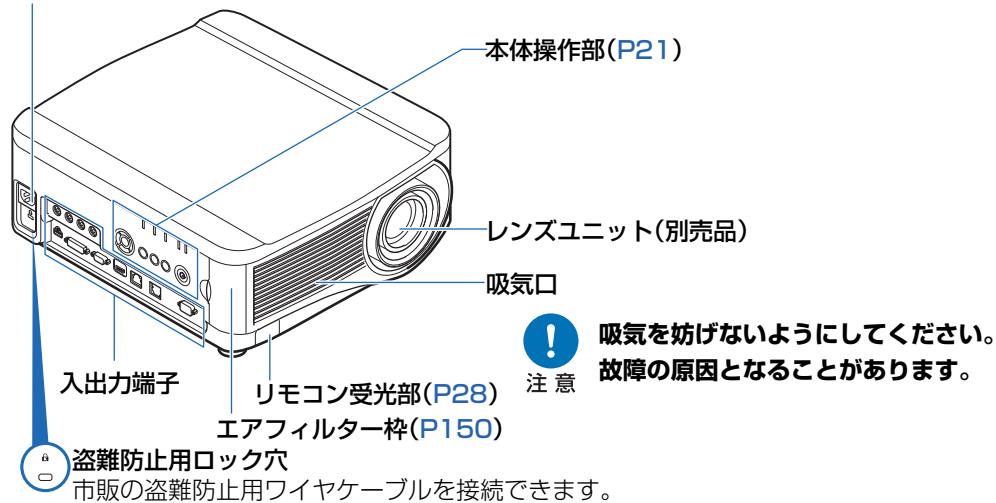


■ 背面

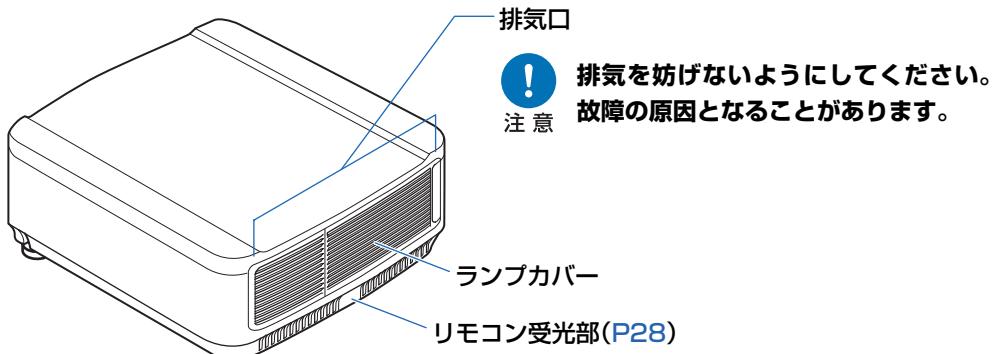

■ 底面

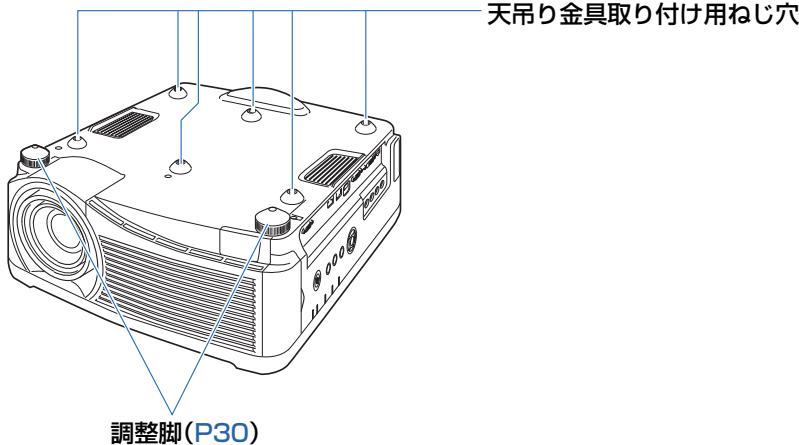

本体操作部

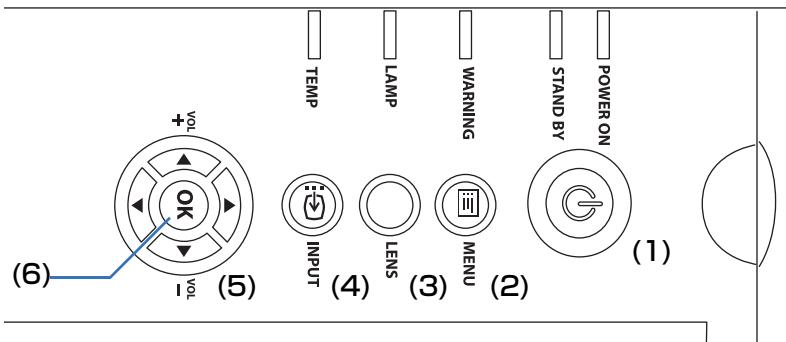

(1) POWERボタン (P41、P58)

電源をON / OFFします。

(4) INPUTボタン (P44)

投写する入力信号を選びます。

(2) MENUボタン (P64)

投写画面にメニューを表示します。

(5) 方向 / VOLボタン (P65)

メニュー操作などでは上下左右の方向を指定します。

(3) LENSボタン

押すごとに、フォーカス（ピント）調整 (P47)、ズーム（画面サイズ）調整 (P47)、レンズシフト（画面位置）調整 (P48) の画面に切り換わります。調整は【▲】【▼】または【◀】【▶】で行います。

音量を調整します。


【▲】【VOL +】ボタンは音量を上げます。

【▼】【VOL -】ボタンは音量を下げます。

(6) OKボタン (P65)

メニューなどで選んだ項目を確定します。

LED インジケーター

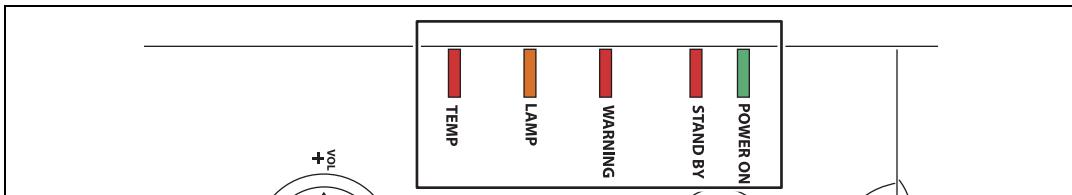

LEDの表示（消灯 / 点灯 / 点滅）で本機の状態を知らせます。

- POWER ON (緑) : 正常状態で、点灯または点滅します。
- STAND BY (赤) : スタンバイ中、終了時に点灯または点滅します。
- WARNING (赤) : エラー発生時に点灯または点滅します。
- LAMP (オレンジ) : ランプやランプカバーの異常時に点灯または点滅します。
- TEMP (赤) : 内部が高温状態になったときに点灯または点滅します。

■ LED インジケーターの表示について

本機の動作状態を各LED インジケーターの点滅または点灯で示します。

凡例：[POWER ON] インジケータの点灯例 □: 消灯 ■: 点灯 ▲: 点滅


LED インジケーター					動作状態
POWER ON (緑)	STAND BY (赤)	WARNING (赤)	LAMP (オレンジ)	TEMP (赤)	
□	□	□	□	□	電源が接続されていません
□	■	□	□	□	スタンバイ状態です
■	□	□	□	□	電源が入っています
▲	□	□	□	□	スタンバイ状態から電源 ON に移行中です
□	■	□	□	□	電源 ON からスタンバイ、またはパワーマネージメントモードに移行中で、クリーニングダウンしています
■	■	□	□	□	パワーマネージメントモードでランプを消灯しています
□	■	□	■	□	ランプの交換時期が近づいています（スタンバイ時）
■	□	□	■	□	ランプの交換時期が近づいています（投写時）
□	■	□	□	▲	内部の温度が高くなっています（スタンバイ時）
■	□	□	□	■	内部の温度が高くなっています（投写時）
□	□	■	■	□	ランプのエラーが発生しています
□	□	■	□	■	温度のエラーが発生しています
□	□	■	■	□	ランプカバーが開いています
□	□	■	□	□	その他のエラーが発生しています



注意

- エラーについて詳しくは、「LED インジケーターのワーニング」(P173) をご覧ください。
- LAMP が点滅しているときは、ランプの交換時期が近づいています。交換ランプを用意してください。
- ランプの交換時期を過ぎて使い続けると、ランプが破裂する可能性が高くなります。すみやかに新しいランプと交換してください。

接続端子

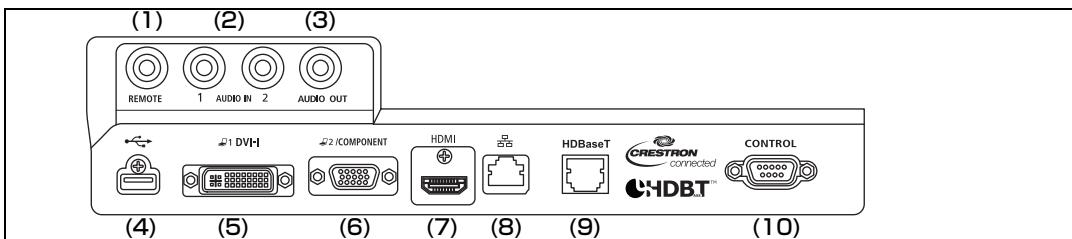

(1) ワイヤードリモコン用端子 (REMOTE) (P28)

別売品のリモコン (RS-RC05) をケーブルで接続するときに使用する端子です。

(2) 音声入力端子 (AUDIO IN) (P37、P38、P39)

音声の入力端子です。選択中の映像入力に対応した音声入力端子選択で [オーディオイン] を設定していた場合に、本端子から入力した音声が内蔵スピーカーから出力されます。(P96)

(3) 音声出力端子 (AUDIO OUT) (P37、P38、P39)

外部 AV 機器に音声出力するための出力端子です。投写中の映像信号の音声信号が出力されます。

(4) USB端子 (P136)

USB メモリを接続する端子です。USB メモリの画像の表示やファームウェアのバージョンアップに使用します。

(5) DVI-I端子 (DVI-I) (P37)

コンピューターの外部モニター出力と接続します。

デジタル信号 (デジタルPC) の入力端子です。

VGA-DVI-Iケーブルを使用して、アナログPC信号 (アナログPC-1) を入力することもできます。

(6) アナログPC-2 / コンポーネント入力端子 (COMPONENT) (P38、P39)

アナログPC信号 (アナログPC-2) の入力端子です。

コンポーネントケーブルを使用して、コンポーネント映像 (コンポーネント) を入力することもできます。

(7) HDMI端子 (HDMI) (P38、P39)

デジタルコンテンツの映像信号 (HDMI) の入力端子です。

映像と音声を 1 本のケーブルで入力できます。

(8) LAN端子 (P106)

LANケーブル (シールドタイプ) を接続します。

本機をネットワークに接続できます。

(9) HDBaseT端子 (P38、P39、P106)

デジタル映像信号とデジタル音声信号を含むHDBaseTの入力端子です。

映像と音声を 1 本の LAN ケーブル (シールドタイプ) で入力できます。

また、ネットワークに接続することもできます。


(10) サービス用端子 (CONTROL) (P170)

ユーザーコマンド (P171、P172) による制御に使用します。

リモコン

本機は、リモコンまたは本体操作部のボタンを使って操作します。

付属しているリモコンで本機のすべての操作ができます。

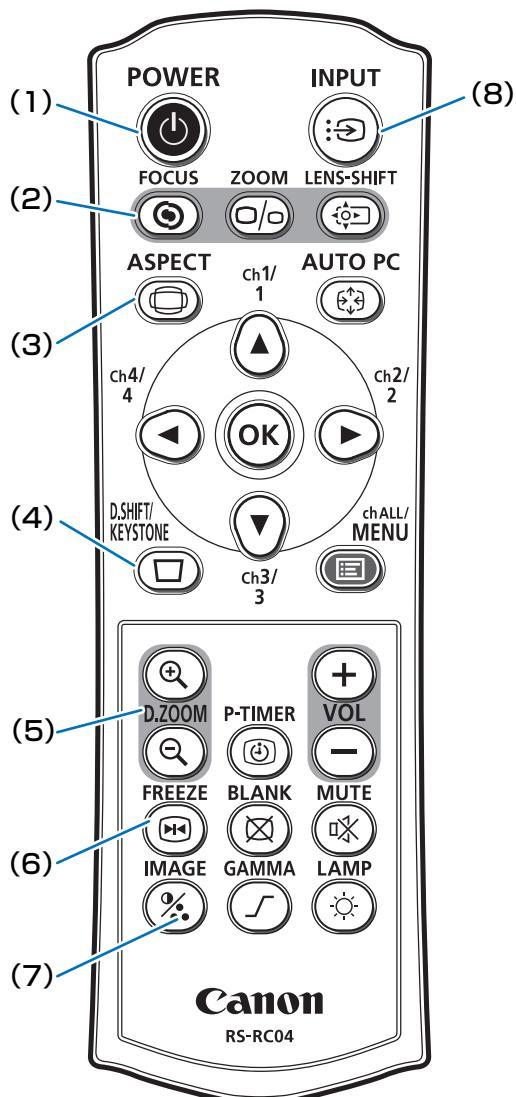

(1) POWERボタン (P41、P58)

電源をON / OFFします。

パワー

(2) FOCUS ボタン (P47)

画面のピントを合わせます。

【▲】【▶】ボタン

ピントの位置を遠くにします。

【▼】【◀】ボタン

ピントの位置を近くにします。

アスペクト

(3) ASPECT ボタン (P52、P68)

映像の縦横比(アスペクト)を切り替えます。

デジタルイメージシフト / キーストーン

(4) D.SHIFT/KEYSTONEボタン (P54)

台形ひずみを調整します。

操作は「キーストーン」の設定により、上下、または左右方向の長さを調整する縦横キーストーンと、各角ごとに調整する4点補正があります。

- スクリーンアスペクトの設定が「[16:9 D イメージシフト]」、「[4:3 D イメージシフト]」時は画面を上下または左右に移動します。(P51、P52)
- 画面の移動は「【▲】【▼】」または「【◀】【▶】」ボタンで行います。

デジタルズーム

(5) D. ZOOMボタン (P61)

映像をデジタルズームで拡大縮小します。

【⊕】ボタン 拡大(最大12倍)

【⊖】ボタン 縮小(最小1倍)

【▲】【▼】【◀】【▶】ボタン

拡大場所を移動します。

フリーズ

(6) FREEZEボタン (P59)

映像を静止させます。

イメージ


(7) IMAGEボタン (P57)

イメージモード(画質)を切り替えます。

インプット

(8) INPUTボタン (P44)

投写する入力信号を選びます。

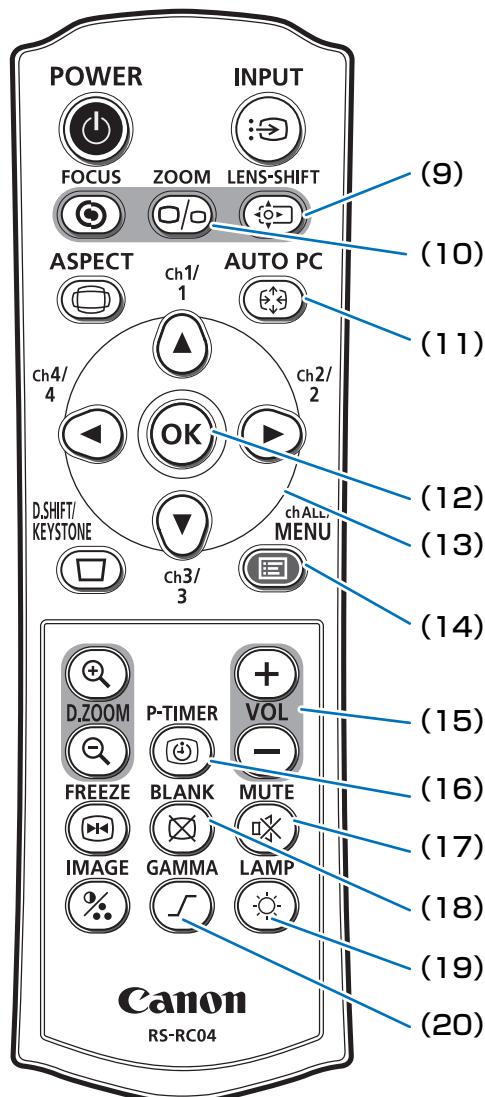

(9) LENS-SHIFT ボタン (P48)

レンズを上下左右に移動します。

【▲】 【▼】 【◀】 【▶】 ボタン

画面を移動します。

(10) ZOOM ボタン (P47)

画面サイズを調整します。

【▲】 【▶】 ボタン

画面サイズを拡大します。

【▼】 【◀】 ボタン

画面サイズを縮小します。

(11) AUTO PC ボタン (P46)

アナログ PC 入力時に、コンピューターの信号に合わせて本機を最適な状態に調整します。

(12) OK ボタン (P65)

メニューなどで選んだ項目を確定します。

(13) 方向ボタン (P65)

メニューなどで上下左右の方向を指定します。また、リモコンのチャンネル設定を行います。

(14) MENU ボタン (P64)

投写画面にメニューを表示します。また、リモコンのチャンネル設定を行います。(P96)

(15) VOL ボタン (P60)

音量を調節します。

【+】 ボタン

音量を上げます。

【-】 ボタン

音量を下げます。

(16) P-TIMER ボタン

本機では使用しません。

(17) MUTE ボタン (P61)

音声を一時的に消します。

(18) BLANK ボタン (P59)

映像を一時的に消します。

(19) LAMP ボタン (P79)

エコ設定画面を表示します。

エコ設定画面ではランプモード（フルパワー / エコ）の調整 (P79)、パワーマネジメントの設定 (P98)、ネットワーク待機設定 (P110) を行います。

(20) GAMMA ボタン (P75)

ガンマを調整します。

【▶】 ボタン

暗い部分を見やすく補正します。


【◀】 ボタン

明るい部分を見やすく補正します。


リモコンの準備

■ リモコンへの電池の入れかた


1 電池カバーを開く。
押しながらスライドさせて外します。

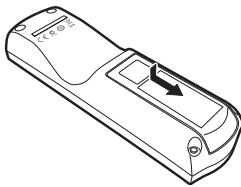

2 電池を入れる。
新しい単4乾電池2本を+プラスと-マイナスの向きに注意して入れます。

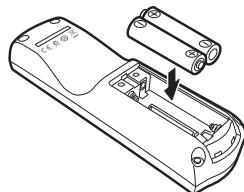

3 電池カバーを閉じる。
スライドさせ、パチンと音が出るまでしっかりと閉じます。

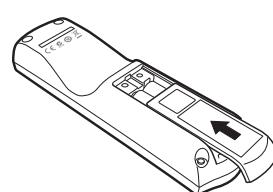

- リモコンでの操作ができない場合は、新しい電池と交換してください。
- リモコンを落としたり衝撃を与えないでください。
- リモコンに液状のものをかけないでください。故障の原因となることがあります。



警告

電池の取り扱いについて以下の点に注意してください。火災やけがの原因となります。



禁止

- 電池を火の中に入れたり、加熱、ショート、分解したりしないでください。
- 付属の電池は充電しないでください。




注意

- 電池を使いきったときや、長時間使用しないときは電池を取り外してください。
- 電池を交換するときは2本一緒に交換してください。また、種類の異なる電池と一緒に使用しないでください。
- +と-の向きを正しく入れてください。
- 万一、液漏れなどで内部の液体が体についたときは、水でよく洗い流してください。

■ リモコンで操作できる範囲

リモコンは赤外線方式です。本体の前面または背面にあるリモコン受光部に向けて操作してください。

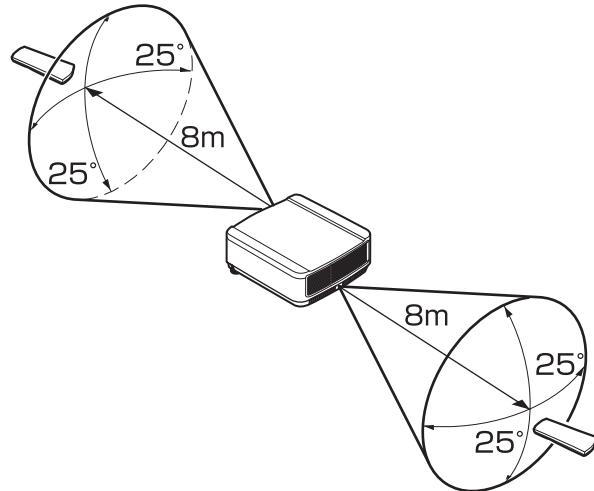


- リモコンは本体から 8m 以内で使用してください。
- リモコンは本体の受光部の正面から 25° の範囲で使用してください。
- 本体との間に障害物があるときや、本体の受光部に直射日光や照明器具の強い光が当たっているときは、リモコンが操作できないことがあります。
- 2 台以上のプロジェクターを使用する場合は、リモコンが干渉し合わないようにチャンネル設定を切り換えてください。(P96)

■ 別売品のリモコン (RS-RC05) をケーブルで接続して使う場合

リモコンを本体とケーブルで接続して使用したい場合は、別売品の RS-RC05 をご使用ください。

ケーブルは、市販品の ϕ 3.5 ステレオミニジャックケーブルをご使用ください。

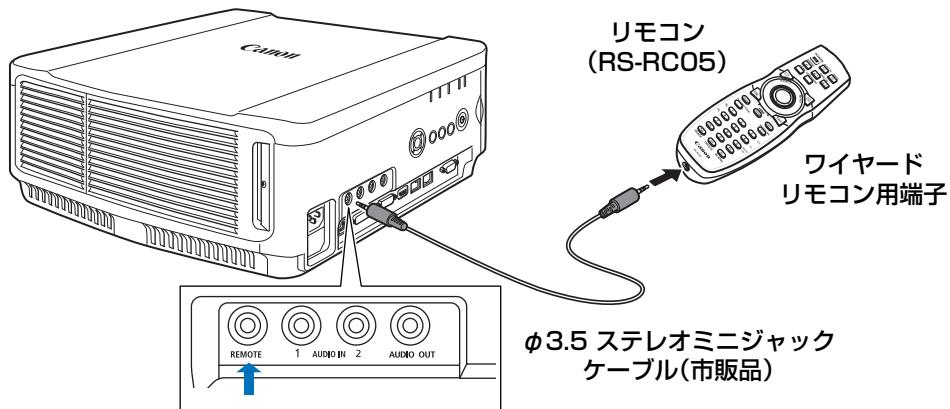

- 本体、またはリモコンにケーブルを接続している場合は、赤外線での操作ができません。
- ϕ 3.5 ステレオミニジャックケーブル(市販品)は、**長さ 30m 以下**のものを使用してください。

基本編

安全にお使いいただくために

はじめに

設置のしかた

接続のしかた

投写のしかた

便利な機能

メニューの使いかた

メニューの説明

高度な投写

メンテナンス

その他

製品の仕様

困ったときには

設置のしかた


本機を設置する前に、「設置の前に」(P12) を必ずお読みください。

プロジェクターを設置する

■ スクリーンの正面に置く

本機をスクリーンの正面に置いてください。


- 図  • 真っすぐに投写しないと画面がひずみます。
- スクリーンには、太陽光線や照明が直接当たらないようにしてください。明るい部屋では、照明を消す、カーテンを引くなどすると、画面が見やすくなります。

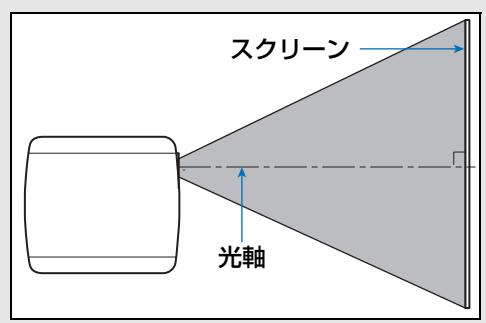

■ 床に置く

床置きのとき、スクリーンへの投写位置を調整するには、レンズシフト機能 (P35、P48) を使用して上下左右に調整することができます。また、調整脚を使って最大 6°まで上に向けることができます。

画面サイズと投写距離の関係については [33ページ](#) を参照してください。

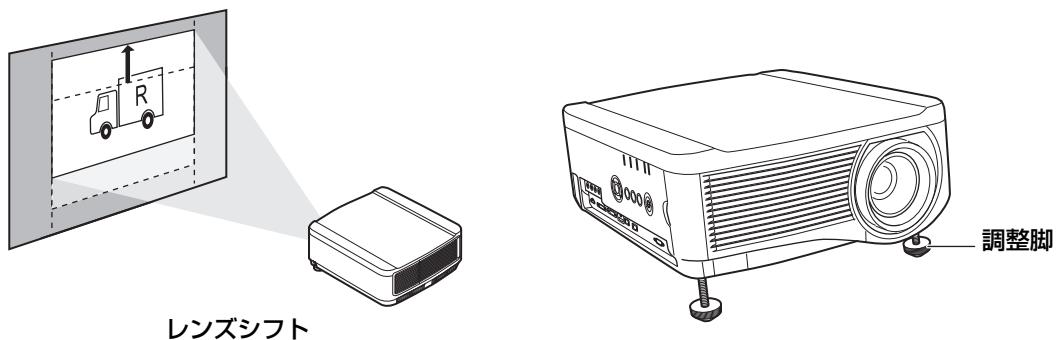

■ 上に傾けて置く

調整脚などを使い、上に傾けて設置すると投写画面が台形にひずみますが、キーストーン補正 (P54) や4点補正 (P55) の操作により補正できます。

■ 高い位置に置く


本機を高い棚などの上において投写する場合、本機を逆さにして下向きに投写する方法があります。




警告
本機を高いところに置いて使用する場合は、必ず水平で安定した場所に設置してください。本機が落下して事故やけがの原因になります。

■ 天吊り / リア投写について

本機は、天井から逆さまに吊り下げ（天吊り）で投写したり、透過型スクリーンを使用してスクリーン裏側から投写（リア投写）することもできます。

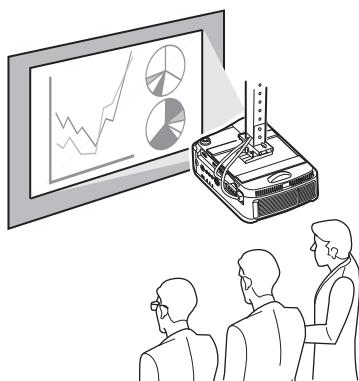

天吊り投写

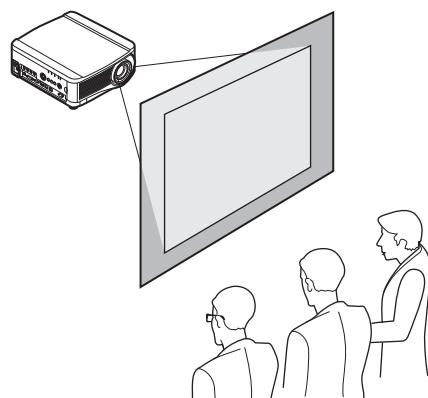


リア投写

天吊りには、専用の天吊り金具を使用します。天吊り金具については、[181ページ](#)の「別売品」を参照してください。詳しくは、天吊り金具に付属の組立・設置説明書を参照してください。

吊り下げ型の設置について

本機は天井から吊り下げてご利用いただくこともできます。

吊り下げには、オプションの天吊り金具（品番：RS-CL11）が必要です。さらに、設置環境に合わせて、延長パイプ（品番：RS-CL08、またはRS-CL09）が必要になる場合があります。詳しくは、販売店にお問い合わせください。

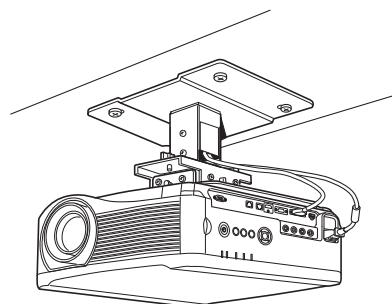

- 必ず専用の天吊り金具を使用してください。
- お客様による天吊り金具の設置は絶対におやめください。


注意



本機を吊り下げてご使用になる際は、メニューの「反転表示」で映像を反転する必要があります。（P82）

投写距離と画面サイズの関係

投写画面のサイズは、本機からスクリーンまでの距離（投写距離）とズームで決まります。次の表を参考に、本機のスクリーンからの距離を決めてください。

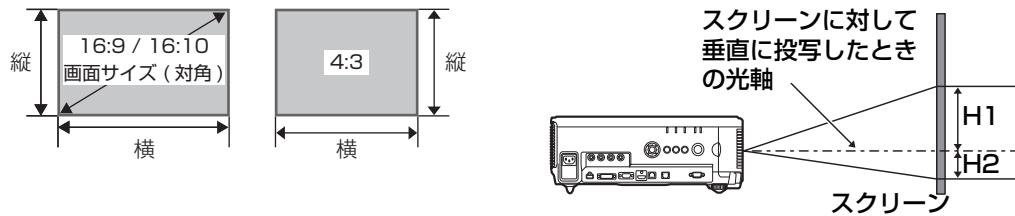

- H1、H2 は、レンズシフトがデフォルト値（下記）の場合の距離です。
- 標準ズームレンズ、長焦点ズームレンズ、超長焦点ズームレンズ、短焦点ズームレンズ：上下 +50%、左右 0%
- 固定短焦点レンズ：上下左右 0%

WUX6010

レンズ ユニット	16:10 時対角 [型]	画面サイズ [cm]						投写距離 [m]		スクリーンに対 して垂直に投写 したときの光軸 からの距離 [cm]	
		16:10		16:9		4:3		16:10			
		横	縦	横	縦	横	縦	ワイド端	テレ端		
標準 ズームレンズ RS-IL01ST	40	86	54	86	48	72	54	1.3	1.9	54	0
	60	129	81	129	73	108	81	1.9	2.9	81	0
	80	172	108	172	97	144	108	2.6	3.9	108	0
	100	215	135	215	121	179	135	3.2	4.8	135	0
	150	323	202	323	182	269	202	4.8	7.2	202	0
	200	431	269	431	242	359	269	6.4	9.6	269	0
	250	538	337	538	303	449	337	8.0	12.1	337	0
	300	646	404	646	363	538	404	9.6	14.5	404	0
	350	754	471	754	424	628	471	11.3	16.9	471	0
	400	862	538	862	484	718	538	12.9	19.3	538	0
	450	969	606	969	544	808	606	14.5	21.7	606	0
	500	1077	673	1077	605	898	673	16.1	24.1	673	0
	550	1185	740	1185	666	987	740	17.7	26.6	740	0
	600	1292	808	1292	726	1076	808	19.3	29.0	808	0
長焦点 ズームレンズ RS-IL02LZ	40	86	54	86	48	72	54	1.9	3.2	54	0
	60	129	81	129	73	108	81	2.8	4.8	81	0
	80	172	108	172	97	144	108	3.8	6.4	108	0
	100	215	135	215	121	179	135	4.7	8.0	135	0
	150	323	202	323	182	269	202	7.1	12.1	202	0
	200	431	269	431	242	359	269	9.5	16.1	269	0
	250	538	337	538	303	449	337	11.9	20.2	337	0
	300	646	404	646	363	538	404	14.2	24.2	404	0
	350	754	471	754	424	628	471	16.6	28.3	471	0
	400	862	538	862	484	718	538	19.0	32.3	538	0
	450	969	606	969	544	808	606	20.9	35.6	606	0
	500	1077	673	1077	605	898	673	23.8	40.4	673	0
	550	1185	740	1185	666	987	740	26.1	44.5	740	0
	600	1292	808	1292	726	1076	808	28.5	48.5	808	0

設置のしかた


レンズ ユニット	16:10 時対角 [型]	画面サイズ [cm]						投写距離 [m]		スクリーンに対 して垂直に投写 したときの光軸 からの距離 [cm]	
		16:10		16:9		4:3		16:10			
		横	縦	横	縦	横	縦	ワイド端	テレ端	H1	H2
固定短焦点 レンズ RS-IL03WF	40	86	54	86	48	72	54	0.7		27	27
	60	129	81	129	73	108	81	1.0		41	41
	80	172	108	172	97	144	108	1.4		54	54
	100	215	135	215	121	179	135	1.7		68	68
	150	323	202	323	182	269	202	2.6		101	101
	200	431	269	431	242	359	269	3.4		135	135
	250	538	337	538	303	449	337	4.3		168	168
	300	646	404	646	363	538	404	5.2		202	202
	60	129	81	129	73	108	81	4.6	9.0	81	0
超長焦点 ズームレンズ RS-IL04UL	80	172	108	172	97	144	108	6.1	12.0	108	0
	100	215	135	215	121	179	135	7.6	14.9	135	0
	150	323	202	323	182	269	202	11.4	22.3	202	0
	200	431	269	431	242	359	269	15.2	29.8	269	0
	250	538	337	538	303	449	337	18.9	37.2	337	0
	300	646	404	646	363	538	404	22.7	44.6	404	0
	350	754	471	754	424	628	471	26.4	52.0	471	0
	400	862	538	862	484	718	538	30.2	59.4	538	0
	450	969	606	969	544	808	606	34.0	66.8	606	0
	500	1077	673	1077	605	898	673	37.7	74.2	673	0
短焦点 ズームレンズ RS-IL05WZ	550	1185	740	1185	666	987	740	41.5	81.6	740	0
	600	1292	808	1292	726	1076	808	45.2	89.0	808	0
	40	86	54	89	50	81	61	0.9	1.3	54	0
	60	129	81	133	75	122	91	1.3	1.9	81	0
	80	172	108	177	100	163	122	1.7	2.6	108	0
	100	215	135	221	125	203	152	2.2	3.2	135	0
	150	323	202	332	187	305	229	3.2	4.9	202	0
	200	431	269	443	249	406	305	4.3	6.5	269	0
	250	538	337	553	311	508	381	5.4	8.1	337	0
	300	646	404	664	374	610	457	6.5	9.7	404	0
	350	754	471	775	436	711	533	7.5	11.4	471	0
	400	862	538	886	498	813	610	8.6	13.0	538	0
	450	969	606	996	560	914	686	9.7	14.6	606	0
	500	1077	673	1107	623	1016	762	10.8	16.3	673	0
	550	1185	740	1218	685	1118	838	11.8	17.9	740	0
	600	1292	808	1328	747	1219	914	12.9	19.5	808	0

レンズシフト機能について

本機にはレンズシフト機能が付いており、ボタン操作でレンズを上下左右にスライドさせ、画面位置を上下左右に移動させることができます。操作のしかたについては、「画面の位置を調整する」(P48) を参照してください。


レンズシフト量は、画面高さ・幅に対する移動量をパーセンテージで表します。
各レンズにおけるレンズシフト量は、次の通りです。

レンズユニット	WUX6010
標準ズームレンズ (RS-IL01ST)	上 (①) : + 55% 下 (②) : - 15% 左右 (③) : ± 10%
長焦点ズームレンズ (RS-IL02LZ)	
超長焦点ズームレンズ (RS-IL04UL)	
短焦点ズームレンズ (RS-IL05WZ)	
固定短焦点レンズ (RS-IL03WF)	上 (①) : + 5% 下 (②) : - 5% 左右 (③) : ± 2%

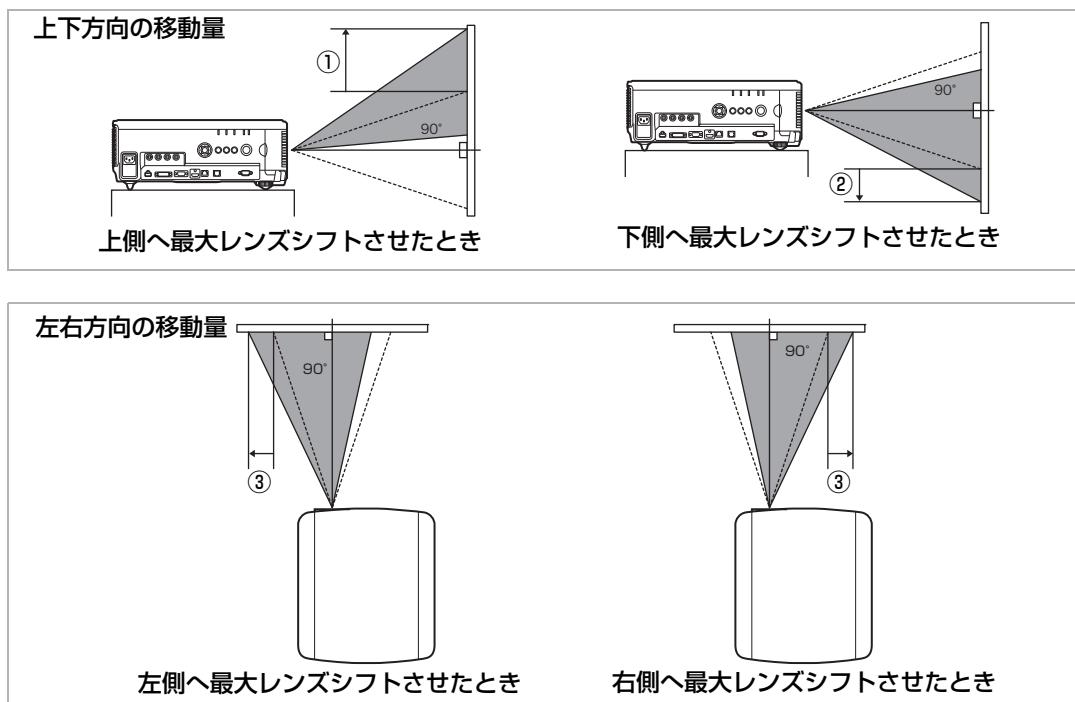


レンズシフトできない領域について

標準ズームレンズ、長焦点ズームレンズ、超長焦点ズームレンズ、短焦点ズームレンズの場合、上方向のシフト量が44%を超えると、左右方向にシフトできるシフト量が少なくなります。上方向に最大までシフトした状態（①）では、左右方向へのシフト量は±2%となります。

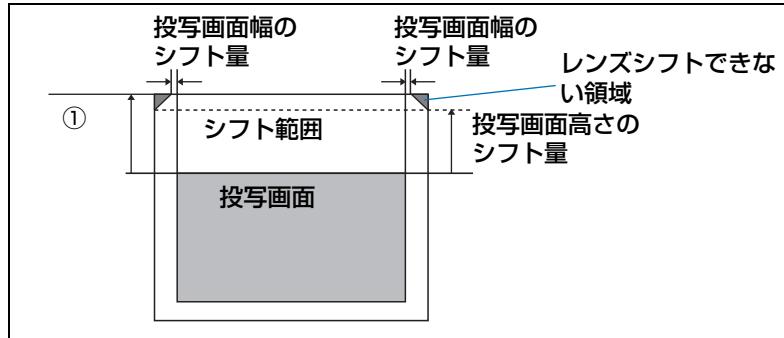

固定短焦点レンズの場合、上下方向にシフトするほど、左右方向へのシフト量は少なくなります。上方向または下方向に最大にシフトした状態では、左右方向へのシフトはできません。

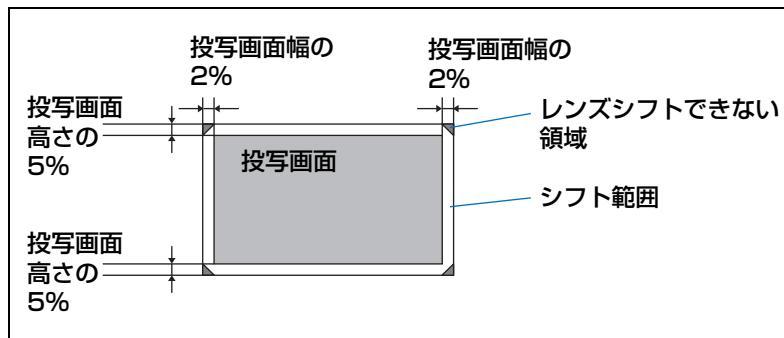


接続のしかた



プロジェクターと接続機器の電源を切ってから接続してください。


注意

コンピューターを接続する

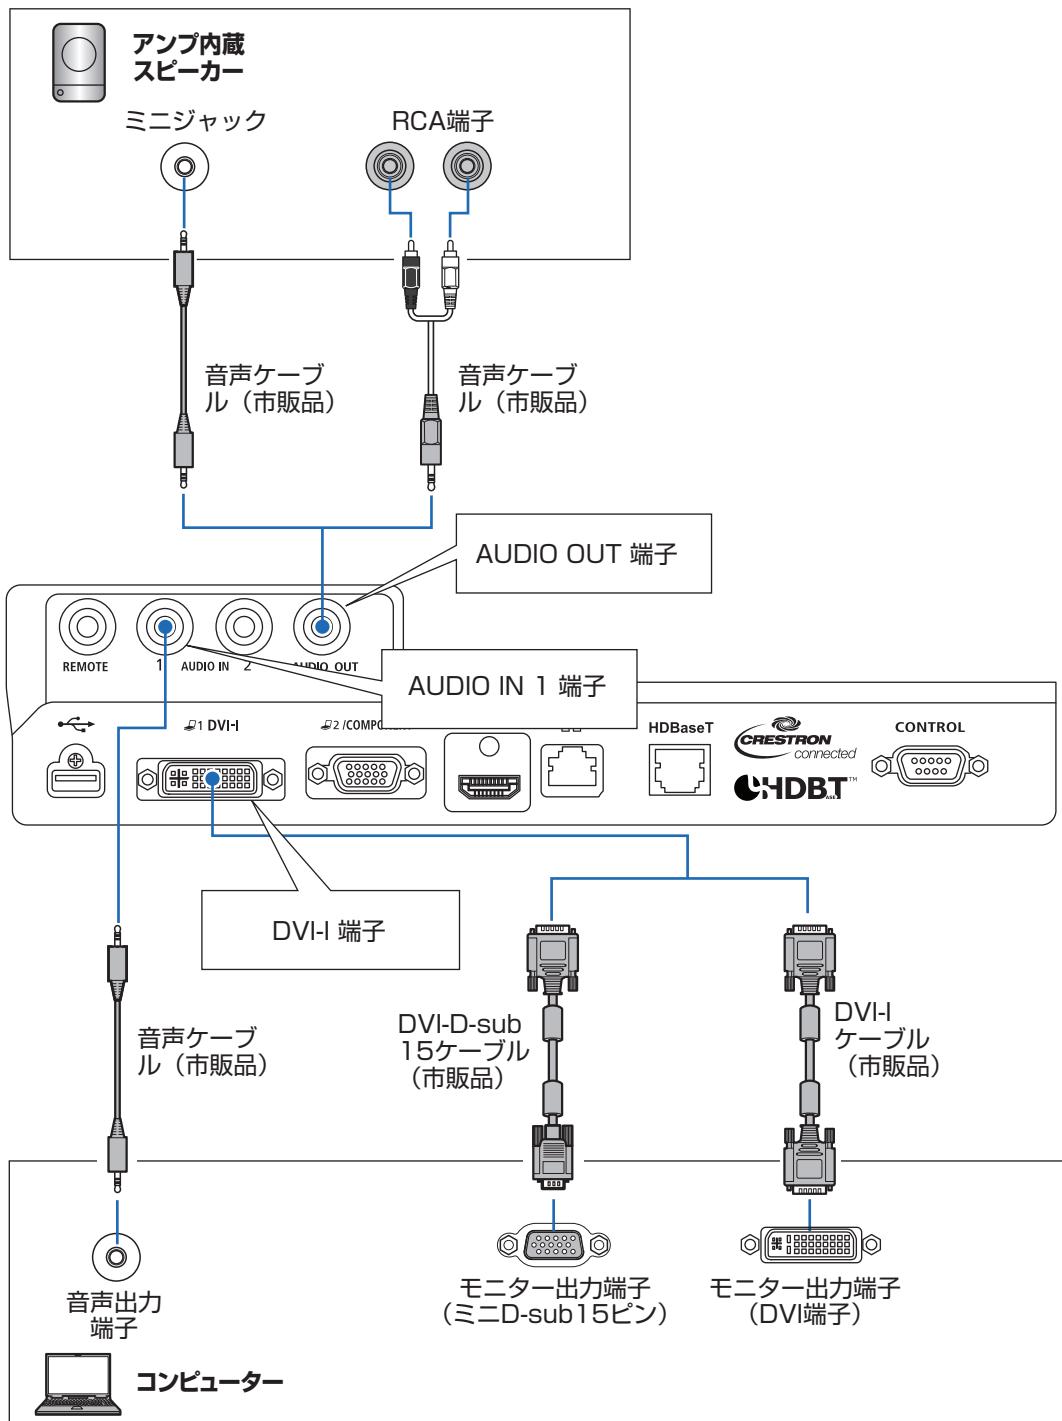


接続のしかた

コンピューターを接続する（つづき）

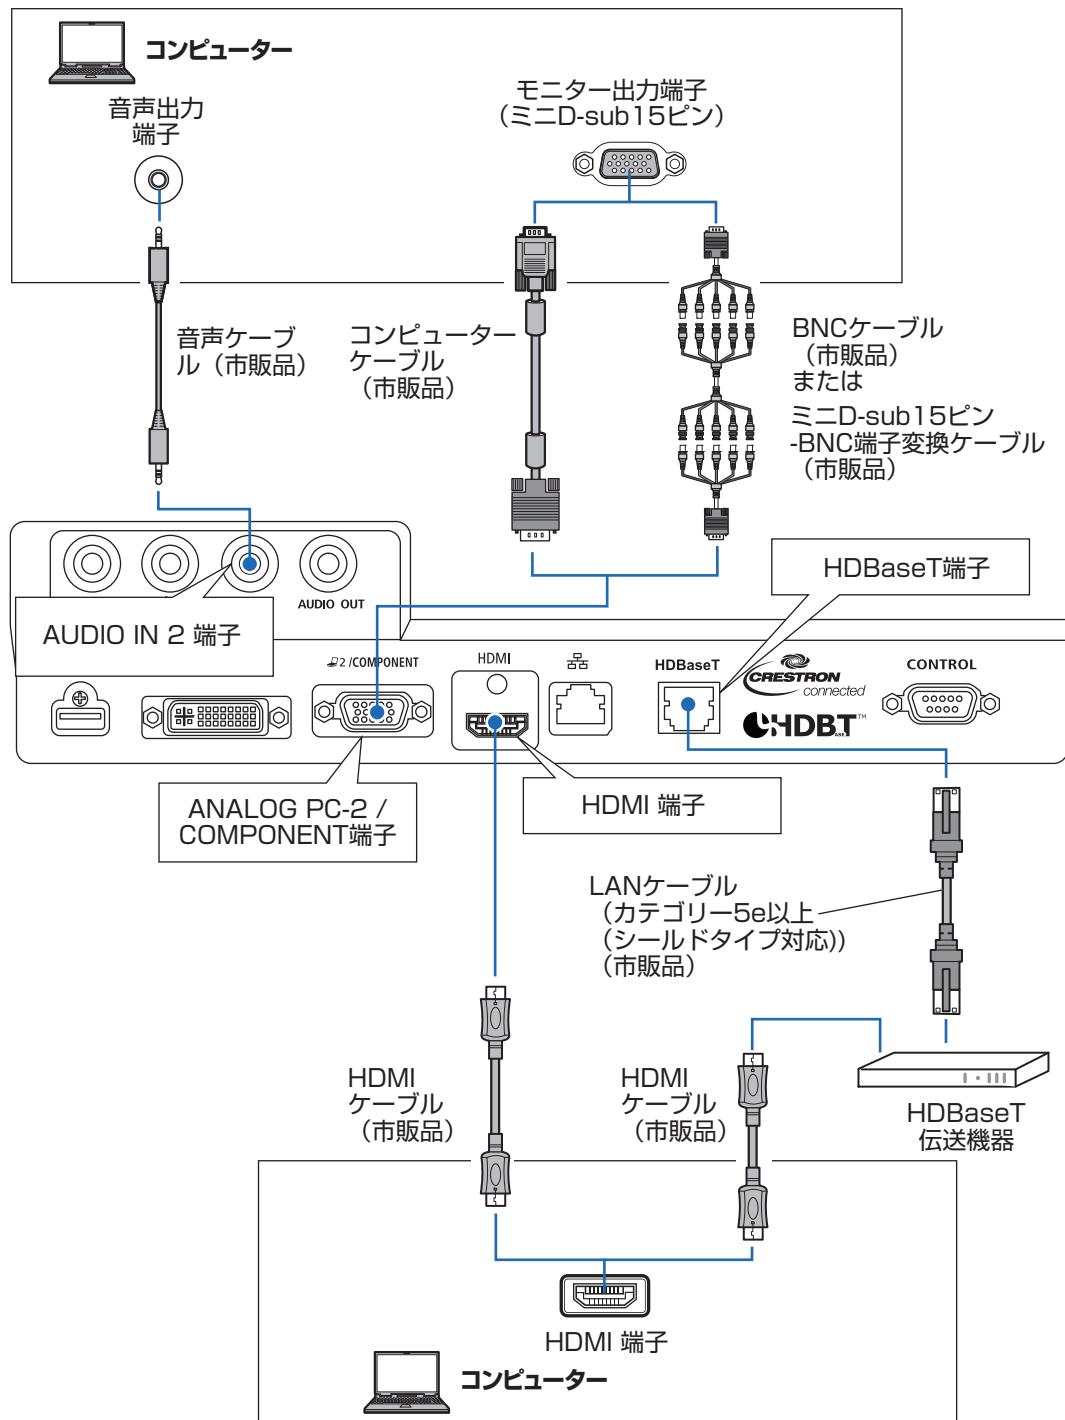

AV 機器を接続する

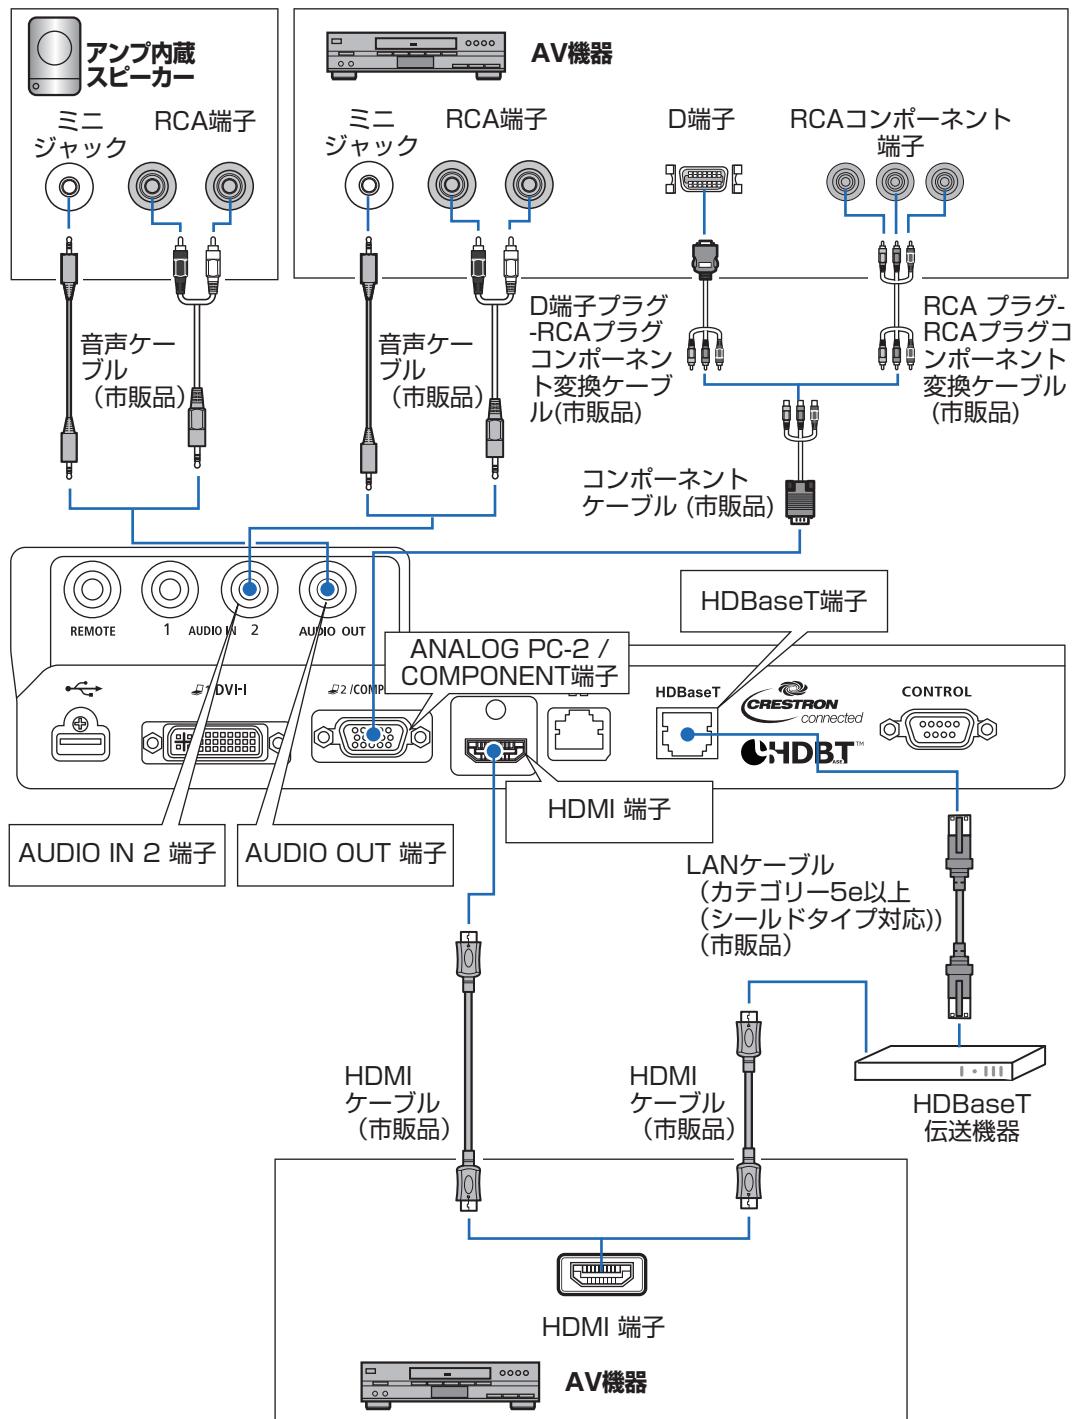

接続のしかた




HDBaseTについて

- ケーブルはカテゴリー5e以上（シールドタイプ対応）を使用してください。
- 伝送可能な距離は最長100mです。
- ご使用の環境によって伝送距離が短くなることがあります。
- LANケーブルは巻いたり、束ねた状態で使用しないでください。
- 投写中にLANケーブルを抜き差しすると、ノイズが発生する場合があります。
- 本機は市販されているすべてのHDBaseT伝送機器との接続を保証するものではありません。
- 一部のHDBaseT伝送機器を経由して、入力機器を本プロジェクターに接続した場合、正常に表示できないことがあります。

電源コードを接続する

プロジェクターに電源コードを接続します。

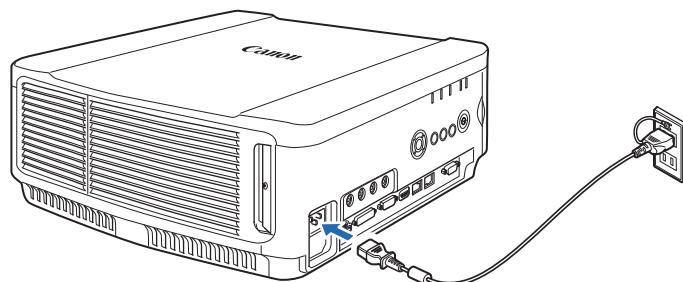

- 電源コードのアース線を必ずアースに接続してください。
- アース線の接続は、必ず電源プラグをコンセントに接続する前に行ってください。またアース線を外すときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。



- コネクターは奥までしっかりと差し込んでください。
- 電源を切った後に再度電源を入れる場合は、5分以上経ってから電源を入れるようにしてください。すぐに電源を入れると、ランプの寿命を縮める原因となることがあります。
- 長期間ご使用にならないときは電源プラグを抜いてください。

投影のしかた


ステップ1 電源を入れる

1 コンピューターまたはAV機器との接続を確認します。(P37～P39)

電源コードの接続については「電源コードを接続する」(P40)を参照してください。

2 【POWER】ボタンを押します。

【POWER ON】インジケーター（緑）が点滅し、点灯に変わります。

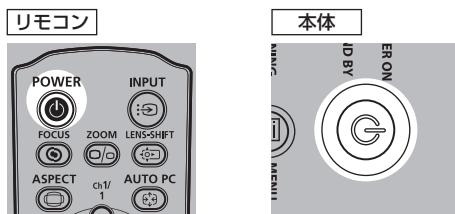

カウントダウン表示（約20秒間）が行われた後、投影をはじめます。なお、カウントダウン表示は【OK】ボタンを押すと消えます。



- 電源を入れた後、約40秒間はネットワーク機能が使えません。
- ご購入後に初めて電源を入れたときは、メッセージやメニューの言語を選ぶ画面が表示されます。方向ボタンで言語を選び、【OK】ボタンを押してください。(P42)
なお、言語は後からメニューを使って変更することもできます。(P100)

3 コンピューターまたはAV機器の電源を入れます。

起動時の動作を変更するには

起動時の動作を、次のように変更できます。

- 【POWER】ボタンを使わずに、電源コードを接続するだけで電源を入れることができます。(P99)
- カウントダウン中の表示を変えられます。(P94)
- カウントダウン表示を消すことができます。(P94)

一定時間使用しない場合は


本機は一定時間（工場出荷時の設定では15分間）無信号状態、かつ無操作状態が継続すると、パワーマネジメント機能により自動的に電源が切れます。(P98)

■ 言語を選ぶ画面が表示されたとき

ご購入後に初めて電源を入れたときは、メッセージやメニューの言語を選ぶ画面が表示されます。方向ボタンで言語を選び、【OK】ボタンを押してください。

なお、言語は後からメニューを使って変更することもできます。(P100)

ピントがずれていて言語を選ぶ画面が読めないときは、ピントを調整してください。(P47)

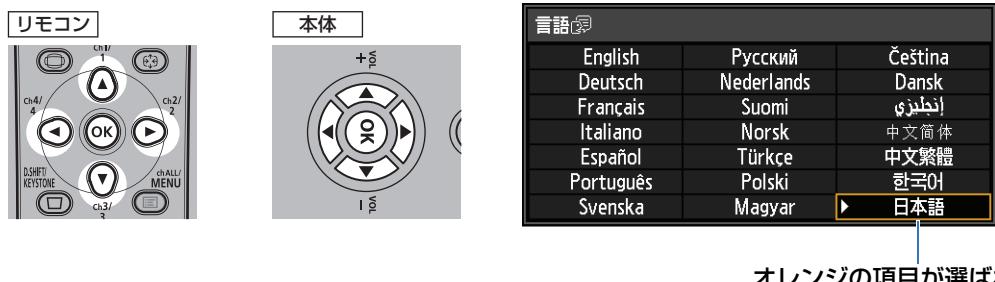

オレンジの項目が選ばれます

■ パスワード入力画面が表示されたとき

パスワードを設定しているときは、パスワードを入力する画面が表示されます。パスワードを入力してください。(P101)

■ 「入力信号がありません」と表示されたとき

ノート型コンピューターの場合は、出力切り換えが必要です。(P43)

【INPUT】ボタンを押して入力信号を選びます。(P44)

■ ノート型コンピューターの画面が表示できないとき

ノート型コンピューターの画面を、外部モニターに出力できるよう切り換えます。詳しくは、「ノート型コンピューターの画面出力を切り換える」(P43) を参照してください。

■ 画面を調整するとき

- ・コンピューター側の表示解像度を最大解像度、または最も近い解像度に設定してください。(P45)
- ・コンピューターの映像の表示のすれや画面のちらつきは、オートPCで調整してください。(P46)
- ・投写画面のサイズは、標準ズームレンズ、長焦点ズームレンズ、超長焦点ズームレンズ、短焦点ズームレンズの場合は光学的なズーム(P47)、固定短焦点レンズの場合は電子的なズーム(P83)で調整できます。
- ・台形ひずみの補正が不十分なときは【D.SHIFT/KEYSTONE】ボタンで調整してください。(P54)
- ・スクリーンの縦横比、入力信号の種類などに合わせて、スクリーンアスペクトとアスペクトを選んでください。(P50～P53)
- ・投写する映像の内容に合わせてイメージモード(画質)を選んでください。(P57)



テストパターン (P162) を投写して画面の調整もできます。

ノート型コンピューターの画面出力を切り換える


ノート型コンピューターを使用する場合は、コンピューター側で画面出力の切り換えが必要です。

デスクトップ型コンピューターではこの操作は不要です。

■ 外部モニター切り替え操作

ノート型コンピューターの画面出力は、キーボード操作で外部モニターへ切り換えることができます。

一般的には、[Fn] キーを押しながら、外部モニターを表すアイコンや文字が表記されているファンクションキー（[F1]～[F12]）を押すと、外部モニターへ切り換わります。

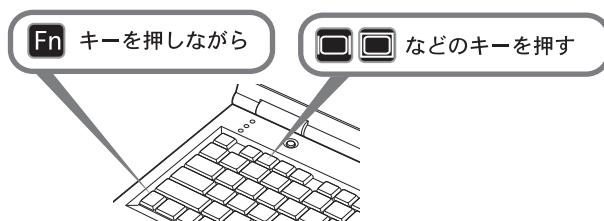


- ・機種により使用するファンクションキー切り換え方法が異なります。ご使用のノート型コンピューターの取扱説明書を参照してください。
- ・Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 では Windows ロゴキーを押しながら [P] キーを押すと、画面出力を切り換えることができます。

ステップ2 入力信号を選択する

デジタル信号のコンピューターやAV機器で投写するとき、複数のコンピューター、AV機器などを接続して投写を切り換えるときは、[INPUT] メニューで入力信号を選びます。前回と同じ信号を投写するときは、この操作は不要です。

- [INPUT] ボタンを押すと、下の画面が表示されます。

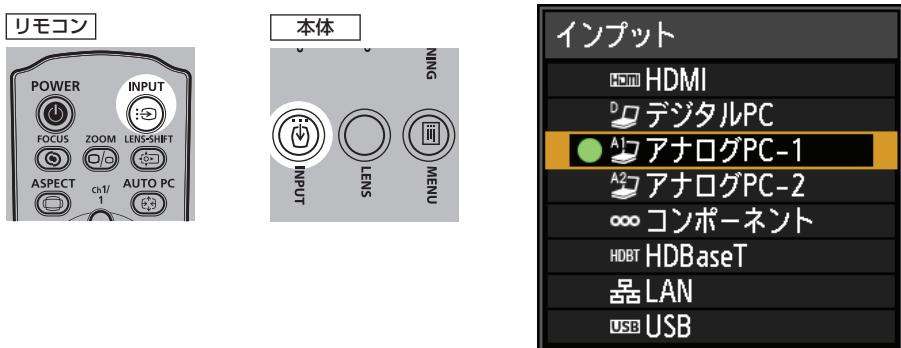

現在投写中の信号に○（緑）が点き、オレンジ色の枠で表示されます。

また、投写可能な状態の信号は文字が白で表示され、入力のない信号は文字がグレーで表示されます。ただし [デジタル PC] と [アナログ PC-1] は、投写可能な状態でも文字がグレーで表示されることがあります。

- [INPUT] ボタンを押すたびに、入力信号が切り換わります。

【▲】 【▼】 ボタンでも入力信号が切り換わります。

- 【OK】 ボタンを押して、入力信号を決定します。



- 入力信号として [LAN] を選択した場合、ネットワーク上のコンピューターの映像を投写することができます。詳しくは、NMPJ 使用説明書をご覧ください。
- 入力信号として [USB] を選択した場合、USB メモリ内の画像を投写することができます。詳しくは「USB メモリの画像を投写する」(P136) を参照してください。
- 2 画面表示の場合、操作権のない画面の入力信号が○（白）で表示されます。

ステップ3 画面を調整する

コンピューターの表示解像度を設定する

本機の最大解像度に合わせて、コンピューター側の表示解像度を最も近い解像度に設定してください。(P163)

最大解像度

1920×1200 ドット

■ Windows 8 / 8.1 の場合

- 1 マウスポインターを画面の右上、または右下の外に出し、メニュー画面を表示します。
- 2 【設定】をクリックし、【コントロールパネル】をクリックします。
- 3 【コントロールパネルホーム】の【デスクトップのカスタマイズ】から【画面の解像度の調整】を選びます。
- 4 【解像度】欄をクリックし、表示されるスライダーを移動して本機の最大解像度に最も近い解像度を選びます。
- 5 【OK】ボタンをクリックします。




■ Windows 7 の場合

- 1 スタートメニューから【コントロールパネル】を選び、【コントロールパネルホーム】の【デスクトップのカスタマイズ】から【画面の解像度の調整】を選びます。
- 2 【解像度】欄をクリックし、表示されるスライダーを移動して本機の最大解像度に最も近い解像度を選びます。
- 3 【OK】ボタンをクリックします。



■ Windows Vista の場合

- 1 スタートメニューから【コントロールパネル】を選び、【コントロールパネルホーム】の【デスクトップのカスタマイズ】から【画面の解像度の調整】を表示します。
- 2 【解像度】から本機の最大解像度に最も近い解像度を選択します。
- 3 【OK】ボタンをクリックします。

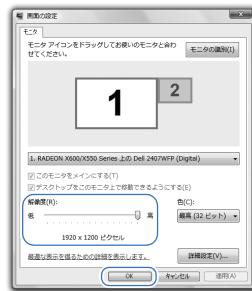

■ Mac OS X の場合


- 1 アップルメニューを開き、【システム環境設定】を選択します。
- 2 システム環境設定ウィンドウの【ディスプレイ】アイコンをクリックし、ディスプレイの画面を表示します。
- 3 【ディスプレイ】タブを選び、【解像度】の一覧から本機の最大解像度に最も近い解像度を選択します。
- 4 【システム環境設定】のウィンドウを閉じます。



オートPCで調整する

入力信号が【アナログ PC-1】【アナログ PC-2】の場合、映像の表示位置が上下左右にずれていったり、画面がちらつくようなときに、【AUTO PC】ボタンを押すと、本機が最適な状態に調整されます。

調整結果は記憶されますので、同じコンピューターに接続して使用する場合は、入力信号を選ぶだけで前回調整された状態で投写できます。

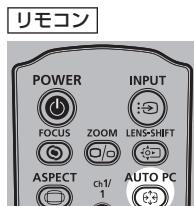

オートPCでの調整が不十分なときは、次の操作を行ってください。


- ・【入力信号選択】からコンピューターの解像度に合わせて入力信号を選んでください。
([P68](#))
- ・上記の操作でも調整が不十分なときは、【入力信号設定】から、【総ドット数】、【トラッキング】、【水平 / 垂直位置】、【水平 / 垂直表示ドット数】を調整してください。
([P69](#))
- ・本機が対応している信号形式については、[163～164ページ](#)の表を参照してください。

画面のピント / 画面サイズ / 画面の位置を調整する


■ 画面のピントを合わせる

リモコンの【FOCUS】ボタンまたは本体の【LENS】ボタンでピント合わせができます。レンズユニットごとの投写距離は、[33ページ](#)の「投写距離と画面サイズの関係」を参照してください。

- 1** リモコンの【FOCUS】ボタンを押すか、本体の【LENS】ボタンを押すと、フォーカス調整画面が表示されます。

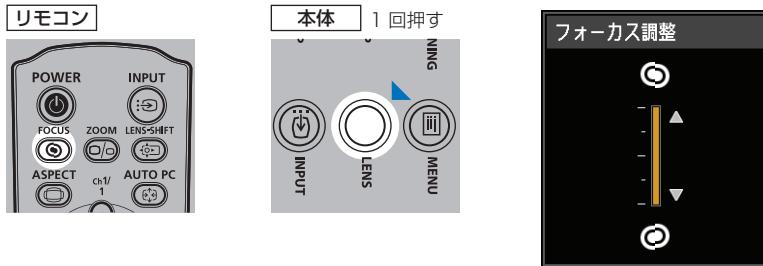

- 2** 方向ボタンでピントを合わせます。

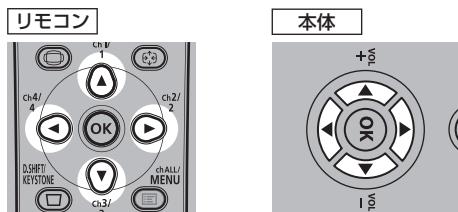


リモコンまたは本体の【▲】【▶】【▼】【◀】ボタンでピント位置の調整をします。
リモコンまたは本体の【▲】【▼】ボタンを長押しするとその方向へフォーカスが動き続けます。

- 3** ピントが合ったら【OK】ボタン、または【FOCUS】ボタンを押します。




■ 画面サイズを調整する

リモコンの【ZOOM】ボタンまたは本体の【LENS】ボタンで投写画面のサイズを調整することができます。調整しきれない場合は、本機の設置位置を変えてください。(P30)

- 1** リモコンの【ZOOM】ボタンを押すか、本体の【LENS】ボタンを2回押すと、ズーム調整画面が表示されます。

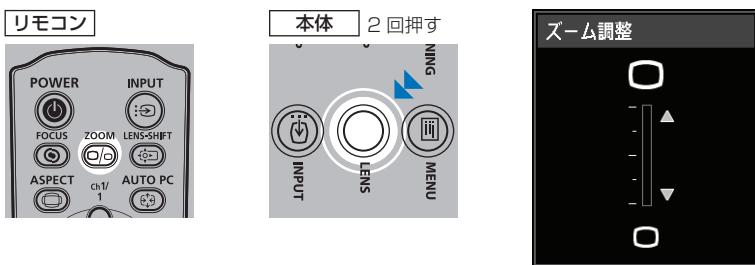

2 方向ボタンで画面サイズを調整します。

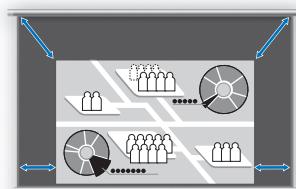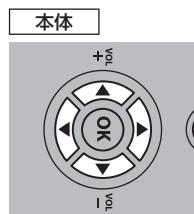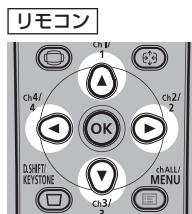

スクリーン

リモコンまたは本体の【▲】【▶】ボタンで画面サイズを拡大します。

リモコンまたは本体の【▼】【◀】ボタンで画面サイズを縮小します。

リモコンまたは本体の【▲】【▼】【◀】【▶】ボタンを長押しするとその方向へ画面サイズが動き続けます。

3 画面サイズが決定したら【OK】ボタン、または【ZOOM】ボタンを押します。




- ◆ 固定短焦点レンズ（RS-IL03WF）を装着している場合、光学ズーム調整の代わりに、電子ズーム調整を行います。

■ 画面の位置を調整する


リモコンの【LENS-SHIFT】ボタンまたは本体の【LENS】ボタンで画面の位置を上下左右に調整できます。これは、「レンズシフト」といい、レンズの位置を上下左右に移動させることで、投写画面を最適な位置に変更できる機能です。

- ◆ • レンズシフト量（画面サイズに対する移動量のパーセンテージ）の範囲は、使用するレンズユニットによって異なります。（P35）
- 固定短焦点レンズ（RS-IL03WF）では四隅に、それ以外のレンズは左上と右上に、レンズシフトが移動できない領域があります。（P36）

1 リモコンの【LENS-SHIFT】ボタンを押すか、本体の【LENS】ボタンを3回押すと、レンズシフト調整画面が表示されます。

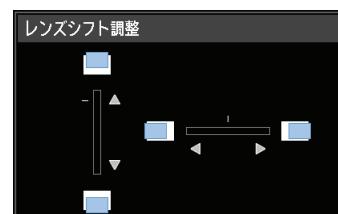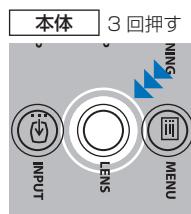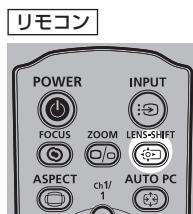

2 方向ボタンで調整します。

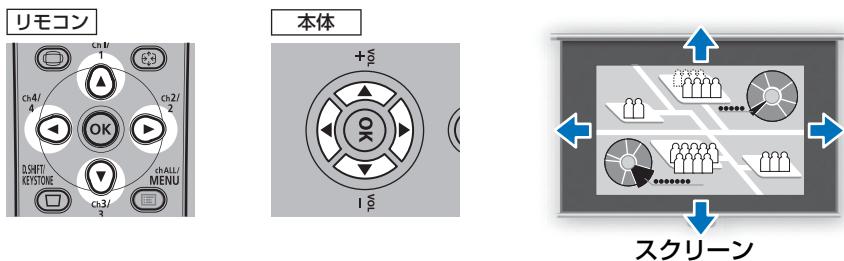

リモコンまたは本体の【▲】【▼】ボタンを押すと画面の位置が上下に移動します。

リモコンまたは本体の【◀】【▶】ボタンを押すと画面の位置が左右に移動します。

それぞれのボタンを長押しするとその方向へ画面が動き続けます。


3 位置が決まったら【OK】ボタンを押します。

■ 位置をリセットする

レンズシフトで移動したレンズの位置は、電源を切っても戻りません。元に戻すには、リセットの操作を行ってください。

まず、画面位置の調整中にリモコンの【LENS-SHIFT】ボタンまたは本体の【LENS】ボタンを長押しして、[レンズシフトリセット]画面を表示させます。

使用しているレンズに応じた選択肢が表示されるので、方向ボタンでいずれか選んで【OK】ボタンを押します。

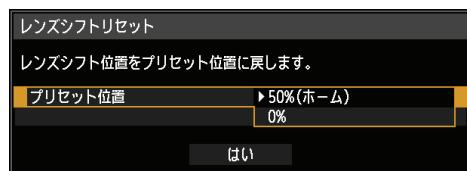

レンズユニットの種類	選択できる項目
標準ズームレンズ RS-IL01ST	
長焦点ズームレンズ RS-IL02LZ	50% (ホームポジション) : 上 50%、左右 0% 0% : 上下左右とも 0%
超長焦点ズームレンズ RS-IL04UL	
短焦点ズームレンズ RS-IL05WZ	
固定短焦点レンズ RS-IL03WF	0% (ホームポジション) : 上下左右とも 0%

ステップ4 スクリーンに合わせて縦横比(アスペクト)を選択する

スクリーンのサイズを最大に活かした投写を行うため、スクリーンの縦横比、入力信号の種類などに合わせて、最適なスクリーンアスペクトとアスペクトを選んでください。

[スクリーンアスペクト] お使いのスクリーンの縦横比と同じものを選んでください。

[アスペクト] 基本的に「オート」を選んでください。

ただし、コンピューターなどの入力機器の解像度によっては設定を変更したほうが良い場合もあります。希望通りの縦横比で投写されないときは、[159ページ](#)の「アスペクトとスクリーンアスペクトの関係」を参照してください。

スクリーンアスペクトを選ぶ

使用するスクリーンの縦横比に合わせて選びます。

1 [MENU] ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。



2 【◀】【▶】ボタンで[設置設定]タブを選びます。



固定短焦点レンズを装着した場合、投写画面がスクリーンに入りきらないときに、映像を電子的に小さく表示することができます。

固定短焦点レンズ（RS-IL03WF）装着時のメニューに「ズーム」が表示されます。

3 【▲】【▼】ボタンで【スクリーンアスペクト】を選び、【OK】ボタンを押します。



4 【▲】【▼】ボタンで内容を選択します。



16:10

スクリーンの縦横比が16:10のときに選びます。壁に投写するときも、このスクリーンアスペクトを選んでください。

このモードは台形ひずみの補正ができます。(P54)



16:10のスクリーン

16:9

スクリーンの縦横比が16:9のときに選びます。

このモードは台形ひずみの補正ができます。(P54)



16:9のスクリーン

4:3

スクリーンの縦横比が4:3のときに選びます。

このモードは台形ひずみの補正ができます。(P54)



4:3のスクリーン

16:9 Dイメージシフト

スクリーンの縦横比が16:9のときに選びます。

このモードは台形ひずみの補正ができませんが、水平に投写したまま、映像を上下方向に移動できます。

映像の移動方法は84ページの「デジタルイメージシフト」を参照してください。

投写のしかた

4:3 ロイメージシフト

スクリーンの縦横比が4:3のとき選びます。

このモードは台形ひずみの補正ができませんが、水平に投写したまま、映像を左右方向に移動できます。

映像の移動方法は[84ページ](#)の「デジタルイメージシフト」を参照してください。

5 【OK】ボタンを押して確定し、【MENU】ボタンを押します。

移動をリセットする

次の手順で、移動をリセットできます。[D イメージシフト調整] 画面を表示し、【D.SHIFT/KEYSTONE】ボタンを押して [D イメージシフトリセット] 画面を表示させます。次に【◀】ボタンで [はい] を選び、【OK】ボタンを押します。

アスペクトを選択する

入力信号の種類、縦横比、解像度に合わせて [アスペクト] を選びます。アスペクトについて詳しくは、[159ページ](#)の「アスペクトとスクリーンアスペクトの関係」を参照してください。

アスペクトの種類

■オート

入力信号の縦横比のまま投写します。一般的な投写のときはこのモードを選んでください。

■16:10

入力信号の縦横比を 16:10にして投写します。

縦横比 16:10 の映像ソフトが [オート] で正しく投写できないときに選んでください。



入力信号や解像度により選択できない場合があります。

■16:9

入力信号の縦横比を 16:9にして投写します。縦横比 16:9 の映像ソフトが [オート] で正しく投写できないときに選んでください。

■4:3

入力信号の縦横比を 4:3にして投写します。縦横比 4:3 の映像ソフトが [オート] で正しく投写できないときに選んでください。

■ズーム

スクリーンアスペクトに合わせて画面の上下または左右をカットし、中央部分を拡大して投写します。映像ソフトで上下に黒帯があるときなどに選んでください。



入力信号や解像度により選択できない場合があります。


■リアル

入力信号の解像度のまま投写します。最大解像度以下の解像度のコンピューター画面をより鮮明に投写するときに選んでください。

 入力信号や解像度により選択できない場合があります。

アスペクトの選択のしかた

リモコンの【ASPECT】ボタンを押して選びます。【ASPECT】ボタンを押すたびに、アスペクトの種類が切り換わります。アスペクトについて詳しくは、[159 ページ](#)の「アスペクトとスクリーンアスペクトの関係」を参照してください。

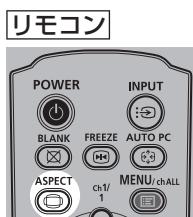

例)



メニューの【アスペクト】からも選べます。[\(P68\)](#)

 入力信号によっては、表示されないアスペクトの種類があります。

ステップ5 台形ひずみを調整する

【D.SHIFT/KEYSTONE】ボタンで台形ひずみ（キーストーン）の補正ができます。キーストーン補正の方法には、縦横キーストーン補正と4点補正の2種類があります。縦横キーストーン補正では、上下、または左右方向の長さ（ひずみ）を個別に調整し、4点補正では投写画面の4隅の位置をそれぞれ調整します。キーストーン補正の切り換え方法は、「キーストーン」(P83)をご覧ください。


-  • 補正の状態は記憶されます。設置場所が同じであれば調整し直す必要はありません。
- 補正しきれないときは、本機の設置位置をスクリーンに対しまっすぐにしてください。
- 補正時に信号がデジタル処理されるため、元の映像と見えかたが異なることがあります。また、画面の縦横比が変わることがあります。
- スクリーンアスペクトが [4:3 □ イメージシフト] か [16:9 □ イメージシフト] の場合は、デジタルイメージシフト機能が呼び出されます。(P84)

■ 縦横キーストーン補正を行う


-  縦横キーストーンの補正中は、設置設定メニューの「ズーム」(P83) は使えません。

1 リモコンの【D.SHIFT/KEYSTONE】ボタンを押すと、縦横キーストーン調整画面が表示されます。

([キーストーン] の設定が [縦横キーストーン] のとき)

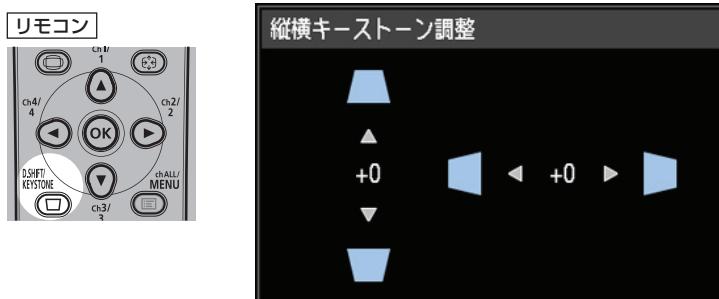


2 方向ボタンで調整します。

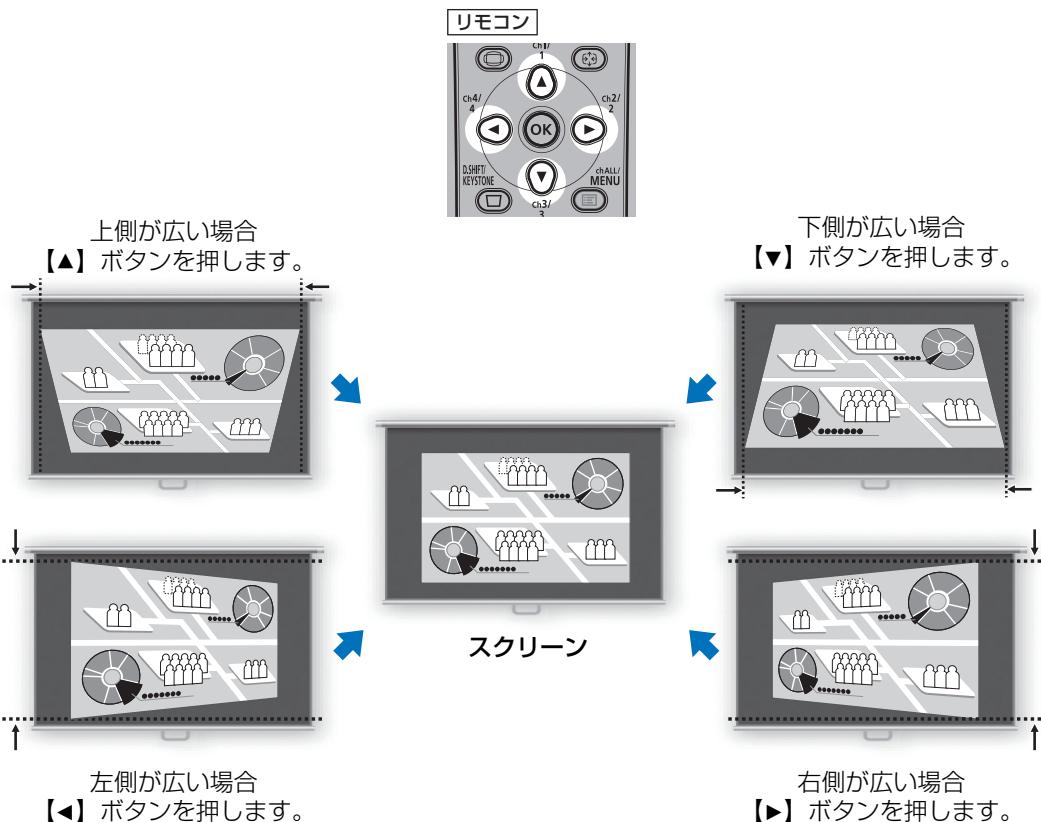

3 補正が終わったら、【OK】ボタンを押します。


■ 4点補正を行う

1 リモコンの【D.SHIFT/KEYSTONE】ボタンを押すと、4点補正画面が表示されます。
([キーストーン] の設定が [4点補正] のとき)

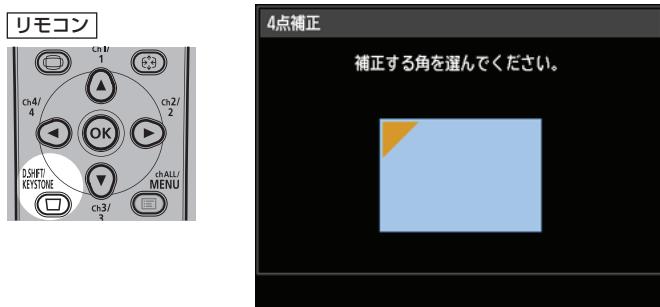


投写のしかた

2 方向ボタンで、補正する角を選択し、【OK】ボタンを押します。

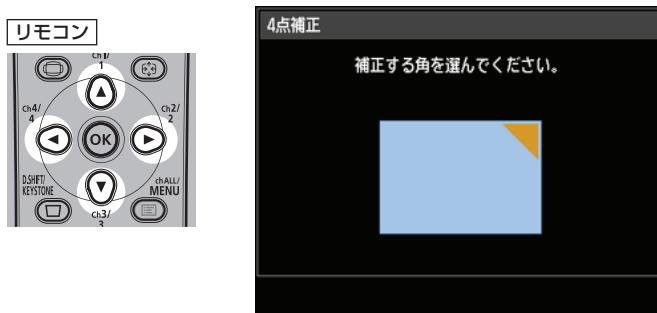

3 方向ボタンで調整します。

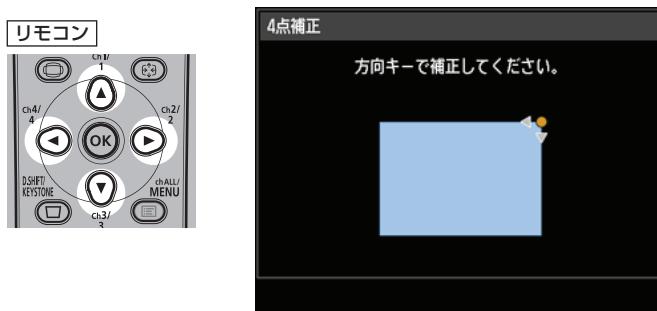

4 補正が終わったら【OK】ボタンを押します。

4点補正をした後に設置設定メニューの【ズーム】(P83)で調整した場合、4点補正の設定は解除されます。


■ 補正をリセットする

縦横キーストーン、4点補正は、以下の手順でリセットすることができます。

まず、リモコンの【D.SHIFT/KEYSTONE】ボタンを2回押して【キーストーンリセット】画面を表示させます。

次に【◀】ボタンで【はい】を選び、【OK】ボタンを押します。

キーストーンで設定した台形ひずみの補正をリセットすることができます。

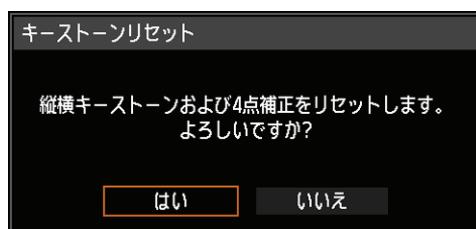

ステップ6 画質（イメージモード）を選択する

投写する映像の内容に合わせてイメージモード（画質）を選べます。各イメージモードでは、明るさ、コントラスト、シャープネス、ガンマ、色調整、高度な調整とランプモードの設定ができます。（P74）

イメージモードの種類

選択されている入力信号、および [HDMI 映像入力]（P98）と [HDBaseT 映像入力]（P98）の設定（[オート] / [PC]）により、選べるイメージモードが一部変わります。

○：対応　　—：非対応

イメージモード	対応する入力信号		機能 (1) 部屋の明るさ (2) 画像 / 映像 (3) 特長
	・デジタル PC ・アナログ PC-1、2 ・HDMI ^{*1} ・HDBaseT ^{*2} ・LAN ・USB	・コンポーネント ・HDMI ^{*3} ・HDBaseT ^{*4}	
スタンダード	○	○	(1) 明るい (2) コンピューター画面や映像ソフト（動画） (3) 白の色味、自然な彩色
プレゼンテーション	○	—	(1) 明るい (2) 文字を中心とした画像 (3) 画面が明るい
ダイナミック	—	○	(1) 明るい (2) 映像ソフト（動画） (3) 画面が明るい
ビビッド・フォト	○	—	(1) やや暗い (2) デジタルカメラ画像 (3) 色を鮮やかに表現
ビデオ	—	○	(1) やや暗い (2) ビデオカメラ映像 (3) テレビに近い色表現
フォト / sRGB	○	○	(1) やや暗い (2) sRGB 対応のデジタルカメラ画像 (3) sRGB 規格対応
シネマ	—	○	(1) 暗い (2) 映画コンテンツ (3) 映画に対応
ユーザー1～5	○	○	ユーザー自身が画質の設定の組み合わせを5種類までメモリに登録することができます（P74）。保存した設定は、イメージモードとしてここで選択できます。

*1 [HDMI 映像入力] が [PC]

*2 [HDBaseT 映像入力] が [PC]


*3 [HDMI 映像入力] が [オート]

*4 [HDBaseT 映像入力] が [オート]

■ イメージモードの選びかた

リモコンの【IMAGE】ボタンを押して選びます。

【IMAGE】ボタンを押すたびに、イメージモードの種類が切り換わります。(表示されるイメージモードの種類は、選択されている入力信号により異なります)

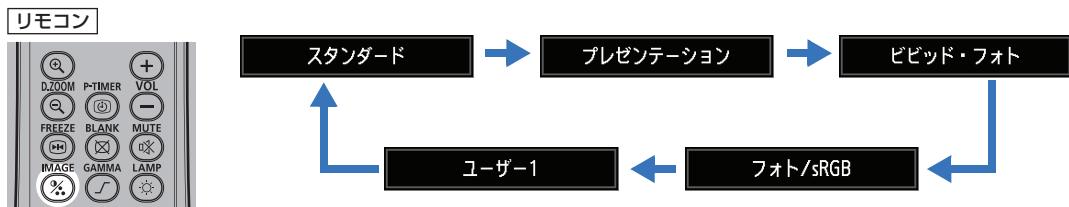


メニューの【イメージモード】からも選べます。(P74)

- ユーザー1～5は、イメージ調整メニューのユーザーメモリ作成でお好みの画面設定を保存したときに表示されます。(P74)

ステップ7 本機の電源を切る

- 1 【POWER】ボタンを押すと、下の画面が表示されます。

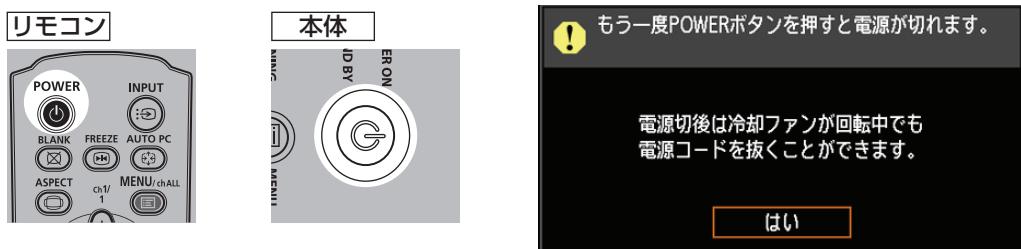

- 2 画面の表示中に、もう一度【POWER】ボタンを押すと電源が切れます。

電源を切った後、本機の冷却が終了した状態を「スタンバイ状態」といいます。

電源を切らずにお投影を続ける場合は、【POWER】以外のボタンを押すか、メッセージが消えるまで待ってください。

- !
 - 電源を切った後に再度電源を入れる場合は、5分以上経ってから電源を入れるようにしてください。すぐに電源を入れると、ランプの寿命を縮める原因となることがあります。
 - 連続使用は、ランプおよび内部光学部品の寿命を縮める原因となることがあります。
 - 長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

便利な機能

プレゼンテーションなどで便利に使える機能について説明します。

映像を一時的に消す

プレゼンテーションが終了したときや、プレゼンテーション時に出席者の注意をスクリーンからそらすときなど、一時的に映像を消すことができます。

リモコン



【BLANK】ボタンを押すと映像が消えます。

もう一度【BLANK】ボタンを押すと元の映像が表示されます。

- 映像を消している間の画面の状態を、メニューで設定できます。(P94)
- 映像が消えている間もランプは点灯しています。

映像を静止させる


コンピューターから離れて操作するときや、変化する映像を途中で止めて見せるときなど、映像を一時的に静止することができます。

リモコン



【FREEZE】ボタンを押すと映像が静止し、画面に次のアイコンが表示されます。


もう一度【FREEZE】ボタンを押すと元の映像に戻ります。

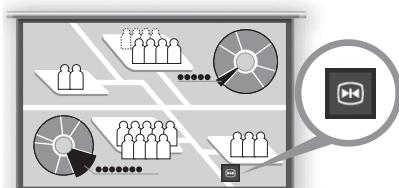

スクリーン

- 入力信号がなくなると解除されます。

USBメモリ内の画像を投写する

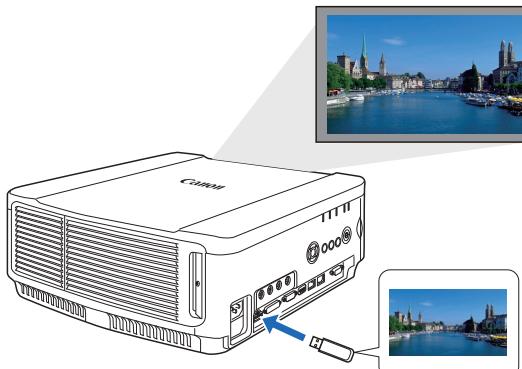

コンピューターを使わず、USBメモリ内の画像をUSB端子に接続するだけで投写することができます。

USBメモリを本機のUSB端子に接続して投写する方法については、「USBメモリの画像を投写する」(P136)をご覧ください。

メニューからテストパターンを投写する

入力信号がなくても、テストパターンを投写することができます。設置時に投写することで、テストパターンを確認しながら設定することができます。

テストパターンの表示については、「設置設定」(P81) または、「表示できるテストパターンについて」(P162) をご覧ください。

エコ設定を行う

省電力に関する機能を設定します。

設定できるのは、以下の4項目です。詳細は、各機能の解説ページを参照してください。

・ランプモード (P79)

イメージモードでのランプとファンの消費電力を切り替えます。

・パワーマネジメントモード (P98)

一定時間入力信号と操作がない状態（無信号 / 無操作状態）が続くと、自動的にランプや電源がオフになる機能です。

・パワーマネジメント時間 (P99)

[パワーマネジメントモード] の設定を [ランプオフ]、または [スタンバイ] に設定した際、入力信号と操作がない状態（無信号 / 無操作状態）が続くと、自動的にランプや電源がオフになる時間を設定します。

・ネットワーク待機設定 (P110)

スタンバイ時の消費電力の設定です。

音量を調整する

こんなときに便利

・本機または外部スピーカーの音量を調整したいとき

リモコン



【VOL】ボタンを押すと、下の画面が表示されます。



- ・本体の【▲】【▼】ボタンでも音量が調整できます。
- ・音が出ないときは、コンピューター側の音量調整やミュートなどの設定を確認してください。
- ・音声出力端子で接続したスピーカーなどの音量も調整できます。


音声を一時的に消す

こんなときに便利

- 一時的に不要な音声を消したいとき
- 急いで音声を消したいとき

【MUTE】ボタンを押すと音声が消え、下のアイコンが表示されます。

リモコン

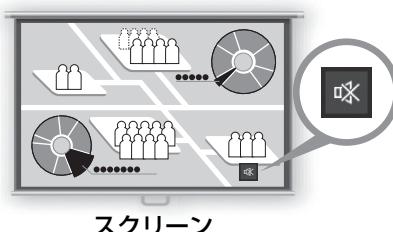

スクリーン

もう一度【MUTE】ボタンを押すと元の音量に戻ります。

- 音声出力端子で接続したスピーカーなどの音声も消えます。

映像の一部を拡大する

こんなときに便利


- 細かいグラフなどを大きく見せたいとき(最大12倍)
- 説明箇所を強調したいとき

リモコン




【D.ZOOM】ボタンの+を押すと映像の一部が拡大され、-を押すと映像が縮小されます。

- 画面に拡大率が表示されます。


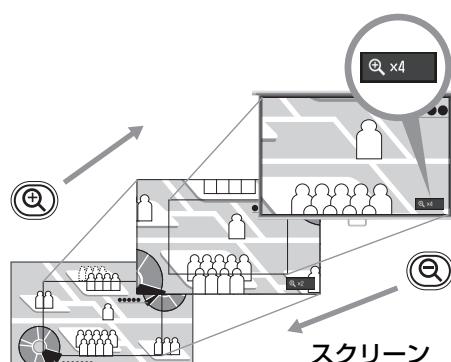


拡大する場所は【▲】【▼】【◀】【▶】ボタンで移動できます。

リモコン

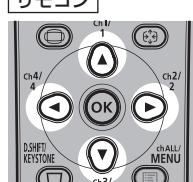

本体

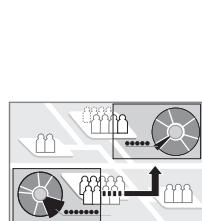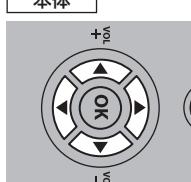

スクリーン

【OK】ボタンを押すと元の大きさに戻ります。



【D.ZOOM】ボタンは設置設定メニューの【ズーム】(P83) と別の機能です。

応用編

安全にお使いいただくために

はじめに

設置のしかた

接続のしかた

基本
編

投写のしかた

便利な機能

メニューの使いかた

応
用
編

メニューの説明

高度な投写

メンテナンス

そ
の
他

製品の仕様


困ったときには

メニューの使いかた

メニュー（MENU）で本機の動作をきめ細かく設定できます。


メニューの構成

メニュー画面は、次の6つのタブに分かれています。

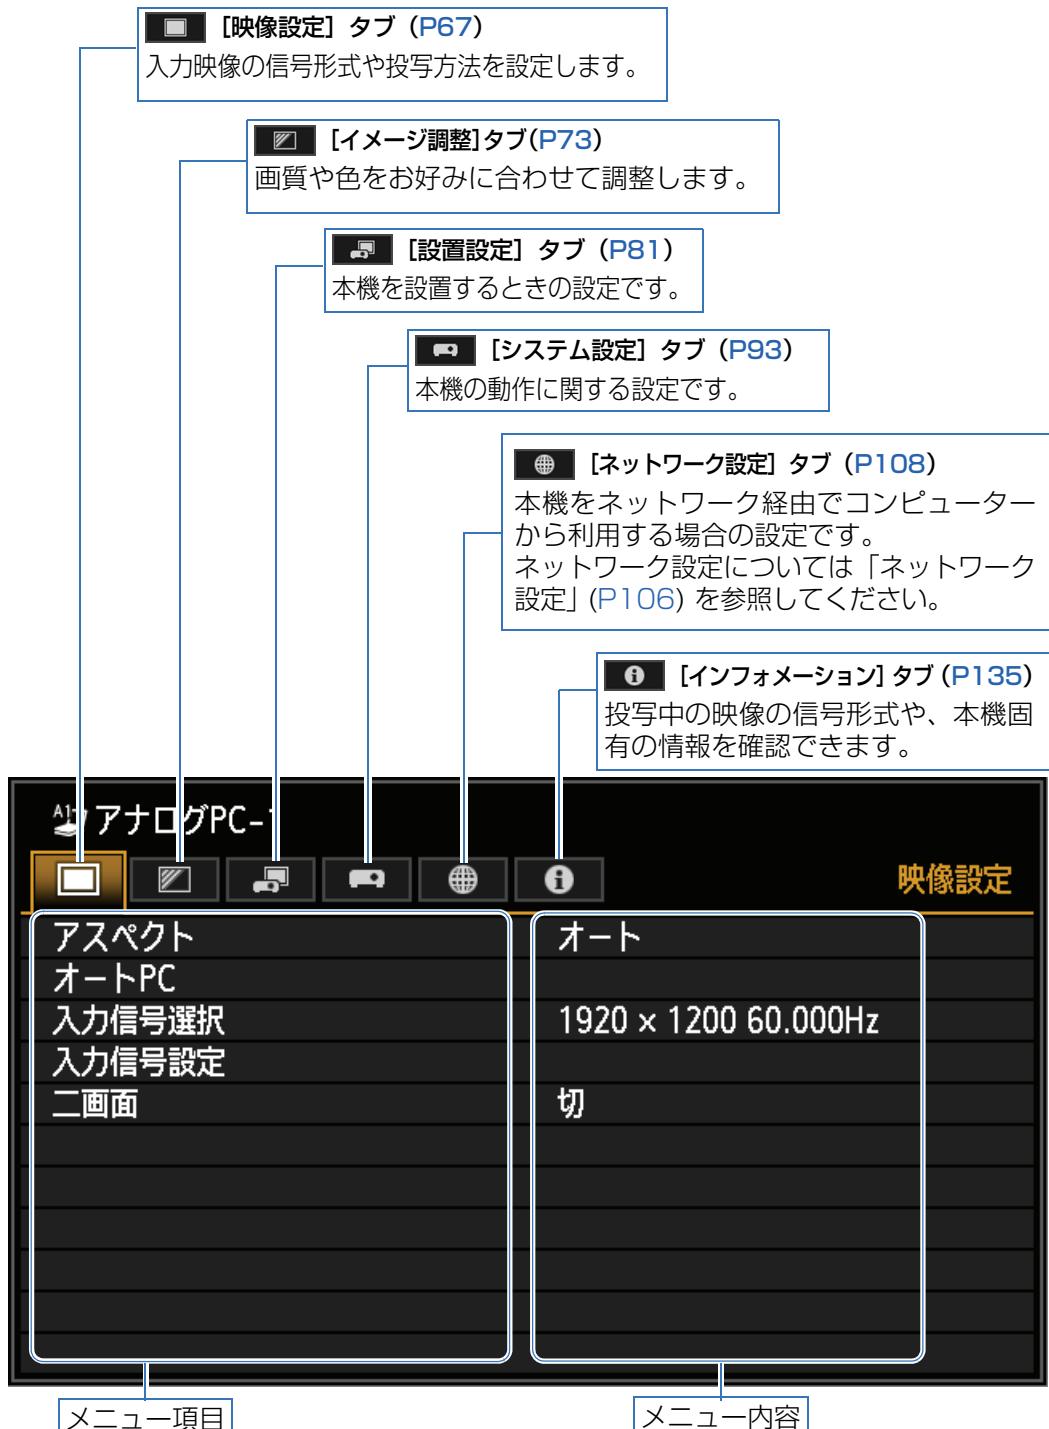

メニューの基本操作

1 【MENU】ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

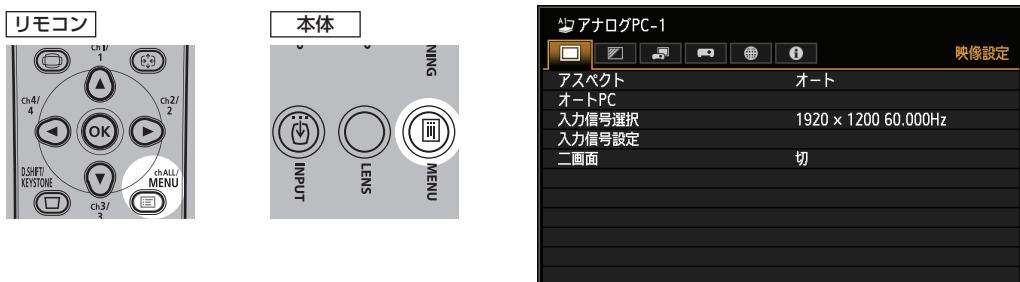


2 【◀】【▶】ボタンでタブを選択します。



- オレンジの表示がタブ位置にない場合は、【▲】【▼】ボタンで一番上に移動させます。


3 【▲】【▼】ボタンで項目を選択します。

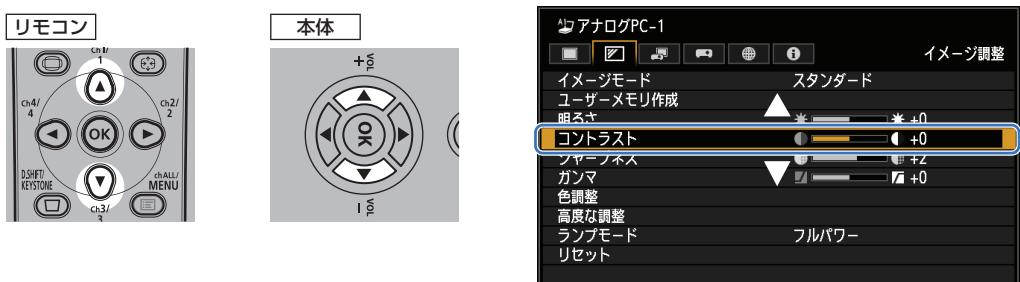

4 内容を選択します。

項目により内容の選び方が異なります。

リストから選ぶ 例：アスペクト (P68)

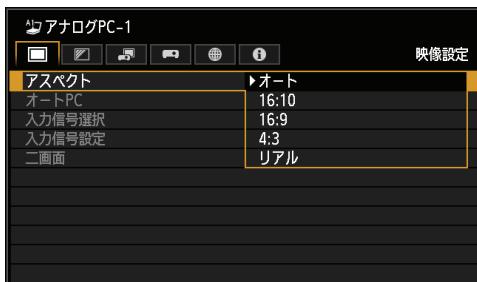

- アスペクトを選択します。
- 【OK】ボタンまたは【▶】ボタンを押すと内容のリストが表示されます。
- 【▲】【▼】ボタンで内容を選択します。
- 決まったら【OK】または【▶】ボタンを押します。


メニューの使いかた

【◀】【▶】ボタンで調整する 例：コントラスト（P75）




1. コントラストを選びます。
2. 【◀】【▶】ボタンで調整量を変えます。

別画面を表示させて選ぶ（1）例：メニュー表示位置（P90）

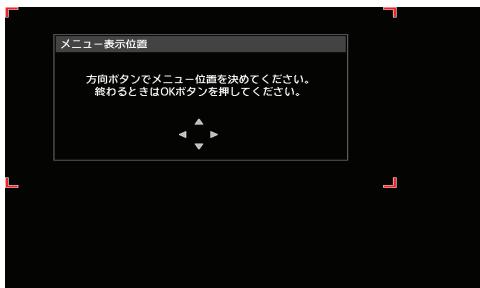

1. メニュー表示位置を選びます。
2. 【OK】ボタンを押すと別画面が表示されます。
3. 画面のメッセージに従って操作します。

別画面を表示させて選ぶ（2）例：トラッキング（P69）

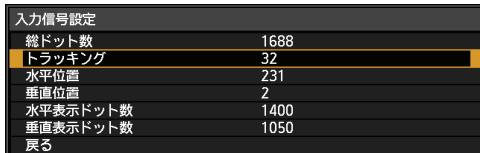


1. 入力信号設定を選びます。
2. 【OK】ボタンを押すと別画面が表示されます。
3. トラッキングを選びます。
4. 【▲】【▼】ボタンで内容を選び、【◀】【▶】ボタンで数値を選びます。

5 [MENU] ボタンを押すとメニュー画面が消えます。

メニューの説明

映像設定

映像の縦横比や解像度、またUSBメモリを接続して投写するなどの設定について説明します。

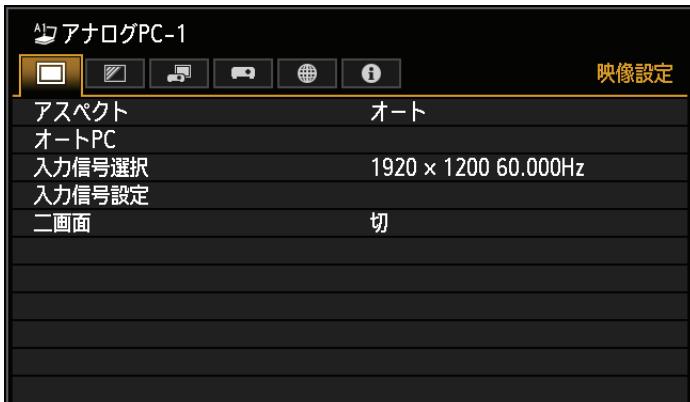

(入力信号がアナログPC-1の場合)

メニュー	機能	詳細
アスペクト	映像の縦横比に合わせてアスペクトを設定します。	P68
オートPC	表示位置のずれや画面のちらつきを自動的に調整します。	P68
入力信号選択	コンピューターの映像の解像度を手動で合わせます。	P68
入力信号設定	入力信号の各設定を行います。	P69
二画面	2系統の映像を並べて投写します。	P70
入力レベル	HDMI信号、またはHDBaseT信号の入力レベルを選びます。	P70
カラーフォーマット	HDMI信号、またはHDBaseT信号のカラーフォーマットを選びます。	P71
オーバースキャン	HDMI信号、またはHDBaseT信号の映像周辺部の乱れを除去して投写します。	P71
プログレッシブ	フィルム映像の静止画やビデオ映像の動画に合わせて最適な映像処理を設定します。	P72
スライドショー間隔	USBメモリ内の画像をスライドショーで投写するときの画像の切り替え間隔を設定します。	P72
アニメーション効果	USBメモリ内の画像をスライドショーで投写するときのアニメーション効果を設定します。	P72

選択できないメニューはグレーアウト、または非表示になります。

アスペクト

 > [映像設定] > [アスペクト]

映像の入力信号に対し、どのような縦横比で投写するかの設定をします。

選択	機能
オート	入力信号の縦横比のまま投写します。 一般的な投写のときはこのモードを選んでください。
16：10	入力信号の縦横比を 16：10 にして投写します。
16：9	入力信号の縦横比を 16：9 にして投写します。
4：3	入力信号の縦横比を 4：3 にして投写します。
ズーム	スクリーンアスペクトに合わせて画面の上下または左右をカットし、中央部分を拡大縮小して投写します。
リアル	入力信号の解像度のまま投写します。

選択できないメニューはグレーアウト、または非表示になります。



- LAN、USB の場合は、自動的に [オート] が選択されます。
- スクリーンアスペクトや入力信号の種類により、表示される内容が異なります。
- リモコンの【ASPECT】ボタンでも切り換えができます。

オート PC

 > [映像設定] > [オート PC]

表示位置のずれや画面のちらつきを自動的に調整します。



- オート PC での調整が不十分なときは、次の操作を行ってください。
 - [入力信号選択] からコンピューターの解像度に合わせて入力信号を選んでください。
(P68)
 - 上記の操作でも調整が不十分なときは、[入力信号設定] から、[総ドット数]、[トラッキング]、[水平 / 垂直位置]、[水平 / 垂直表示ドット数] を調整してください。(P69)
 - 本機が対応している信号形式については、163～164ページの表を参照してください。

入力信号選択

 > [映像設定] > [入力信号選択]

コンピューターの映像がオート PC 機能 (P46) で正しく投写されないときに、解像度を選びます。

コンピューターの解像度に合わせて入力信号を選んでください。【OK】ボタンを押して確定し、【MENU】ボタンを押します。



本機が対応している信号形式については、163～164ページの表を参照してください。


入力信号設定

 > [映像設定] > [入力信号設定]

入力信号の各設定を行います。【◀】 【▶】 ボタンで調整量を変えます。

入力信号設定	
総ドット数	1688
トラッキング	32
水平位置	231
垂直位置	2
水平表示ドット数	1400
垂直表示ドット数	1050
戻る	

サブメニュー	機能
総ドット数	水平期間の総ドット数を調整します。画面に縞模様が現れるときなどに調整します。
トラッキング	映像信号から画面を構成するタイミングを微調整します。画面がくずれたり、ちらつくときに調整します。
水平位置	画面の水平位置を調整して左右のずれを調整します。
垂直位置	画面の垂直位置を調整して上下のずれを調整します。
水平表示ドット数	画面の水平方向のドット数を調整します。
垂直表示ドット数	画面の垂直方向のドット数を調整します。

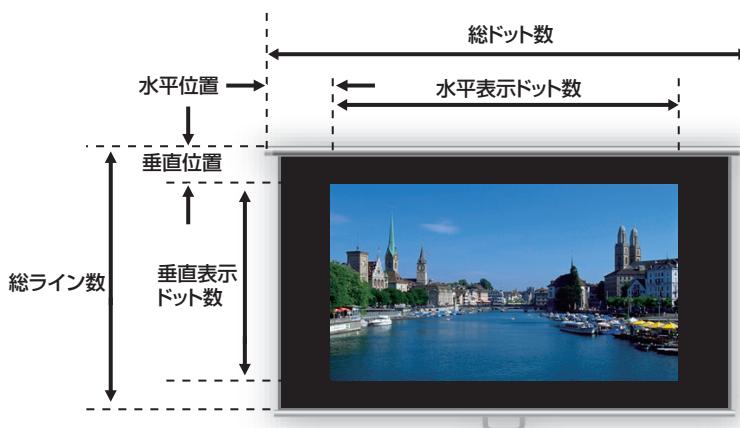

 オート PC (P68) を行っても映像が正しく表示されない場合に調整します。

二画面

 > [映像設定] > [二画面]

プロジェクターに接続した複数の入力信号から 2 系統の映像を並べて投写することができます。

選択	機能															
切	2 画面表示を終了します。															
入	2 画面表示にします。															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>サブメニュー</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>二画面</td> <td>2 画面表示と 1 画面表示を切り替えます。</td> </tr> <tr> <td>操作権</td> <td>操作する画面を選びます。左画面を選んだときは [1]、右画面を選んだときは [2] が表示されます。</td> </tr> <tr> <td>左右入れ替え</td> <td>左画面と右画面の映像を入れ替えます。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>モード 3-7 左画面と右画面を横幅比率 30 : 70 で表示します。</td> </tr> <tr> <td>レイアウト</td> <td>モード 5-5 左画面と右画面を横幅比率 50 : 50 で表示します。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>モード 7-3 左画面と右画面を横幅比率 70 : 30 で表示します。</td> </tr> </tbody> </table>		サブメニュー	機能	二画面	2 画面表示と 1 画面表示を切り替えます。	操作権	操作する画面を選びます。左画面を選んだときは [1]、右画面を選んだときは [2] が表示されます。	左右入れ替え	左画面と右画面の映像を入れ替えます。		モード 3-7 左画面と右画面を横幅比率 30 : 70 で表示します。	レイアウト	モード 5-5 左画面と右画面を横幅比率 50 : 50 で表示します。		モード 7-3 左画面と右画面を横幅比率 70 : 30 で表示します。
サブメニュー	機能															
二画面	2 画面表示と 1 画面表示を切り替えます。															
操作権	操作する画面を選びます。左画面を選んだときは [1]、右画面を選んだときは [2] が表示されます。															
左右入れ替え	左画面と右画面の映像を入れ替えます。															
	モード 3-7 左画面と右画面を横幅比率 30 : 70 で表示します。															
レイアウト	モード 5-5 左画面と右画面を横幅比率 50 : 50 で表示します。															
	モード 7-3 左画面と右画面を横幅比率 70 : 30 で表示します。															
設定																

 LAN 入力と USB 入力または、HDBaseT 入力と HDMI 入力を組み合わせて 2 画面表示にすることはできません。

- 
- 画面中央に△ (▶) または△ (◀) が出ているときにリモコンの【◀】【▶】ボタンで操作権を移動します。
 - 2 画面切り替え時は、インプット画面内に左右二つの信号名と、入力状態を表示します。

二画面表示について詳しくは、「2画面を並べて表示する」(P140) をご覧ください。

入力レベル

 > [映像設定] > [入力レベル]

映像ソフトをデジタルビデオ信号 (HDMI 信号、または HDBaseT 信号) で投写するときに入力レベルを調整します。

選択	機能
オート	入力信号に応じて入力レベルを自動的に切り替えます。
標準	入力レベルを 16 ~ 235 の制限付きで入力します。
拡張	入力レベルを 0 ~ 255 でフル入力します。



- AV 機器からの信号形式が RGB のときのみ選べます。
- [オート] では信号レベルを自動的に選びます。(AV 機器や HDBaseT の伝送機器によっては対応していないことがあります)
- AV 機器の HDMI 出力が [標準]、[拡張] に切り換えられるときは、[拡張] に設定することをおすすめします。映像のコントラストが向上し、暗部がより忠実に表現されます。なおこの場合の [入力レベル] は [オート] または [拡張] を選んでください。
詳しくは、接続する AV 機器の取扱説明書を参照してください)。

カラーフォーマット

> [映像設定] > [カラーフォーマット]

HDMI 信号、または HDBaseT 信号のカラーフォーマットを選びます。

選択	機能
オート	入力信号に応じて最適なカラーフォーマットを選びます。
RGB	強制的に RGB 信号として扱います。
YCbCr	強制的に色差信号として扱います。

オーバースキャン

> [映像設定] > [オーバースキャン]

HDMI 信号、または HDBaseT 信号の映像ソフトで、映像周辺が乱れている場合、映像の周辺をカットして投写するときに選びます。

選択	機能
切	入力信号全体（100%）を投写します。 映像がスクリーンより小さめに投写されることがあります。
入	映像周辺部の乱れを除去して投写します。（映像の中央 95% 部分を投写）



入力信号の解像度によっては映像周辺が一部切り取られことがあります。この場合は [切] にしてください。

プログレッシブ

 > [映像設定] > [プログレッシブ]

フィルム映像の静止画やビデオ映像の動画に合わせて最適な映像処理を設定できます。

選択	機能
切	プログレッシブ処理を行いません。
フィルム / オート	静止画や一般的な動画に適しています。フィルム映像やビデオ映像に対しプログレッシブ処理を行います。
ビデオ 1	高画質で動きの遅いビデオ映像に適しています。高精細なビデオ映像に最適なプログレッシブ処理を行います。
ビデオ 2	動きの速いビデオ映像に適しています。動きの速いビデオ映像に対し最適なプログレッシブ処理を行います。
25p/30p (PsF)	1080PsF / 25 (25 フレーム / 秒) および 1080PsF / 30 (30 フレーム / 秒) の映像に対しプログレッシブ処理を行います。



- 動きの多い映像で、ちらつきや横線が目立つときは [切] にしてください。
- 2画面時は、プログレッシブ設定はできません。

スライドショー間隔

 > [映像設定] > [スライドショー間隔]

USB メモリの画像を自動的に順次表示させることができます。

[◀] [▶] ボタンで画像の切り替え間隔（分：秒）を最小 1 秒～最大 60 分で設定します。



- スライドショーを開始した後、入力信号を [USB] 以外に変更した場合は、スライドショーを停止します。再度 [USB] に入力信号を戻した場合は、停止した画像からスライドショーを再開します。
- スライドショー中の D.ZOOM 機能は、表示している画像にのみ有効です。

アニメーション効果

 > [映像設定] > [アニメーション効果]

USB メモリ内の画像をスライドショーで投写するときのアニメーション効果を設定します。

選択	機能
切	アニメーション効果を使用しません。
クロスフェード	フェードアウトしながら、次の画面をフェードインします。
フェードアウト / イン	フェードアウトし、黒画面を経由して、次の画面をフェードインします。

イメージ調整

映像の明るさやコントラスト、シャープネスなどの画質の設定について説明します。



(入力信号がアナログPC-1の場合)

メニュー	機能	詳細
イメージモード *	投写する映像に適した画質を選びます。	P74
ユーザー メモリ作成	任意に設定した画質の設定を保存します。	P74
基準イメージモード	ユーザー メモリで使用した元のイメージモードが表示されます。	P74
明るさ *	映像の明るさを調整します。	P75
コントラスト *	映像のコントラストを調整します。	P75
シャープネス *	映像の鮮明度を調整します。	P75
ガンマ *	映像が暗い、または明るくて見えにくい部分を補正します。	P75
色調整 *	映像のより詳細な調整をします。	P75
高度な調整 *	ノイズや色味などについて詳細な設定を行います。	P76
ランプモード *	ランプの光量を選びます。	P79
リセット	現在のイメージ調整の設定を工場出荷時の状態に戻します。	P80
イメージ優先 *	2画面表示のときに、どちらの画面の画像処理条件を適用させるかを選びます。	P80

選択できないメニューはグレーアウト、または非表示になります。

* 調整内容は、入力信号とイメージモードの組み合わせごとに記憶されます。

イメージモード

 > [イメージ調整] > [イメージモード]

投写する映像に合わせ、画質を選びます。リモコンの【IMAGE】ボタンを押しても選択できます。(P57)

選択	機能		
	部屋の明るさ	画像 / 映像	特長
スタンダード	明るい	コンピューター画面や映像ソフト（動画）	白の色味、自然な彩色
プレゼンテーション	明るい	文字を中心とした画像	画面が明るい
ダイナミック	明るい	映像ソフト（動画）	画面が明るい
ビビッド・フォト	やや暗い	デジタルカメラ画像	色を鮮やかに表現
ビデオ	やや暗い	ビデオカメラ映像	テレビに近い色表現
フォト / sRGB	やや暗い	sRGB 対応のデジタルカメラ画像	sRGB 規格対応
シネマ	暗い	映画コンテンツ	映画に対応
ユーザー 1 ~ 5	ユーザー自身が画質の設定の組み合わせを 5 種類までメモリ（ユーザーメモリ）に保存することができます。(P74) 保存した設定は、イメージモードとしてここで選択できます。		

選択できないメニューはグレーアウト、または非表示になります。

 各イメージモードの画質は、次の各項目が調整できます。

[明るさ]、[コントラスト]、[シャープネス]、[ガンマ]、[色調整]、[高度な調整] の各項目、
[ランプモード]

ユーザーメモリ作成

 > [イメージ調整] > [ユーザーメモリ作成]

任意に設定した画質の設定を 5 種類まで保存できます。

- 
- 保存される設定値は、明るさ、コントラスト、シャープネス、ガンマ、色調整、高度な調整、ランプモードです。
 - 表示されるユーザーメモリの数は 5 個ですが、接続機器がコンピューター（アナログ PC、デジタル PC、HDMI ([HDMI 映像入力] (P98) が [PC] のとき)、HDBaseT ([HDBaseT 映像入力] (P98) が [PC] のとき)) の場合と AV 機器（コンポーネント、HDMI ([HDMI 映像入力] (P98) が [オート] のとき)、HDBaseT ([HDBaseT 映像入力] (P98) が [オート] のとき))、LAN や USB の場合とで別々に設定値を保存します。そのため、10 種類の設定値を保存できます。
 - ユーザーメモリには、設定変更の元になったイメージモード名も一緒に保存されます。イメージモードでユーザーメモリが選択された場合は、元になったイメージモードが「基準イメージモード」としてメニューに表示されます。

明るさ

 > [イメージ調整] > [明るさ]

映像の明るさを調整します。

コントラスト

 > [イメージ調整] > [コントラスト]

明るい部分と暗い部分の差を調整し、メリハリのある映像やソフトな映像に調整します。

シャープネス

 > [イメージ調整] > [シャープネス]

映像の鮮明度を調整します。

ガンマ

 > [イメージ調整] > [ガンマ]

映像が暗くて見えにくい、または明るくて見えにくい部分を補正します。リモコンの【GAMMA】ボタンを押しても選択できます。

 ガンマ詳細調整 (P78) により、より詳細な調整を行うことができます。


応用編

メニューの説明

色調整

 > [イメージ調整] > [色調整]

映像の色の濃さ、色合い、色温度などを調整します。

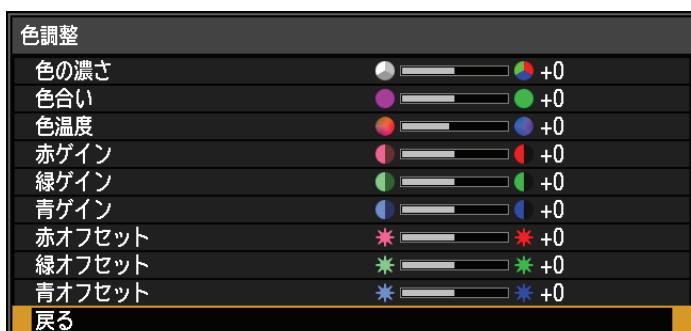

サブメニュー	機能
色の濃さ	色の濃さを調整します。
色合い	紫がかかった映像、緑がかかった映像の色合いを調整します。
色温度	白の色味を調整します。
赤 / 緑 / 青ゲイン	赤、緑、青の色味のゲインを調整します。
赤 / 緑 / 青オフセット	赤、緑、青のオフセットを調整します。

高度な調整

MENU > [イメージ調整] > [高度な調整]

ノイズや色味などについて詳細な設定を行います。

高度な調整	
アンビエントライト	切
ランダムノイズリダクション	切
MPEGノイズリダクション	切
ダイナミックガンマ	切
記憶色補正	
6軸色調整	切
ガンマ詳細調整	
戻る	

アンビエントライト

スクリーン上に届く環境光による影響を低減させ投写します。

選択	機能	
切	調整せずに投写します。	
調整	種類	電球 環境光が電球、または電球色蛍光灯の場合。
		蛍光灯 環境光が昼白色蛍光灯の場合。
	レベル	弱 環境光が通常の場合。
		強 環境光が明るい場合。

アンビエントライトのレベルの設定例

レベル	場所の目安
弱	映写室、スポーツバーなど
強	会議室、教室など

 [アンビエントライト] は、イメージモードがフォト /sRGB、ビデオ、シネマ のときに選ぶことができます。 (P74)

ランダムノイズリダクション

映像のランダムノイズ* を低減します。

* 周波数や振幅が不規則なノイズです。

選択	機能
切	ランダムノイズリダクションを行いません。
弱 中 強	ランダムノイズリダクションの強度を 3 段階で指定します。

 • 動きの速い映像の場合は [弱] を、動きの遅い映像の場合は [強] を選んでください。
• LAN/USB 入力時は、この項目は表示されません。

MPEG ノイズリダクション

映像の MPEG ノイズ* を低減します。

* JPEG 形式の画像や MPEG 形式の動画で、ブロック状に見えるノイズです。

選択	機能
切	MPEG ノイズリダクションを行いません。
弱 中 強	MPEG ノイズリダクションの強度を 3 段階で指定します。

 LAN/USB 入力時は、この項目は表示されません。

モスキートノイズリダクション

映像のモスキートノイズ* を低減します。

* JPEG 形式の画像や MPEG 形式の動画で、輪郭部分や色の変化の激しい部分で起るノイズです。

選択	機能
切	モスキートノイズリダクションを行いません。
弱 中 強	モスキートノイズリダクションの強度を 3 段階で指定します。

 入力信号が、HDMI、デジタル PC、アナログ PC-1、アナログ PC-2、コンポーネントのときは、この項目は表示されません。

ダイナミックガンマ

明るいところと暗いところの階調表現が自動的に改善されます。

選択	機能
切	ダイナミックガンマを行いません。
弱 中 強	ダイナミックガンマの強度を 3 段階で指定します。

記憶色補正

肌色、空色、緑色を、人の記憶のイメージに合わせて美しく表現します。

サブメニュー	機能	
肌色 空色 緑色	切	補正是行いません。
	弱 中 強	補正の強度を指定します。


6 軸色調整

映像の色味を RGB（赤、緑、青）および CMY（シアン、マゼンタ、イエロー）できめ細かく調整します。

選択	機能
切	6 軸色調整を行いません。
調整	<p>【▲】 【▼】 ボタンで [○色相 (色合い)]、[□彩度 (色の濃さ)]、 [●明度 (色の明るさ)] を選び、【◀】 【▶】 ボタンで調整します。 ・ 色調整が終わったら、【OK】 ボタンを押します。</p> <p> 表示しているメニュー画面には、調整は適用されません。</p>
リセット	調整を 0 に戻します。

ガンマ詳細調整

白、赤、緑、青の 4 つのガンマ曲線を調整します。赤、緑、青は個別に調整できます。白を調整すると、他の 3 色に調整量が反映されます。どちらで調整を行っても、最後の調整値が上書きされます。

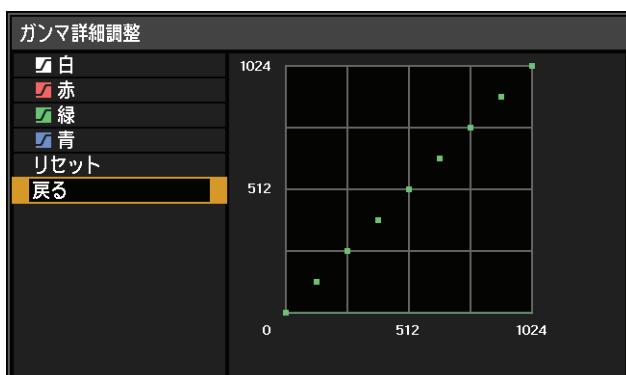

- ガンマ補正については、[75 ページ](#)を参照してください。
 • 入力信号、またはテストパターンを使って調整してください。
 • 表示しているメニュー画面には、調整は適用されません。
 • 【▲】 【▼】 ボタンで色を選び、【OK】 ボタンを押します。
 次に 【◀】 【▶】 ボタンでガンマ曲線上の点を選び、【▲】 【▼】 ボタンで点の位置を調整します。調整が終わったら 【OK】 ボタンを押して確定します。

ランプ制御

全黒映像を入力するとランプが自動的に減光します。

選択	機能
切	ランプ制御を行いません。
入	全黒映像を入力するとランプが減光します。入力信号を全黒画像から変更すると、通常の明るさになります。
<ul style="list-style-type: none"> 連続減光時間（全黒映像入力時間）が60分を越えると、プロジェクターは自動的にスタンバイへ移行します。スタンバイへ移行する10分前から、カウントダウン表示を開始します。 ブランク、無信号入力、ガンマリストア実行中の黒表示の場合は、ランプ輝度は低減しません。ランプ制御には全黒画像の入力信号が必要です。 以下を設定しているときはランプ制御ができません。 <ul style="list-style-type: none"> - 2画面表示 - テストパターンの投写 - 「ランプモード」を【エコ】 - 直立投写（上向き、下向き） - 「ファンモード」を【高地】 電源を入れた後、20分間はランプ制御を行いません。 	



- イメージ調整の全項目は投写中の入力信号とイメージモードの設定値として記憶されます。
- 【ランダムノイズリダクション】、【MPEG ノイズリダクション】、【モスキートノイズリダクション】を行うと、解像感の低下を生じることがあります。

ランプモード

> [イメージ調整] > [ランプモード]

ランプの光量を落とすことで消費電力を抑え、冷却ファンの音を静かにします。

選択	機能
フルパワー	最大の明るさで投写します。
エコ	ランプの光量を落とし、消費電力量を減らします。



リモコンの【LAMP】ボタンを押して、エコ設定画面から設定することができます。

リセット

 > [イメージ調整] > [リセット]

現在使用しているイメージ調整の設定を、工場出荷時の状態に戻します。

選択	機能
はい	イメージ調整の設定をリセットします。
いいえ	リセットを中止します。

-  • [イメージモード] でユーザー 1 ~ 5 を選択しているときにリセットすると、[ユーザー 1 ~ 5] に保存されている状態に戻ります。
• 投写中の入力信号とイメージモードの組み合わせの設定内容のみリセットされます。

イメージ優先

 > [イメージ調整] > [イメージ優先]

2画面表示のときに、どちらの画面にイメージ調整の設定を適用するかを選択します。

選択	機能
プライマリ	操作権のある画面を [プライマリ] にします。2 画面それぞれの画面に対し個別にイメージ調整メニューが設定できない項目は、[プライマリ] の設定が [セカンダリ] にも反映されます。
セカンダリ	操作権のある画面が [プライマリ] の場合は、選択できません。左画面と右画面でイメージ優先を逆にする場合は操作権をもう一方の画面に移し、[セカンダリ] ⇒ [プライマリ] に変更します。

-  • 個別に設定できる項目
明るさ (P75)、コントラスト (P75)、ガンマ (P75)、色調整 (P75)、ガンマ詳細調整 (P78)

• [プライマリ] の設定が [セカンダリ] にも反映される項目
イメージモード (P74)、ガンマ詳細調整以外の高度な調整 (P76 ~ P78)、ランプモード (P79)

設置設定

スクリーンや投写する映像の補正、プロジェクターの設置方向など設置に関する設定をします。



(入力信号がアナログPC-1の場合)

メニュー	機能	詳細
設置ロック	設置に関連する機能の操作を禁止することができます。	P82
反転表示	天吊り投写やリア投写、リア・天吊り投写の設定をします。	P82
スクリーンアスペクト	投写するスクリーンの縦横比に応じて選びます。 (P50)	P82
ズーム	固定短焦点レンズを装着した場合に電子的に映像を縮小して投写します。	P83
キーストーン	キーストーン補正の調整方法を設定します。	P83
デジタルイメージシフト	表示している映像の位置を移動します。	P84
プロフェッショナル設定	投写している映像の位置や高地で使用するなどの設定をします。	P84
レンズ - ポジション	投写時に設定したレンズの位置情報を記録、呼び出します。	P88
スクリーン色補正	スクリーンの色に合わせて映像の色味を調整します。	P89
オブスクリーン	操作の補助となるガイドやメニュー、警告や注意を示すアイコンの設定をします。	P89
テストパターン	本機設置時に解像度や色の確認をするため、テストパターンを投写します。	P92

設置ロック

 > [設置設定] > [設置ロック]

設置に関連する機能の操作を禁止することができます。

- ・ 反転表示
- ・ スクリーンアスペクト
- ・ キーストーン
- ・ レンズ - ポジションのポジションセーブ
- ・ レンズシフトリセット
- ・ デジタルイメージシフト
- ・ プロフェッショナル設定

選択	機能
切	設置ロックを使用しません。
入	設置関連の機能の設定変更ができなくなります。

【OK】ボタンを押して確定し、【MENU】ボタンを押します。

反転表示

 > [設置設定] > [反転表示]

プロジェクターの設置向きを設定します。

選択	機能
なし	反転表示を行わずに通常の投写をするときに選びます。
天吊り	天井から吊り下げ、逆さまに設置するときに選びます。 上下左右が反転します。
リア	スクリーンの裏から投写するときに選びます。 左右が反転します。
リア・天吊り	天井から逆さまに吊り下げ、リア投写するときに選びます。 上下が反転します。

-  • 天井から吊り下げるときは、オプションの天吊り金具を使用します。詳しくは、販売店にお問い合わせください。
• 反転表示を行うと台形ひずみの補正はリセットされるため、改めて補正してください。

スクリーンアスペクト

 > [設置設定] > [スクリーンアスペクト]

投写するスクリーンの縦横比に応じて選びます。

選択	機能
16 : 10	スクリーンの縦横比が 16 : 10 のときに選びます。
16 : 9	スクリーンの縦横比が 16 : 9 のときに選びます。
4 : 3	スクリーンの縦横比が 4 : 3 のときに選びます。
16 : 9 D イメージシフト	スクリーンの縦横比が 16 : 9 のときに選びます。 このモードはキーストーン補正ができませんが、映像を上下方向に移動させることができます。(P51)
4 : 3 D イメージシフト	スクリーンの縦横比が 4 : 3 のときに選びます。 このモードはキーストーン補正ができませんが、映像を左右方向に移動させることができます。(P52)



- スクリーンアスペクトを変更すると、キーストーン補正とデジタルイメージシフトはリセットされます。
- スクリーンアスペクトの種類によっては、アスペクトが自動的に【オート】に切り換わることがあります。

ズーム



>【設置設定】>【ズーム】

固定短焦点レンズを装着した場合、投写画面がスクリーンに入りきらないときに、映像を電子的に小さく表示します。このズームは映像中心を基準に縮小されます。

リモコンの【◀】ボタンを押すと映像が縮小して投写され、【▶】ボタンを押すと元に戻します。100%～75%の間で投写することができます。



- リモコンの D.ZOOM ボタンでは【ズーム】は使用できません。
- 以下の操作をしているときは、【ズーム】が使えません。
 - 【キーストーン】の設定が【縦横キーストーン】のとき
 - 2画面表示時 (P140)
- 4点補正 (P144) 後に【ズーム】を使うと4点補正值が解除され、【ズーム】の設定値になります。【ズーム】で設定した後に、4点補正で微調整してください。
- 【ズーム】で投写画面がスクリーンに入りきらないときは、4点補正 (P144) を行うと画角の微調整ができ、スクリーン内への投写ができます。
- レンズを固定短焦点レンズ以外に交換すると、設定はリセットされ、100%に戻ります。

応用編

メニューの説明

キーストーン



>【設置設定】>【キーストーン】

キーストーン補正として縦横キーストーンと4点補正のどちらを使用するかを設定します。キーストーン補正のリセットも行えます。リモコンの【KEYSTONE】ボタンを押したときも実行できます。

サブメニュー	機能
縦横キーストーン	縦横キーストーン補正を実行します。上下、左右方向の長さを変更します。
4点補正	4点補正を実行します。それぞれの角ごとに位置を調整します。
リセット	設定したキーストーンの値をリセットします。



- スクリーンアスペクトが16:9⇒イメージシフト、4:3⇒イメージシフトの場合、【KEYSTONE】ボタンを押すとデジタルイメージシフトの調整を実行できます。
- キーストーンの値をリセットすると、固定短焦点レンズ (RS-IL03WF) でのズーム機能の設定もリセットされます。

デジタルイメージシフト

 > [設置設定] > [デジタルイメージシフト]

表示している映像の位置を移動します。

16:9 D イメージシフト時は 【▲】 【▼】 ボタンで垂直方向、4:3 D イメージシフト時は 【◀】 【▶】 ボタンで水平方向の補正をします。



スクリーンアスペクトが 16:9、16:10、4:3 のときは選べません。

プロフェッショナル設定

 > [設置設定] > [プロフェッショナル設定]

プロジェクターを設置するときの詳細な設定をします。

プロフェッショナル設定	
マイクロデジタルイメージシフト	切
レジストレーション	切
ファンモード	標準
直立投写	切
エッジブレンディング	切
戻る	

マイクロデジタルイメージシフト

表示画面位置の微調整を行います。

サブメニュー	機能
切	マイクロデジタルイメージシフトを行いません。
調整	調整 【▲】 【▼】 ボタンで垂直方向の、【◀】 【▶】 ボタンで水平方向のシフトを行います。
	チャート 調整を補助するチャートを表示します。チャートを表示しながら微調整します。
	戻る チャートを消します。

レジストレーション

色ずれを調整します。赤、緑、青の色ずれを個別に調整できます。

サブメニュー	機能
切	レジストレーションを行いません。
調整	赤 / 緑 / 青 【▲】 【▼】 ボタンで垂直方向の、【◀】 【▶】 ボタンで水平方向のシフトを行います。
	チャート 調整を補助するチャートを表示します。チャートを表示しながら微調整します。
	戻る チャートを消します。

ファンモード

冷却用のファンの動作を、低地の場合と、海拔 2,300m を超える高地の場合とで切り替えます。

選択	機能
標準	海拔 2,300m 未満で使用する場合の設定です。
高地	海拔 2,300m 以上で使用する場合の設定です。

- ◆ 設定が不適切だと、ランプの寿命や他の部品の寿命が縮まる可能性があります。

直立投写

冷却用のファンの動作を、上向きで使用する場合と、下向きで使用する場合とで切り替え、適切に冷却できるようにします。直立投写の注意事項については、「正しい方向に設置してください」をご覧ください。(P14)

選択	機能
切	ファンの動作を変更しません。
上向き	本機を上向きにして使用する場合の設定です。
下向き	本機を下向きにして使用する場合の設定です。


- ◆ • 直立投写をする場合は、必ずこの設定を行ってください。
- この設定を行わずに直立投写をするとランプの寿命や他の部品の寿命がより縮まります。
- この設定を行っても、水平投写に比較してランプの寿命や他の部品の寿命が縮まります。

エッジブレンディング

複数台のプロジェクターを並べて投写するとき、映像の重なった部分（ブレンディング領域）の明るさと色を調整して重なった部分を目立たなくします。詳細な調整方法については「エッジブレンディング機能を使って投写する」(P141) を参照してください。

[切] ブレンディング領域の調整を行いません。

[調整] ブレンディング領域の調整を行うメニューを表示します。

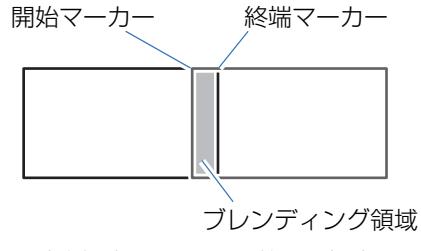


◆ 調整を行ってもブレンディング領域に色つきや輝度差が残る場合があります。


各プロジェクターのイメージモードを揃えたり、以下の調整を行うことでエッジブレンディングの効果を高めることができます。

- ① 明るさ、コントラスト、赤 / 緑 / 青ゲイン、赤 / 緑 / 青オフセット、黒レベル、ブレンディング色、色温度、色の濃さ、色合い、シャープネス、ガンマ (P75)
- ② 6軸色調整を用いた色調整 (P78)
- ③ ガンマ詳細調整を用いたガンマ調整 (P78)
- ④ キーストーンを用いた4点補正 (P83)

サブメニュー	機能
サイド	<p>左 / 右 / 上 / 下 調整を行うブレンディング領域の方向を選択します。</p> <p>幅 開始マーカーから終端マーカーまでの幅を指定します。</p> <p>開始位置 開始マーカーの位置を移動させます。</p> <p>◆</p> <ul style="list-style-type: none"> • ブレンディング領域を大きく設定すると入力信号ダイアログなどが隠れてしまう場合があります。そのときは一時的にエッジブレンディングを「切」にして表示を確認してください。 • 開始マーカーは通常映像の端部に合わせますが、内側に動かすこともできます。そのとき開始マーカーの外側は黒映像と同じになります。

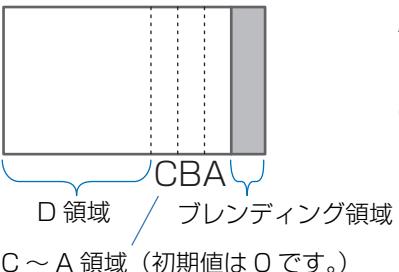ブレンディング色調整	ブレンディング領域の色つき、色ずれを調整します。	
	サブメニュー	機能
	切	ブレンディング色調整は行いません。
	調整	ブレンディング領域の色つき、色ずれを調整します。
黒レベル調整	サブメニュー	機能
		ブレンディング領域では黒色が他の部分よりも明るく投写されるため、重ならない部分の黒レベルを調整して輝度差を目立たなくします。
		終端マークー(非表示)の位置
	左側の映像	
		A 領域：黒レベルの調整はできません。 B 領域：D 領域とは別に黒レベルを調整します。 C 領域：B 領域と D 領域の黒レベルを滑らかにつなげます。
		C～A 領域 (初期値は 0 です。)
	切	黒レベル調整は行いません。
	領域	ブレンディング領域と接するつなぎ目をよりなめらかにするため C～A 領域の調整をします。
黒レベル	選択	機能
	サイド	調整を行う方向を左 / 右 / 上 / 下 から選択します。
	A 幅 / B 幅 / C 幅	A/B/C それぞれの領域の幅を調整します。
黒レベル基準	選択	機能
	B/D 領域基準	B/D 領域の黒レベルの明るさを調整します。
	B/D 領域赤 / 緑 / 青	B/D 領域の黒レベルの赤 / 緑 / 青それぞれの色味を個別に調整します。

メニューの説明

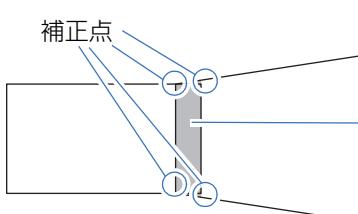	調整範囲を示すマーカーを表示します。	
	選択	機能
マークー	切	調整範囲を示すマーカーは表示しません。
	入	調整範囲を示すマーカーを表示します。 赤は開始マーカー、緑は終端マーカーです。
リセット	調整結果をリセットします。	
	サブメニュー	機能
4点補正	<p>基準となるプロジェクターに合わせてブレンディング領域の4隅の位置をそれぞれ調整することで、画面ひずみを補正します。すでにキーストーン調整された基準となるプロジェクターのブレンディング領域に重なるように調整することで、マルチ投影の位置調整ができます。</p>  <p>補正点 ブレンディング領域</p>	
	左右上下	調整を行うブレンディング領域の方向を選択します。 選択した領域の4隅の位置調整に合わせて画面全体が変化します。
	<p> • [キーストーン] の設定が [4点補正] でかつ、スクリーンアスペクトが [16 : 10] のとき、エッジブレンディングの幅が 12 以上のサイドについて調整できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> リセットは [キーストーン] (P56) から実行してください。 	

レンズポジション

 > [設置設定] > [レンズ - ポジション]

レンズポジションのメモリ機能により、レンズの位置情報（フォーカス、ズーム、レンズシフト）などを3つまで記憶しておくことができ、復元もできます。

サブメニュー	機能
ポジションロード 1, 2, 3	ポジションセーブ 1 ~ 3 で記憶したレンズポジションに復元します。
ポジションセーブ 1, 2, 3	レンズポジションをポジションセーブ 1 ~ 3 に記憶します。
レンズシフトリセット	レンズシフト位置を基準位置に戻します。



- 記録したポジションをロック(保護)したい場合、設置ロック(P82)を「入」にしてください。
- レンズの位置情報の他に以下の設定についても設定値が記憶されます。
 - 縦横キーストーン /4 点補正
 - スクリーン色補正
 - スクリーンアスペクト
 - ズーム
 - デジタルイメージシフト



- [ポジションロード] は一度 [ポジションセーブ] を行わないと選択できません。
- レンズシフトの基準位置は、装着しているレンズにより異なります。
- レンズポジションのメモリ機能を使用しても、投写画面が設定（ポジションセーブ）した位置から、わずかにずれことがあります。
- 投写画面サイズをスクリーン画面（投影領域）サイズより少し小さく設定することで、投写画面全体を欠けることなく、複数ポジションの投写画面を切り替えることができます。
- 正確な位置出しが必要な場合は、レンズシフト、ズーム、フォーカス機能を使用して微調整して下さい。

スクリーン色補正

> [設置設定] > [スクリーン色補正]

投写するスクリーンの色に応じて、投写する映像の色味を調整できます。

サブメニュー	機能
標準	標準的なスクリーンのときに選びます。自然光に近い色調で投写します。
黒板	黒板（濃緑色）をスクリーンにするときに選びます。黒板上でも[標準]に近い色味になります。
調整	赤／緑／青の色味をそれぞれ細かく調整するときに選びます。

オンスクリーン

> [設置設定] > [オンスクリーン]

操作の補助となるガイドやメニュー、警告や注意を示すアイコンの設定をします。

オンスクリーン	
メニュー表示位置	
ガイド	入
入力状態表示	入
高温注意表示	切
メニュー表示時間	標準
ランプ交換警告表示	入
エアフィルター清掃警告表示	入
二画面ID表示	入
戻る	

メニュー表示位置

メニュー表示の位置を変えます。

【▲】 【▶】 【▼】 【◀】 ボタンでメニューの位置を移動します。

ガイド

ガイド画面を表示します。

選択	機能
切	ガイド画面を表示しません。
入	ガイド画面を表示します。



ガイド画面は次の場合に表示されます。

- ・入力信号が確認できない場合。(P42)
- ・[BLANK]、[FREEZE]、[D.ZOOM] 時に無効なボタンが押された場合。(P25)
- ・設置ロック (P82) が [入] に設定されており、設置ロック中の操作禁止のボタンが押された場合。
- ・電源が ON の場合に、【POWER】ボタンを押した場合。

入力状態表示

無信号時や信号設定時に入力信号の状態を画面に表示するかどうかを設定します。

選択	機能
切	入力状態を表示しません。
入	入力状態を表示します。

高温注意表示

本機内部の温度が上がり、異常温度に近づいたときに、高温注意アイコン を表示するかどうかを設定します。

選択	機能
切	高温注意アイコンを表示しません。
入	高温注意アイコンを表示します。

メニュー表示時間

通常は 10 秒または 30 秒のメニュー表示時間を 3 分に延長します。

選択	機能
標準	表示時間は 10 秒または 30 秒です。
延長	表示時間は 3 分です。

以下の表示時間が変わります。

項目	[標準]	[延長]
- MENU 画面 - ECO 設定 (P60)	30 秒	3 分
- インプット (P44) - キーストーン調整 (P54) - キーストーンリセット (P56) - フォーカス調整 (P47) - ズーム調整 (P47) - レンズシフト調整 (P48) - レンズシフトリセット (P49) - D イメージシフト調整 (P51) - D イメージシフトリセット - アスペクト (P52) - イメージモード (P57) - 音量の調整 (P60) - ガンマ補正 (P75)	10 秒	3 分

ランプ交換警告表示

ランプの使用時間が所定の時間に達した場合に、交換を促す警告を表示させます。

選択	機能
切	ランプ準備のメッセージとランプ交換警告を画面に表示しません。
入	ランプ準備のメッセージとランプ交換警告を画面に表示します。

- ◆ • ランプ交換時期が近づいたときは本体の [LAMP] インジケーターが点滅します。詳しくは、「LED インジケーターの表示について」(P22) をご覧ください。
• ランプ交換警告表示を「切」にした場合、ランプ準備のメッセージとランプ交換警告は表示されません。ランプカウンター (P102) で交換時期を確認してください。
• ランプの交換時期を過ぎて使い続けると、ランプが破裂する可能性が高くなります。すみやかに新しいランプと交換してください。

エアフィルター清掃警告表示

エアフィルターの清掃が必要な場合に、清掃を促す警告を表示させることができます。

選択	機能
切	エアフィルター清掃警告を表示しません。
入	エアフィルター清掃警告を表示します。

- ◆ エアフィルター清掃警告表示「切」を選択した場合、エアフィルター清掃の警告が表示されません。エアフィルターカウンター (P103) で交換時期の確認をお勧めします。

二画面 ID 表示

2画面表示時に、「1」または「2」の数字（2画面 ID）を表示するかどうかを設定します。画面 ID の表示を「切」にした場合でも、操作権を表す 4 隅のマーカーは表示されます。

選択	機能
切	画面 ID を表示しません。
入	画面 ID を表示します。

テストパターン

 > [設置設定] > [テストパターン]

映像信号入力を接続しなくてもテストパターン (P162) を投写することができます。本機の設置時に解像度や色の確認をすることができます。


選択	機能
切	テストパターンの表示をしません。
入	テストパターンの表示をします。



- テストパターン・ダイレクトメニュー表示中は、【▲】【▼】ボタンで他のテストパターンに切り換えることができます。また、テストパターンにオプションの設定がある場合は、【◀】【▶】ボタンで設定を変更できます。
- テストパターン・ダイレクトメニューは一定時間後に消えます。【▲】【▼】ボタンを押すことにより再表示されます。

システム設定

電源投入時やスタンバイ時、操作音など、本機やリモコンの動作に関する設定をします。

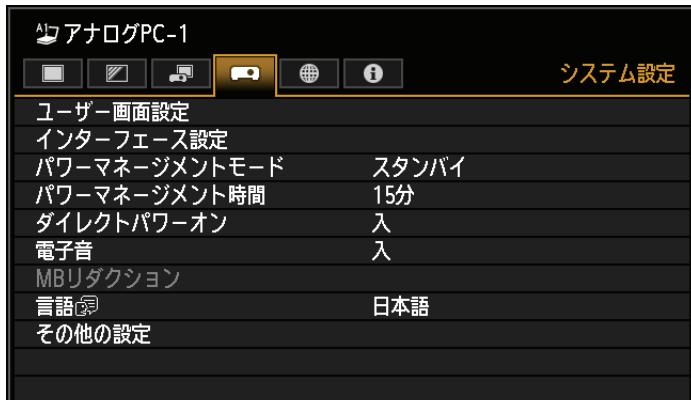

(入力信号がアナログPC-1の場合)

メニュー	機能	詳細
ユーザー画面設定	電源を入れたときや入力信号が検出されなくなったときに表示する画面などの設定をします。	P94
インターフェース設定	接続した機器の入力信号などについての設定を行います。	P95
パワーマネージメントモード	映像入力信号がなく（無信号状態）、リモコンや本体操作部の操作がない（無操作状態）場合、所定時間が経過した後に、ランプや電源をオフにできます。	P98
パワーマネージメント時間	【POWER】ボタンを押さずに、電源コードの接続だけで電源が入るようにできます。	P99
ダイレクトパワーオン	【POWER】ボタンを押さずに、電源コードの接続だけで電源が入るようにできます。	P99
電子音	操作時の電子音の無効、有効を選べます。	P99
MBリダクション	MB（モーションブラー）とは、動画の再生時に生じるブレのことです。MBリダクションにより、動画のブレを軽減することができます。	P100
言語	メニューに表示する言語を選べます。	P100
その他の設定	パスワードの登録やランプ、エアフィルターの交換時期の表示などの設定をします。	P101

ユーザー画面設定

 > [システム設定] > [ユーザー画面設定]

画像の登録や表示の設定をします。



ユーザー画像登録

現在表示している画面をユーザー画像として登録します。登録したユーザー画像は、無信号時の画面、BLANK 時の画面、起動時の画面として使用することができます。

選択	機能
はい	登録する画像を画面に表示します。 赤い枠に読み込む範囲を合わせ、【OK】ボタンを押します。枠の中の画像が登録されます。
いいえ	ユーザー画像の登録を中止します。



ユーザー画像として登録できるのは、スクリーンアスペクトが 16 : 10 の場合のみです。

ユーザー画像位置

登録したユーザー画像の表示位置を設定します。

ユーザー画面を登録したときに設定することができます。左上、右上、中央、左下、右下から選びます。

無信号時画面

入力信号がないときの表示画面の設定をします。

選択	機能
黒	黒画面になります。
青	青画面になります。
ユーザー画像	ユーザー画像が表示されます。

BLANK 時画面

リモコンの【BLANK】ボタンを押して画像を一時的に消したときに表示する画面を選びます。

選択	機能
黒	黒画面になります。
青	青画面になります。
ユーザー画像	ユーザー画像が表示されます。

起動時画面

電源を入れてから入力信号の投写ができるまでの間に表示する画面を選びます。


選択	機能
表示しない	黒画面が表示されます。

選択	機能
Canon ロゴ	あらかじめ登録されているキヤノンのロゴを表示します。
ユーザー画像	ユーザー画像が表示されます。

インターフェース設定

 > [システム設定] > [インターフェース設定]

接続した機器の入力信号などについての設定を行います。

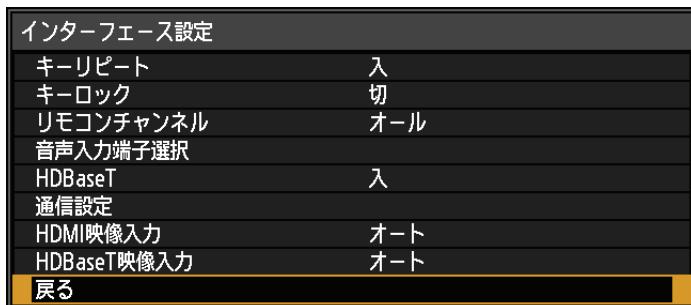

キーリピート

本体やリモコンのボタンを押したままにしたとき、連続して押した状態と同じ動作をさせること（キーリピート）ができます。

選択	機能
切	キーリピートを行いません。
入	キーリピートを行います。

キーロック

本体またはリモコンのいずれかでの本機の操作をできないようにします。

選択	機能
切	キーロックを使用しません。
本体	本体操作部が使用できなくなります。 リモコン側で操作してください。
リモコン (ワイヤレス)	赤外線でのリモコン操作ができなくなります (P28)。本体側で操作してください。 別売品のリモコン (RS-RC05) をケーブルに接続して操作することはできます。

キーロックを強制解除するには

本機の電源を切り、電源コードをいったん抜いてください。次に、本体の【OK】ボタンを押しながら電源コードを差し込み、そのまま【OK】ボタンを離さないでください。しばらくして電子音が鳴り、キーロックが解除されます。



キーロックは、本体操作部を用いて【本体】を設定することはできません。リモコンを用いて【リモコン (ワイヤレス)】も同様にできません。

リモコンチャンネル

ひとつのリモコンで複数台（最大4台）のプロジェクターを同時に使用するとき、操作するプロジェクターを使い分けるためリモコンのチャンネル設定をします。

本体側のチャンネルを選ぶ

別売品のリモコン（RS-RC05）をケーブル接続して使用する場合は、リモコンのチャンネル設定は不要です。

選択	機能
Ch1	
Ch2	
Ch3	
Ch4	
オール	すべてのチャンネルのリモコンが使用できるようになります。

リモコン側のチャンネルを選ぶ

メニューで本体側のチャンネル切り換えを行ったら、リモコンで以下の操作をし、必ずリモコン側のチャンネルも切り換えてください。

Ch1	【OK】ボタンと【▲】ボタンを同時に3秒間押します。
Ch2	【OK】ボタンと【▶】ボタンを同時に3秒間押します。
Ch3	【OK】ボタンと【▼】ボタンを同時に3秒間押します。
Ch4	【OK】ボタンと【◀】ボタンを同時に3秒間押します。
オール	【OK】ボタンと【MENU】ボタンを同時に3秒間押します。


音声入力端子選択

音声を出力する入力端子を選択します。

選択	機能
切	音声出力をいません。
オーディオイン1	AUDIO IN 端子1から入力される音声信号を出力します。
オーディオイン2	AUDIO IN 端子2から入力される音声信号を出力します。
HDMI	HDMIの音声信号を出力します。
HDBaseT	HDBaseTの音声信号を出力します。
LAN	LANの音声信号を出力します。NMPJアプリケーションにより音声転送されます。  [通信設定] の [有線ネットワーク] (P97) で選んだポートの音声が転送されます。

HDBaseT

HDBaseT の無効、有効を切り替えます。HDBaseT の接続については、映像と音声の場合は「接続のしかた」(P38、P39)、ネットワークの場合は「接続方法について」(P106) を参照してください。

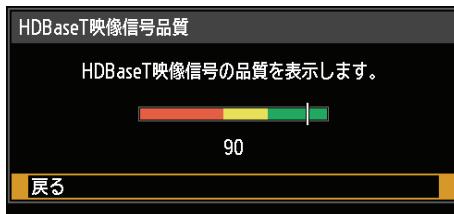選択	機能
切	HDBaseT を無効にします。
入	HDBaseT を有効にします。
映像信号品質	<p>白線は実際の HDBaseT 入力信号値です。</p> 
	<p>高 緑色。推奨レベルです。</p> <p>中 黄色。信号が不安定です。ケーブルの配線状況の見直しをお薦めします。</p> <p>低 赤色。使用できません。ケーブルを配線し直すか、ケーブルを交換してください。</p>



ケーブルは重ねたり、まとめて束ねたりしないでください。

通信設定

シリアル通信機能、ネットワーク機能で使用するポートを選びます。また、シリアル通信機能で選択したポートの設定値を確認することができます。

サブメニュー	機能									
シリアル通信	サービスポート サービス用端子 (CONTROL) を使用します。									
	HDBaseT HDBaseT 端子を使用します。									
	詳細									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>選択</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ストップビット</td> <td>データビットの終了を示すマークの長さを表します。</td></tr> <tr> <td>ボーレート</td> <td>変調速度 (単位はビット / 秒) を表します。</td></tr> <tr> <td>データビット長</td> <td>データのビット数を表します。</td></tr> <tr> <td>パリティ</td> <td>パリティのビット数を表します。</td></tr> </tbody> </table>	選択	機能	ストップビット	データビットの終了を示すマークの長さを表します。	ボーレート	変調速度 (単位はビット / 秒) を表します。	データビット長	データのビット数を表します。	パリティ
選択	機能									
ストップビット	データビットの終了を示すマークの長さを表します。									
ボーレート	変調速度 (単位はビット / 秒) を表します。									
データビット長	データのビット数を表します。									
パリティ	パリティのビット数を表します。									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>選択</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LAN ポート</td> <td>LAN 端子を使用します。</td></tr> <tr> <td>HDBaseT</td> <td>HDBaseT 端子を使用します。</td></tr> </tbody> </table>	選択	機能	LAN ポート	LAN 端子を使用します。	HDBaseT	HDBaseT 端子を使用します。				
選択	機能									
LAN ポート	LAN 端子を使用します。									
HDBaseT	HDBaseT 端子を使用します。									
有線ネットワーク	<table border="1"> <thead> <tr> <th>選択</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[HDBaseT]</td> <td>[HDBaseT] の設定 (P97) が [切] になっていると、[HDBaseT] は選択できません。</td></tr> <tr> <td>[ネットワーク機能]</td> <td>[ネットワーク機能] の設定 (P110) が [切] のとき、[有線ネットワーク] の設定は選べません。</td></tr> <tr> <td>[有線ネットワーク]</td> <td>有線ネットワーク設定は、すぐには反映されません。[有線ネットワーク] の設定を有効にするには、本機の電源を一度切り、再度電源を入れてください。</td></tr> </tbody> </table>	選択	機能	[HDBaseT]	[HDBaseT] の設定 (P97) が [切] になっていると、[HDBaseT] は選択できません。	[ネットワーク機能]	[ネットワーク機能] の設定 (P110) が [切] のとき、[有線ネットワーク] の設定は選べません。	[有線ネットワーク]	有線ネットワーク設定は、すぐには反映されません。[有線ネットワーク] の設定を有効にするには、本機の電源を一度切り、再度電源を入れてください。	
選択	機能									
[HDBaseT]	[HDBaseT] の設定 (P97) が [切] になっていると、[HDBaseT] は選択できません。									
[ネットワーク機能]	[ネットワーク機能] の設定 (P110) が [切] のとき、[有線ネットワーク] の設定は選べません。									
[有線ネットワーク]	有線ネットワーク設定は、すぐには反映されません。[有線ネットワーク] の設定を有効にするには、本機の電源を一度切り、再度電源を入れてください。									

HDMI 映像入力

HDMI に接続する機器の種類を設定します。[HDMI 映像入力] の設定により、選べるイメージモードが一部変わります。(P57)

選択	機能
オート	AV 機器を接続する場合に選びます。画像処理やメニュー表示などがビデオ機器に合わせて調整されます。
PC	コンピューターを接続する場合に選びます。画像処理やメニュー表示などがコンピューターに合わせて調整されます。

HDBaseT 映像入力

HDBaseT に接続する機器の種類を設定します。[HDBaseT 映像入力] の設定により、選べるイメージモードが一部変わります。(P57)

選択	機能
オート	AV 機器を接続する場合に選びます。画像処理やメニュー表示などがビデオ機器に合わせて調整されます。
PC	コンピューターを接続する場合に選びます。画像処理やメニュー表示などがコンピューターに合わせて調整されます。

パワーマネージメントモード

 > [システム設定] > [パワーマネージメントモード]

映像入力信号がなく（無信号状態）、リモコンや本体操作部の操作がない（無操作状態）場合、所定時間が経過した後に、ランプや電源を OFF にできます。

選択	機能
無効	パワーマネージメントモードを使用しません。
ランプオフ	ランプのみを消灯します。
スタンバイ	電源を切り、スタンバイ状態にします。

-  • ランプオフから復帰するのは、映像信号（ランプオフ前と同じ入力信号）が復活した場合、またはリモコン／本体ボタンを操作した場合とユーザーコマンドで電源 ON を実行した場合です。
- スタンバイから復帰するには、通常の電源を入れる操作が必要です。
 - [無効] に設定した場合は、[ダイレクトパワーオン] (P99) は使用できません。
 - リモコンの【LAMP】ボタンを押して、エコ設定画面から設定することができます。

パワーマネージメント時間

 > [システム設定] > [パワーマネージメント時間]

[パワーマネージメントモード] で設定したランプオフやスタンバイの状態になるまでの時間を設定します。

選択	機能
5分～60分	入力信号がなくなって30秒が経過し、かつ操作がない状態が継続すると、選択した時間のカウントダウン表示を開始します。



- ・ ブランク中にカウントダウンを開始する条件になると、ブランクは解除されます。
- ・ カウントダウンを開始すると、音声出力は停止します。

ダイレクトパワーオン

 > [システム設定] > [ダイレクトパワーオン]

【POWER】ボタンを押さずに、電源コードの接続だけで電源が入るようにできます。

選択	機能
切	電源を入れるために【POWER】ボタンの操作が必要です。
入	電源コードの接続だけで電源が入ります。



- ・ ダイレクトパワーオンを【入】にすることは、[パワーマネージメントモード] の設定を【無効】以外に設定してください。【無効】にするとダイレクトパワーオンは使用できません。
- ・ 電源を切った後に再度電源を入れる場合は、5分以上経ってから電源を入れるようにしてください。すぐに電源を入れると、ランプの寿命を縮める原因になります。

電子音

 > [システム設定] > [電子音]

操作時の電子音の無効、有効を選べます。

選択	機能
切	電子音を鳴らしません。
入	電子音を鳴らします。



- リモコンの【MUTE】ボタンで音を消しているときは、電子音は鳴りません。

MB リダクション

 > [システム設定] > [MB リダクション]

MB（モーションブラー）とは、動画の再生時に生じるブレのことです。MB リダクションにより、動画のブレを軽減することができます。

選択	機能
切	MB リダクションを実行しません。
入	MB リダクションを実行します。

-  [入] にしたときにノイズが気になる場合は、[切] に設定してください。
- メニューを表示しているときは、MB リダクションの効果を確認することはできません。
- CG 画像等の高精細な画像の動きに対し、特に効果があります。

言語

 > [システム設定] > [言語]

メニューに表示する言語を選びます。

言語		
English 英語	Русский ロシア語	Čeština チェコ語
Deutsch ドイツ語	Nederlands オランダ語	Dansk デンマーク語
Français フランス語	Suomi フィンランド語	إنجليزى アラビア語
Italiano イタリア語	Norsk ノルウェー語	中文简体 中国語（簡体）
Español スペイン語	Türkçe トルコ語	中文繁體 中国語（繁体）
Português ポルトガル語	Polski ポーランド語	한국어 韓国語
Svenska スウェーデン語	Magyar ハンガリー語	日本語 日本語

その他の設定

 > [システム設定] > [その他の設定]

パスワードの登録や設定、ランプやエアフィルターのカウンターのリセットなどの設定をします。

その他の設定	
パスワード設定	切
パスワード登録	
[Fn]ボタン設定	無効
ガンマリストア	切
ランプカウンター	
エアフィルター カウンター	
ファームウェアバージョン	00.010002
工場出荷設定	
戻る	

パスワード設定

パスワードを入力しないと投写ができないようにします。

選択	機能
切	パスワードを入力しなくても投写できます。
入	パスワードを入力しないと投写できません。

パスワードを強制解除するには

- | | |
|--------------|--|
| 本体側で解除する方法 | 本機の電源を切り、電源コードをいったん抜いてください。
次に、本体の【MENU】ボタンを押しながら電源コードを差し込みます。電子音が鳴るまで【MENU】ボタンを押し続けてください。
電子音が鳴るとパスワードの解除は完了です。（登録したパスワードもリセットされます） |
| リモコン側で解除する方法 | リモコンからパスワードを強制解除するには、スタンバイ状態で【MENU】ボタンを3回押し、【POWER】ボタンを押してください。 |



- [パスワード登録] を行わないとパスワード設定を【入】にできません。
パスワード機能を使用すると、電源を入れたときにパスワードの入力画面が表示されます。
パスワードは4桁で入力します。
【▲】、【▶】、【▼】、【◀】ボタンの組み合わせで設定します。
パスワードが一致すれば投写が始まります。パスワードを3回間違えると、電源が切れます。
- パスワードの入力画面のまま無操作状態で3分間経過した場合も電源が切れます。

パスワード登録

投写を始めるためのパスワードを登録します。

パスワードは 4 衔で入力します。

方向ボタン【▲】1、【▶】2、【▼】3、【◀】4 のボタンの組み合わせで設定します。左の桁から順番に入力し、入力が終わると自動的に登録されます。

パスワードの登録を中止するときは【MENU】ボタンを押してください。

【Fn】ボタン設定

リモコンの【Fn】ボタンに割り当てる機能を選択します。

選択	機能
無効	リモコンの【Fn】ボタンに機能を設定しません。
二画面	リモコンの【Fn】ボタンに二画面表示の切り替え機能を設定します。



別売品のリモコン（RS-RC05）の【Fn】ボタンに割り当てる機能を選択します。

ガンマリストア

長期使用によって、階調特性の変化や無彩色の色づきが気になったときに使用します。ガンマリストアはランプ点灯後、約 30 分以上経過しないと使用可能となりません。

サブメニュー	機能
切	ガンマリストアを実行せず、工場出荷時の設定に戻します。
調整	ガンマリストアを実行し、結果を適用します。



- ・ ガンマリストアを実行すると、階調特性や無彩色の色づきを購入時の状態に近づけられます。完全に元の状態に戻すことはできません。
- ・ ガンマリストアを実行すると、約 150 秒間、調整画面が投写されます。
- ・ ガンマリストアを中断するには、【POWER】ボタンを押してください。

ランプカウンター

ランプの交換時期を知らせるカウンターをリセットします。

ランプカウンターの表示については、「ランプを交換する」(P151) をご覧ください。



- ・ ランプを交換したとき以外はリセットしないでください。ランプの交換時期を正しく知らせることができなくなります。
- ・ ランプ交換の指示が出た (P151) 場合、ランプが破裂する可能性が高くなっています。すみやかに新しいランプと交換してください。



- ・ ランプカウンターはランプの交換時期の目安を知らせる機能です。ここに表示している時間 (H) は、使用時間と点灯中のランプの負荷状態から算出しています。
- ・ ランプカウンターに表示される時間 (H) は【直立投写】(P85) が【切】で、【ランプモード】(P79) が【フルパワー】のときのランプ使用時間として換算値を表示しています。

エアフィルターカウンター

エアフィルターの清掃および交換時期を知らせるカウンターをリセットします。

◆ フィルターの交換および清掃については [148 ~ 150 ページ](#) を参照してください。

ファームウェアバージョン

ファームウェア（本機の内蔵プログラム）を新しいバージョンに更新します。アップデートプログラムは弊社のウェブサイトからダウンロードし、USBメモリのルートディレクトリに保存してください。

表示されるバージョンを確認した上でバージョンアップを実行してください。



- ◆ • ここに記載されているバージョンは実際のものとは異なります。
 • アップデートプログラムがダウンロードできない場合があります。詳しくはキヤノンお客様相談センターにご連絡ください。

■ 更新処理には数分かかります。ファームウェアの更新中は、赤いLEDが点滅します。LED点滅中は電源を切らないでください。更新完了後は、自動的に本機の電源が切れ、スタンバイ状態になります。

工場出荷設定

メニューで設定した内容を購入時（工場出荷時）の状態に戻します。

選択	機能
はい	工場出荷時の状態に戻します。
いいえ	工場出荷時の状態に戻しません。

おもな工場出荷設定値

映像設定

サブメニュー	設定値
アスペクト	オート
二画面	切
入力レベル	オート
カラーフォーマット	オート
オーバースキャン	切
プログレッシブ	フィルム / オート
スライドショー間隔	--:-
アニメーション効果	切

イメージ調整

サブメニュー	設定値
イメージモード	スタンダード
高度な調整	
アンビエントライト	切
ランダムノイズリダクション	切
MPEG ノイズリダクション	切
モスキートノイズリダクション	切
ダイナミックガンマ	※ 1
記憶色補正	※ 1
6 軸色調整	切
ランプ制御	切
ランプモード	フルパワー

設置設定

サブメニュー	設定値
設置ロック	切
反転表示	なし
スクリーンアスペクト	16:10
ズーム	100%
キーストーン	縦横 キーストーン
デジタルイメージシフト	0
プロフェッショナル設定	
マイクロデジタル イメージシフト	切
レジストレーション	切
ファンモード	標準
直立投写	切
エッジブレンディング	切
レンズポジション	ポジション ロード 1 ~ 3、 グレーアウト
スクリーン色補正	標準
オンスクリーン	
ガイド	入
入力状態表示	入
高温注意表示	切
メニュー表示時間	標準
ランプ交換警告表示	入
エアフィルター清掃 警告表示	入
二画面 ID 表示	入
テストパターン	切

- ※ 1 · HDMI ([HDMI 入力] が [PC])、デジタルPC、アナログPC-1、2、HDBaseT ([HDBaseT入力] が [PC])、USB、LANの場合は [切]。
· HDMI ([HDMI 入力] が [オート] のとき)、コンポーネント、HDBaseT ([HDBaseT入力] が [オート]) の場合は [弱]。

おもな工場出荷設定値

システム設定

サブメニュー	設定値
ユーザー画像設定	
ユーザー画像登録	未登録
ユーザー画像位置	中央
無信号時画面	青
BLANK 時画面	黒
起動時画面	Canon ロゴ
インターフェース設定	
キーリピート	入
キーロック	切
リモコンチャンネル	オール
音声入力端子選択	
HDMI	HDMI
デジタル PC	オーディオ イン1
アナログ PC-1	オーディオ イン1
アナログ PC-2	オーディオ イン2
コンポーネント	オーディオ イン2
HDBaseT	HDBaseT
LAN	LAN
USB	オーディオ イン1
HDBaseT	切
通信設定	
シリアル通信	サービス ポート
有線ネットワーク	LAN ポート
HDMI 映像入力	PC
HDBaseT 映像入力	PC

サブメニュー	設定値
パワーマネージメント モード	スタンバイ
パワーマネージメント 時間	15 分
ダイレクトパワーオン	切
電子音	入
MB リダクション	切
その他の設定	
パスワード設定	切
[Fn] ボタン設定	無効
ガンマリストア	切

ネットワーク設定

サブメニュー	設定値
ネットワーク設定変更	ロック
ネットワークパスワー ド設定	入
ネットワーク待機設定	省電力
ネットワーク機能	切
詳細設定	
DHCP	切
PJLink	入
AMX Device Discovery	切
Crestron RoomView	切



以下の内容はリセットされません。

- 選択されている入力信号
- リモコンチャンネル
- ネットワーク設定
- マイクロデジタルイメージシフト
- ファンモード
- 直立投写
- シリアル通信
- ユーザーメモリ

- ランプカウンター
- 言語
- エアフィルターカウンター
- レジストレーション
- HDBaseT
- 有線ネットワーク
- レンズポジション

ネットワーク設定

ネットワーク接続の概要


本機（プロジェクター）をネットワークに接続することで、プロジェクターのエラー通知メールをコンピューターで受信したり、コンピューターからプロジェクターを制御したりすることができます。

ネットワークへの接続方法により、コンピューター側で準備が必要になる場合があります。


接続方法について

LANケーブルを使用してネットワーク環境に接続し、プロジェクターとコンピューターを接続します。LANケーブルは、プロジェクターのLAN端子またはHDBaseT端子に接続できます。

LAN端子を使用する場合は、次のように接続します。

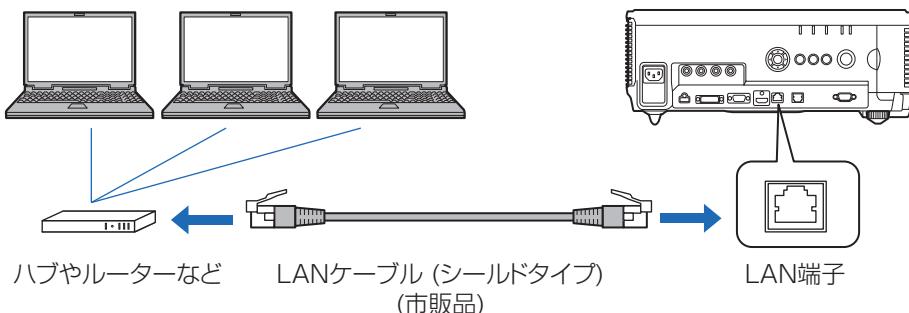

HDBaseT端子を使用する場合は、次のように接続します。

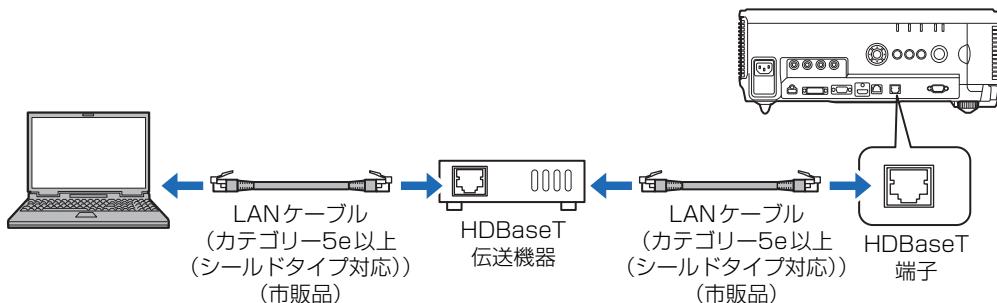

- ネットワークへの接続にLAN端子とHDBaseT端子は、同時に使用できません。
- HDBaseT端子を使用すると転送速度が100Mbps（上限値）であること以外に、LAN端子とHDBaseT端子とでネットワーク機能に違いはありません。
- プロジェクターの【ネットワーク機能】の設定が【切】（ネットワーク接続が無効）になっている場合は、【入】に変更してください。（P110）
- 【通信設定】>【有線ネットワーク】の設定（P97）で、どちらの端子を使用するか選択してください。
- 「インフォメーション」（P135）を参照して、プロジェクターのIPアドレスが、ネットワーク上にある他のコンピューターなどと重複していないことを確認してください。プロジェクターのIPアドレスを設定する場合は、「コンピューターからプロジェクターを制

御する」(P133) の手順に従ってウェブ画面で行うか、プロジェクトのTCP / IP設定機能 (P111) を使用して行います。

- 新しくネットワークにコンピューターを接続する場合は、コンピューターの設定も行う必要があります。この場合は、ネットワークの管理者にお問い合わせください。



接続するネットワーク環境で DHCP サーバーが稼動している場合は、プロジェクトの [DHCP] 画面で [入] を選択し、DHCP 機能を有効にして接続することができます。(P111)

プロジェクターでの設定

ネットワークへの接続の設定や、ネットワーク使用時のパスワードの登録など、ネットワークを使用するときの設定について説明します。



(入力信号がアナログPC-1の場合)

メニュー	機能	詳細
ネットワーク設定変更	ネットワークの設定が変更できないようにします。	P109
ネットワーク パスワード設定	ネットワークの設定を変更する際にパスワードを必要とするかどうかを切り替えます。	P109
ネットワーク パスワード登録	ネットワークパスワードの登録をします。	P109
ネットワーク待機設定	スタンバイ状態時のネットワーク機能の動作状態を設定します。	P110
ネットワーク機能	プロジェクターのネットワーク機能の入 / 切を切り替えます。	P110
詳細設定	ネットワーク機能の詳細な情報を表示および設定をします。	P111
PJLink	プロジェクターのPJLink機能の使用の有無を設定します。	P113
AMX Device Discovery	AMX 社の AMX Device Discovery の検出の設定をします。	P114
Crestron RoomView	Crestron RoomView の使用設定をします。	P114

ネットワーク設定変更

 > [ネットワーク設定] > [ネットワーク設定変更]

ネットワーク設定が変更できないようロックしたり、ロックを解除したりします。

選択	機能
ロック解除	ロックを解除し、他のネットワーク設定項目を変更できるようにします。ロック解除にはパスワードの入力が必要です。【▲】【▼】【◀】【▶】ボタンを使い、4桁のネットワークパスワードを入力します。
ロック	ロックします。

◆ ネットワークのロックを強制解除するには

【▲】【OK】【▶】【OK】【▼】【OK】の順にボタンを押すと、ロックが解除されます。これによりネットワークパスワードは【▲】【▲】【▲】【▲】に初期化されます。

 「ネットワークパスワード設定」を「切」に設定すると、常にロックが解除された状態となります。

ネットワークパスワード設定

 > [ネットワーク設定] > [ネットワークパスワード設定]


プロジェクターのネットワーク設定を変更する際にパスワードを必要とするかどうかを切り替えます。

選択	機能
切	ネットワークパスワードを使用しません。
入	ネットワークパスワードを使用します。

ネットワークパスワード登録

 > [ネットワーク設定] > [ネットワークパスワード登録]

【▲】【▶】【▼】【◀】ボタンを使い、プロジェクターのネットワークパスワードを登録します。

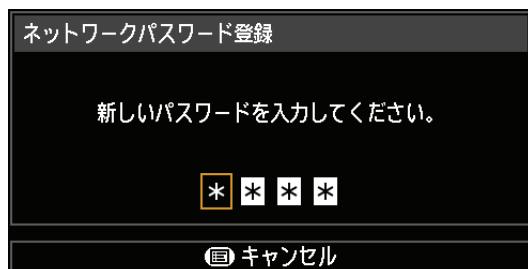

ネットワークパスワード登録

新しいパスワードを入力してください。

* * * *

キャンセル

ネットワーク待機設定

 > [ネットワーク設定] > [ネットワーク待機設定]

スタンバイ時のネットワーク機能の動作状態を設定します。

選択	機能
通常	スタンバイ時も、ウェブ設定、ネットワーク経由の操作、PJLink などすべてのネットワーク機能が動作します。
省電力	スタンバイ時も、すべてのネットワーク機能が動作します。ただし、機能によっては、最初に使用したときの反応時間が、通常と比べて長くなるものがあります。



- ・[省電力] を選んだ場合、機能によってはネットワークでのアクセスに時間がかかるものがあります。アクセスを早くしたい場合は、[通常] を選択してください。
- ・ネットワーク機能 [入] を選んだ場合、ネットワーク待機設定の通常 / 省電力で消費電力が変わります。
- ・リモコンの【LAMP】ボタンを押して、エコ設定画面から設定することができます。

ネットワーク機能

 > [ネットワーク設定] > [ネットワーク機能]

ネットワーク機能の入 / 切を切り替えます。

[切] に設定すると、消費電力を抑えることができます。

選択	機能
切	ネットワーク機能を無効にします。
入	ネットワーク機能を有効にします。

詳細設定

MENU > [ネットワーク設定] > [詳細設定]

ネットワークに接続したときの IP アドレス、ゲートウェイアドレス等を表示したり、手動で変更します。ネットワーク機能が [入] のときのみ有効です。



メニュー	機能						
IP アドレス	本機の IP アドレスです。						
ゲートウェイ アドレス	本機のゲートウェイアドレスです。						
MAC アドレス	本機の MAC アドレスです。						
DHCP	<table border="1"> <thead> <tr> <th>選択</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>切</td> <td>DHCP 機能を無効にします。TCP / IP の設定が必要になります。</td></tr> <tr> <td>入</td> <td>DHCP 機能を有効にします。DHCP サーバーが探索されます。IP アドレスは DHCP サーバーから取得されるため、TCP / IP 設定の各項目 (IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス) の入力は不要になります。</td></tr> </tbody> </table>	選択	機能	切	DHCP 機能を無効にします。TCP / IP の設定が必要になります。	入	DHCP 機能を有効にします。DHCP サーバーが探索されます。IP アドレスは DHCP サーバーから取得されるため、TCP / IP 設定の各項目 (IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス) の入力は不要になります。
選択	機能						
切	DHCP 機能を無効にします。TCP / IP の設定が必要になります。						
入	DHCP 機能を有効にします。DHCP サーバーが探索されます。IP アドレスは DHCP サーバーから取得されるため、TCP / IP 設定の各項目 (IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス) の入力は不要になります。						
TCP / IP 設定	<p>接続するときの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの変更、設定を行います。</p> <p>TCP/IP設定</p> <p>ネットワークアドレスを入力してください。</p> <p>IPアドレス 192.168.254.254 サブネットマスク 255.255.255.0 ゲートウェイアドレス 0.0.0.0 確定</p> <p>キャンセル</p> <ul style="list-style-type: none"> [DHCP] (P111) が [入] の場合は本メニューはグレーアウトされ、設定不可となります。 無効な値を入力した場合は、「入力が正しくありません。」と表示されます。その場合は、正しい値を入力し直してください。 						

メニューの説明

メニュー	機能
ネットワーク 設定初期化	<p>ネットワークに関する以下の項目を初期化します。</p> <p>本機のメニューから設定する項目</p> <ul style="list-style-type: none">・ネットワークパスワード設定 (P109)・ネットワーク待機設定 (P110)・ネットワーク機能 (P110)・詳細設定 (P111)・PJLink (P113)・AMX Device Discovery (P114)・Crestron RoomView (P114) <p>ウェブ画面から設定する項目</p> <ul style="list-style-type: none">・[Password] (P121)・[Network] (P122)・[NMPJ Password] (P123)・[Mail] (P124)・[Mail auth] (P125)・[SNMP] (P126)・[Projector info.] (P127)・[PJLink] (P128)

PJLink

 >[ネットワーク設定]>[PJLink]

プロジェクターのPJLink機能の無効、有効を切り替えます。

[入] にすると、ネットワーク経由でPJLink規格にそったコマンドによる制御が行えます。

選択	機能
切	PJLink機能を無効にします。
入	PJLink機能を有効にします。



- このプロジェクターは JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association : 社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会) の PJLink 標準定義の Class1 に準拠しています。このプロジェクターは、PJLink Class1 によって定義されたすべてのコマンドをサポートして、PJLink 標準定義 Class1 との適合を検証しています。
- PJLink の利用については「PJLink を設定する [PJLink]」(P128) を参照してください。

PJLinkとは

2003年9月、データプロジェクタ一部会の中に、PJLink 分科会が設立されました。このPJLink 分科会の第1期の活動において、プロジェクターの新たなインターフェース仕様としてPJLinkが規定されました。

PJLinkはプロジェクターを操作・管理するための統一規格です。

メーカーを問わずに、プロジェクターの集中管理やコントローラーからの操作を実現します。今後主流となるネットワーク経由のプロジェクター監視・制御において、早期の体系化をJBMIAによる推進で実現し、ユーザーの利便性をあげ、プロジェクターの普及促進を図ることを目的としています。

Class 1：プロジェクターの基本機能の制御・監視仕様を標準化

基本的なプロジェクター制御：電源制御、入力切り換えなどプロジェクターの各種情報・状態を取得：電源状態、入力切り換え状態、エラー状態、ランプ使用時間など

JBMIA：社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会

1960年に発足した日本事務機械工業会が、2002年4月1日より改称した団体です。

PJLink サイト URL <http://pjlink.jbmia.or.jp>



PJLinkはJBMIAの登録商標です。

PJLink商標は、日本、米国その他の国や地域における登録又は出願商標です。

AMX Device Discovery

 > [ネットワーク設定] > [AMX Device Discovery]

ネットワーク環境で、AMX社のAMX Device Discoveryによる検出をするときに設定します。ネットワーク環境にAMX Device Discoveryがないときは、[切] を選びます。

選択	機能
切	AMX Device Discovery を無効にします。
入	AMX Device Discovery を有効にします。ネットワーク経由で定期的にAMXビーコンパケットがプロジェクターから発行されます。



- AMX Device Discovery の詳細については AMX 社の Web ページを参照してください。
<http://www.amx.com/>

Crestron RoomView

 > [ネットワーク設定] > [Crestron RoomView]

Crestron RoomViewとは、ネットワークに接続している複数のプロジェクターを遠隔から操作してシステムの診断や、ランプ寿命の把握、電源ON / OFFなどを、一括に管理できるシステムです。Crestron RoomViewを使用するかどうかを設定します。

選択	機能
切	Crestron RoomView を使用しません。
入	Crestron RoomView を使用します。RoomView用ポートが開き、CIPパケット応答を行います。これにより RoomView Express / Server アプリケーション、または Crestron Controller 経由での通信が可能になります。(P128)



- Crestron RoomView の詳細については、Crestron® 社の Web ページを参照してください。
<http://www.crestron.com/>

コンピューターの設定

IP アドレスを設定する

コンピューターのIPアドレスを設定する方法をOSごとに説明します。

■ Windows 8 / 8.1 の場合

- 1** スタート画面の背景部分で右クリックし、画面右下の【すべてのアプリ】をクリックします。
 - Windows 8.1 をご利用の場合
スタート画面左下の下向き矢印をクリックします。
- 2** 【コントロールパネル】をクリックします。
 - デスクトップ画面から操作する場合
キーボードの【Windows ロゴ】キーと【X】キー同時に押します。
画面左下に表示されるショートカットメニューから【コントロールパネル】をクリックします。
- 3** 【ネットワークの状態とタスクの表示】をクリックします。
 - アイコン表示の場合
【ネットワークと共有センター】をクリックします。
- 4** 【アダプターの設定の変更】をクリックします。
- 5** 【イーサネット】を右クリックし、【プロパティ】をクリックします。
- 6** 「この接続は次の項目を使用します」の一覧から【インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)】を選んで【プロパティ】ボタンをクリックし、変更する前のネットワーク設定（IP アドレスやサブネットマスク、デフォルトゲートウェイ等）をメモしておきます。
- 7** 【次のIP アドレスを使う】を選択し、IP アドレスとサブネットマスクを設定します。
プロジェクターの工場出荷時のIP アドレスは「192.168.254.254」なので、これと重複しないよう設定してください。
- 8** 設定が終わったら【OK】ボタンをクリックし、【イーサネットのプロパティ】画面の【閉じる】ボタンをクリックして閉じます。

■ Windows 7 の場合

- 1 コンピューターの【スタート】メニューで【コントロールパネル】を開きます。
- 2 【ネットワークとインターネット】をクリックし、【ネットワークの状態とタスクの表示】をクリックします。
- 3 ウィンドウの左側のメニューにある【アダプターの設定の変更】をクリックします。
- 4 【ローカルエリア接続】を右クリックして【プロパティ】を開きます。
- 5 【インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)】を選んで【プロパティ】ボタンをクリックし、変更する前のネットワーク設定（IP アドレスやサブネットマスク、デフォルトゲートウェイ等）をメモしておきます。
- 6 【次の IP アドレスを使う】を選択し、IP アドレスとサブネットマスクを設定します。プロジェクターの工場出荷時の IP アドレスは「192.168.254.254」なので、これと重複しないよう設定してください。
- 7 設定が終わったら【OK】ボタンをクリックし、【ローカルエリア接続】のプロパティ画面の【閉じる】ボタンをクリックして閉じます。

■ Windows Vista の場合

- 1 コンピューターの【スタート】メニューで【コントロールパネル】を開きます。
- 2 【ネットワークの状態とタスクの表示】をクリックします。
- 3 ウィンドウの左側のメニューにある【ネットワーク接続の管理】をクリックします。
- 4 【ローカルエリア接続】を右クリックして【プロパティ】を開きます。
- 5 【インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)】を選んで【プロパティ】ボタンをクリックし、変更する前のネットワーク設定（IP アドレスやサブネットマスク、デフォルトゲートウェイ等）をメモしておきます。
- 6 【次の IP アドレスを使う】を選択し、IP アドレスとサブネットマスクを設定します。プロジェクターの工場出荷時の IP アドレスは「192.168.254.254」なので、これと重複しないよう設定してください。
- 7 設定が終わったら【OK】ボタンをクリックし、【ローカルエリア接続】のプロパティ画面の【閉じる】ボタンをクリックして閉じます。

■ Mac OS X の場合

- 1 アップルメニューを開き、[システム環境設定] を選びます。
- 2 システム環境設定ウィンドウの [ネットワーク] をクリックし、ネットワーク画面を表示します。
- 3 [内蔵Ethernet] を選び、[TCP/IP] タブをクリックして、表示される変更前のネットワーク設定 (IP アドレスやサブネットマスク、ルーター、DNS サーバーなど) をメモします。
- 4 新しいネットワーク環境を作成し、IP アドレスとサブネットマスクを設定します。プロジェクターの工場出荷時の IP アドレスは「192.168.254.254」なので、これと重複しないよう設定してください。
- 5 [適用] をクリックして、ネットワーク画面を閉じます。

■ コンピューターの IP アドレスの設定を戻すとき

変更時と同じ手順で、メモしておいた内容に従って変更前の値を設定してください。

ネットワークを設定する


■ ネットワーク設定画面の表示

- 1 コンピューターとプロジェクターの電源を入れます。



プロジェクターの電源を入れた後、約 40 秒間はネットワーク機能が使えません。

- 2 ウェブブラウザを起動し、アドレスに「http://(プロジェクターのIPアドレス)」を入力して [Enter] キーを押します。
プロジェクターのウェブ画面が表示されます。

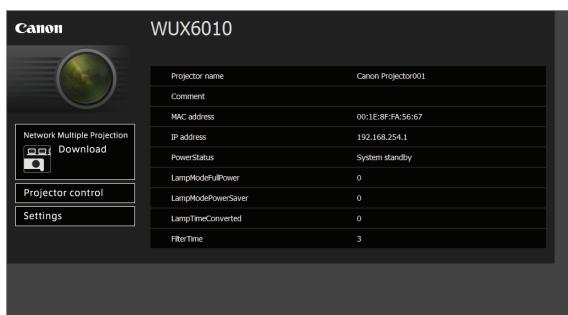

メニューの説明

表示される情報は次の通りです。

Network Multiple Projection Download	ネットワーク・マルチ・プロジェクトション (NMPJ) のアプリケーションをダウンロードします。*
Projector control	プロジェクターコントロール画面を表示します。
Settings	セッティング画面を表示します。
Projector name	ネットワーク上のプロジェクター名
Comment	プロジェクターの設置場所などのコメント
MAC address	プロジェクターの MAC アドレス
IP address	プロジェクターの IP アドレス
PowerStatus	プロジェクターの電源の状態
LampModeFullPower	ランプモード [フルパワー] でのランプの使用時間
LampModePowerSaver	ランプモード [エコ] でのランプの使用時間
LampTimeConverted	ランプの使用時間 (換算値)
FilterTime	エアフィルターの使用時間
Alert	エラーメッセージ (エラーが発生した場合) Temperature abnormality : 温度エラー Faulty lamp : ランプエラー Faulty cooling fan : ファンエラー Faulty air filter unit : エアフィルターエラー Faulty power supply : 電源エラー Faulty lens connector : レンズ未実装エラー Unknown error : 原因不明のエラー

* ネットワーク・マルチ・プロジェクトション (NMPJ) のダウンロードについて詳しくは、NMPJ 使用説明書をご覧ください。

 工場出荷時の IP アドレスは「192.168.254.254」です。DHCP 設定の場合はネットワーク管理者にプロジェクターの IP アドレスをお問い合わせください。プロジェクターのメニューから、IP アドレスを確認することができます。(P111)

3 ウェブ画面の [Settings] をクリックします。

パスワードの入力画面が表示されます。


- 4 パスワード入力画面にユーザー名とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。**
 工場出荷時のユーザー名は「root」、パスワードは「system」です。
 セッティング画面が表示されます。この画面でネットワークの設定を行います。



コンピューターからプロジェクターを制御する場合は [Projector control] をクリックします。(P133)

■ ネットワークの設定

- 1 セッティング画面のメニューから、設定したい機能を選択します。**

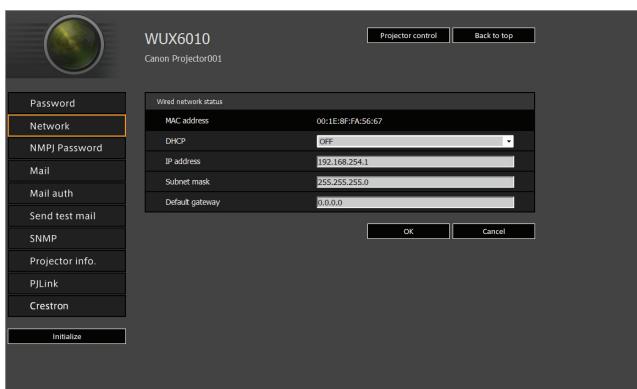

メニューの説明


2 表示された各欄に設定内容を入力し (①)、[OK] をクリックします (②)。



①

②


3 確認画面が表示されるので内容を確認し、問題がなければ [Apply] をクリックします。

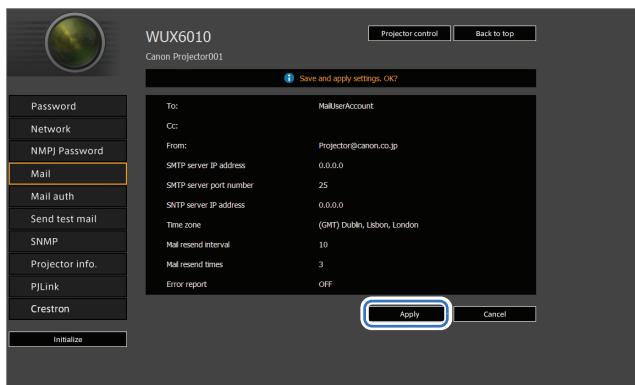

設定内容がプロジェクターに反映されます。

メニューで「Network」や「Password」を選択していた場合、「Save completed. Please change setting and reconnect.」と表示されます。

それ以外の機能を選択している場合は、「Save completed」と表示されます。[Back to top] をクリックし、ウェブ画面のトップ画面に戻ります。

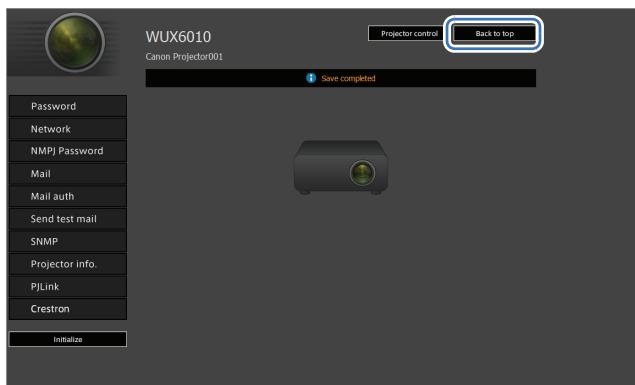

パスワードの設定 [Password]


セッティング画面の [Password] では、ウェブ画面にログインする際のユーザー名やパスワードの設定をします。設定の手順については「ネットワークの設定」(P119) を参照してください。



項目	説明	工場出荷時の設定
User name	ウェブ画面にログインする際のユーザー名を半角の英数字・記号 (4 ~ 15 文字) で入力します。	root
New password	ウェブ画面にログインする際のパスワードを半角の英数字・記号 (4 ~ 15 文字) で入力します。	system
Confirm new password	確認のため、[New password] と同じパスワードを入力します。	system

基本情報の設定 [Network]

セッティング画面の [Network] では、ウェブ画面へのログインとネットワークの基本情報についての設定をします。設定の手順については「ネットワークの設定」(P119) を参照してください。

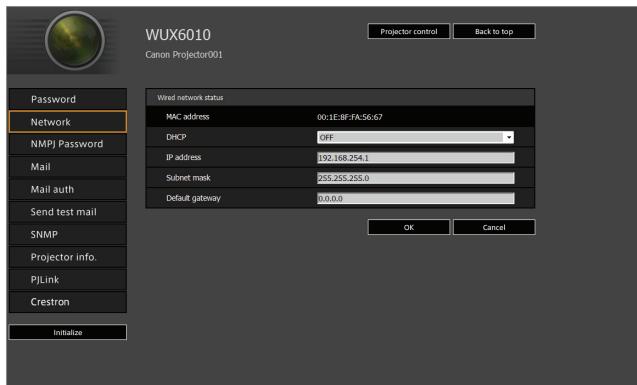


項目	説明	工場出荷時の設定
MAC address	プロジェクターの MAC アドレスを表示します。	プロジェクターの MAC アドレス
DHCP	DHCP 機能の ON / OFF を選択します。ON の場合、IP アドレスはサーバーから取得されるため、以下の項目は入力できなくなります。 [IP address] [Subnet mask] [Default gateway]	OFF
IP address	プロジェクターの IP アドレスを半角数字で入力します。	192.168.254.254
Subnet mask	サブネットマスクを半角数字で入力します。	255.255.255.0
Default gateway	デフォルトゲートウェイの IP アドレスを半角数字で入力します。	0.0.0.0



TCP / IP に関する設定を変更した場合は、ネットワークに接続しなおす必要があります。ネットワークのサブネットマスクを変更した場合は、上記の画面で [Subnet mask] を選び、新しいサブネットマスクを設定してください。

ネットワーク・マルチ・プロジェクトションの設定 [NMPJ Password]

セッティング画面の [NMPJ Password] では、ネットワーク・マルチ・プロジェクトションの認証に必要な項目を設定します。設定の手順については「ネットワークの設定」(P119) を参照してください。

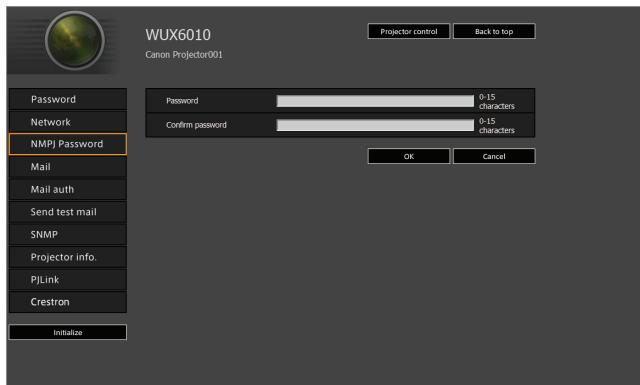


項目	説明	工場出荷時の設定
Password	ネットワーク・マルチ・プロジェクトションの接続時に必要なパスワードを半角の英数字 (0 ~ 15 文字) で設定します。	<空欄>
Confirm password	確認のため、[Password]と同じパスワードを入力します。	<空欄>



ネットワーク・マルチ・プロジェクトション (NMPJ) について詳しくは、NMPJ 使用説明書をご覧ください。

メールを設定する [Mail]

セッティング画面の [Mail] では、エラーメール送信およびテストメール送信を行うために必要な項目を設定します。設定の手順については「ネットワークの設定」(P119) を参照してください。

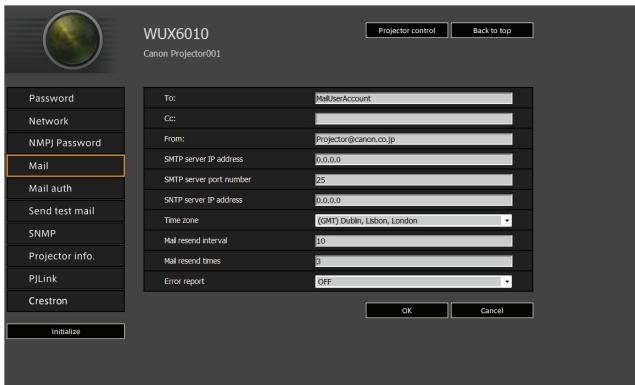


項目	説明	工場出荷時の設定
To:	エラーメールの送信先メールアドレスを半角の英数字・記号（1～63文字）で入力します。	MailUserAccount
Cc:	エラーメールのCc送信先メールアドレスを半角の英数字・記号（1～63文字）で入力します。	<空欄>
From:	エラーメールの送信元メールアドレスを半角の英数字・記号（1～63文字）で入力します。	Projector@canon.co.jp
SMTP server IP address	SMTPサーバーのIPアドレスを半角数字で入力します。	0.0.0.0
SMTP server port number	SMTPサーバーのポート番号を半角数字（1～65535）で入力します。	25
SNTP server IP address	SNTPサーバーのIPアドレスを半角数字で入力します。	0.0.0.0
Time zone	プロジェクターを使用する場所のタイムゾーンを選択します。	(GMT) Dublin, Lisbon, London
Mail resend interval*	エラーメール再送間隔（秒単位）を0～59秒の範囲で半角の数字で入力します。	10
Mail resend times	エラーメール再送回数を0～255回の範囲で半角の数字で入力します。	3
Error report	エラーメール送信機能のON/OFFを選択します。	OFF

* 0秒を設定した場合、待機時間なしで指定されたエラーメール再送回数の再送を繰り返します。

メール認証を設定する [Mail auth]

セッティング画面の [Mail auth] では、エラーが発生したときに送信されるメールの認証について設定します。設定の手順については「ネットワークの設定」(P119) を参照してください。

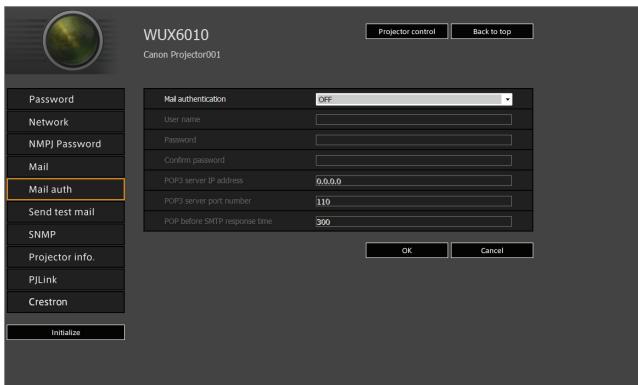


項目	説明	工場出荷時の設定
Mail authentication	メール認証方式を選択します。OFF の場合は、メール認証の他の項目は変更できません。	OFF
User name	メール認証を行うためのユーザー名を半角の英数字・記号(1 ~ 63 文字)で入力します。	<空欄>
Password	メール認証を行うためのパスワードを半角の英数字・記号(1 ~ 63 文字)で入力します。	<空欄>
Confirm password	確認のため [Password]と同じパスワードを入力します。	<空欄>
POP3 server IP address	POP3 サーバーの IP アドレスを半角数字で入力します。	0.0.0.0
POP3 server port number	POP3 サーバーのポート番号を半角数字(1 ~ 65535)で入力します。	110
POP before SMTP response time	POP3 認証終了から SMTP 認証までの待機時間(ミリ秒単位)を半角数字(0 ~ 9999 ミリ秒)で入力します。	300

メニューの説明

テストメールを送信する [Send test mail]


セッティング画面の [Send test mail] では、[Mail] で設定したメールアドレスに対し、テストメールを送信することができます。この画面では各項目の内容を変更することはできません。

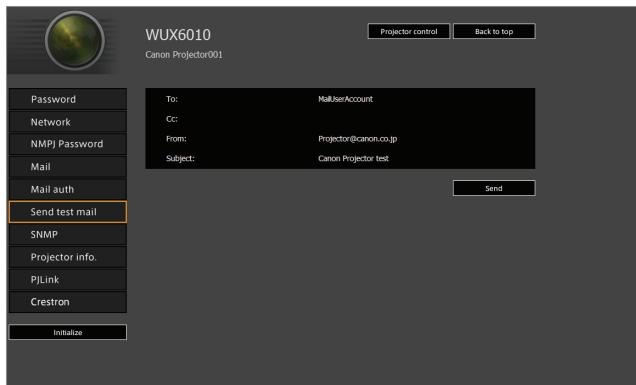

項目	説明
To:	セッティング画面の [Mail] (P124) で設定した送信先メールアドレスが表示されます。
Cc:	セッティング画面の [Mail] (P124) で設定した Cc 送信先メールアドレスが表示されます。
From:	セッティング画面の [Mail] (P124) で設定した送信元メールアドレスが表示されます。
Subject:	固定のメールタイトル「Canon Projector test」が表示されます。

SNMPを設定する [SNMP]


セッティング画面の [SNMP] では、SNMP(Simple Network Management Protocol)を利用したプロジェクターの管理について設定します。設定の手順については「ネットワークの設定」(P119) を参照してください。

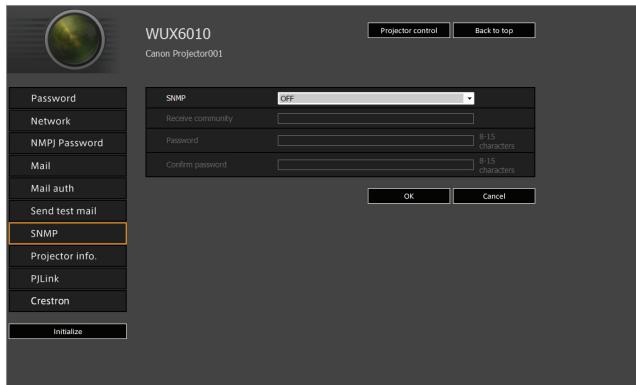

項目	説明	工場出荷時の設定
SNMP	SNMP 機能のバージョンを選択します。OFF の場合、SNMP 機能はオフになり、この画面の他の項目は変更できなくなります。	OFF
Receive community	プロジェクター情報を受信するコミュニティ名を半角の英数字・記号(1 ~ 15 文字)で入力します。	<空欄>
Password	コミュニティ設定のパスワードを半角の英数字・記号(8 ~ 15 文字)で入力します。SNMP のバージョンが V3 の場合のみ設定できます。	<空欄>
Confirm password	確認のため、[Password] と同じパスワードを入力します。	<空欄>

プロジェクター情報を設定する [Projector info.]

セッティング画面の [Projector info.] では、複数のプロジェクターがネットワーク上にある場合の識別を行うための名前と設置場所を設定します。設定の手順については「ネットワークの設定」(P119) を参照してください。

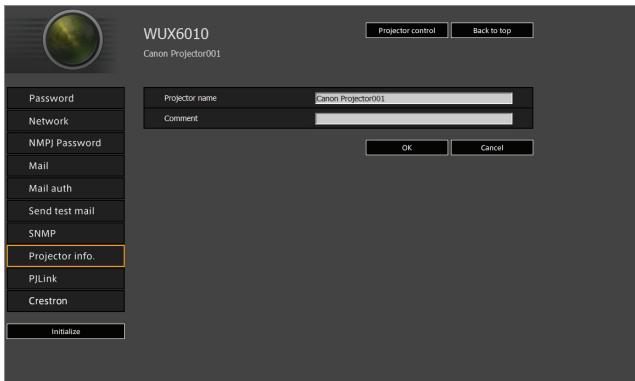

項目	説明	工場出荷時の設定
Projector name	プロジェクター名を半角の英数字・記号(1 ~ 63 文字)で入力します。	Canon Projector001
Comment	プロジェクターの設置場所などのコメントを入力します。	<空欄>



[Projector name] と [Comment] には、#など使用できない文字があります。

PJLink を設定する [PJLink]

セッティング画面の [PJLink] では、ネットワークでのプロジェクトー管理の規格である PJLink 機能について設定します。設定の手順については「ネットワークの設定」(P119) を参照してください。また、PJLink については「PJLink とは」(P113) を参照してください。



項目	説明	工場出荷時の設定
PJLink	PJLink 機能の ON / OFF を選択します。OFF の場合、PJLink 機能はオフになり、この画面の他の項目は変更できなくなります。	ON
PJLink authentication	PJLink 認証機能の ON / OFF を選択します。OFF の場合、以下の項目は変更できません。 [Password] [Confirm password]	ON
Password	PJLink 認証パスワードを半角の英数字（1 ~ 32 文字）で入力します。	system
Confirm password	確認のため [Password] と同じパスワードを入力します。	system

クレストロン社製のコントローラーの設定をする [Crestron Controller]

Crestron e-Control 画面が開きます。詳しくはクレストロン社の Web ページをご覧ください。 <http://www.crestron.com>

設定時のエラーについて

設定に関してエラーが発生した場合は、画面にエラーメッセージが表示され、エラーの原因となっている入力欄に「！」マークが表示されます。




エラーの意味は以下の通りです。

エラー	意味
Input error	各設定画面で有効範囲外の設定がされた。
Password setting error	設定したパスワードと確認パスワードが一致しない。
Invalid SMTP	SMTP サーバーの IP アドレスが設定されていない。
System failed to connect SMTP server.	テストメール送信時に SMTP サーバーとの接続に失敗した。
System failed to connect POP3 server.	テストメール送信時に POP3 サーバーとの接続に失敗した。
System doesn't support this auth type.	サーバー側でサポートしていない認証タイプを設定した。
System failed to authenticate.	テストメール送信時に認証が失敗した。
The system failed to send the test mail.	SMTP サーバーとの接続または通常発生しないエラーによりテストメール送信が失敗した。
Unknown error	原因不明のエラー。

ネットワークの設定を工場出荷時の設定に戻す

- 1 「ネットワーク設定画面の表示」(P117) の手順1～3を行い、セッティング画面を表示します。
- 2 [Initialize] をクリックします。

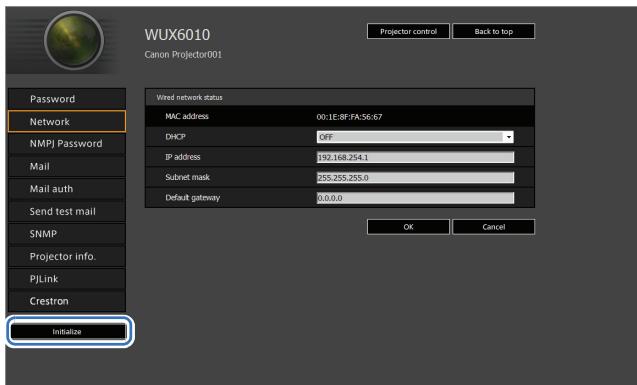

- 3 確認画面が表示されるので、[OK] をクリックします。

■ エラー通知メール

プロジェクトにエラーが発生したときは、次のエラー表のメッセージが英文で送信されます。

エラー表

温度に関する エラー	件名	Temperature abnormality
	本文	<p>The temperature inside the projector is too high for some reason or the outside air temperature is higher than the specified one.</p> <p>If the problem is inside the projector, check whether the projector is installed and operated normally, turn off the projector to cool its inside, and retry projection. If the same warning occurs again, the projector may be defective. Contact your dealer.</p>
	内容	<p>プロジェクター内部の温度が何らかの異常で高温になっているか、外気温度が規定以上になっています。プロジェクター側の異常の場合は、設置や操作が正しく行われているか確認し、電源プラグをコンセントから抜き、プロジェクターの内部をしばらく冷やしてから投写してください。吸気口または排気口がふさがれているときは、ふさいでいるものを取り除いてください。再度、同じワーニングが出る場合は、本体の故障が考えられます。キヤノンお客様相談センターにご連絡ください。</p>
ランプに関する エラー	件名	Faulty lamp
	本文	<p>The lamp has burnt out. Replace the lamp with a new one. If the same warning occurs again, the lamp drive circuit may be defective. Contact your dealer.</p>
	内容	<p>ランプが切れました。新しいランプに交換してください。ランプを交換しても同じワーニングが表示される場合は、ランプの駆動回路などの故障が考えられます。キヤノンお客様相談センターにご連絡ください。</p>
ファンに関する エラー	件名	Faulty cooling fan
	本文	<p>The cooling fan or another component may be defective. Contact your dealer.</p>
	内容	<p>冷却ファンまたはその他の故障が考えられます。電源プラグをコンセントから抜き、再度コンセントに接続して電源を入れ直してください。再度、同じワーニングが出る場合は、キヤノンお客様相談センターにご連絡ください。</p>

メニューの説明

エアフィルターに関するエラー	件名	Faulty air filter unit
	本文	The air filter unit is not installed properly. Check whether the air filter unit is installed properly. If it is installed properly, the air filter unit detection switch may be defective. Contact your dealer.
	内容	エアフィルターの装着異常です。エアフィルターを正しく装着し電源を入れなおしてください。再度、同じワーニングが表示される場合は、キヤノンお客様相談センターにご連絡ください。
電源に関するエラー	件名	Faulty power supply
	本文	The voltage of part of the power supply is abnormally high or any other problem has occurred in the power supply. Contact your dealer.
	内容	電源異常です。電源ユニットの電圧異常か、MAIN 基板・RGB 基板の起動エラーが考えられます。電源プラグをコンセントから抜き、再度コンセントに接続して電源を入れ直してください。再度、同じワーニングが出る場合は、キヤノンお客様相談センターにご連絡ください。
レンズコネクターに関するエラー	件名	Faulty lens connector
	本文	The lens cable is not connected to the lens unit. Check whether the lens cable is connected to the lens unit properly. If it is connected properly, the lens connector or cable may be defective. Contact your dealer.
	内容	レンズユニットとレンズケーブルが正しく接続されていません。電源プラグをコンセントから抜き、レンズユニットとレンズケーブルを正しく接続してください。再度電源プラグをコンセントに接続してください。レンズコネクターの異常がふたたび発生する場合は、キヤノンお客様相談センターにご連絡ください。


コンピューターからプロジェクターを制御する

本機をネットワークに接続することで、ネットワーク経由でコンピューターから本機の制御が行えます。

- 1** コンピューターとプロジェクターの電源を入れます。
- 2** ウェブブラウザを起動し、アドレスに「http://(プロジェクターのIPアドレス)」を入力して [Enter] キーを押します。
プロジェクターのウェブ画面が表示されます。

◆ 工場出荷時の IP アドレスは「192.168.254.254」です。DHCP 設定の場合はネットワーク管理者にプロジェクターの IP アドレスをお問い合わせください。プロジェクターのメニューから、IP アドレスを確認することができます。

- 3** ウェブ画面の [Projector control] をクリックします。
パスワードの入力画面が表示されます。
- 4** パスワード入力画面にユーザー名とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
工場出荷時のユーザー名は「root」、パスワード「system」です。
プロジェクターコントロール画面が表示されます。

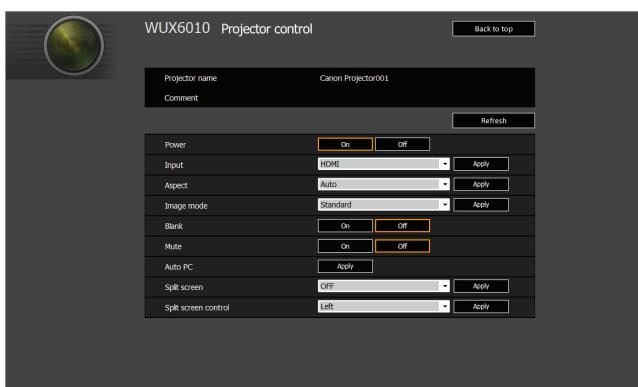


この画面でプロジェクターの制御を行います。

メニューの説明

項目	説明
Projector name	接続しているプロジェクター名が表示されます。(P127)
Comment	プロジェクターの設置場所などのコメントを表示します。(P127)
Refresh	表示内容を最新の情報に更新します。
Power	プロジェクターの電源を ON / OFF します。
Input	入力信号を選択し、[Apply] をクリックすると、入力信号が切り換わります。(P44)
Aspect	アスペクトを選択し、[Apply] をクリックすると、アスペクトが切り換わります。(P52)
Image mode	イメージモードを選択し、[Apply] をクリックすると、イメージモードが切り換わります。(P57)
Blank	ブランク設定の ON / OFF を切り換えます。(P59)
Mute	ミュート設定の ON / OFF を切り換えます。(P26)
Auto PC	[Apply] をクリックすると、オート PC が実行されます。(P46)
Split screen	2画面機能の設定を選び、[Apply] をクリックすると、2画面表示に切り換わります。
Split screen control	2画面の操作権設定を選び、[Apply] をクリックすると、操作権の対象が切り換わります。
Information	画面上部に制御結果や制御エラーの情報が表示されます。

5 作業が終わったら、[Back to top] をクリックし、最初のウェブ画面に戻ります。

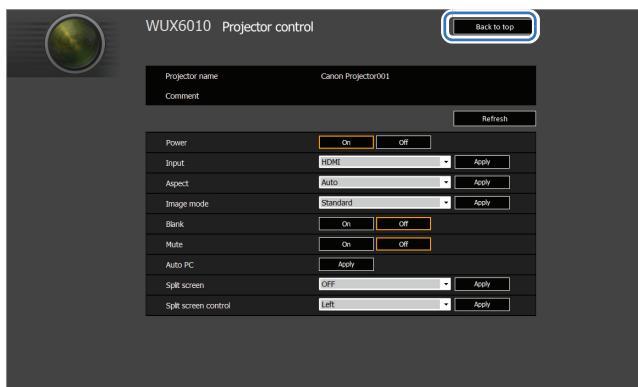

インフォメーション

投写中の映像の信号形式や、本機固有の情報を確認できます。



メニュー	機能
モデル名	機種名が表示されます。
入力信号	選択中の入力信号の詳細です。 「信号種別」「信号解像度」「周波数」「カラーフォーマット」などの情報が表示されます。
ファームウェアバージョン	現在のファームウェアのバージョンです。
シリアル No.	本機固有のシリアルナンバーです。
IP アドレス *	ネットワーク接続しているときの IP アドレスです。
メール送信元アドレス *	エラーメールの送信元メールアドレスです。 (P124)
メール送信先アドレス *	エラーメールの送信先メールアドレスが設定されているかを、「未設定」または「設定済み」で表示します。 (P124)
プロジェクター名 *	ネットワーク上での本機の識別名です。
コメント *	本機の設置場所などのコメントが表示されます。 (P127)
システム情報 ID	システムの情報です。通常は表示されません。

* ネットワーク機能が「切」のとき、値は表示されません。

USB メモリの画像を投写する

USB 端子に接続した USB メモリ内の JPEG 画像を投写することができます。

選択した画像を投写したり、スライドショーで投写することができます。


表示できる JPEG 画像のサイズは**最大 10912 × 8640** ドットです。



- セキュリティ機能付きの USB フラッシュメモリは、本機で認識できず、ドライブ選択できない場合があります。
- ファイルシステムへのマウントに失敗した場合、ドライブ名がグレー表示となり、以下のアイコンが表示されます。その場合、その USB ドライブは使用できません。

! USB1 USB CARD1


1 USB メモリを USB 端子に接続します。

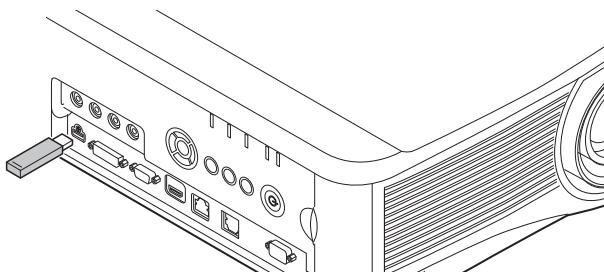

USB メモリは、本機の USB 端子に直接接続するか、USB ケーブルで USB マルチカードリーダを接続します。USB ハブを介して接続した場合は、USB メモリを認識しません。

2 [INPUT] ボタンを押し、[USB] を選びます。

USB メモリ内の JPEG ファイルのサムネイル一覧が表示されます。

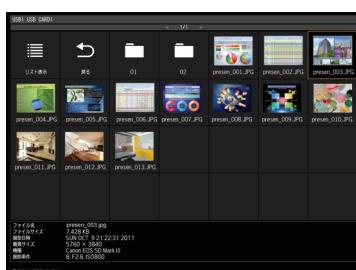

- 表示できるのは、最大 6 ドライブ、999 フォルダ、9999 ファイルです
- 複数のドライブが設定されている場合は、ドライブ選択画面が表示されるので、【▲】【▼】ボタンでドライブを選択し、【OK】ボタンを押してください。そのドライブ内のファイル一覧が表示されます。
- ファイル選択画面とドライブ選択画面は、サムネイル表示とリスト表示の切り換えができます。
- 入力信号を [USB] にした場合、LAN 入力との 2 画面表示は無効になります。

3 投写するファイルを選択します。



USB メモリ内の JPEG ファイルの投写時は、MB リダクションの設定はできません。(P100)

4 必要に応じて表示を切り替えます。

- 【▲】ボタンで、前の画像に切り換わります。
- 【▼】ボタンで、次の画像に切り換わります。
- 【◀】ボタンで、画像が左 90° 回転します。
- 【▶】ボタンで、画像が右 90° 回転します。

5 表示を終了するには、USB メモリを抜き取ります。



USB メモリ内の画像を自動的に順次表示していくスライドショー機能もあります。(P139)

USB ファイルブラウザの見かた

USBメモリをプロジェクターに接続すると、USBファイルブラウザが表示されます。USBファイルブラウザでは、メモリ内のファイルリストを操作して、投写する画像ファイルを選びます。

サムネイル表示



①リストタイトル


現在選択されているドライブ名と表示中のファイルリストのページ数が表示されます。(表示ページNo. / 総ページ数)

②ドライブ / ファイルリスト

認識されたUSBメモリやフォルダ内のファイルリストがファイル名順に表示されます。方向ボタンで画像ファイルまたはフォルダを選びます。表示されるアイコンは、以下になります。

アイコン	機能
	正常に認識されたUSBメモリ
	認識に失敗したUSBメモリ (サムネイル表示時)
	認識に失敗したUSBメモリ (リスト表示時)
	カードリーダなどにリムーバブルメディアが接続されていないとき
	リスト表示に切り替え (サムネイル表示時)
	サムネイル表示に切り替え (リスト表示時)
	上位フォルダに移動
	フォルダ
	サポートされていないJPEG形式のファイル (サムネイル表示時)

リスト表示

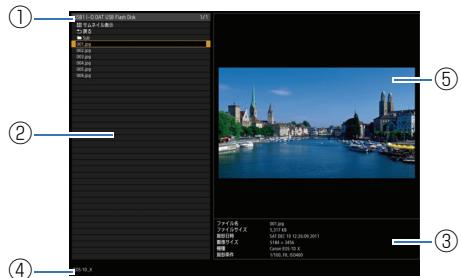

ファイル名、およびフォルダ名にアラビア語が使用されている場合、正しく表示されません。

③ファイル情報エリア

ファイルリストで選んだ画像の情報が表示されます。

- ファイル名
- ファイルサイズ
- 撮影日時
- 画像サイズ
- 機種
- 撮影条件

④ファイルパスエリア

ファイルリストで選んだ画像のパス名が表示されます。

⑤プレビューエリア（リスト表示時）

ドライブ / ファイルリストで選んだ画像が縮小表示されます。サポートされていないJPEG形式を選んだ場合、? が表示されます。

フォルダを選んでいるときは、フォルダアイコンが表示されます。

画像を選んで投写する

USBファイルブラウザで画像を選び、投写する操作を説明します。

■ ドライブを選ぶ

- USB端子に直接USBメモリを接続した場合、この操作が不要な場合があります。メモリスロットを複数持つUSBメモリカードリーダーを接続すると、ファイルリストにドライブ（メモリスロット）のリストが表示されます。メモリカードをセットしたドライブを【▲】【▼】ボタンで選び、【OK】ボタンを押します。
- ・使用できるドライブは白、使用できないドライブはグレーで表示されています。

■ フォルダを選ぶ

画像ファイルがフォルダ内にあるときは、フォルダを選択できます。

- ・上位のフォルダに戻るときは、[] を選択します。

■ 画像ファイルを選んで投写する

リスト表示のときは、画像ファイルを選ぶと画像がプレビューエリアに縮小表示されます。【OK】ボタンを押すと画像をスクリーン全面に投写します。

- 上位のフォルダに戻るときは、[] を選択します。

■ 表示形式を変更する

ドライブリストまたはファイルリストの【サムネイル表示】または【リスト表示】を選び、【OK】ボタンを押すと表示形式が切り替わります。

投写された画像を操作する

画像投写中は、次の操作ができます。

- 【▲】【▼】ボタンで前後の画像を投写できます。
- 【◀】【▶】ボタンで画像を左右に90°回転できます。
- 【OK】ボタンを押すと、USBファイルブラウザに戻ります。
- ・スライドショー表示中でも、ボタン操作は反映されます。ただし、アニメーション効果中を除きます。
- ・画像に回転情報が含まれているときは、自動的に適切な向きに回転して表示します。

USBメモリからスライドショーで投写する

USBメモリに保存されている複数の画像を、一定の間隔で連続して投写できます。

■ 画像ファイルのフォルダを用意する

スライドショーでは、同一フォルダ内の画像ファイルをファイル名順に表示します。USBメモリにフォルダを作成し、投写する画像ファイルを保存しておいてください。

■ スライドショーの投写間隔を設定する

メニューの【スライドショー間隔】(P72)で投写間隔を設定してください。

2画面を並べて表示する

2系統の映像入力を並べて投写することができます。これを「**2画面表示**」といいます。2画面表示にすると、それまで表示していた画面が左側に表示され、新しく右側に別の画面が表示されます。【INPUT】ボタンにより、各画面の映像入力を変更することができます。ただし、左画面と右画面に同一の入力信号（端子）を指定できません。

 LAN入力とUSB入力または、HDBaseT入力とHDMI入力を組み合わせて2画面表示にすることはできません。

1 本機に2系統の映像を入力します。


2 リモコンの【MENU】ボタンを押し、【映像設定】タブを選びます。

3 【二画面】を選び、【入】にしてください。

 • 画面の中央に数字が表示されます。左画面は1、右画面は2です。数字の表示されているほうに「画面の操作権」があり、映像の音声が出力されます。
 • 2画面のイメージ調整の設定は【イメージ優先】(P80)から行ってください。
 • 【反転表示】(P82)、【スクリーンアスペクト】(P82)、【キーストーン】(P83)、【デジタルイメージシフト】(P84)、【プロフェッショナル設定】(P84)、【ユーザー画像登録】(P94)など一部の機能が使用できません。
 • 一画面で表示しているときと比べ、イメージモードの色味が異なります。

4 画面中央に▷または◁が出ているときに、操作権を移動することができます。

5 【INPUT】ボタンを押し、操作権のある画面の入力信号を選択します。

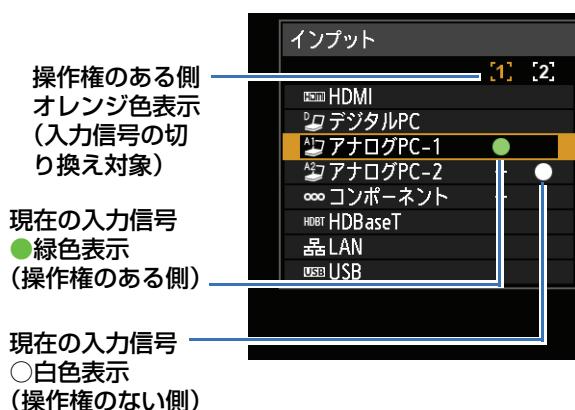

 • [LAN]または[USB]の入力時は、左画面と右画面の横幅比率が50:50で表示されます。(P70)
 • 2画面表示中にプロジェクターがいったんスタンバイ状態やランプオフ状態になると、次に起動した場合、1画面の表示（操作権のある画面の入力信号）に戻ります。

エッジブレンディング機能を使って投写する

複数台のプロジェクターを並べて投写するとき、各プロジェクターから投写される映像の重なった部分の明るさを調整して目立たなくし、投写します。

■ 基本的な使いかた

2台のプロジェクターを左右に並べて投写する場合について説明します。

- [設置設定] メニューから、[プロフェッショナル設定]、[エッジブレンディング]、[調整] の順に選びます。

- すでにエッジブレンディングの設定を行っている場合、[調整]を選んだときに機能します。
•調整を初めから行う場合は、[リセット]を選んでください。

- [マーカー] を [入] にします。

映像に赤（調整の開始位置を示す開始マーカー）と緑（調整の終端位置を示す終端マーカー）の線（マーカー）が表示されます。



- 初期状態では緑と赤のマーカーが重なり、赤の線しか見えません。

- 映像が重なっているサイドの [開始位置] を変更し、重なっている映像の外側端に開始マーカーを移動します。

- [幅] を変更し、重なっている映像の内側端に終端マーカーを移動します。

開始マーカーと終端マーカーの間をブレンディング領域と呼びます。この領域がグラデーション加工され、重なった状態で他の部分と同じ明るさになるように調整されます。片側の映像の設定が終わったら、もう片側の映像も同様にブレンディング領域を設定してください。その際、それぞれの映像のブレンディング領域が同じになるよう調整してください。

- [マーカー] を [切] にします。

■ 色を調整する

映像を重ねて投写すると、重なった部分の色つき、色ずれが目立つことがあります。ブレンディング色調整により、映像の重なり部分を目立たなくすることができます。

- 1 [設置設定] メニューから、[プロフェッショナル設定]、[エッジブレンディング]、[調整]、[ブレンディング色調整]、[調整] の順に選びます。
- 2 投写映像を見ながら、重なり部分の色つきが残らないように各色調整します。




まず [白] で赤・緑・青を同時調整し、さらに [赤]、[緑]、[青] でそれぞれの色味を個別に調整します。

- 3 すべてのプロジェクターについて同様の調整を行います。

■ 黒レベルを合わせる

映像を重ねて投写すると、重なった部分の黒色が他の部分よりも明るく投写されます。重なっていない部分の黒レベル調整をすることで、重なり部分を目立たなくすることができます。

左側の映像 右側の映像

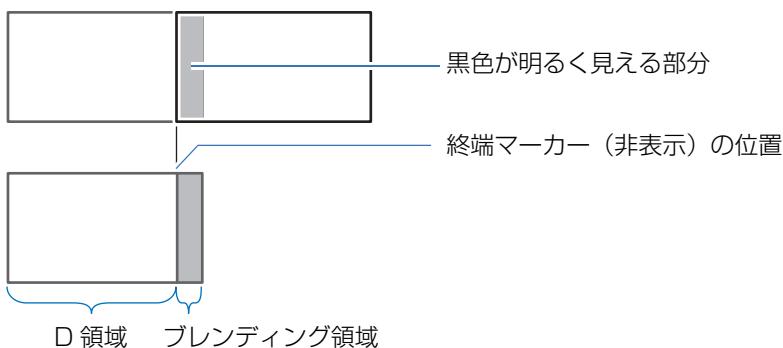

映像の重なっていない終端マークの内側部分をD領域と呼び、調整します。


本来は終端マークから順にA、B、Cの領域があります。

ここでは、A、B、Cの幅を初期値の0にしたまま、D領域のみを調整する場合について説明します。



- 調整を行う前に [無信号時画面] を [黒] に設定し、入力信号のない映像を投写した状態で照明を消すなどして、黒色の画像が確認できるようにしてください。(P94)

- 1 [設置設定] メニューから、[プロフェッショナル設定]、[エッジブレンディング]、[調整]、[黒レベル調整]、[調整] の順に選びます。
- 2 [調整種別]、[黒レベル] の順に選びます。
- 3 [D領域 基準] を選び、投写映像を見ながらブレンディング領域とD領域の明るさと色が同じになるように調整します。

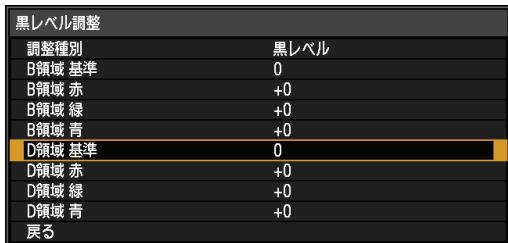


[D領域 基準] で黒レベルの明るさ、[赤]、[緑]、[青] で黒レベルの色味を調整します。

- 4 すべてのプロジェクターについて同様の調整を行います。

■ つなぎ目をよりなめらかにする

D領域の右端（ブレンディング領域に接する部分）の黒レベルが周囲と違って見えることがあります。

B領域の黒レベルを調整することにより、つなぎ目をより滑らかにすることができます。各領域では、以下のような調整をします。

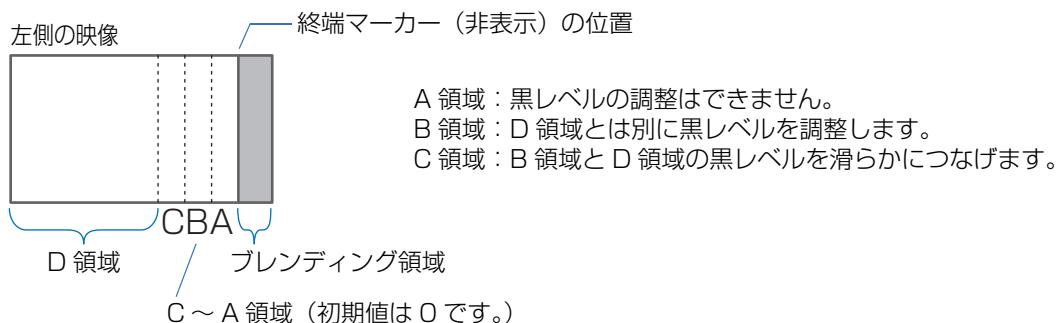

ブレンディング領域が投写映像に対して複数（上下左右方向）表示される場合、A、B、Cの領域の幅をそれぞれに設定する必要があります。


ここでは、B領域を調整する方法を説明します。

- 1 [設置設定] メニューから、[プロフェッショナル設定]、[エッジブレンディング]、[調整]、[黒レベル調整]、[調整] の順に選びます。
- 2 [調整種別]、[領域] を選び、[サイド]、[右] の順に選びます。

3 [B 幅] を選び、B 領域の幅を設定します。

B 領域の幅を黒レベルが違って見える部分に大まかにあわせます。

D 領域の幅が狭くなります。

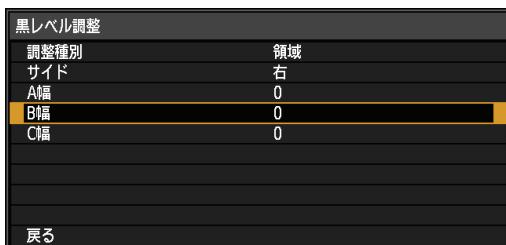

4 [調整種別]、[黒レベル] の順に選び、[B 領域 基準] を映像を見ながら調整します。



B 領域の黒レベル調整の結果は上下左右、すべてのサイドに反映されます。

5 A、B、C の領域の幅を映像を見ながら調整します。

6 必要に応じてB領域の黒レベルを再調整します。

想定される投写画像で主要となる階調をターゲットとして「ブレンディング色調整」を行うことで、重なった部分の色つき、色ずれを軽減できる場合があります。



「ブレンディング色調整」などの調整を行っても、画像の重なり部分に色つきや輝度差が残る場合があります。



[調整種別]、[黒レベル] の [赤] [緑] [青] を調整することで、より詳細に調整できます。

■ 4 点補正を行う

映像を重ねて投写する場合、複数台のプロジェクターの投写位置を正確に合わせる必要があります。ブレンディング領域のそれぞれの角ごとの位置を調整し、基準となるプロジェクターのブレンディング領域に合わせることができます。



- ・「基本的な使いかた」(P141) で、あらかじめ [サイド] の調整をしてください。
- ・[キーストーン] の設定が [4 点補正] でかつ、スクリーンアスペクトが [16 : 10] のとき、エッジブレンディングの幅が 12 以上のサイドについて調整できます。
- ・リセットは [キーストーン] (P83) から実行してください。
- ・エッジブレンディング幅が少ないと、調整量が少なくなる場合があります。


1 基準となるプロジェクターのキーストーン (P83) およびエッジブレンディング (P86) を設定し、エッジブレンディングのマーカーを [入] (P141) にします。

2 [設置設定] メニューから、[プロフェッショナル設定]、[エッジブレンディング]、[調整]、[4点補正] の順に選びます。

3 調整する点を選び、画面全体が均整のとれた位置になるよう調整します。



4 投写画面を見ながら基準となるプロジェクターのマーカーと、調整中のプロジェクターのマーカーができるだけ重なるように調整します。

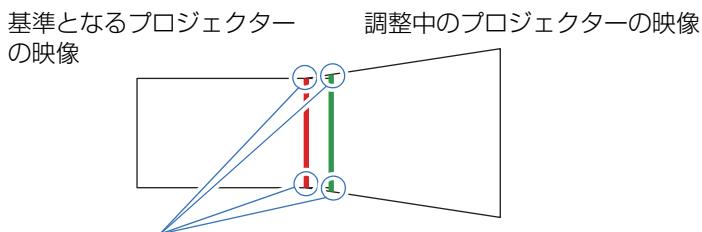

重なり部分の4隅の位置をそれぞれ調整します。
調整する点の位置を補正すると、重なり部分の反対側の点も移動し、画面全体が補正されます。

5 基準となるプロジェクターのエッジブレンディングのマーカーを【切】(P141) にします。

その他

安全にお使いいただくために

はじめに

設置のしかた

接続のしかた

基本編

投写のしかた

便利な機能

メニューの使いかた

応用編

メニューの説明

高度な投写

メンテナンス

その他

製品の仕様

困ったときには

本体・エアフィルターを清掃する

本機に、ホコリなどがたまらないようにこまめに清掃してください。

レンズ表面が汚れると、投写する映像に影響が出る場合があります。




注意

本体を清掃するときは、必ず本体の電源を切り、冷却ファンが停止してから電源プラグをコンセントから抜き、1時間以上経過してから行ってください。電源を切った直後は、本体がたいへん高温になっているため、やけどやけがをする原因となることがあります。

本体や本体操作部の汚れは、柔らかい布で軽く拭き取ってください。

汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に布を浸してよく絞り、ふき取ってから乾いた布で仕上げてください。

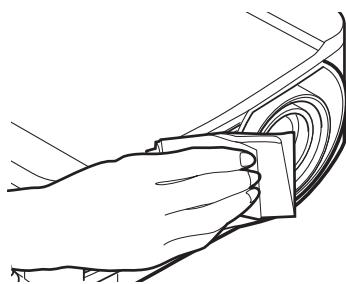


- ベンジンや揮発性の清掃液を使用すると、変質したり塗装がはげることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の場合は、その注意書きをよくお読みください。
- レンズの清掃は、カメラ用に市販されているプロワープラシやレンズクリーナーを使用してください。レンズの表面は傷が付きやすいので、固い布やティッシュペーパーなどは使用しないでください。

定期的に内部の清掃を依頼する

長い間清掃をしないと内部にホコリがたまり火災や感電の原因となることがあります。1年に1度は内部の清掃をキヤノンお客様相談センターにご相談ください(有料)。特に湿気の多くなる梅雨の前に清掃をすると、より効果的です。

エアフィルターの清掃

エアフィルターは、内部のレンズやミラーをホコリや汚れから守っています。エアフィルターにホコリがたまると、空気の流れが悪くなり、内部の温度が上昇して故障の原因となります。エアフィルターの清掃が必要な時間になると、本機の電源を入れたときに次の画面が表示されますので、エアフィルターを清掃してください。

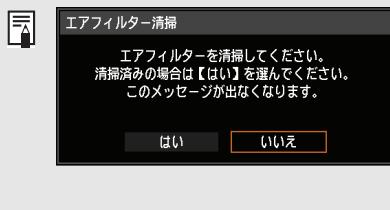

- この画面の表示中は【◀】、【▶】、【OK】、【POWER】ボタンのみ反応します。(【POWER】ボタンを押すと「もう一度POWERボタンを押すと電源が切れます」というメッセージが表示されます。)
- 10秒後にこの画面が消えると、すべてのボタンが操作できるようになります。

- 本機の電源を切り、電源プラグを抜いてください。
- エアフィルターは、本体前面のエアフィルターの取っ手に指をかけてエアフィルターを取り外し、掃除機でホコリを吸い取ってください

- エアフィルターの清掃後、本機の電源を入れたときにフィルター交換の画面が表示されたら「はい」を選んで【OK】を押してください。エアフィルターカウンターがリセットされ、フィルター交換の画面が表示されなくなります。
 - [エアフィルター清掃警告表示] を [切] に設定した場合は、この画面は表示されません。(P91) 手動でエアフィルターカウンターをリセットしてください。(P103)
- ◆ エアフィルターは水洗いしないでください。エアフィルターの破損およびプロジェクターの故障の原因となることがあります。

その他


メンテナンス

エアフィルターを交換する


エアフィルターの交換は次の手順で行ってください。

1 本機の電源を切り、電源プラグを抜きます。


2 本体側面のエアフィルター枠の取っ手に指をかけてエアフィルターを引き出し、取り外します。

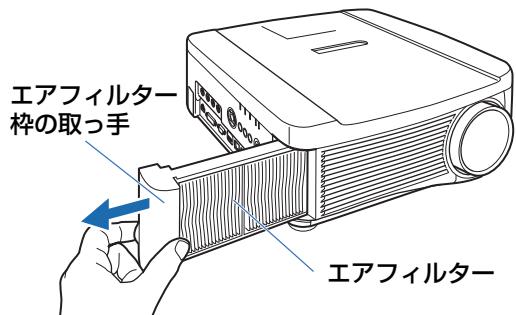


3 エアフィルター枠からエアフィルターを取り外します。先に奥側にあるツメのかみ合わせを外してから、エアフィルター全体を枠から外してください。

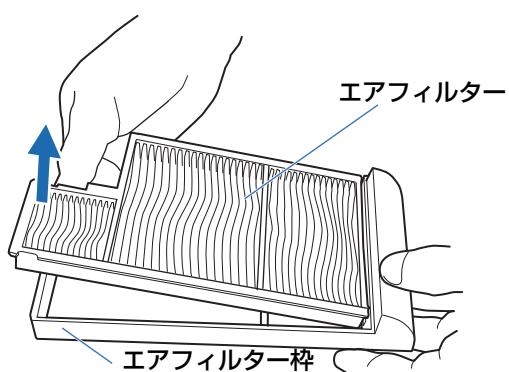

4 新しいエアフィルターを枠に取り付けます。エアフィルターのツメを枠の取っ手側の溝にはめてから、エアフィルターの奥側を押し込んでください。

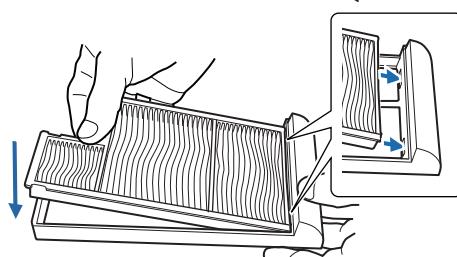

5 エアフィルターを取り付けた枠を本機に奥までしっかりと取り付けます。

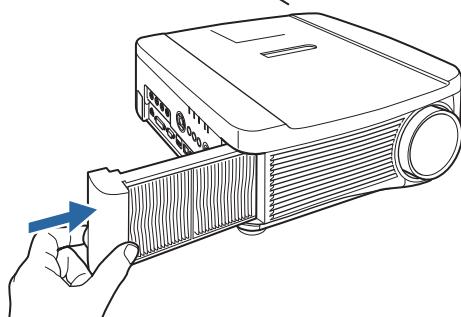


- ◆ • エアフィルターはていねいに扱ってください。破損するとエアフィルターの効果が損なわれます。
- ランプの交換時にエアフィルター交換をお薦めします。
- エアフィルターのご注文は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 交換エアフィルター 品番：RS-FL01

ランプを交換する

ランプの使用時間が一定の時間を越えると、本機の電源を入れるたびに、次の画面（2種類）が10秒間表示されます。


2,700時間以上3,000時間未満

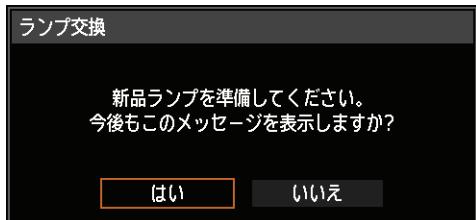

この画面が表示されたら、交換ランプを用意してください。

- この画面の表示中は【◀】、【▶】、【OK】、【POWER】、【FOCUS】、【ZOOM】、【LENS SHIFT】ボタンのみ使用できます。
- 【POWER】ボタンを押すと「もう一度POWERボタンを押すと電源が切れます」というメッセージが表示されます。
- 10秒後に上の画面が消えると、すべてのボタンが操作できるようになります。
- 「今後もこのメッセージを表示しますか?」で「いいえ」を選ぶと、この画面は表示されなくなります。

3,000時間以上

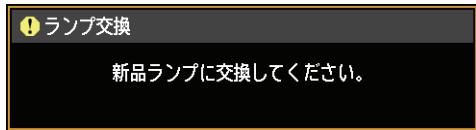

ランプ交換画面が表示されたら、「ランプ交換手順」(P152)を参照してください。

- この画面の表示中は、【POWER】、【OK】、【FOCUS】、【ZOOM】、【LENS SHIFT】ボタンのみ使用できます。
- 【POWER】ボタンを押すと「もう一度POWERボタンを押すと電源が切れます」というメッセージが表示されます。
- 10秒後に上の画面が消えると、すべてのボタンが操作できるようになります。
- ランプの使用時間はシステム設定メニューの「ランプカウンター」で確認してください。(P102)
- [ランプ交換警告表示]を[切]に設定した場合は、これらの画面は表示されません。(P91)
 - ランプ交換画面が表示された場合、ランプが破裂する可能性が高くなっています。すみやかに新しいランプと交換してください。
 - 3,000時間は交換の目安であり、ランプの寿命を保証するものではありません。
 - ランプの個体差や使用条件によって破裂や不点灯、寿命に至るまでの時間は大きく異なります。使用開始後まもなく破裂したり、不点灯になる場合もあります。
 - 使用済みランプを捨てるときは各自治体の条例に従って廃棄してください。



注意

交換用のランプについて

本機では、次のランプを使用しています。

ランプの品番：RS-LP09

ご購入の際は、販売店にご相談ください。

ランプが点灯しなくなって交換するときのご注意

電源投入時や使用中に点灯しなくなったときは、ランプが破裂している可能性があります。その場合、絶対にお客様自身でランプの交換作業は行わず、必ず専門の技術者または販売店に依頼してください。また、本機を天井から吊り下げて設置している場合、ランプカバーを開けたり、ランプを交換するなどのときは、ランプが落下する可能性があります。ランプの交換作業時は、ランプカバーの真下に立たず、横から作業してください。万一、ランプが破裂し破片などを吸い込んだり目や口に入ったときは、すみやかに医師にご相談ください。

ランプを交換するときは、本体の電源を切り、冷却ファンが停止してから電源プラグをコンセントから抜き、1時間以上経過してから行ってください。電源を切った直後は、ランプが大変高温になっているため、やけどやけがをする原因となることがあります。


- ランプは、必ず指定のものを使用してください。
- ランプのご注文は、お買い上げの販売店にご相談ください。キヤノンのホームページ (<https://store.canon.jp/online/c/c1611/>) からも購入できます。
- ランプ交換の際は、内部のガラス面などに触れないでください。投写の性能が下がるなどの原因になります。
- ランプに衝撃を加えたり傷つけたりすると、使用中に破裂する場合がありますので、取り扱いにご注意ください。万が一ランプが破裂した場合は、販売店に連絡し、「ランプが点灯しなくなって交換するときのご注意」(P9) の指示に従ってください。
- ランプを交換の際は、指定のねじ以外ははずさないでください。

ランプ交換手順

1 本機の電源を切り、電源プラグを抜きます。


2 ねじを1か所ゆるめ、ランプカバーを矢印の方向に開きます。

ランプカバーのねじはランプカバーに取りついて、外れないようになっています。

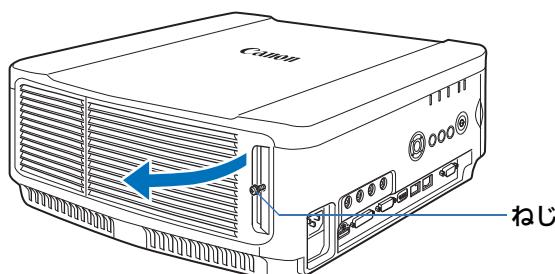

- 3** ランプユニットの奥にあるねじ3か所をゆるめ、ランプユニットを矢印の方向にゆっくり引き出します。

ねじをゆるめても、ねじはランプユニットから外れません。

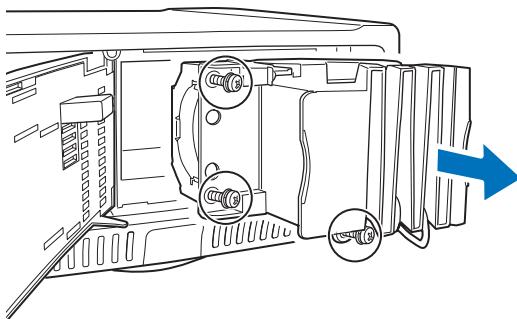


- 4** 新しいランプユニットを奥までしっかりと押し込み、ねじ3本で固定します。

- 5** ランプカバーを閉め、ねじをしめます。

- 6** 電源を入れ、メニューを表示し、[システム設定] - [その他の設定] の [ランプカウンター] を選びます。



- 7** [リセット] を選び、[はい] を選んで、ランプカウンターをリセットします。

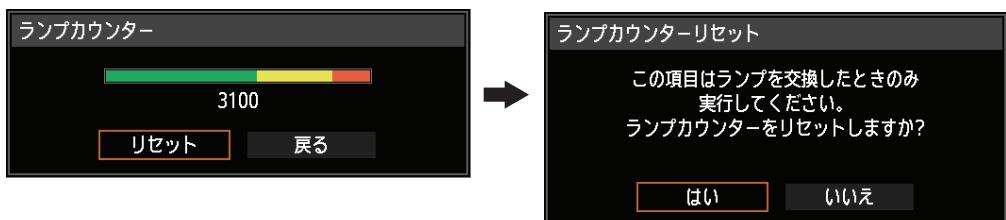

- ◆ • ランプの交換時にエアフィルターの交換をお薦めします。(P148)
• エアフィルターのご注文は、お買い上げの販売店にご相談ください。
• 交換エアフィルター 品番：RS-FLO1

レンズユニットの取り付け・取り外し

■ レンズユニットを取り付ける

- レンズユニットの取り付け・取り外しを行う場合必ず、電源プラグまたはコネクターを抜いてください。火災や感電・けがの原因になります。



警告

- 本機を天井から吊るしている場合は、本機を床や作業台に下ろしてからレンズユニットの取り付け・交換を行ってください。部品等が落下し、けがや故障の原因になることがあります。



注意

- 本機はレンズシフト機能により、モーターでレンズが上下左右に動きます。レンズが動いているときは、レンズに触れないでください。けがの原因となることがあります。
- レンズユニットを交換する際は、本機の電源を切った後、1時間以上経過し、本体が十分に冷えたことを確認してから行ってください。やけどやけがの原因となることがあります。




注意

- レンズユニットの取り付け、取り外しはお客様自身で行わず、必ず専門の技術者または販売店に依頼してください。
- レンズユニットの取り付け、取り外しのとき、レンズ表面を手でさわったり傷をつけたりしないようご注意ください。
- レンズユニットおよびレンズモーターに配線されたリード線などの部品に無理な力を加えないでください。故障の原因となることがあります。
- ホコリの多い場所でのレンズユニット交換は避けてください。本機内にゴミやホコリが入ると画質を損なう原因になります。
- レンズユニット取り付け後に本機を運んだり持ち上げたりするとき、レンズ部を絶対に持たないでください。レンズユニットの故障の原因となります。
- 本機の輸送が必要になったときは、本機からレンズユニットを取り外して輸送して下さい。輸送時に本機へ過度の衝撃がかかり、レンズユニットの故障の原因になります。
- 適合するプロジェクターの詳細については、販売店にご相談ください。


1

プラスドライバーでランプカバーのねじをゆるめ、ランプカバーを開きます。


ランプカバーのねじはランプカバーに取りついて、外れないようになっています。

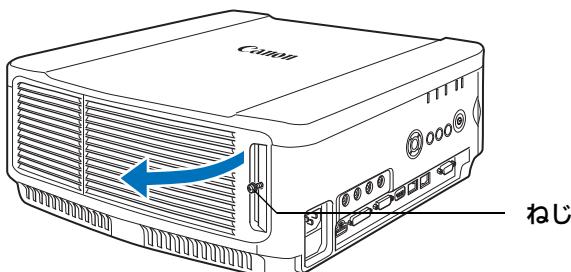


- 2 化粧板のねじをゆるめ、化粧板を背面方向にスライドさせて取り外します。**
化粧板のねじは化粧板に取りついて、外れないようになっています。

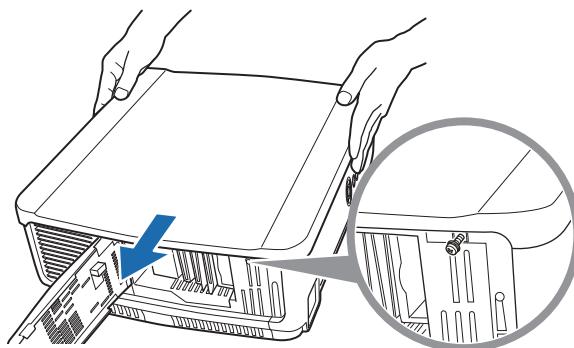

- 3 破損を防ぐためランプカバーを閉じ、ねじを仮止めします。**

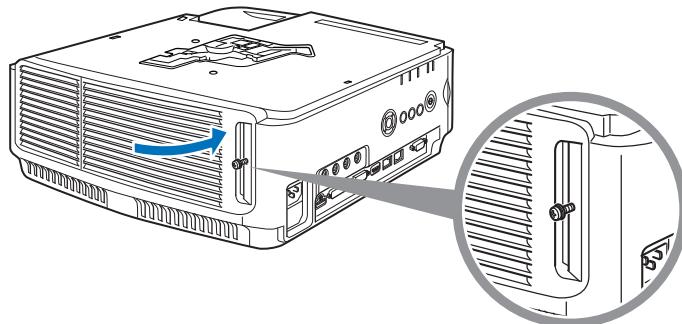


- 4 スリーブのねじ（上面2本、底面2本）を取り外します。**
上面2か所のねじを外したら、平らな机の上などで本機を裏返しにし、底面2か所のねじを外します。

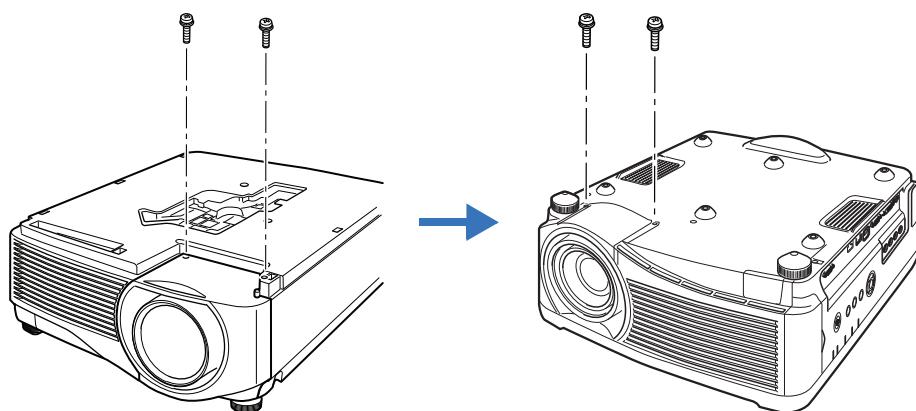


その他

メンテナンス

5 再び裏返して、スリープを取り外します。

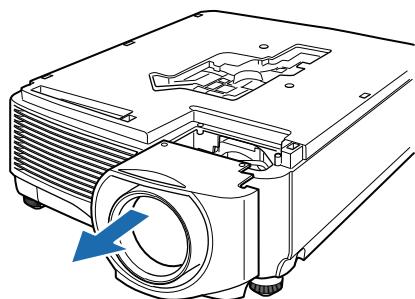


6 下の図のようにレンズユニットのレンズコネクターを前面から見て右側の位置で、前面から静かに挿入し、突き当たるまでゆっくり押し込みます。このとき、レンズケーブルを図のように取り出し、固定してください。

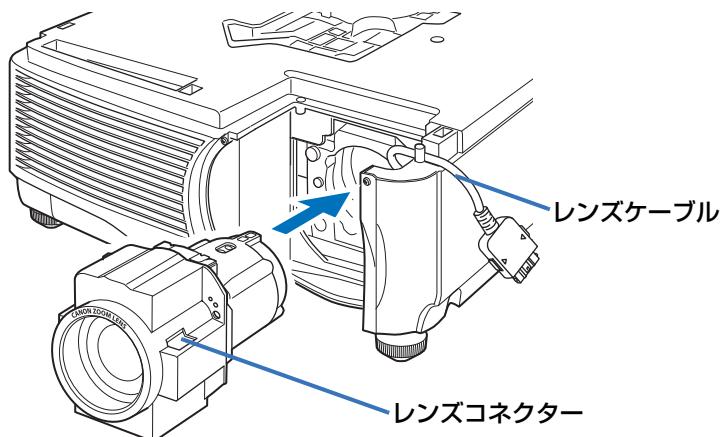


7 ねじ4本をしめ、レンズユニットを固定します。

レンズユニットのねじ4本はレンズユニットに取りついて、外れないようになっています。

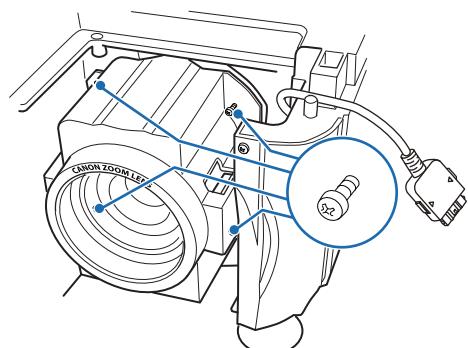

- 8** 本機のレンズケーブルをレンズコネクターに差し込み、「カチッ」と音がするまで押し込みます。

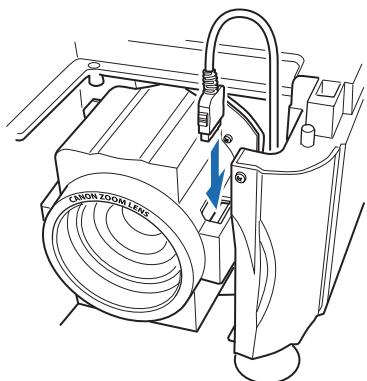

- 9** スリーブ、化粧板、ランプカバーを元に戻します。

◆ レンズユニットの取り付け、または交換後、本機の電源を最初に入れたときにレンズシフトの初期化動作が行われます。初期化動作が起動するまでに1分程度かかります。ただし同じ型番のレンズユニットを交換した場合は初期化動作は行いません。交換前の位置と同じになります。




注意 レンズシフトの初期化動作はモーターでレンズが上下左右に動きます。レンズが動いているときは、レンズに触れないでください。けがの原因となることがあります。



注意

レンズユニットの取り付け・取り外しを行うときは、レンズケーブルを図のように固定してください。レンズユニットを押し込むときに、本体とはさみ込みレンズケーブルを破損する場合があります。

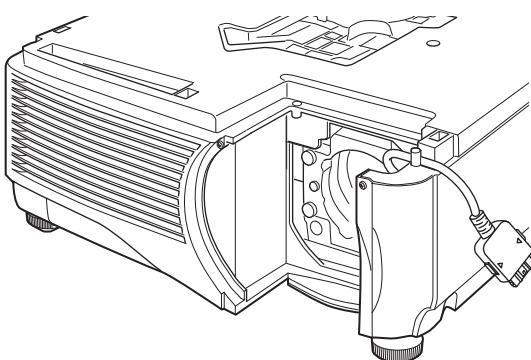


■ レンズユニットを取り外す

1 「レンズユニットを取り付ける」の手順1～5 (P154～P156) を行い、スリーブを取り外します。


2 レンズケーブルをレンズコネクターから抜きます。

- ◆ レンズケーブルを抜く(外す)ときは、レンズケーブルのコネクター部の両側にあるボタンを押しながら引き抜いてください。

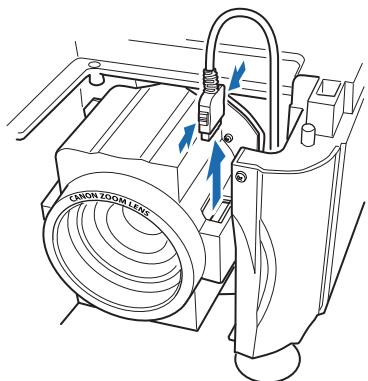

3 レンズケーブルを図のように固定し、ねじを4本ゆるめ、レンズユニットを取り外します。

レンズユニットのねじ4本はレンズユニットに取りついで、外れないようになっています。

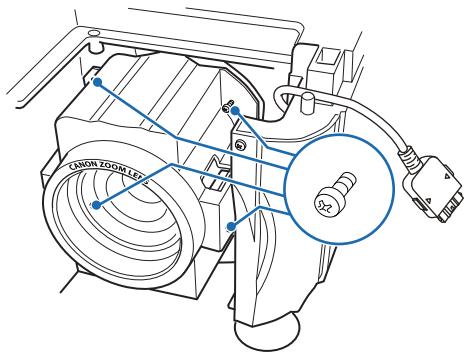


アスペクトとスクリーンアスペクトの関係

スクリーンアスペクト (P50) とアスペクト (P52) の関係を説明します。

スクリーンのサイズを最大に活かした投写を行うため、スクリーンの縦横比、入力信号の種類などに合わせて、最適なスクリーンアスペクトとアスペクトを選んでください。

- 16:9 の映像ソフトが [オート] で正常に投写されない場合は、アスペクトを [16:9] に設定してください。
- 地上波の映画放送などで、16:9の映像の上下に黒枠があるときは、アスペクトで [ズーム] を選ぶことで、16:9の領域を16:9スクリーンいっぱいに投写することができます。

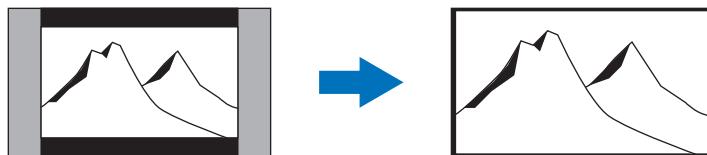

なお [ズーム] は、入力信号や解像度により選択できない場合があります。

- 台形ひずみの補正 (P54) を行うときは、スクリーンアスペクトを [4:3 Dイメージシフト] と [16:9 Dイメージシフト] 以外に設定してください。




■ 16:10のスクリーンに映像本来のアスペクト比で投写したい場合

映像本来のアスペクト比	スクリーンアスペクトの設定 (P50)	アスペクトの設定 (P52)	画面のイメージ
(16:10) 1920×1200 1440×900 1280×800	[16:10]	[16:10] [オート]	
(16:9) 1920×1080 1280×720		[16:9] [オート]	
(4:3) 1600×1200 1400×1050 640×480		[4:3] [オート]	



■ 16:9のスクリーンに映像本来のアスペクト比で投写したい場合

映像本来のアスペクト比	スクリーンアスペクトの設定 (P50)	アスペクトの設定 (P52)	画面のイメージ
(16:10) 1920×1200 1440×900 1280×800	[16:9] [16:9 Dイメージシフト]	[オート]	
(16:9) 1920×1080 1280×720		[16:9] [オート]	
(4:3) 1600×1200 1400×1050 640×480		[4:3] [オート]	



■ 4:3 のスクリーンに映像本来のアスペクト比で投写したい場合

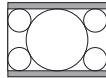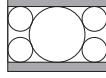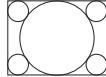映像本来のアスペクト比	スクリーンアスペクトの設定 (P50)	アスペクトの設定 (P52)	画面のイメージ
(16:10) 1920×1200 1440×900 1280×800	[4:3] [4:3 D イメージシフト]	[オート]	
(16:9) 1920×1080 1280×720		[16:9] [オート]	
(4:3) 1600×1200 1400×1050 640×480		[4:3] [オート]	




■ 16:10 のスクリーンに全面を使って投写したい場合

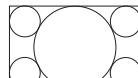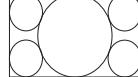映像本来のアスペクト比	スクリーンアスペクトの設定 (P50)	アスペクトの設定 (P52)	画面のイメージ
(16:10) 1920×1200 1440×900 1280×800	[16:10]	[16:10] [オート]	
(16:9) 1920×1080 1280×720		[16:10]	
(4:3) 1600×1200 1400×1050 640×480		[16:10]	

■ 16:9 のスクリーンに全面を使って投写したい場合

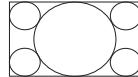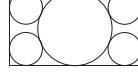映像本来のアスペクト比	スクリーンアスペクトの設定 (P50)	アスペクトの設定 (P52)	画面のイメージ
(16:10) 1920×1200 1440×900 1280×800	[16:9] [16:9 D イメージシフト]	[16:9]	
(16:9) 1920×1080 1280×720		[16:9] [オート]	
(4:3) 1600×1200 1400×1050 640×480		[16:9]	

■ 4:3 のスクリーンに全面を使って投写したい場合

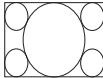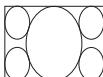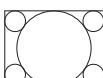映像本来の アスペクト比	スクリーンアスペク トの設定 (P50)	アスペクトの設定 (P52)	画面のイメージ
(16:10) 1920×1200 1440×900 1280×800		[4:3]	
(16:9) 1920×1080 1280×720	[4:3] [4:3 D イメージシフ ト]	[4:3]	
(4:3) 1600×1200 1400×1050 640×480		[4:3] [オート]	


表示できるテストパターンについて

[設置設定] メニューの [テストパターン] (P92) で [入] を選ぶと、テストパターン・ダイレクトメニューが表示されます。

テストパターン・ダイレクトメニューの表示中に **【▲】** **【▼】** ボタンを押すと、他のテストパターンに切り換えることができます。また、オプションのパターンがある場合、**【◀】** **【▶】** ボタンで切り換えることができます。テストパターンが表示されると、表示中のテストパターン名の略称と操作ガイドのダイアログが表示されます。

表示できるテストパターンは、以下の通りです。

【▲】 **【▼】** で オプションパターン
切り換え **【◀】** **【▶】** で切り換え

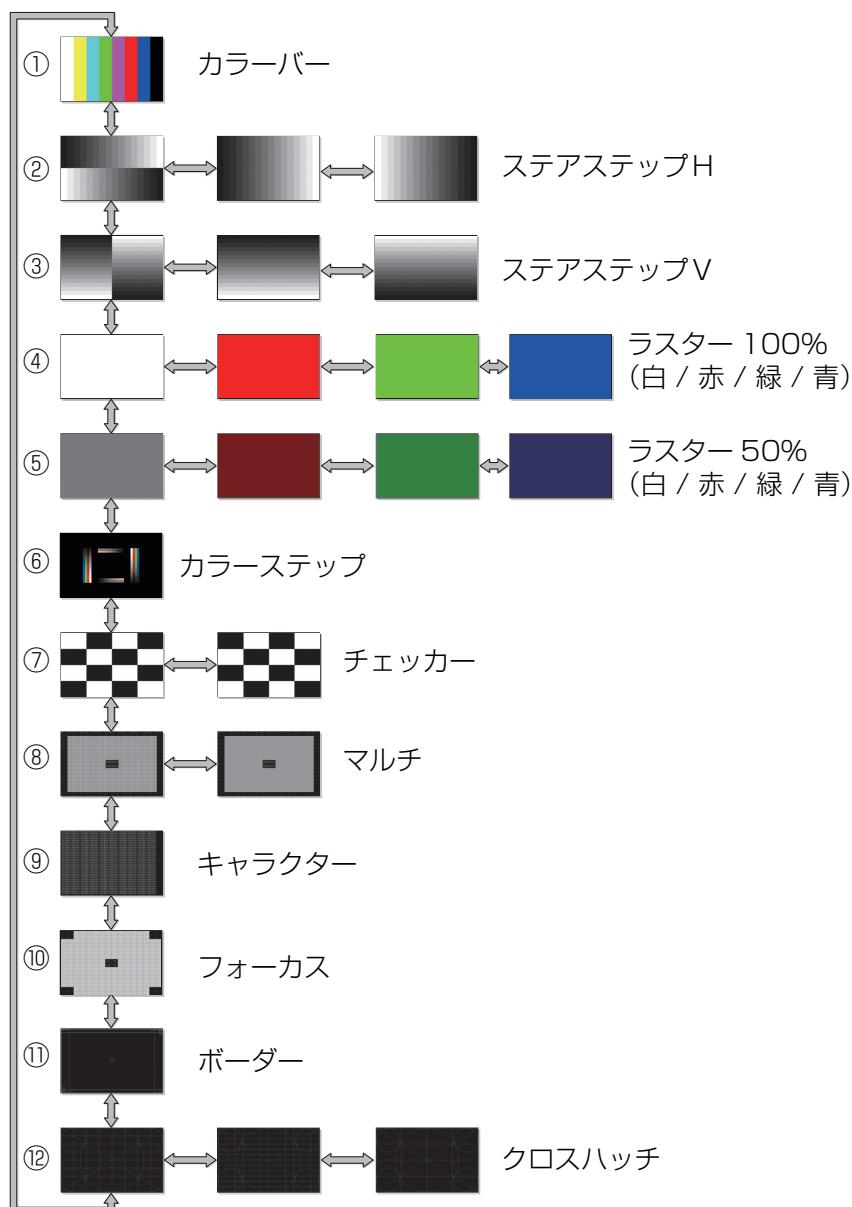

対応信号

本機には、次の信号形式が用意されています。

コンピューターまたはAV機器が下の表のいずれかに対応していれば、オートPC機能などにより入力信号が自動的に判断され、正しい映像を投写することができます。

アナログPC

解像度(ドット)	信号形式	水平周波数(KHz)	垂直周波数(Hz)
640×480	VGA	31.469	59.940
720×480	—	31.469	59.940
720×576	—	31.250	50.000
800×600	SVGA	37.879	60.317
848×480	—	31.020	60.000
1024×768	XGA	48.363	60.004
1280×768	WXGA	47.776	59.870
1280×800		47.396	59.995
1280×960		49.702	59.810
1280×1024		49.306	59.910
1366×768	—	60.000	60.000
1400×1050	SXGA+	63.981	60.020
1440×900		64.744	59.948
1600×900	—	65.317	59.978
1600×1200	UXGA	55.935	59.887
1680×1050	WSXGA+	55.469	59.901
1920×1080		75.000	60.000
1920×1200	WUXGA	64.674	59.883
		65.290	59.954
	—	56.250	50.000
		67.500	60.000
		74.038	59.950

デジタルPC

解像度(ドット)	信号形式	水平周波数(KHz)	垂直周波数(Hz)
640×480	D-VGA	31.469	59.940
720×480	—	31.469	59.940
720×576	—	31.250	50.000
800×600	D-SVGA	37.879	60.317
1024×768	D-XGA	48.363	60.004
1280×720	—	45.000	50.000
1280×800	D-WXGA	49.702	60.000
1280×1024		49.306	59.910
1366×768	—	63.981	60.020
1400×1050	D-SXGA+	64.744	59.948
1440×900		65.317	59.978
1600×900	—	55.935	59.887
1600×1200	D-UXGA	55.469	59.901
1680×1050	D-WSXGA+	75.000	60.000
1920×1080		64.674	59.883
		65.290	59.954
	—	27.000	60.000
		56.250	24.000
		67.500	50.000

製品の仕様

解像度（ドット）	信号形式	水平周波数(KHz)	垂直周波数(Hz)
1080PsF (1920 × 1080i)	—	27.000	24.000
		28.125	25.000
		33.750	30.000
1920 × 1200	D-WUXGA	74.038	59.950

HDMI/HDBaseT

コンピューターと接続時

解像度（ドット）	信号形式	水平周波数 (KHz)	垂直周波数 (Hz)
640 × 480	VGA	31.469	59.940
800 × 600	SVGA	37.879	60.317
1024 × 768	XGA	48.363	60.004
1280 × 800	WXGA	49.702	59.810
		49.306	59.910
1280 × 1024	SXGA	63.981	60.020
1366 × 768	—	47.712	59.790
1400 × 1050	SXGA+	64.744	59.948
		65.317	59.978
1440 × 900	WXGA+	55.935	59.887
		55.469	59.901
1600 × 900	—	60.000	60.000
1600 × 1200	UXGA	75.000	60.000
1680 × 1050	WSXGA+	64.674	59.883
		65.290	59.954
1920 × 1200	WUXGA	74.038	59.950

AV 機器と接続時

信号形式	水平周波数 (KHz)	垂直周波数 (Hz)
480p	31.469	59.940
576p	31.250	50.000
720p	37.500	50.000
	45.000	60.000
1080i	28.125	50.000
	33.750	60.000
1080p	27.000	24.000
	56.250	50.000
	67.500	60.000

コンポーネント

信号形式	水平周波数 (KHz)	垂直周波数 (Hz)
480i	15.734	59.940
480p	31.469	59.940
576i	15.625	50.000
576p	31.250	50.000
720p	37.500	50.000
	45.000	60.000
1080i	28.125	50.000
	33.750	60.000
1080p	56.250	50.000
	67.500	60.000
1080PsF	27.000	24.000
	28.125	25.000
	33.750	30.000

※ 表中の仕様は予告なしに変更する場合があります。

※ ドットクロックが 162MHz を越えるコンピューター出力には対応しておりません。

※ コンピューターケーブルは全てのピンが結線された（全結線）タイプを使用してください。全結線でないタイプでは、映像が正しく表示されない場合があります。

■ 本体

型名		WUX6010
表示方式		3原色液晶方式 (LCOS) /3枚
光学方式		ダイクロイックミラー、偏光ビームスプリッターによる色分離・プリズムによる色合成方式
表示素子	形式	反射型液晶パネル (LCOS) /3枚
	サイズ / アスペクト比	0.71型 X3 / 16:10
	駆動方式	アクティブラチックス方式
	画素数 / 総画素数	2,304,000 (1920×1200) × 3枚 / 6,912,000
投写レンズ (*1)	ズーム比 / 焦点距離 / F値	1.5倍 / f=23.0~34.5mm / F1.89~F2.65
	ズーム / フォーカス方式	電動 / 電動
	レンズシフト (*1)	V : -15% ~ +55%、H : ± 10% 電動
光源 (ランプモード フルパワー / エコ)		340W / 264W
画面サイズ (投写距離) (*1)		40~600型 (1.3~29.0m)
再現色数		1,677万色 (フルカラー)
明るさ (*1) (*2) (*3)		6,000ルーメン (プレゼンテーションモード)
コントラスト比 (*3)		2000:1 (全白:全黒、プレゼンテーションモード、ランプ制御「入」)
周辺照度比 (*1) (*3)		88%
スピーカー		5W・モノラル×1
最大入力解像度		1920×1200 ドット
映像信号	アナログPC入力	WUXGA、WSXGA+、UXGA、WXGA+、SXGA+、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA (走査周波数: 水平: 15~75kHz、垂直 50~85Hz)
	デジタルPC入力	WUXGA、WSXGA+、UXGA、WXGA+、SXGA+、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA
	HDMI / HDBaseT入力	コンピューターと接続時: WUXGA、WSXGA+、UXGA、WXGA+、SXGA+、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA AV機器と接続時: 1080p、1080i、720p、576p、480p
	コンポーネントビデオ入力	1080PsF、1080p、1080i、720p、576p、576i、480p、480i
入力端子	DVI端子	アナログPC、デジタルPC入力 (DVIコネクター29ピン)
	HDMI端子	HDMI (ディープカラーのみ対応)
	アナログPC / COMPONENT端子	アナログPC、コンポーネント (ミニD-sub15ピン)
	HDBaseT端子	HDBaseT準拠の映像・音声信号、100BASE-T、シリアル通信 (RJ-45)
	LAN端子	ネットワーク・マルチ・プロジェクション (RJ-45) 10BASE-T / 100BASE-T
	USB端子	JPEG画像 (マスクストレージクラス)
	CONTROL端子	RS-232C (D-sub9ピン)
	REMOTE端子	ワイヤードリモコン (3.5φステレオミニジャック)
	音声入力端子	音声信号 (3.5φステレオミニジャック×2)
入力信号	音声出力端子	音声信号 (3.5φステレオミニジャック)
	デジタルPC	TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)
	アナログPC	0.7Vp-p、正極性、インピーダンス 75Ω 水平・垂直同期: TTLレベル、負または正極性 G信号中のコンポジット同期: 0.3Vp-p、負極性、インピーダンス 75Ω
	コンポーネントビデオ	コンポーネント: セパレート Y Cb / Pb Cr / Pr信号 Y: 1Vp-p、同期負、インピーダンス 75Ω Cb / Pb: 0.7Vp-p、インピーダンス 75Ω Cr / Pr: 0.7Vp-p、インピーダンス 75Ω
	音声	インピーダンス 47kΩ以上

その他

製品の仕様

製品の仕様

型名		WUX6010
騒音 (ランプモード フルパワー / エコ)		40dB / 36dB
使用温度範囲		0°C ~ 40°C
電源		AC100V ~ 240V 50 / 60Hz
消費電力	フルパワー	465W
	エコ	370W
	スタンバイ時	0.3W LAN OFF、HDBT OFF 設定時 0.7W LAN ON 省電力、HDBT OFF 設定時
	LAN OFF、HDBT ON 設定時	1.6W
	LAN ON 省電力、HDBT ON 設定時	1.8W
本体寸法		幅 380mm × 高さ 170mm × 奥行 430mm (突起部は含む)
質量		8.5kg (レンズユニットを除く)
付属品		リモコン、リモコン用乾電池、電源コード、コンピューターケーブル、重要なおしらせ (Important Information)、かんたんガイド、使用説明書 (CD-ROM)、保証書

*¹標準ズームレンズ (RS-ILO1ST) 使用時。レンズユニットの種類により異なります。

*²ランプモードがフルパワーの場合

*³出荷時における本プロジェクター全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2015 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書Bに基づいています。

※ 液晶パネルの有効画素は99.99%以上です。投写中0.01%以下の点灯したままの点や、消灯したままの点が見られる場合がありますが、これは液晶パネルの特性で生じるもので故障ではありません。



※ 長時間・連続使用する際は、光学部品の劣化を早めることができますのでご注意ください。



※ 本プロジェクターはJIS C 61000-3-2適合品です。

■ リモコン

型番	RS-RC04	RS-RC05 (別売品)
電源	DC3.0V 単4形乾電池2本使用	DC3.0V 単3形乾電池2本使用
到達距離	約8m 縦横±25°(受光部正面)	
本体寸法	幅43mm × 高さ23mm × 奥行135mm	幅51mm × 高さ28mm × 奥行176mm
質量	56g	100g


■ 各レンズユニットの仕様（別売品）

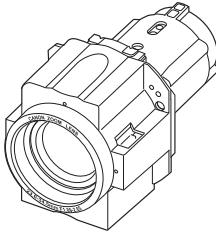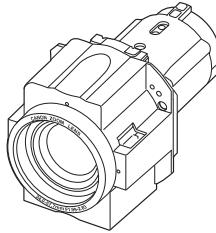名称	標準ズームレンズ	長焦点ズームレンズ
型番	RS-IL01ST	RS-IL02LZ
外観		
焦点距離	23.0 ~ 34.5mm	34.0 ~ 57.7mm
F ナンバー	1.89 – 2.65	1.99 – 2.83
幅	97.4mm	97.4mm
高さ	106.5mm	106.5mm
長さ	173.4mm	173.4mm
質量	550g	755g
ズーム比	1.5 ×	1.7 ×
投写距離	1.3 ~ 29.0m	1.9 ~ 48.5m
100 型投写距離	3.2 ~ 4.8m	4.7 ~ 8.0m

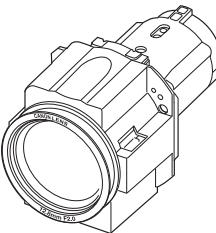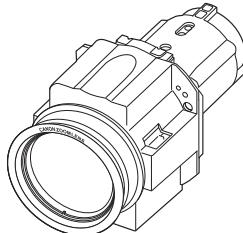名称	固定短焦点レンズ	超長焦点ズームレンズ
型番	RS-IL03WF	RS-IL04UL
外観		
焦点距離	12.8mm	53.6 ~ 105.6mm
F ナンバー	2.0	2.34 ~ 2.81
幅	97.4mm	97.4mm
高さ	106.5mm	106.5mm
長さ	175.2mm	184.2mm
質量	910g	940g
ズーム比	–	1.95 ×
投写距離	0.7 ~ 5.2m	4.6 ~ 89.0m
100 型投写距離	1.7m	7.6 ~ 14.9m

各レンズのレンズシフト量は「■レンズシフト機能について」を参照してください。(P35)


製品の仕様

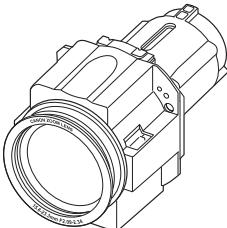名称	短焦点ズームレンズ
型番	RS-IL05WZ
外観	
焦点距離	15.6 ~ 23.3mm
Fナンバー	2.09 ~ 2.34
幅	97.4mm
高さ	106.5mm
長さ	180.3mm
質量	905g
ズーム比	1.5 ×
投写距離	0.9 ~ 19.5 m
100型投写距離	2.2 ~ 3.2 m

各レンズのレンズシフト量は「■レンズシフト機能について」を参照してください。(P35)

■ 外観図

WUX6010

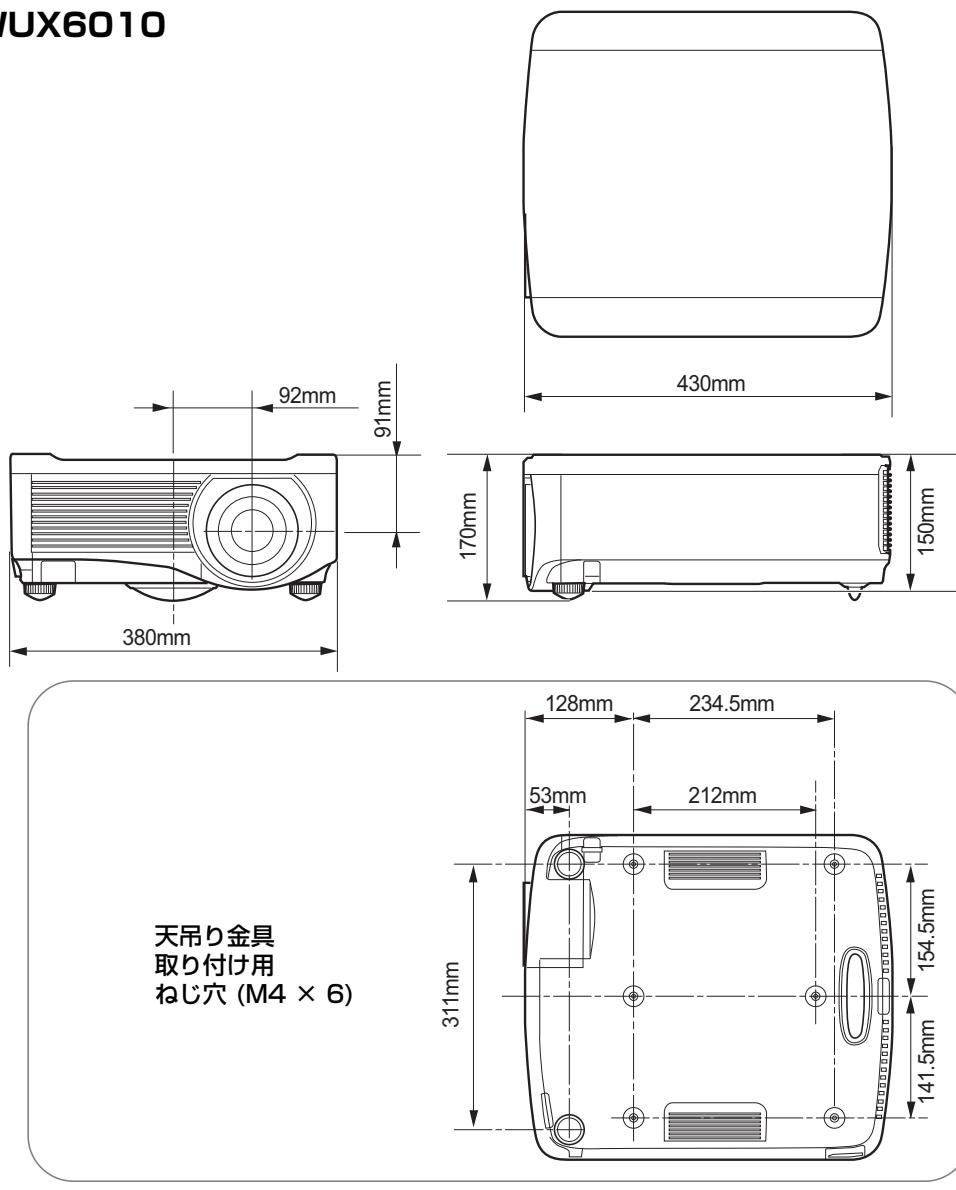


■ アナログ PC-2 / COMPONENT 端子

コンピューターのアナログ PC 入力、コンポーネント入力端子として動作します。接続には D-sub 用コンピューターケーブルを使用してください。

端子仕様は、アナログ PC 入力、コンポーネント入力とも同一です。


ミニD-sub15ピン

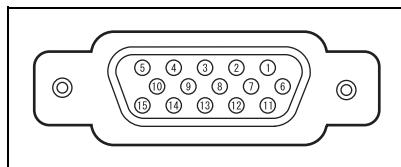

ピン番号	信号	ピン番号	信号
1	R	9	+5V パワー
2	G	10	接地（垂直同期）
3	B	11	接地
4	OPEN	12	DDC データ
5	接地（水平同期）	13	水平同期
6	接地（R）	14	垂直同期
7	接地（G）	15	DDC クロック
8	接地（B）		

■ サービス用端子 (CONTROL)

ピン配列

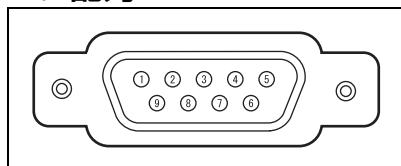

ピン番号	信号
1	OPEN
2	RxD
3	TxD
4	OPEN
5	GND
6	OPEN
7	内部プルアップ
8	OPEN
9	OPEN

通信フォーマット

通信方式 : RS-232C 調歩同期 半2重通信

通信速度 : 19200bps

キャラクタ長 : 8ビット

ストップビット: 2ビット

パリティ : なし

フロー制御 : なし

[HDBaseT] が [入] でかつ、[シリアル通信] が [HDBaseT] の場合、サービス用端子は使用できません。

ユーザーコマンド

コマンド種		ASCII 表記	バイナリ表記
電源	電源 ON	POWER=ON<CR>	50h 4Fh 57h 45h 52h 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
	電源 OFF	POWER=OFF<CR>	50h 4Fh 57h 45h 52h 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
電源状態取得		GET=POWER<CR>	47h 45h 54h 3Dh 50h 4Fh 57h 45h 52h 0Dh
入力ソース	HDMI	INPUT=HDMI<CR>	49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 4Dh 49h 0Dh
	デジタル PC	INPUT=D-RGB<CR>	49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 44h 2Dh 52h 47h 42h 0Dh
	アナログ PC-1	INPUT=A-RGB1<CR>	49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 41h 2Dh 52h 47h 42h 31h 0Dh
	アナログ PC-2	INPUT=A-RGB2<CR>	49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 41h 2Dh 52h 47h 42h 32h 0Dh
	コンポーネント	INPUT=COMP<CR>	49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 43h 4Fh 4Dh 50h 0Dh
	LAN	INPUT=LAN<CR>	49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 4Ch 41h 4Eh 0Dh
	USB	INPUT=USB<CR>	49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 55h 53h 42h 0Dh
	HDBaseT	INPUT=HDBT<CR>	49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 42h 54h 0Dh
入力ソース取得		GET=INPUT<CR>	47h 45h 54h 3Dh 49h 4Eh 50h 55h 54h 0Dh
イメージモード	スタンダード	IMAGE=STANDARD<CR>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 53h 54h 41h 4Eh 44h 41h 52h 44h 0Dh
	プレゼンテーション	IMAGE=PRESENTATION<CR>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 50h 52h 45h 53h 45h 4Eh 54h 41h 54h 49h 4Fh 4Eh 0Dh
	ビビッド・フォト	IMAGE=VIVID_PHOTO<CR>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 56h 49h 56h 49h 44h 5Fh 50h 48h 4Fh 54h 4Fh 0Dh
	フォト/sRGB	IMAGE=PHOTO_SRGB<CR>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 50h 48h 4Fh 54h 4Fh 5Fh 53h 52h 47h 42h 0Dh
	ダイナミック	IMAGE=DYNAMIC<CR>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 44h 59h 4Eh 41h 4Dh 49h 43h 0Dh
	ビデオ	IMAGE=VIDEO<CR>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 56h 49h 44h 45h 4Fh 0Dh
	シネマ	IMAGE=CINEMA<CR>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 43h 49h 4Eh 45h 4Dh 41h 0Dh
	ユーザー 1	IMAGE=USER_1<CR>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h 52h 5Fh 31h 0Dh
	ユーザー 2	IMAGE=USER_2<CR>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h 52h 5Fh 32h 0Dh
	ユーザー 3	IMAGE=USER_3<CR>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h 52h 5Fh 33h 0Dh
	ユーザー 4	IMAGE=USER_4<CR>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h 52h 5Fh 34h 0Dh
	ユーザー 5	IMAGE=USER_5<CR>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h 52h 5Fh 35h 0Dh
イメージモード取得		GET=IMAGE<CR>	47h 45h 54h 3Dh 49h 4Dh 41h 47h 45h 0Dh
明るさ	明るさ設定	BRI=<数値><CR>	42h 52h 49h 3Dh <数字コード> 0Dh

製品の仕様

コマンド種		ASCII 表記	バイナリ表記
明るさ取得		GET=BRI<CR>	47h 45h 54h 3Dh 42h 52h 49h 0Dh
シャープネス	シャープネス設定	SHARP=<数値><CR>	53h 48h 41h 52h 50h 3Dh <数字コード> 0Dh
シャープネス取得		GET=SHARP<CR>	47h 45h 54h 3Dh 53h 48h 41h 52h 50h 0Dh
コントラスト	コントラスト設定	CONT=<数値><CR>	43h 4Fh 4Eh 54h 3Dh <数字コード> 0Dh
コントラスト取得		GET=CONT<CR>	47h 45h 54h 3Dh 43h 4Fh 4Eh 54h 0Dh
アスペクト	オート	ASPECT=AUTO<CR>	41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 41h 55h 54h 4Fh 0Dh
	4:3	ASPECT=4:3<CR>	41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 34h 3Ah 33h 0Dh
	16:9	ASPECT=16:9<CR>	41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 31h 36h 3Ah 39h 0Dh
	16:10	ASPECT=16:10<CR>	41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 31h 36h 3Ah 31h 30h 0Dh
	ズーム	ASPECT=ZOOM<CR>	41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 5Ah 4Fh 4Fh 4Dh 0Dh
	リアル	ASPECT=TRUE<CR>	41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 54h 52h 55h 45h 0Dh
アスペクト取得		GET=ASPECT<CR>	47h 45h 54h 3Dh 41h 53h 50h 45h 43h 54h 0Dh
ランプモード	フルパワー	LAMP=FULL<CR>	4Ch 41h 4Dh 50h 3Dh 46h 55h 4Ch 4Ch 0Dh
	エコ	LAMP=ECO<CR>	4Ch 41h 4Dh 50h 3Dh 45h 43h 4Fh 0Dh
ランプモード取得		GET=LAMP<CR>	47h 45h 54h 3Dh 4Ch 41h 4Dh 50h 0Dh
ブランク	実行	BLANK=ON<CR>	42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
	解除	BLANK=OFF<CR>	42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
ブランク取得		GET=BLANK<CR>	47h 45h 54h 3Dh 42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 0Dh

困ったときには

LED インジケーターのワーニング

本体に異常が発生すると、電源が切れた後、本体側面部のLEDインジケーターが点灯または点滅し続けます。

- 本体の冷却が終了した後に、電源コードを抜いてから対処してください。

LED インジケーターの状態	内容	原因と対処
WARNING と TEMP が点灯	温度の異常	本体内部の温度が何らかの異常で高温になっているか、外気温度が規定以上になっています。本体側の異常の場合は、設置や操作が正しく行われているか確認し、電源プラグをコンセントから抜き、本体の内部をしばらく冷やしてから投写してください。吸気口または排気口がふさがれているときは、ふさいでいるものを取り除いてください。エアフィルターが目詰まりしている場合は、清掃または交換を行ってください。 (P148, P150) 再度、同じワーニングが出る場合は、本体の故障が考えられます。キヤノンお客様相談センターにご連絡ください。
WARNING と LAMP が点灯	ランプの異常	ランプが点灯しません。電源を入れ直して、ランプが点灯するか確認してください。それでもランプが点灯しない場合は、新しいランプに交換してください。 (P151) ランプを交換しても同じワーニングが出る場合は、ランプの駆動回路などの故障が考えられます。キヤノンお客様相談センターにご連絡ください。
WARNING が 3回点滅を繰り返し、LAMP が点灯	ランプカバーの異常	ランプカバーが開いています。電源プラグをコンセントから抜き、ランプカバーを正しく取り付けた後、再度電源を入れ直してください。 ランプカバーに問題がない場合は、ランプカバー検出スイッチなどの故障が考えられます。キヤノンお客様相談センターにご連絡ください。
WARNINGのみが4回点滅を繰り返す	冷却ファンの異常	冷却ファンまたはその他の故障が考えられます。電源プラグをコンセントから抜き、再度コンセントに接続して電源を入れ直してください。再度、同じワーニングが出る場合は、キヤノンお客様相談センターにご連絡ください。
WARNINGのみが5回点滅を繰り返す	電源の異常	電源の一部が異常な電圧になっているか、その他の故障が考えられます。電源プラグをコンセントから抜き、再度コンセントに接続して電源を入れ直してください。再度、同じワーニングが出る場合は、キヤノンお客様相談センターにご連絡ください。

その他

困ったときには

困ったときには

LED インジケーターの状態	内容	原因と対処
WARNINGのみが3回点滅を繰り返す	フィルター異常	エアフィルターが取り付けられていません。エアフィルターが正しく取り付けられているか確認してください。再度、同じワーニングが出る場合は、キヤノンお客様相談センターにご連絡ください。
WARNINGのみが6回点滅を繰り返す	レンズコネクターの異常	レンズユニットとレンズケーブルが正しく接続されていません。電源プラグをコンセントから抜き、レンズユニットとレンズケーブルを正しく接続してから電源プラグをコンセントに接続してください。再度、同じワーニングが出る場合は、キヤノンお客様相談センターにご連絡ください。

困ったときのアドバイス

■ 電源が入らない

原 因	対処のしかた
電源コードが正しく接続されていない	電源コードがきちんと接続されていることを確認してください。 (P40)
電源コードを接続した直後である	電源プラグを接続し、1秒以上経過してから【POWER】ボタンを押してください。接続直後は電源を入れることができません。 (P41)
ランプカバーが開いている	電源プラグをコンセントから抜き、ランプカバーを正しく取り付けた後、再度電源を入れ直してください。
吸気口または排気口がふさがれて本体内部の温度が上昇し、安全装置が作動した	安全装置の作動中は、電源コードを接続しても【POWER ON】インジケーターは点灯しません。なお安全装置は安全のため、お客様が解除できないようになっています。吸気口または排気口をふさいでるものを取り除き、キヤノンお客様相談センターにご連絡ください。
レンズコネクターが正しく取り付けられていない	レンズユニットとレンズケーブルが正しく接続されていません。電源プラグをコンセントから抜き、レンズユニットとレンズケーブルを正しく接続してから電源プラグをコンセントに接続してください。再度、同じワーニングが出る場合は、キヤノンお客様相談センターにご連絡ください。
エアフィルターが正しく取り付けられていない	エアフィルターが正しく取り付けられていることを確認してください。 (P150)
キーロックが設定されている	本体またはリモコンのキーロック (P95) が設定されているか確認してください。

■ 映像が投写されない

原因	対処のしかた
接続ケーブルが正しく接続されていない	コンピューターやAV機器とプロジェクターとが正しく接続されていることを確認してください。(P37～P39)
電源を入れて20秒経過していない	電源を入れると、約20秒間オープニング画面が表示されます。すぐに映像を投写する場合は、リモコンまたは本体操作部の【OK】ボタンを押してください。(P21、P25)
AV機器から映像が送られていない	接続したビデオカメラ、DVD等で、映像の再生が行われていることを確認してください。
入力端子への接続が正しくない	接続している機器が本体の入力端子へ正しく接続されていることを確認してください。(P24)
接続機器の入力信号が選ばれていない	接続している機器と同じ入力信号が正しく【INPUT】メニューから選ばれていることを確認してください。(P44)
入力信号の形式が合っていない	入力信号の形式が正しく選ばれていることを確認してください。(P68、P163)
【BLANK】になっている	リモコンの【BLANK】ボタンを押してください。(P59)
コンピューター側の問題で映像が送られない	プロジェクター、コンピューターの順で電源を入れなおしてください。
ノート型コンピューター側の外部モニターへの出力が正しく設定されていない	ノート型コンピューターの外部モニターへの出力をオンに設定してください。外部モニターへの出力をオンにするには、コンピューターのキーボードの【Fn】を押しながら、【LCD】や【VGA】または画面のアイコンが表記されたファンクションキーを押します。Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7ではWindowsロゴキーを押しながらPキーを押すと、画面出力を切り換えることができます。(P43) なお、キー操作はノート型コンピューターの種類によって異なります。詳しくは、ご使用のノート型コンピューターの取扱説明書などを確認してください。
コンピューターの画面設定が2画面（マルチディスプレイ）モードになっている	2画面モードになっている場合は、コンピューター側の操作で出力設定を複製表示モードにしてください。 なお、出力設定の方法はコンピューターによって異なります。詳しくは、ご使用のコンピューターの取扱説明書などを確認してください。
USBファイルブラウザの対応ファイルではない	投写できるのは、最大画素数が10912×8640ドット、半角英数字のファイル名、FATフォーマットのJPEGファイルです。
LANケーブル（シールドタイプ）が正しく接続されていない	【INPUT】メニューで【LAN】または【HDBaseT】を選んでいる場合は、プロジェクターにLANケーブル（シールドタイプ）が正しく接続されていることを確認してください。(P106)

困ったときには

原 因	対処のしかた
【通信設定】の【有線ネットワーク】で【HDBaseT】を選択中、【HDBaseT】を「入」から「切」に変更した	【HDBaseT】設定を以下の手順で再設定してください。 (P97) 【INPUT】メニューで【HDBaseT】を選んでいる場合は、【HDBaseT】設定を再度【切】から【入】にします。

■ 音声が出ない

原 因	対処のしかた
音声ケーブルが正しく接続されていない	音声ケーブルの接続を確認してください。(P37、P39)
【MUTE】になっている	リモコンの【MUTE】ボタンを押してください。(P26)
音量が最小に調整されている	リモコンの【VOL】ボタンまたは本体操作部の【VOL+】ボタンを押して音量を調整してください。(P21、P26)
抵抗内蔵の音声ケーブルが使用されている	音声ケーブルは、抵抗なしのものを使用してください。
音声入力端子の選択が【切】になっている	適切な音声入力端子の設定に変更してください。(P96)

■ 映像が鮮明でない

原 因	対処のしかた
フォーカスが合っていない	フォーカスを調整してください。(P47)
スクリーンまでの距離が近すぎる	スクリーンとの距離が適正であるか確認してください。(P33)
本体がスクリーンの正面に置かれていません	スクリーンに対して過度に斜め方向から投写していないか確認してください。ある程度の角度であれば、キーストーンの補正機能で補正できます。(P54)
温度差の激しい場所に移動した	温度の低い場所から温度の高い場所に移動した場合、レンズにくもりが発生する場合があります。しばらくすると、くもりは消え、正常な画面の投写が可能になります。
レンズが汚れている	レンズを清掃してください。(P148)
トラッキングが合っていない	【オートPC】または【トラッキング】でトラッキングを調整してください。(P68、P69)
動画がぼけて投写される	MBリダクションを設定してください。(P100)
MBリダクションが設定できません。	USBメモリやネットワーク・マルチ・プロジェクションで投写している映像には、MBリダクションが設定できません。
シャープネスが設定できません。	2画面投写時は、シャープネスの調整ができません。

■ 映像が正しく表示されない

原因	対処のしかた
映像が上下、または左右逆に投写される	天吊り / リア投写の設定に誤りがあります。表示設定メニューで [反転表示] の設定内容を確認してください。 (P82)
ドットクロックが 162MHz を越える信号を入力している	コンピューター側で、信号のドットクロックを 162MHz 以下に設定してください。
一部のピンが結線されていないコンピューターケーブルを使用している	全てのピンが結線されたコンピューターケーブルを使用してください。

■ 電源が切れてしまう

原因	対処のしかた
吸気口または排気口がふさがれている	吸気口または排気口がふさがれていないか確認してください。吸気口または排気口がふさがれていると、本体内部の温度が上昇し、本体保護のために自動的に電源が切れるようになっています。（[WARNING] インジケーターと [TEMP] インジケーターが点灯します。）本体の温度が下がってから、吸気口または排気口をふさがないようにして、再度電源を入れてください。 (P20、P41)
エアフィルターが汚れている	エアフィルターがホコリなどで目詰まりしていないか確認してください。 目詰まりしている場合はエアフィルターの清掃または交換を行ってください。 (P148、P150)
ランプが破裂している（またはランプの異常）	ランプが破裂している場合は「ランプが点灯しなくなって交換するときのご注意」(P9) に従って対応してください。
使用環境が適正でない	使用環境が 0 °C ~ 40 °C であることを確認してください。 (P12) 海拔 2,300m 以上の高地でご使用される場合は、プロジェクターの設定を変更する必要があります。設置設定メニューの [プロフェッショナル設定] の [ファンモード] を [高地] にしてください。 (P85)

■ ネットワークに接続できない

原因	対処のしかた
LAN ケーブル（シールドタイプ）が正しく接続されていない	プロジェクターに LAN ケーブル（シールドタイプ）が正しく接続されていることを確認してください。（P106）
[通信設定] の [有線ネットワーク] で [HDBaseT] を選択中、[HDBaseT] を「入」から「切」に変更した	[HDBaseT] 設定を以下の手順で再設定してください。（P97） <ol style="list-style-type: none"> [HDBaseT] 設定を再度 [切] から [入] にします。 [有線ネットワーク] 設定を [LAN ポート] から [HDBaseT] に変更します。 画面の表示に従って 【POWER】ボタンを押し、プロジェクターを一度スタンバイ状態にします。 5分以上経ってから再度【POWER】ボタンを押します。
電源を入れて約 40 秒経過していない	電源を入れた直後の約 40 秒間はネットワークに接続できません。約 40 秒以上経過してから再度ネットワークに接続してください。（P117）

■ リモコンの操作ができない

原因	対処のしかた
電池が正しく入っていない / 電池が切れている	電池が正しく入っているか確認してください。電池が入っている場合は、新しい電池と交換してください。（P27）
リモコンの届かない位置から操作している	プロジェクターボディのリモコン受光範囲内で操作しているか確認してください。（P28）
リモコンと本体の間に障害物がある	プロジェクターボディのリモコン受光部とリモコンの間の障害物を取り除くか、障害物のない位置でリモコンを操作してください。
リモコンの使用環境が適正でない	プロジェクターボディのリモコン受光部に直射日光や照明器具の強い光が当たっていないか確認してください。（P28）
リモコンのチャンネル設定が合っていない	リモコンのチャンネル設定を切り換えていないか確認してください。システム設定メニューで [リモコンチャンネル] の設定を確認できます。（P96）
キーロックでリモコンの操作を禁止している	[キーロック] でリモコンからの操作がロックされているか確認してください。 システム設定メニューで [キーロック] を [切] に設定してください。（P95）
照明の光がリモコン受光部に入っている	照明の光を遮ってください。

英数字

2 画面表示	140
4 点補正	55, 144
6 軸色調整	78
AMX Device Discovery	114
ASPECT	53
BLANK	59
Crestron RoomView	114
D. ZOOM	61
DVI-I 端子	24
FREEZE	59
HDBaseT	17, 97, 98
HDBaseT 端子	24, 38, 39
HDMI 端子	24
IMAGE	58
INPUT	44
KEYSTONE	54
LAN 端子	24
LED インジケーター	22, 173
MENU	64
MUTE	61
OK	26
PJLink	113, 128
POWER	41, 58
USB 端子	24
VOL	60
WARNING インジケーター	22, 173

あ

明るさ	75
アスペクト	52, 159
アナログ PC	44
アナログ PC-1 / DVI-I 端子	24
アナログ PC-2 / コンポーネント端子	24
アンビエントライト	76

い

イメージ調整	64, 73
イメージモード（画質）	57
インフォメーション	64, 135

え

エアフィルター	150
映像設定	64, 67
映像の拡大	61

映像の重なった部分の明るさを

調整する	141
エコ設定	60
エッジブレンディング	18, 86, 141

お

オート PC	46, 68
オート PC で調整する	46
オート（アスペクト）	52
音声出力端子	24
音声入力端子	24
音量調整	60

か

外部モニタ一切り換え (ノート型コンピューターの準備)	43
環境光による影響	76
ガンマ補正	75

き

キーストーン	54
キーロック	95
記憶色補正	77
起動時画面	94

け

言語	100
----------	-----

こ

光学的なズーム	47
コントラスト	75

し

システム設定	64, 93
シャープネス	75
省電力	60
信号形式	163

す

スクリーンアスペクト	50, 159
スクリーン色補正	89
スライドショー	72, 139

せ

接続端子	24
AV 機器との接続	39

索引

設置設定	64, 81
た	
台形ひずみ調整	54
ダイナミックガンマ	77
ダイレクトパワーオン	99
て	
デジタルズーム	25
テストパターン	162
電子音	99
天吊り	31, 82
と	
トラッキング	69
に	
入力信号選択	44
入力端子	24
ね	
ネットワーク設定	64, 106
ネットワークパスワード	109
ネットワーク・マルチ・	
プロジェクション (NMPJ)	18, 123
の	
ノイズリダクション	76, 77
は	
パスワード	101, 102
ひ	
表示解像度（コンピューターの準備） ...	45
表示言語の選択	42
表示状態を設定する	67
ほ	
本体操作部	21
み	
ミュート	61
め	
メニュー	64

ら	
ランプ交換	151, 152
ランプモード	79
り	
リア投写	31, 82
リアル（アスペクト）	53
リセット	56, 80, 104
リモコン	25, 27, 96
れ	
レジストレーション	84
レンズシフト	35
ろ	
ロゴ表示	94

保証とアフターサービス

■この商品には保証書がついています

保証書は、本機に付属しています。お買い上げ日、販売店名などが記入されていることをお確かめの上、内容をお読みいただき、大切に保管してください。
なお、保証内容については保証書に記載しております。

■修理サービスのご相談

修理サービスのご相談は、裏表紙のキヤノンお客様相談センターにご相談ください。
(ランプはキヤノンホームページからもご購入いただけます。)

■修理を依頼される前に

173～178ページの「困ったときには」にそって故障かどうかお確かめください。それでも直らない場合は、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、修理をご依頼ください。

■修理方法

本商品は、引取修理させていただきます。

お客様先にプロジェクトを引取にお伺いし、修理完了後にお届けいたします。また、ご要望により代替機の貸出サービスを準備しております。

〈修理料金〉

保証期間内	引取修理サービス	無償
	代替機貸出サービス	無償
保証期間終了後	引取修理サービス	有償
	代替機貸出サービス	有償

※ 上記、引取サービスおよび代替機の貸し出しは、キヤノンお客様相談センターにてサービスをご利用いただいた場合に適用されます。

※ 引取修理サービスは、国内のみのお取り扱いとなります。

■修理を依頼されるときにご連絡いただきたいこと

- お客様のお名前
- ご住所、お電話番号
- 商品の機種名およびシリアルナンバー
- 故障の内容（できるだけ詳しく）

■補修用性能部品について

保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打切り後7年間です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

別売品

・ 交換ランプ 品番：RS-LP09	・ 交換エアフィルター 品番：RS-FL01
・ 天吊り金具 品番：RS-CL11	・ リモコン 品番：RS-RC04
・ 天吊りパイプ (400-600mm) 品番：RS-CL08*	・ リモコン 品番：RS-RC05
・ 天吊りパイプ (600-1000mm) 品番：RS-CL09*	

* 高い天井から本機を吊り下げる場合に使用します。詳しくは天吊り金具の組立・設置説明書を参照してください。

●長年ご使用のプロジェクターの点検をぜひ!

(熱、湿気、ホコリなどの影響や使用的度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には、安全性を損なって事故につながることもあります。)

このような
症状は
ありませんか

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 映像が時々消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- 内部に水や異物が入った。
- その他異常や故障がある。

→
ご使用
中止

故障や事故防止のため、
スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

お客様メモ

品 番	
お買い上げ年月日	年 月 日
お買い上げ店名	□

Canon

お客様相談センター(全国共通番号)

050-555-90071

[受付時間] <平日>9:00~17:00

(土日祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

※上記番号をご利用いただけない方は、043-211-9348をご利用ください。

※上記番号はIP電話プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。