

Important Safety Instructions

This chapter provides important safety instructions for the prevention of injury to users of this machine and others, and damage to property. Read this chapter before using the machine and follow the instructions to ensure that you use the machine properly. The Canon online manual site (<https://oip.manual.canon/>) also provides information on this machine. Read this information also to ensure correct use.

Do not perform any operations not described in this manual. Canon will not be responsible for any damages resulting from operations not described in this manual, improper use, or repairs or modifications not performed by Canon or a third party authorized by Canon.

⚠ WARNING

Indicates a warning concerning operations that may lead to death or serious personal injury if not performed correctly. To ensure that you use the machine safely, always observe these warnings.

⚠ CAUTION

Indicates a precaution for preventing the risk of personal injury or property damage other than a product fault due to improper use of the machine. To ensure that you use the machine safely, always observe these cautions.

❗ IMPORTANT

Indicates important operational requirements and restrictions that should always be observed when using this machine. Always observe these important items to avoid malfunctions, faults or property damage due to improper machine operation.

Safety-related Symbols

The following symbols are used on this product:

- Power switch (On)
- Power switch (Off)
- Power switch (Stand-by)
- Push-button switch (On/Off)
- Protective earthing terminal
- Electric shock warning: Hazardous voltage inside.
- Do not remove the cover.
- High temperature warning. Do not touch.
- Class II equipment
- Contains moving parts. Keep hands and other body parts away from moving parts.
- Electric shock warning: Unplug all power cords from the power outlet.
- Sharp edges. Keep hands and other body parts away from sharp edges.

NOTE

Some models may use other symbols not listed here.

Installation

To ensure that you use this machine safely, read the following precautions carefully before installing the machine in a suitable location.

⚠ WARNING

Do not install in the locations listed below

Doing so may result in a fire or electric shock.

- Locations that risk blocking the ventilation slots (too close to walls or curtains or on materials such as deep-pile carpets)
- Damp or dusty locations
- Near heating appliances or open flames
- Near alcohol, paint thinners or other flammable substances

Do not use a wireless LAN close to medical equipment (only for products with a wireless LAN function)

Radio waves can interfere with medical equipment and cause malfunctions that may lead to accidents.

⚠ CAUTION

Do not install in the locations listed below

Doing so could result in a fault or adversely affect people or other equipment.

- Outdoors or in locations exposed to direct sunlight
- Locations subject to temperature and humidity extremes, whether low or high
- Locations subject to dramatic changes in temperature or humidity
- Near equipment that generates magnetic or electromagnetic waves
- Near electronic devices or precision equipment, such as TVs, radios and computers
- Laboratories or other locations where chemical reactions occur
- Locations heavily exposed to aerosol sprays, ammonia or other corrosive gases
- Locations subject to instability or vibration
- Surfaces that may warp under the weight of the machine or into which the machine is liable to sink (carpets, straw matting, beds, etc.)
- Locations where air ventilated from the machine directly impacts people

Use the correct method when moving this machine

Using incorrect methods to move this machine may result in injury.

- Carry this machine correctly according to the instructions in the manual.
- Position this machine slowly and carefully to avoid getting your hands caught between the machine and the floor or walls.

Provide adequate ventilation during use

This machine generates small amounts of ozone and other emissions during normal use. These amounts are too low to be harmful to humans. However, poorly ventilated rooms should be adequately ventilated during extended use or long print runs.

❗ IMPORTANT

When using a wireless LAN (only for products with a wireless LAN function)

- Install the machine no more than 50 meters from the wireless LAN router.
- As much as possible, install in a location where communication is not blocked by intervening objects. The signal may be degraded when passing through walls or floors.
- Install the machine as far as possible from digital cordless phones, microwave ovens or other equipment that emits radio waves.

Connecting the telephone line (only for machines that support faxes)

In certain circumstances, this machine may not be able to communicate via some telephone lines or in some regions. One such example is when the total resistance of the telephone line and the machine exceeds 1700Ω. In this event, contact your dealer or service representative.

- This machine conforms to an analog telephone line standard and can only be connected to ordinary subscriber telephone lines. Connecting the machine to a business line or other dedicated line may result in faults. Always check the line before connecting.

Power Supply

⚠ WARNING

Using the power plug and cord correctly

Improper use may result in a fire or electric shock.

- Check that the power supply used for the machine is safe and has a stable voltage.
- Use only a power supply that meets the specified voltage requirements.
- Connect the machine to a securely grounded power outlet using the power cord provided.
- Do not use power cords other than the cord provided.
- The power cord provided should only be used with this machine.
- If you plug this machine into a power outlet with multiple sockets, do not use the remaining sockets to connect other devices.
- Do not use extension cords.
- Run the power cord so as to avoid any risk of tripping over the cord.
- Do not modify, pull, unduly bend or otherwise damage the power cord.
- Do not place heavy objects on the power cord.
- Do not bundle the power cord or tie it in a knot.
- Do not run the power cord close to a heating appliance.
- Do not plug in and unplug the power connector frequently.
- Do not subject the power connector to strong impacts.
- Plug the power plug fully into the power outlet, ensuring that it is securely inserted.
- Do not touch the machine during a thunderstorm.

En

Th

Vi

Ms

- Do not plug in or unplug the power plug with wet hands.
- During holidays or other times when the machine will not be used for long periods, turn the machine off and unplug it from the power supply.

! IMPORTANT

- Install this machine near the power outlet and leave sufficient space around the power plug so that it can be quickly unplugged in an emergency.
- Always ensure that the power plug is unplugged from the power outlet before starting work.
- Do not connect the power cord to an uninterruptible power supply. Doing so may result in a malfunction or fault if a power failure occurs.
- Do not connect the power cord to the auxiliary power outlet on a computer.
- We recommend using a power outlet wired via a household earth-leakage circuit breaker.
- Electrical noise may cause this machine to malfunction or lose data.
- When reconnecting the power cord after disconnecting it, wait at least 5 seconds before reconnection.
- A voltage drop that exceeds the permitted range may result in a malfunction or loss of data in the machine and any connected computers.
- For information on your power supply, contact your power supplier or your local electrical appliances store.

Handling

! WARNING

Observe the following

Improper handling may lead to a fire, electric shock or burns.

- If the machine makes an unusual noise, emits an unusual smell, emits smoke or excessive heat, or if any parts are damaged, immediately unplug the machine from the power outlet and contact your dealer or service representative.
- Do not disassemble or modify this machine.
- Place the machine such that the power cord and other cables and the gears and electrical parts inside the machine are well out of the reach of children.
- Do not place jewelry or other metal objects or containers filled with liquid on the machine.
- Do not use flammable sprays near this machine.
- When moving this machine, always turn the machine off at the power switch, unplug the machine from the power outlet and then disconnect the power cord and interface cables.
- When connecting or disconnecting a USB cable while the machine is still plugged into a power outlet, do not touch the metal part of the connector.
- Do not connect unapproved products to ports on this machine (power outlet, connector ports, etc.).
- When installing or removing optional products, always turn this machine off at the power switch, unplug the machine from the power outlet and then disconnect the power cord and interface cables.

Cleaning and maintaining this machine

Improper cleaning may result in machine malfunctions, fire, electric shock or static electricity.

- You should clean this machine regularly.
- Before cleaning, always turn the machine off and unplug it from the power outlet.

- Unplug the power plug periodically and wipe the machine with a dry cloth to remove dust and grime.
- Clean the machine using a cloth moistened with water and then thoroughly wrung out. Do not use alcohol, benzene, paint thinners or other flammable substances and do not use tissue paper or paper towels.
- Regularly check the machine for overheating, rusting, dents, scratches and cracks.

Users of cardiac pacemakers

This machine and its toner cartridges emit low levels of magnetism and ultrasonic waves. If you use a cardiac pacemaker and experience any abnormalities, move away from the machine and consult your physician.

! CAUTION

Take care not to drop heavy objects, on the platen glass

Doing so may damage the platen glass and result in injury.

Do not attempt to carry the machine with the paper drawers or optional products (paper feeder) installed

Doing so risks parts being dropped and causing injury.



Observe the following

Failure to do so may result in injury, faults or paper jams.

- Do not place heavy objects on this machine.
- Take care not to trap your hands when using parts that open and close.
- To avoid your hands or fingers being trapped, do not touch the paper eject rollers.
- Take care to avoid cutting your hands or fingers on paper or machine parts when replenishing the paper or clearing paper jams.
- Do not subject the machine to strong impacts or shaking.
- Do not use undue force when opening and closing doors, covers or drawers, etc. on the machine.
- Do not turn this machine off while it is printing.
- Do not open and close any covers, or remove or add paper while the machine is running.
- Do not put your hands inside the machine unless absolutely necessary.


Move or re-install the machine as instructed in the User's Guide

When relocating or re-installing a previously installed machine, do so in accordance with the instructions in the User's Guide.

Using the feeders correctly

Improper use may result in injury.

- When making copies of items such as thick books on the platen glass, do not press down hard enough to damage the feeder.
- Close the feeder slowly.
- Do not slide your hand or fingers fully into the feeder.

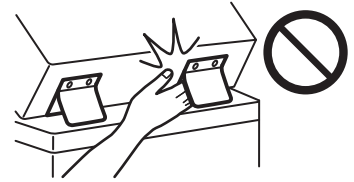


Do not put your hand into the machine while the paper drawers are removed (only for machines with paper drawers installed)

Doing so may result in injury.

Do not touch high-temperature or high-voltage components

Doing so may result in burns or other injury.

- Do not touch parts of the machine other than those specified in the manual.
- Immediately after use, the inside of the machine and the paper eject slots are hot and should not be touched.
- Printed paper may become hot during continuous printing and should be handled with care.

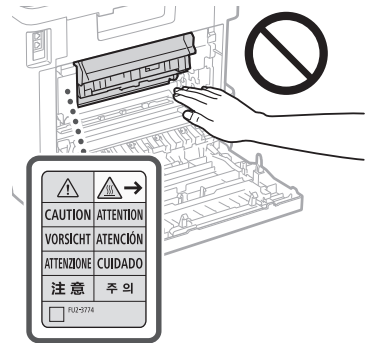

Standard / regulation

Product name

In some sales regions, this product may be registered under the names in parentheses () below in accordance with local safety regulations.

imageCLASS MF756Cx (F810102)

imageCLASS MF752Cdw (F810100)

Wireless LAN Regulatory Information

Regulatory information for users in Singapore

Complies with
IMDA Standards
DB00671

EMC requirements of EU Directive

This equipment conforms with the essential EMC requirements of EU Directive. We declare that this product conforms with the EMC requirements of EU Directive at nominal mains input 230 V, 50 Hz, although the rated input of the product is 220 to 240 V, 50/60 Hz. Use of Shielded cable is necessary to comply with the technical EMC requirements of EU Directive.

E-Waste Rules

-India only-

This product is not to be disposed of with your household waste, according to the E-Waste (Management) Rules, 2016. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit <https://in.canon/en/consumer/web/e-waste> or write to us at cipl@waste@canon.co.in.

Also, this product complies with the "E-Waste (Management) Rules, 2016" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 % by weight and 0.01 % by weight for Cadmium, except for the exemptions set in Schedule II of the Rule.



⚠ WARNING

Observe the following laser-related precautions

Any direct eye exposure to stray laser beams escaping the machine may be harmful to the eyes.

- Never open covers other than those indicated in the instructions in the manual for this machine.
- Never use controls, adjustments or operation procedures other than those stipulated in the manual as doing so could result in exposure to hazardous radiation.

⚠ IMPORTANT

- This product is confirmed as a Class 1 laser product as defined in IEC60825-1:2014 and EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1


APARELHO A LASER DE CLASSE 1

LUOKAN 1 LASER-TUOTE

LASERPRODUKT KLASSE 1

Laser beams can be harmful to humans. This machine is fitted with covers and an outer casing that blocks laser beams, so there is no risk of laser beams escaping the machine during normal use.

Laser Safety Caution

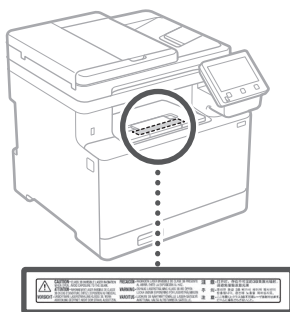

Appendix

Legal Limitations on the Usage of Your Product and the Use of Images

Legal Limitations on the Use of Your Product and the Use of Images

Using your product to scan, print or otherwise reproduce certain documents, and the use of such images as scanned, printed or otherwise reproduced by your product, may be prohibited by law and may result in criminal and/or civil liability. A non-exhaustive list of these documents is set forth below. This list is intended to be a guide only. If you are uncertain about the legality of using your product to scan, print or otherwise reproduce any particular document and/or of the use of the images scanned, printed or otherwise reproduced, you should consult your legal advisor for guidance beforehand.

- Paper Money
- Travelers Checks
- Money Orders
- Food Stamps
- Certificates of Deposit
- Passports
- Postage Stamps (canceled or uncanceled)
- Immigration Papers
- Identifying Badges or Insignias
- Internal Revenue Stamps (canceled or uncanceled)
- Selective Service or Draft Papers
- Bonds or Other Certificates of Indebtedness
- Checks or Drafts Issued by Governmental Agencies
- Stock Certificates
- Motor Vehicle Licenses and Certificates of Title
- Copyrighted Works/Works of Art without Permission of Copyright Owner

Consumables

⚠ WARNING

Observe the following precautions when handling consumables

Improper handling may lead to burns or a fire.

- Do not throw toner cartridges into an open flame.
- Do not store toner cartridges, or paper in locations exposed to an open flame.

- If you accidentally spill or scatter toner, carefully sweep up the toner particles or wipe them up with a damp cloth in a way that prevents inhalation. Do not use an ordinary vacuum cleaner to clean up spilled toner. Only models with safeguards against dust explosions should be used.

⚠ CAUTION

Observe the following precautions when handling consumables

Improper handling may result in burns or be harmful to your health. If any toner is ingested or gets into your eyes or mouth, consult a physician immediately.

- Keep toner and other consumables out of the reach of small children.
- Do not disassemble toner cartridges or other consumables.
- If toner leaks from a toner cartridge, take care not to ingest the toner or allow it to directly touch your skin. If you get toner on your skin, wash it off with soap and cold water. If any irritation persists after washing, consult a physician immediately.

⚠ IMPORTANT

- When performing tasks such as removing jammed paper or replacing toner or other consumables, take care not to get any toner on your hands or clothing.
- If toner gets on your clothing or hands, immediately wash the affected area with cold water. Washing with hot water may fix the toner and result in permanent staining.

About This Manual

Screens & Illustrations

Unless otherwise stated, the screens and illustrations used in this manual are for the imageCLASS MF756Cx.

Trademarks

- QR Code is a trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.
- All brand names and product names appearing on this document are registered trademarks or trademarks of their respective owners.

Disclaimers

- The information in this document is subject to change without notice.
- CANON INC. MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND WITH REGARD TO THIS MANUAL, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, EXCEPT AS STIPULATED HEREIN, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THEREOF WARRANTIES AS TO MARKETABILITY, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF USE, OR NON-INFRINGEMENT OF PATENT RIGHTS. CANON INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE, NOR FOR LOSSES OR EXPENSES RESULTING FROM THE USE OF THIS MANUAL.
- If you are unable to view the manual in PDF format, download Adobe Acrobat Reader from the Adobe Systems website (<https://get.adobe.com/reader/>).

Copyright

Unauthorized reproduction of the contents of this document in whole or in part is prohibited.

Third Party Software

This Canon product (the "PRODUCT") includes third-party software modules. Use and distribution of

En

Th

Vi

Ms

these software modules, including any updates of such software modules (collectively, the "SOFTWARE") are subject to license conditions (1) through (9) below.

- (1) You agree that you will comply with any applicable export control laws, restrictions or regulations of the countries involved in the event that this PRODUCT including the SOFTWARE is shipped, transferred or exported into any country.
- (2) Rights holders of the SOFTWARE retain in all respects the title, ownership and intellectual property rights in and to the SOFTWARE. Except as expressly provided herein, no license or right, expressed or implied, is hereby conveyed or granted by rights holders of the SOFTWARE to you for any intellectual property of rights holders of the SOFTWARE.
- (3) You may use the SOFTWARE solely for use with the PRODUCT.
- (4) You may not assign, sublicense, market, distribute, or transfer the SOFTWARE to any third party without prior written consent of rights holders of the SOFTWARE.
- (5) Notwithstanding the foregoing, you may transfer the SOFTWARE only when (a) you assign all of your rights to the PRODUCT and all rights and obligations under the license conditions to transferee and (b) such transferee agrees to be bound by all these conditions.
- (6) You may not decompile, reverse engineer, disassemble or otherwise reduce the code of the SOFTWARE to human readable form.
- (7) You may not modify, adapt, translate, rent, lease or loan the SOFTWARE or create derivative works based on the SOFTWARE.
- (8) You are not entitled to remove or make separate copies of the SOFTWARE from the PRODUCT.
- (9) The human-readable portion (the source code) of the SOFTWARE is not licensed to you.

Notwithstanding (1) through (9) above, the PRODUCT includes third-party software modules accompanying the other license conditions, and these software modules are subject to the other license conditions. Please refer to the other license conditions of third-party software modules described in Appendix of Manual for the corresponding the PRODUCT. This Manual is available at <https://oip.manual.canon/>.

By using the PRODUCT, you shall be deemed to have agreed to all applicable license conditions. If you do not agree to these license conditions, please contact your service representative.

V_210907

En

Th

Vi

Ms

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

บทนี้จะให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้อุปกรณ์เครื่องนี้และผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ และไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สิน ควรอ่านเนื้อหาในบทนี้ก่อนใช้งานอุปกรณ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง เริ่มในขั้นตอนออนไลน์ของ Canon (<https://oip.manual.canon/>) ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องนี้ด้วย อ่านข้อมูลนี้ด้วยเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานถูกต้อง

อย่าใช้งานเอ็นไอทีที่ไม่ได้อธิบายไว้ในคู่มือนี้ Canon จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลจากการใช้งานที่ไม่ได้อธิบายไว้ในคู่มือนี้ การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือการซ่อมแซมหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้ดำเนินการโดย Canon หรือบุคคลที่สามซึ่งได้รับอนุญาตจาก Canon

คำเตือน

ระบุคำเตือนเกี่ยวกับการใช้งานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตหรือการบาดเจ็บสาหัส หากไม่ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย ขอให้อ่านคู่มือเหล่านี้เสมอ

ข้อควรระวัง

ระบุข้อควรระวังเบื้องต้นสำหรับการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายโดยไม่ใช้ขอบครอบของผลิตภัณฑ์อื่นเนื่องมาจากการใช้งานอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย ขอให้อ่านคู่มือเหล่านี้เสมอ

ข้อสำคัญ

ระบุข้อกำหนดและข้อจำกัดในการใช้งานที่สำคัญซึ่งควรปฏิบัติตามเสมอเมื่อใช้งานอุปกรณ์นี้ ปฏิบัติตามข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่ผิดปกติ ข้อผิดพลาด หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินเนื่องจากการใช้งานอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง

สัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย

สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะใช้ในผลิตภัณฑ์นี้:

- | สวิตช์เครื่อง (เปิด)
- สวิตช์เครื่อง (ปิด)
- ⏻ สวิตช์เครื่อง (สแตนด์บาย)
- ① สวิตช์ปุ่มกด (เปิด/ปิด)
- ⚡ ข้อต่อสายดินป้องกันไฟดูด
- ⚠ คำเตือนเรื่องไฟฟ้าดูด: แรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายอยู่ภายใน อย่าถอดฝาครอบ
- ⚠ คำเตือนเรื่องอุณหภูมิสูง ห้ามสัมผัส
- อุปกรณ์ Class II
- ⚠ มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ ระวังไม่ให้มือและส่วนอื่นๆ ของร่างกายเข้าใกล้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้
- ⚠ คำเตือนเรื่องไฟฟ้าดูด: ถอดปลั๊กไฟทั้งหมดออกจากตัวรับ
- ⚠ ชิ้นส่วนที่เป็นขอบคม ระวังไม่ให้มือและส่วนอื่นๆ ของร่างกายเข้าใกล้ชิ้นส่วนที่เป็นขอบคม

หมายเหตุ

บางรุ่นอาจใช้สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้แสดงไว้ที่นี่

การติดตั้ง

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย ขอให้อ่านข้อควรระวังเบื้องต้นต่อไปนี้ก่อนประกอบติดตั้งเครื่องในบริเวณที่เหมาะสม

คำเตือน

อย่าติดตั้งในบริเวณที่แสดงด้านล่างนี้

การปฏิบัติเช่นนี้อาจส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้หรือไฟฟ้าดูด

- บริเวณที่เสี่ยงจะปิดขวางช่องระบายอากาศ (อยู่ใกล้ผนังหรือหม้อน้ำมากเกินไป หรือบนวัตถุสิ่งของอย่างเช่น หมรบนหนา)
- บริเวณที่ชื้นหรือเต็มไปด้วยฝุ่นละออง
- ใกล้อุปกรณ์ให้ความร้อนหรือเปลวไฟ
- ใกล้แอลกอฮอล์ ทันเนอร์ผสมสี หรือวัตถุไวไฟอื่น ๆ

อย่าใช้ LAN แบบไร้สายใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ (เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชัน LAN แบบไร้สาย)

คลื่นวิทยุจะรบกวนอุปกรณ์ทางการแพทย์และทำให้การทำงานของผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

ข้อควรระวัง

อย่าติดตั้งในบริเวณที่แสดงด้านล่างนี้

การปฏิบัติเช่นนี้อาจส่งผลให้เกิดขอบครอบหรือส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างหรืออุปกรณ์อื่นๆ

- อยู่กลางแจ้งหรือบริเวณที่ได้รับแสงแดดโดยตรง
- บริเวณที่อาจได้รับอุณหภูมิและความชื้นแบบสุดขีด ไม่ว่าจะค่าหรือสูงก็ตาม
- บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความชื้นอย่างรวดเร็ว
- ใกล้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดคลื่นแม่เหล็กหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- ใกล้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือวัดละเอียด เช่น ทีวี วิทยุ และคอมพิวเตอร์
- ในห้องทดลองหรือบริเวณที่มีปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้น
- บริเวณที่ไต่ระดับแรงสั่นสะเทือน แลไม่มีเบาะ หรือกั้นการรบกวนอื่นๆ เป็นจำนวนมาก
- บริเวณที่ไม่มั่นคงแข็งแรงหรือได้รับแรงสั่นสะเทือน
- พื้นผิวบริเวณที่อาจแอ่นหรือโค้งงอได้ภายใต้น้ำหนักของเครื่อง หรือพื้นผิวที่อาจยุบตัวลงได้เมื่อวางเครื่องลงไป (เช่น ผนัง เสื่อพาง ทุ่นนอน เป็นต้น)
- บริเวณที่การระบายอากาศออกจากเครื่องจะส่งผลกระทบต่อคนโดยรอบ

วิธีการที่ต้องเมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องนี้

การใช้วิธีการนี้ไม่ถูกต้องในการเคลื่อนย้ายเครื่องนี้อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ

- ยกเครื่องนี้ให้ถูกต้องตามคำแนะนำในคู่มือ
- ค่อยๆ ปรับตำแหน่งเครื่องนี้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มือของคุณติดอยู่ระหว่างเครื่องกับพื้นหรือผนัง

เตรียมการระบายอากาศให้เพียงพอระหว่างการใช้งาน

เครื่องนี้อาจก่อให้เกิดไอโซนและการปล่อยสารอื่นๆ ในปริมาณเล็กน้อยระหว่างการใช้งานตามปกติ ปริมาณเช่นนี้น้อยเกินกว่าจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการระบายอากาศไม่เพียงพอระหว่างการระบายอากาศให้เพียงพอระหว่างการใช้งานต่อเนื่องกันนานหรือมีการพิมพ์ยาวนาน

ข้อสำคัญ

เมื่อใช้ LAN แบบไร้สาย (เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชัน LAN แบบไร้สาย)

- ติดตั้งเครื่องภายในไม่เกิน 50 เมตร จากเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย
- ติดตั้งในบริเวณที่ไม่มีวัตถุแทรกกลางปิดขวางการสื่อสารให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ เพราะสัญญาณอาจลดลงเมื่อทะลุผ่านผนังหรือพื้น
- ติดตั้งเครื่องให้ห่างเท่าที่ทำได้จากโทรศัพท์มือถือ ทีวี คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ปล่อยคลื่นวิทยุออกมา

การเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ (สำหรับเครื่องที่รองรับแฟกซ์เท่านั้น)

ในบางกรณี เครื่องนี้อาจไม่สามารถสื่อสารผ่านสายโทรศัพท์บางสายหรือในบางภูมิภาคได้ ตัวอย่างหนึ่งก็คือเมื่อความต้านทานรวมของสายโทรศัพท์และเครื่องเกิน 1700 โอห์ม ในกรณีนี้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการของคุณ

- เครื่องนี้เป็นไปตามมาตรฐานสายโทรศัพท์แบบอะนาล็อก และสามารถเชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปเท่านั้น การเชื่อมต่อเครื่องกับสายโทรศัพท์สำหรับธุรกิจหรือสายเฉพาะอื่นๆ อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด โปรดตรวจสอบสายโทรศัพท์ก่อนเชื่อมต่อทุกครั้ง

แหล่งจ่ายไฟ

คำเตือน

การใช้ปลั๊กไฟและสายไฟอย่างถูกต้อง

การใช้งานที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้หรือไฟฟ้าดูด

- ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟที่ใช้ของเครื่องมีความปลอดภัย และมีแรงดันไฟฟ้าคงที่
- ใช้แหล่งจ่ายไฟที่ตรงตามข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าที่ระบุเท่านั้น
- เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเต้ารับที่มีการต่อสายกราวด์อย่างปลอดภัยโดยใช้สายไฟที่ไว
- อย่าใช้สายไฟอื่นนอกจากสายที่จัดส่งให้
- สายไฟที่จัดส่งให้ควรใช้เฉพาะกับเครื่องนี้เท่านั้น
- หากเสียบปลั๊กเครื่องเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่มีช่องเสียบหลายช่อง อย่าใช้งานช่องเสียบอื่นที่เหลือเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นอีก
- อย่าใช้สายไฟตอวาง
- จัดวางสายไฟเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงที่จะเดินสะดุดสายไฟ
- อย่าดัดแปลง ดึง ใช้แรงบีบอัด หรือทำให้สายไฟเกิดความเสียหาย
- อย่าวางของหนักบนสายไฟ
- อย่ารวมสายไฟหรือมีดรวมกันเป็นกระจุก
- อย่าใช้วางสายไฟใกล้กับอุปกรณ์ให้ความร้อน
- อย่าเสียบและถอดหัวต่อไฟเข้าออกบ่อยครั้ง
- อย่าให้หัวต่อไฟได้รับแรงปะทะรุนแรง
- เสียบปลั๊กไฟเข้าเต้ารับจนสุดโดยต้องแน่ใจว่าเสียบแน่นดีแล้ว
- อย่าสัมผัสเครื่องระหว่างเกิดพายุฟ้าคะนอง
- อย่าใช้เมื่อเปียกชื้นหรือถอดปลั๊กไฟ
- ระหว่างวันหยุดหรือเวลาอื่นเมื่อจะไม่ใช้เครื่องเป็นเวลานาน ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟจากเต้ารับไฟฟ้า

❗ ข้อสำคัญ

- ติดตั้งเครื่องไวใกล้กับเต้ารับไฟฟ้า โดยเว้นพื้นที่ว่างรอบๆ ปลั๊กไฟไว้ เพื่อให้สามารถถอดได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน
- ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าก่อนเริ่มงาน
- อย่าเสียบสายไฟกับเครื่องสกรูของไฟฟ้า การปฏิบัติเช่นนี้อาจส่งผลให้เครื่องทำงานผิดปกติหรือเกิดข้อผิดพลาดหากเกิดไฟดับ
- อย่าเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้าเสริมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
- ขอแนะนำให้ใช้เต้ารับไฟฟ้าที่ต่อสายผ่านเซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดป้องกันไฟรั่วภายในบ้าน
- การรบกวนทางไฟฟ้าอาจเป็นสาเหตุให้เครื่องนี้ทำงานผิดปกติหรือสูญเสียข้อมูล
- เมื่อจะเสียบสายไฟอีกครั้งหลังจากถอดออกไป ให้รออย่างน้อย 5 วินาทีก่อนเสียบสายอีกครั้ง
- แรงดันไฟตกซึ่งเกินช่วงที่ยอมรับได้อาจส่งผลให้เครื่องทำงานผิดปกติหรือสูญเสียข้อมูลในเครื่องและคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อด้วย
- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการจ่ายไฟหรือร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ของคุณ

การจัดการ

⚠ คำเตือน

ให้ปฏิบัติตามดังนี้

การจัดการไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าดูด หรือบาดเจ็บได้

- หากเครื่องมีเสียงดังผิดปกติ มีกลิ่นผิดปกติ มีควันหรือร้อนจัดเกินไป หรือมีชิ้นส่วนใดเสียหาย ให้ถอดปลั๊กไฟเครื่องจากเต้ารับไฟฟ้าทันที และติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการของคุณ
- อย่าถอดส่วนประกอบหรือตัดแปลงเครื่องนี้
- วางเครื่องโดยให้สายไฟและสายเคเบิลหรือเฟืองอื่น ๆ และชิ้นส่วนทางไฟฟ้าภายในเครื่องอยู่พ้นจากมือเด็ก
- อย่าวางเครื่องประดับ และวัตถุโลหะอื่น ๆ หรือภาชนะที่บรรจุของเหลวบนเครื่องนี้
- ห้ามใช้สเปรย์ที่ลูกติดไฟได้ใกล้กับเครื่องนี้
- เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องนี้ ต้องปิดเครื่องที่สวิตช์เครื่องถอดปลั๊กไฟเครื่องจากเต้ารับไฟฟ้า แล้วปลดสายไฟและสายเชื่อมต่อทั้งหมดออกเสมอ
- เมื่อเชื่อมต่อหรือถอดสาย USB ขณะเครื่องยังคงเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าอยู่ อย่าสัมผัสชิ้นส่วนที่เป็นโลหะของขั้วต่อ
- อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการอนุมัติเข้ากับพอร์ตนบนเครื่องนี้ (เช่น เต้ารับไฟฟ้า พอร์ตขั้วต่อ เป็นต้น)
- เมื่อจะติดตั้งหรือถอดผลิตภัณฑ์เสริม ต้องปิดเครื่องนี้ที่สวิตช์เครื่อง ถอดปลั๊กไฟเครื่องจากเต้ารับไฟฟ้า แล้วปลดสายไฟและสายเชื่อมต่อทั้งหมดออกเสมอ

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาเครื่องนี้

การทำความสะอาดอย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เครื่องทำงานผิดปกติ เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าดูด หรือไฟฟ้าสชิต

- คุณควรทำความสะอาดเครื่องนี้เป็นประจำ
- ก่อนทำความสะอาด ให้ปิดเครื่อง และถอดปลั๊กไฟจากเต้ารับไฟฟ้าเสมอ
- ถอดปลั๊กไฟออกเป็นประจำและใช้ผ้าแห้งเช็ดเครื่องเพื่อให้ไม่มีฝุ่นหรือเศษสกปรกติดอยู่
- ทำความสะอาดเครื่องโดยใช้ผ้าขนนุ่มแล้วบิดหมาดทั้งผืน อย่าใช้แอลกอฮอล์ เบนซิน ทินเนอร์ผสมสี หรือวัตถุไวไฟอื่น ๆ และอย่าใช้เอ็กรักษาหรือกระดาษเช็ดเนื้อหนา
- ตรวจสอบเครื่องเป็นประจำเพื่อหาการเกิดความร้อนเกิน การเป็นสนิม รอยบุบ รอยขีดข่วน และรอยแตก

ผู้ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ

เครื่องนี้และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะปล่อยสนามแม่เหล็กและคลื่นอัลตราไวคิตอ่อนๆ ออกมา หากคุณใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจและมีการฝังขั้วไฟฟ้า โปรดถอยห่างจากเครื่องนี้และปรึกษาแพทย์

⚠ ข้อควรระวัง

ระวังอย่าให้ของหนักหล่นทับบนแผ่นกระจก

เพราะอาจทำให้แผ่นกระจกเสียหายและส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ

อย่ายกเครื่องนี้ขณะติดตั้งลิ้นชักเก็บกระดาษหรือผลิตภัณฑ์เสริม (ถาดป้อนกระดาษ) อยู่ เพราะอาจส่งผลให้เสี่ยงที่ชิ้นส่วนจะตกหล่นและทำให้บาดเจ็บได้



ให้ปฏิบัติตามดังนี้

หากไม่ปฏิบัติตามเช่นนี้ อาจส่งผลให้บาดเจ็บ เกิดข้อผิดพลาด หรือกระดาษติด


- อย่าวางของหนักทับเครื่องนี้
- ระวังอย่าให้มือโดนหมันเมื่อใช้งานชิ้นส่วนที่เปิดและปิดได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มือหรือนิ้วมือถูกหมัน อย่าสัมผัสลูกกลิ้งดันกระดาษออก
- ระวังอย่าให้กระดาษหรือชิ้นส่วนของเครื่องบาดเจ็บหรือนิ้วเมื่อเติมกระดาษหรือนำกระดาษที่ติดอยู่ออก
- อย่าให้เครื่องได้รับแรงปะทะหรือการเขย่ารุนแรง
- อย่าใช้แรงมากเกินไปเมื่อเปิดและปิดประตู ฝาครอบหรือลิ้นชัก เป็นต้น บนเครื่อง
- อย่าปิดเครื่องนี้ขณะกำลังพิมพ์
- อย่าเปิดและปิดฝาครอบ หรือนำกระดาษออกหรือใส่กระดาษเพิ่ม ขณะเครื่องกำลังทำงาน
- อย่าสอดมือเข้าไปในเครื่อง เว้นแต่จำเป็นจริงๆ

ย้ายหรือติดตั้งเครื่องใหม่ตามที่แนะนำในคู่มือการใช้งาน เมื่อย้ายตำแหน่งหรือติดตั้งเครื่องที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ อีกครั้ง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน

การใช้ถาดป้อนกระดาษอย่างถูกต้อง

การใช้งานที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

- เมื่อถาดยื่นออกมาจากตัวเครื่อง เช่น หนังสือที่มีความหนาบนแผ่นกระจก อย่ากดแรงๆ จนทำให้ถาดป้อนกระดาษเสียหาย
- อย่ากด ถัดถาดป้อนกระดาษ
- อย่าเลื่อนมือหรือนิ้วเข้าไปในถาดป้อนกระดาษจนสุด

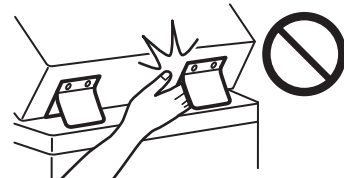


อย่าสอดมือเข้าไปในเครื่อง ขณะที่ตั้งลิ้นชักเก็บกระดาษออกมา (เฉพาะสำหรับเครื่องที่ติดตั้งลิ้นชักเก็บกระดาษ)

เพราะอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ

อย่าสัมผัสส่วนประกอบอุณหภูมิสูงหรือแรงดันไฟฟ้าสูง

เพราะอาจส่งผลให้เกิดบาดเจ็บหรือได้รับบาดเจ็บ

- อย่าสัมผัสชิ้นส่วนของเครื่องนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือ
- ในทันทีหลังจากการใช้งาน ด้านในของเครื่องและช่องคืนกระดาษออกจะร้อนและไม่ควรสัมผัส
- กระดาษที่พิมพ์อาจร้อนขึ้นระหว่างการพิมพ์อย่างต่อเนื่องและควรจัดการด้วยความระมัดระวัง

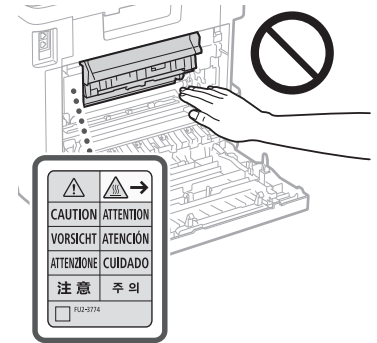

มาตรฐาน / ระเบียบข้อบังคับ

ข้อผลิตภัณฑ์

ในภูมิภาคการขยายบางเขต ผลิตภัณฑ์นี้อาจจดทะเบียนภายใต้ชื่อในวงเล็บ () ด้านล่างนี้ตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในท้องถิ่น
imageCLASS MF756Cx (F810102)
imageCLASS MF752Cdw (F810100)

Wireless LAN Regulatory Information

Regulatory information for users in Singapore

Complies with
IMDA Standards
DB00671

ข้อกำหนด EMC ของข้อกำหนด EU

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนด EMC ที่สำคัญของข้อกำหนด EU เราขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนด EMC ของข้อกำหนด EU ที่มีค่าการแผ่รังสีเข้าหลักที่กำหนดไว้คือ 230 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์ แม้ว่าค่าการแผ่รังสีที่ระบุไว้ของผลิตภัณฑ์คือ 220 ถึง 240 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางด้านเทคนิค EMC ของข้อกำหนด EU ให้ใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้ม

⚠ คำเตือน

ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้นเกี่ยวกับเลขอะตอมนี้

การที่ดวงตาสัมผัสโดยตรงกับแสงเลเซอร์บนกวนที่เล็ดรอดออกจากเครื่องอาจเป็นอันตรายต่อดวงตา

- อย่าเปิดฝาครอบนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำแนะนำในคู่มือของเครื่องนี้
- อย่าใช้การควบคุม การปรับเปลี่ยน หรือขั้นตอนการทำงานอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในคู่มือ เพราะการปฏิบัติเช่นนี้อาจส่งผลให้ได้รับการแผ่รังสีที่เป็นอันตรายได้

❗ ข้อสำคัญ

- ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการยืนยันว่าเป็นผลิตภัณฑ์เลเซอร์ Class 1 ตามที่กำหนดใน IEC60825-1:2014 และ EN60825-1:2014

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1


APARELHO A LASER DE CLASSE 1

LUOKAN 1 LASER-TUOTE

LASERPRODUKT KLASSE 1

ลำแสงเลเซอร์อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ เครื่องนี้ติดตั้งฝาครอบและโครงสร้างนอกที่ปิดขวางลำแสงเลเซอร์ จึงไม่มีความเสี่ยงที่ลำแสงเลเซอร์จะเล็ดรอดออกจากเครื่องระหว่างการใช้งานตามปกติ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านเลเซอร์

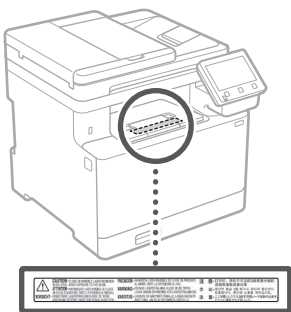

ภาคผนวก

ข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์และการใช้รูปภาพต่าง ๆ

ข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์และการใช้รูปภาพต่าง ๆ

การใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณในการสแกน, พิมพ์ หรือคัดลอกเอกสารบางประเภท และการใช้รูปภาพที่สแกน, พิมพ์ หรือคัดลอกด้วยผลิตภัณฑ์ของคุณ อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและ/หรือกฎหมายแพ่ง รายการเอกสารที่แสดงไว้ด้านล่างเหล่านี้ไม่ใช่รายการเอกสารทั้งหมด รายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณในการสแกน, พิมพ์ หรือคัดลอกเอกสารบางประเภท และ/หรือการใช้รูปภาพที่สแกน, พิมพ์ หรือคัดลอกนั้น คุณควรปรึกษากับที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคุณล่วงหน้าเพื่อขอรับคำแนะนำในการดำเนินการ

- ธนบัตร
- เช็คเดินทาง
- ธนาคัด
- บัตรแลกอาหาร
- ตั๋วเงินฝาก
- หนังสือเดินทาง
- ตราไปรษณียากร (เลิกใช้หรือยังไม่เลิกใช้)
- ใบต่างต่าง
- หนังสือแสดงเหรียญตราหรือเครื่องหมายราชการ

- อาคารแสดงมหรสพในประเทศ (เลิกใช้หรือยังไม่เลิกใช้)
- ใบเกณฑ์ทหารหรือราชการเฉพาะ
- พันธบัตรหรือหนังสือรับรองหนี้อื่นๆ
- เช็คหรือตราที่ออกโดยตัวแทนภาครัฐบาล
- ใบหุ้น
- ใบอนุญาตขับขี่และทะเบียนรถ
- ใบแสดงสิทธิในผลงาน/ ผลงานศิลปะโดยไม่ต้องการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

วัสดุสิ้นเปลือง

⚠ คำเตือน

ในปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้นต่อไปเมื่อจัดการวัสดุสิ้นเปลือง

การจัดการไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดบาดเจ็บหรือเพลิงไหม้

- อย่าทิ้งดรัมหมึกพิมพ์ลงในเปลวไฟ
- อย่าเก็บดรัมหมึกพิมพ์หรือกระดาษไว้ในสถานที่ที่ใกล้เปลวไฟ
- หากมีสิ่งของหมึกพิมพ์หกหรือหกเลอะเทอะ ให้เก็บกวาดผงหมึกพิมพ์หรือเช็ดผงหมึกพิมพ์อย่างระมัดระวังด้วยผ้าชุบน้ำหมาดเพื่อป้องกันการสูดหายใจผงหมึกพิมพ์เข้าไป อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นทั่วไปในการทำควาสะอาดหมึกพิมพ์ที่หก ควรใช้เฉพาะรุ่นที่มีอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดฝุ่น

⚠ ข้อควรระวัง

ในปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้นต่อไปเมื่อจัดการวัสดุสิ้นเปลือง

การจัดการไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ หากกลืนกินหมึกพิมพ์เข้าไปหรือหมึกพิมพ์เข้าตาหรือปาก ให้ไปพบแพทย์ทันที

- เก็บหมึกพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ให้พ้นจากมือเด็กเล็ก
- อย่าถอดส่วนประกอบดรัมหมึกพิมพ์หรือวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ
- หากหมึกพิมพ์หรือผงจากดรัมหมึกพิมพ์ ต้องระวังอย่ากลืนกินหมึกพิมพ์เข้าไปหรือปล่อยให้หมึกพิมพ์สัมผัสโดนผิวหนังของคุณโดยตรง หากหมึกพิมพ์โดนผิวหนังของคุณ ให้ล้างออกด้วยสบู่และน้ำเย็น หากยังคงรู้สึกระคายเคืองอยู่หลังจากล้างแล้ว ให้ไปพบแพทย์ทันที

❗ ข้อสำคัญ

- เมื่อดำเนินงานต่างๆ เช่น นำกระดาษที่ติดอยู่ออกหรือเปลี่ยนหมึกพิมพ์หรือวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ระวังอย่าให้หมึกพิมพ์เปื้อนมือหรือเสื้อผ้าของคุณ
- หากหมึกพิมพ์เปื้อนเสื้อผ้าหรือมือ ให้ล้างพื้นที่ที่เปื้อนออกด้วยน้ำเย็นทันที การล้างด้วยน้ำร้อนอาจทำให้หมึกพิมพ์เกาะติดและส่งผลให้เกิดคราบฝังแน่นถาวร

เกี่ยวกับคู่มือนี้

หน้าจอและภาพประกอบ

หน้าจอและภาพประกอบซึ่งใช้ในคู่มือนี้มีไว้ใช้สำหรับ imageCLASS MF756Cx เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

เครื่องหมายการค้า

- QR Code เป็นเครื่องหมายการค้าของ DENSO WAVE INCORPORATED
- ชื่อยี่ห้อและชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ปรากฏบนเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของเจ้าของยี่ห้อหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ

คำสงวนสิทธิ์

- ข้อมูลในเอกสารนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
- บริษัท CANON INC. จะไม่รับประกันข้อมูลในคู่มือนี้ไม่ว่าจะระบุไว้อย่างชัดเจนหรือโดยนัยในทุกกรณี ซึ่งนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในที่นี้ และไม่ได้จำกัดอยู่กับการรับประกันด้านการตลาด โอกาสด้านการค้า ความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิดสิทธิตามสิทธิบัตรใดๆ บริษัท CANON INC. จะไม่ขอรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายอันเป็นเหตุบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลในคู่มือนี้
- หากคุณไม่สามารถดูคู่มือในรูปแบบ PDF ได้ดาวน์โหลด Adobe Acrobat Reader จากเว็บไซต์ Adobe Systems (<https://get.adobe.com/reader/>)

ลิขสิทธิ์

ห้ามมิให้ทำซ้ำเนื้อหาของเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต

บริการและซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม

ผลิตภัณฑ์ Canon นี้ ("ผลิตภัณฑ์") มีโมดูลซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามารถรวมอยู่ด้วย การใช้งานและการแจกจ่ายโมดูลซอฟต์แวร์เหล่านี้ รวมถึงการอัปเดตโมดูลซอฟต์แวร์ดังกล่าวใดๆ (รวมเรียกว่า "ซอฟต์แวร์") อยู่ภายใต้เงื่อนไข (1) ถึง (9) ด้านล่าง

- ท่านตกลงว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อจำกัด หรือระเบียบข้อบังคับด้วยการควบคุมการส่งออกที่มีผลบังคับใช้ใดๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์นี้รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ถูกจัดตั้ง ถ่ายโอน หรือส่งออกไปยังประเทศใดๆ
- ผู้ทรงสิทธิในซอฟต์แวร์นี้ยังคงรักษากรรมสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในและมีต่อซอฟต์แวร์นี้ โดยเอกสารฉบับนี้ผู้ทรงสิทธิของซอฟต์แวร์นี้ไม่ได้ถ่ายทอดหรือมอบใบอนุญาตหรือสิทธิใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย แก่ท่านสำหรับทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของผู้ทรงสิทธิของซอฟต์แวร์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้
- ท่านต้องใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อการใช้งานกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น
- ท่านจะต้องไม่โอนสิทธิ์ ให้อุณุญาตช่วง ทำการค้าแลกจ่าย หรือถ่ายโอนซอฟต์แวร์นี้ให้แก่บุคคลที่สามใดๆ โดยไม่ได้ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ทรงสิทธิในซอฟต์แวร์นี้
- โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ท่านสามารถถ่ายโอนซอฟต์แวร์นี้ได้เฉพาะเมื่อ (a) ท่านโอนสิทธิ์ทั้งหมดที่มีต่อผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิทธิและการผูกพันทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขใบอนุญาตให้แก่ผู้รับโอน และ (b) ผู้รับโอนดังกล่าวตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าว
- ท่านจะต้องไม่แปลงรหัสลับ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนประกอบ หรือลดตรัสของซอฟต์แวร์นี้ให้อยู่ในรูปแบบที่มนุษย์สามารถอ่านได้
- ท่านจะต้องไม่ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน แปล ให้เข้าให้เข้าระยะยาว หรือให้ยืมซอฟต์แวร์ หรือสร้างงานสืบเนื่องโดยอาศัยซอฟต์แวร์นี้
- ท่านไม่ได้รับสิทธิให้นำซอฟต์แวร์ออกจากผลิตภัณฑ์หรือทำสำเนาแยกต่างหากของซอฟต์แวร์จากผลิตภัณฑ์
- ไม่มีการมอบใบอนุญาตของส่วนที่อ่านได้โดยมนุษย์ (รหัสต้นฉบับ) ของซอฟต์แวร์นี้ให้แก่ท่าน

โดยไม่คำนึงถึงข้อ (1) ถึง (9) ข้างต้น ผลิตภัณฑ์นี้โมดูลซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามซึ่งมีเงื่อนไขใบอนุญาตอื่นๆ เพิ่มเติม และโมดูลซอฟต์แวร์เหล่านี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขใบอนุญาตอื่นๆ นั้น

โปรดดูเงื่อนไขใบอนุญาตอื่นๆ ของโมดูลซอฟต์แวร์ของบุคคล
ที่สามที่อธิบายไว้ในภาคผนวกของคู่มือสำหรับผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง คู่มือนี้มีอยู่ใน <https://oip.manual.canon/>

เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ จะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขใบอนุญาต
ที่บังคับใช้ทั้งหมด หาก你不ยอมรับเงื่อนไขใบอนุญาต
เหล่านี้ โปรดติดต่อตัวแทนผู้ให้บริการ

V_210907

En

Th

Vi

Ms

Các Chỉ dẫn An toàn Quan trọng

Chương này cung cấp các chỉ dẫn an toàn quan trọng để ngăn ngừa thương tích cho người sử dụng máy này và những người khác, cũng như thiệt hại cho tài sản. Đọc chương này trước khi sử dụng máy và làm theo hướng dẫn để đảm bảo sử dụng máy đúng cách. Trang hướng dẫn sử dụng trực tuyến của Canon (<https://oip.manual.canon/>) cũng cung cấp thông tin về máy này. Việc đọc thông tin này cũng nhằm đảm bảo sử dụng đúng cách.

Không thực hiện các thao tác không được mô tả trong hướng dẫn sử dụng này. Canon sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ các thao tác không được mô tả trong hướng dẫn sử dụng này, sử dụng không đúng cách, hoặc sửa chữa hay sửa đổi không do Canon hoặc bên thứ ba được Canon ủy quyền thực hiện.

CẢNH BÁO

Cho biết cảnh báo về các thao tác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích cá nhân nghiêm trọng nếu không được thực hiện đúng. Để đảm bảo bạn sử dụng máy an toàn, hãy luôn tuân thủ các cảnh báo này.

CHÚ Ý

Cho biết biện pháp phòng ngừa để ngăn ngừa rủi ro thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản khác ngoài lỗi sản phẩm do sử dụng máy không đúng cách. Để đảm bảo rằng bạn sử dụng máy an toàn, hãy luôn tuân thủ những chú ý này.

QUAN TRỌNG

Cho biết các yêu cầu vận hành quan trọng và hạn chế luôn phải tuân thủ khi sử dụng máy này. Luôn tuân thủ các mục quan trọng này để tránh trực tiếp, lỗi hoặc thiệt hại tài sản do vận hành máy không đúng cách.

Các ký hiệu liên quan đến an toàn

Các ký hiệu sau đây được sử dụng trên sản phẩm này:

-  Công tắc nguồn (Bật)
-  Công tắc nguồn (Tắt)
-  Công tắc nguồn (Chờ)
-  Công tắc nút ấn (Bật /Tắt )
-  Thiết bị đấu cuối bảo vệ nối đất
-  Cảnh báo giật điện: Điện áp nguy hiểm bên trong. Không tháo nắp.
-  Cảnh báo nhiệt độ cao. Không chạm vào.
-  Thiết bị hạng II
-  Chứa các bộ phận chuyển động. Giữ tay và các bộ phận cơ thể khác tránh xa khỏi bộ phận chuyển động.
-  Cảnh báo giật điện: Rút tất cả dây nguồn khỏi ổ cắm điện.
-  Các cạnh mép sắc nhọn. Giữ tay và các bộ phận cơ thể khác tránh xa khỏi cạnh mép sắc nhọn.

LƯU Ý

Một số mẫu máy có thể sử dụng ký hiệu khác không được liệt kê ở đây.

Cài Đặt

Để đảm bảo rằng bạn sử dụng máy này một cách an toàn, hãy đọc kỹ các biện pháp phòng ngừa sau đây trước khi lắp đặt máy ở vị trí thích hợp.

CẢNH BÁO

Không lắp đặt ở các vị trí được liệt kê bên dưới

Làm như vậy có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc giật điện.

- Các vị trí có nguy cơ chặn các khe thông gió (quá gần tường hay rèm cửa hoặc trên các vật liệu như thảm lông dày)
- Vị trí ẩm thấp hoặc nhiều bụi
- Gần các thiết bị sưởi ấm hoặc ngọn lửa trần
- Gần cốc, chất pha loãng sơn hoặc các chất dễ cháy khác

Không sử dụng mạng LAN không dây gắn thiết bị y tế (chỉ dành cho các sản phẩm có chức năng mạng LAN không dây)

Sóng vô tuyến có thể làm nhiễu thiết bị y tế và gây ra trực tiếp có thể dẫn đến tai nạn.

CHÚ Ý

Không lắp đặt ở các vị trí được liệt kê bên dưới

Làm như vậy có thể dẫn đến lỗi hoặc ảnh hưởng xấu tới mọi người hoặc thiết bị khác.

- Ngoài trời hoặc ở những vị trí tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng
- Vị trí phải chịu nhiệt độ và độ ẩm khắc nghiệt, cho dù là thấp hay cao
- Vị trí có thay đổi đáng kể về nhiệt độ hoặc độ ẩm
- Gần thiết bị phát ra sóng từ hoặc sóng điện từ
- Gần các thiết bị điện tử hoặc thiết bị đo chính xác, chẳng hạn như TV, radio và máy tính
- Phòng thí nghiệm hoặc các vị trí khác nơi xảy ra phản ứng hóa học
- Vị trí tiếp xúc nhiều với thuốc xịt, amoniac hoặc các khí ăn mòn khác
- Vị trí phải chịu sự không ổn định hoặc rung động
- Các bề mặt có thể cong vênh dưới trọng lượng của máy hoặc bề mặt mà máy có thể sụt lún (như thảm, chiếu rơm, giường, v.v.)
- Vị trí nơi không khí thoát ra từ máy tác động trực tiếp đến con người

Sử dụng đúng phương pháp khi di chuyển máy này

Sử dụng phương pháp không đúng cách để di chuyển máy này có thể dẫn đến thương tích.

- Mang máy này đúng cách theo hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
- Đặt máy này nằm rải và cẩn thận để tránh làm kẹt tay giữa máy và sàn nhà hoặc tường.

Thực hiện thông gió đầy đủ trong quá trình sử dụng

Máy này tạo ra lượng nhỏ ozone và các khí thải khác trong quá trình sử dụng bình thường. Những lượng này quá thấp để có thể gây hại cho con người. Tuy nhiên, các phòng thông gió kém nên được thông gió đầy đủ trong quá trình sử dụng kéo dài hoặc chạy in dài.

QUAN TRỌNG

Khí sử dụng mạng LAN không dây (chỉ dành cho các sản phẩm có chức năng mạng LAN không dây)

- Lắp đặt máy cách bộ định tuyến mạng LAN không dây không quá 50 mét.
- Cố gắng lắp đặt ở vị trí nơi truyền thông không bị chặn bởi các vật chắn cản nhiều càng tốt. Tín hiệu có thể bị suy giảm khi đi qua tường hoặc sàn nhà.
- Lắp đặt máy càng xa khỏi điện thoại không dây kỹ thuật số, lò vi sóng hoặc thiết bị khác phát ra sóng vô tuyến càng tốt.

Kết nối đường dây điện thoại (chỉ dành cho các máy hỗ trợ fax)

Trong một số trường hợp nhất định, máy này có thể không liên lạc được qua một số đường dây điện thoại hoặc ở một số khu vực. Một ví dụ như vậy là khi tổng điện trở của đường dây điện thoại và máy vượt quá 1700Ω. Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ với đại lý hoặc đại diện cung cấp dịch vụ của bạn.

- Máy này tuân thủ theo tiêu chuẩn của đường dây điện thoại để bàn và chỉ có thể được kết nối với đường dây điện thoại thuê bao thông thường. Kết nối máy với đường dây doanh nghiệp hoặc đường dây chuyên dụng khác có thể dẫn đến lỗi. Luôn kiểm tra đường dây trước khi kết nối.

Bộ Nguồn

CẢNH BÁO

Sử dụng phích cắm và dây điện đúng cách

Sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc giật điện.

- Kiểm tra để đảm bảo nguồn điện sử dụng cho máy an toàn và có điện áp ổn định.
- Chỉ sử dụng nguồn điện đáp ứng các yêu cầu về điện áp được chỉ định.
- Kết nối máy với ổ cắm điện đã nối đất an toàn bằng cách sử dụng dây nguồn được cung cấp.
- Không sử dụng dây nguồn khác ngoài dây được cung cấp.
- Chỉ nên sử dụng dây nguồn được cung cấp với máy này.
- Nếu bạn cắm máy này vào ổ điện có nhiều ổ cắm, thì không sử dụng các ổ cắm còn lại để kết nối thiết bị khác.
- Không sử dụng dây nối dài.
- Quấn dây nguồn để tránh mọi nguy cơ vấp phải dây.
- Không sửa đổi, kéo, uốn cong quá mức hoặc làm hỏng dây nguồn.
- Không đặt vật nặng lên dây nguồn.
- Không bó dây nguồn hoặc buộc thắt nút dây.
- Không quấn dây nguồn gần thiết bị làm nóng.
- Không cắm và rút phích cắm đầu nối nguồn thường xuyên.
- Không để đầu nối nguồn chịu tác động mạnh.
- Cắm phích cắm hoàn toàn vào ổ cắm điện, đảm bảo rằng phích cắm được lắp chắc chắn.
- Không chạm vào máy khi có con đóng.
- Không cắm hoặc rút phích cắm điện bằng tay ướt.

- Trong các kỳ nghỉ hoặc những lúc khác không sử dụng máy trong thời gian dài, hãy tắt máy và rút phích cắm khỏi nguồn điện.

! QUAN TRỌNG

- Lắp đặt máy này gần ổ cắm điện và tạo không gian đủ rộng ở xung quanh phích cắm điện để có thể nhanh chóng rút phích cắm trong tình huống khẩn cấp.
- Luôn đảm bảo rằng phích cắm đã được rút khỏi ổ cắm điện trước khi bắt đầu công việc.
- Không kết nối dây nguồn với nguồn điện liên tục. Làm như vậy có thể dẫn đến trực trực hoặc lỗi nếu xảy ra mất điện.
- Không kết nối dây nguồn với ổ cắm điện phụ trợ trên máy tính.
- Chúng tôi khuyến nghị sử dụng ổ cắm điện có dây qua bộ ngắt mạch chống rò rỉ đất gia dụng.
- Nhiều điện có thể khiến máy này gặp trực trực hoặc mất dữ liệu.
- Khi kết nối lại dây nguồn sau khi ngắt kết nối, hãy đợi ít nhất 5 giây trước khi kết nối lại.
- Sự sụt áp vượt quá phạm vi cho phép có thể dẫn đến trực trực hoặc mất dữ liệu trong máy và bất kỳ máy tính nào được kết nối.
- Để biết thông tin về nguồn điện của bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp điện hoặc cửa hàng thiết bị điện địa phương của bạn.

Cách xử lý

! CẢNH BÁO

Tuân thủ những điều sau đây

Xử lý không đúng cách có thể dẫn đến hỏa hoạn, giật điện hoặc hỏng.

- Nếu máy tạo ra tiếng ồn bất thường, phát ra mùi bất thường, phát ra khói hay nhiệt độ quá cao, hoặc nếu bất kỳ bộ phận nào bị hỏng, ngay lập tức rút phích cắm máy ra khỏi ổ cắm điện và liên hệ với đại lý hoặc đại diện cung cấp dịch vụ của bạn.
- Không tháo rời hoặc sửa đổi máy này.
- Đặt máy sao cho dây nguồn và các dây cáp khác cũng như bánh răng và bộ phận điện bên trong máy tránh xa tầm tay trẻ em.
- Không đặt đồ trang sức hoặc các vật bằng kim loại khác hay hộp chứa đầy chất lỏng lên máy.
- Không sử dụng bình xịt chất dễ cháy gần máy này.
- Khi di chuyển máy này, luôn tắt máy ở công tắc nguồn, rút phích cắm máy khỏi ổ cắm điện, sau đó ngắt kết nối dây nguồn và cáp giao diện.
- Khi kết nối hoặc ngắt kết nối cáp USB trong khi máy vẫn được cắm vào ổ cắm điện, không chạm vào phần kim loại của đầu nối.
- Không kết nối sản phẩm chưa được phê duyệt với các cổng trên máy này (ví dụ như ổ cắm điện, cổng kết nối, v.v.).
- Khi lắp hoặc tháo các sản phẩm tùy chọn, luôn tắt máy này ở công tắc nguồn, rút phích cắm máy khỏi ổ cắm điện, sau đó ngắt kết nối dây nguồn và cáp giao diện.

Vệ sinh và bảo trì máy này

Vệ sinh không đúng cách có thể dẫn đến trực trực máy, hỏa hoạn, giật điện hoặc tĩnh điện.

- Bạn nên vệ sinh máy này thường xuyên.
- Trước khi vệ sinh, luôn tắt máy và rút phích cắm khỏi ổ cắm điện.

- Rút phích cắm điện định kỳ và lau máy bằng vải khô để loại bỏ bụi và mảng bám.
- Làm sạch máy bằng cách sử dụng miếng vải đã thấm nước sau đó vắt ráo kỹ. Không sử dụng cồn, benzen, chất pha loãng sơn hoặc các chất dễ cháy khác và không sử dụng khăn giấy hoặc giấy ăn.
- Thường xuyên kiểm tra máy xem có quá nhiệt, gỉ sét, vết lõm, trầy xước và vết nứt không.

Người sử dụng máy tạo nhịp tim

Máy này và hộp mực của máy phát ra từ tính và sóng siêu âm ở mức thấp. Nếu bạn sử dụng máy tạo nhịp tim và gặp bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy di chuyển cách xa khỏi máy và tham khảo ý kiến bác sĩ.

! CHÚ Ý

Cẩn thận không làm rơi vật nặng lên tấm ép giấy thủy tinh

Làm như vậy có thể làm hỏng tấm ép giấy thủy tinh và dẫn đến thương tích.

Không cố gắng di chuyển máy đã lắp ngăn giấy hoặc các sản phẩm tùy chọn (khay nạp giấy)

Làm như vậy có nguy cơ khiến các bộ phận bị rơi và gây thương tích.



Tuân thủ những điều sau đây

Không làm như vậy có thể dẫn đến thương tích, lỗi hoặc kẹt giấy.

- Không đặt các vật nặng lên máy này.
- Cẩn thận không để kẹt bản tay bạn khi sử dụng các bộ phận đóng mở.
- Để tránh bản tay hoặc ngón tay của bạn bị kẹt, không chạm vào con lăn cuốn giấy.
- Cẩn thận để tránh cắt trúng tay hoặc ngón tay để trên giấy hoặc các bộ phận của máy khi bổ sung giấy hoặc xử lý kẹt giấy.
- Không để máy phải chịu tác động mạnh hoặc rung lắc.
- Không sử dụng lực quá mức khi mở và đóng cửa, nắp hoặc ngăn kéo, v.v... trên máy.
- Không tắt máy này khi máy đang in.
- Không mở và đóng bất kỳ nắp nào hoặc tháo hay thêm giấy trong khi máy đang chạy.
- Không để tay vào bên trong máy trừ khi thực sự cần thiết.


Di chuyển hoặc lắp đặt lại máy theo hướng dẫn trong Hướng dẫn người dùng

Khi di dời hoặc cài đặt lại máy đã cài đặt trước đó, hãy thực hiện theo hướng dẫn trong Hướng dẫn người dùng.

Sử dụng khay nạp chính xác

Sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến thương tích.

- Khi tạo bản sao của các sản phẩm như những cuốn sách dày trên tấm ép giấy thủy tinh, không nhấn mạnh xuống đến mức đủ để làm hỏng khay nạp.
- Đóng khay nạp từ từ.
- Không trượt bản tay hoặc ngón tay hoàn toàn vào khay nạp.

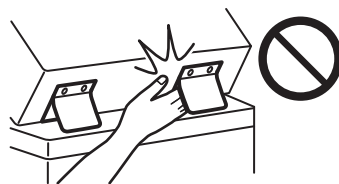

Không đặt bản tay của bạn vào máy trong khi các ngăn kéo giấy được lấy ra (chỉ dành cho máy có lắp đặt ngăn kéo giấy)

Làm như vậy có thể dẫn đến thương tích.

Không chạm vào các bộ phận có nhiệt độ cao hoặc điện áp cao

Làm như vậy có thể dẫn đến bỏng hoặc thương tích khác.

- Không chạm vào các bộ phận khác của máy ngoài những bộ phận được chỉ định trong hướng dẫn sử dụng.
- Ngay sau khi sử dụng, bên trong máy và các khe đẩy giấy sẽ nóng nên không được chạm vào.
- Giấy đã in có thể trở nên nóng trong quá trình in liên tục và nên được xử lý cẩn thận.



Tiêu chuẩn / quy định

Tên sản phẩm

Ở một số khu vực bán hàng, sản phẩm này có thể được đăng ký dưới tên gọi trong ngoặc đơn () bên dưới theo quy định an toàn của địa phương.

imageCLASS MF756Cx (F810102)

imageCLASS MF752Cdw (F810100)

Wireless LAN Regulatory Information

Regulatory information for users in Singapore

Complies with
IMDA Standards
DB00671

Các yêu cầu EMC trong Hướng dẫn EU

Thiết bị này tuân thủ các yêu cầu EMC cần thiết trong Hướng dẫn EU. Chúng tôi tuyên bố rằng sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu EMC trong Hướng dẫn EU ở mức nguồn vào danh định 230 V, 50 Hz, mặc dù mức nguồn đầu vào định mức của sản phẩm là 220 đến 240 V, 50/60 Hz. Cần sử dụng dây cáp bọc lưới bảo vệ để tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật EMC trong Hướng dẫn EU.

CẢNH BÁO

Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa liên quan đến laser sau đây

Bất kỳ sự tiếp xúc trực tiếp nào của mắt với chùm tia laser phân tán thoát ra khỏi máy đều có thể gây hại cho mắt.

- Tuyệt đối không mở nắp khác ngoài các nắp được biểu thị trong hướng dẫn của hướng dẫn sử dụng cho máy này.
- Tuyệt đối không sử dụng các quy trình điều khiển, điều chỉnh hoặc vận hành khác với những quy trình được quy định trong hướng dẫn sử dụng vì làm như vậy có thể dẫn đến khả năng phơi nhiễm bức xạ nguy hiểm.

QUAN TRỌNG

- Sản phẩm này được xác nhận là sản phẩm laser Loại 1 theo định nghĩa trong IEC60825-1:2014 và EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1


APARELHO A LASER DE CLASSE 1

LUOKAN 1 LASER-TUOTE

LASERPRODUKT KLASSE 1

Tia laser có thể có hại cho con người. Máy này được trang bị các nắp và vỏ ngoài có tác dụng chặn tia laser, do đó không có nguy cơ tia laser thoát ra khỏi máy trong quá trình sử dụng bình thường.

Chú Ý An Toàn Laser

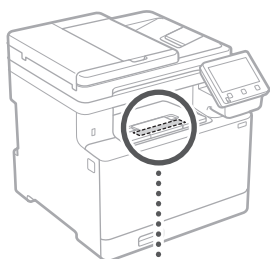

chắc chắn về tính hợp pháp của việc sử dụng sản phẩm của mình để quét, in hoặc sao chép một tài liệu cụ thể nào đó, và/hoặc việc sử dụng những hình ảnh được quét, in hoặc sao chép, bạn nên hỏi trước ý kiến cố vấn pháp luật của mình.

- Tiền Giấy
- Séc Du Lịch
- Phiếu Chuyển Tiền
- Tem Thực Phẩm
- Giấy Chứng Nhận của Tiền Ký Quỹ
- Hộ chiếu
- Tem Bưu Điện (đã đóng dấu hoặc chưa đóng dấu)
- Giấy Nhập Cư
- Huy Hiệu hay Phù Hiệu Nhận Dạng
- Tem Doanh Thu Nội Bộ (đã đóng dấu hoặc chưa đóng dấu)
- Giấy Tuyển Binh hoặc Biệt Phái
- Trái Phiếu hoặc các loại Giấy Chứng Nhận Công Nợ Khác
- Séc hoặc Hối Phiếu do các Cơ Quan Nhà Nước Phát Hành
- Chứng Nhận Cổ Phần
- Giấy Phép Lái Xe và Giấy Chứng Nhận Danh Hiệu
- Tác Phẩm Nghệ Thuật có Bản quyền/Tác Phẩm Nghệ Thuật chưa có sự Cho phép của Chủ Sở Hữu Bản quyền

Sản phẩm tiêu hao

CẢNH BÁO

Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sau đây khi xử lý vật tư tiêu hao

Xử lý không đúng cách có thể dẫn đến bỏng hoặc hỏa hoạn.

- Không ném hộp mực vào ngọn lửa trần.
- Không cất giữ hộp mực hoặc giấy ở những nơi tiếp xúc với ngọn lửa trần.
- Nếu bạn vô tình làm đổ hoặc rơi vãi mực, hãy cẩn thận quét các hạt mực hoặc lau chúng bằng khăn ẩm để tránh hít phải. Không sử dụng máy hút bụi thông thường để làm sạch mực bị đổ. Chỉ nên sử dụng các mẫu máy có thiết bị bảo vệ chống nổ bụi.

CHÚ Ý

Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sau đây khi xử lý vật tư tiêu hao

Xử lý không đúng cách có thể dẫn đến bỏng hoặc có hại cho sức khỏe của bạn. Nếu mực bị nuốt vào hoặc dính vào mắt hay miệng của bạn, hãy hỏi ý kiến bác sĩ ngay lập tức.

- Để mực và các vật tư tiêu hao khác ngoài tầm với của trẻ nhỏ.
- Không tháo rời hộp mực hoặc các vật tư tiêu hao khác.
- Nếu mực rò rỉ từ hộp mực, hãy cẩn thận không nuốt phải mực hoặc để mực tiếp xúc trực tiếp với da của bạn. Nếu bạn bị dính mực lên da, hãy rửa sạch bằng xà phòng và nước lạnh. Nếu vẫn còn bất kỳ kích ứng nào sau khi rửa, hãy hỏi ý kiến bác sĩ ngay lập tức.

QUAN TRỌNG

- Khi thực hiện các tác vụ như lấy giấy bị kẹt ra hoặc thay mực hay các vật tư tiêu hao khác, hãy cẩn thận không để mực dính vào tay hoặc quần áo của bạn.
- Nếu mực dính vào quần áo hoặc tay của bạn, hãy rửa ngay vùng bị ảnh hưởng bằng nước lạnh. Rửa bằng nước nóng có thể làm đông mực và dẫn đến vết ố vĩnh viễn.

Về Hướng dẫn sử dụng này

Màn hình và hình minh họa

Trừ khi có quy định khác, nếu không màn hình và hình minh họa được sử dụng trong hướng dẫn sử dụng này là dành cho imageCLASS MF756Cx.

Thương hiệu

- Mã QR là thương hiệu của DENSO WAVE INCORPORATED.
- Tất cả tên thương hiệu và tên sản phẩm xuất hiện trên tài liệu này đều là thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.

Tuyên bố từ chối

- Thông tin trong tài liệu này có thể được thay đổi mà không cần thông báo.
- CANON INC. KHÔNG CỐ ĐẢM BẢO NÀO LIÊN QUAN ĐẾN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY, DÙ ĐƯỢC DIỄN ĐẠT HOẶC NGỤ Ý, TRỪ KHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG TÀI LIỆU NÀY, BAO GỒM NHỮNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO HÀNH VỀ TÍNH THỊ TRƯỜNG, KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO TỪNG MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM BẢNG SÁNG CHẾ. CANON INC. SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ HƯ HỎNG TRỰC TIẾP, NGẪU NHIÊN HAY DO HẬU QUẢ HOẶC NHỮNG MẤT MẮT HAY CHI PHÍ PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY.
- Nếu bạn không thể xem hướng dẫn sử dụng dưới định dạng PDF, hãy tải Adobe Acrobat Reader từ trang web của Adobe Systems (<https://get.adobe.com/reader/>).

Bản quyền

Cấm sao chép trái phép toàn bộ hoặc một phần nội dung của tài liệu này.

Phần mềm Bên thứ ba

Sản phẩm Canon này (gọi là "SẢN PHẨM") bao gồm các mô-đun phần mềm bên thứ ba. Việc sử dụng và phân phối các mô-đun phần mềm này, bao gồm bất kỳ cập nhật nào của các mô-đun phần mềm đó (gọi chung là "PHẦN MỀM"), phải dựa theo điều kiện cấp phép từ (1) đến (9) dưới đây.

- Bạn đồng ý rằng sẽ tuân thủ bất kỳ điều luật kiểm soát xuất khẩu, giới hạn hoặc quy định của các quốc gia có liên quan trong trường hợp SẢN PHẨM này bao gồm cả PHẦN MỀM được vận chuyển, chuyển nhượng hoặc xuất khẩu tới bất kỳ quốc gia nào.
- Chủ sở hữu các quyền của PHẦN MỀM giữ lại tất cả các khía cạnh như tiêu đề, quyền sở hữu và quyền sở hữu tài sản trí tuệ trong và đối với PHẦN MỀM. Ngoài trừ các điểm được nêu ở đây, không có giấy phép hoặc quyền, thể hiện hay ngụ ý, được chuyển tải hay được thừa nhận bởi chủ sở hữu các quyền của PHẦN MỀM tới bạn cho bất kỳ tài sản trí tuệ nào của chủ sở hữu các quyền của PHẦN MỀM.
- Bạn chỉ có thể dùng PHẦN MỀM để sử dụng với SẢN PHẨM.
- Bạn không có quyền chuyển nhượng, cấp phép, buôn bán, phân phối hoặc chuyển nhượng PHẦN MỀM tới bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu các quyền của PHẦN MỀM.
- Mặc dù theo như trên, bạn có thể chuyển nhượng PHẦN MỀM chỉ khi (a) bạn nhượng tất cả các quyền của bạn với SẢN PHẨM và tất cả các quyền và nghĩa vụ theo điều kiện cấp phép tới người được chuyển nhượng và (b) người được chuyển nhượng đó đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều kiện này.

Phụ lục

Các Giới hạn Luật pháp về Việc Sử Dụng Sản Phẩm và Sử Dụng Hình Ảnh

Các giới hạn luật pháp về việc sử dụng sản phẩm và sử dụng hình ảnh

Việc sử dụng sản phẩm này để quét, in hoặc sao chép một số tài liệu nào đó, và việc sử dụng những hình ảnh đó để quét, in hoặc sao chép bằng sản phẩm này, có thể bị cấm theo pháp luật và có thể dẫn đến phạm tội và/hoặc trách nhiệm dân sự. Dưới đây là danh sách chưa đầy đủ về những tài liệu như vậy. Danh sách này chỉ được dùng cho mục đích hướng dẫn. Nếu bạn không

- (6) Bạn không được dịch ngược, đảo ngược, tháo rời hay giả mạo mã của PHẦN MỀM thành dạng con người có thể đọc.
- (7) Bạn không được điều chỉnh, thay đổi, dịch, thuê, cho thuê hay cho vay PHẦN MỀM hay tạo ra các công việc phát sinh dựa trên PHẦN MỀM.
- (8) Bạn không có quyền xóa bỏ hoặc tạo ra các bản sao riêng biệt của PHẦN MỀM từ SẢN PHẨM.
- (9) Phần con người có thể đọc được (mã nguồn) của PHẦN MỀM không được cấp phép cho bạn.

En

Mặc dù theo như từ (1) đến (9) ở trên, SẢN PHẨM bao gồm các mô-đun phần mềm bên thứ ba đi kèm với các điều kiện cấp phép khác, và các mô-đun phần mềm này sẽ tuân theo các điều kiện cấp phép khác.

Vui lòng tham khảo các điều kiện cấp phép khác cho các mô-đun phần mềm bên thứ ba được mô tả trong Phụ lục của Hướng dẫn sử dụng dành cho SẢN PHẨM tương ứng. Hướng dẫn sử dụng này khả dụng tại <https://oip.manual.canon/>.

Th

Vi

Khi sử dụng SẢN PHẨM này, bạn sẽ được xem là đã đồng ý với tất cả điều kiện cấp phép. Nếu không đồng ý, xin liên hệ lại đại diện cung cấp dịch vụ của bạn.

Ms

V_210907

Arahan Keselamatan Penting

Bab ini memberikan arahan keselamatan penting untuk mencegah kecederaan kepada pengguna mesin ini dan orang lain, serta kerosakan harta benda. Baca bab ini sebelum menggunakan mesin dan ikut arahan untuk memastikan anda menggunakan mesin dengan betul. Halaman manual dalam talian Canon (<https://oip.manual.canon/>) juga memberikan maklumat tentang mesin ini. Baca maklumat ini juga untuk memastikan penggunaan yang betul. Jangan melakukan apa-apa operasi yang tidak diterangkan dalam manual ini. Canon tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang berlaku akibat daripada operasi yang tidak diterangkan dalam manual ini, penggunaan yang tidak betul, atau pembaikan atau perubahan yang tidak dilakukan oleh Canon atau pihak ketiga yang disahkan oleh Canon.

⚠️ AMARAN

Menandakan amaran berkaitan operasi yang mungkin membawa maut atau kecederaan peribadi serius jika tidak dilaksanakan dengan betul. Bagi memastikan anda menggunakan mesin dengan selamat, sentiasa patuhi amaran-amaran ini.

⚠️ AWAS

Menandakan peringatan untuk mencegah risiko kecederaan peribadi atau kerosakan harta benda selain daripada kerosakan produk kerana penggunaan mesin yang tidak betul. Bagi memastikan anda menggunakan mesin dengan selamat, sentiasa patuhi peringatan-peringatan ini.

⚠️ PENTING

Menandakan syarat dan pengehadan operasi penting yang perlu sentiasa dipatuhi ketika menggunakan mesin ini. Sentiasa patuhi item-item penting ini untuk mengelakkan kepincangan tugas, kerosakan atau kerosakan harta benda kerana operasi mesin yang tidak betul.

Simbol-simbol Berkaitan Keselamatan

Simbol-simbol berikut digunakan pada produk ini:

- ⏻ Suis kuasa (Hidup)
- ⏻ Suis kuasa (Mati)
- ⏻ Suis kuasa (Siap sedia)
- ⏻ Suis butang tekan (Hidup /Mati)
- ⏻ Terminal pembumian pelindung
- ⚡️ Amaran kejutan elektrik: Voltan berbahaya di dalam. Jangan alihkan penutup.
- ⚡️ Amaran suhu tinggi. Jangan sentuh.
- ⏻ Peralatan Kelas II
- ⚡️ Mengandung bahagian bergerak. Jauhkan tangan dan bahagian badan yang lain dari bahagian bergerak.
- ⚡️ Amaran kejutan elektrik: Cabut semua palam kuasa dari alur keluar kuasa.
- ⚡️ Tepi tajam. Jauhkan tangan dan bahagian badan yang lain daripada tepi tajam.

NOTA

Sesetengah model mungkin menggunakan simbol lain yang tidak disenaraikan di sini.

Pemasangan

Untuk memastikan anda menggunakan mesin ini dengan selamat baca peringatan berikut dengan teliti sebelum memasang mesin di lokasi yang sesuai.

⚠️ AMARAN

Jangan pasangkan di lokasi yang disenaraikan di bawah

- Melakukan sedemikian mungkin menyebabkan kebakaran atau kejutan elektrik.
- Lokasi yang berisiko menghalang slot pengudaraan (terlalu dekat dengan dinding atau langsir atau di atas material seperti karpet berpail tebal)
- Lokasi yang lembap atau berhabuk
- Berhampiran dengan peralatan yang memanaskan atau api terbuka
- Berhampiran dengan alkohol, pencair cat atau bahan mudah terbakar lain

Jangan gunakan LAN wayarles berdekatan dengan peralatan perubatan (hanya bagi produk dengan fungsi LAN wayarles)

Gelombang radio boleh mengganggu peralatan perubatan dan menyebabkan kepincangan tugas yang boleh mengakibatkan kemalangan.

⚠️ AWAS

Jangan pasangkan di lokasi yang disenaraikan di bawah

- Melakukan sedemikian boleh mengakibatkan kerosakan atau memberi kesan buruk kepada manusia atau peralatan yang lain.
- Di luar bangunan atau di lokasi yang terdedah kepada cahaya matahari langsung
- Lokasi yang terdedah kepada suhu dan kelembapan yang melampau, sama ada rendah atau tinggi
- Lokasi yang terdedah kepada perubahan suhu atau kelembapan yang mengejut
- Lokasi yang berhampiran dengan peralatan yang menghasilkan gelombang magnet atau elektromagnet
- Berhampiran dengan peranti elektronik atau peralatan jitu, seperti TV, radio dan komputer
- Makmal atau lokasi lain yang berlakunya tindak balas kimia
- Lokasi yang banyak terdedah kepada semburan aerosol, ammonia atau gas mengakis yang lain
- Lokasi yang terdedah kepada ketidakstabilan atau getaran
- Lokasi yang boleh meledak akibat berat mesin atau yang boleh menyebabkan mesin tenggelam (permaidani, tilam rotan, katil, dll.)
- Lokasi di mana udara yang disalurkan daripada mesin memberi kesan langsung kepada manusia

Gunakan kaedah yang betul ketika menggerakkan mesin ini

- Menggunakan kaedah yang tidak betul untuk menggerakkan mesin ini boleh mengakibatkan kecederaan.
- Angkat mesin ini dengan betul mengikut arahan dalam manual.

imageCLASS MF756Cx MF752Cdw

- Posisikan mesin ini dengan perlahan-lahan dan berhati-hati untuk mengelakkan tangan anda terperangkap di antara mesin dan lantai atau dinding.

Berikan pengudaraan yang memadai ketika penggunaan

Mesin ini menjana sejumlah kecil ozon dan pengeluaran lain ketika penggunaan biasa. Jumlah ini terlalu kecil untuk memudaratkan manusia. Namun, bilik yang mempunyai pengudaraan yang kurang baik hendaklah diudarakan dengan memadai ketika penggunaan yang berlanjutan atau perjalanan cetakan yang lama.

⚠️ PENTING

Apabila menggunakan LAN wayarles (hanya untuk produk dengan fungsi LAN wayarles)

- Pasang mesin pada jarak kurang dari 50 meter dari penghala LAN wayarles.
- Sebolehnya mungkin, pasangkan di lokasi di mana komunikasi tidak dihalang oleh objek yang menghalang. Isyarat mungkin melemah apabila menembusi dinding atau lantai.
- Pasangkan mesin sejauh yang mungkin dari telefon digital tanpa wayar, ketuhar gelombang mikro atau peralatan lain yang mengeluarkan gelombang radio.

Menyambungkan talian telefon (hanya untuk mesin yang menyokong faks)

- Dalam situasi tertentu, mesin ini mungkin tidak dapat berkomunikasi melalui sesetengah talian telefon atau di sesetengah daerah. Salah satu contohnya ialah ketika jumlah rintangan talian telefon dan mesin mencecah 1700Ω. Jika ini berlaku, hubungi peniaga atau wakil perkhidmatan anda.
- Mesin ini mematuhi piawai talian telefon analog dan hanya boleh disambungkan ke talian telefon pelanggan biasa. Menyambungkan mesin ke talian bisnes atau talian khusus yang lain boleh mengakibatkan kerosakan. Sentiasa periksa talian sebelum menyambungkan.

Bekalan Kuasa

⚠️ AMARAN

Menggunakan palam kuasa dan wayar dengan betul

- Penggunaan yang tidak betul mungkin menyebabkan kebakaran atau kejutan elektrik.
- Pastikan bahawa bekalan kuasa untuk mesin selamat dan mempunyai voltan yang stabil.
- Gunakan hanya bekalan kuasa yang memenuhi syarat voltan yang dinyatakan.
- Sambungkan mesin kepada alur keluar kuasa yang dibumikan dengan selamat menggunakan wayar kuasa yang dibekalkan.
- Jangan gunakan wayar kuasa selain daripada wayar yang dibekalkan.
- Wayar kuasa yang dibekalkan hendaklah digunakan hanya dengan mesin ini.

En

Th

Vi

Ms

- Jika anda memasang mesin ini ke dalam alur keluar kuasa dengan berbilang soket, jangan gunakan soket yang tertinggal untuk menyambungkan peranti lain.
- Jangan gunakan wayar pemanjangan.
- Letakkan wayar kuasa dengan mengelak sebarang risiko tersandung di atas wayar.
- Jangan ubah, tarik, membengkokkan dengan keterlaluan atau merosakkan wayar kuasa dengan apa-apa cara yang lain.
- Jangan letakkan objek berat di atas wayar kuasa.
- Jangan berkaskan wayar kuasa atau mengikatnya di dalam simpulan.
- Jangan letakkan wayar kuasa berhampiran dengan peralatan yang memanaskan.
- Jangan cucuh masuk dan cabut keluar penghubung kuasa dengan kerap.
- Jangan kenakan penghubung kuasa dengan impak yang kuat.
- Cucuh palam kuasa sepenuhnya ke dalam alur keluar kuasa, memastikan bahawa ia dimasukkan dengan selamat.
- Jangan sentuh mesin ketika ribut kilat.
- Jangan cucuh masuk atau cabut keluar palam kuasa dengan tangan yang basah.
- Ketika cuti atau waktu-waktu lain ketika mesin tidak akan digunakan untuk jangka masa yang lama, matikan mesin dan cabutkan dari bekalan kuasa.

! PENTING

- Pasang mesin ini berhampiran dengan alur keluar kuasa dan tinggalkan ruang yang mencukupi di sekitar palam kuasa supaya ia dapat dicabut dengan selamat sewaktu kecemasan.
- Sentiasa pastikan palam kuasa dicabut dari alur keluar kuasa sebelum memulakan kerja.
- Jangan sambungkan wayar kuasa ke bekalan kuasa yang tidak boleh diganggu. Melakukan sedemikian boleh mengakibatkan pincang tugas atau kerosakan jika kegagalan kuasa berlaku.
- Jangan sambungkan kord kuasa ke alur keluar kuasa tambahan pada komputer.
- Kami mengesyorkan menggunakan alur keluar kuasa yang diwayarkan melalui pemutus litar kebocoran bumi isi rumah.
- Hingar elektrik boleh menyebabkan mesin ini pincang tugas atau kehilangan data.
- Ketika menyambungkan wayar kuasa setelah menyahsambungkannya, tunggu sekurang-kurangnya 5 saat sebelum menyambungkan semula.
- Kejatuhan voltan yang melebihi julat yang dibenarkan boleh mengakibatkan pincang tugas atau kehilangan data di dalam mesin dan mana-mana komputer yang disambungkan.
- Untuk maklumat berkaitan bekalan kuasa anda, hubungi pembekal tenaga anda atau kedai peralatan elektrik tempatan anda.

Pengendalian

! AMARAN

Patuhi arahan berikut

Pengendalian yang tidak betul boleh menyebabkan kebakaran, kejutan elektrik atau melecure.

- Jika mesin mengeluarkan bunyi yang aneh, mengeluarkan bau yang aneh, mengeluarkan asap atau haba berlebihan, atau jika mana-mana bahagian rosak, cabut palam mesin dengan serta-merta dari alur keluar kuasa dan hubungi peniaga atau wakil perkhidmatan anda.

- Jangan memisah-misahkan atau mengubahsuai mesin ini.
- Letakkan mesin supaya wayar kuasa dan kabel lain serta gear dan bahagian elektrik di dalam mesin berada jauh dari jangkauan kanak-kanak.
- Jangan letakkan perhatian atau objek logam lain atau bekas yang dipenuhi dengan cecair pada mesin.
- Jangan gunakan semburan mudah terbakar berhampiran dengan mesin ini.
- Ketika menggerakkan mesin ini, sentiasa matikan mesin di suis kuasa, cabut keluar mesin dari alur keluar kuasa dan kemudian nyahsambungkan wayar kuasa dan kabel antaramuka.
- Ketika menyambungkan atau menyahsambungkan kabel USB ketika mesin masih dicucuh ke dalam alur keluar kuasa, jangan sentuh bahagian logam penyambung.
- Jangan sambungkan produk yang tidak disahkan ke port pada mesin ini (alur keluar kuasa, port penyambung, dll).
- Ketika memasang atau menggerakkan produk pilihan, sentiasa matikan mesin ini di suis kuasa, cabut keluar mesin dari alur keluar kuasa dan kemudian nyahsambungkan wayar kuasa dan kabel antaramuka.

Membersihkan dan menyelenggarakan mesin ini

Pembersihan yang tidak betul boleh mengakibatkan pincang kuasa mesin, kebakaran, kejutan elektrik atau elektrik statik.

- Anda hendaklah membersihkan mesin ini dengan kerap.
- Sebelum membersihkan, sentiasa matikan mesin dan cabut palam dari alur keluar kuasa.
- Cabut palam kuasa secara berkala dan lap mesin dengan kain kering untuk menghilangkan habuk dan kotoran.
- Bersihkan mesin menggunakan kain yang dilembapkan dengan air dan kemudian dipulas dengan betul-betul. Jangan gunakan alkohol, benzin, pencair cat atau bahan mudah terbakar lain dan jangan gunakan kertas tisu atau tuala kertas.
- Selalu periksa mesin untuk haba berlebihan, karat, lengkung, calar dan retak.

Pengguna perentak jantung

Mesin ini dan kartrij tonernya mengeluarkan gelombang magnet dan ultrasonik yang rendah. Jika anda menggunakan perentak jantung dan mengalami apa-apa keabnormalan, jauhi mesin dan berbincang dengan doktor anda.

! AWAS

Berhati-hati supaya tidak menjatuhkan objek berat pada kaca platen

Melakukan sedemikian boleh merosakkan kaca platen dan mengakibatkan kecederaan.

Jangan cuba mengangkat mesin dengan laci kertas atau produk pilihan (penyuap kertas) dipasangkan

Melakukan sedemikian berisiko menjatuhkan bahagian dan mengakibatkan kecederaan.



Patuhi arahan berikut

Kegagalan melakukan sedemikian boleh mengakibatkan kecederaan, kerosakan atau kertas tersekat.

- Jangan letakkan objek berat di atas mesin ini.
- Berhati-hati supaya tangan anda tidak terperangkap ketika menggunakan bahagian yang terbuka dan tertutup.
- Untuk mengelakkan tangan atau jari anda terperangkap, jangan sentuh pengguling pengeluaran kertas.
- Berhati-hati untuk mengelak tangan atau jari anda dari terpotong pada kertas atau bahagian mesin apabila menambah kertas atau mengalihkan kertas tersekat.
- Jangan dedahkan mesin kepada impak atau gegaran kuat.
- Jangan gunakan tenaga berlebihan ketika membuka dan menutup pintu, penutup atau laci, dll. pada mesin.
- Jangan matikan mesin ini ketika ia sedang mencetak.
- Jangan buka dan tutup mana-mana penutup atau mengalihkan atau menambah kertas ketika mesin sedang berjalan.
- Jangan letakkan tangan anda di dalam mesin kecuali jika betul-betul perlu.


Gerakkan atau pasang semula mesin sebagaimana diarahkan dalam Panduan Pengguna

Apabila memindahkan atau memasang semula mesin yang dipasang sebelum ini, lakukannya mengikut arahan di dalam Panduan Pengguna.

Menggunakan penyuap dengan betul

Penggunaan yang tidak betul boleh mengakibatkan kecederaan.

- Apabila membuat salinan item seperti buku tebal di atas kaca landas, jangan tekan ke bawah dengan cukup kuat hingga merosakkan penyuap.
- Tutup penyuap dengan perlahan.
- Jangan selitkan tangan atau jari anda sepenuhnya ke dalam penyuap.

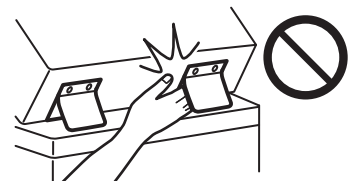

Jangan masukkan tangan anda ke dalam mesin semasa laci kertas dikeluarkan (hanya untuk mesin yang dipasangkan laci kertas)

Melakukan sedemikian boleh mengakibatkan kecederaan.


Jangan sentuh komponen bersuhu tinggi atau bervoltan tinggi

Melakukan sedemikian boleh mengakibatkan melecure atau kecederaan lain.

- Jangan sentuh bahagian mesin selain yang dinyatakan di dalam manual.
- Serta-merta setelah penggunaan, bahagian dalaman mesin dan slot pengeluaran kertas adalah panas dan tidak patut disentuh.
- Kertas yang dicetak mungkin menjadi panas ketika cetakan berterusan dan hendaklah dikendalikan dengan berhati-hati.



Amaran Keselamatan Laser

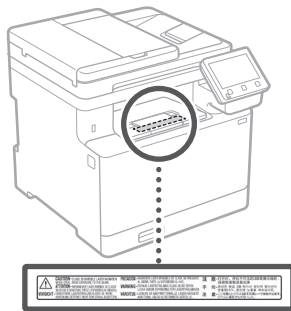

Guna Habis

⚠️ AMARAN

Patuhi peringatan berikut ketika mengendalikan guna habis

Pengendalian yang tidak betul boleh menyebabkan melecuk atau kebakaran.

- Jangan buang kartrij toner ke dalam api terbuka.
- Jangan simpan kartrij toner, atau kertas di lokasi yang terdedah kepada api terbuka.
- Jika anda secara tidak sengaja menumpahkan atau menyelerakkan toner, sapu zarah toner dengan berhati-hati atau lapkannya dengan kain lembap dengan cara yang mengelakkan ia disedut. Jangan gunakan pembersih vakum yang biasa untuk membersihkan toner yang tumpah. Hanya model dengan perlindungan dari letupan habuk sahaja yang patut digunakan.

⚠️ AWAS

Patuhi peringatan berikut ketika mengendalikan guna habis

Pengendalian yang tidak betul boleh mengakibatkan melecuk atau membahayakan kesihatan anda. Jika apa-apa toner ditelan atau masuk ke dalam mata atau mulut, hubungi doktor dengan serta-merta.

- Simpan toner dan guna habis yang lain jauh dari jangkauan kanak-kanak kecil.
- Jangan pisah-pisahkan kartrij toner atau guna habis yang lain.
- Jika toner bocor dari kartrij toner, berhati-hati untuk tidak menelan toner atau membenarkannya bersentuhan dengan kulit anda secara langsung. Jika anda terkena toner pada kulit anda, basuhkan dengan sabun dan air sejuk. Jika ada renga yang kekal setelah dibasuh, hubungi doktor dengan serta-merta.

⚠️ PENTING

- Ketika menjalankan tugas seperti mengalihkan kertas tersumbat atau menukar toner atau guna habis yang lain, berhati-hati untuk tidak terkena toner pada tangan atau pakaian anda.
- Jika toner terkena pakaian atau tangan anda, basuh kawasan yang terkena dengan air sejuk serta-merta. Membasuh dengan air panas mungkin melekatkan toner dan mengakibatkan kotoran yang kekal.

Mengenai Manual Ini

Skrin & Ilustrasi

Melainkan dinyatakan sebaliknya, skrin dan ilustrasi yang digunakan dalam manual ini adalah untuk imageCLASS MF756Cx.

Tanda dagangan

- Kod QR ialah tanda dagangan DENSO WAVE INCORPORATED.
- Semua nama jenama dan nama produk yang tertera di dokumen ini adalah tanda dagangan berdaftar atau tanda dagangan bagi pemiliknya masing-masing.

Penafian

- Maklumat dalam dokumen ini tertakluk pada perubahan tanpa notis.
- CANON INC. TIDAK MEMBERI APA-APAPUN JENIS WARANTI BERKAITAN DENGAN MANUAL INI, SAMA ADA JELAS ATAU TERSIRAT, KECUALI SEBAGAIMANA

Standard / peraturan

Nama produk

Di sesetengah rantau jualan, produk ini mungkin didaftarkan di bawah nama dalam kurungan () di bawah mengikut peraturan keselamatan tempatan.

imageCLASS MF756Cx (F810102)

imageCLASS MF752Cdw (F810100)

Wireless LAN Regulatory Information

Regulatory information for users in Singapore

Complies with
IMDA Standards
DB00671

Keperluan EMC bagi Arahan EU

Peralatan ini mematuhi syarat EMC asas bagi Arahan EU. Kami mengisytiharkan bahawa produk ini mematuhi keperluan EMC bagi Arahan EU pada input sesalur nominal 230 V, 50 Hz, walaupun input dikadarkan bagi produk ialah 220 hingga 240 V, 50/60 Hz. Penggunaan kabel Berperisai perlu untuk mematuhi Keperluan EMC bagi Arahan EU.

⚠️ AMARAN

Patuhi peringatan berkaitan laser yang berikut

Sebarang pendedahan mata langsung kepada sinar laser sesat yang terlepas dari mesin boleh merosakkan mata.

- Jangan buka penutup selain daripada yang ditunjukkan dalam arahan dalam manual untuk mesin ini.
- Jangan gunakan pengawal, pelarasan atau prosedur operasi selain daripada yang ditetapkan di dalam manual kerana melakukan sedemikian boleh mengakibatkan pendedahan kepada radiasi berbahaya.

⚠️ PENTING

- Produk ini disahkan sebagai produk laser Kelas 1 sebagaimana ditakrifkan dalam IEC60825-1:2014 dan EN60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

APARELHO A LASER DE CLASSE 1

LUOKAN 1 LASER-TUOTE

LASERPRODUKT KLASSE 1

Sinar laser boleh memberi mudarat kepada manusia.

Mesin ini dipasangkan penutup dan bingkai luaran yang menghalang sinar laser, jadi tiada risiko sinar laser terlepas dari mesin ketika penggunaan normal.

Lampiran

Had Undang-undang bagi Penggunaan Produk Anda dan Penggunaan Imej

Had Undang-Undang bagi Penggunaan Produk Anda dan Penggunaan Imej

Menggunakan produk anda untuk mengimbas, mencetak atau menghasilkan semula dokumen tertentu dengan cara lain, dan penggunaan imej tersebut sebagai imbasan, cetakan atau hasil semula yang lain dengan produk anda, mungkin dilarang oleh undang-undang dan boleh mengakibatkan liabiliti jenayah dan/atau awam. Senarai tidak menyeluruh bagi dokumen-dokumen ini dinyatakan di bawah. Senarai ini bertujuan sebagai panduan sahaja. Jika anda tidak pasti tentang kesahan menggunakan produk anda untuk mengimbas, mencetak atau menghasilkan semula sebarang dokumen tertentu dengan cara lain dan/atau penggunaan imej yang diimbas, dicetak atau dihasilkan semula dengan cara lain, anda hendaklah mendapatkan nasihat panduan daripada penasihat undang-undang anda terlebih dahulu.

- Wang Kertas
- Cek Kembara
- Kiriman Wang
- Setem Makanan
- Sijil Deposit
- Pasport
- Setem Pos (dibatalkan atau tidak dibatalkan)
- Surat Imigresen
- Lencana Pengenalan atau Tanda Kebesaran
- Setem Hasil Dalam Negeri (dibatalkan atau tidak dibatalkan)
- Surat Perkhidmatan atau Draf Terpilih
- Bon atau Sijil Keterhutangan Lain
- Cek atau Draf Yang Dikeluarkan oleh Agensi Kerajaan
- Sijil Saham
- Lesen Kenderaan Motor dan Sijil Hak Milik
- Karya Berhaktipta/Karya Seni tanpa Kebenaran Pemilik Hak Cipta

YANG DITETAPKAN DI SINI, TERMASUK DENGAN TANPA HAD BAGINYA JAMINAN UNTUK KEBOLEHPASARAN, KEBOLEHUJUALAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN PENGGUNAAN YANG TERTENTU, ATAU KETIADAAN PELANGGARAN HAK PATEN. CANON INC. TIDAK AKAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN BAGI SEBARANG KEROSAKAN LANGSUNG, SAMPINGAN ATAU TURUTAN YANG BERSIFAT APAPUN, DAN JUGA BAGI KERUGIAN ATAU PERBELANJAAN YANG BERAKIBAT DARI PENGGUNAAN MANUAL INI.

- Jika anda tidak dapat melihat manual dalam format PDF, muat turun Adobe Acrobat Reader dari laman web Adobe Systems (<https://get.adobe.com/reader/>).

Hak Cipta

Penghasilan semula tanpa kebenaran bagi kandungan dokumen ini sama ada sepenuhnya atau sebahagian adalah dilarang.

Perisian Pihak Ketiga

Produk Canon ini ("PRODUK") termasuklah modul perisian pihak ketiga. Penggunaan dan pengagihan modul perisian ini, termasuk sebarang kemas kini modul perisian tersebut (secara kolektif, "PERISIAN") adalah tertakluk pada syarat lesen (1) hingga (9) di bawah.

- (1) Anda bersetuju bahawa anda akan mematuhi mana-mana undang-undang, larangan atau peraturan kawalan eksport yang diterima guna bagi negara yang terlibat dalam peristiwa PRODUK ini termasuk PERISIAN dihantar, dipindahkan atau dieksporth ke mana-mana negara.
- (2) Pemilik hak PERISIAN mengekalkan dalam semua hal, tajuk, pemilikan dan hak milik intelektual dalam dan kepada PERISIAN. Kecuali diberikan dengan jelas di dalam ini, tiada lesen atau hak, tersurat atau tersirat, dengan ini disampaikan atau diberikan oleh pemilik hak PERISIAN kepada anda untuk mana-mana harta intelektual pemegang hak PERISIAN.
- (3) Anda boleh menggunakan PERISIAN hanya untuk penggunaan bersama PRODUK.
- (4) Anda tidak boleh menugaskan, memberi sublesen, memasarkan, mengagih atau memindahkan PERISIAN kepada mana-mana pihak ketiga tanpa izin bertulis pemegang hak PERISIAN terlebih dahulu.

- (5) Walau apa pun yang disebut di atas, anda boleh memindahkan PERISIAN hanya apabila (a) anda menugaskan semua hak anda kepada PRODUK dan semua hak dan kewajipan di bawah syarat lesen kepada penerima pindahan dan (b) penerima pindahan tersebut bersetuju untuk diikat dengan semua syarat ini.
- (6) Anda tidak boleh menyahkompil, mengatur semula, memisahkan bahagian atau sebaliknya mengurangkan kod PERISIAN kepada bentuk boleh dibaca manusia.
- (7) Anda tidak boleh mengubah suai, menerima pakai, menterjemah, menyewa, memajakkan atau meminjamkan PERISIAN atau mencipta kerja tidak asli berasaskan PERISIAN.
- (8) Anda tidak berhak untuk membuang atau membuat salinan berlainan bagi PERISIAN daripada PRODUK.
- (9) Bahagian boleh dibaca manusia (kod sumber) PERISIAN adalah tidak diberi lesen kepada anda.

Walaupun apa pun (1) hingga (9) di atas, PRODUK ini menyertakan modul perisian pihak ketiga mempersampingkan syarat lesen lain, dan modul perisian ini adalah tertakluk kepada syarat lesen lain. Sila rujuk kepada syarat lesen lain bagi modul perisian pihak ketiga yang dinyatakan dalam Lampiran Manual bagi PRODUK berkenaan. Manual ini tersedia di <https://oip.manual.canon/>.

Dengan menggunakan PRODUK ini, anda akan dianggap bersetuju dengan semua syarat lesen yang dikenakan. Jika anda tidak bersetuju dengan syarat lesen ini, sila hubungi wakil perkhidmatan anda.

V_210907



FT6-2897-000