

QT60344V01

ENGLISH

繁體中文

한국어

ภาษาไทย

BAHASA INDONESIA


TIẾNG VIỆT

Canon


MAXIFY iB4000 series

RMC: K10409

1

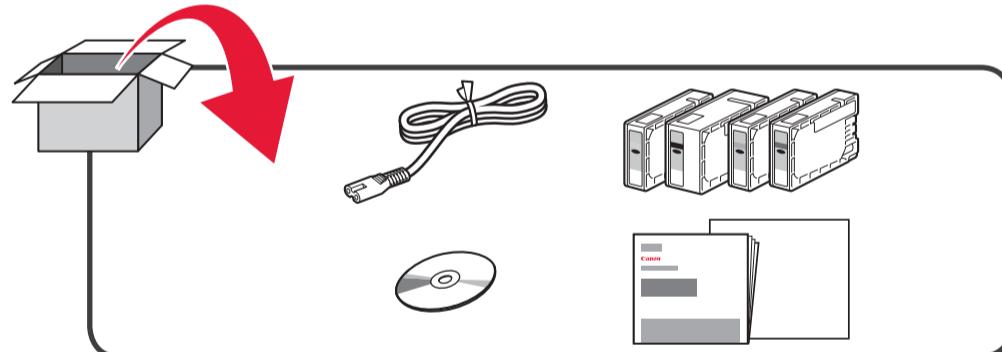


2

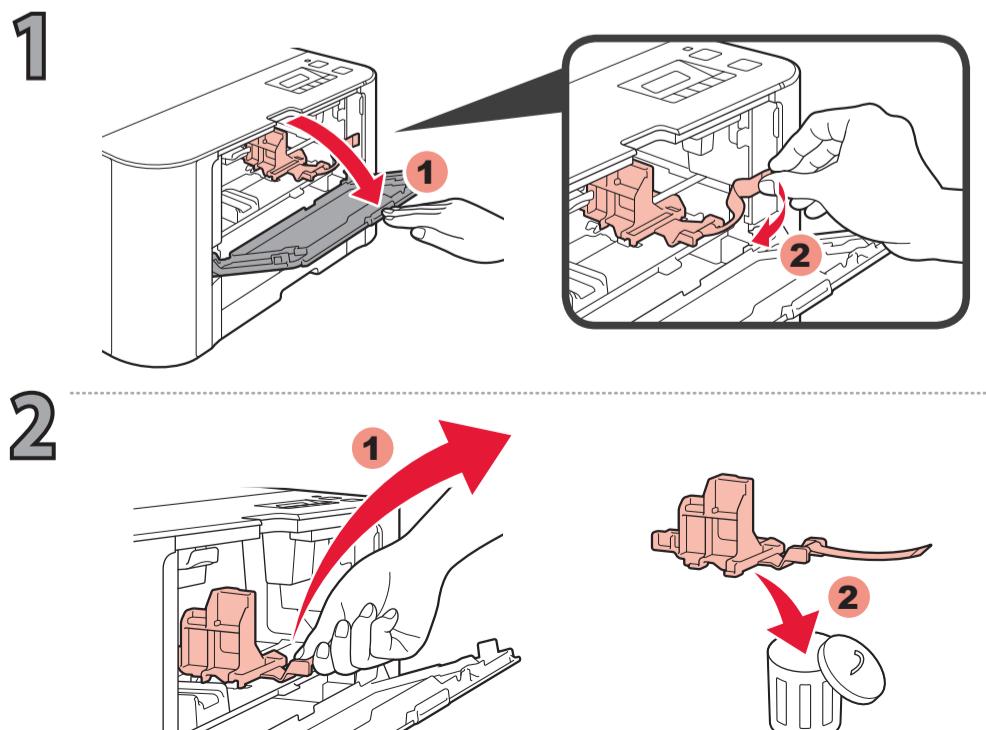


3


1

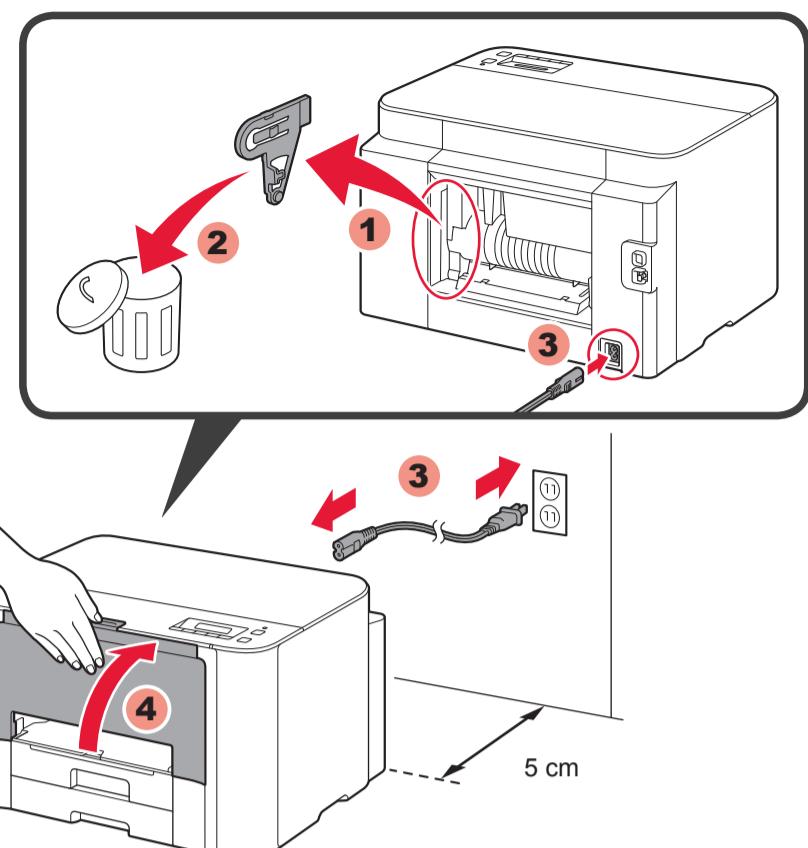


2

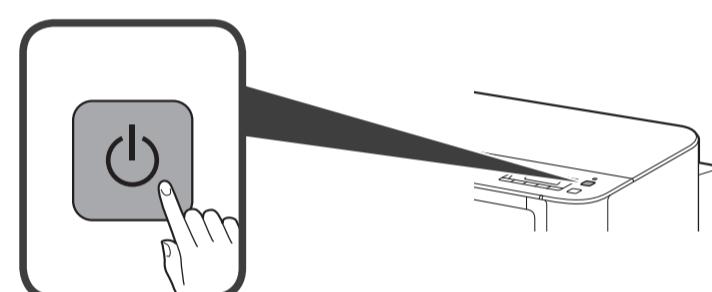






3

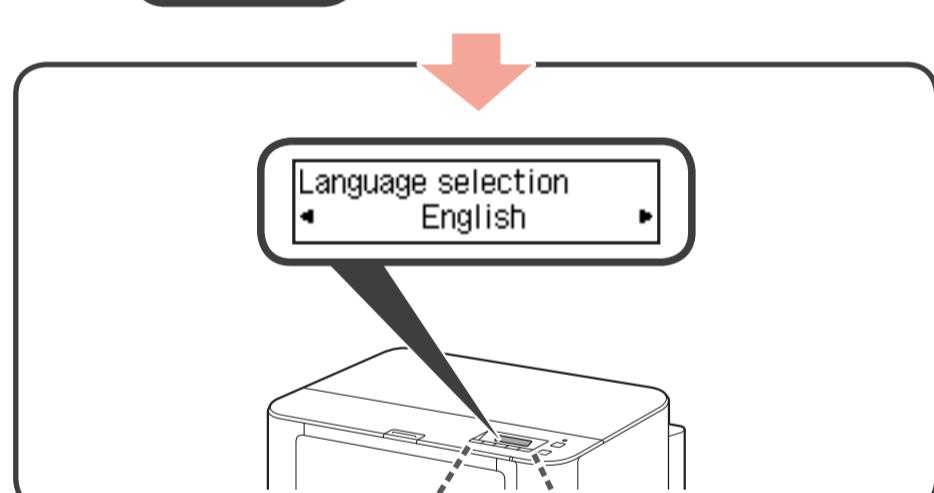



4

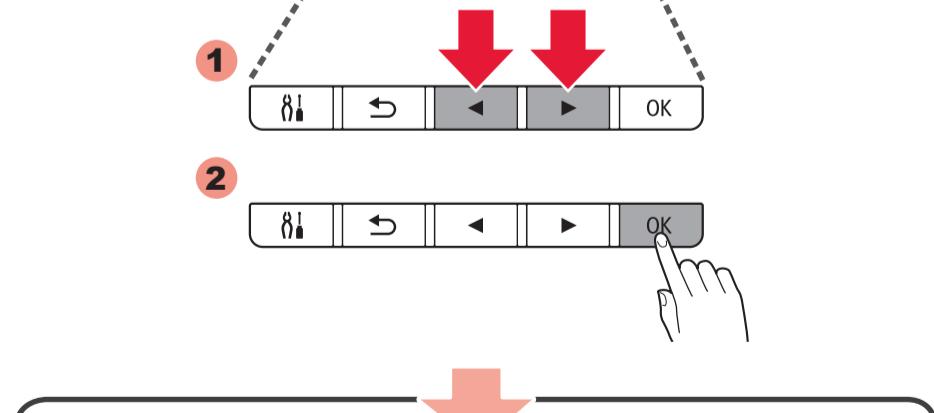

Set ink tank
Open the cover

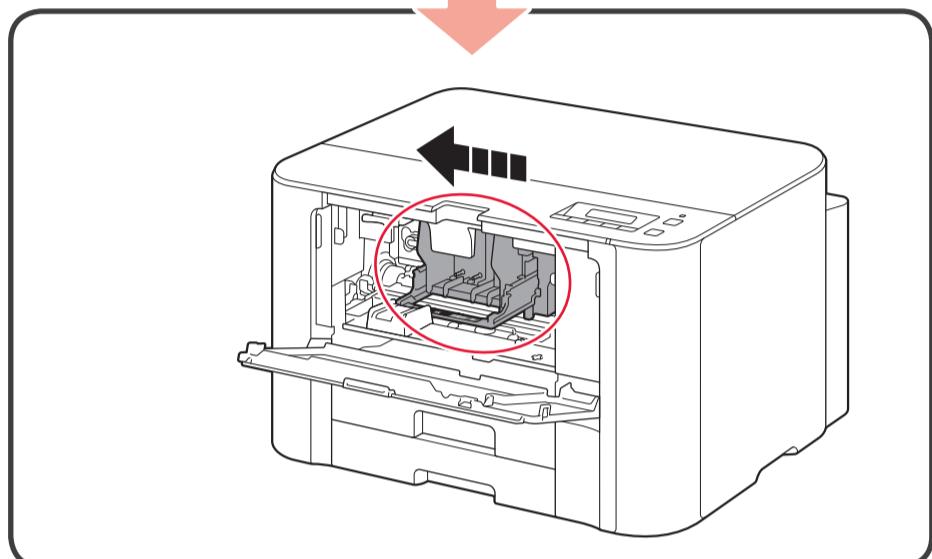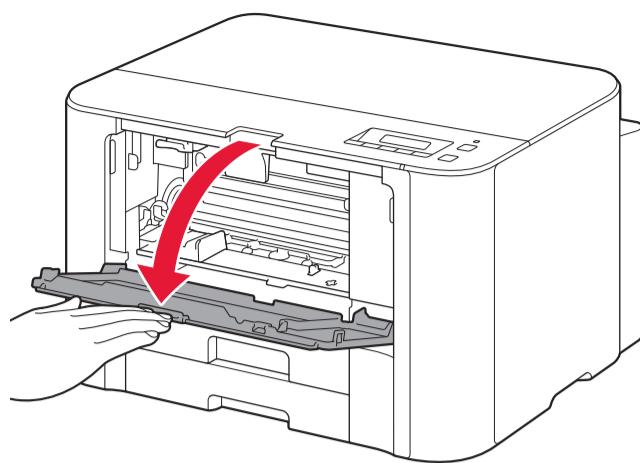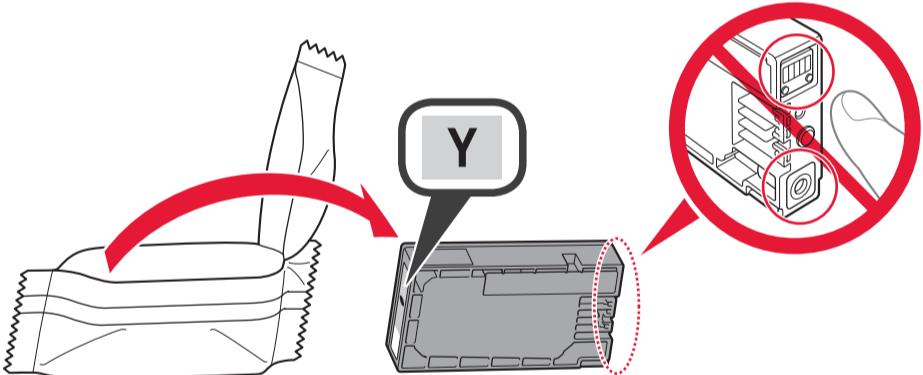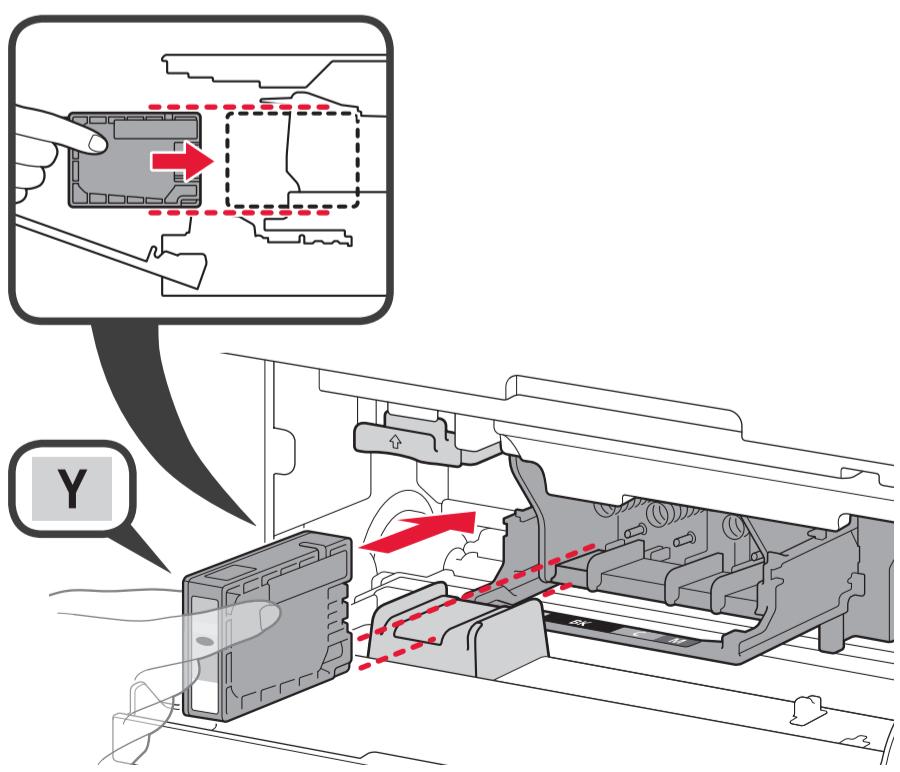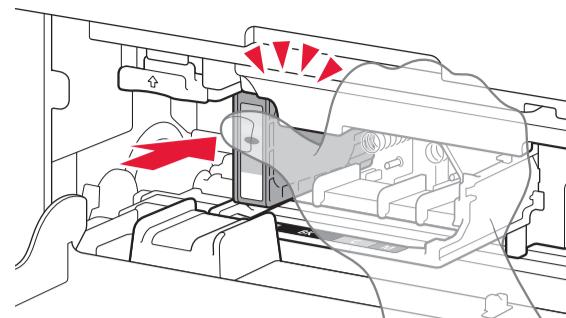4**1****2****3****4****1****2**

Install the following ink
Y [OK]Next

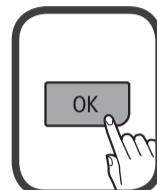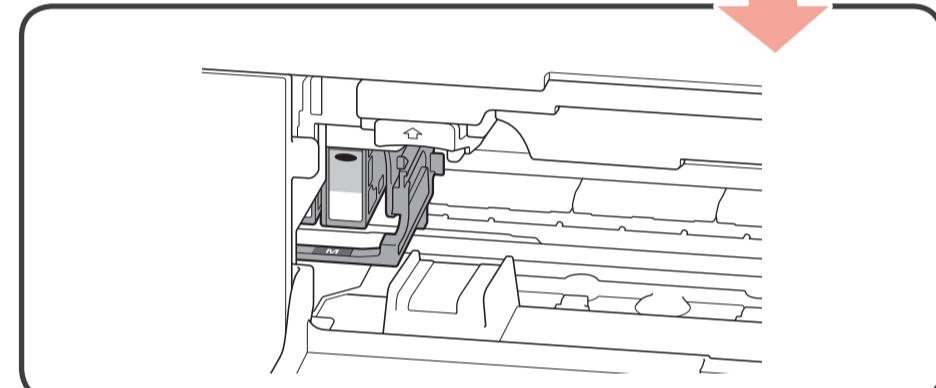**5**

An installed ink tank cannot be removed until the message to replace it is displayed.


在顯示更換墨水盒訊息之前，不能移除已安裝的墨水盒。

설치한 잉크 탱크는 교체하라는 메시지가 표시될 때까지 제거할 수 없습니다.

ไม่สามารถเอาต์ลิปหนึ่กที่ติดตั้งออกได้จนกว่าข้อความแจ้งให้เปลี่ยนตลับหมึกจะแสดงขึ้นมา

Sebuah kotak tinta yang telah dipasang tidak dapat dilepas sampai pesan untuk menggantinya ditampilkan.



Không được tháo bình mực ra khỏi máy trước khi thông báo thay thế mực hiển thị.

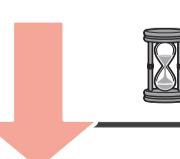6



Head align required
Load A4 or Letter size pl

5



1

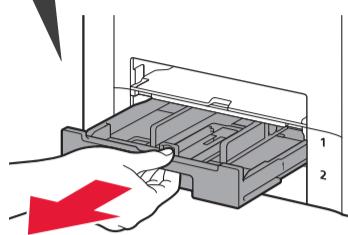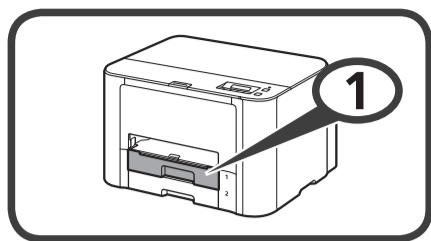

2

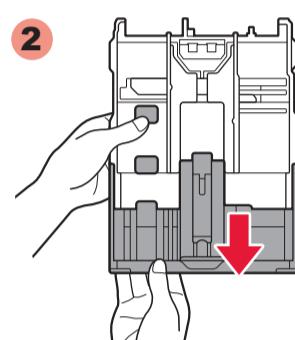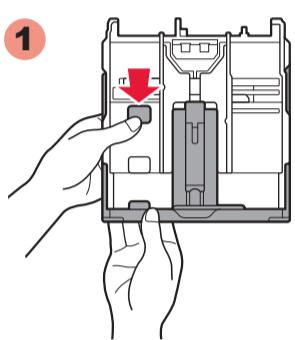


3

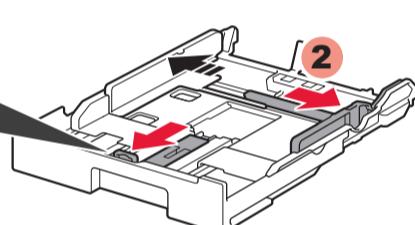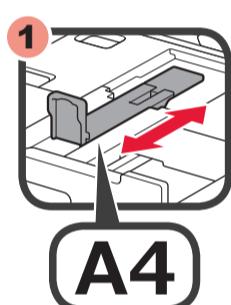



A4

4


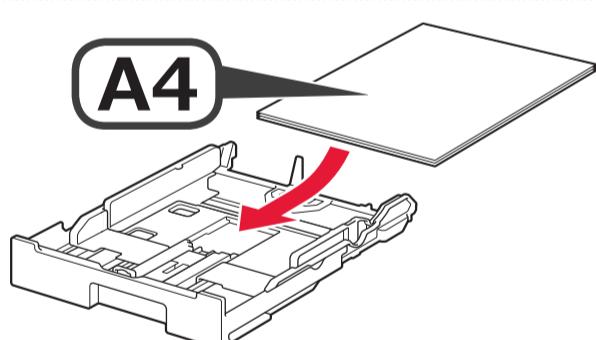


A4



5

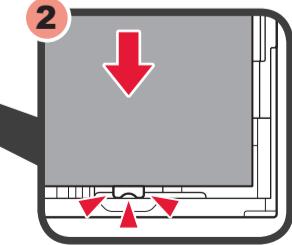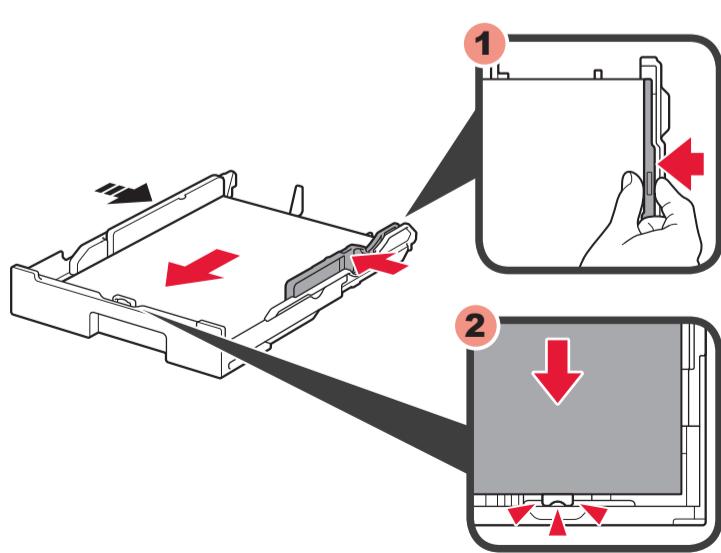

6

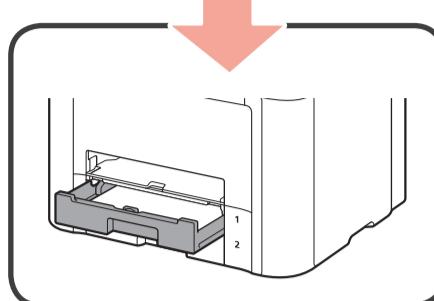
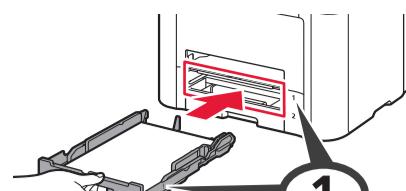


7

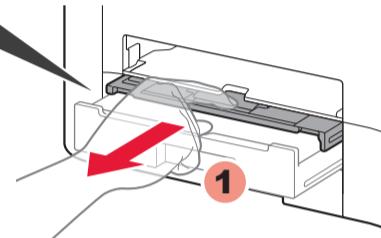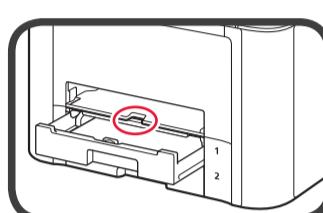

8

Head align required
Load A4 or Letter size pl

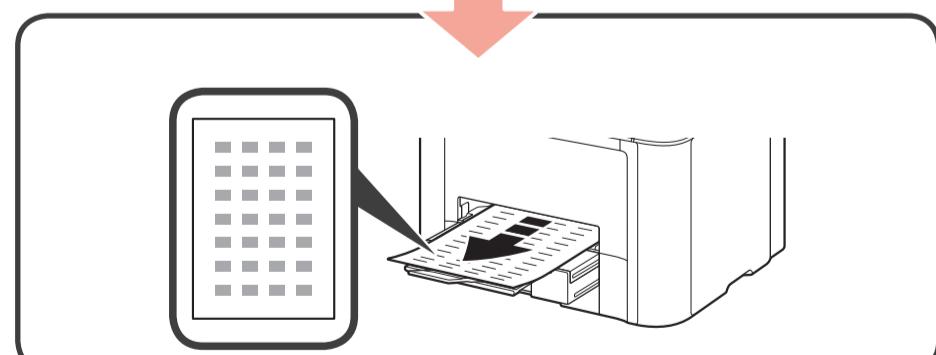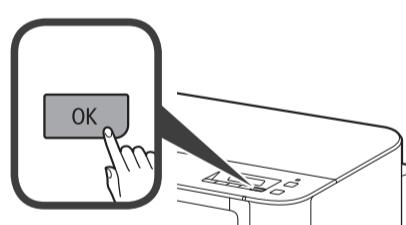

Hereafter, follow the message displayed on the screen.
隨後，按照螢幕上顯示的訊息操作。

이후부터 화면에 표시된 메시지를 따르십시오.

ต่อจากนั้น ให้ปฏิบัติตามข้อความปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

Selanjutnya, ikuti pesan yang ditampilkan pada layar.

Tiếp theo, làm theo thông báo hiển thị trên màn hình.

Select conn. method
Wireless LAN ▶

Refer to the following explanations of connection types and select the connection method for your devices to use.

Hereafter, follow the message displayed on the screen.

請參閱以下連接類型說明並選擇裝置要使用的連接方法。

隨後，按照螢幕上顯示的訊息操作。

연결 유형에 대한 다음 설명을 참조하여 사용할 장치 연결 방법을 선택하십시오.

이후부터 화면에 표시된 메시지를 따르십시오.

ดูที่คำอธิบายของการเชื่อมต่อต่อไปนี้และเลือกวิธีการเชื่อมต่อที่จะใช้สำหรับอุปกรณ์ของคุณ
ต่อจากนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อความประกายขึ้นบนหน้าจอ

Rujuk ke penjelasan tentang tipe koneksi di bawah ini dan pilih metode koneksi yang akan digunakan untuk perangkat Anda.

Selanjutnya, ikuti pesan yang ditampilkan pada layar.

Tham khảo những chỉ dẫn sau về kiểu kết nối và chọn phương pháp kết nối cho thiết bị của bạn.

Tiếp theo, làm theo thông báo hiển thị trên màn hình.



Wireless LAN




無線LAN

무선 LAN

LAN แบบไร้สาย

LAN Nirkabel

Mạng LAN không dây

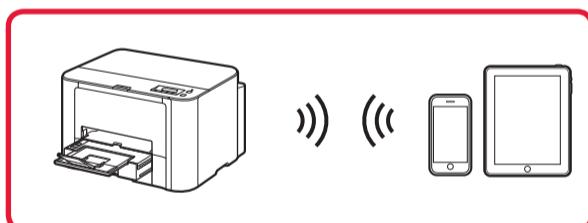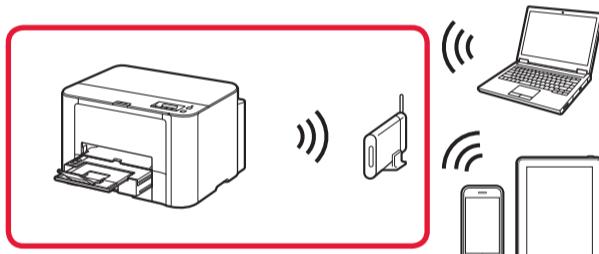

Wired LAN



有線LAN

유선 LAN

LAN แบบมีสาย

LAN Berkabel


Mạng LAN có dây

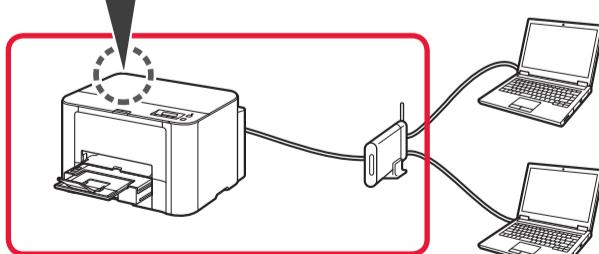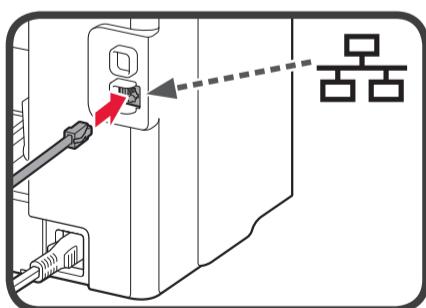

USB



See the manual to connect.
[OK]Next

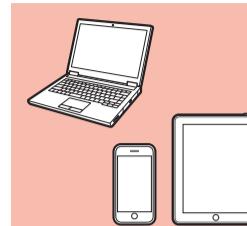

canon.com/ijsetup





Setup CD-ROM is also available for Windows PC.
Windows電腦還可使用安裝光碟。

Windows PC에서는 Setup CD-ROM도 사용할 수 있습니다.

Setup CD-ROM พร้อมใช้งานสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ด้วยเช่นกัน

Setup CD-ROM juga tersedia untuk PC Windows.

Setup CD-ROM cũng có thể dùng với máy tính Windows.

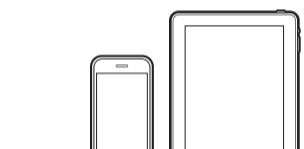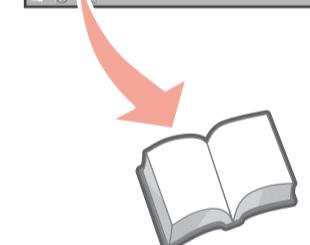

canon.com/ijsetup

