

PIXMA MG8250

Getting Started

Početak

Read me first!
Keep me handy for future reference.

Najprije pročitajte mene!
Držite me pri ruci za buduće potrebe.


• Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.
• Windows Vista is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.
• Macintosh, Mac, Mac OS, AirPort and Bonjour are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

• Windows je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u ili drugim državama.
• Windows Vista je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u ili drugim državama.
• Macintosh, Mac, Mac OS, AirPort i Bonjour su zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama.

Model Number: K10370 (MG8250)

Broj modela: K10370 (MG8250)

To perform setup, place the machine near the access point (wireless LAN) and computer.
Kako biste postavili pišač, smjestite ga blizu pristupne točke (bežični LAN) i računala.

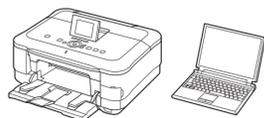


Included Items

Isporučene stavke


Check the included items.
Provjerite isporučene stavke.



Power cord
Kabel napajanja

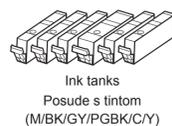

Ink tanks
Posude s tintom
(M/BK/GY/PGBK/C/Y)

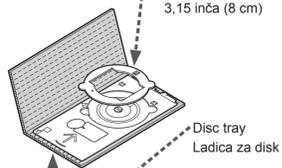

Disc tray
Ladica za disk



Setup CD-ROM
[Setup CD-ROM/CD-ROM za postavljanje]



Manuals and other documents
Priručnici i drugi dokumenti



Matte Photo Paper MP-101 (for Automatic Print Head Alignment)
[Matte Photo Paper/Mat fotopapir] MP-101 (za automatsko poravnavanje ispisne glave)

Network connection:
Prepare the Ethernet cable or network devices such as a router or an access point as necessary.

USB connection: A USB cable (not included) is required.

Mrežna veza: Po potrebi pripremite Ethernet kabel ili mrežne uređaje kao što su usmjerivač i pristupna točka.

USB veza: Potreban je USB kabel (nije u kompletu).

Preparation

Priprema

Remove the tape.
Uklonite traku.



1



• Do not allow objects to fall inside the machine. These could cause malfunction.
• The Paper Output Tray opens automatically as printing starts. Keep the front of the tray clear of any obstacles.

• Pazite da nikakav predmet ne upadne u uređaj. To bi moglo uzrokovati kvar.
• Ladicica za izlaz papira automatski će se otvoriti kada ispis započne. Pazite da ispred ladicice ne bude nikakvih prepreka.


1



1 Open the Paper Output Tray.

1 Otvorite ladicu za izlaz papira.


2

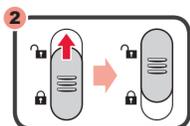


2 Open the Document Cover, unlock the scanner, then close the Document Cover.

2 Otvorite poklopac za dokumente, otključajte skener, a zatim zatvorite poklopac za dokumente.

3

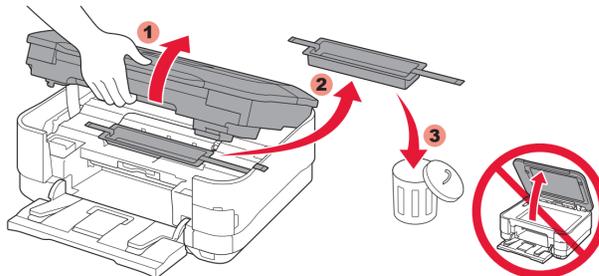3 Lift the Scanning Unit / Cover, then remove the orange tape and protective material.
Document Cover must be closed to lift Scanning Unit / Cover!3 Podignite jedinicu za skeniranje / poklopac, zatim uklonite narančastu traku i zaštitni materijal.
Poklopac za dokumente mora biti spušten kako bi se jedinicica za skeniranje / poklopac mogao podići!


4

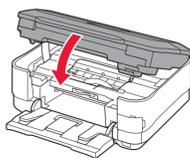

4 Close the Scanning Unit / Cover.

4 Spustite jedinicu za skeniranje / poklopac.

5

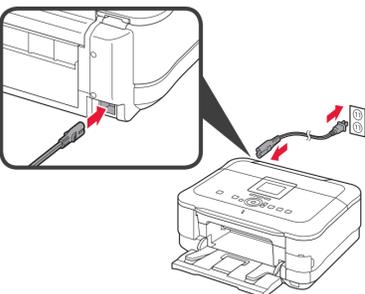


5 Connect the power cord.

Do not connect the USB or Ethernet cable yet.

5 Prikjučite kabel napajanja.

Nemojte još prikjučivati USB ili Ethernet kabel.


6

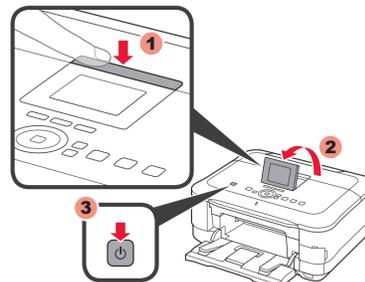

6 Adjust the angle of the LCD, then press the ON button.

Prilagodite kut LCD zaslona, a zatim pritisnite gumb [ON] (Uključiti).

7

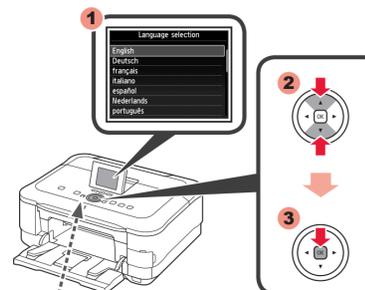


7 Select your language, then touch the OK button.

To change the language setting, touch the Back button.

7 Odaberite jezik, a zatim dodirnite gumb [OK] (U redu).

Kako biste promijenili postavku jezika, dodirnite gumb Povratak.


8

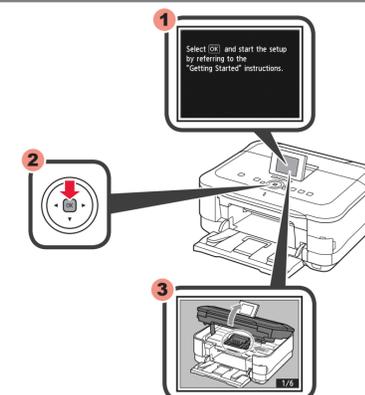

8 When screen 1 is displayed, touch the OK button.

8 Kada se prikaže zaslona 1, dodirnite gumb [OK] (U redu).


2

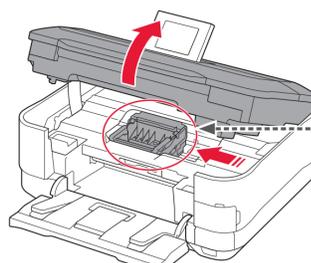This is where the ink tanks are to be installed.
Do not touch it until it stops.Ovdje se umeću posude s tintom.
Nemojte ih dodirivati dok se ne zaustave.

1

1 Open the Scanning Unit / Cover.
1 Podignite jedinicu za skeniranje / poklopac.

2

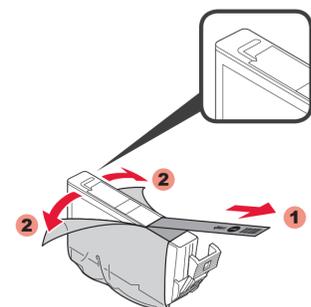


2 Remove the protective wrap.

Remove the orange tape completely.

2 Uklonite zaštitni omot.

Potpuno uklonite narančastu traku.

3

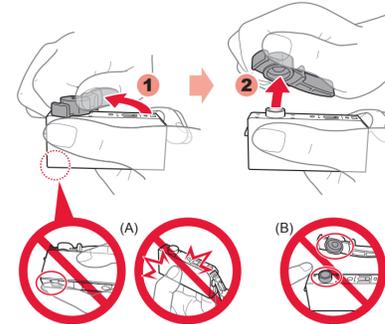


3 Twist and remove the orange cap.


Do not touch! (A) Do not press the sides when the L-shaped groove is blocked. (B) Do not touch!

3 Zakrenite i uklonite narančasti poklopac.
Nemojte pritiškati strane dok je žlijeb oblika L blokiran.
Nemojte dodirivati!

4

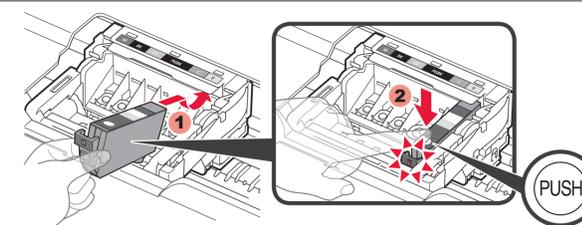4 Insert and push down the ink tank into the matching color slot.
Check that the ink lamp is lit, then install the next ink tank.4 Umetnite posudu s tintom u utor odgovarajuće boje i gurnite je prema dolje.
Provjerite svijetli li lampica za tintu, a zatim umetnite sljedeću posudu s tintom.

5

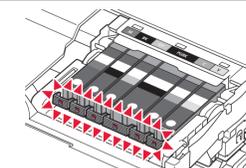

5 Check that all lamps are lit.

5 Provjerite svijetle li sve lampice.

6

6 Close the Scanning Unit / Cover.
Wait for about 4 minutes until this screen disappears, then proceed.6 Spustite jedinicu za skeniranje / poklopac.
Pričekajte otprilike 4 minute da ovaj zaslona nestane, a zatim nastavite.

Replacing the Ink Tanks

Zamjena posuda s tintom

The following ink tanks are compatible with this machine.

Sljedeći su spremnici s tintom kompatibilni s ovim uređajem.



M: CLI-526M

GY: CLI-526GY

C: CLI-526C

BK: CLI-526BK

PGBK: PGI-525PGBK


Y: CLI-526Y

3



Perform the Print Head Alignment.
Izvršite postupak poravnavanja ispisne glave.

1

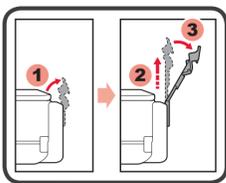


1 Open and extend the Rear Tray, then tilt it back in place.
Open the Output Tray Extension.

1 Otvorite i produljite stražnju ladicu, a zatim je nagnite natrag na mjesto.
Otvorite produžetak izlazne ladice.




2

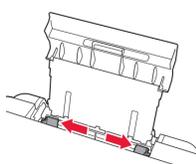


2 Slide the Paper Guide to both ends.
2 Gurnite vodilicu za papir prema oba ruba.

3

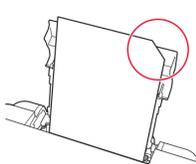


3 Load the supplied MP-101 paper in the Rear Tray.
3 Uložite isporučeni MP-101 papir u stražnju ladicu.

4

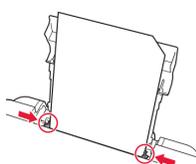

4 Adjust the Paper Guide to fit the paper width.
4 Prilagodite vodilicu za papir tako da odgovara širini papira.


5

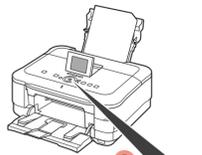

5 When this screen is displayed, touch the OK button.

5 Kada se prikaže ovaj zaslon, dodirnite gumb [OK] (U redu).

6

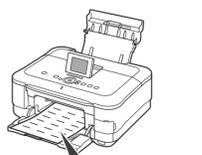


6 In about 5 minutes, the blue-black pattern is printed. Print Head Alignment is complete.

6 Za otprilike 5 minuta ispisat će se plavo-crni uzorak. Poravnavanje ispisne glave je dovršeno.

If an error message appears, touch the OK button, then proceed to Chapter 4. After installation is complete, redo Print Head Alignment.

Ako se prikaže poruka o pogrešci, dodirnite gumb [OK] (U redu), a zatim nastavite do poglavlja 4. Nakon instalacije ponovite poravnavanje ispisne glave.


4

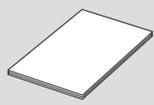

Setting Plain Paper

Postavljanje običnog papira


1

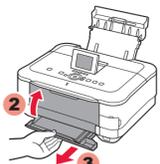

1 When this screen is displayed, close the Output Tray Extension and the Paper Output Tray. Then, pull out the Cassette.

1 Kada se prikaže ovaj zaslon, zatvorite produžetak izlazne ladice i ladicu za izlaz papira. Zatim izvucite kasetu.


2

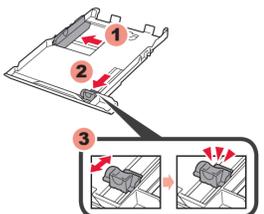

2 Slide the Paper Guide to the sides, then adjust the front guide to the paper size.

2 Gurnite vodilicu za papir prema stranama, a zatim prilagodite prednju vodilicu prema veličini papira.

3

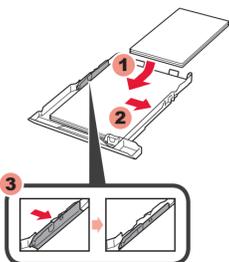

3 Place paper on the right side and adjust the left guide to fit the paper size used.

3 Postavite papir na desnu stranu i prilagodite lijevu vodilicu prema veličini papira koji se koristi.


4



4 Slide the Cassette back in until it clicks into place.

4 Gurajte kasetu prema natrag dok ne sjedne na mjesto.

5

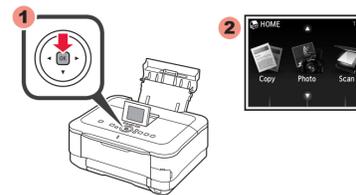

5 Touch the OK button.
5 Dodirnite gumb [OK] (U redu).

The LCD turns off if the machine is not operated for about 5 minutes. To restore the display, touch any button (except the ON button) on the Operation Panel.

LCD zaslon će se isključiti ako se uređaj ne koristi otprilike 5 minuta. Kako biste ponovno uključili zaslon, dodirnite bilo koji gumb (osim gumba [ON] (Uključiti)) na upravljačkoj ploči.

Loading Photo Paper

Ulaganje fotopapira.

Load photo paper in the Rear Tray only. When using photo paper, machine settings for media type and size should be adjusted.



Uložite fotopapir samo u stražnju ladicu. Kada se koristi fotopapir, treba prilagoditi postavke uređaja za vrstu i veličinu medija.

Copy and other functions that do not require a computer are now available.

Sada su dostupne funkcija kopiranja i druge funkcije za koje nije potrebno računalo.

5



Do not connect the USB cable yet.

You will be prompted to connect it during the installation using the Setup CD-ROM.

Nemojte još priključivati USB kabel.

Njegovo priključivanje zatražit će se tijekom instalacije kada se koristi [Setup CD-ROM/CD-ROM za postavljanje].


- Quit all applications before installation.
- Log on using an administrator account.
- Internet connection may be required during the installation. Connection fees apply.

Screens are based on Windows 7 operating system Home Premium and Mac OS X v.10.6.x. Actual screens may differ depending on the OS version.

- Prije instalacije izađite iz svih programa.
- Prijavite se koristeći račun administratora.
- Tijekom instalacije možda će biti potrebna veza s internetom. Troškovi internetske veze se naplaćuju.

Zasloni se temelje na sustavima Windows 7 Home Premium i Mac OS X v.10.6.x. Stvarni zasloni mogu se razlikovati ovisno o verziji operacijskog sustava.

1

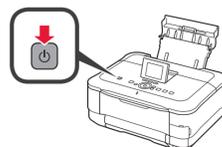

1 Press the ON button to turn off the machine.
Operating noise stops after about 1 minute.

1 Pritisnite gumb [ON] (Uključiti) kako biste isključili uređaj.
Zvuk rada prekinut će se nakon otprilike 1 minute.

2



2 Insert the CD-ROM into the computer.


2 Umetnite CD-ROM u računalo.

If the USB cable is already connected, unplug it. If a message appears on the computer, click Cancel.

Ako je USB kabel već povezan, iskopčajte ga. Ako se na računalu prikaže poruka, pritisnite [Cancel/Odustani].

3

Windows

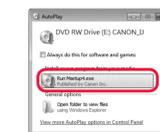

Macintosh



3 Follow the on-screen instructions to proceed.
If the Select Language screen appears, select a language.

If the CD-ROM does not autorun:
Windows
Double-click (My) Computer > CD-ROM icon > MSETUP4.EXE.
Macintosh
Double-click the CD-ROM icon on the desktop.

3 Za nastavak slijedite upute na zaslonu.
Ako se prikaže zaslon [Select Language/Odabir jezika], odaberite jezik.

Ako se CD-ROM ne pokrene automatski:
Windows
Dvaput pritisnite [(My) Computer/ (Moje računalo)] > ikonu CD-ROM-a > MSETUP4.EXE.
Macintosh
Dvaput pritisnite ikonu CD-ROM-a na radnoj površini.

To complete the installation, follow the on-screen instructions on the computer.

- To use the machine from more than one computer, install the software from the CD-ROM on each computer.
- To switch from USB to network connection, reinstall the software from the CD-ROM.

Kako biste dovršili instalaciju, slijedite upute na zaslonu računala.

- Kako biste uređaj koristili s više računala, na svako od tih računala instalirajte softver s CD-ROM-a.
- Kako biste s USB veze prešli na mrežnu vezu, ponovo instalirajte softver s CD-ROM-a.

Notes for Energy Saving Setting

For purpose of energy saving, this product will be automatically turned off after designated period without operation (The Auto Power Off function).

Napomene o postavci za štednju energije

Kako bi se uštedjela energija, ovaj će se proizvod automatski isključiti nakon određenog vremena neaktivnosti (funkcija automatskog isključivanja).