

Canon

PIXMA TS6300 series

Getting Started

คำแนะนำเริ่มต้น

Mari Memulai

Hướng dẫn bắt đầu

入門指南

입문 가이드



<https://ij.start.canon>



Read **Safety and Important Information** (addendum) first.

โปรดอ่าน **ข้อมูลความปลอดภัยและสำคัญ** (ในภาคผนวก) ก่อน

Baca **Keamanan dan Informasi Penting** (lampiran) terlebih dahulu.

Trước tiên đọc **Thông tin an toàn và quan trọng** (phụ lục).

請首先閱讀「**安全與重要資訊**」(附錄)。

안전 및 중요 정보(부록)를 먼저 읽으십시오.



QT63189V01



Installing the Printer.....	page 1
การติดตั้งเครื่องพิมพ์.....	หน้า 1
Memasang Pencetak.....	halaman 1
Cài đặt máy in.....	trang 1
安裝印表機.....	第1頁
프린터 설치하기.....	1페이지



Connecting to a Computer, Smartphone or Tablet.....	page 4
การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต.....	หน้า 4
Menghubungkan ke Komputer, Ponsel Pintar atau Tablet.....	halaman 4
Kết nối với máy tính, smartphone hoặc máy tính bảng.....	trang 4
連接至電腦、智慧型手機或平板.....	第4頁
컴퓨터, 스마트폰 또는 태블릿에 연결하기.....	4페이지

Holding the Printer


การถือเครื่องพิมพ์

Memegang Pencetak

Giữ máy in

握持印表機

프린터 들기

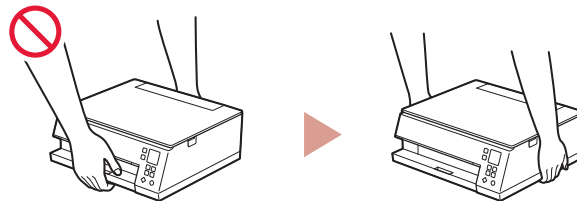

Instructional Videos

วิดีโอแนะนำวิธีใช้

Video Instruksi

Video hướng dẫn

説明視訊

사용 설명 동영상



Setting Up the Printer

1. Box Contents

- Ink tanks for setup
- Power cord
- Setup CD-ROM for Windows
- Safety and Important Information
- Getting Started (this manual)


2. Removing Packing Materials




Important

When printing starts, the paper output tray extends out automatically. Do not place anything in front of the printer.

- 1 Remove and dispose of any packing materials and orange tape.
- 2 Open the scanning unit / cover and remove the orange tape.

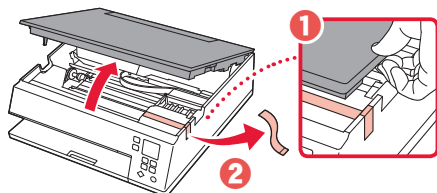

- 3 Close the scanning unit / cover.
 - Open the scanning unit / cover fully and then close it.

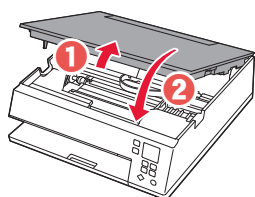


Caution
Watch your fingers.

3. Turning on the Printer




- 1 Connect the power cord.

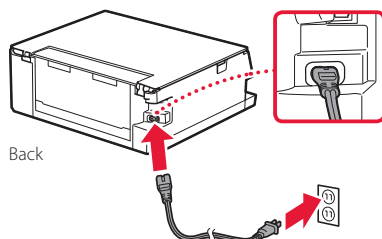


Important
At this time, do not connect any other cables.

- 2 Press the **ON** button.

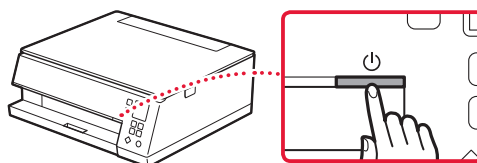

- 3 Use the **▲**, **▼** and **OK** buttons to select a language.

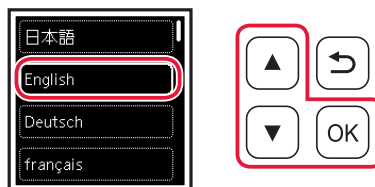

- 4 Press the **OK** button.



Important

Scan the QR code for a video tutorial of the setup procedure.

- 5 Use the **▲** and **▼** buttons to check the on-screen content, and then press the **OK** button.




Setting Up the Printer

4. Installing the Ink Tanks




1 Open the scanning unit / cover.

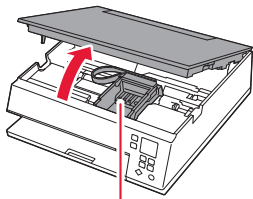

⚠ Caution

Do not touch the print head holder until it stops moving.

2 Remove the tape and film on the ink tank.

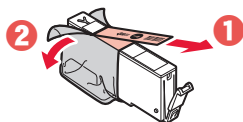

- Check that no tape is left over.


3 Slowly remove the orange cap.



⚠ Important


- Do not squeeze the ink tank with the Y-shaped air hole blocked.

- Do not touch the areas shown in red.

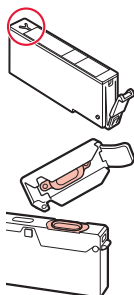

4 Install the ink tank.

- Insert the ink tank into the print head and press down until it clicks.

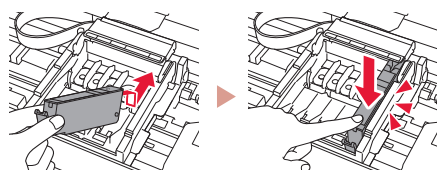

5 Check that the mark appears on the screen.



⚠ Important

If the  mark is not displayed on the screen even though you have installed the ink tank, the color of the ink tank may be wrong or you may have installed an ink tank, such as one with a different model number, that is not supported by this printer. Either install an ink tank for the correct color or use the provided ink tank for setup.


6 Repeat steps 2 through 5 to install all the ink tanks.

- Check that a  mark is displayed on the screen for each color.



7 Close the scanning unit / cover.

- The printer will start initializing.

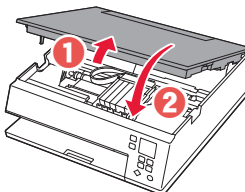


⚠ Caution

Watch your fingers.


5. Loading Paper



1 Press the **OK** button.

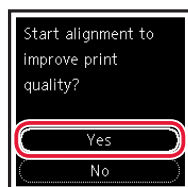


2 Remove the cassette from the printer and remove the cassette cover.

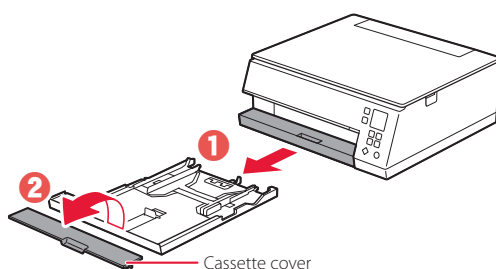


3 Slide apart the paper guides.

- Slide the right paper guide to the right edge. Align the front paper guide with the Letter or A4 mark.

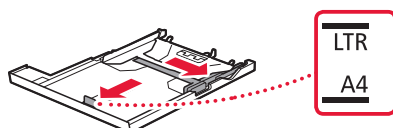


4 Load paper.



- Load 2 or more sheets of Letter or A4 sized plain paper with the print side facing down.
- Place the paper against the front paper guide, and align the right paper guide to the width of the paper.

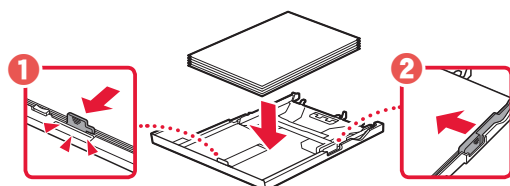

5 Attach the cassette cover and replace the cassette.

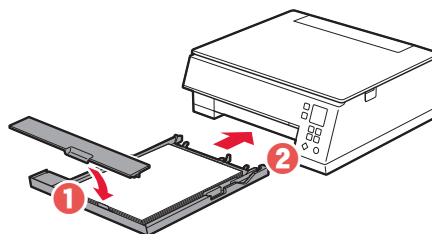

6 Press the **OK** button.

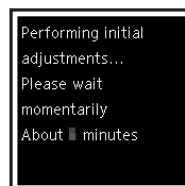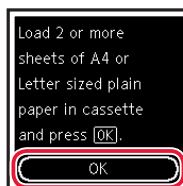

7 Press the **OK** button.



Important

Scan the QR code for a video tutorial of the setup procedure.

8 Check that the following screen appears.



If you will use the printer without connecting any other devices, setup is now complete.

Setting Up the Printer

What device are you connecting?



Computer



Computer and
smartphone



Smartphone

6-a

Connecting to a Computer

If you are using multiple computers, perform these steps on each computer.



- 1 Access the Canon website from a computer.

<https://ij.start.canon>



- 2 Select  **Set Up**.

- 3 Enter your printer's model name and click **Go**.

- 4 Click **Start**.

- 5 Click **If you have already prepared your printer, go to Connect**.


►►► Note

The following steps are for Windows (except Windows 10 in S mode) and macOS users. For other operating systems, continue setup by following the on-screen instructions instead.

- 6 Click **Download**.

- 7 Run the downloaded file.

- 8 Click **Start Setup**.

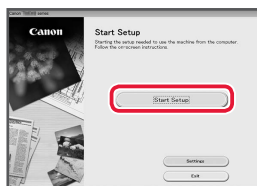

- 9 Follow the on-screen instructions.

- These operations may take some time.
- To connect to a smartphone as well, see "6-b. Connecting to a Smartphone" on page 5.

Using the Setup CD-ROM for Windows

Double click **EasySetup.exe** in the CD-ROM, and then continue from step 3. If you do not have an internet connection, open the **win** folder in the CD-ROM and double click **SETUP.exe**. This will install the printer driver.

6-b

Connecting to a Smartphone

If you are using multiple smartphones, perform these steps on each smartphone.



Prepare the following before starting.

- 1 Enable the Wi-Fi setting on your smartphone.
 - 2 Connect your smartphone to the wireless router (if you have a wireless router).
- Refer to your smartphone and wireless router manuals for more details.

- 1 Install the "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" app on your smartphone.
 - Scan the QR code shown on the right to access the Canon website, and then download the app.



- 2 Open the installed app.




- 3 Follow the on-screen instructions in the app to add your printer.

Once you have added your printer, you can print from your smartphone.
To print photos, see "Loading Photo Paper" on page 6.


Loading Photo Paper

Photo paper can only be loaded in the rear tray.


- 1 Open the rear tray cover and extend the paper support.

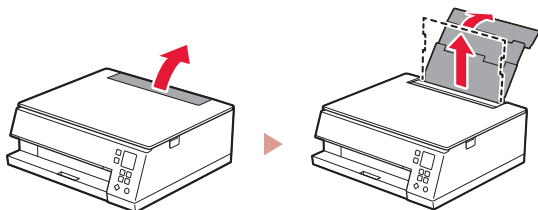

- 2 Open the feed slot cover and slide the right-hand side paper guide to the far right.

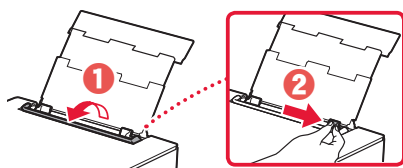

- 3 Load several sheets of photo paper with the print side facing up and slide the side paper guide against the edge of the paper stack.

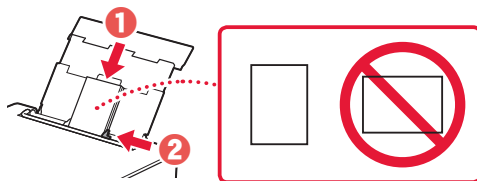


- 4 Close the feed slot cover.
 - Follow the on-screen instructions to set information for the loaded paper.




Copying

- 1 Turn on the printer.
- 2 Load Letter or A4 sized plain paper.
- 3 Open the document cover and place the document face down on the platen. Align the document with the alignment mark (↙).

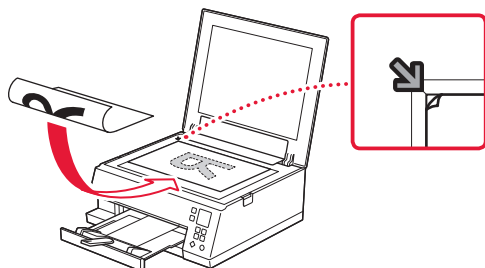

- 4 Close the document cover.
- 5 Press the **OK** button.
- 6 Select **Copy settings**, and then press the **OK** button.
- 7 Specify print settings using the ▲, ▼ and **OK** buttons.

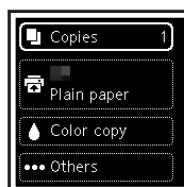

- 8 Press the **Start** button.

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

1. สิ่งที่อยู่ภายในกล่อง

- ดิสก์หมึกสำหรับติดตั้ง
- สายไฟ
- Setup CD-ROM สำหรับ Windows
- ข้อมูลความปลอดภัยและสำคัญ
- คำแนะนำเริ่มต้น (คู่มือนี้)


2. การเอาวีสดูหุ้มออก




»»» ข้อสำคัญ

เมื่อเริ่มการพิมพ์ เทอร์ยออกกระดาษจะขยายออกมาโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ระวังวัตถุใดๆ ที่ข้างหน้าเครื่องพิมพ์

- 1 เอาวีสดูหุ้มและเทปสีส้มออกแล้วทิ้งไป
- 2 เปิดหน่วยการสแกน/ฝาครอบและนำเทปสีส้มออก

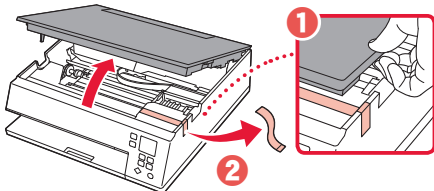

- 3 ปิดหน่วยการสแกน/ฝาครอบ
 - ปิดหน่วยการสแกน/ฝาครอบจนสุด จากนั้นปิดลง

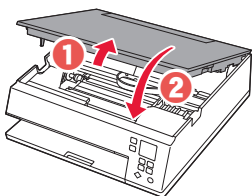


⚠ ข้อควรระวัง
โปรดระวังนิ้วของคุณ

3. การเปิดเครื่องพิมพ์




- 1 เชื่อมต่อสายไฟ

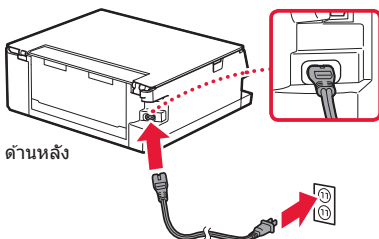


»»» ข้อสำคัญ

อย่าเชื่อมต่อสายเคเบิลอื่นๆ ในขณะนี้

- 2 กดปุ่ม พลังงาน

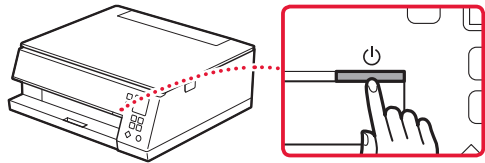

- 3 ใช้ปุ่ม ▲, ▼ และ OK เพื่อเลือกภาษา

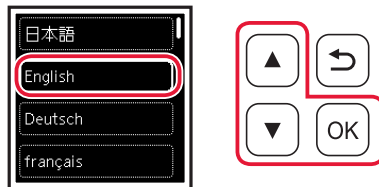

- 4 กดปุ่ม OK



»»» ข้อสำคัญ

สแกนรหัส QR เพื่อดูบทเรียนวิดีโอขั้นตอนการตั้งค่า

- 5 ใช้ปุ่ม ▲ และ ▼ เพื่อตรวจสอบเนื้อหาบนหน้าจอ จากนั้นกดปุ่ม OK




การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

4. การติดตั้งตลับหมึก



1 เปิดหน่วยการสแกน/ฝาครอบ

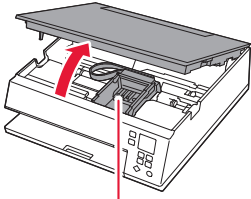

⚠ ข้อควรระวัง

อย่าสัมผัสตัวยึดหัวพิมพ์จนกว่าตัวยึดหัวพิมพ์จะหยุดนิ่ง

2 นำเทปและฟิล์มบนตลับหมึกออก



- ตรวจสอบว่ายังมีเทปติดอยู่หรือไม่


3 เอาแค็ปสีออกมาอย่างช้าๆ



⚠ ข้อสำคัญ


- อย่าบีบตลับหมึกขณะที่ปิดรูอากาศรูปตัว Y อยู่

- อย่าสัมผัสบริเวณสีแดงที่แสดง

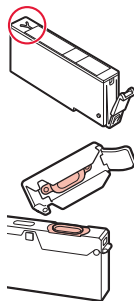

4 ติดตั้งตลับหมึก

- ใส่ตลับหมึกเข้าไปในหัวพิมพ์ และกดลงจนกระทั่งล็อคเข้าที่

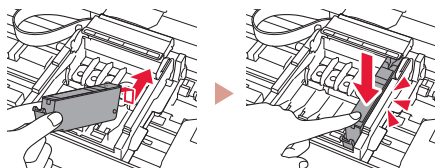

5 ตรวจสอบว่าเครื่องหมาย ☐ ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ




⚠ ข้อสำคัญ

หากเครื่องหมาย ☐ ไม่แสดงขึ้นบนหน้าจอถึงแม้ว่าคุณติดตั้งตลับหมึกแล้ว สีของตลับหมึกอาจผิดพลาด หรือคุณอาจติดตั้งตลับหมึกผิดพลาด เช่น เครื่องพิมพ์นี้อาจไม่รองรับรุ่นที่ติดตั้งโปรดติดตั้งตลับหมึกในสีที่ถูกต้อง และใช้ตลับหมึกที่จัดมาให้สำหรับติดตั้ง


6 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 เพื่อติดตั้งตลับหมึกทั้งหมด

- ตรวจสอบว่าเครื่องหมาย ☐ ของแต่ละสีได้แสดงขึ้นบนหน้าจอ

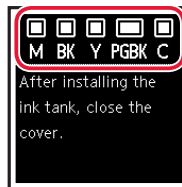

7 ปิดหน่วยการสแกน/ฝาครอบ

- เครื่องพิมพ์เริ่มการเตรียมใช้งาน

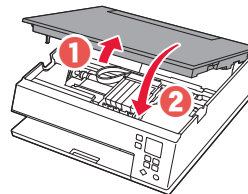


⚠ ข้อควรระวัง

โปรดระวังนิ้วของคุณ


5. การป้อนกระดาษ



1 กดปุ่ม OK

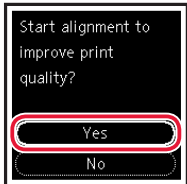


2 เอาหลักกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์และนำฝาครอบหลักกระดาษออก

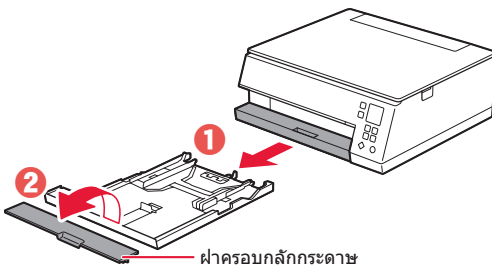


3 เลื่อนแถบกำหนดแนวกระดาษแยกออกจากกัน

- เลื่อนแถบกำหนดแนวกระดาษไปทางขอบด้านขวา จัดแถบกำหนดแนวกระดาษด้านหน้าให้ตรงกับเครื่องหมาย Letter หรือ A4

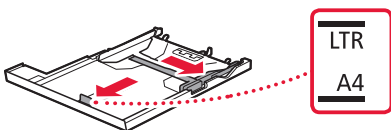


4 ป้อนกระดาษ



- ป้อนกระดาษธรรมดาขนาด Letter หรือ A4 2 แผ่น หรือมากกว่าโดยให้ด้านที่พิมพ์คว่ำหน้าลง
- วางกระดาษต่อจากแถบกำหนดแนวกระดาษด้านหน้า และจัดแถบกำหนดแนวกระดาษด้านขวาให้กว้างเท่ากับกระดาษ

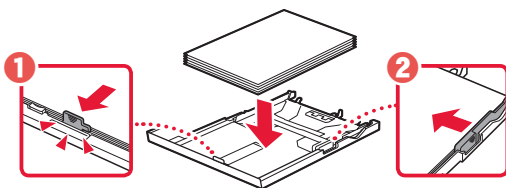


5 ติดฝาครอบหลักกระดาษและใส่หลักกระดาษกลับไป

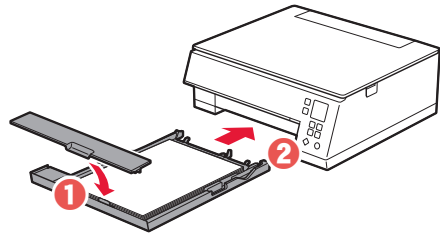

6 กดปุ่ม OK

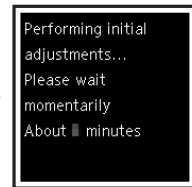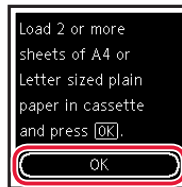

7 กดปุ่ม OK

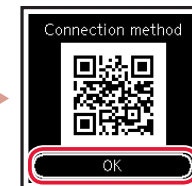

»»» ข้อสำคัญ

สแกนรหัส QR เพื่อดูบทเรียนวิดีโอขั้นตอนการตั้งค่า

8 ตรวจสอบว่าหน้าจอตोไปนี้ปรากฏขึ้น



หากคุณจะใช้งานเครื่องพิมพ์โดยไม่เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นใด การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

คุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์ใด



คอมพิวเตอร์



คอมพิวเตอร์และ
สมาร์ทโฟน



สมาร์ทโฟน

6-a


การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง



- 1 เข้าถึงเว็บไซต์ของ Canon จากคอมพิวเตอร์
<https://ij.start.canon>
- 2 เลือก  **ตั้งค่า**
- 3 ป้อนชื่อรุ่นของเครื่องพิมพ์ของคุณและคลิก **ไป**
- 4 คลิก **เริ่ม**
- 5 คลิก **หากคุณได้ทำการจัดเตรียมเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว ให้ไปที่เชื่อมต่อ**
»»» **หมายเหตุ**
ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นสำหรับผู้ใช้ Windows (ยกเว้น Windows 10 in S mode) และ macOS สำหรับระบบปฏิบัติการอื่นๆ ให้ดำเนินการตั้งค่าต่อโดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอแทน

- 6 คลิก **ดาวน์โหลด**
- 7 เรียกใช้ไฟล์ที่ดาวน์โหลด
- 8 คลิก **เริ่มต้นการตั้งค่า(Start Setup)**

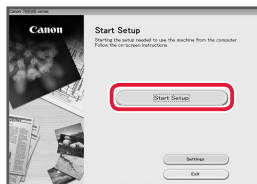

- 9 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 - การดำเนินการเหล่านี้อาจใช้เวลาสักครู่
 - หากต้องการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนด้วยโปรโตคอล "6-b. การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน" ในหน้า 5

การใช้ Setup CD-ROM สำหรับ Windows

ดับเบิลคลิก **EasySetup.exe** ใน CD-ROM จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 หากคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เปิดโฟลเดอร์ **win** ใน CD-ROM จากนั้นดับเบิลคลิก **SETUP.exe** ซึ่งจะเป็นการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

6-b

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

หากคุณใช้สมาร์ทโฟนหลายเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในสมาร์ทโฟนแต่ละเครื่อง



เตรียมการต่อไปนี้ก่อนที่จะเริ่มต้น

- ❶ เปิดใช้งานการตั้งค่า Wi-Fi ในสมาร์ทโฟนของคุณ
 - ❷ เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณกับเราเตอร์แบบไร้สาย (หากคุณมีเราเตอร์แบบไร้สาย)
- โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือสมาร์ทโฟนและเราเตอร์แบบไร้สายของคุณ

- 1 ติดตั้งแอป "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" ในสมาร์ทโฟนของคุณ
 - สแกนรหัส QR ที่แสดงอยู่ทางด้านขวาเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของ Canon จากนั้นดาวน์โหลดแอป



- 2 เปิดแอปที่ติดตั้ง




- 3 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอในแอปเพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว คุณสามารถพิมพ์จากสมาร์ทโฟนของคุณได้
หากต้องการพิมพ์รูปถ่าย โปรดดู "การป้อนกระดาษรูปถ่าย" ในหน้า 6


การป้อนกระดาษรูปถ่าย

กระดาษพิมพ์รูปถ่ายสามารถป้อนได้เฉพาะในเทรย์ด้านหลัง


- 1 เปิดฝาครอบเทรย์ด้านหลัง และดึงฐานรองกระดาษออกมา

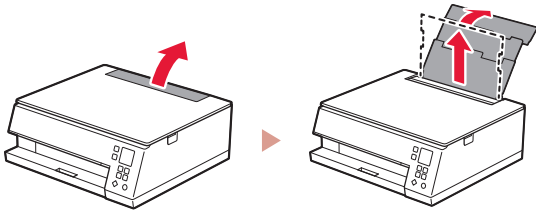

- 2 เปิดฝาครอบช่องป้อนกระดาษ และเลื่อนด้านขวาของแถบกำหนดแนวกระดาษออกไปทางด้านขวา

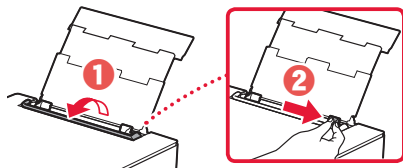

- 3 ป้อนกระดาษรูปถ่ายหลายแผ่นโดยให้ด้านที่จะพิมพ์หงายขึ้น และเลื่อนด้านข้างแถบกำหนดแนวกระดาษมาให้ติดกับขอบของปีกกระดาษ

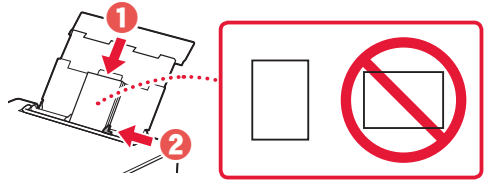


- 4 ปิดฝาครอบช่องป้อนกระดาษ

- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าข้อมูลสำหรับกระดาษที่ป้อน



การทำสำเนา

- 1 เปิดเครื่องพิมพ์
- 2 ป้อนกระดาษธรรมดาขนาด Letter หรือ A4
- 3 เปิดฝาครอบเอกสารและวางเอกสารคว่ำลงบนแท่นวาง จัดเอกสารให้ตรงกับเครื่องหมายการจัดตำแหน่ง (➤)

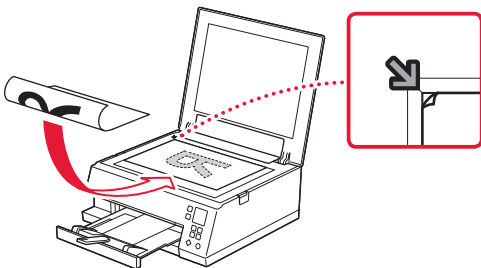

- 4 ปิดฝาครอบเอกสาร
- 5 กดปุ่ม OK
- 6 เลือก การตั้งค่าการทำสำเนา(Copy settings) จากนั้นกดปุ่ม OK
- 7 กำหนดการตั้งค่าการพิมพ์โดยใช้ ▲, ▼ และปุ่ม OK




- 8 กดปุ่ม เริ่ม

Mengeset Pencetak

1. Isi Kemasan

- Kotak tinta untuk pengesetan
- Kabel listrik
- Setup CD-ROM untuk Windows
- Keamanan dan Informasi Penting
- Mari Memulai (petunjuk ini)




2. Melepaskan Material Kemasan




Penting

Ketika pencetakan dimulai, tatakan keluaran kertas dipanjangkan keluar secara otomatis. Jangan letakkan apa pun di depan pencetak.

- 1 Lepaskan dan buang semua material kemasan dan pita oranye.
- 2 Buka unit pemindaian / penutup dan lepaskan pita oranye.

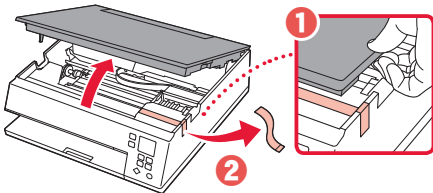

- 3 Tutup unit pemindaian / penutup.
 - Buka unit pemindaian / penutup sepenuhnya, kemudian tutup.

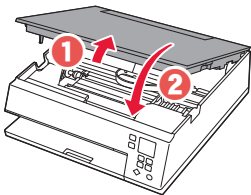


Perhatian

Hati-hati agar jari Anda tidak terjepit.

3. Menyalakan Pencetak




- 1 Hubungkan kabel listrik.

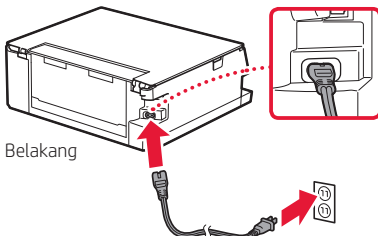



Penting

Pada saat ini, jangan hubungkan kabel lain apa pun.

- 2 Tekan tombol **DAYA**.

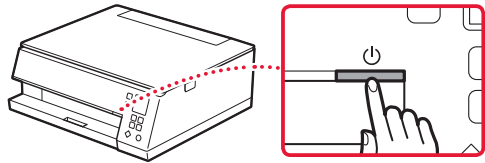

- 3 Gunakan tombol **▲**, **▼** dan **OK** untuk memilih bahasa.

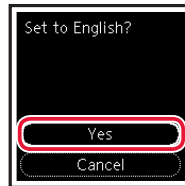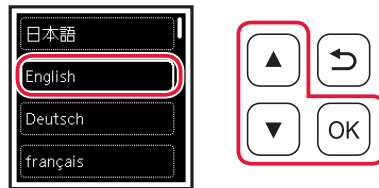


- 4 Tekan tombol **OK**.



Penting

Pindai kode QR untuk melihat tutorial video prosedur pengesetan.

- 5 Gunakan tombol **▲** dan **▼** untuk memeriksa konten pada layar, kemudian tekan tombol **OK**.

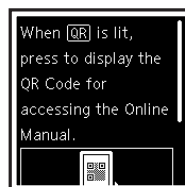


Mengeset Pencetak

4. Memasang Kotak Tinta




1 Buka unit pemindaian / penutup.

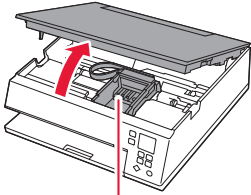

⚠ Perhatian

Jangan menyentuh penahan kepala cetak sebelum berhenti bergerak.

2 Lepaskan pita dan lapisan pada kotak tinta.

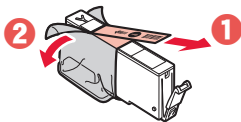


- Pastikan bahwa tidak ada pita yang tertinggal.

3 Lepaskan sumbatan oranye secara perlahan.




⚠⚠⚠ Penting

- Jangan memencet kotak tinta dengan lubang udara berbentuk Y tersumbat.
- Jangan sentuh area yang ditunjukkan dengan warna merah.

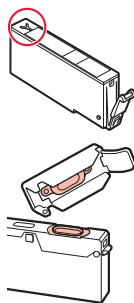


4 Pasang kotak tinta.

- Masukkan kotak tinta ke dalam kepala cetak dan tekan ke bawah sampai berbunyi klik.

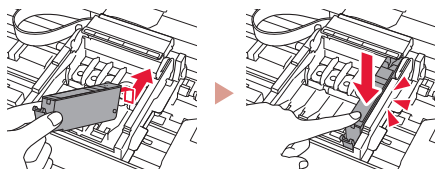

5 Periksa apakah tanda muncul pada layar.

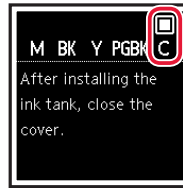


⚠⚠⚠ Penting

Jika tanda  tidak ditampilkan pada layar meskipun Anda telah memasang kotak tinta, warna kotak tinta mungkin salah atau Anda mungkin telah memasang kotak tinta yang tidak didukung oleh pencetak ini, misalnya kotak tinta dengan nomor model berbeda. Pasang kotak tinta untuk warna yang benar atau gunakan kotak tinta yang disediakan untuk penyesetan.


6 Ulangi langkah 2 sampai 5 untuk memasang semua kotak tinta.

- Periksa apakah tanda  ditampilkan pada layar untuk setiap warna.

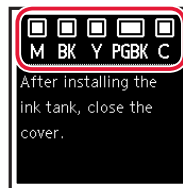

7 Tutup unit pemindaian / penutup.

- Pencetak akan mulai menginisialisasi.

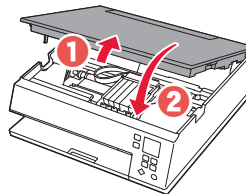


⚠ Perhatian

Hati-hati agar jari Anda tidak terjepit.


5. Memuatkan Kertas



1 Tekan tombol **OK**.

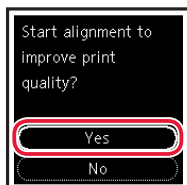


2 Keluarkan kotak kertas dari pencetak dan lepaskan penutup kotak kertas.

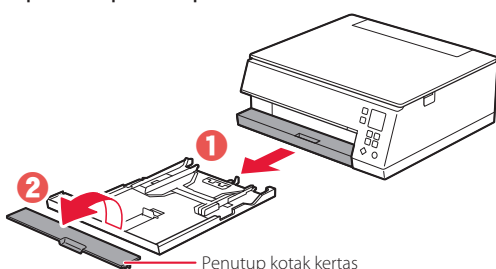


3 Geser untuk membuka pemandu kertas.

- Geser pemandu kertas kanan ke ujung kanan. Jajarkan pemandu kertas bagian depan dengan tanda Letter atau A4.

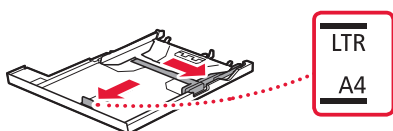


4 Muatkan kertas.



- Muatkan 2 lembar atau lebih kertas biasa ukuran Letter atau A4 dengan sisi cetak menghadap ke bawah.
- Letakkan kertas merapat ke pemandu kertas bagian depan, dan paskan pemandu kertas sebelah kanan dengan lebar kertas.

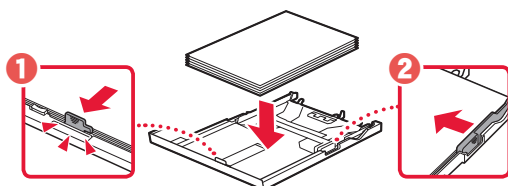

5 Pasang penutup kotak kertas dan pasang kembali kotak kertas.

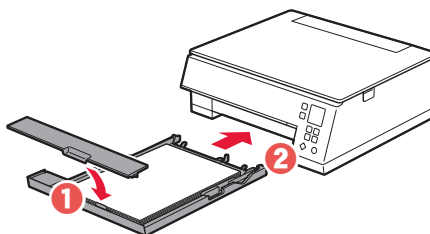

6 Tekan tombol **OK**.

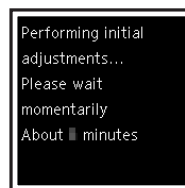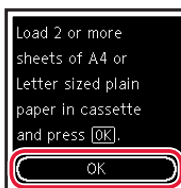

7 Tekan tombol **OK**.



Penting

Pindai kode QR untuk melihat tutorial video prosedur penyesetan.

8 Periksa apakah layar berikut ini muncul.



Jika Anda akan menggunakan pencetak tanpa menghubungkan perangkat lain apa pun, penyesetan kini telah selesai.

Perangkat apa yang akan Anda hubungkan?



Komputer



Komputer dan
ponsel pintar



Ponsel pintar

6-a

Menghubungkan ke Komputer

Jika Anda menggunakan beberapa komputer, lakukan langkah-langkah berikut pada masing-masing komputer.



- 1 Akses situs web Canon dari komputer.

<https://ij.start.canon>



- 2 Pilih  **Mengeset**.

- 3 Masukkan nama model pencetak Anda dan klik **Buka**.

- 4 Klik **Mulai**.

- 5 Klik **Jika Anda telah menyiapkan pencetak, pergi ke Hubungkan**.


»»» Catatan

Langkah-langkah berikut ini adalah untuk pengguna Windows (kecuali Windows 10 in S mode) dan macOS. Untuk sistem operasi lain, lanjutkan pengesetan dengan mengikuti instruksi pada layar.

- 6 Klik **Unduh**.

- 7 Jalankan berkas yang diunduh.

- 8 Klik **Mulai Pengesetan(Start Setup)**.

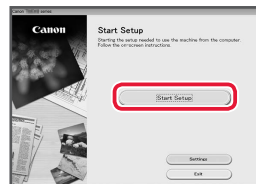

- 9 Ikuti instruksi pada layar.

- Operasi ini mungkin membutuhkan waktu.
- Untuk menghubungkan ke ponsel pintar, lihat "6-b. Menghubungkan ke Ponsel Pintar" pada halaman 5.

Menggunakan Setup CD-ROM untuk Windows

Klik dua kali **EasySetup.exe** dalam CD-ROM, kemudian lanjutkan dari langkah 3. Jika Anda tidak memiliki koneksi internet, buka folder **win** dalam CD-ROM dan klik dua kali **SETUP.exe**. Ini akan menginstal pengandar pencetak.

6-b

Menghubungkan ke Ponsel Pintar

Jika Anda menggunakan beberapa ponsel pintar, lakukan langkah-langkah berikut pada masing-masing ponsel pintar.



Persiapkan hal-hal berikut sebelum memulai.

- 1 Aktifkan setelan Wi-Fi pada ponsel pintar Anda.
 - 2 Hubungkan ponsel pintar Anda ke perute nirkabel (jika Anda memiliki perute nirkabel).
- Rujuk ke petunjuk ponsel pintar dan perute nirkabel Anda untuk detail lebih lanjut.

- 1 Instal aplikasi "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" pada ponsel pintar Anda.
 - Pindai kode QR yang ditunjukkan di sebelah kanan untuk mengakses situs web Canon, kemudian unduh aplikasi.



- 2 Buka aplikasi yang telah diinstal.




- 3 Ikuti instruksi pada layar aplikasi untuk menambahkan pencetak Anda.

Setelah menambahkan pencetak, Anda dapat mencetak dari ponsel pintar.
Untuk mencetak foto, lihat "Memuatkan Kertas Foto" pada halaman 6.


Memuatkan Kertas Foto

Kertas foto hanya dapat dimuatkan dalam tatakan belakang.


- 1 Buka penutup tatakan belakang dan panjangkan pendukung kertas.

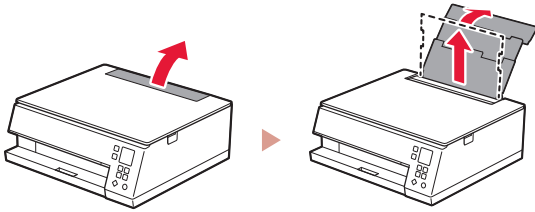

- 2 Buka penutup slot penyaluran dan geser pemandu kertas sebelah kanan ke ujung kanan.

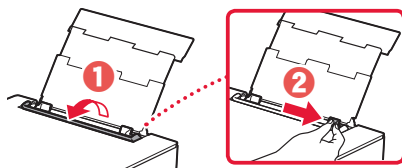

- 3 Muatkan beberapa lembar kertas foto dengan sisi cetak menghadap ke atas dan geser pemandu kertas di bagian samping hingga pas dengan tepi tumpukan kertas.

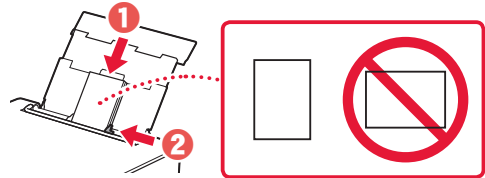


- 4 Tutup penutup slot penyaluran.

- Ikuti instruksi pada layar untuk mengeset informasi kertas yang dimuatkan.



Menyalin

- 1 Nyalakan pencetak.
- 2 Muatkan kertas biasa ukuran Letter atau A4.
- 3 Buka penutup dokumen dan letakkan dokumen menghadap ke bawah pada platen. Jajarkan dokumen dengan tanda penjajaran (↙).

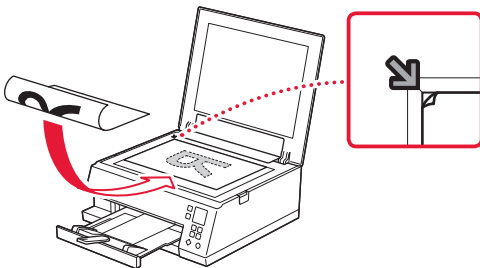

- 4 Tutup penutup dokumen.
- 5 Tekan tombol **OK**.
- 6 Pilih **Setelan penyalinan(Copy settings)**, kemudian tekan tombol **OK**.
- 7 Tentukan setelan cetak menggunakan tombol **▲**, **▼** dan **OK**.




- 8 Tekan tombol **Mulai**.

Thiết lập máy in

1. Thành phần hộp

• Bình mực để thiết lập



- Dây nguồn
- CD-ROM cài đặt dành cho Windows
- Thông tin an toàn và quan trọng
- Hướng dẫn bắt đầu (hướng dẫn sử dụng này)


2. Tháo vật liệu đóng gói




Quan trọng

Khi bắt đầu in, khay giấy ra sẽ tự động mở rộng. Không đặt bất kỳ vật cản nào ở phía trước máy in.

- 1 Tháo và vứt bỏ tất cả vật liệu đóng gói và băng dính màu cam.
- 2 Mở bộ quét / nắp và tháo băng dính màu cam ra.

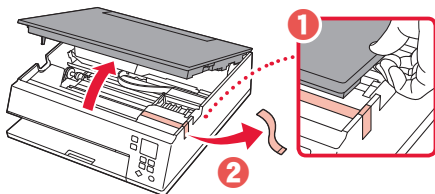

- 3 Đóng bộ quét / nắp.
 - Mở bộ quét / nắp ra hết cỡ rồi đóng lại.

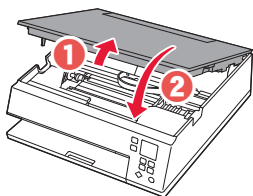


⚠️ Chú ý
Cẩn thận kẹt ngón tay.

3. Bật máy in




- 1 Kết nối dây nguồn.

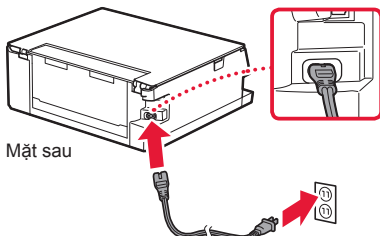


Quan trọng

Lúc này, không kết nối với bất kỳ cáp nào khác.

- 2 Nhấn nút **BẬT**.

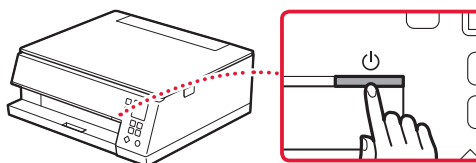

- 3 Sử dụng các nút **▲**, **▼** và **OK** để chọn ngôn ngữ.

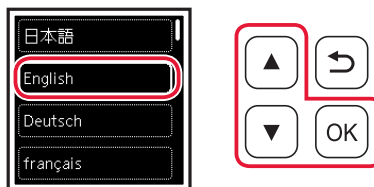


- 4 Nhấn nút **OK**.



Quan trọng

Quét mã QR để xem video hướng dẫn về quy trình thiết lập.

- 5 Sử dụng các nút **▲** và **▼** để kiểm tra nội dung trên màn hình, rồi nhấn nút **OK**.

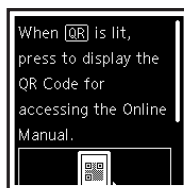


Thiết lập máy in

4. Lắp Bình mực




1 Mở bộ quét / nắp.

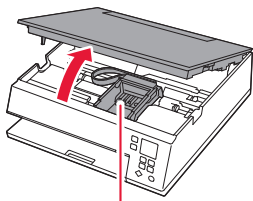

⚠️ Chú ý


Không chạm vào khay chứa đầu in cho đến khi khay dừng chuyển động.

2 Tháo băng dính và phim trên bình mực.

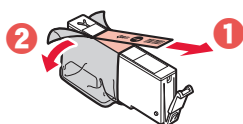

- Xác nhận không còn lại băng dính nào.


3 Từ từ tháo nắp màu cam.

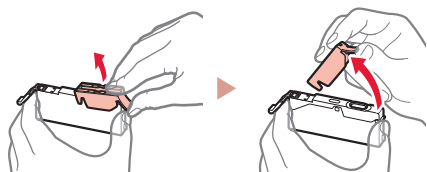

⚠️ Quan trọng


- Không siết chặt bình mực khi lỗ thông hơi hình chữ Y bị chặn.

- Không chạm vào khu vực hiển thị màu đỏ.

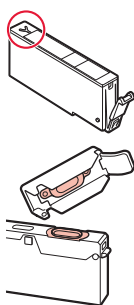

4 Lắp bình mực.

- Lắp bình mực vào đầu in rồi nhấn xuống cho đến khi có tiếng tách.

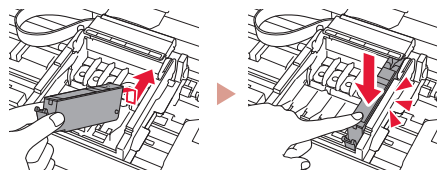

5 Xác nhận dấu ☐ xuất hiện trên màn hình.



⚠️ Quan trọng

Nếu dấu ☐ không hiển thị trên màn hình ngay cả khi bạn đã lắp bình mực, có thể màu của bình mực không đúng hoặc có thể bạn đã lắp bình mực không được máy in hỗ trợ (ví dụ như có số model khác). Lắp bình mực đúng màu hoặc sử dụng bình mực đi kèm để thiết lập.


6 Lắp lại các bước 2 đến 5 để lắp tất cả các bình mực.

- Xác nhận dấu ☐ hiển thị trên màn hình cho mỗi màu.



7 Đóng bộ quét / nắp.

- Máy in sẽ bắt đầu khởi tạo.

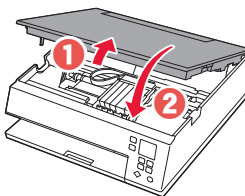


⚠️ Chú ý

Cẩn thận kẹt ngón tay.


5. Nạp giấy



1 Nhấn nút OK.

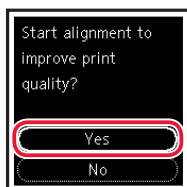


2 Tháo cát-xét khỏi máy in và tháo nắp cát-xét.

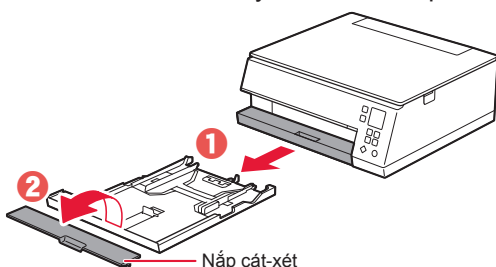


3 Trượt để tách các thanh dẫn giấy.

- Trượt thanh dẫn giấy bên phải sang phía cạnh phải. Căn chỉnh thanh dẫn giấy phía trước có dấu Letter hoặc A4.

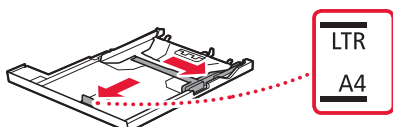


4 Nạp giấy.



- Nạp từ 2 tờ giấy thường cỡ Letter hoặc A4 trở lên với mặt in úp xuống.
- Đặt giấy theo cạnh thanh dẫn giấy phía trước và điều chỉnh thanh dẫn giấy bên phải sát với chiều rộng của giấy.

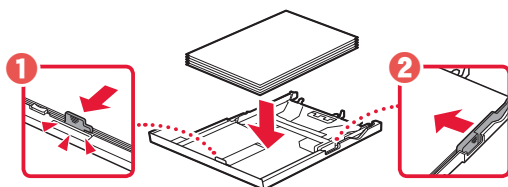


5 Lắp nắp cát-xét và thay cát-xét.

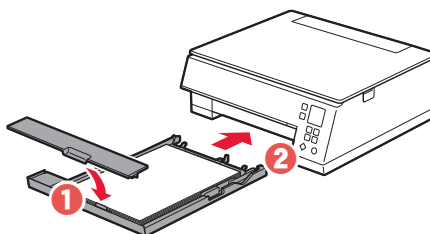

6 Nhấn nút OK.

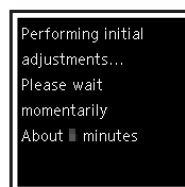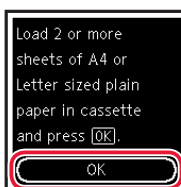

7 Nhấn nút OK.

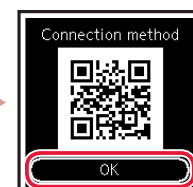

»»» Quan trọng

Quét mã QR để xem video hướng dẫn về quy trình thiết lập.

8 Xác nhận rằng màn hình sau đây đã xuất hiện.



Nếu bạn muốn sử dụng máy in mà không kết nối với bất kỳ thiết bị nào khác thì tức là thiết lập đã hoàn tất.

Thiết lập máy in

Bạn đang kết nối với thiết bị nào?



Máy tính



Máy tính và
smartphone



Smartphone

6-a

Kết nối với máy tính

Nếu bạn sử dụng nhiều máy tính, thực hiện các bước này trên từng máy tính.



- 1 Truy cập trang web của Canon từ máy tính.

<https://ij.start.canon>



- 2 Chọn  **Thiết lập**.

- 3 Nhập tên model của máy in và nhấp vào **Đi đến**.

- 4 Nhấp vào **Bắt đầu**.

- 5 Nhấp vào **Nếu bạn đã chuẩn bị xong máy in, chuyển sang Kết nối**.


»»» Lưu ý

Các bước sau dành cho người sử dụng Windows (ngoại trừ Windows 10 in S mode) và macOS. Với các hệ điều hành khác, tiếp tục thiết lập theo hướng dẫn trên màn hình.

- 6 Nhấp vào **Tải xuống**.

- 7 Chạy tệp đã tải xuống.

- 8 Nhấp vào **Bắt đầu thiết lập(Start Setup)**.

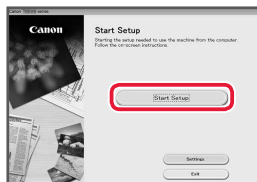

- 9 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

- Những thao tác này có thể mất một khoảng thời gian.
- Để kết nối với smartphone, xem phần "6-b. Kết nối với smartphone" ở trang 5.

Sử dụng CD-ROM cài đặt dành cho Windows

Nhấp đúp vào **EasySetup.exe** trong CD-ROM, rồi tiếp tục từ bước 3. Nếu bạn không có kết nối internet, hãy mở tệp **win** trong CD-ROM và nhấp đúp vào **SETUP.exe**. Thao tác này sẽ cài đặt trình điều khiển máy in.

6-b

Kết nối với smartphone

Nếu bạn sử dụng nhiều smartphone, thực hiện các bước này trên từng smartphone.



Chuẩn bị như sau trước khi bắt đầu.

- 1 Bật cài đặt Wi-Fi trên smartphone.
- 2 Kết nối smartphone với bộ định tuyến không dây (nếu bạn có bộ định tuyến không dây).
Tham khảo hướng dẫn sử dụng smartphone và bộ định tuyến không dây để tìm hiểu thêm chi tiết.

- 1 Cài đặt ứng dụng "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" trên smartphone.
 - Quét mã QR hiển thị ở bên phải để truy cập trang web của Canon, rồi tải xuống ứng dụng.



- 2 Mở ứng dụng đã cài đặt.




- 3 Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình trong ứng dụng để thêm máy in.

Sau khi thêm máy in, bạn có thể in từ smartphone của mình.
Để in ảnh, xem phần "Nạp giấy ảnh" ở trang 6.


Nạp giấy ảnh

Chỉ có thể nạp giấy ảnh trong khay sau.


- 1 Mở nắp khay sau và mở rộng giá đỡ giấy ra.

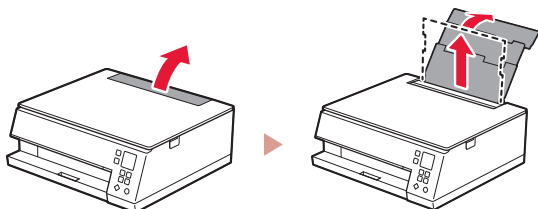

- 2 Mở nắp khe nạp và trượt thanh dẫn giấy bên phải sang tận cùng bên phải.

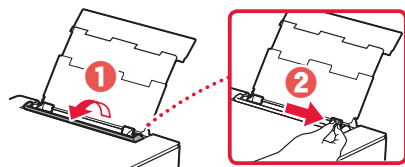

- 3 Nạp một vài tờ giấy ảnh với mặt in hướng lên trên và trượt thanh dẫn giấy bên cạnh sát vào cạnh của chồng giấy.

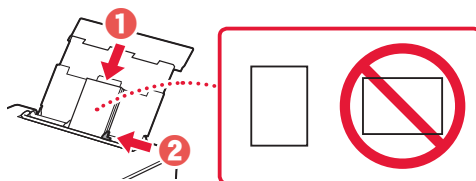


- 4 Đóng nắp khe nạp.

- Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt thông tin cho giấy đã nạp.




Sao chụp

- 1 Bật máy in.
- 2 Nạp giấy thường cỡ Letter hoặc A4.
- 3 Mở nắp tài liệu và đặt tài liệu úp xuống trên màn quét. Căn chỉnh tài liệu theo dấu căn chỉnh (↘).

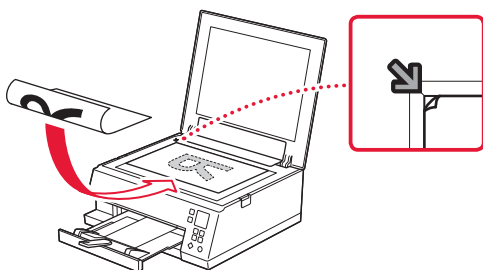

- 4 Đóng nắp tài liệu.
- 5 Nhấn nút **OK**.
- 6 Chọn **Cài đặt sao(Copy settings)**, rồi nhấn nút **OK**.
- 7 Chỉ định cài đặt in bằng các nút ▲, ▼ và **OK**.

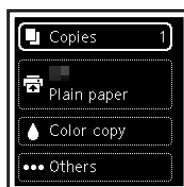


- 8 Nhấn nút **Bắt đầu**.

設定印表機

1. 包裝箱內的物品

- 用於安裝的墨水盒
- 電源線
- 適用於Windows的安裝光碟
- 安全與重要資訊
- 入門指南(本手冊)




2. 移除包裝材料




重要事項

開始列印後，出紙托盤會自動伸出。請勿在印表機前面放置任何物件。

- 1 移除並處理所有包裝材料和橙色膠帶。
- 2 開啟掃描單元/機蓋，然後移除橙色膠帶。

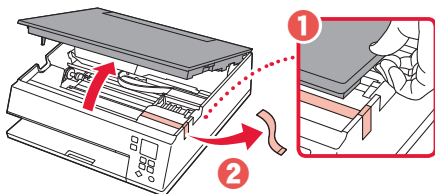

- 3 關閉掃描單元/機蓋。
 - 完全開啟掃描單元/機蓋，然後關閉。

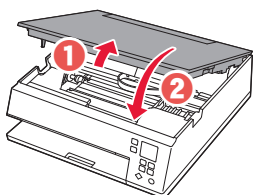


▲ 注意
當心手指。

3. 開啟印表機




- 1 連接電源線。

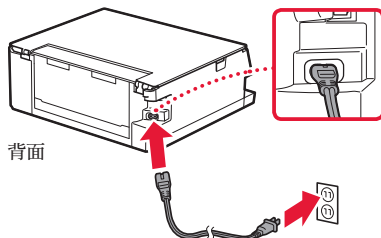


重要事項

此時，請勿連接任何其他電纜線。

- 2 按電源按鈕。

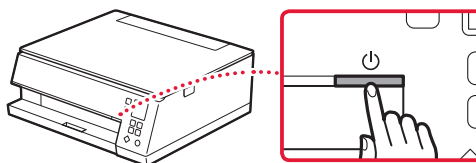

- 3 使用▲、▼和OK按鈕選擇語言。

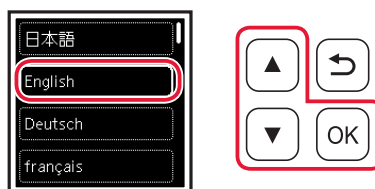

- 4 按OK按鈕。



重要事項

掃描QR代碼，可取得設定步驟的影片教學課程。

- 5 使用▲和▼按鈕查看螢幕內容，然後按OK按鈕。




設定印表機

4. 安裝墨水盒




1 開啟掃描單元/機蓋。

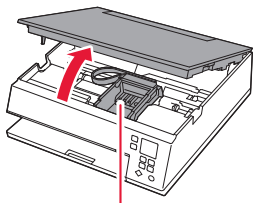

▲ 注意

列印頭固定座停止移動前請勿觸摸。

2 移除墨水盒上的膠帶和保護膜。

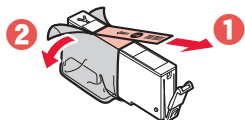

- 確認沒有遺留任何膠帶。


3 緩慢移除橙色保護蓋。



重要事項


- 在Y形氣孔阻塞的情況下，請勿擠壓墨水盒。

- 請勿觸摸所示紅色區域。

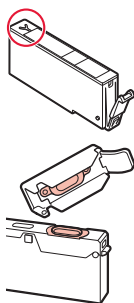

4 安裝墨水盒。

- 將墨水盒插入列印頭並向下按，直至其鎖定到位。

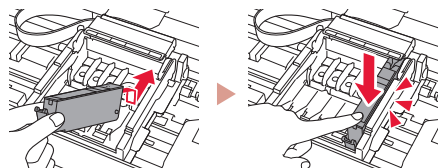

5 請確認螢幕上已顯示□標記。



重要事項

如果即使在已安裝墨水盒的情況下螢幕上也未顯示□標記，則墨水盒的顏色可能不正確，或可能安裝了不受本印表機支援的不同型號的墨水盒。請安裝顏色正確的墨水盒或使用用於安裝的隨附的墨水盒。


6 重複步驟2到步驟5安裝全部墨水盒。

- 請確認每種顏色的□標記都已顯示在螢幕上。



7 關閉掃描單元/機蓋。

- 印表機將開始初始化。

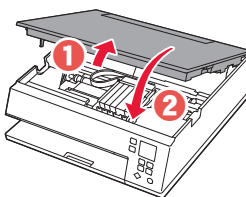


▲ 注意
當心手指。


5. 裝入紙張



1 按OK按鈕。

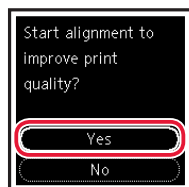


2 從印表機中取出紙匣，然後移除紙匣蓋。

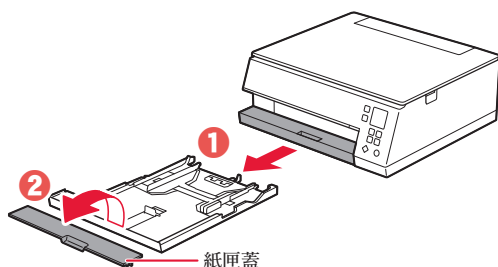


3 分開紙張導引器。

- 移動右側紙張導引器至右邊緣。將前端的紙張導引器與Letter或A4標記對齊。

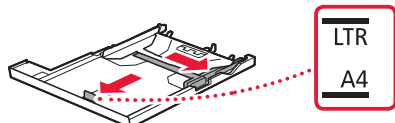


4 裝入紙張。



- 將列印面向下裝入2張或更多張Letter或A4大小的一般紙張。
- 對齊前端紙張導引器放入紙張，使右側紙張導引器適合紙張寬度。

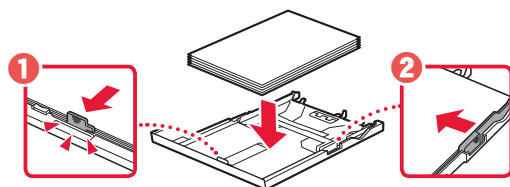


5 安裝紙匣蓋並放回紙匣。

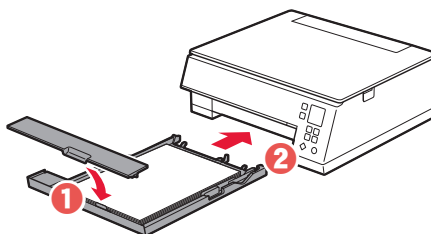

6 按OK按鈕。

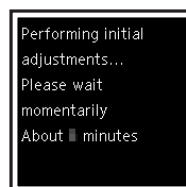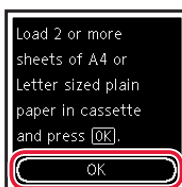

7 按OK按鈕。

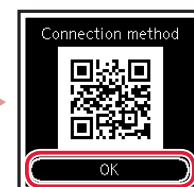

重要事項

掃描QR代碼，可取得設定步驟的影片教學課程。

8 確認顯示以下螢幕。



如果不再連接其他任何裝置，印表機設定現已完成。

設定印表機

想要連接何種裝置？



電腦



電腦和智慧型手機



智慧型手機



6-a

連接到電腦

如果使用多台電腦，請在每台電腦上執行以下步驟。



- 1 從電腦存取Canon網站。

<https://ij.start.canon>



- 2 選擇設定。

- 3 輸入印表機型號名稱並按一下前往。

- 4 按一下開始。

- 5 按一下如果印表機已準備就緒，請轉到連接。


▶▶▶ 注釋

下列步驟適用於Windows(除了Windows 10 (S 模式))和macOS使用者。對於其他作業系統，請按照螢幕上的說明繼續設定。

- 6 按一下下載。

- 7 執行下載的檔案。

- 8 按一下開始設定(Start Setup)。

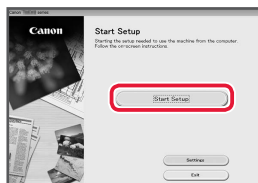

- 9 按照螢幕上的說明進行操作。

- 此操作可能需要一些時間。
- 如還要連接到智慧型手機，請參見第5頁的「6-b. 連接到智慧型手機」。

使用適用於Windows的安裝光碟

按兩下光碟中的**EasySetup.exe**，然後從步驟3開始繼續操作。如果未連接到網際網路，請開啟光碟中的win資料夾，按兩下**SETUP.exe**。這將會安裝印表機驅動程式。

6-b

連接到智慧型手機

如果使用多部智慧型手機，請在每部智慧型手機上執行以下步驟。



開始操作前請進行以下準備工作。

- ❶ 啟用智慧型手機上的Wi-Fi設定。
 - ❷ 將智慧型手機連接到無線路由器(如果有無線路由器)。
- 關於更多詳細資訊，請參閱智慧型手機和無線路由器的手冊。

- 1 在智慧型手機上安裝應用程式「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」。
 - 掃描右側所示的QR代碼存取Canon網站，然後下載應用程式。



- 2 開啟已安裝的應用程式。




- 3 按照應用程式螢幕上的說明新增印表機。

新增印表機後，可以從智慧型手機進行列印。
要列印相片，請參見第 6 頁的「裝入相片紙」。


裝入相片紙

相片紙僅可以裝入後端托盤。


- 1 開啟後端托盤蓋並延長托紙架。

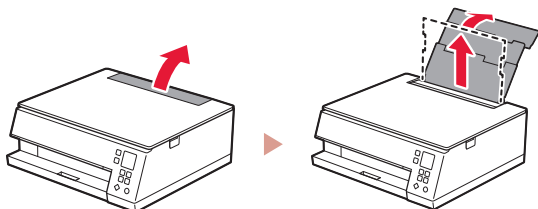

- 2 開啟送紙槽蓋板，然後移動右側紙張導引器至最右端。

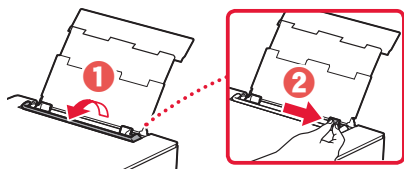

- 3 將列印面向上裝入幾張相片紙，然後移動側面紙張導引器使其緊靠紙疊邊緣。

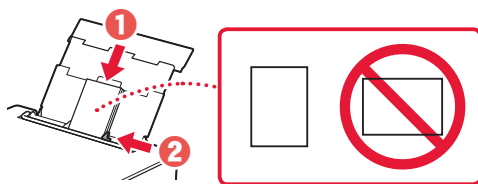


- 4 關閉送紙槽蓋板。

● 按照螢幕上的說明設定已裝入紙張的資訊。




影印

- 1 開啟印表機。
- 2 裝入Letter或A4大小的一般紙張。
- 3 開啟文件蓋板，然後在原稿玻璃上，面朝下放入文件。將文件與校準標記(↖)對齊。

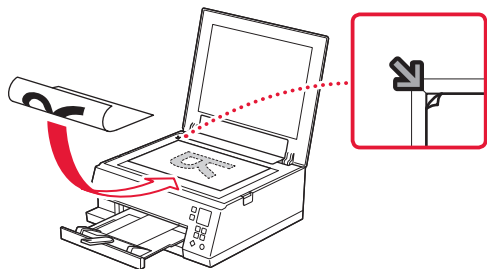

- 4 關閉文件蓋板。
- 5 按OK按鈕。
- 6 選擇影印設定(Copy settings)，然後按OK按鈕。
- 7 使用▲、▼和OK按鈕指定列印設定。

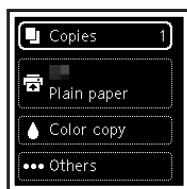


- 8 按啟動按鈕。

프린터 설정하기

1. 상자 내용물

● 설정용 잉크 탱크



● 전원 코드

● Windows용 Setup CD-ROM

● 안전 및 중요 정보

● 입문 가이드(이 설명서)


2. 포장 재료 제거하기




중요

인쇄가 시작되면 용지 출력 트레이가 자동으로 나옵니다. 프린터 앞에 아무것도 놓지 마십시오.

- 1 포장 재료와 오렌지색 테이프를 모두 제거하여 버립니다.
- 2 스캔 유닛/커버를 열고 오렌지색 테이프를 제거합니다.

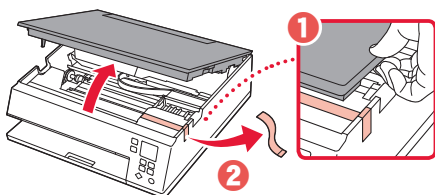

- 3 스캔 유닛/커버를 닫습니다.
● 스캔 유닛/커버를 완전히 열었다가 닫으십시오.

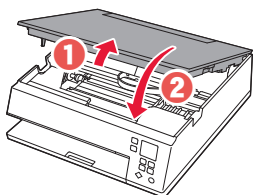


▲ 주의
손가락을 조심하십시오.

3. 프린터 켜기




- 1 전원 코드를 연결합니다.

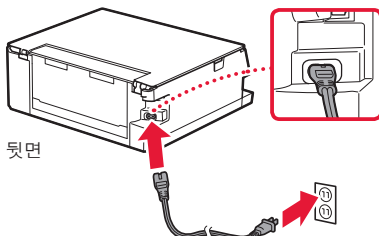


중요

이때에는 다른 케이블을 연결하지 마십시오.

- 2 전원(ON) 버튼을 누릅니다.

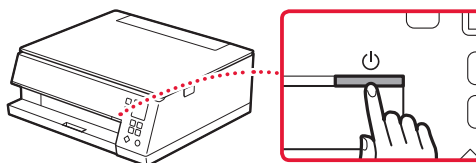

- 3 ▲, ▼ 및 OK 버튼을 사용하여 언어를 선택합니다.

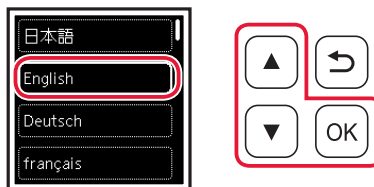

- 4 OK 버튼을 누릅니다.



중요

QR 코드를 스캔하여 설정 절차에 대한 비디오 자습서를 참조하십시오.

- 5 ▲ 및 ▼ 버튼을 사용하여 화면의 내용을 확인한 다음 OK 버튼을 누릅니다.




프린터 설정하기

4. 잉크 탱크 설치하기



1 스캔 유닛/커버를 엽니다.

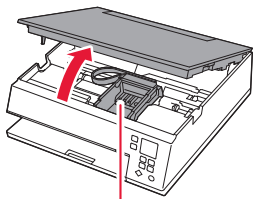

▲ 주의


프린트 헤드 홀더가 이동을 멈출 때까지 만지지 마십시오.

2 잉크 탱크의 테이프와 필름을 제거합니다.



- 남아 있는 테이프가 없는지 확인하십시오.


3 오렌지색 캡을 천천히 제거합니다.

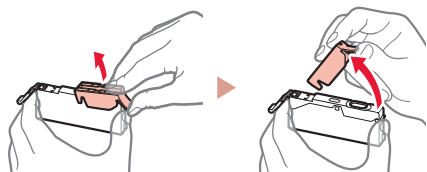

▶▶▶ 중요


- Y자 모양의 통기공이 막힌 상태에서 잉크 탱크를 누르지 마십시오.

- 빨간색으로 표시된 부분을 만지지 마십시오.

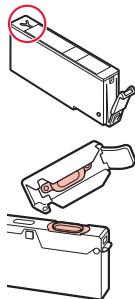

4 잉크 탱크를 설치합니다.

- 잉크 탱크를 프린트 헤드에 삽입한 후 딸깍 소리가 날 때까지 아래로 누릅니다.

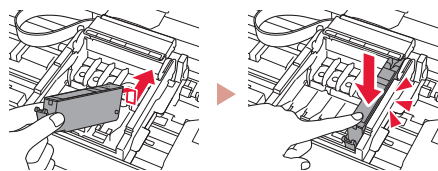

5 화면에 □ 표시가 나타나는지 확인합니다.



▶▶▶ 중요

잉크 탱크를 설치한 후에도 □ 표시가 화면에 표시되지 않으면 잉크 탱크의 컬러가 잘못되었거나 이 프린터에서 지원하지 않는 잉크 탱크(예: 모델 번호가 다른 잉크 탱크)를 설치했을 수 있습니다. 정확한 컬러의 잉크 탱크를 설치하거나 제공된 설정용 잉크 탱크를 사용하십시오.


6 2단계부터 5단계까지 반복하여 모든 잉크 탱크를 설치합니다.

- 각 컬러마다 화면에 □ 표시가 나타나는지 확인하십시오.



7 스캔 유닛/커버를 닫습니다.

- 프린터가 초기화를 시작합니다.

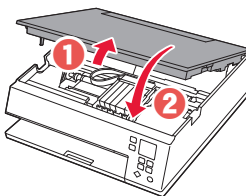


▲ 주의

손가락을 조심하십시오.


5. 용지 로드하기



1 OK 버튼을 누릅니다.

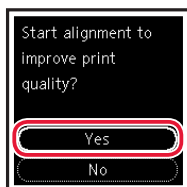


2 프린터에서 카세트를 제거한 다음 카세트 커버를 제거합니다.

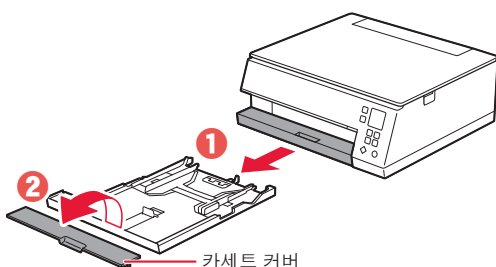


3 용지 가이드를 밀어 벌립니다.

- 오른쪽 용지 가이드를 오른쪽 가장자리로 밀습니다. 앞쪽 용지 가이드를 Letter 또는 A4 표시에 맞춥니다.

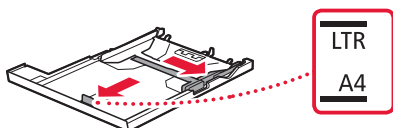


4 용지를 로드합니다.


- 2장 이상의 Letter 또는 A4 크기 보통 용지를 인쇄면이 아래로 향하게 하여 로드합니다.
- 용지를 앞쪽 용지 가이드에 맞게 넣고 오른쪽 용지 가이드를 용지 너비에 맞춥니다.

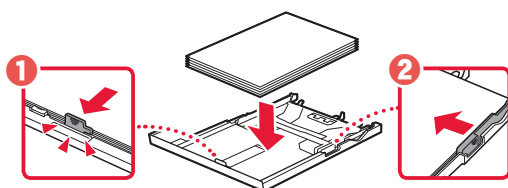


5 카세트 커버를 부착한 다음 카세트를 다시 넣습니다.

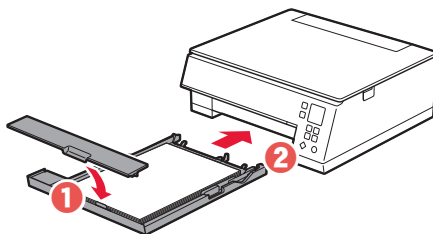

6 OK 버튼을 누릅니다.

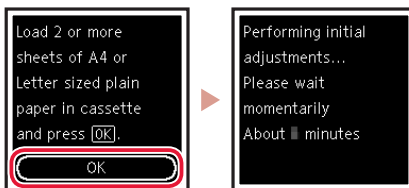

7 OK 버튼을 누릅니다.

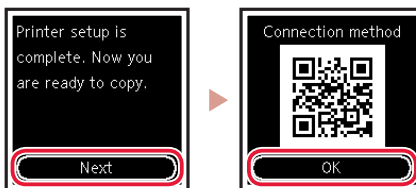

중요

QR 코드를 스캔하여 설정 절차에 대한 비디오 자습서를 참조하십시오.

8 다음 화면이 나타나는지 확인합니다.



프린터를 다른 장치에 연결하지 않고 사용하는 경우 설정이 완료되었습니다.

프린터 설정하기

어떤 장치를 연결하려고 합니까?



컴퓨터



컴퓨터 및
스마트폰



스마트폰

6-a

컴퓨터에 연결하기

여러 컴퓨터를 사용하는 경우 각 컴퓨터에서 아래의 단계를 수행하십시오.



- 1 컴퓨터에서 Canon 웹 사이트에 액세스합니다.

<https://ij.start.canon>



- 2  설정을 선택합니다.

- 3 프린터의 모델 이름을 입력하고 이동을 클릭합니다.

- 4 시작을 클릭합니다.

- 5 이미 프린터 준비를 마쳤으면 연결로 이동을 클릭합니다.


▶▶▶ 참고

다음 단계는 Windows(Windows 10 in S mode 제외) 및 macOS 사용자를 대상으로 합니다. 다른 운영 체제를 사용하는 경우 화면의 설명에 따라 설정을 계속하십시오.

- 6 다운로드를 클릭합니다.

- 7 다운로드한 파일을 실행합니다.

- 8 설정 시작(Start Setup)을 클릭합니다.

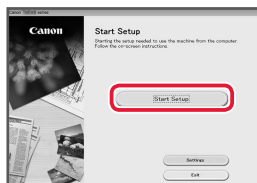

- 9 화면의 설명을 따릅니다.

- 이 작업을 완료하는 데 약간의 시간이 소요될 수 있습니다.
- 스마트폰에도 연결하려면 5페이지의 "6-b. 스마트폰에 연결하기"를 참조하십시오.

Windows용 Setup CD-ROM 사용하기

CD-ROM에서 **EasySetup.exe**를 더블 클릭한 다음 3단계부터 계속합니다. 인터넷 연결이 없는 경우에는 CD-ROM에서 **win** 폴더를 열고 **SETUP.exe**를 더블 클릭하십시오. 프린터 드라이버가 설치됩니다.

6-b

스마트폰에 연결하기

여러 스마트폰을 사용하는 경우 각 스마트폰에서 아래의 단계를 수행하십시오.




시작하기 전에 다음을 준비하십시오.

- 1 스마트폰에서 Wi-Fi 설정을 활성화하십시오.
- 2 스마트폰을 무선 라우터에 연결하십시오(무선 라우터가 있는 경우).
더 자세한 내용은 스마트폰과 무선 라우터의 설명서를 참조하십시오.

- 1 스마트폰에 "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" 앱을 설치합니다.
 - 오른쪽에 표시된 QR 코드를 스캔하여 Canon 웹 사이트에 액세스한 다음 앱을 다운로드합니다.



- 2 설치한 앱을 엽니다.




- 3 앱 화면의 설명에 따라 프린터를 추가합니다.


프린터를 추가한 후 스마트폰에서 인쇄할 수 있습니다.
사진을 인쇄하려면 6페이지의 "포토 용지 로드하기"를 참조하십시오.

포토 용지는 뒷면 트레이에만 로드할 수 있습니다.


- 1 뒷면 트레이 커버를 열고 용지 받침대를 펼칩니다.

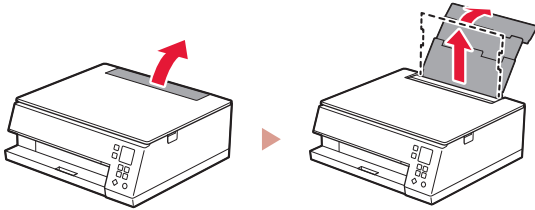

- 2 용지 공급 슬롯 커버를 열고 오른쪽의 용지 가이드를 오른쪽 끝으로 밀습니다.

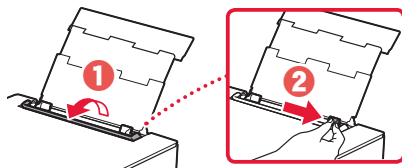

- 3 여러 장의 포토 용지를 인쇄면이 위로 향하게 하여 로드하고 측면의 용지 가이드를 용지 더미의 가장자리에 맞게 밀습니다.

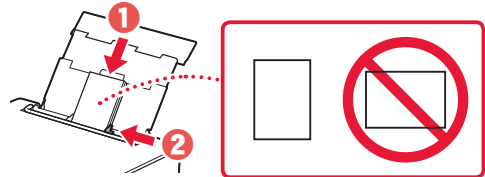


- 4 용지 공급 슬롯 커버를 닫습니다.

- 화면의 설명에 따라 로드한 용지에 대한 정보를 설정하십시오.



- 1 프린터를 켭니다.
- 2 Letter 또는 A4 크기의 보통 용지를 로드합니다.
- 3 문서 커버를 열고 복사할 면이 아래로 향하게 하여 문서를 평판 위에 놓습니다. 문서를 맞춤 표시()에 맞춥니다.

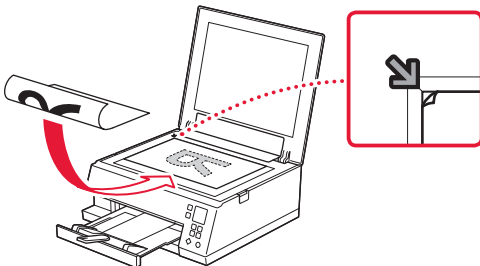

- 4 문서 커버를 닫습니다.
- 5 **OK** 버튼을 누릅니다.
- 6 **복사 설정(Copy settings)**을 선택한 다음 **OK** 버튼을 누릅니다.
- 7 ▲, ▼ 및 **OK** 버튼을 사용하여 인쇄 설정을 지정합니다.



- 8 **시작(Start)** 버튼을 누릅니다.



Access Online Manual

Akses Petunjuk Daring

存取線上手冊

เข้าถึงคู่มือออนไลน์

Truy cập Hướng dẫn sử dụng
trực tuyến

온라인 설명서에 액세스

From your browser

จากเบราว์เซอร์ของคุณ

Dari browser Anda

Từ trình duyệt của bạn

從瀏覽器

브라우저에서



<https://ij.start.canon>

