

Canon PIXMA E480 series

Getting Started 2

2

You can connect the printer to a PC/smartphone/tablet and install software.

Have you finished all the steps in the **Getting Started 1**? Please read this manual after completing the printer setup in the **Getting Started 1**.

Proceed to connect printer to

PC



Smartphone or Tablet



PC (Windows/Mac OS)

1. Download setup file.

1 Access the following URL in your web browser.

<http://canon.com/ijsetup>



2 Click [Set Up].



3 Select the region where you purchased the product.

4 Select your product.

5 Click [Connecting to Computer, Smartphone or Tablet].



6 Select your operating system.

7 Click [Download] to download the setup file.

* If a download security warning appears, allow your web browser to continue downloading.

Click Download on the computer to which you want to connect the printer.



8 Open the downloaded file and click [Next].


Windows PC users: you can also open the file from the setup CD-ROM.



The screen in 3 will appear when you open the file from the CD-ROM. Perform the remaining steps in the same way as on the website.

2. Select connection method.

Select a printer connection method and click [Next].

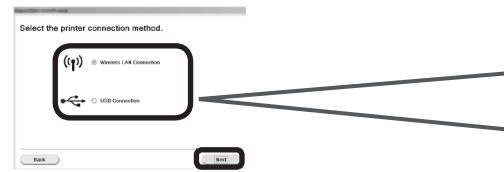

Follow the on-screen instructions to proceed the setting.

3. Install software.

When the screen below appears, select the software you want to install and click [Next].



Follow the on-screen instructions to proceed the setting.

Now your computer is connected to printer.

Smartphone/Tablet (iOS/Android)

1. Install Canon PRINT Inkjet/SELPHY to your smartphone/tablet.

iOS : Search "Canon PRINT" in App Store.

Android : Search "Canon PRINT" in Google Play.



Or access the website by scanning the code on the right.


* This procedure is described based on Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.2.0. In other versions, follow the application instructions to complete the setup.

2. Check your network configuration.

Turn on Wi-Fi on your smartphone or tablet before you start.


iOS

• Using wireless router



A

• Not using/having wireless router
(Connecting printer to device via wireless LAN connection directly)



B

Android




C

* If you connect your device to the printer via wireless LAN connection directly, you may be unable to access the Internet with your device or may be charged for an Internet connection.

Proceed to right side.

A iOS Using wireless router

1 Tap [Settings] on the home screen.

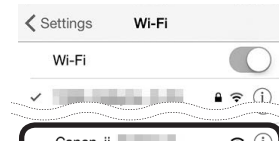


If **Canon_ij_XXXX** does not appear on the list, see NOTE to setup the printer and wait until **Canon_ij_XXXX** appears. XXXX varies depending on your printer.

3 Tap [PRINT] which was installed.



The extended survey screen appears on the first startup.


4 Tap the printer icon on the top left of the screen.

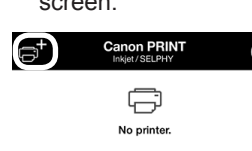

5 Tap [Register Printer].




6 Tap [Printer Setup].

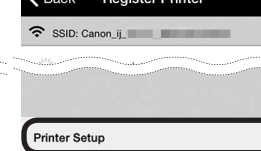

7 Tap [Connect via wireless router (recommended)].



8 Tap [OK].

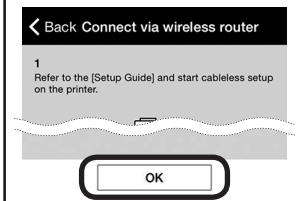


9 Select the SSID of your wireless router connected to your device.



10 When a password entry screen appears, enter the password for your wireless router and tap [OK].



11 Wait for a while until the printer is detected.

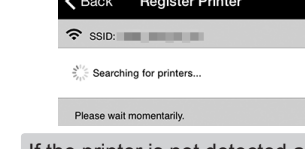


If the printer is not detected and an error message appears on the printer, press the [OK] button and start over from 1.


12 When the printer is detected, tap your printer's model name.



13 Enter the printer name as needed and tap [OK].

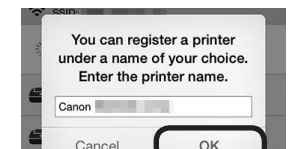

14 When the printer information appears on the screen, the setup is complete.



B iOS Not using/having wireless router

1 Tap [Settings] on the home screen.



If **Canon_ij_XXXX** does not appear on the list, see NOTE to setup the printer and wait until **Canon_ij_XXXX** appears. XXXX varies depending on your printer.

3 Tap [PRINT] which was installed.



The extended survey screen appears on the first startup.

4 Tap the printer icon on the top left of the screen.



5 Tap [Register Printer].




6 Tap [Printer Setup].




7 Tap [Direct Connection].




8 Tap [OK].

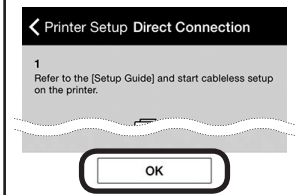


9 Check the SSID and password and tap [Copy Password].

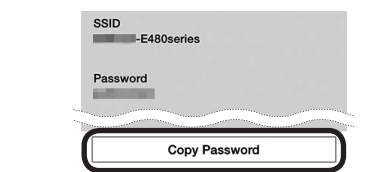


10 Tap [Settings] on the home screen.

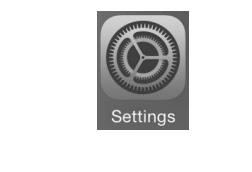

11 Tap the same SSID as checked in 9.

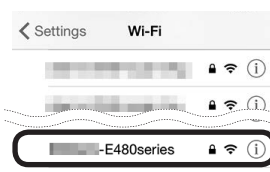


12 Paste the password and tap [Join].

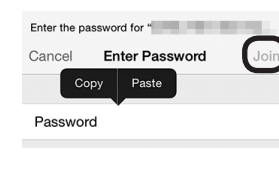

13 Tap [PRINT].



14 Tap [Done].

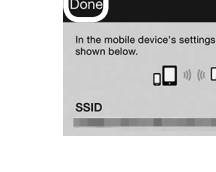


15 Wait for a while until the printer is detected.



16 When the printer is detected, tap your printer's model name.



17 Enter the printer name as needed and tap [OK].

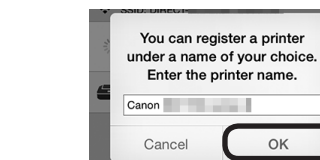

18 When the printer information appears on the screen, the setup is complete.



C Android

1 Tap [PRINT] which was installed.



The license agreement screen appears on the first startup.

2 Tap [Yes].




If the screen in 2 does not appear, see NOTE to setup the printer and wait until the screen appears.

3 Follow the on-screen instruction.

If none of these screens appears, see "If [Select Router] screen appears".


Make sure the SSID of the desired wireless router appears and tap [Yes].

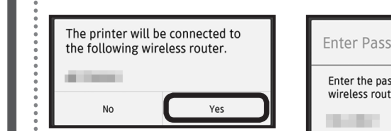


Enter the password of the wireless router and tap [OK].




Tap [Yes].

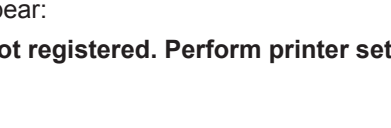

Tap [OK].

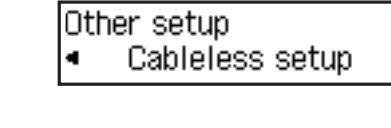

4 Wait for a while until the printer is detected.

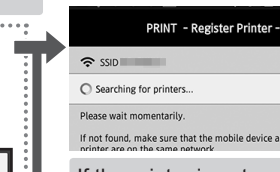

If the printer is not detected and an error message appears on the printer, press the [OK] button and start over from 1.


5 When the printer is detected, tap your printer's model name.




6 Enter the printer name as needed and tap [OK].



7 When the printer information appears on the screen, the setup is complete.

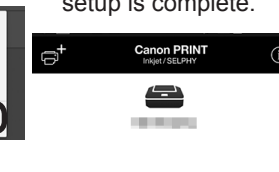

If [Select Router] screen appears:

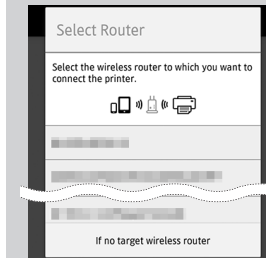

Do the following if this screen appears.

- When the SSID of the desired wireless router appears, tap it. Make sure your device is connected to the same SSID.
- If the SSID of the desired wireless router does not appear or you are not sure, tap [If no target wireless router].



NOTE

iOS If [Canon_ij_XXXX] does not appear:


Android If a message saying "Printer is not registered. Perform printer setup?" does not appear at Canon PRINT Inkjet/SELPHY startup:

Do the following on the printer.


1 Select [Other setup] and press the [OK] button.

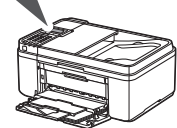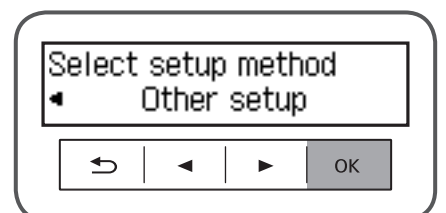

2 Select [Cableless setup] and press the [OK] button.

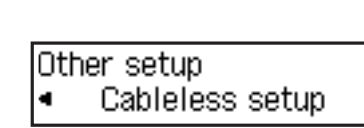

3 Go back to Canon PRINT Inkjet/SELPHY and start over from 1 in A / B / C.

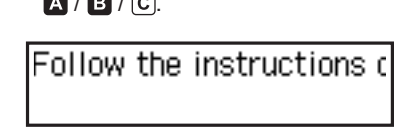

Do the following if the screen in 1 does not appear.

- Press the [Setup] button to display the [Setup menu] screen.
- Select [Wireless LAN setup] and press the [OK] button.
- When a message asking you to press the WPS button appears, press the [Stop] button.
- Select [Other setup] and press the [OK] button.
- Select [Cableless setup] and press the [OK] button, and then proceed to 3 above.

2-ші жұмысты бастау

2

Принтерді компьютерге/смартфонға/планшетке қосуға және бағдарламалық құралды орнатуға болады.

1-ші жұмысты бастау нұсқаулығындағы барлық қадамдар орындалды ма?

1-ші жұмысты бастау нұсқаулығындағы принтер параметрлерін орнатып болған соң, осы нұсқаулықты оқыңыз.

Принтерді төмендегілерге қосу әрекеті туралы бөлімге өтіңіз:

Компьютер



Смартфон не планшет



PC (Windows/Mac OS)

1. Орнату файлын жүктеп алу.

1 Веб-браузерде төмендегі URL мекенжайына өтіңіз.

<http://canon.com/ijsetup>



2 [Set Up] (Параметрлерді орнату) опциясын басыңыз.



3 Өнім сатып алынған аймақты таңдаңыз.

4 Өнімді таңдаңыз.

5 [Connecting to Computer, Smartphone or Tablet] (Компьютер, смартфон не планшетке қосылу) опциясын басыңыз.



6 Операциялық жүйені таңдаңыз.

7 Орнату файлын жүктеп алу үшін [Download] (Жүктеп алу) түймесін басыңыз.

* Егер жүктеп алу қауіпсіздік ескерту көрсетілсе, веб-браузерге жүктеп алуды жалғастыруға мүмкіндік беріңіз.

Click Download on the computer to which you want to connect the printer.

Download

8 Жүктеп алынған файлды ашып, [Next] (Келесі) түймесін басыңыз.



Windows компьютерлерінің пайдаланушылары: файлды орнату CD-ROM дискісінен де ашуға болады.



Файлды CD-ROM дискісінен ашқанда 9 қадамындағы экран көрсетіледі. Қалған қадамдарды веб-сайттағымен бірдей әдіспен орындаңыз.

Смартфон/планшет (iOS/Android)

1. Смартфон/планшетке Canon PRINT Inkjet/SELPHY бағдарламасын орнату.

iOS : "Canon PRINT" бағдарламасын App Store дүкенінде іздеңіз.

Android : "Canon PRINT" бағдарламасын Google Play дүкенінде іздеңіз.



Немесе оң жақтағы кодты сканерлеу арқылы веб-сайтқа кіріңіз.


* Бұл процедура Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.2.0 бағдарламасына негізделіп сипатталған. Басқа нұсқаларда орнатуды аяқтау үшін қолданба нұсқауларын орындаңыз.

2. Желі конфигурациясын тексеру.

Іске қосу алдында смартфон не планшетте Wi-Fi функциясын қосыңыз.

iOS

• Сымсыз маршрутизаторды пайдалану



A

• Пайдаланылмайды/сымсыз маршрутизаторы бар (принтерді құрылғыға сымсыз LAN байланысы арқылы тікелей қосу)



B

Android



C

* Егер құрылғыны принтерге сымсыз LAN байланысы арқылы тікелей қоссаңыз, құрылғыңызбен интернетке кіре алмауыңыз мүмкін немесе интернет байланысы үшін ақы алынуы мүмкін.

Оң жаққа өтіңіз.

PC (Windows/Mac OS)

1. Орнату файлын жүктеп алу.

1 Веб-браузерде төмендегі URL мекенжайына өтіңіз.

<http://canon.com/ijsetup>



2 [Set Up] (Параметрлерді орнату) опциясын басыңыз.



3 Өнім сатып алынған аймақты таңдаңыз.

4 Өнімді таңдаңыз.

5 [Connecting to Computer, Smartphone or Tablet] (Компьютер, смартфон не планшетке қосылу) опциясын басыңыз.



6 Операциялық жүйені таңдаңыз.

7 Орнату файлын жүктеп алу үшін [Download] (Жүктеп алу) түймесін басыңыз.

* Егер жүктеп алу қауіпсіздік ескерту көрсетілсе, веб-браузерге жүктеп алуды жалғастыруға мүмкіндік беріңіз.

Click Download on the computer to which you want to connect the printer.


Download

8 Жүктеп алынған файлды ашып, [Next] (Келесі) түймесін басыңыз.



2. Байланыс әдісін таңдау.

Принтердің байланыс әдісін таңдап, [Next] (Келесі) түймесін басыңыз.

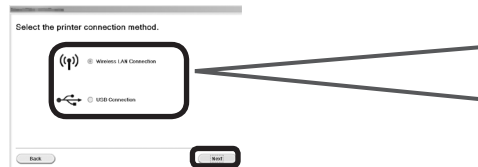

Параметрлерді орнатуды жалғастыру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

3. Бағдарламалық құралды орнату.

Төмендегі экран көрсетілгенде, орнатқыңыз келген бағдарламалық құралды таңдап, [Next] (Келесі) түймесін басыңыз.




Параметрлерді орнатуды жалғастыру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Енді компьютеріңіз принтерге қосылды.

1-ші жұмысты бастау нұсқаулығымен бірдей әдісті таңдаңыз.


«A» Сымсыз LAN байланысы

Принтерді желіге ешбір кабельсіз қосыңыз.

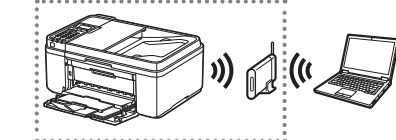

«B» USB байланысы

Принтерді компьютерге USB кабелі арқылы қосыңыз. Бұл - ең оңай жол. Тек бір принтерді қоса аласыз.

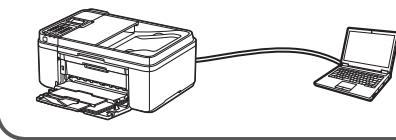

A iOS Сымсыз маршрутизаторды пайдалану

1 Басты экрандағы [Settings] (Параметрлер) опциясын түртіңіз.



2 [Canon_ij_XXXX] опциясын Wi-Fi параметрінде түртіңіз.



Егер тізімде Canon_ij_XXXX көрсетілмесе, принтер параметрлерін орнату үшін ЕСКЕРТПЕНІ қараңыз және Canon_ij_XXXX көрсетілгенше күтіңіз. XXXX сандары принтеріңізге байланысты өзгешеленеді.

3 Орнатылған [PRINT] (Басып шығару) опциясын түртіңіз.




Кеңейтілген іздеу экраны бірінші бастау экранында көрсетіледі.


4 Экранның жоғарғы сол жағындағы принтер белгішесін түртіңіз.




5 [Register Printer] (Принтерді тіркеу) тармағын түртіңіз.

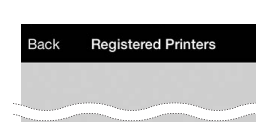


6 [Printer Setup] (Принтер параметрлерін орнату) опциясын түртіңіз.

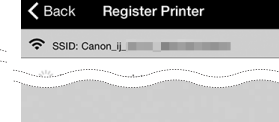


7 [Connect via wireless router (recommended)] (Сымсыз маршрутизатор арқылы қосылу (ұсынылған)) опциясын түртіңіз.

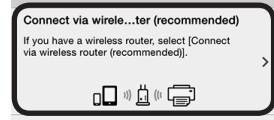


8 [OK] түймесін түртіңіз.

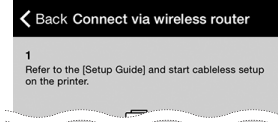


9 Құрылғыға қосылған сымсыз маршрутизатордың SSID кодын таңдаңыз.

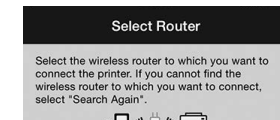

10 Күпия сөзді енгізу экраны көрсетілгенде, сымсыз маршрутизатор үшін күпия сөзді енгізіп, [OK] түймесін түртіңіз.

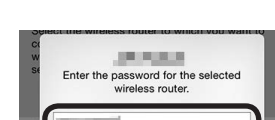


11 Принтер анықталғанша біраз уақыт күтіңіз.

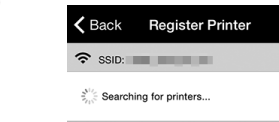


Егер принтер анықталмай, принтерде қате туралы хабар көрсетілсе, [OK] түймесін басып, 1 қадамынан бастаңыз.

12 Принтер анықталғанда, принтердің үлгі атауын түртіңіз.

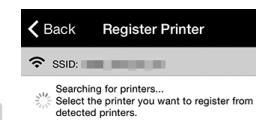

13 Принтер атауын қажетінше енгізіп, [OK] түймесін түртіңіз.

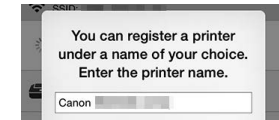

14 Принтер туралы ақпарат экранда көрсетілгенде, параметрлерді орнату аяқталады.




B iOS Сымсыз маршрутизатордың пайдаланылмауы/жоқ болуы

1 Басты экрандағы [Settings] (Параметрлер) опциясын түртіңіз.



2 [Canon_ij_XXXX] опциясын Wi-Fi параметрінде түртіңіз.

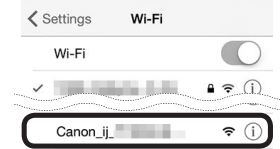

Егер тізімде Canon_ij_XXXX көрсетілмесе, принтер параметрлерін орнату үшін ЕСКЕРТПЕНІ қараңыз және Canon_ij_XXXX көрсетілгенше күтіңіз. XXXX сандары принтеріңізге байланысты өзгешеленеді.

3 Орнатылған [PRINT] (Басып шығару) опциясын түртіңіз.



4 Экранның жоғарғы сол жағындағы принтер белгішесін түртіңіз.




5 [Register Printer] (Принтерді тіркеу) тармағын түртіңіз.




6 [Printer Setup] (Принтер параметрлерін орнату) опциясын түртіңіз.




7 [Direct Connection] (Тікелей байланыс) тармағын түртіңіз.

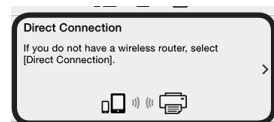

8 [OK] түймесін түртіңіз.

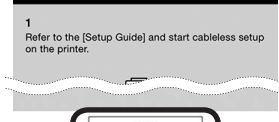

9 SSID және күпия сөзді тексеріп, [Copy Password] (Күпия сөзді көшіру) опциясын түртіңіз.

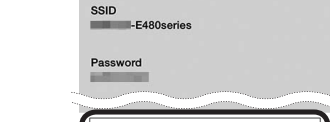


10 Басты экрандағы [Settings] (Параметрлер) опциясын түртіңіз.



11 1 қадамында тексерілгенмен бірдей SSID және күпия сөзді түртіңіз.



12 Күпия сөзді қойып, [Join] (Қосылу) опциясын түртіңіз.

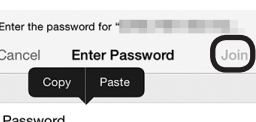

13 [PRINT] (Басып шығару) түймесін түртіңіз.



14 [Done] (Дайын) түймесін түртіңіз.




15 Принтер анықталғанша біраз уақыт күтіңіз.



16 Принтер анықталғанда, принтердің үлгі атауын түртіңіз.



17 Принтер атауын қажетінше енгізіп, [OK] түймесін түртіңіз.

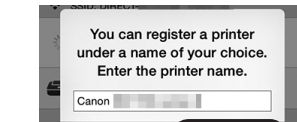

18 Принтер туралы ақпарат экранда көрсетілгенде, параметрлерді орнату аяқталады.




C Android

1 Орнатылған [PRINT] (Басып шығару) түймесін түртіңіз.




2 [Yes] (Иә) түймесін түртіңіз.

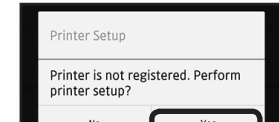


Егер 2 экраны көрсетілмесе, принтер параметрлерін орнату үшін ЕСКЕРТПЕСІН қараңыз және экран көрсетілгенше күте тұрыңыз.

3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Егер бұл экрандардың ешқайсысы көрсетілмесе, [Select Router] (Маршрутизаторды таңдау) экраны көрсетілген жағдайда мақаласын қараңыз.


Қалаулы сымсыз маршрутизатордың SSID коды көрсетілгеніне көз жеткізіңіз және [Yes] (Иә) түймесін түртіңіз.

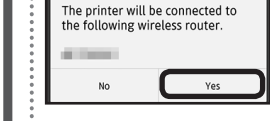

Сымсыз маршрутизатордың күпия сөзін енгізіп, [OK] түймесін түртіңіз.

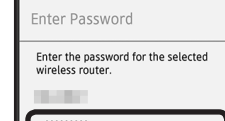


4 Принтер анықталғанша біраз уақыт күтіңіз.

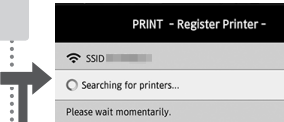

Егер принтер анықталмай, принтерде қате туралы хабар көрсетілсе, [OK] түймесін басып, 1 қадамынан бастаңыз.

5 Принтер анықталғанда, принтердің үлгі атауын түртіңіз.

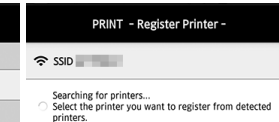

6 Принтер атауын қажетінше енгізіп, [OK] түймесін түртіңіз.



7 Принтер туралы ақпарат экранда көрсетілгенде, параметрлерді орнату аяқталады.



[Select Router] (Маршрутизаторды таңдау) экраны көрсетілген жағдайда:

Бұл экран көрсетілсе, төмендегі әрекеттерді орындаңыз.

- Қалаулы сымсыз маршрутизатордың SSID коды көрсетілгенде, оны түртіңіз. Құрылғының бірдей SSID көзіне қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Егер қалаулы сымсыз маршрутизатордың SSID коды көрсетілмесе немесе сенімсіз болсаңыз, [If no target wireless router] (Мақсатты сымсыз маршрутизатор болмаған жағдайда) опциясын түртіңіз.


ЕСКЕРТПЕ

iOS [Canon_ij_XXXX] көрсетілмеген жағдайда:

Android Ереп "Printer is not registered. Perform printer setup?" (Принтер тіркелмеген. Принтер параметрлерін орнату қажет пе?) хабары Canon PRINT Inkjet/SELPHY іске қосылғанында көрсетілмесе:

Принтерде төмендегі әрекеттерді орындаңыз.


1 [Other setup] (Басқа орнату әдісі) тармағын таңдаңыз да, [OK] түймесін басыңыз.

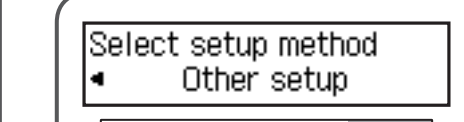

2 [Cableless setup] (Кабельсіз орнату) тармағын таңдаңыз да, [OK] түймесін басыңыз.



3 Canon PRINT Inkjet/SELPHY бағдарламасына оралып, 1 қадамынан бастаңыз.

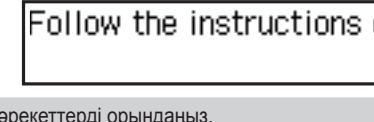

1 қадамындағы экран көрсетілмесе, мына әрекеттерді орындаңыз.

- [Setup] (Параметрлерді орнату) түймесін [Setup menu] (Параметрлерді орнату мәзірі) экранын көрсету үшін басыңыз.
- [Wireless LAN setup] (Сымсыз LAN орнату) тармағын таңдаңыз да, [OK] түймесін басыңыз.
- WPS түймесін басуды сұрайтын хабар пайда болғанда, [Stop] (Тоқтату) түймесін басыңыз.
- [Other setup] (Басқа орнату әдісі) тармағын таңдаңыз да, [OK] түймесін басыңыз.
- [Cableless setup] (Кабельсіз орнату) тармағын таңдаңыз да, [OK] түймесін басыңыз, содан кейін жоғарыдағы 9 қадамына өтіңіз.