



Canon

imageCLASS


L B P 1 5 1 d w

Getting Started	IMPORTANT	For Mac OS users, please refer to P.5	En
Mise en route	IMPORTANT	Pour les utilisateurs de Mac, reportez-vous à la P.5	Fr
Introducción	IMPORTANTE	Para usuarios de Mac, consulte la P.5	Es
Introdução	IMPORTANTE	Usuários de Mac, favor consultar o P.5	Pt

Installing the Printer

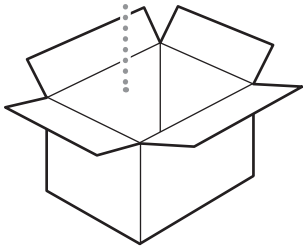
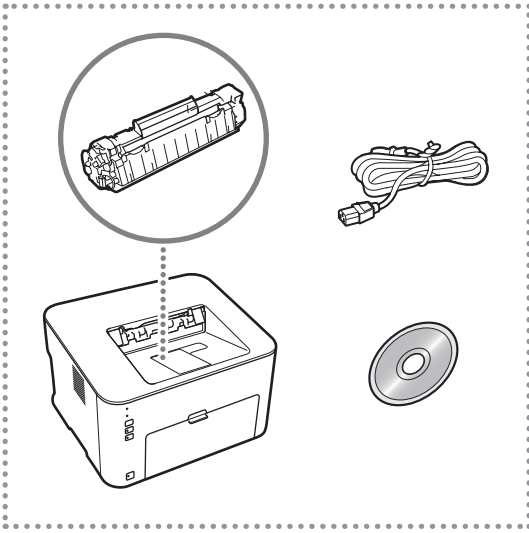


Installation Requirements



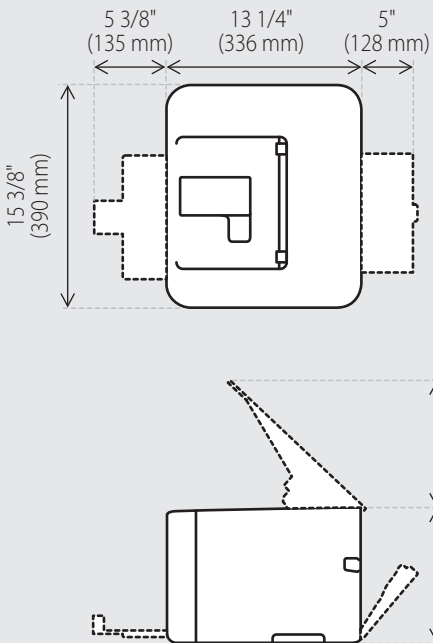


Remove all the tape.








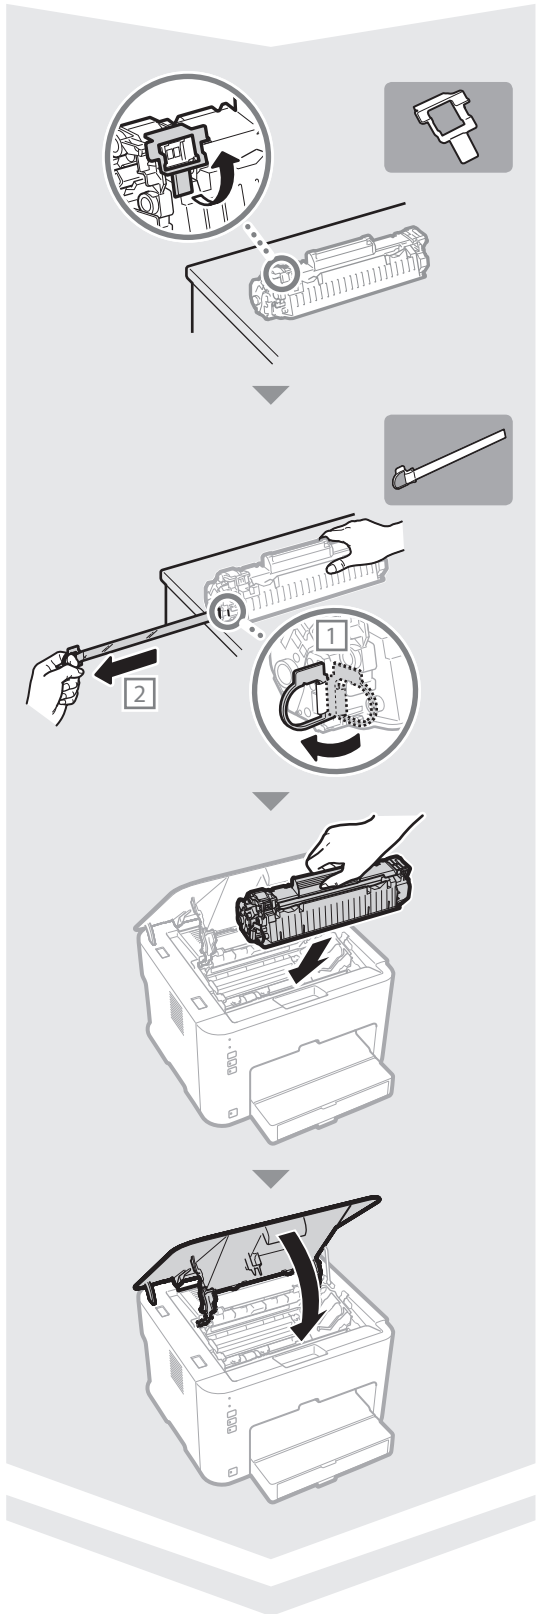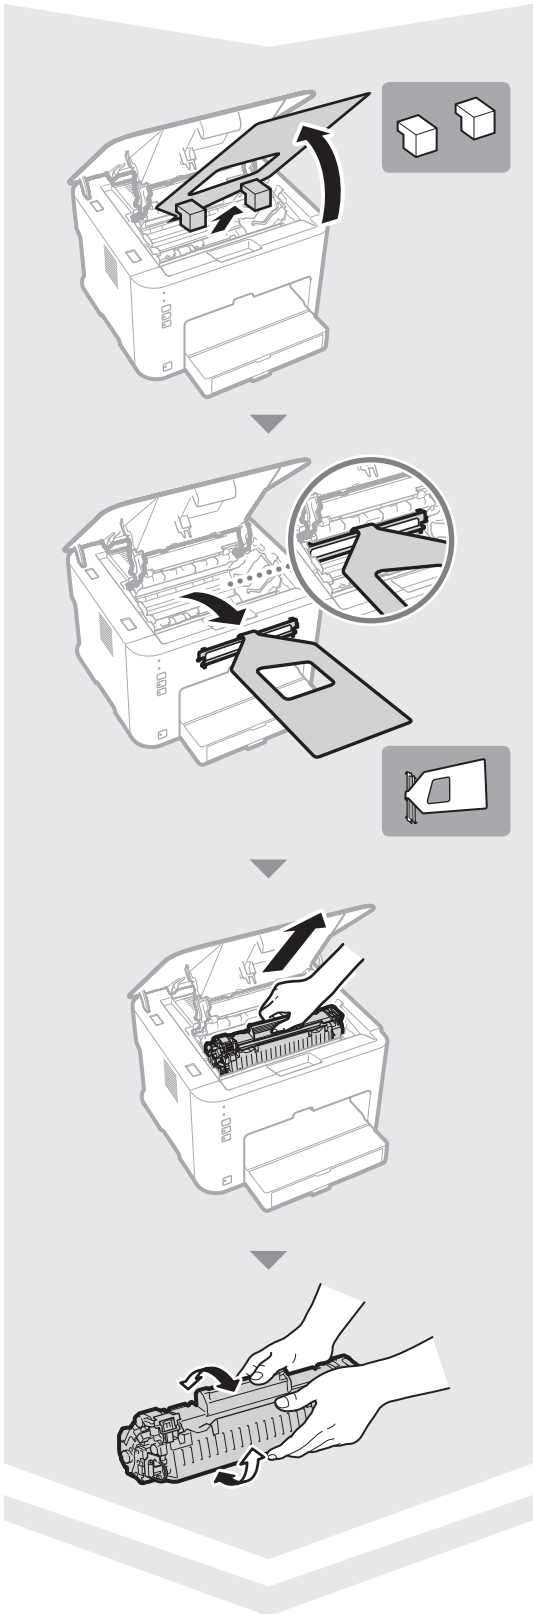


Installing the Printer

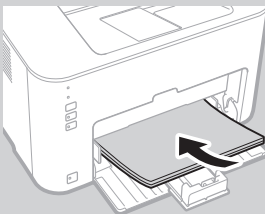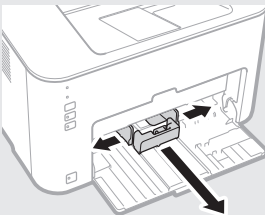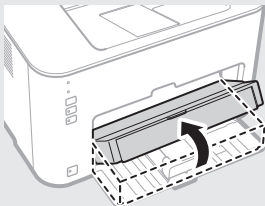


Keep the paper stack within the load limit guides.

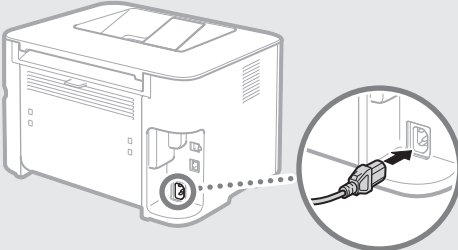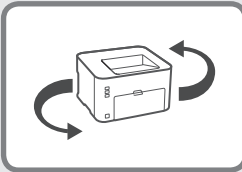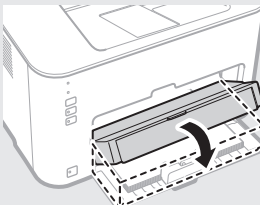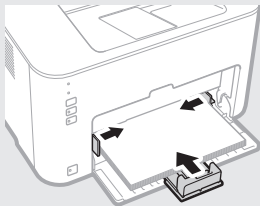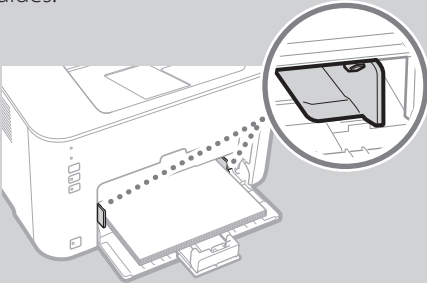

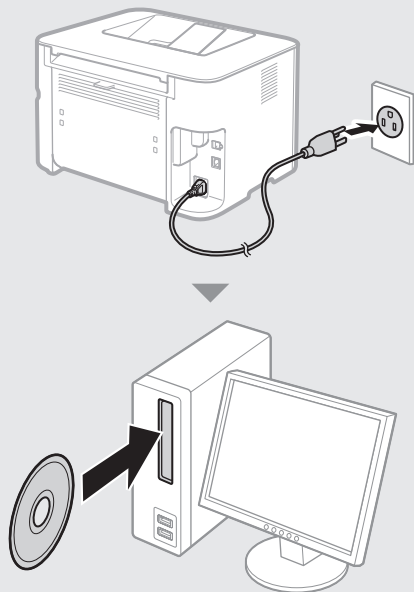


Click!

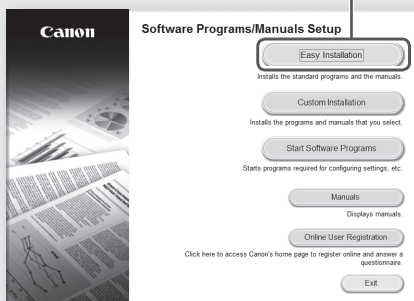


Follow the instructions on the screen.

If a problem occurs during network setting operation, see "Useful Tips".

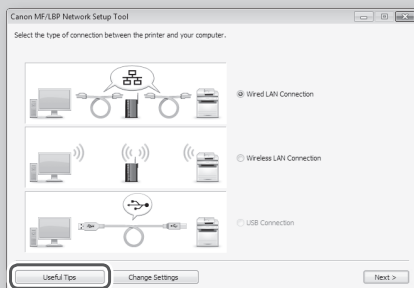

Click!

» Next, see the e-Manual and the Feature Highlights.

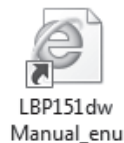

For Mac OS users

The DVD-ROM supplied with this machine may not include the printer driver for Mac OS. This is different depending on when you purchase the machine. Please find and download the appropriate driver on our CANON homepage. For further information on installation or using the driver, see the Printer Driver Guide for Macintosh.

Fr Pour les utilisateurs de Mac OS

Il est possible que le DVD-ROM fourni avec cette machine ne comprenne pas le pilote d'imprimante pour Mac OS. Ceci diffère en fonction du moment où vous avez acheté la machine. Recherchez et téléchargez le pilote approprié sur la page d'accueil de Canon. Pour de plus amples informations sur l'installation ou l'utilisation du pilote, reportez-vous au Guide du pilote d'imprimante pour Macintosh.


Es Para usuarios de Mac OS

El DVD-ROM suministrado con el equipo podría no incluir el controlador de impresora para Mac OS. Esto es diferente en función de dónde haya comprado el equipo. Busque y descargue el controlador apropiado de la página de inicio de CANON. Para obtener información adicional sobre la instalación o la utilización del controlador, consulte la Guía del controlador de impresora para Macintosh.

Pt Para usuários Mac OS

Talvez o DVD-ROM fornecido com esta máquina não inclua o driver para Mac OS. Isso vai depender de quando você comprou a máquina. Procure e baixe o driver apropriado na página da Canon. Para obter mais informações sobre a instalação ou o uso do driver, consulte o Printer Driver Guide for Macintosh.

Indicators

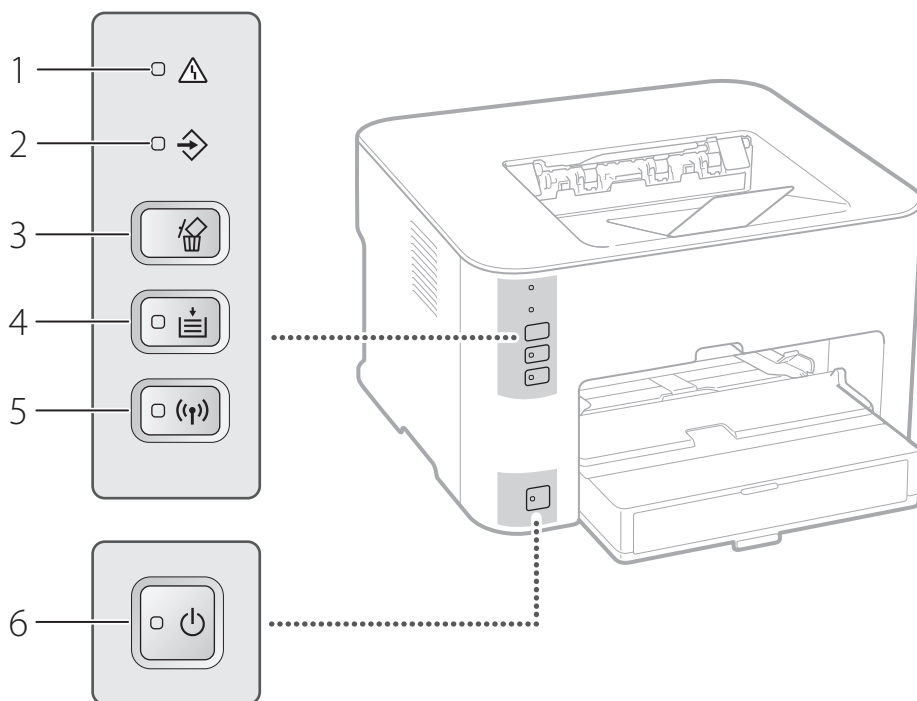

1 (Alarm) indicator

Lights up or flashes when a paper jam or other error occurs.

Fr S'allume ou clignote en cas de bourrage de papier ou d'une autre erreur.

Es Se ilumina o parpadea cuando se produce un atasco de papel u otro error.

Pt Acende ou pisca quando ocorrer um atolamento de papel ou outro erro.

2 (Job) indicator

Lights up when the machine is printing or waiting for data, and flashes when printing has been canceled.

Fr S'allume lorsque la machine est en train d'imprimer ou en attente de données, et clignote lorsque l'impression est annulée.

Es Se enciende cuando el equipo está imprimiendo o esperando datos y parpadea cuando se cancela la impresión.

Pt Acende quando a máquina está imprimindo ou à espera de dados, e pisca quando a impressão foi cancelada.

3 (Cancel Job) key

Press this key to cancel printing.

Fr Appuyez sur cette touche pour annuler l'impression.

Es Pulse esta tecla para cancelar la impresión.

Pt Pressione esta tecla para cancelar a impressão.


4 (Paper) indicator / key

Flashes when the machine is out of paper or when the paper is the wrong size. Reset the paper and press this key to restart printing.

Fr Clignote lorsque la machine n'a plus de papier ou que le papier n'est pas du format approprié. Réinitialisez le papier et appuyez sur cette touche pour redémarrer l'impression.

Es Parpadea cuando el equipo no tiene papel o cuando el tamaño del papel no es correcto. Reponga el papel y pulse esta tecla para reanudar la impresión.

Pt Pisca quando não há papel na máquina ou quando o tamanho do papel não é o correto. Coloque o papel correto e pressione esta tecla para reiniciar a impressão.

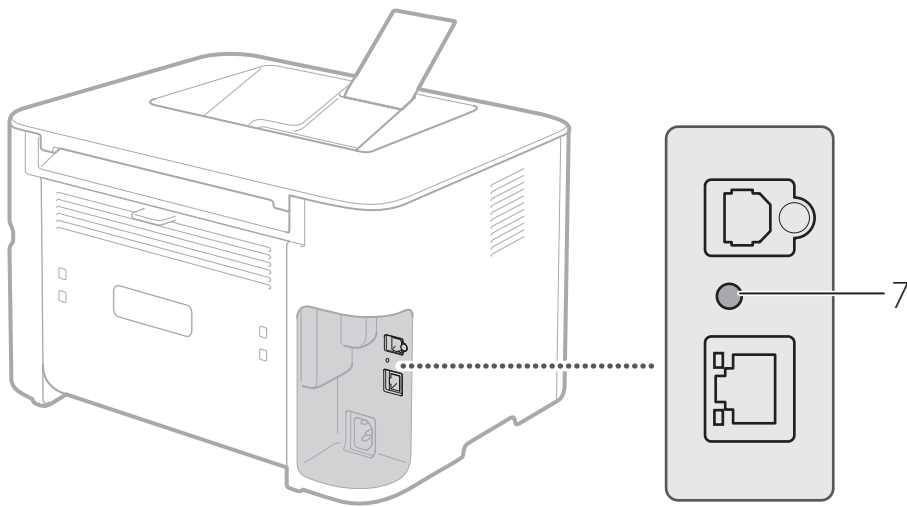

5 (Wi-Fi) indicator / key

Use this key when setting up a wireless LAN connection. Indicator flashes when configuring a wireless LAN, and remains lit when connected by the wireless LAN.

Fr Utilisez cette touche lors de la configuration d'une connexion à un réseau local sans fil. Le témoin clignote lors de la configuration d'un réseau local sans fil, et reste allumé lorsque la connexion est établie.

Es Utilice esta tecla cuando configure una conexión de red inalámbrica. El indicador parpadeará cuando configure una red inalámbrica y permanecerá iluminado cuando se conecte mediante la red inalámbrica.

Pt Use esta tecla para configurar uma conexão LAN sem fio. O indicador pisca durante a configuração de LAN e permanece aceso quando conectado pela LAN sem fio.

6 (Power) indicator / switch

Press the power switch to turn the power ON or OFF. Indicator lights up when the power is turned ON.

Fr Appuyez sur le commutateur d'alimentation pour mettre l'appareil sous ou hors tension. Le témoin s'allume lorsque l'appareil est sous tension.

Es Pulse el interruptor de alimentación para encender o apagar el equipo. El indicador se ilumina cuando se enciende el equipo.

Pt Pressione o botão ligar para ligar ou desligar a alimentação. O indicador acende quando a energia estiver ligada.

7 Reset button



You can also press this key while turning ON the power to initialize the settings.

Fr Vous pouvez également appuyer sur cette touche lors de la mise sous tension pour initialiser les réglages.


Es También podrá pulsar esta tecla durante el encendido del equipo para inicializar las opciones.

Pt Ao ligar a energia, pressione esta tecla para inicializar as configurações.




Loading Paper

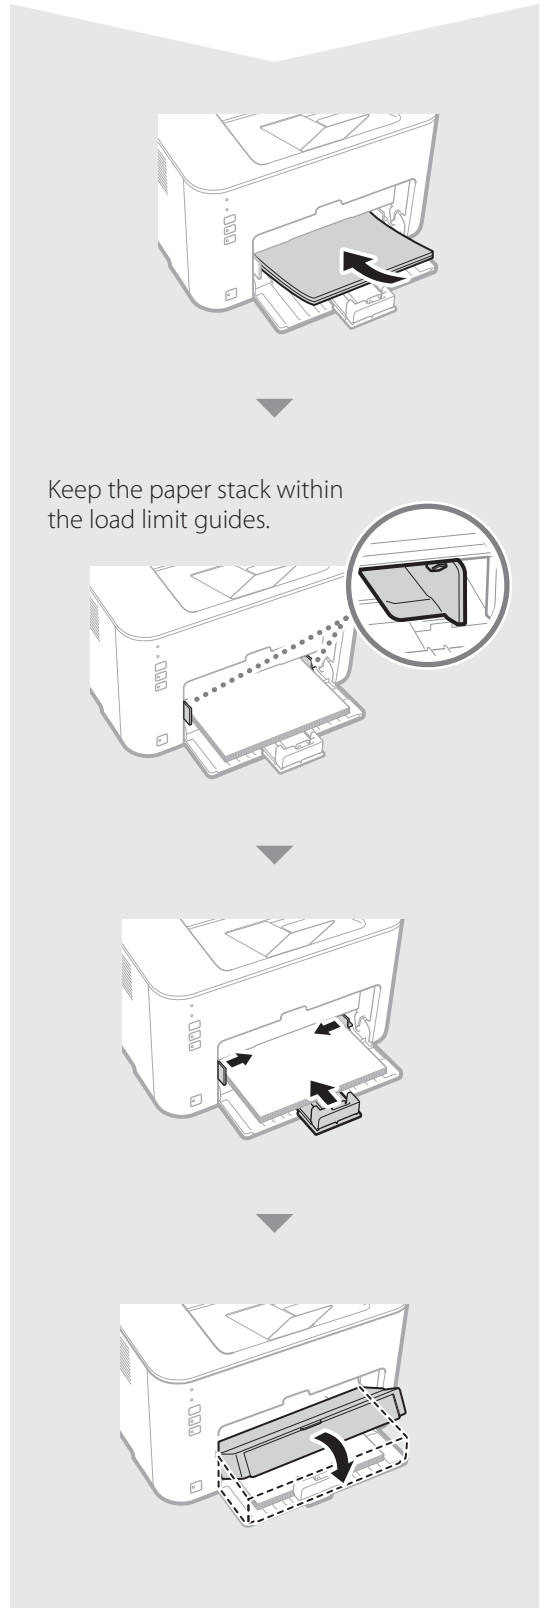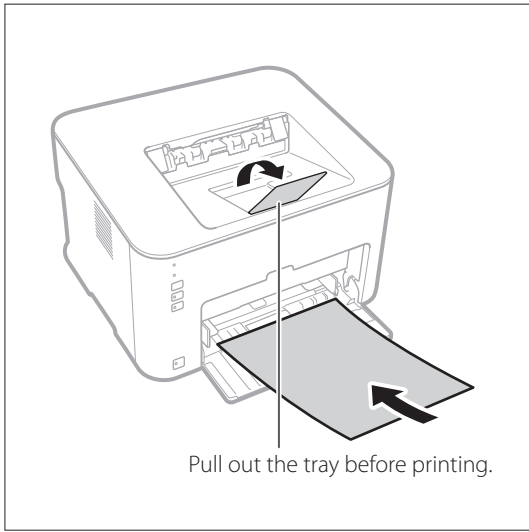


Drawer

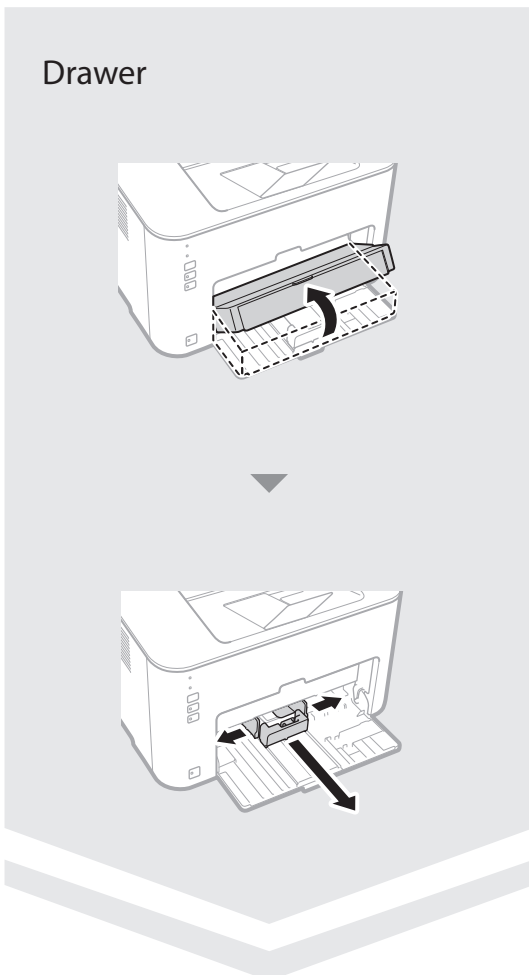



Multi-Purpose Tray

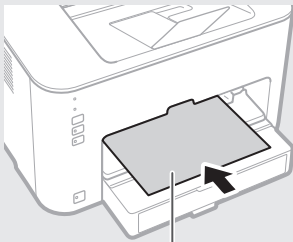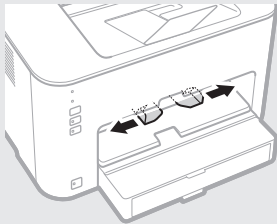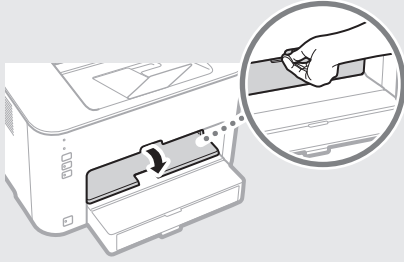

One sheet at a time

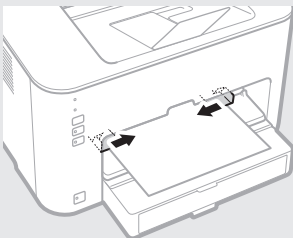


Loading Envelopes

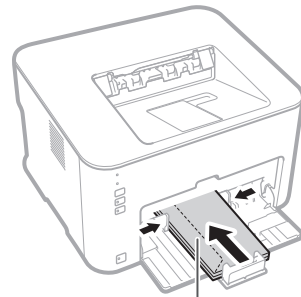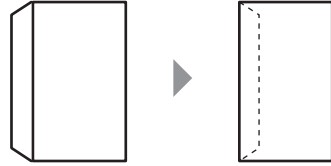

Side to print facing up.


Paper Jams

Check!


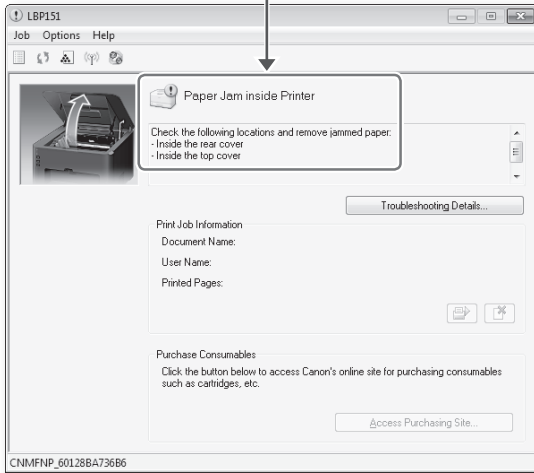


Inside of the Top Cover





Check all (**A** to **D**).

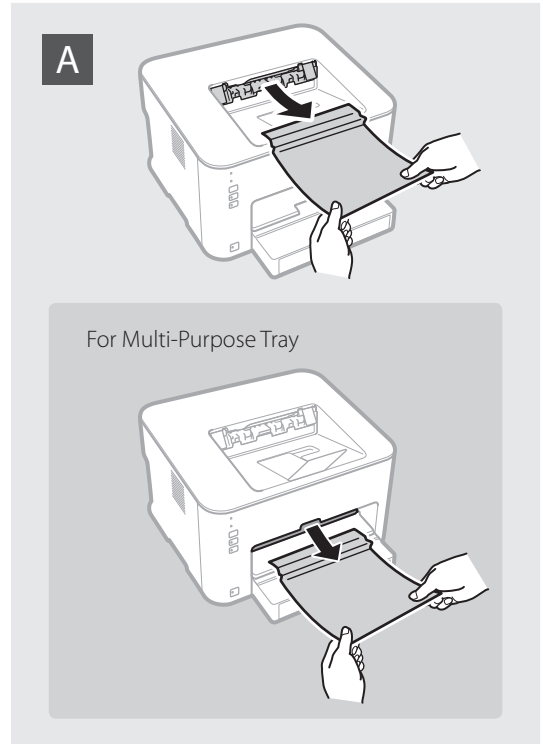



Inside of the Rear Cover

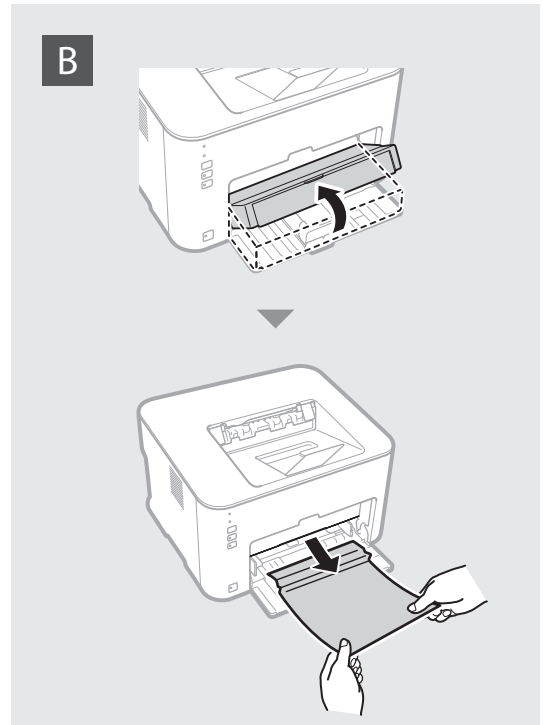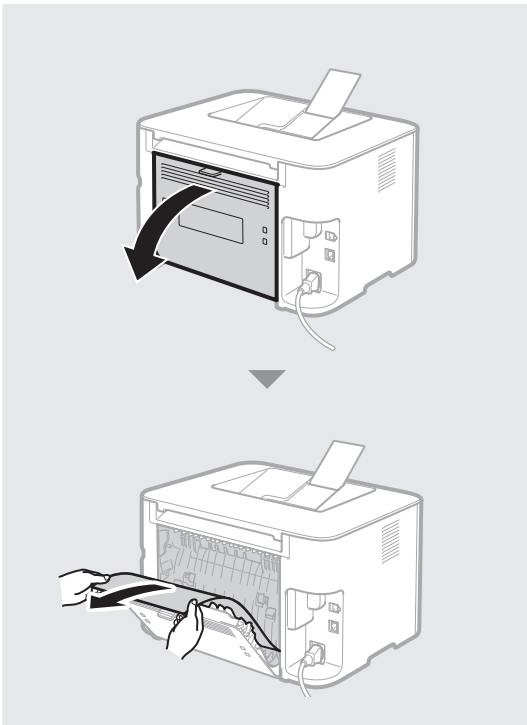

C





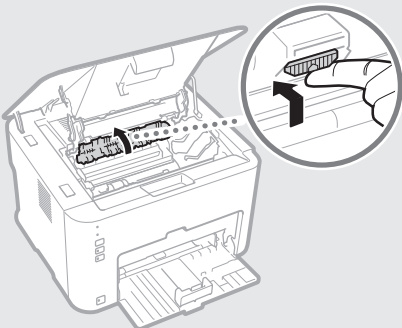
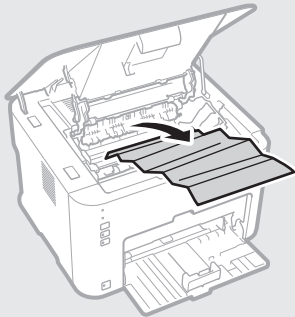
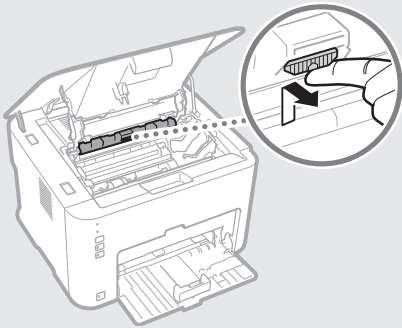
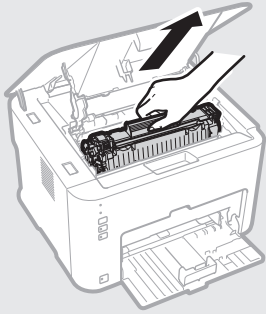


D

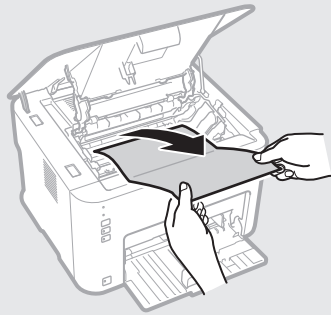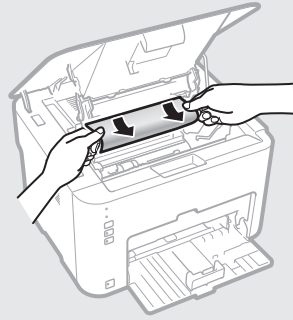


Replacing the Toner Cartridge

Canon Cartridge 137

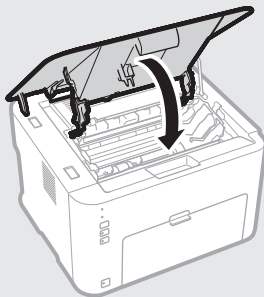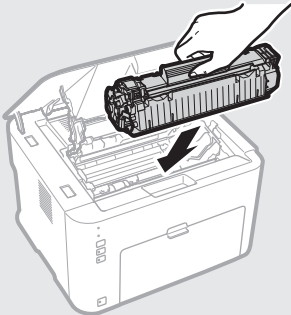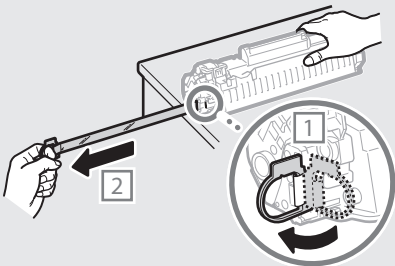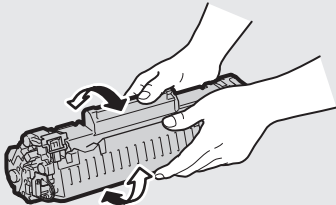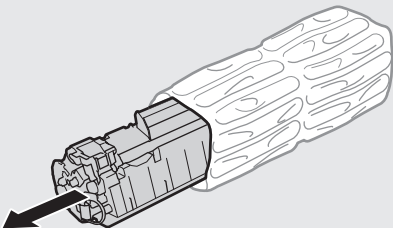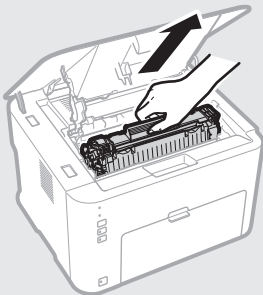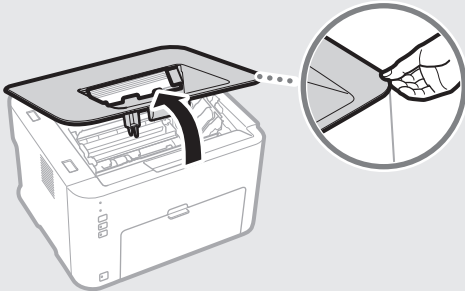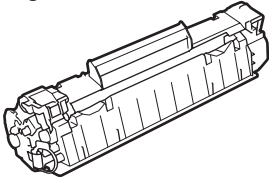


Cleaning the Inside of the Printer


Load Letter/A4 size paper

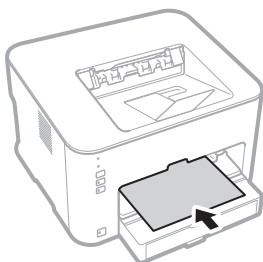


1 Click!

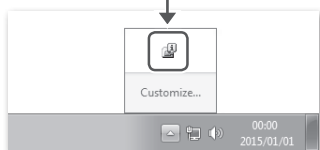


2 Click!

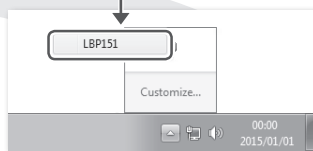

3 Select

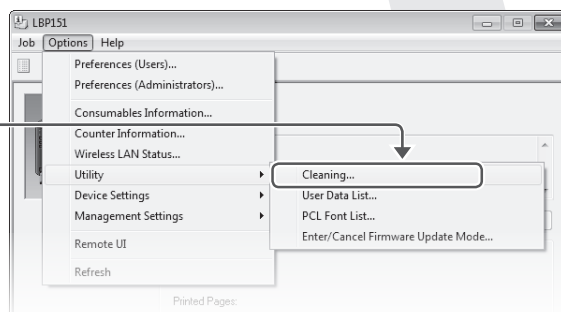

4 Click!

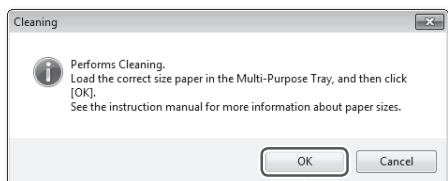


Troubleshooting

A Is the machine turned ON?

Fr L'appareil est-il sous tension?

Es ¿El equipo está encendido?

Pt A impressora está ligada?

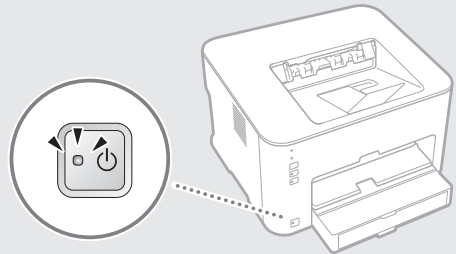


B Is the power cord connected?

Fr Le cordon d'alimentation est-il connecté?

Es ¿El cable de alimentación está conectado?

Pt O cabo de alimentação está conectado?

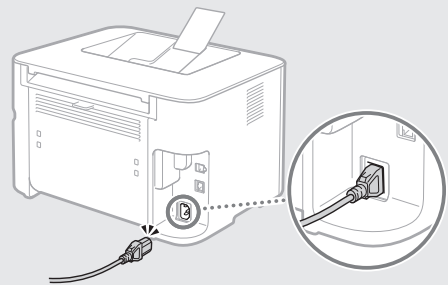

C Does the Printer Status Window display an error message?

If a problem occurs, a message is displayed in the window.

Fr La Fenêtre d'état de l'imprimante affiche-t-elle un message d'erreur ?

Si un problème survient, un message s'affiche dans la fenêtre.

Es ¿Muestra la Ventana de estado de la impresora un mensaje de error?

Si se produce algún problema, en la ventana aparecerá un mensaje.

Pt A Janela de Status da Impressora exhibe uma mensagem de erro?

Se ocorrer um problema, uma mensagem é exibida na janela.

If the problem cannot be resolved, see the e-Manual (HTML manual).

Fr Si le problème ne peut pas être résolu, consultez le manuel électronique (manuel HTML).

Es Si hay algún problema que no puede solucionarse, consulte el e-Manual (manual HTML).

Pt Se o problema não pode ser solucionado, consulte o Manual eletrônico (manual HTML).

Important Safety Instructions

This manual describes only warnings and cautions for the installation and the power supply. Be sure to read "Important Safety Instructions" described in the e-Manual (HTML manual) included in the supplied DVD-ROM also.

WARNING

Indicates a warning concerning operations that may lead to death or injury to persons if not performed correctly. To use the machine safely, always pay attention to these warnings.

CAUTION

Indicates a caution concerning operations that may lead to injury to persons if not performed correctly. To use the machine safely, always pay attention to these cautions.

Installation

WARNING

Do not install in a location that may result in a fire or electrical shock

- A location where the ventilation slots are blocked (too close to walls, beds, sofas, rugs, or similar objects)
- A damp or dusty location
- A location exposed to direct sunlight or outdoors
- A location subject to high temperatures
- A location exposed to open flames
- Near alcohol, paint thinners or other flammable substances

Other warnings

- Do not connect unapproved cables to this machine. Doing so may result in a fire or electrical shock.
- Do not place necklaces and other metal objects or containers filled with liquid on the machine. If foreign substances come in contact with electrical parts inside the machine, it may result in a fire or electrical shock.
- Do not use near medical equipment. Radio waves emitted from this machine may interfere with medical equipment, which may result in malfunctions and accidents.
- If any foreign substance falls into this machine, unplug the power plug from the AC power outlet and contact your local authorized Canon dealer.

CAUTION

Do not install in the following locations

The machine may drop or fall, resulting in injury.

- An unstable location
- A location exposed to vibrations

Other warnings

- When carrying this machine, follow the instructions in this manual. If carried improperly, it may fall, resulting in injury.
- When installing this machine, be careful not to get your hands caught between the machine and the floor or walls. Doing so may result in injury.

Power Supply

WARNING

- Use only a power supply that meets the specified voltage requirements. Failure to do so may result in a fire or electrical shock.
- Do not use power cords other than the one provided, as this may result in a fire or electrical shock.
- The provided power cord is intended for use with this machine. Do not connect the power cord to other devices.
- Do not modify, pull, forcibly bend, or perform any other act that may damage the power cord. Do not place heavy objects on the power cord. Damaging the power cord may result in a fire or electrical shock.
- Do not plug in or unplug the power plug with wet hands, as this may result in an electrical shock.
- Do not use extension cords or multi-plug power strips with the machine. Doing so may result in a fire or electrical shock.
- Do not wrap the power cord or tie it in a knot, as this may result in a fire or electrical shock.
- Insert the power plug completely into the AC power outlet. Failure to do so may result in a fire or electrical shock.
- Remove the power plug completely from the AC power outlet during a thunder storm. Failure to do so may result in a fire, electrical shock, or damage to the machine.

CAUTION

Install this machine near the power outlet and leave sufficient space around the power plug so that it can be unplugged easily in an emergency.

Before Using the Printer

To avoid the risk of personal injury or damage to the printer, and for legal information, make sure to read the "Notice" and "Important Safety Instructions" in the e-Manual included on the accompanying DVD-ROM carefully before using the printer.

Fr Avant d'utiliser l'imprimante

Pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante, et pour consulter les informations légales, veillez à bien consulter les rubriques "Avis" et "Consignes de sécurité importantes" du manuel électronique fourni sur le DVD-ROM qui accompagne le produit, avant toute utilisation de l'imprimante.

Es Antes de utilizar la impresora

Para evitar el riesgo de sufrir lesiones personales o de causar daños a la impresora, así como para información legal, asegúrese de leer atentamente los "Aviso" y las "Instrucciones de seguridad importantes" del e-Manual incluido en el DVD-ROM suministrado antes de utilizar la impresora.

Pt Antes de Usar a Impressora

Para evitar o risco de ferimentos ou danos à impressora e para obter informações legais, leia com cuidado os "Aviso" e "Instruções de segurança importantes" no manual eletrônico incluído no DVDROM fornecido antes de usar a impressora.



CANON U.S.A., INC.

One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.
Call Center: 1-800-OK-CANON

CANON MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.

Boulevard Manuel Avila Camacho, No. 138 PB, Piso 17 Col. Lomas de Chapultepec CP 11000,
Mexico D.F. Mexico
Call Center: 01800-710-7168

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON MARKETING JAPAN INC.

16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON CHINA CO. LTD.

2F Jinbao Building No.89, Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, PRC

CANON SINGAPORE PTE LTD

1 Fusionopolis Place, #15-10, Galaxis, Singapore 138522

CANON AUSTRALIA PTY LTD

Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia

CANON GLOBAL WORLDWIDE SITES

<http://www.canon.com/>



FT6-1520 (000) XXXXXXXXXX
Copyright CANON INC. 2015

PRINTED IN KOREA



F T 6 - 1 5 2 0 - 0 0 0