

Canon

PIXMA TS3100 series

PIXMA E3100 series

Getting Started

入門指南

입문 가이드

Read **Safety and Important Information**
(addendum) first.

請首先閱讀「**安全與重要資訊**」(附錄)。

먼저 **안전 및 중요 정보**(부록)를 읽으십시오.



QT62080V01

1



Installing the Printer.....page 1

安裝印表機..... 第1頁

프린터 설치하기 1페이지

2



Connecting with Computer and Smartphone/Tablet.....page 4

與電腦和智慧型手機/平板連接..... 第4頁

컴퓨터 및 스마트폰/태블릿과 연결하기 4페이지

How to Hold Printer

如何握持印表機

프린터를 드는 방법



Explanatory Movies

說明性短片

설명 동영상



<http://ij.start.canon>




3.XXXXXXXXXXXXXXXXXX




1. Checking Included Items



□ Power cord

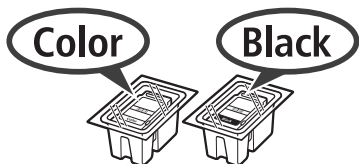

□ FINE cartridge



□ Setup CD-ROM for Windows PC

□ Safety and Important Information



□ Getting Started (this manual)

2. Removing Packing Materials / Turning on Printer




1 Remove the packing materials (such as orange tape) from outside the printer.


2 Open the cover.

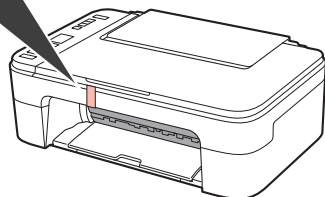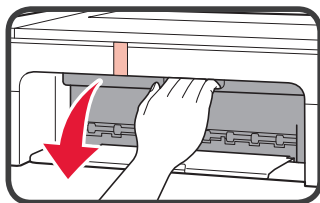



3 Remove the orange tape and the protective material and discard them both.

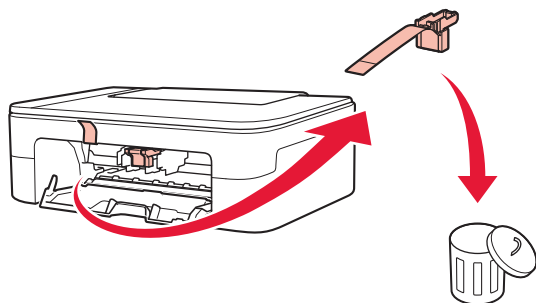

4 Close the cover.


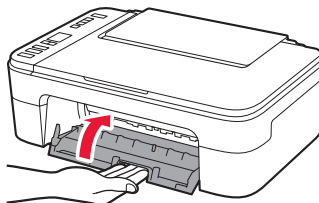


5 Connect the power cord.

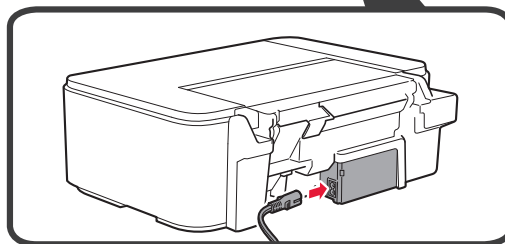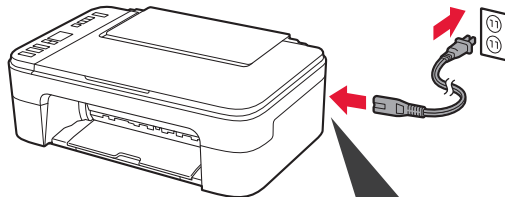

Do not connect any cables except the power cord yet.

6 Press the **ON** button.

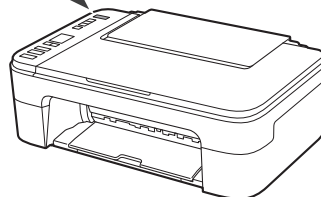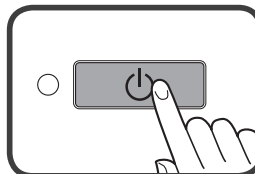


If **E > 0 > 9** appears on the screen, press the **ON** button to turn off the printer, and then redo from step 2.



3. Installing FINE Cartridge



1 Open the cover.

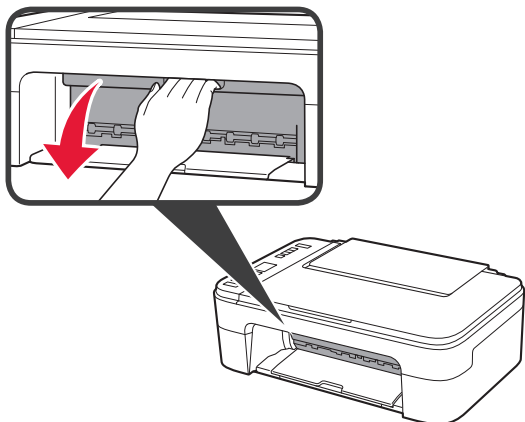



2 ① Take out the Color FINE cartridge from the package.
② Remove the protective tape.

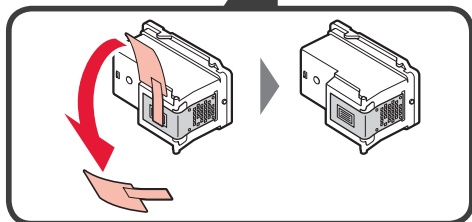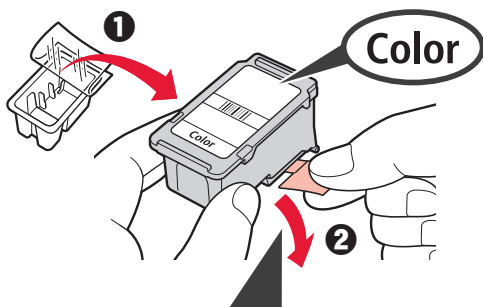

Do not touch.




Be careful of ink on the protective tape.

3 Tilt the Color FINE cartridge a little and insert it into the FINE cartridge holder on the left.

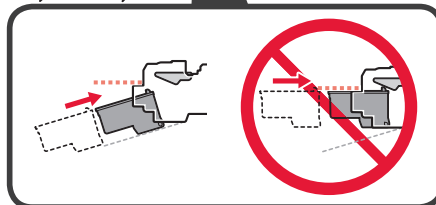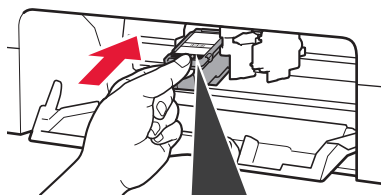


Do not bump it against the surrounding parts.


4 Push the FINE Cartridge in and up firmly until it snaps into place.

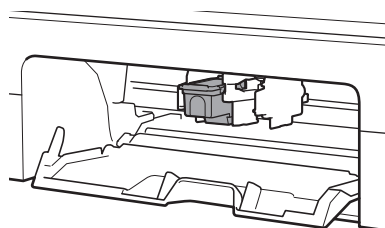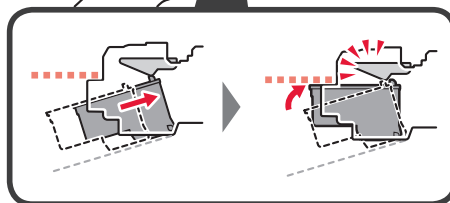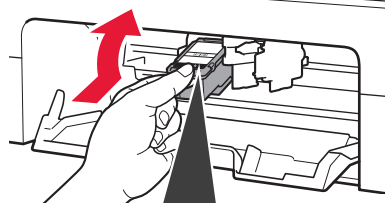

- 5 Repeat steps 2 to 4 and install the Black FINE cartridge as well, on the right.

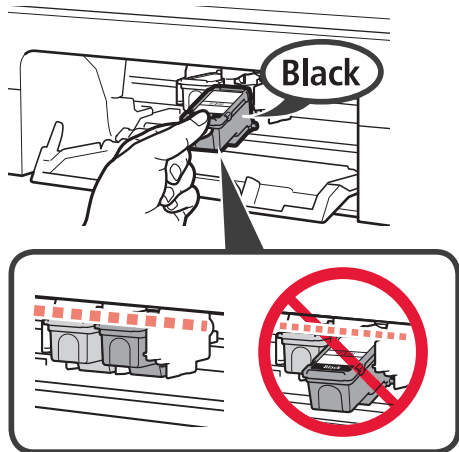

- 6 Close the cover.

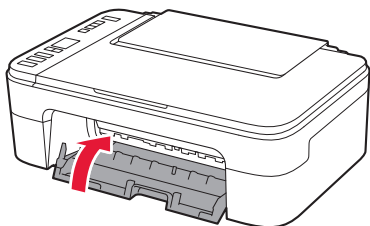


If **E > 0 > 4** appears on the screen, return to step 3 and confirm that the Color and Black FINE cartridges are correctly installed.


4. Loading Paper




- 1 Open the paper support.

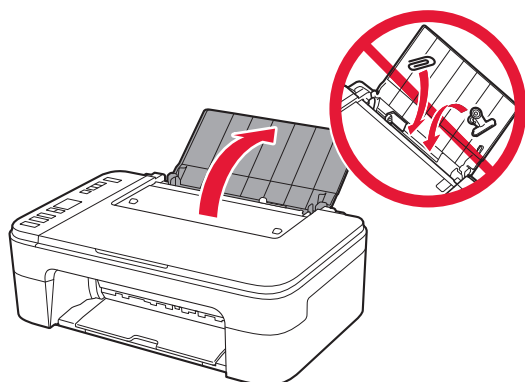


- 2 Slide the paper guide to the left.

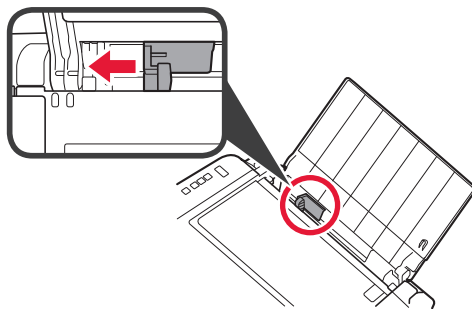


- 3
- 1 Load plain LTR or A4 size paper against the right edge with the print side facing up.
 - 2 Slide the paper guide to align it with the side of the paper stack.

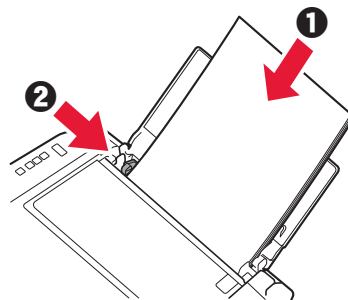

- 4 Pull out the paper output tray.

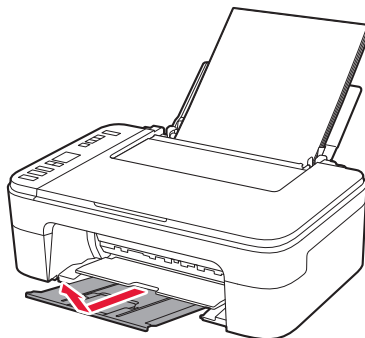


- 5 Open the output tray extension.

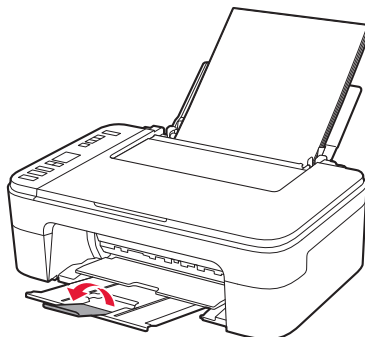

5. Select Whether or Not to Connect to Computer or Smartphone

In the following description, smartphones and tablet devices are collectively described as smartphone.

- 1 Confirm that the screen appears as shown below.

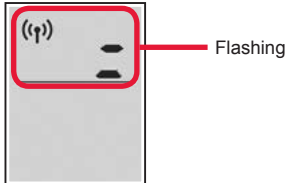

- 2 Proceed to a step according to how you use the printer.

To use the printer by connecting to a computer or smartphone




For smartphones only → page 6

To use the printer without connecting to a computer or smartphone → 6-A



6-A. Use Only Printer

- 1 Press the **Stop** button on the printer.

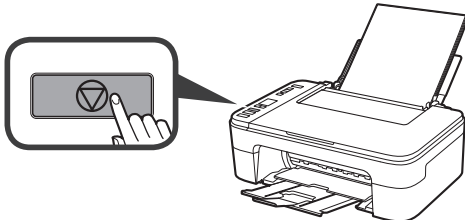


- 2 Confirm that the screen appears as shown below.



The setup is now complete.

6-B. Connecting to Computer

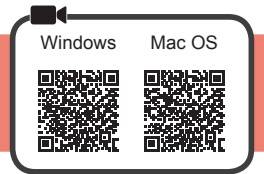

You need a connection setup for each computer. Proceed with the setup from step 1 for each computer.

- 1 Start the setup file for either method **A** or method **B**.

A Downloading from the Internet

- 1 Open a web browser (e.g., etc.) on your computer.
- 2 Input the following URL and access the Canon website.

<http://ij.start.canon>



- 3 Select **Set Up**.



- 4 Input the model name of your printer and click **OK**.




You can select a model name from the list.

- 5 Click **Setup**.



The procedures for Windows and Mac OS are shown below. If you are using a computer with an OS other than Windows or Mac OS, such as a Chrome OS, do the setup according to the on-screen instructions.

- 6 Click **Download** and download the setup file.

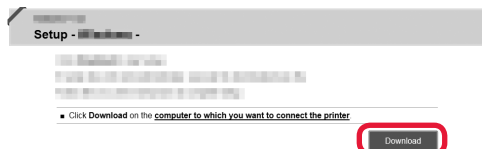

- 7 Execute the downloaded file.

Proceed to step 2 on the next page to continue.

B Using Setup CD-ROM (Windows Only)

1 Load the Setup CD-ROM in your computer.




■ When using Windows 10 or Windows 8.1:

2 When the following message appears on the right side of your computer screen, click it.



3 If the following screen appears, click **Run Msetup4.exe**.

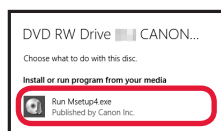

4 If the **User Account Control** dialog box appears, click **Yes**.

When This Message Does Not Appear (or Has Disappeared)


1. Click **File Explorer** on the taskbar.



2. Click **This PC** on the left side of the opened window.
 3. Double-click the **CD-ROM** icon on the right side of the window.
 If the contents of the CD-ROM appear, double-click **Msetup4.exe**.
 4. Proceed to step 4.

■ When using Windows 7:

2 When the **AutoPlay** screen appears, click **Run Msetup4.exe**.

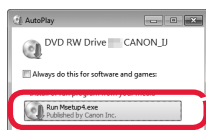

3 If the **User Account Control** dialog box appears, click **Continue**.


When **AutoPlay** Screen Does Not Appear

1. Click **Computer** from the start menu.
 2. Double-click the **CD-ROM** icon on the right side of the opened window.
 If the contents of the CD-ROM appear, double-click **Msetup4.exe**.


Proceed to step 2 to continue.

2 Click **Start Setup**.

If the following screen appears, click **Exit**.

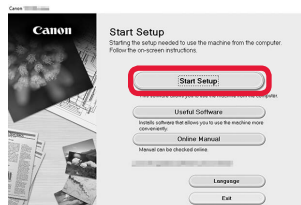


Follow the on-screen instructions to proceed with the setup.

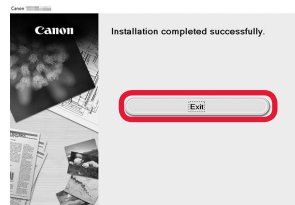

The connection with your computer is now complete. You can print from your computer.

6-C. Connecting to Smartphone

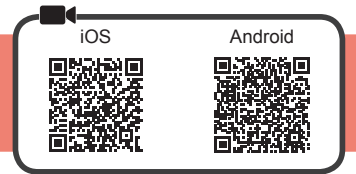

You need a connection setup for each smartphone. Proceed with the setup from step 1 for each smartphone.

Preparation

- Turn on Wi-Fi on your smartphone.
- If you have a wireless router, connect your smartphone to the wireless router you want to connect to the printer.
- * For operations, refer to manuals of your smartphone and the wireless router or contact those manufacturers.

1 Install the application software Canon PRINT Inkjet/SELPHY in your smartphone.



iOS : Search "Canon PRINT" in App Store.

Android : Search "Canon PRINT" in Google Play.

Or access the Canon website by scanning the QR code.




- * You may not connect your smartphone to the Internet wirelessly during connecting the printer to the smartphone directly. In that case, you may be charged depending on the contract with your service provider.
- * Up to 5 devices can be connected to the printer via wireless LAN connection directly.

2 Check the display on the printer.

The screen turns off when no operation is made for about 10 minutes. Press one of the buttons on the operation panel (except for the **ON** button) to display the screen.

- If the following screen appears:
Check the icon on the upper left, and then proceed to **A** or **B**.

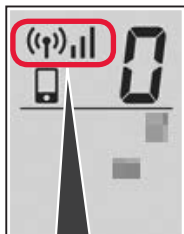


The following icon appears.
(The printer is connected to a network.)



YES

- If the following screen appears:
Proceed to **B**.

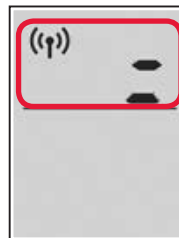

No (Proceed to **B**.)

If **((?))*** appears, the printer cannot communicate by wireless LAN connection. For details, access "<http://ij.start.canon>" to see **Frequently Asked Questions**.


A **iOS** **Android**

- 1 Tap the installed application software.



- 2 Follow the on-screen instructions to register the printer.

- 3 Make sure that the following screen appears.

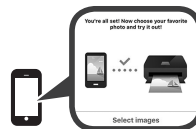


The connection with your smartphone is now complete. You can print from your smartphone.

To print photos, load photo paper. Proceed to "Loading Photo Paper" on page 8.

- B** Procedures below vary depending on iOS or Android. Select your operating system and proceed to its procedure.

iOS

- 1** Tap **Settings** on your smartphone's home screen, and tap **Canon_ij_XXXX** in the Wi-Fi settings.

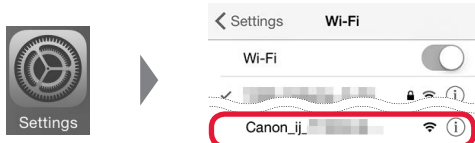

If **Canon_ij_XXXX** does not appear on the list, see "Preparation for Printer" below to operate the printer, and then repeat step **1**.

- 2** Tap the installed application software.




- 3** Follow the on-screen instructions to register the printer.

Follow the on-screen instructions to proceed with the setup.

If you select **Auto Select Conn. Method (recommended)** on the connection method selecting screen, the appropriate connection method is selected automatically depending on your environment.

- 4** Make sure that the following screen appears.

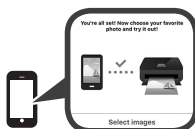

The connection with your smartphone is now complete. You can print from your smartphone.

To print photos, load photo paper. Proceed to "Loading Photo Paper" on page 8.

Android

- 1** Tap the installed application software.



- 2** Follow the on-screen instructions to register the printer.

If a message saying "**Printer is not registered. Perform printer setup?**" does not appear, see "Preparation for Printer" below to operate the printer, and then wait for a while until the message appears.

Follow the on-screen instructions to proceed with the setup.


The appropriate connection method is selected depending on your environment.

- 3** Make sure that the following screen appears.



Preparation for Printer

- 1** Press and hold the **Direct** button on the printer.

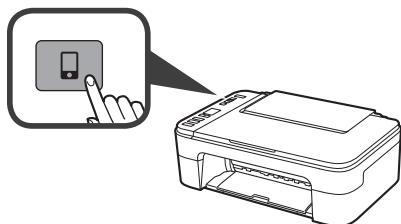


- 2** When the following icon starts to flash on the screen, release the button.




- 3** Return to the operation of your smartphone.

Loading Photo Paper


- 1 Open the paper support.

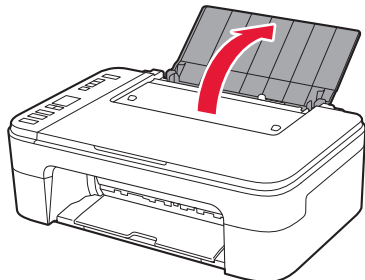


- 2 Slide the paper guide to the left.

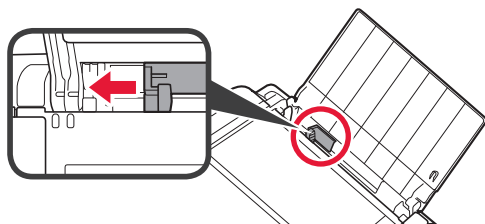


- 3
- 1 Load photo paper against the right edge with the print side facing up.
 - 2 Slide the paper guide to align it with the side of the paper stack.

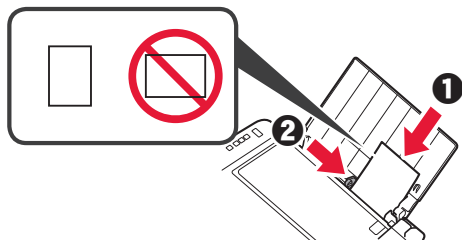


- 4 Press the **Paper** button, select a paper size, and then press the **OK** button.

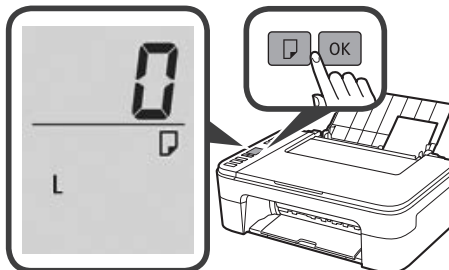

- 5 Pull out the paper output tray.

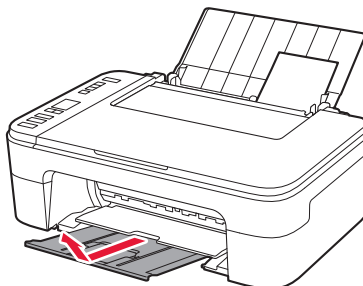


- 6 Open the output tray extension.

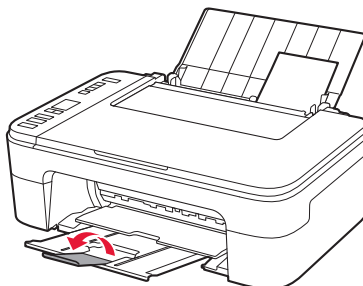


Print Results Are Unsatisfactory

If the print results are not what you expected, such as if straight lines are crooked or colors are inconsistent, do a Print Head Alignment.

For details, click the  **Maintenance** on the **Online Manual** and refer to **If Printing Is Faint or Uneven > Aligning the Print Head**.

Refer to the back cover for how to open the **Online Manual**.

■ Lines Are Misaligned

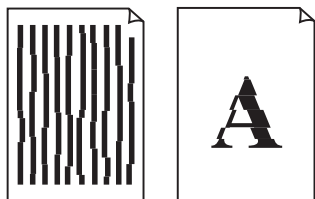


■ Uneven or Streaked Colors




1. 檢查隨附的物品



□ 電源線

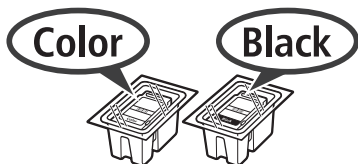

□ FINE 墨水匣



□ 適用於Windows電腦的安裝光碟

□ 安全與重要資訊



□ 入門指南(本手冊)

2. 移除包裝材料/開啟印表機




1 移除印表機外部的包裝材料(橙色膠帶等)。


2 開啟機蓋。

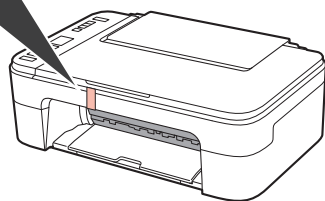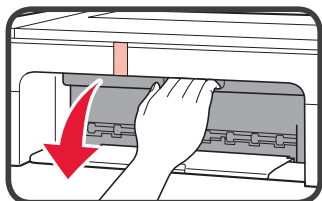



3 移除並捨棄橙色膠帶和保護材料。

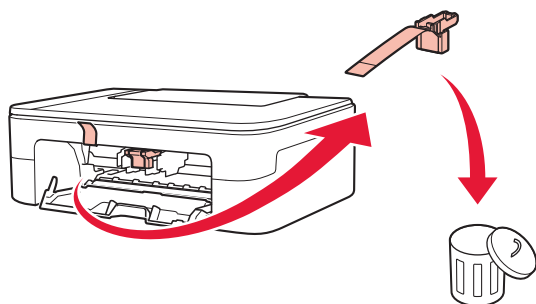

4 關閉機蓋。


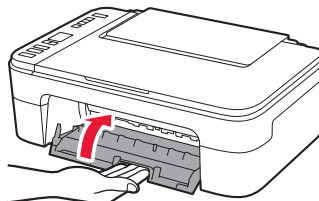


5 連接電源線。

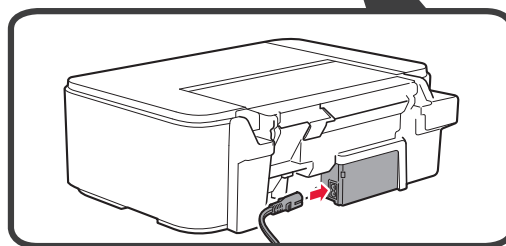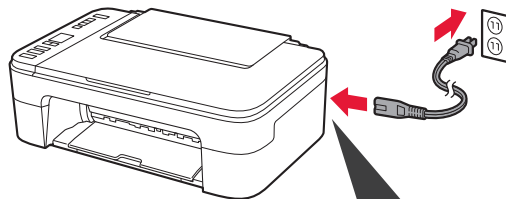

除電源線外，請勿預先連接其他任何電纜線。

6 按電源按鈕。

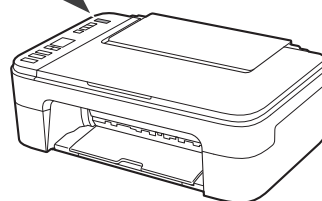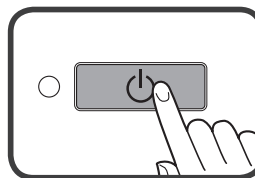


如果螢幕上顯示E > 0 > 9，按電源按鈕以關閉印表機，然後從步驟2開始重新操作。



3. 安裝FINE 墨水匣



1 開啟機蓋。

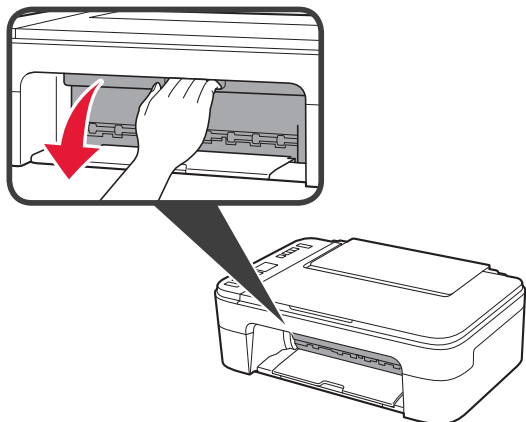



- 2 ① 從包裝中取出彩色FINE 墨水匣。
② 移除保護膠帶。

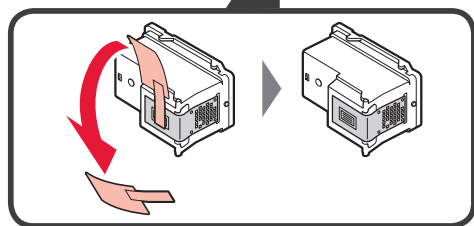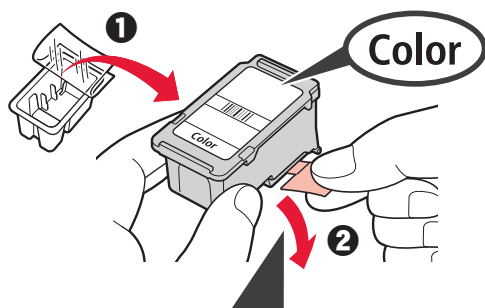

請勿觸摸。




當心保護膠帶上的墨水。

- 3 將彩色FINE 墨水匣略微傾斜並插入左側的FINE 墨水匣固定座中。

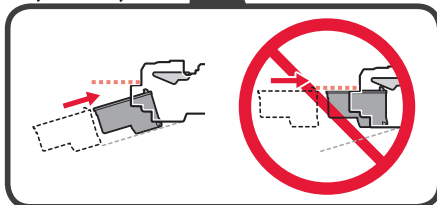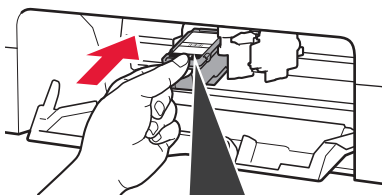


請勿與周圍部件碰撞。


- 4 適當用力向上推動FINE 墨水匣直至其卡入到位。

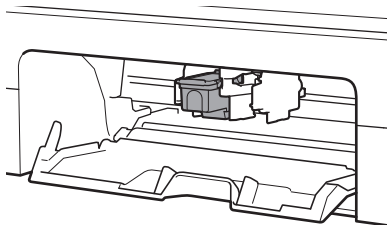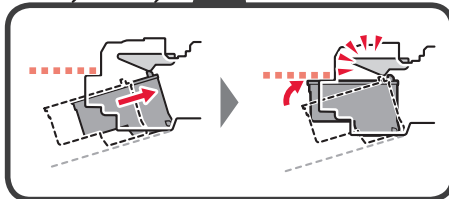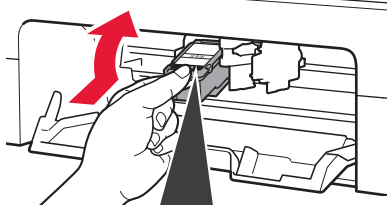

- 5 重複步驟2到4，以同樣方式將黑色FINE 墨水匣安裝到右側。

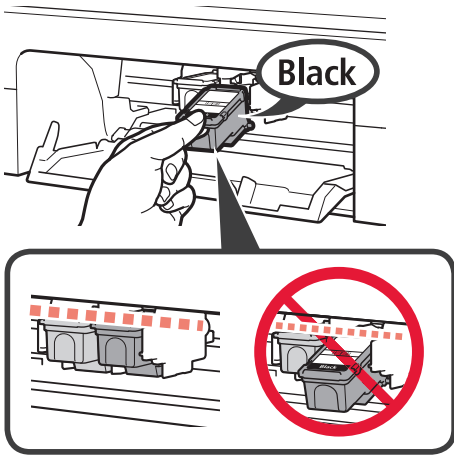

- 6 關閉機蓋。

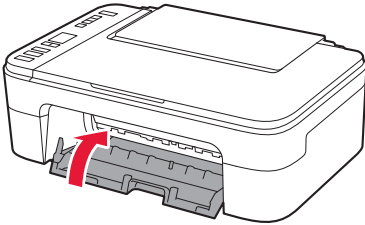


如果螢幕上顯示E > 0 > 4，返回步驟3，並確認彩色和黑色FINE 墨水匣正確安裝。


4. 載入紙張




- 1 開啟托紙架。

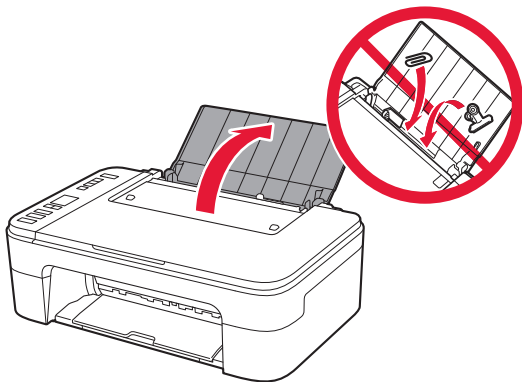


- 2 移動紙張導引器到左側。

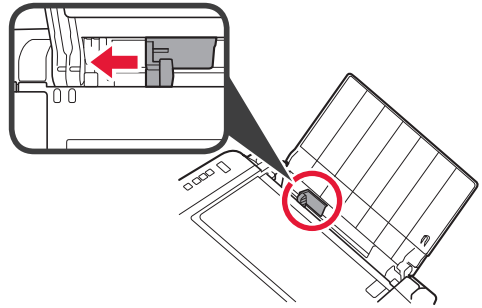


- 3 ① 沿右邊緣將列印面向上載入LTR或A4大小一般紙張。
② 移動紙張導引器使其與紙疊邊緣對齊。

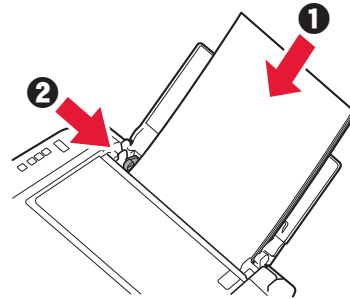

- 4 拉出出紙托盤。

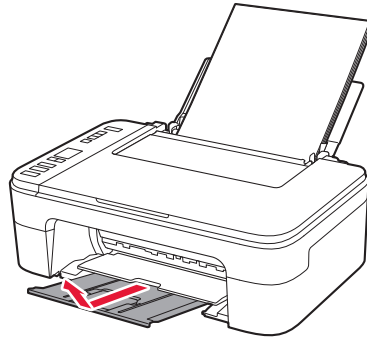


- 5 開啟出紙托盤擴展架。

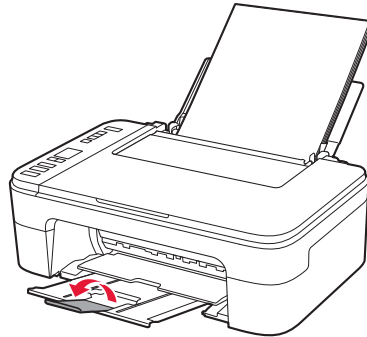

5. 選擇是否連接到電腦或智慧型手機

在以下說明中，將智慧型手機或平板裝置統一描述為智慧型手機。

1 確認螢幕如下顯示。

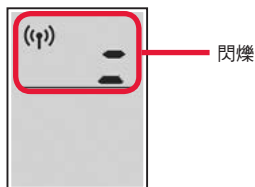

2 根據印表機的使用方式執行步驟。

若要透過連接到電腦或智慧型手機來使用印表機




僅適用於智慧型手機 → 第6頁

若要在未連接電腦或智慧型手機的情況下使用印表機 → 6-A



6-A. 僅使用印表機

1 按印表機上的停止按鈕。

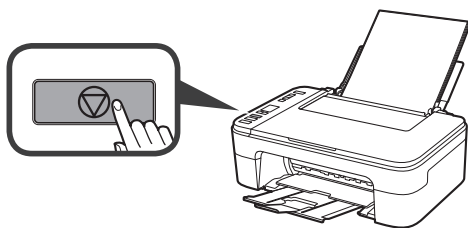


2 確認螢幕如下顯示。



設定現已完成。

6-B. 連接至電腦

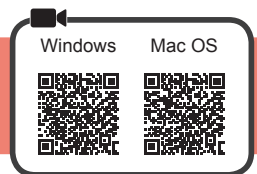

需要為每台電腦執行連接設定。從步驟1開始繼續設定每台電腦。

1 透過方法A或方法B啟動安裝程式檔案。

A 從網際網路下載

- 1 在電腦上開啟網頁瀏覽器(等)。
- 2 輸入以下URL並存取Canon網站。

<http://ij.start.canon>



- 3 選擇設定。



- 4 輸入印表機的型號名稱並按一下確定。




可以從清單中選擇型號名稱。

- 5 按一下設定。



適用於Windows和Mac OS的步驟如下所示。如果正在使用的電腦作業系統為Windows或Mac OS以外的作業系統(例如Chrome OS)，請按照螢幕上的說明進行設定。

- 6 按一下下載，下載安裝程式檔案。

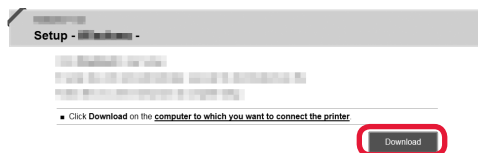

- 7 執行下載的檔案。

繼續執行下一頁上的步驟2。

B 使用安裝光碟(僅Windows)

- 1 將安裝光碟載入電腦。




- 使用Windows 10或Windows 8.1時：

- 2 電腦螢幕右側顯示以下訊息時，按一下該訊息。



- 3 如果顯示以下螢幕，請按一下執行 **Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**。

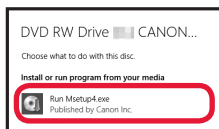

- 4 如果顯示使用者帳戶控制(User Account Control)對話方塊，請按一下是(Yes)。

未顯示此訊息(或訊息消失)時


1. 按一下工作列上的**檔案總管(File Explorer)**。



2. 在開啟的視窗之左側按一下**本機(This PC)**。
3. 按兩下視窗右側的**光碟圖示**。
如果顯示光碟內容，則按兩下**Msetup4.exe**。
4. 繼續執行步驟**4**。

- 使用Windows 7時：

- 2 顯示**自動播放(AutoPlay)**螢幕時，按一下執行 **Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**。

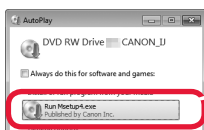

未顯示**自動播放(AutoPlay)**螢幕時


1. 從開始功能表按一下**電腦(Computer)**。
2. 按兩下已開啟視窗之右側的**光碟圖示**。
如果顯示光碟內容，則按兩下**Msetup4.exe**。

- 3 如果顯示使用者帳戶控制(User Account Control)對話方塊，請按一下**繼續(Continue)**。


繼續進行步驟**2**。

- 2 按一下**開始設定(Start Setup)**。

如果顯示以下螢幕，請按一下**結束(Exit)**。

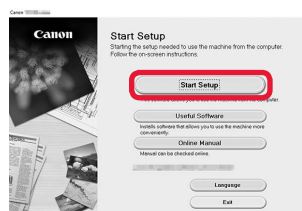

按照螢幕上的說明繼續進行設定。

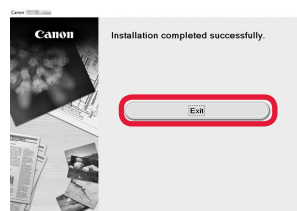

與電腦的連接現已完成。可以從電腦列印。

6-C. 連接至智慧型手機



需要為每部智慧型手機執行連接設定。從步驟1開始繼續設定每部智慧型手機。

準備工作

- 請開啟智慧型手機上的Wi-Fi。
- 如果有無線路由器，則將智慧型手機連接至要連接印表機的無線路由器。
- * 關於操作的詳細資訊，請參閱所用智慧型手機和無線路由器的手冊，或與其製造商聯絡。

1 將應用程式軟體Canon PRINT Inkjet/SELPHY安裝到智慧型手機中。



iOS：在App Store中搜尋「Canon PRINT」。

Android：在Google Play中搜尋「Canon PRINT」。

或者透過掃描QR代碼存取Canon網站。




- * 將印表機直接連接至智慧型手機時，可能無法以無線方式將智慧型手機連接至網際網路。在這種情況下，根據與服務提供者的合約，您可能需要支付費用。
- * 透過無線LAN連接最多可以將5個裝置直接連接至印表機。

2 查看印表機上的顯示。

約10分鐘內未進行操作時，螢幕會關閉。按操作面板上的任一按鈕(電源按鈕除外)可顯示螢幕。

- 如果顯示以下螢幕：
查看左上方的圖示，然後繼續執行**A**或**B**。

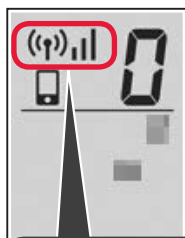


顯示以下圖示。
(印表機已連接至網路。)



是

- 如果顯示以下螢幕：
繼續執行**B**。

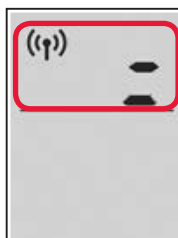

閃爍

否(繼續執行**B**。)

如果顯示((?))^x，則印表機無法透過無線LAN連接通訊。
關於詳細資訊，請存取「<http://ij.start.canon>」以查看常見問題。


A iOS Android

- 1 點選已安裝的應用程式軟體。



- 2 按照螢幕上的說明註冊印表機。

- 3 請確保顯示以下螢幕。

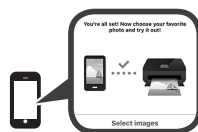


與智慧型手機的連接現已完成。可以從智慧型手機列印。

要列印相片，請載入相片紙。繼續執行第8頁的「載入相片紙」。

B 以下步驟視iOS或Android而有所不同。選擇所用作業系統，然後繼續執行相應步驟。

iOS

- 1 點選智慧型手機主頁螢幕上的**設定(Settings)**，然後點選Wi-Fi設定中的**Canon_ij_XXXX**。

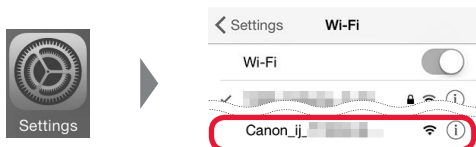

如果**Canon_ij_XXXX**未顯示在清單上，請參見下方的「印表機準備工作」來操作印表機，然後重複步驟**1**。

- 2 點選已安裝的應用程式軟體。



- 3 按照螢幕上的說明註冊印表機。

按照螢幕上的說明繼續進行設定。

如果在選擇連接方法的螢幕上選擇**自動選擇連接方法(推薦)(Auto Select Conn. Method (recommended))**，則會根據使用環境自動選擇適當的連接方法。

- 4 請確保顯示以下螢幕。



與智慧型手機的連接現已完成。可以從智慧型手機列印。

要列印相片，請載入相片紙。繼續執行第8頁的「載入相片紙」。

Android

- 1 點選已安裝的應用程式軟體。



- 2 按照螢幕上的說明註冊印表機。

如果不顯示訊息「印表機未註冊。是否執行印表機設定？(Printer is not registered. Perform printer setup?)」，請參見下方的「印表機準備工作」來操作印表機，訊息顯示前，請稍候片刻。


按照螢幕上的說明繼續進行設定。
根據使用環境選擇適當的連接方法。

- 3 請確保顯示以下螢幕。




印表機準備工作

- 1 按住印表機上的**直接連接**按鈕。

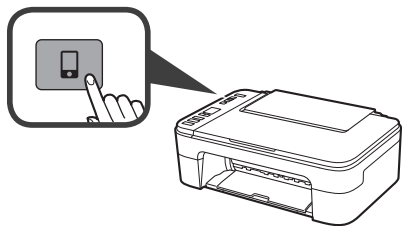


- 2 以下圖示開始在螢幕上閃爍時，鬆開按鈕。

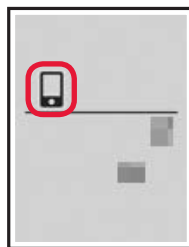


- 3 返回智慧型手機的操作。

載入相片紙


- 1 開啟托紙架。

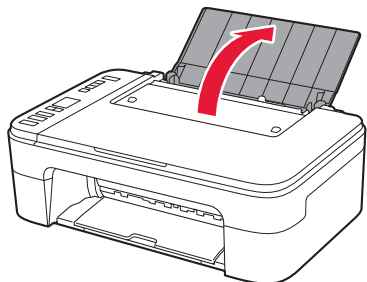


- 2 移動紙張導引器到左側。

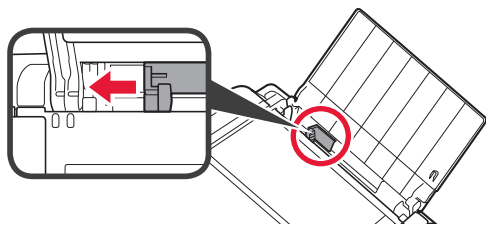


- 3 ① 沿右邊緣將列印面向上載入相片紙。
② 移動紙張導引器使其與紙疊邊緣對齊。

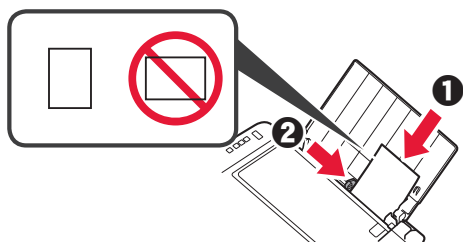


- 4 按紙張按鈕選擇紙張大小，然後按OK按鈕。

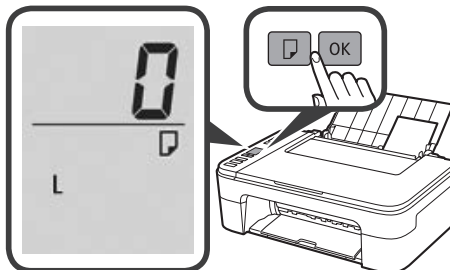


- 5 拉出出紙托盤。

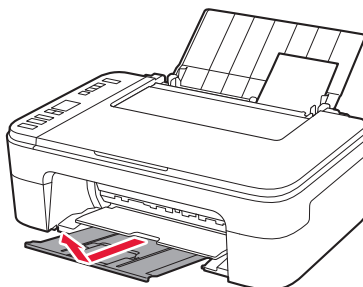


- 6 開啟出紙托盤擴展架。

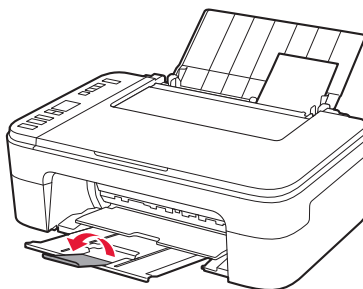

列印效果不理想

如果列印效果未如預期，例如直線歪斜或顏色不一致，請執行列印頭校準(Print Head Alignment)。
關於詳細資訊，請按一下線上手冊上的  維護，並參閱如果列印模糊不清或不均勻 > 校準列印頭。
請參閱封底，了解如何開啟線上手冊。


- 線條未對齊

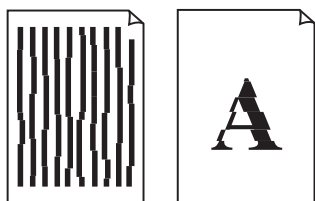


- 顏色不均勻或有條紋




1. 동봉품 확인하기



□ 전원 코드

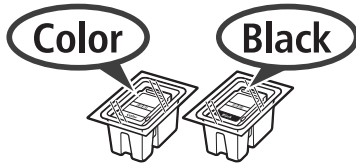

□ FINE 카트리지



□ Windows PC용 Setup CD-ROM

□ 안전 및 중요 정보



□ 입문 가이드(이 설명서)

2. 포장 재료 제거하기/프린터 켜기




1 프린터 외부에서 포장 재료(오렌지색 테이프 등)를 제거합니다.


2 커버를 엽니다.

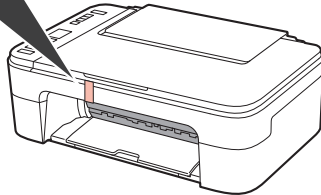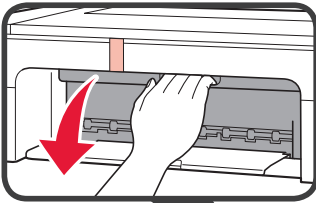



3 오렌지색 테이프 및 보호 재료를 제거하여 모두 버립니다.

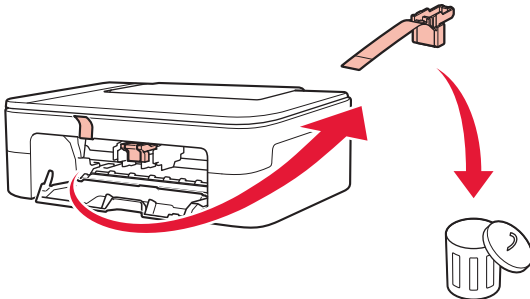

4 커버를 닫습니다.


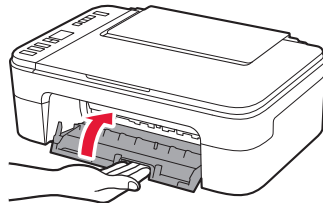


5 전원 코드를 연결합니다.

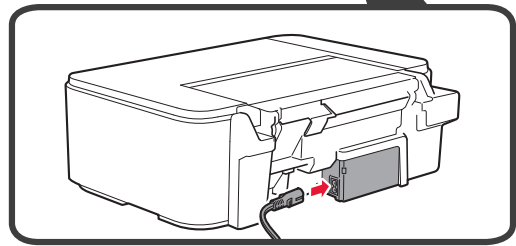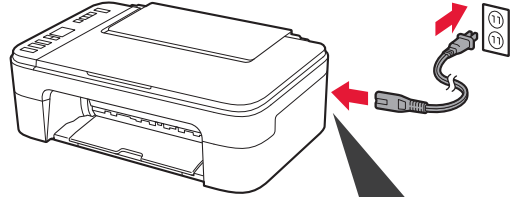

전원 코드를 제외한 다른 케이블은 아직 연결하지 마십시오.

6 전원(ON) 버튼을 누릅니다.

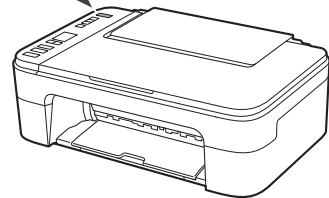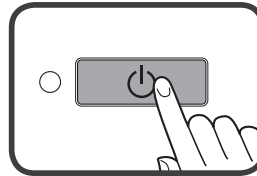


화면에 E > 0 > 9가 나타나면 전원(ON) 버튼을 눌러 프린터를 끈 다음 2단계부터 다시 실행하십시오.



3. FINE 카트리지 설치하기



1 커버를 엽니다.

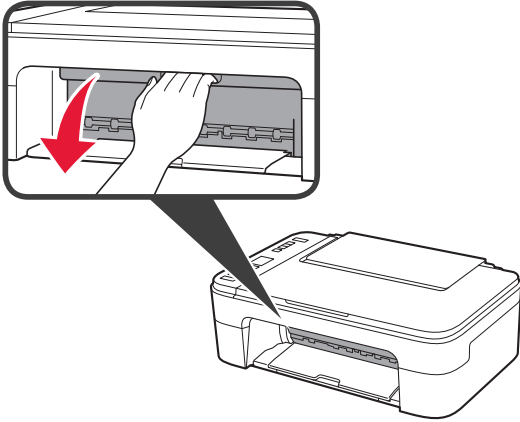



2 ① 포장에서 컬러 FINE 카트리지를 꺼냅니다.
② 보호 테이프를 제거합니다.

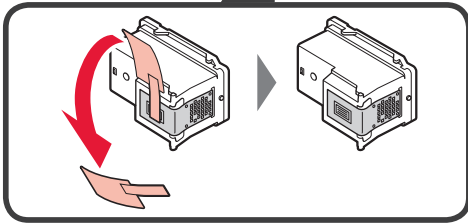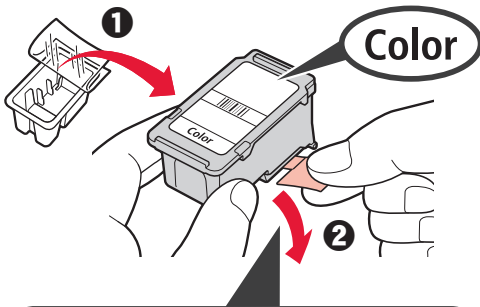

만지지 마십시오.




보호 테이프에 있는 잉크를 조심하십시오.

3 컬러 FINE 카트리지를 약간 기울여 왼쪽의 FINE 카트리지 홀더에 삽입합니다.

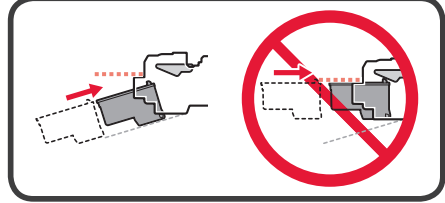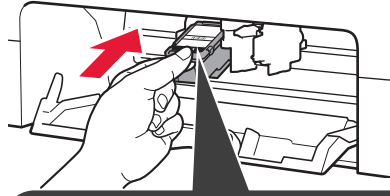


주위 부품에 부딪치지 않게 하십시오.


4 FINE 카트리지가 딸깍 소리를 내며 제 자리에 끼워질 때까지 위로 확실하게 밀어 넣습니다.

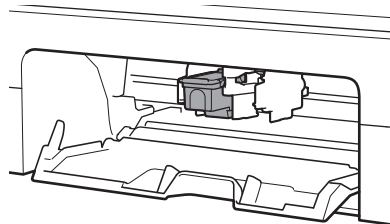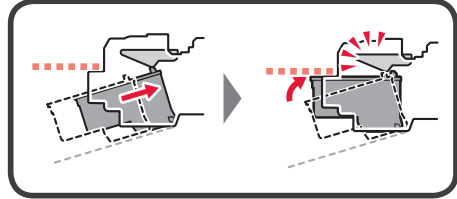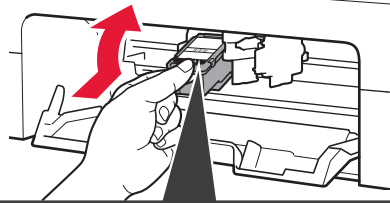

- 5 2~4단계를 반복하여 블랙 FINE 카트리지를 오른쪽에 설치합니다.

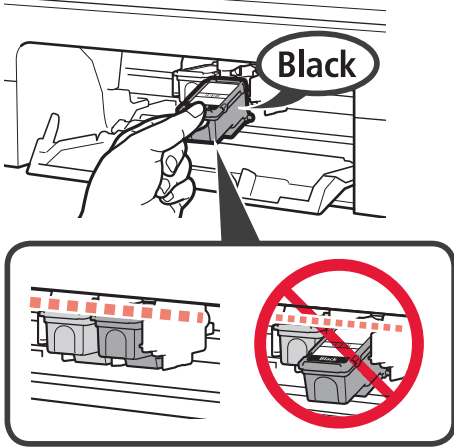

- 6 커버를 닫습니다.

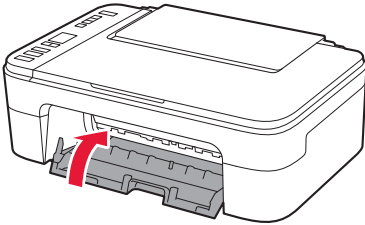


화면에 **E > 0 > 4**가 나타나면 3단계로 돌아가 컬러 및 블랙 FINE 카트리지가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.


4. 용지 로드하기




- 1 용지 받침대를 엽니다.

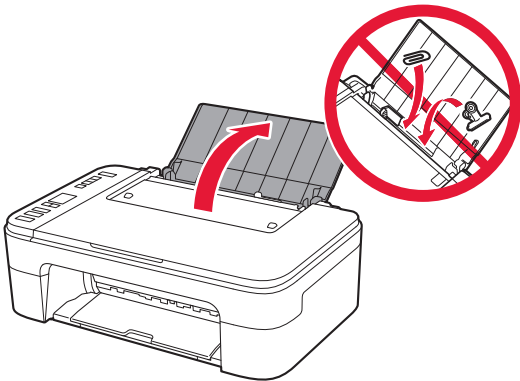


- 2 용지 가이드를 왼쪽으로 밀니다.

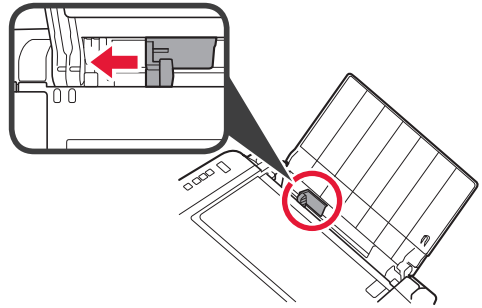


- 3 ① LTR 또는 A4 크기의 보통 용지를 인쇄면이 위로 향하게 하여 오른쪽 가장자리에 맞게 로드합니다.
② 용지 가이드를 용지 더미의 측면에 맞게 밀니다.

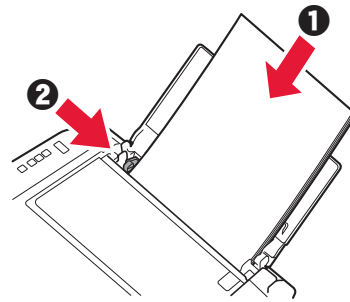

- 4 용지 출력 트레이를 빼냅니다.

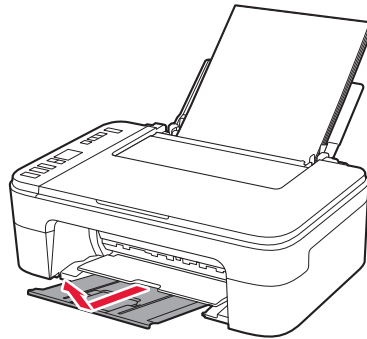


- 5 연장 출력 트레이를 엽니다.

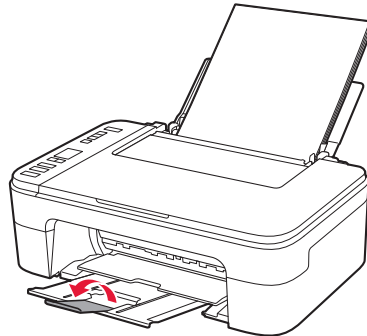



5. 컴퓨터 또는 스마트폰에 연결할지 여부를 선택

다음 설명에서는 스마트폰과 태블릿 장치를 스마트폰으로 총칭하여 설명합니다.

- 1 화면이 아래와 같이 나타나는지 확인합니다.

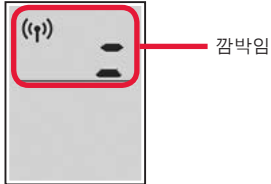


- 2 프린터의 사용 방식에 따라 해당 단계로 이동합니다.

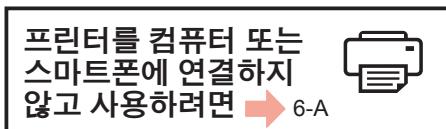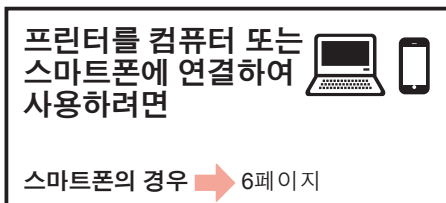

6-A. 프린터만 사용하는 경우

- 1 프린터의 중지(Stop) 버튼을 누릅니다.

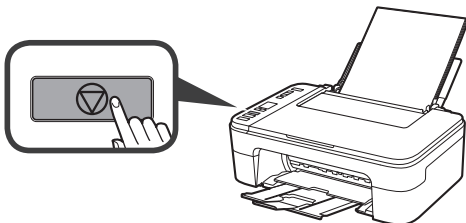

- 2 화면이 아래와 같이 나타나는지 확인합니다.



이제 설정이 완료되었습니다.

6-B. 컴퓨터에 연결하기



컴퓨터마다 연결 설정이 필요합니다. 각 컴퓨터에서 1 단계부터 설정을 진행하십시오.

- 1 **A** 방법 또는 **B** 방법으로 설치 파일을 시작합니다.

A 인터넷에서 다운로드하기

- 1 컴퓨터에서 웹 브라우저(e 등)를 엽니다.
- 2 다음 URL을 입력하고 Canon 웹 사이트에 액세스합니다.



- 3 설정을 선택합니다.



- 4 프린터의 모델 이름을 입력하고 확인을 클릭합니다.




목록에서 모델 이름을 선택할 수 있습니다.

- 5 설정을 클릭합니다.



Windows 및 Mac OS에서의 절차는 아래와 같습니다. 사용하는 컴퓨터의 OS가 Windows 또는 Mac OS 이외의 OS(Chrome OS 등)인 경우, 화면의 설명에 따라 설정하십시오.

- 6 다운로드를 클릭하여 설치 파일을 다운로드합니다.

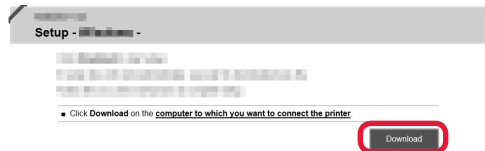

- 7 다운로드한 파일을 실행합니다.

다음 페이지의 2단계로 이동하여 계속하십시오.

B Setup CD-ROM 사용하기(Windows만 해당)

1 컴퓨터에 Setup CD-ROM을 로드합니다.




■ Windows 10 또는 Windows 8.1을 사용하는 경우:

2 컴퓨터 화면의 오른쪽에 다음 메시지가 나타나면 메시지를 클릭합니다.



3 다음 화면이 나타나면 **Msetup4.exe 실행(Run Msetup4.exe)**을 클릭합니다.

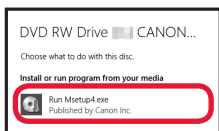

4 사용자 계정 컨트롤(User Account Control) 대화 상자가 나타나면 **예(Yes)**를 클릭합니다.

이 메시지가 나타나지 않는 경우(또는 사라진 경우)

1. 작업 표시줄에서 **파일 탐색기(File Explorer)**를 클릭합니다.




2. 열린 창의 왼쪽에서 **내 PC(This PC)**를 클릭합니다.

3. 창 오른쪽에서 **CD-ROM** 아이콘을 더블 클릭합니다. CD-ROM 내용이 나타나면 **Msetup4.exe**를 더블 클릭합니다.

4. 4단계로 이동합니다.

■ Windows 7을 사용하는 경우:

2 **자동 실행(AutoPlay)** 화면이 나타나는 경우 **Msetup4.exe 실행(Run Msetup4.exe)**을 클릭합니다.

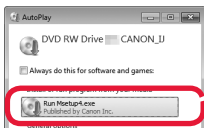

3 사용자 계정 컨트롤(User Account Control) 대화 상자가 나타나면 **계속(Continue)**을 클릭합니다.


자동 실행(AutoPlay) 화면이 나타나지 않는 경우

1. 시작 메뉴에서 **컴퓨터(Computer)**를 클릭합니다.

2. 열린 창의 오른쪽에서 **CD-ROM** 아이콘을 더블 클릭합니다. CD-ROM 내용이 나타나면 **Msetup4.exe**를 더블 클릭합니다.


2단계로 이동하여 계속하십시오.

2 설정 시작(Start Setup)을 클릭합니다.

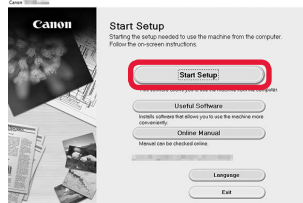

화면의 설명에 따라 설정을 계속하십시오.

다음 화면이 나타나면 **끝내기(Exit)**를 클릭합니다.

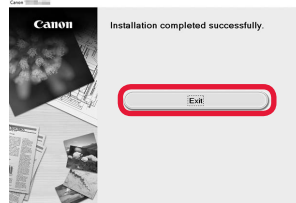

이제 컴퓨터와의 연결이 완료되었습니다. 컴퓨터에서 인쇄할 수 있습니다.

6-C. 스마트폰에 연결하기



스마트폰마다 연결 설정이 필요합니다. 각 스마트폰에서 1단계부터 설정을 진행하십시오.

준비

- 스마트폰에서 Wi-Fi를 켜십시오.
- 무선 라우터가 있다면 프린터와 연결할 무선 라우터에 스마트폰을 연결하십시오.
- * 조작에 대한 내용은 스마트폰 및 무선 라우터의 설명서를 참조하거나 그 제조업체에 문의하십시오.

1 스마트폰에 Canon PRINT Inkjet/SELPHY(어플리케이션 소프트웨어)를 설치합니다.



- iOS** : App Store에서 "Canon PRINT"를 검색합니다.
- Android** : Google Play에서 "Canon PRINT"를 검색합니다.
- 또는 QR 코드를 스캔하여 Canon 웹 사이트에 액세스하십시오.




- * 프린터를 스마트폰에 직접 연결하는 중에는 스마트폰을 무선으로 인터넷에 연결하지 못할 수 있습니다. 이런 경우에는 서비스 공급자와의 계약에 따라 요금이 청구될 수 있습니다.
- * 무선 LAN 연결을 통해 최대 5대의 장치를 프린터에 직접 연결할 수 있습니다.

2 프린터 화면을 확인합니다.

약 10분 동안 조작하지 않으면 화면이 꺼집니다. 화면을 표시하려면 조작판 버튼 중 하나(전원(ON) 버튼 제외)를 누르십시오.

- 다음 화면이 나타나는 경우:
왼쪽 위의 아이콘을 확인한 다음 **A** 또는 **B**로 이동하십시오.


- 다음 화면이 나타나는 경우:
B로 이동하십시오.

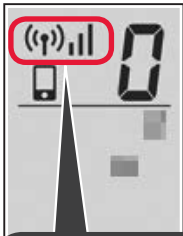

다음 아이콘이 나타납니다.
(프린터가 네트워크에 연결되었습니다.)



예

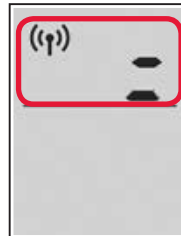

깜박임

아니요(**B**로 이동하십시오.)

(?)^x이 나타나면 프린터는 무선 LAN 연결을 통해 통신할 수 없습니다. 자세한 내용은 "<http://ij.start.canon>"에 액세스하여 자주 묻는 질문을 참조하십시오.


A iOS Android

1 설치한 어플리케이션 소프트웨어를 누릅니다.



2 화면의 설명에 따라 프린터를 등록합니다.

3 다음 화면이 나타나는지 확인합니다.

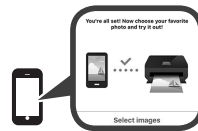

이제 스마트폰과의 연결이 완료되었습니다.
스마트폰에서 인쇄할 수 있습니다.

사진을 인쇄하려면 포토 용지를 로드하십시오. 8 페이지의 "포토 용지 로드하기"로 이동하십시오.

B iOS 또는 Android에 따라 아래 절차가 다릅니다. 사용 중인 운영 체제를 선택하고 해당 절차로 이동하십시오.

iOS

- 스마트폰의 홈 화면에서 **설정(Settings)**을 누른 다음 Wi-Fi 설정에서 **Canon_ij_XXXX**를 누릅니다.



목록에 **Canon_ij_XXXX**가 나타나지 않으면 아래의 "프린터 준비"를 참조하여 프린터를 조작한 다음 ① 단계를 반복하십시오.

- 설치한 어플리케이션 소프트웨어를 누릅니다.



- 화면의 설명에 따라 프린터를 등록합니다.

화면의 설명에 따라 설정을 계속하십시오.

연결 방법 선택 화면에서 **연결 방법 자동 선택(권장) (Auto Select Conn. Method (recommended))**을 선택한 경우 사용하는 환경에 따라 적합한 연결 방법이 자동으로 선택됩니다.

- 다음 화면이 나타나는지 확인합니다.




이제 스마트폰과의 연결이 완료되었습니다. 스마트폰에서 인쇄할 수 있습니다.

사진을 인쇄하려면 포토 용지를 로드하십시오. 8페이지의 "포토 용지 로드하기"로 이동하십시오.

프린터 준비

- 프린터의 **직접(Direct)** 버튼을 길게 누릅니다.

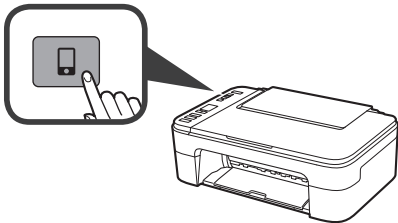

Android

- 설치한 어플리케이션 소프트웨어를 누릅니다.



- 화면의 설명에 따라 프린터를 등록합니다.

"프린터가 등록되어 있지 않습니다. 프린터 설정을 수행하시겠습니까?(Printer is not registered. Perform printer setup?)"라는 메시지가 나타나지 않으면 아래의 "프린터 준비"를 참조하여 프린터를 조작한 다음 메시지가 나타날 때까지 잠시 기다리십시오.


화면의 설명에 따라 설정을 계속하십시오.

사용하는 환경에 따라 적합한 연결 방법이 선택됩니다.

- 다음 화면이 나타나는지 확인합니다.




- 화면에서 다음 아이콘이 깜박이기 시작하면 버튼을 놓습니다.

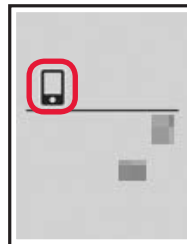


- 스마트폰의 조작으로 돌아갑니다.

포토 용지 로드하기


1 용지 받침대를 엽니다.

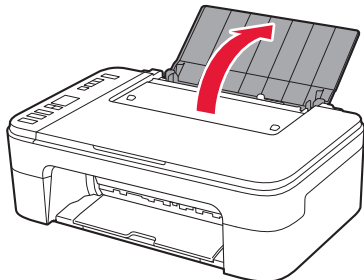


2 용지 가이드를 왼쪽으로 밀습니다.

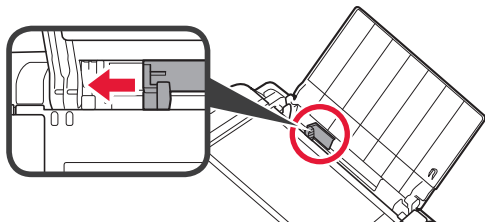


- 3 ① 포토 용지를 인쇄면이 위로 향하게 하여 오른쪽 가장자리에 맞게 로드합니다.
 ② 용지 가이드를 용지 더미의 측면에 맞게 밀습니다.

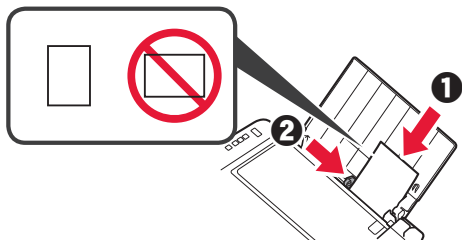


4 용지(Paper) 버튼을 누르고 용지 크기를 선택한 다음 OK 버튼을 누릅니다.

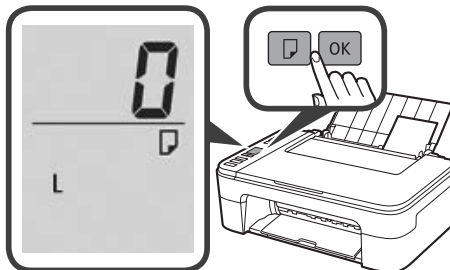

5 용지 출력 트레이를 빼냅니다.

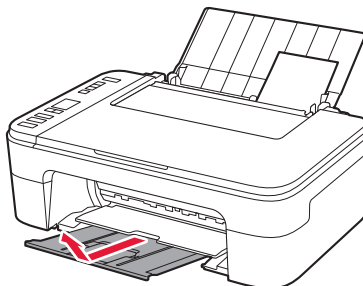

6 연장 출력 트레이를 엽니다.

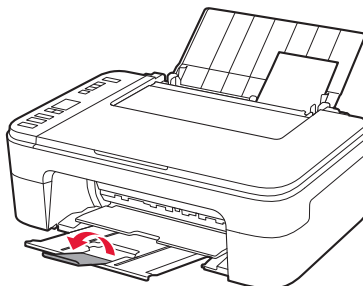


인쇄 결과가 만족스럽지 못한 경우

직선이 비뚤어지거나 컬러가 일치하지 않는 등 인쇄 결과가 예상과 다를 경우 프린트 헤드 정렬(Print Head Alignment)을 수행하십시오.

자세한 내용은 온라인 설명서의 유지 관리를 클릭하여 희미하거나 균일하지 않게 인쇄되는 경우 > 프린트 헤드 정렬하기를 참조하십시오.

온라인 설명서를 여는 방법은 뒤표지를 참조하십시오.

■ 선이 비뚤어지는 경우

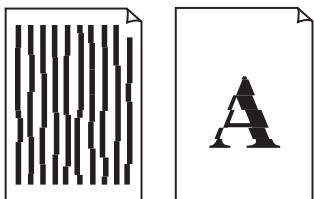

■ 컬러가 균일하지 않거나 줄무늬가 있는 경우





Access Online Manual

存取線上手冊

온라인 설명서에 액세스

From Web site

從網站

웹 사이트에서



<http://ij.start.canon>



From desktop shortcut

從桌面上的捷徑圖示

바탕 화면 바로 가기에서

