

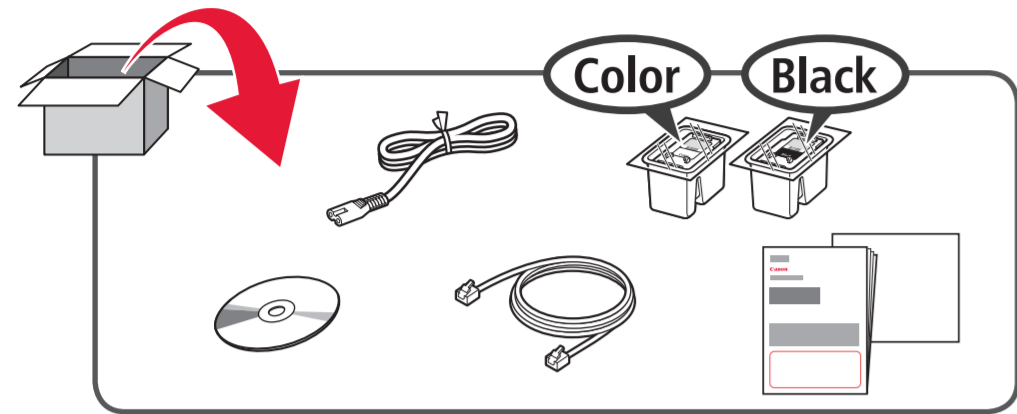
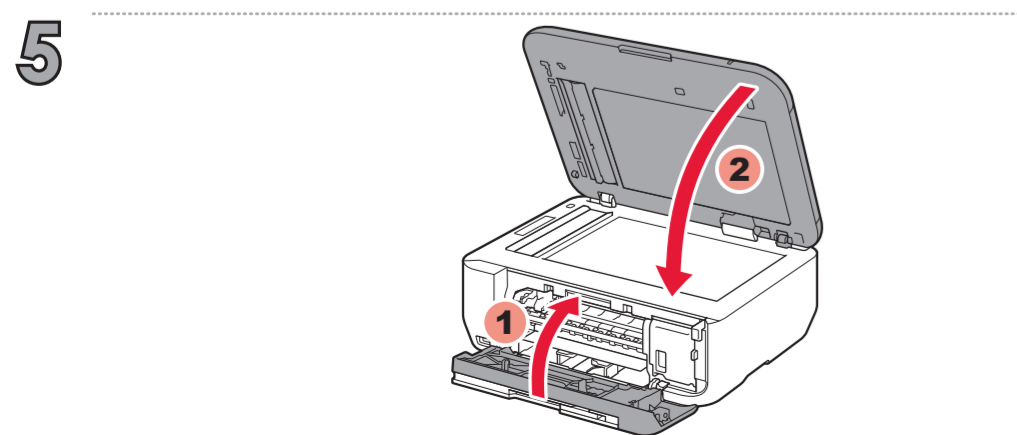
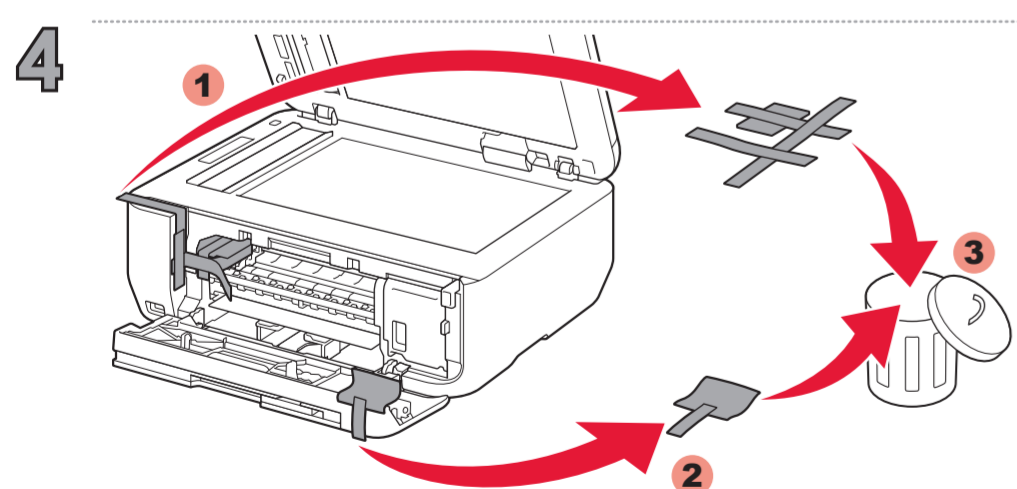


Canon PIXMA MX524 series






1

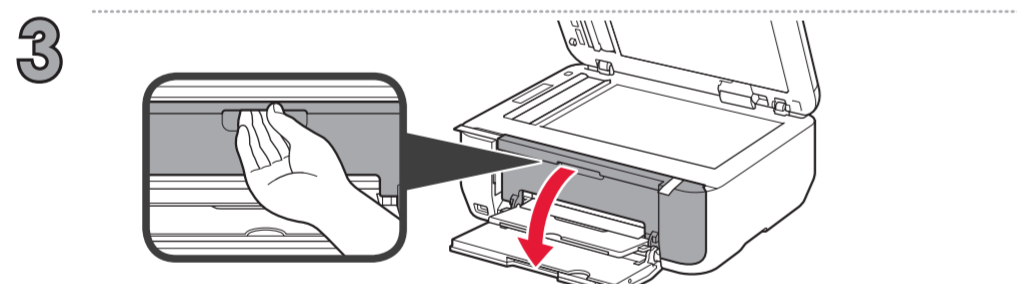






2

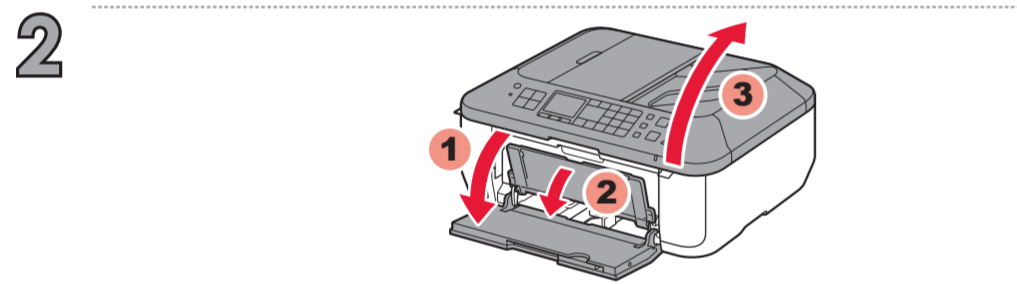







3

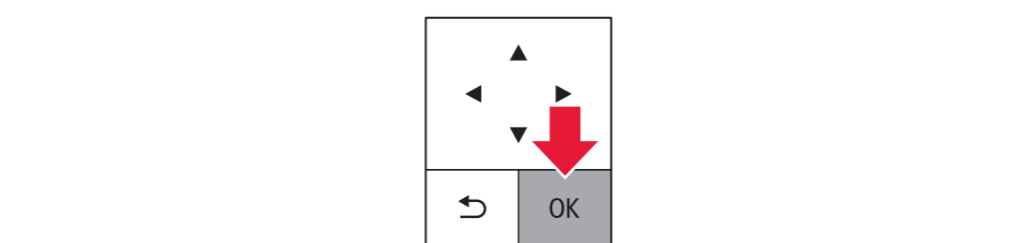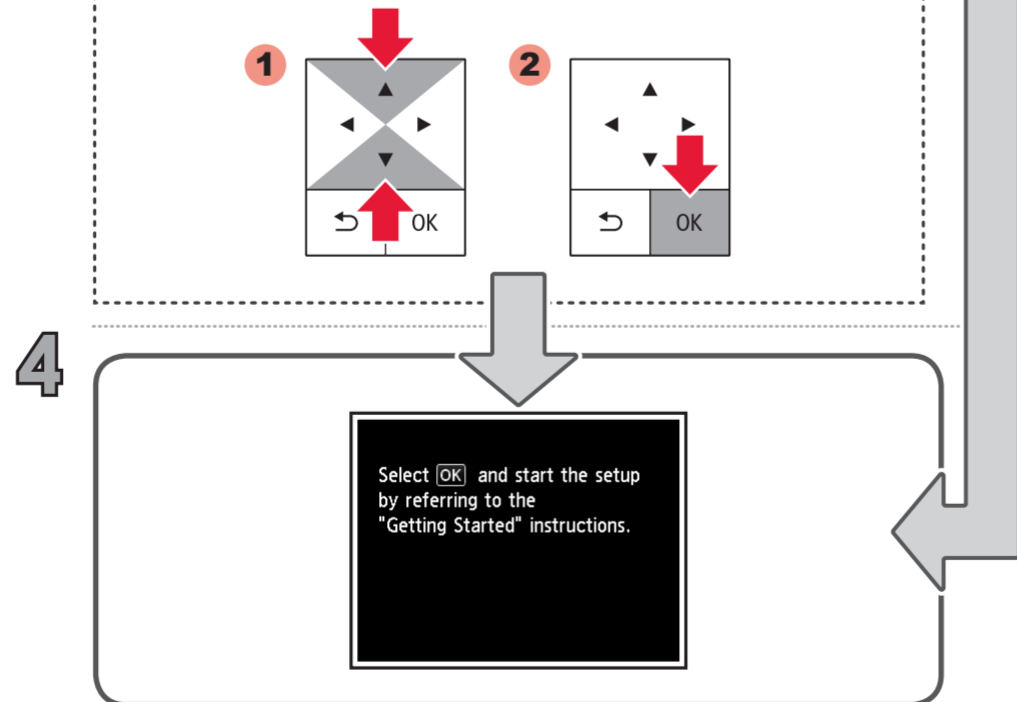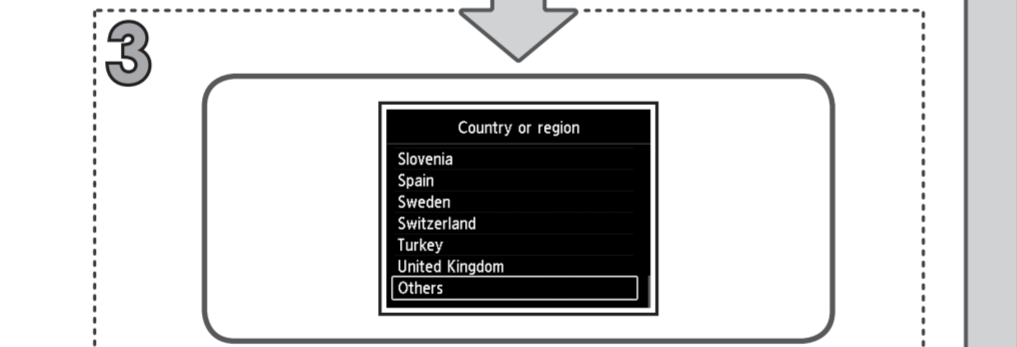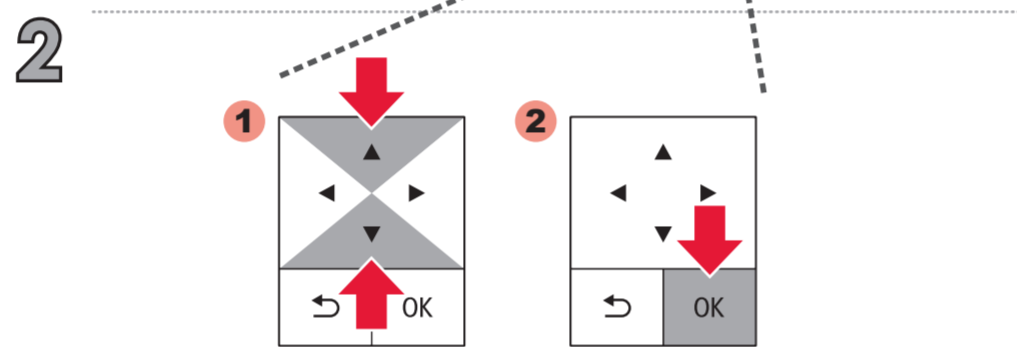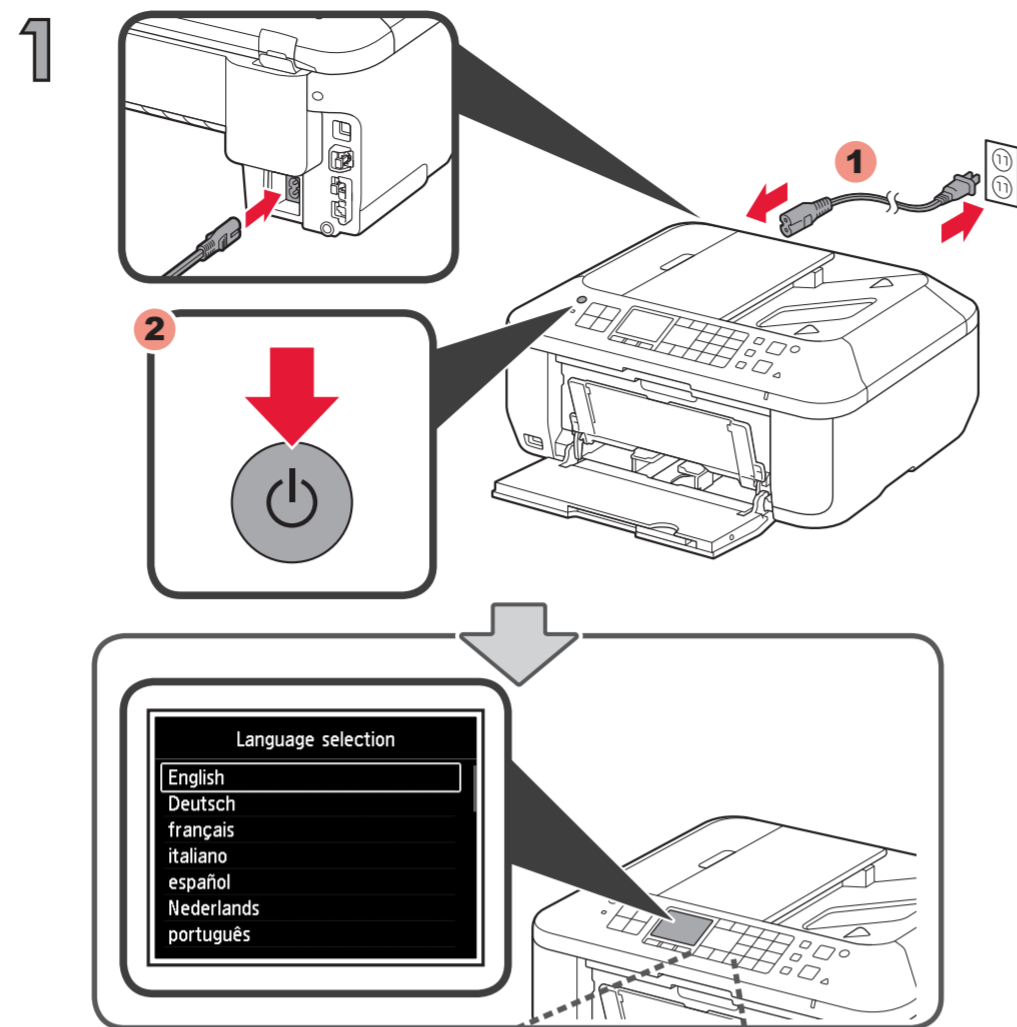








4

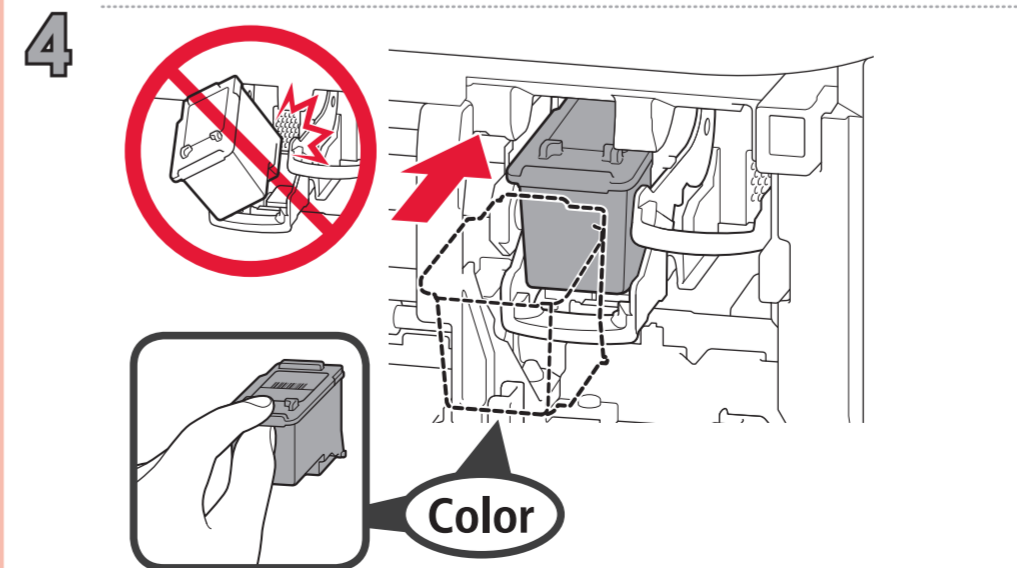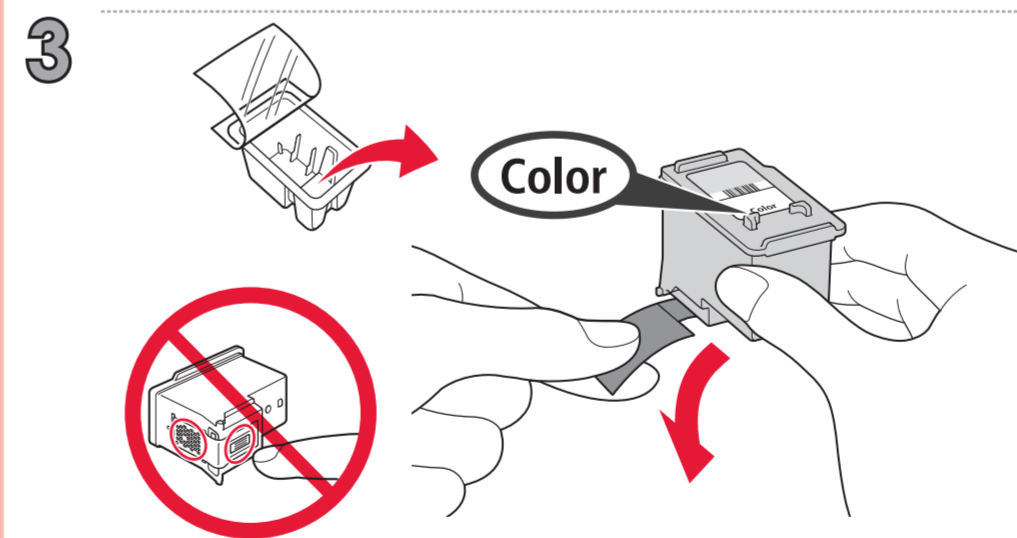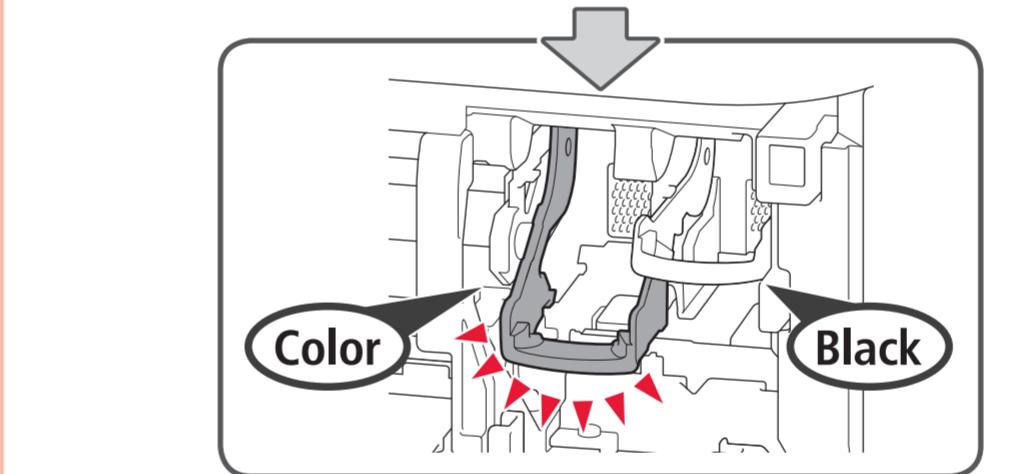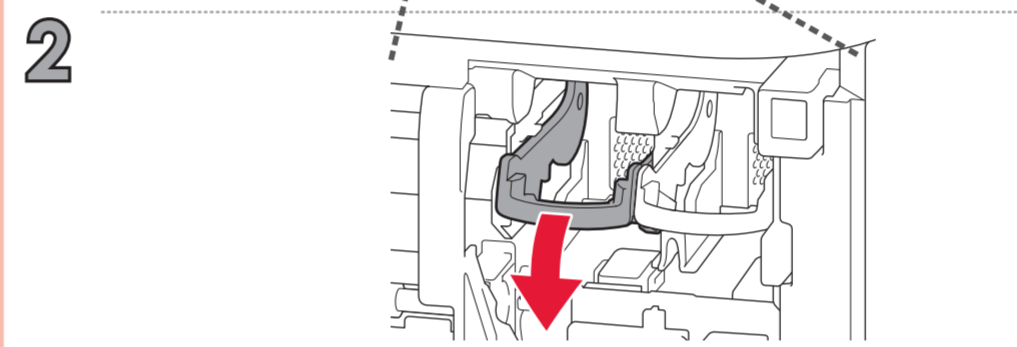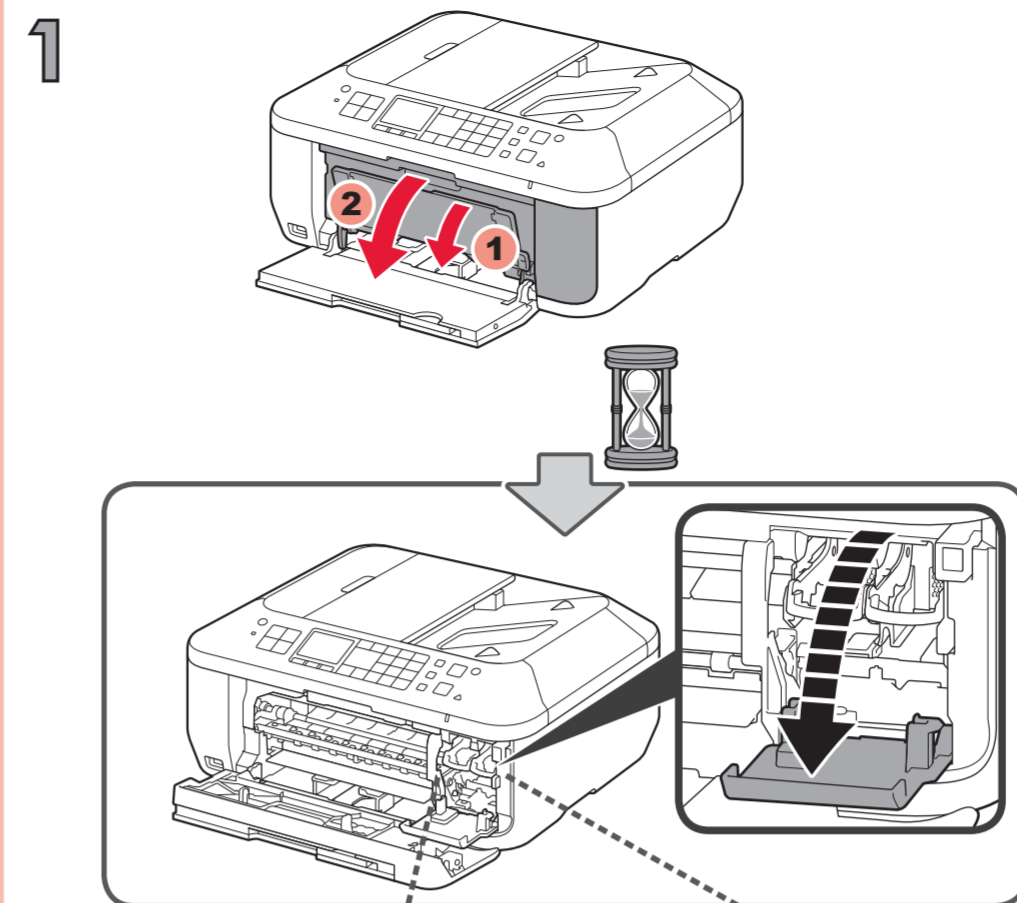



5

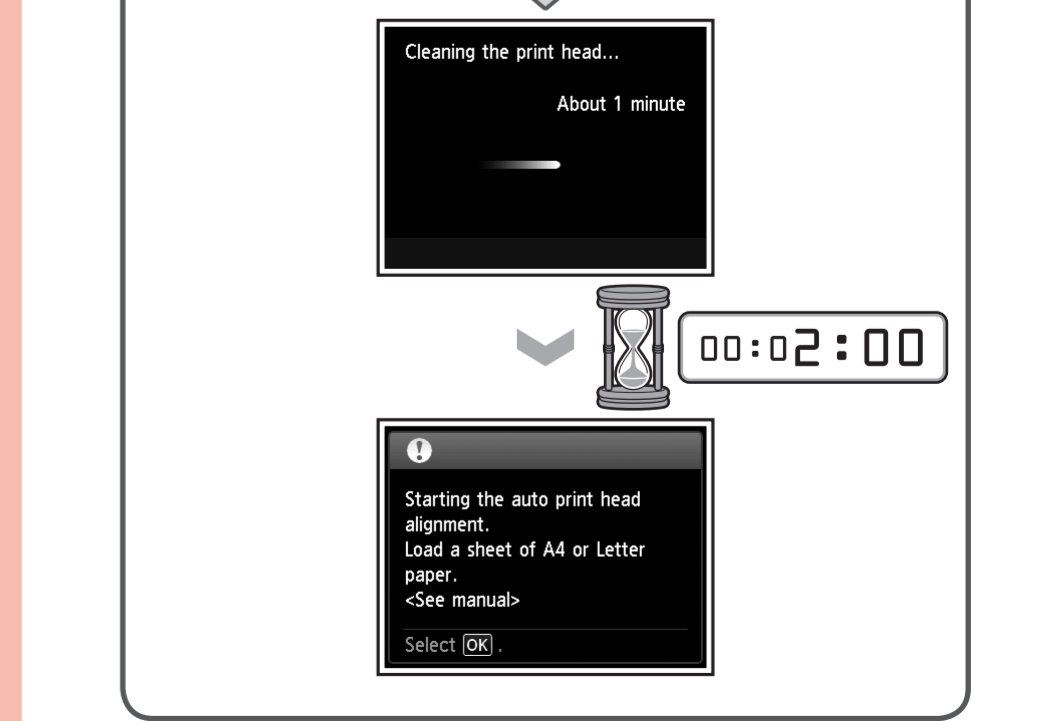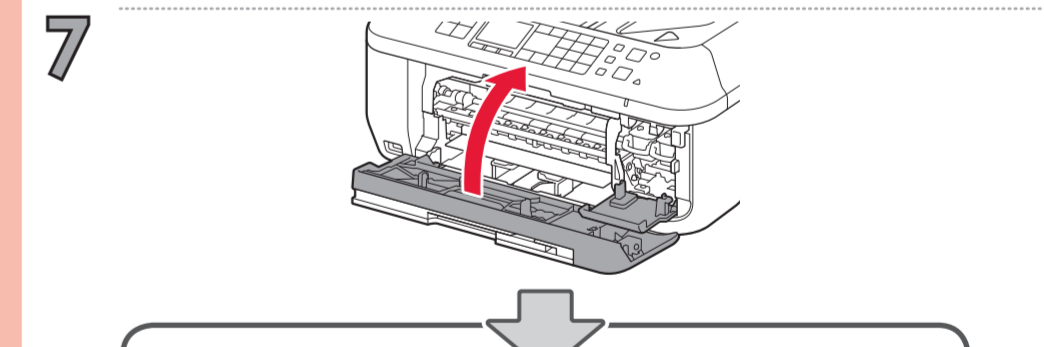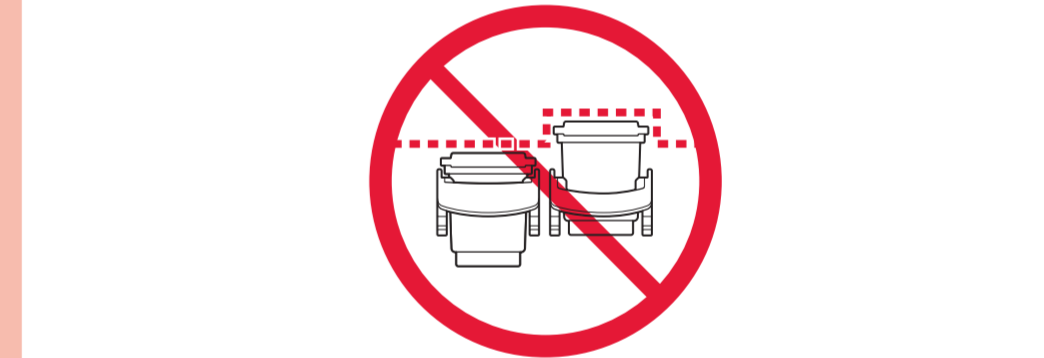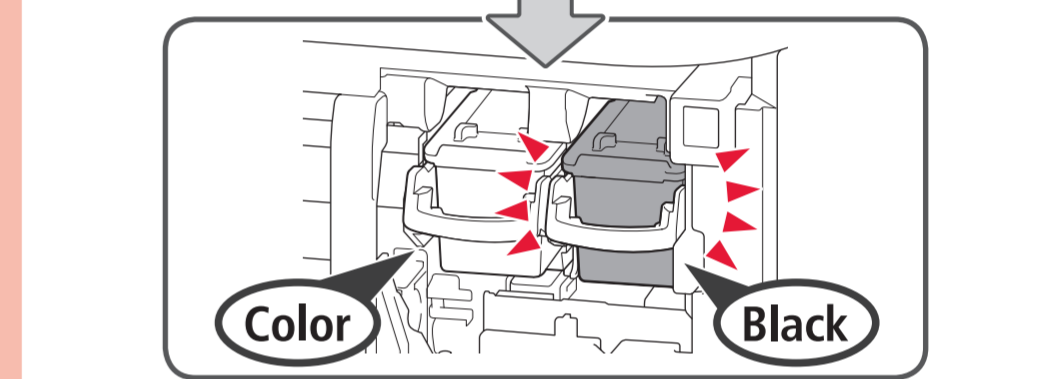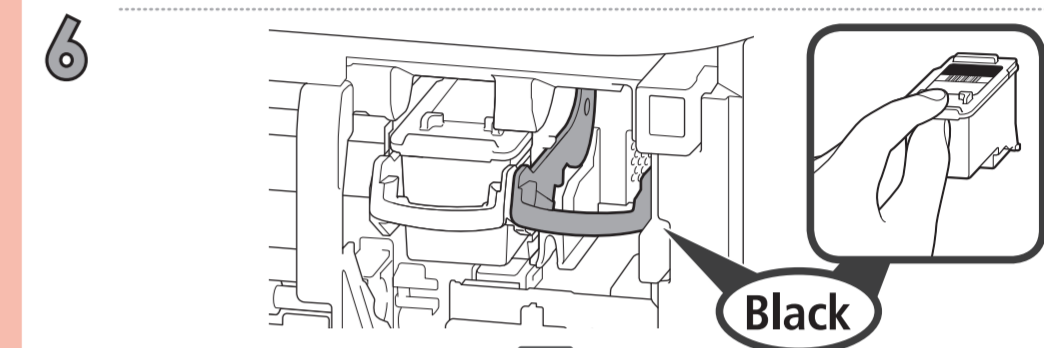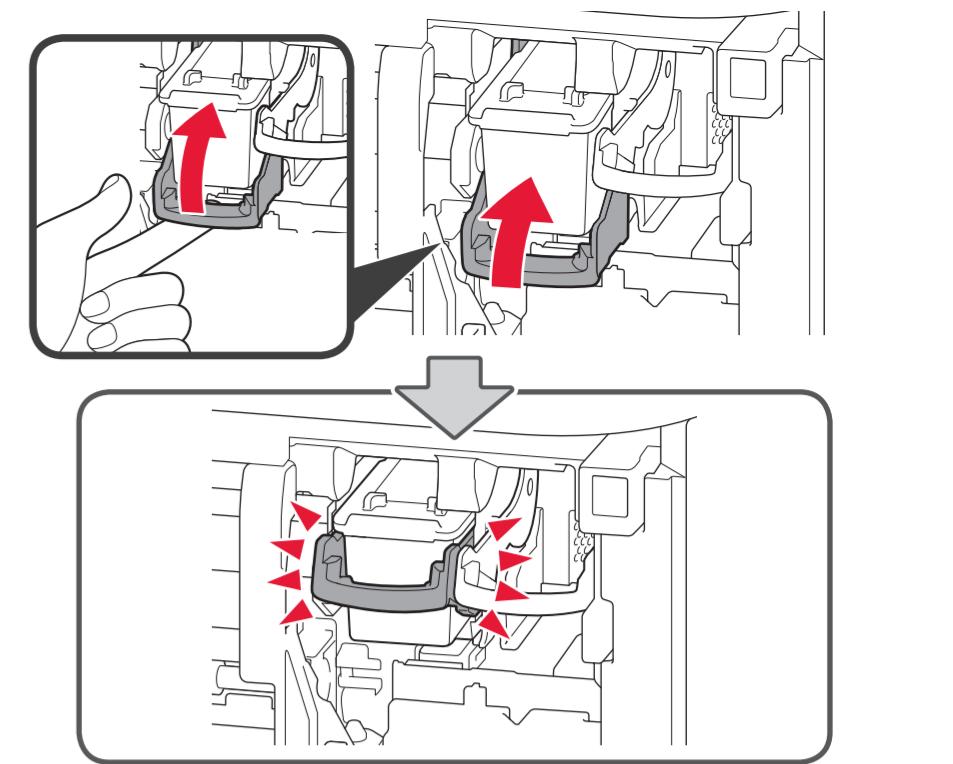



5

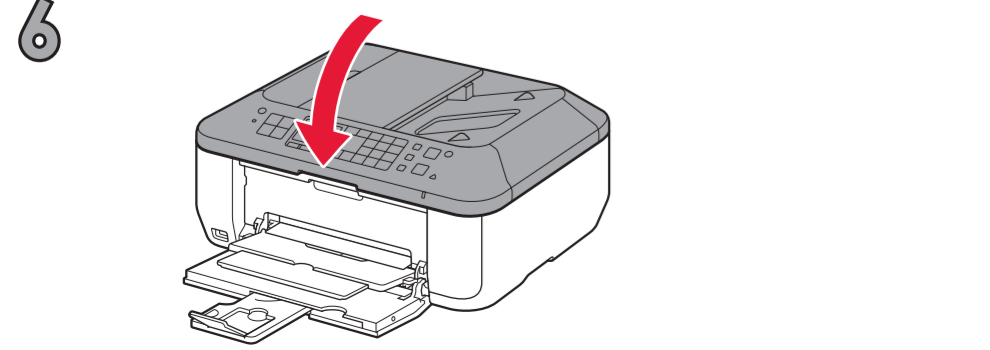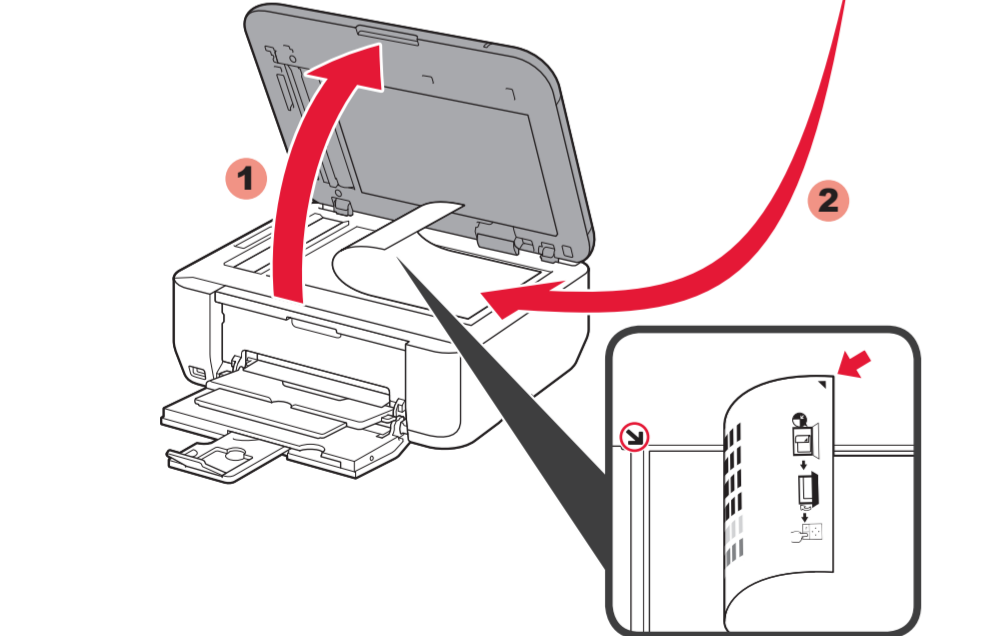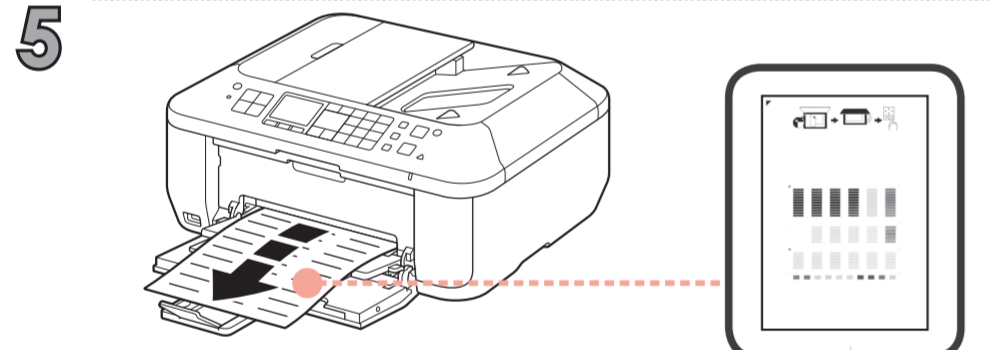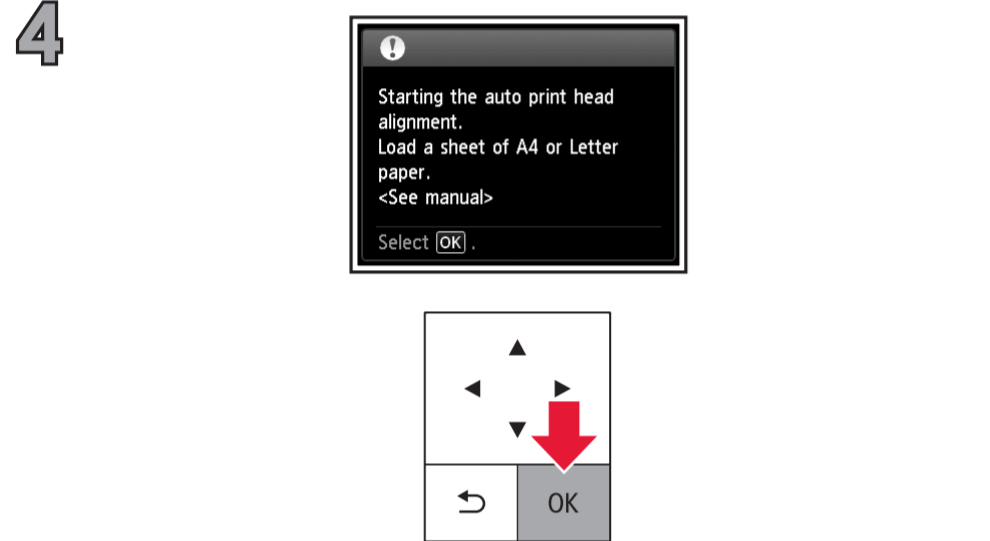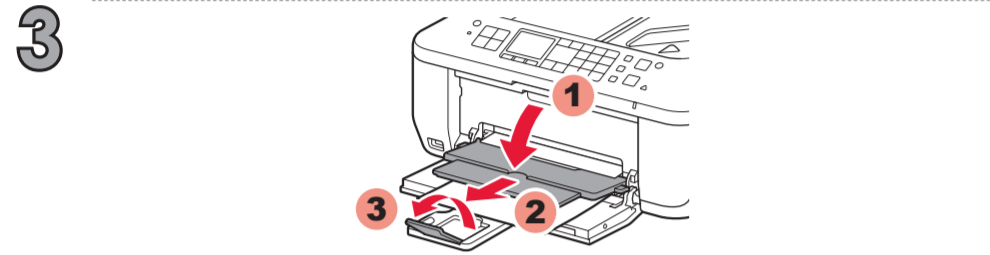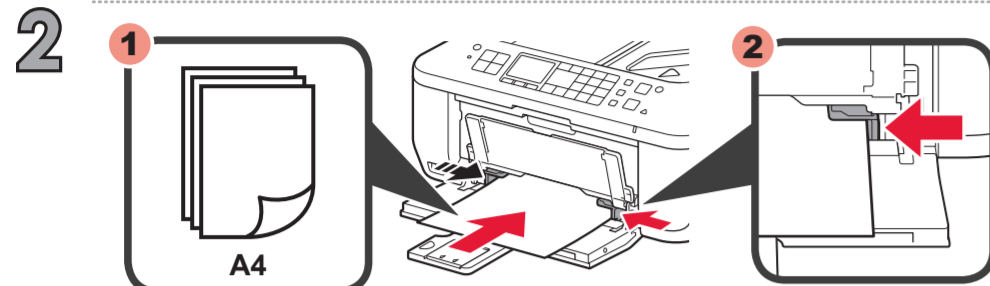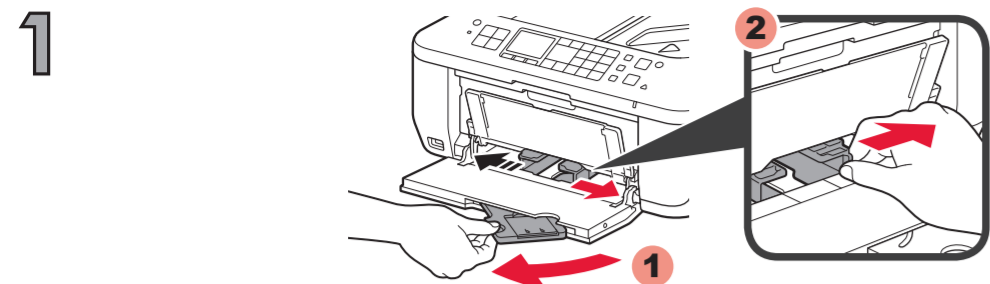


7

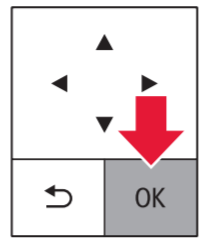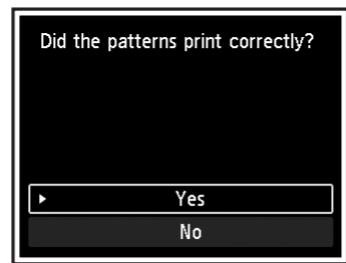


8

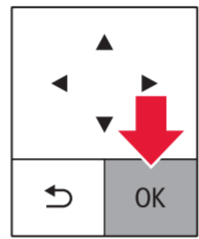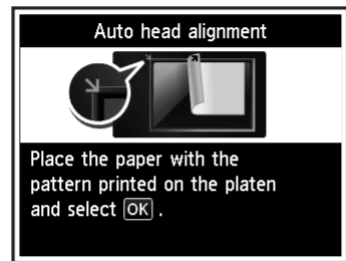

9

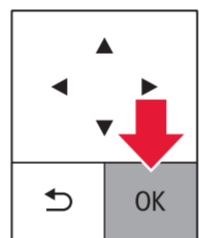

6

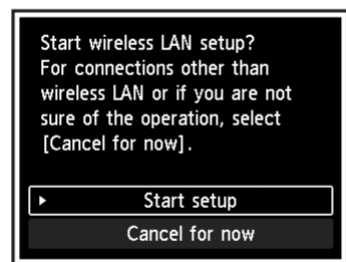

To connect to wireless LAN, select **Start setup** on the screen, then follow the on-screen instruction.

If you do not want to connect the machine to wireless LAN, select **Cancel for now**, then proceed to **7**.

* You can select USB connection or wired LAN connection by following the instruction shown on the computer screen in **7**.

Сымсыз LAN желісіне қосылу үшін, экрандағы **<Start setup>** (Орнатуды бастау) опциясын таңдап, экрандағы нұсқауды орындаңыз.

Егер машинаны сымсыз LAN желісіне қосуды қаламасаңыз, **<Cancel for now>** (Қазір бас тарту) опциясын таңдап, одан кейін **7** өтіңіз.

* **7** ішіндегі компьютер экранында көрсетілген нұсқаулықты орындау арқылы USB қосылымын немесе сымды LAN желісін таңдай аласыз.

7

