



ENGLISH

ESPAÑOL



PIXMA MG5600 series

# Getting Started

## Guía de inicio


Video Tutorials  
Available

Se dispone de  
tutoriales en vídeo

[www.usa.canon.com/FAQVideo](http://www.usa.canon.com/FAQVideo)


RMC: K10412

1

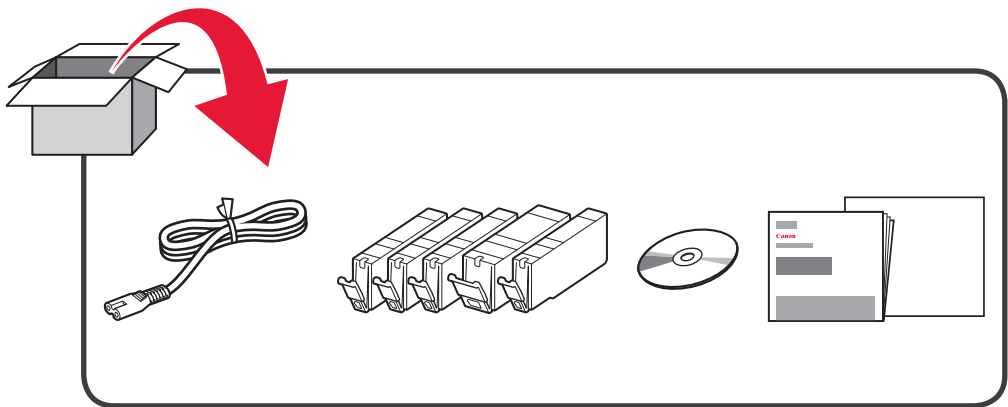


2


1

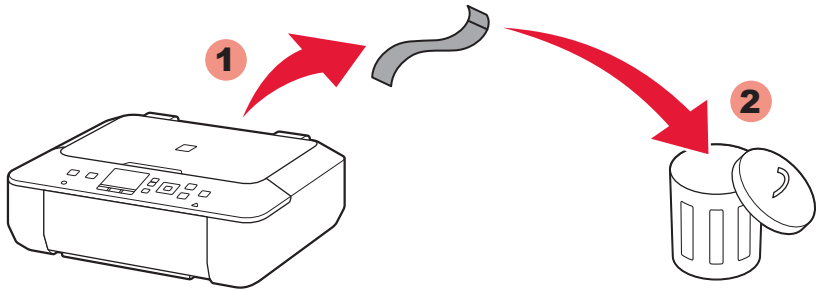


2

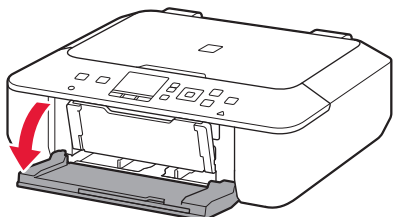

3

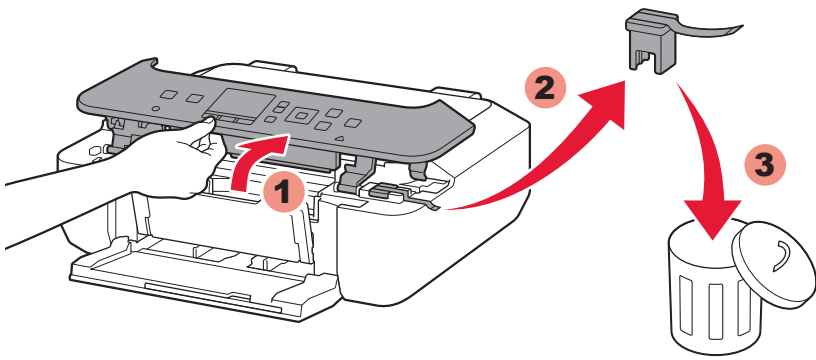


4

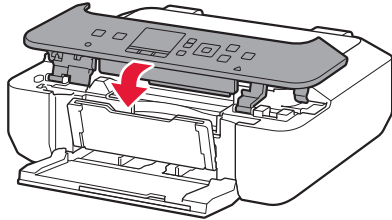

3

1

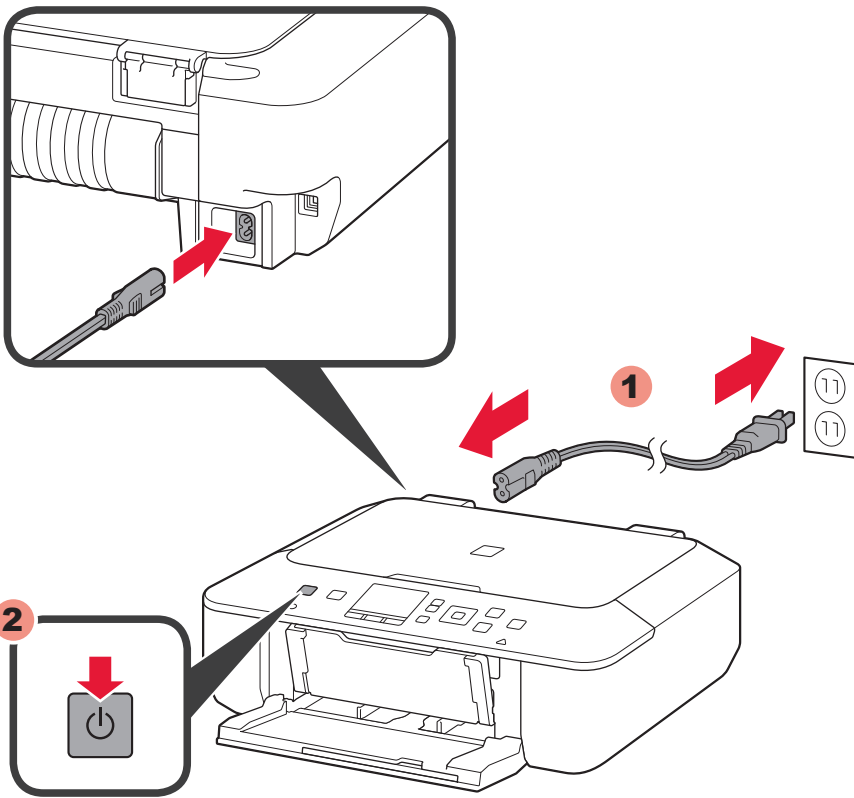


EN

Do not connect the USB cable yet.

ES

No conecte aún el cable USB.

2

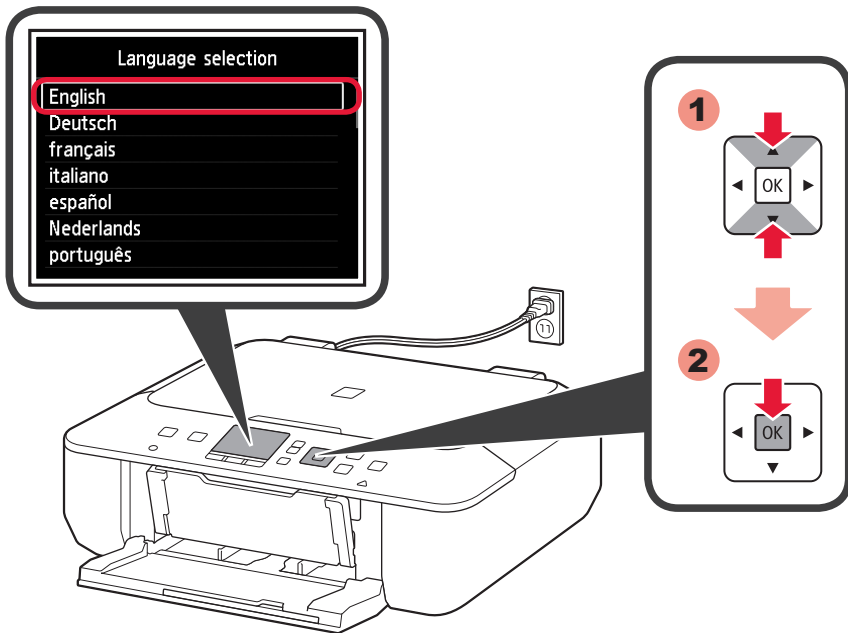


3

1

Select **OK** and start the setup by referring to the "Getting Started" instructions.


2





4

1

**EN** ⚠ Do not touch this part until it stops!  
**ES** ⚠ ¡No toque esta pieza hasta que se detenga!

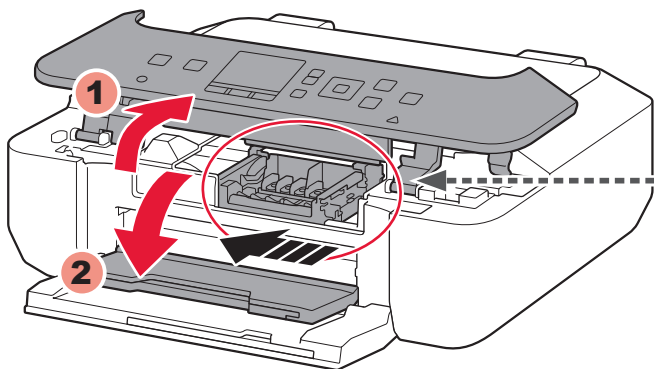


2

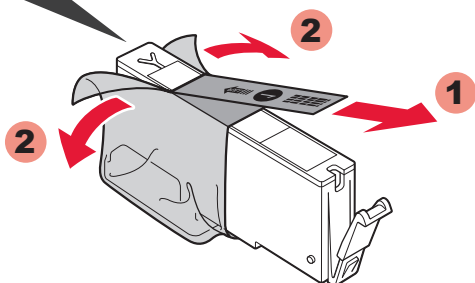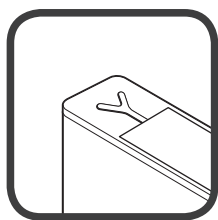


**EN** Remove the orange tape completely.

**ES** Retire totalmente la cinta naranja.

3

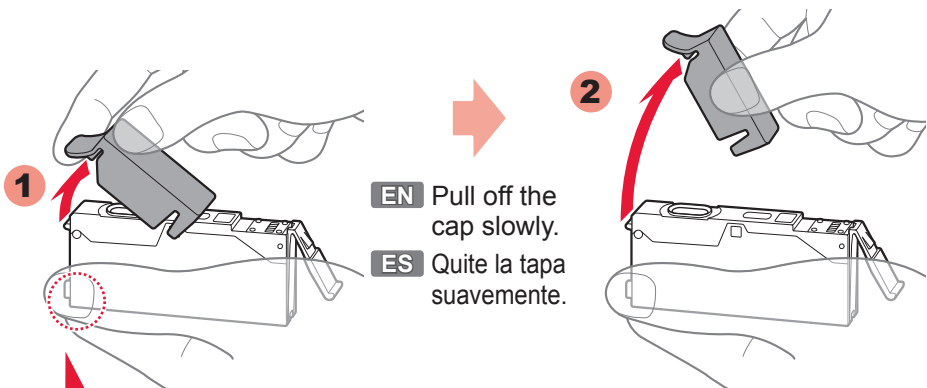


**EN** Pull off the cap slowly.  
**ES** Quite la tapa suavemente.

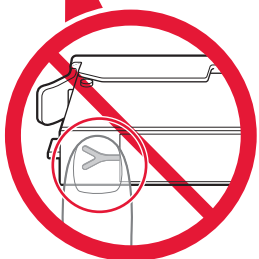

4

**EN** Insert and push down the ink tank firmly until it snaps into place.


**ES** Introduzca y empuje hacia abajo el depósito de tinta firmemente hasta que encaje en su sitio.

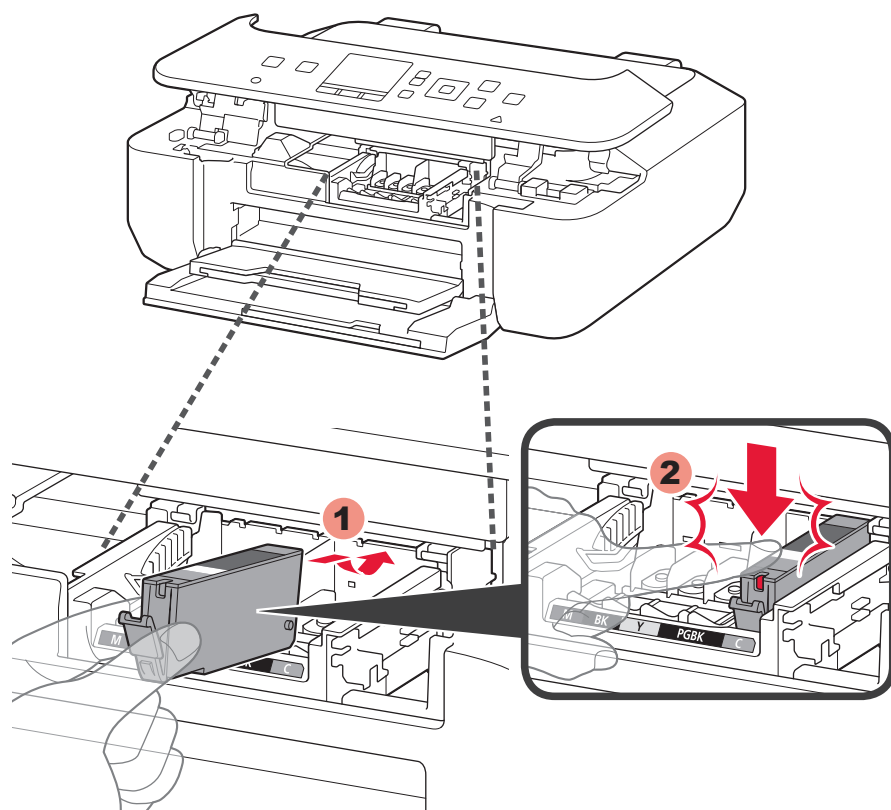


5

**EN** Check that all lamps are lit.



**ES** Compruebe que todas las lámparas están encendidas.

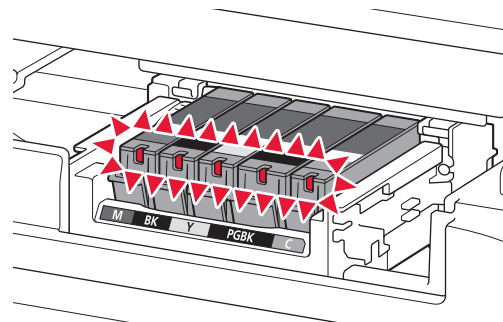


6

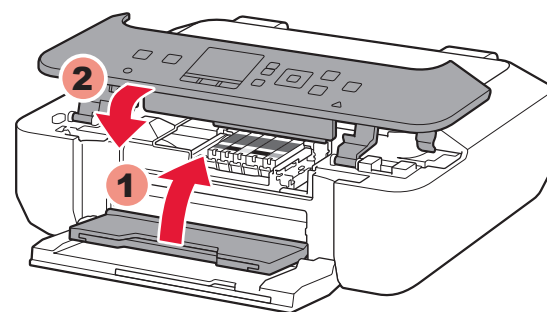


7

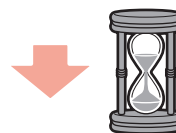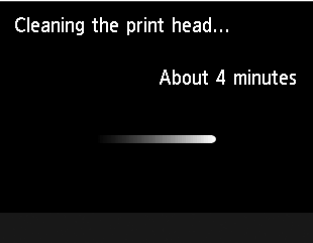

1

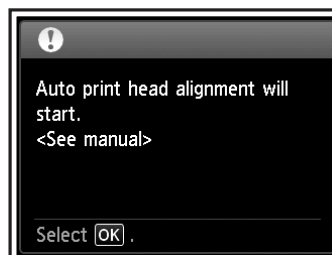

2




**EN** If an error message appears, check that the ink tanks are installed correctly.


**ES** Si aparece un mensaje de error, compruebe que los depósitos de tinta están instalados correctamente.

# 5


- 1 **EN** Pull out the Cassette until it stops.  
**ES** Tire del cassette hasta que se detenga.

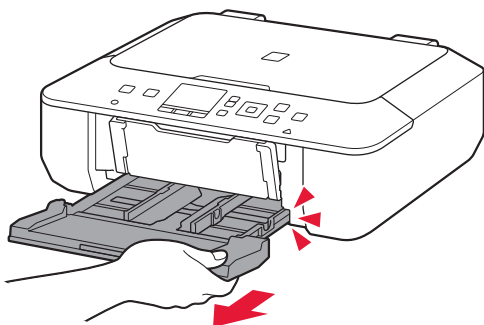


# 2

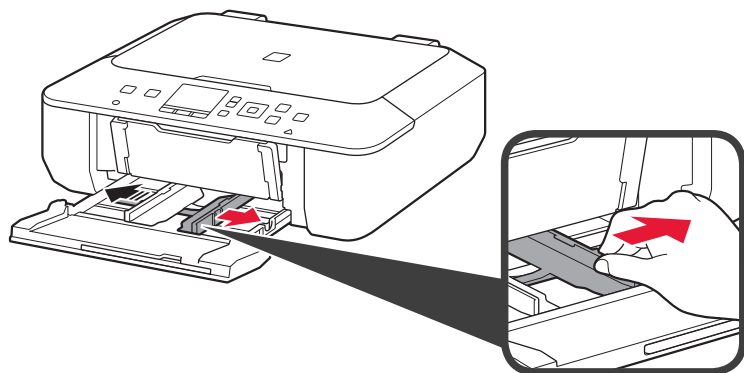

- 3 **EN** Load paper with the print side facing down.  
Letter size paper is also available.  
**ES** Cargue papel con el lado de impresión hacia abajo.  
Se dispone también de papel tamaño Carta.

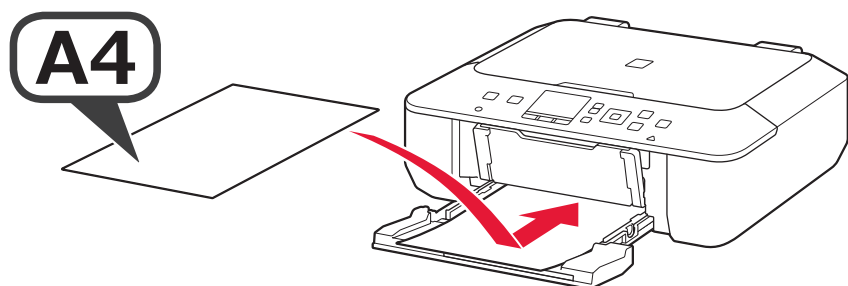

# 4


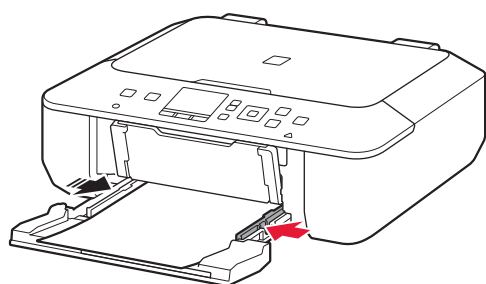


**EN** Do not press the Paper Guide too tightly against the edge of the paper. It can cause paper jams.


**ES** No presione la guía del papel demasiado contra el borde del papel. Puede ocasionar atascos de papel.

# 5


- EN** Push the Cassette back until ► and ◀ line up.  
**ES** Empuje el cassette hacia dentro hasta que ► y ◀ estén alineados.

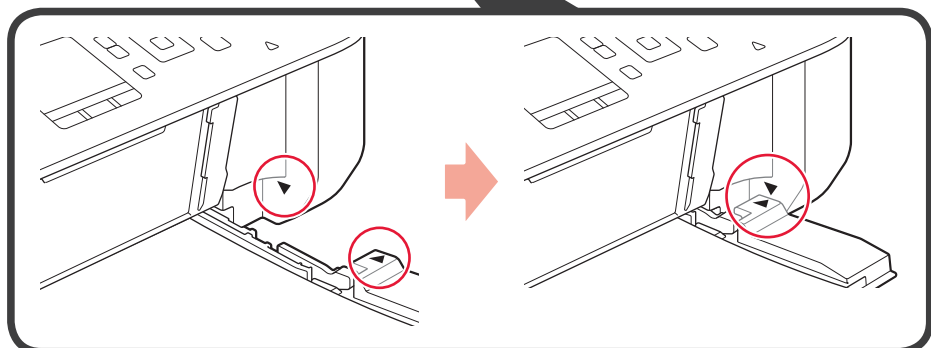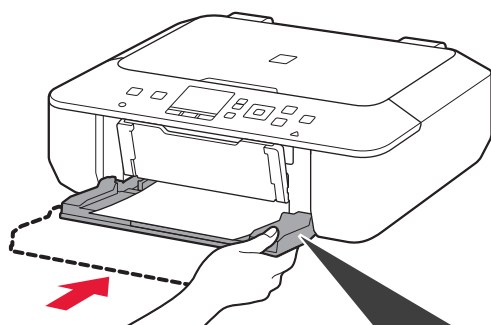

# 6

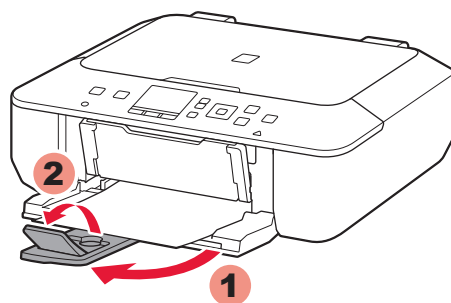

# 7

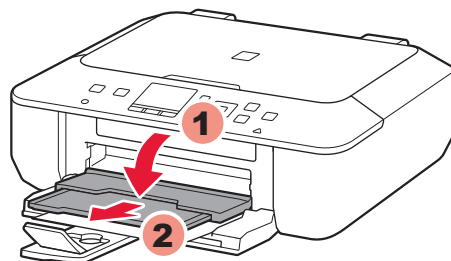


**EN** Printing without opening the Paper Output Tray causes an error.

**ES** Si imprime sin abrir la bandeja de salida del papel, provocará un error.


# 6

# 1

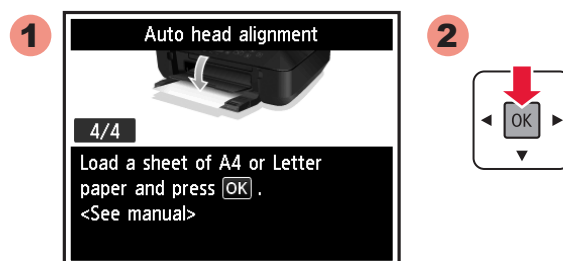


# 2

- EN** Scan the printed pattern for the Print Head Alignment.  
**ES** Escanee el patrón impreso para la Alineación de los cabezales de impresión (Print Head Alignment).

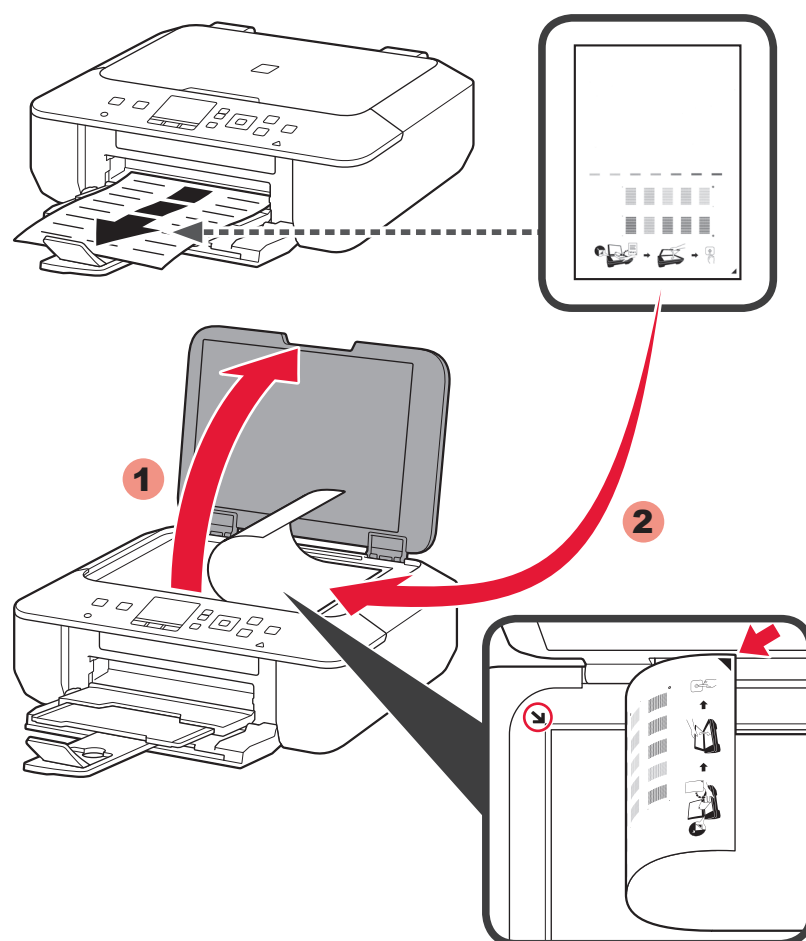


# 3

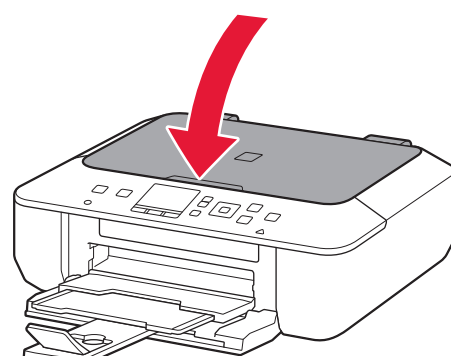

**EN** Hereafter, follow the message displayed on the screen.


**ES** A partir de ahí, siga el mensaje que aparece en la pantalla.

- EN** When the screen as shown in the figure is displayed, select either one of the two by pressing the **Function** button.
- ES** Cuando aparezca la pantalla como se muestra en la figura, seleccione cualquiera de los dos pulsando el botón **Función (Function)**.

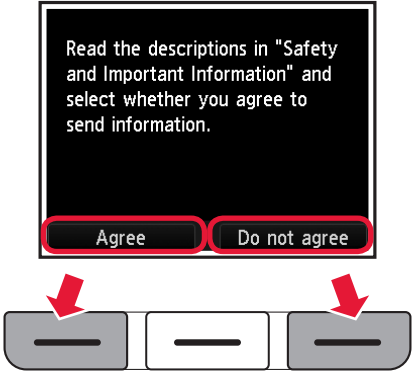

7



1

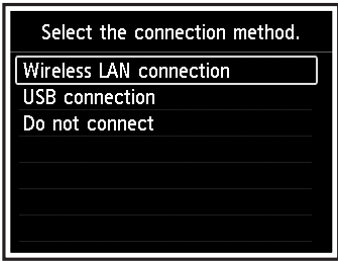


- EN** Refer to the following explanations of connection types and select the connection method for your devices to use.  
Hereafter, follow the message displayed on the screen.
- ES** Consulte las siguientes explicaciones de tipos de conexiones y seleccione el método de conexión para utilizar en sus dispositivos.  
A partir de ahí, siga el mensaje que aparece en la pantalla.






**Wireless LAN**  
**LAN inalámbrica**

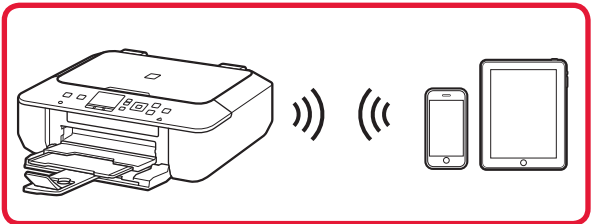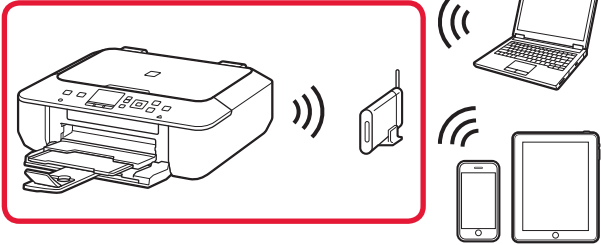

**USB**

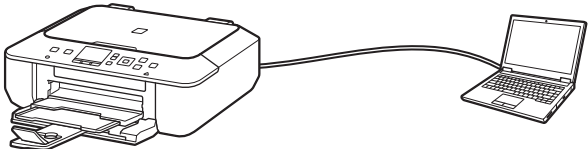

2

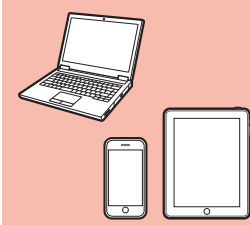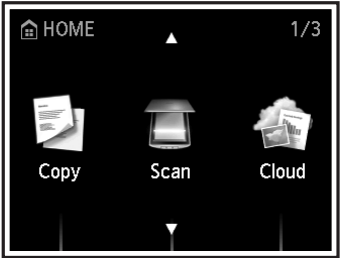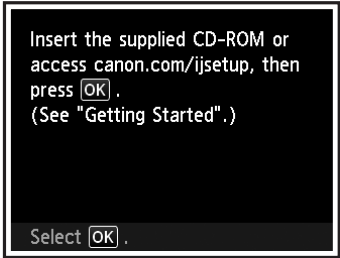

[canon.com/ijsetup](http://canon.com/ijsetup)





- EN** Setup CD-ROM is also available for Windows PC.
- ES** El CD-ROM de instalación también está disponible para Windows PC.



## Manuals Manuales

Quick Menu

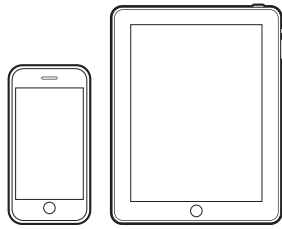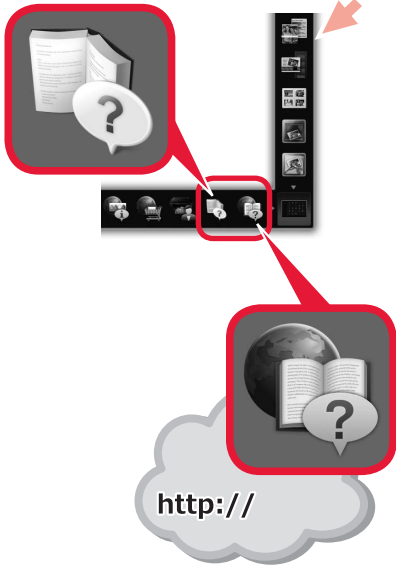

[canon.com/ijsetup](http://canon.com/ijsetup)

