



ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH NEDERLANDS
ITALIANO PORTUGUÊS ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Canon PIXMA MG7700 series

Getting Started 1

Démarrage 1

Inbetriebnahme 1

Aan de Slag-gids 1

Guida Rapida 1

Para Começar 1

Guía de inicio 1


Ξεκινώντας 1

1

Video Tutorials
Didacticiels vidéo
Videolernprogramme
Videozelfstudies


Tutorial video
Tutoriais em Vídeo
Tutoriales en video
Βίντεο με οδηγίες

<http://canon.com/ijsetup>


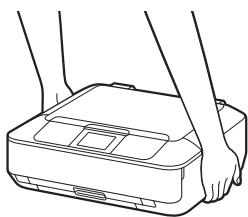


RMC (Regulatory Model Code): K10429

1

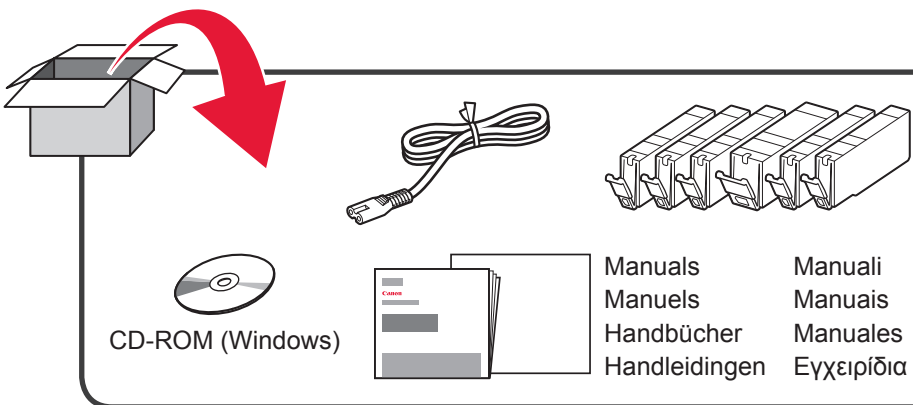

Cassette 1 (upper)
Cassette 1 (supérieure)
Kassette 1 (obere)
Cassette 1 (bovenste)
Cassetto 1 (superiore)
Cassete 1 (superior)
Cassette 1 (superior)
Κασέτα 1 (επάνω)

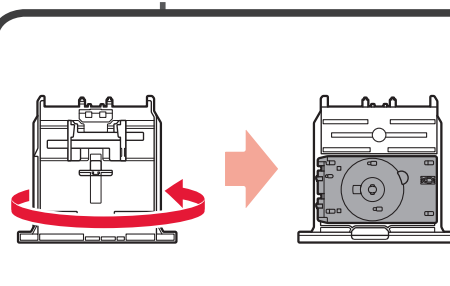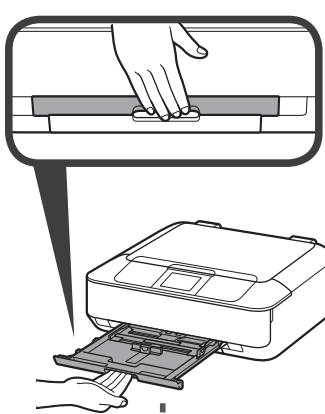


Disc tray
Bac disque
CD-Fach
Disclade
Vassoio disco
Bandeja do disco
Bandeja de disco
Θήκη δίσκου


2

1 Remove the tape and packing materials from outside the printer.
Retirez la bande ainsi que les matériaux d'emballage de l'imprimante.
Entfernen Sie das Klebeband und das Verpackungsmaterial außen am Drucker.
Verwijder de tape en het verpakingsmateriaal van de buitenkant van de printer.
Rimuovere il nastro e il materiale di imballaggio dall'esterno della stampante.
Remova a fita e os materiais de embalagem da parte externa da impressora.
Retire la cinta y los materiales de protección del exterior de la impresora.
Αφαιρέστε την ταινία και τη συσκευασία από τον εκτυπωτή.


2

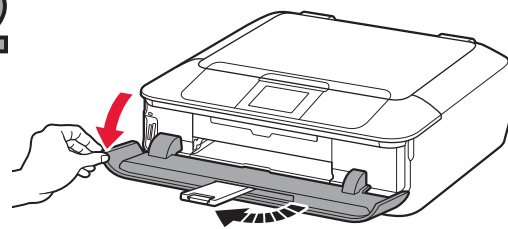

3

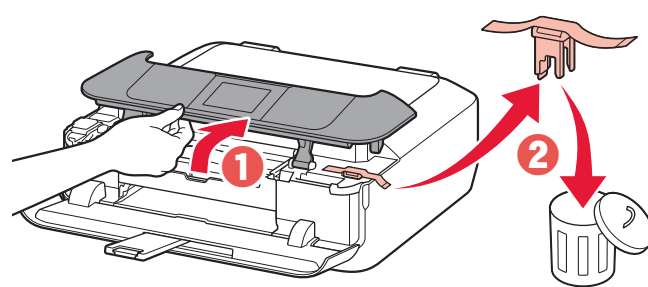

4


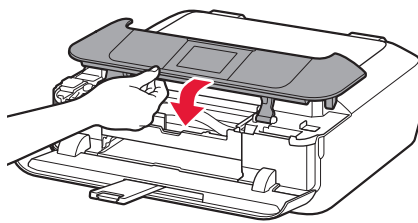


3


1

Back
Arrière
Rückseite
Achterkant


Retro
Parte traseira
Parte posterior
Πίσω μέρος

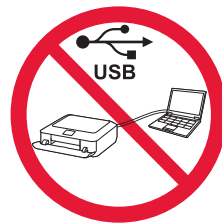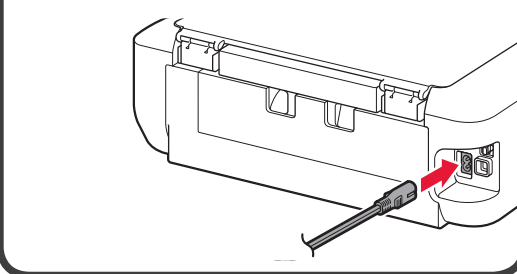


2

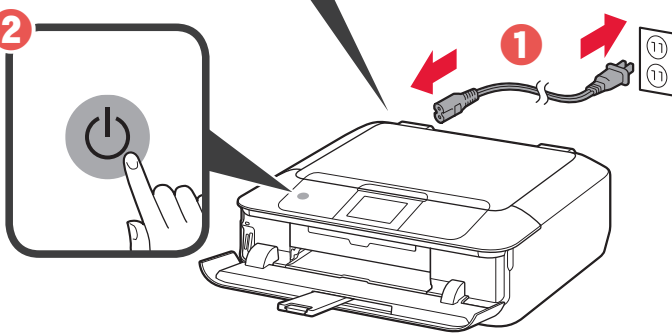

2

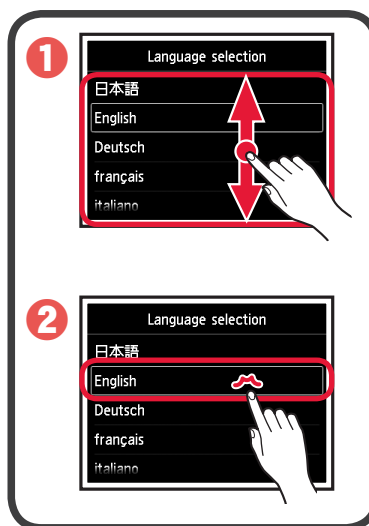

3

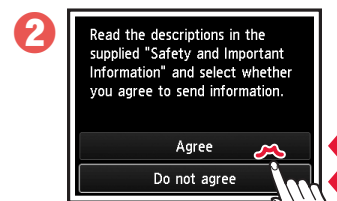


4




4


1

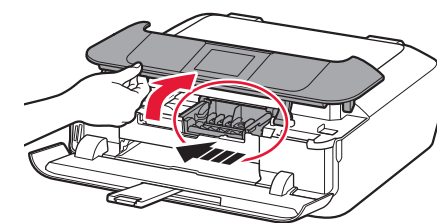


2

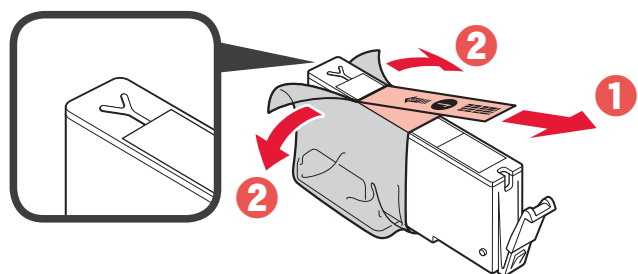


3

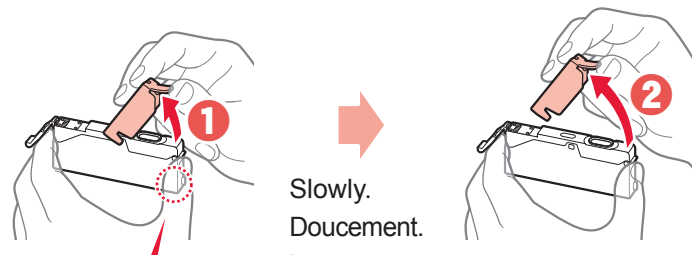


4

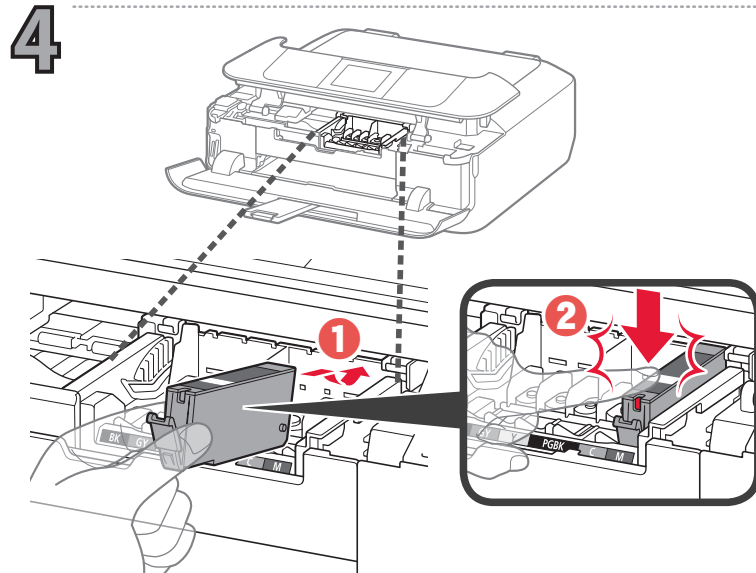

5

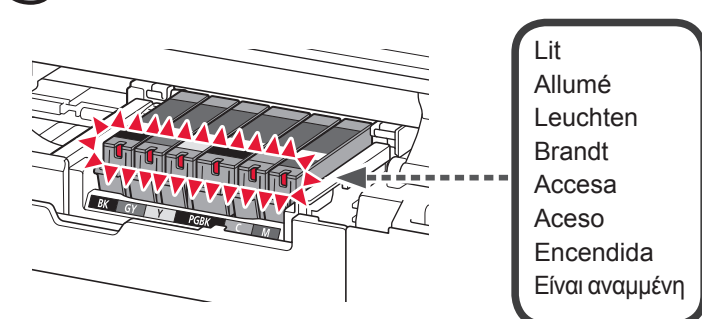


6

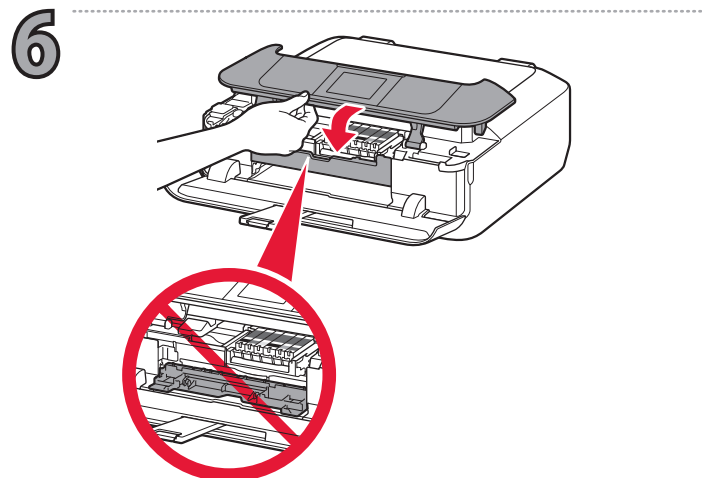


5


1

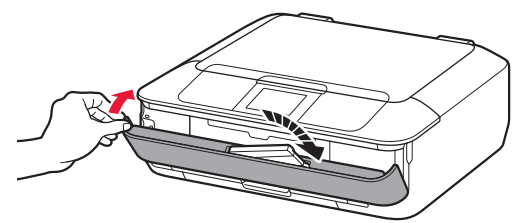


2

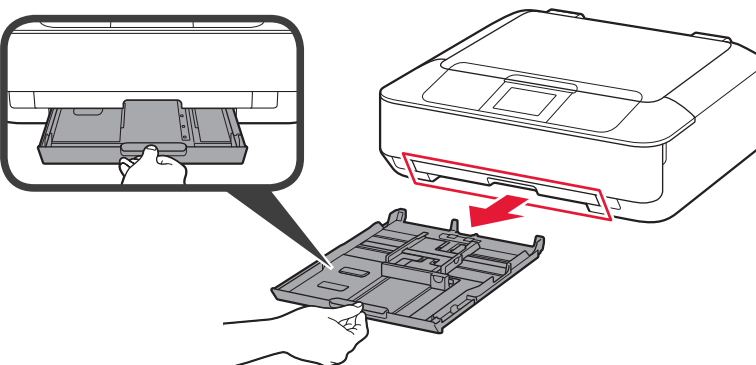


3

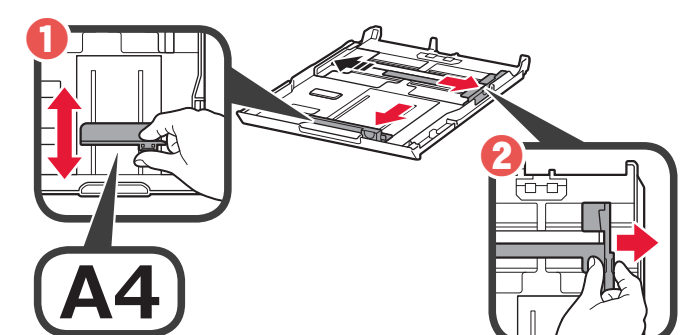


4

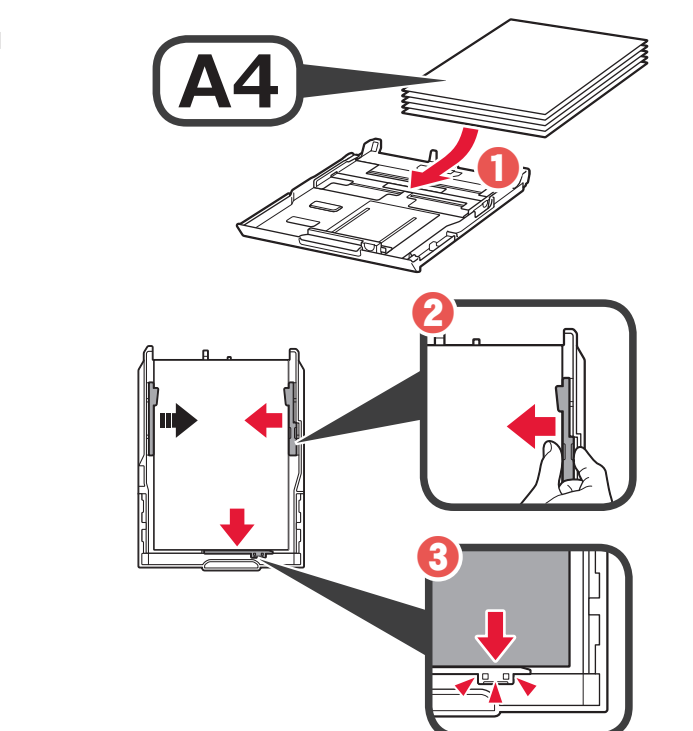


5

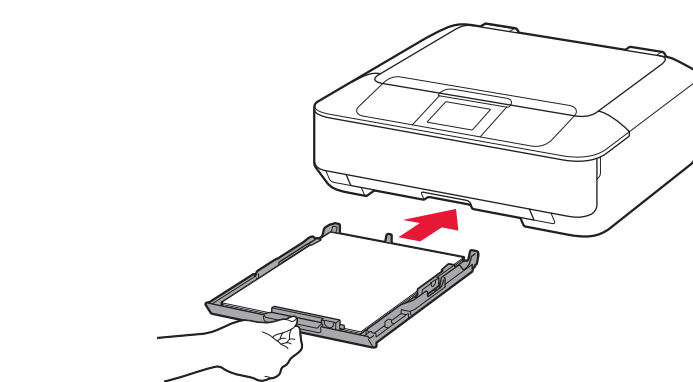




6

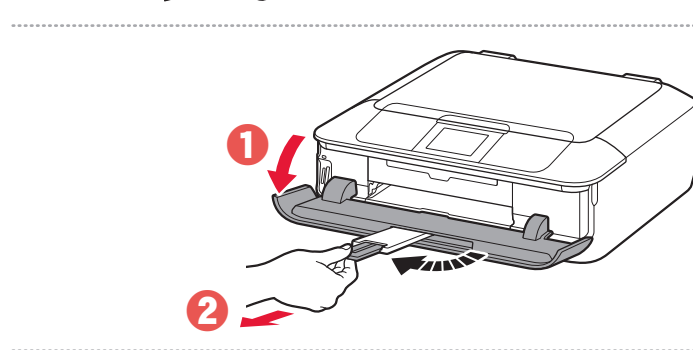

7

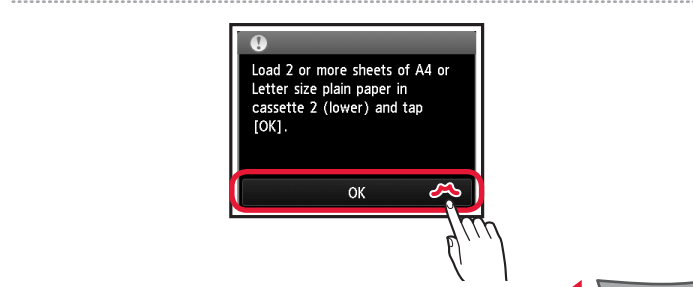


1

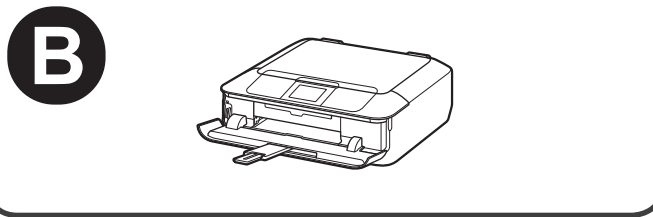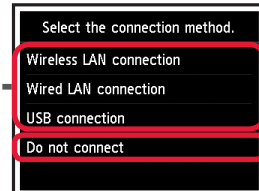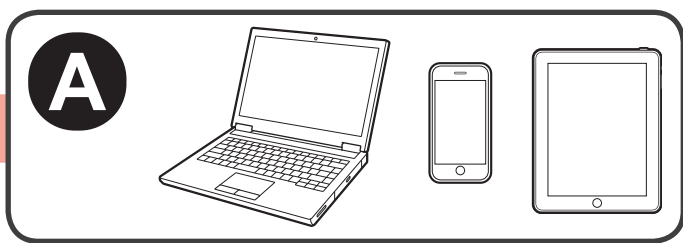

6

A

2

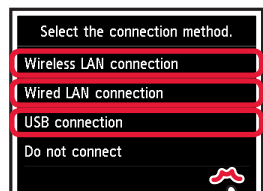



Tap a connection method.
Touchez une méthode de connexion.
Tippen Sie auf eine Verbindungsmethode.
Tik op een verbindingsmethode.
Toccare un metodo di connessione.
Toque em um método de conexão.
Puntee en un método de conexión.
Πατήστε μια μέθοδο σύνδεσης.

Connection method
Méthode de connexion
Verbindungsmethode
Verbindingsmethode



Metodo di connessione
Método de conexão
Método de conexión
Μέθοδος σύνδεσης




Wireless LAN
Réseau sans fil
WLAN
Draadloos LAN
LAN wireless
LAN Sem-fio
LAN inalámbrica
Ασύρματο LAN

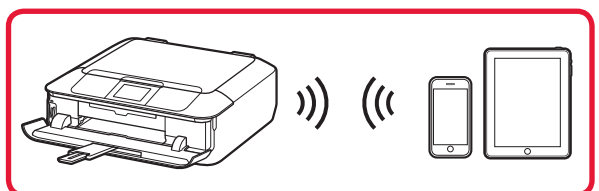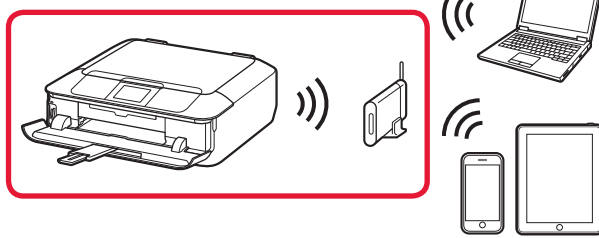

Wired LAN
Réseau câblé
Drahtgebundenes LAN
Bedraad LAN
LAN wired
LAN com fio
LAN cableada
Ενσύρματο LAN

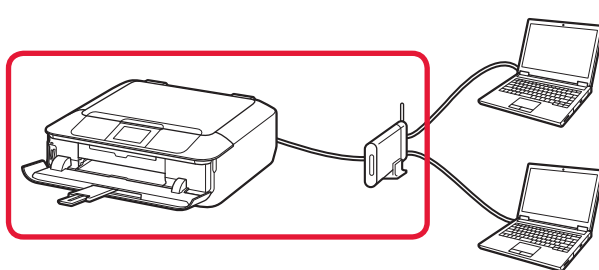

USB

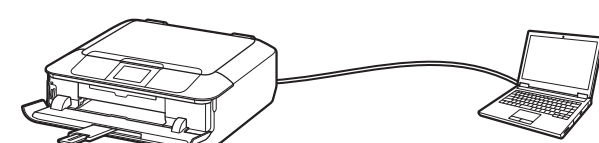

3



Read the message and tap **Yes**.
Lisez le message et touchez **Oui**.
Lesen Sie die Meldung und tippen Sie auf **Ja (Yes)**.
Lees het bericht en tik op **Ja (Yes)**.
Leggere il messaggio e toccare **Si (Yes)**.
Leia a mensagem e toque em **Sim (Yes)**.
Lea el mensaje y puntee en **Sí (Yes)**.
Διαβάστε το μήνυμα και πατήστε **Ναι (Yes)**.





4




5

4

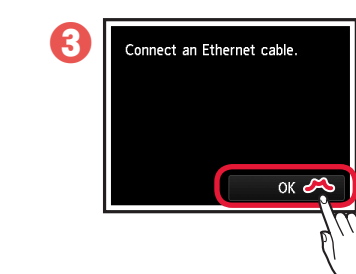
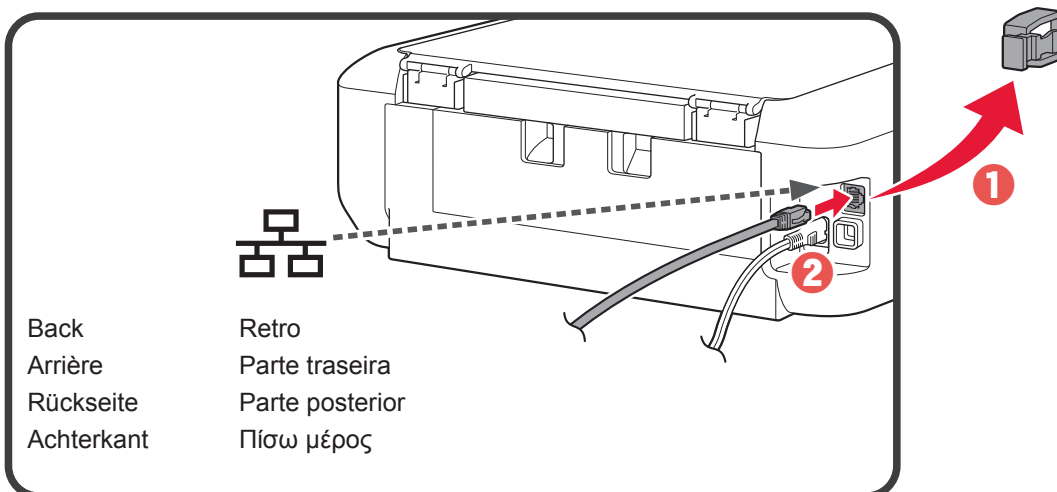


5

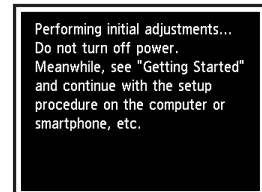

6 Windows
Mac OS
iOS
Android

AirPrint/Google Cloud Print

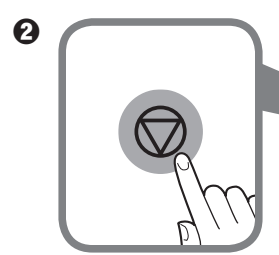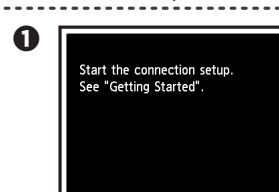

Proceed until this screen appears.
Continuez jusqu'à ce que cet écran s'affiche.
Fahren Sie fort, bis dieser Bildschirm angezeigt wird.
Ga verder totdat dit scherm verschijnt.
Continuare fino a quando viene visualizzata la seguente schermata.
Prossiga até esta tela aparecer.
Continúe hasta que aparezca esta pantalla.
Συνεχίστε μέχρι να εμφανιστεί αυτή η οθόνη.

Google Cloud Print



6

Follow the steps in the **Getting Started 2** to make connections and install software, and then continue the printer setup.


Suivez les étapes du document **Démarrage 2** pour procéder aux connexions et installer le logiciel, puis continuez la configuration de l'imprimante.
Befolgen Sie die Anweisungen unter **Inbetriebnahme 2**, um die Verbindungen herzustellen und die Software zu installieren, und fahren Sie dann mit der Einrichtung des Druckers fort.
Volg de stappen in de **Aan de Slag-gids 2** om verbinding te maken en software te installeren en ga daarna verder met de installatie van de printer.

Attenersi ai passaggi descritti nella **Guida Rapida 2** per effettuare le connessioni e installare il software, quindi continuare l'impostazione della stampante.

Siga as etapas em **Para Começar 2** para fazer conexões e instalar o software e então prossiga com a configuração da impressora.

Siga los pasos de la **Guía de inicio 2** para realizar las conexiones e instalar el software y después continúe con la configuración de la impresora.



Για συνδέσεις και για εγκατάσταση λογισμικού, ακολουθήστε τα βήματα στο **Ξεκινώντας 2** και, έπειτα, συνεχίστε τη ρύθμιση του εκτυπωτή.

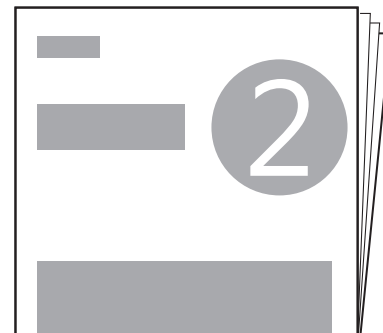



Getting Started 2
Démarrage 2
Inbetriebnahme 2
Aan de Slag-gids 2
Guida Rapida 2
Para Começar 2
Guía de inicio 2
Ξεκινώντας 2

B

2

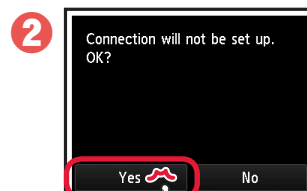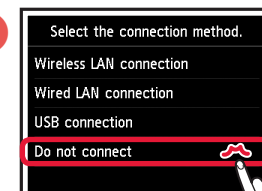

3

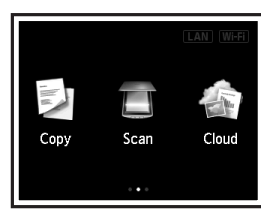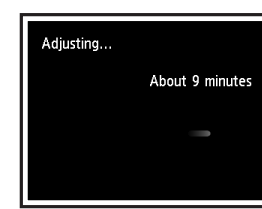

The printer is set up and ready for use.
L'imprimante est configurée et prête à l'utilisation.
Der Drucker ist eingerichtet und zur Verwendung bereit.
De printer is ingesteld en gereed voor gebruik.
La stampante è configurata e pronta per l'uso.
A impressora foi configurada e está pronta para uso.
La impresora se ha configurado y está lista para su uso.
Ο εκτυπωτής έχει ρυθμιστεί και είναι έτοιμος για χρήση.



The **Online Manual** is accessible from the website.
Le **Manuel en ligne** est accessible à partir du site Web.
Das **Online-Handbuch** finden Sie auf der Website.
De **Online handleiding** is toegankelijk via de website.
È possibile accedere al **Manuale online** dal sito Web.
O **Manual On-line** pode ser acessado do site.
Se puede acceder al **Manual en línea** desde el sitio web.
Το **Εγχειρίδιο Online** διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία.

<http://canon.com/ijsetup>

