

Introduktion

Indholdsfortegnelse

Indeks



Klargøring



Grundlæggende oplysninger  
om kameraet



Optagelse



Afspilning



Trådløse funktioner



Andre indstillinger




## Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger



- Tag først nogle testbilleder, og gennemgå dem for at kontrollere, at billederne er optaget korrekt. Bemærk, at Canon Inc., alle datterselskaber og associerede selskaber samt dets forhandlere ikke kan holdes ansvarlige for skader som følge af forkert betjening af et kamera eller tilbehør, herunder hukommelseskort, der resulterer i, at et billede ikke optages eller ikke optages i et maskinlæsbart format.
- Brugerens uautoriserede fotografering eller optagelse (video og/eller lyd) af personer eller ophavsretsbeskyttede materialer kan krænke sådanne personers personlige oplysninger og/eller kan overtræde andres juridiske rettigheder, inklusive copyright og andre immaterielle rettigheder. Bemærk, at begrænsninger kan gælde, selvom sådan fotografering eller optagelse udelukkende er beregnet til personlig brug.
- Hvis du ønsker oplysninger om kameraets garanti eller kundesupport, henvises du til de garantioplysninger, der følger med kameraets brugervejledningssæt.
- Selvom skærmen fremstilles under højpræcisionsforhold, og mere end 99,99 % af pixelene opfylder designspecifikationerne, kan nogle af pixelene i sjældne tilfælde være defekte eller vises som røde eller sorte prikker. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget, og påvirker heller ikke de optagede billeder.
- Hvis du bruger kameraet i længere tid ad gangen, kan kameraet blive varmt. Det betyder ikke, at kameraet er beskadiget.



# Introduktion Topside

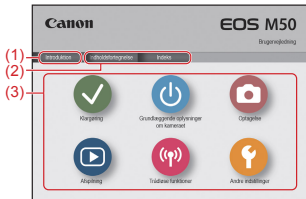


- (1) Spring til denne side  
I dette afsnit introduceres manuel navigation og konventioner.
- (2) Spring til indholdsfortegnelsen og indekssider
- (3) Spring til den første side i afsnittet ved at klikke på et af de seks afsnit



# Introduktion Portalsider



Portalsider er gateways til hvert afsnit.

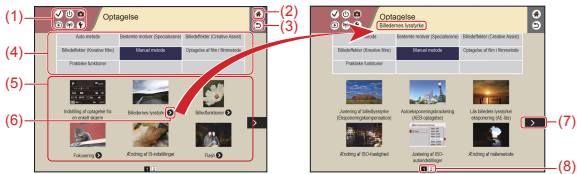

- (1) Afsnitsikoner  
Klik på et ikon for at springe til afsnittets portalside.
- (2) Spring til den første side
- (3) Vend tilbage til den foregående side
- (4) Afsnitstemaer  
Emner i de valgte temaer vises i (5). Bemærk, at nogle portalsider ikke inkluderer temaer.





# Introduktion

## Portalsider



- (5) Emner i det valgte tema. Klik på en emnetitel for at springe til emnets side.
- (6) Angiv flere emner
- (7) Angiver, at oplysningerne fortsætter på næste side
- (8) Identifierer den aktuelle side blandt flere portalsider








# Introduktion

## Emnesider





(1)  Justering af billedlysstyrke  
(Eksponeringskompensation)


(2)  (3) 


Standardeksponering kan justeres i intervaller på 1/3 trin i området fra -3 til +3.



Indstil til - x0 Indstil til +

1 Indstil optagelsesmoden  P-indstede → [OK]


2 Indstil kameraet 

3 Komponer billedet, og tag billedet  valger



(1)  Sletning af flere billeder på en gang

(2)  (3) 

Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig. Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.

(4)  Vælg og slet billeder: Vælg et billede → MENU → [OK]

Vælg område: Vælg det første billede → vælg det sidste billede → MENU → [OK]

(5)  (6) 

Alle billeder i mapper: Vælg en mappe → [OK]

- (1) Afsnitsikoner  
Klik på et ikon for at springe til afsnittets portalside.
- (2) Spring til den første side
- (3) Vend tilbage til den foregående side
- (4) Angiver, at oplysningerne er fortsat fra den forrige side
- (5) Angiver, at oplysningerne fortsætter på næste side
- (6) Tallene i nogle figurer og illustrationer svarer til tallene i trinene



# Introduktion

## Manuelle konventioner



- Instruktionser i denne vejledning kan indeholde ikoner, der repræsenterer kameraknapper og vælgere.
- Følgende kameraknapper er repræsenteret af ikoner.



- Ikoner og tekst på skærmen angives i kantede parenteser.
- Instruktionserne i denne vejledning gælder for kameraet med brug af standardindstillinger.
- Alle objektiver og monteringsadaptorer kaldes for nemheds skyld "objektiver" og "monteringsadaptorer", uanset om de følger med eller sælges særskilt.
- Illustrationer i denne vejledning viser kameraet med et EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM-objektiv monteret som eksempel.
- For nemheds skyld kaldes alle understøttede hukommelseskort "hukommelseskortet".



# Indholdsfortegnelse



Indledende bemærkninger og juridiske oplysninger

Introduktion

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsinstruktioner

## Klargøring

Montering af remmen

Opladning af batteripakken

Klargøring af et hukommelseskort

Isætning/fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet

Indstilling af dato, tiden og tidszonen

Indstilling af sproget på skærmen

Montering af et objektiv

Afmontering af et objektiv

Montering af EF- og EF-S-objektiver

Afmontering af EF- og EF-S-objektiver

Brug af et stativ sammen med EF- eller EF-S-objektiver

Brug af EF- eller EF-S-objektivets billedstabilisering

Sådan holder du kameraet





## Grundlæggende oplysninger om kameraet

- Afprøvning af kameraet
- Delenes navne
- Til/Fra
- Udløserknap
- Søger
- Optagelsesmetoder
- Justering af skærmens vinkel
- Rammer på optagelsesskærmen
- Visningsindstillinger for optagelse
- Visningsindstillinger for afspilning
- Brug af Quick Control-skærmen
- Brug af menuskærmen
- Indtastning af tegn
- Indikatorvisning
- Berøringsbetjening

## Optagelse

- Auto-metode
- Bestemte motiver (Specialscene)



# Indholdsfortegnelse



Billedeffekter (Creative Assist)

Billedeffekter (Kreative filtre)

Manuel metode

Optagelse af film i filmmetode

Praktiske funktioner

## Afspilning

Visning

Søgning

Administration

Sletning af billeder

Redigering af stillbilleder

Anvendelse af dine foretrukne effekter (Creative Assist)

Behandling af RAW-billeder med kameraet

Redigering af film

## Trådløse funktioner

Tilgængelige trådløse funktioner

Forberedelse på at bruge trådløse funktioner

Tilslutning til Bluetooth-aktiverede smartphones via Wi-Fi

Tilslutning til NFC-kompatible Android-smartphones via Wi-Fi

Tilslutning til smartphones via Wi-Fi med Wi-Fi-knappen



## Andre indstillinger

- Justering af skærme/meddelelser, så de passer til dit færdighedsniveau
- Valg af og oprettelse af mapper
- Ændring af filnummerering
- Automatisk rotation af lodrette billeder
- Formatering af hukommelseskort
- Formatering på lavt niveau
- Brug af Eco-tilstand
- Justering af energisparefunktioner
- Ændring af sproget på skærmen
- Justering af skærmlysstyrke
- Reducering af røddøje
- Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse
- Ændring af videosystemet
- Tilpasning af visning af optageinfo
- Tilpasning af visning af afspilningsinfo
- Deaktivering af kameralyde
- Deaktivering af lydfeedback
- Justering af den berøringsfølsomme skærm



# Indholdsfortegnelse



- Aktivering af sensorrensning
- Manuel rengning af sensoren
- Gendannelse af kameraets standardindstillinger
- Lagring af copyrightinformation sammen med billeder
- Sletning af al copyrightinformation
- Kontrol af certificeringslogoer

## Indeks

- Forholdsregler for trådløse funktioner
- Varemærker og licenser
- Ansvarsfraskrivelse



# Sikkerhedsinstruktioner



Sørg for at læse disse instruktioner, så du kan betjene produktet på en sikker måde.  
Følg disse instruktioner for at forhindre personskade på dem, der betjener produktet.



## ADVARSEL

Angiver risikoen for alvorlig personskade eller død.

- **Hold produktet uden for børns rækkevidde.**

En rem omkring halsen på en person kan resultere i kvælning.

Dækslet til hot shoe er farligt, hvis det sluges. Søg omgående lægehjælp, hvis det sluges.

- **Brug kun strømkilder, der er angivet i denne instruktionsmanual, til dette produkt.**
- **Forsøg ikke at skille produktet ad eller at ændre det.**
- **Udsæt ikke produktet for hårde stød eller vibrationer.**
- **Rør ikke ved nogen synlige indvendige dele.**
- **Stop med at bruge produktet i alle tilfælde af usædvanlige omstændigheder, f.eks. i tilfælde af røg eller en mærkelig lugt.**
- **Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet.**
- **Lad være med at gøre produktet vådt.**
- **Undgå, at der kommer fremmedlegemer eller væske ind i produktet.**
- **Brug ikke produktet, hvor der findes brændbare luftarter.**

Dette kan medføre elektrisk stød, eksplosion eller brand.





## Sikkerhedsinstruktioner



- Hvis produktet har en søger, skal du ikke kigge gennem søgeren mod kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag, lasere eller andre kraftige kunstige lyskilder.

Dette kan beskadige dit syn.

- **Vær opmærksom på følgende anvisninger, når du benytter kommercielt tilgængelige batterier eller medfølgende batteripakker.**
  - Brug kun batterier/batteripakker til det angivne produkt.
  - Udsæt ikke batterier/batteripakker for varme eller åben ild.
  - Oplad ikke batterier/batteripakker med batteriopladere, der ikke er godkendt.
  - Udsæt ikke polerne for snavs, og lad dem ikke komme i kontakt med metalnåle eller andre metalgenstande.
  - Brug ikke lækkende batterier/batteripakker.
  - Før du kasserer batterier/batteripakker, skal du dække polerne med tape eller andet isolerende materiale.

Manglende overholdelse af dette kan medføre elektrisk stød, eksplosion eller brand.

Hvis et batteri/en batteripakke lækker, og materialet kommer i kontakt med din hud eller dit tøj, skal du omgående skylle omhyggeligt med rindende vand. Hvis du får det i øjnene, skal du skylle omhyggeligt med rigelige mængder rindende vand og omgående søge lægehjælp.



## Sikkerhedsinstruktioner



- **Vær opmærksom på følgende, når du bruger en batterioplader eller en vekselstrømsadapter.**
  - Fjern regelmæssigt støvophobing fra strømsstikket og stikkontakten med en tør klud.
  - Sæt ikke stikket i, og tag ikke stikket ud af produktet med våde hænder.
  - Brug ikke produktet, hvis stikket ikke er sat helt ind i stikkontakten.
  - Udsæt ikke strømsstikket og polerne for snavs, og lad dem ikke komme i kontakt med metalnåle eller andre metalgenstande.
- **Berør ikke batteriopladeren eller vekselstrømsadapteren i tordenvejr, hvis de er tilsluttet en stikkontakt.**
- **Placer ikke tunge genstande på netledningen. Lad være med at beskadige, knække eller ændre netledningen.**
- **Pak ikke produktet ind i klæder eller andre materialer, når det er i brug eller umiddelbart efter brug, når produktet stadig er varmt.**
- **Lad ikke produktet være tilsluttet en strømkilde i længere perioder.**

Dette kan medføre elektrisk stød, eksplosion eller brand.

- **Tillad ikke, at produktet er i kontakt med det samme område af huden i længere perioder under anvendelse.**

Selvom produktet ikke føles for varmt, kan dette resultere i brandsår ved lave temperaturer, som vises som hudrødmen eller vabler. Brug af et stativ eller et lignende udstyr anbefales, når produktet bruges på varme steder og af personer med kredsløbsproblemer eller med mindre følsom hud.



## Sikkerhedsinstruktioner



- **Følg alle anvisninger om at slukke for produktet på steder, hvor det er forbudt at bruge det.** Hvis du ikke gør det, kan det få andet udstyr til at fejle på grund af effekten af elektromagnetiske bølger. Det kan endda resultere i ulykker.



### FORSIGTIG

Angiver risikoen for personskade.

- **Udløs ikke flashen i nærheden af øjnene.**

Dette kan beskadige dine øjne.

- **Remmen er kun tiltænkt til brug på kroppen. Produktet kan blive beskadiget, hvis du hænger det i remmen på en krog eller en anden genstand. Lad også være med at ryste produktet eller udsætte det for hårde stød.**
- **Udsæt ikke objektivet for kraftigt tryk, og pas på, at det ikke støder mod andre genstande.**

Dette kan medføre personskade eller beskadige produktet.

- **Flashen udsender høje temperaturer, når den udløses. Hold fingrene og andre dele af kroppen og genstande væk fra flashen, når du tager billeder.**

Dette kan medføre forbrændinger eller fejlfunktion af flashen.

- **Efterlad ikke produktet på steder med ekstremt høje eller lave temperaturer.**

Produktet kan blive ekstremt varmt/koldt og forårsage forbrændinger eller personskade, hvis det berøres.





### FORSIGTIG

Angiver muligheden for beskadigelse af udstyret.

- **Ret ikke kameraet mod kraftige lyskilder, f.eks. solen på en klar dag eller mod en kraftig kunstig lyskilde.**

Hvis du gør det, kan det beskadige billedsensoren eller andre interne komponenter.

- **Når du bruger kameraet på en sandstrand eller et sted, hvor det blæser, skal du sørge for, at der ikke kommer støv eller sand ind i kameraet.**
- **Aftør eventuelt støv, snavs eller andre fremmedlegemer på flashen med en vatpind eller en klud.**

Den varme, der udsendes fra flashen, kan forårsage, at fremmedlegemer ryger, eller at produktet ikke fungerer korrekt.

- **Tag batteripakken/batterierne ud, og læg dem væk, når du ikke bruger produktet.**

Eventuel batterilækage kan medføre beskadigelse af produktet.

- **Dæk batteripakkens/batteriernes poler med tape eller andet isolerende materiale, før du kasserer batteripakken/batterierne.**

Kontakt med andre materials metaldele kan medføre brand eller eksplosioner.





## Sikkerhedsinstruktioner



- **Tag stikket ud af den batterioplader, der bruges sammen med produktet, når den ikke er i brug. Undlad at dække den med en klud eller andre genstande, når den er i brug.**

Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller ødelagt, hvilket kan medføre brand.

- **Efterlad ikke dedikerede batteripakker i nærheden af kæledyr.**

Hvis kæledyr bider i batteripakken, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion, der resulterer i produktskade eller brand.


- **Hvis dit produkt bruger flere batterier, må du ikke bruge batterier med forskellig opladningsmetode sammen, og du må ikke benytte en kombination af nye og gamle batterier. Isæt ikke batterierne med pluspolen (+) og minuspolen (-) omvendt.**

Det kan medføre fejl på produktet.






# Klargøring



Montering af remmen




Opladning af batteripakken



Klargøring af et hukommelseskort



Isætning/fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet



Indstilling af dato, tiden og tidszonen



Indstilling af sproget på skærmen



Montering af et objektiv



Afmontering af et objektiv



Montering af EF- og EF-S-objektiver






# Klargøring



Afmontering af EF- og EF-S-objektiver



Brug af et stativ sammen med EF- eller EF-S-objektiver



Brug af EF- eller EF-S-objektivets billedstabilisering




Sådan holder du kameraet





## Montering af remmen

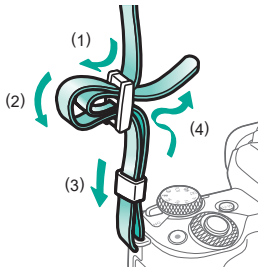



# Opladning af batteripakken




1

Fjern  
batteridækslet




2

Isæt batteripakken



3

Oplad  
batteripakken




- Opladning: Orange
- Fuldt opladet: Grøn





## 4

Fjern  
batteripakken





## Klargøring af et hukommelseskort



Brug følgende hukommelseskort (sælges særskilt) med enhver kapacitet.

- SD-hukommelseskort\*<sup>1</sup>
- SDHC-hukommelseskort\*<sup>1\*2</sup>
- SDXC-hukommelseskort\*<sup>1\*2</sup>



- \*1 Kort, der overholder SD-standarderne. Det er dog ikke alle hukommelseskort, der er blevet godkendt til brug med kameraet.
- \*2 UHS-I-hukommelseskort understøttes også.






# Isætning/fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet




1

Åbn dækslet til hukommelseskort/  
batteri

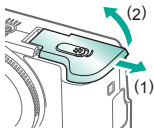


2

Ved isætning af  
batteripakken:

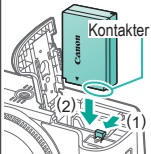


Ved fjernelse af  
batteripakken:

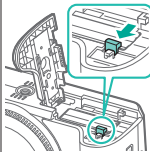

3

Ved isætning af  
hukommelseskortet:

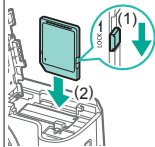




## Isætning/fjernelse af batteripakken og hukommelseskortet




Ved fjernelse af  
hukommelseskortet:

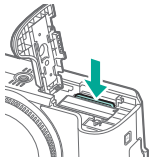

**4**

Luk dækslet til  
hukommelseskort/  
batteri

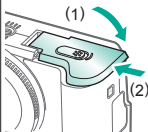




# Indstilling af dato, tiden og tidszonen



1

Tænd kameraet




2


Åbn  
menuskærmen



• **MENU**-knap



• -knapper →  
[] → -knap



• [2] →  
▲/▼-knapper →  
[Dato/Tid/Zone] →  
-knap






# Indstilling af dato, tiden og tidszonen




## 3


### Indstil tidszonen





- ◀▶-knapper til at vælge en indstilling  
→ -knap




- -knap



- ▲/▼-knapper til at navigere → -knap  
→ ◀▶-knapper til at vælge [OK] →  
-knap

## 4

### Indstil dato og klokkeslæt



- ◀▶-knapper til at navigere → -knap  
→ ▲/▼-knapper til at justere →  
-knap





## Indstilling af dato, tiden og tidszonen



Dato/Tid/Zone

(02/02/2018)

02 . 02 . 2018 10 : 10 : 00

mm/dd/åå

London

OK Afbryd

- ◀▶-knapper til at vælge [OK] →
- ⌂-knap





# Indstilling af sproget på skærmen




## 1


Åbn  
menuskærmen



● MENU-knap



● -knapper →  
 → -knap



● →  
▲/▼-knapper →  
[Sprog ]

## 2

Indstil sproget på  
skærmen



● ▲/▼/◀▶-knapper  
til at vælge en  
indstilling




## Montering af et objektiv




1

Kontroller, at kameraet er slukket



2

Fjern objektivdækslet og kameradækslet




3

Monter objektivet



4


Fjern det forreste objektivdæksel





### 5

Gør klar til optagelse



- Tryk på (1), mens du drejer (2) let, og slip derefter (1).
  - Drej (2) lidt mere, indtil den klikker.
- Zoom ind eller ud, før du fokuserer.








## Afmontering af et objektiv



1

Kontroller,  
at kameraet  
er slukket



2


Afmonter  
objektivet



- Tryk på (1), mens du drejer objektivet mod (2), indtil det ikke kan komme længere.
- Tag det af i den viste retning (3).

3

Monter  
objektivdækslet og  
kameradækslet






# Montering af EF- og EF-S-objektiver




1

Kontroller, at kameraet er slukket



2

Fjern objektivdækslet og kameradækslet




3

Monter en valgfri adapter på objektivet



4

Monter adapteren på kameraet






# Afmontering af EF- og EF-S-objektiver



1

Kontroller, at kameraet er slukket



2


Afmonter adapteren



- Tryk på (1), mens du drejer adapteren mod (2), indtil den ikke kan komme længere.
- Tag den af i den viste retning (3).

3


Afmonter objektivet



- Skub (1), mens du drejer objektivet mod (2), indtil det ikke kan komme længere.
- Tag det af i den viste retning (3).

4

Monter objektivdækslet og kameradækslet






## Brug af et stativ sammen med EF- eller EF-S-objektiver




1

Monter beslaget til stativmontering på adapteren




2

Fastgør stativet i stativmonteringsgevindet

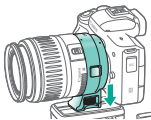




## Brug af EF- eller EF-S-objektivets billedstabilisering

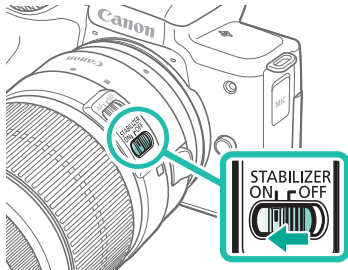



Sådan holder du kameraet

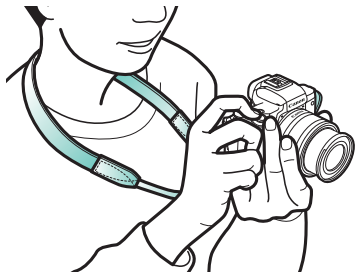




# Grundlæggende oplysninger om kameraet



Afprøvning af kameraet ▶



Delenes navne



Til/Fra



Udløserknap



Søger



Optagelsesmetoder



Justering af skærmens vinkel



Rammer på optagesskærmen



Visningsindstillinger for optagelse





# Grundlæggende oplysninger om kameraet



Visningsindstillinger for afspilning



Brug af Quick Control-skærmen



Brug af menuskærmen



Indtastning af tegn



Indikatorvisning



Berøringsbetjening ➔





# Grundlæggende oplysninger om kameraet

## Afprøvning af kameraet



Optagelse af stillbilleder  
(Sceneintelligent automatisk)



Optagelse af film  
(Sceneintelligent automatisk)



Visning af stillbilleder



Visning af film



Sletning af billeder



# Afprøvning af kameraet


Optagelse af stillbilleder (Sceneintelligent automatisk)



- Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motivet og optagelsesbetingelserne.
- Der vises rammer omkring registrerede ansigter og motiver, hvilket angiver, at de er i fokus.

1

Tænd kameraet



2

Indstil metoden



- Indstil optagemetoden →  
-knap



- (1) Sceneikon
- (2) Resterende antal billeder
- (3) Resterende optagelsestid





# Afprøvning af kameraet

Optagelse af stillbilleder (Sceneintelligent automatisk)



- Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motivet og optagelsesbetingelserne.
- Der vises rammer omkring registrerede ansigter og motiver, hvilket angiver, at de er i fokus.


3

Zoom ind eller ud efter behov



4

Fokuser



- Tryk let på udløserknappen.
- Kameraet bipper to gange efter fokusering.



- Der vises et AF-punkt omkring de positioner, der er i fokus.



# Afprøvning af kameraet

Optagelse af stillbilleder (Sceneintelligent automatisk)



- Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motivet og optagelsesbetingelserne.
- Der vises rammer omkring registrerede ansigter og motiver, hvilket angiver, at de er i fokus.

5

Løft flashen efter behov



6

Optag



- Når du har optaget, vises billedet i ca. to sekunder.

- Selv når der vises et billede, kan du tage et andet billede ved at trykke på udløserknappen igen.



# Afprøvning af kameraet


Optagelse af film (Sceneintelligent automatisk)



- Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motivet og optagelsesbetingelserne.
- Der vises rammer omkring registrerede ansigter og motiver, hvilket angiver, at de er i fokus.

1

Tænd kameraet



2

Indstil metoden



- Indstil optagemetoden →  
-knap



- (1) Sceneikon
- (2) Resterende antal billeder
- (3) Resterende optagelsestid





# Afprøvning af kameraet

Optagelse af film (Sceneintelligent automatisk)



- Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motivet og optagelsesbetingelserne.
- Der vises rammer omkring registrerede ansigter og motiver, hvilket angiver, at de er i fokus.

3

Zoom ind eller ud efter behov



4

Start optagelse



- Der vises rammer rundt om registrerede ansigter, der er i fokus.



## Afprøvning af kameraet

Optagelse af film (Sceneintelligent automatisk)



- Hvis du vil bruge fuldautomatisk valg af optimale indstillinger til bestemte motiver, skal du lade kameraet bestemme motivet og optagelsesbetingelserne.
- Der vises rammer omkring registrerede ansigter og motiver, hvilket angiver, at de er i fokus.

---

### 5

Stop optagelse






# Afprøvning af kameraet

## Visning af stillbilleder



1

Indstil visning til  
afspilning



2

Gennemse  
billederne



- ◀-knap: Forrige billede
- ▶-knap: Næste billede






# Afprøvning af kameraet

## Visning af film



1

Indstil visning til afspilning



2

Gennemse billederne



- ◀-knap: Forrige billede
- ▶-knap: Næste billede

3

Afspil filmen



- Film mærkes med [▶].



- ▲-knap: Vis filmafspilningspanel





# Afprøvning af kameraet

## Visning af film



### 4

#### Juster lydniveauet



● ◀▶-knapper → [▶]






# Afprøvning af kameraet

## Sletning af billeder



1

Indstil visning  
til afspilning



2

Gennemse  
billederne



- ◀-knap: Forrige billede
- ▶-knap: Næste billede

3

Slet





- ◀▶-knapper → [Slet]



# Delenes navne

Foran

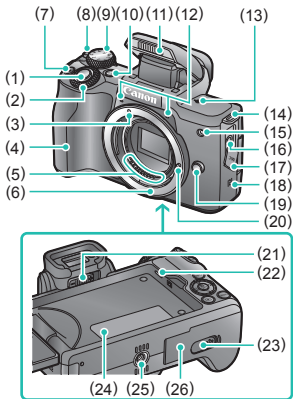


Nr.	Navn	Symbol i denne vejledning
(1)	Udløserknop	
(2)	Kommandovælger	
(3)	Monteringsmærke til EF-M-objektiv	
(4)	Greb	
(5)	Kontakter	
(6)	Objektivfatning	
(7)	Filmknop	
(8)	ON/OFF-kontakt	
(9)	Programvælger	





# Delenes navne

Foran

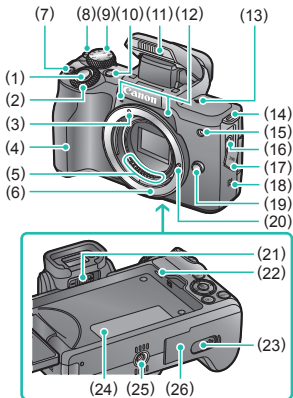


Nr.	Navn	Symbol i denne vejledning
(10)	Multifunktionsknap	M-Fn
(11)	Flash	
(12)	Mikrofon	
(13)	Mærke for billedplan	
(14)	Remholder	
(15)	Lampe	
(16)	Ekstern mikrofon IN-stik	
(17)	Stikdæksel	
(18)	N-mærke	





# Delenes navne

## Foran

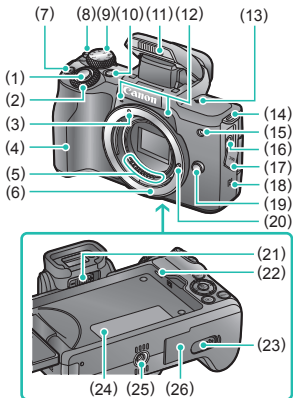


Nr.	Navn	Symbol i denne vejledning
(19)	Udløserknop til objektiv	
(20)	Låsestift til objektiv	
(21)	Dioptrijusteringsknop	
(22)	Højttaler	
(23)	Stikdæksel til DC-kobler	
(24)	Serienummer (nummer på kamerahus)	
(25)	Stativgevind	
(26)	Dæksel til hukommelseskort/ batteri	





# Delenes navne

## Bagpå

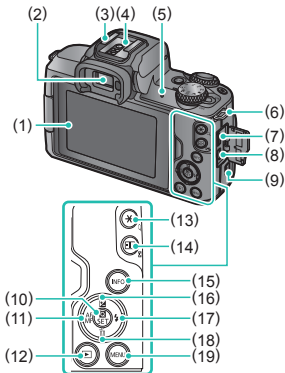


Nr.	Navn	Symbol i denne vejledning
(1)	Skærm/berøringsfølsom skærm	
(2)	Søger	
(3)	Hot shoe	
(4)	Flashesynkroniseringskontakter	
(5)	Indikator	
(6)	Remholder	
(7)	Digitalstik	
(8)	HDMI™-stik	
(9)	Wi-Fi-knap	(Ⓜ)





# Delenes navne

## Bagpå

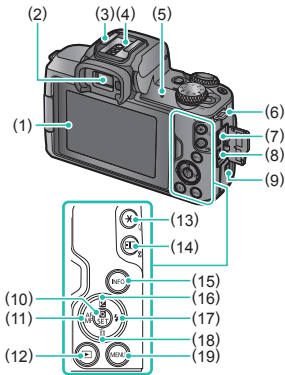

Nr.	Navn	Symbol i denne vejledning
(10)	Quick Control-/indstillingsknap	
(11)	Autofokus/Manuel fokus/ Venstre knap	
(12)	Afspilningsknap	
(13)	AE-låseknap Afspilning: Forstør	
(14)	AF-punkt valg-knap Afspilning: Indeks	
(15)	Informationsknap	INFO
(16)	Eksponeringskompensation/ Op-knap	









# Delenes navne

## Bagpå

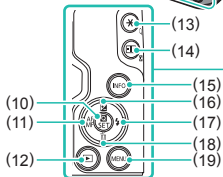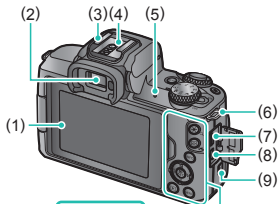


Nr.	Navn	Symbol i denne vejledning
(17)	Flash/Højre-knap	▶
(18)	Slet ét billede/Ned-knap	▼
(19)	Menuknap	<b>MENU</b>





# Delenes navne

## Objektiv

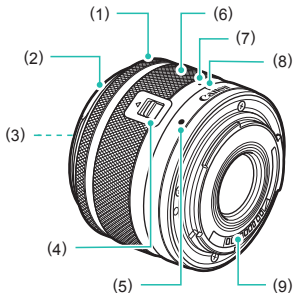


Nr.	Navn
(1)	Fokusering
(2)	Modlysblændefatning
(3)	Filtermonteringsgevind
(4)	Kontakt til objektivetilbagetrækning
(5)	Monteringsmærke til objektiv
(6)	Zoomring
(7)	Indeks til objektivetilbagetrækning
(8)	Zoompositionsindeks
(9)	Kontakter





Til/Fra

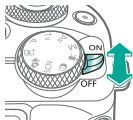

- Tænd: [ON]
- Sluk: [OFF]




## Udløserknop



1

Tryk udløserknappen halvt ned (tryk let for at fokusere)



- Kameraet bipper to gange.

2

Tryk udløserknappen helt ned (når knappen er trykket halvt ned, skal den trykkes helt ned for at tage billedet)



- Kameraet optager.



## 1

### Skift visningsmetoder

- Hvis du vil bruge søgeren, skal du aktivere den ved at holde den tæt på dit øje.

## 2

### Juster dioptrien



- Juster den med skærmen åben.



# Optagelsesmetoder



Brug programvælgeren til at få adgang til de enkelte optagemetoder.



Nr.	Metode	Funktion	Symbol i denne vejledning
(1)	Sceneintelligent auto.-metode/ Hybrid Auto-metode	Fuldautomatisk optagelse med kameravalgte indstillinger.	
(2)	Specialscene-metode	Optagelse med optimale indstillinger for specifikke scener.	<b>SCN</b>
(3)	Kreative filtre-metode	Optagelse med en række ekstra effekter.	






# Optagelsesmetoder




Brug programvælgeren til at få adgang til de enkelte optagemetoder.



Nr.	Metode	Funktion	Symbol i denne vejledning
(4)	Filmoptagemetode	Til optagelse af film.	
(5)	P-, Tv-, Av- og M-metode	Optagelse på flere måder, med dine foretrukne indstillinger.	<b>P/Tv/ Av/M</b>



## Justering af skærmens vinkel

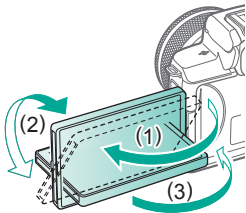

- Mod (1): Skærmen åbnes til ca. 180°.
- Mod (2): Skærmen drejes ca. 180°.
- (3): Vip skærmen mod fronten for at lukke den.





# Rammer på optagelsesskærmen



## Hvid ramme



- Vises omkring motivet eller den persons ansigt, der registreres som hovedmotivet.

## Grøn ramme



- Vises efter kameraet har fokuseret, når du trykker udløserknappen halvt ned.

## Blå ramme



- Vises, når kameraet fortsætter med at fokusere på motiver i bevægelse. Vises lige så længe, som du trykker udløserknappen halvt ned.

## Orange ramme



- Vises, hvis kameraet ikke kan fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned.



# Visningsindstillinger for optagelse



Optagelses-  
oplysninger 1



Optagelses-  
oplysninger 2



Histogram



Ingen  
infovisning



Informations-  
skærm til hurtig  
indstilling

1

Skift  
visningsmetoder





# Visningsindstillinger for afspilning



Ingen infovisning



Informationsvisning 1  
(oversigt)



Informationsvisning 2  
(detaljer)



Informationsvisning 3  
(detaljer)

## 1

Skift  
visningsmetoden






# Brug af Quick Control-skærmen



1

Åbn indstillings-skærmen



- (1) Indstillingsemner
- (2) Indstillingsmuligheder

2

Vælg indstillingsemnet



3

Vælg indstillingsmuligheden









## Brug af Quick Control-skærmen



- Hvis du vil indstille emner, der er mærket med [ **INFO** ], skal du trykke på **INFO**-knappen.

- Hvis du vil indstille emner, der er mærket med [  ], skal du trykke på -knappen.
- Hvis du vil indstille emner, der er mærket med [  ], skal du dreje -vælgeren.

### 4

Bekræft valget, og afslut





# Brug af menuskærmen

(Når den er indstillet til [📷] → [Menuvisning] → [Med vejledning])




1

Åbn  
menuskærmen



2

Vælg en  
hovedfane





# Brug af menuskærmen

(Når den er indstillet til [📷] → [Menuvisning] → [Med vejledning])



- (1) Hovedfane
- (2) Underfane
- (3) Indstillingsemner
- (4) Indstillingsmuligheder

## 3

Vælg en underfane



## 4

Vælg indstillingsemnet



- Nogle emner vælges med ▲/▼-knapperne på en anden skærm, når du til en start har trykket på [SET]-knappen.





## Brug af menuskærmen

(Når den er indstillet til [📷] → [Menuvisning] → [Med vejledning])



5

Vælg indstillingsmuligheden



6

Bekræft valget, og afslut



7

Vend tilbage til optagelsesskærmen



- Tryk på **MENU**-knappen for at vende tilbage til skærmen i trin 2, og tryk på den igen for at vende tilbage til optagelsesskærmen.







# Indtastning af tegn



## Indtastning af tegn



- Tryk på et tegn for at indtaste det.

## Flytning af markøren



- Tryk på [←]/[→].

## Skift af indtastningsmetode



- [⇧]: Skift til store bogstaver
- [1/!@]: Skift til tal eller symboler

## Sletning af tegn



- Tryk på [X].





## Indtastning af tegn



### Angivelse af linjeskift



- Tryk på [↵].

### Bekræftelse af indtastning



- Tryk på **[MENU]**, og tryk derefter på [OK].

### Gå tilbage til den forrige skærm






## Indikatorvisning



Indikatorvisning varierer afhængigt af kamerametoden.

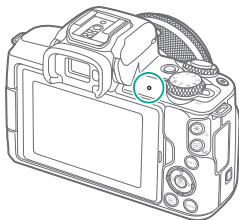

Farve	Status	Kamerametode
Grøn	Tændt	<ul style="list-style-type: none"><li>● Optagelse af stillbilleder til hukommelseskortet eller læsning af stillbilleder fra kortet</li></ul>
	Blinker langsomt	<ul style="list-style-type: none"><li>● Tilsluttet til en computer</li><li>● Display Fra</li></ul>
	Blinker	<ul style="list-style-type: none"><li>● Optagelse af film til hukommelseskortet eller læsning af film fra kortet</li><li>● Transmittering via Wi-Fi</li></ul>



# Grundlæggende oplysninger om kameraet

## Berøringsbetjening



Quick Control-skærm



MENU



Afspilning



# Berøringsbetjening

## Quick Control-skærm




### Åbning af indstillingsskærmen



- Tryk på **[Q]**.

### Indstilling af kameraet



- Tryk på et indstillingsemne (1)  
→ valgmulighed (2).

### Skift skærm



- For emner, der er mærket med **[INFO]**, skal du trykke på **[INFO]**.
- For emner, der er mærket med **[MENU]**, skal du trykke på **[MENU]**.

- For emner, der er mærket med **[INFO]**, skal du trykke på **[INFO]**.





# Berøringsbetjening

## Quick Control-skærm



Gå tilbage til den forrige skærm



- Tryk på [↶].

Justering af bjælkerne



- Tryk på, eller træk bjælken.





# Berøringsbetjening

## MENU




### Indstilling af kameraet




- Tryk på en hovedfane (1) → underfane (2) → indstillingsemne (3) → valgmulighed (4).

### Gå tilbage til den forrige skærm




- Tryk på **[MENU]**.

### Tilføjelse eller fjernelse af afkrydsninger



- Tryk på et afkrydsningsfelt.

### I stedet for at trykke på **INFO**-knappen



- Tryk på **[INFO]**.





# Berøringsbetjening

## MENU




I stedet for  
at trykke på  
**MENU**-knappen



- Tryk på **[MENU]**.

I stedet for  
at trykke på  
**SET**-knappen



- Tryk på **[SET]**.







# Berøringsbetjening

## Afspilning



Visning af billeder  
individuelt



- Næste billede:  
Træk mod venstre
- Forrige billede:  
Træk mod højre

Afspilning af film



- Afspil: Tryk på [▶]

Handlinger  
i forbindelse  
med film



- Stop: Tryk på  
skærmen
- Genoptag:  
Tryk på [▶]
- Juster lydniveau:  
Tryk på [🔊]

Skift visning til  
oversigtsvisning





# Berøringsbetjening

## Afspilning



Visning af færre  
billeder




Forstørrelse  
af billeder



- Tryk hurtigt to gange.

Reducering af  
forstørrede billeder



- Gendan original  
størrelse:  
Tryk på 





# Optagelse



Auto-metode	Bestemte motiver (Specialscene)	Billedeffekter (Creative Assist)
Billedeffekter (Kreative filtre)	Manuel metode	Optagelse af film i filmmetode
Praktiske funktioner		



Optagelse af stillbilleder  
(Sceneintelligent automatisk)



Optagelse af film  
(Sceneintelligent automatisk)



Hybrid Auto-metode



# Hybrid Auto-metode



Du kan oprette en kort film om dagen ved blot at tage stillbilleder. Kameraet optager videoklip på 2-4 sekunder af scenen før hver optagelse. Disse videoklip kombineres senere i et filmresume.

1

Indstil  
optagemetoden



2

Komponer billedet,  
og tag billedet






# Optagelse



Auto-metode	Bestemte motiver (Specialscene)	Billedeffekter (Creative Assist)
Billedeffekter (Kreative filtre)	Manuel metode	Optagelse af film i filmmetode
Praktiske funktioner		




 Selvportræt



 Portræt



 Jævne hudtoner




 Landskab



 Sport



 Næroptagelse





# Optagelse




Auto-metode	Bestemte motiver (Specialscene)	Billedeffekter (Creative Assist)
Billedeffekter (Kreative filtre)	Manuel metode	Optagelse af film i filmmetode
Praktiske funktioner		



 Mad




 Panorering




 Håndholdt natsscene



 HDR-modlyskontrol



 Lydløs metode



## Bestemte motiver (Specialscene)



 Portræt


Optag motiver, der skiller sig ud fra den slørede baggrund, med jævne hudtoner og hår, der ser blødt ud.

1

Indstil  
optagemetoden



- **SCN**-metode →  
-knap



- ▲/▼-knapper →  
 → -knap

2

Optag






## Bestemte motiver (Specialscene)



 Selvportræt

De billedbehandlingsfunktioner, der kan tilpasses for selvportrætter, omfatter hududglatning samt lysstyrke- og baggrundsjustering, så du skiller dig ud.



 Jævne hudtoner

Behandler billederne og får huden til at se glattere ud.



 Landskab

Optag åbne landskaber eller lignende med skarpt fokus fra nær til fjern med livagtig gengivelse af blå himmel og grønne områder.








## Bestemte motiver (Specialscene)



 Sport

Optag kontinuerligt, mens kameraet bevarer motiver i bevægelse i fokus.



 Næroptagelse

Tag nærbilleder af blomster eller andre små motiver for at vise dem forstørret på dine billeder.



 Mad

Juster farvetoner for at få mad til at se frisk og indbydende ud.






## Bestemte motiver (Specialscene)



 Håndholdt  
nattescene


Tag smukke billeder af aftenmotiver eller portrætter med aftenscener i baggrunden.



 HDR-modlyskontrol

Der tages tre på hinanden følgende billeder ved forskellige indstillinger for lysstyrke, hver gang du optager, og kameraet kombinerer billedområderne med den optimale lysstyrke i ét billede. Denne metode kan reducere de udvaskede højlys og tab af detaljer i skygger, der har en tendens til at forekomme i optagelser med blandede lyse og mørke billedområder.



 Lydløs metode

Optag lydløse scener uden lukkerlyde eller andre betjeningslyde.





# Optagelse af motiver mod flydende baggrunde



 Panorering

Ved at panorere kan du sløre baggrunden for at give en fornemmelse af fart.

Monter et objektiv, der er kompatibel med [SCN]-metode, for at reducere sløring af motivet og for at bevare motiverne tydelige og skarpe.

## 1

### Indstil optagemetoden



- **SCN**-metode →  
-knap



- ▲/▼-knapper →  
 → -knap

## 2

### Optag



- Før optagelse skal du trykke udløserknappen halvt ned, mens du bevæger kameraet, så det følger motivet.





## Optagelse af motiver mod flydende baggrunde



 Panorering

Ved at panorere kan du sløre baggrunden for at give en fornemmelse af fart.

Monter et objektiv, der er kompatibel med [ikon]-metode, for at reducere sløring af motivet og for at bevare motiverne tydelige og skarpe.



- Bevar motivet i bevægelse i den vist ramme, og tryk udløserknappen helt ned.
- Når du har trykket udløserknappen helt ned, skal du fortsætte med at flytte kameraet for at følge motivet.



# Optagelse



Auto-metode	Bestemte motiver (Specialscene)	Billedeffekter (Creative Assist)
Billedeffekter (Kreative filtre)	Manuel metode	Optagelse af film i filmmetode
Praktiske funktioner		



Optagelse med dine foretrukne effekter



# Optagelse med dine foretrukne effekter



Optag med dine foretrukne effekter i **A+**-metode ved at justere baggrundslør, lysstyrke eller andre indstillinger. Nemt at opsætte ved at vælge fra forudindstillinger, der er gemt på kameraet.

## 1

Indstil optagemetoden



- **A+**-metode →  
● **SET**-knap

## 2

Åbn indstillings-skærmen



- **◀▶**-knapper →  
● **SET**-knap

## 3

Vælg indstillingsemnet



- **◀▶**-knapper →  
● **SET**-knap





## Optagelse med dine foretrukne effekter



Optag med dine foretrukne effekter i **A<sup>+</sup>**-metode ved at justere baggrundslør, lysstyrke eller andre indstillinger. Nemt at opsætte ved at vælge fra forudindstillinger, der er gemt på kameraet.

---

### 4

Optag






# Optagelse




Auto-metode	Bestemte motiver (Specialscene)	Billedeffekter (Creative Assist)
<b>Billedeffekter (Kreative filtre)</b>	Manuel metode	Optagelse af film i filmmetode
Praktiske funktioner		



 Kornet S/H



 Blød fokusering




 Vidvinkeleffekt



 Vandfarveeffekt



 Legetøjskameraeffekt



 Miniatureffekt








# Optagelse




Auto-metode	Bestemte motiver (Specialscene)	Billedeffekter (Creative Assist)
<b>Billedeffekter (Kreative filtre)</b>	Manuel metode	Optagelse af film i filmmetode
Praktiske funktioner		




 HDR Art Standard




 HDR Art Vivid



 HDR Art bold



 HDR Art embossed



# Billedeffekter (Kreative filtre)



 Kornet S/H

Tag monokrome billeder med et gynet, barskt udtryk.

## 1

Indstil  
optagemetoden



-  metode →
-  knap



- ▲/▼-knapper →
-  → -knap

## 2

Justér  
effektniveauet





## Billedeffekter (Kreative filtre)



 Kornet S/H

Tag monokrome billeder med et gynet, barskt udtryk.

### 3

#### Optag


- ▲/▼-knapper →  
[Filtereffektniveau] →
- ◀▶-knapper →
- -knap





## Billedeffekter (Kreative filtre)




 Blød fokusering


Optag billeder, som om der var monteret et filter til blød fokusering på kameraet.



 Vidvinkleffekt

Tag billeder med vidvinkelobjektivets forvrængningseffekt.



 Vandfarveeffekt

Blødgør farverne for at få billeder, der ligner akvareller.





## Billedeeffekter (Kreative filtre)



Legetøjskameraeffekt

Optag billeder, der ligner billeder, der er taget med et legetøjskamera, ved at fortone dem (mørkere, slørede billedhjørner) og ændre den generelle farve.



HDR Art Standard

Tilføj en effekt for at få billederne til at ligne malerier med lav kontrast med flade nuancer.



HDR Art Vivid


Tilføj en effekt for at få billederne til at ligne livagtige illustrationer.





## Billedeeffekter (Kreative filtre)



 HDR Art bold

Tilføj en effekt for at få billederne til at ligne oliemalerier med lav kontrast med tydelige omrids.



 HDR Art embossed

Tilføj en effekt for at få billederne til at ligne gamle, falmende fotos med tydelige omrids og en mørk stemning.





# Kreative filtre (Miniatureeffekt)



 Miniatureeffekt

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområder uden for det valgte område.

## 1

Indstil  
optagemetoden



● -metode →  
● -knap



● -knapper →  
●  → -knap





## Kreative filtre (Miniatureeffekt)



 Miniatureeffekt

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområder uden for det valgte område.

## 2

Vælg den position, der skal være i fokus og det område, der ikke må sløres



- Flyt rammen:  
-knap →  
▲/▼-knapper







## Kreative filtre (Miniatureeffekt)



 Miniatureeffekt

Får billedet til at ligne en miniaturemodel ved at sløre billedområder uden for det valgte område.



● Flyt AF-punktet:

-knap →

▲/▼/◀/▶-knapper

### 3

Vend tilbage til optagelses-skærmen



### 4

Optag





# Optagelse



Auto-metode	Bestemte motiver (Specialscene)	Billedeffekter (Creative Assist)
Billedeffekter (Kreative filtre)	<b>Manuel metode</b>	Optagelse af film i filmmetode
Praktiske funktioner		



Indstilling af optagelse fra en enkelt skærm



Fokusering



Billedernes lysstyrke



Ændring af IS-indstillinger



Billedfunktioner



Flash




# Optagelse



Auto-metode	Bestemte motiver (Specialscene)	Billedeffekter (Creative Assist)
Billedeffekter (Kreative filtre)	<b>Manuel metode</b>	Optagelse af film i filmmetode
Praktiske funktioner		



Bestemte lukkerhastigheder  
og blændeværdier ➤



Tilpasning af kameraet ➤





# Indstilling af optagelse fra en enkelt skærm



Informationsskærmen til hurtig indstilling giver praktisk adgang til en række optagelsesindstillinger fra en enkelt skærm.

1

Indstil optagemetoden



- P-metode →  
● -knap

2

Åbn Informations-skærmen til hurtig indstilling



- Tryk på **INFO**-knappen nogle få gange.



- -knap





# Indstilling af optagelse fra en enkelt skærm



Informationsskærmen til hurtig indstilling giver praktisk adgang til en række optagelsesindstillinger fra en enkelt skærm.


## 3

Vælg en funktion



## 4

Indstil kameraet



• -knapper eller  
-vælger for  
at justere





## Indstilling af optagelse fra en enkelt skærm





Informationsskærmen til hurtig indstilling giver praktisk adgang til en række optagelsesindstillinger fra en enkelt skærm.



- -knapper eller **INFO**-knap for at justere



- -knapper eller -knap for at justere



- -knapper eller -vælger for at justere



# Optagelse

## Billedernes lysstyrke



Auto-metode	Bestemte motiver (Specialscene)	Billedeffekter (Creative Assist)
Billedeffekter (Kreative filtre)	<b>Manuel metode</b>	Optagelse af film i filmmetode
Praktiske funktioner		



Justering af billedlysstyrke  
(Eksponeringskompensation)




Autoeksponeringsbracketing  
(AEB-optagelse)



Lås billedets lysstyrke/  
eksposering (AE-lås)



Ændring af ISO-hastighed



Justering af ISO-  
autoindstillinger



Ændring af målemetode



# Optagelse

## Billedernes lysstyrke



Auto-metode	Bestemte motiver (Specialscene)	Billedeffekter (Creative Assist)
Billedeffekter (Kreative filtre)	<b>Manuel metode</b>	Optagelse af film i filmmetode
Praktiske funktioner		



Automatisk korrektion af lysstyrke og kontrast (Auto belysningsoptimering)



Optagelse af lyse motiver (Højlys tone prioritet)



Deaktivering af eksponeringssimulation





# Justering af billedlysstyrke (Eksponeringskompensation)



Indstil til -



±0



Indstil til +

Standardeksponering kan justeres i intervaller på 1/3 trin i området fra -3 til +3.

1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →  
⊞-knap

2

Indstil kameraet



- ⚙-vælger

3

Komponer billedet,  
og tag billedet





# Autoeksponeringsbracketing (AEB-optagelse)



Undereksposering



Overeksponering

Der optages tre billeder ved forskellige eksponeringsniveauer, hver gang du optager. Bracketingbredde er justerbar i intervaller på 1/3 trin inden for et område på  $\pm 2$  trin, centreret om eksponeringskompensationsniveauet.

1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →  
[P]-knap

2


Åbn  
menuskærmen



- **MENU**-knap →  
[CAMERA]-knap

3

Indstil kameraet



- [CAMERA] →  
[Eksp.komp./AEB]
- Eksponerings-  
kompensation:  
[LEFT/RIGHT]-knapper  
AEB: [GEAR]-vælger



# Lås billedets lysstyrke/eksponering (AE-lås)



Uden AE-lås



AE-lås

Du kan låse eksponeringen, før du tager billeder, eller du kan indstille fokus og eksponering separat.

1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →  
[P]-knap

2

Lås eksponeringen



- [**\***] vises,  
og eksponeringen  
er låst.

3

Komponer billedet,  
og tag billedet





# Ændring af ISO-hastighed



Lav



Høj

Vælg [AUTO] for at få ISO-hastigheden indstillet automatisk til at passe til optagetilstanden og motiv, eller juster ISO-hastigheden manuelt til at svare til den måde, du optager på. Højere værdier øger ISO-hastigheden, mens lavere værdier reducerer den.

1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →  
● -knap

2

Åbn ISO-  
hastighedsbjælken



- Tryk på **[ISO/AUTO]**.

3

Indstil kameraet



- -knapper



# Justering af ISO-autoindstillinger



Maksimum  
indstillet lavt



Maksimum  
indstillet højt

Du kan begrænse den maksimale ISO-hastighed, der indstilles automatisk.

1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →  
[SET]-knap

2


Åbn  
menuskærmen



- **MENU**-knap →  
[CAMERA] → [SET]-knap

3

Indstil kameraet



- [CAMERA 2] →  
[CAMERA] ISO-hastigheds-  
indstillinger] →  
[ISO auto] → vælg  
en indstilling



# Ændring af målemetode



Vælg, hvordan kameraet fastsætter lysstyrke.

1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →  
[Q/SET]-knap

2

Åbn indstillings-  
skærmen



3

Indstil kameraet



- [Q] → vælg en  
indstilling



# Automatisk korrektion af lysstyrke og kontrast (Auto belysningsoptimering)



Off  
Deaktivér



Lav



Standard



Høj

1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →  
SET-knap

2

Åbn indstillings-  
skærmen



3

Indstil kameraet



- [INFO] → vælg en  
indstilling



# Optagelse af lyse motiver (Højlys tone prioritet)



Opnå bedre halvtoner i lyse billedområder for at undgå tab af detaljer i motivhøjlys.

1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →  
[SET]-knap

2


Åbn  
menuskærmen



- **MENU**-knap →  
[CAMERA] → [SET]-knap

3

Indstil kameraet



- [CAMERA 2] → [Højlys tone prioritet] →  
vælg en indstilling





# Deaktivering af eksponeringssimulation



Billeder vises ved en lysstyrke, der simulerer den faktiske lysstyrke som optaget. Derfor justeres skærmens lysstyrke også som reaktion på ændringer i eksponeringskompensationen. Denne funktion kan deaktiveres for at bevare skærmens lysstyrke på et niveau, der er god til optagelse, upåvirket af eksponeringskompensationen.

1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →  
[SET]-knap

2

Åbn  
menuskærmen



- **MENU**-knap →  
[CAMERA] → [SET]-knap

3

Indstil kameraet



- [CAMERA 3] →  
[Eksp.simulation] →  
[Deaktiver]



# Optagelse

## Billedfunktioner



Auto-metode	Bestemte motiver (Specialscene)	Billedeffekter (Creative Assist)
Billedeffekter (Kreative filtre)	<b>Manuel metode</b>	Optagelse af film i filmmetode
Praktiske funktioner		



Tilpasning af farvetoner  
(Picture Style)



Optagelse af naturlige farver  
(Hvidbalance)



Tilpasning af Picture Styles



Brugerdefineret hvidbalance



Lagring af brugerdefinerede  
Picture Styles



Manuel korrigerung  
af hvidbalancen





# Optagelse

## Billedfunktioner




Auto-metode	Bestemte motiver (Specialscene)	Billedeffekter (Creative Assist)
Billedeffekter (Kreative filtre)	<b>Manuel metode</b>	Optagelse af film i filmmetode
Praktiske funktioner		



Manuel indstilling af farvetemperatur med hvidbalance



Korrektion af objektivabberationer



Reduktion af støj i optagelse ved høj ISO-hastighed



Brug af støjreduktion for multioptagelse



Støjreduktion ved langsomme lukkerhastigheder



# Tilpasning af farvetoner (Picture Style)



Standard



Landskab

Vælg farveindstillinger, der udtrykker scener eller motiver godt.

1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →  
SEI-knap

2


Åbn indstillings-  
skærmen



3

Indstil kameraet



-  → vælg en  
indstilling



# Tilpasning af Picture Styles



Tilpas parametre for Picture Styles, f.eks. kontrast eller farvemætning.

1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →  
SET-knap

2

Åbn indstillings-  
skærmen



3

Indstil kameraet



- [INFO] → vælg  
en indstilling →  
**INFO**-knap





## Tilpasning af Picture Styles



Tilpas parametre for Picture Styles, f.eks. kontrast eller farvemætning.

---



- Vælg et emne:  
▲/▼-knapper
- Tilpas: ◀▶-knapper





# Lagring af brugerdefinerede Picture Styles



Gem forudindstillinger (f.eks.  eller ) , som du har tilpasset, som nye Picture Styles. Du kan oprette flere Picture Styles med forskellige indstillinger for parametre som f.eks. skarphed eller kontrast.

1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →  
-knap

2


Åbn indstillings-  
skærmen



3

Indstil kameraet





-  → vælg et  
brugerdefineret stilnummer  
→ **INFO**-knap





## Lagring af brugerdefinerede Picture Styles



Gem forudindstillinger (f.eks.  eller ), som du har tilpasset, som nye Picture Styles. Du kan oprette flere Picture Styles med forskellige indstillinger for parametre som f.eks. skarphed eller kontrast.

- Vælg et emne:  
▲/▼-knapper
- Tilpas: ◀▶-knapper







# Optagelse af naturlige farver (Hvidbalance)



Dagslys



Overskyet



Tungsten Lys

Ved at justere hvidbalancen (WB) kan du opnå mere naturlige farver for det motiv, du tager billeder af.

1

Indstil optagemetoden



- **P**-metode →  
Ⓟ-knap


2

Åbn indstillings-skærmen



3

Indstil kameraet



- **[AWB]** → vælg en indstilling



# Brugerdefineret hvidbalance



Indlæsning af hvidbalance

Ved at justere hvidbalancen i forhold til lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.

1

Indstil optagemetoden



- **P**-metode → 

2

Optag en hvid genstand



- Med en almindelig hvid genstand, der fylder hele skærmen.



- Fokuser og optag.

3

Åbn menukærmen



- **MENU**-knap →  → 





# Brugerdefineret hvidbalance



Indlæsning af hvidbalance

Ved at justere hvidbalancen i forhold til lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.

## 4

### Indlæs hvidebalancedataene



- [CAMERA] → [Brugerdefineret WB]



- Vælg dit billede fra trin 2 → [SET]-knap → [OK] → [SET]-knap

## 5

### Vend tilbage til optagelsesskærmen





## Brugerdefineret hvidbalance



Indlæsning af hvidbalance

Ved at justere hvidbalancen i forhold til lyskilderne kan du opnå mere naturlige farver under lysforholdene, der hvor du tager billeder. Indstil hvidbalancen under den samme lyskilde, som oplyser dit billede.


6

Åbn indstillings-skærmen



7

Indstil kameraet





# Manuel korrigering af hvidbalancen



Optagelse i dagslys



Korrigeret

Du kan korrigere hvidbalancen manuelt. Justeringen har samme effekt, som hvis der blev brugt et farvetemperaturkonverteringsfilter eller farvekompensationsfilter (der fås i handlen).

1

Indstil optagemetoden



- **P**-metode →  
SET-knap


2

Åbn indstillings-skærmen




3

Indstil kameraet



- **[AWB]** → vælg en indstilling →  
**INFO**-knap



- Juster:  
▲/▼/◀/▶-knapper  
→ **MENU**-knap



# Manuel indstilling af farvetemperatur med hvidbalance



Der kan angives en værdi, der repræsenterer farvetemperaturen med hvidbalance.

1

Indstil optagemetoden



- **P**-metode →  
[SET]-knap

2

Åbn indstillings-skærmen



3

Indstil kameraet



- [AWB] → [K 5200]  
→ [OK]-knap





## Manuel indstilling af farvetemperatur med hvidbalance



Der kan angives en værdi, der repræsenterer farvetemperaturen med hvidbalance.

- Vælg en farvetemperatur:  
◀-knapper →  
**MENU**-knap





# Korrektion af objektivabberationer



Eksempel: Periferisk  
illuminations-  
korrektion → Deaktivér



Eksempel: Periferisk  
illuminations-  
korrektion → Aktivér

Korriger en række billedproblemer fra objektivets egenskaber.

## 1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →  
[SET]-knap

## 2


Åbn  
menuskærmen



- **MENU**-knap →  
[CAMERA] → [SET]-knap

## 3

Indstil kameraet



- [CAMERA]1 → [Korrektion  
af obj aberration]



- Vælg et emne  
uden [CAMERA]







# Korrektion af objektivabberationer




Eksempel: Periferisk  
illuminations-  
korrektion → Deaktivér



Eksempel: Periferisk  
illuminations-  
korrektion → Aktivér

Korrigerer en række billedproblemer fra objektivets egenskaber.





# Reduktion af støj i optagelse ved høj ISO-hastighed



Du kan vælge mellem tre niveauer for støjreduktion: [Standard], [Høj], [Lav]. Denne funktion er særlig effektivt ved optagelse med høj ISO-hastighed.

## 1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →  
[SET]-knap

## 2

Åbn  
menuskærmen



- **MENU**-knap →  
[CAMERA]-knap → [SET]-knap

## 3

Indstil kameraet



- [CAMERA]5 → [Støjred.  
v. høj ISO-hast.] →  
vælg en indstilling



# Brug af støjreduktion for multioptagelse



Kombiner automatisk fire billeder, der er optaget samtidigt for at reducere støj. Sammenlignet med at indstille [Støjred. v. høj ISO-hast.] til [Høj] minimerer denne funktion tabet af billedkvalitet, samtidig med at den reducerer støj.

## 1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →  
[SET]-knap

## 2


Åbn  
menuskærmen



- **MENU**-knap →  
[CAMERA] → [SET]-knap

## 3

Indstil kameraet



- [CAMERA]5 → [Støjred.  
v. høj ISO-hast.] →  
[NR]



# Støjreduktion ved langsomme lukkerhastigheder



Reducerer støj fra lange eksponeringer ved lukkerhastigheder på ét sekund eller langsommere.

1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →  
[SET]-knap

2

Åbn  
menuskærmen



- **MENU**-knap →  
[CAMERA]-knap → [SET]-knap

3

Indstil kameraet



- [CAMERA] → [Støjreduktion ved lang eksp.] → vælg en indstilling



# Optagelse

## Fokusering



Auto-metode	Bestemte motiver (Specialscene)	Billedeffekter (Creative Assist)
Billedeffekter (Kreative filtre)	<b>Manuel metode</b>	Optagelse af film i filmmetode
Praktiske funktioner		



Optagelse i manuel fokusmetode



Finjustering af fokus



Nem identificering af fokusområdet (MF-peaking)



Valg af AF-metode



Forstørret visning for at kontrollere fokus



Optagelse med motivets øjne i fokus





# Optagelse

## Fokusering



Auto-metode	Bestemte motiver (Specialscene)	Billedeffekter (Creative Assist)
Billedeffekter (Kreative filtre)	<b>Manuel metode</b>	Optagelse af film i filmmetode
Praktiske funktioner		



Optagelse med Servo AF



Ændring af fokusindstillingen



Valg af motiver ved at berøre





# Optagelse i manuel fokusmetode



Du kan bruge manuel fokus, når det ikke er muligt at fokusere med AF-metode. Forstør visningen for at gøre det nemmere at fokusere.

## 1

Indstil optagemetoden




- **P**-metode →  
[SET]-knap

## 2

Vælg **[MF]**



- EF-M-objektiver:  
←-knap →  
[Manuel fokus]



- Andre objektiver:  
Indstil skift til MF

## 3

Aktiver forstørrelse



- [Magnification icon]-knap →  
[Gear icon]-vælger






## Optagelse i manuel fokusmetode



Du kan bruge manuel fokus, når det ikke er muligt at fokusere med AF-metode. Forstør visningen for at gøre det nemmere at fokusere.

4

Vis et område, der skal fokuseres på



- ▲/▼/◀/▶-knapper
- Centrér visningen igen:  
**INFO**-knap

5

Fokuser



6

Optag







# Finjustering af fokus



Autofokus



Fokusring

Hvis du bruger et objektiv, der er kompatibelt med denne funktion, kan du finjustere fokus ved at dreje fokusringen efter autofokusering.

1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →  
[SET]-knap

2


Åbn  
menuskærmen



- **MENU**-knap →  
[CAMERA]-knap → [SET]-knap

3

Indstil kameraet



- [CAMERA] → [Elektronisk MF f. objektiv] → [Aktivér efter One-Shot AF]





## Finjustering af fokus



Autofokus




Fokusring

Hvis du bruger et objektiv, der er kompatibelt med denne funktion, kan du finjustere fokus ved at dreje fokusringen efter autofokusering.

**4**

Fokuser



- Tryk udløserknappen halvt ned.

**5**

Optag





# Nem identificering af fokusområdet (MF-peaking)



MF-peaking fra



MF-peaking til

Kanterne af motiver, der er i fokus, vises i farver for at gøre det nemmere at fokusere manuelt. Du kan justere farverne og følsomheden (niveauet) for kantregistrering efter behov.

## 1

Indstil optagemetoden



- **P**-metode →  
[SET]-knap

## 2


Åbn  
menuskærmen




- **MENU**-knap →  
[CAMERA] → [SET]-knap

## 3

Indstil kameraet



- [CAMERA] → [Indstilling af MF-peaking] →  
[Peaking] → [Til]



- Vælg et emne.



# Valg af AF-metode



+Spring



Zone AF



1-punkts AF

Skift autofokusmetode (AF), så den passer til optageforholdene.

1

Indstil optagemetoden



- **P**-metode →  
SET-knap

2

Åbn indstillings-skærmen



3

Indstil kameraet



- **[AF □]** → vælg en indstilling



## Forstørret visning for at kontrollere fokus



Visningen kan blive forstørret for at kontrollere fokus, når AF-metoden er indstillet til [AF ( )] eller [AF □].

1

Indstil  
optagemetoden



● P-metode →  
SET-knap


2

Aktiver  
forstørrelse



3

Zoom ind eller  
ud efter behov






## Forstørret visning for at kontrollere fokus



Visningen kan blive forstørret for at kontrollere fokus, når AF-metoden er indstillet til [AF ( )] eller [AF □].

### 4

Vælg et område, der skal fokuseres på



- Tryk på ▲/▼/◀▶-knapperne for at få vist et område, der skal fokuseres på.
- Tryk på **INFO**-knappen for at centrere visningen igen.



# Optagelse med motivets øjne i fokus



Ved næroptagelser af personers ansigter kan du optage med motivets øjne i fokus.

1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →  
[SET]-knap

2

Åbn  
menuskærmen



- **MENU**-knap →  
[CAMERA] → [SET]-knap

3

Indstil kameraet



- [CAMERA] →  
[Øjendetekning AF] →  
[Aktivér]

4

Ret kameraet  
mod motivet





## Optagelse med motivets øjne i fokus



Ved næroptagelser af personers ansigter kan du optage med motivets øjne i fokus.

---

### 5

Optag







# Optagelse med Servo AF



I denne metode kan du tage billeder af motiver i bevægelse uden at gå glip af et billede, fordi kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering, så længe du holder udløserknappen trykket halvt ned.

1

Indstil optagemetoden



- **P**-metode →  
-knap

2

Åbn indstillings-skærmen



3


Indstil kameraet



- [ONE SHOT] →  
[SERVO]

4

Fokuser





## Optagelse med Servo AF



I denne metode kan du tage billeder af motiver i bevægelse uden at gå glip af et billede, fordi kameraet fortsætter med at justere fokus og eksponering, så længe du holder udløserknappen trykket halvt ned.

---

### 5

Optag





# Ændring af fokusindstillingen



Aktivér: Fokuser på motiver i bevægelse



Deaktivér: Fokuser på motiver i ro

Du kan ændre kameraets standardindstilling til konstant at fokusere på motiver, det rettes mod, selvom du ikke trykker på udløserknappen. I stedet kan du begrænse kameraet til kun at fokusere i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvt ned.

## 1

Indstil optagemetoden



- **P**-metode →  
[SET]-knap

## 2

Åbn menuskærmen



- **MENU**-knap →  
[CAMERA]-knap → [SET]-knap

## 3

Indstil kameraet



- [CAMERA] → [Kontin. AF]  
→ [Deaktivér]



## Valg af motiver ved at berøre



AF □



AF 😊

Du kan vælge motiver ved at berøre en persons ansigt eller andre ting, der vises på skærmen.

1

Vælg et motiv



2

Optag





# Ændring af IS-indstillinger



Til



Fra

Konfigurer billedstabilisering via kameramenuen, når du bruger et EF-M-objektiv med billedstabilisering.

1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →  
[SET]-knap

2


Åbn  
menuskærmen



- **MENU**-knap →  
[CAMERA] → [SET]-knap

3

Indstil kameraet



- [CAMERA] →  
[IS-indstillinger] →  
[IS-indstilling] →  
vælg en indstilling



# Optagelse

## Flash



Auto-metode	Bestemte motiver (Specialscene)	Billedeffekter (Creative Assist)
Billedeffekter (Kreative filtre)	<b>Manuel metode</b>	Optagelse af film i filmmetode
Praktiske funktioner		



Ændring af flashindstillingerne




Justering af flaskeponeringskompensation



Optagelse med FE-lås



Ændring af flashens udladningstidspunkt



Ændring af flashmålingsmetode



Justering af flashoutput




# Ændring af flashindstillingerne



Du kan ændre flashindstillingerne, så de passer til den scene, der skal optages.

## 1

Vælg  
flashindstillingen



- ►-knappen → Vælg en indstilling



# Justering af flasheksponeringskompensation



Indstil til -



Indstil til +

Ligesom med almindelig eksponeringskompensation kan du justere flasheksponeringen fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.

## 1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →  
● -knap

## 2

Løft flashen




## 3

Indstil kameraet



- -knap → →  
● **MENU**-knap



- [eks.komp.]







## Justering af flasheksponeringskompensation



Indstil til -



Indstil til +

Ligesom med almindelig eksponeringskompensation kan du justere flasheksponeringen fra -2 til +2 i intervaller på 1/3 trin.



- Juster efter behov.



# Optagelse med FE-lås



FE-lås



Uden FE-lås  
(overeksponeret)

Ligesom med AE-lås kan du låse eksponeringen til optagelser med flash.

1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →  
[SET]-knap

2

Løft flashen



3

Vælg  
flashindstillingen



- ▶-knap → [⚡]

4

Lås flash-  
eksponeringen



- [**\***] vises, og  
eksponeringen  
er låst.





## Optagelse med FE-lås



FE-lås



Uden FE-lås  
(overeksponeret)

Ligesom med AE-lås kan du låse eksponeringen til optagelser med flash.

### 5

Komponer billedet,  
og tag billedet





# Ændring af flashens udladningstidspunkt



Flash med første lukkerlamel



Flash med anden lukkerlamel

Du kan ændre flashens og lukkerens udladningstidspunkt.

1

Indstil optagemetoden



- **P**-metode →  
[SET]-knap

2


Åbn  
menuskærmen




- **MENU**-knap →  
[CAMERA] → [SET]-knap

3

Indstil kameraet



- [CAMERA] →  
[Flashkontrol]



- [Indbyggede flashindst.]





## Ændring af flashens udladningstidspunkt




Flash med første  
lukkerlamel



Flash med anden  
lukkerlamel


Du kan ændre flashens og lukkerens udladningstidspunkt.



- [Lukkersynk.] →  
vælg en indstilling



# Ændring af flashmålingsmetode



Evaluerende



Gennemsnit

[Evaluerende] flashmåling, som aktiverer standardflasheksposering, kan ændres til måling af gennemsnitsflash i hele måleområdet som ved brug af eksternt målt flash.

1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →  
[SET]-knap

2


Åbn  
menuskærmen




- **MENU**-knap →  
[CAMERA] → [SET]-knap

3

Indstil kameraet



- [CAMERA] →  
[Flashkontrol]



- [E-TTL II måling] →  
[Gennemsnit]



# Justering af flashoutput



Flashoutput:  
Minimum




Flashoutput:  
Maksimum

Vælg mellem de tre flashniveauer  
i **Tv-/Av-/M**-metode.

1

Indstil  
optagemetoden



- **Tv/Av/M**  
-metoder →

2


Åbn  
menuskærmen




- **MENU**-knap →  
 →

3

Indstil kameraet



- [1] →  
[Flashkontrol]



- [Indbyggede  
flashindst.]





## Justering af flashoutput




Flashoutput:  
Minimum




Flashoutput:  
Maksimum

Vælg mellem de tre flashniveauer  
i **Tv-/Av-/M**-metode.



- [Flashindstill.] →  
[Manuel flash]



- [flashoutput] →  
vælg en indstilling





# Optagelse

Bestemte lukkerhastigheder og blænde-værdier



Auto-metode	Bestemte motiver (Specialscene)	Billedeffekter (Creative Assist)
Billedeffekter (Kreative filtre)	<b>Manuel metode</b>	Optagelse af film i filmmetode
Praktiske funktioner		



Bestemte lukkerhastigheder  
(Tv-metode)



Bestemte blænder (Av-metode)



Bestemte lukkerhastigheder  
og blænder (M-metode)



Optagelse med lang  
eksponeringstid (Bulb)



Optagelse af film ved bestemte  
lukkerhastigheder og blænder



## Bestemte lukkerhastigheder (Tv-metode)



Langsom



Hurtig

Indstil den ønskede lukkerhastighed, før du optager. Kameraet justerer automatisk blænden, så den passer til lukkerhastigheden.

1

Indstil  
optagemetoden



- **Tv**-metode →  
● -knap

2

Indstil  
lukkerhastigheden



- -vælger

3

Optag





## Bestemte blænder (Av-metode)



Lille



Stor

Indstil blænden, før du optager. Kameraet justerer automatisk lukkerhastigheden, så den passer til blænden.

1

Indstil  
optagemetoden



- **Av**-metode →  
● -knap

2

Indstil blænden



- -vælger

3

Optag





# Bestemte lukkerhastigheder og blænder (M-metode)



Indstil lukkerhastigheden, blænden og ISO-hastigheden, før du optager, for at opnå den ønskede eksponering.

1

Indstil optagemetoden



- M-metode →  
Ⓜ-knap

2

Indstil ISO-hastigheden



- Tryk på [ISO] [AUTO]  
→ ⏏-knapper

3

Indstil lukkerhastigheden og blænden



- Indstil lukkerhastigheden:  
⚙-vælger
- Indstil blænden:  
▲-knap →  
⚙-vælger





## Bestemte lukkerhastigheder og blænder (M-metode)



Indstil lukkerhastigheden, blænden og ISO-hastigheden, før du optager, for at opnå den ønskede eksponering.

---

### 4

Optag





# Optagelse med lang eksponeringstid (Bulb)



Med bulb-eksponeringer eksponeres optagelserne, så længe du holder udløserknappen helt nede.

1

Indstil  
optagemetoden



- **M**-metode →  
● -knap

2

Indstil kameraet



- -vælger →  
● [BULB]

3

Optag





# Optagelse af film ved bestemte lukkerhastigheder og blænder



Manuel film

Indstil lukkerhastigheden, blænde og ISO-hastighed, før du optager.

1

Indstil optagemetoden



- -metode →
- -knap → →
- -knap

2

Indstil ISO-hastigheden



- Tryk på **[ISO]AUTO**

3

Indstil lukkerhastigheden og blænden





## Optagelse af film ved bestemte lukkerhastigheder og blænder



Manuel film

Indstil lukkerhastigheden, blænde og ISO-hastighed, før du optager.

### 4

#### Start optagelse



- Indstil lukkerhastigheden:



- Indstil blænden:








# Optagelse


## Tilpasning af kameraet



Auto-metode	Bestemte motiver (Specialscene)	Billedeffekter (Creative Assist)
Billedeffekter (Kreative filtre)	<b>Manuel metode</b>	Optagelse af film i filmmetode
Praktiske funktioner		



Konfiguration af Berør og træk AF



Konfigurering af brugerdefinerede funktioner



Tildeling af funktioner til knapper



# Konfiguration af Berør og træk AF



Med Berør og træk AF kan du flytte AF-punktet ved at berøre og trække skærmen, mens du kigger gennem søgeren.

1

Indstil  
optagemetoden




- **P**-metode →  
[SET]-knap

2

Åbn  
menuskærmen



- **MENU**-knap →  
[CAMERA]-knap → [SET]-knap



- [CAMERA]5 → [Indst. for  
Berør og træk AF]



- [Berør og træk AF] →  
[Akt.]



# Konfigurering af brugerdefinerede funktioner



Konfigurer brugerdefinerede funktioner på fanen [F5] i menuen for at tilpasse, hvordan kameraet fungerer, så det passer til dine optagelsespræferencer. Du kan også tildele almindeligt anvendte funktioner til specifikke knapper.

1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →  
[SET]-knap

2


Åbn  
menuskærmen




- **MENU**-knap →  
[F5] → [SET]-knap

3

Indstil kameraet



- [F5] → [Brugerdef.  
funk. (C.Fn)] →  
vælg et emne



- Vælg en funktion.






## Konfigurering af brugerdefinerede funktioner



Konfigurer brugerdefinerede funktioner på fanen [F5] i menuen for at tilpasse, hvordan kameraet fungerer, så det passer til dine optagelsespræferencer. Du kan også tildele almindeligt anvendte funktioner til specifikke knapper.



- Vælg en indstilling.



# Tildeling af funktioner til knapper



Gentidel knappers funktioner, f.eks. udløserknappen, eller tidel almindelige funktioner til **M-Fn**-knappen.

1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →  
[SET]-knap

2

Åbn  
menuskærmen




- **MENU**-knap →  
[Y]-knap → [SET]-knap



- [Y]5 → [Brugerdef. funk. (C.Fn)] → [Brugerkontrol]

3

Vælg det  
kontrollement,  
der skal tildes



- Vælg en knap eller vælger, der skal tildes.






## Tildeling af funktioner til knapper



Gentidel knappers funktioner, f.eks. udløserknappen, eller tidel almindelige funktioner til **M-Fn**-knappen.

### 4

Vælg den funktion,  
der skal tildeles





# Optagelse



Auto-metode	Bestemte motiver (Specialscene)	Billedeffekter (Creative Assist)
Billedeffekter (Kreative filtre)	Manuel metode	Optagelse af film i filmmetode
Praktiske funktioner		



Optagelse af film



Låsning af filmlysstyrken



Justering af filmlysstyrken



Deaktivering af automatisk  
langsom lukker



Optagelse af Timelapse-film



Miniaturemodel-effekt i film  
(Miniatureeffekt-film)





# Optagelse



Auto-metode	Bestemte motiver (Specialscene)	Billedeffekter (Creative Assist)
Billedeffekter (Kreative filtre)	Manuel metode	<b>Optagelse af film i filmmetode</b>
Praktiske funktioner		



Justering af lydniveau under optagelse



Deaktivering af vindfilteret



Brug af dæmpeled




Korrigerig af kamerarystelse, når der optages film





# Optagelse af film






Optag film i -metode ved brug af en række effekter og funktioner.

**1**

Indstil  
optagemetoden



- -metode →
- -knap → vælg en metode
- -knap

**2**

Start optagelse



**3**

Stop optagelse





# Låsning af filmlysstyrken



Du kan låse eksponeringen under optagelse.

1

Indstil  
optagemetoden



- -metode →
- -knap → →
- -knap

2

Lås eksponeringen



- vises, og eksponeringen er låst.

3

Start optagelse





# Justering af filmlysstyrken



Indstil til -



Indstil til +

Med automatisk eksponering kan du justere eksponeringen inden for et interval fra -3 til +3 trin.

## 1

Indstil  
optagemetoden



- -metode →
- -knap → vælg en metode →

## 2


Juster  
eksponeringen



- Indstil eksponeringen:
  - -knap →
  - -vælger

## 3

Start optagelse





# Deaktivering af automatisk langsom lukker



Automatisk langsom lukker kan blive deaktiveret, hvis bevægelser i film er grove. Men i svag belysning kan film se mørkere ud.

## 1

Indstil optagemetoden



- ▶ [video]-metode →
- [SET]-knap → vælg en metode → [SET]-knap

## 2

Åbn menuskærmen




- **MENU**-knap →
- [CAMERA]-knap → [SET]-knap

## 3

Indstil kameraet



- [CAMERA/5] →
- [video]-knap Autom. langs. lukker]



- [A-SLOW OFF]



# Optagelse af Timelapse-film



Timelapse-film kombinerer billeder, der er optaget automatisk med et angivet interval. Enhver gradvis ændring af motivet (f.eks. som ændringer i et landskab) afspilles i fast motion.

## 1

Indstil  
optagemetoden



- ▶ [Timelapse]-metode →
- [MENU]-knap → vælg en metode → [MENU]-knap

## 2


Åbn  
menuskærmen




- [MENU]-knap →
- [CAMERA] → [MENU]-knap

## 3

Indstil kameraet



- [CAMERA 1] →
- [Timelapse-film]



- [Timelapse] →
- vælg en scene →
- juster efter behov






## Optagelse af Timelapse-film



Timelapse-film kombinerer billeder, der er optaget automatisk med et angivet interval. Enhver gradvis ændring af motivet (f.eks. som ændringer i et landskab) afspilles i fast motion.

**4**

Vend tilbage til optagelsesskærmen



**5**

Monter kameraet og start optagelse





# Miniaturemodeeffekt i film (Miniatureeffektfilm)



Miniatureeffektfilm

Får billedet til at ligne en miniaturemodel i film ved at sløre billedområder uden for det valgte område.

1

Indstil  
optagemetoden



- -metode →
- -knap → vælg en metode → -knap

2

Åbn indstillings-  
skærmen



3

Indstil kameraet



- [OFF] → vælg en indstilling





## Miniaturomodeeffekt i film (Miniaturomodeeffektfilm)



 Miniaturomodeeffektfilm

Får billedet til at ligne en miniaturomodel i film ved at sløre billedområder uden for det valgte område.



- Flyt rammen:



- Flyt AF-punktet:



### 4

Vend tilbage til optagelsesskærmen



### 5

Start optagelse







# Justering af lydniveau under optagelse



Justering af lydniveau under optagelse

Når denne er indstillet til [Auto], justeres optageniveauet (lydniveauet) automatisk under optagelsen. Hvis du foretrækker at justere niveauet manuelt, så det passer til scenen, skal du ændre det til [Manual].

1

Indstil optagemetoden



- -metode →
- -knap → vælg en metode → -knap

2


Åbn menukærmen




- **MENU**-knap → → -knap

3

Indstil kameraet



- 1 → [Lydoptagelse]



- [Lydoptagelse] → [Manual]






## Justering af lydniveau under optagelse



Justering af lydniveau  
under optagelse

Når denne er indstillet til [Auto], justeres optageniveauet (lydniveauet) automatisk under optagelsen. Hvis du foretrækker at justere niveauet manuelt, så det passer til scenen, skal du ændre det til [Manual].



- [Opt. niveau] →  
◀▶-knap



# Deaktivering af vindfilteret



Støj fra optagelsessteder med stærk vind kan reduceres med vindfilteret. Hvis der ikke er nogen vind, kan optagelser lyde unaturlige, når denne indstilling anvendes. I dette tilfælde skal du indstille [Vindfilter] til [Deaktiver].

1

Indstil  
optagemetoden



- [Video] metode →
- [SET]-knap → vælg en metode → [SET]-knap

2


Åbn  
menuskærmen



- MENU-knap →
- [CAMERA] → [SET]-knap

3

Indstil kameraet



- [CAMERA 1] →
- [Lydoptagelse]



- [Vindfilter/dæmpeled]






## Deaktivering af vindfilteret



Støj fra optagelsessteder med stærk vind kan reduceres med vindfilteret. Hvis der ikke er nogen vind, kan optagelser lyde unaturlige, når denne indstilling anvendes. I dette tilfælde skal du indstille [Vindfilter] til [Deaktiver].



- [Vindfilter] →  
[Deaktiver]



# Brug af dæmpeled



Optagelse på  
støjende steder

Dæmpeledet kan forhindre lydforvrængning på støjende optagelsessteder. Der er tre mulige indstillinger: [Aktivér], [Deaktivér] eller [Automatisk] for automatisk aktivering/deaktivering efter behov.

1

Indstil  
optagemetoden



- [Video] metode →
- [SET]-knap → vælg en metode → [SET]-knap

2


Åbn  
menuskærmen



- **MENU**-knap →
- [CAMERA] → [SET]-knap

3

Indstil kameraet



- [CAMERA 1] →
- [Lydoptagelse]



- [Vindfilter/dæmpeled]






## Brug af dæmpeled



Optagelse på  
støjende steder

Dæmpeledet kan forhindre lydforvrængning på støjende optagelsessteder. Der er tre mulige indstillinger: [Aktivér], [Deaktivér] eller [Automatisk] for automatisk aktivering/deaktivering efter behov.



- [Dæmpeled] →  
[Aktivér]



# Korrigerig af kamerarystelse, når der optages film



Aktivér



Deaktivér

Billedstabilisering i kameraet korrigerer for kamerarystelser, når du optager film. Kamerarystelser kan korrigeres selv uden et objektiv, der er udstyret med billedstabilisering.

## 1

Indstil  
optagemetoden



- [Video mode] →
- [SET] -knap → vælg en metode → [SET] -knap

## 2


Åbn  
menuskærmen




- **MENU**-knap →
- [Camera icon] → [SET] -knap

## 3

Indstil kameraet



- [Camera icon] →
- [IS-indstillinger]



- [Digital IS icon] →
- vælg en indstilling



# Optagelse



Auto-metode	Bestemte motiver (Specialscene)	Billedeffekter (Creative Assist)
Billedeffekter (Kreative filtre)	Manuel metode	Optagelse af film i filmmetode
Praktiske funktioner		



Kontinuerlig optagelse



Brug af selvudløseren




Optagelse ved at trykke på skærmen (Touch udløser)



Ændring af billedkvalitet



Optagelse i RAW-format



Forhindre aktivering af AF-hjælpelys







# Optagelse




Auto-metode	Bestemte motiver (Specialscene)	Billedeffekter (Creative Assist)
Billedeffekter (Kreative filtre)	Manuel metode	Optagelse af film i filmmetode
<b>Praktiske funktioner</b>		



Ændring af billedformat



Ændring af størrelse for  
filmoptagelse



Brug af Autovaterpas





# Kontinuerlig optagelse



Tryk udløserknappen helt ned, og hold den nede for at optage kontinuerligt.

1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →

2

Åbn indstillings-  
skærmen



3

Indstil kameraet



- →

4

Optag



- Bliv ved med at trykke udløserknappen helt ned.



# Brug af selvudløseren



Med selvudløseren kan du medtage dig selv i gruppebilleder eller andre tidsindstillede optagelser. Kameraet tager billedet ca. 10 sekunder, efter at du har trykket udløserknappen helt ned.

1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →  
[SET]-knap

2

Åbn indstillings-  
skærmen



3

Indstil kameraet



- [Off] → [C10]

4

Optag





## Optagelse ved at trykke på skærmen (Touch udløser)



Med denne indstilling kan du optage ved blot at trykke på skærmen og fjerne fingeren igen i stedet for at trykke på udløserknappen. Kameraet fokuserer på motiverne og justerer automatisk billedets lysstyrke.

# 1

### Indstil kameraet



- Tryk på [OFF] og skift til [Touch].

# 2

### Optag





# Ændring af billedkvalitet



	24,0 megapixel/ høj kvalitet		Ca. 10,6 megapixel/høj kvalitet		Ca. 5,9 megapixel/høj kvalitet		Ca. 3,8 megapixel/ normal kvalitet
	24,0 megapixel/ normal kvalitet		Ca. 10,6 megapixel/ normal kvalitet		Ca. 5,9 megapixel/ normal kvalitet		

1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →


2

Åbn indstillings-  
skærmen



3

Indstil kameraet



- → vælg en  
indstilling



# Optagelse i RAW-format



Kameraet kan tage billeder i JPEG- og RAW-format. RAW-billeder er "rå" data, før de behandles for at oprette JPEG-filer.

1

Indstil optagemetoden



- **P**-metode →  
[SET]-knap

2

Åbn indstillings-skærmen



3

Indstil kameraet



- [INFO] → vælg JPEG-billedkvalitet →  
**INFO**-knap



- Vælg RAW som optagelsesmetode.



# Forhindre aktivering af AF-hjælpelys



Lampen lyser for at hjælpe dig med at fokusere, når du trykker udløserknappen halvt ned i svag belysning. Du kan deaktivere denne lampe.

1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →  
[SET]-knap

2


Åbn  
menuskærmen




- **MENU**-knap →  
[CAMERA] → [SET]-knap

3

Indstil kameraet



- [CAMERA] →  
[AF-hjælpelys aktivt]



- [Deaktivér]



# Ændring af billedformat



3:2



4:3



16:9



1:1

1

Indstil  
optagemetoden



- **P**-metode →  
Ⓟ-knap

2

Åbn indstillings-  
skærmen



3

Vælg  
indstillingsemnet



- **[3:2]** → vælg en  
indstilling





# Ændring af størrelse for filmoptagelse



Ændring af størrelse for filmoptagelse. Billedhastigheden angiver, hvor mange billeder der optages pr. sekund, og dine indstillinger afhænger af NTSC- eller PAL-indstillingen.

1

Indstil optagemetoden



- -metode →
- -knap → vælg en metode → -knap

2

Åbn indstillings-skærmen



3

Indstil kameraet



- → vælg en indstilling



# Brug af Autovaterpas



Autovaterpas hjælper med at holde filmene lige, mens du optager dem.

1

Indstil  
optagemetoden



- ▶ [video] metode →
- [SET]-knap → vælg en metode → [SET]-knap

2


Åbn  
menuskærmen



- **MENU**-knap →
- [CAMERA] → [SET]-knap

3

Indstil kameraet



- [CAMERA] 5 →
- [IS-indstillinger] →
- [IS-indstilling] → [Fra]



- [CAMERA] 5 →
- [video] Autovaterp.]





## Brug af Autovaterpas



Autovaterpas hjælper med at holde filmene lige, mens du optager dem.



● [Akt.]



# Afspilning



Visning	Søgning	Administration
Sletning af billeder	Redigering af stillbilleder	Anvendelse af dine foretrukne effekter (Creative Assist)
Behandling af RAW-billeder med kameraet	Redigering af film	



Visning af stillbilleder




Forstørrelse af billeder



Diasshow



Visning af film



Visning af filmresumeer




## Visning af stillbilleder



Efter optagelse af billeder kan du få dem vist på skærmen.

**1**

Indstil visning til afspilning



**2**

Gennemse billederne






## Forstørrelse af billeder



Billeder, du afspiller, kan forstørres.

1

Indstil visning til afspilning



2

Gennemse billederne



3

Forstør eller reducer det viste billede



- Forstør: \*-knap
- Forstør mere:  
Bliv ved med at holde  
\*-knappen nede
- Enkeltbilledvisning:  
▶-knap







## Forstørrelse af billeder



Billeder, du afspiller, kan forstørres.



- Reducer: -knap
- Reducer mere:  
Bliv ved med at holde  
-knappen nede

### 4

Flyt det viste område efter behov



- Flyt: -knapper
- Enkeltbilledvisning:  
-knap




# Diasshow



Du kan automatisk afspille billeder fra et hukommelseskort.

1

Indstil visning til afspilning

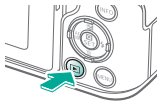

2


Åbn  
menuskærmen





- **MENU**-knap →  → -knap

3

Indstil kameraet



- [3] → [Diasshow]



- [Start]






## Visning af film



Efter optagelse af film kan du få dem vist på skærmen.

1

Indstil visning til afspilning



2

Gennemse billederne



3

Afspil filmen



- Film mærkes med [▲].



- ▲-knap: Vis filmafspilningspanel





## Visning af film



Efter optagelse af film kan du få dem vist på skærmen.

### 4

#### Juster lyd niveaue




● ◀▶-knapper → ▶▶



- Skru op for lyd niveaue: ▲-knap
- Skru ned for lyd niveaue: ▼-knap




## Visning af filmresumeer



Der oprettes automatisk en kort film med scener, der inkluderer dine billeder, i -metode. Afspilning af et filmresume viser de scener, der er optaget den pågældende dag.

1

Indstil visning til afspilning



2

Gennemse billederne



- Filmresumeer er mærket med .


3

Afspil filmen





## Visning af filmresumeeer



Der oprettes automatisk en kort film med scener, der inkluderer dine billeder, i -metode. Afspilning af et filmresume viser de scener, der er optaget den pågældende dag.

### 4

#### Juster lydniveauet



- Skru op for lydniveauet: ▲-knap
- Skru ned for lydniveauet: ▼-knap



# Afspilning



Visning	Søgning	Administration
Sletning af billeder	Redigering af stillbilleder	Anvendelse af dine foretrukne effekter (Creative Assist)
Behandling af RAW-billeder med kameraet	Redigering af film	



Finde billeder i en oversigt



Søgning efter billeder ud fra betingelser



Søgning efter billeder med kommandovælgeren




## Finde billeder i en oversigt



Du kan hurtigt finde de ønskede billeder ved at vise flere billeder ad gangen i en oversigt.

1



Indstil visning til afspilning



2

Vis billeder i en oversigt



- Vis flere billeder:  
-knap
- Vis flere billeder pr. skærm: Tryk på -knappen flere gange

3

Find billederne



-    -knapper




# Søgning efter billeder ud fra betingelser



Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver.

1

Indstil visning til afspilning



2

Åbn indstillings-skærmen



3

Find billederne



- ▲/▼-knapper til at navigere → ◀▶-knapper til at justere





## Søgning efter billeder ud fra betingelser



Du kan hurtigt finde billeder på et hukommelseskort fyldt med billeder ved at filtrere billedvisningen ud fra betingelser, du angiver.



- Matchende billeder vises i gule rammer.





# Søgning efter billeder med kommandovælgeren



Brug kommandovælgeren til hurtigt at finde og springe mellem ønskede billeder i henhold til dine angivne betingelser.

1


Åbn  
menuskærmen




- MENU-knap →  
[▶] → [SET]-knap

2

Angiv en  
søgebetingelse




- [▶]3 → [Billedspring  
m/⚙️]



- Vælg en indstilling.

3

Indstil visning til  
afspilning





## Søgning efter billeder med kommandovælgeren



Brug kommandovælgeren til hurtigt at finde og springe mellem ønskede billeder i henhold til dine angivne betingelser.

### 4

Find billederne







# Afspilning



Visning	Søgning	Administration
Sletning af billeder	Redigering af stillbilleder	Anvendelse af dine foretrukne effekter (Creative Assist)
Behandling af RAW-billeder med kameraet	Redigering af film	



Beskyttelse af individuelle billeder



Beskyttelse af flere billeder



Bedømmelse af billeder




# Beskyttelse af individuelle billeder



Individuelle billeder kan beskyttes for at forhindre utilsigtet sletning af vigtige billeder.

1

Indstil visning til afspilning



2

Gennemse billederne



3

Åbn indstillings-skærmen



4

Beskyt



● [O] → [Aktivér]



# Beskyttelse af flere billeder



Billeder kan beskyttes enten med [🔑] på indstillingskærmen eller med [▶️]-menuen. [Beskyt billeder] kan bruges til individuelle billeder, en række af billeder eller hele mapper eller hukommelseskort.

1


Åbn  
menuskærmen




- MENU-knap →  
▶️ → SET-knap

2

Indstil kameraet



- ▶️[1] →  
[Beskyt billeder]



- Vælg en  
udvælgelsesmetode.



- Vælg billeder:  
Vælg et billede →  
SET-knap





## Beskyttelse af flere billeder




Billeder kan beskyttes enten med [🔑] på indstillingsskærmen eller med [Beskyt billeder] i [▶️]-menuen. [Beskyt billeder] kan bruges til individuelle billeder, en række af billeder eller hele mapper eller hukommelseskort.



- Vælg område: Vælg det første billede → vælg det sidste billede



- Alle billeder i mappen: Vælg en mappe → [OK]



- Alle billeder på kort: [OK]




# Bedømmelse af billeder



Organiser billeder ved at bedømme dem på en skala fra 1-6.

1

Indstil visning til afspilning



2

Gennemse billederne




3

Åbn indstillings-skærmen



4

Indstil kameraet



● [★] → vælg en indstilling



# Afspilning



Visning	Søgning	Administration
Sletning af billeder	Redigering af stillbilleder	Anvendelse af dine foretrukne effekter (Creative Assist)
Behandling af RAW-billeder med kameraet	Redigering af film	



Sletning af billeder individuelt



Sletning af flere billeder på en gang






## Sletning af billeder individuelt



Du kan vælge og slette uønskede billeder et ad gangen.  
Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.

**1**

Indstil visning til afspilning



**2**

Gennemse billederne



**3**

Slet



● [Slet]



# Sletning af flere billeder på en gang



Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig.  
Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.

## 1


Åbn  
menuskærmen



- **MENU**-knap →  
 → 

## 2

Indstil kameraet



-  [1] →  
[Slet billeder]



- Vælg en  
udvælgelsesmetode.





## Sletning af flere billeder på en gang




Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig.  
Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.

- Vælg og slet billeder:  
Vælg et billede →  
**MENU**-knap →  
[OK]



- Vælg område:  
Vælg det første  
billede → vælg det  
sidste billede →  
**MENU**-knap →  
[OK]




- Alle billeder i mappen:  
Vælg en mappe →  
[OK]



## Sletning af flere billeder på en gang



Du kan vælge flere billeder for at slette dem samtidig.  
Pas på, når du sletter billeder, da de ikke kan gendannes.



- Alle billeder på kort:  
[OK]



# Afspilning



Visning	Søgning	Administration
Sletning af billeder	<b>Redigering af stillbilleder</b>	Anvendelse af dine foretrukne effekter (Creative Assist)
Behandling af RAW-billeder med kameraet	Redigering af film	



Anvendelse af filtereffekter  
(Kreative filtre)



Rotering af billeder



Korrigerer for røde øjne



Trim



Ændring af størrelse på billeder




## Anvendelse af filtereffekter (Kreative filtre)



Anvend effekter, der svarer til at optage i [LIVE/VIDEO]-metoder, på billeder, og gem dem som separate billeder.

1

Indstil visning til afspilning



2

Gennemse billederne



3

Åbn indstillings-skærmen



4

Indstil kameraet



● [O] → vælg en indstilling





## Anvendelse af filtereffekter (Kreative filtre)



Anvend effekter, der svarer til at optage i [LIV/IKO/IKO/IKO]-metoder, på billeder, og gem dem som separate billeder.

### 5

#### Gem



- Justér effektniveauet:  
◀▶-knapper



- [SET]-knap → [OK]




# Rotering af billeder



Skift retning af billederne, og gem dem.

**1**

Indstil visning til afspilning



**2**

Gennemse billederne



**3**

Åbn indstillings-skærmen



**4**

Rotér billedet



● [Settings Icon] → vælg en indstilling





# Korrigerer for røde øjne



Korrigerer automatisk billeder med røde øjne. Du kan gemme det korrigerede billede som en separat fil.

1


Åbn  
menuskærmen



- MENU-knap →  
[PLAY] → [SET]-knap

2

Korriger røde øjne




- [PLAY] 2] →  
[Rødøje-korrektion]



- Vælg et billede:  
◀▶-knapper
- Korriger: [SET]-knap

3

Gem



- [OK]




# Trim



Du kan angive en del af et billede, der skal gemmes som en separat billedfil.

**1**

Indstil visning til afspilning



**2**

Gennemse billederne




**3**

Åbn indstillings-skærmen



**4**

Trim billedet





# Trim



Du kan angive en del af et billede, der skal gemmes som en separat billedfil.



- Flyt til et andet indstillingsemne:  
-vælger

- Skift størrelse på, eller flyt beskæringsrammen, gør billedet lige, eller ændr billedformatet.

- Ændring af rammestørrelsen  
Reducer: ✖-knap  
Forstør: -knap
- Flyt rammen:  
-knapper



- Gør billedet lige:  
 →  
-vælger




# Trim




Du kan angive en del af et billede, der skal gemmes som en separat billedfil.




- Ændr billedformatet:



- Vis billedet:



- Gem som et nyt






# Ændring af størrelse på billeder



Gem en mindre version af et billede med færre pixel.

1

Indstil visning til afspilning



2

Gennemse billederne




3

Åbn indstillings-skærmen



4

Ændr størrelse



- → vælg en indstilling →
- -knap → [OK]



# Afspilning



Visning	Søgning	Administration
Sletning af billeder	Redigering af stillbilleder	Anvendelse af dine foretrukne effekter (Creative Assist)
Behandling af RAW-billeder med kameraet	Redigering af film	



Anvendelse af dine foretrukne effekter (Creative Assist)




## Anvendelse af dine foretrukne effekter (Creative Assist)



Anvend de ønskede effekter på RAW-billeder, og gem som nye JPEG-filer.

**1**

Indstil visning til afspilning



**2**

Vælg et RAW-billede



**3**

Åbn indstillings-skærmen



**4**

Vælg indstillingsemnet





## Anvendelse af dine foretrukne effekter (Creative Assist)



Anvend de ønskede effekter på RAW-billeder, og gem som nye JPEG-filer.

### 5

Indstil kameraet



- ◀▶-knapper for at vælge et emne



- ◀▶-knapper for at vælge

### 6

Gem



- [Grid]-knap → [OK]





# Afspilning



Visning	Søgning	Administration
Sletning af billeder	Redigering af stillbilleder	Anvendelse af dine foretrukne effekter (Creative Assist)
Behandling af RAW-billeder med kameraet	Redigering af film	



Behandling af RAW-billeder



# Behandling af RAW-billeder



Behandl billeder, der er optaget i RAW-format, på kameraet. De oprindelige RAW-billeder bevares, og en kopi gemmes som en JPEG.

Kun tilgængelig, når programvælgeren er indstillet til **P/Tv/Av/M**.

1


Åbn  
menuskærmen




- **MENU**-knap →  → 

2

Indstil kameraet



-  [2] → [RAW-billedbehandling]



- Vælg en udvælgelsesmetode.



- Vælg et billede →  → **MENU**-knap





# Behandling af RAW-billeder



Behandl billeder, der er optaget i RAW-format, på kameraet. De oprindelige RAW-billeder bevares, og en kopi gemmes som en JPEG.

Kun tilgængelig, når programvælgeren er indstillet til **P/Tv/Av/M**.

## 3

### Kontrollér



- [Brug optageindstillinger] → [OK]



- [Behandlet bil.]



# Afspilning



Visning	Søgning	Administration
Sletning af billeder	Redigering af stillbilleder	Anvendelse af dine foretrukne effekter (Creative Assist)
Behandling af RAW-billeder med kameraet	<b>Redigering af film</b>	



Fjernelse af starten/slutningen af film



Reducering af filstørrelser



Redigering af filmresumeer




## Fjernelse af starten/slutningen af film



Du kan fjerne unødvendige dele i starten eller slutningen af film. Bemærk, at filmresumeer ikke kan fjernes.

1

Indstil visning til afspilning



2

Gennemse dine film



- Vælg en film →  
▲-knap

3

Redigér filmen



- Filmafspilningspanel  
→ [edit icon]

4

Angiv en del, der skal fjernes



- Slet start: [start trim icon]
- Slet slut: [end trim icon]





## Fjernelse af starten/slutningen af film




Du kan fjerne unødvendige dele i starten eller slutningen af film. Bemærk, at filmresumeer ikke kan fjernes.

### 5

#### Kontrollér



- ◀▶-knapper → beslut, hvilken del der skal fjernes → -knap




- ▶▶

### 6

#### Gem



-  → vælg en indstilling



- Vælg en indstilling.




# Reducering af filstørrelser



Du kan reducere filmstørrelser ved at komprimere film.

1

Indstil visning til afspilning



2

Gennemse dine film



- Vælg en film → ▲-knap

3

Redigér filmen



- Filmafspilningspanel → [PC] → [L]

4

Gem



- [Ny fil]





## Reducering af filstørrelser



Du kan reducere filstørrelser ved at komprimere film.



- [Kompr. og gem]






## Redigering af filmresumeer



Individuele kapitler (filmklip), der er optaget i **A**-metode, kan slettes efter behov. Pas på, når du sletter filmklip. De kan ikke gendannes.

1

Indstil visning til afspilning

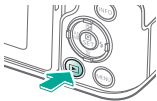

2

Gennemse billederne



- Filmresumeer er mærket med **[SET]**.

3


Åbn indstillings-skærmen





## Redigering af filmresumeer



Individuelle kapitler (filmklip), der er optaget i -metode, kan slettes efter behov. Pas på, når du sletter filmklip. De kan ikke gendannes.

4

Start og stop derefter afspilning



-  → -knap  
→ -knap under afspilning

5

Vælg det videoklip, du vil slette



- 

6

Vælg 



- 

7

Slet




- [OK]



# Trådløse funktioner



Tilgængelige trådløse funktioner



Forberedelse på at bruge trådløse funktioner



Tilslutning til Bluetooth-aktiverede smartphones via Wi-Fi



Tilslutning til NFC-kompatible Android-smartphones via Wi-Fi



Tilslutning til smartphones via Wi-Fi med Wi-Fi-knappen



## Tilgængelige trådløse funktioner



### Tilslutning til en smartphone

Fjernbetjen kameraet og gennemse billeder på kameraet over en Wi-Fi-forbindelse ved at bruge den dedikerede Camera Connect-app på smartphones eller tablets.

Du kan også geotagge billeder og bruge andre funktioner, når kameraet er tilsluttet med Bluetooth®\* og Wi-Fi.

\* Bluetooth-teknologi af lavenergitype (kaldes herefter "Bluetooth")

### Tilslutning til computere

Fjernbetjen kameraet fra en computer, der er tilsluttet via Wi-Fi, ved at bruge EOS Utility, som er software, der anvendes sammen med EOS-kameraer. Med Image Transfer Utility 2 kan billeder på kameraet også sendes til en computer automatisk.

### Tilslutning til printere

Print billeder over en Wi-Fi-forbindelse fra printere, der er kompatible med PictBridge-teknologi (trådløst LAN).

### Tilslutning til webtjenester

Del billeder med venner eller familier på sociale medier eller onlinefototjenesten CANON iMAGE GATEWAY for Canon-kunder, når du har udfyldt medlemsregistreringen (uden afgift).



# Forberedelse på at bruge trådløse funktioner




1


Tænd kameraet

2

Opsæt en Wi-Fi-forbindelse



● (Wi-Fi)-knap



● [Wi-Fi] → [Aktivér]



● (OK)-knap






## Forberedelse på at bruge trådløse funktioner



- **MENU**-knap → [OK]

### 3

#### Afslut Wi-Fi-indstillinger



- Tryk på ((P))-knappen for at lukke denne skærm.

### 4

#### Installer Camera Connect



- Download og installer Camera Connect fra App Store/Google Play.





# Tilslutning til Bluetooth-aktiverede smartphones via Wi-Fi



## 1


### Klargøring



- Se "Forberedelse på at bruge trådløse funktioner" (eller gå til det næste trin, når du er færdig).

## 2


### Dan par med din smartphone



- **MENU**-knap → [🔑] → [🔑1] → [Indst. for trådløs komm.]



- [Bluetooth-funk.] → [Bluetooth-funk.] igen → [Smartphone] → [SET] -knap



- [Parring] → [Vis ikke]





## Tilslutning til Bluetooth-aktiverede smartphones via Wi-Fi




- Aktivér Bluetooth, og start Camera Connect på smartphonen.
- Tryk på kameraets kaldenavn for at parre.

- I iOS skal du også trykke på [Pair/Dan par].

### 3

Brug kameraet til at fuldføre parring.

- Vælg [OK] på bekræftelses-skærmen for parring.
- Tryk på -knappen på meddelelses-skærmen for parring.

### 4

Tilslut via Wi-Fi, og brug Camera Connect







## Tilslutning til Bluetooth-aktiverede smartphones via Wi-Fi



### På Android



- Vælg en anden funktion end [Bluetooth remote controller/Bluetooth-fjernudløser].
- Når enhederne er forbundet via Wi-Fi, vises der en skærm for den valgte funktion.

### På iOS



- Vælg en anden funktion end [Bluetooth remote controller/Bluetooth-fjernudløser].
- Tryk på den viste knap på smartphonen for at kopiere adgangskoden som angivet.

- Vælg kameraets SSID, der skal oprettes forbindelse til, i de viste Wi-Fi-indstillinger.
  - Tryk på adgangskodefeltet, og indsæt adgangskoden for at etablere forbindelse.
  - Vis Camera Connect-skærmen.
- Efter et øjeblik etableres der en Wi-Fi-forbindelse, og der vises en skærm for den valgte funktion på smartphonen.






## Tilslutning til Bluetooth-aktiverede smartphones via Wi-Fi



### 5

#### Afslut tilslutningen




- ((P))-knap → [Afbryd, afslut] → [OK]

#### Opret forbindelse igen



- Hvis du vil oprette forbindelse igen, skal du blot trykke på den ønskede funktion i Camera Connect.

#### Du kan sende billeder fra kameraet til en smartphone



- Under billedafspilning skal du trykke på ((SET))-knappen.



- ((SET))-knap → ((SET))-knap





## Tilslutning til Bluetooth-aktiverede smartphones via Wi-Fi



- På den viste skærm kan du vælge billeder, og hvordan de skal sendes.





# Tilslutning til NFC-kompatible Android-smartphones via Wi-Fi




## 1

### Klargøring

- Se "Forberedelse på at bruge trådløse funktioner" (eller gå til det næste trin, når du er færdig).

## 2

### Opret tilslutning



- Tryk på **N** samtidigt.
- Camera Connect starter på smartphonen, og enhederne forbindes automatisk.

## 3

### Etabler en Wi-Fi-forbindelse



- [OK] → **SET**-knap
- [Wi-Fi tændt] vises på kameraet.

## 4

### Brug Camera Connect



- Brug Camera Connect til fjernoptagelse, gennemse billeder på kameraet, eller gem dem på smartphonen.






## Tilslutning til NFC-kompatible Android-smartphones via Wi-Fi




### 5

#### Afslut tilslutningen




- Når [Wi-Fi tændt]-skærmen ikke vises på kameraet, skal du vælge ((P))-knap → [Afbryd, afslut] → [OK]

#### Opret forbindelse igen




- Aktivér kameraet og smartphonen, og lad **N**-mærkerne røre hinanden.
- Så snart enhederne er forbundet, kan du bruge Camera Connect.

#### Du kan sende billeder fra kameraet til en smartphone



- Under billedafspilning skal du trykke på **SET**-knappen.




- Lad **N**-mærkerne berøre hinanden.





## Tilslutning til NFC-kompatible Android-smartphones via Wi-Fi



- Når enhederne er forbundet, skal du trykke på -knappen, og på den viste skærm skal du vælge billeder, og hvordan de skal sendes.





# Tilslutning til smartphones via Wi-Fi med Wi-Fi-knappen




## 1

### Klargøring


- Se "Forberedelse på at bruge trådløse funktioner" (eller gå til det næste trin, når du er færdig).

## 2

### Tilslut via Wi-Fi



- (Wi-Fi)-knap



- [Smartphone] → [SET]-knap




- [Registrér en enhed til tilslutn.] →  
[Vis ikke] → [SET]-knap





## Tilslutning til smartphones via Wi-Fi med Wi-Fi-knappen




- Kontrollér SSID og password/ adgangskode.



- På smartphonen skal du finde Wi-Fi-netværk og vælge ét med kameraets SSID.

- På smartphonen skal du angive den adgangskode, der vises på kameraet.
- Når du har bekræftet Wi-Fi-forbindelsen, kan du starte Camera Connect og vælge det kamera, der skal oprettes forbindelse til.



- På kameraet: [OK] → -knap








## Tilslutning til smartphones via Wi-Fi med Wi-Fi-knappen



### 3

#### Afslut tilslutningen



- ((P))-knap → [Af Bryd, afslut] → [OK]


#### Opret forbindelse igen



- Start Camera Connect.
- Tryk på [Easy Connection Guide/ Vejledning til Easy Connection], og vælg det kamera, der skal oprettes forbindelse til.

- Du opretter forbindelse ved at følge de viste instruktioner i vejledningen.

#### Du kan sende billeder fra kameraet til en smartphone



- Under billedafspilning skal du trykke på ((SET))-knappen.





## Tilslutning til smartphones via Wi-Fi med Wi-Fi-knappen



-  → -knap → -knap



- På den viste skærm kan du vælge billeder, og hvordan de skal sendes.






# Andre indstillinger



Justering af skærme/meddelelser, så de passer til dit færdighedsniveau




Valg af og oprettelse af mapper




Ændring af filnummerering




Automatisk rotation af lodrette billeder




Formatering af hukommelseskort



Formatering på lavt niveau



Brug af Eco-tilstand



Justering af energisparefunktioner




Ændring af sproget på skærmen






# Andre indstillinger



Justering af skærmlysstyrke



Reducering af rødøje




Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse



Ændring af videosystemet



Tilpasning af visning af optageinfo



Tilpasning af visning af afspilningsinfo



Deaktivering af kameralyde




Deaktivering af lydfeedback



Justering af den berøringsfølsomme skærm




## Andre indstillinger




Aktivering af sensorrensning



Manuel rensning af sensoren




Gendannelse af kameraets standardindstillinger



Lagring af copyrightinformation sammen med billeder



Sletning af al copyrightinformation



Kontrol af certificeringslogoer



# Justering af skærme/meddelelser, så de passer til dit færdighedsniveau



Du kan justere den måde, som dine oplysninger præsenteres, så de passer til dine evner eller præferencer. Du kan også skjule den vejledning, der normalt vises, når du skifter optagemetode eller vælger indstillingsemner.

## 1

Åbn  
menuskærmen



● MENU-knap



● [CAMERA] → [SET]-knap

## 2

Indstil kameraet



● Vælg et emne →  
vælg en indstilling



# Valg af og oprettelse af mapper



Du kan vælge eller oprette mapper, som du vil gemme billeder i. Du kan oprette nye mapper ved at vælge [Opret mappe] på mappevalgskærmen.

1


Åbn  
menuskærmen



- MENU-knap →  
[F1] → [SET]-knap

2


Åbn mappevalg-  
skærmen



- [F1] → [Vælg mappe]

3

Indstil kameraet



- Vælg mapper:  
Vælg en mappe
- Opret mapper:  
[Opret mappe] →  
[OK]



# Ændring af filnummerering



Dine billeder nummereres automatisk i rækkefølge (0001-9999) og gemmes i mapper med op til 9.999 billeder hver. Du kan ændre kameraets tildeling af filnumre.

1


Åbn  
menuskærmen




- MENU-knap →  
[Wrench icon] → [SET]-knap

2

Indstil kameraet



- [Wrench icon] →  
[Filnummerering]



- [Autoreset]





# Automatisk rotation af lodrette billeder



Angiv, om billeder, der er taget lodret, skal roteres automatisk, så de kan vises større på kameraet eller en computer.

## 1


Åbn  
menuskærmen




- MENU-knap →  
[F1] → [SET]-knap

## 2

Indstil kameraet



- [F1] →  
[Autorotering]



- Vælg en indstilling.



# Formatering af hukommelseskort



Før du bruger et nyt hukommelseskort eller et, der er formateret i en anden enhed, skal du formatere kortet med kameraet.

Formatering sletter alle data på hukommelseskortet, og de kan ikke gendannes.

1


Åbn  
menuskærmen



- MENU-knap →  
[MENU] → [SET]-knap

2

Indstil kameraet



- [F1] →  
[Formatér kort]



- [OK]




# Formatering på lavt niveau



Udfør formatering på lavt niveau, hvis kameraet ikke fungerer korrekt, læsning/skrivning af billeder på hukommelseskortet er langsom, kontinuerlig optagelse er langsom eller filoptagelse stopper pludseligt.  
Formatering på lavt niveau sletter alle data på hukommelseskortet, og de kan ikke gendannes.

1


Åbn  
menuskærmen



- **MENU**-knap →  
[MENU] → [SET]-knap

2

Indstil kameraet



- [F1] →  
[Formatér kort]



- **INFO**-knap for at  
vælge (✓) → [OK]



# Brug af Eco-tilstand



Denne funktion giver dig mulighed for at spare batteristrøm i optagemetode. Når kameraet ikke bruges, bliver skærmen hurtigt mørk for at spare på batteriet.

1


Åbn  
menuskærmen




- MENU-knap →  
[Y] → [SET]-knap

2

Vælg  
indstillingsemnet



- [Y] → [Eco-tilstand]



- [Til]



# Justering af energisparefunktioner



Juster tidspunkt for automatisk deaktivering af kamera, skærm og søger (Autosluk, Display Fra og Søger Fra).

1


Åbn  
menuskærmen




- MENU-knap →  
[F2] → [SET]-knap

2


Indstil kameraet



- [F2] →  
[Energisparer]



- Vælg et emne.



- Vælg en indstilling.



# Ændring af sprog på skærmen



Skift sproget på skærmen efter behov.

1


Åbn  
menuskærmen



- **MENU**-knap →  
[F2] → [SET]-knap

2

Vælg  
indstillingsemnet



- [F2] → [Sprog]

3

Indstil kameraet



- Vælg et sprog →  
[SET]-knap



# Justering af skærmlysstyrke



Søger og skærmlysstyrke kan justeres hver for sig.  
Søgerens lysstyrke kan indstilles, når søgeren er aktiv.

1


Åbn  
menuskærmen




- MENU-knap →  
[F2] → [SET]-knap

2

Indstil kameraet



- [F2] →  
[Disp. lysstyrke]



- Lysere: ►-knap
- Mørkere: ◀-knap



# Reducering af rødøje



For at hjælpe med til at forhindre røde øjne kan kameraet tænde lampen for rødøje-korrektion, når der bruges flash i svag belysning.

1


Åbn  
menuskærmen




- MENU-knap →  
 → -knap

2

Indstil kameraet



-  [1] →  
[Flashkontrol]



- [Rødøje Til/Fra]



- [Aktivér]






# Ændring af billedvisningsperioden efter optagelse



1


Åbn  
menuskærmen



- MENU-knap →  
 → -knap

2

Indstil kameraet



-  [1] →  
[Visningstid]



- Vælg en indstilling.



# Ændring af videosystemet



Indstil videosystemet på ethvert tv, der bruges til visning. Denne indstilling bestemmer den billedkvalitet (billedhastighed), der er til rådighed for film.

1


Åbn  
menuskærmen



- MENU-knap →  
[ ] → [SET]-knap

2

Indstil kameraet



- [ ] →  
[Videosystem]



- Vælg en indstilling.



# Tilpasning af visning af optageinfo



Der kan blive vist et gitter på optagelsesskærmen. Du kan også vælge typen af histogram, der skal vises, når der trykkes på **INFO**-knappen.

## 1


Åbn  
menuskærmen




- **MENU**-knap →  
[F4] → [SET]-knap

## 2


Indstil kameraet



- [F4] →  
[Visn. af optageinfo]



- Vælg et emne.



- Vælg en indstilling →  
[OK]



# Tilpasning af visning af afspilningsinfo



Hvilken optageinfo, der vises, ændres, hver gang du trykker på **INFO**-knappen, når skærmen er indstillet til afspilning. Du kan tilpasse de viste oplysninger.

1


Åbn  
menuskærmen




- **MENU**-knap →  
[▶] → [SET]-knap

2

Indstil kameraet



- [▶] 4 → [Visning af afspilningsinfo]



- Vælg en indstilling →  
[OK]



# Deaktivering af kameralyde



Du kan forhindre kameraet i at afspille lyde, når du trykker udløserknappen halvt ned eller aktiverer selvudløseren.

1


Åbn  
menuskærmen




- MENU-knap →
- [ ] → [SET]-knap

2

Indstil kameraet



- [ ] → [Biptone]



- [Deaktivér]




# Deaktivering af lydfeedback



Sørg for, at kameraet ikke afspiller lyde som feedback efter kamerabetjening, f.eks. tryk på knapper eller berøring af skærmen.

1

Åbn  
menuskærmen

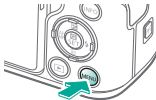

- MENU-knap →  
[MUTE] → [SET]-knap

2

Indstil kameraet



- [MUTE] → [Biptone]



- [Berør] [MUTE]



# Justering af den berøringsfølsomme skærm



Følsomheden af den berøringsfølsomme skærm kan øges, så kameraet reagerer på lettere tryk.

1


Åbn  
menuskærmen




- MENU-knap →  
[F] → [SET]-knap

2

Indstil kameraet



- [F] →  
[Berøringskontrol]



- [Følsom]




# Aktivering af sensorrensning



Billedsensoren renses automatisk for at fjerne støv, hver gang du tænder og slukker kameraet, eller når kameraet lukker ned i metoden Energisparer. Du kan aktivere rensning efter behov.

1


Åbn  
menuskærmen

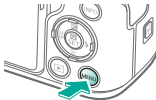


- MENU-knap →  
[F3] → [SET]-knap

2


Indstil kameraet



- [F3] →  
[Sensorrensning]



- [Rens nu] →



- [OK]





## Manuel rensning af sensoren




Eventuelt støv, der sidder tilbage efter den automatiske rensning, kan også fjernes ved hjælp af en blæser (ekstratilbehør) eller et andet specialværktøj.

Billedsensorens overflade er yderst følsom. Hvis sensoren skal renses manuelt, anbefales det, at du anmoder om service fra en Canon-kundesupportafdeling.

**1**

Kontroller,  
at kameraet  
er slukket



**2**

Afmonter  
objektivet



**3**

Rens sensoren





# Gendannelse af kameraets standardindstillinger




Gendan kameraets standardindstillinger i **P/Tv/Av/M** -metode.

Du kan også slette tilpassede funktioner (bortset fra [Brugerkontrol]-indstillinger) ved at bruge [Slet alle brugerdef.(C.Fn)].

1


Åbn  
menuskærmen



- **MENU**-knap →  
[F5] → [SET]-knap

2


Indstil kameraet



- [F5] →  
[Slet indstillinger]



- [Slet alle kameraindst.]



- [OK]




# Lagring af copyrightinformation sammen med billeder



Du kan gemme forfatterens navn og copyrightinformation sammen med billeder ved at indstille oplysningerne på forhånd.

1


Åbn  
menuskærmen




- **MENU**-knap →  
[F] → [SET]-knap

2

Indstil kameraet



- [F]5 →  
[Copyrightinformation]



- Vælg et emne.



- Angiv et navn →  
**MENU**-knap →  
[OK]




# Sletning af al copyrightinformation



Du kan slette både forfatterens navn og copyrightinformation på én gang.

1


Åbn  
menuskærmen




- **MENU**-knap →  
[F5] → [SET]-knap

2

Indstil kameraet



- [F5] →  
[Copyrightinformation]



- [Slet  
copyrightinformation]  
→ [OK]



# Kontrol af certificeringslogoer



Nogle logoer for certificeringskrav, som kameraet opfylder, kan vises på skærmen. Andre certificeringslogoer vises i denne vejledning, på kameraets emballage eller på kamerahuset.

## 1


Åbn  
menuskærmen



- **MENU**-knap →  
[F5] → [SET]-knap

## 2

Kontrollér



- [F5] →  
[Vis certificeringslogo]



## Tal

1 pkt. AF 148

## A

AE-lås 115

AEB-optagelse 114

AF-punkter 148

AF-punktzoom 143

Afsendelse af billeder til en  
smartphone 263, 268, 271

## Afspilning

Berøringsbetjening 81

Billedsøgning 223

Diasshow 216

Film 217

Filmresume 219

Forstørret visning 214

Oversigtsvisning 222

Stillbilleder 213

Visning med spring 225

Ansigt+Spring 148

Auto belysningsoptimering 119

Auto-metode (optagemetode) 42

Av (optagemetode) 171

## B

### Batteripakke

Eco-tilstand 284

Opladning 22

Bedømmelse 231

Beskyt billeder 228, 229

Beskyttelse 228, 229

Beskæring 242



## Billeder

Sletning 233, 234

Visningsperiode 289

Billedformat 208

Billedstabilisering 157

Blød fokusering (optagemetode) 98, 100

Brugerdefineret hvidbalance 130

Bulb-eksponering 174

## C

Camera Connect 261

CANON iMAGE GATEWAY 260

Creative Assist (optagemetode) 94

## D

Dato/tid/zone

Indstillinger 27

Delenes navne 52

Diasshow 216

## E

Eco-tilstand 284

Eksponering

AE-lås 115

FE-lås 162

Kompensation 113

## F

Farve (hvidbalance) 129

Farvemætning 125

Farvetemperatur 133, 134



Favoritter 231

FE-lås 162

Film

Billedkvalitet (pixelantal/  
billedhastighed) 209

Redigering 253, 255, 257

Filnummerering 280

Flash

FE-lås 162

Flasheksponeringskompensation 160

Flashmåling 166

Flashoutput 167

Flashudløsningstidpunkt 164

Metode 159

Flasheksponeringskompensation 160

Fokusering

AF-punkter 148

MF-peaking 147

Servo AF 153

Fokusområde

Manuel fokus 143

Forhindring af billedstøv 296, 297

Forstørret visning 214

## H

HDR Art bold (optagemetode) 98, 102

HDR Art embossed (optagemetode) 98, 102

HDR Art Standard (optagemetode) 98, 101

HDR Art Vivid (optagemetode) 98, 101

HDR-modlyskontrol (optagemetode) 87, 90

Hjælpelinjer 291

Hukommelseskort 24





Hvidbalance (farve) 129

Hybrid Auto (optagemetode) 84

Håndholdt nattescene

(optagemetode) 87, 90

## I

Indikator 75

ISO-hastighed 116

## J

Jævne hudtoner (optagemetode) 87, 88

## K

Kamera

Nulstilling 298

Kompression 205

Kornet S/H (optagemetode) 98

Korrektion med periferisk illumination 136

Kreative filtre 238

Kromatisk aberrationskorrektion 136

## L

Lampe 207, 288

Landskab (optagemetode) 87, 88

Lang eksponering 174

Legetøjskameraeffekt

(optagemetode) 98, 101

Lyde 293, 294

Lydløs metode (optagemetode) 87, 90

## M

M (optagemetode) 172

Mad (optagemetode) 87, 89

Makrofotografi 89



Manuel fokus 143

Menu

Berøringsbetjeninger 79

Grundlæggende betjening 70

MF (Manuel fokusering) 143

MF-peaking 147

Miniatureeffektfilm (optagemetode) 191

Miniatureeffekt (optagemetode) 103

Multifunktionsknap 53, 181

Målemetode 118

## N

Nulstilling 298

Næroptagelse (optagemetode) 87, 89

## O

Objektiv

Afmontering 33, 35

Låsudløser 33, 35

Montering 31, 34

Opladning 22

Oversigtsvisning 222

## P

P (optagemetode) 113

Panorering 91

Picture Style 124, 125, 127

Pixelantal (billedstørrelse) 205

Portræt (optagemetode) 87



## Q

Quick Control-skærm

Berøringsbetjeninger 77

Grundlæggende betjening 68

## R

RAW 206

RAW-billedbehandling 250

Redigering

Rødøje-korrektion 241

Trim 242

Ændring af størrelse på billeder 245

Rem 21

Rensning (billedsensor) 296, 297

Rotering 240

Rødøje-korrektion 241

## S

Selvportræt (optagemetode) 87, 88

Selvudløser

Brug af selvudløseren 203

Sensorrensning 296

Servo AF 153

Skærm

Sprog på skærmen 30

Sletning 233, 234

Sort-hvid billeder 98

Sport (optagemetode) 87, 89

Sprog på skærmen 30

Støjreduktion

Høj ISO-hastighed 138, 139

Lang eksponering 140

Støjreduktion for multioptagelse 139



# Indeks



Støjreduktion ved høj ISO-hastighed 138  
Støjreduktion ved lang eksponering 140  
Søgning 223

## T

Timelapse-film (optagemetode) 189  
Toneprioritet 120  
Touch udløser 204  
Trådløse funktioner 260  
Tv (optagemetode) 170

## V

Vandfarveeffekt (optagemetode) 98, 100  
Vidvinkeeffekt (optagemetode) 98, 100  
Vindfilter 195  
Visning med spring 225  
Visningsperiode 289

## Z

Zone AF 148  
Zoom 43, 46

## Æ

Ændring af størrelse på billeder 245

## Ø

Øjendetektion AF 151



## Forholdsregler for trådløse funktioner



- Før der eksporteres varer eller teknologier, som findes i kameraet, som reguleres af udenlandske lovpligtige bestemmelser om udveksling og samhandel (hvilket også omfatter at tage dem med ud af Japan eller at vise dem til indbyggere uden for Japan), kan det være nødvendigt at indhente eksporttilladelse eller tilladelse til servicetransaktioner fra den japanske regering.
- Da dette produkt omfatter amerikansk krypterede varer, er det underlagt de amerikanske eksportregler og kan ikke eksporteres til eller bringes ind i et land under den amerikanske handelsembargo.
- Sørg for at notere de indstillinger for Wi-Fi ned, du bruger.
- De trådløse indstillinger, som er gemt i dette produkt, kan blive ændret eller slettet, hvis produktet bruges forkert eller på grund af radiobølger eller statisk elektricitet, skade eller fejl.
- Bemærk, at Canon fraskriver sig ansvaret for direkte eller indirekte skade eller tabt indtjening som følge af, at indhold forringes eller forsvinder.
- Ved overførsel af ejerskab, bortskaffelse af produktet eller hvis produktet indsendes til reparation, skal du gendanne standardindstillingerne for trådløs ved at slette de indstillinger, du har angivet.
- Canon vil ikke yde kompensation for skade som følge af tab eller tyveri af produktet.
- Canon fraskriver sig ansvaret for skade eller tab som følge af uautoriseret adgang til eller brug af måleenheder, der er registreret på dette produkt, i tilfælde af at produktet mistes eller bliver stjålet.
- Sørg for at anvende produktet som beskrevet i denne vejledning.





## Forholdsregler for trådløse funktioner



- Sørg for at bruge den trådløse funktion til dette produkt inden for de retningslinjer, som er anført i denne vejledning. Canon accepterer intet ansvar ved skade eller tab, hvis funktionen og produktet anvendes anderledes end beskrevet i denne vejledning.





## Varemærker og licenser



- Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
- App Store, iPhone, og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc.
- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
- Wi-Fi<sup>®</sup>, Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>, WPA<sup>™</sup>, WPA2<sup>™</sup> og Wi-Fi Protected Setup<sup>™</sup> er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Bluetooth<sup>®</sup>-ordmærker og -logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver anvendelse af sådanne mærker af Canon Inc.m er under licens. Alle varemærker og varemærkenavne tilhører deres respektive ejere.
- N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.
- Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, som er givet i licens af Microsoft.





## Varemærker og licenser



- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

\* Bemærkning vises på engelsk som krævet.







## Ansvarsfraskrivelse



- Uautoriseret reproduktion af denne vejledning er forbudt.
- Alle målinger er baseret på Canons teststandarder.
- Oplysningerne samt produktspecifikationer og udseende kan blive ændret uden varsel.
- Illustrationer og skærbilleder i denne vejledning kan se lidt anderledes ud end på selve kameraet.
- Uanset ovenstående punkter påtager Canon sig intet ansvar for noget tab, der opstår i forbindelse med brug af dette produkt.

**Canon**