





**Canon** PIXMA MG7100 series


**1**

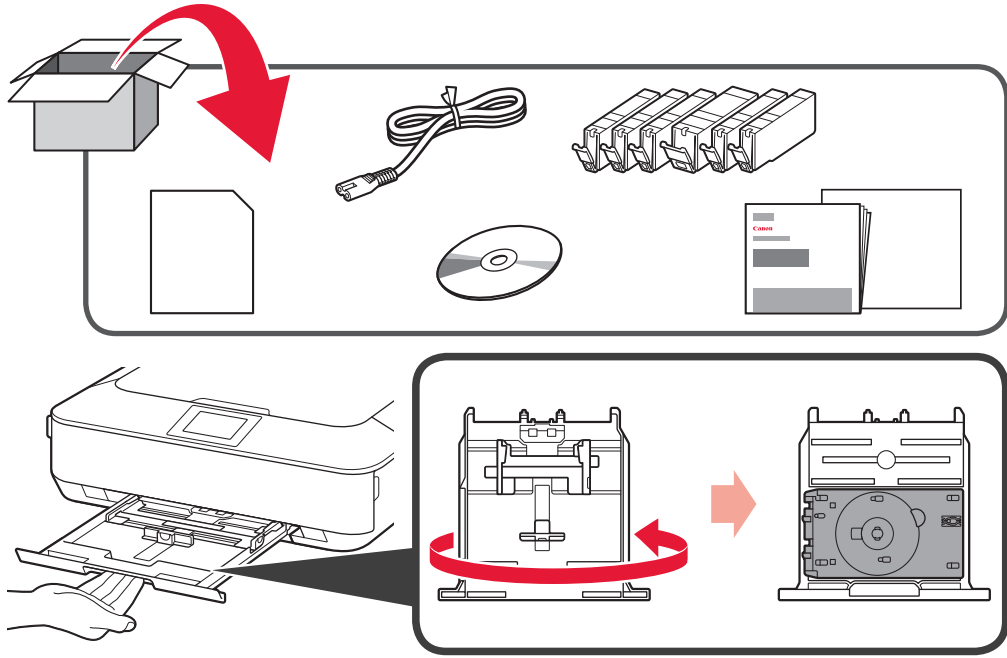


**2**

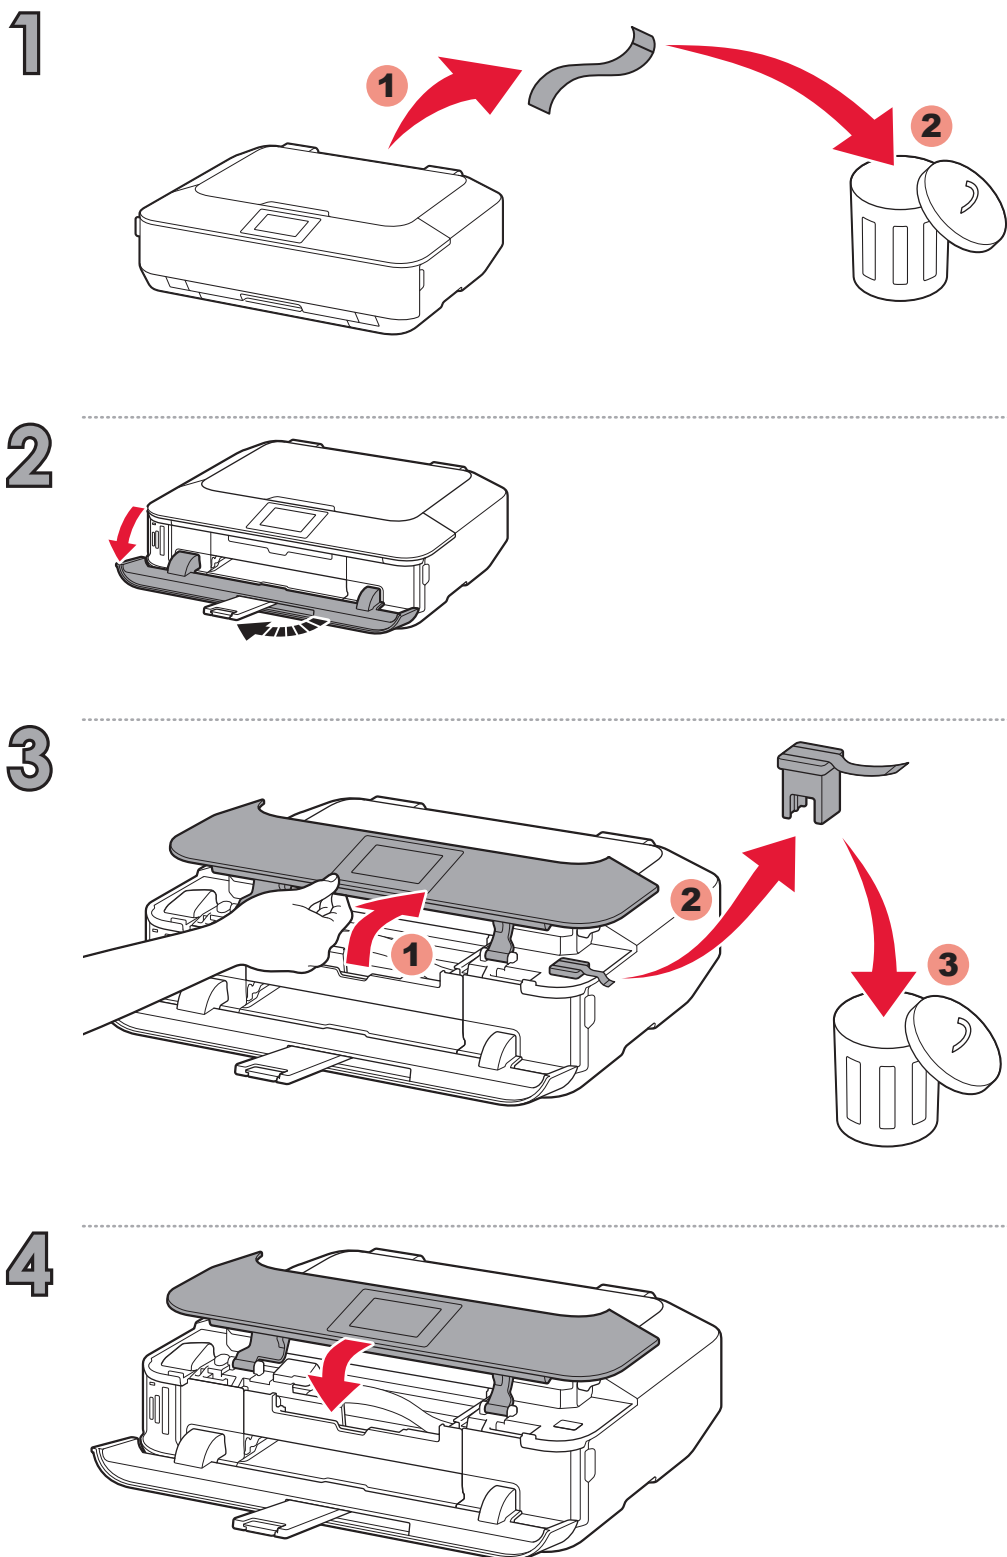


**3**

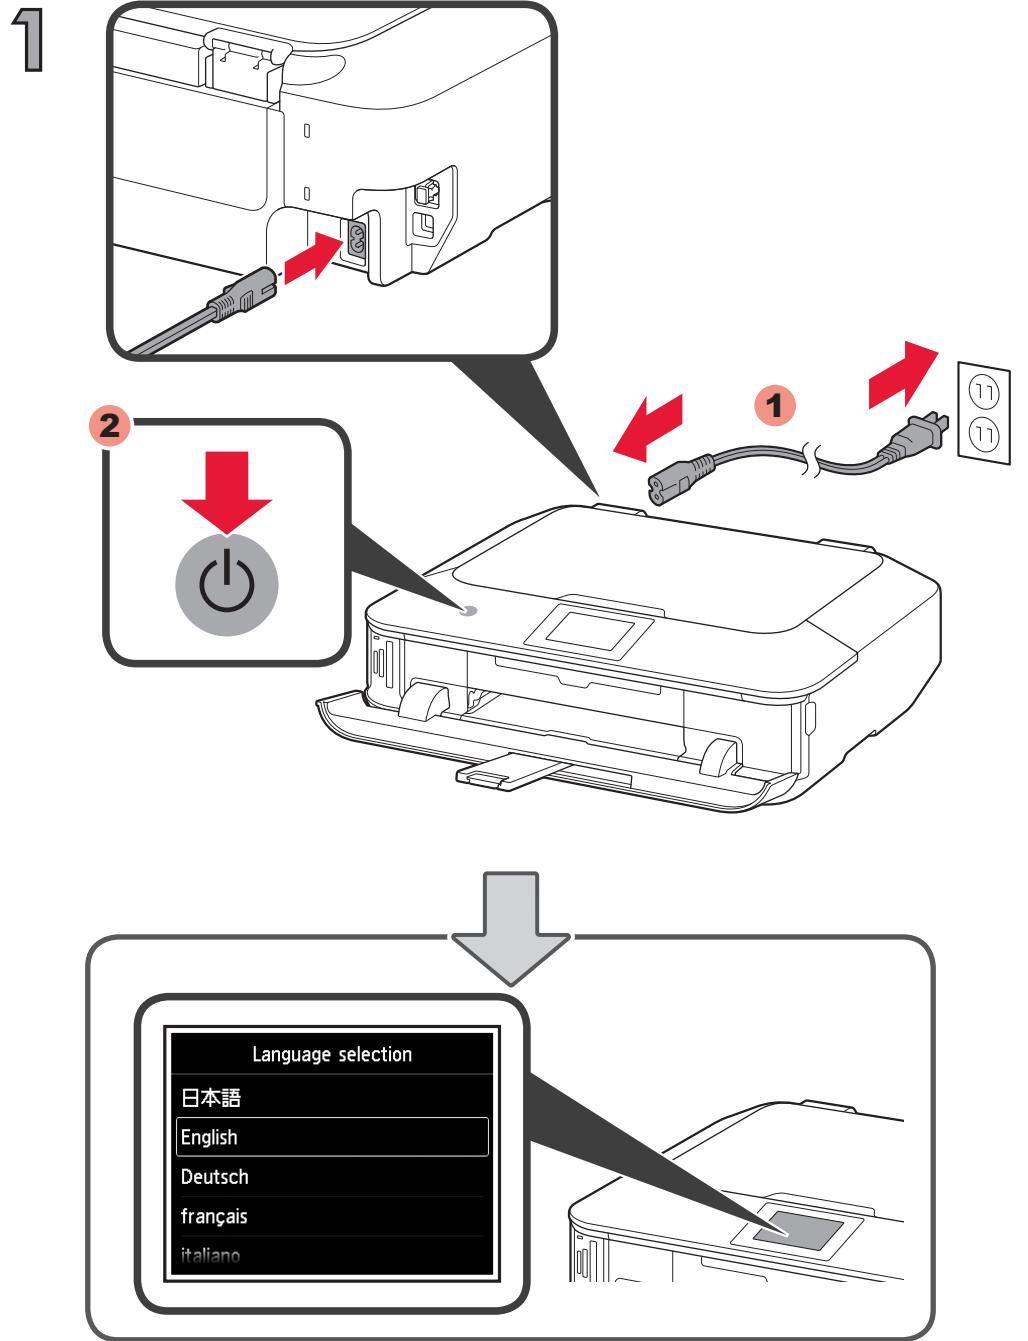






**2**

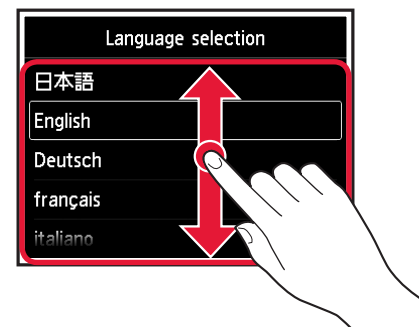



**3**

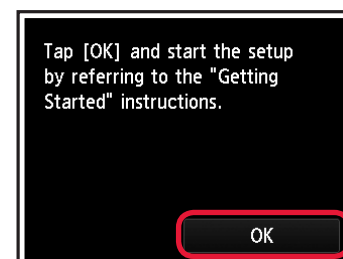


# 4

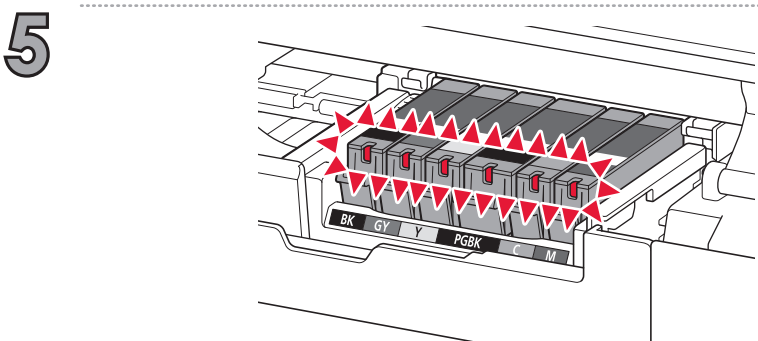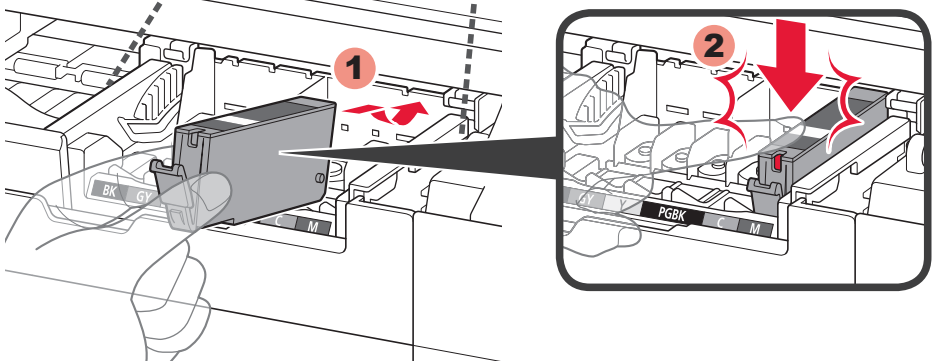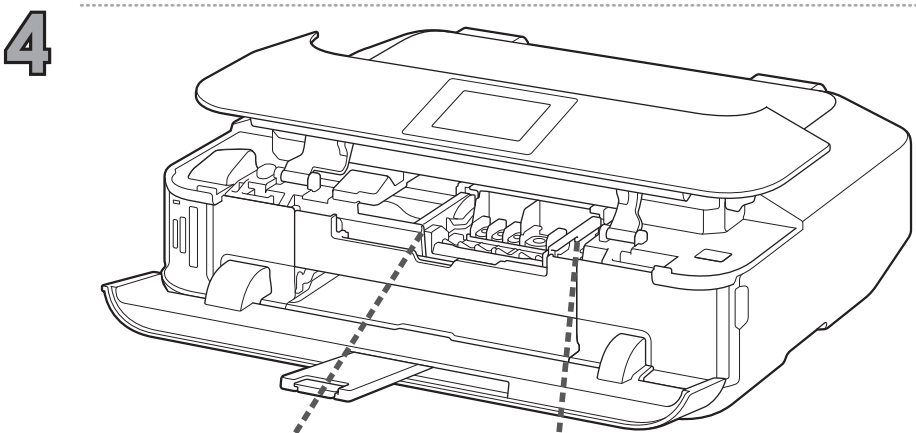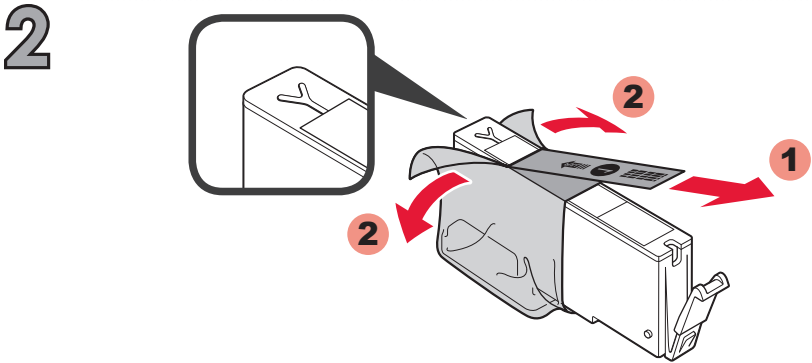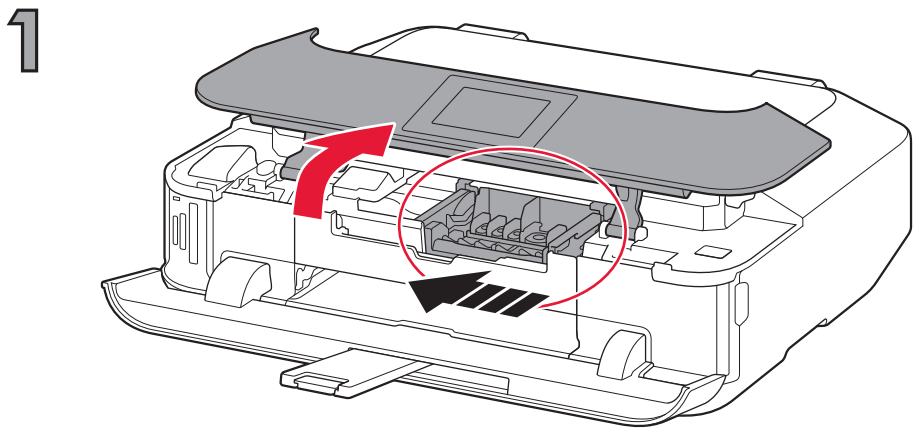

# 6

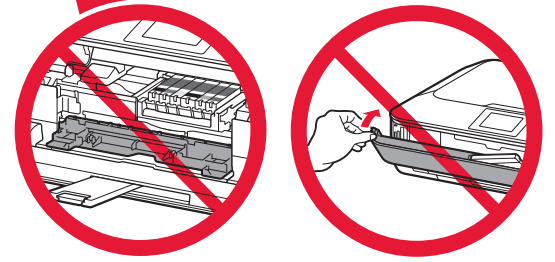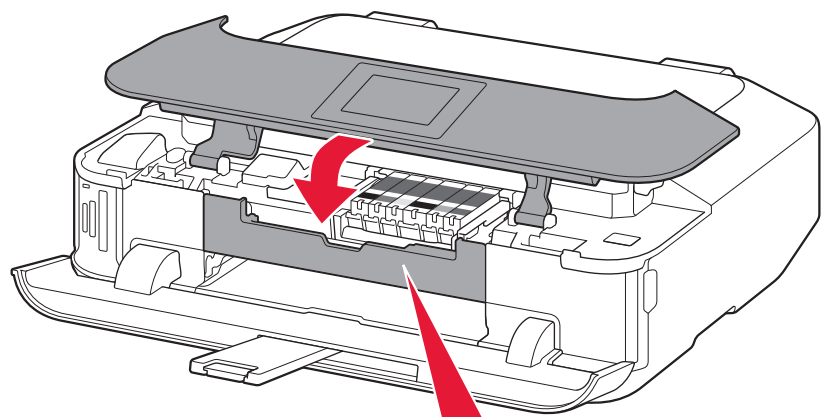

Cleaning... Do not close the paper output tray.  
About 3 minutes




00:04:00



Head alignment required.  
Load specified paper (MP-101) in the cassette (lower) and tap [OK].






OK

# 7







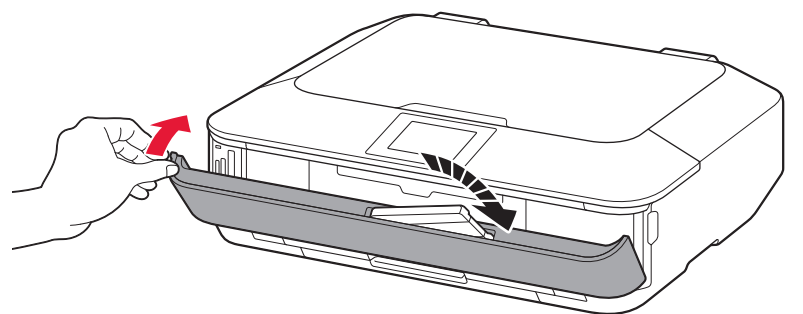


# 5

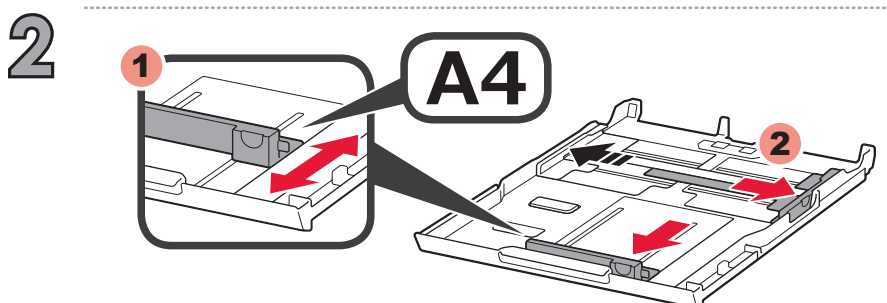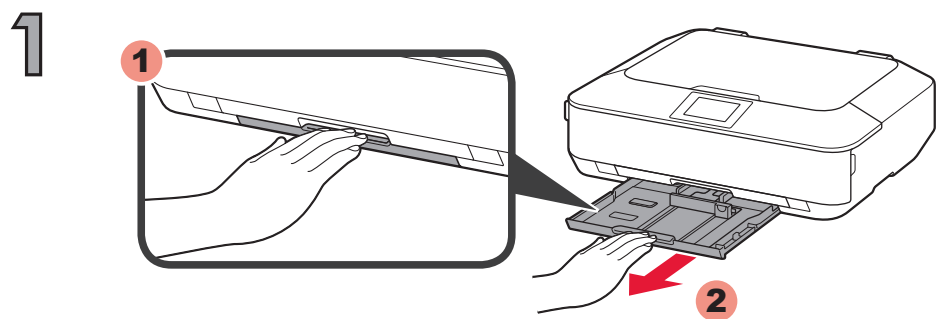

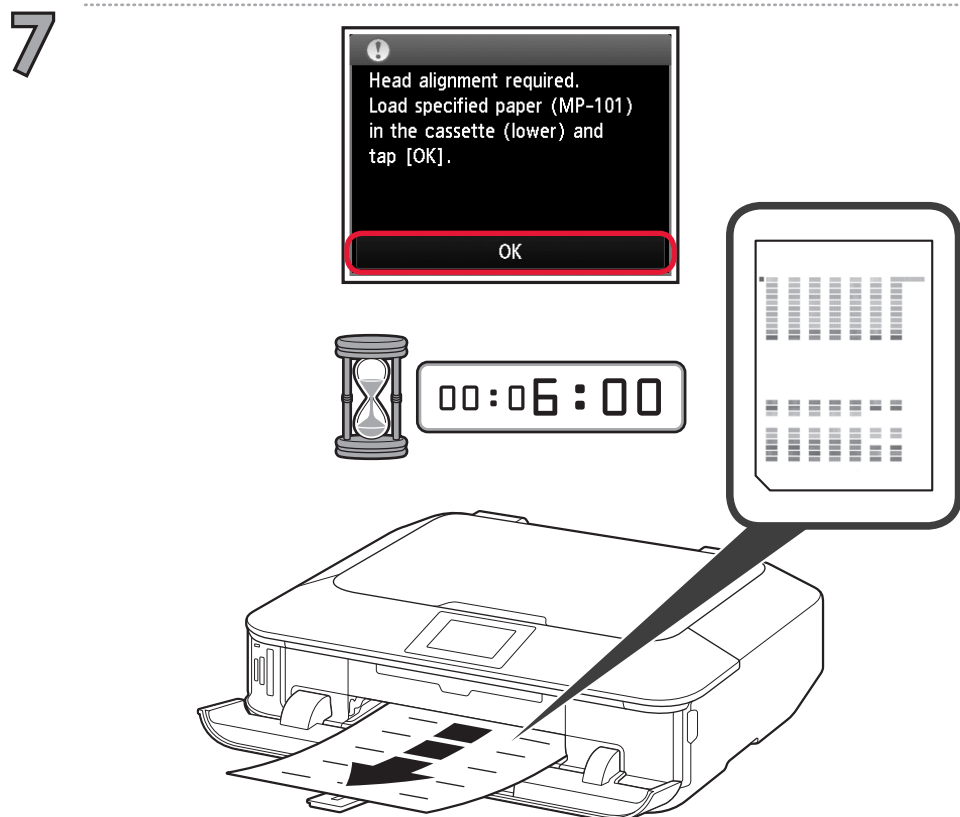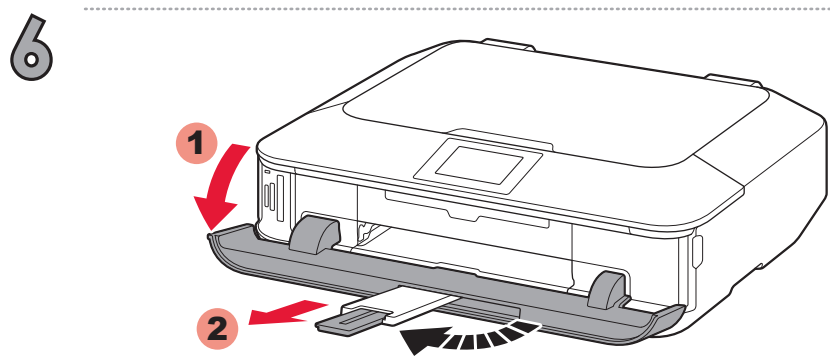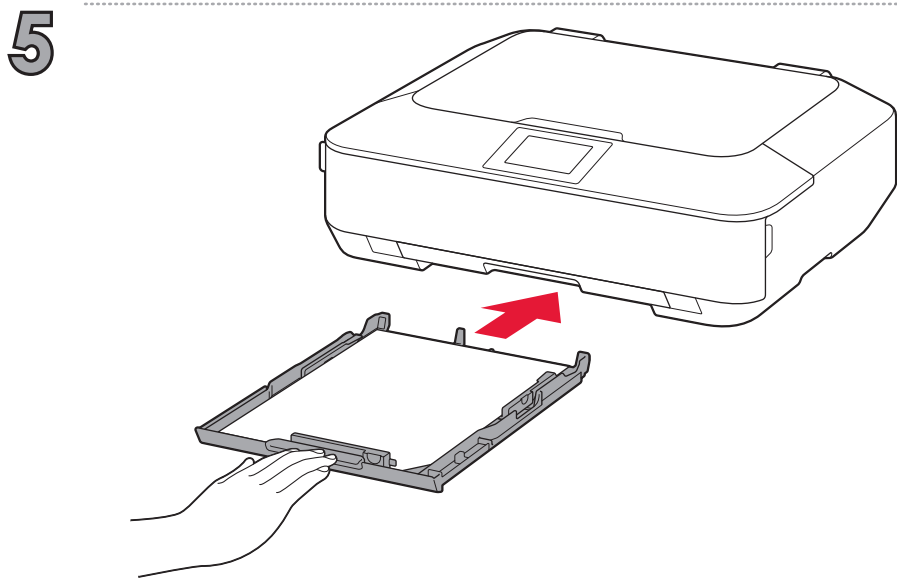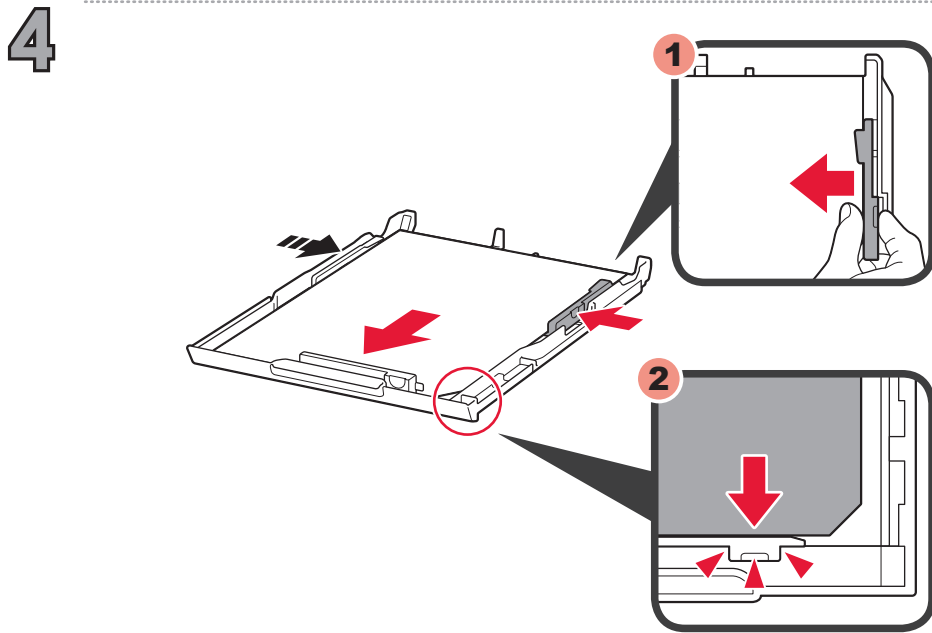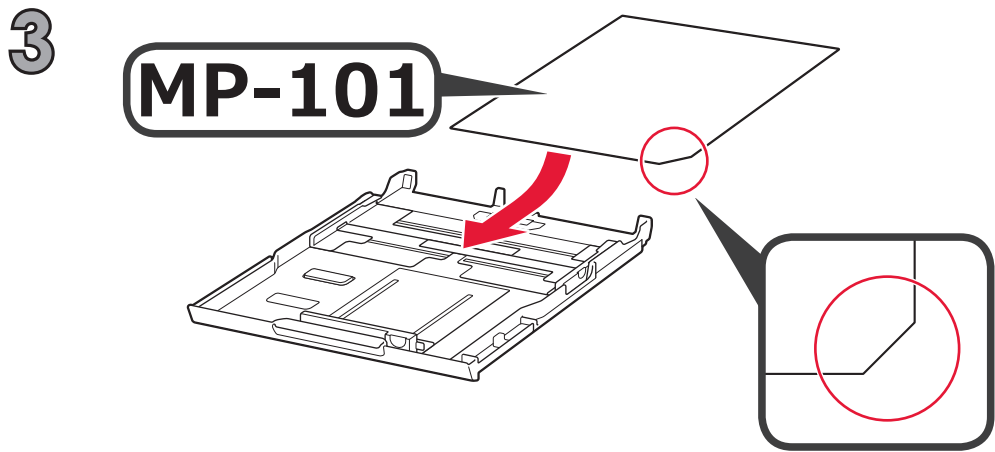

**6**

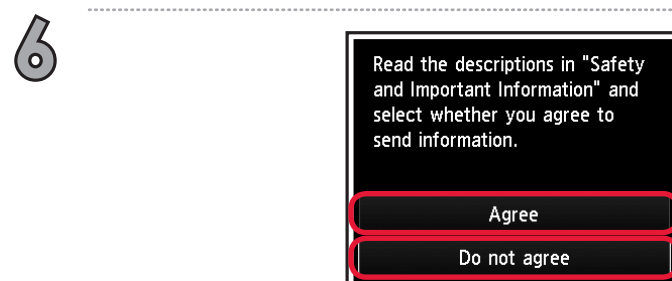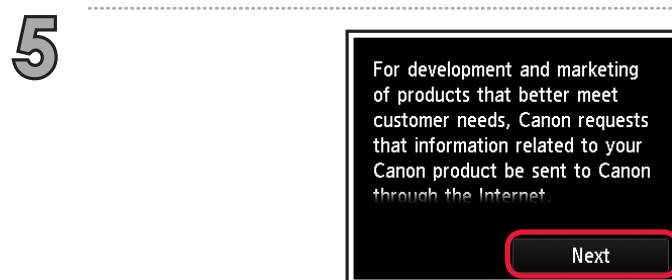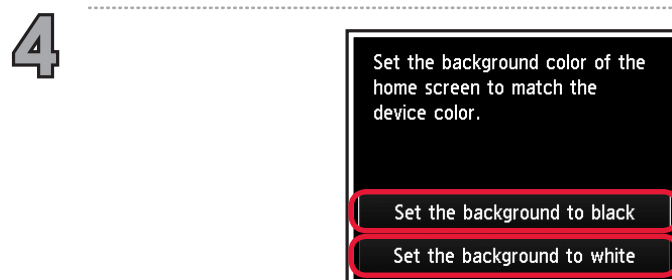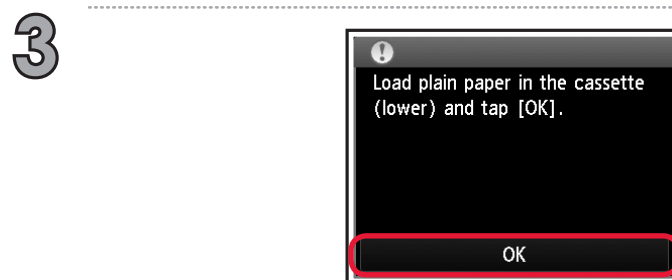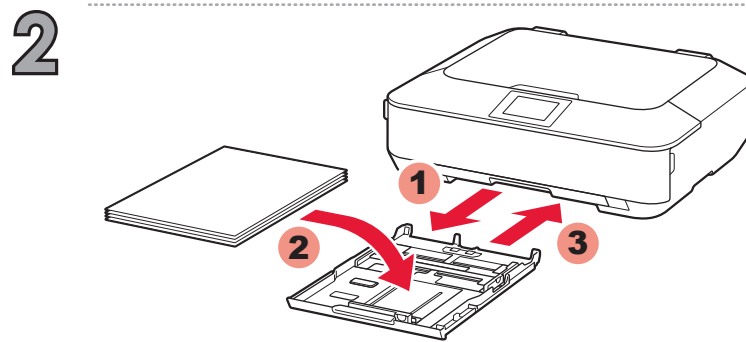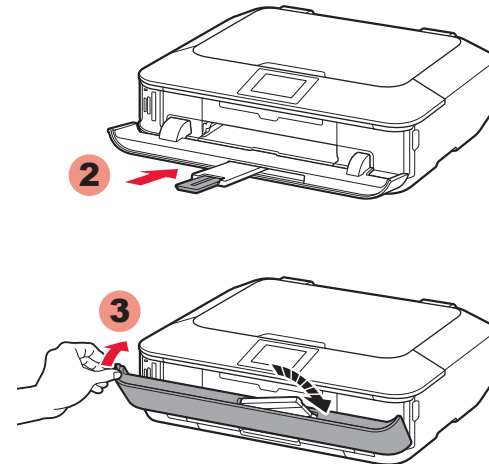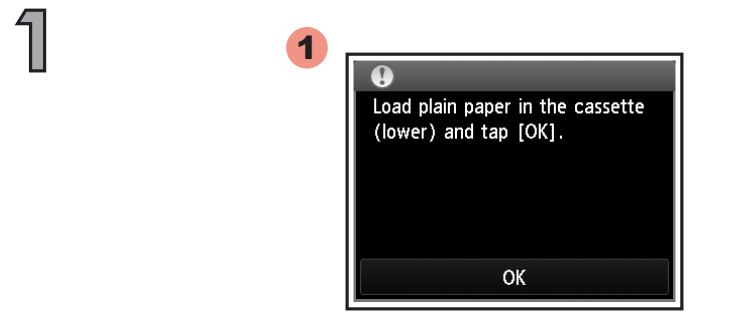

# 7



To connect to wireless LAN, select **Start setup** on the screen, then follow the on-screen instruction.

If you do not want to connect the machine to wireless LAN, select **Cancel for now**, then proceed to **8**.

\* You can select USB connection or wired LAN connection by following the instruction shown on the computer screen in **8**.

要連接至無線LAN，請選擇螢幕上的**開始設定(Start setup)**，然後按照螢幕上的說明操作。

如果不想將本機連接至無線LAN，選擇**現在取消(Cancel for now)**，然後繼續執行**8**。

\* 可以按照**8**中電腦螢幕上的說明選擇USB連接或有線LAN連接。

무선 LAN에 연결하려면 화면에서 **설정 시작(Start setup)**을 선택한 다음 화면의 설명을 따르십시오.

기기를 무선 LAN에 연결하지 않으려면 **일단 취소(Cancel for now)**를 선택한 다음 **8**로 이동하십시오.

\* **8**에서 컴퓨터 화면에 표시된 설명에 따라 USB 연결 또는 유선 LAN 연결을 선택할 수 있습니다.

ต้องการเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย ให้เลือก **Start setup** บนหน้าจอ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หากคุณไม่ต้องการเชื่อมต่อเครื่องกับ LAN แบบไร้สาย เลือก **Cancel for now** จากนั้นดำเนินการตาม **8**

\* คุณสามารถเลือกการเชื่อมต่อ USB หรือการเชื่อมต่อ LAN แบบมีสายโดยทำตามคำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ใน **8**

Untuk menghubungkan ke LAN nirkabel, pilih **Mulai pengesetan(Start setup)** pada layar, kemudian ikuti instruksi pada layar.

Jika Anda tidak ingin menghubungkan mesin ke LAN nirkabel, pilih **Batal sekarang (Cancel for now)**, kemudian lanjutkan ke **8**.

\* Anda dapat memilih koneksi USB atau koneksi LAN berkabel dengan mengikuti instruksi seperti ditunjukkan pada layar komputer di **8**.

Để kết nối tới mạng LAN không dây, chọn **Start setup**, rồi thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Nếu không muốn thiết bị kết nối tới mạng LAN không dây, chọn **Cancel for now**, rồi chuyển sang **8**.

\* Có thể chọn kết nối USB hoặc kết nối mạng LAN (có dây) bằng cách thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình máy tính trong **8**.

# 8

