

QT56937V01

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO


PORUGUÊS

ESPAÑOL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ




Canon

PIXMA MG7500 series

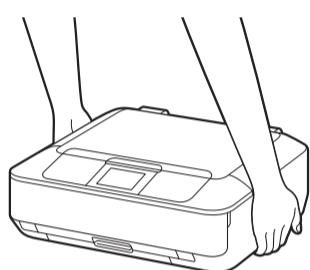


RMC: K10406

1

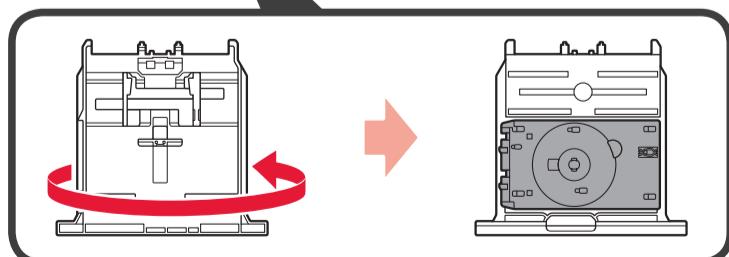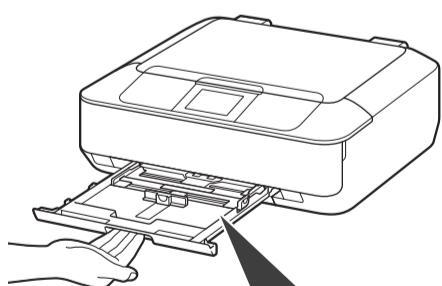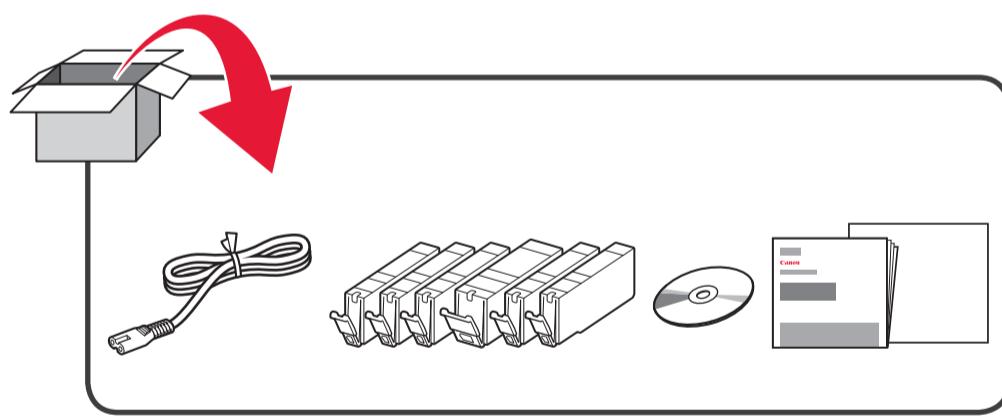


2


1

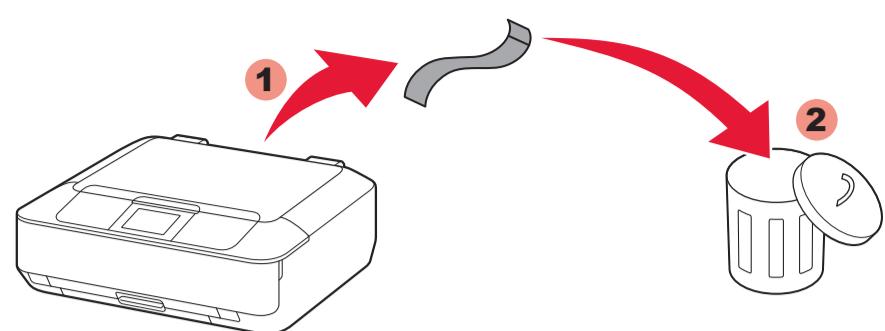


2

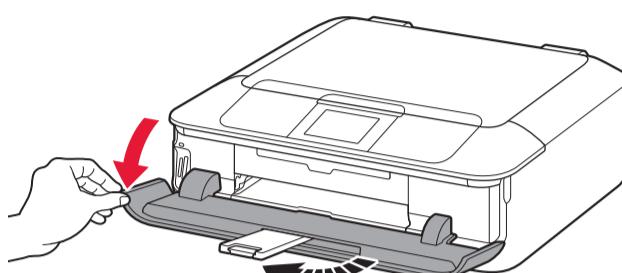

3

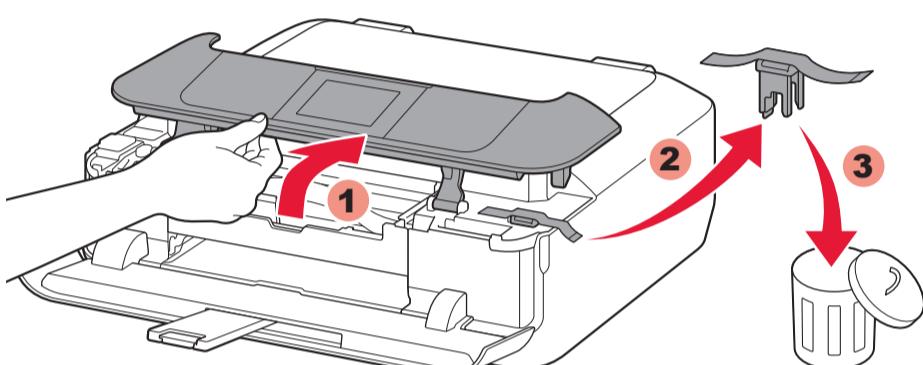


4


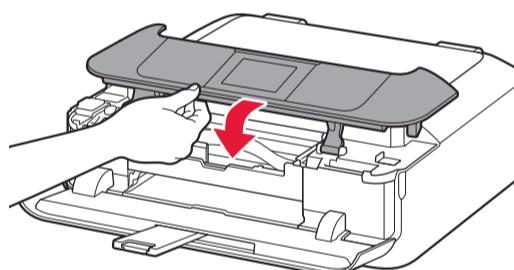











3

1

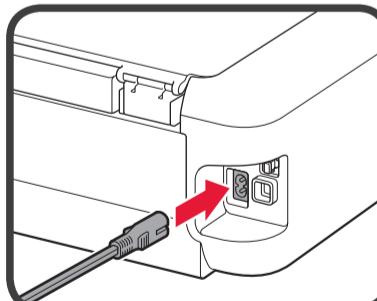


2

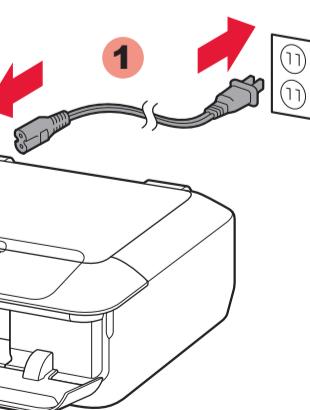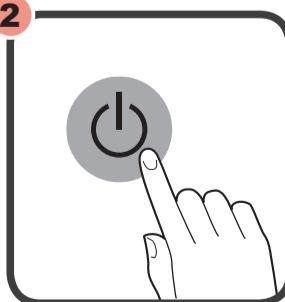


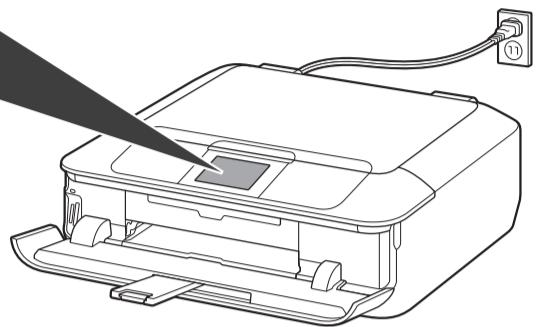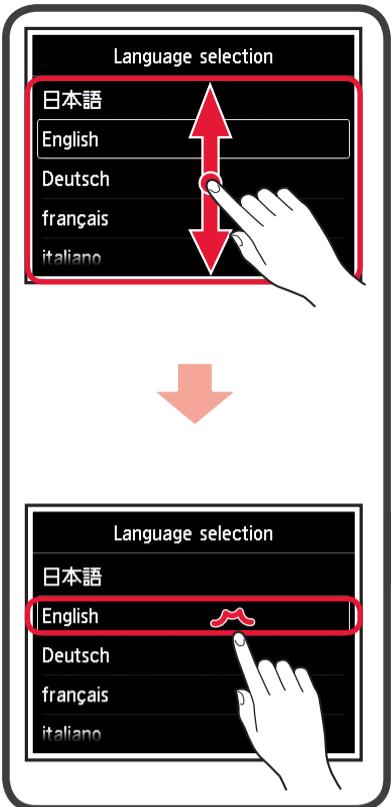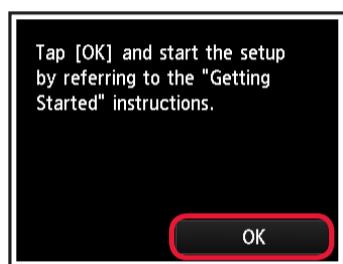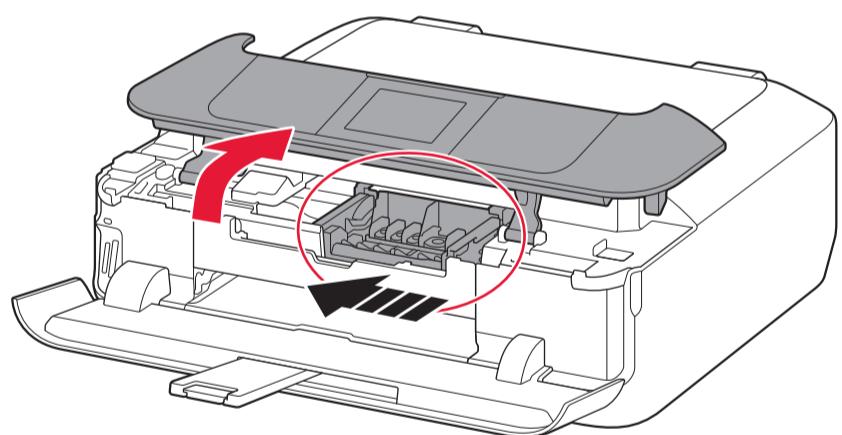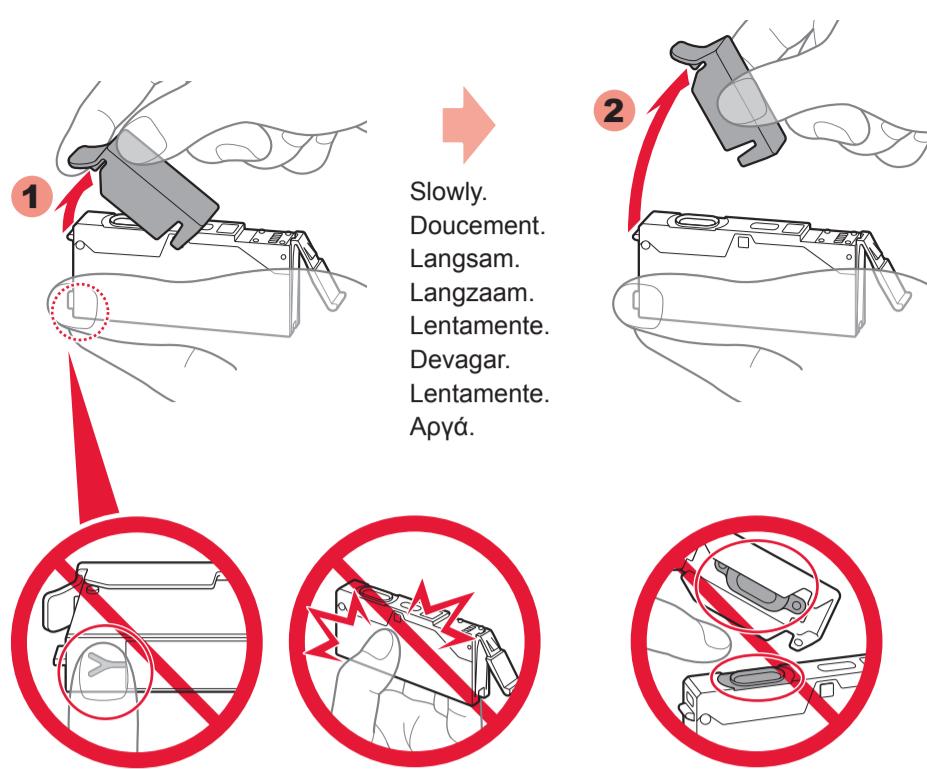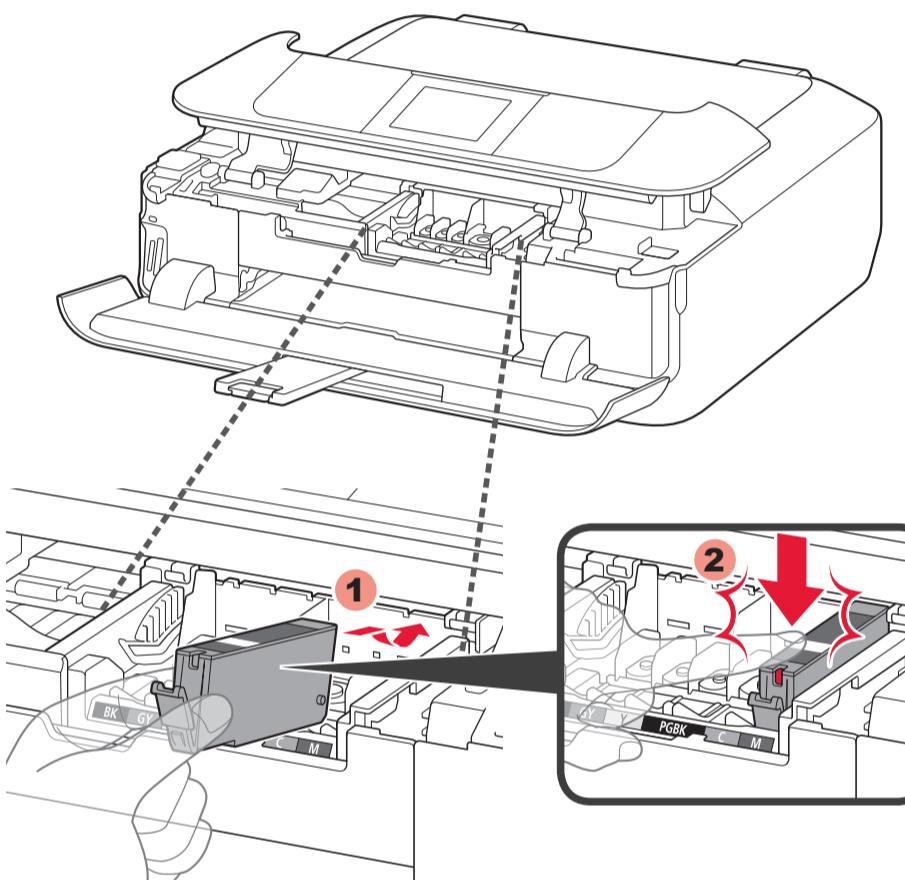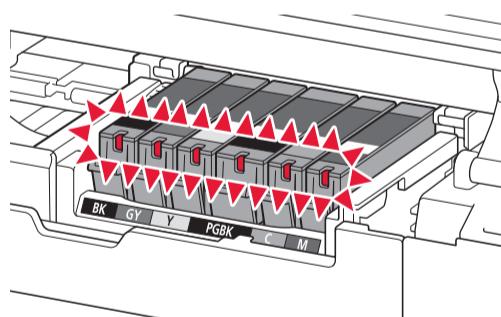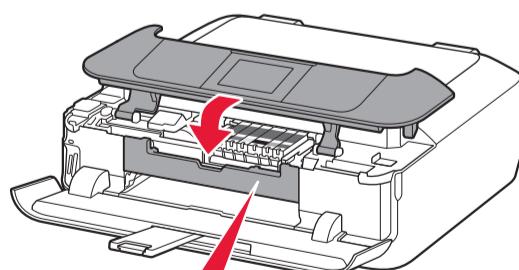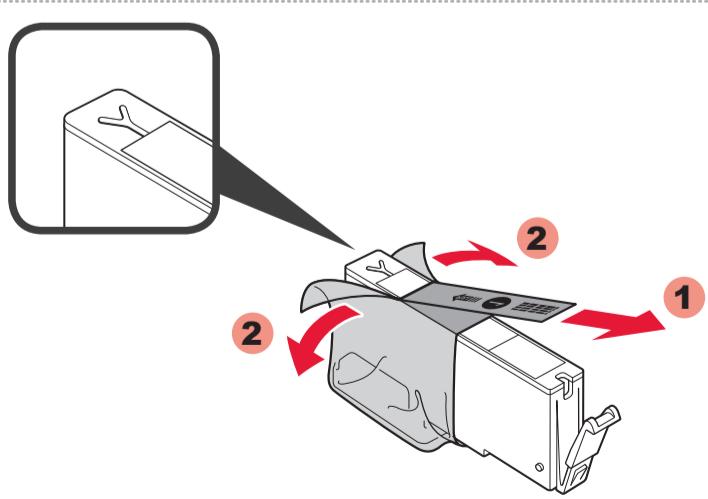2**3****4****1****3****4****5****6****2**

7

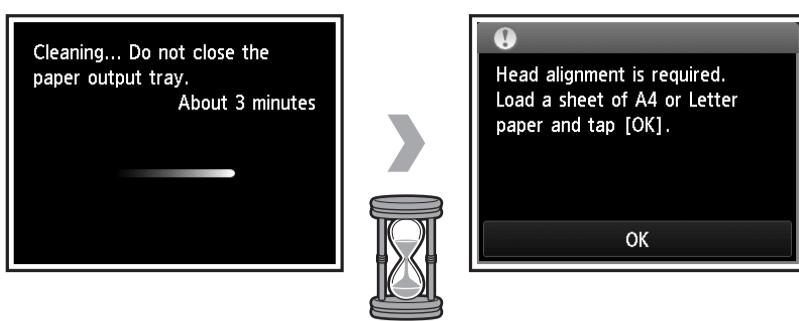


8

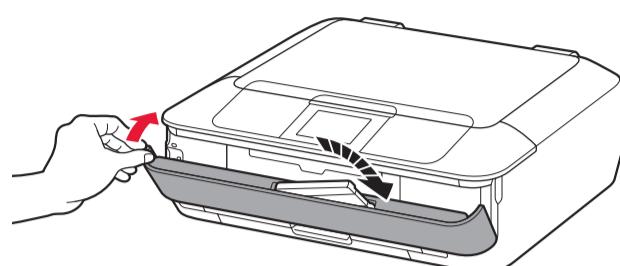


5


1

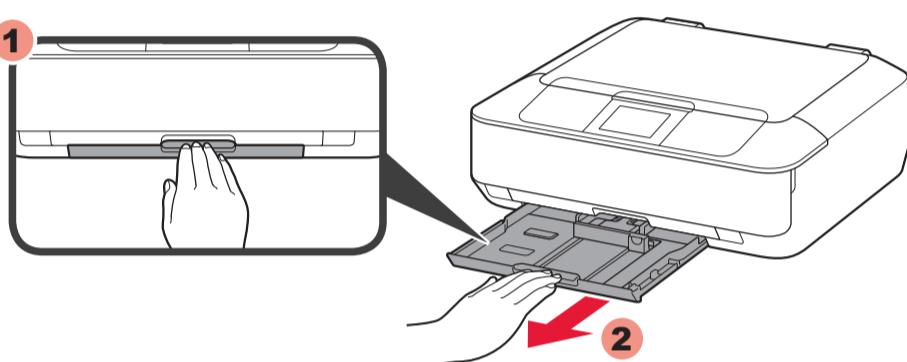


2

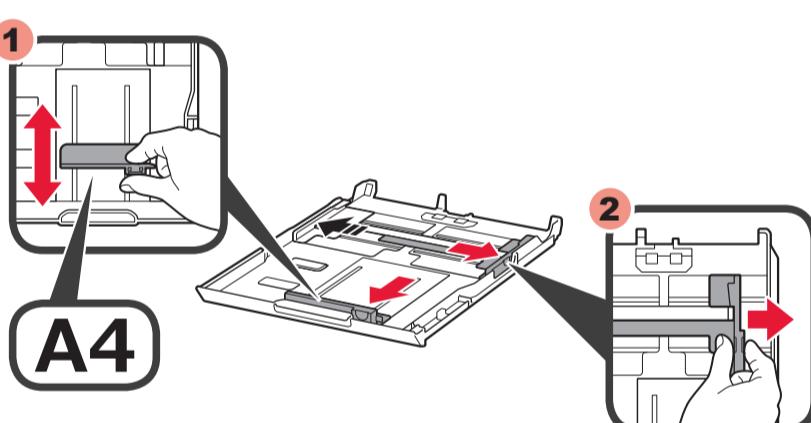


3

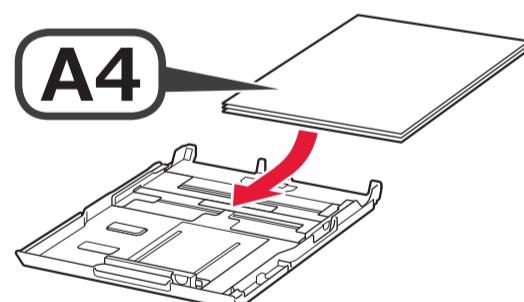


4

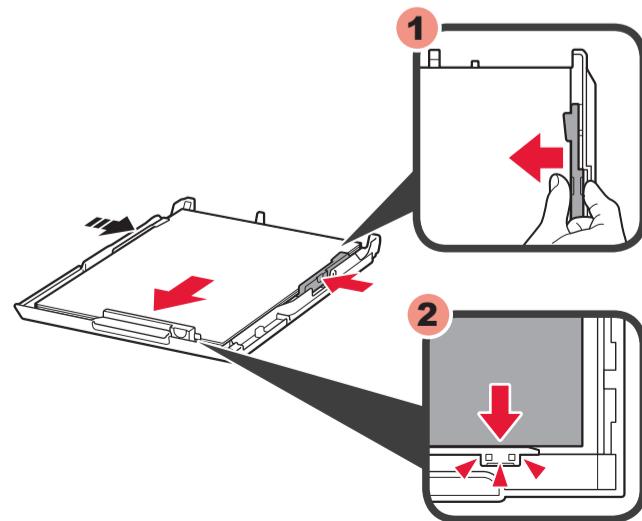


5

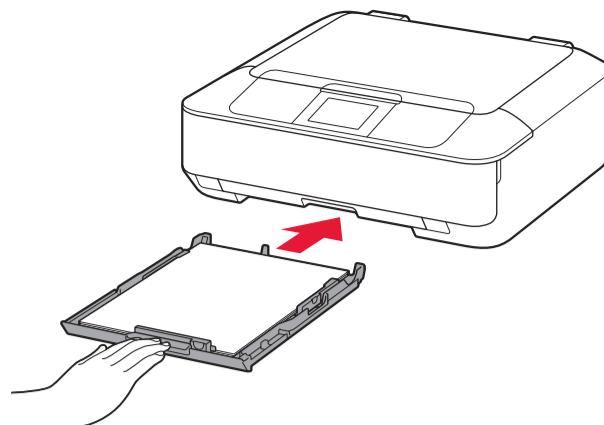


6

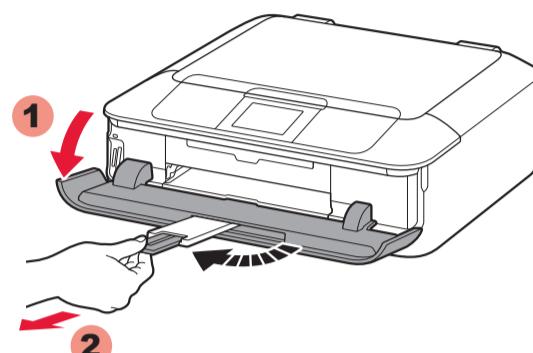

7

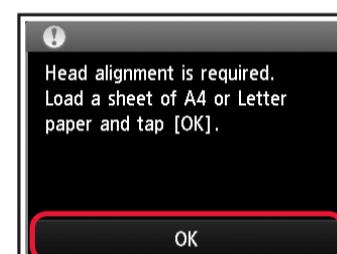

8

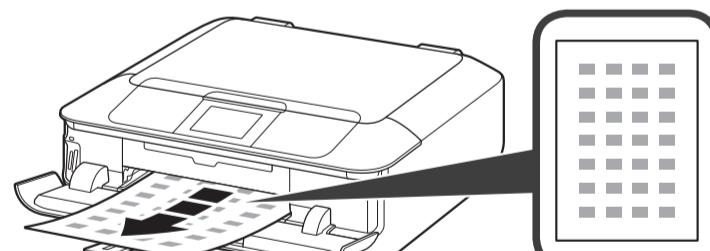

Hereafter, follow the message displayed on the screen.

Ensuite, suivez les indications du message affiché à l'écran.

Befolgen Sie anschließend die auf dem Bildschirm angezeigte Meldung.

Volg daarna het bericht dat op het scherm wordt weergegeven.

D'ora in avanti, seguire i messaggi visualizzati.


Deste ponto em diante, siga a mensagem exibida na tela.

A partir de ahí, siga el mensaje que aparece en la pantalla.

Στο εξής, ακολουθείτε το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη.

6

1

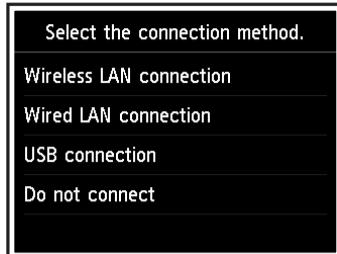

Refer to the following explanations of connection types and select the connection method for your devices to use.

Hereafter, follow the message displayed on the screen.

Consultez les explications suivantes sur les types de connexion et sélectionnez la méthode de connexion que vos périphériques doivent utiliser.

Ensuite, suivez les indications du message affiché à l'écran.

Lesen Sie die folgenden Erklärungen zu den unterschiedlichen Verbindungsarten, und wählen Sie die Verbindungsmethode für Ihr Gerät aus.

Befolgen Sie anschließend die auf dem Bildschirm angezeigte Meldung.

Raadpleeg de volgende toelichtingen van verbindingstypen en selecteer de juiste verbindingsmethode voor uw apparaten.

Volg daarna het bericht dat op het scherm wordt weergegeven.

Fare riferimento alle seguenti spiegazioni dei tipi di connessione e selezionare il metodo di connessione per i dispositivi da utilizzare.

D'ora in avanti, seguire i messaggi visualizzati.

Consulte as explicações sobre tipos de conexão a seguir e selecione o método de conexão a ser usado por seus dispositivos.

Desde ponto em diante, siga a mensagem exibida na tela.

Consulte las siguientes explicaciones de tipos de conexiones y seleccione el método de conexión para utilizar en sus dispositivos.



A partir de ahí, siga el mensaje que aparece en la pantalla.

Ανατρέξτε στις ακόλουθες επεξηγήσεις των τύπων σύνδεσης και επιλέξτε τη μέθοδο σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για τις συσκευές σας.


Στο εξής, ακολουθείτε το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη.




Wireless LAN
Réseau sans fil
WLAN
Draadloos LAN
LAN wireless
LAN Sem-fio
LAN inalámbrica
Ασύρματο LAN

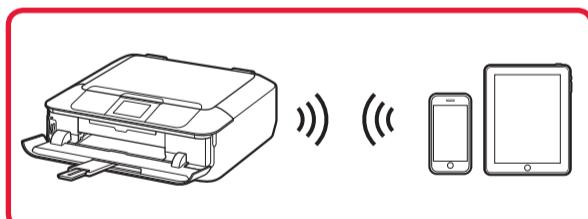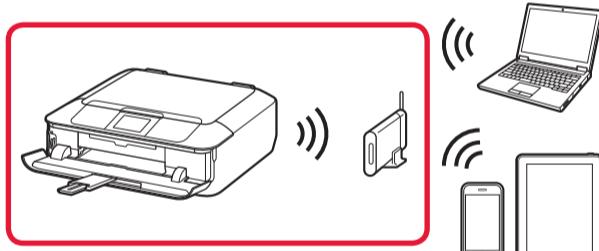

Wired LAN
Réseau câblé
Drahtgebundenes LAN
Bedraad LAN
LAN wired
LAN com fio
LAN cableada
Ενσύρματο LAN

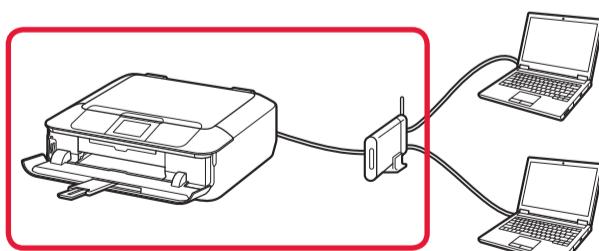

USB

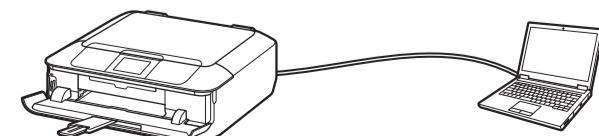


2

1

Insert the supplied CD-ROM or access canon.com/ijsetup, then tap [OK].
(See "Getting Started".)

OK

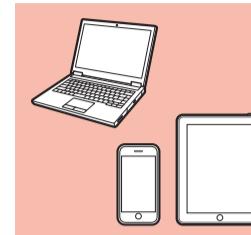

canon.com/ijsetup



Setup CD-ROM is also available for Windows PC.

Un CD-ROM d'installation est également disponible pour Windows PC.

Die Installations-CD-ROM ist auch für Windows-PC verfügbar.

De Installatie-cd-rom is ook beschikbaar voor Windows-pc's.

Il CD-ROM di installazione è disponibile anche per PC Windows.


O CD-ROM de instalação também está disponível para PC com o Windows.

El CD-ROM de instalación también está disponible para Windows PC.


To CD-ROM εγκατάστασης είναι επίσης διαθέσιμο για υπολογιστή Windows.



Quick Menu

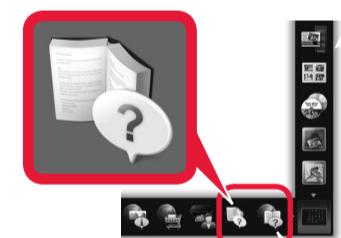

http://

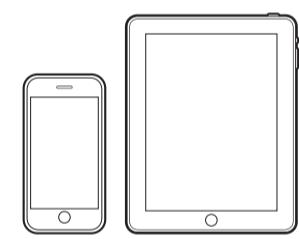

canon.com/ijsetup

http://

