

Canon

PIXMA TS3300 series

Getting Started

Guía de inicio

Online Setup Configuración en línea

Detailed instructions and videos are available on the Canon website.

Hay vídeos e instrucciones detalladas en el sitio web de Canon.

.....

Setup a Computer

Configurar un ordenador



<https://ij.start.canon>

Setup a Smartphone

Configurar un teléfono inteligente



Read **Safety and Important Information** (addendum) first.

Lea primero **Información de seguridad e información importante** (apéndice).



QT63243V01



Installing the Printer..... page 1

Instalación de la impresora..... página 1




Connecting to a Computer, Smartphone or Tablet page 4

Conexión con un ordenador, teléfono inteligente o tableta página 4


Holding the Printer

Cómo sujetar la impresora

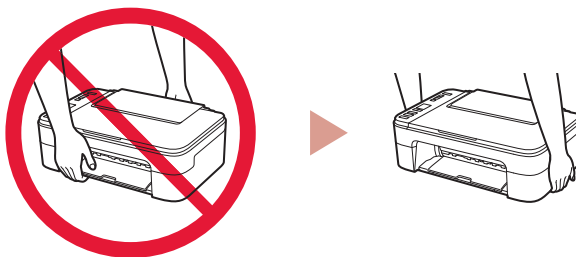

Instructional Videos

Vídeos instructivos

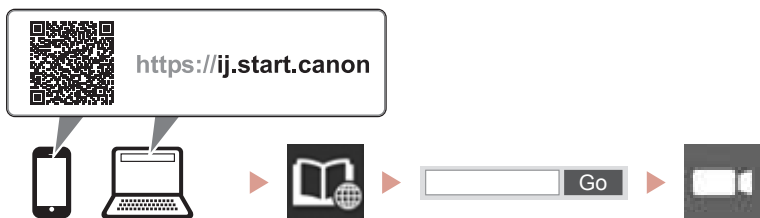


Online Setup

<https://ij.start.canon>



1. Checking Included Items

- FINE cartridges
- Power cord
- Safety and Important Information
- Getting Started (this manual)

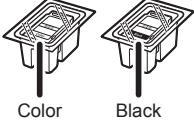



Color

Black


2. Removing Packing Materials




- 1 Remove and dispose of any packing materials and orange tape from the printer's exterior.
- 2 Open the cover.

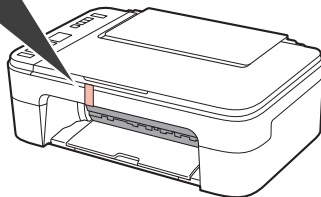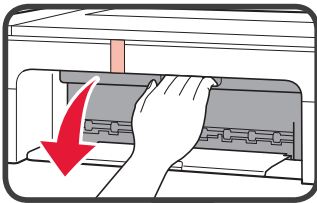

- 3 Remove and dispose of the orange tape and protective material inside.

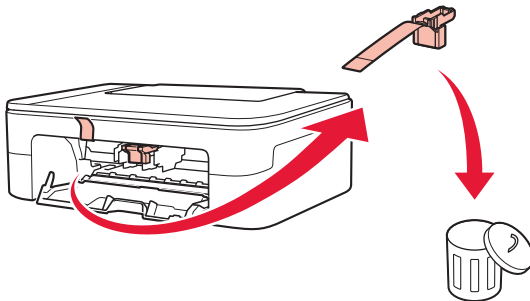



- 4 Close the cover.

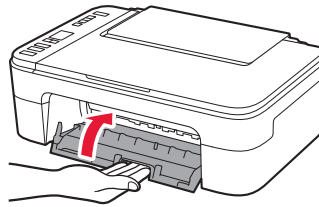

3. Turning on the Printer






- 1 Connect the power cord.

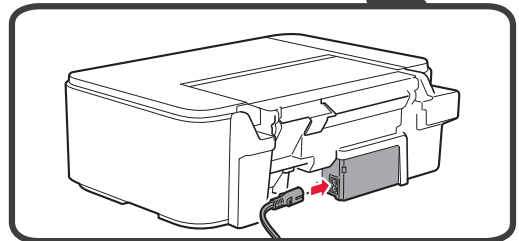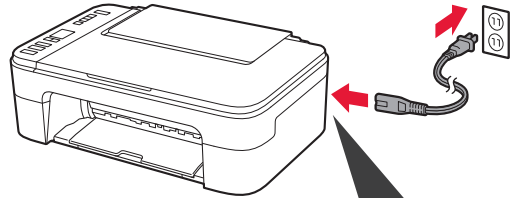

At this time, do not connect any other cables.

- 2 Press the **ON** button.

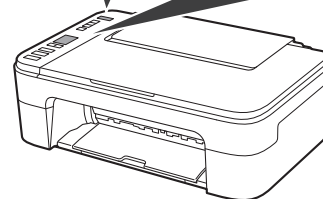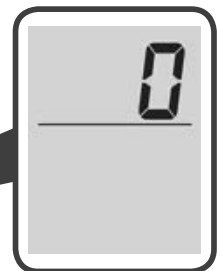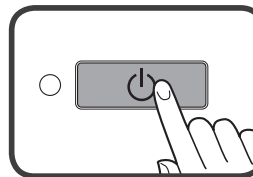


If **E > 0 > 9** appears on the screen, press the **ON** button to turn off the printer, and then redo from step 2 of "2. Removing Packing Materials".



4. Installing the FINE Cartridges



- 1 Open the cover.

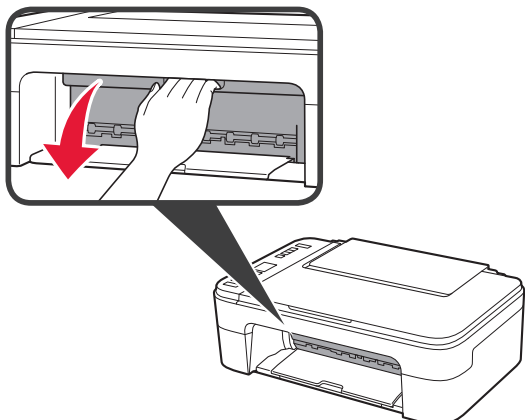

- 2
- 1 Remove the Color FINE cartridge from the container.
 - 2 Remove the protective tape.

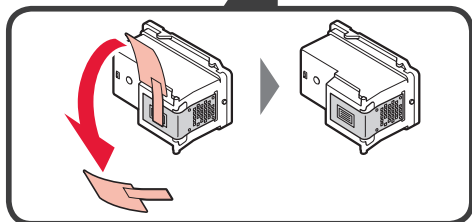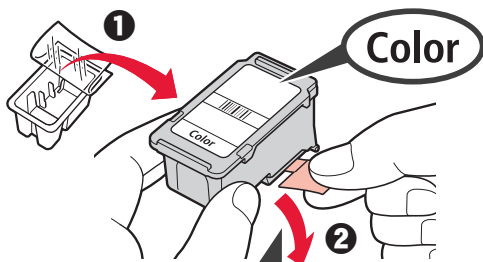


Do not touch.


Be careful of ink on the protective tape.

- 3
- 1 Insert the Color FINE cartridge into the FINE cartridge holder on the left-hand side at a slight upward angle.
 - 2 Push the FINE cartridge in and up firmly until it snaps into place.


Confirm that the FINE cartridge is straight and level.

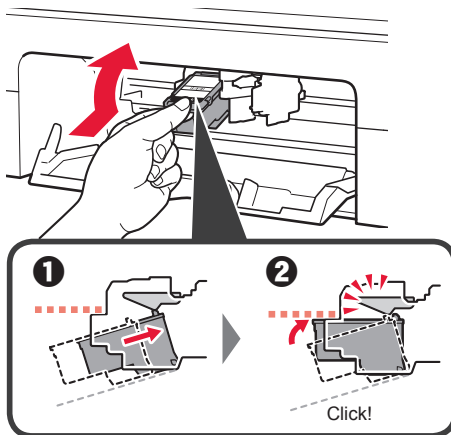


Do not bump it against the surrounding parts.

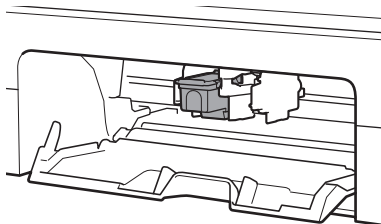

- 4 Repeat steps 2 to 3 to install the Black FINE cartridge on the right-hand side.

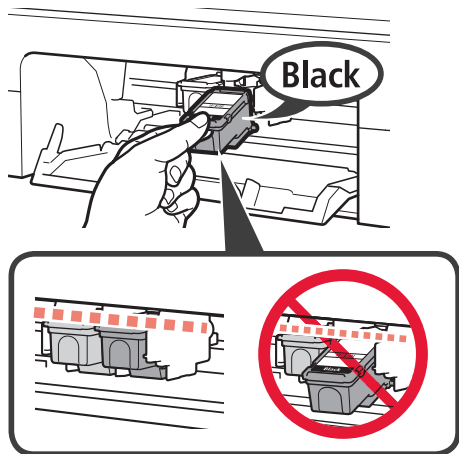

- 5 Close the cover.

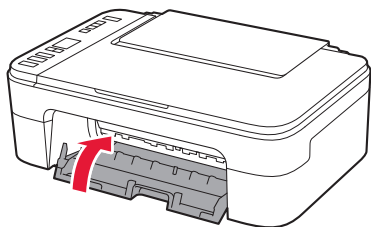


If **E > 0 > 4** appears on the screen, return to step 3 of "4. Installing the FINE Cartridges" and confirm that the Color and Black FINE cartridges are installed correctly.


5. Loading Paper




- 1 Open the paper support.

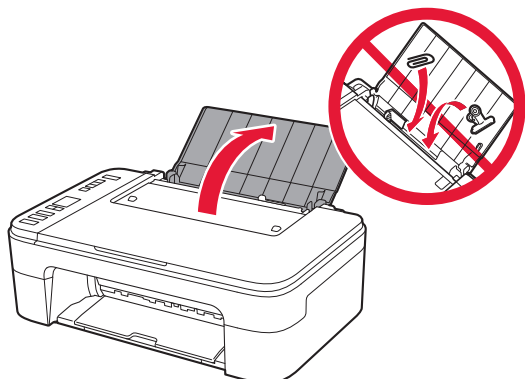


- 2 Slide the paper guide to the left.

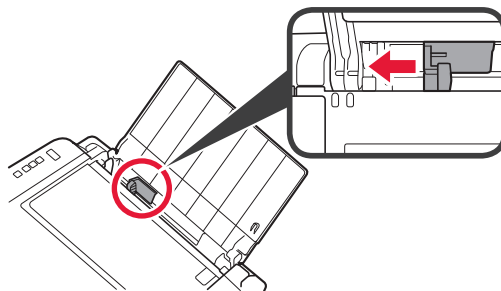


- 3
- 1 Load Letter or A4 sized plain paper against the right edge with the print side facing up.
 - 2 Slide the paper guide to align it with the side of the paper stack.

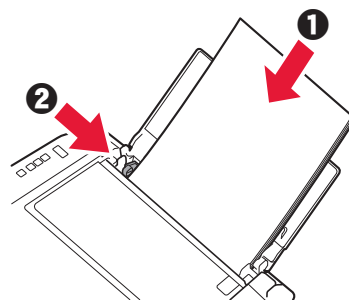

- 4 Pull out the paper output tray.

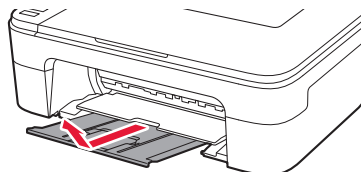


- 5 Open the output tray extension.

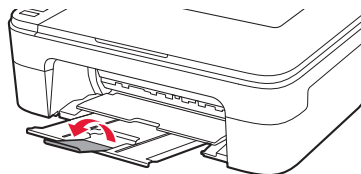

6. Preparing for Connection

- 1 Confirm that the screen appears as shown below.

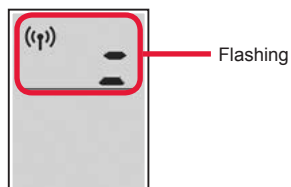

What device are you connecting?



Computer



Computer and
smartphone



Smartphone

To use your printer without connecting to any other devices. → "7-c"

7-a

Connecting to a Computer

If you are using multiple computers, perform these steps on each computer.



- 1 Access the Canon website from a computer.

<https://ij.start.canon>



- 2 Select  **Set Up**.

- 3 Enter your printer's model name and click **Go**.

- 4 Click **Start**.

- 5 Click **If you have already prepared your printer, go to Connect**.


▶▶▶ Note

The following steps are for Windows (except Windows 10 in S mode) and macOS users. For other operating systems, continue setup by following the on-screen instructions instead.

- 6 Click **Download**.

- 7 Run the downloaded file.

- 8 Click **Start Setup**.

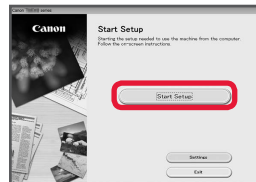

- 9 Follow the on-screen instructions.

- These operations may take some time.
- To connect to a smartphone as well, see "7-b. Connecting to a Smartphone" on page 5.

7-b

Connecting to a Smartphone

If you are using multiple smartphones, perform these steps on each smartphone.



Prepare the following before starting.

- 1 Enable the Wi-Fi setting on your smartphone.
- 2 Connect your smartphone to the wireless router (if you have a wireless router).
Refer to your smartphone and wireless router manuals for more details.

- 1 Install the "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" app on your smartphone.


- Scan the QR code shown on the right to access the Canon website, and then download the app.



- 2 Open your smartphone's Wi-Fi settings. Tap the network name (SSID) that starts with "Canon_ij_".

If "Canon_ij_" does not appear, proceed to step 3.

(Example of iOS screen)

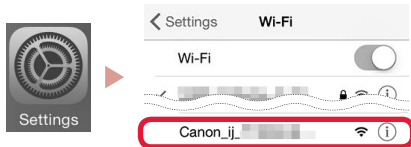

- 3 Open the installed app.



- 4 Follow the on-screen instructions in the app to add your printer.

Once you have added your printer, you can print from your smartphone.
To print photos, see "Loading Photo Paper" on page 6.

7-c


No Device Connected

- 1 Press the **Stop** button.
- 2 Confirm that the screen appears as shown below.




Loading Photo Paper


- 1 Open the paper support.

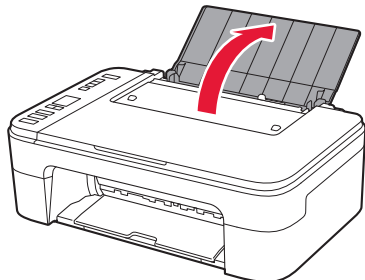


- 2 Slide the paper guide to the left.

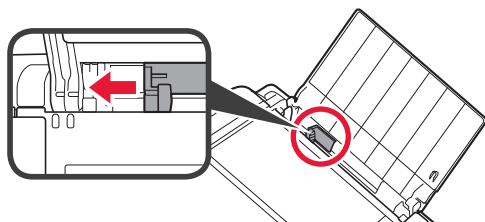


- 3
 - 1 Load several sheets of photo paper against the right edge with the print side facing up.
 - 2 Slide the paper guide to align it with the side of the paper stack.

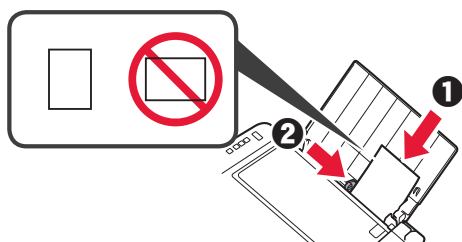


- 4 Press the **Paper Select** button, select a paper size, and then press the **OK** button.

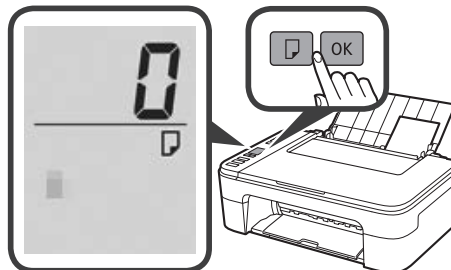

- 5 Pull out the paper output tray.

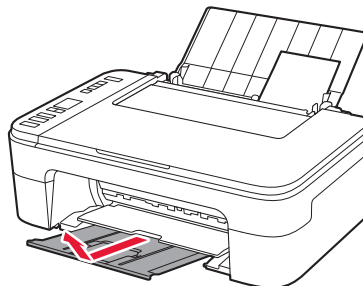

- 6 Open the output tray extension.

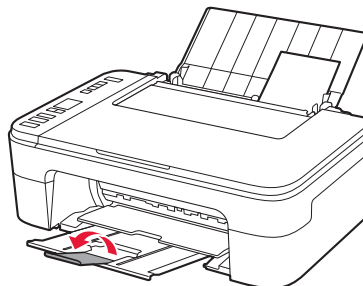


If Print Results Are Unsatisfactory

Perform Print Head Alignment if straight lines are crooked or colors are inconsistent, or print results are otherwise not what you expected.

For details, click **Maintenance** on the **Online Manual** and refer to **If Printing Is Faint or Uneven > Aligning the Print Head**.

Refer to the back cover of this manual for how to open the **Online Manual**.

■ Lines Are Misaligned

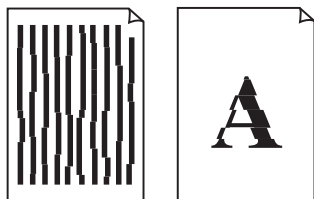

■ Uneven or Streaked Colors




Configuración en línea

<https://ij.start.canon>



1. Comprobar los elementos suministrados

● Cartuchos FINE

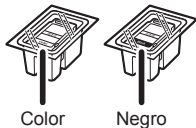

Color

Negro

● Cable de alimentación

● Información de seguridad e información importante



● Guía de inicio (este manual)

2. Retirar los materiales de protección




1 Retire y tire todos los materiales de protección y la cinta naranja del exterior de la impresora.


2 Abra la cubierta.

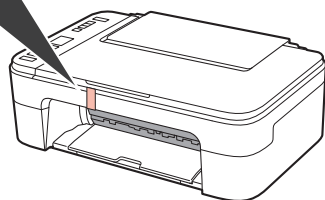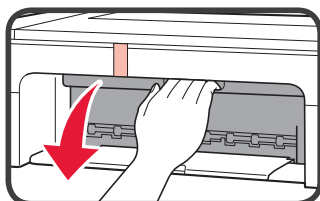

3 Retire y tire la cinta naranja y el material de protección que hay dentro.

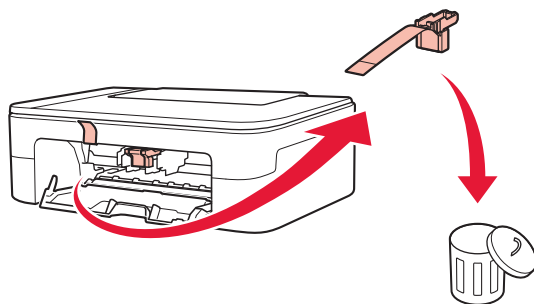



4 Cierre la cubierta.

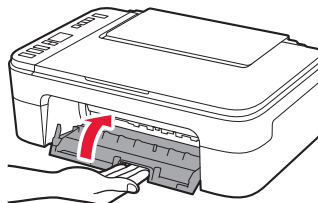

3. Encender la impresora




1 Conecte el cable de alimentación.

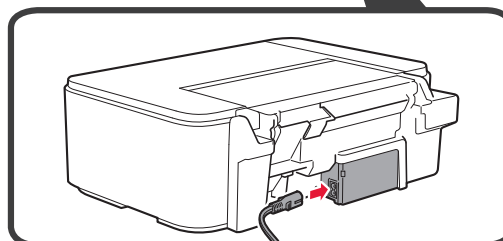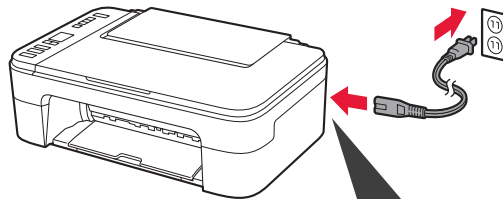

En este momento, no conecte ningún otro cable.

2 Pulse el botón **ACTIVADO (ON)**.

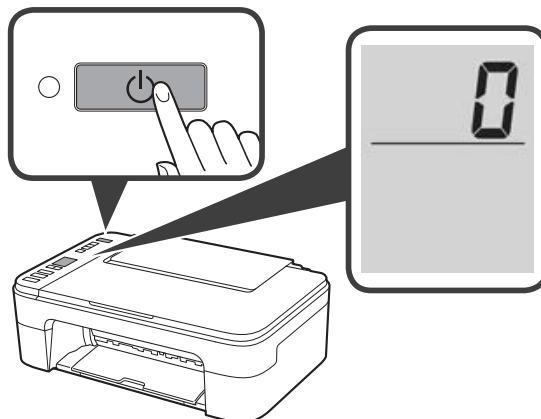


Si en la pantalla aparece **E > 0 > 9**, pulse el botón **ACTIVADO (ON)** para apagar la impresora y repita desde el paso 2 de "2. Retirar los materiales de protección".



4. Instalar los cartuchos FINE



- 1 Abra la cubierta.

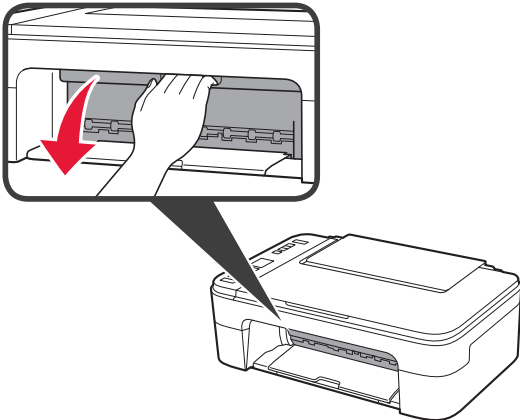

- 2 1 Retire el cartucho FINE de color del contenedor.
2 Retire la cinta protectora.

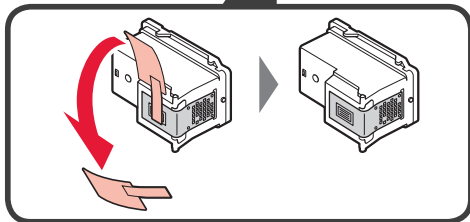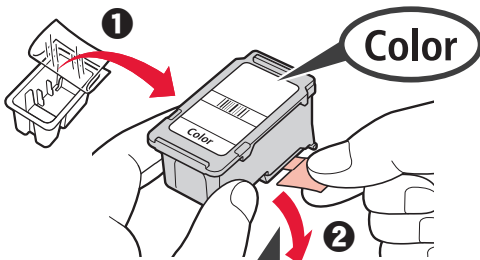


No tocar.


Tenga cuidado con la tinta de la cinta protectora.

- 3 1 Inserte el cartucho FINE de color en el soporte del cartucho FINE en el lado izquierdo de forma ligeramente inclinada hacia arriba.
2 Presione el cartucho FINE hacia adentro y hacia arriba firmemente hasta que encaje en su posición.


Confirme que el cartucho FINE está recto y nivelado.

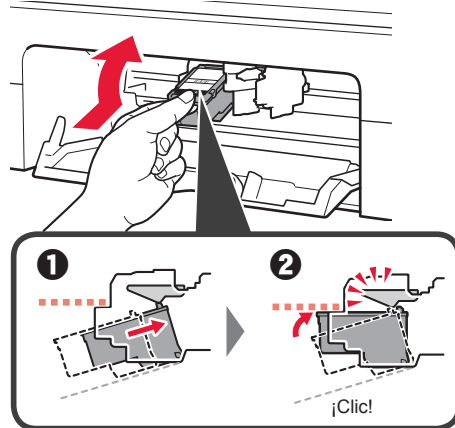


No golpear contra los objetos de alrededor.

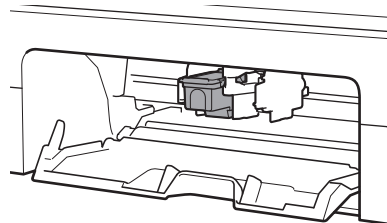

- 4 Repita los pasos del 2 al 3 para instalar el cartucho FINE negro en el lado derecho.

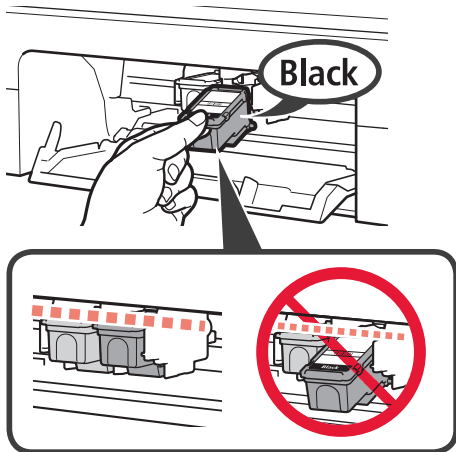

- 5 Cierre la cubierta.

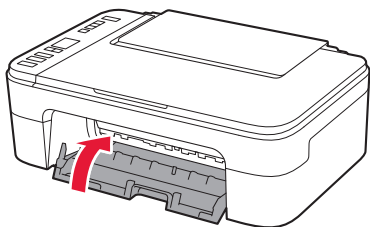


Si en la pantalla aparece **E > 0 > 4**, vuelva al paso 3 de "4. Instalar los cartuchos FINE" y confirme que los cartuchos FINE de color y negro están instalados correctamente.


5. Carga del papel




- 1 Abra el soporte del papel.

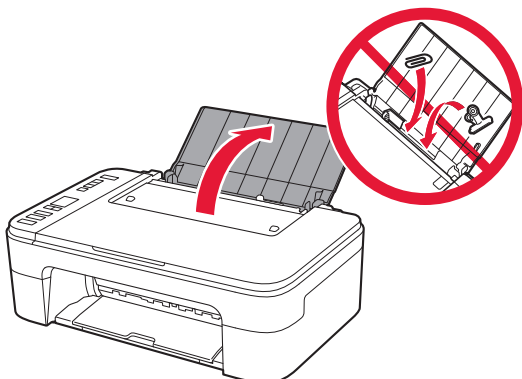


- 2 Deslice la guía del papel hacia la izquierda.

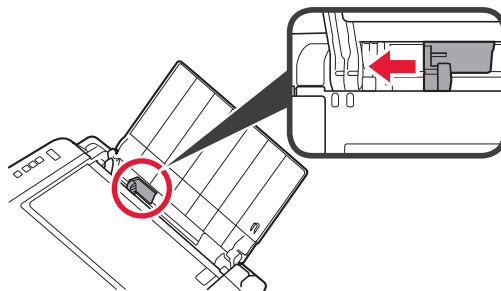


- 3
- 1 Cargue papel normal de tamaño Carta o A4 contra el borde derecho con el lado de impresión hacia arriba.
 - 2 Deslice la guía del papel para alinearla con el lado de la pila de papel.

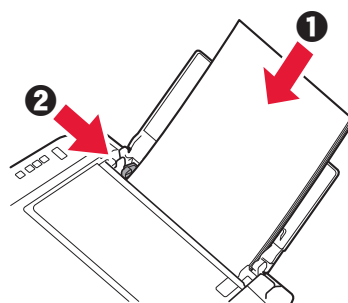

- 4 Extraiga la bandeja de salida del papel.

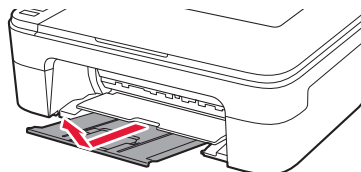


- 5 Abra la extensión de la bandeja de salida.

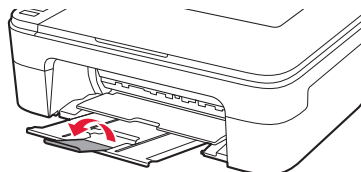

6. Preparación para la conexión

- 1 Confirme que en la pantalla se muestra lo siguiente.

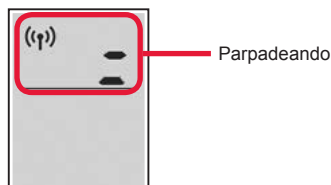

¿Qué dispositivo va a conectar?



Ordenador



Ordenador y
teléfono inteligente



Teléfono inteligente

Para usar la impresora sin conectar con ningún otro dispositivo. → "7-c"

7-a

Conectar al ordenador

Si utiliza varios ordenadores, realice estos pasos en cada ordenador.



- 1 Acceda al sitio web de Canon desde un ordenador.

<https://ij.start.canon>



- 2 Seleccione  **Configurar**.

- 3 Escriba el nombre del modelo de su impresora y haga clic en **Ir**.

- 4 Haga clic en **Iniciar**.

- 5 Haga clic en **Si ya ha preparado la impresora, vaya a Conectar**.


»»» Nota

Los siguientes pasos son para usuarios de Windows (excepto Windows 10 in S mode) y macOS. Para otros sistemas operativos, continúe con la configuración siguiendo las instrucciones en pantalla.

- 6 Haga clic en **Descargar**.

- 7 Ejecute el archivo descargado.

- 8 Haga clic en **Iniciar configuración (Start Setup)**.

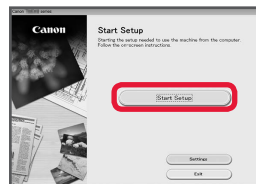

- 9 Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.

- Estas operaciones pueden llevar algún tiempo.
- Para conectar con un teléfono inteligente también, consulte "7-b. Conexión con un teléfono inteligente" en la página 5.

7-b

Conexión con un teléfono inteligente

Si utiliza varios teléfonos inteligentes, realice estos pasos en cada teléfono inteligente.



Prepare lo siguiente antes de empezar.

- 1 Active la configuración de Wi-Fi en su teléfono inteligente.
- 2 Conecte su teléfono inteligente al router inalámbrico (si tiene un router inalámbrico). Consulte los manuales de su teléfono inteligente y del router inalámbrico para obtener más detalles.


- 1 Instale la aplicación "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" en su teléfono inteligente.

- Escanee el código QR que se muestra a la derecha para acceder al sitio web de Canon y, a continuación, descargue la aplicación.



- 2 Abra la configuración de Wi-Fi de su teléfono inteligente. Toque el nombre de red (SSID) que empieza con "Canon_ij_". Si no aparece "Canon_ij_", vaya al paso 3.

(Ejemplo de la pantalla de iOS)

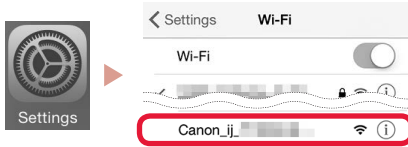

- 3 Abra la aplicación instalada.



- 4 Siga las instrucciones en pantalla de la aplicación para agregar su impresora.

Cuando haya agregado la impresora, podrá imprimir desde su teléfono inteligente. Para imprimir fotos, consulte "Carga de papel fotográfico" en la página 6.

7-c


Ningún dispositivo conectado

- 1 Pulse el botón **Parar (Stop)**.
- 2 Confirme que en la pantalla se muestra lo siguiente.




Carga de papel fotográfico


- 1 Abra el soporte del papel.

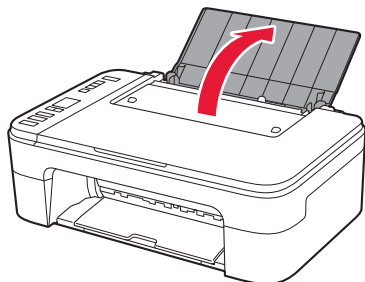


- 2 Deslice la guía del papel hacia la izquierda.

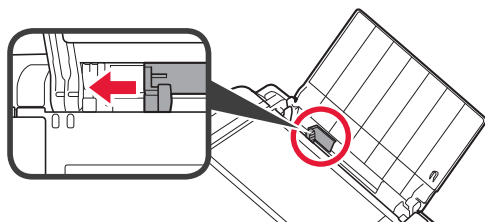


- 3
- 1 Cargue varias hojas de papel fotográfico contra el borde derecho con el lado de impresión hacia arriba.
 - 2 Deslice la guía del papel para alinearla con el lado de la pila de papel.

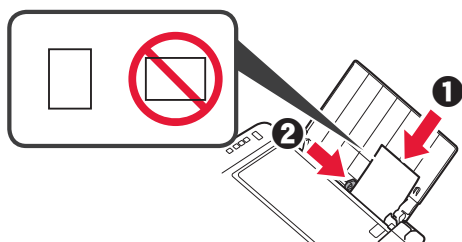


- 4 Pulse el botón **Selección de papel (Paper Select)**, seleccione un tamaño de papel y, a continuación, pulse el botón **OK**.

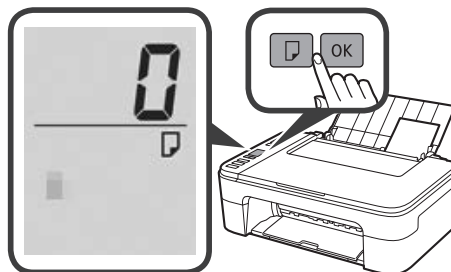

- 5 Extraiga la bandeja de salida del papel.

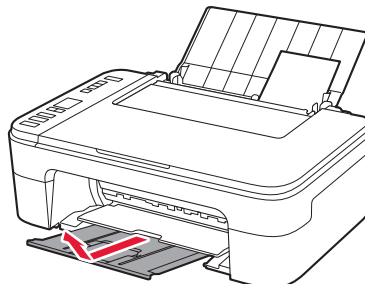

- 6 Abra la extensión de la bandeja de salida.

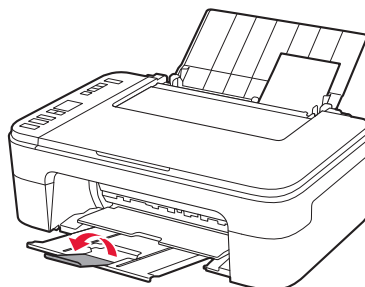


Si los resultados de impresión no son satisfactorios

Realice Alineación de los cabezales de impresión (Print Head Alignment) si las líneas rectas aparecen torcidas o los colores no son uniformes, o si los resultados de impresión no son como se esperaba.

Para más información, haga clic en **Mantenimiento** en el **Manual en línea** y consulte **Si la impresión pierde intensidad o es irregular > Alineación del Cabezal de impresión**.

Consulte en la cubierta trasera de este manual cómo se abre el **Manual en línea**.

■ Líneas desalineadas

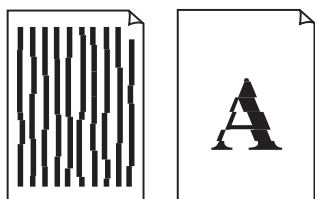


■ Colores desiguales o con manchas



How-To Video Library
Videoteca sobre procedimientos

www.usa.canon.com/howto/printer

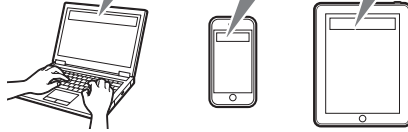



Access Online Manual

Acceso al Manual en línea

From your browser

Desde su navegador



<https://ij.start.canon>

