

Canon

小型照片打印机

SELPHY CP780

COMPACT PHOTO PRINTER

打印机使用者指南



中文

使用说明书



C01-C263

- 在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
- 请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。
- 请在充分理解内容的基础上，正确使用。

用SELPHY分享您的回忆

小巧、时尚、功能强大！

用SELPHY留下您宝贵的瞬间。



SELPHY的功能

使用SELPHY的必要准备 _____ 第 8 - 12 页

兼容的存储卡和可以打印的图像 _____ 第 13 页

打印单张图像 _____ 第 14 页

打印全部图像 _____ 第 16 页

多种打印 _____ 第 18 - 20 页

从电脑上打印图像 _____ 第 21 - 25 页


目录

包装内容 _____	4	从电脑上打印 _____	21
墨水和纸张（另售） _____	4	从数码相机上打印 _____	26
请先阅读此说明 _____	5	用相机指定的设定打印图像	
本指南采用的规范 _____	5	（DPOF打印） _____	27
熟悉SELPHY _____	6	SELPHY设定 _____	28
安全须知 _____	7	使用电池 _____	29
安置SELPHY _____	8	从手机上打印 _____	30
开始 _____	9	故障排除 _____	31
设定显示语言 _____	12	操作注意事项 _____	33
打印图像 _____	13	规格 _____	34
打印各种图像 _____	18		


包装内容

请用口核对框检查您的打印机包装内是否包含以下物品。如有物品缺失，请与您购买打印机的零售店联系。


☐SELPHY打印机主机

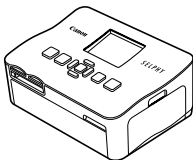


☐小型电源转接器
CA-CP200 W

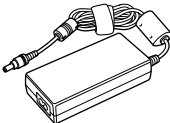

☐电源线




☐纸匣
(L尺寸)



☐纸匣
(卡片尺寸) *



☐CD-ROM:
小型照片打印机
解决方案光盘



☐打印机使用者指南（本指南）



☐保修卡



* 根据地区的不同，可能不提供卡片尺寸的纸匣。

墨水和纸张（另售）

使用打印机之前，请务必另外购买彩色墨水/纸张组合。

彩色墨水/纸张组合			所需的纸匣
产品名称	纸张尺寸	可打印数量	
彩色墨水/纸张组合KL-36IP	L尺寸 (89 x 119mm)	36	纸匣PCL-CP300（SELPHY附带）
彩色墨水/纸张组合KC-36IP	卡片尺寸 (54 x 86mm)	36	纸匣PCC-CP300（SELPHY附带）* ¹
彩色墨水/标签组合KC-18IF（全页标签）		18	
彩色墨水/标签组合KC-18IL（8幅贴纸）		18	
彩色墨水/纸张组合KP-36IP（明信片）	明信片尺寸 (100 x 148mm, 4R)	36	纸匣PCP-CP300* ²
彩色墨水/纸张组合KP-72IN（照片纸）		72	
彩色墨水/纸张组合KP-108IN（照片纸）		108	
彩色墨水/纸张组合KW-24IP	宽尺寸 (100 x 200mm)	24	纸匣PCW-CP100* ²

^{*1} 由于地区不同不附带时，请与彩色墨水/纸张组合一并另行购买。

^{*2} 请与彩色墨水/纸张组合一并另行购买。

● 有些附件在一些地区不销售。

请先阅读此说明

侵犯版权警告


使用本产品打印的图像仅供个人使用。未经版权所有者的事先许可，请勿打印违反版权法的图像。

保修限制

产品的保修仅在出售国有效。如果打印机在国外使用时发生问题，请将打印机送回出售国，然后再向产品合格证上的佳能（中国）提出保修申请。

本指南采用的规范

- 本打印机被称为“SELPHY”或“打印机”。
- 本打印机可以使用的各种类型的存储卡统称为“存储卡”。
- 文中用图标表示SELPHY的按钮。
- 屏幕上显示的语言以 []（方括号）表示。
- 按钮用以下图标表示：

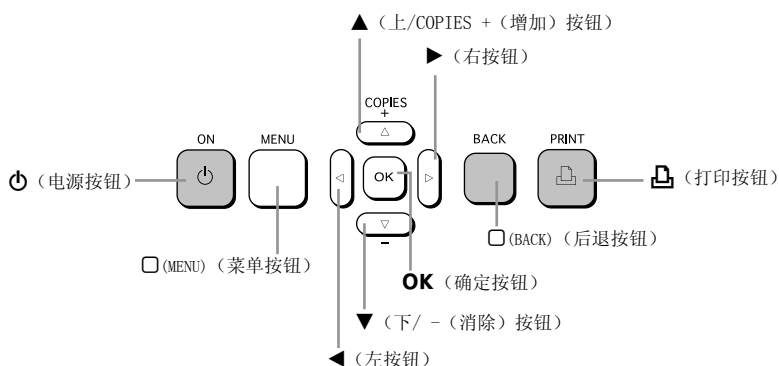


- ①：应当注意的事项。
- ：补充信息。
- （第XX页）：参考页。“XX”代表页码。
- 本章假定所有功能均处于默认设定。


熟悉SELPHY

通过本节，可以进一步了解部件名称和屏幕显示的信息。

部件指南

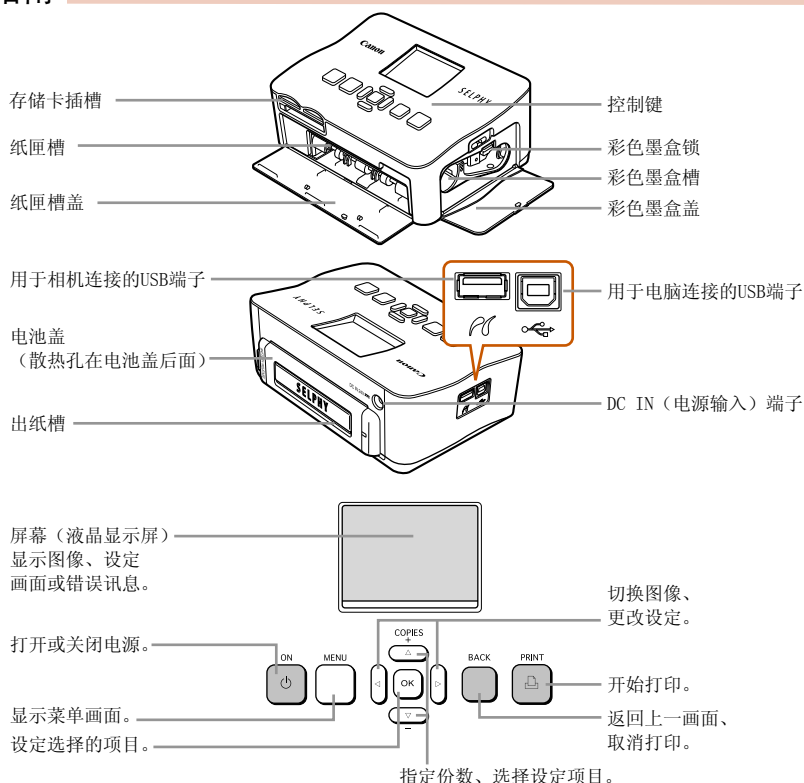

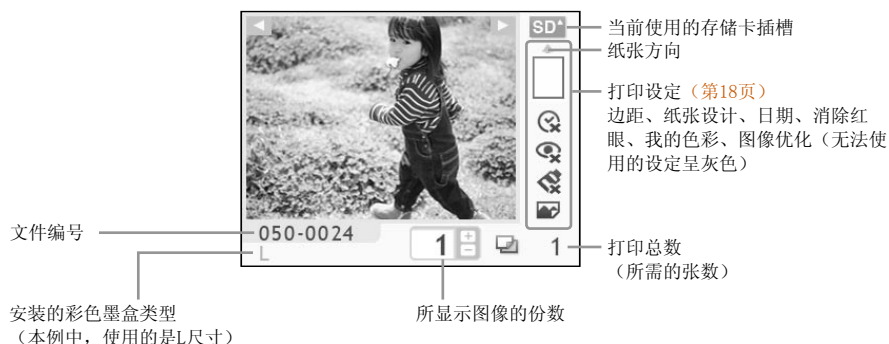

屏幕上显示的信息



安全须知

- 使用SELPHY之前，请务必阅读本“安全须知”章节。务必确保正确操作SELPHY。
- 下几页说明的安全注意事项是为了防止您自己及他人受到伤害，或设备受到损坏。
- 此外，请务必查阅您所使用的另售附件附带的指南。

 **警告** 表示可能造成严重的人身伤害或死亡。

 **注意** 表示可能造成人身伤害。

注意 表示可能造成设备损坏。

警告

本打印机

- 未经本指南明确说明，请勿拆卸或改动设备的任何部件。
- 如果打印机已跌落或受到其他损坏，请勿接触打印机内部，以免受伤。
- 如果打印机冒烟、发出异味或出现其他异常状况，应立即停止操作打印机。
- 请勿使用酒精、汽油或稀释剂等有机溶剂清洁设备。
- 请勿让液体或异物进入打印机。
否则会导致触电或起火。
如果发生这种情况，请立即关闭打印机的电源并拔出插头。

- 仅使用推荐的电源。
使用其他电源会导致触电或起火。

- 雷暴期间，请勿接触本打印机或电源插头。
否则会导致触电或起火。应立即停止使用设备，并与其保持一定距离。

电源（小型电源转接器）

- 请将设备存放在儿童及婴幼儿接触不到的地方。
误将电源线缠绕在儿童脖子上会造成窒息。
- 仅使用推荐的电源。
- 请勿切割、损坏、改动电源线，或在电源线上放置重物。
- 应定期拔出电源线插头，用干燥的布擦去插头、电源插座外表面以及周围区域积聚的灰尘和污垢。
- 请勿用湿手拿电源线。
否则会导致触电或起火。

其他警告

- 请勿在不支持CD-ROM的CD播放机上播放随附的CD-ROM。
在音频CD播放机（音乐播放机）上播放CD-ROM会损坏扬声器。此外，用耳机收听音乐CD播放机播放的CD-ROM的高音还可能损伤听力。


⚠ 注意

- 请勿将手的任何部位伸入打印机内部。
否则会受伤或损坏打印机。
- 请勿将电源线用于本打印机之外的其他设备，超过其额定功率或电压使用，或者让插头部分插入电源插座。
否则会导致触电或起火。
- 避免在以下地方使用、放置或储存打印机。
 - 强阳光照射的地方。
 - 超过40°C的地方。
 - 潮湿或多尘的区域。电击或受热会造成烧灼、人身伤害或起火。热量可能导致打印机的外壳变形。
- 请勿让金属别针接触电源插头，或让电源插头上积聚灰尘。
否则会导致触电、起火、故障或其他损坏。

注意

- 不使用打印机时，请从插座上拔下电源线插头。
- 如果小型电源转接器覆有衣物，请勿使用。
如果长时间连接，会导致过热、外壳变形或起火。

安置SELPHY

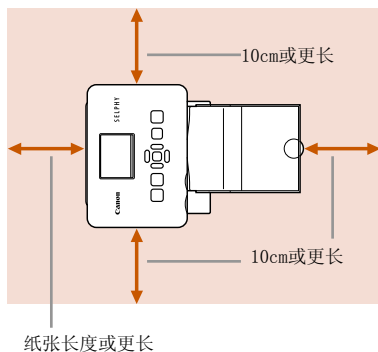

- 将SELPHY放置在稳定平坦的表面上，例如桌子上。切勿将其放在不稳定或倾斜的表面上。
- 使SELPHY与发射电磁波或强磁场的设备保持至少1m的距离。
- 确保SELPHY周围至少有10cm的自由空间。
- 确保SELPHY后面至少有纸张长度的自由空间。（打印期间，纸张会穿入穿出。）



- 切勿将SELPHY放置在电机或产生强磁场的其他设备附近。否则可能损坏打印机，或使其出现故障。
- 请勿放置在电视机或收音机附近。否则可能会使打印机出现故障。




液晶显示屏可能覆有一层塑料薄膜，以避免装运过程中出现划痕。如果有，请在使用SELPHY之前撕下薄膜。

开始

作好打印图像的准备。以L尺寸彩色墨水/纸张组合（另售）（第4页）为例。

准备彩色墨盒

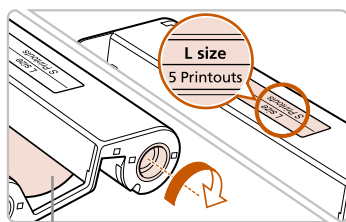

墨水纸

检查彩色墨盒


- 检查纸张尺寸与彩色墨盒上所示的尺寸（卡片尺寸、L尺寸等）是否匹配。
- 检查墨水纸是否拉紧，没有松弛现象。如果墨水纸松弛，请按照图示推动并转动链轮。



请勿接触或拉扯墨水纸。请勿用湿手或出汗的手接触彩色墨盒。如果墨水纸损坏、脏污或变湿，则可能无法进行打印。

准备纸匣


1

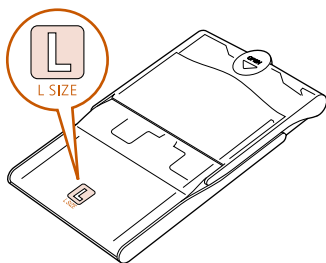


检查纸张尺寸。


- 检查准备的彩色墨盒与纸匣上所示的尺寸（卡片尺寸、L尺寸等）是否匹配。

2

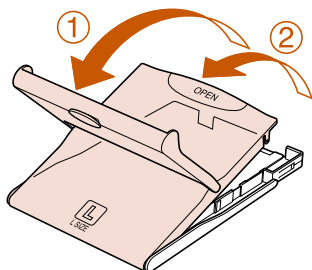



打开盖子。

- 分两步打开盖子。先打开外盖 ①，然后再打开内盖 ②。
- 使用宽尺寸纸匣（另售）时，请先打开外盖，然后按照  箭头的方向滑动内盖，将其打开。

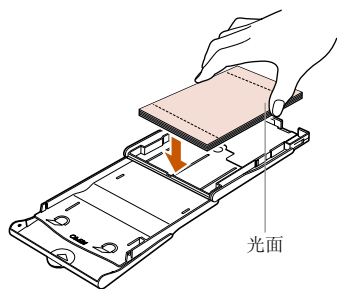


安放纸张。

- 将纸张放入步骤1中准备的纸匣。
- 纸匣内最多可放入18张纸（宽尺寸最多12张）。插入19张或更多（宽尺寸13张或更多）的纸张可能会损坏打印机或造成故障。
- 如图所示握住纸叠，使光面朝上。请勿用手指接触纸张的打印面（光面）。否则可能无法实现洁净的打印。
- 如果有保护纸，请除去保护纸，仅将纸叠装入纸匣。
- 如果进行带有贴邮票处的L尺寸打印，插入纸张时，应使邮票处朝向内盖（如图中所示）。

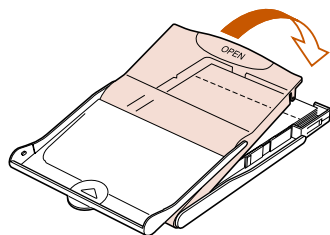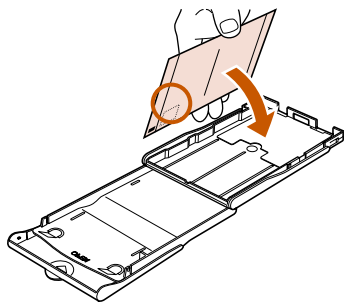


关闭盖子。

- 关闭内盖，直至其发出咔嗒声到位。打印期间使外盖保持打开状态。
- 使用宽尺寸纸匣（另售）时，请先关闭内盖，然后按照  箭头的相反方向滑动内盖，直至其发出咔嗒声。




- 请务必使用正宗佳能品牌彩色墨水/纸张组合中包含的SELPHY CP系列打印机专用纸张。仅使用专用的纸张。不能使用普通的打印纸、普通明信片、或SELPHY ES系列打印机专用纸张。
- 切勿进行以下操作，否则可能导致失灵或使打印机发生故障：
 - 反装纸张（光面为打印面）
 - 弯折纸张或在打孔处分开纸张
 - 使用已开始剥离的标签纸或部分剥离的标签纸
 - 打印前在纸张上书写
 - 在已经打印过的纸张上打印
 - 重新使用已用完的彩色墨盒
- 请勿接触纸匣的弹簧。如果弹簧弯曲或变形，纸张可能无法正确送入SELPHY。
- 请勿接触打印面（光面），刮擦打印面或用湿手接触纸张。如果打印面变脏或变湿，将无法获得所需的打印效果。

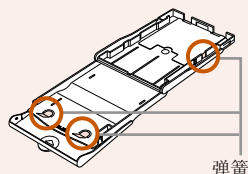

弹簧

安装彩色墨盒和纸匣


1

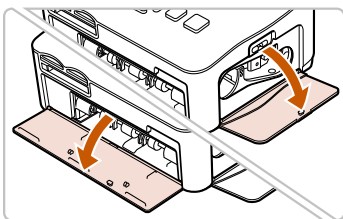

打开盖子。

- 打开彩色墨盒和纸匣槽的盖子。


2

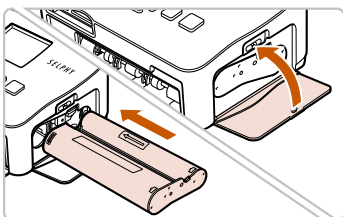

插入彩色墨盒。

- 如图所示插入彩色墨盒，直至其发出咔嗒声锁定。
- 关闭槽盖。

3

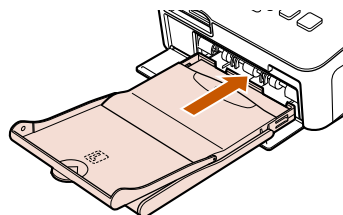


插入纸匣。

- 确保外盖已打开（第10页）。
如图所示，将纸匣完全插入槽内。

连接SELPHY


1

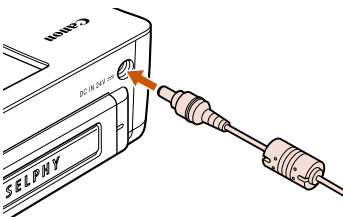

将导线插入SELPHY。

- 将转接器插头完全插入SELPHY。

2

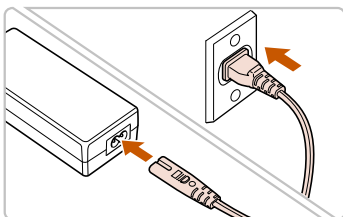

连接电源线。

- 将电源线连接到小型电源转接器，然后将另一端插入插座。



请勿用湿手拿电源线。




设定显示语言


可以更改液晶显示屏菜单和訊息的显示语言。

1




显示设定画面。

- 按  (MENU) 按钮。
- 按  或  按钮选择 [打印机设置]，然后按 **OK**。

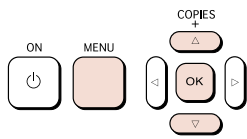


2

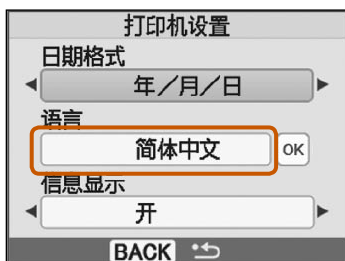

显示语言设定画面。






- 按  或  按钮选择 [语言]。
- 按 **OK**。




3



选择语言。



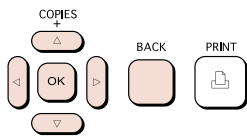


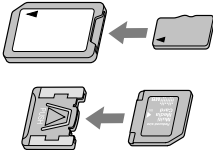



- 按 , ,  或  按钮选择语言，然后按 **OK**。
- 按两次  (BACK) 按钮即可恢复图像显示画面。



打印图像

将存储卡插入SELPHY时，可以打印存储卡上的图像。

兼容的存储卡

存储卡插槽 (SELPHY存储卡插槽)	无需借助转接器使用的存储卡	需使用转接器(市售)的存储卡
 CF/microdrive	 ● CompactFlash卡 ● Microdrive	 ● xD-Picture卡*1
 SD/miniSD/MMC+ RS-MMC	 ● SD存储卡 ● MMCplus卡 ● miniSD卡 ● HC MMCplus卡 ● SDHC存储卡 ● MMCmobile卡 ● miniSDHC卡 ● RS-MMC卡*2 ● MultiMedia卡	 ● microSD卡 ● microSDHC卡 ● MMCmicro卡
 MS/MS Duo	 ● Memory Stick ● Memory Stick PRO ● Memory Stick Duo ● Memory Stick PRO Duo	 ● Memory Stick micro

*1请购买用于xD-Picture卡的CompactFlash卡转接器。*2微型 MultiMedia



- 对于需要使用转接器的存储卡，请务必先将存储卡插入转接器，然后再将转接器插入适当的卡插槽。如果在没有使用转接器的情况下将存储卡插入卡插槽，则可能无法从SELPHY当中取出存储卡。
- 请使用在图像拍摄设备中格式化的存储卡。用电脑格式化的存储卡可能无法识别。



有关操作说明，请参阅存储卡和转接器附带的使用指南。

可打印的图像

以下类型的图象可以使用SELPHY打印。


- 符合Exif标准的JPEG型数据。




不规则尺寸的图像或经电脑编辑的图像可能无法正常显示或打印。

选择并打印图像


可以选择图像并指定打印份数。以SD存储卡为例。

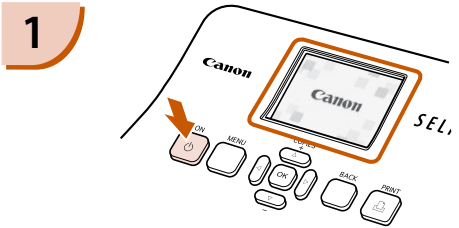


- 打开电源。
- 按住 按钮，直至显示左侧的画面。
 - 要关闭电源，可再次按住 按钮，直至显示左侧的画面。

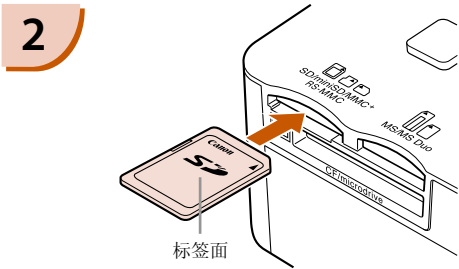


- 将一张存储卡插入插槽。
- 将含有所要打印的图像的一张存储卡完全插入适当的存储卡插槽。
 - ▶ 出现步骤3的画面。

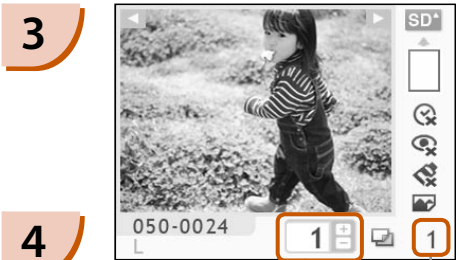


- 选择图像。
- 按 或 按钮选择要打印的图像。
 - 如果按住 或 按钮，显示将跳过5张图像。

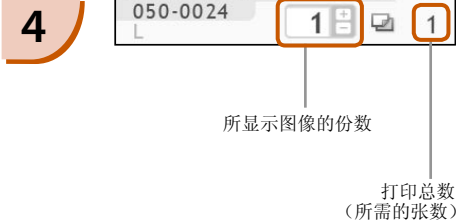

- 选择份数。
- 按 或 按钮选择数值。
 - 如果按住 或 按钮，数量将增加或减少5份。
 - 每张图像可指定99份（共计999份）。
 - 要打印另一图像，请重复步骤3和4。




5

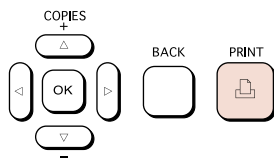

打印。

- 按 按钮开始打印。
- 打印期间，纸张会在SELPHY后面进出若干次。在打印已完成并且打印的纸张堆积在打印输出托盘上（纸匣顶端）之前，请勿接触纸张。
- 请勿让19张或更多打印的纸张（宽尺寸13张或更多）堆积在打印输出托盘上。
- 要取消打印，请按 (BACK) 按钮。


6

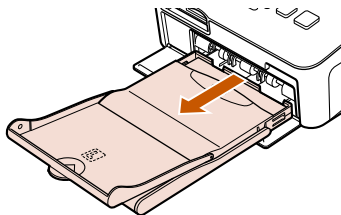

插入纸张。

- 纸张耗尽时，从SELPHY中取出纸匣。
- 重新装入新纸，然后将纸匣重新装入SELPHY（第11页）。

7

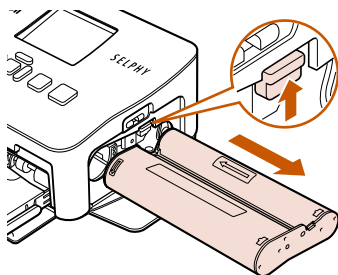

更换彩色墨盒。

- 彩色墨水用完时，打开彩色墨盒槽盖，如图所示移动锁扣。彩色墨盒便会弹出。
- 插入新的彩色墨盒（第11页）。



切勿在打印期间或在开启打印机之后立即拉出纸匣、打开彩色墨盒盖或取出存储卡。




如果在总份数（第14页）设为0时按 按钮，当前显示的图像将打印一次。

打印全部图像

可以一次打印存储卡上的全部图像。

1

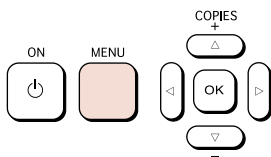



显示菜单。

- 按  (MENU) 按钮。


2





显示设定画面。

- 按  或  按钮选择 [打印全部图像]，然后按 **OK**。

3

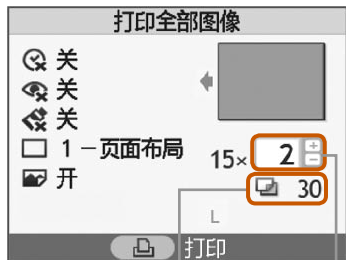


选择份数。

- 按  或  按钮设定份数。
- 每张图像可指定99份（共计999份）。



打印总数 (所需的张数)

份数

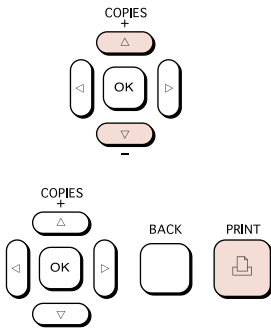4



打印。

- 按  按钮开始打印。
- 要取消打印，请按  (BACK) 按钮。

打印后的清洁

完成打印之后，请按照以下步骤清洁并存放SELPHY。

- 关闭电源（第14页）。
- 从插座上拔下电源线插头，并从SELPHY上断开转接器插头。
- 如果小型电源转接器变热，请待其冷却后再存放。
- 取出存储卡和纸匣，关闭纸匣槽盖。将剩余的纸张保留在纸匣内并存放纸匣，防止灰尘和光照。此外，使用前请勿打开纸张包装，将其在暗处保存。
- 将彩色墨盒保留在SELPHY内。如果将彩色墨盒存放在SELPHY之外，请将其装入袋内，以免灰尘黏附在纸上。
- 平放SELPHY以免灰尘进入。



如果灰尘进入SELPHY并附着在纸张或彩色墨水上，打印质量会下降。

存放打印的照片

- 打印件的两侧均有孔时，可通过弯折打孔处去掉边缘。
- 使用油性笔在打印件上书写。
- 避免在高温处（40℃或更高）、高湿或多尘处、或阳光直射处存放照片。
- 避免可能导致变色、褪色或渗色的行为，例如以下行为：在打印面上粘贴任何种类的胶带、让打印面与乙烯基化合物或塑料接触、在打印面上涂抹酒精或其他挥发性溶剂、让打印面长期紧贴其他表面或物体。
- 若要将照片装入相册，应选择带有由尼龙、聚丙烯或玻璃纸制成的照片封套的相册。



颜色可能会随着时间的推移或由于存放条件而改变。佳能公司对颜色改变概不承担责任。


打印各种图像

您可以使用各种打印功能，例如标记拍摄日期或调整图像的颜色。无需对每张图像进行重复设定，因为设定一旦作出，便会应用到所有的图像。

插入日期

可以打印右下角显示拍摄日期的图像。由于拍摄日期是相机拍摄图像的日子，因此不能使用SELPHY更改日期。

1

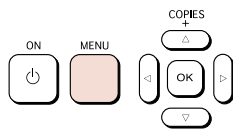

显示菜单。


- 按 (MENU) 按钮。

2



显示设定画面。

- 按 或 按钮选择 [打印设置]，然后按 **OK**。




3



将 [日期] 设为 [开]。

- 按 或 按钮选择 [日期]。
- 按 或 按钮选择 [开]。
- 按两次 (BACK) 按钮即可恢复图像显示画面。
- 选择图像并打印 (第14页)。
- ▶ 打印的图像将在右下角显示拍摄日期。



2009/05/05



- 可在 [打印机设置] 的 [日期格式] 当中更改日期的顺序 (第28页)。
- 根据版面布局 (第19页)，可能无法标记日期。选择 [信息显示] 并设为 [开]。检查当前显示的打印设置 (第28页)。

各种功能

除日期印记功能外，SELPHY还有多种其他功能。

*默认设定

纠正红眼打印（消除红眼）

- 纠正带红眼的图像。
- 关* / 开



- 脸部对于整体图像来说显得过小、过大、过暗或过亮时，或者脸部转向一侧或偏斜时，或者脸部部分隐藏时，可能无法自动检测红眼或进行理想的纠正。
- 可能会误纠正眼睛以外的其他部位。只有在打印带红眼的图像时，方可将[消除红眼]设为[开]。
- 将[纸张设计]设为[索引]时，不会纠正红眼。

改变色调打印（我的色彩）

- 可将图像的外观改为深褐色或黑白色。

关*	-	正片效果	色彩强烈、自然，如同通过正片获得的效果
鲜艳模式	增强对比度和颜色饱和度，给人一种鲜艳的感觉	旧照片模式	将图像调整到深褐色
中性模式	调低对比度和颜色饱和度，呈现自然的色调	黑白模式	黑白色

选择版面布局打印（纸张设计）



- 设定要在一张纸上打印的图像数量。指定数量的图像（第14页）将以设定的版面进行打印。
- 使用彩色墨水/标签组合KC-18IL（8张标签纸）时（第4页），请将版面设为8-页面布局 。

<input type="checkbox"/> 1-页面布局*	-	8-页面布局	在一张纸上打印八幅图像
<input type="checkbox"/> 2-页面布局	在一张纸上打印两幅图像	索引	打印索引图像
<input type="checkbox"/> 4-页面布局	在一张纸上打印四幅图像		



- 不能指定图像位置。
- 根据版面布局，其他设定可能会取消。选择[信息显示]并设为[开]。检查当前显示的打印设置（第28页）。
- 在[索引]中选择[打印全部图像]（第16页）时，可以以索引打印形式打印存储卡上的所有图像。

用自动修正功能获得最佳效果（图像优化）




- 可将较暗的图像调整到适当的亮度。与此同时，人物的脸部和整体亮度也会得到调整。

● 关 / 开*

❗ 某些图像可能无法正确调整。

边距打印或无边距打印（边距）

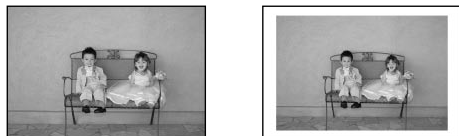

- 将图像设为边距打印或无边距打印。

● 无边距* / 有边距

设定各种功能


设定“各种功能”一节介绍的功能（第19页）。可使用相同的操作设定各种功能。

1



显示设定画面。

- 按 (MENU) 按钮。
- 按 或 按钮选择 [打印设置]，然后按 **OK**。

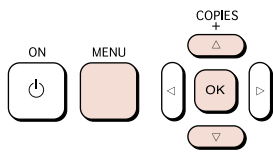


2



选择项目并更改设定。

- 按 或 按钮选择项目。
- 按 或 按钮更改设定，然后按 (BACK) 按钮进行设定。
- 再次按 (BACK) 按钮即可恢复图像显示画面。

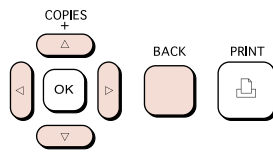

从电脑上打印

将电脑连接到SELPHY并使用附带的软件，便可观看列表的图像，并可使用无法由SELPHY独自完成的各种打印功能。按照声音指导操作，可以让没有经验的电脑用户轻松打印图像。



从列表中选择喜爱的图像进行打印

- 可以从列表中选择想要打印的图像，并一次打印这些图像。

打印带修饰效果的图像

- 可在图像上添加边框或印记进行打印。也可以在图像上添加文字进行打印。

打印日历

- 可在打印图像上添加日历。

需要准备的物品

- SELPHY和电脑
- 附带的CD-ROM（小型照片打印机解决方案光盘）（第4页）
- USB电缆（市售）（SELPHY端子需使用Type B接口）

系统要求

以下是推荐的系统要求，但并非所有的电脑功能均可保证。


	Windows	Macintosh
操作系统	Windows Vista（包括Service Pack 1） Windows XP Service Pack 2, Service Pack 3	Mac OS X 10.4 版 - 10.5 版
配置	上述操作系统应预装在配有内置USB端口的电脑上。	
中央处理器	Pentium 1.3 GHz或更高	PowerPC G4/G5或Intel Processor
内存	Windows Vista: 1 GB或更大 Windows XP: 512 MB或更大	512 MB或更大
接口	USB	
可用硬盘空间	80 MB或更大	100 MB或更大
显示器	1,024 x 768像素或更多	1,024 x 768像素或更多

- 需使用CD-ROM驱动器安装软件。

安装和启动软件

以Windows XP和Mac OS X 10.5为例进行说明。

1

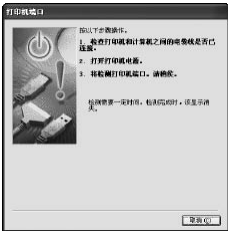


安装软件。

Windows

- 将CD-ROM放入电脑的CD-ROM驱动器，出现左侧的画面时，单击 [简易安装]。
- 按照画面上的指示进行操作。

► 继续进行安装以显示左侧的画面。

Macintosh


- 将CD-ROM放入电脑的CD-ROM驱动器，然后双击 。
- 出现左侧的画面时，单击 [安装]，然后按照画面上的指示继续操作。
- 安装结束时，单击 [完成] 完成安装。

2

准备SELPHY。

- 关闭SELPHY的电源并取出存储卡。
- 将装有纸张的纸匣和彩色墨盒插入SELPHY。
(第9 - 11页)

3

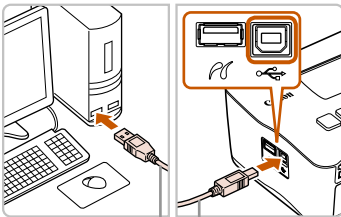


市售的USB电缆

将SELPHY连接到电脑。

- 用USB电缆将SELPHY连接到电脑。
- 有关操作说明，请参阅电缆或电脑附带的使用指南。

4

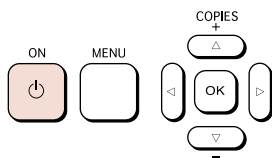

开启SELPHY。

- 按 按钮打开电源。

Windows

- 安装结束时，单击 [重新启动] 重新启动电脑并完成安装。

5



确认软件已正常启动。

- ▶ SELPHY与电脑之间建立连接时，软件便会启动并出现左侧的画面。
- 下次使用时，执行步骤2至4即可自动启动软件。

Windows

- 如果不出现左侧的画面，请选择 [开始] 菜单 ▶ [所有程序] 或 [程序] ▶ [Canon Utilities] ▶ [SELPHY Photo Print] ▶ [SELPHY Photo Print]。

Macintosh

- 如果没有显示左侧的屏幕，请根据以下步骤注册打印机：
单击菜单中的 []，再单击 [系统预置]，再单击 [打印与传真] 以弹出 [打印与传真] 窗口。单击 [+]，从弹出的窗口中选择 [CP780]，然后单击 [添加]。
打印机注册完成后，在DOCK工具栏（桌面底部的工具栏）中单击 [SELPHY Photo Print]，然后便会出现左侧的屏幕。



- 如果通过USB集线器将SELPHY连接到电脑，SELPHY可能无法正确运行。
- 如果同时使用其他USB设备（USB鼠标或USB键盘除外），SELPHY可能无法正常工作。请从电脑上断开其他USB设备，然后再重新连接SELPHY。
- SELPHY连接至电脑的USB端口时，请勿使电脑进入待机模式（或睡眠模式）。如果不慎进行了上述操作，可从待机模式唤醒电脑而不必断开USB电缆。
- 有关如何唤醒电脑的详细说明，请参阅电脑附带的使用指南。

从电脑上打印

用安装的软件 (SELPHY Photo Print) 从电脑上打印图像。如果电脑配有扬声器，请设置音量以便收听所需操作的声音指导。

1



显示打印菜单。

- 单击 [打印菜单]。
- 如果打印准备尚未完成（插入纸匣和彩色墨盒），则不能单击打印菜单。请按照声音指导或画面上的指示进行所需的操作。

2



选择打印方法。

- 单击 [简单打印]。
- 通过单击 [装饰打印]，可以打印有边框、印记和对话泡泡的图像。
- 通过单击 [日历打印]，可以打印添加日历的图像。

3

选择图像。

- ▶ 图像将显示在Windows的 [图片收藏] 文件夹以及Macintosh的 [图片] 文件夹内的列表中。

可以选择显示图像的条件。



- 单击选择打印的图像。
- ▶ 背景色将会改变，图像被设为打印。
- 用相同的操作单击您想要打印的所有图像。
- 如果再次单击，背景色将重新转换为原来的颜色并取消设定。

如果按此按钮从出现的画面上选择文件夹，便可显示另一文件夹中保存的图像。




按 - 或 + 按钮设定打印数量。

选择打印数量。

- 选择每张图像的份数。
- 单击 [打印] 开始打印。




Macintosh


- 如果纸张耗尽，请在纸匣中重新装入纸张，并执行以下操作以重新开始打印。
- ① 单击Dock工具栏（屏幕底部显示的工具栏）上的  便会出现左侧的画面（上面的画面为10.4，下面的画面为10.5）。
- ② 单击左侧显示的打印作业。
- ③ 在10.4中，单击 [开始作业]。在10.5中，打开 [编辑] 菜单并选择 [全部选择]，然后单击 [恢复]。
- ▶ 便会重新开始打印。

关闭程序。

Windows

- 完成所有打印时，单击画面右上角的 。

Macintosh

- 完成所有打印时，单击画面左上角的 。


从数码相机上打印

直接从支持PictBridge标准的相机上选择并打印图像。本文将以佳能品牌的相机为例说明打印方法。如果操作与所使用的相机不同，请参阅相机的使用指南。

1

确认没有插入存储卡，并且SELPHY没有连接电脑。

2

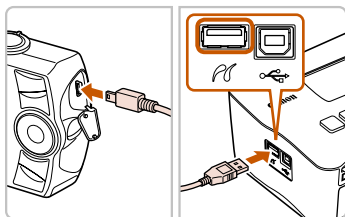


将USB电缆（相机附带）插入相机和SELPHY。


3





先开启SELPHY，然后再开启相机并播放相机上的图像。

► 相机屏幕上将出现  图标。

4

选择相机上所需的图像，然后按相机的  按钮。


► 打印开始。

-  ● 不能使用  (BACK) 按钮停止打印。请通过相机操作来停止打印。
- PictBridge是Camera & Imaging Products Association (CIPA) 制定的行业标准。通过该标准，可以使任何相机或摄像机，不论其厂商或型号，均可直接向打印机打印相机拍摄的图像，而无需使用电脑。

用相机指定的设定打印图像（DPOF打印）

打印之前，用相机选择图像或指定打印设定。有关详情，请参阅相机附带的使用指南。

1

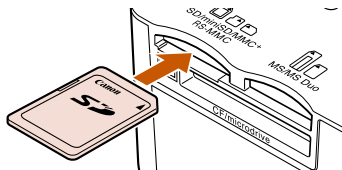


将含有相机所作的DPOF设定的存储卡插入存储卡插槽。

► 屏幕上出现 [剩余 DPOF 图像打印图像?]。



2



按 **OK**。

3



检查设定。


相机设定的“打印类型”

☐ : 索引
☐ : 标准


所需的张数


相机设定的 [日期] 和 [文件编号]

4

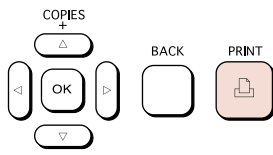

打印。

● 按  按钮开始打印。

- 日期和文件编号是由相机作出的DPOF设定（不能使用SELPHY更改这些设定）。
- 按  (MENU) 按钮并选择 [DPOF 打印]，然后按 **OK** 时，也可以显示步骤3的画面。只有在插入了含有相机所作的DPOF信息的存储卡时，才会显示 [DPOF打印]。

SELPHY设定

关闭屏幕上显示的信息

可以隐藏图像信息，在屏幕上充分显示图像。

1



显示设定画面。

- 按 ☐ (MENU) 按钮。
- 按 或 按钮选择 [打印机设置]，然后按 **OK**。

2



将 [信息显示] 设为 [关]。

- 按 或 按钮选择 [信息显示]。
- 按 或 按钮选择 [关]，然后按 ☐ (BACK) 进行设定。
- 再次按 ☐ (BACK) 按钮即可恢复图像显示画面。

更改日期样式

可以更改标记日期时的日期顺序（第18页）。


1



显示设定画面。

- 按 ☐ (MENU) 按钮。
- 按 或 按钮选择 [打印机设置]，然后按 **OK**。

2

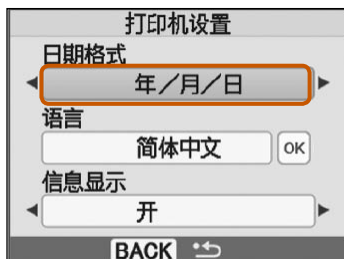


进行设定。

- 按 或 按钮选择 [日期格式]。
- 按 或 按钮更改日期格式，然后按 ☐ (BACK) 按钮进行设定。
- 再次按 ☐ (BACK) 按钮即可恢复图像显示画面。

使用电池

可使用（另售的）电池NB-CP2L在没有插座的地方打印图像。
使用完全充电的电池，可以打印约36张L尺寸纸张。


1

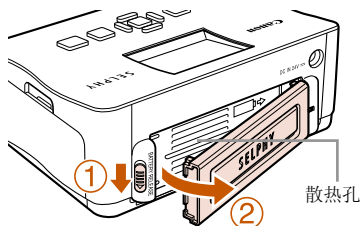

取下电池盖。


- 向 ① 滑动并握住电池盖，然后向 ② 取下电池盖。

2

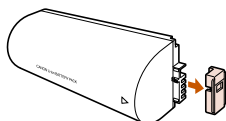

取下电池端子盖。

3

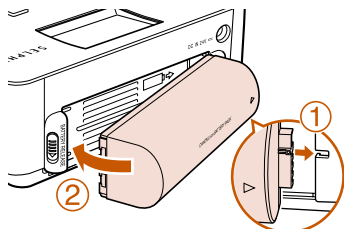





安装电池。






- 如 ① 所示插入卡舌，然后如 ② 所示推动，直至其发出咔哒声锁定到位。

4

接通SELPHY电源（第11页）。

- ▶ 充电开始，屏幕上出现 .
- ▶ 充电约在4小时后完成。 将会消失。
- 在电池充电过程中按  按钮（第14页），即可使用SELPHY。关闭电源时（第14页），将出现  并恢复充电。



- 有关电池的注意事项，请参阅电池附带的使用指南。
- 显示  时，按  之外的任何其他按钮3秒钟或3秒钟以上， 便会消失。在电池充电过程中屏幕关闭时按  之外的任何其他按钮， 将在约10秒钟后出现。
- 如果SELPHY闲置5分钟，电源将会关闭以节省能量。

注意

更换成不正确类型的电池会有爆炸的危险。丢弃废电池时请遵守当地的规则。


从手机上打印

使用（另售的）蓝牙单元BU-30，可以通过无线方式从具备蓝牙功能的手机上打印图像。关于如何使用手机或蓝牙打印方法的详情，请参阅手机附带的使用指南。

1

确认SELPHY没有插入存储卡，并且没有连接电脑。


2

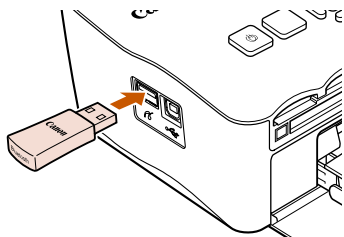

插入蓝牙单元。

- 取下BU-30上装的盖子，按照图示将其插入。
- 开启SELPHY (第14页)。


3

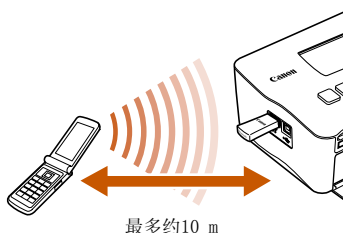

将手机上的图像传输到SELPHY。

- 数据传输过程中，蓝牙单元闪烁蓝色。
- ▶ 数据传输完成后，打印开始。



- 不能在电脑和SELPHY之间建立无线连接。
- 只能传输最大约2 MB的图像数据文件（最大数据尺寸因手机而异）。
- 如果数据尺寸较大，数据传输时间会增加。因此，可能需要一定时间才能开始打印。
- 短片、电子邮件、电话号码簿、或从附加到电子邮件的URL下载的图像数据等可能无法打印。
- 根据手机的型号，存储卡上保存的图像可能无法打印。
- 无线打印期间，不能按  (BACK) 按钮取消打印。请用手机的操作停止打印。
- SELPHY会自动设定打印方向。
- 根据所用的纸张尺寸，图像的边缘可能被裁掉。




在手机上选择目标设备名称时，请选择Canon CP780-XX:XX:XX (X代表一位数字)。

故障排除

如果认为SELPHY出现了问题，请先查阅以下内容。如果下述项目不能解决问题，请与产品合格证上的佳能（中国）联系。

电源

■ 无法打开电源

- 确认插头已连接（第11页）。
- 使用（另售的）电池时，请使用已充电的电池（第29页）。
- 按住  按钮，直至屏幕上出现开机图像（第14页）。

打印问题

■ 无法打印

- 确保彩色墨盒和纸匣已正确插入（第11页）。
- 墨水用完时，更换新的彩色墨盒。纸张用完时，在纸匣内装入新纸（第15页）。
- 是否使用正确的纸张、纸匣和彩色墨盒的组合？（第9页）
- SELPHY是否同时连接到一个以上的设备？请勿同时连接相机、存储卡或电脑。
- 墨水纸是否松弛？（第9页）
- 确保使用专用纸张（第10页）。
- 根据室温状况，SELPHY可能因过热而暂时停止运行。
这不是故障。待温度下降后，SELPHY便会恢复。如果将SELPHY连接到电脑，电脑屏幕上会出现讯息。请勿取消打印。等待打印作业恢复。

无法从存储卡上打印，不显示图像

- 是否将存储卡标签面朝上完全插入了插槽？（第13，14页）
- 确保使用支持的图像类型（第13页）。
- 是否将存储卡直接插入了卡插槽，而没有先将其插入转接器？（第13页）

从相机上打印

- SELPHY是否正确连接至相机？（第26页）
- 确认相机是否支持PictBridge（第26页）。

从电脑上打印

- 是否按照正确步骤安装了打印机驱动程序？（第22页）
- 是否用USB电缆将SELPHY直接连接至电脑的端口？
- Windows特有的问题：打印机是否设为脱机？如果是这样，请右键单击打印机图标并取消脱机设定。
- Macintosh特有的问题：SELPHY是否已登记在打印机列表上？

■ 无法打印日期

从存储卡上打印

- 是否设定了日期印记选项？（第18页）
如果使用DPOF打印，在用于DPOF设定的相机上配置日期印记设定。

从手机上打印

- 使用蓝牙时，不会打印日期。

从相机上打印

- 确认相机的日期设定是否设为[开]。但如果该设定为[默认]，则会使用SELPHY的日期印记设定。

■ 无法进行洁净的打印

- 墨水纸是否沾染灰尘？
- SELPHY内是否积聚灰尘？（第33页）
- SELPHY内是否形成了结露？（第33页）
- SELPHY是否放置在带有强电磁场或强磁场的设备附近？（第8页）

■ 电脑显示器上的颜色与打印图像的颜色不同

- 电脑屏幕和打印件的颜色生成方法不同。此外，颜色差异可能是由观看屏幕的环境（光线的颜色和强度）或屏幕的颜色调整设定造成的。

■ 在用电脑取消正在进行的打印后恢复打印时，重新打印已经打印过的图像。

- 如果在Macintosh电脑上取消打印后重新开始打印，恢复打印时，可能会重新打印已经打印过的图像。

纸张问题

■ 纸张不适合纸匣

- 纸张尺寸与纸匣尺寸是否匹配？（第4页）

■ 无法正常进纸

- 检查纸张和纸匣是否已正确插入（第11页）。

■ 经常卡纸

- 纸匣内是否装入了过多的纸张？
请勿在纸匣内装入19张或更多纸张（宽尺寸13张或更多）。
- 打印输出托盘上是否堆积了19张或更多纸张（宽尺寸13张或更多）？
- 确保使用专用纸张（第10页）。

■ 无法打印指定数量的图像。纸张剩余

- 下述类似行为会消耗墨水纸容量。反复开关SELPHY电源而不进行打印，取消正在进行的打印，拉扯墨水纸，在打印多份图像的过程中纸张用完时取出墨盒。取出和重新装入纸匣时，请勿取出墨盒。

错误讯息

如果SELPHY出现问题，屏幕上会显示讯息和可能的解决方案。在本节中，您可以找到讯息中未提供解决方案时解决问题的方法。如果在SELPHY连接到相机时出现问题，相机也可能显示错误讯息。请务必检查这两个设备。

■ 无纸，或纸匣错误插入！

- 确保纸匣已正确插入（第11页）。
- 纸张用完时，在纸匣内重新装入新纸（第9页）。
- 如果纸张无法正确送入SELPHY，请取出纸匣和卡在SELPHY内部的纸张。然后再重新插入纸匣。

■ 卡纸！

- 如果关闭再重新打开电源时纸张仍无法排出，请与产品合格证上的佳能（中国）联系。
- 打印期间SELPHY后面是否留下纸张？

■ 彩色墨盒有问题！

- 取出再插入彩色墨盒（第11，15页）。但如果无法取出彩色墨盒，请与产品合格证上的佳能（中国）联系。

■ 不能读取来自存储卡的数据！

- 不能打印不支持的图像类型（第13页）。按  (BACK) 按钮返回原画面。

■ 通信错误！

- SELPHY无法连接到手机（第30页）。按  (BACK) 按钮返回原画面。

■ 卡上无图像！

- 查看存储卡是否已正确地完全插入插槽（第14页）。
- 确保使用支持的图像类型（第13页）。

■ 错误！

- 关闭再重新打开打印机的电源。如果该错误讯息继续显示，请联系产品合格证上的佳能（中国）求助。

操作注意事项

- 请勿对打印机施加过大的力量。对打印机施加力量或冲击可能导致卡纸或设备损坏。
- 不准备打印时，请勿反复开关电源。
初始化过程会消耗墨水，耗费相当于几页的容量。
- 请注意不要对设备喷洒杀虫剂或挥发性物质。此外，存放设备时，不要使其与橡胶或乙烯基制品长期接触。否则可能造成外壳蚀变。
- 根据室温状况，SELPHY可能因过热而暂时停止运行。这不是故障。SELPHY冷却后即可恢复正常打印。暂时停顿会增加打印时间，在房间过于温暖，SELPHY后部的散热孔堵塞以及内部温度较高时，连续打印极易发生这种情况。
- 将设备从较冷的地方移到较热的地方时，请将其放在不透气的、可密封的塑料袋内，使其逐渐适应温度变化，然后再从袋中取出设备，便可避免结露。如果设备内部形成了结露，请将其放置在室温环境中，待水滴自然蒸发后再使用。
- SELPHY变脏时，可用柔软、干燥的布擦拭外壳。
- 电池盖或散热孔上积聚灰尘或污垢时（第6，29页），清洁前请务必取出彩色墨盒（第15页）。如果灰尘透过散热孔进入，打印机可能无法打印整洁的图像。



切勿使用酒精、涂料稀释剂等挥发性溶剂或稀释的中性溶剂擦拭。这些物质可能造成外壳变形或剥落。

规格

所有数据均按照标准的佳能测试程序测得。我们保留在不经通知的情况下更改规格的权利。

SELPHY CP780

打印方法	染料热升华传输（有保护膜）	
打印分辨率	300 x 300 dpi	
色阶	每种颜色256级	
墨水	专用彩色墨盒（Y/M/C/保护膜）	
纸张	明信片尺寸、L尺寸、卡片尺寸（包括全页标签纸、8张标签纸）、宽尺寸	
打印尺寸	无边距	有边距
明信片尺寸	100.0 x 148.0 mm	91.4 x 121.9 mm
L尺寸	89.0 x 119.0 mm	79.2 x 105.3 mm
卡片尺寸	54.0 x 86.0 mm	50.0 x 66.7 mm
（每张标签）	22.0 x 17.3 mm	
宽尺寸	100.0 x 200.0 mm	91.4 x 121.9 mm
打印速度 ¹	从存储卡上打印/连接到支持PictBridge的相机	
明信片尺寸	约47秒钟	
L尺寸	约39秒钟	
卡片尺寸	约24秒钟	
宽尺寸	约60秒钟	
进纸系统	纸匣自动进纸	
出纸系统	纸匣上方自动出纸	
屏幕	2.5英寸型，TFT彩色液晶显示屏	
接口		
USB	连接到PictBridge兼容设备：USB兼容Type A接口 连接到电脑：USB兼容Type B接口	
无线	蓝牙 ²	
存储卡	CF（CompactFlash）卡、Microdrive、xD-Picture卡 ³ 、SD存储卡、miniSD卡、SDHC存储卡、miniSDHC卡、MultiMedia卡、MMCplus卡、HC MMCplus卡、MMCmobile卡、RS-MMC 卡、microSD卡 ³ 、microSDHC卡 ³ 、MMCmicro卡 ³ 、Memory Stick、Memory Stick PRO、Memory Stick Duo、Memory Stick PRO Duo、Memory Stick micro ³	
运行温度	5 - 40° C	
运行湿度	20 - 80%	
电源	小型电源转接器CA-CP200 W 电池NB-CP2L（另售）	
功耗	60 W 或更低 （待机状态下4 W或更低）	
外形尺寸	176.0 x 132.6 x 75.6 mm	
重量（仅限打印机）	约940g	

¹ 从黄色打印开始到最终输出的测量结果。

² 需使用蓝牙单元BU-30（另售）。

³ 需使用专用的转接器（市售）。

小型电源转接器 CA-CP200 W

额定输入	100 - 240 V AC (50/60 Hz) 1.5 A (100 V) - 0.75 A (240 V)
额定输出	24 V DC, 2.2 A
尺寸	122.0 x 60.0 x 30.5 毫米（不包括电源线）
工作温度	0 - 45° C
重量	约 310 克

使用环境

请勿在多尘或风沙地方使用。

本机器并不防尘，应避免在多尘及风沙的环境下使用、保存。

如果让沙尘进入机身、纸盒及墨水盒内部，可能会影响照片打印的质量（这也是导致机器故障的原因之一）。

注意防水和含盐分较多的潮湿空气

本机器并不防水。

● 如果让水或含盐分较多的潮湿空气等进入机身、纸盒及墨水盒内部，可能会引发故障。

使用用途


因一般家用以外的使用而引发的故障及损坏（如商用等），即使在保修期内，也有可能收费维修。

商标声明

- SDHC标识和miniSDHC标识是商标。
- 本固件中使用的代码部分基于 Independent JPEG Group 的工作。
- Portions of the code used in this firmware are based in part on the work of the Independent JPEG Group.

关于本指南

- 未经佳能公司许可，不得复制、传输本指南的任何部分或将其保存于可检索的系统中。
- 佳能公司保留随时变更本指南内容之权利而无需事先通知。
- 本指南中的插图和截图与实际设备可能略有不同。
- 佳能已尽一切努力以确保本指南所含信息的准确与完整。然而，若发现存在任何错误或遗漏，请与产品合格证上的佳能（中国）联系。
- 尽管如上所述，佳能对因错误操作本产品而导致的任何损害概不负责。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电气实装部分	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
○ :表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 × :表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。						
<div> FOR P. R. C. ONLY</div> <div>本标志适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品、标志中央的数字代表产品的环保使用期限。</div>						



修订：2009.03

原产地：中国

进口商：佳能（中国）有限公司

进口商地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 15 层
邮编 100005