









**Canon** PIXMA MX470 series








**1**

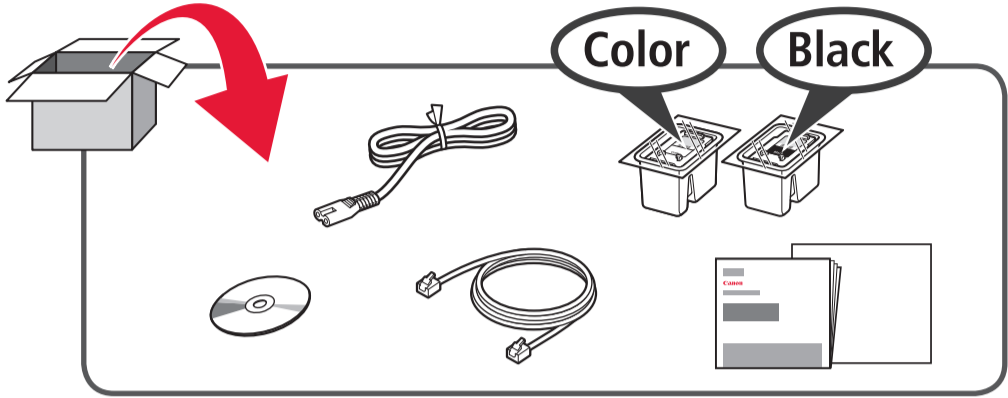

**2**

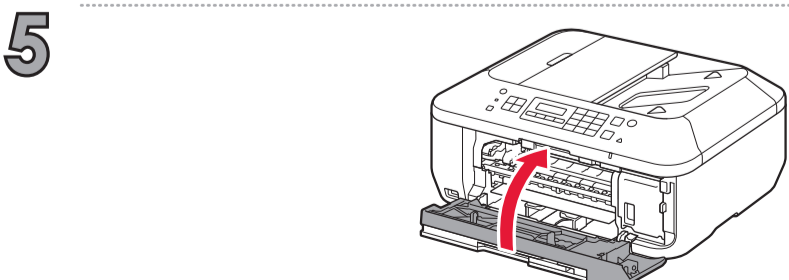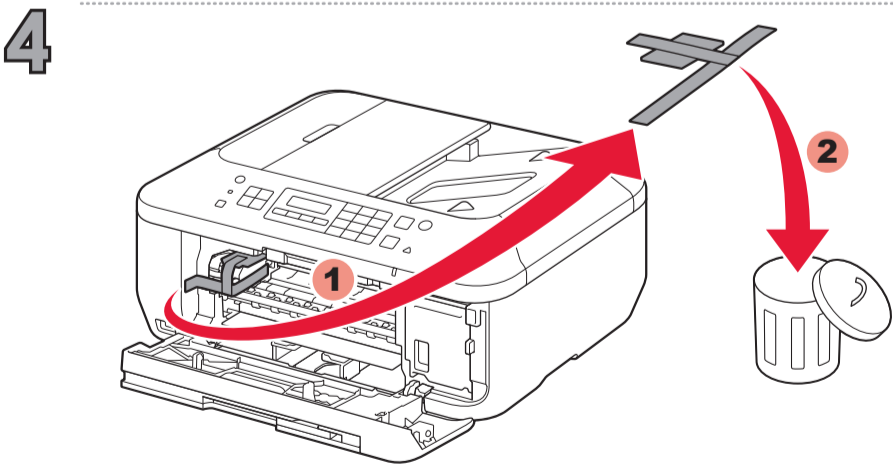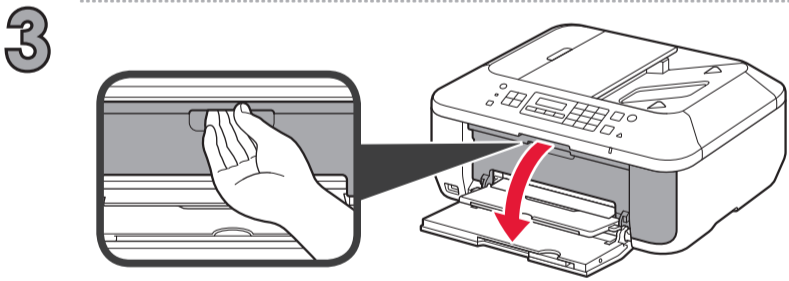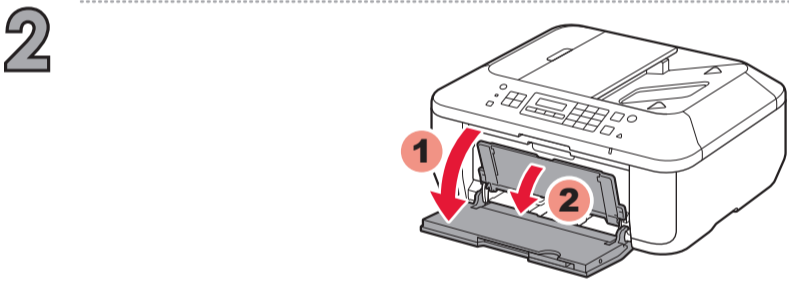
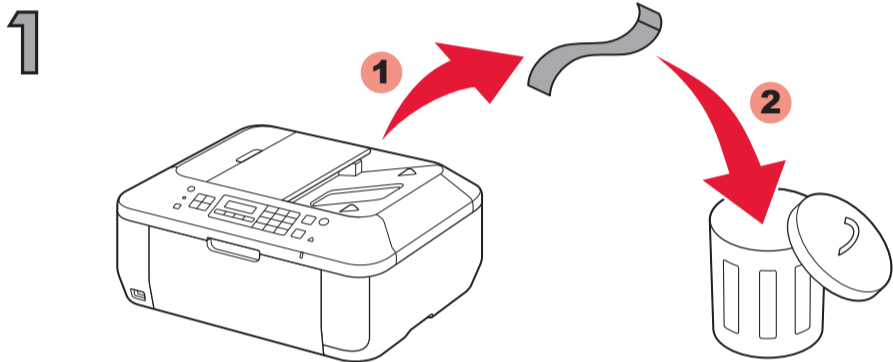


**3**

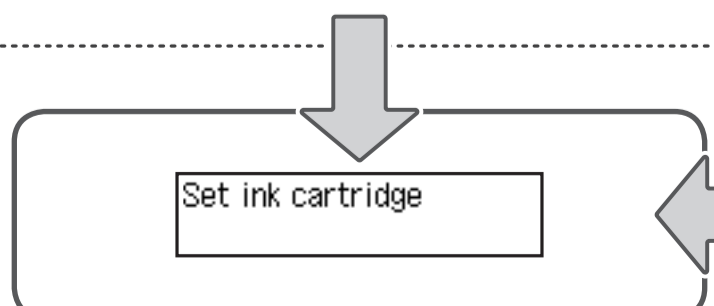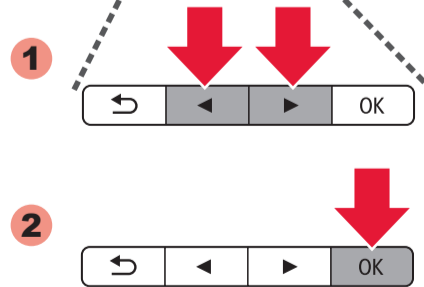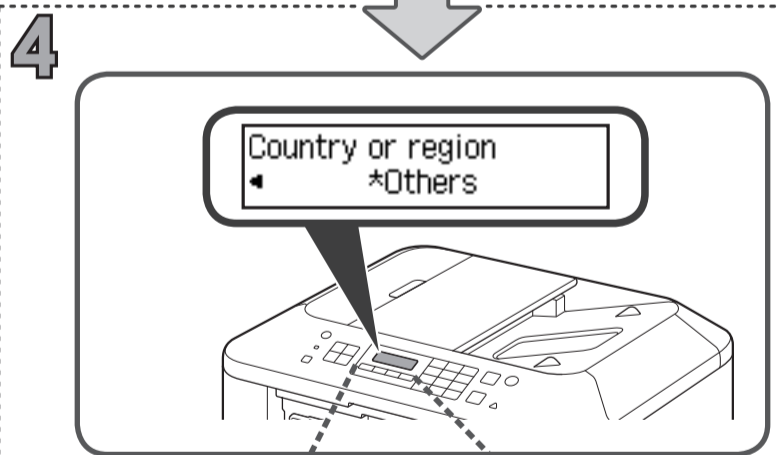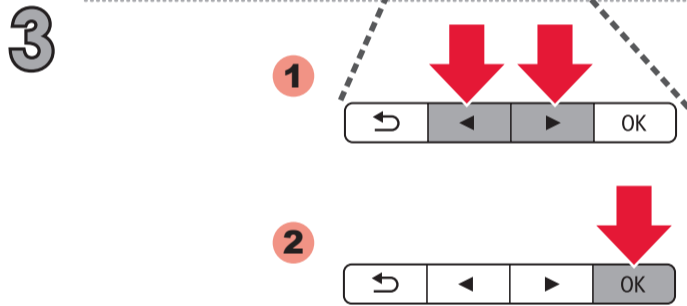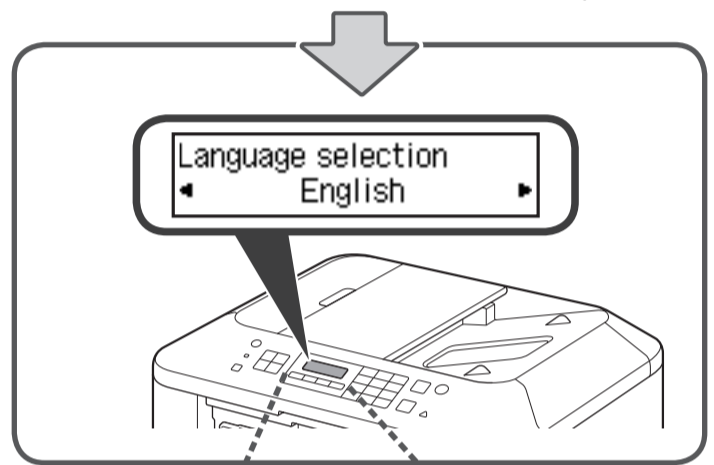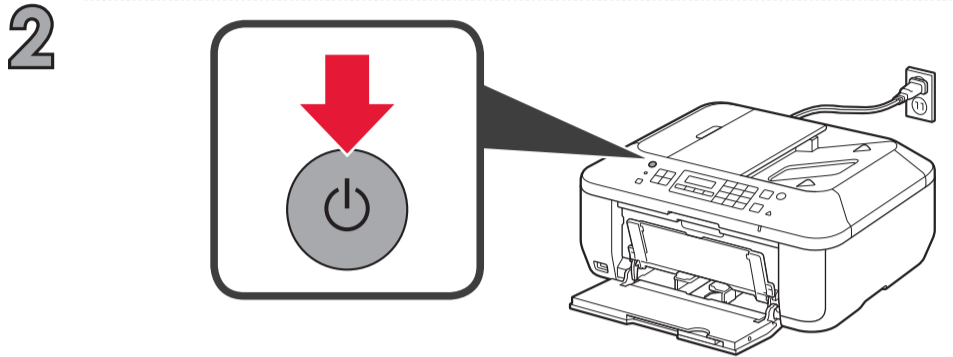
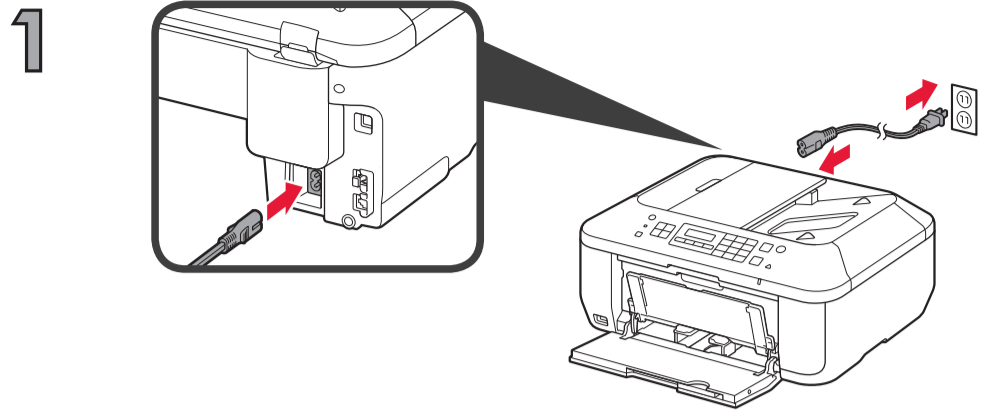


4


1

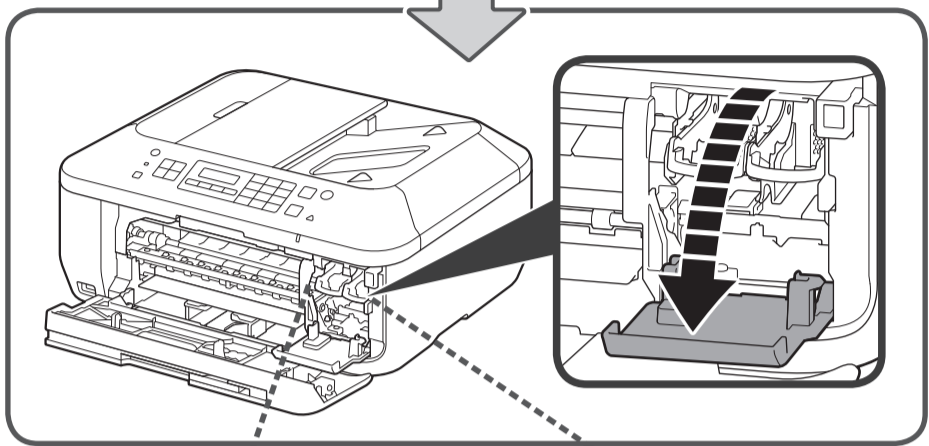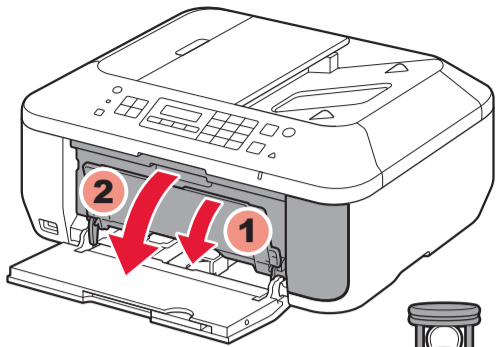


2

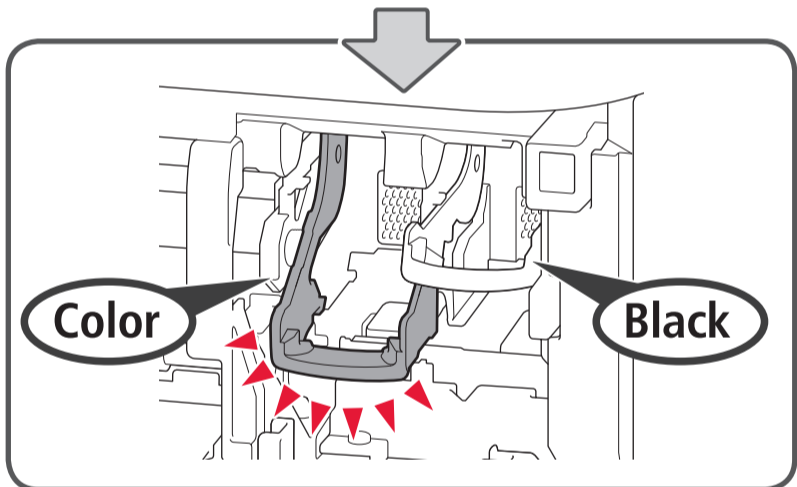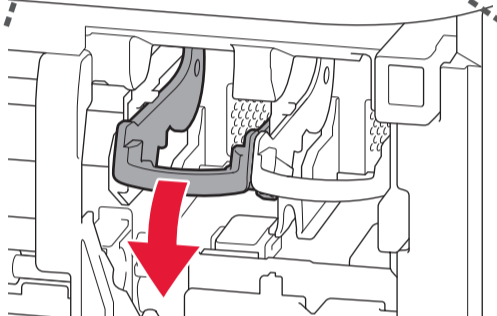



3

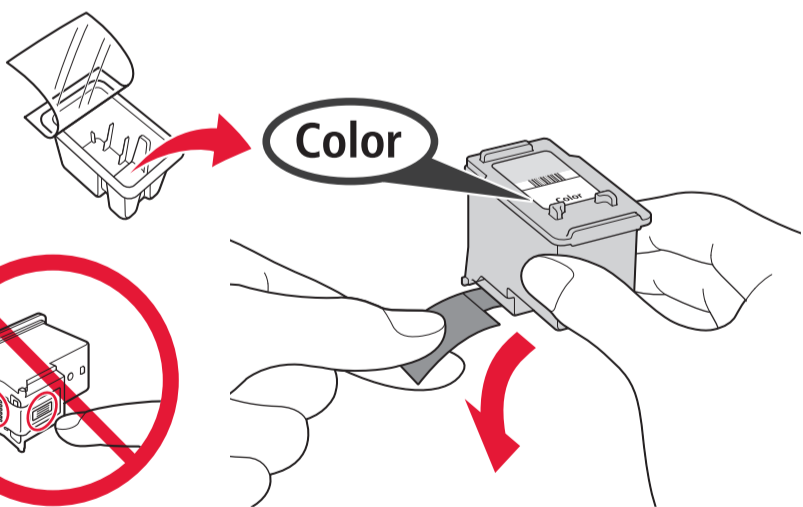




4

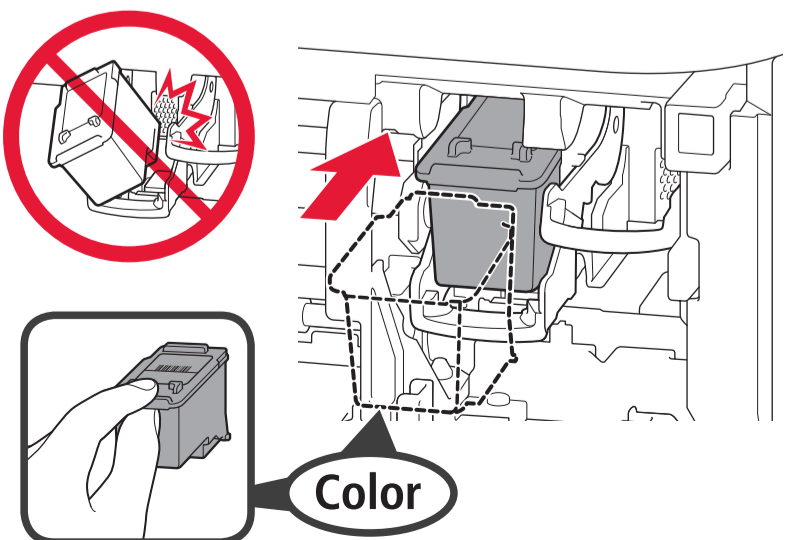



5

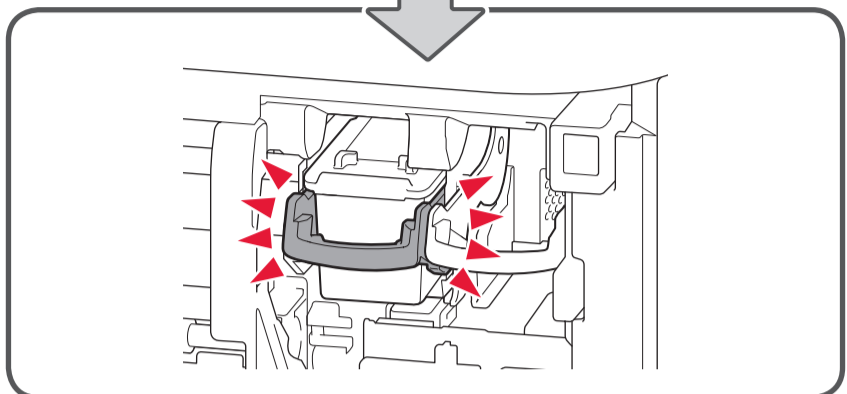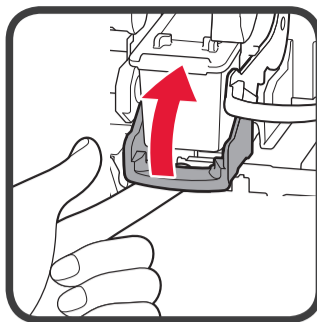

6

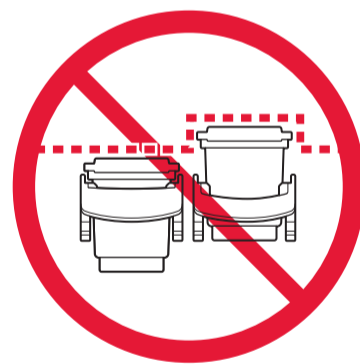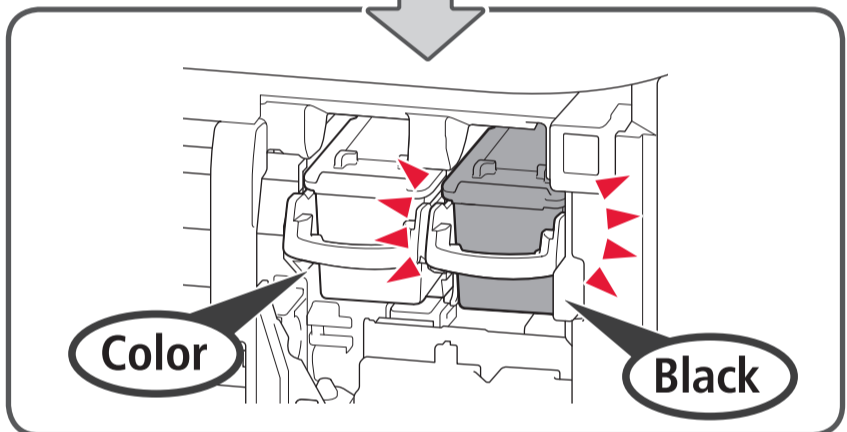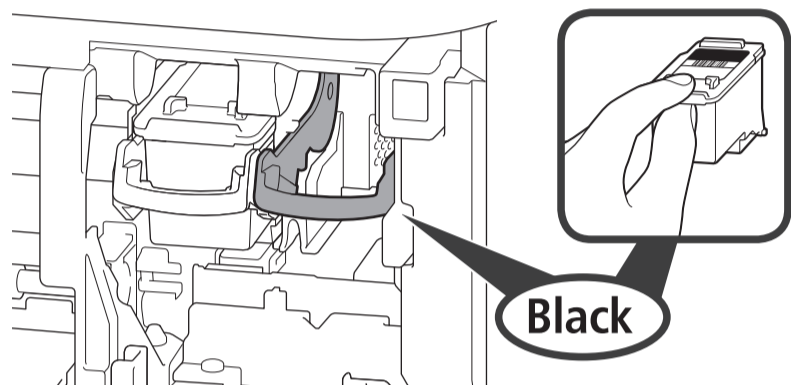

7

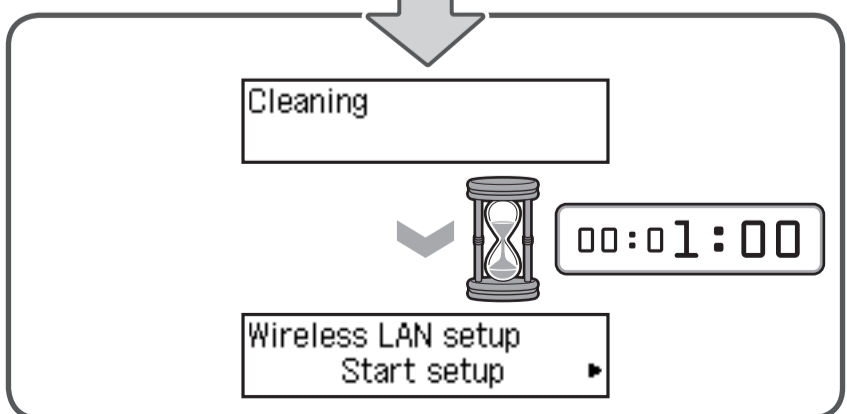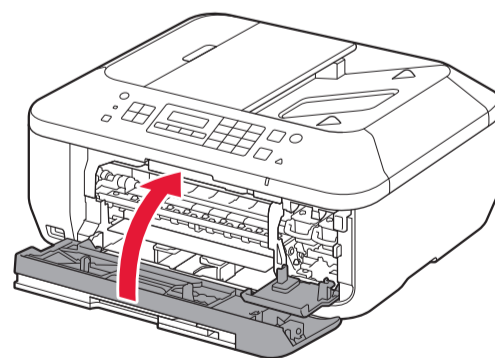

# 5

Wireless LAN setup  
Start setup ▶

If you are using a WPS-compatible access point, select **Start setup** on the screen to connect to wireless LAN, then follow the on-screen instruction.

If you choose other settings or have difficulty with the procedure, select **Cancel for now**, then proceed to **6**.

\* In **7**, you can follow the instruction on the computer screen to connect to wireless LAN or other kind of network.

如果正在使用相容WPS的存取點，選擇螢幕上的**開始設定(Start setup)**以連接至無線LAN，然後按照螢幕上的說明操作。

如果選擇其他設定或無法執行此步驟，選擇**現在取消(Cancel for now)**，然後繼續執行**6**。

\* 在**7**中，可以按照電腦螢幕上的說明連接至無線LAN或其他類型的網絡。

WPS 호환 액세스 포인트를 사용하고 있는 경우, 화면에서 **설정 시작(Start setup)**을 선택하여 무선 LAN에 연결한 다음 화면의 설명을 따르십시오.

기타 설정을 선택하거나 절차에 문제가 있는 경우, **일단 취소(Cancel for now)**를 선택한 다음 **6**으로 이동하십시오.

\* **7**에서 컴퓨터 화면의 설명에 따라 무선 LAN 또는 기타 종류의 네트워크에 연결할 수 있습니다.

หากคุณกำลังใช้จุดเข้าใช้งานที่ทำงานร่วมกันได้กับ WPS เลือก **Start setup** บนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หากคุณเลือกการตั้งค่าอื่น ๆ หรือได้รับความยากกับขั้นตอน เลือก **Cancel for now** จากนั้นดำเนินการตาม **6**

\* ใน **7** คุณสามารถทำตามคำแนะนำบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สายหรือเครือข่ายชนิดอื่น ๆ

Jika Anda menggunakan titik akses yang kompatibel dengan WPS, pilih **Mulai pengesetan (Start setup)** pada layar untuk menghubungkan ke LAN nirkabel, kemudian ikuti instruksi pada layar.

Jika Anda memilih setelan lainnya atau mengalami kesulitan dengan prosedur, pilih **Batal sekarang(Cancel for now)**, kemudian lanjutkan ke **6**.

\* Pada **7**, Anda dapat mengikuti instruksi pada layar komputer untuk menghubungkan ke LAN nirkabel atau jenis jaringan lain.


Nếu bạn đang dùng điểm truy cập tương thích WPS, chọn **Start setup** để kết nối với mạng LAN không dây, rồi thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

Nếu chọn cài đặt khác hoặc quy trình gặp trục trặc, chọn **Cancel for now**, rồi chuyển sang **6**.


\* Ở bước **7**, bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình máy tính để kết nối với mạng LAN không dây hoặc các mạng khác.

# 6


## 1

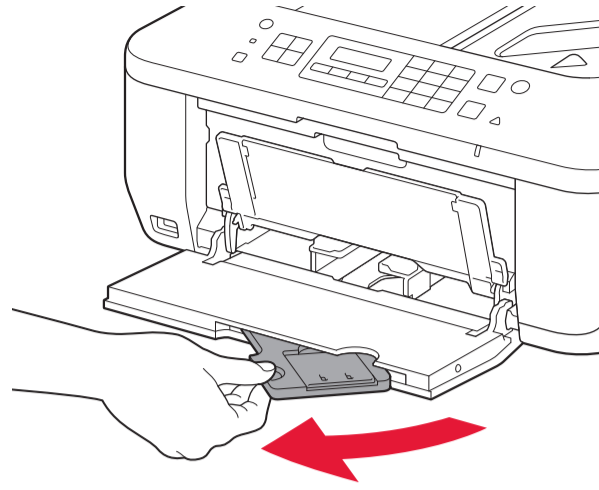


## 2

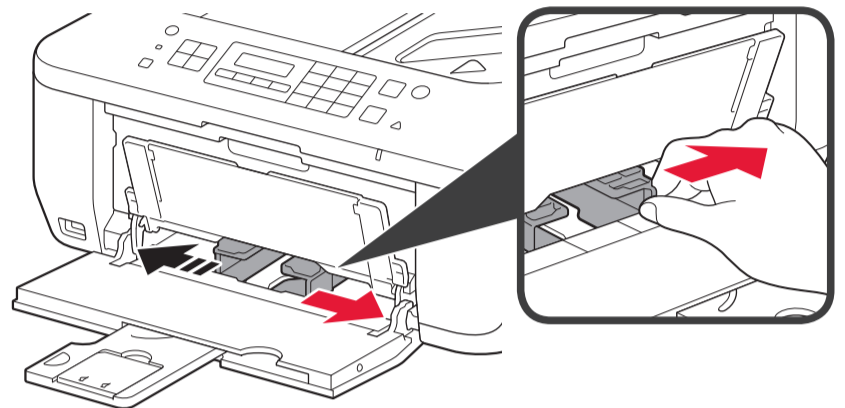


## 3

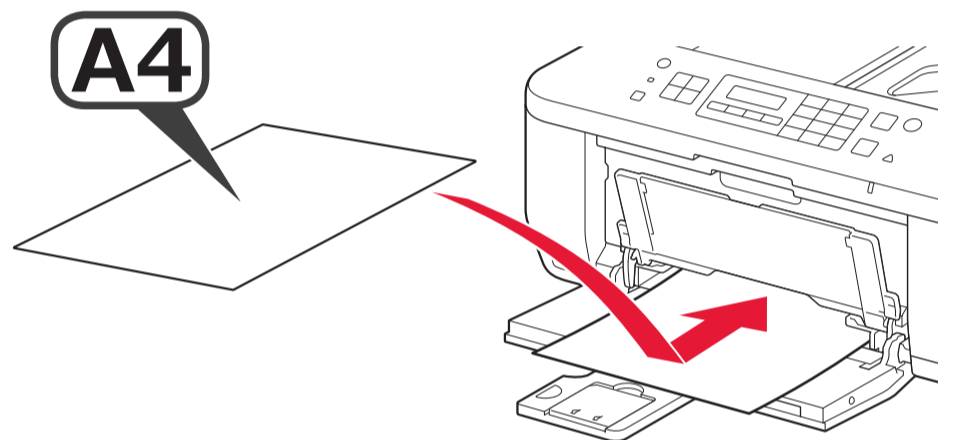


## 4

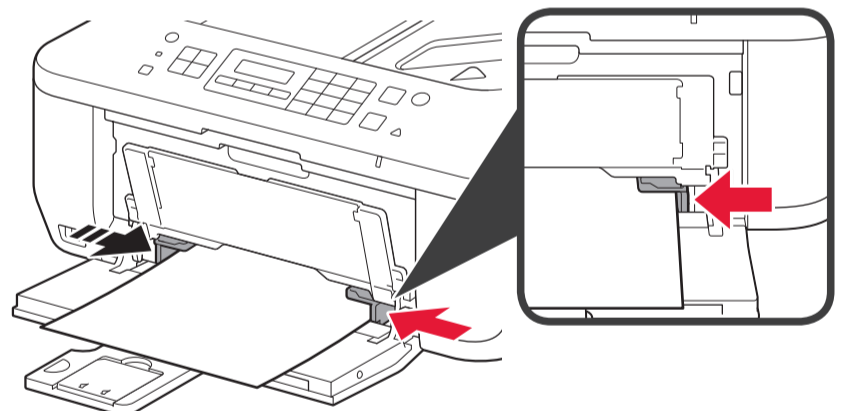



## 5

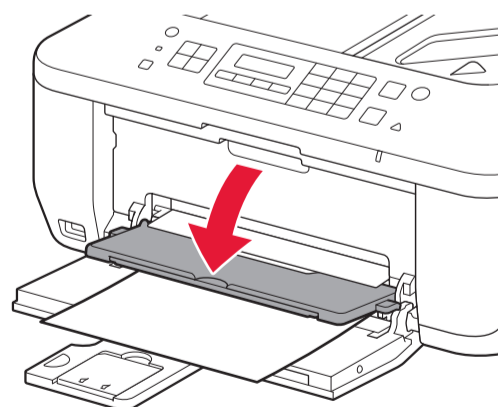




## 6

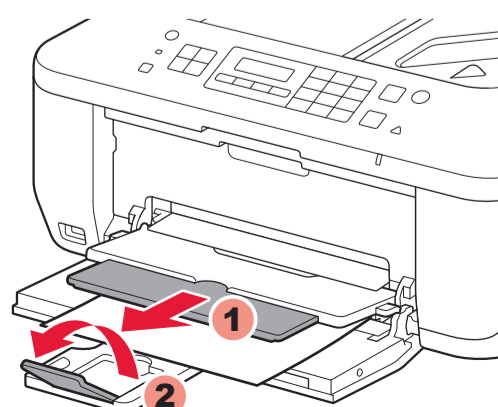

7

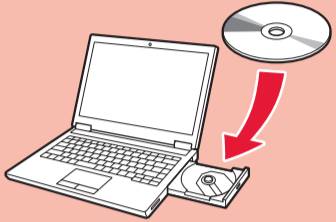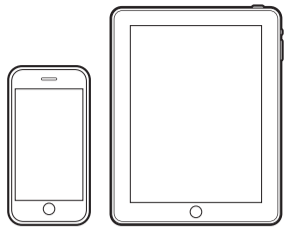


[canon.com/ijsetup](http://canon.com/ijsetup)

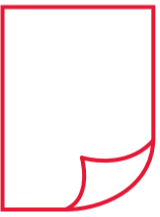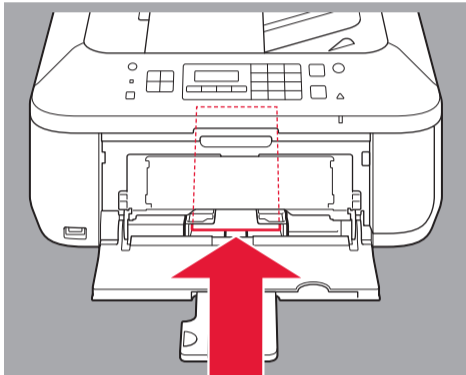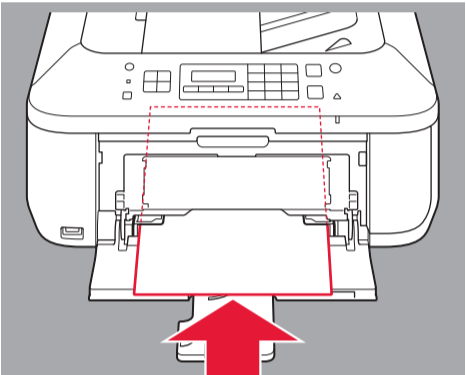

Quick Menu



<http://>

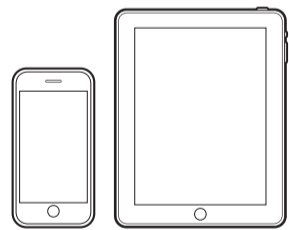

[canon.com/ijsetup](http://canon.com/ijsetup)



<http://>