

Canon

PIXMA G5000 series

Getting Started

Guía de inicio

Online Setup Configuración en línea

Detailed instructions and videos are available on the Canon website.

Hay vídeos e instrucciones detalladas en el sitio web de Canon.

.....

Setup a Computer

Configurar un ordenador



<https://ij.start.canon>

Setup a Smartphone

Configurar un teléfono inteligente



Read **Safety and Important Information** (addendum) first.

Lea primero **Información de seguridad e información importante** (apéndice).



QT62879V01



Installing the Printer.....page 1

Instalación de la impresorapágina 1




Connecting to a Computer, Smartphone or Tablet.....page 4

Conexión con un ordenador, teléfono inteligente o tabletapágina 4


Holding the Printer

Cómo sujetar la impresora

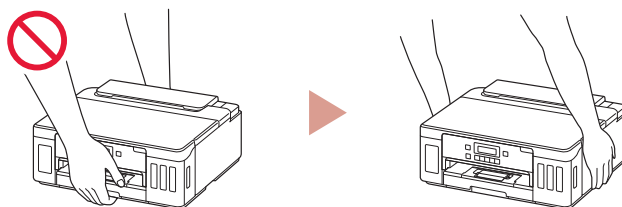

Instructional Videos

Vídeos instructivos

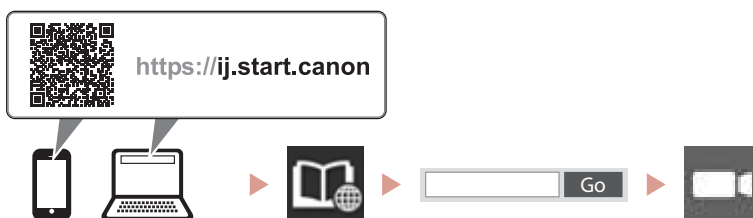


Setting Up the Printer

Online Setup
https://ij.start.canon



1. Box Contents

• Print heads

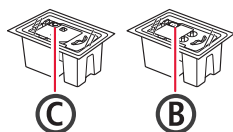

• Ink bottles

• Power cord

• Setup CD-ROM


• Safety and Important Information

• Getting Started (this manual)

2. Removing Packing Materials





- 1 Remove and dispose of any packing materials and orange tape.
- 2 Open the top cover, remove and dispose of the orange tape and protective material inside.

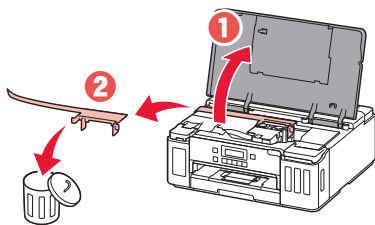


3. Installing the Print Heads




- 1 Open the print head locking cover.
- 2 Take out each print head from the package and remove the label.

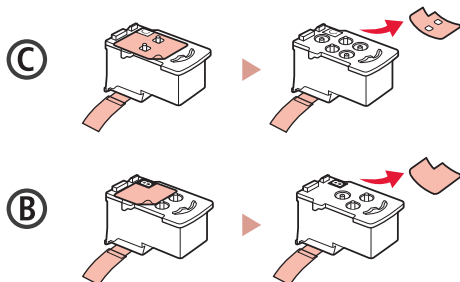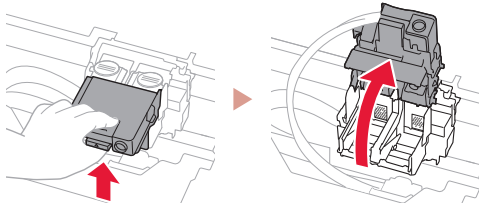


- 3 Remove the protective tape.

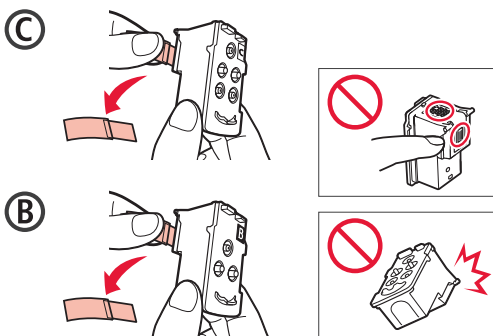


- 4 Insert the C (color) print head on the left and the B (black) print head on the right.

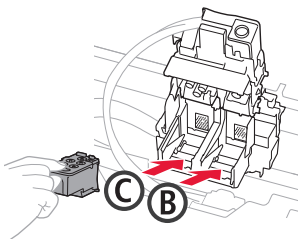

- 5 Close the print head locking cover and press down until it clicks.

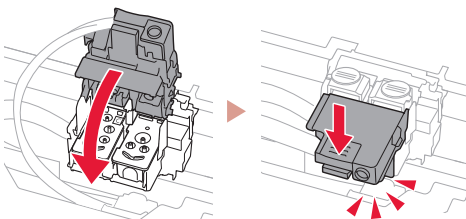

- 6 Press down both joint buttons completely until they click.

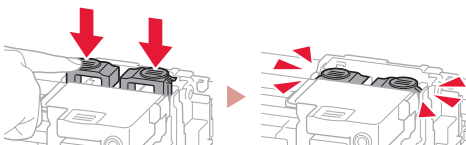

Check!



Setting Up the Printer


4. Pouring Ink



Important


This product requires careful handling of ink. Ink may splatter when the ink tanks are filled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

- 1 Open the ink tank cover and tank cap on the left of the printer.

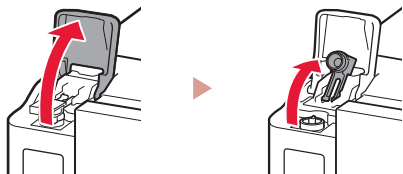


- 2 Hold the ink bottle upright and gently twist the bottle cap to remove.


Check!

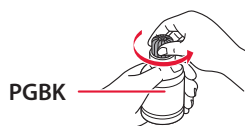


- 3 Align the nozzle of the ink bottle with the inlet.

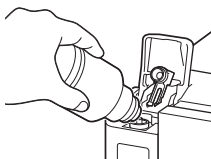


- 4 Slowly stand the ink bottle upside down and push down to pour the ink.
 - If the ink does not pour, gently remove the ink bottle and try again.

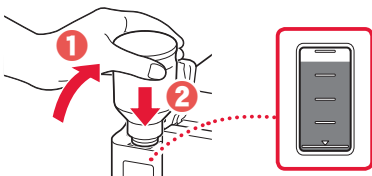


- 5 Gently remove the ink bottle from the inlet.
 - Be careful not to spill the ink.

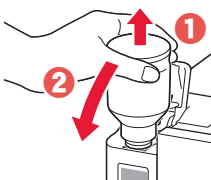


- 6 Replace the tank cap **securely**, and then close the ink tank cover.

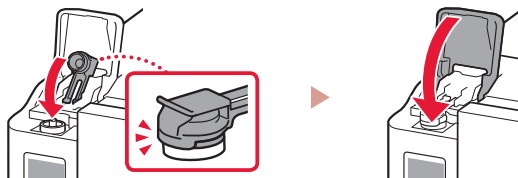

- 7 Repeat steps 1 through 6 to pour all ink into the corresponding ink tanks on the right.

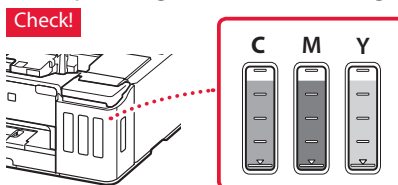


- 8 Close the top cover.

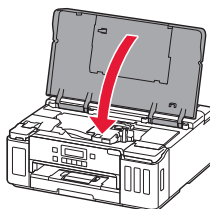

5. Turning on the Printer




- 1 Connect the power cord.

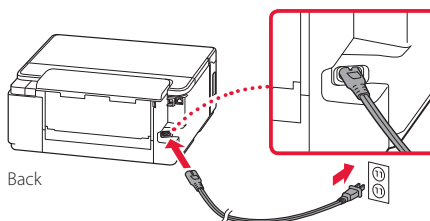

Important

At this time, do not connect any other cables.

- 2 Press the **ON** button.

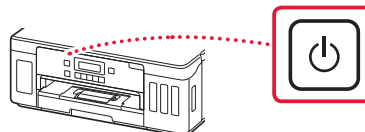

- 3 When the following screen appears, use the ◀ and ▶ buttons to select a language, and then press the **OK** button.



Important

If an error appears on the screen, see "If an error message (support code) appears on the screen" on page 3 and follow the instructions.


6. Loading Paper




- 1 When the following screen appears, use the ◀ and ▶ buttons to select **Yes**, and then press the **OK** button.



- 2 Remove the cassette from the printer.

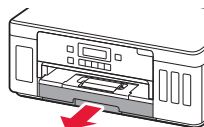


- 3 Slide apart the paper guides.
- Slide the right paper guide to the right edge. Align the front paper guide with the Letter or A4 mark.

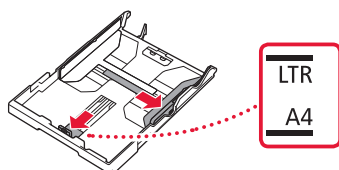


- 4 Load paper.


- Load 2 or more sheets of Letter or A4 sized plain paper with the print side facing down.
- Place the paper against the front paper guide, and align the right paper guide to the width of the paper.

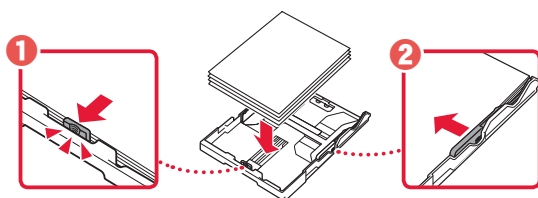

- 5 Replace the cassette.

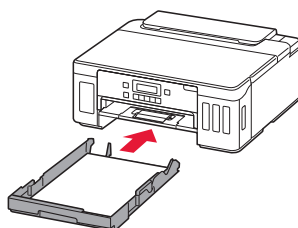


- 6 Pull out the paper output tray.

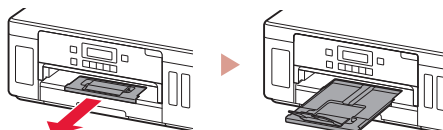

- 7 Follow the on-screen instructions, and then press the **OK** button.

- Check that **Ready to connect** appears on the printer's screen.



Ready to connect
For details on how to con

? If an error message (support code) appears on the screen

Protective material rema
Support code 1890 — Support code

Check the support code, and then follow the instructions if the displayed code is written below.

- 1890**
The protective materials are not removed.
→ "2. Removing Packing Materials" on page 1
- 1470**
The print heads are not installed correctly.
→ "3. Installing the Print Heads" on page 1
- 1471**
No print heads are installed.
→ "3. Installing the Print Heads" on page 1
- 1642**
There may be insufficient ink.
→ "4. Pouring Ink" on page 2

For all other cases, refer to the **Online Manual**.

Setting Up the Printer

What device are you connecting?

Select a device and follow the instructions in the relevant section.

Computer



Computer and
smartphone



Smartphone



No device

7-b
page 6

Press the **Stop** button,
and then select **Do not
connect** > **Yes**, in this
order.



7-a

Connecting to a Computer

If you are using multiple computers, perform these steps on each computer. There are two methods, "**A** Online Setup" and "**B** Using the Setup CD-ROM (Windows Only) Provided".



A Online Setup

- 1 Access the Canon website from a computer.

<https://ij.start.canon>
- 2 Select  **Set Up**.
- 3 Enter your printer's model name and click **Go**.
- 4 Click **Start**.


- 5 Click **If you have already prepared your printer, go to Connect**.

Note

The following steps are for Windows (except Windows 10 in S mode) and macOS users. For other operating systems, continue setup by following the on-screen instructions instead.


- 6 Click **Download**.
 - The setup file is downloaded to your computer.
- 7 Run the downloaded file.
- 8 Proceed to step 9 on page 5.

B Using the Setup CD-ROM (Windows Only) Provided

- 1 Insert the Setup CD-ROM into your computer. 
- 2 Follow the instructions for your version of Windows.

Windows 10/Windows 8.1


- 1 Click on the following message when it appears on the right-hand side of your computer screen.



»»» Note

If the message does not appear (or is no longer visible), click the **File Explorer** icon in the taskbar. On the left-hand side of the window, click **This PC**. Double click the CD icon that is displayed on the right-hand side. When the content of the CD is displayed, double click **Msetup4.exe**. Proceed to 3.


- 2 Click **Run Msetup4.exe**.

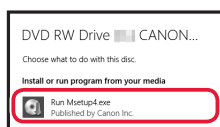

- 3 If the **User Account Control** dialog box appears, click **Yes**.

Windows 7

- 1 Click **Run Msetup4.exe**.
 - When the **AutoPlay** screen appears, click **Run Msetup4.exe**.

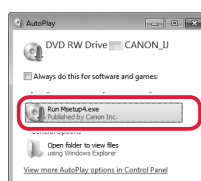


»»» Note

If the **AutoPlay** screen does not appear, in the Start menu, click **Computer**. On the right-hand side of the window, double click the CD icon. When the content of the CD is displayed, double click **Msetup4.exe**.


- 2 If the **User Account Control** dialog box appears, click **Continue**.
- 3 Proceed to step 9 below.

- 9 Click **Start Setup**.

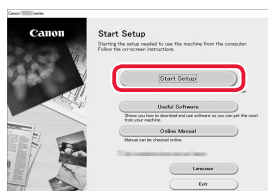

- 10 Follow the on-screen instructions.
 - These operations may take some time.

- 11 When the following screen appears, click **Exit**.

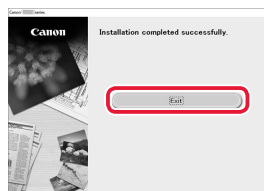

Your printer is now connected to your computer. To connect to a smartphone as well, see "7-b. Connecting to a Smartphone" on page 6.

7-b

Connecting to a Smartphone

If you are using multiple smartphones, perform these steps on each smartphone.



Prepare the following before starting.

- 1 Enable the Wi-Fi setting on your smartphone.
 - 2 Connect your smartphone to the wireless router (if you have a wireless router).
- Refer to your smartphone and wireless router manuals for more details.


1 Install the "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" app on your smartphone.

- Scan the QR code shown on the right to access the Canon website, and then download the app.




2 Check the printer's screen and proceed to each step.

If the following screen is displayed



- If **Wi-Fi** or **LAN** is displayed, → **C**
- If **Wi-Fi** or **LAN** is not displayed, → **E**

If the following screen is displayed, → **D**




Ready to connect
For details on how to continue, refer to "Getting Started"

▶▶▶ Note

- The printer's screen turns off when the printer is idle for 10 minutes. Press any button (except the **ON** button) on the operation panel to turn on the screen.
- If **X Wi-Fi** appears, the printer cannot communicate by Wi-Fi connection. For details, refer to "**Frequently Asked Questions**" at "<https://ij.start.canon>".

C

3 Open the installed app.

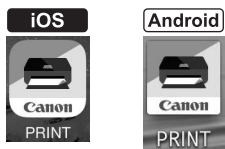


4 Follow the on-screen instructions to add your printer.

Once you have added your printer, you can print from the smartphone. To print photos, see "Loading Photo Paper" on page 8.

D Procedures vary for iOS and Android. Follow the instructions for your operating system.

iOS

- 3 Tap **Settings** on your smartphone's home screen, and tap **Canon_ij_XXXX** in the Wi-Fi settings.

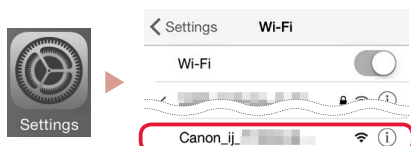

Note

If **Canon_ij_XXXX** does not appear, follow the procedure in **E**, and then search for **Canon_ij_XXXX** again.

- 4 Open the installed app, and then follow the on-screen instructions to add your printer.

- The printer is added with the most appropriate connection method for the environment you are using.



Android

- 3 Open the installed app, and then follow the on-screen instructions to add your printer.

- The printer is added with the most appropriate connection method for the environment you are using.




Note

If a message saying "**No printer has been added. Perform printer setup?**" does not appear after starting the application, follow the procedure in **E** and then return to smartphone operations.

Once you have added your printer, you can print from the smartphone. To print photos, see "Loading Photo Paper" on page 8.

E

- 3 Press and hold the **Wireless connect** button for about 3 seconds.


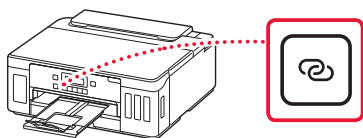


- 4 When **Follow the instructions on the PC or smartphone, etc.** appears on the printer's screen, proceed to **D**.



Loading Photo Paper

Photo paper can only be loaded in the rear tray.



- 1 Open the rear tray cover and extend the paper support.

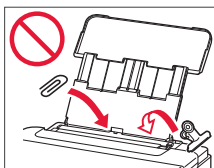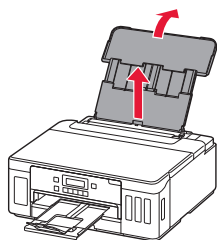


- 2 Open the feed slot cover and slide the right-hand side paper guide to the far right.

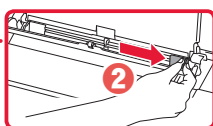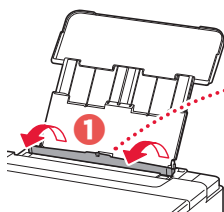

- 3 Load several sheets of photo paper with the print side facing up and slide the side paper guide against the edge of the paper stack.

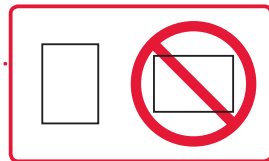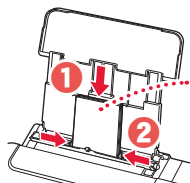

- 4 Close the feed slot cover.




- 5 When **Save the rear tray paper information** appears on the printer's screen, press the **OK** button.

- 6 Select the paper size and type, and press the **OK** button.


Transporting Your Printer

When relocating the printer, make sure of the following. Refer to the **Online Manual** for details.

Check that both joint buttons are pressed down completely to avoid ink leaks.




Check that the position of the ink valve lever is closed.

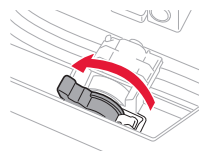

Pack the printer in a plastic bag in case ink leaks.

- Pack the printer in a sturdy box so that it is placed with its bottom facing down, using sufficient protective material to ensure safe transport.
- Do not tilt the printer. Ink may leak.
- Please handle with care and ensure the box remains flat and NOT turned upside down or on its side, as the printer may be damaged and ink in the printer may leak.
- When a shipping agent is handling transport of the printer, have its box marked "THIS SIDE UP" to keep the printer with its bottom facing down. Mark also with "FRAGILE" or "HANDLE WITH CARE".

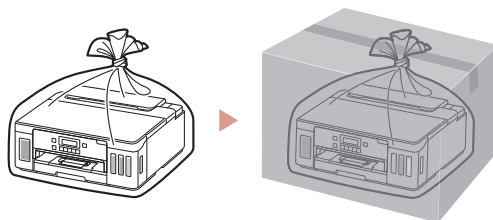


Instalación de la impresora

Configuración en línea
<https://ij.start.canon>



1. Contenido de la caja

● Cabezales de impresión

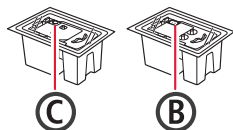

● Frascos de tinta

● Cable de alimentación

● CD-ROM de instalación

● Información de seguridad e información importante


● Guía de inicio (este manual)

2. Retirar los materiales de protección



1 Retire y tire los materiales de protección y la cinta naranja.


2 Abra la cubierta superior, retire y tire la cinta naranja y el material de protección que hay dentro.

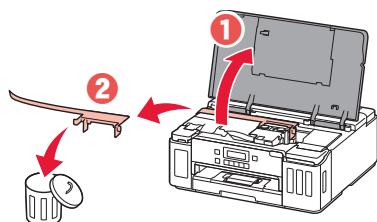


3. Instalar los cabezales de impresión



1 Abra la cubierta de bloqueo del cabezal de impresión.


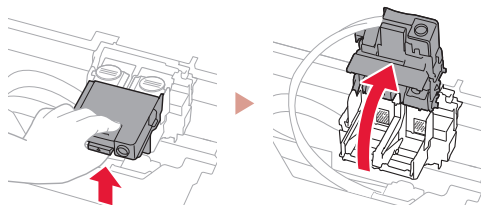


2 Saque cada cabezal de impresión del paquete y retire la etiqueta.

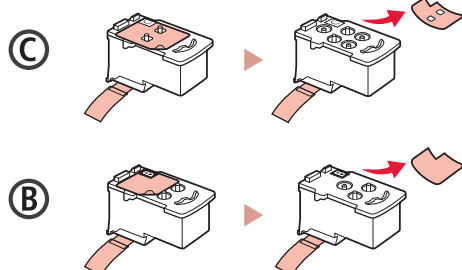


3 Retire la cinta protectora.


C

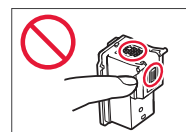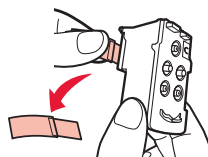


B

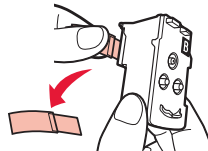


4 Inserte el cabezal de impresión C (color) a la izquierda y el cabezal de impresión B (negro) a la derecha.

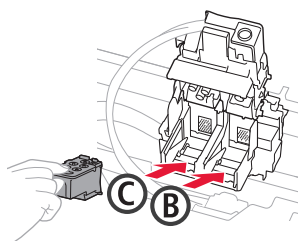


5 Cierra la cubierta de bloqueo del cabezal de impresión y presione hacia abajo hasta que haga clic.

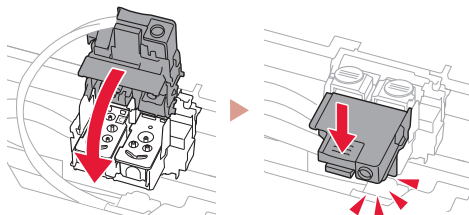

6 Presione hacia abajo los dos botones de unión completamente hasta que hagan clic.

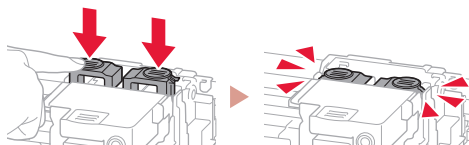

Comprobar!



Instalación de la impresora


4. Verter la tinta



►►► Importante


Este producto un tratamiento cuidadoso de la tinta, ya que puede salpicar cuando se rellenan de tinta los depósitos de tinta. Es posible que las manchas de tinta no salgan de la ropa u otras pertenencias.

- 1 Abra el cubierta del depósito de tinta y la tapa del depósito a la izquierda de la impresora.

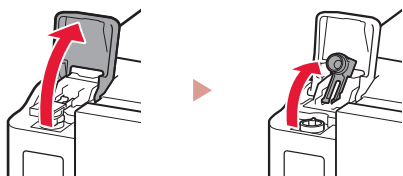


- 2 Sujete el frasco de tinta hacia arriba y gire suavemente la tapa del frasco para retirarla.

Comprobar!

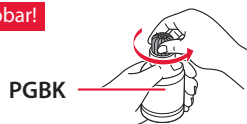


- 3 Alinee la boquilla del frasco de tinta con la entrada.

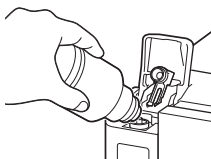


- 4 Coloque el frasco de tinta boca abajo despacio y empuje hacia abajo para verter la tinta.

- Si la tinta no se vierte, retire suavemente el frasco de tinta e inténtelo de nuevo.

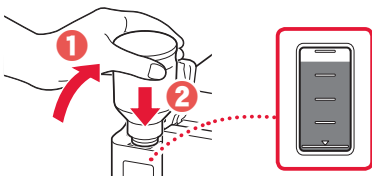


- 5 Retire suavemente el frasco de tinta de la entrada.

- Tenga cuidado de no derramar la tinta.

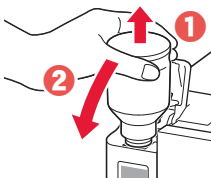


- 6 Reemplace la tapa del depósito de manera segura y, a continuación, cierre la cubierta del depósito de tinta.

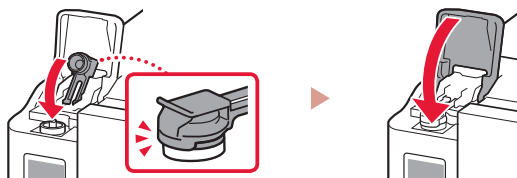


- 7 Repita los pasos del 1 al 6 para verter toda la tinta en los depósitos de tinta correspondientes de la derecha.

Comprobar!

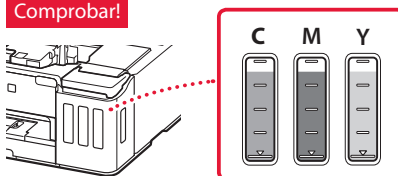


- 8 Cierre la cubierta superior.

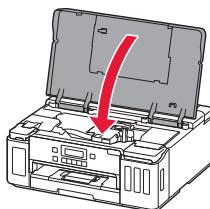

5. Encender la impresora




- 1 Conecte el cable de alimentación.

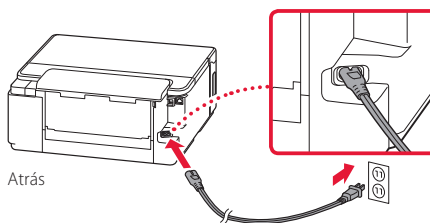

►►► Importante

En este momento, no conecte ningún otro cable.

- 2 Pulse el botón **ACTIVADO (ON)**.

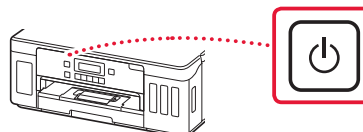

- 3 Si aparece la siguiente pantalla, use los botones ◀ y ▶ para seleccionar el idioma y pulse el botón OK.



►►► **Importante**

Si aparece un error en la pantalla, consulte "Si un mensaje de error (código de asistencia) se muestra en la pantalla" en la página 3 y siga las instrucciones.


6. Carga del papel



- 1 Si aparece la siguiente pantalla, use los botones ◀ y ▶ para seleccionar **Sí (Yes)** y pulse el botón OK.




- 2 Retire el cassette de la impresora.

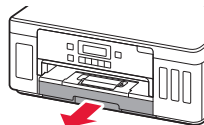


- 3 Separe las guías del papel deslizándolas.

- Deslice la guía del papel derecha hacia el borde derecho. Alinee la guía del papel frontal con la marca Carta o A4.

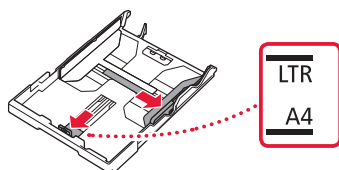


- 4 Cargue el papel.


- Cargue 2 o más hojas de papel normal de tamaño Carta o A4 con el lado de impresión hacia abajo.
- Coloque el papel delante de la guía del papel frontal y alinee la guía del papel derecha con el ancho del papel.

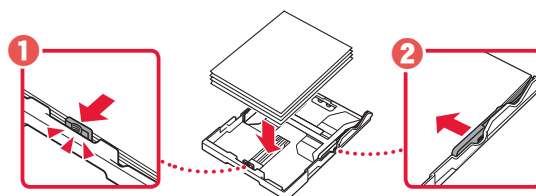

- 5 Reemplace el cassette.

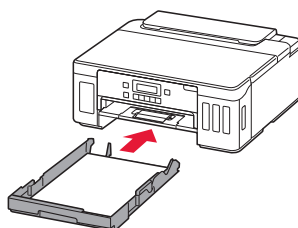


- 6 Extraiga la bandeja de salida del papel.

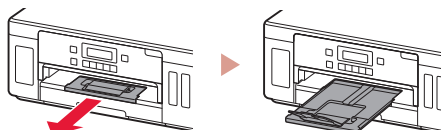

- 7 Siga las instrucciones en pantalla y luego pulse el botón OK.

- Compruebe que **Listo para conectarse (Ready to connect)** se muestra en la pantalla de la impresora.



Ready to connect
For details on how to con

? Si un mensaje de error (código de asistencia) se muestra en la pantalla

Protective material rema
Support code 1890

Código asist.
(Support code)

Compruebe el código de asistencia y después siga las instrucciones si el código que se muestra está escrito a continuación.

- 1890**
No se han retirado los materiales de protección.
→ "2. Retirar los materiales de protección" en la página 1
- 1470**
Los cabezales de impresión no están instalados correctamente.
→ "3. Instalar los cabezales de impresión" en la página 1
- 1471**
Los cabezales de impresión no están instalados.
→ "3. Instalar los cabezales de impresión" en la página 1
- 1642**
Es posible que la tinta sea insuficiente.
→ "4. Verter la tinta" en la página 2

Para los demás casos, consulte el **Manual en línea**.

Instalación de la impresora

¿Qué dispositivo va a conectar?

Seleccione un dispositivo y siga las instrucciones en la sección relevante.

Ordenador



Ordenador y
teléfono inteligente



Teléfono
inteligente



Sin dispositivo

7-b
página 6

Pulse el botón **Parar (Stop)** y, a continuación, seleccione **No conectar (Do not connect)** > **Sí (Yes)**, en este orden.

7-a

Conectar al ordenador

Si utiliza varios ordenadores, realice estos pasos en cada ordenador. Hay dos métodos, "A Configuración en línea" y "B Uso del CD-ROM de instalación (solo Windows) proporcionado".




A Configuración en línea

- 1 Acceda al sitio web de Canon desde un ordenador.

<https://ij.start.canon>



- 2 Seleccione  **Configurar**.
- 3 Escriba el nombre del modelo de su impresora y haga clic en **Ir**.
- 4 Haga clic en **Iniciar**.

- 5 Haga clic en **Si ya ha preparado la impresora, vaya a Conectar**.

»»» Nota

Los siguientes pasos son para usuarios de Windows (excepto Windows 10 in S mode) y macOS. Para otros sistemas operativos, continúe con la configuración siguiendo las instrucciones en pantalla.

- 6 Haga clic en **Descargar**.
 - El archivo de configuración se descarga en su ordenador.
- 7 Ejecute el archivo descargado.
- 8 Continúe en el paso 9 en página 5.

B Uso del CD-ROM de instalación (solo Windows) proporcionado

- 1 Introduzca el CD-ROM de instalación en su ordenador.
- 2 Siga las instrucciones para su versión de Windows.

Windows 10/Windows 8.1


- 1 Haga clic en el mensaje siguiente cuando se muestre en el lado derecho de la pantalla del ordenador.



»»» Nota

Si el mensaje no aparece (o si ya no se ve), haga clic en el icono de **Explorador de archivos (File Explorer)** en la barra de tareas. En la parte izquierda de la ventana, haga clic en **Este equipo (This PC)**. Haga doble clic en el icono del CD que se muestra en el margen derecho. Cuando se muestre el contenido del CD, haga doble clic en **Msetup4.exe**. Vaya al paso 3.


- 2 Haga clic en **Ejecutar Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

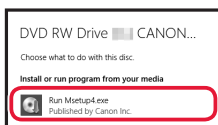

- 3 Si se muestra el cuadro de diálogo **Control de cuentas de usuario (User Account Control)**, haga clic en **Sí (Yes)**.

Windows 7

- 1 Haga clic en **Ejecutar Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.
 - Cuando se muestre la pantalla **Reproducción automática (AutoPlay)**, haga clic en **Ejecutar Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

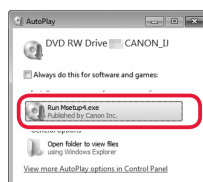


»»» Nota

Si no aparece la pantalla **Reproducción automática (AutoPlay)**, en el menú Inicio, haga clic en **Equipo (Computer)**. En el margen derecho de la ventana, haga doble clic en el icono del CD. Cuando se muestre el contenido del CD, haga doble clic en **Msetup4.exe**.

- 2 Si se muestra el cuadro de diálogo **Control de cuentas de usuario (User Account Control)**, haga clic en **Continuar (Continue)**.


- 3 Continúe en el paso 9 siguiente.

- 9 Haga clic en **Iniciar configuración (Start Setup)**.

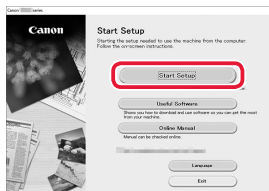

- 10 Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.
 - Estas operaciones pueden llevar algún tiempo.

- 11 Cuando aparezca la siguiente pantalla, haga clic en **Salir (Exit)**.

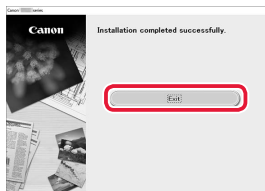

Ahora su impresora estará conectada al ordenador. Para conectar con un teléfono inteligente también, consulte "7-b. Conexión con un teléfono inteligente" en la página 6.

7-b

Conexión con un teléfono inteligente

Si utiliza varios teléfonos inteligentes, realice estos pasos en cada teléfono inteligente.



Prepare lo siguiente antes de empezar.

- 1 Active la configuración de Wi-Fi en su teléfono inteligente.
 - 2 Conecte su teléfono inteligente al router inalámbrico (si tiene un router inalámbrico).
- Consulte los manuales de su teléfono inteligente y del router inalámbrico para obtener más detalles.


1 Instale la aplicación "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" en su teléfono inteligente.

- Escanee el código QR que se muestra a la derecha para acceder al sitio web de Canon y, a continuación, descargue la aplicación.




2 Compruebe la pantalla de la impresora y siga con cada paso.

Si se muestra la siguiente pantalla



- Si se muestra **Wi-Fi** o **LAN** → **C**
- Si no se muestra ni **Wi-Fi** ni **LAN** → **E**

Si se muestra la siguiente pantalla, → **D**



Listo para conectarse
Para información sobre cómo continuar,
consulte "Guía de inicio"

Nota

- La pantalla de la impresora se apaga cuando la impresora está inactiva durante 10 minutos. Pulse cualquier botón (excepto el botón **ACTIVADO (ON)**) en el panel de control para encender la pantalla.
- Si aparece **X Wi-Fi**, la impresora no puede comunicarse mediante una conexión Wi-Fi. Para obtener más información, consulte "**Preguntas más frecuentes**" en <https://ij.start.canon>.

C

3 Abra la aplicación instalada.




4 Siga las instrucciones en pantalla para añadir su impresora.

Cuando haya agregado la impresora, podrá imprimir desde el teléfono inteligente. Para imprimir fotos, consulte "Carga de papel fotográfico" en la página 8.

D Los procedimientos son diferentes para iOS y Android. Siga las instrucciones para su sistema operativo.

iOS

- 3 Toque **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio de su teléfono inteligente y después toque **Canon_ij_XXXX** en los ajustes de Wi-Fi.

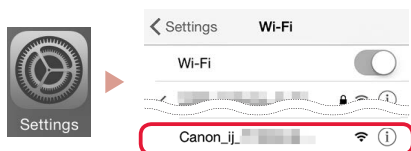

Nota

Si **Canon_ij_XXXX** no aparece, siga el procedimiento en **E** y después busque **Canon_ij_XXXX** de nuevo.

- 4 Abra la aplicación instalada y luego siga las instrucciones en la pantalla para agregar su impresora.

- La aplicación está agregada con el método de conexión más adecuado para el ambiente que utilice.



Android

- 3 Abra la aplicación instalada y luego siga las instrucciones en la pantalla para agregar su impresora.



- La aplicación está agregada con el método de conexión más adecuado para el ambiente que utilice.


Nota

Si no aparece el siguiente mensaje: **"No se ha agregado ninguna impresora. ¿Realizar preparación de impresora? (No printer has been added. Perform printer setup?)"** después de iniciar la aplicación, siga el procedimiento en **E** y después vuelva a las operaciones del teléfono inteligente.

Cuando haya agregado la impresora, podrá imprimir desde el teléfono inteligente. Para imprimir fotos, consulte "Carga de papel fotográfico" en la página 8.

E

- 3 Pulse el botón **Conexión inalámbrica (Wireless connect)** y manténgalo pulsado durante aproximadamente durante 3 segundos.


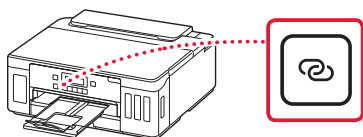


- 4 Cuando se muestre **Siga las instrucciones del PC o teléf. inteligente, etc.** en la pantalla de la impresora, siga con **D**.



Carga de papel fotográfico

El papel fotográfico solo se puede cargar en la bandeja posterior.



- 1 Abra la cubierta de la bandeja posterior y extienda el soporte del papel.

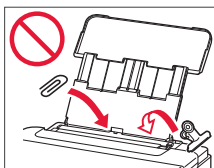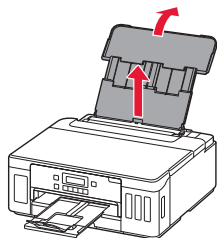


- 2 Abra la cubierta de la ranura de alimentación y deslice la guía del papel del lado derecho totalmente hacia la derecha.

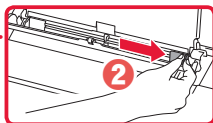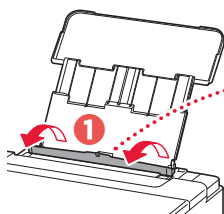

- 3 Cargue varias hojas de papel fotográfico con la cara de impresión hacia arriba y deslice la guía del papel lateral contra el borde de las hojas de papel.

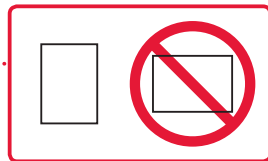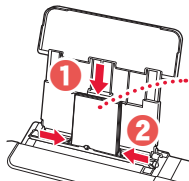

- 4 Cierre la cubierta de la ranura de alimentación.




- 5 Cuando **Registre la información de papel de la bandeja posterior (Save the rear tray paper information)** se muestre en la pantalla de la impresora, pulse el botón **OK**.

- 6 Seleccione el tipo y tamaño de papel y pulse el botón **OK**.


Transporte de la impresora

Cuando vaya a transportar la impresora, asegúrese de lo siguiente. Consulte el **Manual en línea** para obtener más información.

Compruebe que ambos botones de unión se hayan presionado hacia abajo completamente para evitar derrames de tinta.




Compruebe que la posición de la palanca de la válvula de tinta esté cerrada.

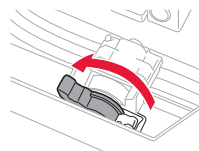


Emble la impresora en una bolsa de plástico por si hay derrames de tinta.

- Emble la impresora en una caja resistente y de modo que no quede boca abajo. Utilice suficiente material de protección para garantizar un transporte seguro.
- No incline la impresora. De lo contrario, es posible que la tinta se derrame.
- Manipule con cuidado y asegúrese de que la caja permanece en una superficie plana y que NO se coloca boca abajo o de lado, ya que la impresora podría dañarse y la tinta de la impresora, derramarse.
- Cuando se ocupe del transporte de la impresora una empresa de mensajería, marque la caja con "ESTE LADO ARRIBA" para mantener la impresora con la parte inferior abajo. Márquela también con "FRÁGIL" o "MANEJAR CON CUIDADO".

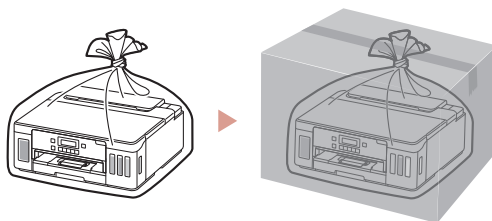

How-To Video Library
Videoteca sobre procedimientos

www.usa.canon.com/howto/printer

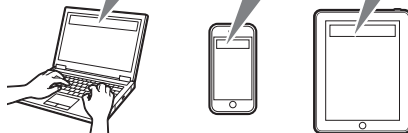



Access Online Manual

Acceso al Manual en línea

From your browser

Desde su navegador



From the "Canon G5000 series Online Manual" desktop shortcut

Desde el acceso directo del escritorio "Manual en línea Canon G5000 series (Canon G5000 series Online Manual)"