



imagePROGRAF

PRO-300

Getting Started

Guía de inicio

Online Setup Configuración en línea

Detailed instructions and videos are available on the Canon website.

Hay vídeos e instrucciones detalladas en el sitio web de Canon.

.....

Setup a Computer

Configurar un ordenador



<https://ij.start.canon>

Setup a Smartphone

Configurar un teléfono inteligente



Read **Safety and Important Information** (addendum) first.

Lea primero **Información de seguridad e información importante** (apéndice).



QT63537V01



Installing the Printer.....page 1

Instalación de la impresorapágina 1




Connecting to a Computer, Smartphone or Tablet.....page 7

Conexión con un ordenador, teléfono inteligente o tabletapágina 7



Instructional Videos

Videos instructivos

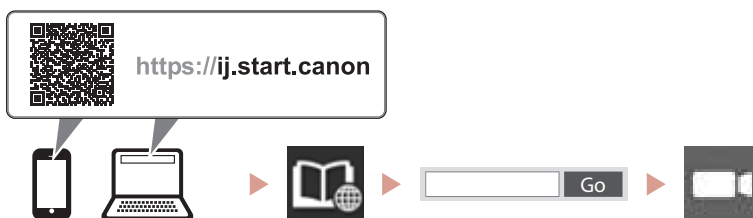


Setting Up the Printer

Online Setup

<https://ij.start.canon>



Installation Space

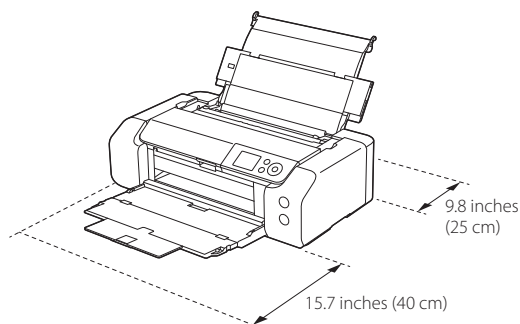


1. Box Contents


- Ink Tanks for setup



- Print Head

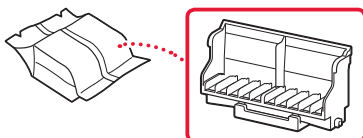

- Multi-purpose Tray

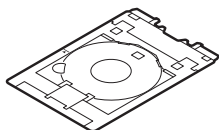


- Power Cord
- Setup CD-ROM for Windows
- Safety and Important Information
- Getting Started (this manual)


2. Removing Packing Materials



- 1 Remove and dispose of any packing materials and orange tape.
- 2 Open the top cover, remove and dispose of the orange tape and protective material inside.

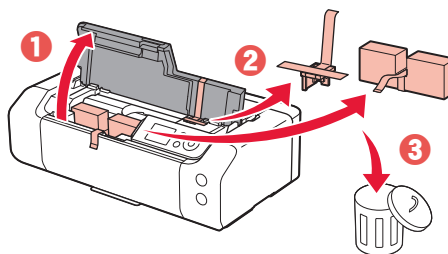


- 3 Close the top cover.

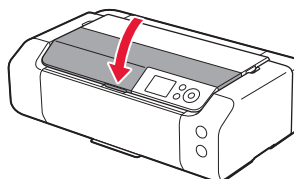

3. Turning on the Printer




- 1 Connect the power cord.

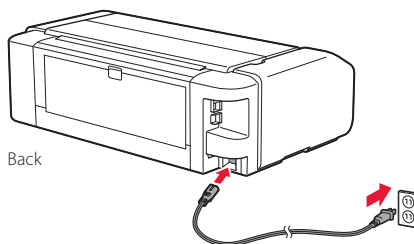

Important



At this time, do not connect any other cables.

- 2 Press the **ON** button.

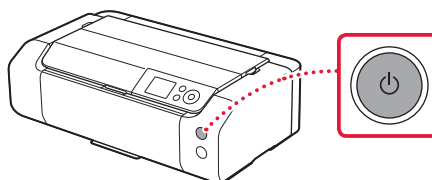


Setting Up the Printer


- 3 Use the ▲, ▼ and **OK** buttons to select a language.

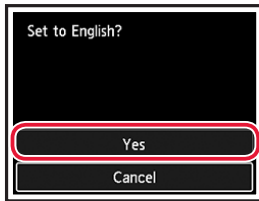

- 4 Press the **OK** button.

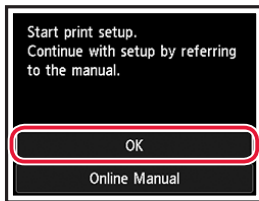


- 5 Set the date and time, and then press the **OK** button.

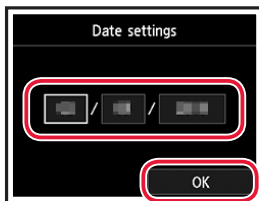


4. Installing the Print Head



- 1 Open the paper output tray.

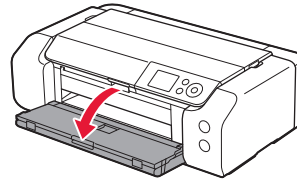


- 2 Open the top cover.

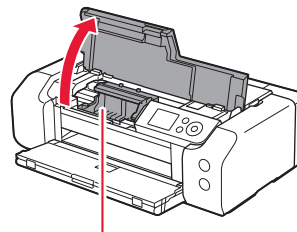



⚠ Caution

Do not touch the print head holder until it stops moving.

- 3 Firmly raise the print head lock lever until it stops.

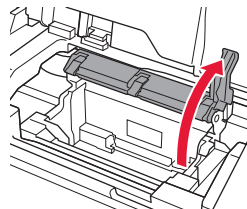


- 4 Remove the print head from its package.

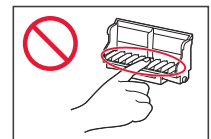


➤➤➤ Important

There may be some transparent or light color ink on the inside of the bag the print head comes in - this has no effect on print quality. Be careful not to get ink on yourself when handling these items.


5 Remove the protective cap.

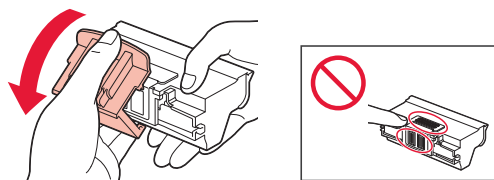

6 Set the print head in the print head holder.

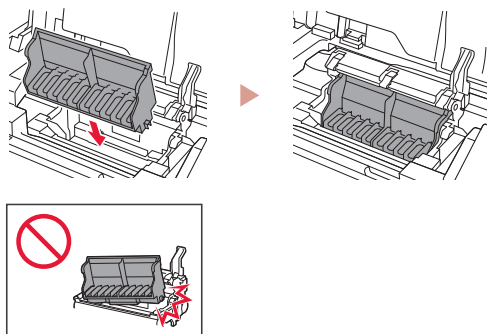

7 Lower the print head lock lever completely.

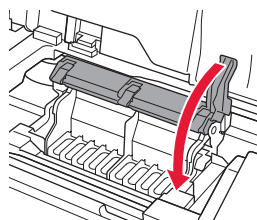


Important

Once you have installed the print head, do not remove it unnecessarily.

5. Installing the Ink Tanks



1 Remove the ink tank from the bag, and then slowly remove the orange cap.

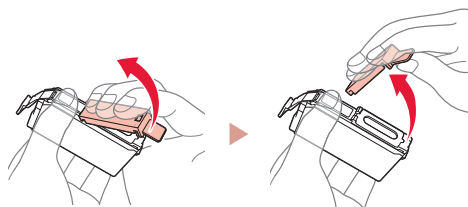


Important

- Do not squeeze the sides of the ink tank.




- Do not touch the areas shown in the figure.

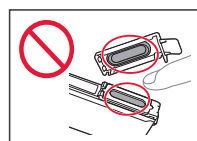


2 Install the ink tank.

- Insert the ink tank into the print head and press down until it clicks.

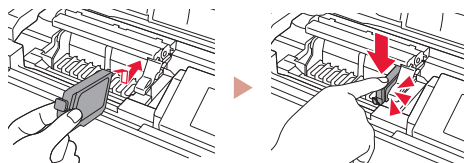

3 Check that the color of the ink tank you installed appears on the screen.

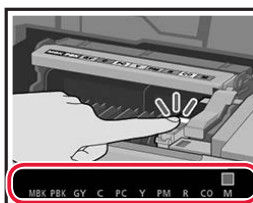


Important

If the color is not displayed on the screen even though you have installed the ink tank, the color of the ink tank may be wrong or you may have installed an ink tank, such as one with a different model number, that is not supported by this printer. Either install an ink tank for the correct color or use the provided ink tank for setup.

Setting Up the Printer



- 4 Repeat steps 1 through 3 to install all the ink tanks.

- Check that all the colors appear.

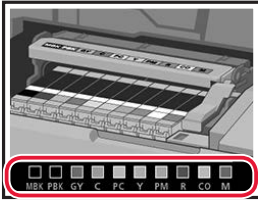

- 5 Close the top cover.


- The printer will start initializing.

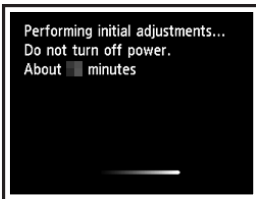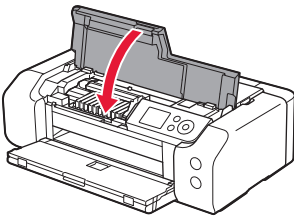



6. Loading Paper





- 1 Press the **OK** button.

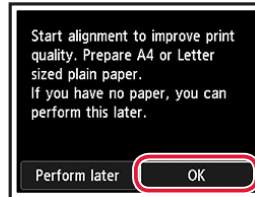



- 2 Open the paper support.

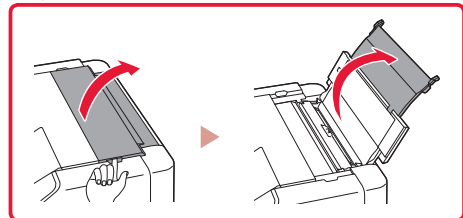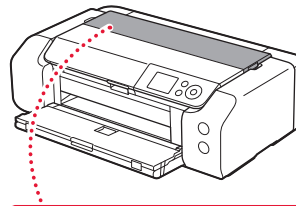

- 3 Open the feed slot cover.

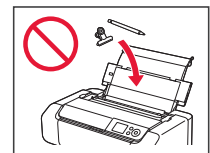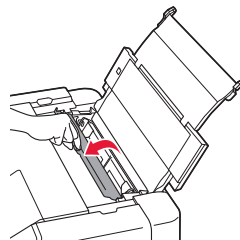


- 4 Slide the right-hand side paper guide to the far right.

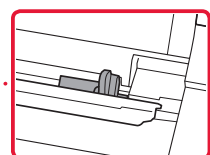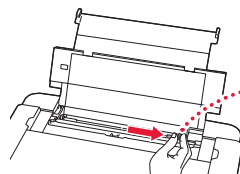


5 Load Letter or A4 sized plain paper.


- Load paper with the print side facing up.

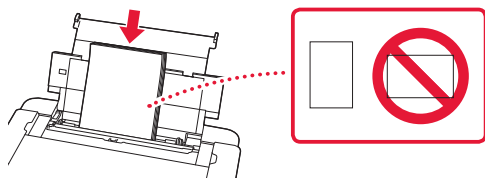


6 Slide the side paper guide against the edge of the paper stack.

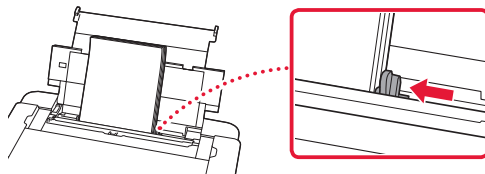



7 Close the feed slot cover.

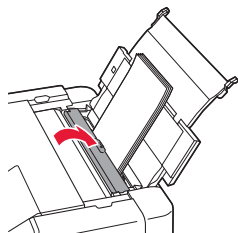

8 Open the output tray extension and extend the paper output support.

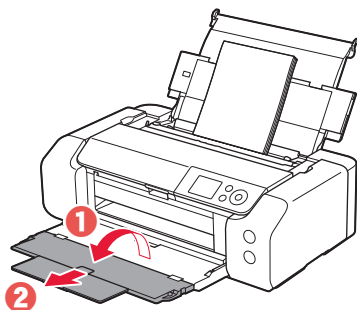

9 Press the **OK** button.

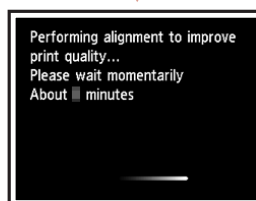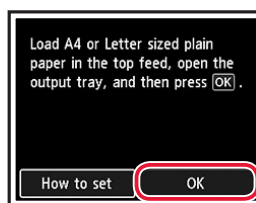

10 Press the **OK** button.





- Follow the on-screen instructions to continue setup. This includes making selections related to sending information. Refer to "Sending Information To Canon" in **Safety and Important Information**.
- When **Select the connection method.** appears on the printer's screen, proceed to "7. Selecting a Printer Connection Method" on page 6.

.....


Setting Up the Printer

7. Selecting a Printer Connection Method

Select a printer connection method from the table below. In the following descriptions, "smartphone" is used to refer collectively to smartphones and tablets.

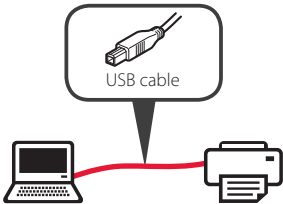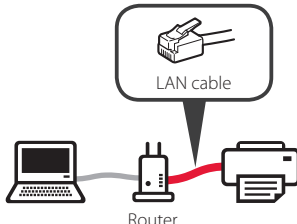USB connection	Wired LAN connection	Wi-Fi connection
		

1 Use the ▲, ▼ and OK buttons to select a connection method.

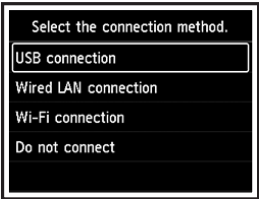


»»» Note


You can set up your connection later, even if you select **Do not connect**.
When setting up the connection at a later time, refer to "8-a. Connecting to a Computer" on page 7 or "8-b. Connecting to a Smartphone" on page 8, and continue setup from your computer or smartphone.

2 Follow the on-screen instructions to proceed with the setup.

- If you select **USB connection** :
Do not connect a USB cable until instructed.
- If you select **Wired LAN connection** :
The wired LAN connector is on the back of the printer.
- If you select **Wi-Fi connection** :
When **Continue to perform Wi-Fi setup from your computer or smartphone. Please confirm.** appears, select **Yes**.

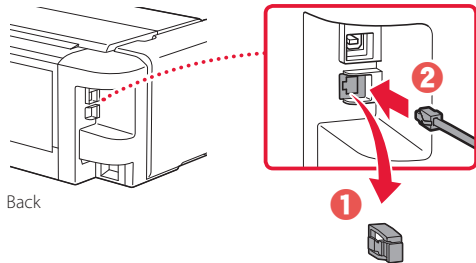

3 When either of the following screens appears, proceed to the next page.

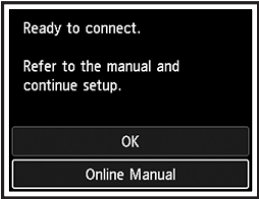

What device are you connecting?



Computer



Computer and
smartphone



Smartphone

8-b
page 8

8-a

Connecting to a Computer

If you are using multiple computers, perform these steps on each computer.




- 1 Access the Canon website from a computer.


<https://ij.start.canon>
- 2 Select  **Set Up**.
- 3 Enter your printer's model name and click **Go**.
 - If prompted, select your country or region.
- 4 Click **Start**.
- 5 Click **If you have already prepared your printer, go to Connect**.

▶▶▶ Note

The following steps are for Windows users.

- 6 Click **Download**.
- 7 Run the downloaded file.
- 8 Click **Start Setup**.

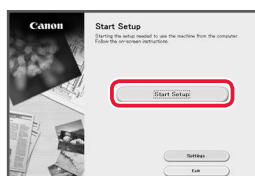

- 9 Follow the on-screen instructions.
 - These operations may take some time.
 - To connect to a smartphone as well, see "8-b. Connecting to a Smartphone" on page 8.



Using the Setup CD-ROM for Windows

Double click **EasySetup.exe** in the CD-ROM, and then continue from step 3. If you do not have an internet connection, open the **win** folder in the CD-ROM and double click **SETUP.exe**. This will install the printer driver.

Setting Up the Printer

8-b

Connecting to a Smartphone

If you are using multiple smartphones, perform these steps on each smartphone.



Prepare the following before starting.

- 1 Enable the Wi-Fi setting on your smartphone.
 - 2 Connect your smartphone to the wireless router (if you have a wireless router).
- Refer to your smartphone and wireless router manuals for more details.

1 Install the "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" app on your smartphone.

- Scan the QR code shown on the right to access the Canon website, and then download the app.



2 Open your smartphone's Wi-Fi settings. Tap the network name (SSID) that starts with "Canon_ij_". If "Canon_ij_" does not appear, proceed to step 3.

(Example of iOS screen)



3 Open the installed app.



4 Follow the on-screen instructions in the app to add your printer.


Once you have added your printer, you can print from your smartphone.

Instalación de la impresora

Configuración en línea
<https://ij.start.canon>



Espacio de instalación

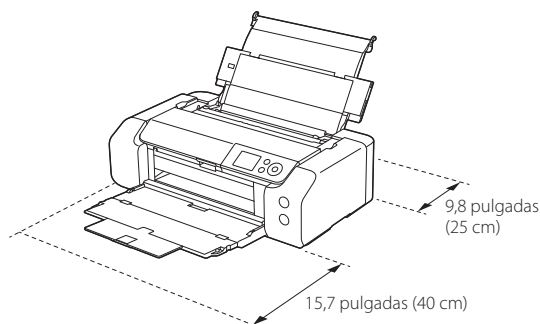


1. Contenido de la caja


- Depósitos de tinta para la configuración



- Cabezal de impresión

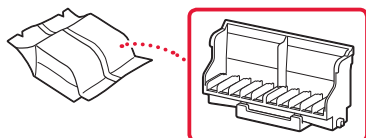

- Bandeja Multiusos

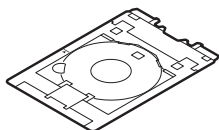


- Cable de alimentación
- CD-ROM de instalación para Windows
- Información de seguridad e información importante
- Guía de inicio (este manual)


2. Retirar los materiales de protección



- 1 Retire y tire los materiales de protección y la cinta naranja.
- 2 Abra la cubierta superior, retire y tire la cinta naranja y el material de protección que hay dentro.

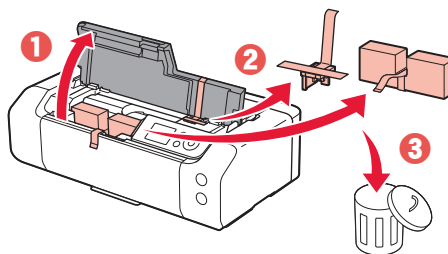


- 3 Cierre la cubierta superior.

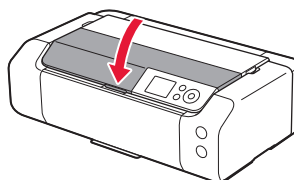

3. Encender la impresora




- 1 Conecte el cable de alimentación.

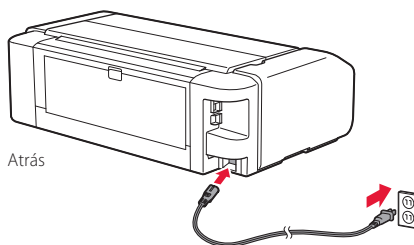

Importante



En este momento, no conecte ningún otro cable.

- 2 Pulse el botón **ACTIVADO (ON)**.

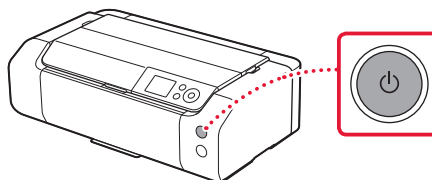


Instalación de la impresora


- 3 Utilice los botones ▲, ▼ y OK para seleccionar un idioma.

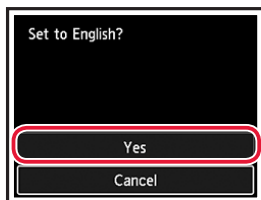

- 4 Pulse el botón OK.

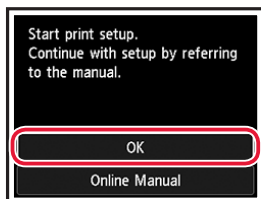


- 5 Establezca la fecha y la hora y, a continuación, pulse el botón OK.

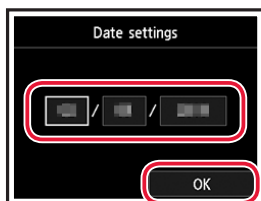


4. Instalar el cabezal de impresión



- 1 Abra la bandeja de salida del papel.

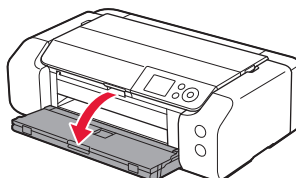



- 2 Abra la cubierta superior.

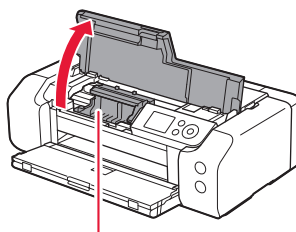



⚠ Precaución

No toque el soporte del cabezal de impresión hasta que deje de moverse.

- 3 Suba firmemente la palanca de bloqueo del cabezal de impresión hasta que se detenga.

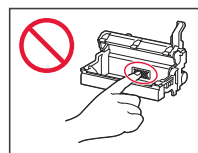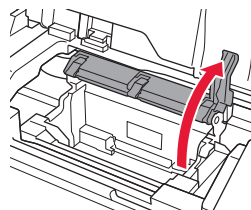


- 4 Saque el cabezal de impresión de su paquete.

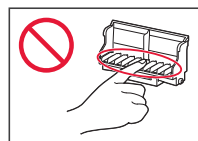


»»» Importante

Puede haber algo de tinta transparente o de color claro en el interior de la bolsa en la que viene el cabezal de impresión; esto no tiene ningún efecto en la calidad de impresión. Tenga cuidado de no mancharse de tinta al manipular estos elementos.


5 Retire la tapa protectora.

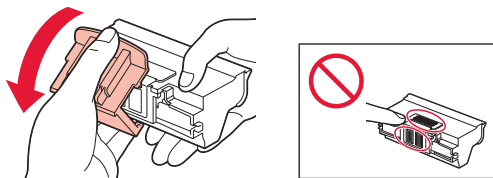

6 Coloque el cabezal de impresión en el soporte del cabezal de impresión.

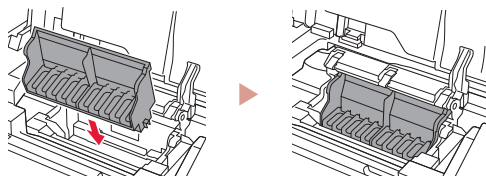

7 Baje la palanca de bloqueo del cabezal de impresión completamente.

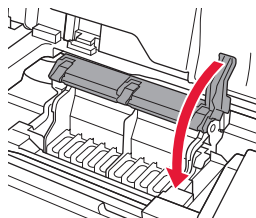


►►► Importante

Cuando haya instalado el cabezal de impresión, no lo retire innecesariamente.

5. Instalación de los depósitos de tinta




1 Retire el depósito de tinta de la bolsa y, a continuación, retire lentamente la tapa naranja.

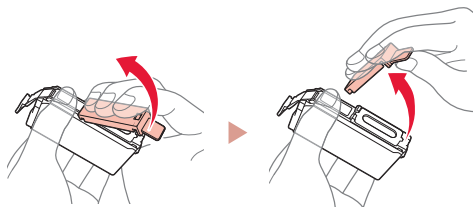


►►► Importante

- No apriete los lados del depósito de tinta.

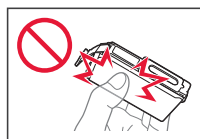


- No toque las áreas que se muestran en la imagen.

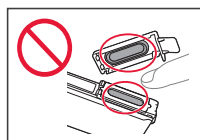


2 Instale el depósito de tinta.

- Inserte el depósito de tinta en el cabezal de impresión y empújelo hacia abajo hasta que encaje en su sitio.

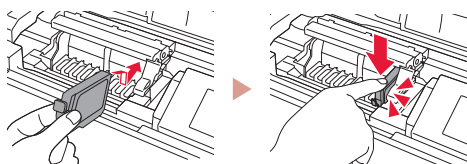

3 Compruebe si el color del depósito de tinta que instaló aparece en pantalla.

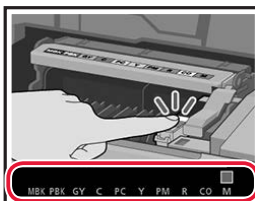


►►► Importante

Si no se muestra el color en pantalla a pesar de haber instalado el depósito de tinta, es posible que el color del depósito de tinta no sea correcto o que haya instalado un depósito de tinta, por ejemplo con un número de modelo distinto que no sea compatible con esta impresora. Instale un depósito de tinta para el color correcto o utilice el depósito de tinta proporcionado para la configuración.

Instalación de la impresora



- 4 Repita los pasos 1 a 3 para instalar todos los otros depósitos de tinta.

- Compruebe que aparezcan todos los colores.

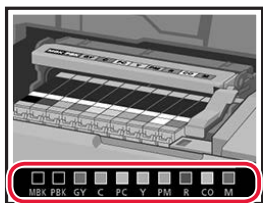

- 5 Cierre la cubierta superior.


- La impresora comenzará a iniciarse.

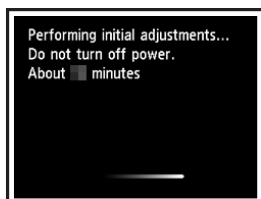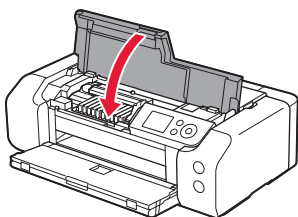



6. Carga del papel





- 1 Pulse el botón **OK**.

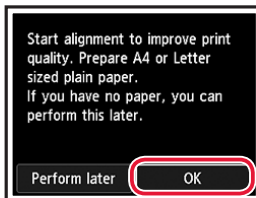



- 2 Abra el soporte del papel.

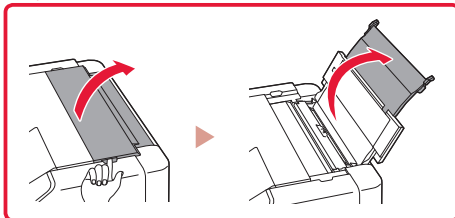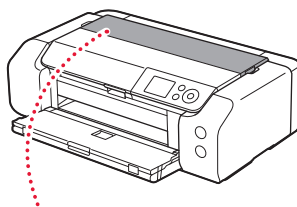

- 3 Abra la cubierta de la ranura de alimentación.

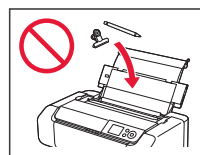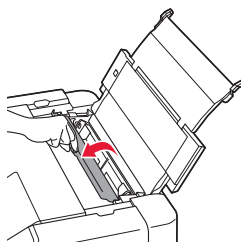


- 4 Deslice la guía del papel del lado derecho totalmente hacia la derecha.

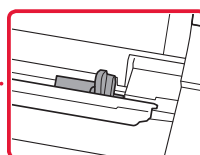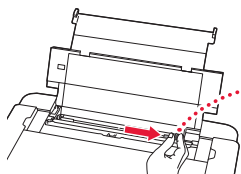


5 Cargue papel Carta o papel normal de tamaño A4.


- Cargue papel con la cara imprimible hacia arriba.

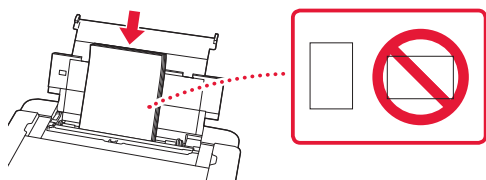


6 Deslice la guía del papel lateral contra el borde de la pila de papel.

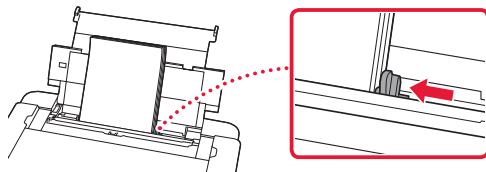



7 Cierre la cubierta de la ranura de alimentación.

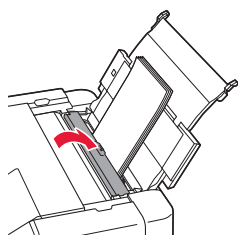


8 Abra la extensión de la bandeja de salida y extienda el soporte de la salida del papel.

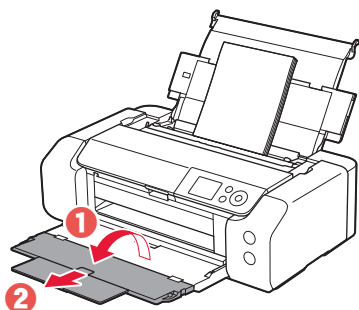

9 Pulse el botón OK.

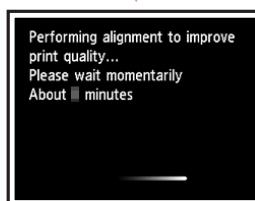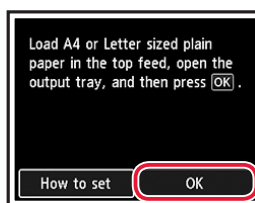



10 Pulse el botón OK.

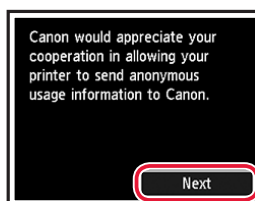


- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para continuar con la instalación. Esto incluye la realización de selecciones relacionadas con el envío de información. Consulte "Enviando información a Canon" en **Información de seguridad e información importante**.
- Cuando se muestre **Seleccione método de conexión.** (**Select the connection method.**) en la pantalla de la impresora, siga con "7. Selección del método de conexión de la impresora" en la página 6.

7. Selección del método de conexión de la impresora

Seleccione un método de conexión de la impresora en la tabla a continuación. En las siguientes descripciones se utiliza "teléfono inteligente" para referirse colectivamente a teléfonos inteligentes y tabletas.

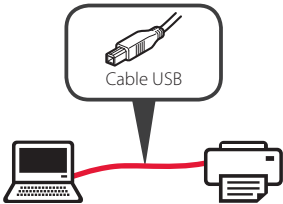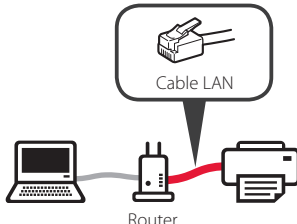Conexión USB (USB connection)	Conexión LAN cableada (Wired LAN connection)	Conexión Wi-Fi (Wi-Fi connection)
		



1 Utilice los botones ▲, ▼ y OK para seleccionar un método de conexión.

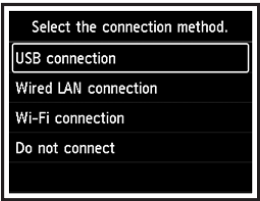


»»» **Nota**
Puede configurar su conexión más tarde, aunque seleccione **No conectar (Do not connect)**.
Cuando configure la conexión más tarde, consulte "8-a. Conectar al ordenador" en la página 7 o "8-b. Conexión con un teléfono inteligente" en la página 8 y continúe la configuración desde el ordenador o el teléfono inteligente.

2 Siga las instrucciones en pantalla para continuar con la configuración.

- Si selecciona **Conexión USB (USB connection)** :
No conecte un cable USB hasta que se le indique.
- Si selecciona **Conexión LAN cableada (Wired LAN connection)** :
El conector de LAN cableada está en la parte posterior de la impresora.
- Si selecciona **Conexión Wi-Fi (Wi-Fi connection)** :
Cuando aparezca **Continúe realizando la configuración Wi-Fi desde el ordenador o tel. intel. Confirme. (Continue to perform Wi-Fi setup from your computer or smartphone. Please confirm.)**, seleccione **Sí (Yes)**.

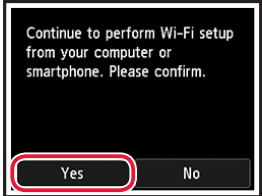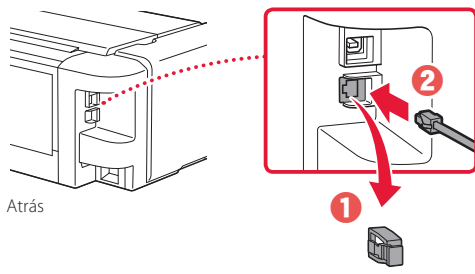

3 Si aparece cualquiera de las pantallas siguientes, avance a la siguiente página.

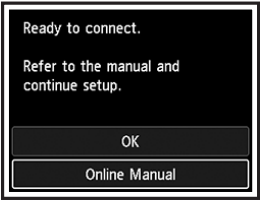

¿Qué dispositivo va a conectar?



Ordenador



Ordenador y
teléfono inteligente



Teléfono inteligente

8-b
página 8

ESPAÑOL

8-a

Conectar al ordenador

Si utiliza varios ordenadores, realice estos pasos en cada ordenador.



- 1 Acceda al sitio web de Canon desde un ordenador.

<https://ij.start.canon>



- 2 Seleccione  **Configurar**.

- 3 Escriba el nombre del modelo de su impresora y haga clic en **Ir**.
 - Si se le solicita, seleccione su país o región.

- 4 Haga clic en **Iniciar**.

- 5 Haga clic en **Si ya ha preparado la impresora, vaya a Conectar**.


»»» Nota

Los siguientes pasos son para usuarios de Windows.

- 6 Haga clic en **Descargar**.

- 7 Ejecute el archivo descargado.

- 8 Haga clic en **Iniciar configuración (Start Setup)**.

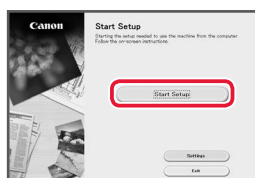

- 9 Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.

- Estas operaciones pueden llevar algún tiempo.
- Para conectar con un teléfono inteligente también, consulte "8-b. Conexión con un teléfono inteligente" en la página 8.



Uso del CD-ROM de instalación para Windows

Haga doble clic en **EasySetup.exe** en el CD-ROM y después continúe desde el paso 3. Si no tiene una conexión a Internet, abra la carpeta **win** en el CD-ROM y haga doble clic en **SETUP.exe**. Esto instalará el controlador de la impresora.

8-b

Conexión con un teléfono inteligente

Si utiliza varios teléfonos inteligentes, realice estos pasos en cada teléfono inteligente.



Prepare lo siguiente antes de empezar.

- 1 Active la configuración de Wi-Fi en su teléfono inteligente.
 - 2 Conecte su teléfono inteligente al router inalámbrico (si tiene un router inalámbrico).
- Consulte los manuales de su teléfono inteligente y del router inalámbrico para obtener más detalles.


- 1 Instale la aplicación "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" en su teléfono inteligente.

- Escanee el código QR que se muestra a la derecha para acceder al sitio web de Canon y, a continuación, descargue la aplicación.



- 2 Abra la configuración de Wi-Fi de su teléfono inteligente. Toque el nombre de red (SSID) que empieza con "Canon_ij_". Si no aparece "Canon_ij_", vaya al paso 3.

(Ejemplo de la pantalla de iOS)

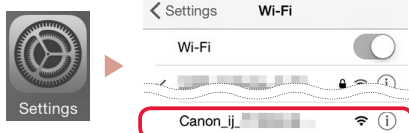

- 3 Abra la aplicación instalada.




- 4 Siga las instrucciones en pantalla de la aplicación para agregar su impresora.

Cuando haya agregado la impresora, podrá imprimir desde su teléfono inteligente.

How-To Video Library

Videoteca sobre procedimientos

www.usa.canon.com/howto/printer





Access Online Manual

Acceso al Manual en línea

From your browser

Desde su navegador



<https://ij.start.canon>

