

Canon

PIXMA G3110 series

PIXMA G3610 series

Getting Started

Guía de inicio

Para Começar

Read **Safety and Important Information**
(addendum) first.

Lea primero **Información de seguridad
e información importante** (apéndice).

Leia **Informações Importantes e Sobre
Segurança** (adendo) primeiro.



Q T 6 2 2 3 1 V 0 2

1



Installing the Printer.....	page 1
Instalación de la impresora.....	página 1
Instalando a impressora	página 1

2




Connecting with Computer and Smartphone/Tablet.....	page 4
Conexión con el ordenador y con el teléfono inteligente o la tableta.....	página 4
Conectando a um computador e smartphone/tablet	página 4

How to Hold Printer

Cómo sujetar
la impresora

Como segurar
a impressora

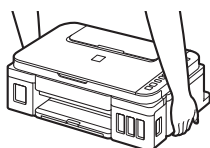

Explanatory Movies

Películas explicativas

Filmes explicativos




<http://ij.start.canon>



3.XXXXXXXXXXXXXX



1. Checking Included Items

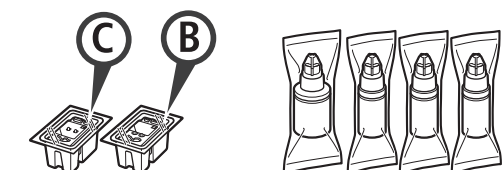


- Cartridge
- Ink bottle
- Power cord
- Setup CD-ROM for Windows PC
- Safety and Important Information
- Getting Started (this manual)

2. Removing Packing Materials





- 1 Remove the packing materials (such as orange tape) from outside the printer.
- 2 **1** Open the scanning unit / cover.
2 Remove the orange tape and the protective material and discard them.

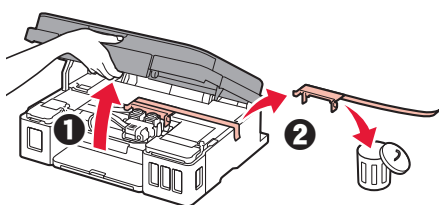


3. Installing the Cartridge




- 1 Open the cartridge locking cover.
- 2 Take out each cartridge from the package and remove the label.

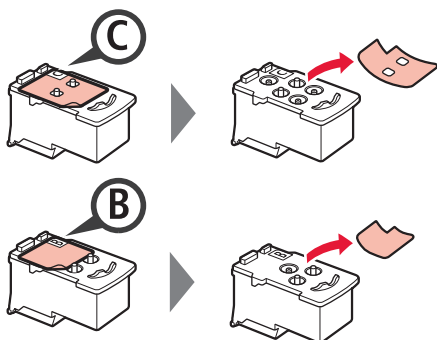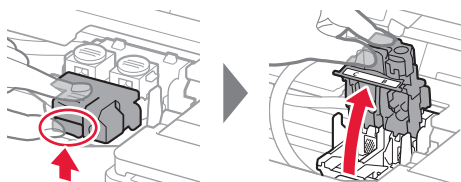



- 3 Remove the protective tape.

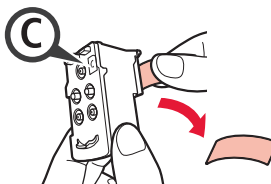


Do not touch.

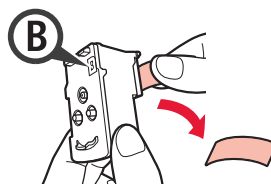



- 4 Insert the C (color) cartridge on the left and the B (black) cartridge on the right.

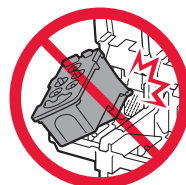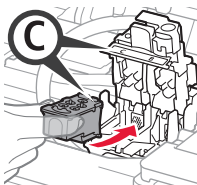





Do not bump it against the surrounding parts.

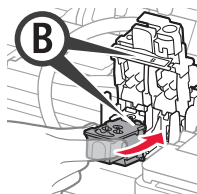

- 5 Close the cartridge locking cover and push it down.

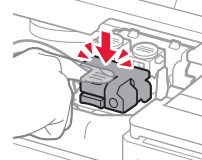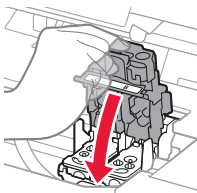


- 6 Press down both joint buttons completely.

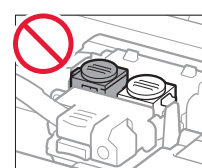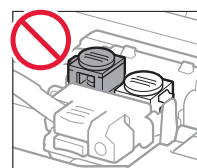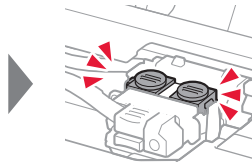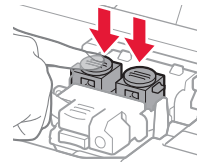


4. Turning on Printer



- 1 LIFT UP the scanning unit / cover, and then close it.

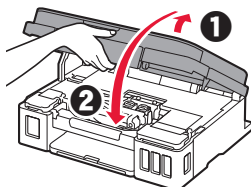


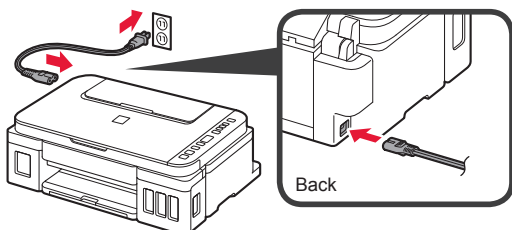

- 2 Connect the power cord.




Do not connect any cables except the power cord yet.

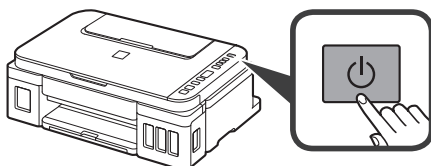- 3 Press the **ON** button.



- 4 Confirm that  (Ink icon) and  are displayed on the screen.

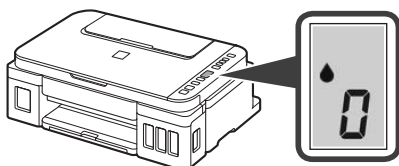

If a different screen appears, refer to "If any of the following screens appear" on page 3 to resolve the error.


5. Pouring Ink




This product requires careful handling of ink. Ink may splatter when the ink tanks are filled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

- 1 Open the scanning unit / cover.


- 2 Open the ink tank cover.

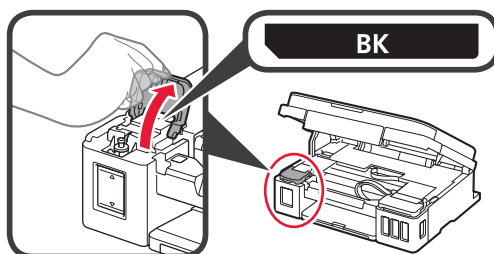


- 3 Grab and remove the tank cap of the ink tank.

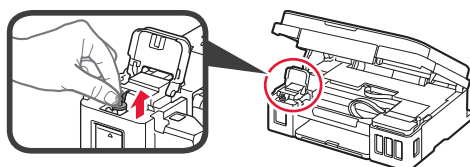


- 4 Hold the ink bottle upright and remove the bottle cap.

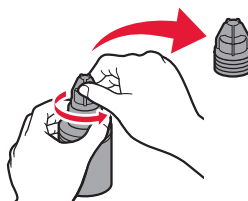


- 5 Insert the nozzle of the ink bottle into the inlet and stand the ink bottle upside down.

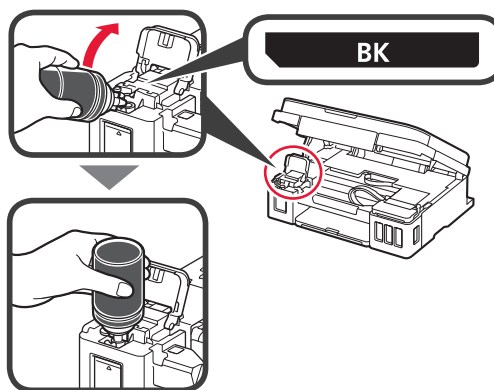


- 6 Pour all ink into the ink tank. Confirm that the ink has been filled to the upper limit line (A).

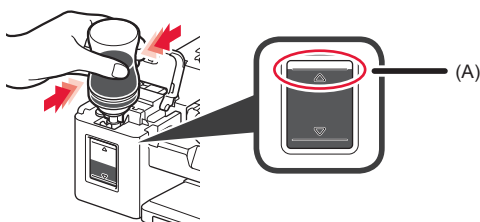


- 7 Replace the tank cap securely.

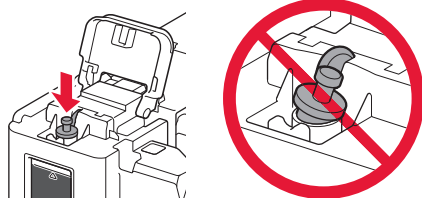


- 8 Close the ink tank cover.

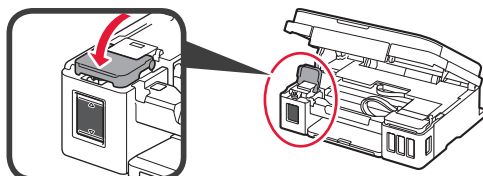


- 9 Repeat steps 2 to 8 to pour all ink into the corresponding ink tanks on the right according to the label.

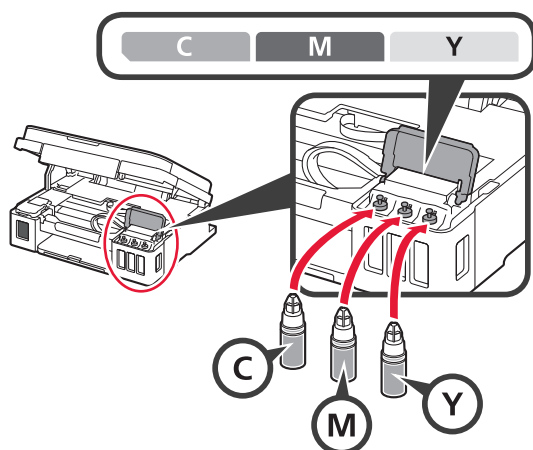

Confirm that the ink has been filled to the upper limit line (A).


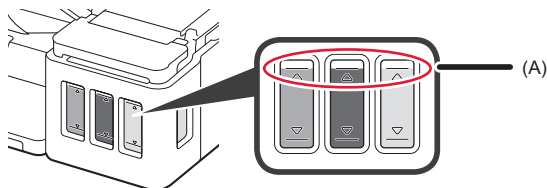


- 10 LIFT UP the scanning unit / cover, and then close it.

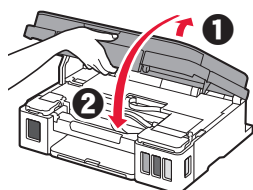


6. Preparing the Ink System

- 1 Press the **Black** button and confirm that (Ink icon) disappears.

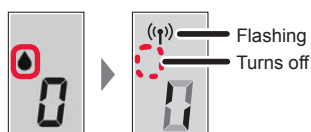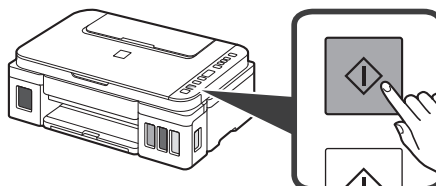

Ink preparation takes about 5 to 6 minutes. Proceed to the next page.

? If any of the following screens appear

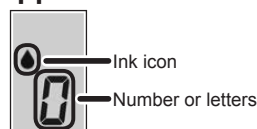

E04

The cartridges are not installed correctly.

➔ "3. Installing the Cartridge" on page 1

E05

No cartridges are installed.

➔ "3. Installing the Cartridge" on page 1

E09

The protective materials are not removed.

➔ "2. Removing Packing Materials" on page 1

P08

Ink is not prepared normally.

Press the **ON** button to restart the printer, and then see "5. Pouring Ink" on page 2.

● 0

Waiting to prepare ink.

➔ "6. Preparing the Ink System"

If you have not poured ink into the ink tank yet, see "5. Pouring Ink" on page 2.

For all other cases, refer to the **Online Manual**.

From here on, proceed to a step according to how you use the printer.

- **To use the printer by connecting only to a computer or both to a computer and smartphone**

➞ "7-A. Connecting to Computer"

- **To use the printer by connecting only to a smartphone**

➞ "7-B. Connecting to Smartphone" on page 6

To use the printer without connecting to a computer or smartphone

❶ Press the **Stop** button on the printer.

❷ Wait until **i** appears on the screen.

The setup is now complete.

7-A. Connecting to Computer

Windows



You need a connection setup for each computer. Proceed with the setup from step 1 for each computer.

1 Start the setup file for either method **A** or method **B**.

A Downloading from the Internet

❶ Open a web browser (etc.) on your computer.

❷ Input the following URL and access the Canon website.

<http://ij.start.canon>



❸ Select **Set Up**.



❹ Input the model name of your printer and click **OK**.

OK


You can select a model name from the list.

❺ Click **Setup**.



The procedures for Windows are shown below. If you are using a computer with an OS other than Windows, such as a Chrome OS, do the setup according to the on-screen instructions.

❻ Click **Download** and download the setup file.

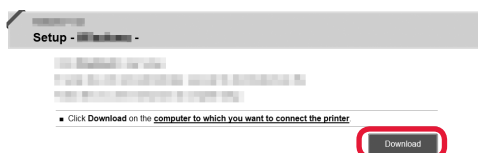

❼ Execute the downloaded file.

Proceed to step 2 on the next page to continue.

B Using Setup CD-ROM (Windows Only)

- 1 Load the Setup CD-ROM in your computer.




- When using Windows 10 or Windows 8.1:

- 2 When the following message appears on the right side of your computer screen, click it.



- 3 If the following screen appears, click **Run Msetup4.exe**.

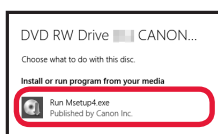

- 4 If the **User Account Control** dialog box appears, click **Yes**.

When This Message Does Not Appear (or Has Disappeared)


1. Click **File Explorer** on the taskbar.



2. Click **This PC** on the left side of the opened window.
3. Double-click the **CD-ROM** icon on the right side of the window.
If the contents of the CD-ROM appear, double-click **Msetup4.exe**.
4. Proceed to step 4.

- When using Windows 7:

- 2 When the **AutoPlay** screen appears, click **Run Msetup4.exe**.

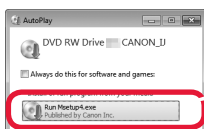

When **AutoPlay** Screen Does Not Appear


1. Click **Computer** from the start menu.
2. Double-click the **CD-ROM** icon on the right side of the opened window.
If the contents of the CD-ROM appear, double-click **Msetup4.exe**.

- 3 If the **User Account Control** dialog box appears, click **Continue**.


Proceed to step 2 to continue.

- 2 Click **Start Setup**.

If the following screen appears, click **Exit**.

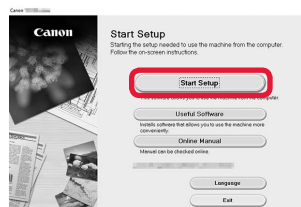

Follow the on-screen instructions to proceed with the setup.

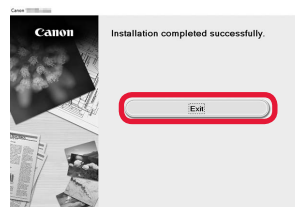

The setup is complete when **i** appears on the printer's screen. You can print from your computer.

7-B. Connecting to Smartphone



You need a connection setup for each smartphone. Proceed with the setup from step 1 for each smartphone.

Preparation

- Turn on Wi-Fi on your smartphone.
- If you have a wireless router, connect your smartphone to the wireless router you want to connect to the printer.
- * For operations, refer to manuals of your smartphone and the wireless router or contact those manufacturers.

1 Install the application software Canon PRINT Inkjet/SELPHY in your smartphone.



iOS : Search "Canon PRINT" in App Store.

Android : Search "Canon PRINT" in Google Play.

Or access the Canon website by scanning the QR code.



- * You may not connect your smartphone to the Internet wirelessly during connecting the printer to the smartphone directly. In that case, you may be charged depending on the contract with your service provider.
- * Up to 5 devices can be connected to the printer via wireless LAN connection directly.

2 Check the display on the printer.

The screen turns off when no operation is made for about 10 minutes. Press one of the buttons on the operation panel (except for the **ON** button) to display the screen.

- If any of the following screens appear:



Rotating



Flashing

Proceed to **B**.

- If the following screen appears:



Proceed to **A**.

- If ((P)) appears, the printer is connected to a network.
- If ((P))* appears, the printer cannot communicate by wireless LAN connection. For details, access "<http://ij.start.canon>" to see **Frequently Asked Questions**.


A **iOS** **Android**

- 1 Tap the installed application software.



- 2 Follow the on-screen instructions to register the printer.

- 3 Make sure that the following screen appears.

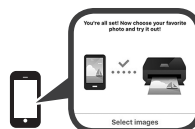


The connection with your smartphone is now complete. You can print from your smartphone.

To print photos, load photo paper. Proceed to "Loading Paper" on page 8.

- B** Procedures below vary depending on iOS or Android. Select your operating system and proceed to its procedure.

iOS

- 1** Tap **Settings** on your smartphone's home screen, and tap **Canon_ij_XXXX** in the Wi-Fi settings.

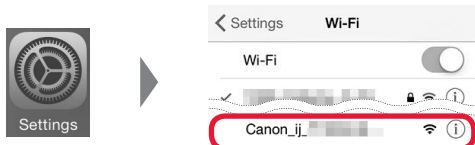

If **Canon_ij_XXXX** does not appear on the list, see "Troubleshooting" below to operate the printer, and then repeat step **1**.

- 2** Tap the installed application software.




- 3** Follow the on-screen instructions to register the printer.

Follow the on-screen instructions to proceed with the setup.

If you select **Auto Select Conn. Method (recommended)** on the connection method selecting screen, the appropriate connection method is selected automatically depending on your environment.

- 4** Make sure that the following screen appears.

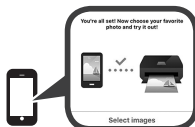

The connection with your smartphone is now complete. You can print from your smartphone.

To print photos, load photo paper. Proceed to "Loading Paper" on page 8.

Android

- 1** Tap the installed application software.



- 2** Follow the on-screen instructions to register the printer.

If a message saying "**Printer is not registered. Perform printer setup?**" does not appear, see "Troubleshooting" below to operate the printer, and then wait for a while until the message appears.

Follow the on-screen instructions to proceed with the setup.

The appropriate connection method is selected depending on your environment.

- 3** Make sure that the following screen appears.




Troubleshooting



Printer is not found from your smartphone.

- 1** Press and hold the **Direct** button on the printer for about 2 seconds until the icon starts to flash on the screen.


- 2** Return to the operation of your smartphone.

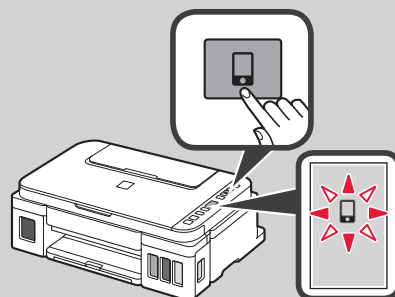


Loading Paper




- 1 Open the paper support.

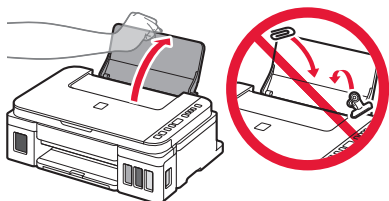


- 2 Slide the right paper guide to the end.

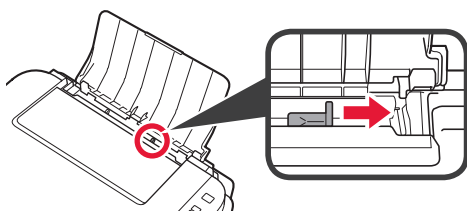

- 3
 - 1 Load paper with the print side facing up.
 - 2 Slide the right paper guide to align it with the side of the paper stack.

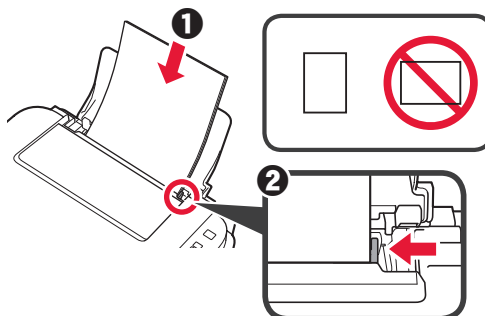



- 4
 - 1 Pull out the paper output tray.
 - 2 Open the output tray extension.

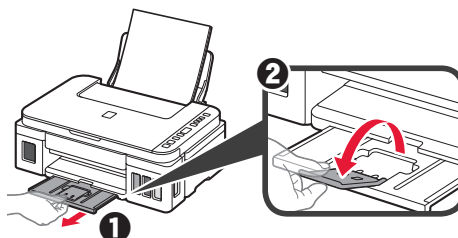

Transporting Your Printer


When relocating the printer, make sure of the following. Refer to the **Online Manual** for details.

Check that both joint buttons are pressed down completely to avoid ink leaks.

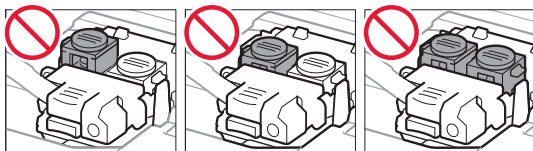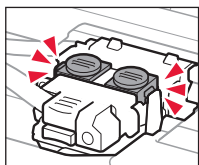


Pack the printer in a plastic bag in case ink leaks.


- Pack the printer in a sturdy box so that it is placed with its bottom facing down, using sufficient protective material to ensure safe transport.
- Do not tilt the printer. Ink may leak.
- Please handle with care and ensure the box remains flat and NOT turned upside down or on its side, as the printer may be damaged and ink in the printer may leak.
- When a shipping agent is handling transport of the printer, have its box marked "THIS SIDE UP" to keep the printer with its bottom facing down. Mark also with "FRAGILE" or "HANDLE WITH CARE".

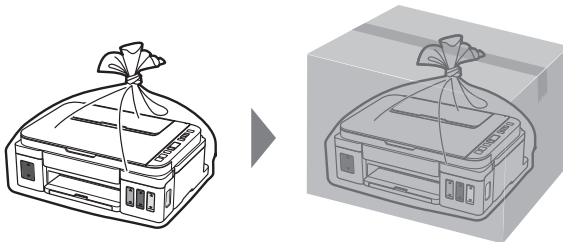

1. Comprobación de los elementos suministrados

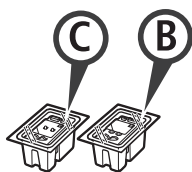

□ Cartucho

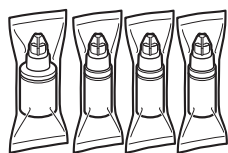

□ Frasco de tinta

□ Cable de alimentación

□ CD-ROM de instalación para Windows PC

□ Información de seguridad e información importante

□ Guía de inicio (este manual)


2. Retirar los materiales de protección



1 Retire los materiales de empaquetado (como la cinta naranja) del exterior de la impresora.

2 ① Abra la cubierta/unidad de escaneado.


② Retire la cinta naranja y el material de protección y deséchelos.

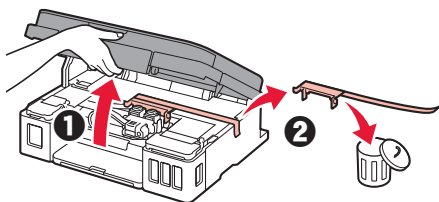


3. Instalar el cartucho




1 Abra la tapa de bloqueo del cartucho.

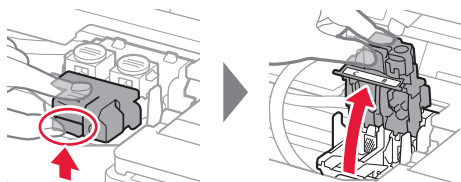


2 Saque cada cartucho del paquete y retire la etiqueta.

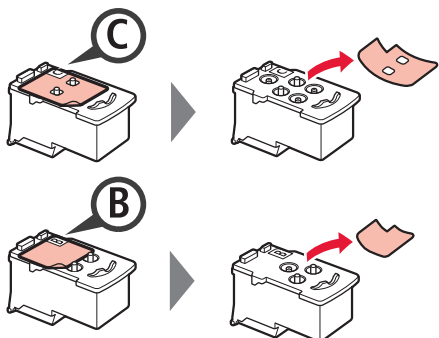


3 Retire la cinta protectora.

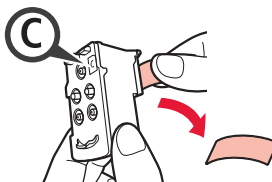


No tocar.

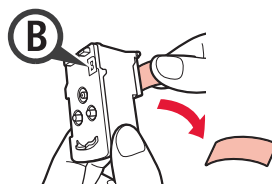



4 Inserte el cartucho C (color) en la parte izquierda y el cartucho B (negro) en la parte derecha.

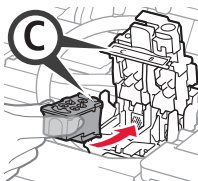





No golpear contra los objetos de alrededor.

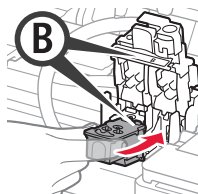

5 Cierre la tapa de bloqueo del cartucho y presione hacia abajo.

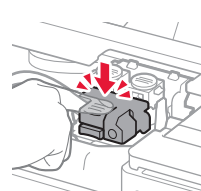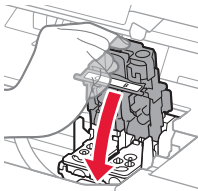


6 Presione hacia abajo ambos botones de unión completamente.

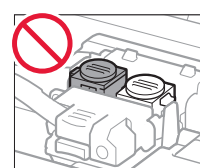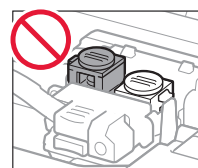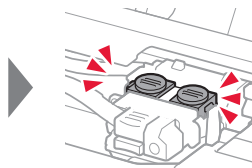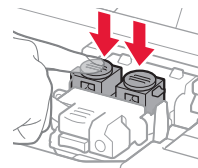


4. Encender la impresora



- 1 LEVANTE la cubierta/unidad de escaneado y luego ciérrela.

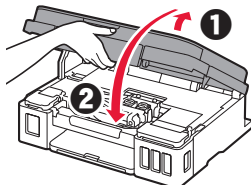


- 2 Conecte el cable de alimentación.

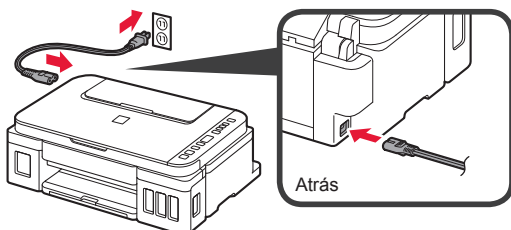


No conecte ningún cable excepto el de alimentación.

- 3 Pulse el botón **ACTIVADO (ON)**.

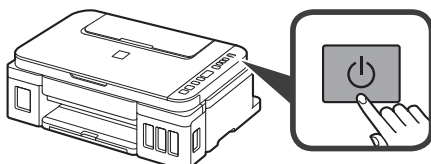

- 4 Confirme que (icono Tinta (Ink)) y se muestran en la pantalla.

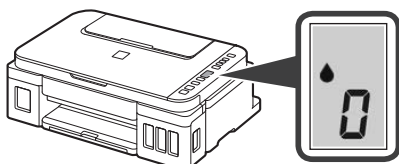

Si aparece una pantalla diferente, consulte "Si parece alguna de las siguientes pantallas" en la página 3 para resolver el error.


5. Verter la tinta




Este producto un tratamiento cuidadoso de la tinta, ya que puede salpicar cuando se rellenan de tinta los depósitos de tinta. Es posible que las manchas de tinta no salgan de la ropa u otras pertenencias.

- 1 Abra la cubierta/unidad de escaneado.

- 2 Abra la cubierta del depósito de tinta.

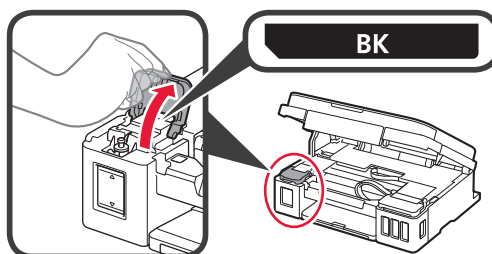


- 3 Agarre y retire la tapa del depósito del depósito de tinta.

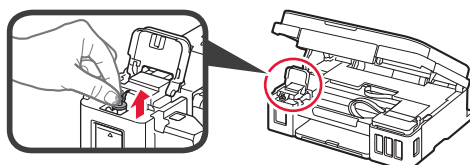


- 4 Sujete el frasco de tinta hacia arriba y retire la tapa del frasco.



- 5 Inserte el inyector del frasco de tinta en la entrada y coloque el frasco de tinta boca abajo.

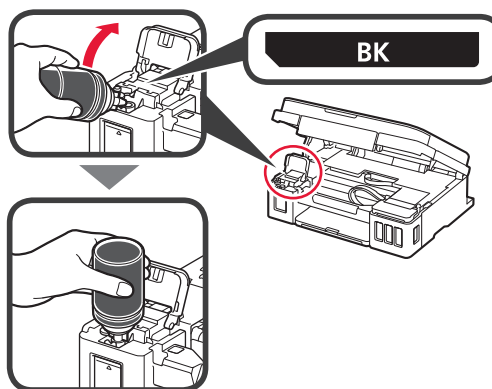


- 6 Vierta toda la tinta en el depósito de tinta. Confirme que se ha llenado la tinta hasta la línea de límite superior (A).

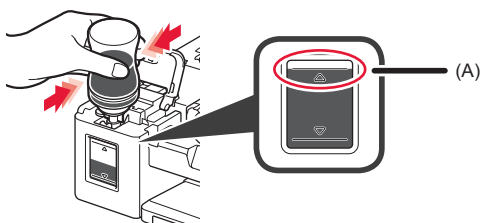


- 7 Vuelva a colocar firmemente la tapa del depósito.




- 8 Cierre la cubierta del depósito de tinta.

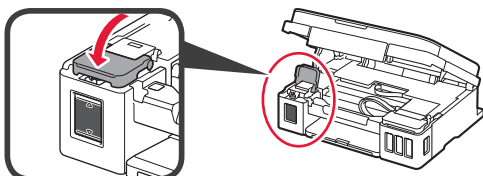


- 9 Repita los pasos del 2 al 8 para verter toda la tinta en los depósitos de tinta correspondientes de la derecha según la etiqueta.

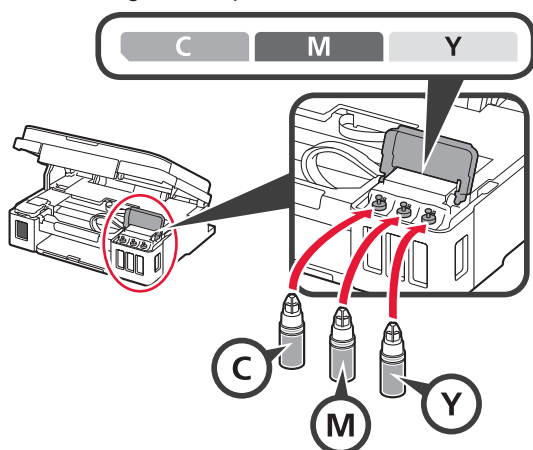

Confirme que se ha llenado la tinta hasta la línea de límite superior (A).


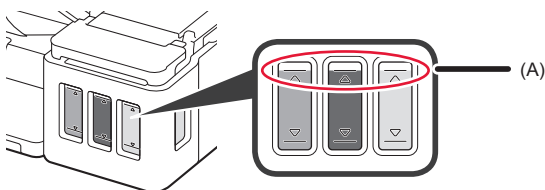


- 10 LEVANTE la cubierta/unidad de escaneado y luego ciérrela.

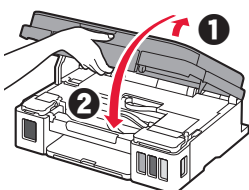


6. Preparando el sistema de tinta

- 1 Pulse el botón **Negro (Black)** y confirme que (icono Tinta (Ink)) desaparece.

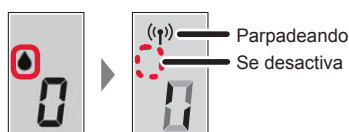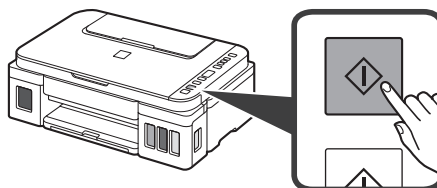

La preparación de la tinta tardará de 5 a 6 minutos en completarse. Continúe a la página siguiente.

? Si aparece alguna de las siguientes pantallas

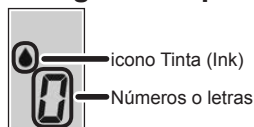

E04

Los cartuchos no están instalados correctamente.

➔ "3. Instalar el cartucho" en la página 1

E05

No hay cartuchos instalados.

➔ "3. Instalar el cartucho" en la página 1

E09

No se han retirado los materiales de protección.

➔ "2. Retirar los materiales de protección" en la página 1

P08

La tinta no está preparada normalmente.

Pulse el botón **ACTIVADO (ON)** para reiniciar la impresora y, a continuación, consulte "5. Verter tinta" en la página 2.

● 0

Esperando a preparar la tinta.

➔ "6. Preparando el sistema de tinta"

Si aún no ha vertido tinta en el depósito de tinta, consulte "5. Verter tinta" en la página 2.

Para los demás casos, consulte el **Manual en línea**.

A partir de aquí, continúe en el paso que corresponda según su uso de la impresora.

- **Para usar la impresora conectándola solo a un ordenador o tanto a un ordenador como a un teléfono inteligente**

➡ "7-A. Conectar al ordenador"

- **Para usar la impresora conectándola únicamente a un teléfono inteligente**

➡ "7-B. Conectar a un teléfono inteligente" en la página 6

Para usar la impresora sin conectarla a un ordenador o teléfono inteligente

- ➊ Pulse el botón **Parar (Stop)** de la impresora.
- ➋ Espere hasta que **i** aparezca en la pantalla.

Ha finalizado la configuración.

7-A. Conectar a un ordenador

Windows



Necesita una configuración de conexión para cada ordenador. Siga con la configuración a partir del paso 1 para cada ordenador.

- ➊ Inicie el archivo de configuración del método **A** o el método **B**.

A Descarga de Internet

- ➊ Abra un navegador web (e, etc.) en su ordenador.
- ➋ Escriba la URL siguiente y acceda al sitio web de Canon.

<http://ij.start.canon>



- ➌ Seleccione **Configurar**.



- ➍ Escriba el nombre del modelo de su impresora y haga clic en **Aceptar**.

OK


Puede seleccionar un nombre de modelo de la lista.

- ➎ Haga clic en **Configuración**.



Los procedimientos para Windows se muestran a continuación. Si el sistema operativo de su ordenador no es Windows (p. ej., Chrome OS), realice la configuración siguiendo las instrucciones en pantalla.

- ➏ Haga clic en **Descargar** y descargue el archivo de instalación.

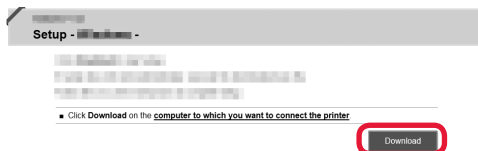

- ➐ Ejecute el archivo descargado.

Vaya al paso 2 en la página siguiente para continuar.

B Uso del CD-ROM de instalación (solo para Windows)

- 1 Cargue el CD-ROM de instalación en su ordenador.




- Si utiliza Windows 10 o Windows 8.1:

- 2 Cuando se muestre el mensaje siguiente en el lado derecho de la pantalla del ordenador, haga clic en él.



- 3 Si aparece la siguiente pantalla, haga clic en **Ejecutar Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

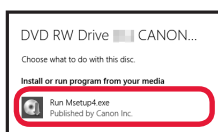

- 4 Si se muestra el cuadro de diálogo **Control de cuentas de usuario (User Account Control)**, haga clic en **Sí (Yes)**.

Si este mensaje no se muestra (o ya no aparece)


1. Haga clic en el **Explorador de archivos (File Explorer)** de la barra de tareas.



2. Haga clic en **Este equipo (This PC)** en la parte izquierda de la ventana que se abra.
3. Haga doble clic en el icono de CD-ROM en el lado derecho de la ventana.
Si se muestra el contenido del CD-ROM, haga doble clic en **Msetup4.exe**.
4. Continúe en el paso 4.

- Si utiliza Windows 7:

- 2 Cuando se muestre la pantalla **Reproducción automática (AutoPlay)**, haga clic en **Ejecutar Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

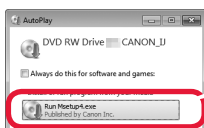


Si no se muestra la pantalla **Reproducción automática (AutoPlay)**

1. Haga clic en **Equipo (Computer)** en el menú de inicio.
2. Haga doble clic en el icono de CD-ROM en el lado derecho de la ventana abierta.
Si se muestra el contenido del CD-ROM, haga doble clic en **Msetup4.exe**.

- 3 Si se muestra el cuadro de diálogo **Control de cuentas de usuario (User Account Control)**, haga clic en **Continuar (Continue)**.


Vaya al paso 2 para continuar.

- 2 Haga clic en **Iniciar configuración (Start Setup)**.

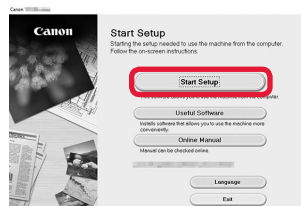

Siga las instrucciones en pantalla para continuar con la configuración.

Si aparece la siguiente pantalla, haga clic en **Salir (Exit)**.

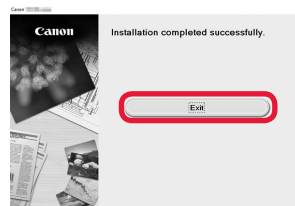

La instalación se habrá finalizado cuando **!** aparezca en la pantalla de la impresora. Ahora puede imprimir desde su ordenador.

7-B. Conexión con un teléfono inteligente



Necesita una configuración de conexión para cada teléfono inteligente. Siga con la configuración a partir del paso 1 para cada teléfono inteligente.

Preparativos

- Active la Wi-Fi en su teléfono inteligente.
- Si dispone de un router inalámbrico, conecte su teléfono inteligente al router inalámbrico para conectar con la impresora.
- * Por cuestiones del funcionamiento, consulte los manuales de su teléfono inteligente y del router inalámbrico o póngase en contacto con los fabricantes.

1 Instale el software de la aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY en su teléfono inteligente.



iOS : Buscar "Canon PRINT" en App Store.

Android : Buscar "Canon PRINT" en Google Play.

O acceda al sitio web de Canon escaneando el código QR.



- * No puede conectar su teléfono inteligente a Internet de forma inalámbrica mientras la impresora se conecta al teléfono inteligente directamente. Si lo hace, es posible que se realice un cargo en su cuenta, según el contrato que tenga con el proveedor del servicio.
- * Se pueden conectar un máximo de 5 dispositivos directamente a la impresora mediante la conexión LAN inalámbrica.

2 Compruebe la pantalla en la impresora.

La pantalla se desactiva cuando no se realiza ninguna operación durante aproximadamente 10 minutos. Para mostrar la pantalla, pulse cualquier botón en el panel de control (excepto el botón **ACTIVADO (ON)**).

- Si aparece alguna de las siguientes pantallas:



Girando



Parpadeando

Vaya al paso **B**.

- Si aparece la siguiente pantalla:



Vaya al paso **A**.

- Si aparece ((P)), la impresora está conectada a una red.
- Si aparece ((P))* , a impresora no puede comunicarse mediante una conexión inalámbrica LAN. Para obtener más información, consulte "<http://ij.start.canon>" para ver las **Preguntas más frecuentes**.

A **iOS** **Android**

- 1 Puntee el software de la aplicación instalado.



- 2 Siga las instrucciones en pantalla para registrar la impresora.

- 3 Asegúrese de que aparezca la siguiente pantalla.



Se ha completado la conexión con su teléfono inteligente. Ya puede imprimir desde su teléfono inteligente.


Para imprimir fotos, cargue papel fotográfico.

Vaya a la sección "Carga del papel" en la página 8.

- B** Los procedimientos que se indican a continuación pueden variar en función del iOS o Android. Seleccione su sistema operativo y siga el procedimiento indicado.

iOS

- 1** Toque **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio de su teléfono inteligente y después toque **Canon_ij_XXXX** en los ajustes de Wi-Fi.

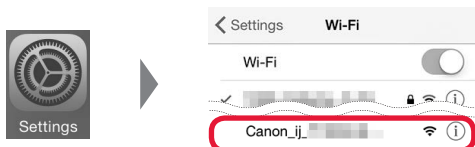

Si **Canon_ij_XXXX** no aparece en la lista, consulte la sección "Solución de problemas" a continuación para hacer funcionar la impresora y repita el paso **1**.

- 2** Puntee el software de la aplicación instalado.



- 3** Siga las instrucciones en pantalla para registrar la impresora.

Siga las instrucciones en pantalla para continuar con la configuración.

Si seleccionó **Selecc. autom. método con. (recomendado) (Auto Select Conn. Method (recommended))** en la pantalla de selección del método de conexión, se seleccionará el método de conexión adecuado según su ambiente.

- 4** Asegúrese de que aparezca la siguiente pantalla.



Se ha completado la conexión con su teléfono inteligente. Ya puede imprimir desde su teléfono inteligente.

Para imprimir fotos, cargue papel fotográfico. Vaya a la sección "Carga del papel" en la página 8.

Android

- 1** Puntee el software de la aplicación instalado.



- 2** Siga las instrucciones en pantalla para registrar la impresora.

Si no aparece el siguiente mensaje: **"Impresora no registrada. ¿Realizar preparación de impresora? (Printer is not registered. Perform printer setup?)"**, consulte "Solución de problemas" para poner en funcionamiento la impresora y espere unos minutos hasta que aparezca el mensaje.

Siga las instrucciones en pantalla para continuar con la configuración.

El método de conexión adecuado se elige en función de su ambiente.

- 3** Asegúrese de que aparezca la siguiente pantalla.




? Solución de problemas

No se ha encontrado la impresora desde su teléfono inteligente.


- 1** Mantenga pulsado el botón **Directa (Direct)** de la impresora durante aproximadamente 2 segundos hasta que el icono empiece a parpadear en la pantalla.

- 2** Regrese a la operación de su teléfono inteligente.

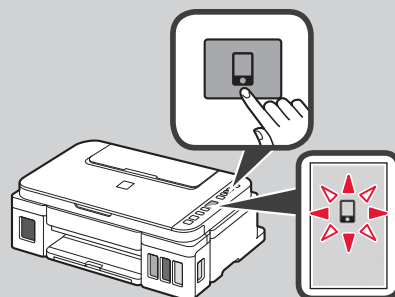





- 1 Abra el soporte del papel.

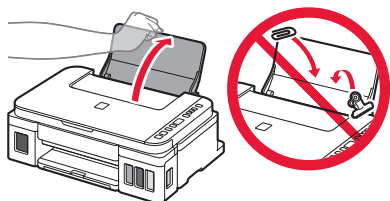


- 2 Deslice la guía del papel derecha hacia el final.

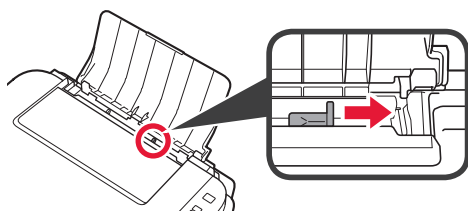

- 3 ① Cargue papel con la cara imprimible hacia arriba.
② Deslice la guía del papel derecha para alinearla con el lado de la pila de papel.

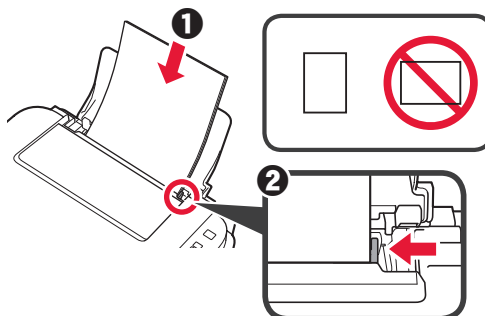



- 4 ① Extraiga la bandeja de salida del papel.
② Abra la extensión de la bandeja de salida.

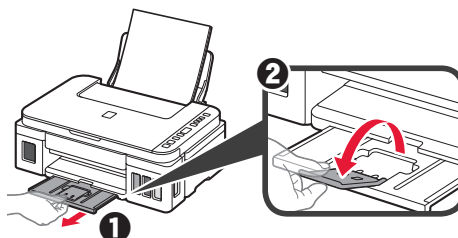

Transporte de la impresora


Cuando vaya a transportar la impresora, asegúrese de lo siguiente. Consulte el **Manual en línea** para obtener más información.

Compruebe que ambos botones de unión se hayan presionado hacia abajo completamente para evitar derrames de tinta.

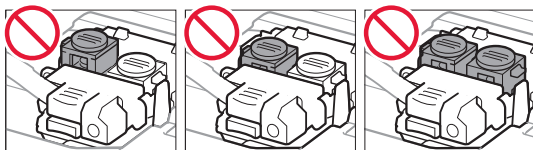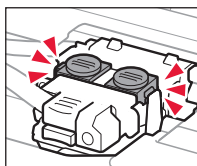


Embale la impresora en una bolsa de plástico por si hay derrames de tinta.

- Embale la impresora en una caja resistente y de modo que no quede boca abajo. Utilice suficiente material de protección para garantizar un transporte seguro.
- No incline la impresora. De lo contrario, es posible que la tinta se derrame.
- Manipule con cuidado y asegúrese de que la caja permanece en una superficie plana y que NO se coloca boca abajo o de lado, ya que la impresora podría dañarse y la tinta de la impresora, derramarse.
- Cuando se ocupe del transporte de la impresora una empresa de mensajería, marque la caja con "ESTE LADO ARRIBA" para mantener la impresora con la parte inferior abajo. Márquela también con "FRÁGIL" o "MANEJAR CON CUIDADO".

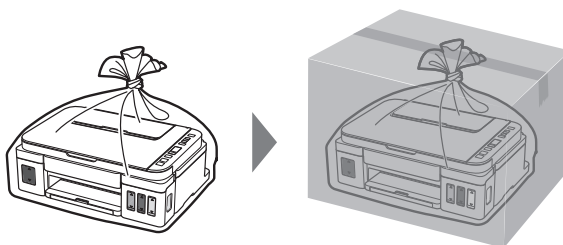

1. Verificando os itens incluídos

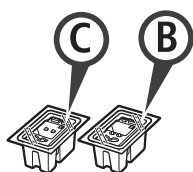

□ Cartucho

□ Garrafa de tinta

□ Cabo de alimentação

□ CD-ROM de instalação para PC com Windows


□ Informações Importantes e Sobre Segurança

□ Para Começar (este manual)

2. Removendo os materiais da embalagem





- 1 Remova os materiais de embalagem (como a fita laranja) da parte externa da impressora.
- 2 **1** Abra a unidade de digitalização/tampa.
2 Remova a fita laranja e o material de proteção e descarte-os.

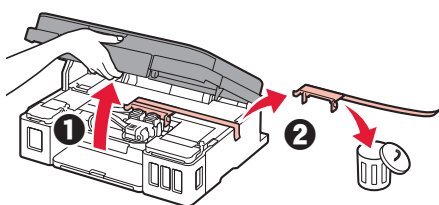


3. Instalando o cartucho




- 1 Abra a tampa de fixação do cartucho.
- 2 Retire cada cartucho do pacote e remova a etiqueta.

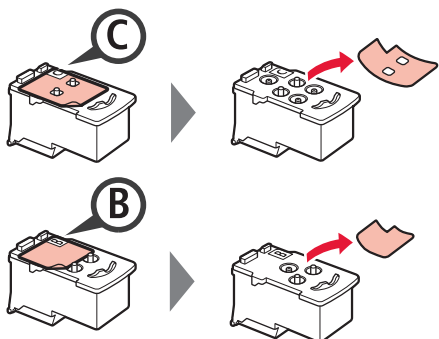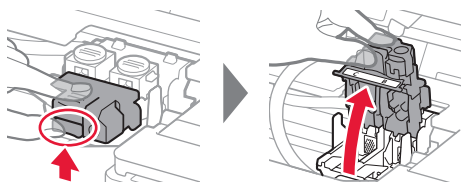



- 3 Remova a fita de proteção.

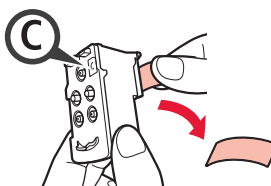


Não toque.

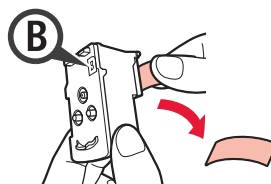



- 4 Insira o cartucho C (colorido) à esquerda e o cartucho B (preto) à direita.

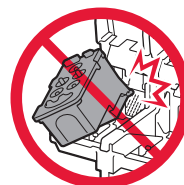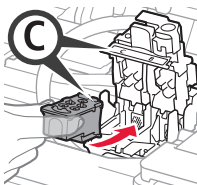





Não bata-a contra as peças em volta.

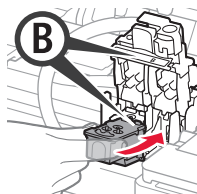

- 5 Feche a tampa de fixação do cartucho e empurre-a para baixo.

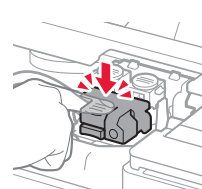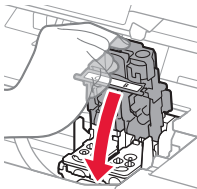


- 6 Pressione para baixo completamente ambos os botões acoplados.

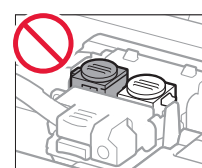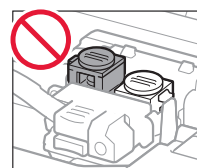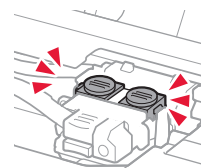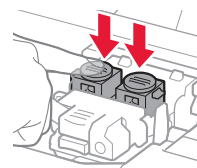


4. Ligando a impressora



- 1 LEVANTE a unidade de digitalização/tampa e abaixe-a em seguida.

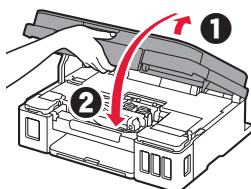


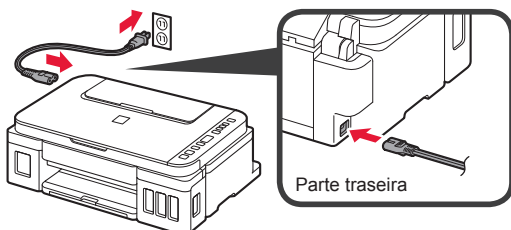

- 2 Conecte o cabo de alimentação.




Não conecte os cabos ainda, exceto o cabo de alimentação.

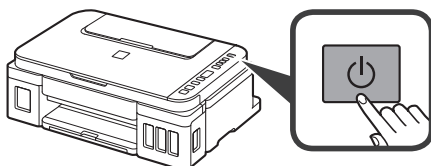- 3 Pressione o botão **ATIVADO (ON)**.



- 4 Confirme que o  (Ícone Tinta (Ink)) e  sejam exibidos na tela.

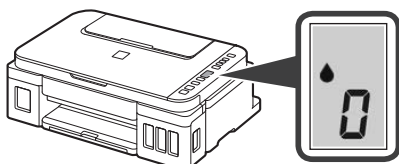

Se aparecer uma tela diferente, consulte "Se alguma das seguintes telas aparecer" na página 3 para resolver o erro.


5. Colocando tinta




Este produto requer manuseio cauteloso da tinta. A tinta pode respingar quando cartuchos de tinta estão cheios. Se a tinta entrar em contato com roupas ou objetos, pode ser que ela não saia.

- 1 Abra a unidade de digitalização/tampa.

- 2 Abra a tampa do cartucho de tinta.

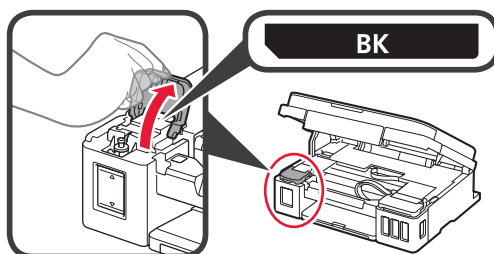


- 3 Segure e remova a tampa do cartucho do cartucho de tinta.

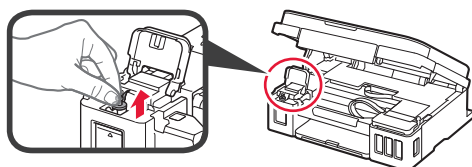


- 4 Segure a garrafa de tinta em posição vertical e remova a tampa da garrafa.




- 5 Insira o bocal da garrafa de tinta na entrada e segure a garrafa de tinta de cabeça para baixo.

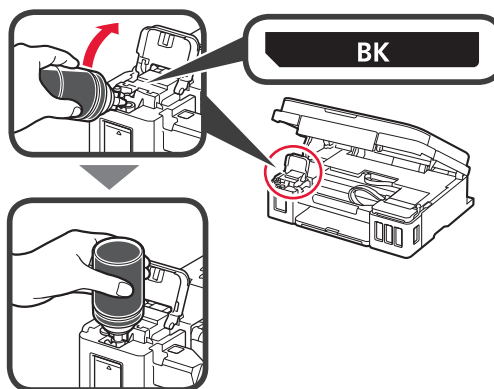


- 6 Coloque toda a tinta no cartucho de tinta. Confirme que a tinta tenha sido enchida até a linha de limite superior (A).

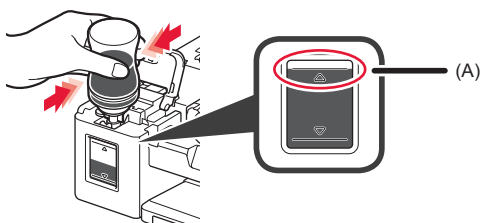


7 Recoloque firmemente a tampa do cartucho.

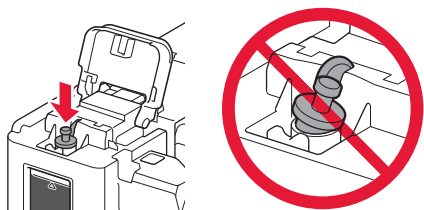


8 Feche a tampa do cartucho de tinta.

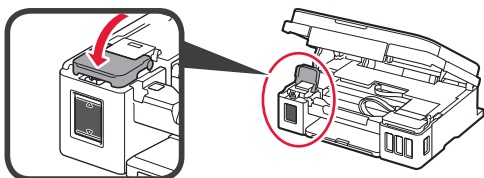


9 Repita as etapas de 2 a 8 para colocar toda a tinta nos cartuchos de tinta correspondentes à direita, de acordo com a etiqueta.

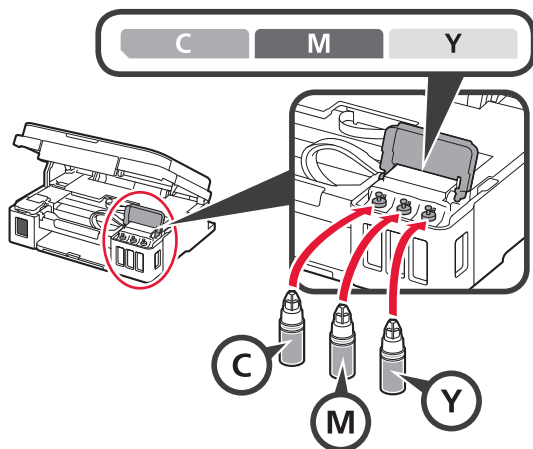

Confirme que a tinta tenha sido enchida até a linha de limite superior (A).

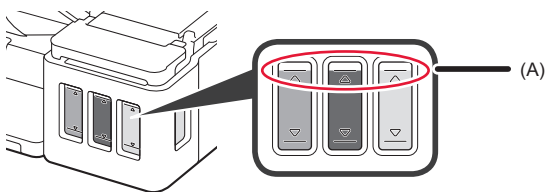


10 LEVANTE a unidade de digitalização/tampa e abaixe-a em seguida.

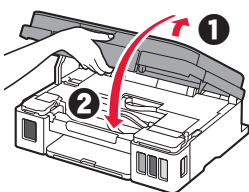


6. Preparando o sistema de tinta

1 Pressione o botão **Preto (Black)** e confirme que o (ícone Tinta (Ink)) desapareça.

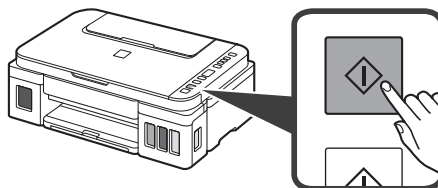

A preparação da tinta leva entre 5 a 6 minutos. Pros siga para a próxima página.

? Se alguma das seguintes telas aparecer

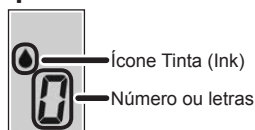

E04

Os cartuchos não estão instalados corretamente.

➔ "3. Instalando o cartucho" na página 1

E05

Nenhum cartucho instalado.

➔ "3. Instalando o cartucho" na página 1

E09

Os materiais de proteção não foram removidos.

➔ "2. Removendo os materiais da embalagem" na página 1

P08

A tinta não está preparada normalmente.

Pressione o botão **ATIVADO (ON)** para reiniciar a impressora e consulte "5. Colocando tinta" na página 2.



Aguardando para preparar a tinta.

➔ "6. Preparando o sistema de tinta"

Se você ainda não tiver colocado tinta no cartucho de tinta, consulte "5. Colocando tinta" na página 2.

Para todos os outros casos, consulte o **Manual On-line**.

Daqui em diante, prossiga para uma etapa que esteja de acordo com a forma como você usa a impressora.

- **Para utilizar a impressora por meio de conexão a apenas um computador ou a um computador e um smartphone**

➔ "7-A. Conectando a um computador"

- **Para usar a impressora conectando-se apenas a um smartphone**

➔ "7-B. Conectando a um smartphone" na página 6

Para utilizar a impressora sem conexão a um computador ou smartphone

❶ Pressione o botão **Parar (Stop)** na impressora.

❷ Aguardar até que  apareça na tela.

A configuração foi concluída.

7-A. Conectando a um computador

Windows



Você precisa de uma configuração de conexão para cada computador. Prossiga com a configuração da etapa 1 para cada computador.

1 Inicie o arquivo de instalação para o método **A** ou o método **B**.

A Fazendo o download da Internet

❶ Abra um navegador ( etc.) em seu computador.

❷ Digite a URL a seguir e acesse o site da Canon.

<http://ij.start.canon>



❸ Selecione **Configurar**.



❹ Insira o nome do modelo da sua impressora e clique em **OK**.

OK


Você pode selecionar um nome de modelo na lista.

❺ Clique em **Configuração**.



Os procedimentos para Windows são mostrados abaixo. Se você estiver usando um computador com um sistema operacional que não seja o Windows, como o Chrome OS, execute a configuração de acordo com as instruções na tela.

❻ Clique em **Download** e faça download do arquivo de configuração.

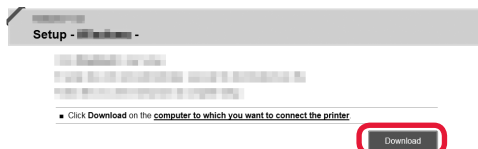

❼ Execute o arquivo baixado.

Siga para a etapa 2 na próxima página para continuar.

B Usando o CD-ROM de instalação (somente Windows)

- 1 Insira o CD-ROM de instalação no computador.




- Ao usar Windows 10 ou Windows 8.1:

- 2 Clique na mensagem a seguir quando ela for exibida no lado direito da tela do computador.



- 3 Se a tela a seguir for exibida, clique em **Executar Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

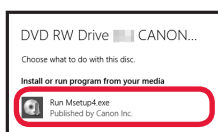

- 4 Se a caixa de diálogo **Controle de Conta de Usuário (User Account Control)** for exibida, clique em **Sim (Yes)**.

Quando esta mensagem não aparecer (ou tiver desaparecido)


1. Clique em **Explorador de Arquivos (File Explorer)** na barra de ferramentas.



2. Clique em **Este PC (This PC)** no lado esquerdo da janela aberta.
3. Clique duas vezes no ícone do CD-ROM no lado direito da janela.
Se o conteúdo do CD-ROM aparecer, clique duas vezes em **Msetup4.exe**.
4. Pros siga para a etapa 4.

- Ao usar Windows 7:

- 2 Quando a tela **Reprodução Automática (AutoPlay)** for exibida, clique em **Executar Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)**.

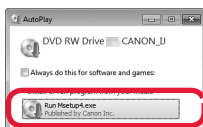


Quando a tela **Reprodução Automática (AutoPlay)** não for exibida

1. Clique em **Computador (Computer)** no menu Iniciar.
2. Clique duas vezes no ícone do CD-ROM no lado direito da janela aberta.
Se o conteúdo do CD-ROM aparecer, clique duas vezes em **Msetup4.exe**.

- 3 Se a caixa de diálogo **Controle de Conta de Usuário (User Account Control)** for exibida, clique em **Continuar (Continue)**.


Siga para a etapa 2 para continuar.

- 2 Clique em **Iniciar configuração (Start Setup)**.

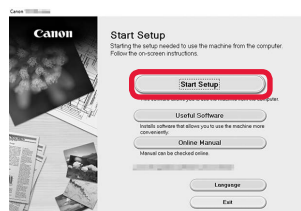

Siga as instruções na tela para prosseguir com a configuração.

Se a seguinte tela for exibida, clique em **Sair (Exit)**.

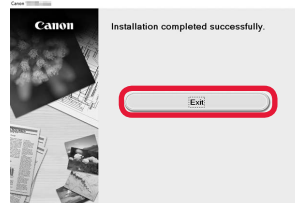

A configuração está completa quando **!** aparece na tela da impressora. Você pode imprimir do seu computador.

7-B. Conectando a um smartphone



Você precisa de uma configuração de conexão para cada smartphone. Prosiga com a configuração da etapa 1 para cada smartphone.

Preparação

- Ative o Wi-Fi em seu smartphone.
- Se você tiver um roteador sem fio, conecte seu smartphone ao roteador sem fio que você deseja conectar à impressora.
- * Para obter informações sobre operações, consulte os manuais do seu smartphone e do seu roteador sem fio ou entre em contato com seus respectivos fabricantes.

1 Instale o software aplicativo Canon PRINT Inkjet/SELPHY em seu smartphone.



iOS : Pesquise por "Canon PRINT" na App Store.

Android : Pesquise por "Canon PRINT" na Google Play.

Ou acesse o site da Canon digitalizando o código QR.



- * Não é possível conectar seu smartphone à Internet por meio de uma conexão sem fio se a impressora estiver diretamente conectada ao seu smartphone. Nesse caso, você poderá ser cobrado dependendo do contrato com seu provedor de acesso.
- * Até 5 dispositivos podem ser diretamente conectados à impressora por meio de uma conexão de LAN sem fio.

2 Verifique a tela da impressora.

A tela desliga quando nenhuma operação é realizada por cerca de 10 minutos. Pressione um dos botões do painel de controle (exceto o botão **ATIVADO (ON)**) para exibir a tela.

- Se alguma das seguintes telas aparecer:



Girando



Piscando

Prosiga para **B**.

- Se a seguinte tela for exibida:



Prosiga para **A**.

- Se (P) aparecer, a impressora está conectada a uma rede.
- Se (P)* for exibido, a impressora não poderá se comunicar por meio de uma conexão de LAN sem fio. Para obter detalhes, acesse "<http://ij.start.canon>" para ver **Perguntas Frequentes**.


A **iOS** **Android**

- 1 Toque no software aplicativo instalado.



- 2 Siga as instruções na tela para registrar a impressora.

- 3 Certifique-se de que a tela a seguir seja exibida.

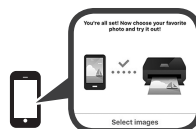


A conexão com o smartphone foi concluída. Você já pode imprimir usando o smartphone.

Para imprimir fotos, coloque papel fotográfico. Prosiga para "Colocando papel" na página 8.

- B** Os procedimentos descritos abaixo podem variar para iOS ou Android. Selecione seu sistema operacional e continue com o procedimento.

iOS

- 1** Toque em **Configurações (Settings)** na tela inicial do seu smartphone e depois em **Canon_ij_XXXX** nas configurações de Wi-Fi.

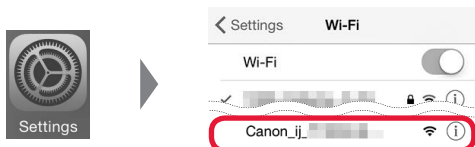

Se **Canon_ij_XXXX** não estiver na lista, consulte a seção "Solução de Problemas" abaixo para operar a impressora e repita a etapa **1**.

- 2** Toque no software aplicativo instalado.




- 3** Siga as instruções na tela para registrar a impressora.

Siga as instruções na tela para prosseguir com a configuração.

Se você selecionar **Sel. Conexão auto. Método (recomendado) (Auto Select Conn. Method (recommended))** na tela de seleção do método de conexão, o método de conexão será selecionado automaticamente de acordo com o seu ambiente.

- 4** Certifique-se de que a tela a seguir seja exibida.

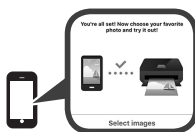

A conexão com o smartphone foi concluída. Você já pode imprimir usando o smartphone.

Para imprimir fotos, coloque papel fotográfico. Prossiga para "Colocando papel" na página 8.

Android

- 1** Toque no software aplicativo instalado.



- 2** Siga as instruções na tela para registrar a impressora.

Se a mensagem "**A impressora não está registrada. Executar configuração da impressora? (Printer is not registered. Perform printer setup?)**" não for exibida, consulte a seção "Solução de Problemas" abaixo para operar a impressora e aguarde até que a mensagem seja exibida.

Siga as instruções na tela para prosseguir com a configuração.

O método de conexão apropriado é selecionado de acordo com o seu ambiente.

- 3** Certifique-se de que a tela a seguir seja exibida.




Solução de Problemas

A impressora não foi encontrada no seu smartphone.


- 1** Mantenha pressionado o botão do **Direta (Direct)** na impressora por cerca de 2 segundos até o ícone começar a piscar na tela.

- 2** Retorne para a operação com seu smartphone.

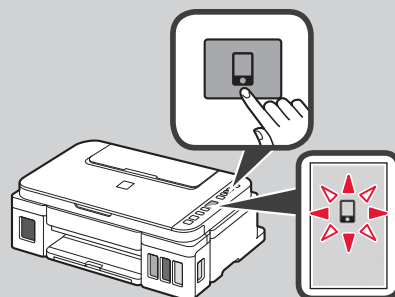





- 1 Abra o suporte de papel.

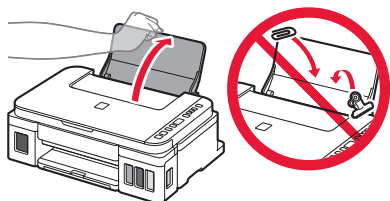


- 2 Deslize a guia do papel direita até o final.

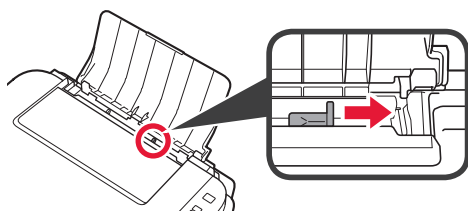

- 3 1 Coloque papel com o lado a ser impresso voltado para cima.
2 Deslize a guia do papel direita para alinhá-la à pilha de papel.

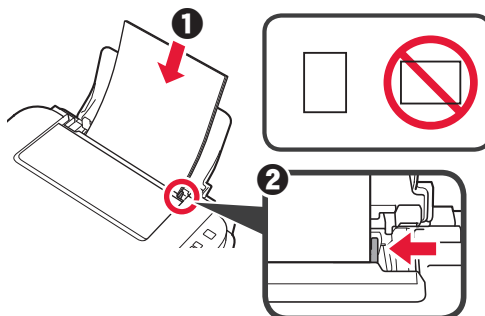



- 4 1 Puxe para fora a bandeja de saída do papel.
2 Abra a extensão da bandeja de saída.

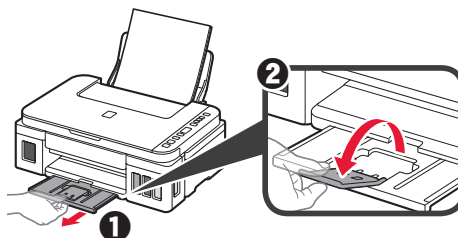

Transportando sua impressora


Ao mudar a posição da impressora, certifique-se do seguinte. Consulte o **Manual On-line** para obter detalhes.

Verifique se ambos os botões acoplados foram pressionados para baixo completamente para evitar vazamentos de tinta.

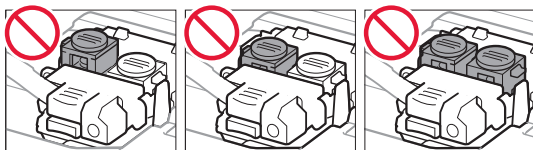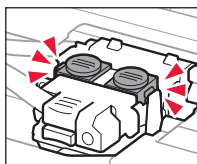

Embale a impressora em um saco plástico caso ocorra vazamento de tinta.

- Coloque a impressora em uma caixa resistente de modo que tenha sua parte inferior virada para baixo, usando material de proteção suficiente para garantir o transporte seguro.
- Não incline a impressora. A tinta pode vazar.
- Manuseie com cuidado e garanta que a caixa permaneça na horizontal e NÃO de cabeça para baixo ou de lado, pois a impressora pode ser danificada e a tinta da impressora pode vazar.
- Quando um agente de transporte estiver manuseando o transporte da impressora, marque a caixa com "ESTE LADO PARA CIMA" para manter a parte inferior da impressora virada para baixo. Marque também com "FRÁGIL" ou "MANUSEAR COM CUIDADO".

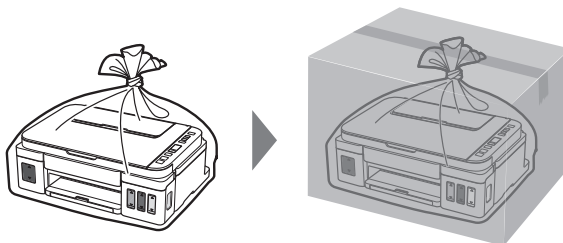



Access Online Manual

Acceso al Manual en línea

Acesse o Manual On-line



From browser

Desde el navegador

Do navegador


<http://ij.start.canon>



From desktop shortcut

Desde el acceso directo del escritorio

A partir do atalho da área de trabalho

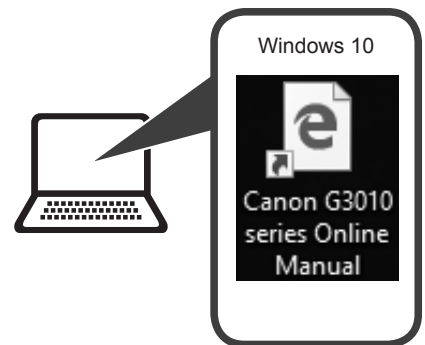

From browser

Desde el navegador

Do navegador

<http://ij.start.canon>

