# Canon PIXMA TS3300 series

## **Getting Started**

## Démarrage

# Online Setup Configuration en ligne

Detailed instructions and videos are available on the Canon website.

Des instructions détaillées et des vidéos sont disponibles sur le site Web de Canon.

Setup a Computer
Configurer un ordinateur



Setup a Smartphone Configurer un smartphone



Read **Safety and Important Information** (addendum) first.

Commencez par lire **Sécurité et informations importantes** (addendum).





Installing the Printer.....page 1

Installation de l'imprimante .......page 1




Connecting to a Computer, Smartphone or Tablet ...... page 4

Connexion à un ordinateur, un smartphone ou une tablette ...... page 4

#### Holding the Printer


Manipulation de l'imprimante

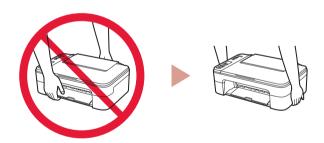



Instructional Videos

Instructions vidéo

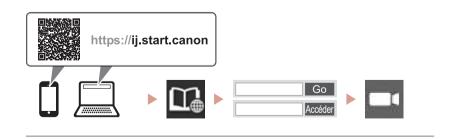





#### 1. Checking Included Items

FINE cartridges

Color


- Power cord
- Setup CD-ROM for Windows
- Safety and Important Information
- Getting Started (this manual)

# 2. Removing Packing Materials


Black



- 1 Remove and dispose of any packing materials and orange tape from the printer's exterior.
- 2 Open the cover.

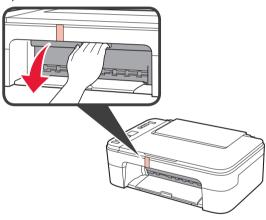

Remove and dispose of the orange tape and protective material inside.

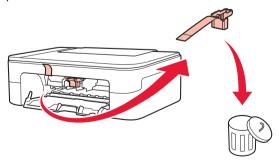


Close the cover.



#### 3. Turning on the Printer




Connect the power cord.

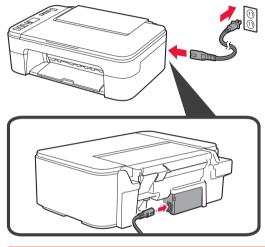

At this time, do not connect any other cables.

2 Press the **ON** button.

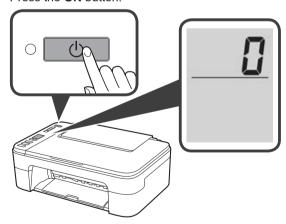


If E>0>9 appears on the screen, press the ON button to turn off the printer, and then redo from step 2 of "2. Removing Packing Materials".


# 4. Installing the FINE Cartridges



1 Open the cover.

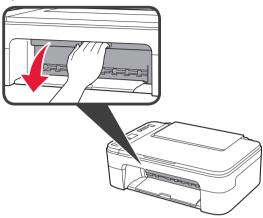

- 2 Remove the Color FINE cartridge from the container.
  - **2** Remove the protective tape.

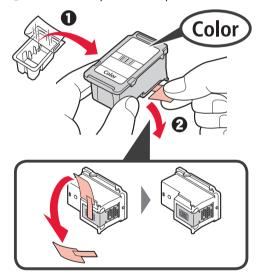




Do not touch.

Be careful of ink on the protective tape.


- Insert the Color FINE cartridge into the FINE cartridge holder on the left-hand side at a slight upward angle.
  - **2** Push the FINE cartridge in and up firmly until it snaps into place.

Confirm that the FINE cartridge is straight and level.

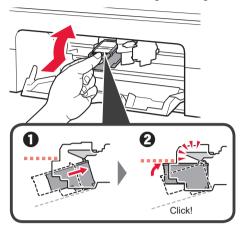




Do not bump it against the surrounding parts.

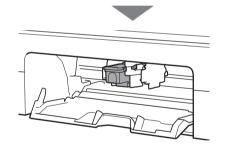

4 Repeat steps 2 to 3 to install the Black FINE cartridge on the right-hand side.

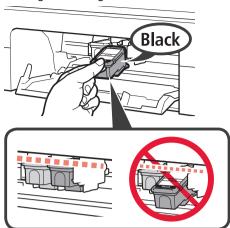

Close the cover.



If **E** > **0** > **4** appears on the screen, return to step 3 of "4. Installing the FINE Cartridges" and confirm that the Color and Black FINE cartridges are installed correctly.


#### 5. Loading Paper




1 Open the paper support.




Slide the paper guide to the left.

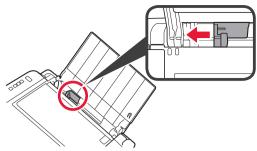

- 1 Load Letter or A4 sized plain paper against the right edge with the print side facing up.
  - 2 Slide the paper guide to align it with the side of the paper stack.

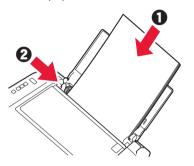

Pull out the paper output tray.




5 Open the output tray extension.



#### 6. Preparing for Connection

1 Confirm that the screen appears as shown below.



#### What device are you connecting?



Computer



Computer and smartphone



**Smartphone** 

To use your printer without connecting to any other devices. → "7-c"

#### 7-a

## Connecting to a Computer

If you are using multiple computers, perform these steps on each computer.



Access the Canon website from a computer.

https://ij.start.canon



- Select Set Up.
- 3 Enter your printer's model name and click **Go**.
- ⚠ Click Start.
- 5 Click If you have already prepared your printer, go to Connect.
  - Note

The following steps are for Windows (except Windows 10 in S mode) and macOS users. For other operating systems, continue setup by following the on-screen instructions instead.

- 6 Click Download.
- 7 Run the downloaded file.
- Click Start Setup.



- **Q** Follow the on-screen instructions.
  - These operations may take some time.
  - To connect to a smartphone as well, see "7-b. Connecting to a Smartphone" on page 5.

#### Using the Setup CD-ROM for Windows

Double click **EasySetup.exe** in the CD-ROM, and then continue from step 3. If you do not have an internet connection, open the **win** folder in the CD-ROM and double click **SETUP.exe**. This will install the printer driver.

#### 7-b

### Connecting to a Smartphone

If you are using multiple smartphones, perform these steps on each smartphone.



#### Prepare the following before starting.

- 1 Enable the Wi-Fi setting on your smartphone.
- ② Connect your smartphone to the wireless router (if you have a wireless router). Refer to your smartphone and wireless router manuals for more details.
- 1 Install the "Canon PRINT Inkjet/ SELPHY" app on your smartphone.
  - Scan the QR code shown on the right to access the Canon website, and then download the app.



Open your smartphone's Wi-Fi settings. Tap the network name (SSID) that starts with "Canon ij ".

If "Canon\_ij\_" does not appear, proceed to step 3.

(Example of iOS screen)



**3** Open the installed app.



Follow the on-screen instructions in the app to add your printer.

Once you have added your printer, you can print from your smartphone. To print photos, see "Loading Photo Paper" on page 6.


### **7-c** No Device Connected

- 1 Press the **Stop** button.
- 2 Confirm that the screen appears as shown below.




#### **Loading Photo Paper**

1 Open the paper support.

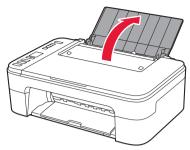


2 Slide the paper guide to the left.




- 3 Load several sheets of photo paper against the right edge with the print side facing up.
  - Slide the paper guide to align it with the side of the paper stack.



Press the Paper Select button, select a paper size, and then press the OK button.

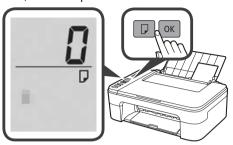

5 Pull out the paper output tray.

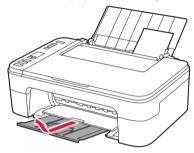

6 Open the output tray extension.




#### If Print Results Are Unsatisfactory

Perform Print Head Alignment if straight lines are crooked or colors are inconsistent, or print results are otherwise not what you expected.

For details, click **Maintenance** on the **Online Manual** and refer to **If Printing Is Faint or Uneven > Aligning the Print Head**.

Refer to the back cover of this manual for how to open the Online Manual.

■ Lines Are Misaligned





■ Uneven or Streaked Colors








#### 1. Vérification des éléments fournis

Cartouches FINE




- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation pour Windows
- Sécurité et informations importantes
- Démarrage (ce manuel)


# 2. Retrait du matériel d'emballage



- 1 Retirez et jetez le matériel d'emballage et la bande orange de l'extérieur de l'imprimante.
- Ouvrez le capot.

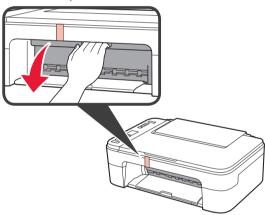

Retirez et jetez la bande orange et le matériau protecteur se trouvant à l'intérieur.

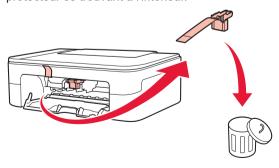


4 Refermez le capot.



## 3. Mise sous tension de l'imprimante




Branchez le cordon d'alimentation.

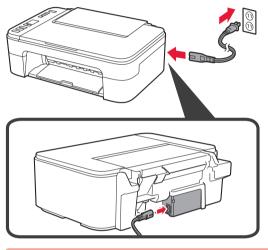

À ce stade, ne branchez aucun autre câble.

2 Appuyez sur le bouton MARCHE (ON).

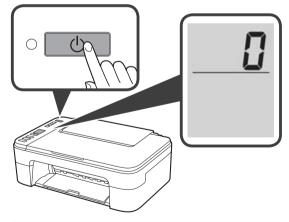


Si E > 0 > 9 s'affiche à l'écran, appuyez sur le bouton MARCHE (ON) pour mettre l'imprimante hors tension, puis reprenez à partir de l'étape 2 sur « 2. Retrait du matériel d'emballage ».


# 4. Installation des cartouches FINE



Ouvrez le capot.

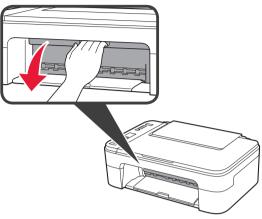

- Sortez la cartouche FINE couleur du conteneur.
  - 2 Retirez le ruban protecteur.

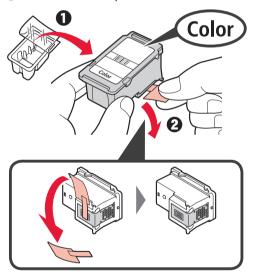




Ne pas toucher.

Faites attention à l'encre se trouvant sur le ruban protecteur.


- Insérez la cartouche FINE couleur dans le porte-cartouche FINE sur la gauche en l'inclinant légèrement vers le haut.
  - 2 Poussez fermement la cartouche FINE vers le bas puis vers le haut jusqu'à entendre un déclic.

Vérifiez que la cartouche FINE est droite et de niveau.

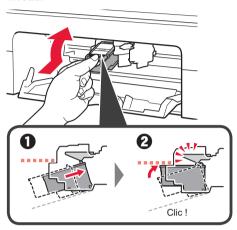




Ne cognez pas la cartouche contre les bords.

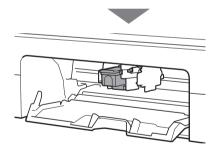

A Répétez les étapes 2 à 3 pour installer la cartouche FINE noire sur la droite.

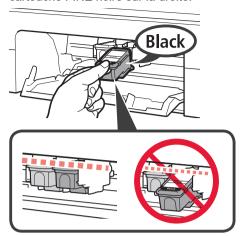

5 Refermez le capot.



Si **E** > **0** > **4** s'affiche à l'écran, revenez à l'étape 3 sur « 4. Installation des cartouches FINE » et confirmez que les cartouches FINE noire et couleur sont installées correctement.


#### 5. Chargement du papier




1 Ouvrez le support papier.




7 Faites glisser le guide papier vers la gauche.

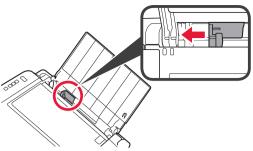


- Chargez du papier ordinaire au format A4 ou Lettre le long du bord droit face à imprimer vers le haut.
  - **②** Faites glisser le guide papier de manière à l'aligner avec le côté de la pile de papier.

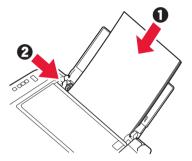

⚠ Retirez le bac de sortie papier.




5 Ouvrez l'extension du bac de sortie papier.



#### 6. Préparation de la connexion

1 Vérifiez que l'écran s'affiche comme ci-dessous.



#### Quel périphérique connectez-vous?





Ordinateur et smartphone



**Smartphone** 

Pour utiliser votre imprimante sans connexion à aucun autre périphérique.



#### Connexion à un ordinateur

Si vous utilisez plusieurs ordinateurs, effectuez ces étapes sur chaque ordinateur.



 Accès au site Web Canon à partir d'un ordinateur.

https://ij.start.canon



- 2 Sélectionnez 🗃 Configuration.
- 3 Entrez le nom de modèle de votre imprimante et cliquez sur **Accéder**.
- Cliquez sur Démarrer.
- 5 Cliquez sur Si vous avez déjà préparé votre imprimante, allez à Connecter.
  - **Remarque**

Les étapes suivantes concernent les utilisateurs Windows (sauf Windows 10 en mode S) et macOS. Pour les autres systèmes d'exploitation, continuez la configuration en suivant les instructions à l'écran.

- 6 Cliquez sur **Télécharger**.
- 7 Exécutez le fichier téléchargé.
- 8 Cliquez sur Commencer la configuration.



- Suivez les instructions à l'écran.
  - Ces opérations peuvent prendre du temps.
  - Pour vous connecter aussi à un smartphone, voir « 7-b. Connexion à un smartphone » à la page 5.

Utilisation du CD-ROM d'installation pour Windows

Cliquez deux fois sur **EasySetup.exe** à partir du CD-ROM, puis continuez à partir de l'étape 3. Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, ouvrez le dossier **win** à partir du CD-ROM et cliquez deux fois sur **SETUP.exe**. Cette procédure permet d'installer le pilote d'imprimante.

#### 7-b

## Connexion à un smartphone



Si vous utilisez plusieurs smartphones, effectuez ces étapes sur chaque smartphone.

#### Préparez les éléments suivants avant de démarrer.

- 1 Activez le paramètre Wi-Fi sur votre smartphone.
- ② Connectez votre smartphone au routeur sans fil (si vous disposez d'un routeur sans fil).

  Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre smartphone et du routeur sans fil.
- 1 Installez l'application « Canon PRINT Inkjet/SELPHY » sur votre smartphone.
  - Scannez le code QR qui apparaît à droite pour accéder au site Web Canon, puis téléchargez l'application.



Ouvrez les paramètres Wi-Fi de votre smartphone. Touchez le nom du réseau (SSID) qui commence par « Canon\_ij\_ ». Si « Canon\_ij\_ » n'apparaît pas, passez à l'étape 3.

(Exemple d'écran iOS)



Quvrez l'application installée.



4 Suivez les instructions à l'écran fournies par l'application pour ajouter votre imprimante.

Une fois que vous avez ajouté votre imprimante, vous pouvez imprimer depuis votre smartphone. Pour imprimer des photos, voir « Chargement de papier photo » à la page 6.


## 7-c Aucun périphérique connecté

- 1 Appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)**.
- 7 Vérifiez que l'écran s'affiche comme ci-dessous.




#### Chargement de papier photo


1 Ouvrez le support papier.

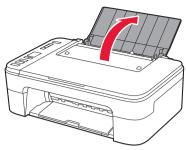


2 Faites glisser le guide papier vers la gauche.



- Chargez plusieurs feuilles de papier photo le long du bord droit face à imprimer vers le haut.
  - 2 Faites glisser le guide papier de manière à l'aligner avec le côté de la pile de papier.

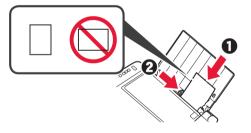

4 Appuyez sur le bouton Sélectionner le papier (Paper Select), sélectionnez le papier, puis appuyez sur le bouton OK.

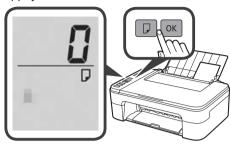

5 Retirez le bac de sortie papier.



6 Ouvrez l'extension du bac de sortie papier.



#### Si les résultats de l'impression ne sont pas satisfaisants

Si les lignes droites sont de travers ou les couleurs incohérentes, ou si les résultats de l'impression ne sont pas conformes à vos attentes, procédez à un Alignement tête d'impression.

Pour plus de détails, cliquez sur Entretien dans le Manuel en ligne et reportez-vous à Si l'impression est pâle ou irrégulière > Alignement de la tête d'impression.

Consultez la couverture arrière de ce manuel pour obtenir des informations sur l'ouverture du Manuel en ligne.

■ Lignes mal alignées





■ Couleurs inégales ou striées







#### Access Online Manual

#### Accès au Manuel en ligne

From your browser

À partir de votre navigateur

