

Canon

PIXMA TS8300 series

Getting Started

คำแนะนำเริ่มต้น

Mari Memulai

Hướng dẫn bắt đầu

入門指南

입문 가이드



<https://ij.start.canon>



Read **Safety and Important Information** (addendum) first.

โปรดอ่าน **ข้อมูลความปลอดภัยและสำคัญ** (ในภาคผนวก) ก่อน

Baca **Keamanan dan Informasi Penting** (lampiran) terlebih dahulu.

Trước tiên đọc **Thông tin an toàn và quan trọng** (phụ lục).

請首先閱讀「**安全與重要資訊**」(附錄)。

안전 및 중요 정보(부록)를 먼저 읽으십시오.



QT63476V01



Installing the Printer.....	page 1
การติดตั้งเครื่องพิมพ์.....	หน้า 1
Memasang Pencetak.....	halaman 1
Cài đặt máy in.....	trang 1
安裝印表機.....	第1頁
프린터 설치하기.....	1페이지



Connecting to a Computer, Smartphone or Tablet.....	page 4
การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต.....	หน้า 4
Menghubungkan ke Komputer, Ponsel Pintar atau Tablet.....	halaman 4
Kết nối với máy tính, smartphone hoặc máy tính bảng.....	trang 4
連接至電腦、智慧型手機或平板.....	第4頁
컴퓨터, 스마트폰 또는 태블릿에 연결하기.....	4페이지

Holding the Printer


การถือเครื่องพิมพ์

Memegang Pencetak

Giữ máy in

握持印表機

프린터 들기

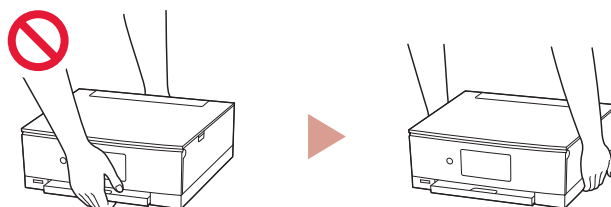

Instructional Videos


วิดีโอแนะนำวิธีใช้

Video Instruksi

Video hướng dẫn

説明視訊

사용 설명 동영상

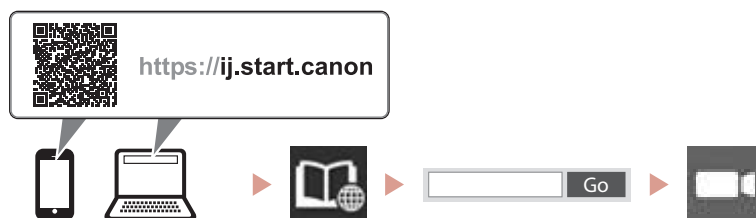

Setting Up the Printer


Online Setup

<https://ij.start.canon>



1. Box Contents

- Ink tanks for setup



- Power cord
- Setup CD-ROM for Windows
- Safety and Important Information
- Getting Started (this manual)

2. Removing Packing Materials




Important

When printing starts, the operation panel opens and the paper output tray extends out automatically. Do not place anything in front of the printer.

1 Remove and dispose of any packing materials and orange tape.


- Using the printer with orange tape or packing material still attached, may cause the printer to malfunction.

2 Open the scanning unit / cover and remove the orange tape.

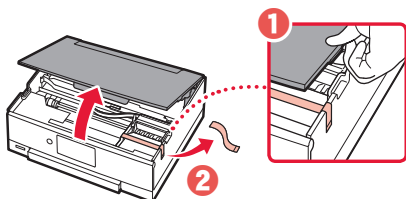

3 Close the scanning unit / cover.

- Open the scanning unit / cover fully and then close it.

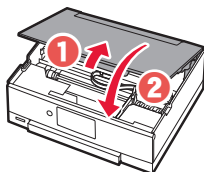


▲ Caution
Watch your fingers.

3. Turning on the Printer




1 Connect the power cord.

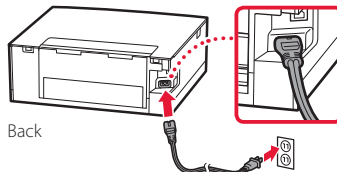


Important

At this time, do not connect any other cables.

2 Open the operation panel and press the **ON** button.

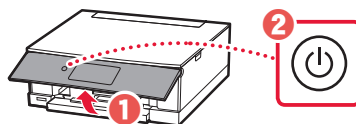

3 Scroll and tap to select your language, and then tap **Yes**.

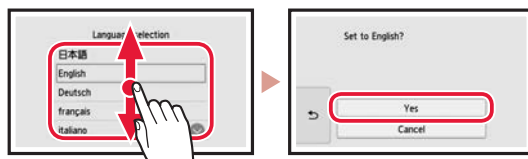


4 Tap **OK**.



4. Installing the Ink Tanks



1 Open the scanning unit / cover.

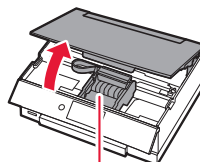


Caution

Do not touch the print head holder until it stops moving.

Setting Up the Printer

- 2 Remove the tape and film on the ink tank.

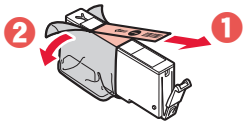

- Check that no tape is left over.


- 3 Slowly remove the orange cap.



Important


- Do not squeeze the ink tank with the Y-shaped air hole blocked.

- Do not touch the areas shown in red.

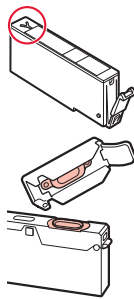


- 4 Install the ink tank.

- Insert the ink tank into the print head and press down until it clicks.

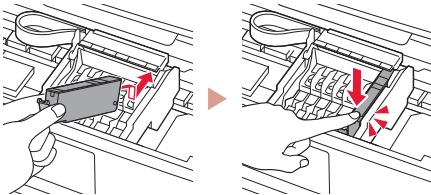

- 5 Check that the color of the ink tank you installed appears on the screen.

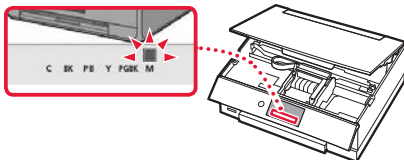

Important

If the color is not displayed on the screen even though you have installed the ink tank, the color of the ink tank may be wrong or you may have installed an ink tank, such as one with a different model number, that is not supported by this printer. Either install an ink tank for the correct color or use the provided ink tank for setup.


- 6 Repeat steps 2 through 5 to install all the ink tanks.

- Check that all the colors appear.



- 7 Close the scanning unit / cover.

- The printer will start initializing.

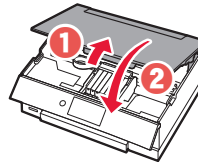


Caution
Watch your fingers.

5. Loading Paper




Check!


Remove any orange tape.

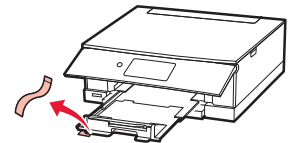

- 1 Tap **OK**.

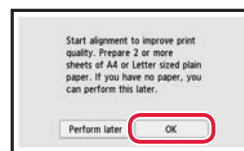


- 2 Remove the cassette from the printer and remove the cassette cover.

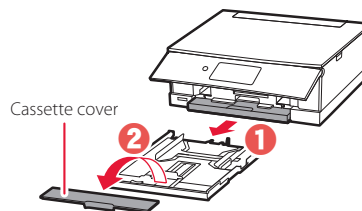


3 Slide apart the paper guides.

- Slide the right paper guide to the right edge. Align the front paper guide with the Letter or A4 mark.

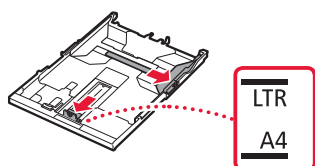


4 Load paper.


- Load 2 or more sheets of Letter or A4 sized plain paper with the print side facing down.
- Place the paper against the front paper guide, and align the right paper guide to the width of the paper.

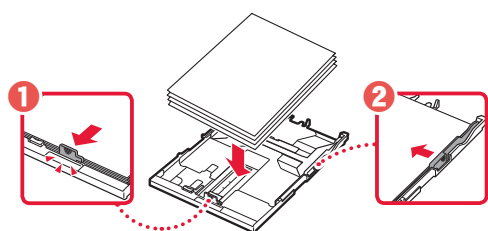


5 Attach the cassette cover and replace the cassette.

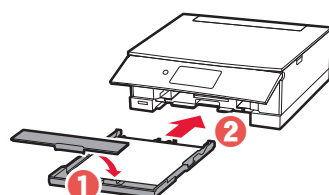

- Look at it from the side to confirm it looks like the diagram.



6 Tap OK.

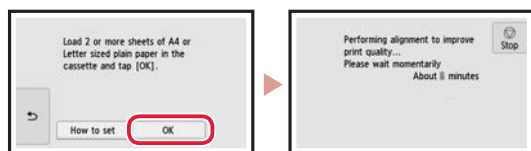


7 Tap Next.



- Follow the on-screen instructions to continue setup. This includes making selections related to sending information. Refer to "Sending Information To Canon" in **Safety and Important Information**.


8 Tap Next.

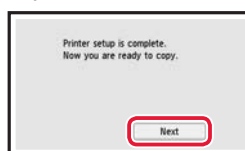

9 Tap OK.



10 Check that the following screen appears.

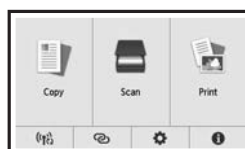

If you will use the printer without connecting any other devices, setup is now complete.

Setting Up the Printer

What device are you connecting?



Computer



Computer and
smartphone



Smartphone



6-a

Connecting to a Computer


If you are using multiple computers, perform these steps on each computer.



- 1 Access the Canon website from a computer.
<https://ij.start.canon> 
- 2 Select  **Set Up**.
- 3 Enter your printer's model name and click **Go**.
- 4 Click **Start**.
- 5 Click **If you have already prepared your printer, go to Connect**.

►►► Note

The following steps are for Windows (except Windows 10 in S mode) and macOS users. For other operating systems, continue setup by following the on-screen instructions instead.

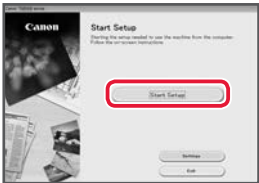- 6 Click **Download**.
- 7 Run the downloaded file.
- 8 Click **Start Setup**.

- 9 Follow the on-screen instructions.
 - These operations may take some time.
 - To connect to a smartphone as well, see "6-b. Connecting to a Smartphone" on page 5.

Using the Setup CD-ROM for Windows

Double click **EasySetup.exe** in the CD-ROM, and then continue from step 3. If you do not have an internet connection, open the **win** folder in the CD-ROM and double click **SETUP.exe**. This will install the printer driver.

6-b

Connecting to a Smartphone

If you are using multiple smartphones, perform these steps on each smartphone.



Prepare the following before starting.

- 1 Enable the Wi-Fi setting on your smartphone.
 - 2 Connect your smartphone to the wireless router (if you have a wireless router).
- Refer to your smartphone and wireless router manuals for more details.

- 1 Install the "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" app on your smartphone.
 - Scan the QR code shown on the right to access the Canon website, and then download the app.



- 2 Open the installed app.




- 3 Follow the on-screen instructions in the app to add your printer.

Once you have added your printer, you can print from your smartphone.
To print photos, see "Loading Photo Paper" on page 6.


Loading Photo Paper

Photo paper can only be loaded in the rear tray.


- 1 Open the rear tray cover and extend the paper support.

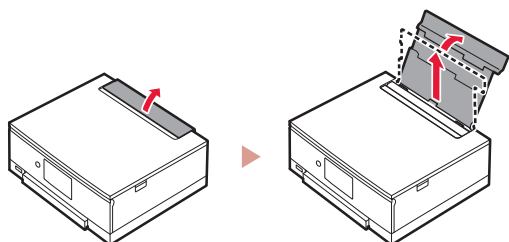

- 2 Open the feed slot cover and slide the right-hand side paper guide to the far right.

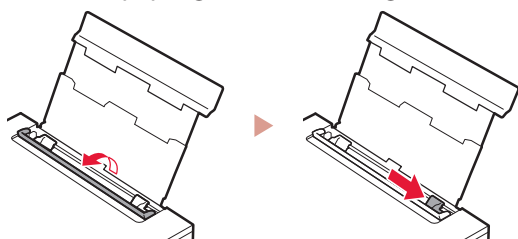

- 3 Load several sheets of photo paper with the print side facing up and slide the side paper guide against the edge of the paper stack.

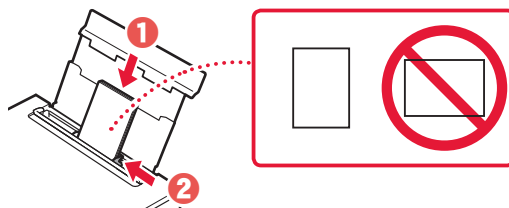


- 4 Close the feed slot cover.
 - Follow the on-screen instructions to set information for the loaded paper.



Printing Photos Saved on a Memory Card

- 1 Turn on the printer.
- 2 Load several sheets of photo paper.
- 3 Insert the memory card into the card slot.
- 4 Flick right and left through the photos and select one.
- 5 Tap the **Color** button to start printing.

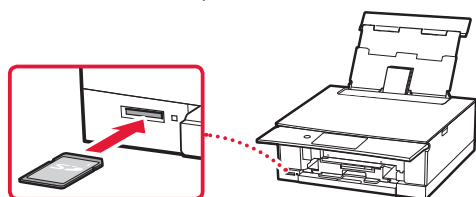


การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

การตั้งค่าออนไลน์
<https://ij.start.canon>



1. สิ่งที่อยู่ภายในกล่อง

• ดับเบิลหมึกสำหรับติดตั้ง



- สายไฟ
- Setup CD-ROM สำหรับ Windows
- ข้อมูลความปลอดภัยและสำคัญ
- คำนแนะนำเริ่มต้น (คู่มือนี้)

2. การเอาวัสดุห่อหุ้มออก




»»» ข้อสำคัญ

เมื่อเริ่มการพิมพ์ แผงการทำงานจะเปิด และเทรย์ออกกระดาษจะขยายออกมาโดยอัตโนมัติ อย่าวางวัตถุใดๆ ที่ข้างหน้าเครื่องพิมพ์

1 เอาวัสดุห่อหุ้มและเทปสีส้มออกแล้วทิ้งไป


- การใช้เครื่องพิมพ์ที่ยังติดเทปสีส้มและวัสดุห่อหุ้ม อาจทำให้เครื่องพิมพ์ทำงานผิดปกติ

2 เปิดหน่วยการสแกน/ฝาครอบและนำเทปสีส้มออก

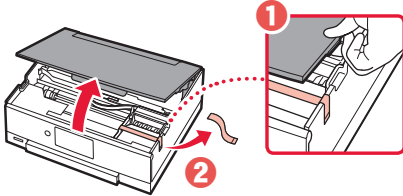

3 ปิดหน่วยการสแกน/ฝาครอบ

- ปิดหน่วยการสแกน/ฝาครอบจนสุด จากนั้นปิดลง

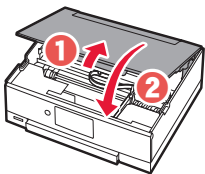


⚠ ข้อควรระวัง
โปรดระวังนิ้วของคุณ

3. การเปิดเครื่องพิมพ์




1 เชื่อมต่อสายไฟ

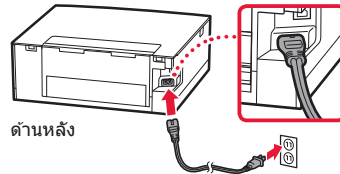


»»» ข้อสำคัญ

อย่าเชื่อมต่อสายเคเบิลอื่นๆ ในขณะนี้

2 เปิดแผงการทำงาน และกดปุ่ม พลังงาน

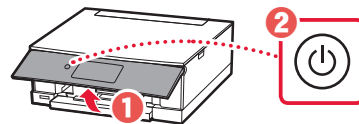

3 เลื่อนและแตะเพื่อเลือกภาษาของคุณ จากนั้นแตะใช่(Yes)

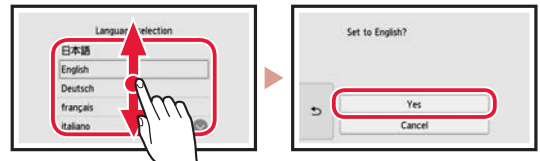


4 แตะ OK



4. การติดตั้งดับเบิลหมึก



1 เปิดหน่วยการสแกน/ฝาครอบ

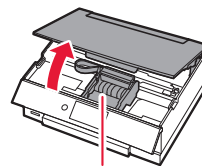


⚠ ข้อควรระวัง

อย่าสัมผัสตัวยึดหัวพิมพ์จนกว่าตัวยึดหัวพิมพ์จะหยุดนิ่ง


การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

2 นำเทปและฟิล์มบนตลับหมึกออก

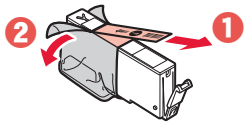

- ตรวจสอบว่ายังมีเทปติดอยู่หรือไม่


3 เอาแคปสีออกมาอย่างช้าๆ

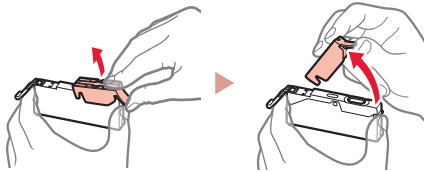

»»» ข้อสำคัญ


- อย่าบีบตลับหมึกขณะที่ปิดรูอากาศรูปตัว Y อยู่

- อย่าสัมผัสบริเวณสีแดงที่แสดง

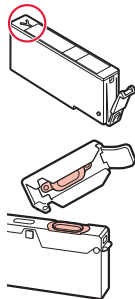


4 ติดตั้งตลับหมึก

- ใส่ตลับหมึกเข้าไปในหัวพิมพ์ และกดลงจนกระทั่งล็อคเข้าที่

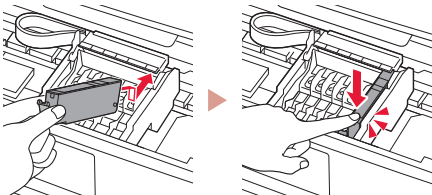

5 ตรวจสอบว่าสีของตลับหมึกที่คุณติดตั้งปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

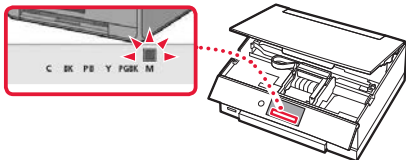


»»» ข้อสำคัญ

หากสีไม่แสดงขึ้นบนหน้าจอถึงแม้ว่าคุณติดตั้งตลับหมึกแล้ว สีของตลับหมึกอาจผิดพลาดหรือคุณอาจติดตั้งตลับหมึกผิดพลาดเช่น เครื่องพิมพ์นี้อาจไม่รองรับรุ่นที่ติดตั้ง โปรดติดตั้งตลับหมึกในสีที่ถูกต้อง และใช้ตลับหมึกที่จัดมาให้สำหรับติดตั้ง


6 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 เพื่อติดตั้งตลับหมึกทั้งหมด

- ตรวจสอบว่าสีทั้งหมดได้ปรากฏขึ้น

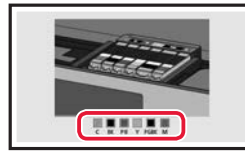

7 ปิดหน่วยการสแกน/ฝาครอบ

- เครื่องพิมพ์เริ่มการเตรียมใช้งาน

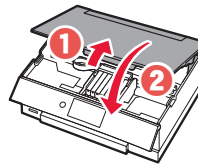


⚠ ข้อควรระวัง
โปรดระวังนิ้วของคุณ

5. การป้อนกระดาษ




ตรวจสอบ!


เอาเทปสีส้มทั้งหมดออก

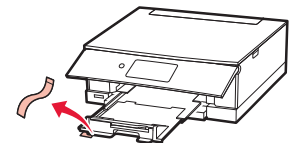

1 และ OK

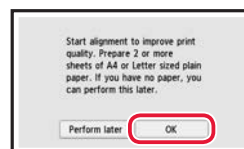


2 เอาถาดกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์และนำฝาคกรอบถาดกระดาษออก

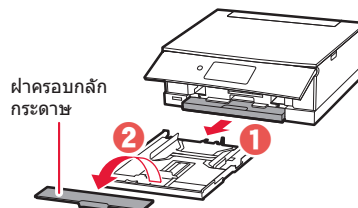

ฝาคกรอบถาด
กระดาษ


3 เลื่อนแถบกำหนดแนวกระดาษแยกออกจากกัน

- เลื่อนแถบกำหนดแนวกระดาษไปทางขอบด้านขวา จัดแถบกำหนดแนวกระดาษด้านหน้าให้ตรงกับเครื่องหมาย Letter หรือ A4

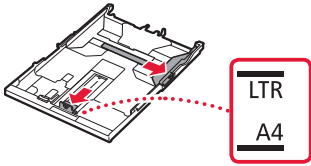


4 ป้อนกระดาษ


- ป้อนกระดาษธรรมดาขนาด Letter หรือ A4 2 แผ่น หรือมากกว่าโดยให้ด้านที่พิมพ์คว่ำหน้าลง
- วางกระดาษต่อจากแถบกำหนดแนวกระดาษด้านหน้า และจัดแถบกำหนดแนวกระดาษด้านขวาให้กว้างเท่ากับกระดาษ

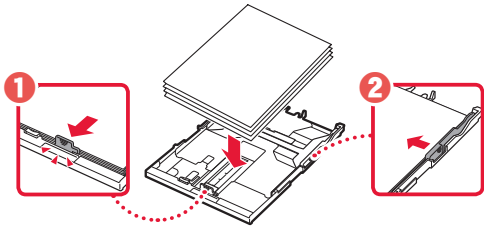



5 ติดฝาครอบกลับกระดาษและใส่สลักกระดาษกลับ

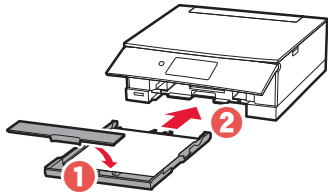

- ดูที่สลักกระดาษจากทางด้านข้างเพื่อให้แน่ใจว่ามีลักษณะเหมือนกับในรูปภาพ



6 และ OK

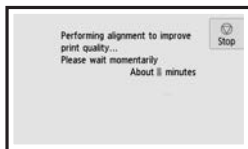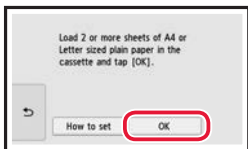


7 และ ถัดไป(NEXT)



- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งต่อ ซึ่งรวมถึงการเลือกที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลโปรตูดุ "การส่งข้อมูลไปยัง Canon" ใน ข้อมูลความปลอดภัยและสำคัญ

8 และ ถัดไป(NEXT)

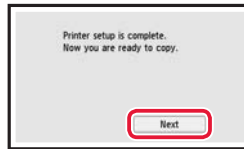

9 และ OK



10 ตรวจสอบว่าหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น



หากคุณจะใช้งานเครื่องพิมพ์โดยไม่เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นใด ๆ การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

คุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์ใด



คอมพิวเตอร์



คอมพิวเตอร์และ
สมาร์ทโฟน



สมาร์ทโฟน

6-a


การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง



- 1 เข้าถึงเว็บไซต์ของ Canon จากคอมพิวเตอร์
<https://ij.start.canon>
- 2 เลือก ตั้งค่า
- 3 ป้อนชื่อรุ่นของเครื่องพิมพ์ของคุณและคลิก ไป
- 4 คลิก เริ่ม
- 5 คลิก **หากคุณได้ทำการจัดเตรียมเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว ให้ไปที่เชื่อมต่อ**
▶▶▶ **หมายเหตุ**
ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นสำหรับผู้ใช้ Windows (ยกเว้น Windows 10 in S mode) และ macOS สำหรับระบบปฏิบัติการอื่นๆ ให้ดำเนินการตั้งค่าต่อโดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอแทน

- 6 คลิก **ดาวน์โหลด**
- 7 เรียกใช้ไฟล์ที่ดาวน์โหลด
- 8 คลิก **เริ่มต้นการตั้งค่า(Start Setup)**

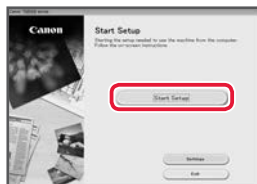

- 9 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 - การดำเนินการเหล่านี้อาจใช้เวลาสักครู่
 - หากต้องการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนด้วยโปรดดู "6-b.การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน" ในหน้า 5

การใช้ Setup CD-ROM สำหรับ Windows

ดับเบิลคลิก **EasySetup.exe** ใน CD-ROM จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 หากคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เปิดโฟลเดอร์ **win** ใน CD-ROM จากนั้นดับเบิลคลิก **SETUP.exe** ซึ่งจะเป็นการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

6-b

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

หากคุณใช้สมาร์ทโฟนหลายเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในสมาร์ทโฟนแต่ละเครื่อง



เตรียมการต่อไปนี้ก่อนที่จะเริ่มต้น

- ❶ เปิดใช้งานการตั้งค่า Wi-Fi ในสมาร์ทโฟนของคุณ
 - ❷ เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณกับเราเตอร์แบบไร้สาย (หากคุณมีเราเตอร์แบบไร้สาย)
- โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือสมาร์ทโฟนและเราเตอร์แบบไร้สายของคุณ

- 1 ติดตั้งแอป "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" ในสมาร์ทโฟนของคุณ
 - สแกนรหัส QR ที่แสดงอยู่ทางด้านขวาเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของ Canon จากนั้นดาวน์โหลดแอป



- 2 เปิดแอปที่ติดตั้ง




- 3 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอในแอปเพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว คุณสามารถพิมพ์จากสมาร์ทโฟนของคุณได้
หากต้องการพิมพ์รูปถ่าย โปรดดู "การป้อนกระดาษรูปถ่าย" ในหน้า 6


การป้อนกระดาษรูปถ่าย

กระดาษพิมพ์รูปถ่ายสามารถป้อนได้เฉพาะในเทรย์ด้านหลัง


- 1 เปิดฝาครอบเทรย์ด้านหลัง และดึงฐานรองกระดาษออกมา

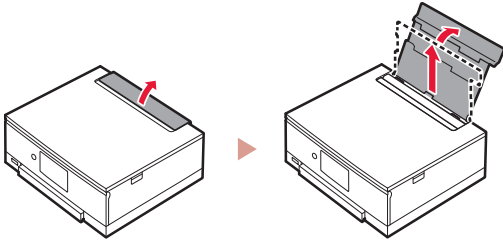

- 2 เปิดฝาครอบช่องป้อนกระดาษ และเลื่อนด้านขวาของแถบกำหนดแนวกระดาษออกไปทางด้านขวา

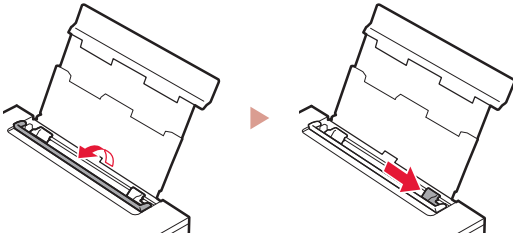


- 3 ป้อนกระดาษรูปถ่ายหลายแผ่นโดยให้ด้านที่จะพิมพ์หงายขึ้น และเลื่อนด้านข้างแถบกำหนดแนวกระดาษมาให้ติดกับขอบของปีกกระดาษ

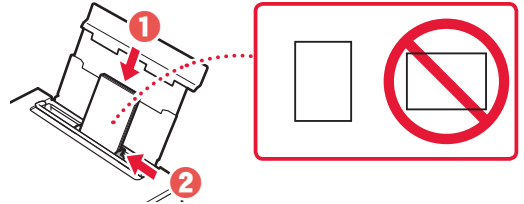

- 4 ปิดฝาครอบช่องป้อนกระดาษ

- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าข้อมูลสำหรับกระดาษที่ป้อน

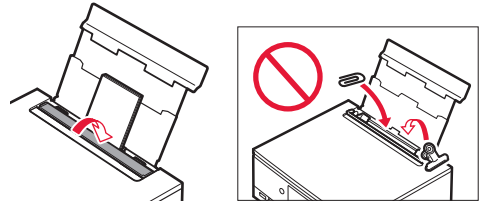


การพิมพ์รูปถ่ายที่บันทึกบนการ์ดหน่วยความจำ

- 1 เปิดเครื่องพิมพ์

- 2 ป้อนกระดาษรูปถ่ายหลายแผ่น

- 3 ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่องการ์ด

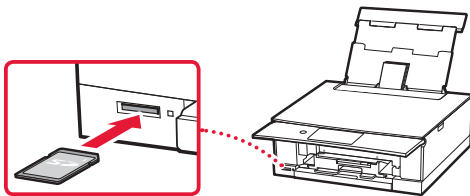

- 4 เลื่อนรูปภาพทางซ้ายและขวาแล้วเลือกหนึ่งรูป

- 5 กดปุ่ม สี เพื่อเริ่มต้นการพิมพ์

Mengeset Pencetak


Pengesetan Daring

<https://ij.start.canon>



1. Isi Kemasan

- Kotak tinta untuk pengesetan
- Kabel listrik
- Setup CD-ROM untuk Windows
- Keamanan dan Informasi Penting
- Mari Memulai (petunjuk ini)



2. Melepaskan Material Kemasan




▶▶▶ Penting

Ketika pencetakan dimulai, panel operasi terbuka dan tatakan keluaran kertas dipanjangkan keluar secara otomatis. Jangan letakkan apa pun di depan pencetak.

1 Lepaskan dan buang semua material kemasan dan pita oranye.


- Menggunakan pencetak dengan pita oranye atau material pelindung masih terpasang dapat menyebabkan pencetak mengalami kegagalan fungsi.

2 Buka unit pemindaian / penutup dan lepaskan pita oranye.

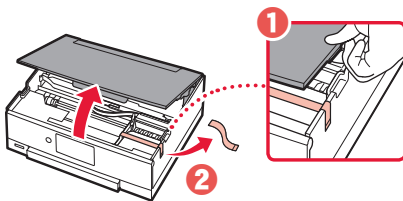

3 Tutup unit pemindaian / penutup.

- Buka unit pemindaian / penutup sepenuhnya, kemudian tutup.

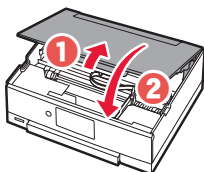


▲ Perhatian

Hati-hati agar jari Anda tidak terjepit.

3. Menyalakan Pencetak




1 Hubungkan kabel listrik.

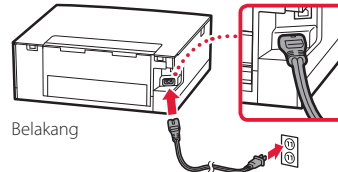


▶▶▶ Penting

Pada saat ini, jangan hubungkan kabel lain apa pun.


2 Buka panel operasi dan tekan tombol **DAYA**.

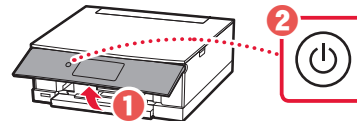

3 Gulir dan ketuk untuk memilih bahasa Anda, kemudian ketuk **Ya(Yes)**.

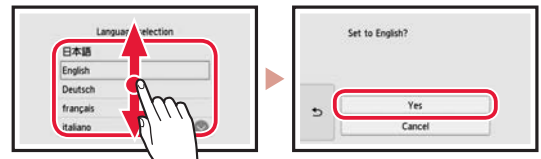


4 Ketuk **OK**.

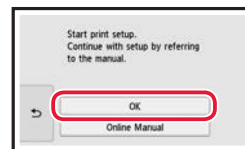

4. Memasang Kotak Tinta



1 Buka unit pemindaian / penutup.

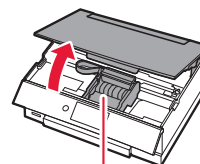


▲ Perhatian

Jangan menyentuh penahan kepala cetak sebelum berhenti bergerak.


Mengeset Pencetak

- 2 Lepaskan pita dan lapisan pada kotak tinta.

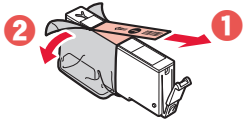


- Pastikan bahwa tidak ada pita yang tertinggal.

- 3 Lepaskan sumbatan oranye secara perlahan.

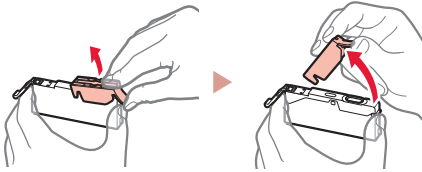


►►► Penting

- Jangan memencet kotak tinta dengan lubang udara berbentuk Y tersumbat.
- Jangan sentuh area yang ditunjukkan dengan warna merah.

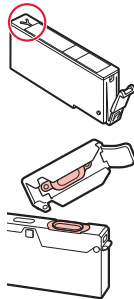


- 4 Pasang kotak tinta.

- Masukkan kotak tinta ke dalam kepala cetak dan tekan ke bawah sampai berbunyi klik.

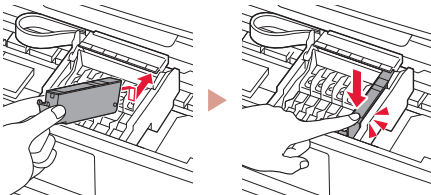

- 5 Periksa apakah warna kotak tinta yang Anda pasang muncul pada layar.

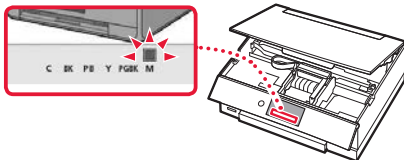


►►► Penting

Jika warna tidak ditampilkan pada layar meskipun Anda telah memasang kotak tinta, warna kotak tinta mungkin salah atau Anda mungkin telah memasang kotak tinta yang tidak didukung oleh pencetak ini, misalnya kotak tinta dengan nomor model berbeda. Pasang kotak tinta untuk warna yang benar atau gunakan kotak tinta yang disediakan untuk pengesetan.


- 6 Ulangi langkah 2 sampai 5 untuk memasang semua kotak tinta.

- Periksa apakah semua warna muncul.

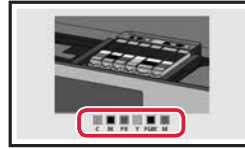

- 7 Tutup unit pemindaian / penutup.

- Pencetak akan mulai menginisialisasi.

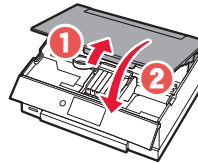

⚠ Perhatian


Hati-hati agar jari Anda tidak terjepit.

5. Memuatkan Kertas




Periksa!


Lepaskan semua pita oranye.

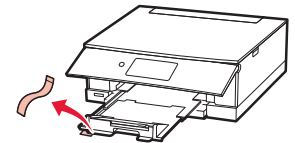

- 1 Ketuk OK.

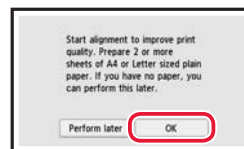


- 2 Keluarkan kotak kertas dari pencetak dan lepaskan penutup kotak kertas.

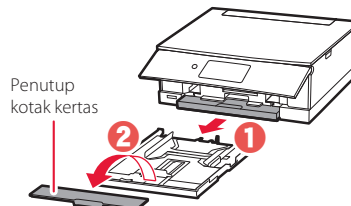


3 Geser untuk membuka pemandu kertas.

- Geser pemandu kertas kanan ke ujung kanan. Jajarkan pemandu kertas bagian depan dengan tanda Letter atau A4.

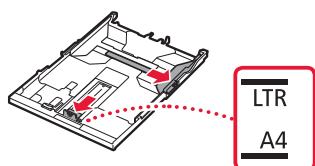


4 Muatkan kertas.


- Muatkan 2 lembar atau lebih kertas biasa ukuran Letter atau A4 dengan sisi cetak menghadap ke bawah.
- Letakkan kertas merapat ke pemandu kertas bagian depan, dan paskan pemandu kertas sebelah kanan dengan lebar kertas.

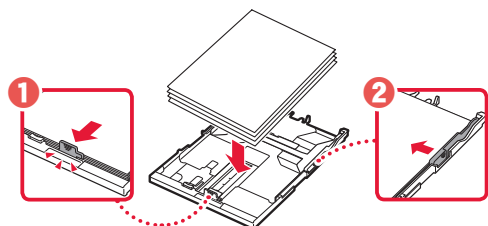


5 Pasang penutup kotak kertas dan pasang kembali kotak kertas.

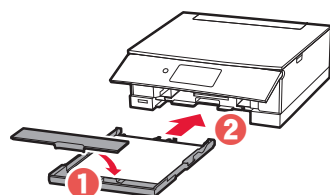

- Lihat dari samping untuk memastikan apakah tampak sama dengan gambar.



6 Ketuk OK.

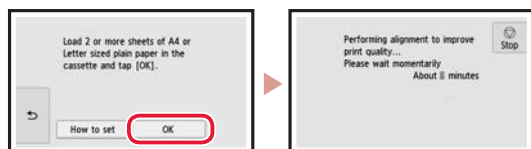


7 Ketuk Maju(Next).




- Ikuti instruksi pada layar untuk melanjutkan penge-setan. Ini termasuk membuat pilihan yang berkaitan dengan pengiriman informasi. Rujuk ke "Mengirim Informasi ke Canon" dalam **Keamanan dan Informasi Penting**.


8 Ketuk Maju(Next).

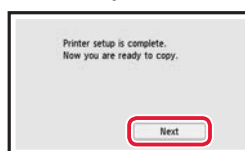

9 Ketuk OK.

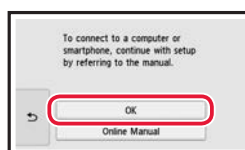

10 Periksa apakah layar berikut ini muncul.

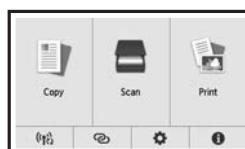

Jika Anda akan menggunakan pencetak tanpa menghubungkan perangkat lain apa pun, penge-setan kini telah selesai.

Perangkat apa yang akan Anda hubungkan?



Komputer



Komputer dan
ponsel pintar



Ponsel pintar

6-a

Menghubungkan ke Komputer

Jika Anda menggunakan beberapa komputer, lakukan langkah-langkah berikut pada masing-masing komputer.



- 1 Akses situs web Canon dari komputer.

<https://ij.start.canon>



- 2 Pilih  **Mengeset**.

- 3 Masukkan nama model pencetak Anda dan klik **Buka**.

- 4 Klik **Mulai**.

- 5 Klik **Jika Anda telah menyiapkan pencetak, pergi ke Hubungkan**.


»»» Catatan

Langkah-langkah berikut ini adalah untuk pengguna Windows (kecuali Windows 10 in S mode) dan macOS. Untuk sistem operasi lain, lanjutkan pengesetan dengan mengikuti instruksi pada layar.

- 6 Klik **Unduh**.

- 7 Jalankan berkas yang diunduh.

- 8 Klik **Mulai Pengesetan(Start Setup)**.

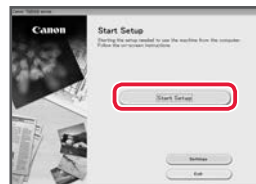

- 9 Ikuti instruksi pada layar.

- Operasi ini mungkin membutuhkan waktu.
- Untuk menghubungkan ke ponsel pintar, lihat "6-b. Menghubungkan ke Ponsel Pintar" pada halaman 5.

Menggunakan Setup CD-ROM untuk Windows

Klik dua kali **EasySetup.exe** dalam CD-ROM, kemudian lanjutkan dari langkah 3. Jika Anda tidak memiliki koneksi internet, buka folder **win** dalam CD-ROM dan klik dua kali **SETUP.exe**. Ini akan menginstal pengandar pencetak.

6-b

Menghubungkan ke Ponsel Pintar

Jika Anda menggunakan beberapa ponsel pintar, lakukan langkah-langkah berikut pada masing-masing ponsel pintar.



Persiapkan hal-hal berikut sebelum memulai.

- 1 Aktifkan setelan Wi-Fi pada ponsel pintar Anda.
 - 2 Hubungkan ponsel pintar Anda ke perute nirkabel (jika Anda memiliki perute nirkabel).
- Rujuk ke petunjuk ponsel pintar dan perute nirkabel Anda untuk detail lebih lanjut.

- 1 Instal aplikasi "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" pada ponsel pintar Anda.
 - Pindai kode QR yang ditunjukkan di sebelah kanan untuk mengakses situs web Canon, kemudian unduh aplikasi.



- 2 Buka aplikasi yang telah diinstal.




- 3 Ikuti instruksi pada layar aplikasi untuk menambahkan pencetak Anda.

Setelah menambahkan pencetak, Anda dapat mencetak dari ponsel pintar.
Untuk mencetak foto, lihat "Memuatkan Kertas Foto" pada halaman 6.


Memuatkan Kertas Foto

Kertas foto hanya dapat dimuatkan dalam tatakan belakang.


- 1 Buka penutup tatakan belakang dan panjangkan pendukung kertas.

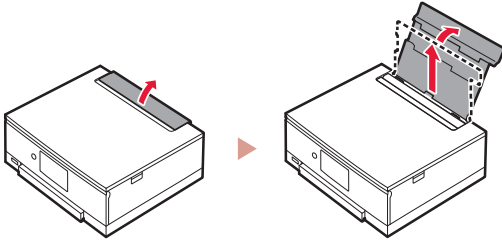


- 2 Buka penutup slot penyaluran dan geser pemandu kertas sebelah kanan ke ujung kanan.

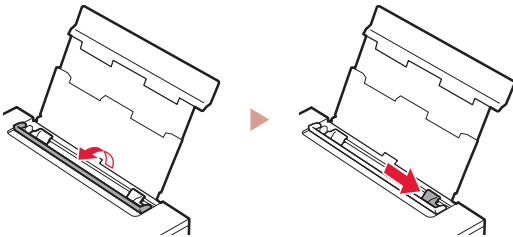

- 3 Muatkan beberapa lembar kertas foto dengan sisi cetak menghadap ke atas dan geser pemandu kertas di bagian samping hingga pas dengan tepi tumpukan kertas.

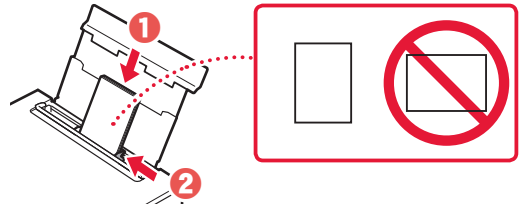


- 4 Tutup penutup slot penyaluran.
 - Ikuti instruksi pada layar untuk mengeset informasi kertas yang dimuatkan.

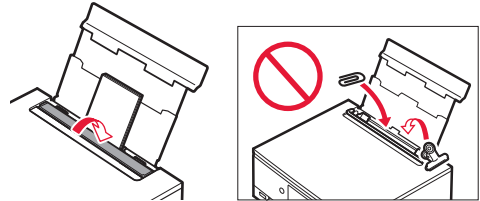

Mencetak Foto yang Disimpan pada Kartu Memori

- 1 Nyalakan pencetak.
- 2 Muatkan beberapa lembar kertas foto.
- 3 Masukkan kartu memori ke dalam slot kartu.
- 4 Geser cepat ke kiri dan kanan melalui foto dan pilih salah satu.
- 5 Ketuk tombol **Warna** untuk memulai pencetakan.

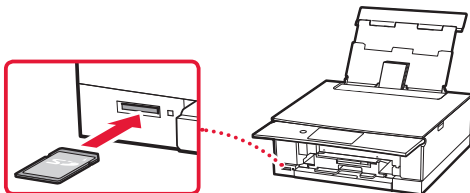


Thiết lập máy in

Thiết lập trực tuyến
<https://ij.start.canon>



1. Thành phần hộp

• Bình mực để thiết lập



- Dây nguồn
- CD-ROM cài đặt dành cho Windows
- Thông tin an toàn và quan trọng
- Hướng dẫn bắt đầu (hướng dẫn sử dụng này)

2. Tháo vật liệu đóng gói




Quan trọng


Khi bắt đầu in, băng thao tác sẽ mở ra và khay giấy ra sẽ tự động mở rộng. Không đặt bất kỳ vật cản nào ở phía trước máy in.

- 1 Tháo và vứt bỏ tất cả vật liệu đóng gói và băng dính màu cam.
 - Việc sử dụng máy in vẫn gắn băng dính màu cam hoặc vật liệu đóng gói có thể khiến máy in bị trục trặc.

- 2 Mở bộ quét / nắp và tháo băng dính màu cam ra.

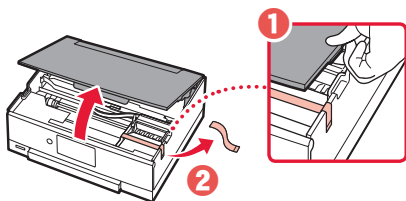

- 3 Đóng bộ quét / nắp.
 - Mở bộ quét / nắp ra hết cỡ rồi đóng lại.

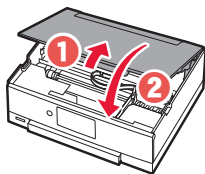


▲ Chú ý
Cẩn thận kẹt ngón tay.

3. Bật máy in




- 1 Kết nối dây nguồn.

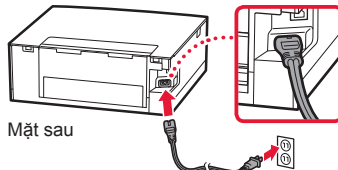


Quan trọng

Lúc này, không kết nối với bất kỳ cáp nào khác.

- 2 Mở băng thao tác và nhấn nút **BẬT**.

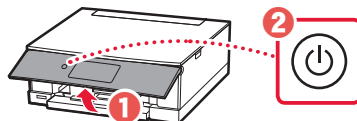

- 3 Cuộn và gõ nhẹ vào để chọn ngôn ngữ, rồi gõ nhẹ vào **Có(Yes)**.

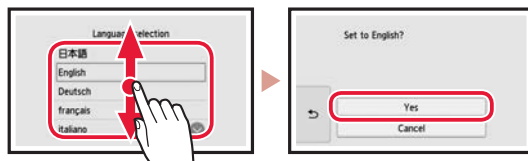


- 4 Gõ nhẹ vào **OK**.



4. Lắp Bình mực



- 1 Mở bộ quét / nắp.

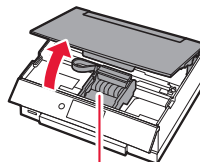


Chú ý

Không chạm vào khay chứa đầu in cho đến khi khay dừng chuyển động.


Thiết lập máy in

2 Tháo băng dính và phim trên bình mực.

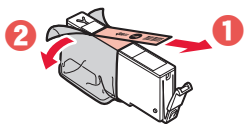


- Xác nhận không còn lại băng dính nào.

3 Từ từ tháo nắp màu cam.

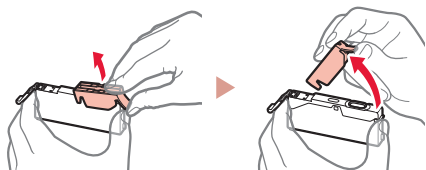


Quan trọng

- Không siết chặt bình mực khi lỗ thông hơi hình chữ Y bị chặn.
- Không chạm vào khu vực hiển thị màu đỏ.

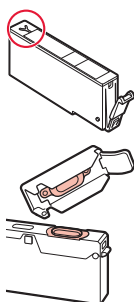


4 Lắp bình mực.

- Lắp bình mực vào đầu in rồi nhấn xuống cho đến khi có tiếng tách.

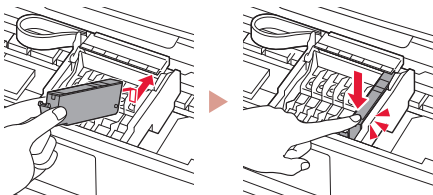

5 Xác nhận rằng màu của bình mực bạn lắp đã xuất hiện trên màn hình.

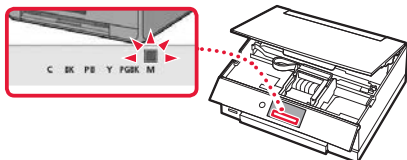

Quan trọng

Nếu màu không hiển thị trên màn hình ngay cả khi bình mực đã được lắp, bạn có thể đã lắp sai màu của bình mực hoặc có thể đã lắp bình mực không được máy in hỗ trợ, ví dụ như bình mực có số model khác. Lắp bình mực đúng màu hoặc sử dụng bình mực đi kèm để thiết lập.


6 Lắp lại các bước 2 đến 5 để lắp tất cả các bình mực.

- Xác nhận rằng tất cả các màu đã xuất hiện.



7 Đóng bộ quét / nắp.

- Máy in sẽ bắt đầu khởi tạo.

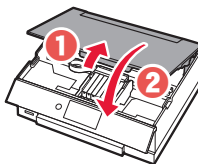


⚠️ **Chú ý**
Cẩn thận kẹt ngón tay.

5. Nạp giấy




Kiểm tra!


Tháo hết băng dính màu cam.

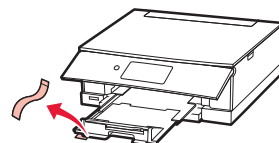

1 Gỡ nhẹ vào OK.

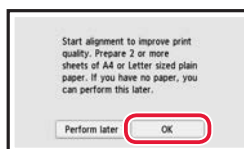


2 Tháo cát-xét khỏi máy in và tháo nắp cát-xét.

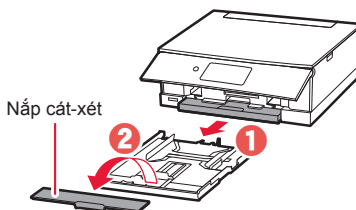


3 Trượt để tách các thanh dẫn giấy.

- Trượt thanh dẫn giấy bên phải sang phía cạnh phải. Căn chỉnh thanh dẫn giấy phía trước có dấu Letter hoặc A4.

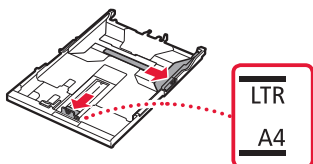


4 Nạp giấy.


- Nạp từ 2 tờ giấy thường cỡ Letter hoặc A4 trở lên với mặt in úp xuống.
- Đặt giấy theo cạnh thanh dẫn giấy phía trước và điều chỉnh thanh dẫn giấy bên phải sát với chiều rộng của giấy.

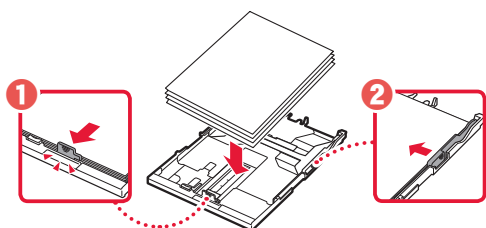


5 Lắp nắp cát-xét và thay cát-xét.

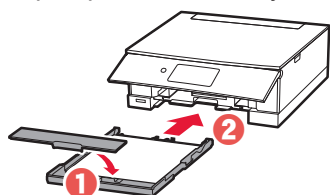


- Nhìn từ bên cạnh để xác nhận cát-xét được đặt như hình minh họa.



6 Gõ nhẹ vào OK.

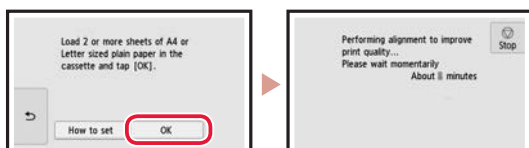


7 Gõ nhẹ vào Tiếp(Next).

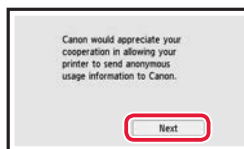


- Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để tiếp tục thiết lập. Quá trình này bao gồm việc đưa ra các lựa chọn liên quan đến việc gửi thông tin. Tham khảo phần "Gửi thông tin cho Canon" trong **Thông tin an toàn và quan trọng**.


8 Gõ nhẹ vào Tiếp(Next).

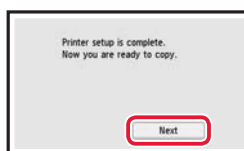

9 Gõ nhẹ vào OK.

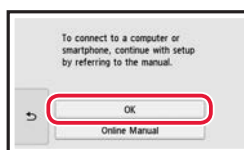

10 Xác nhận rằng màn hình sau đây đã xuất hiện.

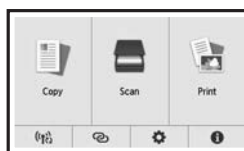

Nếu bạn muốn sử dụng máy in mà không kết nối với bất kỳ thiết bị nào khác thì tức là thiết lập đã hoàn tất.

Thiết lập máy in

Bạn đang kết nối với thiết bị nào?



Máy tính



Máy tính và
smartphone



Smartphone

6-a

Kết nối với máy tính

Nếu bạn sử dụng nhiều máy tính, thực hiện các bước này trên từng máy tính.



- 1 Truy cập trang web của Canon từ máy tính.

<https://ij.start.canon>



- 2 Chọn  **Thiết lập**.

- 3 Nhập tên model của máy in và nhấp vào **Đi đến**.

- 4 Nhấp vào **Bắt đầu**.

- 5 Nhấp vào **Nếu bạn đã chuẩn bị xong máy in, chuyển sang Kết nối**.


»»» Lưu ý

Các bước sau dành cho người sử dụng Windows (ngoại trừ Windows 10 in S mode) và macOS. Với các hệ điều hành khác, tiếp tục thiết lập theo hướng dẫn trên màn hình.

- 6 Nhấp vào **Tải xuống**.

- 7 Chạy tệp đã tải xuống.

- 8 Nhấp vào **Bắt đầu thiết lập(Start Setup)**.

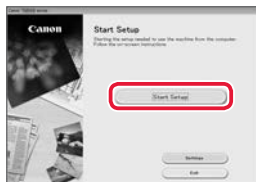

- 9 Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

- Những thao tác này có thể mất một khoảng thời gian.
- Để kết nối với smartphone, xem phần "6-b. Kết nối với smartphone" ở trang 5.

Sử dụng CD-ROM cài đặt dành cho Windows

Nhấp đúp vào **EasySetup.exe** trong CD-ROM, rồi tiếp tục từ bước 3. Nếu bạn không có kết nối internet, hãy mở tệp **win** trong CD-ROM và nhấp đúp vào **SETUP.exe**. Thao tác này sẽ cài đặt trình điều khiển máy in.

6-b

Kết nối với smartphone

Nếu bạn sử dụng nhiều smartphone, thực hiện các bước này trên từng smartphone.



Chuẩn bị như sau trước khi bắt đầu.

- 1 Bật cài đặt Wi-Fi trên smartphone.
- 2 Kết nối smartphone với bộ định tuyến không dây (nếu bạn có bộ định tuyến không dây).
Tham khảo hướng dẫn sử dụng smartphone và bộ định tuyến không dây để tìm hiểu thêm chi tiết.

- 1 Cài đặt ứng dụng "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" trên smartphone.
 - Quét mã QR hiển thị ở bên phải để truy cập trang web của Canon, rồi tải xuống ứng dụng.



- 2 Mở ứng dụng đã cài đặt.




- 3 Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình trong ứng dụng để thêm máy in.

Sau khi thêm máy in, bạn có thể in từ smartphone của mình.
Để in ảnh, xem phần "Nạp giấy ảnh" ở trang 6.


Nạp giấy ảnh

Chỉ có thể nạp giấy ảnh trong khay sau.


- 1 Mở nắp khay sau và mở rộng giá đỡ giấy ra.

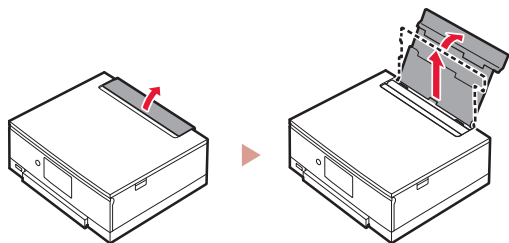

- 2 Mở nắp khe nạp và trượt thanh dẫn giấy bên phải sang tận cùng bên phải.

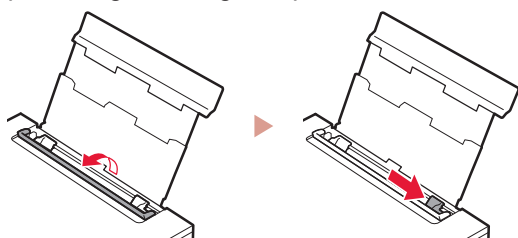

- 3 Nạp một vài tờ giấy ảnh với mặt in hướng lên trên và trượt thanh dẫn giấy bên cạnh sát vào cạnh của chồng giấy.

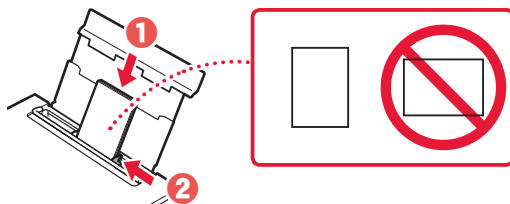

- 4 Đóng nắp khe nạp.
• Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt thông tin cho giấy đã nạp.




In ảnh được lưu trong thẻ nhớ

- 1 Bật máy in.

- 2 Nạp một vài tờ giấy ảnh.

- 3 Lắp thẻ nhớ vào khe cắm thẻ.

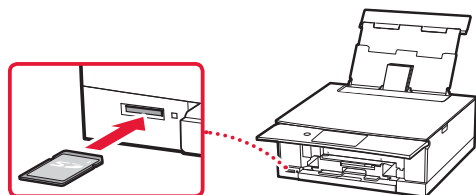

- 4 Vuốt sang trái và phải trên các ảnh và chọn một ảnh.

- 5 Gỡ nhẹ vào nút **Màu** để bắt đầu in.

設定印表機


線上設定

<https://ij.start.canon>



1. 包裝箱內的物品

- 用於安裝的墨水盒



- 電源線
- 適用於Windows的安裝光碟
- 安全與重要資訊
- 入門指南(本手冊)


2. 移除包裝材料




重要事項

開始列印後，操作面板會自動開啟且出紙托盤會自動伸出。請勿在印表機前面放置任何物件。

- 1 移除並處理所有包裝材料和橙色膠帶。
 - 在未移除橙色膠帶或包裝材料的情況下使用印表機，可能會造成印表機故障。
- 2 開啟掃描單元/機蓋，然後移除橙色膠帶。

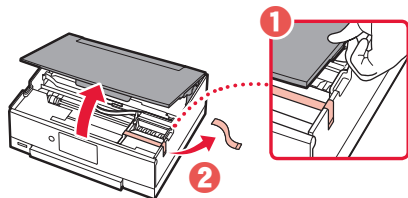

- 3 關閉掃描單元/機蓋。
 - 完全開啟掃描單元/機蓋，然後關閉。

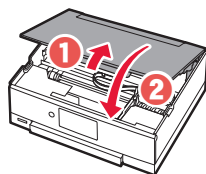


▲ 注意
當心手指。

3. 開啟印表機




- 1 連接電源線。

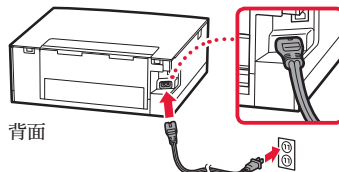


重要事項

此時，請勿連接任何其他電纜線。

- 2 開啟操作面板，按**電源**按鈕。

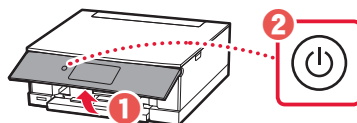

- 3 滾動螢幕並點選，以選擇您的語言，然後點選是(Yes)。

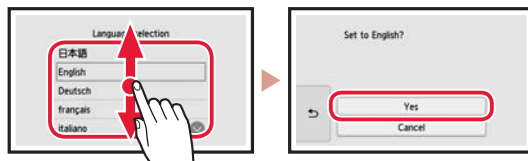


- 4 點選**OK**。



4. 安裝墨水盒



- 1 開啟掃描單元/機蓋。

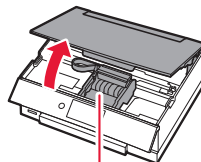


注意

列印頭固定座停止移動前請勿觸摸。

設定印表機

- 2 移除墨水盒上的膠帶和保護膜。

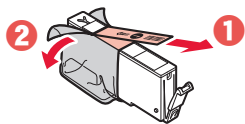

- 確認沒有遺留任何膠帶。


- 3 緩慢移除橙色保護蓋。



重要事項


- 在Y形氣孔阻塞的情況下，請勿擠壓墨水盒。

- 請勿觸摸所示紅色區域。

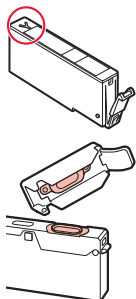


- 4 安裝墨水盒。

- 將墨水盒插入列印頭並向下按，直至其鎖定到位。

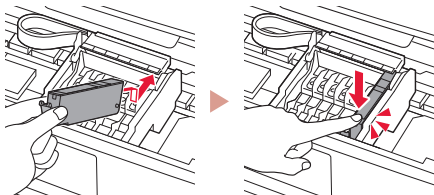

- 5 確認螢幕上是否顯示所安裝的墨水盒的顏色。

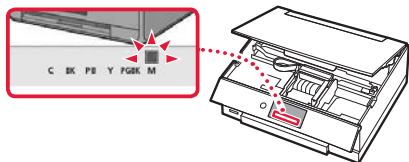


重要事項

如果即使在已安裝墨水盒的情況下螢幕上也未顯示顏色，則墨水盒的顏色可能不正確，或可能安裝了不受本印表機支援的不同型號的墨水盒。請安裝顏色正確的墨水盒或使用用於安裝的隨附的墨水盒。


- 6 重複步驟2到步驟5安裝全部墨水盒。

- 請確認顯示所有顏色。

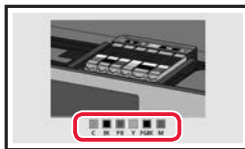

- 7 關閉掃描單元/機蓋。

- 印表機將開始初始化。

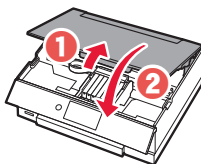


▲ 注意
當心手指。

5. 裝入紙張




請確認！


移除所有橙色膠帶。

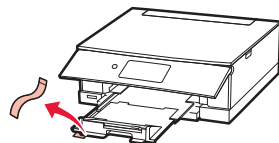

- 1 點選OK。

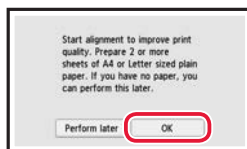


- 2 從印表機中取出紙匣，然後移除紙匣蓋。

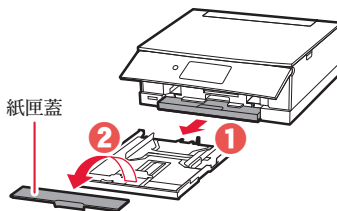


3 分開紙張導引器。

- 移動右側紙張導引器至右邊緣。將前端的紙張導引器與Letter或A4標記對齊。

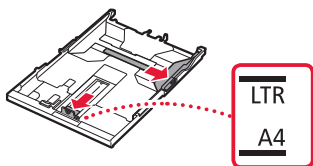


4 裝入紙張。


- 將列印面向下裝入2張或更多張Letter或A4大小的一般紙張。
- 對齊前端紙張導引器放入紙張，使右側紙張導引器適合紙張寬度。

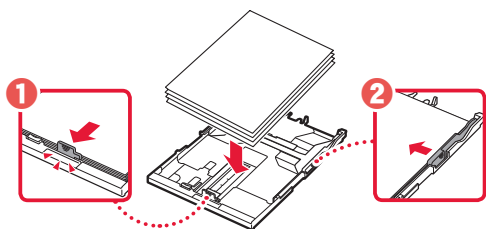


5 安裝紙匣蓋並放回紙匣。

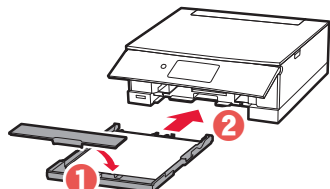


- 從側面觀察，確認其看起來是否如圖所示。



6 點選OK。

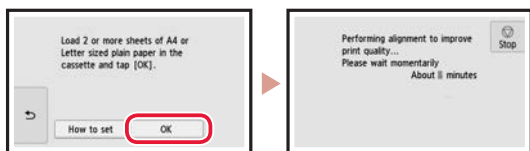


7 點選下一步(Next)。

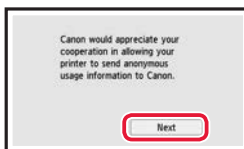


- 按照螢幕上的說明繼續設定。這包括進行與傳送資訊有關的選擇。請參閱「安全與重要資訊」中的「將資訊傳送至Canon」。

8 點選下一步(Next)。

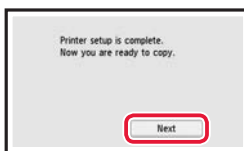

9 點選OK。

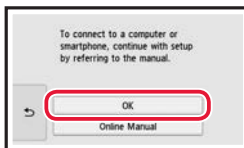

10 確認顯示以下螢幕。



如果不再連接其他任何裝置，印表機設定現已完成。

想要連接何種裝置？



電腦



電腦和智慧型手機



智慧型手機



6-a

連接到電腦

如果使用多台電腦，請在每台電腦上執行以下步驟。



- 1 從電腦存取Canon網站。

<https://ij.start.canon>



- 2 選擇設定。

- 3 輸入印表機型號名稱並按一下前往。

- 4 按一下開始。

- 5 按一下如果印表機已準備就緒，請轉到連接。


▶▶▶ 注釋

下列步驟適用於Windows(除了Windows 10 (S 模式))和macOS使用者。對於其他作業系統，請按照螢幕上的說明繼續設定。

- 6 按一下下載。

- 7 執行下載的檔案。

- 8 按一下開始設定(Start Setup)。

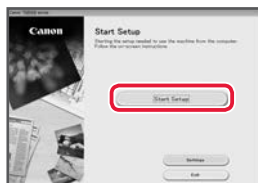

- 9 按照螢幕上的說明進行操作。

- 此操作可能需要一些時間。
- 如還要連接到智慧型手機，請參見第5頁的「6-b. 連接到智慧型手機」。

使用適用於Windows的安裝光碟

按兩下光碟中的**EasySetup.exe**，然後從步驟3開始繼續操作。如果未連接到網際網路，請開啟光碟中的**win**資料夾，按兩下**SETUP.exe**。這將會安裝印表機驅動程式。

6-b

連接到智慧型手機

如果使用多部智慧型手機，請在每部智慧型手機上執行以下步驟。



開始操作前請進行以下準備工作。

- ❶ 啟用智慧型手機上的Wi-Fi設定。
 - ❷ 將智慧型手機連接到無線路由器(如果有無線路由器)。
- 關於更多詳細資訊，請參閱智慧型手機和無線路由器的手冊。

- 1 在智慧型手機上安裝應用程式「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」。
 - 掃描右側所示的QR代碼存取Canon網站，然後下載應用程式。



- 2 開啟已安裝的應用程式。




- 3 按照應用程式螢幕上的說明新增印表機。

新增印表機後，可以從智慧型手機進行列印。
要列印相片，請參見第 6 頁的「裝入相片紙」。


裝入相片紙

相片紙僅可以裝入後端托盤。


- 1 開啟後端托盤蓋並延長托紙架。

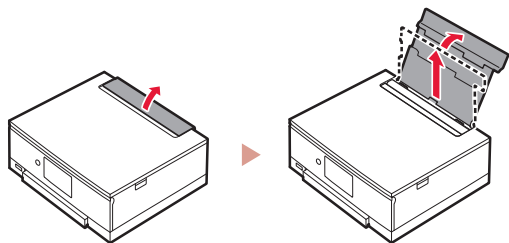

- 2 開啟送紙槽蓋板，然後移動右側紙張導引器至最右端。

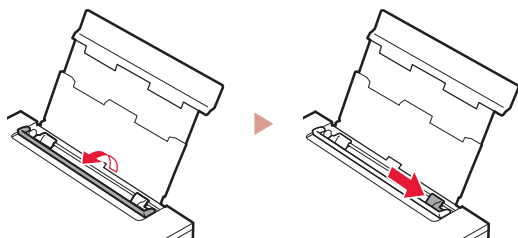

- 3 將列印面向上裝入幾張相片紙，然後移動側面紙張導引器使其緊靠紙疊邊緣。

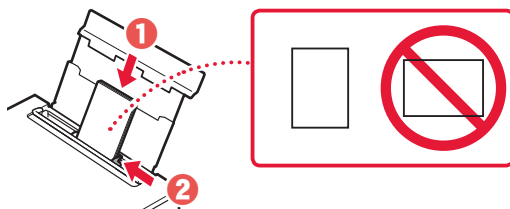

- 4 關閉送紙槽蓋板。
● 按照螢幕上的說明設定已裝入紙張的資訊。




列印儲存在記憶卡中的相片

- 1 開啟印表機。

- 2 請裝入多張相片紙。

- 3 將記憶卡插入記憶卡插槽。

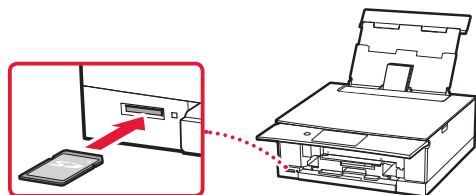

- 4 左右滑動相片並選擇一張。

- 5 點選**彩色**按鈕開始列印。


프린터 설정하기

온라인 설정
https://ij.start.canon



1. 상자 내용물

● 설정용 잉크 탱크



- 전원 코드
- Windows용 Setup CD-ROM
- 안전 및 중요 정보
- 입문 가이드(이 설명서)


2. 포장 재료 제거하기




▶▶▶ **중요**

인쇄가 시작되면 자동으로 조작판이 열리고 용지 출력 트레이가 나옵니다. 프린터 앞에 아무것도 놓지 마십시오.

- 1 포장 재료와 오렌지색 테이프를 모두 제거하여 버립니다.
 - 오렌지색 테이프와 포장 재료가 부착된 상태에서 프린터를 사용하면 고장이 발생할 수 있습니다.
- 2 스캔 유닛/커버를 열고 오렌지색 테이프를 제거합니다.

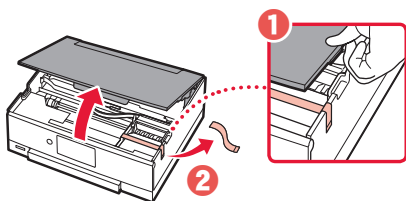

- 3 스캔 유닛/커버를 닫습니다.
 - 스캔 유닛/커버를 완전히 열었다가 닫으십시오.

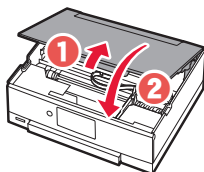


▲ 주의
손가락을 조심하십시오.

3. 프린터 켜기




- 1 전원 코드를 연결합니다.

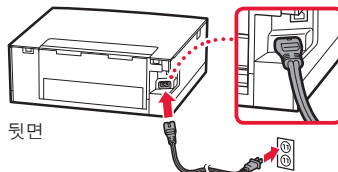


▶▶▶ **중요**

이때에는 다른 케이블을 연결하지 마십시오.

- 2 조작판을 열고 **전원(ON)** 버튼을 누릅니다.

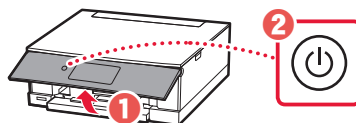

- 3 스크롤 후 탭하여 언어를 선택한 다음 **예(Yes)**를 탭합니다.

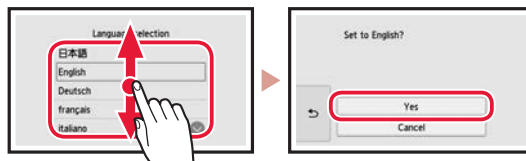


- 4 **OK**를 탭합니다.



4. 잉크 탱크 설치하기



- 1 스캔 유닛/커버를 엽니다.

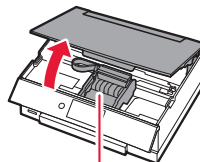


▲ 주의

프린트 헤드 홀더가 이동을 멈출 때까지 만지지 마십시오.


프린터 설정하기

2 잉크 탱크의 테이프와 필름을 제거합니다.

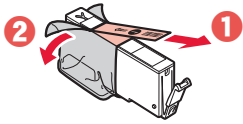


- 남아 있는 테이프가 없는지 확인하십시오.

3 오렌지색 캡을 천천히 제거합니다.

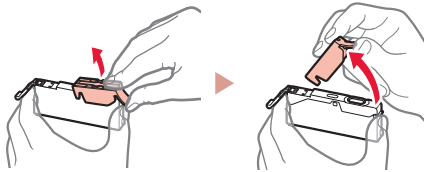


중요

- Y자 모양의 통기공이 막힌 상태에서 잉크 탱크를 누르지 마십시오.
- 빨간색으로 표시된 부분을 만지지 마십시오.

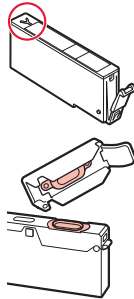


4 잉크 탱크를 설치합니다.

- 잉크 탱크를 프린트 헤드에 삽입한 후 딸깍 소리가 날 때까지 아래로 누릅니다.

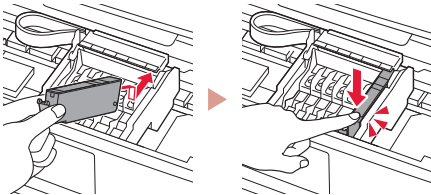

5 설치한 잉크 탱크의 컬러가 화면에 나타나는지 확인합니다.

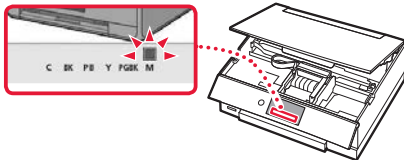


중요

잉크 탱크를 설치한 후에도 해당 컬러가 화면에 표시되지 않으면 잉크 탱크의 컬러가 잘못되었거나 이 프린터에서 지원하지 않는 잉크 탱크(예: 모델 번호가 다른 잉크 탱크)를 설치했을 수 있습니다. 정확한 컬러의 잉크 탱크를 설치하거나 제공된 설정용 잉크 탱크를 사용하십시오.


6 2단계부터 5단계까지 반복하여 모든 잉크 탱크를 설치합니다.

- 모든 컬러가 나타나는지 확인하십시오.

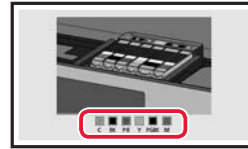

7 스캔 유닛/커버를 닫습니다.

- 프린터가 초기화를 시작합니다.

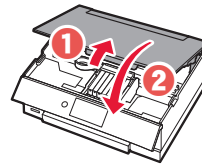


- ▲ 주의
손가락을 조심하십시오.

5. 용지 로드하기




확인!


오렌지색 테이프를 모두 제거하십시오.

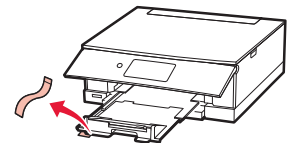


1 OK를 탭합니다.

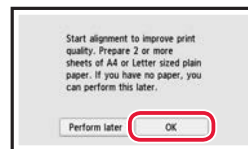


2 프린터에서 카세트를 제거한 다음 카세트 커버를 제거합니다.

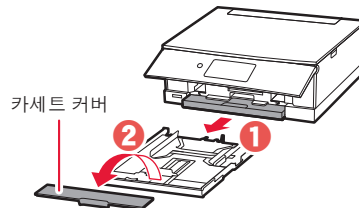


- 3 용지 가이드를 밀어 벌립니다.
- 오른쪽 용지 가이드를 오른쪽 가장자리로 밀니다. 앞쪽 용지 가이드를 Letter 또는 A4 표시에 맞춥니다.

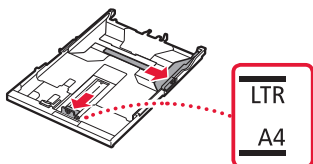


- 4 용지를 로드합니다.
- 2장 이상의 Letter 또는 A4 크기 보통 용지를 인쇄면이 아래로 향하게 하여 로드합니다.
 - 용지를 앞쪽 용지 가이드에 맞게 넣고 오른쪽 용지 가이드를 용지 너비에 맞춥니다.

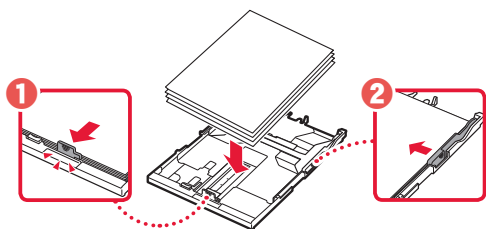


- 5 카세트 커버를 부착한 다음 카세트를 다시 넣습니다.

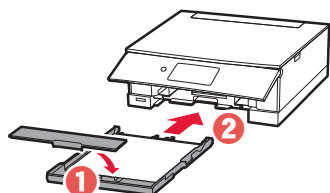


- 그림과 같은지 측면에서 확인하십시오.



- 6 OK를 탭합니다.

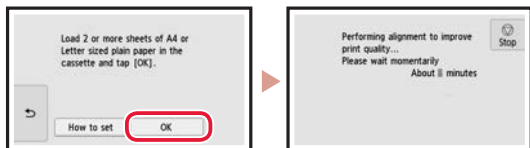


- 7 다음(Next)을 탭합니다.

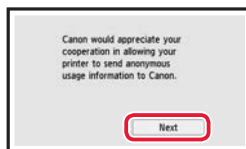


- 화면의 설명에 따라 설정을 계속하십시오. 정보 전송과 관련된 선택이 포함됩니다.
안전 및 중요 정보에서 "Canon에 정보 전송하기"를 참조하십시오.

- 8 다음(Next)을 탭합니다.

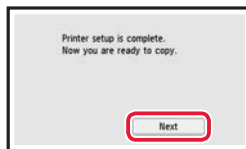

- 9 OK를 탭합니다.

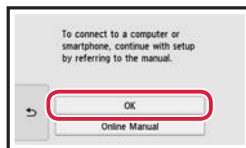

- 10 다음 화면이 나타나는지 확인합니다.



프린터를 다른 장치에 연결하지 않고 사용하는 경우 설정이 완료되었습니다.

프린터 설정하기

어떤 장치를 연결하려고 합니까?



컴퓨터



컴퓨터 및
스마트폰



스마트폰

6-a

컴퓨터에 연결하기

여러 컴퓨터를 사용하는 경우 각 컴퓨터에서 아래의 단계를 수행하십시오.



- 1 컴퓨터에서 Canon 웹 사이트에 액세스합니다.

<https://ij.start.canon>



- 2  **설정**을 선택합니다.

- 3 프린터의 모델 이름을 입력하고 **이동**을 클릭합니다.

- 4 **시작**을 클릭합니다.

- 5 이미 프린터 준비를 마쳤으면 **연결로 이동**을 클릭합니다.


▶▶▶ 참고

다음 단계는 Windows(Windows 10 in S mode 제외) 및 macOS 사용자를 대상으로 합니다. 다른 운영 체제를 사용하는 경우 화면의 설명에 따라 설정을 계속하십시오.

- 6 **다운로드**를 클릭합니다.

- 7 다운로드한 파일을 실행합니다.

- 8 **설정 시작(Start Setup)**을 클릭합니다.

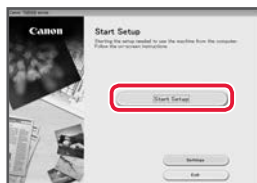

- 9 화면의 설명을 따릅니다.

- 이 작업을 완료하는 데 약간의 시간이 소요될 수 있습니다.
- 스마트폰에도 연결하려면 5페이지의 "6-b. 스마트폰에 연결하기"를 참조하십시오.

Windows용 Setup CD-ROM 사용하기

CD-ROM에서 **EasySetup.exe**를 더블 클릭한 다음 3단계부터 계속합니다. 인터넷 연결이 없는 경우에는 CD-ROM에서 **win** 폴더를 열고 **SETUP.exe**를 더블 클릭하십시오. 프린터 드라이버가 설치됩니다.

6-b

스마트폰에 연결하기

여러 스마트폰을 사용하는 경우 각 스마트폰에서 아래의 단계를 수행하십시오.



시작하기 전에 다음을 준비하십시오.

- ❶ 스마트폰에서 Wi-Fi 설정을 활성화하십시오.
 - ❷ 스마트폰을 무선 라우터에 연결하십시오(무선 라우터가 있는 경우).
- 더 자세한 내용은 스마트폰과 무선 라우터의 설명서를 참조하십시오.

- 1 스마트폰에 "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" 앱을 설치합니다.
 - 오른쪽에 표시된 QR 코드를 스캔하여 Canon 웹 사이트에 액세스한 다음 앱을 다운로드합니다.



- 2 설치한 앱을 엽니다.




- 3 앱 화면의 설명에 따라 프린터를 추가합니다.

프린터를 추가한 후 스마트폰에서 인쇄할 수 있습니다.
사진을 인쇄하려면 6페이지의 "포토 용지 로드하기"를 참조하십시오.


포토 용지 로드하기

포토 용지는 뒷면 트레이에만 로드할 수 있습니다.


- 1 뒷면 트레이 커버를 열고 용지 받침대를 펼칩니다.

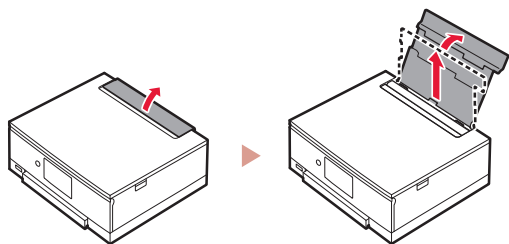

- 2 용지 공급 슬롯 커버를 열고 오른쪽의 용지 가이드를 오른쪽 끝으로 밀어줍니다.

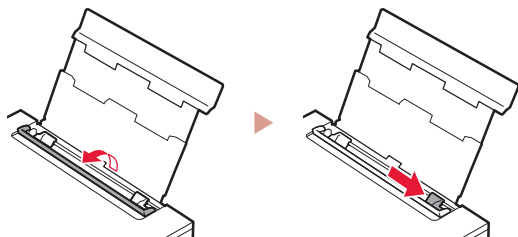

- 3 여러 장의 포토 용지를 인쇄면이 위로 향하게 하여 로드하고 측면의 용지 가이드를 용지 더미의 가장자리에 맞게 밀어줍니다.

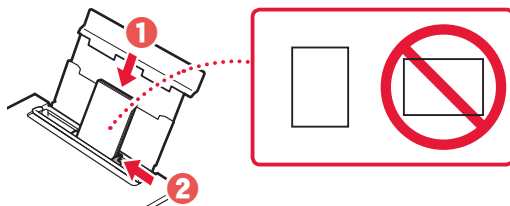


- 4 용지 공급 슬롯 커버를 닫습니다.
 - 화면의 설명에 따라 로드한 용지에 대한 정보를 설정하십시오.



메모리 카드에 저장된 사진 인쇄하기

- 1 프린터를 켭니다.
- 2 여러 장의 포토 용지를 로드합니다.
- 3 메모리 카드를 카드 슬롯에 삽입합니다.
- 4 사진을 좌우로 넘겨 한 장 선택합니다.
- 5 컬러(Color) 버튼을 탭하여 인쇄를 시작합니다.

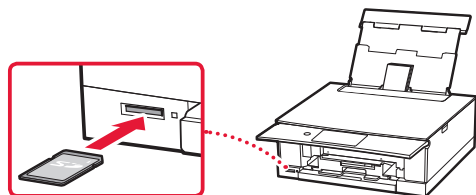



Access Online Manual

Akses Petunjuk Daring

存取線上手冊

เข้าถึงคู่มือออนไลน์

Truy cập Hướng dẫn sử dụng
trực tuyến

온라인 설명서에 액세스

From your browser

จากเบราว์เซอร์ของคุณ

Dari browser Anda

Từ trình duyệt của bạn

從瀏覽器

브라우저에서



<https://ij.start.canon>

