



ENGLISH

BAHASA INDONESIA

Canon

## Getting Started 2

2

You can connect the printer to a PC/smartphone/tablet and install software.

Have you finished all the steps in the **Getting Started 1**? Please read this manual after completing the printer setup in the **Getting Started 1**.

Proceed to connect printer to

PC



Smartphone or Tablet



## PC (Windows/Mac OS)

## 1. Download setup file.

1 Access the following URL in your web browser.

<http://canon.com/ijsetup>

2 Click **Set Up**.



3 Select the region where you purchased the product.

4 Select your product.

5 Click **Connecting to Computer, Smartphone or Tablet**.




6 Select your operating system.

7 Click **Download** to download the setup file.

\* If a download security warning appears, allow your web browser to continue downloading.

Click Download on the computer to which you want to connect the printer.

8 Open the downloaded file and click **Next**.

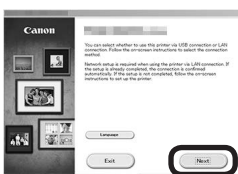


Windows PC users: you can also open the file from the setup CD-ROM.



The screen in 3 will appear when you open the file from the CD-ROM. Perform the remaining steps in the same way as on the website.

## 2. Select connection method.

Select a printer connection method and click **Next**.

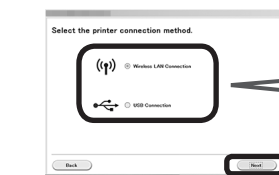

Follow the on-screen instructions to proceed the setting.

## 3. Install software.

When the screen below appears, select the software you want to install and click **Next**.



Follow the on-screen instructions to proceed the setting.

Now your computer is connected to printer.


## (w) Wireless LAN Connection

Connect the printer to your computer without any cables.



## USB Connection

Connect the printer to your computer with a USB cable. This is the easiest way. You only can connect one printer.

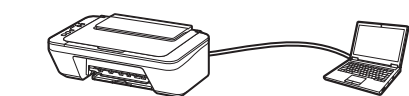

## Smartphone/Tablet (iOS/Android)

## 1. Install Canon PRINT Inkjet/SELPHY to your smartphone/tablet.

**iOS** : Search "Canon PRINT" in App Store.

**Android** : Search "Canon PRINT" in Google Play.



Or access the website by scanning the code on the right.


\* This procedure is described based on Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. In other versions, follow the application instructions to complete the setup.

## 2. Check your network configuration.

Turn on Wi-Fi on your smartphone or tablet before you start.


## iOS

• Using wireless router

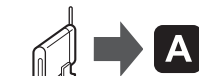

A

• Not using/having wireless router  
(Connecting printer to device directly)

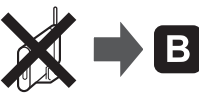

B

## Android



C


Proceed to right side. &gt;&gt;&gt;

## A iOS Using wireless router

1 Tap **Settings** on the home screen.



2 Tap **Canon\_ij\_XXXX** on the Wi-Fi setting.

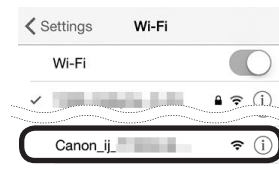

If **Canon\_ij\_XXXX** does not appear on the list, see NOTE to setup the printer and wait until **Canon\_ij\_XXXX** appears. XXXX varies depending on your printer.

3 Tap **PRINT** you have installed.




The extended survey screen appears on the first startup.


4 Tap the printer icon on the top left of the screen.



5 Tap **Register Printer**.

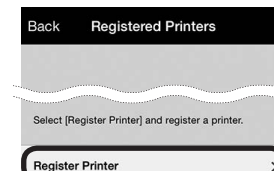


6 Tap **Printer Setup**.

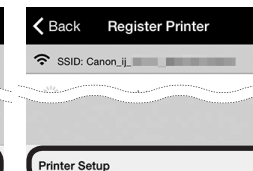


7 Tap **Connect via wireless router (recommended)**.



8 Tap **OK**.

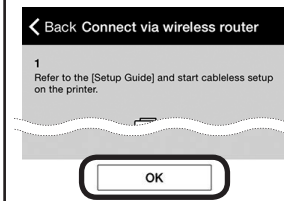


9 Select the SSID of your wireless router connected to your device.

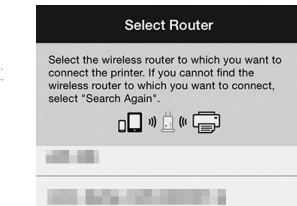

10 When a password entry screen appears, enter the password for your wireless router and tap **OK**.



11 Wait for a while until the printer is detected.

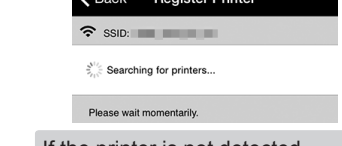


If the printer is not detected and the **Alarm** lamp is lit on the printer, press the **Color** or **Black** button and start over from 1.

12 When the printer is detected, tap your printer's model name.



13 Enter the printer name as needed and tap **OK**.

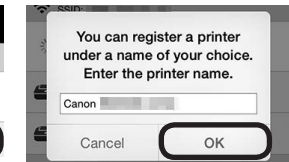

14 When the printer information appears on the screen, the setup is complete.




## B iOS Not using/having wireless router

1 Tap **Settings** on the home screen.



2 Tap **Canon\_ij\_XXXX** on the Wi-Fi setting.

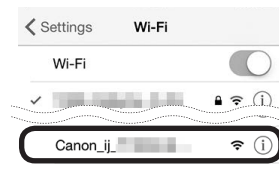

If **Canon\_ij\_XXXX** does not appear on the list, see NOTE to setup the printer and wait until **Canon\_ij\_XXXX** appears. XXXX varies depending on your printer.

3 Tap **PRINT** you have installed.




The extended survey screen appears on the first startup.


4 Tap the printer icon on the top left of the screen.



5 Tap **Register Printer**.

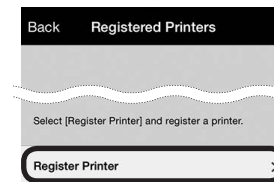


6 Tap **Printer Setup**.

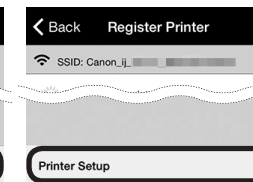


7 Tap **Direct Connection**.



8 Tap **OK**.

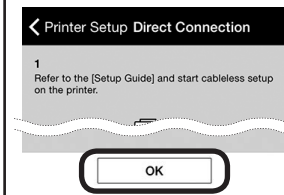


9 Check the SSID and password and tap **Copy Password**.

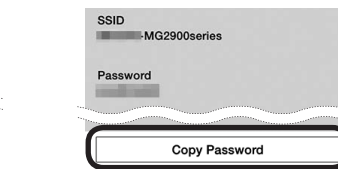


10 Tap **Settings** on the home screen.



11 Tap the same SSID as checked in 9.

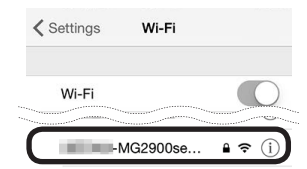


12 Paste the password and tap **Join**.

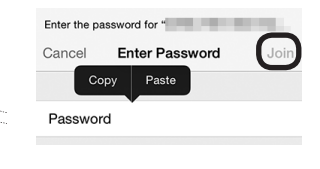

13 Tap **PRINT**.



14 Tap **Done**.

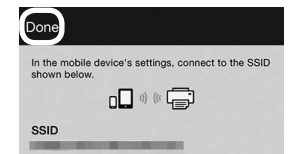


## C Android

1 Tap **PRINT** you have installed.




The license agreement screen appears on the first startup.

2 Tap **Yes**.

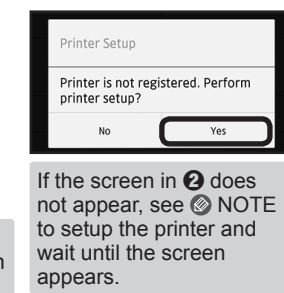

If the screen in 2 does not appear, see NOTE to setup the printer and wait until the screen appears.

3 Follow the on-screen instruction.

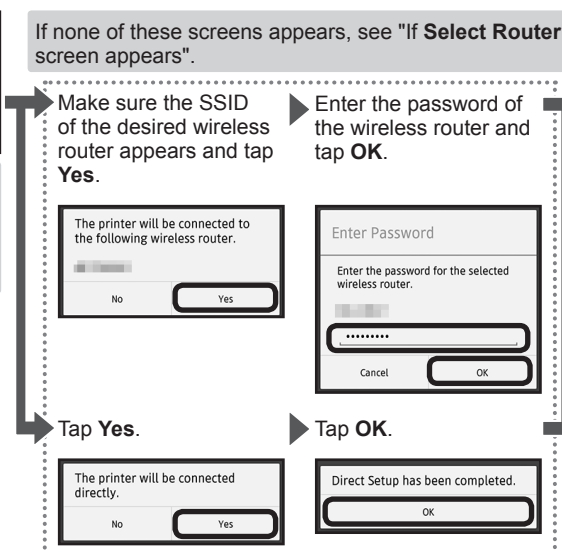


4 Wait for a while until the printer is detected.



If the printer is not detected and the **Alarm** lamp is lit on the printer, press the **Color** or **Black** button and start over from 1.

5 When the printer is detected, tap your printer's model name.

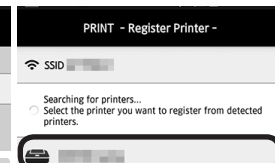


6 Enter the printer name as needed and tap **OK**.



7 When the printer information appears on the screen, the setup is complete.



## If Select Router screen appears:

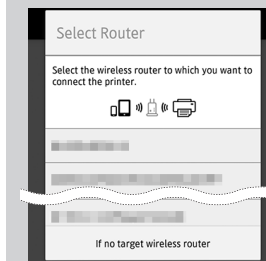

Do the following if this screen appears.

- When the SSID of the desired wireless router appears, tap it. Make sure your device is connected to the same SSID.
- If the SSID of the desired wireless router does not appear or you are not sure, tap **If no target wireless router**.

## Using Google Cloud Print

Do the following to use Google Cloud Print.

1 Press the **Stop** button on the printer.

2 Connect the printer to your network.



3 Register the printer to Google Cloud Print.



Online Manual

<http://canon.com/ijsetup>




## NOTE

**iOS** If **Canon\_ij\_XXXX** does not appear:


**Android** If a message saying "Printer is not registered. Perform printer setup?" does not appear at Canon PRINT Inkjet/SELPHY startup:

Do the following on the printer.

1 Hold down the **Wi-Fi** button (A) on the printer until the **Alarm** lamp (B) flashes 2 times, and then release the **Wi-Fi** button after the second flash.

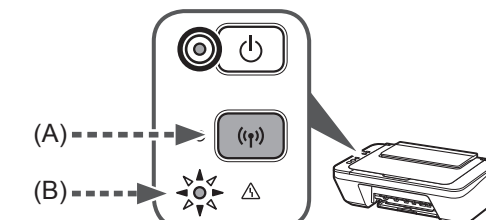

2 Make sure the **Wi-Fi** lamp (C) is flashing fast and the **ON** lamp (D) is lit.

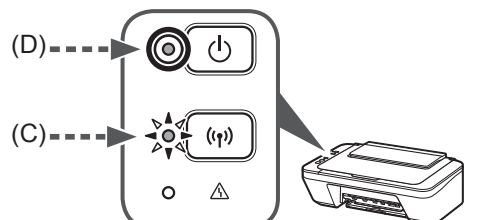

# Mari Memulai 2

2

Anda dapat menghubungkan pencetak ke PC/ponsel pintar/tablet dan menginstal perangkat lunak.

Apakah Anda telah menyelesaikan semua langkah dalam **Mari Memulai 1**?  
Harap baca petunjuk ini setelah menyelesaikan pengesetan pencetak dalam **Mari Memulai 1**.

Lanjutkan untuk menghubungkan pencetak ke

PC



Ponsel pintar  
atau Tablet



## PC (Windows/Mac OS)

### 1. Unduh berkas pengesetan.

1 Akses URL berikut ini dalam penjelajah web Anda.

<http://canon.com/ijsetup>



2 Klik **Mengeset(Set Up)**.



3 Pilih wilayah tempat Anda membeli produk.

4 Pilih produk Anda.

5 Klik **Menghubungkan ke Komputer, Ponsel Pintar, atau Tablet(Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.



6 Pilih sistem operasi Anda.

7 Klik **Unduh(Download)** untuk mengunduh berkas pengesetan.

\* Jika peringatan keamanan unduhan muncul, izinkan penjelajah web Anda untuk melanjutkan pengunduhan.

Click Download on the computer to which you want to connect the printer.

Download

8 Buka berkas yang diunduh dan klik **Maju(Next)**.




Pengguna PC Windows: Anda juga dapat membuka berkas dari setup CD-ROM.



Layar dalam 3 akan muncul ketika Anda membuka berkas dari CD-ROM. Lakukan langkah-langkah selanjutnya dengan cara yang sama seperti pada situs web.

### 2. Pilih metode koneksi.

Pilih metode koneksi pencetak dan klik **Maju(Next)**.

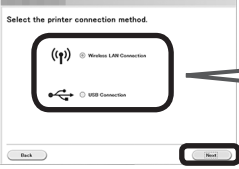

Ikuti instruksi pada layar untuk melanjutkan pengaturan.

### 3. Instal perangkat lunak.

Ketika layar di bawah ini muncul, pilih perangkat lunak yang ingin Anda instal dan klik **Maju(Next)**.



Ikuti instruksi pada layar untuk melanjutkan pengaturan.

Sekarang komputer Anda telah terhubung ke pencetak.

## Ponsel pintar/Tablet (iOS/Android)

### 1. Instal Canon PRINT Inkjet/SELPHY ke ponsel pintar/tablet Anda.

**iOS** : Cari "Canon PRINT" di App Store.

**Android** : Cari "Canon PRINT" di Google Play.



Atau akses situs web dengan memindai kode di sebelah kanan.

\* Prosedur ini dideskripsikan berdasarkan Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. Pada versi lain, ikuti instruksi aplikasi untuk menyelesaikan pengesetan.

### 2. Periksa konfigurasi jaringan Anda.


Nyalakan Wi-Fi pada ponsel pintar atau tablet Anda sebelum memulai.

#### iOS

• Menggunakan perute nirkabel



• Tidak menggunakan/memiliki perute nirkabel (Menghubungkan pencetak ke perangkat secara langsung)

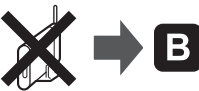

#### Android

\* Jika Anda menghubungkan perangkat ke pencetak secara langsung, Anda mungkin tidak dapat mengakses Internet dengan perangkat Anda atau mungkin akan dikenai biaya koneksi Internet.


▶▶▶ Lanjutkan ke sebelah kanan.▶▶▶

## A iOS Menggunakan perute nirkabel

1 Ketuk **Pengaturan (Settings)** pada layar beranda.



2 Ketuk **Canon\_ij\_XXXX** pada setelah Wi-Fi.

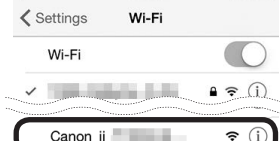


Jika **Canon\_ij\_XXXX** tidak muncul pada daftar, lihat CATATAN untuk mengeset pencetak dan tunggu hingga **Canon\_ij\_XXXX** muncul. XXXX bervariasi tergantung pada pencetak Anda.

3 Ketuk **PRINT** yang telah Anda instal.




Layar survei muncul pada pengaktifan pertama.


4 Ketuk ikon pencetak pada bagian kiri atas layar.

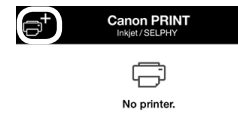

5 Ketuk **Daftarkan pencetak(Register Printer)**.

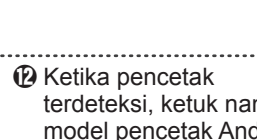


6 Ketuk **Pengesetn Pencetak(Printer Setup)**.

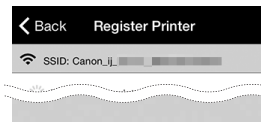


7 Ketuk **Sambungkan lewat perute nirkabel (dianjurkan)(Connect via wireless router (recommended))**.




8 Ketuk **OK**.

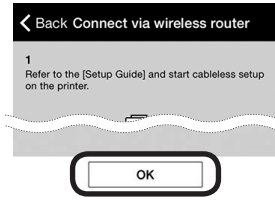


9 Pilih SSID perute nirkabel yang terhubung ke perangkat Anda.

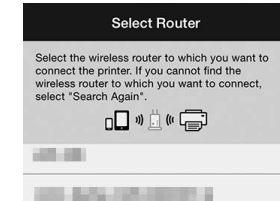

10 Ketika layar entri kata sandi muncul, masukkan kata sandi untuk perute nirkabel Anda dan ketuk **OK**.

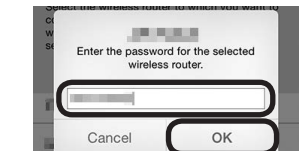


11 Tunggu sebentar hingga pencetak terdeteksi.

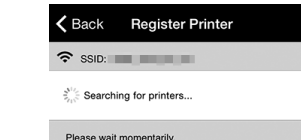


Jika pencetak tidak terdeteksi dan lampu **Alarm** menyala pada pencetak, tekan tombol **Warna** atau **Hitam** dan mulai ulang dari 1.

12 Ketika pencetak terdeteksi, ketuk nama model pencetak Anda.

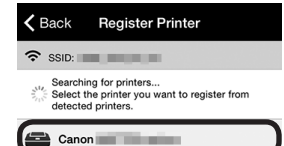

13 Masukkan nama pencetak sesuai kebutuhan dan ketuk **OK**.

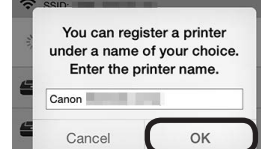

14 Ketika informasi pencetak muncul pada layar, pengesetan selesai.



## B iOS Tidak menggunakan/memiliki perute nirkabel

1 Ketuk **Pengaturan (Settings)** pada layar beranda.



2 Ketuk **Canon\_ij\_XXXX** pada setelah Wi-Fi.




Jika **Canon\_ij\_XXXX** tidak muncul pada daftar, lihat CATATAN untuk mengeset pencetak dan tunggu hingga **Canon\_ij\_XXXX** muncul. XXXX bervariasi tergantung pada pencetak Anda.

3 Ketuk **PRINT** yang telah Anda instal.



Layar survei muncul pada pengaktifan pertama.


4 Ketuk ikon pencetak pada bagian kiri atas layar.

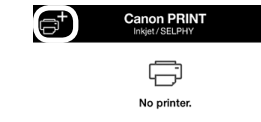

5 Ketuk **Daftarkan pencetak(Register Printer)**.




6 Ketuk **Pengesetn Pencetak(Printer Setup)**.

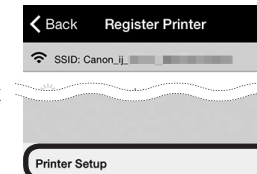


7 Ketuk **Koneksi langsung(Direct Connection)**.



8 Ketuk **OK**.

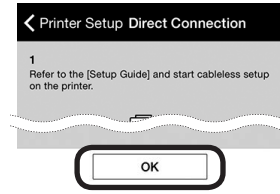


9 Periksa SSID dan kata sandi dan ketuk **SalinKtSandi(Copy Password)**.

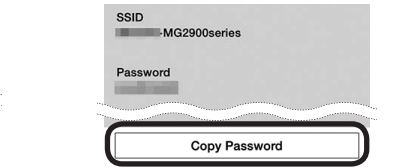


10 Ketuk **Pengaturan (Settings)** pada layar beranda.



11 Ketuk SSID yang sama dengan yang telah diperiksa dalam 9.

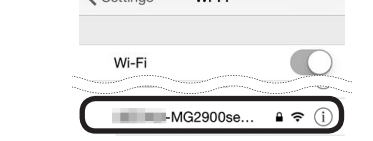

12 Tempel kata sandi dan ketuk **Bergabung(Join)**.

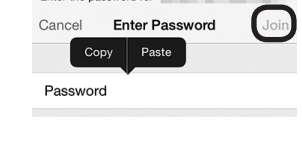

13 Ketuk **PRINT**.



14 Ketuk **Selesai(Done)**.




15 Tunggu sebentar hingga pencetak terdeteksi.



16 Ketika pencetak terdeteksi, ketuk nama model pencetak Anda.



17 Masukkan nama pencetak sesuai kebutuhan dan ketuk **OK**.

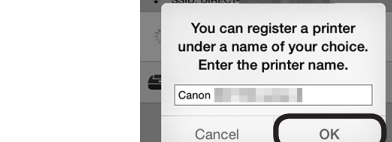

18 Ketika informasi pencetak muncul pada layar, pengesetan selesai.




## C Android

1 Ketuk **PRINT** yang telah Anda instal.



Layar persetujuan muncul pada pengaktifan pertama.

2 Ketuk **Ya(Yes)**.

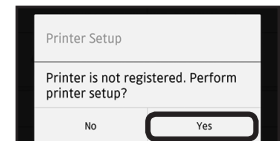


Jika layar dalam 2 tidak muncul, lihat CATATAN untuk mengeset pencetak dan tunggu hingga layar muncul.


3 Ikuti instruksi pada layar.

Jika tidak satu pun dari layar ini ditampilkan, lihat "Jika layar **Pilih Perute(Select Router)** muncul".


Pastikan SSID perute nirkabel yang diinginkan muncul dan ketuk **Ya(Yes)**.

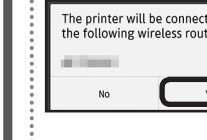

Masukkan kata sandi perute nirkabel dan ketuk **OK**.

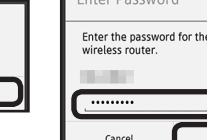

Ketuk **Ya(Yes)**.

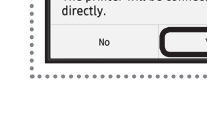

Ketuk **OK**.




4 Tunggu sebentar hingga pencetak terdeteksi.




Jika pencetak tidak terdeteksi dan lampu **Alarm** menyala pada pencetak, tekan tombol **Warna** atau **Hitam** dan mulai ulang dari 1.

5 Ketika pencetak terdeteksi, ketuk nama model pencetak Anda.

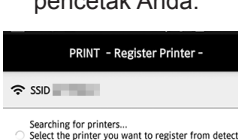

6 Masukkan nama pencetak sesuai kebutuhan dan ketuk **OK**.

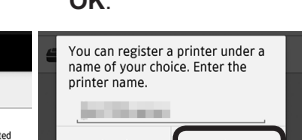

7 Ketika informasi pencetak muncul pada layar, pengesetan selesai.



Jika layar **Pilih Perute(Select Router)** muncul:

Lakukan hal berikut jika layar ini muncul.

- Ketika SSID perute nirkabel yang diinginkan muncul, ketuk. Pastikan perangkat Anda terhubung ke SSID yang sama.
- Jika SSID perute nirkabel yang diinginkan tidak muncul atau Anda tidak yakin, ketuk **Jk tdk ada perute nirkabel trget(if no target wireless router)**.

## Menggunakan Google Cloud Print

Lakukan hal-hal berikut untuk menggunakan Google Cloud Print.

1 Tekan tombol **Stop** pada pencetak.

2 Hubungkan pencetak ke jaringan Anda.



3 Daftarkan pencetak ke Google Cloud Print.



Petunjuk Daring

<http://canon.com/ijsetup>




## CATATAN

**iOS** Jika **Canon\_ij\_XXXX** tidak muncul:

**Android** Jika pesan yang mengatakan "**Pencetak tidak terdaftar. Laksanakan pengesetan pencetak?(Printer is not registered. Perform printer setup?)**" tidak muncul saat pengaktifan Canon PRINT Inkjet/SELPHY:

Lakukan hal-hal berikut pada pencetak.

1 Tahan tombol **Wi-Fi (A)** pada pencetak hingga lampu **Alarm (B)** berkedip 2 kali, dan kemudian lepaskan tombol **Wi-Fi** setelah kedipan ke-dua.

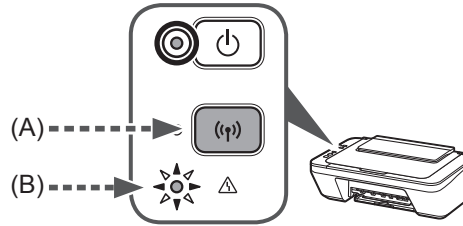

2 Pastikan lampu **Wi-Fi (C)** berkedip cepat dan lampu **DAYA (D)** menyala.

