

Canon PIXMA G3800 多功能打印一体机

入门指南 1

1

使用说明书

安装、使用产品前，请阅读使用说明书。
该说明书请保留备用。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。

视频课程


<http://canon.com/ijsetup>

设置

本产品需要小心处理墨水。向墨水盒填充墨水时，墨水可能会溅出。如果墨水沾到衣物或物品上，可能无法清除。


RMC (Regulatory Model Code): K10430

1

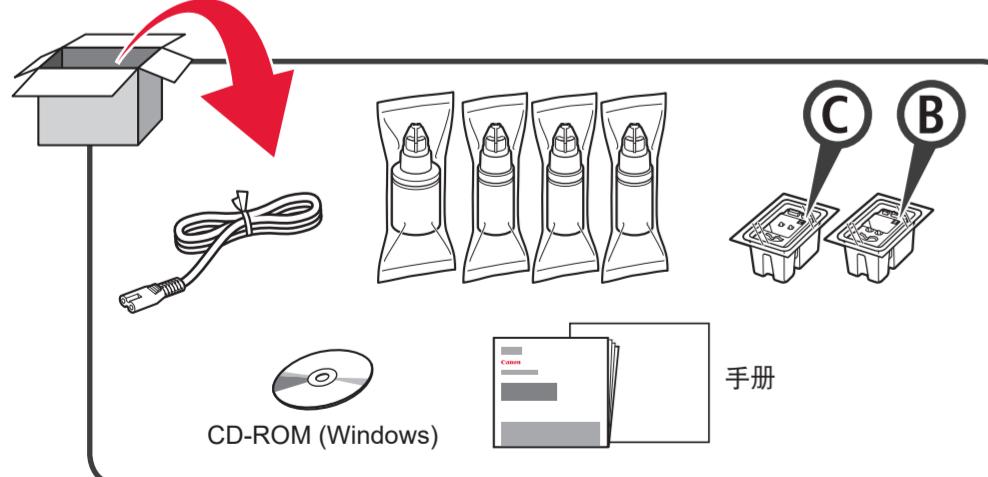


2



1 取下打印机外部的胶带和包装材料。

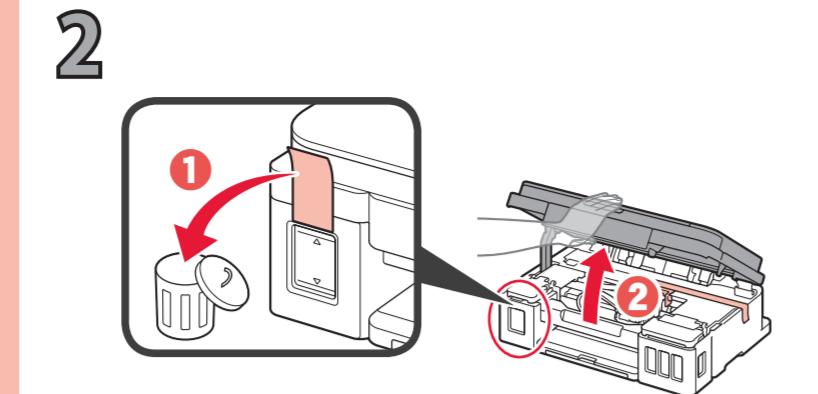



3 取下橙色胶带和保护材料。

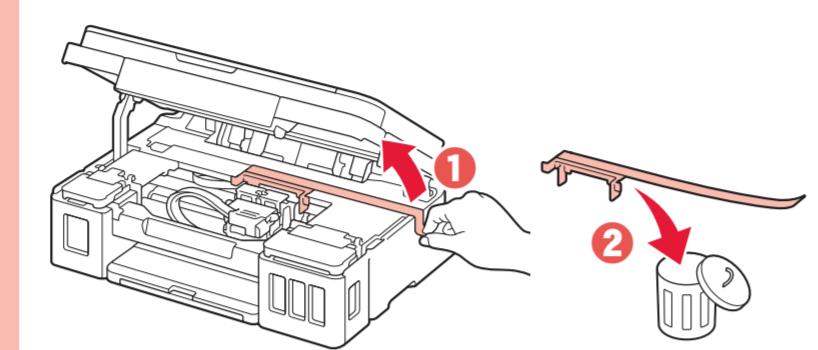


3

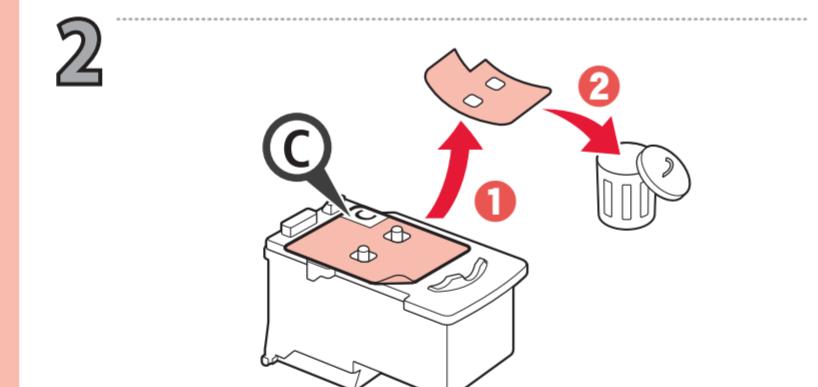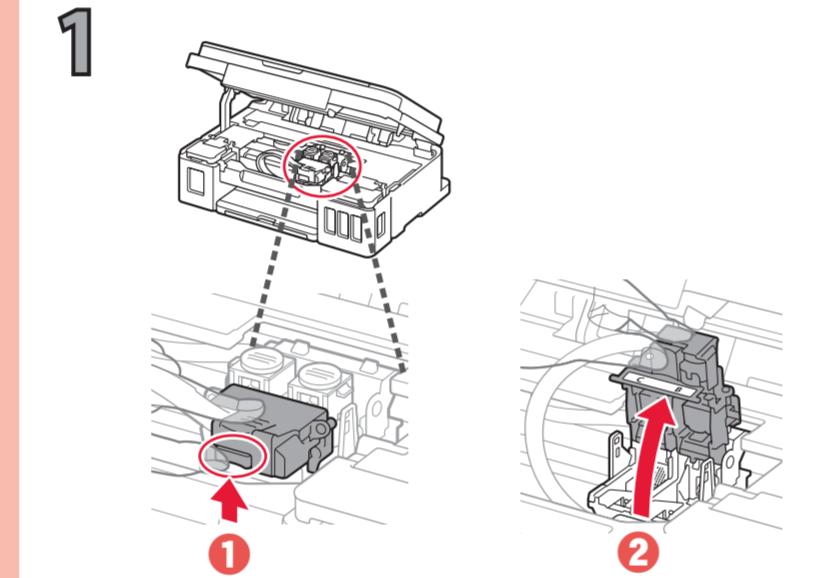


2

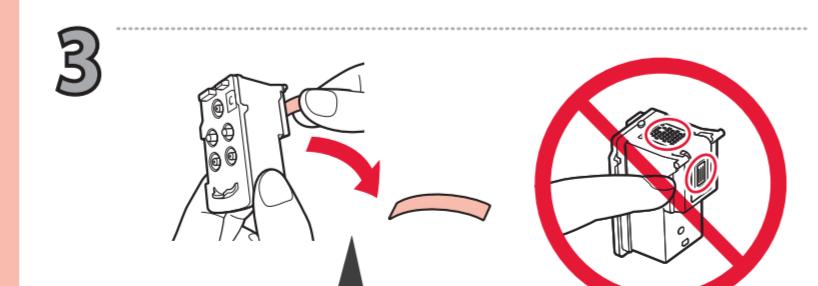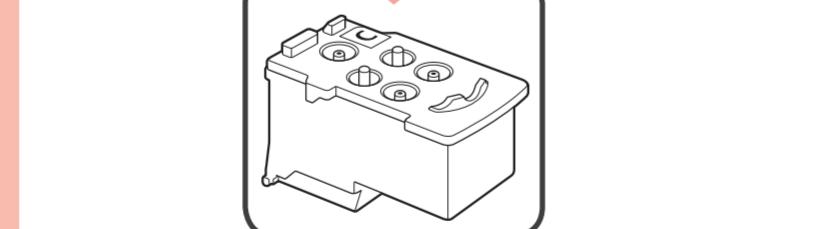





3

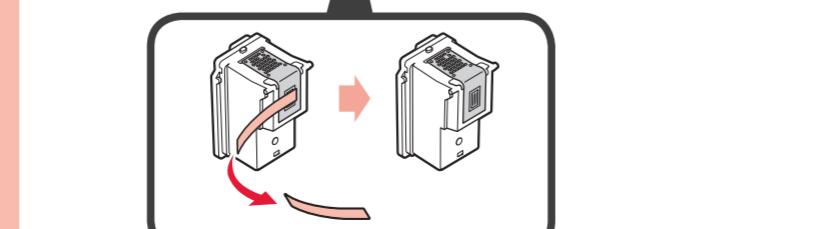







4 将C(彩色)墨盒插入左侧。

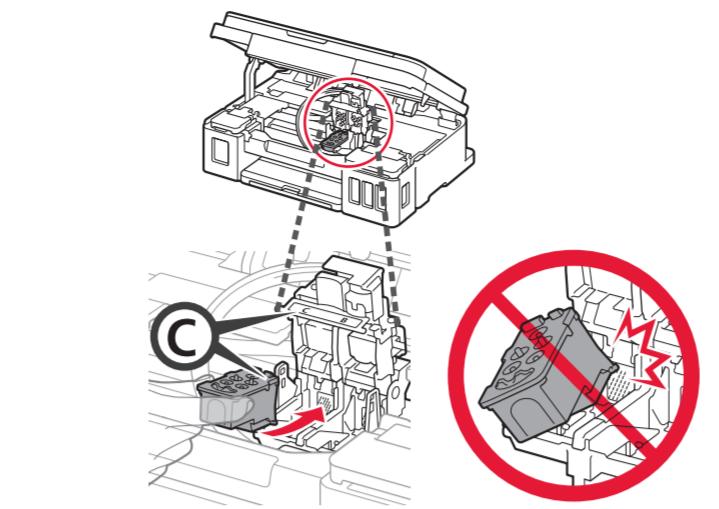


5 重复 2 至 4 以安装右侧的B(黑色)墨盒。

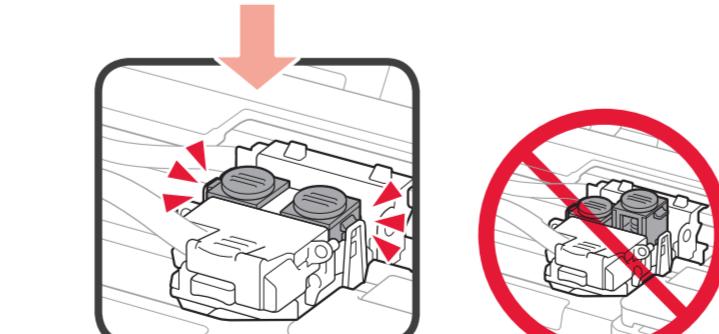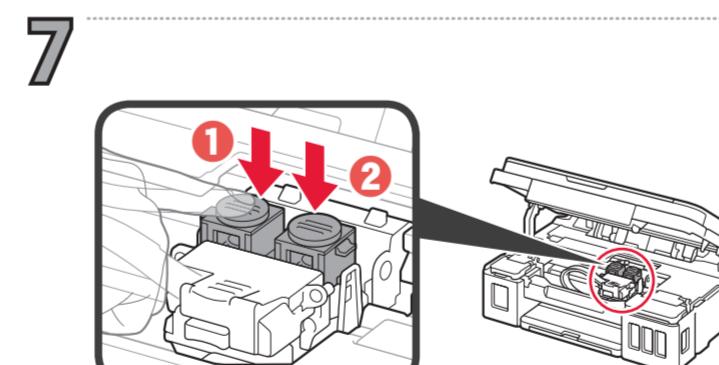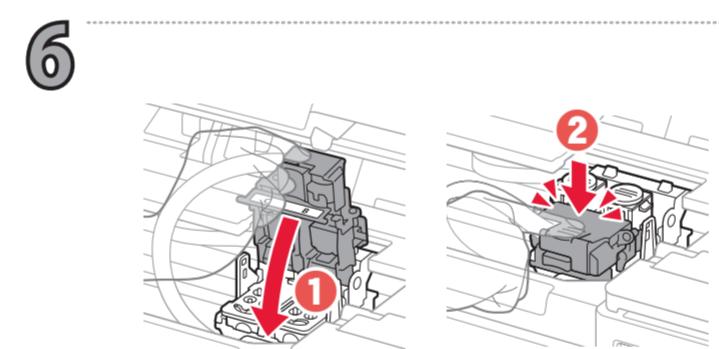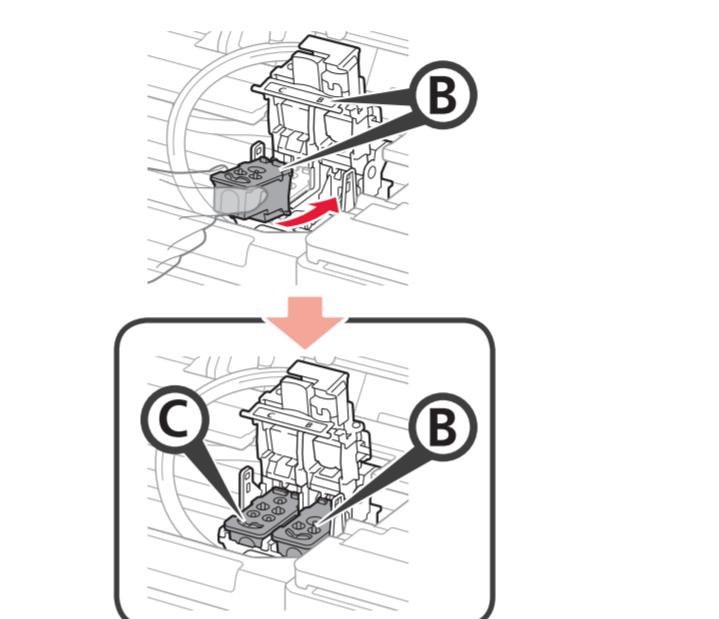




6 将所有墨水倒入墨水盒。

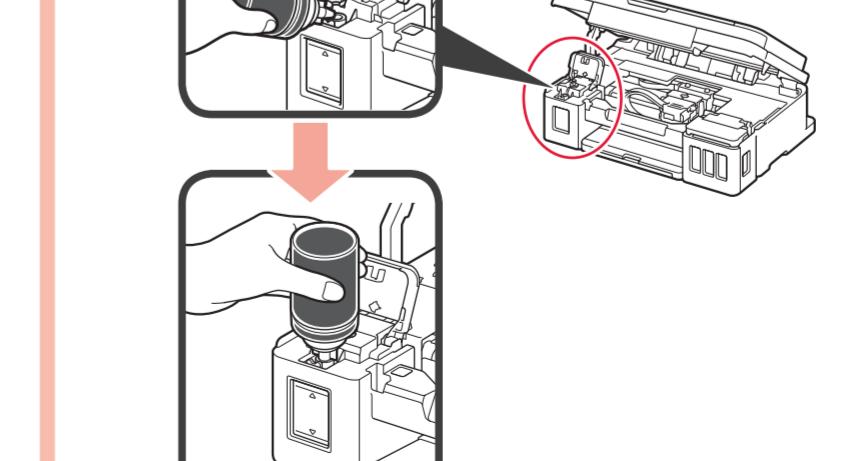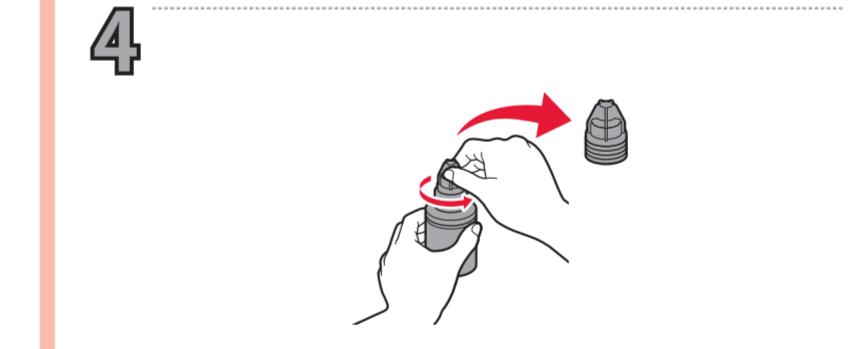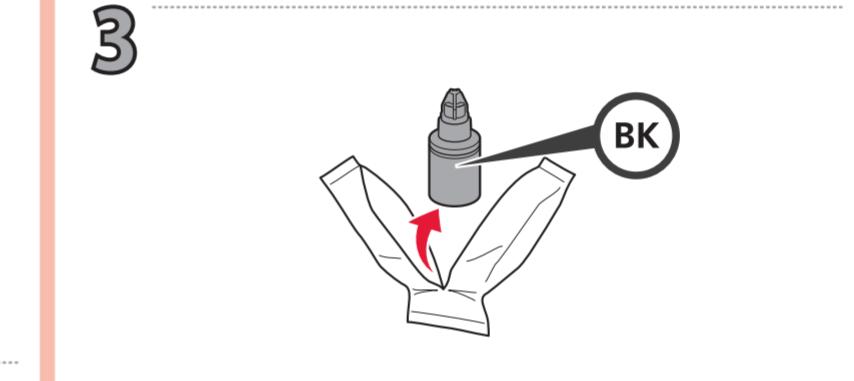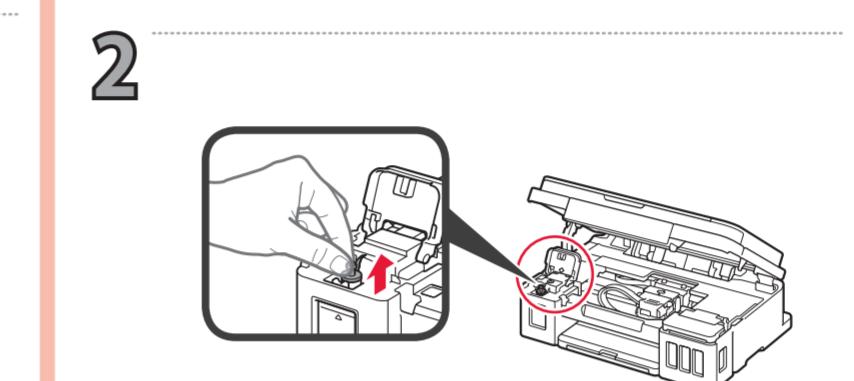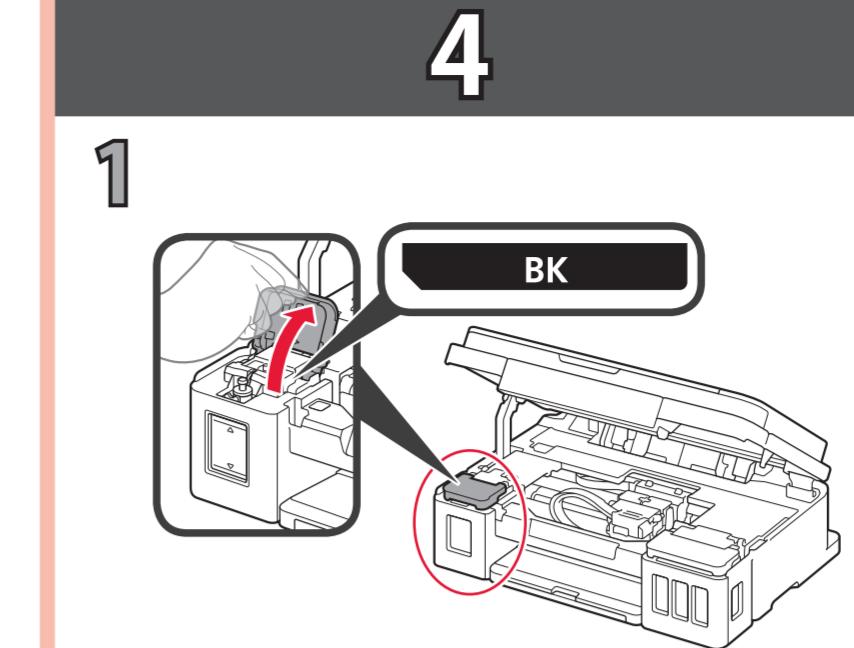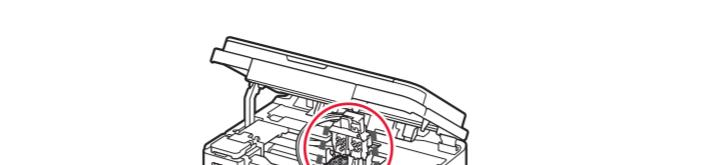

7

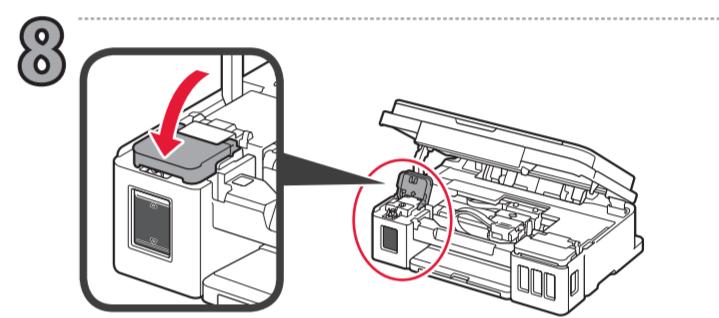


9 重复 2 至 7，根据标签将所有墨水倒入右侧的相应墨水盒中。

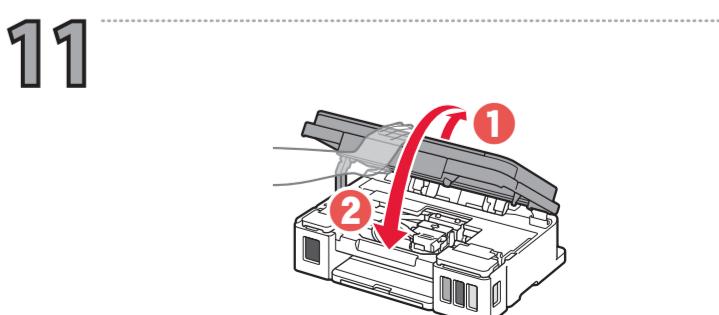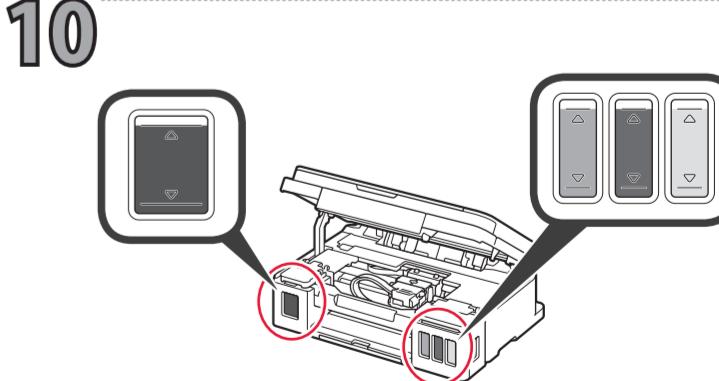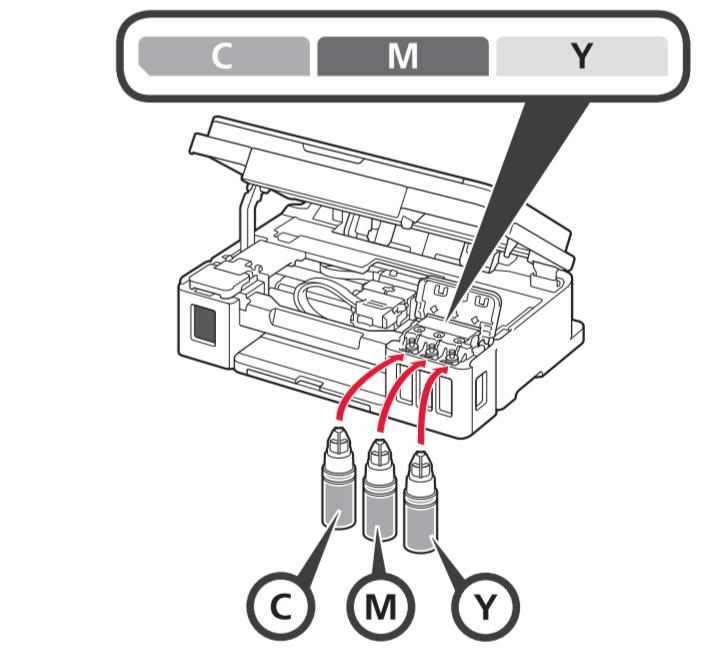


5

1 连接电源线。
请勿提前连接USB电缆线。

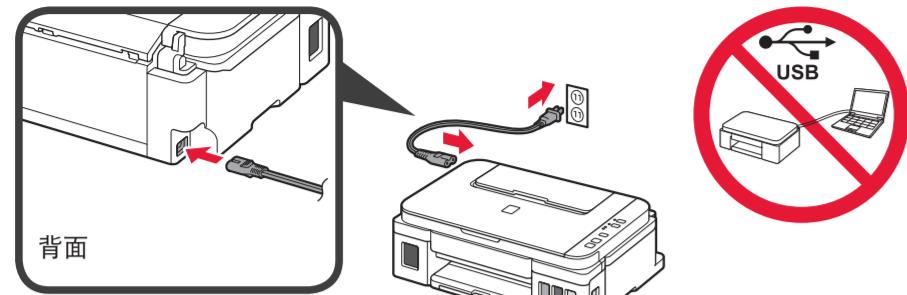


2 开启打印机并确认电源指示灯的闪烁方式变更为闪烁两次。

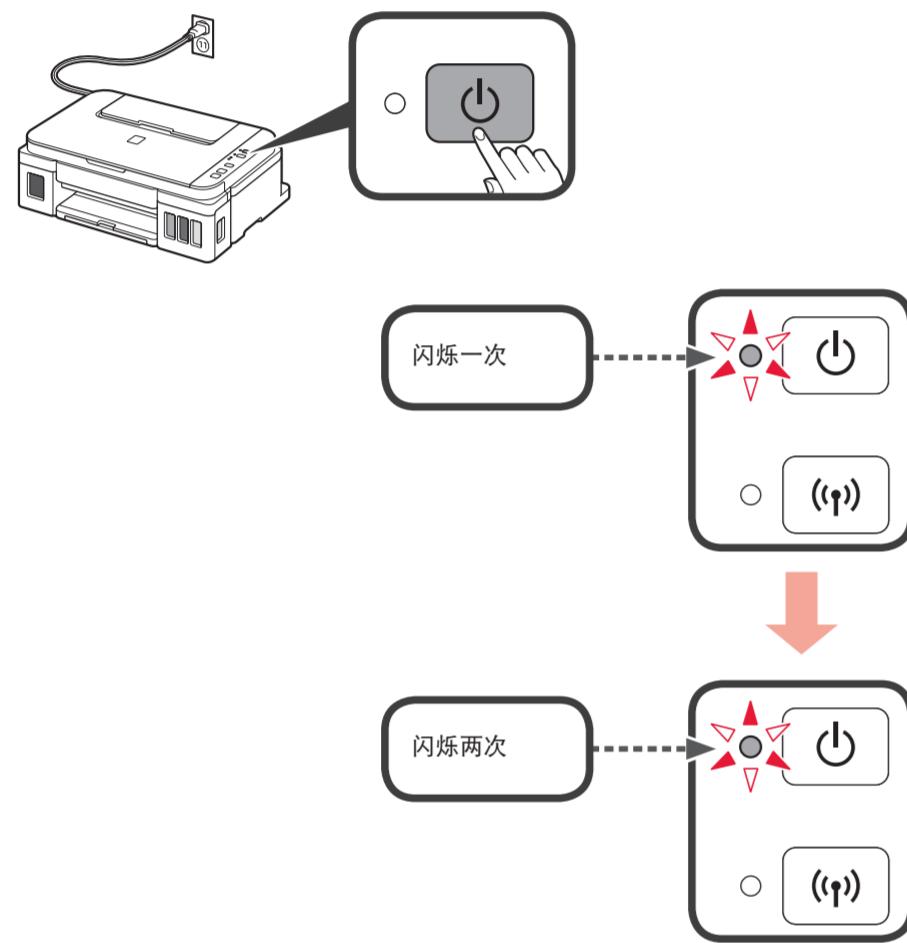

3 初始化打印机。

1 按住停止按钮直至电源指示灯重新闪烁，然后松开按钮。

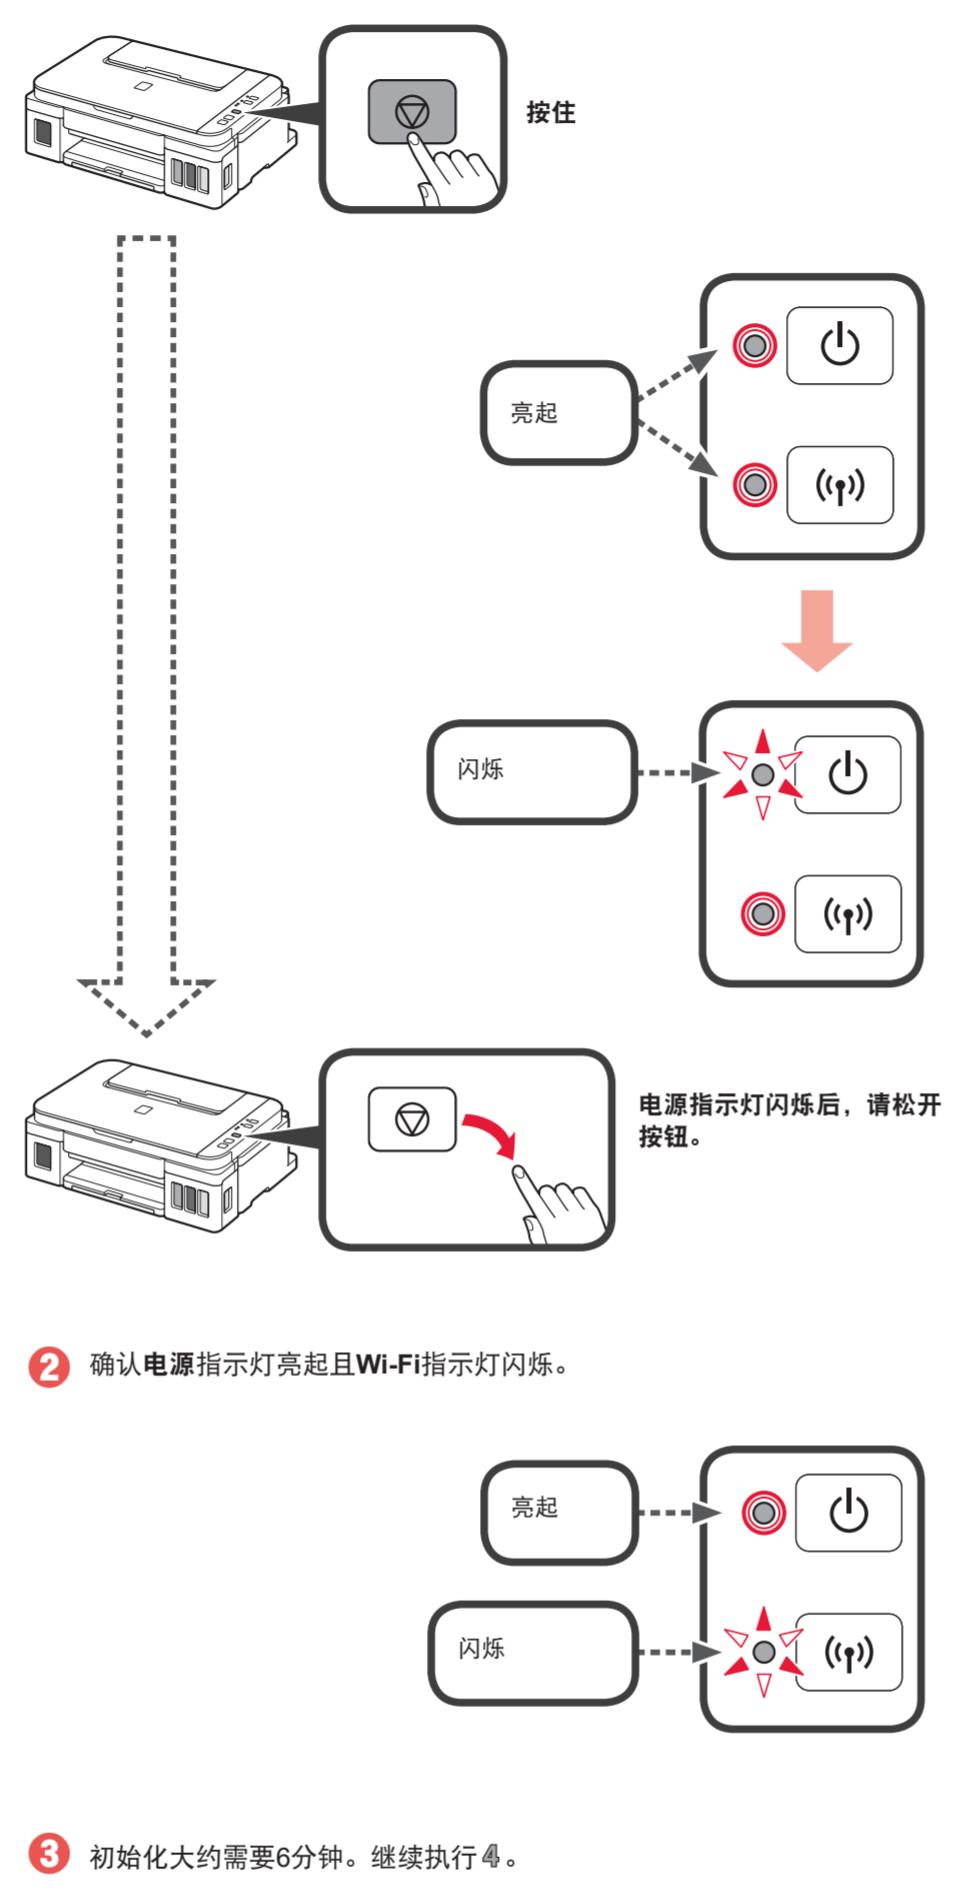

4 根据打印机的使用方式，请参阅A或B。

A 要将打印机连接至计算机、智能手机或平板

